



KULLANMA KILAVUZU

Haier

TR


Cihazın doğru ve güvenli kullanımı ve etkili bakımla ilgili yararlı ipuçları konusunda bu kılavuzu dikkatle okuyun.



Bulaşık makinesini yalnızca bu talimatları dikkatle okuduktan sonra kullanın. Bu kılavuzu her zaman daha sonraki kullanıcıya vermek için iyi durumda tutun.

Cihazın bu talimat kılavuzu, garanti belgesi, servis merkezi adresi ve enerji tasarrufu etiketiyle verildiğini kontrol edin. Her ürün "seri numarası" olarak da adlandırılan, kapak içinde sağ üst tarafta bulunan garanti sertifikasında veya seri plakasında basılı benzersiz bir 16-basamaklı kodla tanımlanır. Bu kod ürünü kaydetmek için veya Teknik Yardım Merkezi'ne başvurduğunuzda gereken kullanmanız gereken bir çeşit ürüne özgü Kimlik kartıdır.

Şek. A

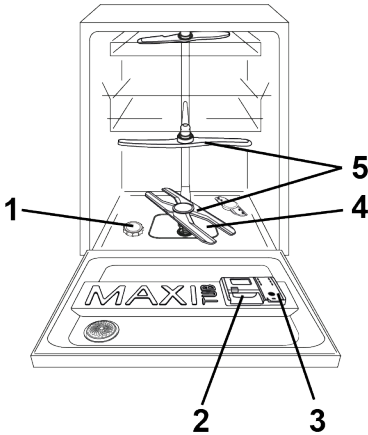

İçindekiler

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI
2. SU BAĞLANTISI
3. TUZUN DOLDURULMASI
4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)
5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
6. TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER
7. DETERJANIN KONULMASI
8. DETERJAN TÜRLERİ
9. PARLATICININ KONULMASI
10. FİLTRELERİ TEMİZLEME
11. PRATİK İPUÇLARI
12. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI
13. KONTROL PANELİNİN TANITILMASI
14. TEKNİK VERİLER
15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER
16. UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)
17. PROGRAM KILAVUZU
18. SU KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜNİTESİ
19. SORUN GİDERME VE GARANTİ
20. ÇEVRE KOŞULLARI

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihazlar evde ve benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama tipi ortamlardaki müşteriler;
 - Pansiyon tipi mekanlar.

Bu cihazın ev ortamlarından veya tipik evle işlerinden farklı kullanımı, örneğin uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari kullanımı yukarıdaki uygulamalara dahil edilmez. Cihaz yukarıdakinden farklı bir amaçla kullanılırsa cihazın ömrü kısalabilir ve üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

Cihazda bir hasar veya ev veya evle ilgili kullanımı (ev veya evle ilgili ortamda bulunsa bile) dışındaki kullanımdan kaynaklanan başka hasar veya kayıp yasalarca izin verildiği kadarıyla üretici tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

● (AB pazarı için).

Cihaz, 8 yaş ve üzeri kişiler ve sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler

tarafından, ürün hakkında deneyim veya bilgi sahibi olmadan, yalnızca gözetim altında veya cihazın çalıştırılması ile ilgili talimat verildiğinde, olası risklerin farkında olarak güvenli bir şekilde kullanılabilir.

● (Ekstra AB pazarları için).

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.

● Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

● 3 yaşındaki ve daha küçük çocuklar sürekli izlenmedikleri sürece uzak tutulmalıdır.

● Besleme kablosu hasarlıysa, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen Özel bir kablo veya tertibat ile değiştirilmelidir.

● Su besleme bağlantısı için yalnızca cihazla sağlanan hortum setlerini kullanın (eski hortum setlerini yeniden kullanmayın).

● Su basıncı 0,08 MPa ve 1 MPa arasında olmalıdır.

- Halı veya kilimlerin, tabanı veya havalandırma açıklıklarından birini engellemediğinden emin olun.
- Kurulumdan sonra cihaz, elektrik fişine kolayca erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu mümkün değilse, sabit elektrik tesisatı kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir bağlantı kesme cihazı ile donatılmalıdır.
- Olası tehlikeleri (örn. takılma) önlemek için kapağı açıkken yatay konumda bırakmayın.
- Ürün hakkında daha fazla bilgi için veya teknik veri sayfasına bakmak için lütfen üreticinin web sitesine bakın.
- Maksimum yer ayarı sayısı için ürüne bağlı ilgili veri plakasına bakın.

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik ayrıntılar (besleme gerilimi ve güç girişi) ürün derece plakasında gösterilmiştir.
- Elektrik sisteminin topraklı olduğundan ve yürürlükteki tüm yasalara uyduğundan ve priz in cihazın fişiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Üretici, makinenin topraklanmaması nedeniyle kişilere veya mala gelen herhangi bir hasardan

dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Bulaşık makinesinin güç kablolarını ezmediğinden emin olun.
- Genel bir ilke olarak, adaptörler, çoklu priz ve/veya uzatma kabloları kullanılması önerilmez.



UYARI:

Cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygıtı vasıtasıyla güç verilmemeli ya da cihaz bir program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Bulaşık makinesini temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazın fişini prizden çıkarın ve su beslemesini kapatın.
- Makinenin fişini çıkarmak için elektrik kablosundan veya cihazdan tutarak çekmeyin.
- Bulaşık makinesi çalışırken içindeki ışık kaynağına 20 cm'den daha kısa bir mesafeden bakılmaması tavsiye edilir



UYARI:

Yıkama işlemi sırasında, su çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Cihazı şunlara maruz bırakmayın (yağmur, güneş vb.).
- Bulaşık makinesinin açık kapağı üzerine yaslanma veya oturma devrilmesine neden olabilir.
- Taşırken, bulaşık makinesini kapağından kaldırmayın, nakliye sırasında kesinlikle kapağı el arabasına dayamayın. Makineyi iki kişinin kaldırmasını öneririz.
- Bulaşık makinesi normal mutfak aletleri için tasarlanmıştır. Petrol, boya, çelik veya demir kalıntıları, aşındırıcı kimyasallar, asitler veya alkaliler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Evde su yumuşatma cihazı kuruluysa su yumuşatıcısına tuz eklemek gerekmez.
- Cihaz arızalanırsa veya düzgün çalışmamaya başlarsa cihazı kapatın, su beslemesini kapatın ve cihazı kurcalamayın. Onarım işi yalnızca Teknik Yardım Merkezi tarafından yapılmalı ve yalnızca orijinal yedek parçalar takılmalıdır. Bu talimata uyulmaması cihazın güvenliğini tehlikeye sokabilir.
- Ambalajdan çıkardıktan sonra makineyi taşımanız gerekiyorsa kapağın altından tutarak kaldırmaya çalışmayın. Kapağı biraz aralık bırakın ve makineyi üstten tutarak kaldırın.

CE işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.



UYARI:

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer aletler sepete sivri uçları aşağı bakacak şekilde veya yatay konumda yerleştirilmelidir.

Kurulum

- Tüm öğeleri ambalajdan çıkarın.



UYARI:

Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

- Bulaşık makinesi hasar gördüyse kurmayın veya kullanmayın.
- Ürünle sağlanan talimatları izleyin.



UYARI:

(yalnızca yerleşik ve yarı tümleşik modeller)

Ürünle birlikte verilen "MONTAJ İÇİN TEKNİK NOTLAR"a göre tüm montaj işlemleri yapılmadan bulaşık makinesini elektrik şebekesine bağlamayın.



UYARI:

(yalnızca yerleşik ve yarı tümleşik modeller)
Ön panel tamamen kurulana kadar bulaşık makinesini elektrik şebekesine bağlamayın. Aksi takdirde, elektrik tehlikesi devam edebilir.



UYARI:

(sadece bağımsız modeller)
Bulaşık makinesini modüler bir mutfak dolabına monte etmek için tezgahın çıkarılması gerekiyorsa, müşteri uygun kurulum kitini kullanarak ve ekteki talimatları dikkatlice izleyerek kendi başına devam edebilir. Alternatif olarak, Yetkili Teknik Yardım Merkezlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Kit içerisinde bulunmayan ürünler için müşterinin satın alma işlemi için Yetkili Teknik Yardım Merkezleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir.



UYARI:

Ürünün ilk kez çalıştırılmadan önce ayarlanabilir ayaklar vasıtasıyla yatay konumda monte edildiğinden emin olun. Bir su terazisi kullanarak yatay konumu kontrol edin.

Giriş hortumunun değiştirilmesi

- Kırılması durumunda hortum, üreticiden veya servis merkezinden temin edilebilecek orijinal bir yedek parça ile değiştirilmelidir.



UYARI:

Su besleme bağlantısı için yalnızca cihazla birlikte verilen hortum setini kullanın. Eski hortum setlerini tekrar kullanmayın.

2. SU BAĞLANTISI

Cihaz su şebekesine yeni bir hortum takımı ile bağlanmalıdır. Eski hortumlar tekrar kullanılmamalıdır.



- Giriş ve boşaltma hortumları cihazın solundan veya sağından çıkacak şekilde yönlendirilebilir.

Bulaşık makinesi soğuk suya veya 60°C'den daha sıcak olmamak koşulu ile sıcak suya bağlanabilir.

- Suyun basıncı 0.08 MPa ile 1 MPa arasında olmalıdır.
- Cihazın su girişi hortumu cihaz kullanılmadığı zamanlarda kapatılabilecek bir musluğa bağlanmalıdır (**Şekil 1**).
- Bulaşık makinesi 3/4" (üç çeyreklik) bir bağlantıya sahiptir (**Şekil 2**).
- "A" giriş hortumunu uygun şekilde sıkıldığından emin olacak şekilde üç çeyreklik (3/4") bir bağlantı eki kullanarak "B" musluğuna takın.
- Eğer gerekiyorsa, giriş hortumu 2.5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma hortumu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.

- Bulaşık makinesinin yeni tesisat borularına ya da uzun süredir kullanılmayan borulara bağlanması durumunda, giriş hortumunu bağlamadan önce musluktan birkaç dakika boşa su akıtın. Bu şekilde kum veya pas kalıntılarının su girişi filtresini tıkaması önlenmiş olur.

TR

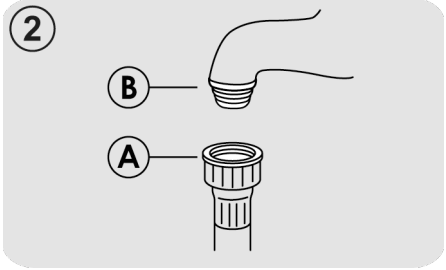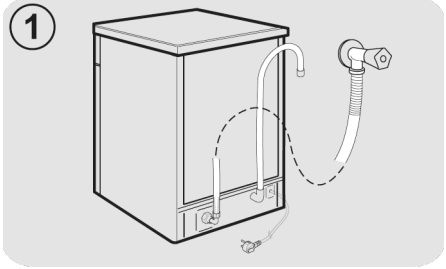

Hidrolik güvenlik cihazları

Tüm bulaşık makinelerinde taşma güvenlik cihazı bulunur; su, arıza nedeniyle normal seviyeleri aşarsa otomatik olarak su akışını engeller ve/veya aşırı miktarları boşaltır.

BAZI MODELLER aşağıdaki özelliklerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

● SU BLOĞU (şek.3)



Su bloğu sistemi cihazınızın güvenliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Sistem makine arızasından kaynaklanan veya plastik borulardaki, özellikle su besleme borusundaki bir çatlaktan kaynaklanan taşmayı önler.

Nasıl çalışır

Cihazın tabanında bulunan bir hazne olası su sızıntısını toplar ve su musluğu altında bulunan valfi etkinleştiren bir sensörü çalıştırır ve musluk tamamen açık olsa bile suyu engeller.


Elektrikli parçaları içeren **kutu "A"** hasar görürse fişi prizden hemen çıkarın. Güvenlik sisteminin mükemmel çalıştığından emin olmak için **kutu "A"** lı hortum musluğa şekil içinde gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Elektrikli parçalar içerdiğinden su besleme hortumu **kesilmemelidir**. Hortum doğru bağlama için yeterince uzun değilse daha uzun olanla değiştirilmelidir. Hortum Teknik Yardım Merkezi'nden alınabilir.

● **SU DURDURMA (şek.4):** Tüp hasar görürse su akışını durduran besleme tüpünde bulunan bir cihaz; bu durumda, kırmızı bir işaret pencere **"B"** da görünecektir ve tüp değiştirilmelidir. Somunun vidasını çözmek için tek yönlü kilit cihazı **"C"** ye basın.

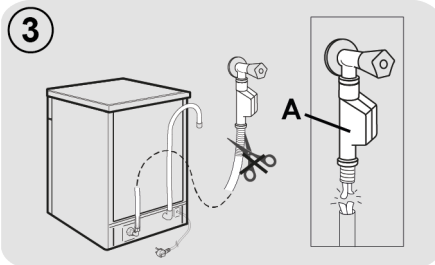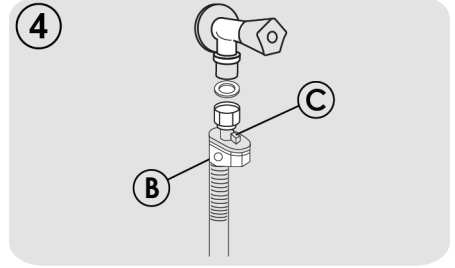

Çıkış (bağlanması) hortumunun bağlanması


- Çıkış hortumu, suyu kıvrımları olmayan bir sert gider borusu içerisine boşaltılacak şekilde takılmalıdır (**Şekil 5**).
- Gider borusu zemin seviyesinin en az 40 cm kadar üzerinde bulunmalı ve en az 4 cm'lik bir iç çapa sahip olmalıdır.
- Koku önleyici bir hava kapanı takılması önerilir (**Şekil 5X**). Eğer gerekiyorsa, çıkış hortumu, zeminden en fazla 85 cm'lik bir yüksekliği koruyacak şekilde konumlandırılmış olması koşuluyla, 2,5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma hortumu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.
- Çıkış hortumu kancasından lavabonun kenarına takılabilir, ancak, cihaz çalışırken suyun sifon etkisi ile tekrar makinenin içerisine emilmesinin önlenebilmesi için, hortumun ucu suya batırılmamalıdır (**Şekil 5Y**).
- Cihazın bir çalışma tezgahının altına monte edilmesi durumunda, tezgahın altında mümkün olan en yüksek seviyedeki bir konuma (U-şeklindeki) hortum askısı takılmalıdır (**Şekil 5Z**).
- Giriş ve çıkış hortumlarında herhangi bir kıvrılma olmadığından emin olacak şekilde hortumları kontrol edin.

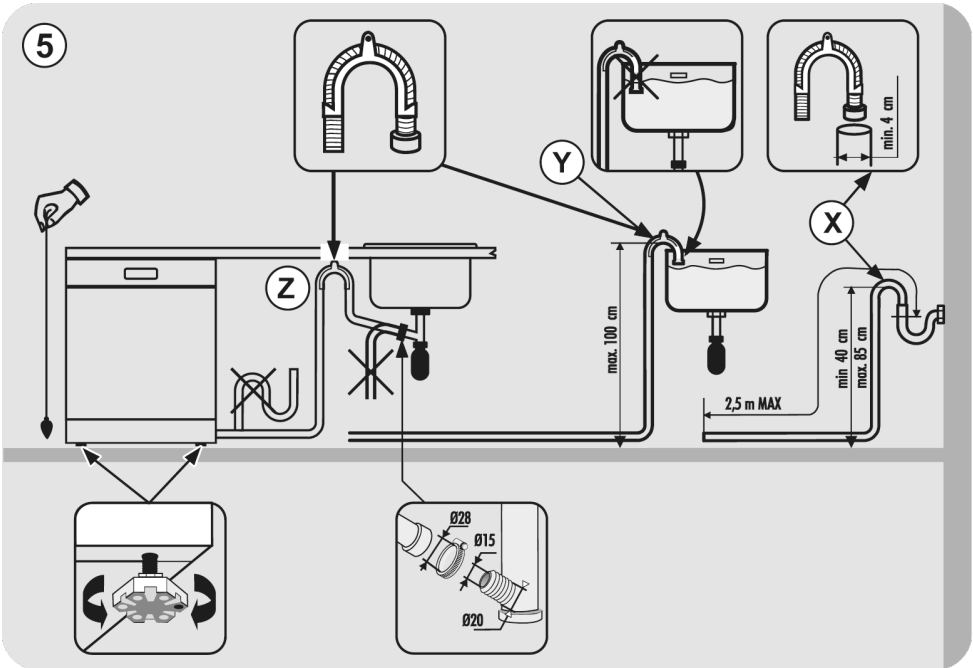



3. TUZUN DOLDURULMASI

(Şekil A "1")


- Tabaklarda beyaz lekelerin ortaya çıkması genellikle tuz kutusunun doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı işaretidir.
- Makinenin altında, tuzun yumuşatıcıyı tazelemesini sağlamak amacıyla bir kap bulunmaktadır.
- Sadece bulaşık makinesi için belirtilen tuz kullanılması gerekir. Diğer tuz türleri, uzun bir süre sonunda yumuşatıcı performansını etkileyebilecek ve bozabilecek az miktarda çözünmeyen parçacık içerir.
- Tuz eklemek için kabın kapağını alttan söküp ve kabı tekrar doldurun.

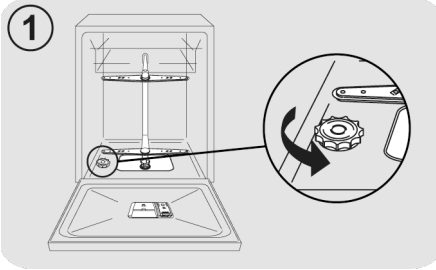

- Bu işlem sırasında az miktarda su taşar; ancak kap dolana kadar tuz eklemeye devam edin.

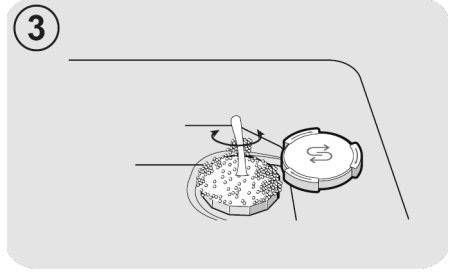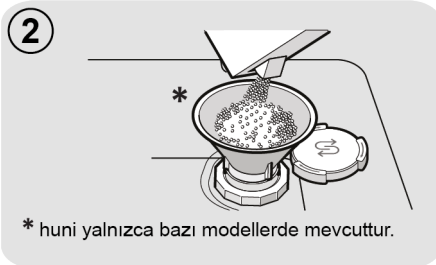

- Kap dolduğunda, tuz artıklarını temizleyin ve musluğu tekrar sıkın.

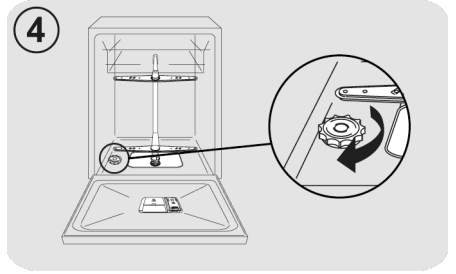

Tuzu ekledikten sonra, tam bir yıkama çevrimi veya PRE-WASH (ÖN YIKAMA) / COLD RINSE (SOĞUK DURULAMA) / REFRESH (TAZELEME) programını çalıştırmanız GEREKİR.

- Tuz gözü 1 KG arasında bir kapasiteye sahiptir ve cihazın verimli kullanımı için zaman zaman doldurulmalıdır.

(Sadece ilk çalıştırmada) Cihaz ilk kez kullanılırken tuz kutusu tamamen doldurulduktan sonra, kutu taşana kadar su ilave etmek gerekir.


4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

Tür "A":


1. Ön blokları "A" dışarı doğru çevirin;
2. Sepeti çıkarın ve üst konuma yeniden takın;
3. Blokları "A" orijinal konumuna yerleştirin.

Bu işlemden sonra hareketli destekler üst konumda kullanılamaz.


Tür "A"

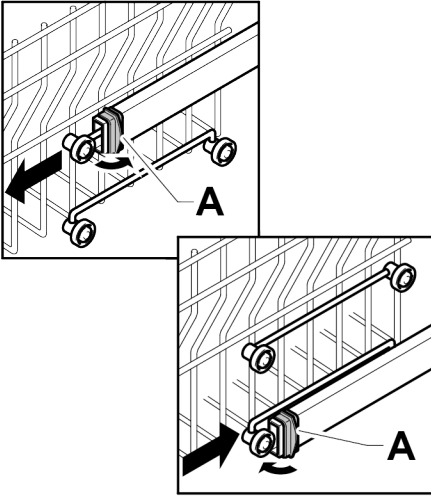

Kaldırmak için: Sepeti yanlarından tutarak kaldırın, yükseltilmiş konuma gelir gelmez kollara herhangi bir baskı uygulamadan bırakın.

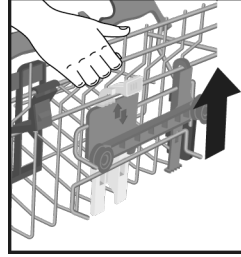

İndirmek için: Sepeti yanlarından tutun, sepetin yanlarındaki iki B koluna basın ve indirin.

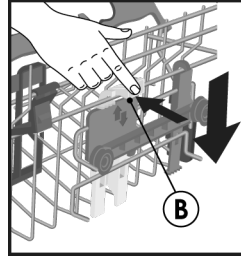

UYARI:

Bulaşıkları yerleştirmeden önce sepeti ayarlamanızı öneririz.



UYARI:

Durma konumuna alçalırken sepete daima eşlik edin.



UYARI:

Sepeti ASLA sadece bir tarafta çalışarak kaldırmayın veya indirmeyin.

Tür "B": (YALNIZCA KOLAY TIKLAMA OLAN MODELLERDE)

Üst sepet yükseklik ayar sistemi ile donatılmıştır.


İlk ürün açılışında üst sepet üst veya alt konumda olabilir. Verilen talimatları takip ederek yükün gereksinimlerine göre sepeti üst veya alt konuma yerleştirin.

5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ


Üst sepeti kullanma

Bardaklık (yalnızca bazı modellerde)

Üst sepet (**şekil 1**), yan panele asılan hareketli desteklerle donatılmıştır. Çay fincanlarını, kahve fincanlarını, uzun bıçakları ve kepçeleri yerleştirmek için açık konuma (**A**) veya üst sepette daha fazla yer açmak için alçaltılmış konumda (**B**) yerleştirilebilirler.

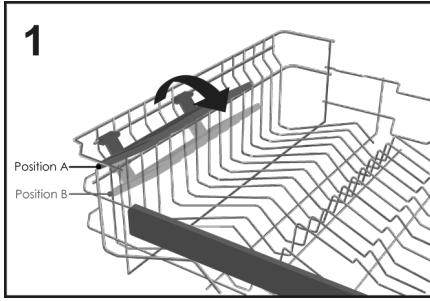

- Desteklerin uçlarına kadeh şeklindeki bardaklar asılabilir (**şekil 2**).

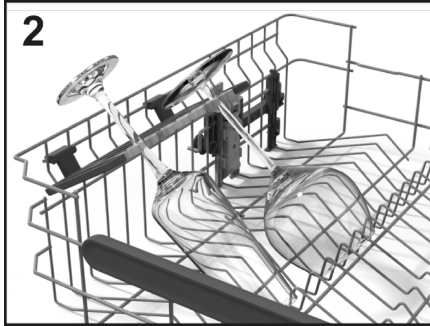

Üst sepeti kullanma

- Üst sepet maksimum kullanım esnekliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Jetler tarafından devrilmelerini önlemek için kilitlemesi tavsiye edilen tatlı tabakları, fincanlar ve bardaklarla doldurulabilir.


- Sepetin makinenin içine kolayca yerleştirilmesini sağlamak için daha büyük plakaları hafifçe öne doğru eğimli olarak konumlandırın.



UYARI:


Sepeti yerleştirdikten sonra, püskürtme kolunun bulaşıklara veya mutfak gereçlerine çarpmadan serbestçe döndüğünden emin olun.

Standart bir günlük yük, **Şekil 3'** te gösterilmiştir.

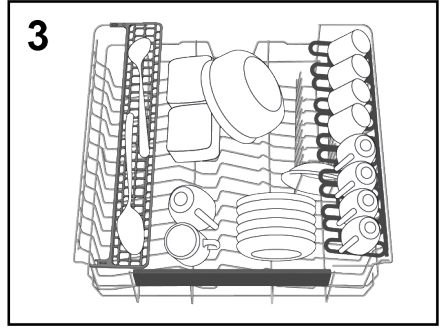

"Maxi-Ladle" (yalnızca bazı modellerde)


Bu aksesuar (**şek.4**), ekmek bıçağı, kepçe ve çatal gibi tüm uzun mutfak eşyaları veya aletleri için en uygun yıkama konumunu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

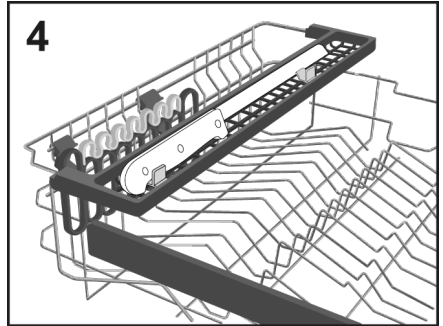

"CRYSTAL PROTECT" (yalnızca bazı modellerde)

Kristaller, çömlekler, şarap kadehleri ve daha fazlası gibi en değerli ve hassas eşyaların bakımı için özel bir aksesuar seti olan **CRYSTAL PROTECT** ile donatılmıştır: Temas noktalarını korumak için kauçuk yüzey ile tasarlanmış, bardak tutuculardan ayrılmış üst sepete uygulanan özel çift destek (sol ve sağ).

Ayrıca bardakların sepetle temas ettiği zemin boşluğuna çift set kauçuk koruma paspası yerleştirilerek maksimum bakım sağlanır.

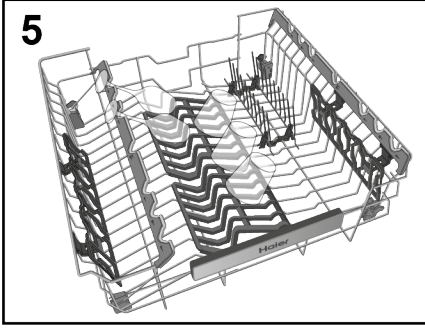


Alt sepeti kullanma



- Alt sepette tencereler, tavalar, kaseler, salata kaseleri, kapaklar, servis tabakları, yemek tabakları ve çorba tabakları bulunur.
- Çatal-bıçak, püskürtme kolunun dönmesini veya deterjan bölmesinin açılmasını engellemeyecek şekilde alt sepette (**şekil 10-11**) bulunan lastik kaba, sap aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Katlanabilir raflar (yalnızca bazı modellerde)


Alt sepette (**şekil 6**), bulaşıklar için optimum stabiliteyi garanti etmek için kullanışlı **bazı ayarlanabilir** taraflar (modele bağlı olarak CDE) olabilir.

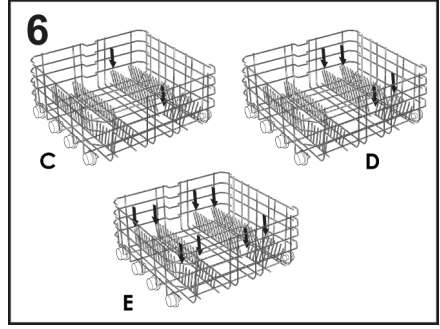

Maksimum yükleme esnekliği sağlamak için standart olmayan boyuttaki veya şekilli bulaşıklar veya tabaklar yükseltilebilir/ indirilebilir (**şekil 7 ve şekil 8**).

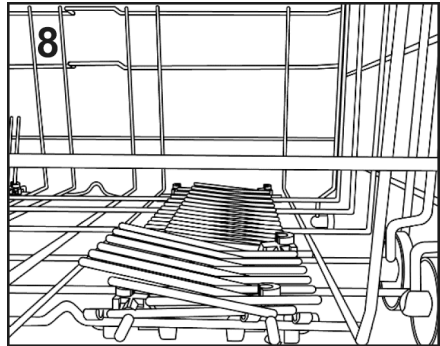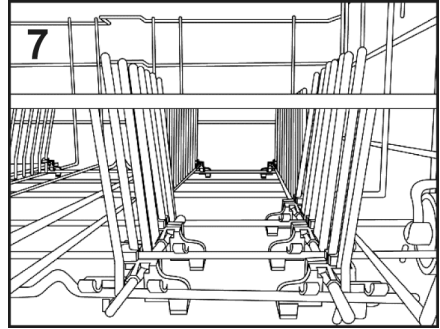


Standart bir günlük yük, **Şekil 9'** da gösterilmiştir.

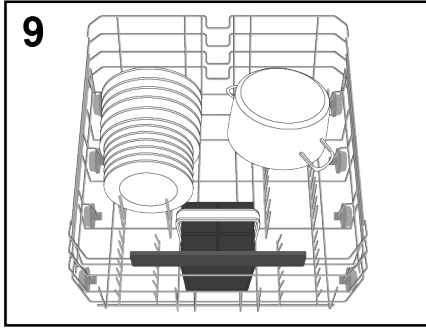


Bulaşıkların rasyonel ve doğru düzenlenmesi, iyi bir yıkama sonucu için vazgeçilmez bir koşuldur.

ÇATAL BIÇAK SEPETİ (yalnızca bazı modellerde)

Çatal bıçak sepeti, üst püskürtücüyü engelleyecek uzunlukta olanlar hariç, her türlü çatal bıçak takımını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Çatal bıçak takımı, optimum su geçişine izin vermek için üst ızgaraların uygun boşluklarına yerleştirilmelidir. Üst ızgaraları kaldırarak ve yerlerinin içine kaydırarak çıkarmak mümkündür (şek.10).

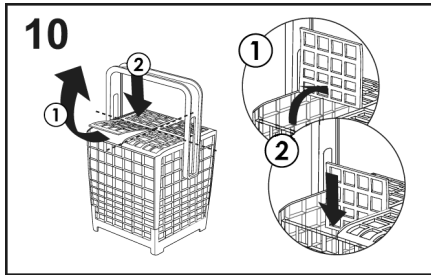

Sapı çekerek veya iterek çatal bıçak sepeti sapının yüksekliğini ayarlayabilirsiniz (şek. 11).

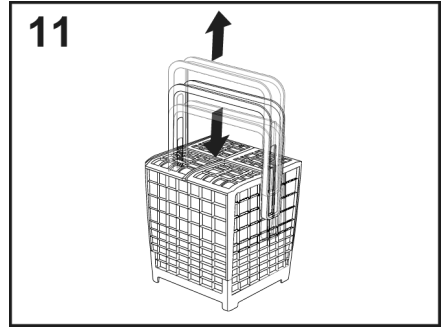

Çatal Bıçak rafının konumlandırılmasına bir örnek **şekil 9'** da gösterilmektedir.




UYARI:

Sivri uçlu bıçaklar ve diğer mutfak eşyaları, uçları aşağı bakacak şekilde sepete konulmalı veya yatay konumda yerleştirilmelidir.

ÜÇÜNCÜ SEPETİ KULLANMAK (yalnızca bazı modellerde)


Çatal-bıçak takımını yüklemek için, resimde (şekil 12) gösterildiği gibi üçüncü sepeti kullanın.

Bıçakları, keskin uçları aşağı bakacak şekilde yükleyin.

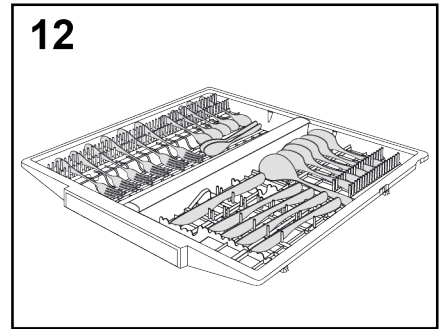

Gerekirse, şarap kadehleri gibi büyük öğeler için üst sepette ek alan açmak amacıyla üçüncü sepetin yan rafları kaldırılabilir (şekil 13).

13

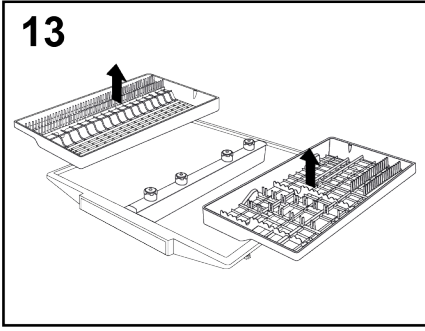

6. TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER

Lütfen karşılaştırma testi ve gürültü düzeyleri ölçümü için EN kuralları uyarınca gerekli bilgileri aşağıdaki adrese sorun:

testinfo-dishwasher@candy.it


Talep üzerine, lütfen bulaşık makinenizin model adını ve numarasını belirtin (bkz. anma değeri plakası).

"CUTLERY SHINE PLUS SİSTEMİ" (yalnızca bazı modellerde)

Haier I-Pro Shine serisi, teknolojik olarak gelişmiş bir üçüncü sepete sahiptir.

Çatal bıçak takımına doğrudan su püskürten 5 özel mekanik döner nozüle bağlı merkezi bir su borusu ile tasarlanmıştır, ayrıca teknenin üst kısmında ek bir püskürtme kolu sunar. Mükemmel çatal-bıçak yıkama sonuçları sağlar.

14

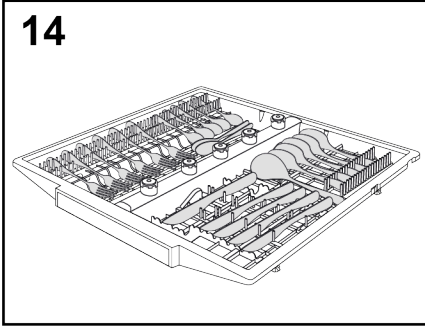

7. DETERJANIN KONULMASI

(Şekil. A "2")


Deterjan

Özellikle bulaşık makineleri için üretilmiş toz, sıvı veya tablet şeklinde bir deterjan kullanılması esastır.

(El yıkamak için üretilmiş olanlar gibi) uygun olmayan deterjanlar bir bulaşık makinesinde kullanılmaları için gerekli uygun katkı maddelerini içermez ve bulaşık makinesinin düzgün çalışmasına son verebilir.

Deterjan kabının doldurulması


Deterjan kabı kapağın içindedir (şekil A "2"). Kap kapağı kapalıysa, açmak için açma düğmesine (A) basmanız yeterlidir. Herhangi bir yıkama programının sonunda kapı her zaman açılır, bir sonraki kullanıma hazırdır.

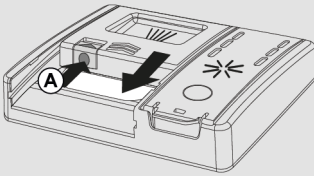


UYARI:

Alt sepete bulaşık yerleştirirken lütfen tabakların ve diğer bulaşıkların deterjan dağıtıcısını engellemediğinden emin olun.


Kullanılması gereken deterjan miktarı bulaşıkların ne kadar kirli olduğuna ve bunların tiplerine bağlıdır. Deterjan bölmesinin yıkama bölümüne (B) 20 ila 30 g kadar deterjan konulmasını öneririz.

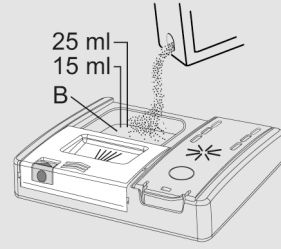

Tablet kullanıyorsanız, bir tanesi yeterli olacaktır. TABLETLERİ, açılış sistemine müdahale etmeyeceklerinden emin olarak yerleştirin.

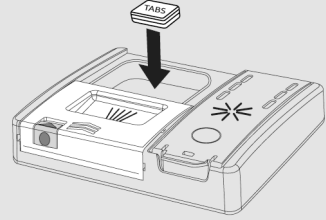

Deterjanı kaba boşalttıktan sonra, yerine oturana kadar ok yönünde iterek kapağı tekrar kapatın.

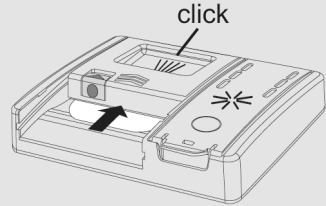


Bütün deterjanlar aynı olmadığından, deterjanın kutusu üzerindeki kullanma talimatları da değişik olabilir. Kullanıcılara çok az deterjan konulmasının bulaşıkları iyi temizlemeyeceğini, buna karşılık aşırı miktarda deterjan konulduğunda da normalden daha iyi bir alınamayacağını, bunun sadece bir israf olacağını hatırlatmak isteriz.

Lütfen gereğinden fazla miktarda deterjan kullanmayarak çevreye verilen zararın sınırlandırılmasına yardımcı olun.

Ön yıkama deterjanının ilgili programlara yüklenmesi

İlave bir doz deterjan gerektiren bir ön yıkama döngüsü olan programlarda (bakınız yıkama programları bölümü), ilave deterjan uygun yere **(C)** dökülmelidir.

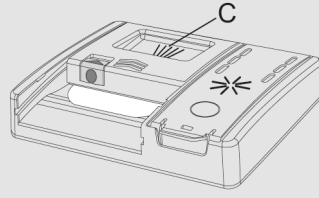

TR

8. DETERJAN T RLER 

Deterjan tabletleri

Farklı  reticilerin deterjan tabletleri suda farklı hızlarda       r. Bu nedenle, kısa programlarda bazı deterjan tabletleri, tamamen       mediklerinden, tamamen etkili olmayabilir. B yle  r nlerin kullanılması durumunda deterjanın tamamen kullanılabilmesi i in, daha uzun programların se ilmesi gerekir.

Tatmin edici yıkama sonu ları elde edebilmek i in, tabletlerin do rudan yıkama b lmesi i erisine DE  L, deterjan kabının yıkama b l m ne konulması  ARTTIR.

Konsantre deterjanlar

Azaltılmış alkalinite  zelli ine ve do al enzimlere sahip olan konsantre deterjanlar, 50 C'lik yıkama programları ile birlikte  evreye daha az zarar verir ve bula ıkları ve bula ık makinesini korur.

50 C'lik yıkama programları bilin li olarak enzimlerin kir         zelliklerinden yararlanır ve bu sayede, konsantre deterjanların kullanılmasıyla, 65 C programlarından elde edilebilen yıkama sonu ları daha d    k bir sıcaklıkta elde edilebilir.

Kombine deterjanlar

Parlatıcı da i eren deterjanlar deterjan kabının yıkama b lmesine konulmalıdır. Parlatıcı kabı bo  bırakılmaldır (e er bo  de ilse, kombine deterjanları kullanmadan  nce, parlatıcı ayarını en d    k konumuna ayarlayın).

"TABLETLER" tablet

E erki i inde tuz ve parlatıcıyı i eren "TABLETLER" tablet kullanımını tercih ediyorsanız ("3'  Bir Arada", "4'  Bir Arada" ve "5'  Bir Arada") size a a ıdaki sıralamayı  neriyoruz:

-   deterjanın ambalajı  zerinde yer alan  reticinin talimatlarını dikkatli bir  ekilde okuyun ve bunlara uyun;
-   i erisinde su yumu atıcısı/tuz bulunan deterjanların etkinlikleri  ebeke suyunuzun sertli ine ba lıdır.  ebeke suyunuzun sertli inin deterjanın ambalajı  zerinde belirtilmi  olan su sertli i etkinlik sınırları i erisinde olup olmadı ını kontrol edin.

Bu t r  r nler kullanıldığında tatmin edici sonu lar elde edememeniz durumunda, l tfen deterjan  reticisine ba vurun.

Bazı durumlarda kombine deterjanların kullanılması a a ıdakilere neden olabilir:

-   yıkanmı  bula ıkların  zerlerinde ve bula ık makinesinin i erisinde kire  kalıntılarının g r lmesi;
-   yıkama ve kurutma performansında d     .

Bu  r nlerin kullanılmasının do rudan bir sonucu olarak ortaya  ıkan b t n sorunlar garanti kapsamının dı ındadır.

"TABLETLER" tabletlerin kullanılması durumunda, (sadece bazı modellerde mevcut olan) parlatıcı ve tuz g sterge lambalarının ge ersiz oldu unu ve bu lambaları dikkate almamanız gerekti ini l tfen unutmayın.

Yıkama ve/veya kurutma sorunlarının ortaya  ıkması durumunda, birbirinden ayrı geleneksel  r nler (tuz, deterjan ve parlatıcı) kullanmanızı  neririz. B ylece bula ık makinesinin su yumu atma sisteminin d zg n  alı ması sa lanmış olur.

Bu durumda, a a ıdakileri yapmanızı  neriyoruz:

-   Hem tuz hem de parlatıcı kaplarını tekrar doldurun;
-   Cihaz i erisine bula ık yerle tirmeksizin, cihazı bir normal program d ng s  ile  alı tırın.

Tekrar geleneksel tuz ile kullanıma geri d   ld  nde, sistemin birkaç  alı tırmadan sonra tekrar verimli duruma gelece ini unutmayın.

9. PARLATICININ KONULMASI

(Şekil A "3")


Parlatıcı

Son durulama programında otomatik olarak salınan parlatıcı, bulaşıkların çabuk kurumasına yardımcı olarak leke ve kir oluşumunu engeller.


Parlatıcı kabının doldurulması

Parlatıcı kabı deterjan kabının yanındadır (şekil A "3").

Açmak için parlatıcı gözünün kapağındaki tırnağa basın ve kaldırın.

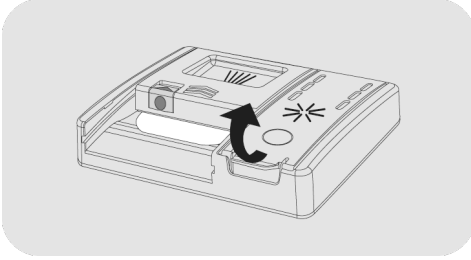

Max. göstergesine kadar parlatıcı ekleyin.

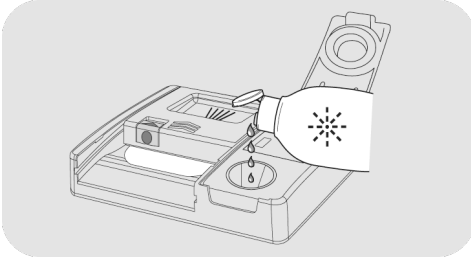

- Parlatıcı dökülürse, yıkama tankından çıkarın.
- Dökülen parlatıcı, yıkama programı sırasında aşırı köpüklenmeye neden olabilir.
- Parlatıcı gözünün kapağını kapatın.
- Kapak kilitli konuma geçer.

Daima otomatik bulaşık makinelerine uygun parlatıcılar kullanın.

Suyun kireçtaşı içeriği kireç oluşumunu ve kurutma performansını önemli ölçüde etkiler.

Bu nedenle, iyi yıkama sonuçları elde etmek için parlatıcı miktarını ayarlamak önemlidir.

Yıkandıktan sonra bulaşıklarda çizgiler varsa, miktarı bir kademe azaltın. Beyazımsı lekeler oluşursa, miktarı bir pozisyon artırın.

Ekranlı veya parlatıcı göstergeli modeller (yalnızca bazı modellerde)


Parlatıcı kabının doldurulması gerektiğinde, ekran parlatıcı eksikliğini gösterir (ekranlı modellerde) veya gösterge panelinde belirtilen gösterge ışığı yanar.

Bu, kullanıcıların çoğunu memnun ettiği için fabrikada 4. seviyeye ayarlanmıştır.

PARLATICI ayarları için, ilgili bölüme bakın, "AYARLAR".

Parlatıcı göstergesi olmayan modeller (yalnızca bazı modellerde):

Dozaj kabındaki optik ekran (B) aracılığıyla parlatıcı seviyesini kontrol edebilirsiniz.

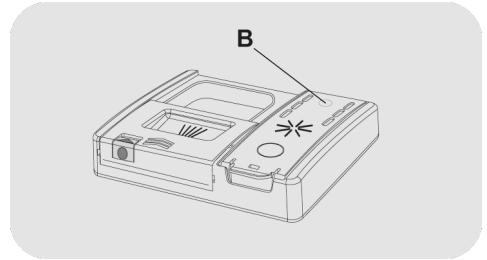

TAM DOLU

BOŞ



karanlık



ışık

Parlatıcı miktarının ayarlanması

Bulaşık makinesinin yıkama sırasında kullandığı parlatıcı miktarını ancak akıllı telefonunuzla siteden indirebileceğiniz özel bir UYGULAMA ile ayarlayabilirsiniz.


Ayar, kullanıcıların çoğunu memnun ettiği için fabrikada 2. seviyeye ayarlanmıştır.

10. FİLTRELERİ TEMİZLEME


(Şekil A "4")

Filtre sistemi aşağıdakilerden oluşur:


- daha büyük parçacıkların tutulduğu **bir merkez kap;**
 - düz ince kafes telli filtrenin altında yer alan ve mükemmel bir durulama sağlamak üzere en küçük parçacıkları yakalayan **bir mikro filtre;**
 - yıkama suyunu sürekli olarak süzen **bir düz ince kafes telli filtre.**
- Her zaman mükemmel sonuçlar elde edebilmek için, filtrelerin her yıkamadan sonra kontrol edilip temizlenmesi gerekir.
 - Filtre grubunu çıkarmak için alt püskürtme kolunu yukarı doğru çekerek çıkarın.

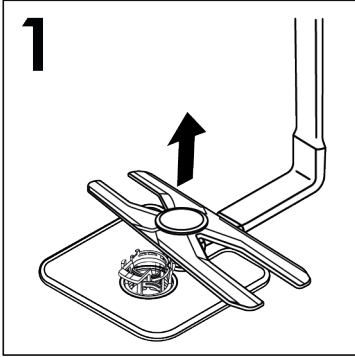



- Kolu filtre ünitesine tutun ve saat yönünün tersine çevirin ① ve yukarı doğru çekerek çıkarın ② (şekil.2).

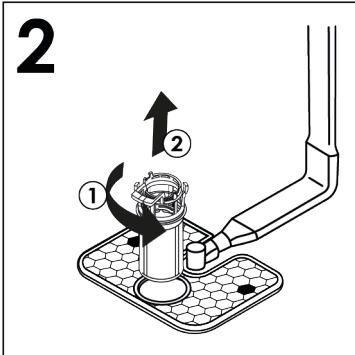

- Kolay temizlik için orta hazne, yanlardaki iki düğmeye basılarak ve yukarı doğru çekilerek çıkarılabilir (şekil 3).

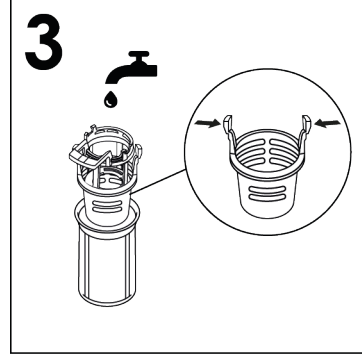

- Düz ince tel kafesli filtreyi (Şekil 4) çıkartın ve bütün filtre bölümünü bir musluk altında yıkayın (Şekil 5). Eğer gerekiyorsa, küçük bir fırça kullanılabilir.

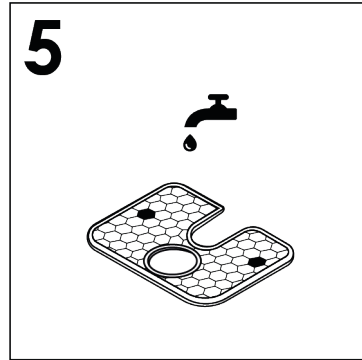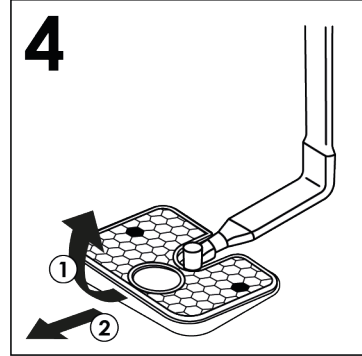

- Bulaşık makinesinin çalışmasını tehlikeye atmamak için bileşenleri doğru şekilde geri vidalamaya dikkat ederek, önceki işlemleri ters sırayla takip ederek plakayı ve filtre ünitesini yeniden monte edin.
- Kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan mikro filtre sayesinde bakım kolaylaşmıştır ve filtre bölümünün sadece iki haftada bir kontrol edilmesi yeterlidir. Ancak, her yıkamadan sonra, merkez kabın ve düz ince tel kafesli filtrenin tıkanmamış olduğunun kontrol edilmesi önerilir.



UYARI:

Filtrelerin temizlenmesinden sonra, bunların doğru olarak bir araya getirildiğinden ve düz ince tel kafesli filtrenin bulaşık makinesinin alt bölümündeki yerine düzgün bir şekilde oturtulduğundan emin olun. Filtrenin saat ibreleri yönünde döndürülerek düz ince tel kafesli filtre içerisindeki yerine tespit edilmiş olduğundan emin olun. Zira filtre bölümünün yerine tam oturmaması durumunda cihazın verimi olumsuz yönde etkilenir.

Bulaşık makinesini filtreleri yerlerine takılı değilken kesinlikle çalıştırmayın.

11. PRATİK İPUÇLARI

Gerçekten iyi yıkama sonuçları nasıl elde edilebilir?

- Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce filtrelerin, su çıkışının ve yıkama kolu deliklerinin tıkanmasını önlemek için, üzerlerindeki yiyecek ve diğer kalıntıları (kemikler, kabuklar, et veya meyva parçaları, kahve telvesi, meyva kabukları, sigara külü, kürdanlar v.s.) temizleyin.
- Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce durulamaya gerek yoktur; çünkü bu, su ve enerji tüketimini artırır ve tavsiye edilmez.
- Tencerelerde ve fırın kapları üzerinde yanmış veya kızarmış yiyeceklerin bir tabaka oluşturmuş olması durumunda, bunları yıkamadan önce su içerisinde bekletin.
- Bulaşıkları makine içerisine yüzleri aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- Bulaşıkları birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirmeye gayret edin. Bulaşıklar daha uygun şekilde yerleştirildiğinde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.
- Bulaşıkları yerleştirdikten sonra yıkama kollarının serbestçe dönebildiklerinden emin olacak şekilde bunların dönüşünü kontrol edin.
- Özellikle üzerlerinde inatçı yiyecek parçacıkları veya yanmış yiyecek kalıntıları bulunan tavaların veya diğer bulaşıkların bulaşık deterjanlı su içerisinde bekletilmesi gerekir.
- Gümüş malzemelerin uygun şekilde yıkanması için aşağıdakiler uygulanmalıdır:
 - a) gümüşü kullanıldıktan hemen sonra, özellikle de mayonez, yumurta balık v.s. gibi yiyeceklerle kullanılmış olması durumunda, sudan geçirin;
 - b) gümüş malzemelerin üzerine deterjan püskürtmeyin;
 - c) gümüşleri diğer metallerden ayrı tutun

Nasıl tasarruf yapılabilir

Makinenizin çevre dostu ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz.

TR

- Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen maksimum bulaşık yükünü kullanın. 2 yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.
- Bulaşık makinesini tamamen doldurduktan sonra çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıkları her öğünden sonra makineye yerleştirin ve gerekiyorsa yiyecek kalıntılarını yumuşatmak ve yeni konulan bulaşıkların üzerlerindeki daha büyük yiyecek kalıntılarını temizlemek için **SOGUK DUŞLAMA (COLD RINSE)** durulama programını çalıştırın. Bulaşık makinesi dolduğunda tam yıkama döngüsü programını başlatın.
- Bulaşıklar çok kirli değilse veya sepetler tamamen dolu değilse, program listesindeki talimatları izleyerek, **EKONOMİ (ECONOMY)** programını seçin
- Su ve enerjinin birlikte kullanılması açısından en verimli programlar genellikle düşük sıcaklıkta uzun süren programlardır.
- Üreticinin talimatlarına ve tavsiyelerine uyularak yapılırsa bulaşık makinesinde yıkamada, elde yıkamaya kıyasla daha az enerji ve su kullanılır.

Yıkanmaması gerekenler

- Her bulaşığın bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığı unutulmamalıdır. Termoplastik malzemelerin, ahşap ve plastik saplı çatal/kaşık/bıçakların, ahşap kulplu tencerelerin, alüminyumdan yapılmış kap ve diğer malzemelerin, kristallerin, kurşunlu camların aksi belirtilmediği sürece bulaşık makinesinde yıkanmamasını öneririz.
- Bulaşıkların üzerlerindeki bazı dekoratif desenlerin renkleri solabilir. Bu nedenle bir takımınız varsa önce bunlardan sadece birini makinede yıkayarak desenlerinin solup solmadığını anlamak yerinde olacaktır.

- Sapları paslanmaz çelik dışındaki çelikten yapılmış gümüş çatal/kaşık/bıçakların bulaşık makinesinde yıkanmaması yerinde olur, çünkü bu malzemeler arasında bir kimyasal reaksiyon gerçekleşebilir.

Yeni tabak/çanak veya çatal/kaşık/bıçak satın alırken bunların bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğundan emin olun.

Faydalı ipuçları

- Yıkama sona erdikten sonra üst sepetten su damlamasını önlemek için, önce alt sepeti dışarı çekin.
- Bulaşıkların yıkama sona erdikten sonra uzun süre makine içerisinde bekletilecek olması durumunda, bulaşık makinesinin kapağını aralık bırakın. Böylece biraz hava dolaşımı sağlanır ve bulaşıkların daha iyi kuruması sağlanır.

12. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

Cihazınıza doğru şekilde bakım yapmak kullanım ömrünü uzatabilir.

Cihazın dış kısmının temizlenmesi


- Makinenin elektrik bağlantısını kesin.
- Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini temizlemek için (yağ çözücü etkili) solventler veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Yüzeyleri ıslak bir bez parçası ile silin.

Cihazın kapalı kısmının temizlenmesi


- Bulaşık makinesi özel bir bakım gerektirmez, çünkü yıkama bölümü kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir.
- Yiyecek veya parlatici kalıntılarını temizlemek için kapak contasını nemli bir bez kullanarak düzenli aralıklarla silin.
- Kireç tortularının ve kirlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi için cihazı boş olarak çalıştırın, tüm temizleme amaçlı çalıştırmalarda cihazın içinde bulaşık olmamasına dikkat edin.
- Filtrelerin düzenli aralıklarla temizlenmesine rağmen bulaşıklar ve tencerelerin yeterince iyi yıkanmadığını veya durulanmadığını gözlüyorsanız, döner püskürtme kolları (**Şekil A "5"**) üzerindeki bütün püskürtme deliklerinin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.

Bu deliklerin tıkanmış olması durumunda, delikleri aşağıda belirtildiği gibi açın:


- 1) Halka somunu sağdan sola çevirerek üst rotor kolunu çıkarın (**şekil 1**).

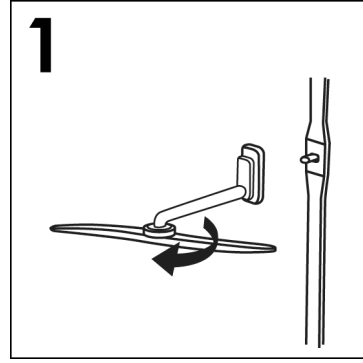


- 2) Üçüncü sepeti çıkardıktan sonra üst rotor kolunu üçüncü sepetin üzerinden çıkarın. (Yalnızca bu özelliğin bulunduğu modellerde), halka somunu sağdan sola çevirerek (**şekil 2**).

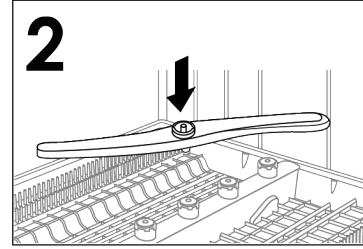

- 3) Alt rotor kolunu basitçe yukarı doğru çekerek çıkarın (**şekil 3**).

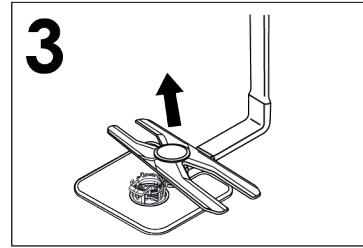


- 4) Püskürtme başlıklarındaki herhangi bir tıkanıklığı gidermek için rotor kollarını bir su jeti altında yıkayın (**şekil 4**).

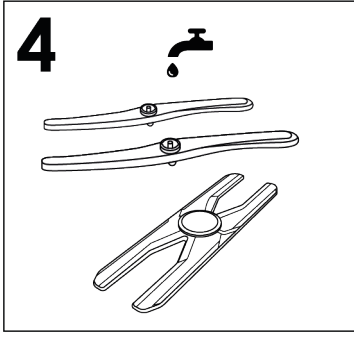

Püskürtme başlığını bozabilecek aletler kullanmayın.

- 5) İşiniz bittiğinde, oku yeniden hizalamayı ve yerine vidalamayı unutmadan rotor kollarını aynı konuma yeniden takın (şekil 5).

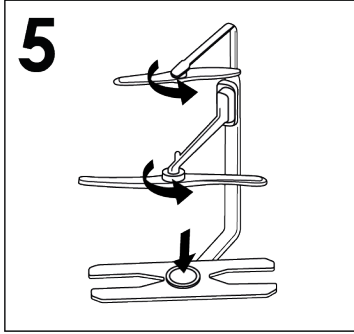

- 6) Hem kapağın hem de yıkama bölmesinin kaplaması paslanmaz çeliktir; ancak, oksitlenmeden dolayı lekelerin ortaya çıkması durumunda, bunun olası nedeni şebeke suyu bulunan yüksek seviyedeki demir tuzlarıdır.

- 7) Lekeler hafif bir aşındırıcı madde ile temizlenebilir; kesinlikle klorin bazlı malzemeler, bulaşık teli v.s. kullanmayın.


PROGRAM SONA ERDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Her yıkamadan sonra su girişi musluğu kapatılmalı ve cihaz Açma/Kapatma (On/Off) düğmesine basılarak kapatılmalıdır.

Bulaşık makinesi uzun süre kullanılmıyacaksa, aşağıdaki kuralların izlenmesi önerilir:

1. Cihaz içerisinde kalmış olabilecek kalıntıların temizlenebilmesi için deterjan koyarak bulaşık makinesini boşken çalıştırın;
2. Cihazın elektrik fişini prizden çekin;
3. Su girişi musluğunu kapatın;
4. Parlaticı kabını doldurun;
5. Bulaşık makinesinin kapağını aralık bırakın;
6. Bulaşık makinesinin içini boş bırakın;
7. Bulaşık makinesinin bulunduğu ortamın sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesi durumunda borular içerisinde kalan su donabilir. Böyle bir durumda sıcaklığın sıfırın üzerine çıkmasını bekleyin ve bundan sonra yaklaşık 24 saat geçmeden bulaşık makinesini çalıştırmayın.

13. KONTROL PANELİNİN TANITILMASI

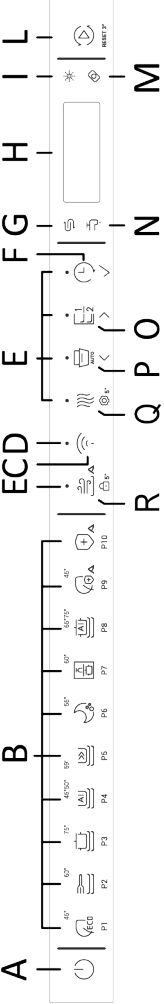

A	AÇMA/KAPATMA Düğmesi	G	TUZ BİTTİ Işığı	O	"YARIM YÜK/SEÇİM" düğmesi
B	"PROGRAM SEÇİMİ" düğmesi	H	EKRAN	P	"AUTO DOOR/SEÇİM" düğmesi
C	Wi-Fi EŞLEŞTİRME düğmesi	I	PARLATICI BOŞ Işığı	Q	"EXTRA DRY/AYARLAR" düğmesi
D	Wi-Fi EŞLEŞTİRME Işığı	L	BAŞLAT/SIFIRLA düğmesi	R	"ODOR SAFE/ÇOCUK KİLİDİ" düğmesi
E	"SEÇİM" düğmesi Işıkları	M	TABLETLER Işığı		
F	"GEÇİKMELİ BAŞLATMA/ ONAYLA" düğmesi	N	VANA KAPALI Işığı		

BOYUT

VERİ	SOLO		ANKASTRE	
	SET ÜSTÜ	TEZGAH OLMADAN	YARI ANKASTRE	TAM ANKASTRE
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Kapak açılma derinlik (cm)	120	117	117	117

TEKNİK VERİLER (Anma değeri plakasına bakın)

Yer ayarları (EN 50242)	12	13	14	15	16
Tava ve tabaklarla kapasite	8 kişilik	8 kişilik	9 kişilik	9 kişilik	9 kişilik
Su besleme basıncı (MPa)					
Sigorta / Güç girişi / Besleme gerilimi					

Min. 0,08 - Maks. 1

Anma değeri plakasına bakın

15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER

AÇMA/KAPATMA düğmesi

- Cihazı açmak ve kapatmak için **AÇMA/KAPATMA** düğmesine basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda

- Makineyi güç kaynağına bağlayın.
- **"AÇMA/KAPATMA"** düğmesine basın.
- Ekranda **"DİL AYARI"** mesajı ve ardından **"ENGLISH"** belirecektir.
- **"SEÇİM"** < > düğmesine basarak tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz.
- Dil seçimini kabul etmek için **"ONAYLA"** ✓ düğmesine basın. Hemen ardından ekranda **"HOŞ GELDİNİZ"** mesajı görünecek ve tüm ışıklar sönecektir.
- Ekranda önceden ayarlanmış **"EKO"** programı görünecektir.
- Yıkama programını kirli bulaşıkların türüne uyarlamak için **"PROGRAM"**.
- Gerekirse yıkama seçeneklerini seçin.
- **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basın.




UYARI:

Herhangi bir program seçilmeden veya başlatılmadan makinenin açık kalması durumunda, bulaşık makinesi 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

EKRAN


Ekran, programın yürütülmesi, kalan çalışma süresi, her programın enerji ve su tüketimi ve ayarlanan seçenekler hakkında birçok bilgi gösterir.

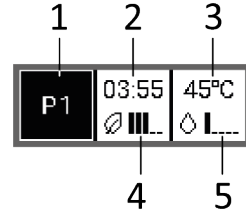

1. Seçilen yıkama programını gösterir.
2. Programın süresini gösterir ve program başladıktan sonra programın sonuna kadar kalan süreyi gösterir.
3. Seçilen yıkama sıcaklığını gösterir.
4. Enerji tüketimi, seçilen programa göre tüketim hakkında bilgi sağlayan 5 segmentle görüntülenir.
5. Su tüketimi, seçilen programa göre tüketim hakkında bilgi sağlayan 5 segmentle görüntülenir.

HARİCİ EKRAN FREESTANDING

Harici ekran, cihazın çalışması hakkında sürekli bilgi sahibi olmanızı sağlar.

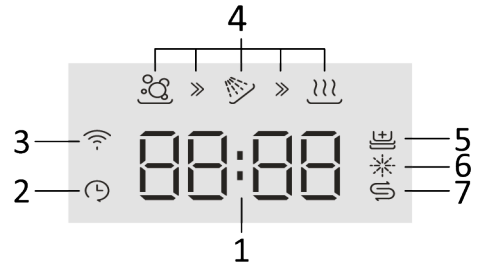

1. KALAN SÜRE GÖSTERGESİ

Seçilen her program için yıkama süresini gösterir ve program sonunda yıkama sırasında kalan süreyi gösterir.

2. "GECİKMELİ BAŞLATMA" ışıkları

3. "KAYIT Wi-Fi" ışığı


4. "PROGRAM AŞAMALARI" ışıkları

5. "ADDISH" ışığı

6. "PARLATICI BOŞ" ışığı

7. "TUZ BOŞ" ışığı

PARÇA IŞIĞI

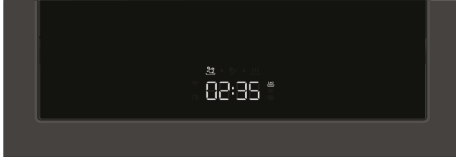

Bu bir durum çubuğudur, ana işlevi yıkamanın ilerleyişini göstermektir (yıkama sona yaklaştıkça PARÇA IŞIĞI kademeli olarak kapanır). Çubuğun çeşitli işlevleri, aşağıdaki paragraflarda daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Cihazı bir sonraki açışınızda

Makineyi açmak için **AÇMA/KAPATMA** düğmesini basılı tutun ve **"EKO"** programı veya kullanmaya karar verdiğiniz program, bulaşık makinesi açıldığında kaydedilerek ekranda görüntülenecektir, (programı kaydetmek için, özel **"HAFIZA FONKSİYONU"** bölümündeki **"AYARLAR** menüsü"ne bakın).

"OTOMATİK" programlar

Akıllı Yükleme Sensörlü Modeller

"SMART AI - SMART AI PRO" programı, bulaşıkların gerçek zamanlı kirliliğini analiz eden bir algoritma sayesinde su ve elektrik tüketimini optimize ederek ideal sıcaklığı ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar.

Kir sensörlü modeller

(yalnızca bazı modellerde).

Bulaşık makinesi, tüm **"OTOMATİK" program aşamalarında (program listesine bakınız)** su bulanıklığını analiz edebilen bir kir sensörü ile donatılmıştır. Su bulanıklığı bulaşıkların üzerindeki kir miktarına bağlı olduğundan, bu cihaz yıkama programı parametrelerini bulaşıklardaki gerçek kir miktarına otomatik olarak uyarlar. Böylece su ve enerji tüketimini optimize ederken mükemmel yıkama sonuçları garanti edilir.

"DARBELİ" veya "ARALIKLI" programlar (yalnızca bazı modellerde)

Bazı programlar, tüketimi, gürültüyü azaltan ve performansı artıran darbeli veya aralıklı yıkama sistemi (modele bağlı olarak) kullanır.

Yıkama pompasının "aralıklı" çalışması bir arıza olarak kabul EDİLMEZ; bu, darbeli yıkamanın bir özelliğidir ve bu nedenle programın normal bir özelliği olarak düşünülmelidir.

Bir Programın Kesilmesi

Özellikle ana yıkama ve son sıcak durulama aşamalarında bir program çalışırken kapağın açılması önerilmez. Ancak bir program çalışırken (örneğin bulaşık eklemek için) kapak açılırsa makine otomatik olarak durur. **Herhangi bir tuşa basmadan** kapağı kapatın. Program kaldığı yerden başlayacaktır.



UYARI:

Kurutma işlemi sırasında kapağı açarsanız, sesli bir sinyal kurutma işleminin henüz bitmediğini size bildirir.

Çalışan bir programı değiştirme

Halihazırda devam etmekte olan bir programı iptal etmek veya değiştirmek isterseniz, aşağıdakileri yapın:

1. Kapağı açın.

2. **"BAŞLAT/SIFIRLA"**



düğmesine basıp 3 saniye basılı tutun.

3. **"SIFIRLA"** düğmesi basılı tutulurken **"3 -2 -1"** ekranında geri sayım görünür.

4. Ekranda **"SIFIRLA"** görünecek ve bip sesleri duyulacaktır.
5. Devam eden program iptal edilecek ve **"EKO"** programı veya kullanmaya karar verdiğiniz program, bulaşık makinesi açıldığında hafızaya alınarak ekranda belirecektir.
6. Bu noktada yeni bir program ayarlayabilirsiniz.



UYARI:

Yeni bir program başlatmadan önce, bölmede hala deterjan olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Gerekirse deterjan ekleyin.

Program işlemleri FREESTANDING

Program çalışırken ekranda herhangi bir tuşa basıldığında programın bitmesine kalan süre ve ayarlanan programın adı gösterilir.

Ayrıca harici ekranda programın bulunduğu yıkama aşamaları da verilmektedir.

- YIKAMA
- DURULAMA
- KURUTMA

PARÇA IŞIĞI yıkamanın ilerleyişini gösterecektir, yıkama sona yaklaşırken çubuk kademeli olarak söner.



Bulaşık makinesi çalışırken elektrik kesintisi olursa, seçilen programı özel bir hafızaya kaydeder ve elektrik geldiğinde kaldığı yerden devam eder.

Programın sonu FREESTANDING

Programın sonu, uzun süreli tek bir sesli sinyal ile belirtilir. Bir dakika sonra bulaşık makinesi kapanır. Aynı anda ekranda bir dakika süreyle **"BİTİŞ"** mesajı görüntülenir.



Harici ekranda **"BİTİŞ"** kelimesi görünecektir.



ÇUBUK IŞIĞI, bir dizi ışıkla programın bittiğini gösterecektir.

Yalnızca AUTO DOOR seçeneği olan modellerde, kurutma aşamasında kapak otomatik olarak açılır ve bulaşıkları çıkarmadan önce program sonu sinyalini beklemeniz gerekir.

AYARLAR düğmesi 5"

AYARLAR 5"

Bulaşık makinesi belirli fabrika ayarlarıyla gelir. Ancak ayarlar menüsünden çeşitli parametreleri yıkama ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir (DİL → TABLETLER → KİREÇ SÖKÜCÜ → PARLATICI → SESLİ UYARI → HAFIZA FONKSİYONU → İÇ AYDINLATMA*).

* Yalnızca mevcut olan modellerde

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

Seçenek etkinleştirildiğinde, DW KAPALI olsa bile kaldırılana kadar etkin kalacaktır.

- TABLETLER

Bu seçenek, tabletlerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar ("3'ü 1 arada"/"4'ü 1 arada"/"5'i 1 arada" vb.). Bu düğmeye bastığınızda, tablet veya kombine deterjan kullanımıyla en iyi performansı elde etmek için ayarlanmış yıkama programı değiştirilir; ayrıca tuz ve parlatıcı göstergeleri devre dışı bırakılır.

Bu seçenek, süresi uzayarak deterjan tabletleri için daha iyi performans sağlayacak olan RAPID programı kullanılırken önerilir.

DİL AYARI

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"**



düğmesiyle açın.

2. **"AYARLAR"** 5" düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Menüye girerken bir bip sesi duyulacak ve üç **SEÇİM** ve **ONAYLA** ışığı yanacaktır.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"SEÇİM"** düğmesine basarak ayarlanacak ardışık parametreleri seçebilirsiniz.

5. Ekranda görünen **"DİL"** ayarını seçin.

6. Dil ayarlarına erişmek için **"ONAYLA"** düğmesine basın.

7. Ekranda **"ENGLISH"** görünür..

8. Yeni dil seçmek için **"SEÇİM"** düğmelerine basın.

9. Seçilen dilin ayarını onaylamak için **"ONAYLA"** düğmesine basın, ekranda **DİL** görüntülenecek ve kısa bir ses duyulacaktır.

10. Menüden çıkmak için **"AYARLAR"** 5" düğmesine veya herhangi bir program düğmesine basın.

DETERJAN TÜRÜ

Bu seçenek, yıkama için hangi deterjanın kullanılacağını seçmenizi sağlar.

- SIVI

SIVI seçeneğinde sıvı deterjana ek olarak JEL ve TOZ deterjan kullanmak mümkündür.

"TABLETLER" seçeneğinin etkinleştirilmesi, bazı modellerde yalnızca ekranda değil ayrıca yanan özel bir uyarı ışığında da gösterilir.

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesiyle açın.

2. **"AYARLAR"** 5" düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"SEÇİM"** düğmesine basarak ayarlanacak parametre seçilebilir.

5. Ekranda **"DETERJAN TÜRÜ"** ayarını seçin.

6. Ayarlara erişmek için **"ONAYLA"** düğmesine basın.

7. Ekranda **"SIVI"** veya **"TABLETLER"** seçimi görünür.

8. AYARI seçmek için **"SEÇİM"** düğmelerine basın.

9. **"ONAYLA"** düğmesine basın ayarı onaylamak için seçeneğin adı ekranda görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır.

10. Menüden çıkmak için **"AYARLAR"** 5" düğmesine veya herhangi bir program düğmesine basın.

KİREÇ SÖKÜCÜ

Aşağıdaki şekilde suyunuzun sertlik derecesine göre kireç çözücü ünitenizin ayarını düzenleyin:

Bu prosedürü başlatmadan önce bulaşık makinesinin gücü HER ZAMAN kapalı olmalıdır.

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle açın.
2. **"AYARLAR"**  5" düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.
4. **"SEÇİM"**   düğmesine basarak ayarlanacak ardışık parametreleri seçebilirsiniz.
5. **"KİREÇ ÇÖZÜCÜ"** ayarını seçin.
6. Seçilen parametreyi onaylamak için **"ONAYLA"**  düğmesine basın.
7. Ekranda ayarlanan seviye görünür (fabrika ayarlı seviye **"S4"** tür).
8. Farklı ayar düzeylerini seçmek için **"SEÇİM"**   düğmelerine basın.
9. **"ONAYLA"**  düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
10. Ekranda **"KİREÇ ÇÖZÜCÜ"** yazısı kayar.
11. Menüden çıkmak için **"AYARLAR"**  5".

Kireç çözücü ayarını tekrar değiştirmek için aynı prosedürü izleyin.



UYARI

prosedürü tamamlayamazsanız, **"ON/OFF"** (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın ve prosedüre yeniden (ADIM 1)'den başlayın.

PARLATICI

Parlatıcı miktarının ayarlanması

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

1. **"AÇMA/KAPATMA"**  düğmesine basarak cihazı açın.
2. **"AYARLAR"**  5" (5Sn.)" düğmesine bastığınızda kısa bir bip sesi duyulur.
3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.
4. Alt menüde gezinmek için **"SEÇİM"**   düğmelerine basın.
5. **"PARLATICI"** seçeneğini seçin
6. Düzenleme düzeylerine erişmek için **"ONAYLA"**  düğmesine basın.
7. (R1.....R6) değerini seçmek için **"SEÇİM"**   düğmesine basın. R0 seviyesinde parlatıcı verilmez.
8. **"ONAYLA"**  düğmesine basın.
9. Ayarlar menüsünden çıkmak için **"AYARLAR"**  5" (5Sn.)" seçeneğine basın.

SESLİ UYARI GÖSTERGE SEÇİMLERİ VE AYARLARI

Yıkama fonksiyonlarını ve seçeneklerini belirlemek ve ayarlamak için kullanılan düğmelere basıldığında çalan sesli uyarı aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir (varsayılan olarak etkindir).



UYARI:

Akustik sinyal, makine açılıp kapatıldığında, bir yıkama programının başında veya sonunda veya makinede bir sorun veya hata olması durumunda her zaman etkin kalacaktır.

1. **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle bulaşık makinesini açın.

2. **"AYARLAR"**  5" düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Menüye girerken bir bip sesi duyulacak ve üç SEÇİM ve ONAYLA ışığı yanacaktır.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"SEÇİM"**   düğmesine basarak ayarlanacak parametre seçilebilir.

5. Ekranda **"SESİLİ UYARI"** ayarını seçin.

6. Ayarlara erişmek için **"ONAYLA"**  düğmesine basın.

7. **"SEÇİM"**   düğmelerini kullanarak ekranda görünen iki ayardan birini seçin.

8. **"ONAYLA"**  düğmesine basın ayarı onaylamak için seçeneğin adı ekranda görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır.

9. Menüden çıkmak için **"AYARLAR"**  5" düğmesine veya herhangi bir program düğmesine basın.

HAFIZA FONKSİYONU

Kullanılan son programın depolanmasını etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle açın.

2. **"AYARLAR"**  5" düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Menüye girerken bir bip sesi duyulacak ve üç SEÇİM ve ONAYLA ışığı yanacaktır.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"SEÇİM"**   düğmesine basarak ayarlanacak parametre seçilebilir.

5. Ekranda **"SON KULLANILAN"** ayarını seçin.

6. Ayarlara erişmek için **"ONAYLA"**  düğmesine basın.

7. **"SEÇİM"**   düğmelerini kullanarak ekranda görünen iki ayardan birini seçin.

- EVET

- HAYIR

8. **"ONAYLA"**  düğmesine basın ayarı onaylamak için seçeneğin adı ekranda görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır.

9. Menüden çıkmak için **"AYARLAR"**  5" düğmesine veya herhangi bir program düğmesine basın.

İÇ AYDINLATMA (BIOVITAE IŞIĞI)

(yalnızca modellerde)	mevcut	olan
-----------------------	--------	------

Yenilikçi Biovitae aydınlatma sistemi, bulaşık makinenizi daha da işlevsel ve güvenli hale getirmek için yüksek sanitasyon standartlarına göre tasarlanmıştır. Bulaşık makinesini doldurduğunuzda veya boşalttığınızda, bulaşık makinesinin içini iki güçlü LED ışık aydınlatır. **AÇMA/KAPATMA** düğmesi ile makine açılır açılmaz ışıklar yanar. Bölüm 17'de Biovitae'nin tüm özel avantajları hakkında bilgi edinin.

Bulaşık makinesi 5 dakikalık bir sürenin ardından ışıkları kapatarak bekleme moduna geçer.

Programın bittikten sonra iç aydınlatmayı tekrar açmak **AÇMA/KAPATMA**  düğmesine basın.

Makine gecikmeli başlatma veya duraklatma durumundayken ışık yanmaz.

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle açın.

2. **"AYARLAR"**  5" düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Menüye girerken bir bip sesi duyulacak ve üç SEÇİM ve ONAYLA ışığı yanacaktır.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"SEÇİM"**   düğmesine basarak ayarlanacak parametre seçilebilir.

5. Ekranda **"İÇ AYDINLATMA"** ayarını seçin.

6. **"ONAYLA"**  düğmesine basın.

7. **"SEÇİM"**   düğmelerini kullanarak ekranda görünen iki ayardan birini seçin.

- EVET
- HAYIR

8. **"ONAYLA"**  düğmesine basın ayarı onaylamak için seçeneğin adı ekranda görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır.

9. Menüden çıkmak için **"AYARLAR"**  5" düğmesine veya herhangi bir program düğmesine basın.

SEÇENEKLER



UYARI:

Tüm seçenekler birbiriyle birleştirilemez veya seçilen programda aktif olmayabilir. (Bkz. Program Listesi)


"ODOR SAFE" düğmesi 
(yalnızca bazı modellerde)

Режим **ODOR SAFE**, основанный на световой технологии Biovitae, помогает поддерживать более свежую и гигиеничную среду внутри посудомоечной машины в течение 10 часов без использования воды. Эта опция позволяет загружать посудомоечную машину в течение дня, убивая бактерии, вызывающие неприятные запахи, и выполняя полный цикл мытья, когда машина будет уже полностью загружена.

Включите посудомоечную машину, активируйте опцию, выбрав соответствующий значок, нажмите ПУСК и закройте машину. С этого момента опция будет активна.

"ULTRA DRY" düğmesi 
(yalnızca bazı modellerde)

Ortam havasını ısıtan ve kükete sirkülasyonunu sağlayan yenilikçi çift fan sistemi. Yoğuşma modülü nemi azaltarak zamanlama ve program sonundaki sonuçlar açısından gelişmiş kurutma performansı sağlar. Plastik veya pürüzsüz yüzeyli ürünler için idealdir.

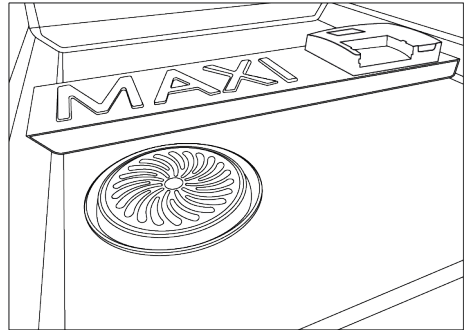

UYARI:

ULTRA DRY koruma ızgaralarını hiçbir şekilde örtmeyin.



UYARI:

Ürüne zarar vermemek için ULTRA DRY koruma ızgarasının yuvalarına herhangi bir nesne sokmayın.




UYARI:

Bulaşıkları boşaltmak için sepeti çıkarırken, çatal bıçak sepetinin ULTRA DRY sisteminin koruma ızgarasına çarpmamasına dikkat edin. Sepetin doğru konumlandırıldığından emin olun; Aksi takdirde kapak kapatılırken ULTRA DRY sisteminin koruma ızgarası sepete çarparak zarar görebilir.



UYARI:

ULTRA DRY cihazının doğru çalıştığından emin olmak için ısıtma elemanını koruyan ızgaranın yan taraftaki yuvalarını engellememeye dikkat edin.

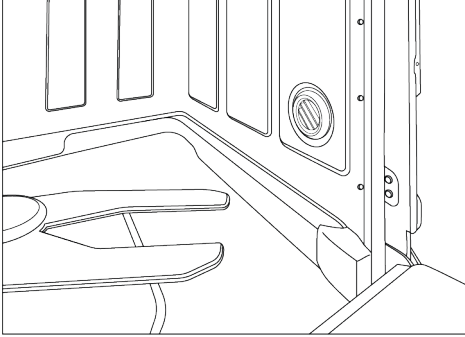

"EXTRA DRY" düğmesi (yalnızca bazı modellerde)

Bu seçenek, yıkama programının son aşaması sırasında yıkama suyu sıcaklığını artırarak optimum kurutma verimliliği elde etmenizi sağlar.

"CUTLERY BOOST" düğme (yalnızca bazı modellerde)

Bazı yıkama programlarında (bkz. Program Listesi), nozül yıkama basıncını artırmak için bu fonksiyonu etkinleştirerek üçüncü sepete konulan çatal bıçakların daha kaliteli yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

"AUTO DOOR" düğmesi (yalnızca bazı modellerde)

Bu seçenek, kurutma döngüsü sırasında veya sonunda (seçilen programa bağlı olarak) kapağı biraz (birkaç santimetre) açan özel bir cihazı etkinleştirir, böylece bulaşıklar daha doğal ve etkili bir şekilde kuruyabilir. Seçilen programın süresi,

durulama aşamasında kullanılan sıcaklıkları optimize etmek için otomatik olarak ayarlanacaktır. Son kurutma aşamasında kapağın açılması havanın dolaşımını sağlayarak kötü koku riskini ortadan kaldırır. Kapak açıldığında, ekranda **"KURUTMA FAZİ"** mesajı ve programın sonuna kadar kalan süre görünecektir. Zaman geri sayımı sifıra ulaştığında program sona erer:

Ekranda **"BİTİŞ"** yazısı görüntülenecek ve bulaşık makinesi bir dakika sonra kapanacaktır.

AUTO DOOR seçeneği **"EKO"** programında otomatik olarak etkinleştirilir ve istenildiği zaman devre dışı bırakılabilir. İlk kullanımda, makinede ADO yalnızca EKO programı için seçili olacak, diğer programlar için devre dışı bırakılacaktır. Diğer yıkama programları için, özel düğmeyi kullanarak seçeneği etkinleştirmeniz yeterli; aynı işlemi tekrarlayarak devre dışı bırakılana kadar ayar saklanacaktır. Daha sonra, kullanıcı bir programda ADO ayarını değiştirdiğinde, makine bu ayarı yeni bir değişiklik yapılan kadar tüm programlar için saklayacaktır.



UYARI:

Bu seçenek seçiliyken, mekanizmaya zarar vermemek için hiçbir şekilde kapağın açılmasını engellememeli veya kapanmaya zorlamamalısınız. Kapağın önündeki boşluğu boş bırakın ve kapatmadan önce açma cihazının yeniden devreye girmesini bekleyin.

"ACTIVE HYGIENE PROTECTION" düğmesi (yalnızca bazı modellerde)

ACTIVE HYGIENE PROTECTION sistemi, virüsleri, bakterileri ve alerjenleri %99'a varan oranda ortadan kaldırarak bulaşık

makinesini ve bulaşıkları dezenfekte etmenizi sağlar. Uygun düğme  ile etkinleştirildikten sonra, program sıcaklıkları 65°C'nin üzerine çıkar ve sepetlere ve bulaşık makinesinin içindeki ana plastik bileşenlere uygulanan güçlü bir sanitizasyon işlemi başlatılır.

ADDISH (program başlatıldıktan sonra bulaşık ekleme olasılığı)

Progr. **başladığında**, yalnızca kapağı açın ve **ADDISH** göstergesi ışığı yandığında daha fazla bulaşık ekleyin. Cihaz otomatik duracak ve Progr.ın sonuna kadar kalan süre ekranda yanıp sönecektir. **Herhangi bir düğmeye basmadan** kapağı kapatın. Progr. kaldığı yerden devam eder. İlgili gösterge ışığı söndüğünde, daha fazla bulaşık eklemek önerilmez.

Sıçrayan yıkama suyuyla ıslanmamak için kapağı yavaşça ve dikkatle açın.

Yıkama performansını etkileyebileceğinden ADDISH göstergesi ışığı söndükten sonra bulaşık ekleme önerilmez.



UYARI:

Kurutma programı sırasında kapağı açarsanız, kesik kesik bir sesli sinyal kurutma programının henüz bitmediğini belirtir.

YARIM YÜK düğmesi (yalnızca bazı modellerde)

Bulaşık makinesi kapasitesinin yaklaşık yarısına sığan az kirli, küçük yükler için özel olarak geliştirilmiştir. Bu seçeneğin seçilmesi size zaman, enerji ve su tasarrufu sağlayabilir.

Programı seçtikten sonra düğmesine basın, gösterge ışığı yanacaktır. Bu seçenek ayarlanan programla uyumlu değilse bir ses duyulacaktır.

Sadece **PRO** versiyonu olan modellerde yıkama sepetini de seçebilirsiniz.

Yarım yükleme düğmesine her basıldığında, ekranda yıkama sepeti belirecektir.



Her iki sepet.



Alt sepet.



Üst sepet.

3. sepetli modellerde ise her zaman aktif olacaktır.

"ÇOCUK KİLİDİ" düğmesi

ÇOCUK KİLİDİ AKTİVASYONU

Bulaşık makinesi elektronik çocuk kilidi ile donatılmıştır. Çocuk koruması komutları devre dışı bırakarak istenmeyen veya kazara değişikliklerin yapılmasını önler.

Çocuk koruması şu şekilde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir:

1. **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesini basılı tutarak bulaşık makinesini açın.
2. **"ÇOCUK KİLİDİ"**  düğmesine yaklaşık 5 saniye basın.
3. Ekranda **"ÇOCUK KİLİDİ AÇIK"** yazısı görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır
4. Yalnızca **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesi aktif kalacaktır.
5. Devre dışı bırakılan tuşlara her bastığınızda, ekranda **"KİLİT AKTİF"** mesajı görüntülenecektir.

ÇOCUK KİLİDİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

1. **"ÇOCUK KİLİDİ"**  5" düğmesine yaklaşık 5 saniye basın
2. Ekranda **"KİLİT KAPALI"** görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır

"AÇMA/KAPAMA" düğmesi ile makinenin kapatılması, makinenin bir sonraki açılışında çocuk korumasını etkinleştirecektir.

"GECİKMELİ BAŞLATMA" düğmesi FREESTANDING

Gecikmeli başlatma seçimi

Bu düğme, 0:30 ile 24 saat arasında bir gecikmeyle yıkama programının başlangıcını programlamanıza olanak tanır. Gecikmeli başlatmayı ayarlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin.

1. **"AÇMA/KAPATMA"**  düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak bulaşık makinesini açın.
2. Yıkama programını seçin.
3. **"GECİKMELİ BAŞLATMA"**  düğmesine basın (ekranda **"0:30"** görünecektir).
4. Gecikmeyi artırmak için düğmeye tekrar basın (her basıldığında gecikme, 4 saatlik bir gecikmeye kadar 30 dakika adımlarla artar. Düğmeye her basıldığında, maksimum 24'e kadar 1 saat adımlarla artacaktır. 24:00 gecikmesinden sonra düğmeye tekrar basılması 0:00'a dönecektir (gecikmeli başlatma devre dışı).
5. Gecikmeli başlatma ayarları 5 saniye boyunca veya **AÇMA/KAPATMA - KAYIT Wi-Fi - GECİKMELİ BAŞLATMA -BAŞLATMA** düğmelerine basılana kadar ekranda görünür kalacaktır.

Programın değiştirilmesi gecikme süresini değiştirmez ve LED açık kalır.

GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesine bastığınızda, yapılan son ayar görüntülenecektir.

GECİKMELİ BAŞLATMA ile geri sayım ve program başlatma

1. Bir programda gecikme ayarlandığında:
- **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basın.
2. **"GECİKMELİ BAŞLATMA"** ışığı sürenin sonuna kadar yanık kalır.
3. Gecikme süresinin geri sayımı ekranda şunu göstermeye başlar: **"XX: XX İÇİNDE BAŞLATILIYOR"**.
4. Zaman, 24 saatte 30 dakikada bir, son 2 saatte ise dakikada bir görüntülenecektir.
5. Herhangi bir tuşa (**AÇMA/KAPATMA - KAYIT Wi-Fi - GECİKMELİ BAŞLATMA - BAŞLATMA** düğmeleri hariç) 3 saniye boyunca basarsanız, tek bir kaydırma için **"P XX ADI"** program adı (P + program numarası + program adı) görüntülenir ve ardından gecikme süresi tekrar görüntülenir.

Elektrik kesintisi veya kapanma durumunda, bulaşık makinesi çalıştırmadan önce kalan süreyi saklar ve bu süre, elektrik geri gelir gelmez veya makine tekrar açılır açılmaz kesildiği noktadan devam eder.

Gecikmeli başlatmayı iptal etmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ekranda **"SIFIRLA"** gösterilecek ve bip sesleri duyulacaktır.
- Gecikmeli başlatma ve seçilen program iptal edilecektir. Programın adı ekranda görünecektir.
- Bu noktada bulaşık makinesini çalıştırmak istiyorsanız tekrar istediğiniz programı ayarlamanız ve gerekirse seçenek butonlarını seçmeniz gerekecektir.

EKRAN ÜZERİNDEKİ UYARI LAMBALARI

"TUZ YOK" uyarı ışığı

Ekranda "TUZ" mesajı görüldüğünde veya varsa ilgili ışık yandığında , tankı doldurun ("TUZ EKLEME" bölümüne bakın).

Kireç çözücü seviyesi 0'a ayarlanırsa, bu asla olmaz (yumuşatıcının ayarlanması bölümüne bakın).

"PARLATICI YOK" uyarı ışığı

Ekranda "PARLATICI" mesajı görüldüğünde veya varsa ilgili ışık yandığında , tankı doldurun ("PARLATICI EKLEME" bölümüne bakın).

PARLATICI seviyesi 0 olarak ayarlanırsa, bu asla olmaz.

Su sağlama kapalı göstergesi

Musluk ve bulaşık makinesi arasında su akışında herhangi bir hata varsa gösterir (bkz. "SORUN GİDERME VE GARANTİ").

BULAŞIK MAKİNESİ FONKSİYONLARI

DEMO MODU programının etkinleştirilmesi veya hariç tutulması: (Sadece satış noktalarında kullanılacak tanıtım programı)

DEMO MODU ETKİNLEŞTİRME

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

1. "DEMO MODUNU" başlatmak için "AÇMA/KAPATMA"  düğmesine ve "YARIM YÜK"  düğmelerine aynı anda 10 saniye boyunca basın.
2. "DEMO ON" mesajı ekranda iki kez kayar.
3. Artık makine çeşitli programları ve seçenekleri simüle etmeye hazırdır.

DEMO MODU ile etkileşim

- "DEMO MODU" nda bulaşık makinesini normal çalışma koşullarında olduğu gibi kullanabilirsiniz ancak programı başlatamazsınız, sadece **Programlar, Seçenekler ve Gecikmeli Başlatma** aktiftir. Bulaşık makinesini de kapatabilirsiniz.
- 7 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, bulaşık makinesi "PASİF DEMO MODU" na döner.

Bulaşık makinesi açıldığında ve "DEMO MODU" hala etkinken, "DEMO ON" mesajı ekranda iki kez kaydırılarak kullanıcıyı makinenin bu modda olduğu konusunda uyarmaktadır.

DEMO MODU DEVRE DIŞI BIRAKMA

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

1. "DEMO MODUNU" devre dışı bırakmak için "AÇMA/KAPATMA"  düğmesine ve "YARIM YÜK"  düğmelerine aynı anda 10 saniye boyunca basın.
2. "DEMO OFF" mesajı ekranda iki kez kayar.
3. Bulaşık makinesi kapanır.
4. Makine artık normal modda açılmaya ve etkinleştirilmeye hazırdır.

16. UZAKTAN KONTROL (WI-FI)

Bu uygulama makinenin uygulama yoluyla uzaktan kontrol edilmesine izin veren **Wi-Fi** teknolojisi ile donatılmıştır.

CİHAZ EŞLEŞTİRME (UYG.'DA)

- Aşağıdaki QR kodunu çerçeve içerisine alarak cihazınıza **hOn** uygulamasını indirin:



veya bağlantı ile:
go.haier-europe.com/download-app

hOn uygulaması hem Android ve iOS çalıştıran cihazlar için hem de tablet ve akıllı telefonlar için mevcuttur.

Wi-Fi özelliklerinin tüm ayrıntılarını keşfetmek için, DEMO modu'nda uygulama menülerini keşfedin.

- Yönlendiricinizi açtığınızdan ve akıllı telefonunuzu/tabletinizi ev **Wi-Fi** ağına bağladığınızdan emin olun.

Ev Wi-Fi ağının frekansı 2.4 GHz bandına ayarlı olmalıdır. Ev ağına 5 GHz bandına ayarlıysa makinenizi yapılandıramazsınız.

- Akıllı telefonunuzda / tabletinizde **Bluetooth® wireless technology*** 'u açın (mevcutsa).
- Uygulamayı açın, kullanıcı profili oluşturun (veya önceden oluşturulduysa oturum açın) ve akıllı telefon ekranındaki talimatları takip ederek cihazı eşleştirin.

Başarılı eşleştirme

- Uygulama ile eşleştirme başarılı olursa, **"Wi-Fi"** ışığı sabit yanacaktır.
- Ekranda **"BAĞLANDI"** yazısı ve ardından **"UZAKTAN KUMANDA AÇIK"** yazısı görüntülenecektir.
- Artık bulaşık makinesini Uygulamadan kontrol edebilirsiniz.

Başarısız eşleştirme

Uygulama ile eşleştirme başarısız olursa (veya 5 dakika geçmişse):

- **"Wi-Fi"** göstergesi kapanacaktır.
- Ürün ekranında **"TEKRAR DENEYİN"** görünecektir.
- Bulaşık makinesi bağlanmayacaktır.
- Uygulamadan eşleştirme prosedürünü tekrarlayın.

WIFI SIFIRLAMA

Ev yönlendirici ayarlarında sorun veya değişiklik olması durumunda (örn. ağ adı/parola değişikliği, internet sağlayıcısı vb.), ürünü Uygulamadan kaldırarak veya Uygulamadaki cihaz ayarlarından Wi-Fi ağ kimlik bilgilerini değiştirerek eşleştirme prosedürünü bir kez daha gerçekleştirmelisiniz.

UZAKTAN KONTROL ETKİNLEŞTİRME

Cihazı uygulama ile doğru şekilde eşleştirdikten sonra (CİHAZ EŞLEŞTİRME bölümüne bakın), ne zaman kullanmak isterseniz...

- Yönlendiricinin açık ve İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- Bulaşık makinesini doldurun, deterjanı koyun, kapağı kapatın.
- **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle bulaşık makinesini açın.

- **"Wi-Fi"**  düğmesine kısa süreyle basın. Ekranda **"BAĞLANIYOR..."** yazısı ve ardından **"UZAKTAN KONTROL ACIK"** yazısı görüntülenecektir.

- Kapağı kapatın.

Ankastre modellerde bunu cihazı açmadan önce yapın.

- Artık bulaşık makinesini Uygulamadan kontrol edebilirsiniz.

UZAKTAN KONTROL DEVRE DIŞI BIRAKMA

- Uzaktan kumandadan çıkmak için cihazın üzerindeki **"Wi-Fi"**  düğmesine tekrar basın.

- **"Wi-Fi"** göstergesi çok yavaş yanıp sönecektir.

- **Program devam etmiyorken:**

Ürün ekranında **"UZAKTAN KUMANDA KAPALI"** mesajı görünür. Yeni bir programı manuel olarak seçmek mümkün olacaktır.

- **Program devam ederken:**

Ürün ekranında **"UZAKTAN KUMANDA KAPALI"** mesajı görünür. Ardından ekran kalan süreyi gösterecektir. Program, Uygulamadan kontrol edilmeden tamamlanacaktır.

Uzaktan kontroleden çıkmanın alternatif yolu.

- **3 saniye boyunca "BAŞLAT/SIFIRLA"**



düğmesine basın.

Devam eden bir program varsa, iptal edilecek ve makine **UZAKTAN KONTROL** modundan çıkacaktır.

"Wi-Fi" gösterge ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönecektir. Artık kontrol panelinden yeni bir yıkama programı ayarlamak mümkündür.

- **"AÇMA/KAPATMA"**  düğmesine **3 saniye basın (veya gücü kapatın).**

Devam eden bir program varsa, duraklatılacak ve makine **"UZAKTAN KONTROL"** modundan çıkacaktır.

Tekrar açtığınızda, **"Wi-Fi"** gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecek ve devam eden herhangi bir program yarıda kaldığı noktadan devam edecektir.

Kapağın açılmasını herhangi bir UZAKTAN KONTROL'ü devre dışı bırakacaktır. Uygulamadan kontrolü devam ettirmek için, kapağı kapatın.

"Wi-Fi" gösterge ışığı

- Ürünün ev Wi-Fi ağına olan bağlantı durumunu gösterir. Şu hallerde olabilir:

- **SABİT:** uzaktan kontrol etkin.

- **ÇOK YAVAŞ YANIP SÖNME:** uzaktan kumanda devre dışı.

- **YAVAŞ YANIP SÖNME:** Wi-Fi ağının sıfırlanması (uygulamada eşleştirme sırasında).

- **HIZLI YANIP SÖNME:** Cihaz uygulamaya bağlı ancak Wi-Fi bağlantısı yok. Yönlendiricinin düzgün çalıştığını ve ev Wi-Fi kimlik bilgilerinin (Ağ adı ve / veya şifre) değişmediğini kontrol edin. Bu durumda, akıllı telefondaki talimatları izleyerek uygulama içindeki ayarları güncelleyin.

***Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Candy Hoover Group SRL tarafından kullanımı lisans kapsamında yapılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticaret adları, ilgili sahiplerine aittir.**

17. PROGRAM KILAVUZU

TR

Program			Açıklama
P1		EKO	Normal kirli bulaşıklar için birleştiren enerji ve su tüketimi açısından standart ve daha verimli bir program. EN60436 standartlaştırılmış program.
P2		GENEL	Günlük referans programınız olan günlük hafif kirli bulaşıklar için uygundur.
P3		YOĞUN	Çok kirli tavalar ve güçlü ve etkili yıkama gerektiren diğer ürünler için. Çok kirli tabaklar, tavalar ve tencereler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
P4		SMART AI	Yük ve kirlilik derecesine bağlı olarak programın en verimli ve etkili sürümünü ve sıcaklığını otomatik olarak seçen bir program* *Yalnızca belirli modellerde.
P5		59DAK	Bu, bir saatten daha kısa sürede yıkayıp kurutmak için tasarlanmış tam yüklü bir programdır ve yüksek kaliteli yıkama performansını korur.
P6		GECE	Bulaşık makinesi gürültüsünü en aza indirmek için tasarlanmış mükemmel program.
P7		FLEX ZONE WASH	Bu program, bulaşık makinenizin farklı bir alanını hedeflemek için iki püskürtme kolunun (üst ve alt sepet) yıkama yoğunluğunu otomatik olarak ayarlar: üst sepette daha yumuşak ve daha hafif bir su jeti ve alt sepette daha güçlü ve daha yoğun bir jet.
P8		SMART AI PRO	Ağır kirlilik ve büyük yükler için otomatik program. Yük ve kir* seviyeleri, programın sürümünü ve sıcaklığını belirleyecektir. *Kireç sensörü yalnızca belirli modellerde bulunur
P9		SANI-CLEAN 45°	Normal kirli eşyalar için düşük tüketimli sanitasyon programı. Yenilikçi Biovitae doğal ışık ile bakterilerin %99,99'unu temizleyebilir
P10		SANI-DRY IŞIĞI	Bu program su kullanmaz ancak Biovitae teknolojisini kullanarak günlük eşyalarınızı (akıllı telefonlar, saatler) dezenfekte edebilir.

Ön yıkamalı programlar

Ön yıkamalı yıkama programlarında makineye doğrudan ikinci bir doz deterjan eklenmesi önerilir (maks. 6g).

							FONKSİYONLAR VE SEÇENEKLER					
Program			Islatma amaçlı deterjan (Ön yıkama)	"OTOMATİK" programlar ⁴	Yıkama sıcaklığı (°C)	Ortalama yıkama süresi ¹³ (dk.)	"TABLETLER" ²	ODOUR SAFE MODU	"EXTRA DRY" ¹ düğmesi	AUTO DOOR ¹ düğmesi	"YARIM YÜK" ¹ düğmesi	"GECİKMELİ BAŞLATMA" ¹ düğmesi
P1		EKO	-	-	45	196	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P2		GENEL	-	-	60	129	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P3		YOĞUN	●	-	75	146	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P4		SMART AI	-	▲	45 - 50	90 - 110	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P5		59DAK	●	-	65	59	EVET	-	MEVCUT DEĞİL	MEVCUT DEĞİL	EVET*	EVET
P6		GECE	-	-	55	255	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P7		FLEX ZONE WASH	-	-	60	129	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P8		SMART AI PRO	-	▲	65 - 75	140 - 160	EVET	-	EVET	EVET	EVET*	EVET
P9		SANI-CLEAN 45°	-	-	45	196	-	-	EVET	EVET	EVET*	-
P10		SANI-DRY IŞIĞI	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-

● = Ön yıkama için deterjan ekleyin

▲ = "OTOMATİK" programlar ⁴

¹= Sadece bazı modellerde

²= Yalnızca fonksiyon AYARLAR üzerinden etkinleştirilirse.

³= Soğuk suyla (15°C) - Tolerans $\pm$ %10 Sıcak su ile programın sonuna kadar geriye kalan süre, program çalışırken otomatik olarak gösterilir. Değerler laboratuvarı **EN60436Avrupa** Standardı uyarınca ölçülür (tüketim kullanım koşullarına göre değişebilir)
Yıkama programının gerçek süresi modele göre değişir.

⁴= "OTOMATİK" programlar, yıkama parametrelerini bulaşığın kir seviyelerine uygun hale getiren kir sensörü sayesinde "otomatik" programlar optimize edilmiştir.

* Modele göre "YARIM YÜK/YARIM YÜK PRO" seçeneği mevcuttur

MEVCUT DEĞİL=OPSİYON MEVCUT DEĞİL

ECO programı, normal kirlilikte sofa takımlarını temizlemek için uygundur ve toplam enerji ve su tüketimi açısından bu kullanım için en verimli programdır. Ayrıca bu program, düzenleyici kurullar tarafından AB eko-tasarım mevzuatıyla uyumluluğu değerlendirmek için kullanılır.

ECO programı dışında diğer programlar için verilen değerler, sadece gösterge niteliğindedir. Program süresi, su sıcaklığı, şebeke suyu basıncı, çevre sıcaklığı, kullanılan deterjan miktarı ve yıkama raflarındaki bulaşıkların sayısı ve dağılımı gibi çok sayıda faktörden etkilenebilir.

18. SU KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜNİTESİ

Tedarik kaynağına bağlı olarak, su bulaşıklarda biriken ve beyazımsı leke ve izler bırakan değişen oranlarda kireçtaşı ve mineral içerebilir. Bu minerallerden daha yüksek seviye bulunan su, daha sert sudur. Bulaşık makinesi özel yenileme tuzunun kullanıldığı bulaşık makinesi için yumuşak su sağlayan bir kireç çözücü ünitesi ile donatılmıştır. Suyunuzun sertlik derecesi su tedarik şirketinizden öğrenilebilir.

Kireç çözücünün ayarlanması

Kireç çözücü 8 ayar vasıtasıyla 90 °fH'a (Fransız derecelendirmesi)ya da 50 °dH (Alman derecelendirmesi)'ne kadar suyu işleyebilir. Aşağıdaki tabloda ayarlar işlenecek nispi şebeke suyu ile birlikte verilmiştir.

Seviye	Su sertliği		Kullanım Yenileme tuzu	Kireç çözücü ayar
	°fH (Fransız)	°dH (Alman)		
0	0-5	0-3	HAYIR	S0
1	6-10	4-6	EVET	S1
2	11-20	7-11	EVET	S2
3	21-30	12-16	EVET	S3
4*	31-40	17-22	EVET	S4
5	41-50	23-27	EVET	S5
6	51-60	28-33	EVET	S6
7	61-90	34-50	EVET	S7

*** Kireç çözücü ünitesi fabrika çıkışında 4 seviyesine (S4) ayarlanmıştır; bu seviye çoğu kullanıcının gereksinimini karşılar.**

KİREÇ SÖKÜCÜ ayarları için, ilgili bölüme bakın **"AYARLAR"**.

Tuzla reçine rejenerasyonu hakkında bilgi

Rejenerasyon aşaması, bir yıkama programının sonunda veya bir sonrakinin başında gerçekleştirilir.

Reçine aşamasında yaklaşık **3,5 litre** su tüketilir, yaklaşık **1Wh** enerji tüketimi ve yaklaşık **7 dakikalık** program süresi artışı sağlanır.

Eko programı için tabloda gösterildiği gibidir.

Seviye	EKRAN	Sıklık
S0	EKRAN S0	Hiçbir zaman
S1	EKRAN S1	Her 9 programda 1
S2	EKRAN S2	Her 7 programda 1
S3	EKRAN S3	Her 5 programda 1
S4	EKRAN S4	Her 4 programda 1
S5	EKRAN S5	Her 3 programda 1
S6	EKRAN S6	Her 2 programda 1
S7	EKRAN S7	Her program

19. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Bulaşık makinesinin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız en genel sorunları onarma hakkında bazı pratik ipuçları içeren aşağıda sağlanan hızlı kılavuza başvurun. **Arıza devam ederse veya yeniden oluşursa Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.**

TR

HATA RAPORLARI

- **Göstergeli modeller:** Hatalar ardından sayı gelen "E" harfiyle (örn. Hata 2 = E2) ve kısa bir sesli sinyalle bildirilirler.
- **Göstergesi olmayan modeller:** hata olduğunda, tüm LEDler hatanın kodu kadar yanıp söner, daha sonra 5 saniyelik bir duraklama olur (örneğin Hata 2 = iki kere yanıp sönme – 5 saniye duraklama – iki kere yanıp sönme vb.).

Yalnızca göstergeli modeller

Görüntülenen hata	Anlam ve çözümü
Kısa bir sesli sinyalle " SU YOK " (yalnızca bazı modellerde). (Uyarı ışığı sadece bazı modellerde bulunur)  Kısa bir sesli sinyalle HATA E2 (ekranlı)	Bulaşık makinesine su dolmuyor Su beslemesinin açık olduğundan emin olun. Su besleme hortumunun bükülmediğinden ve ezilmediğinden emin olun. Boşaltma borusunun uygun yükseklikte olduğundan emin olun (kurulum bölümüne bakın). Su beslemesini kapatın, bulaşık makinesinin arkasından su besleme hortumunun vidasını sökün ve "kum" filtresinin tıkanmadığını kontrol edin.
	Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor Boşaltma hortumunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya engellenmediğinden ve filtrenin tıkanmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
	Su sızıntısı Boşaltma hortumunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya engellenmediğinden ve filtrenin tıkanmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
	Su ısıtma elemanı düzgün çalışmıyor veya filtre plakası tıkalı Filtre plakasını temizleyin.
HATA E3 (ekranlı) kısa ses sinyalli	Su seviyesi problemleri; tıkalı filtre plakasını kontrol edin. Filtre plakasını temizleyin.
HATA E4 (ekranlı) kısa ses sinyalli	Açık solenoid valf ile kontrolsüz su beslemesi. Su musluğunu hemen kapatın ve cihazın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
HATA E8 (ekranlı) kısa ses sinyali ile	
HATA E18 (ekranlı) kısa ses sinyali ile	
HATA E21 (ekranlı) kısa ses sinyali ile	
Diğer kodlar (ekranlı)	Bulaşık Makinesi kapatın ve fişini çekin, bir dakika bekleyin. Makineyi açın ve bir program başlatın. Hata tekrar meydana gelirse, Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Yalnızca göstergesiz modeller

Bir program çalışırken arızalar veya hatalar olursa seçili programa karşılık gelen gösterge ışığı hızla yanıp söner ve kesik kesik bir ses sinyali duyulur. Bu durumda, "AÇMA/KAPATMA" düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.

Su kaynağının açık olduğunu, boşaltma borusunun bükülmediğini ve sifon veya filtrelerin tıkalı olmadığını kontrol ettikten sonra, seçili programı yeniden ayarlayın. Hata devam ederse Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.

Bu bulaşık makinesinde, bir sorun olduğunda otomatik olarak taşan suyu boşaltan taşıma güvenlik cihazı bulunur.



UYARI:

Taşma güvenlik cihazının doğru çalışması için bulaşık makinesini çalışma sırasında hareket ettirmeyin veya eğmeyin.

Bulaşık makinesini eğmek veya taşımak gerekirse lütfen yıkama programının tamamlandığından ve cihazın içinde hiç su kalmadığından emin olun.

Diğer arızalar

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
1. Hiç program çalışmıyor	Fiş prize takılmamıştır	Elektrik fişini takın
	AÇMA/KAPATMA (O/I) düğmesine basılmamıştır	Düğmeye basın
	Kapak açıktır	Kapağı kapatın
	Elektrik kesilmiştir	Kontrol edin
2. Bulaşık makinesine su dolmuyor	Nokta 1'e bakın	Kontrol edin
	Su musluğu kapalıdır	Su musluğunu açın
	Su besleme hortumu eğilmiştir	Hortumdaki bükülmeleri giderin
	Su besleme hortumu filtresi tıkalıdır	Hortumun ucundaki filtreyi temizleyin
3. Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor	Filtre kirlidir	Filtreyi temizleyin
	Boşaltma borusu bükülmüştür	Borudaki bükülmeleri giderin
	Boşaltma borusu uzantısı düzgün bağlanmamıştır	Boşaltma borusunu dikkatle bağlamak için talimatları izleyin
	Duvardaki priz bağlantısı yukarı değil aşağıya bakmaktadır	Yetkili bir teknisyen çağırın
4. Bulaşık makinesi suyu sürekli boşaltıyor	Boşaltma borusunun konumu çok alçaktır	Boşaltma borusunu zemin seviyesinden en az 40 cm yukarı kaldırın
5. Püskürtme kollarının dönüşü duyulmuyor	Aşırı miktarda deterjan	Deterjan miktarını azaltın Uygun deterjan kullanın
	Parça kolların dönmesini engelliyor	Kontrol edin
	Filtre plakası ve filtre çok kirlidir	Filtre plakası ve filtreyi temizleyin

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
6. Göstergesi olmayan elektronik cihazlarda: bir veya daha fazla gösterge ışığı hızla yanıp söner	Su besleme musluğu kapalıdır	Cihazı kapatın Musluğu açın Programı sıfırlayın
7. Tabaklar kısmen yıkıyor	Nokta 5'e bakın	Kontrol edin
	Kulplu tencerelerin altı düzgün tıkanmıyor	Kulplu tencereleri bulaşık makinesine koymadan önce yanmış yiyecekler kalıntıları suda bekletilmelidir
	Kulplu tencerelerin kenarı düzgün tıkanmıyor	Kulplu tencerelerin yerini değiştirin
	Püskürtme kolları kısmen engellenmiştir	Halka somunlarının vidasını saat yönünde çözerek ve akan su altında yıkayarak püskürtme kollarını çıkarın
	Bulaşıklar düzgün yüklenmemiştir	Bulaşıkları çok yakın yerleştirmeyin
	Boşaltma borusunun ucu su içine batmıştır	Boşaltma borusunun ucu taşma suyuyla temas etmemelidir
	Yanlış miktarda deterjan ölçülmüştür veya deterjan bayat ve katıdır	Bulaşıkların kirlilik derecesine göre ölçüyü artırın veya deterjanı değiştirin
	Tuz kabının kapağı düzgün kapatılmamıştır	İyice sıkın
	Yıkama programı yeterli değildir	Daha güçlü bir program seçin
8. Deterjan boşaltılmamış veya kısmen boşaltılmış	Çatal bıçak, tabaklar, tavalar vb. deterjan boşaltıcısının açılmasını engellemiştir	Tabakları boşaltıcıyı engellemeyecek şekilde yerleştirin
9. Bulaşıklar üzerinde beyaz lekelerin bulunması	Şebeke suyu çok serttir	Tuzu ve parlaticı düzeyini kontrol edin ve ayarlayın. Hata devam ederse Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun
10. Yıkama sırasında gürültü	Bulaşıklar birbirine çarpıyordu	Sepetteki bulaşıkları yüklerken yeniden kontrol edin
	Dönen kollar bulaşıklara çarpıyordu	Sepetteki bulaşıkları yüklerken yeniden kontrol edin
11. Bulaşıklar tamamen kurumuyor	Yetersiz hava akımı	Bulaşıkların doğal olarak kuruması için yıkama programının sonunda bulaşık makinesinin kapağını açık bırakın
	Parlaticı eksiktir	Parlaticı dağıtıcısını doldurun

Not Bloğu: Yukarıdaki durumlardan biri kötü yıkama performansıyla veya yetersiz durulama ile sonuçlanıyorsa son durulama programı kiri sertleştirdiğinden ileriki yıkamalarda çıkması zor olacağından kir kalıntılarını bulaşıklardan elinizle çıkarın. Arıza devam ederse bulaşık makinesinin modelini bildirerek Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun. Bu, bulaşık makinesinin kapağı içindeki veya garantideki üst kısımdaki plakada bulunur. Bu bilgi daha hızlı, daha etkili işlem görölmesini mümkün kılar.

Web sitemizde yer alan yedek parça listesi dışında, hiçbir koşulda cihazı kendi başınıza tamir etmemelisiniz veya tamir etmeye çalışmamalısınız veya cihazı tecrübesiz ve/veya kalifiye olmayan kişilere tamir ettirmemelisiniz. Deneyimsiz ve/veya kalifiye olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen onarımlar, yaralanmaya veya ekipmanın ciddi şekilde arızalanmasına ve maddi hasara neden olabilir. Yetkili Teknik Yardım Merkezlerimizle iletişime geçmeniz önerilir.

Cihazın Avrupa Ekonomik Alanı'nda kullanıma sunulduğu andan itibaren en az **10 yıl** süreyle müşteri hizmetlerimizden temin edebileceğiniz orijinal yedek parçaları her zaman kullanmanızı öneririz.



UYARI:

Yetkili Teknik Yardım Merkezi veya üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis sağlayıcı tarafından ürünlerin onarım ve bakım ile ilgili şirket yönergelerine uygun olarak yapılmayan onarımlardan kaynaklanan eşyaya ve insanlara gelebilecek zararlardan ve/veya güvenlik sorunlarından üretici sorumlu tutulamaz. Onarım girişimi sırasında yetkisiz personel tarafından ürüne verilen herhangi bir hasar, geleneksel garanti kapsamında olmayacaktır.

1 Mart 2021'den itibaren, ev aletlerinin enerji etiketlerine ve eko-tasarımlarına ilişkin spesifikasyonlara ilişkin enerji ve çevre bilgileri, Avrupa'da aşağıdaki bağlantıda yer alan ürün veritabanında (EPREL) veya enerji etiketinde bulunan QR kodu aracılığıyla görülebilir: <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Yardım ve Garanti

Ürün, yasa kapsamında ve ürünle verilen garanti belgesinde belirtilen hüküm ve koşullar altında garanti altına alınmıştır. Sertifika saklanmalı ve gerektiğinde satın alma kanıtı ile birlikte yetkili Teknik Yardım Merkezi'ne gösterilmelidir. Web sitemizde garanti koşullarını da kontrol edebilirsiniz.

Yardım için lütfen çevrimiçi formu doldurun veya web sitemizdeki destek sayfasında bulunan numaradan bize başvurun.

Ülkelere göre ayrıntılı servis iletişim bilgileri (telefon numaraları ve web adresleri) ürünle birlikte verilen garanti sertifikasında bulunmaktadır.

Üretici bu kitapçığın yazım hatalarından kaynaklanan tüm sorumluluğu reddeder. Ayrıca, üretici ürünün özelliklerini değiştirmeden kullanışlı olduğunu düşünerek değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

20. ÇEVRE KOŞULLARI



Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak etiketlenmiştir.

WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz.

Ürünün üzerindeki sembol:

- Bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir;
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

Haier



26.04 - 70099566 - IDM s.r.l.