



# Manuel d'utilisation Sèche-linge à pompe à chaleur

## BQ 10N4BS-S



Téléchargez  
l'application hOn  
Smart-Home.



FR

## Merci d'avoir acheté un produit Candy.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions. Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à réaliser une installation sûre et correcte ainsi que dans l'utilisation et l'entretien au quotidien.

Conservez ce manuel dans un endroit pratique afin de pouvoir le consulter à tout moment pour une utilisation sûre et correcte de l'appareil.

### Avis de sécurité



**AVERTISSEMENT !** – Informations importantes en matière de sécurité



Informations générales et conseils



Informations sur l'environnement



#### Mise au rebut

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie.

Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter le détaillant où ils ont acheté ce produit, ou leur administration locale, pour savoir où et comment ils peuvent déposer ces articles afin qu'ils soient recyclés dans le respect de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat.

Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux en vue de leur élimination.



**AVERTISSEMENT !**

**Cet appareil est rempli de R290. Matière inflammable, risque d'incendie.**

**AVERTISSEMENT :** veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées à l'intérieur du capot de l'appareil ou dans la structure encastrée.

**AVERTISSEMENT :** n'endommagez pas le circuit du réfrigérant.



**AVERTISSEMENT !**

#### Risque de blessure ou d'étouffement !

Pour garantir la sécurité lors de la mise au rebut d'un vieux sèche-linge, débranchez la fiche de la prise de courant, coupez le câble d'alimentation et détruisez-le avec la fiche. Pour éviter que les enfants ne s'enferment dans la machine, cassez les charnières ou le verrouillage de la porte.




**AVERTISSEMENT !**

L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par un service public.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1- Informations en matière de sécurité..... | 4  |
| 2- Images d'installation.....               | 7  |
| 3- Usage prévu .....                        | 8  |
| 4- Description du produit.....              | 9  |
| 5- Panneau de commande .....                | 10 |
| 6- Programmes .....                         | 13 |
| 7- Consommation .....                       | 14 |
| 8- Suggestions et conseils .....            | 15 |
| 9- Utilisation quotidienne.....             | 17 |
| 10- Entretien et nettoyage.....             | 20 |
| 11- Dépannage.....                          | 22 |
| 12- Installation .....                      | 24 |
| 13- Données techniques .....                | 26 |
| 14- Application hOn .....                   | 27 |



Téléchargez  
l'application hOn



**AVERTISSEMENT !****Avant toute première utilisation**

- ▶ Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé suite au transport.
- ▶ Retirez tous les emballages et conservez-les hors de portée des enfants.
- ▶ Déplacez toujours l'appareil à deux personnes au moins, car il est lourd.

**Utilisation quotidienne**

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous une surveillance appropriée ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués.
- ▶ Tenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Veillez à ce que la pièce soit sèche et bien ventilée. La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 35 °C.
- ▶ Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation de la base avec un tapis ou un objet similaire.
- ▶ Veillez à ce que la zone autour du sèche-linge soit exempte de poussière et de peluches.
- ▶ Assurez-vous qu'il n'y a que du linge à l'intérieur de l'appareil et qu'il n'y a pas d'animaux ou d'enfants avant de l'utiliser.
- ▶ Ne touchez la prise secteur qu'avec des mains sèches et ne touchez pas ou n'utilisez pas l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- ▶ Ne séchez pas dans le sèche-linge les articles qui ne sont pas lavés.
- ▶ Veillez à ne pas dépasser la charge nominale.
- ▶ Retirez des poches tous les objets tels que les briquets et les allumettes.
- ▶ Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions figurant sur l'adoucissant.
- ▶ N'utilisez pas et ne stockez pas de pulvérisateurs inflammables ou de gaz inflammables à proximité de l'appareil.
- ▶ Ne placez pas d'objets lourds ou de sources de chaleur ou d'humidité sur l'appareil.
- ▶ Débranchez l'appareil en tenant la fiche, et non le câble.
- ▶ Ne touchez pas l'arrière et le tambour pendant le fonctionnement car ils sont chauds.

**AVERTISSEMENT !****Utilisation quotidienne**

- ▶ N'utilisez pas l'appareil pour sécher les articles suivants :
  - ▶ Articles qui ne sont pas lavés.
  - ▶ Les articles contaminés par des substances inflammables telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le benzène, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires, les décapants pour cire ou d'autres produits chimiques. Les fumées peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant d'être séchés dans le sèche-linge.
  - ▶ Les articles contenant des rembourrages ou des garnitures (par exemple, oreillers, vestes), car la garniture peut s'échapper et risquer de s'enflammer.
  - ▶ Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles à endos de caoutchouc et les vêtements ou oreillers équipés de coussinets en mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
- ▶ Ne buvez pas l'eau condensée.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil si le filtre à peluches ou le filtre du condenseur n'est pas en place ou si le filtre est endommagé.
- ▶ Notez que la dernière partie du cycle de séchage se déroule sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de garantir que les vêtements restants sont à une température qui ne les abîme pas.
- ▶ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne pendant longtemps. En cas d'absence prolongée, le cycle de séchage doit être interrompu en éteignant l'appareil et en le débranchant.
- ▶ N'éteignez pas l'appareil avant la fin du cycle de séchage. N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés pour que la chaleur se dissipe.
- ▶ Pour des raisons de sécurité et d'économies d'électricité, éteignez l'appareil après chaque programme de séchage.

**Entretien/nettoyage**






- ▶ Veillez à ce que les enfants soient sous surveillance s'ils effectuent des opérations de nettoyage et d'entretien.
- ▶ Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'entreprendre tout entretien de routine.

**AVERTISSEMENT !****Entretien/nettoyage**

- ▶ Nettoyez le filtre à peluches et le filtre du condenseur après chaque programme (voir « 10 - Entretien et nettoyage » à la page 20).
- ▶ N'utilisez pas de pulvérisateur ou de vapeur d'eau pour nettoyer l'appareil.
- ▶ N'utilisez pas de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- ▶ N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter notre service client.

**Installation**

- ▶ Veillez à placer la machine dans un endroit qui permette d'ouvrir complètement la porte. N'installez pas le sèche-linge derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont les charnières se trouvent du côté opposé à la porte du sèche-linge, car cela limite l'ouverture complète de la porte.
- ▶ Installez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- ▶ N'installez jamais l'appareil dans un endroit humide à l'extérieur, ni dans un endroit où il y a un risque de fuite d'eau, par exemple sous ou à proximité d'un évier. En cas de fuite d'eau, coupez l'alimentation électrique et laissez la machine sécher naturellement.
- ▶ N'installez ou n'utilisez l'appareil qu'à un endroit où la température ambiante est supérieure à 5 °C.
- ▶ Ne placez pas l'appareil directement sur un tapis ou à proximité d'un mur ou d'un meuble.
- ▶ N'exposez pas l'appareil au gel, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil, ni à proximité de sources de chaleur (par exemple, poêles, radiateurs).
- ▶ Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- ▶ N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de câbles de rallonge.
- ▶ Veillez à ne pas endommager le câble électrique et la fiche. S'ils sont endommagés, faites-les remplacer par un électricien.
- ▶ Utilisez une prise distincte avec mise à la terre pour l'alimentation électrique, facilement accessible après l'installation. L'appareil doit être mis à la terre.
- ▶ Uniquement pour le Royaume-Uni : Le câble d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche à 3 fils (mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard à 3 fils (mise à la terre). Ne jamais couper ou démonter la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la prise doit être accessible.

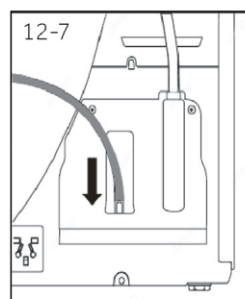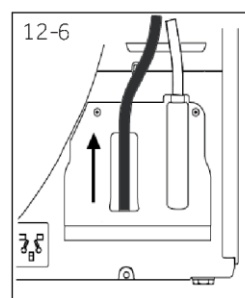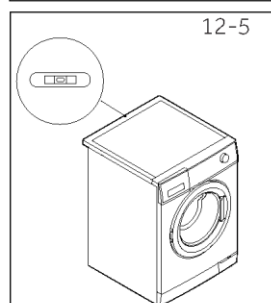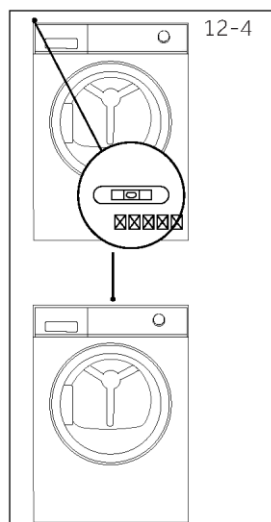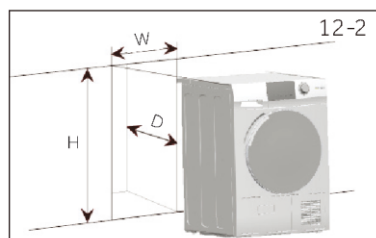

## Usage prévu

Cet appareil est destiné à sécher des articles qui ont été lavés dans une solution d'eau et dont l'étiquette d'entretien du fabricant indique qu'ils peuvent être séchés au sèche-linge.

Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique à l'intérieur de la maison. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Il est absolument interdit de modifier l'appareil. Un usage non conforme peut entraîner des risques et la perte de toute garantie et de toute possibilité de réclamation.

## Normes et directives

Ce produit est conforme aux exigences de toutes les directives CE en vigueur et aux normes harmonisées correspondantes, qui prévoient le marquage CE.



### Utilisation respectueuse de l'environnement

- ▶ **Essorage complet** : essorez le linge à la vitesse maximale.
- ▶ **Charge maximale** : Utilisez la quantité de remplissage maximale selon le tableau des programmes, mais ne surchargez pas le sèche-linge. Pour profiter de la charge maximale, le linge qui doit être séché « **PRÊT à porter** » peut être séché facilement avec le « **Rappel repassage** ». Lorsque le programme se termine, sortez le linge qui doit être repassé et séchez le reste du linge jusqu'à la fin.
- ▶ **Détendez le linge** : secouez le linge avant de le mettre dans le sèche-linge.
- ▶ **Évitez de trop sécher le linge** : il faut éviter tout séchage excessif. Sélectionnez le bon programme et le niveau de séchage approprié.
- ▶ **Adoucissant inutile** : n'utilisez pas d'adoucissant lors du lavage, car le linge deviendra souple et doux dans le sèche-linge.
- ▶ **Nettoyage des filtres à peluches** : nettoyez les filtres à peluches après chaque cycle.
- ▶ **Ventilation** : assurez-vous que l'appareil est correctement ventilé (voir « 12 - Installation » à la page 24).
- ▶ **Réutilisation de l'eau condensée** : l'eau condensée recueillie peut être utilisée dans le fer à repasser. Avant cela, elle doit être versée au travers d'un tamis fin ou d'un filtre à café. Les plus petites parties seront retenues par le filtre.




### Remarque :


En raison de modifications techniques et de modèles différents, les illustrations des chapitres suivants peuvent être différentes de votre modèle.

#### 4.1 Photo de l'appareil

Avant (Fig. 4-1) :

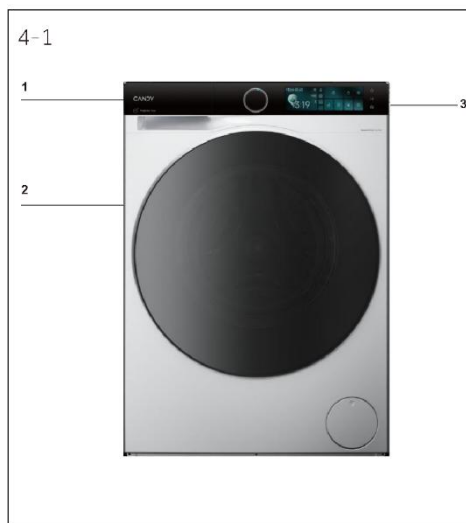

Face arrière (Fig. 4-2) :

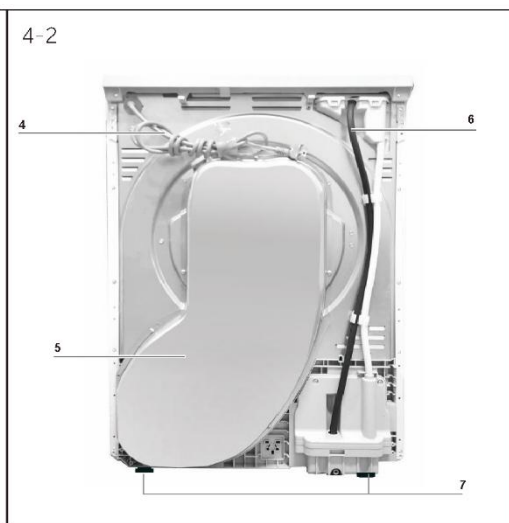

- 1 Réservoir d'eau
- 2 Porte du sèche-linge
- 3 Panneau de commande

- 4 Cordon d'alimentation
- 5 Plaque arrière
- 6 Sortie de vidange
- 7 Pieds réglables

#### 4.2 Accessoires

Vérifiez les accessoires et la documentation conformément à cette liste (Fig. 4-3) :

4-3



Tuyau flexible  
de vidange



Manuel de  
garantie



Étiquette  
Énergie




Cartes de  
garantie



Manuel de  
sécurité



Manuel  
d'utilisation

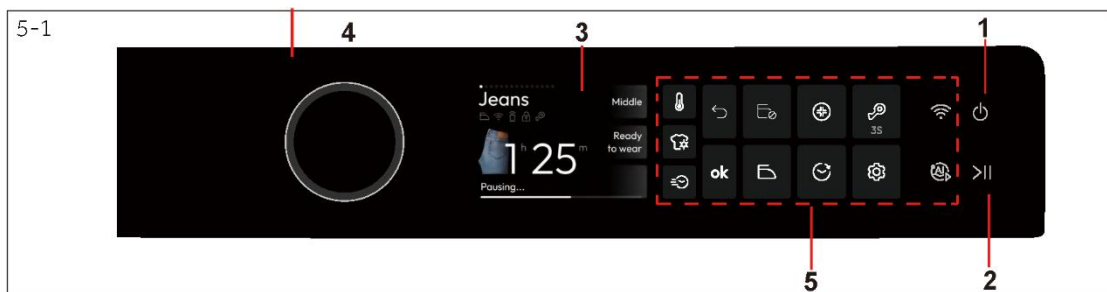

- |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Touche Marche       | 3 Afficheur           | 5 Touches de fonction |
| 2 Touche Départ/Pause | 4 Bouton de programme |                       |



## 5.1 Touche Temp.

Cette touche permet de régler la température de séchage en fonction des besoins personnels. Appuyez sur cette touche (Fig. 5-2) pour régler la température de séchage souhaitée.



## 5.2 Touche Niveau sec.

Appuyez sur la touche (Fig. 5-3) pour régler le taux d'humidité final du linge à la fin du cycle.



## 5.3 Touche i-time

Cette touche (Fig. 5-4) permet aux utilisateurs d'ajuster le temps de séchage du programme de minuterie, chaque période de temps étant de 10 minutes. Le temps de séchage réglable peut varier selon les programmes. Certains programmes affichent « Rapide ». Une fois cette fonction activée, le temps de séchage peut être réduit de dix minutes.



## 5.4 Touche Retour

Appuyez sur la touche (Fig. 5-5) pour revenir à l'interface précédente.



## 5.5 Touche OK

Appuyez sur la touche (Fig. 5-6) pour revenir à la confirmation de l'option en cours.

5-6

**5.6 Indicateur Anti-froissage**

La fonction Anti-froissage (Fig. 5-1) est conçue pour aider à éliminer les plis des vêtements. Après le cycle de séchage, le tambour tourne pour étirer les vêtements. Cela évite d'avoir peur d'oublier de sortir le linge.

5-7

**5.7 Touche Rappel repassage**

Pour configurer l'activation et la désactivation de la fonction de repassage. La configuration par défaut est « désactivé ». L'illustration est la suivante (Fig. 5-7).

5-8

**5.8 Touche Hygiène**

La fonction Hygiène (Fig. 5-8) est conçue pour éliminer les bactéries, les acariens et les virus. Après avoir sélectionné la fonction Hygiène, ce logo s'affiche sur l'écran jusqu'à ce que le cycle de séchage commence. Lors du passage à la phase Hygiène, la touche s'allume à nouveau pour l'indiquer aux utilisateurs.

5-9

**5.9 Indicateur Fin différée**

Dans des conditions normales, il ne s'allume pas. Après avoir sélectionné l'heure souhaitée, il reste allumé en permanence, et il (Fig. 5-9) est toujours allumé.

5-10

**5.10 Indicateur Sécurité enfant**

Une fois la sécurité enfant (Fig. 5-10) mise en place, toutes les touches tactiles sont invalides, à l'exception de la fonction de mise hors tension, qui émet un son invalide.

5-11

**5.11 Réglages**

Réglages (Fig. 5- 11) : Cette touche permet aux utilisateurs d'effectuer des réglages de fonction, et les fonctions sélectionnables comprennent Wi-Fi, Réinitialisation, Muet et Langue.

5-12



## 5.12 Séchage intelligent

Appuyez sur la touche (Fig. 5-12) pour démarrer la fonction Séchage intelligent.

5-13



## 5.13 Touche Wifi

Appuyez brièvement sur cette touche pour activer/désactiver le contrôle à distance de l'appareil via l'application hOn (Fig. 5-12).

- **INFORMATION :** Pour lancer la procédure d'appairage, suivez les instructions de l'application. Pour plus d'informations, voir le chapitre 14 consacré à l'application hOn.

• Oui / Non

| <br>Programme | Charge max.<br>en kg<br><br>BQ 10N4BS-S | OPTIONS SÉLECTIONNABLES                                                                    |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                         | Temp.<br> | Séchage<br> | i-time<br> | Anti-froissage<br> | Conseils de repassage<br> | Hygiène<br> | Fin différée<br> |
| Eco*)                                                                                          | 10                                      | •                                                                                          | •                                                                                            | /                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| Refresh                                                                                        | 5                                       | •                                                                                          | /                                                                                            | •                                                                                           | /                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Spécial 30'                                                                                    | 1                                       | •                                                                                          | /                                                                                            | /                                                                                           | /                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Spécial 45'                                                                                    | 4                                       | •                                                                                          | /                                                                                            | /                                                                                           | •                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Blanc                                                                                          | 2                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Chemises                                                                                       | 5                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Génie                                                                                          | 3                                       | •                                                                                          | /                                                                                            | /                                                                                           | •                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Séchage doux Pro                                                                               | -                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| Hygiène                                                                                        | 1                                       | /                                                                                          | /                                                                                            | /                                                                                           | •                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Petit                                                                                          | 5                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | /                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| Save&Dry                                                                                       | 1                                       | /                                                                                          | /                                                                                            | /                                                                                           | /                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Noirs et Couleurs                                                                              | 3                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| Jeans                                                                                          | 4                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | /                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| XXL                                                                                            | 4                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| Synthétiques                                                                                   | 4                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Woolmark                                                                                       | 4                                       | /                                                                                          | /                                                                                            | •                                                                                           | /                                                                                                   | /                                                                                                          | /                                                                                             | •                                                                                                   |
| Mixte & Dry                                                                                    | 4                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |
| SmartDry AI                                                                                    | 4                                       | •                                                                                          | •                                                                                            | •                                                                                           | •                                                                                                   | •                                                                                                          | •                                                                                             | •                                                                                                   |

\*) Réglage du programme d'essai selon la norme EN 61121, nous vous recommandons d'évacuer l'eau de condensation à l'extérieur par le tuyau d'évacuation lorsque vous séchez une charge complète à l'aide du programme Eco. Cela évitera de vider le bac d'eau pendant le cycle.

## Technologie de la pompe à chaleur

Le sèche-linge à condensation avec échangeur de chaleur est remarquable en matière d'efficacité énergétique. Les valeurs ci-dessous sont indicatives et déterminées dans des conditions standard. Les valeurs peuvent différer de celles indiquées, en fonction de la surtension et de la sous-tension, du type de tissu, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle et de la charge réelle.

| Programme           | Capacité nominale (kg) | Temps (h:min) | Consommation d'énergie (kWh) | Humidité finale (%) |
|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Eco</b>          | 10                     | 4:55          | 1,53                         | 2,0                 |
| <b>Synthétiques</b> | 3,5                    | 2:20          | 0:65                         | 2,0                 |
| <b>Soft Dry</b>     | 1                      | 4:27          | 0,40                         | 2,0                 |



## Utilisation respectueuse de l'environnement

- ▶ Essorez le linge au maximum avant de le mettre dans le sèche-linge.
- ▶ Évitez de surcharger le sèche-linge.
- ▶ Secouez le linge avant de le mettre dans le sèche-linge.
- ▶ Choisissez un programme de séchage approprié. Veillez à ce que le linge ne soit pas séché plus longtemps que nécessaire.
- ▶ Veillez à utiliser un sèche-linge dont les filtres ont été nettoyés.

### 8.1 Linge amidonné

Le linge amidonné laisse une pellicule d'amidon dans le tambour et ne convient pas au sèche-linge.

### 8.2 Adoucissant

N'utilisez pas d'adoucissant lors du lavage, car le linge deviendra souple et doux dans le sèche-linge.

### 8.3 Chiffons d'entretien doux

L'utilisation de « chiffons d'entretien doux » peut entraîner la formation d'une couche sur les filtres à peluches. Cela peut entraîner une obstruction des filtres. Dans ce cas, nous recommandons de ne pas ajouter de chiffons d'entretien doux ou de choisir une autre marque. Dans tous les cas, respectez les instructions du fabricant.

### 8.4 Petites quantités de remplissage

Pour une quantité inférieure à 1,0 kg, le programme « Minuterie » doit être sélectionné car il peut arriver que le niveau de séchage du linge ne soit pas détecté en raison de la petite charge.

### 8.5 Éclairage intérieur du tambour

Lorsque l'appareil est en marche, le voyant du tambour reste allumé lorsque la porte est ouverte.

### 8.6 Trappe de service

Veillez à ce que la trappe de service soit toujours fermée pendant le fonctionnement.

### 8.7 Protection anti-froissage

À la fin du cycle, si le linge n'est pas sorti, le tambour se déplace de temps en temps pour éviter que le linge se froisse.

### 8.8 Temps restant

La durée du programme est influencée par les facteurs suivants : le type de tissu, la quantité de chargement, le taux d'humidité, le niveau de séchage souhaité, ainsi que la vitesse d'essorage pendant le lavage. Ces facteurs sont enregistrés par l'électronique pendant le programme et le temps restant est corrigé en conséquence.

### 8.9 Très grands articles

À la fin du cycle, si le niveau de séchage souhaité n'est pas atteint, détendez le linge et séchez-le à nouveau avec le programme Minuterie (MINUTERIE).

### 8.10 Tissus particulièrement délicats

Les textiles qui peuvent facilement rétrécir ou se déformer, ainsi que les bas de soie et la lingerie, ne doivent pas être mis directement dans le sèche-linge. Placez les vêtements délicats dans un sac à linge et évitez de trop les sécher.

## 8.11 Jersey et tricot

Pour les vêtements en jersey et en tricot, il est recommandé d'utiliser le programme Délicat pour éviter de trop les sécher.

## 8.12 Vêtements sur l'envers

Il est recommandé de fermer la fermeture à glissière et de la retourner à l'intérieur et à l'extérieur avant de l'utiliser, afin d'éviter un séchage excessif.

## 8.13 Ornement en métal

Si des décorations métalliques et des perles en plastique sont utilisées sur les vêtements, il faut préalablement les emballer correctement pour éviter qu'ils heurtent le tambour et l'endommagent.

## 8.14 Signal acoustique

Il est possible d'activer un signal acoustique :


- Lorsque le bac d'eau est plein ;
- En cas de panne.

## Tableau d'entretien des textiles

| Lavage                                   |                                                             |  |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Lavable jusqu'à 95 °C<br>cycle normal                       |  | Lavable jusqu'à 60 °C<br>cycle normal                                                                                                       |
|                                          | Lavable jusqu'à 40 °C<br>cycle normal                       |  | Lavable jusqu'à 40 °C<br>cycle doux                                                                                                         |
|                                          | Lavable jusqu'à 30 °C<br>cycle normal                       |  | Lavable jusqu'à 30 °C<br>cycle doux                                                                                                         |
|                                          | Lavage à la main<br>maxi 40 °C                              |  | Ne pas laver                                                                                                                                |
| Lavable jusqu'à 60 °C<br>cycle doux      |                                                             |  |                                                                                                                                             |
| Lavable jusqu'à 40 °C<br>cycle très doux |                                                             |  |                                                                                                                                             |
| Lavable jusqu'à 30 °C<br>cycle très doux |                                                             |  |                                                                                                                                             |
| Blanchiment                              |                                                             |  |                                                                                                                                             |
|                                          | Tout blanchiment<br>autorisé                                |  | Uniquement à<br>l'oxygène/sans<br>chlore                                                                                                    |
|                                          |                                                             |  | Ne pas blanchir                                                                                                                             |
| Séchage                                  |                                                             |  |                                                                                                                                             |
|                                          | Séchage en sèche-linge<br>possible à température<br>normale |  | Séchage en sèche-linge<br>possible à température<br>inférieure                                                                              |
|                                          | Ne pas sécher en<br>sèche-linge                             |  |                                                                                                                                             |
|                                          | Séchage sur fil                                             |  | Séchage à plat                                                                                                                              |
| Repassage                                |                                                             |  |                                                                                                                                             |
|                                          | Repasser à une tem-<br>pérature maximale<br>de 200 °C       |  | Repasser à tempé-<br>rature moyenne<br>jusqu'à 150 °C                                                                                       |
|                                          | Ne pas repasser                                             |  | Repasser à basse<br>température jusqu'à<br>110 °C, sans vapeur (le<br>repassage à la vapeur<br>peut causer des dom-<br>mages irréversibles) |


### 9.1 Préparer l'appareil

1. Branchez l'appareil sur une source d'alimentation (220 V à 240 V~/50 Hz) (Fig. 9-1). Veuillez également vous référer à la section « 2 - Images d'installation » à la page 7.
2. Assurez-vous que :
  - ▶ Le bac d'eau est vide et correctement installé (Fig. 9-2) ;
  - ▶ Le filtre à peluches est propre et correctement installé (Fig. 9-3) ;
  - ▶ Le filtre du condenseur est propre et correctement installé (Fig. 9-4).

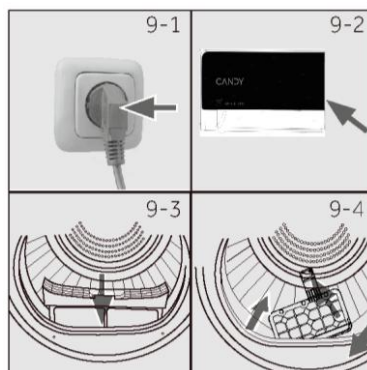

### 9.2 Préparer le linge

- ▶ Triez les vêtements en fonction du tissu (coton, synthétiques, laine, etc.). Ne séchez que les vêtements qui ont été essorés.
- ▶ Videz les poches de tous les objets pointus ou inflammables tels que les clés, les briquets et les allumettes. Retirez les objets décoratifs durs tels que les broches.
- ▶ Remontez les fermetures à glissière et assurez-vous que les boutons sont bien cousus. Placez les petits objets tels que les chaussettes, les soutiens-gorge, etc. dans un sac à linge.
- ▶ Dépliez les pièces de tissu volumineuses telles que les draps de lit, les nappes, etc.
- ▶ Suivez les instructions figurant sur l'étiquette du linge et ne séchez que les vêtements qui peuvent être séchés en machine.

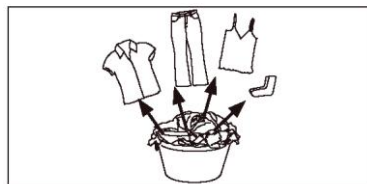

#### Conseils :

- ▶ Séparez les vêtements blancs des vêtements de couleur.
- ▶ Les draps et les taies d'oreiller doivent être boutonnés, afin d'éviter que de petits articles se retrouvent coincés à l'intérieur.
- ▶ Fermez les fermetures à glissière et les crochets, attachez les ceintures sans pièces métalliques, les ficelles de tablier, etc.
- ▶ Retirez les parties métalliques des vêtements avant de les mettre dans le sèche-linge, comme les boutons en métal.
- ▶ Ne séchez pas trop le linge facile à entretenir. Risque de plis. Laissez-le finir de sécher à l'air libre.
- ▶ Les vêtements comme les tricotés peuvent parfois trop sécher. Il est toujours recommandé de choisir le niveau de séchage Repassage.
- ▶ Pour les vêtements pré-séchés, multicouches ou pour le séchage final, il convient de choisir le programme Minuterie (MINUTERIE).

| Référence de la charge     | Composition     | Poids moyen par article |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Drap de lit (une place)    | Coton           | Env. 800 g              |
| Vêtements en tissu mélangé | /               | Env. 800 g              |
| Vestes                     | Coton           | Env. 800 g              |
| Jeans                      | /               | Env. 800 g              |
| Salopettes                 | Coton           | Env. 950 g              |
| Pyjamas                    | /               | Env. 200 g              |
| Chemises                   | /               | Env. 200 g              |
| Chaussettes                | Tissus mélangés | Env. 50 g               |
| T-shirts                   | Coton           | Env. 150 g              |
| Sous-vêtements             | Tissus mélangés | Env. 70 g               |

## 9.3 Placer les vêtements dans l'appareil

- ▶ Dépliez et introduisez du linge trié à l'avance.
- ▶ Ne surchargez pas la machine.
- ▶ Fermez soigneusement la porte. Veillez à ce que les vêtements ne soient pas pincés dans la porte.



### ATTENTION !

Les objets non textiles ainsi que les petits objets non fixés ou à arêtes vives peuvent provoquer des dysfonctionnements et endommager les vêtements et l'appareil.

## 9.4 Remplir le sèche-linge

1. Placez le linge uniformément dans le tambour en veillant à ne pas surcharger le sèche-linge.
2. Mettez le sèche-linge en marche en appuyant sur la touche (Fig. 9-5).



### Information

Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.

## 9.5 Régler le programme et démarrer

1. Tournez le bouton de programme (Fig. 9-6) pour sélectionner le programme souhaité.
2. Réglez les fonctions telles que la température, le niveau de séchage, la fin différée. Appuyez ensuite sur la touche Départ/Pause (Fig. 9-6a) pour lancer le cycle de séchage.



## 9.6 Retirer et ajouter des vêtements


Pour enlever ou ajouter des vêtements, il est possible d'interrompre le programme à tout moment :

- ▶ Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** ». Le cycle sera interrompu si vous ouvrez la porte.
- ▶ Faites attention lorsque vous enlevez ou ajoutez des vêtements ! L'intérieur du tambour ou les vêtements eux-mêmes peuvent être chauds, d'où un risque de brûlure.
- ▶ Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » après avoir fermé la porte.

## 9.7 Fin du cycle de séchage

Le sèche-linge s'arrête automatiquement lorsqu'un cycle de séchage est terminé. L'écran affiche Fin. Ouvrez la porte du sèche-linge et sortez les vêtements. Si vous ne sortez pas les vêtements, la fonction Anti-froissage démarre automatiquement et l'écran affiche O:00 (cette fonction n'est disponible que pour certains programmes).

1. Tournez le bouton pour éteindre le sèche-linge (Fig. 9-7).
2. Débranchez le sèche-linge de la prise de courant (Fig. 9.7a).
3. Videz le bac d'eau après chaque cycle de séchage (Fig. 9.7b).
4. Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage (Fig. 9-7c).
5. Nettoyez le filtre du condenseur après chaque cycle de séchage (Fig. 9-7d).

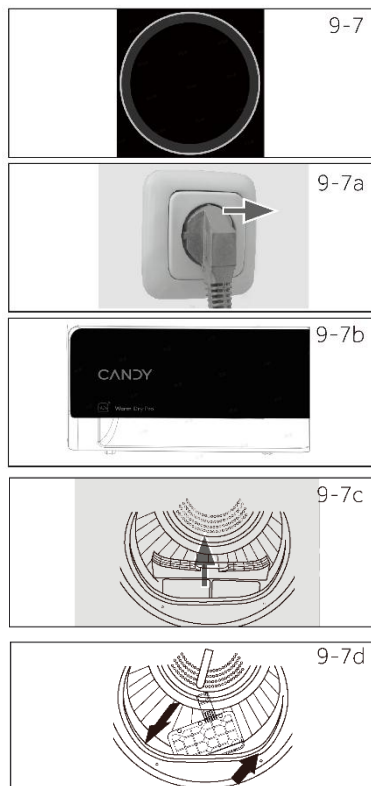


## AVERTISSEMENT !

N'éteignez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés pour que la chaleur puisse se dissiper.

## 10.1 Nettoyage du filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage.


1. Retirez le filtre à peluches du tambour (Fig. 10-1).
2. Ouvrez le filtre à peluches (Fig. 10-2).
3. Retirez les résidus de peluches du filtre à peluches (Fig. 10-3).
4. Remplacez le filtre à peluches nettoyé dans le sèche-linge (Fig. 10-4).

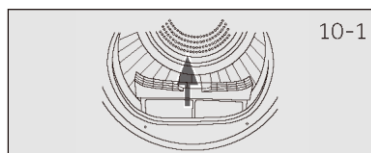


10-1



10-2

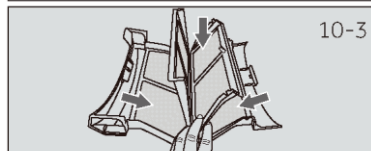

10-3

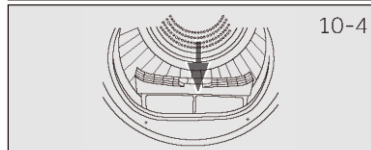


10-4


## 10.2 Nettoyage du filtre du condenseur

Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.


1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre à peluches du conduit avant (Fig. 10-6).
3. Retirez le filtre du condenseur du conduit d'air (Fig. 10-7).
4. Séparez le filtre en éponge du filtre du condenseur et nettoyez-le de tout résidu (Fig. 10-8).
5. Remplacez l'éponge sur le filtre du condenseur et remettez-le dans le conduit.

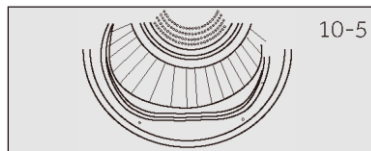

10-5

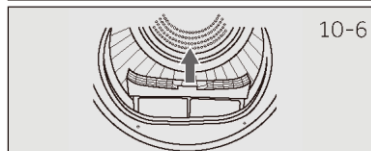

10-6

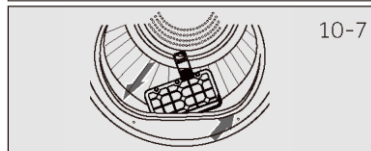

10-7



10-8

### **i** Information


Lorsque vous nettoyez les filtres, les peluches doivent être jetées à la poubelle et ne doivent pas être rejetées à l'égout pour éviter de disperser des microplastiques dans le système des eaux usées. Pour un séchage optimal, nettoyez régulièrement le filtre. Un filtre obstrué peut entraîner des cycles de séchage plus longs, ce qui peut augmenter la consommation d'énergie.



### **10.3 Vider le bac d'eau**

Pendant le fonctionnement, la vapeur est condensée en eau et recueillie dans le réservoir d'eau. Videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.

1. Retirez le bac d'eau de son logement (Fig. 10-9).

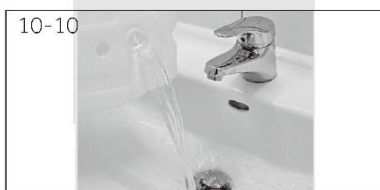

2. Videz le bac d'eau (Fig. 10-10).



3. Remplacez le réservoir d'eau dans le sèche-linge (Fig. 10-11).

### **i** Information

N'utilisez pas l'eau en guise de boisson ou pour la transformation d'aliments.

### **10.4 Sèche-linge**

Essuyez l'extérieur du sèche-linge et le panneau de commande avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de solvant organique ou d'agent corrosif pour éviter d'endommager l'appareil.

### **10.5 Tambour**

Après un certain temps de fonctionnement, les micro-éléments tels que le calcium et les substances minérales contenus dans l'eau forment un film invisible à l'intérieur du tambour. Utilisez un chiffon humide et un peu de lessive pour l'enlever. N'utilisez pas de solvant organique ou d'agent corrosif pour éviter d'endommager l'appareil.

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes par vous-même sans expertise spécifique. Vérifiez toutes les possibilités indiquées et suivez les instructions ci-dessous avant de contacter un service après-vente. Voir la section SERVICE CLIENT.

## **AVERTISSEMENT !**

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

La maintenance de l'équipement électrique doit être effectuée exclusivement par des électriciens qualifiés, car des réparations incorrectes peuvent entraîner des dommages considérables.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant, son représentant ou des personnes qualifiées, afin d'éviter tout risque.

| Afficheur                                                                                    | Solution                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Le réservoir d'eau est plein, veuillez le vider.                                             | Vider le bac.                |
| F2 : Dysfonctionnement de la pompe de vidange ou de l'interrupteur de niveau d'eau.          | Contacter le service client. |
| F32 : Le capteur de température situé à la sortie du condenseur est cassé.                   | Contacter le service client. |
| F33 : Le capteur de température situé à la sortie du compresseur est cassé.                  | Contacter le service client. |
| F4 : Chauffage anormal.                                                                      | Contacter le service client. |
| FC2 : La carte d'alimentation et la carte de l'afficheur communiquent mal.                   | Contacter le service client. |
| FC0 : Dysfonctionnement de la ligne principale.                                              | Contacter le service client. |
| FC1 : Dysfonctionnement de la communication avec le moteur.                                  | Contacter le service client. |
| F7 : Dysfonctionnement du moteur (surcharge ou surchauffe de la carte de commande du moteur) | Contacter le service client. |
| FC6 : Dysfonctionnement de la communication avec le ventilateur à fréquence variable.        | Contacter le service client. |
| FE : Dysfonctionnement du ventilateur à fréquence variable.                                  | Contacter le service client. |
| FH : Échec de la configuration IOT.                                                          | Contacter le service client. |
| FCD : Dysfonctionnement de la communication avec la carte d'entraînement du compresseur.     | Contacter le service client. |
| FF : Dysfonctionnement du compresseur.                                                       | Contacter le service client. |

Si les codes d'erreur réapparaissent après avoir pris des mesures, éteignez l'appareil, coupez l'alimentation électrique et contactez le service client.

## Dépannage sans code d'affichage

| Problème                                                                     | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solution possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le sèche-linge ne fonctionne pas.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mauvais branchement à l'alimentation électrique.</li> <li>• Panne de courant.</li> <li>• Aucun programme de séchage n'est défini.</li> <li>• L'appareil n'a pas été allumé.</li> <li>• La porte n'est pas correctement fermée.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le branchement à l'alimentation électrique.</li> <li>• Vérifier l'alimentation électrique.</li> <li>• Définir un programme de séchage.</li> <li>• Allumer l'appareil.</li> <li>• Fermer correctement la porte.</li> </ul>                                                                     |
| Le sèche-linge ne fonctionne pas et l'afficheur indique FIN.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le linge a atteint le niveau de séchage défini par le programme.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier si le réglage du programme est approprié ou non.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le temps de séchage est trop long et les résultats ne sont pas satisfaisants | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réglage du programme n'est pas correct.</li> <li>• Le filtre est obstrué.</li> <li>• L'évaporateur est bloqué.</li> <li>• Le sèche-linge est surchargé.</li> <li>• Le linge est trop mouillé.</li> <li>• Le conduit d'aération est bloqué.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le programme est correctement réglé.</li> <li>• Nettoyer la grille du filtre.</li> <li>• Nettoyer l'évaporateur.</li> <li>• Réduire la quantité de linge.</li> <li>• Essorer complètement le linge avant de le sécher.</li> <li>• Vérifier et nettoyer le conduit d'aération.</li> </ul> |
| Le temps restant sur l'afficheur s'arrête ou saute.                          | <p>Le temps restant sera ajusté en permanence en fonction des facteurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tissu du linge.</li> <li>• Poids de la charge.</li> <li>• Degré d'humidité du linge.</li> <li>• Température ambiante.</li> </ul>                                   | <p>L'ajustement automatique est une opération normale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Avis : toutes les images relatives à l'installation se trouvent au début de ce manuel.**

### 12.1 Préparation

Retirez d'abord tous les emballages, y compris la base en polystyrène. Il se peut que des gouttes d'eau soient présentes lorsque vous enlevez les emballages. Ce phénomène est tout à fait normal et résulte des tests à l'eau effectués en usine.



#### Information

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement. Pour obtenir des informations sur les déchetteries, adressez-vous à votre revendeur ou aux autorités locales.



### AVERTISSEMENT !

Après le transport et l'installation, vous DEVEZ laisser le sèche-linge reposer pendant deux heures avant de l'utiliser.

### 12.2 Transport et temps d'attente

Transportez l'appareil uniquement à l'horizontale. L'huile de lubrification sans entretien se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut passer à travers le système fermé de tuyaux pendant le transport de travers. Avant de brancher l'appareil, il faut attendre 2 heures pour que l'huile s'écoule dans la capsule.

### 12.3 Installation de l'appareil à son emplacement

L'appareil doit être placé sur une surface plane et solide. Réglez les pieds au niveau souhaité (Fig. 12-1).

### 12.4 Installation sous le plan de travail

Les dimensions du renforcement doivent au moins correspondre aux dimensions (Fig. 12-2).

1. Placez l'appareil à côté de l'emplacement. Assurez-vous que tous les branchements sont facilement accessibles et qu'ils fonctionnent.
2. Ajustez avec précision tous les pieds pour obtenir une position ferme et horizontale.
3. Installez prudemment l'appareil dans le renforcement.
4. Veillez à ce que la ventilation soit suffisante.

### 12.5 Raccordement électrique

Avant chaque raccordement, vérifiez les points suivants :

L'alimentation électrique, la prise et les fusibles sont conformes à la plaque signalétique.

La prise de courant est reliée à la terre et aucune multiprise ou rallonge n'est utilisée.

La fiche et la prise électriques correspondent parfaitement.

**Uniquement pour le Royaume-Uni :** la fiche britannique est conforme à la norme BS1363A.

Insérez la fiche dans la prise (Fig. 12-3).



### AVERTISSEMENT !

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'agent de maintenance (voir la carte de garantie) afin d'éviter tout danger !



## 12.6 Superposition du lave-linge et du sèche-linge

Il est possible de superposer le lave-linge et le sèche-linge (Fig. 12-8). Tous les lave-linges ne sont pas adaptés à cet usage. Les informations relatives à la superposition, ainsi que le kit de montage correspondant, sont disponibles auprès de votre revendeur local.

Les instructions de montage sont fournies avec le kit et expliquent en détail les étapes de l'installation.

## 12.7 Mise à niveau du sèche-linge

Il est **IMPORTANT** de mettre le sèche-linge à niveau pour que la machine fonctionne efficacement avec un minimum de bruit. Le sèche-linge doit être mis à niveau de façon à ce qu'il repose en équilibre sur ses quatre pieds. Assurez-vous que le sèche-linge ne bascule dans aucune direction.

### Mettez le sèche-linge à niveau d'un côté à l'autre (Fig. 12-4) :

- Placez le niveau à bulle au centre à l'arrière du sèche-linge.
- Réglez les pieds arrière jusqu'à ce que le sèche-linge soit à niveau d'un côté à l'autre.
- Ne dévissez jamais complètement les pieds de leur logement.

### Mettez le sèche-linge à niveau d'avant en arrière (Fig. 12-5) :

- Placez le niveau à bulle sur le côté gauche.
- Ajustez le pied avant gauche (baissez-le).
- Répétez l'opération pour le pied droit.

### Vérifiez que le sèche-linge est équilibré (Fig. 12-5) :

- Placez le niveau à bulle au centre à l'avant du sèche-linge.
- Assurez-vous que le sèche-linge ne bascule dans aucune direction.
- Si le sèche-linge n'est pas équilibré, répétez les étapes ci-dessus.

Après la mise à niveau, les coins du sèche-linge doivent être soulevés du sol et le sèche-linge ne doit osciller dans aucune direction.

## 12.8 Vidange



Le sèche-linge est équipé d'un condenseur qui accumule l'eau pendant le cycle de séchage. Cette eau est recueillie dans le bac d'eau amovible situé en haut à gauche du sèche-linge. L'eau accumulée doit être vidée après chaque cycle de séchage ou vous pouvez régler votre sèche-linge pour qu'il la vide automatiquement à l'aide du tuyau de vidange fourni.

Nous recommandons de régler le sèche-linge pour qu'il se vidange automatiquement dans la mesure du possible, en particulier lors du séchage de charges complètes, afin d'éviter de devoir vider le bac d'eau au cours d'un cycle de séchage.

- Retirez le tuyau noir du raccord à l'arrière du sèche-linge (en bas à droite à l'arrière Fig. 12-6).
- Déroulez le tuyau flexible de vidange gris (fourni avec votre sèche-linge) et raccordez-le à l'orifice d'évacuation de la machine (Fig. 12-7).
- Placez l'autre extrémité du tuyau de vidange dans une baignoire ou une colonne montante.

**Données complémentaires**

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation (voir plaque signalétique) - tension / courant / entrée | (220-230) V~50 Hz/2,7 A/<br>630 W |
| Température ambiante admissible                                      | 5 °C-35 °C                        |
| Gaz à effet de serre fluorés                                         | R290                              |
| Volume                                                               | 0,15 kg                           |

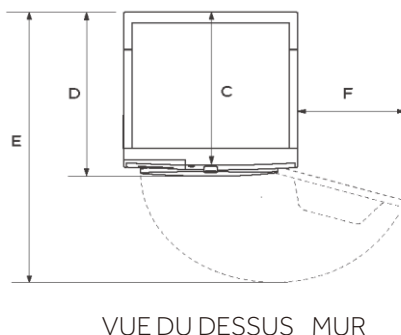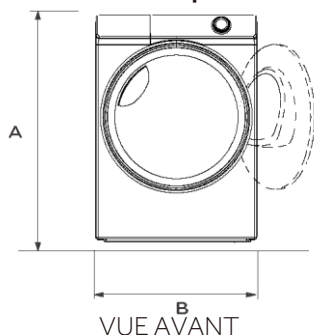**Dimensions du produit**

| DIMENSIONS DU PRODUIT                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A Hauteur totale du produit mm                                                | 845 mm   |
| B Largeur totale du produit mm                                                | 595 mm   |
| C Profondeur totale du produit (taille de la carte de commande principale) mm | 630 mm   |
| D Profondeur totale du produit mm                                             | 705 mm   |
| E Profondeur de la porte ouverte mm                                           | 1 165 mm |
| F Distance minimale entre la porte et le mur adjacent mm                      | 156 mm   |

Remarque : La hauteur exacte de votre sèche-linge dépend de la longueur d'extension des pieds par rapport à la base de la machine. L'espace d'installation de votre sèche-linge doit être au moins 40 mm plus large et 20 mm plus profond que ses dimensions.

## 14.1 Informations générales

Cet appareil est équipé de la technologie Wi-Fi pour être contrôlé à distance via l'application hOn.

### AVERTISSEMENT !

Respectez les mesures de sécurité indiquées dans ce manuel, même lorsque vous utilisez l'appareil via l'application. Le respect de ces instructions est essentiel pour une utilisation sûre.

## 14.2 Exigences

- 1. Réseau Wi-Fi :** Un routeur compatible avec la norme 802.11b/g/n et la bande de 2,4 GHz est nécessaire. Les réseaux fonctionnant à 5 GHz et les réseaux publics ne sont pas pris en charge. Le nom du réseau (SSID) doit comporter entre 1 et 31 caractères, et le mot de passe entre 8 et 64 caractères. Les options de cryptage incluent open, WPA-PSK et WPA2-PSK.
- 2. Appareils compatibles :** L'application est disponible pour les appareils Android, iOS et Huawei, à la fois sur les tablettes et les smartphones.
- 3. Positionnement :** Installez l'appareil dans un endroit où le signal Wi-Fi est puissant.

### Caractéristiques techniques du Wi-Fi :

- Fréquence : 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Puissance maximale : 20 dBm
- Norme : IEEE802.11b/g/n et BLE V4.2

## 14.3 Téléchargement et installation de l'application hOn

Il y a deux façons d'obtenir l'application hOn :

### 1. Depuis l'App Store de votre smartphone

- Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site [go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app).
- Suivez les instructions de votre appareil pour télécharger et installer l'application.



Téléchargez  
l'application



### 2. Directement à partir de votre appareil :

- a. Première mise sous tension :**

1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.
3. Un code QR apparaît sur l'écran : scannez-le pour télécharger l'application hOn.

**b. Mise sous tension ultérieure :**

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  du panneau de commande.
3. Un code QR apparaît sur l'écran : scannez-le pour télécharger l'application hOn.

**Remarque : Inscription**

La création d'un profil (inscription) n'est requise que lors de la première utilisation ou si le compte a été supprimé/désactivé. Pour les utilisations ultérieures, il vous suffit de vous connecter avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Consultez le mode DÉMO de l'application pour découvrir les fonctionnalités Wi-Fi.

## 14.4 Appairage des appareils

**Remarque :** Le réseau domestique doit être réglé sur 2,4 GHz ; les réseaux fonctionnant sur 5 GHz ne sont pas pris en charge. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz que celui que vous souhaitez utiliser pour configurer l'appareil.

1. Ouvrez l'application hOn, créez un nouveau profil (ou connectez-vous si vous en avez déjà un).
2. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et suivez les instructions à l'écran de votre smartphone pour terminer la configuration.

## 14.5 Activation du contrôle à distance

1. Assurez-vous que le routeur est sous tension et connecté à Internet.
2. Chargez le linge et fermez la porte.
3. Allumez l'appareil.
4. Appuyez brièvement sur la touche .
5. Démarrez le cycle via l'application.
6. Le contrôle à distance peut également être activé pendant le cycle en appuyant brièvement sur la touche .

**Remarque : expiration du contrôle à distance**

Vous pouvez envoyer une commande à partir de l'application jusqu'à 24 heures après l'activation du contrôle à distance.

## 14.6 Désactivation du contrôle à distance

1. Pendant un cycle, vous pouvez désactiver le contrôle à distance en appuyant brièvement sur la touche  ; le cycle se poursuivra. Vous pouvez consulter le statut du cycle dans l'application, mais vous ne pourrez pas envoyer de commandes (par exemple, arrêt/pause).
2. Pour reprendre le contrôle à distance via l'application, assurez-vous que la porte est fermée, puis appuyez à nouveau brièvement sur la touche .

## 14.7 Fin du cycle avec le Contrôle à distance

1. À la fin du cycle, le contrôle à distance est désactivé.
2. Au bout de 2 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

## 14.8 Désactiver le module Wi-Fi et effacer les informations d'identification du réseau

Pour supprimer les informations enregistrées sur le réseau Wi-Fi et éteindre le module Wi-Fi :

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Sans lancer de cycle, accédez au menu des **réglages de l'appareil**.
3. Accédez à la **section Wi-Fi** et sélectionnez l'option **Réinitialiser la connexion Wi-Fi**. Le système vous demandera de confirmer l'opération.
4. Appuyez sur «  » pour procéder à la réinitialisation ou sur «  » pour annuler l'opération.
5. Les informations enregistrées sur le réseau sont supprimées. Pour quitter, sélectionnez un programme de lavage ou éteignez l'appareil.
6. Pour reconnecter l'appareil, retirez-le de l'application hOn et lancez une nouvelle procédure d'appairage.

**Remarque :** n'utilisez cette procédure que si vous avez l'intention de vendre l'appareil.



0180502862



Manuale d'uso  
Asciugatrice a pompa di calore

BQ 10N4BS-S



Scaricare l'app hOn  
Smart Home.



IT

## Grazie per aver acquistato un prodotto Candy.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi guideranno per l'installazione corretta e sicura, nonché per l'uso e la manutenzione quotidiana dell'elettrodomestico.

Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'apparecchio.

### Avviso di sicurezza



**AVVERTENZA!** – Informazioni importanti sulla sicurezza



Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali



### Smaltimento

Questo marchio presente su prodotto, accessori o documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (ad esempio caricabatterie, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita.

Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio governativo locale per i dettagli su dove e come possono portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

Per lo smaltimento, questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mescolati con altri rifiuti commerciali.



### AVVERTENZA!

**Questo apparecchio è riempito con R290. Materiale infiammabile, rischio di incendio.**

**AVVERTENZA:** Nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura da incasso, mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.

**AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito frigorifero.



### AVVERTENZA!

#### Rischio di lesioni o soffocamento!

Per garantire la sicurezza nello smaltimento di una vecchia asciugatrice, scollegare la spina dalla presa, tagliare il cavo di alimentazione e distruggerlo insieme alla spina. Per evitare che i bambini si chiudano nella macchina, rompere le cerniere o la serratura della porta.




### AVVERTENZA!

L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una rete.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1- Informazioni sulla sicurezza ..... | 4  |
| 2- Immagini di installazione .....    | 7  |
| 3- Destinazione d'uso .....           | 8  |
| 4- Descrizione del prodotto .....     | 9  |
| 5- Pannello di controllo.....         | 10 |
| 6- Programmi.....                     | 13 |
| 7- Consumo .....                      | 14 |
| 8- Suggerimenti e consigli .....      | 15 |
| 9- Uso quotidiano .....               | 17 |
| 10- Cura e pulizia.....               | 20 |
| 11- Soluzione dei problemi.....       | 22 |
| 12- Installazione .....               | 24 |
| 13- Dati tecnici .....                | 26 |
| 14- App hOn.....                      | 27 |



Scarica  
l'app hOn





## **AVVERTENZA!**

### **Prima del primo utilizzo**

- ▶ Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- ▶ Rimuovere tutta la confezione e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ A causa del suo peso, l'elettrodomestico deve essere spostato sempre da almeno due persone.

### **Uso quotidiano**

- ▶ Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.
- ▶ Tenere lontano dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- ▶ Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- ▶ Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
- ▶ Non coprire le aperture di ventilazione nella base con un tappeto o un oggetto simile.
- ▶ Mantenere l'area intorno all'asciugatrice priva di polvere e lanugine.
- ▶ Prima di utilizzarlo, assicurarsi che vi sia solo biancheria all'interno dell'apparecchio e che non siano presenti animali o bambini.
- ▶ Toccare la spina di alimentazione solo con le mani asciutte e non toccare né utilizzare l'elettrodomestico se si è a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati.
- ▶ Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
- ▶ Assicurarsi di non eccedere il carico nominale.
- ▶ Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi.
- ▶ Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle relative istruzioni.
- ▶ Non utilizzare né conservare spray infiammabili o gas infiammabili nelle immediate vicinanze dell'elettrodomestico.
- ▶ Non collocare oggetti pesanti o fonti di calore o umidità sopra l'elettrodomestico.
- ▶ Quando si scollega l'elettrodomestico, afferrare la spina e non il cavo.
- ▶ Durante il funzionamento, non toccare la parte posteriore e il cestello, poiché sono caldi.

**AVVERTENZA!****Uso quotidiano**

- ▶ Non utilizzare l'elettrodomestico per asciugare i seguenti articoli:
  - ▶ Articoli che non vengono lavati.
  - ▶ Articoli che sono stati contaminati con sostanze infiammabili come olio da cucina, acetone, alcool, benzene, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere, prodotti per rimuovere la cera o altri prodotti chimici. I fumi possono provocare un incendio o un'esplosione. Gli articoli sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cera e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detergente prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
  - ▶ Articoli che contengono un'imbottitura (ad es. cuscini, giacche), poiché quest'ultima potrebbe fuoriuscire provocando il rischio di incendio nell'apparecchio.
  - ▶ Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- ▶ Non bere l'acqua di condensa.
- ▶ Non utilizzare l'elettrodomestico senza il filtro per lanugine o il filtro del condensatore in posizione o con il filtro danneggiato.
- ▶ L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi rimanenti siano a una temperatura che non li danneggi.
- ▶ Non lasciare l'apparecchio incustodito per periodi prolungati durante il funzionamento. Se è prevista una lunga assenza, il ciclo di asciugatura deve essere interrotto spegnendo l'unità e scollegando la presa di corrente.
- ▶ Non spegnere l'elettrodomestico fino al termine del ciclo di asciugatura. Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli articoli non vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore
- ▶ Spegnere l'apparecchio dopo ogni programma di asciugatura per risparmiare energia elettrica e per motivi di sicurezza.

**Manutenzione / pulizia**

- ▶ Assicurarsi che i bambini siano sorvegliati se eseguono le operazioni di pulizia e manutenzione.
- ▶ Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria.








## AVVERTENZA!

### Manutenzione / pulizia

- ▶ Pulire il filtro per lanugine e il filtro del condensatore dopo ogni programma (vedere "10 - Cura e pulizia" a pagina 20).
- ▶ Non utilizzare acqua nebulizzata o vapore per pulire l'apparecchio.
- ▶ Non utilizzare prodotti chimici industriali per pulire l'apparecchio.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante o da una persona competente per evitare rischi.
- ▶ Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Qualora sia necessaria una riparazione si prega di contattare il nostro servizio clienti.

### Installazione

- ▶ Assicurarsi di posizionare la macchina in un luogo che consenta l'apertura completa dell'oblò. Non installare l'asciugatrice dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice poiché ciò potrebbe limitarne l'apertura completa.
- ▶ Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato.
- ▶ Non installare mai l'elettrodomestico in un ambiente esterno umido o in un'area che presenta il rischio di perdite d'acqua, come sotto o vicino a un lavello. Una volta verificata una perdita d'acqua, disinserire l'alimentazione e lasciare asciugare l'elettrodomestico all'aria.
- ▶ Installare o utilizzare l'elettrodomestico solo in luoghi con temperatura superiore a 5 °C.
- ▶ Non posizionare l'elettrodomestico direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- ▶ Non esporre l'elettrodomestico al gelo, al calore o alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore (es. stufe, caloriferi).
- ▶ Assicurarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta identificativa siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, contattare un elettricista.
- ▶ Non utilizzare adattatori multipresa e prolunghes.
- ▶ Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico e la spina. Se questa risultasse danneggiata, farla sostituire da un elettricista.
- ▶ Utilizzare una presa separata con messa a terra per l'alimentazione facilmente accessibile dopo l'installazione. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
- ▶ Solo per il Regno Unito: Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è dotato di una spina a 3 cavi (con messa a terra) adatta a una presa standard a 3 cavi (con messa a terra). Non tagliare o smontare mai il terzo polo (messa a terra). Dopo aver installato l'apparecchio, la spina dovrebbe essere accessibile.

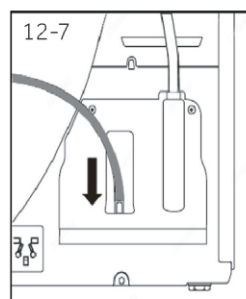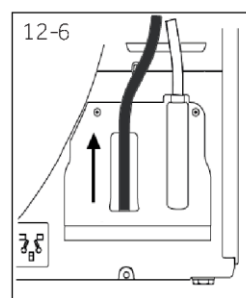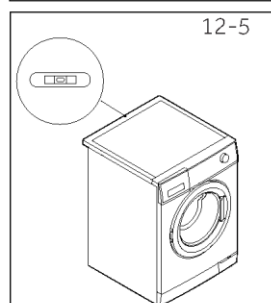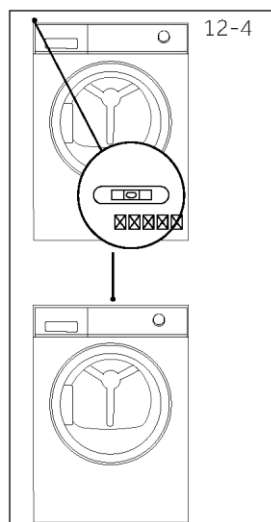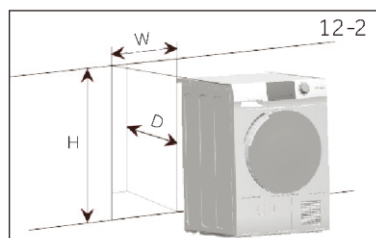

## Destinazione d'uso

Questo elettrodomestico è destinato all'asciugatura di articoli che sono stati lavati in una soluzione acquosa e che sull'etichetta del produttore sono contrassegnati come idonei all'asciugatura a macchina.

L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale. Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.

## Norme e direttive

Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive CE applicabili con le corrispondenti norme armonizzate, che prevedono la marcatura CE.



### Uso responsabile dal punto di vista ambientale


- ▶ **Centrifuga completa:** Centrifugare la biancheria alla massima velocità.
- ▶ **Carico massimo:** utilizzare la quantità di riempimento massima secondo la tabella dei programmi, ma non sovraccaricare l'asciugatrice. Per sfruttare il carico massimo, il bucato che deve essere asciugato **"PRONTO da indossare"** può essere prima asciugato facilmente con la funzione **"Pronto per stiratura"**. Al termine del programma, rimuovere il bucato da stirare e asciugare il bucato rimanente per terminare il ciclo di asciugatura.
- ▶ **Scuotere il bucato:** scuotere i capi prima di metterli nell'asciugatrice
- ▶ **Evitare un'asciugatura eccessiva:** È necessario evitare un'asciugatura eccessiva. Selezionare il programma giusto e il livello di asciugatura appropriato.
- ▶ **Ammorbidente non necessario:** Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, poiché il bucato diventerà soffice e morbido nel programma di asciugatura.
- ▶ **Pulizia dei filtri per lanugine:** Pulire i filtri per lanugine dopo ogni ciclo.
- ▶ **Ventilazione:** assicurarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (vedere "12 - Installazione" a pagina 24).
- ▶ **Riutilizzo dell'acqua di condensa:** l'acqua di condensa raccolta può essere utilizzata per il ferro da stiro a vapore. Prima di ciò, deve essere versata attraverso un colino fine o una carta da filtro per il caffè. Le parti più piccole verranno trattenute dal filtro.

## **i** Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.


### 4.1 Immagine dell'apparecchio

Lato anteriore (Fig. 4-1):

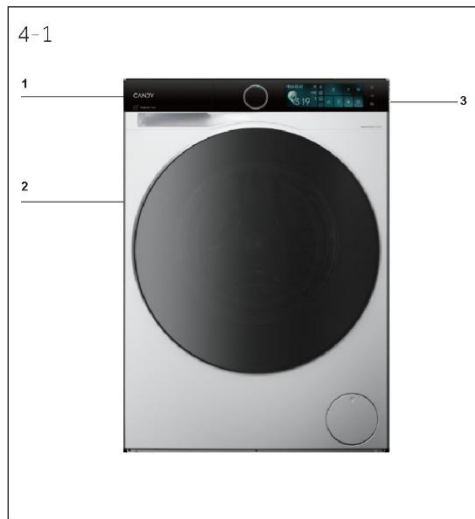

- 1 Serbatoio dell'acqua
- 2 Oblò dell'asciugatrice
- 3 Pannello di controllo

Lato posteriore (Fig. 4-2):

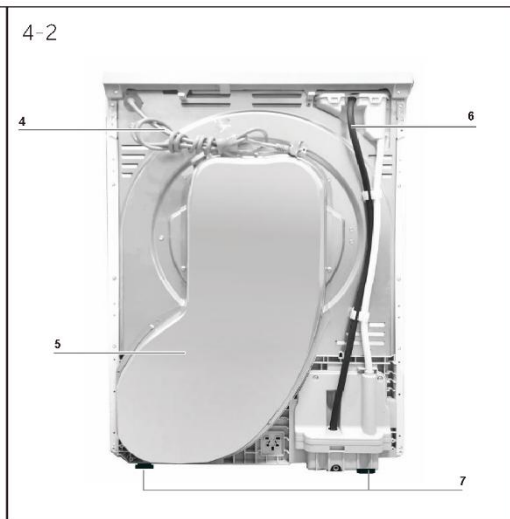

- 4 Cavo di alimentazione
- 5 Piastra posteriore
- 6 Uscita di drenaggio
- 7 Piedini regolabili

### 4.2 Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 4-3):

4-3



Tubo di scarico



Manuale di garanzia



Etichetta energetica




Schede di garanzia



Manuale per la sicurezza



Manuale d'uso

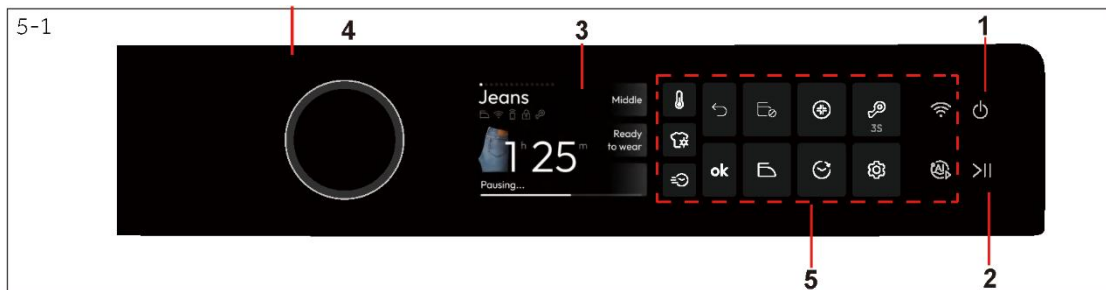

1 Pulsante di accensione

2 Pulsante Start/Pausa

3 Display

4 Manopola programmi

5 Pulsanti funzione

5-2



## 5.1 Pulsante Temp.

Questo pulsante è impostato per regolare la temperatura di asciugatura in base alle esigenze o ai requisiti degli utenti. Premendo questo pulsante (Fig. 5-2) si imposta la temperatura di asciugatura desiderata.

5-3



## 5.2 Pulsante Livello asciugatura

Premere questo pulsante (Fig. 5-3) per impostare il contenuto finale di umidità del bucato alla fine del ciclo.

5-4



## 5.3 Pulsante i-time

Questo pulsante (Fig.5-4) consente agli utenti di regolare il tempo di asciugatura del programma a intervalli di 10 minuti. Il tempo di asciugatura impostabile varia in base ai diversi programmi. Alcuni programmi visualizzeranno "Rapido". Dopo l'attivazione di questa funzione, il tempo di asciugatura può essere ridotto di dieci minuti.

5-5



## 5.4 Pulsante Indietro

Premere questo pulsante (Fig.5-5) per tornare alla schermata precedente.

5-5



## 5.5 Pulsante OK

Premere questo pulsante (Fig.5-6) per confermare l'opzione attuale.

5-6

**5.6 Indicatore antipiega**

La funzione antipiega (Fig. 5-1) è pensata per rimuovere le pieghe dai capi. Al termine del ciclo di asciugatura, il cestello ruota per distendere i capi; in tal modo dimenticare il bucato nell'asciugatrice non è più una preoccupazione.

5-7

**5.7 Pulsante Pronto per stiratura**

Attiva e disattiva la funzione Per stiratura. La funzione è disattivata per impostazione predefinita. Vedere (Fig.5-7).

5-8

**5.8 Pulsante Igiene**

La funzione Igiene (Fig. 5-8) è progettata per rimuovere batteri, acari e virus.

Dopo aver selezionato la funzione Igiene, questo logo rimarrà acceso fino all'avvio del ciclo di asciugatura e quindi si spegnerà. Al passaggio alla fase di igienizzazione, il pulsante si illuminerà nuovamente per segnalare la funzione in corso.

5-9

**5.9 Indicatore partenza ritardata**

In condizioni normali non si accende. Dopo aver selezionato la partenza ritardata rimane sempre acceso (Fig.5-9).

5-10

**5.10 Indicatore blocco bambini**

Dopo aver impostato il blocco bambini (Fig. 5-10), tutti i tasti touch non saranno più attivi, fatta eccezione per la funzione di spegnimento, che emetterà un suono di errore.

5-11

**5.11 Impostazioni**

Impostazioni (Fig. 5- 11): questo pulsante consente agli utenti di regolare le impostazioni di funzioni quali Wi-Fi, Reset, Silenzia e Lingua.

5-12



## 5.12 Smart Dry

Toccare il pulsante (Fig. 5- 12) per avviare la funzione Smart Dry.

5-13



## 5.13 Pulsante Wi-Fi

Premendo brevemente questo pulsante si attiva/disattiva il controllo remoto dell'elettrodomestico tramite l'app hOn (Fig. 5-12).

- **NOTA:** Per avviare la procedura di associazione, seguire le istruzioni dell'app. Per maggiori informazioni consultare il capitolo 14 "App hOn".

● Sì / No

| <br>Programma | Carico max kg<br><br>BQ 10N4BS-S | OPZIONI SELEZIONABILI                                                                      |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                  | Temp.<br> | Asciugatura<br> | i-time<br> | Antipiega<br> | Consigli di stiratura<br> | Igiene<br> | Partenza ritardata<br> |
| Eco*)                                                                                          | 10                               | ●                                                                                          | ●                                                                                                | /                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Refresh                                                                                        | 5                                | ●                                                                                          | /                                                                                                | ●                                                                                           | /                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Speciale 30'                                                                                   | 1                                | ●                                                                                          | /                                                                                                | /                                                                                           | /                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Speciale 45'                                                                                   | 4                                | ●                                                                                          | /                                                                                                | /                                                                                           | ●                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Bianchi                                                                                        | 2                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Camicie                                                                                        | 5                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Genius                                                                                         | 3                                | ●                                                                                          | /                                                                                                | /                                                                                           | ●                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Asciugatura delicata Pro                                                                       | -                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Igiene                                                                                         | 1                                | /                                                                                          | /                                                                                                | /                                                                                           | ●                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Piccolo carico                                                                                 | 5                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | /                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Save&Dry                                                                                       | 1                                | /                                                                                          | /                                                                                                | /                                                                                           | /                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Scuri & colorati                                                                               | 3                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Jeans                                                                                          | 4                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | /                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| XXL                                                                                            | 4                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Sintetici                                                                                      | 4                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Woolmark                                                                                       | 4                                | /                                                                                          | /                                                                                                | ●                                                                                           | /                                                                                              | /                                                                                                          | /                                                                                            | ●                                                                                                         |
| Mix & Dry                                                                                      | 4                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |
| SmartDry AI                                                                                    | 4                                | ●                                                                                          | ●                                                                                                | ●                                                                                           | ●                                                                                              | ●                                                                                                          | ●                                                                                            | ●                                                                                                         |

\*) Impostazione del programma test EN 61121, si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso il tubo di scarico quando si asciuga a pieno carico utilizzando il programma Eco. In tal modo si eviterà di dover svuotare il serbatoio dell'acqua durante il ciclo.

**Tecnologia della pompa di calore**

L'asciugatrice a condensazione con scambiatore di calore si distingue per l'efficienza del consumo energetico. Questi sono valori guida determinati in condizioni standard. I valori possono differire da quelli indicati a seconda della sovratensione e della sottotensione, del tipo di tessuto, della composizione della biancheria da asciugare, dell'umidità residua e del carico effettivo.

| Programma | Capienza stimata (kg) | Tempo (h:min) | Consumo energetico (kWh) | Umidità finale (%) |
|-----------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| Eco       | 10                    | 4:55          | 1,53                     | 2,0                |
| Sintetici | 3,5                   | 2:20          | 0:65                     | 2,0                |
| Soft Dry  | 1                     | 4:27          | 0,40                     | 2,0                |

**Uso responsabile dal punto di vista ambientale**

- ▶ Centrifugare il bucato il più asciutto possibile prima di inserirlo nell'asciugatrice.
- ▶ Evitare di sovraccaricare l'asciugatrice.
- ▶ Scuotere il bucato prima di metterlo nell'asciugatrice.
- ▶ Selezionare un programma di asciugatura adeguato. Assicurarsi che il bucato non venga asciugato più a lungo del necessario.
- ▶ Assicurarsi di utilizzare l'asciugatrice con i filtri puliti.

### 8.1 Biancheria inamidata

La biancheria inamidata lascia una pellicola di amido nel cestello e non è adatta all'asciugatrice.

### 8.2 Ammorbidente

Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, perché nell'asciugatrice il bucato diventerà morbido e soffice.

### 8.3 Salviette con ammorbidente

L'utilizzo di "salviette con ammorbidente" può causare un deposito sui filtri per lanuggine, che può provocare un blocco dei filtri. In questi casi evitare di aggiungere panni morbidi nell'asciugatrice o scegliere una marca diversa. In ogni caso osservare le istruzioni del produttore.

### 8.4 Piccole quantità di carico

Con carico inferiore a 1,0 kg è necessario selezionare il programma "Timer" poiché a volte il livello di asciugatura della biancheria non può essere rilevato a causa del carico ridotto.

### 8.5 Luce interna del cestello

Quando l'elettrodomestico è acceso e l'oblò è aperto, la luce del cestello rimane accesa.

### 8.6 Sportello di servizio

Assicurarsi che lo sportello di servizio sia sempre chiuso durante il funzionamento.

### 8.7 Protezione antipiega

Alla fine del ciclo, se la biancheria non viene estratta, il cestello si muove di tanto in tanto per evitare la formazione di pieghe.

### 8.8 Tempo rimanente

La durata del programma viene influenzata dai seguenti fattori: tipo di tessuto, quantità caricata, contenuto di umidità, livello di asciugatura desiderato e velocità di centrifuga durante il lavaggio. Questi fattori vengono registrati dall'elettronica durante il programma e il tempo rimanente deve essere corretto di conseguenza.

### 8.9 Capi di grandi dimensioni

Al termine del ciclo, se non viene raggiunto il livello di asciugatura desiderato, allentare il bucato e aggiungerlo nuovamente con il programma a tempo (TIMER).

### 8.10 Tessuti particolarmente delicati

I tessuti che possono restringersi o perdere la forma facilmente, così come le calze di seta e la biancheria intima non devono essere messi direttamente nell'asciugatrice. Mettere i capi delicati all'interno di un sacchetto per la biancheria e non asciugarli eccessivamente.

## 8.11 Jersey e maglieria

Per indumenti come jersey e maglieria, si consiglia di utilizzare il programma Delicato per evitare un'asciugatura eccessiva.

## 8.12 Capovolgere i vestiti

Si consiglia di chiudere la cerniera e capovolgerla all'interno e all'esterno prima dell'uso, per evitare un'asciugatura eccessiva.

## 8.13 Ornamento in metallo

Se vengono utilizzate decorazioni in metallo e perline in plastica su indumenti, questi devono essere adeguatamente avvolti per evitare di colpire il cestello e causare danni prima dell'uso.

## 8.14 Segnale acustico

È possibile attivare un segnale acustico:


- ▶ Quando il serbatoio dell'acqua è pieno.
- ▶ Quando si verifica un guasto.

## Tabella dei trattamenti

| Lavaggio                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Lavaggio normale fino a 95 °C                     |    | Lavaggio normale fino a 60 °C                       |                                                                                                                        | Lavaggio delicato fino a 60 °C       |
|    | Lavaggio normale fino a 40 °C                     |    | Lavaggio delicato fino a 40 °C                      |                                                                                                                        | Lavaggio molto delicato fino a 40 °C |
|    | Lavaggio normale fino a 30 °C                     |    | Lavaggio delicato fino a 30 °C                      |                                                                                                                        | Lavaggio molto delicato fino a 30 °C |
|    | Lavaggio a mano max. 40 °C                        |    | Non lavare                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Candeggio                                                                          |                                                   |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|   | Qualsiasi candeggiante è consentito               |   | Solo ossigeno/ non cloro                            |                                                                                                                       | Non candeggiare                      |
| Asciugatura                                                                        |                                                   |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|  | Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale |  | Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa |  Non asciugare in asciugatrice                                                                                       |                                      |
|  | Asciugatura su filo da bucato                     |  | Asciugatura in piano                                |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Stiratura                                                                          |                                                   |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|  | Stirare a una temperatura massima di 200 °C       |  | Stirare a una temperatura media fino a 150 °C       |  Stirare a una temperatura bassa fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può causare danni irreversibili) |                                      |
|  | Non stirare                                       |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                      |


### 9.1 Preparazione dell'elettrodomestico

1. Collegare l'apparecchio a una presa di corrente (da 220 V a 240 V~/50 Hz) (Fig. 9-1). Fare riferimento anche alla sezione "2 - Immagini di installazione" a pagina 7.
2. Assicurarsi che:
  - ▶ il serbatoio dell'acqua sia vuoto e installato correttamente (Fig. 9-2)
  - ▶ il filtro per lanugine sia pulito e installato correttamente (Fig. 9-3).
  - ▶ il filtro del condensatore sia pulito e installato correttamente (Fig. 9-4).

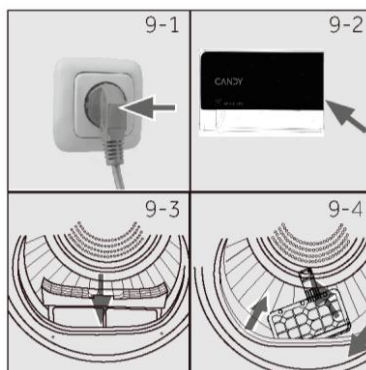

### 9.2 Preparazione del bucato

- ▶ Suddividere i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana, ecc.). Asciugare solo i capi centrifugati.
- ▶ Svuotare le tasche di tutti gli oggetti taglienti o infiammabili come chiavi, accendini e fiammiferi. Rimuovere gli oggetti decorativi duri come le spille.
- ▶ Chiudere le cerniere, assicurarsi che i bottoni siano cuciti saldamente e radunare piccoli oggetti come calzini, reggiseni, ecc. in un sacchetto per il bucato.
- ▶ Dispiegare capi di tessuto ingombranti come lenzuola, tovaglie, ecc.
- ▶ Seguire le istruzioni sull'etichetta della biancheria e asciugare gli indumenti asciugabili in lavatrice.

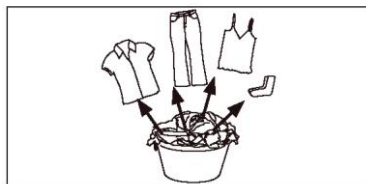

### Suggerimenti:

- ▶ Separare i capi bianchi da quelli colorati.
- ▶ La biancheria da letto e le federe devono essere abbottonate, in modo che le piccole parti non possano incastrarsi all'interno.
- ▶ Chiudere le cerniere e i ganci e legare insieme le cinture larghe senza parti metalliche, ad esempio i lacci dei grembiuli, ecc.
- ▶ Rimuovere le parti metalliche sciolte dei vestiti prima di metterli nell'asciugatrice, come i bottoni di metallo.
- ▶ Non asciugare eccessivamente la biancheria facile da pulire. Rischio di pieghe. Infine, lasciar asciugare gli indumenti all'aria aperta.
- ▶ Gli indumenti come la maglieria a volte possono asciugarsi eccessivamente. Si consiglia sempre di scegliere il livello di asciugatura "Per stiratura".
- ▶ Per gli indumenti preasciugati, multistrato o per l'asciugatura finale, è necessario selezionare il programma a tempo (TIMER).

| Carico di riferimento | Composizione  | Peso medio per articolo |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Lenzuolo (singolo)    | Cotone        | ca. 800 g               |
| Capi in tessuto misto | /             | ca. 800 g               |
| Giacche               | Cotone        | ca. 800 g               |
| Jeans                 | /             | ca. 800 g               |
| Tuta da lavoro        | Cotone        | ca. 950 g               |
| Pigiama               | /             | ca. 200 g               |
| Camicie               | /             | ca. 200 g               |
| Calzini               | Tessuti misti | ca. 50 g                |
| Magliette             | Cotone        | ca. 150 g               |
| Lingerie              | Tessuti misti | ca. 70 g                |

## 9.3 Caricare i capi nell'elettrodomestico

- ▶ Scuotere e caricare la biancheria precedentemente suddivisa.
- ▶ Non sovraccaricare.
- ▶ Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati.



### ATTENZIONE!

Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

## 9.4 Caricamento dell'asciugatrice

1. Disporre la biancheria in modo uniforme nel cestello prestando attenzione a non sovraccaricare l'asciugatrice
2. Accendere l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione (Fig. 9-5)



### Avviso

Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.

## 9.5 Impostazione programma e avvio

1. Ruotare la manopola dei programmi (Fig. 9-6) per selezionare il programma desiderato.
2. Impostare funzioni come Temperatura, Livello asciugatura, Partenza ritardata. Successivamente premere il pulsante Start/Pausa (Fig. 9-6a) per avviare il ciclo di asciugatura.



## 9.6 Rimozione o aggiunta di capi

Per rimuovere o aggiungere capi è possibile interrompere il programma in qualsiasi momento:

- Premere il pulsante "**Start/Pausa**". Il ciclo si interrompe ogniqualvolta viene aperto l'oblò.
- Prestare attenzione quando si rimuove o si aggiungono i capi! L'interno del cestello o gli indumenti stessi potrebbero essere molto caldi, per cui sussiste il pericolo di ustioni.
- Per continuare il programma, premere il pulsante "**Start/Pausa**" dopo aver chiuso l'oblò.



## 9.7 Termine del ciclo di asciugatura

Una volta completato il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice interrompe automaticamente il funzionamento. Lo schermo visualizza Fine: aprire l'oblò dell'asciugatrice ed estrarre i capi. Se i capi non vengono estratti, la funzione anti piega si avvia automaticamente e sullo schermo viene visualizzato "0:00" (questa funzione è disponibile solo per alcuni programmi).

1. Ruotare la manopola per spegnere l'asciugatrice (Fig. 9-7).
2. Scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente (Fig. 9-7a).
3. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 9-7b).

4. Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 9-7c).

5. Pulire il filtro del condensatore dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 9-7d).

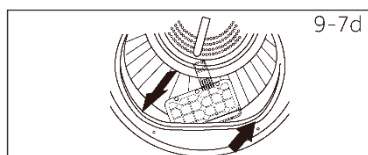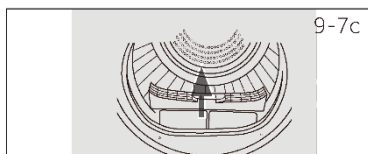


## AVVERTENZA!

Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non siano stati rimossi rapidamente e distesi in modo che il calore possa essere rilasciato.

## 10.1 Pulizia del filtro per lanugine

Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura.


1. Rimuovere il filtro per lanugine dal cestello (Fig. 10-1).
2. Aprire il filtro per lanugine (Fig. 10-2).
3. Rimuovere i residui di lanugine dal filtro per lanugine (Fig. 10-3).
4. Rimontare il filtro per lanugine pulito nell'asciugatrice (Fig. 10-4).

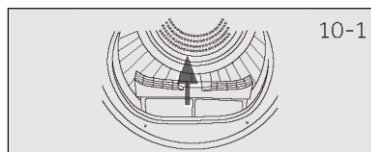


10-1



10-2

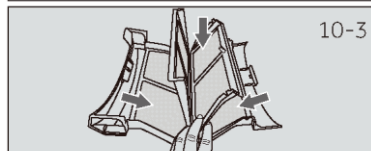

10-3

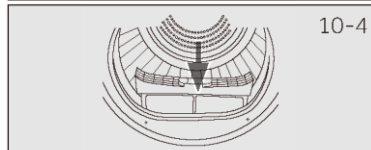


10-4


## 10.2 Pulizia del filtro del condensatore

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.


1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il filtro per lanugine dal condotto anteriore (Fig. 10-6).
3. Estrarre il filtro del condensatore dal condotto dell'aria (Fig. 10-7).
4. Separare il filtro in spugna dal filtro del condensatore e pulirlo da eventuali residui (Fig. 10-8).
5. Reinstallare la spugna sul filtro del condensatore e reinserirla nel condotto.

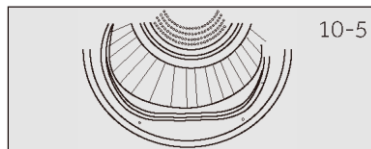

10-5

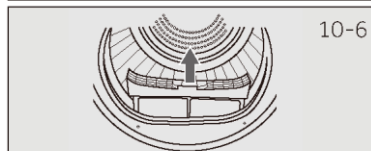

10-6

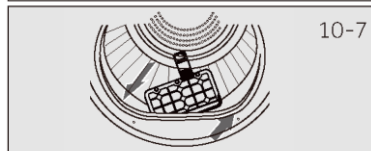


10-7



10-8

### **i** Avviso

Quando si puliscono i filtri, i residui devono essere gettati nei rifiuti e non lavati nello scarico per evitare di diffondere microplastiche nel sistema idrico utilizzato. Per prestazioni di asciugatura ottimali, pulire regolarmente il filtro. Un filtro intasato può causare cicli di asciugatura più lunghi, con conseguente aumento del consumo energetico.

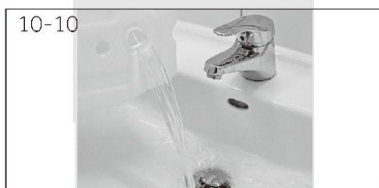

### **10.3 Svuotare il serbatoio dell'acqua**

Durante il funzionamento, il vapore viene condensato in acqua e raccolto nel serbatoio dell'acqua. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua.

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla sua sede (Fig. 10-9).
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 10-10).
3. Reinstallare il serbatoio dell'acqua nell'asciugatrice (Fig. 10-11).

### **i** Avviso

Non utilizzare l'acqua per alcun tipo di bevanda o lavorazione alimentare.

### **10.4 Asciugatrice**

Pulire l'esterno dell'asciugatrice e il pannello di controllo con un panno umido. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

### **10.5 Cestello**

Dopo un certo periodo di funzionamento, i microelementi come calcio e sostanze minerali contenuti nell'acqua formano una pellicola invisibile all'interno del cestello. Utilizzare un panno umido e una piccola quantità di detergente per rimuoverli. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

Numerosi problemi potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. Verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.

## **AVVERTENZA!**

Prima della manutenzione, disattivare l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente. Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

| Display                                                                                                                        | Soluzione                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Il serbatoio dell'acqua è pieno, svuotarlo.                                                                                    | Svuotare il serbatoio.          |
| F2: Si è verificato un malfunzionamento della pompa di scarico o un malfunzionamento dell'interruttore del livello dell'acqua. | Contattare il servizio clienti. |
| F32: Il sensore di temperatura sull'uscita del condensatore è guasto.                                                          | Contattare il servizio clienti. |
| F33: Il sensore di temperatura sull'uscita del compressore è guasto.                                                           | Contattare il servizio clienti. |
| F4: Riscaldamento anormale.                                                                                                    | Contattare il servizio clienti. |
| FC2: Si è verificato un malfunzionamento della comunicazione tra la scheda di potenza e la scheda del display.                 | Contattare il servizio clienti. |
| FC0: Si è verificato un malfunzionamento della linea principale.                                                               | Contattare il servizio clienti. |
| FC1: Anomalia di comunicazione del motore.                                                                                     | Contattare il servizio clienti. |
| F7: Si è verificato un malfunzionamento del motore (sovraccarico o surriscaldamento della scheda del driver del motore)        | Contattare il servizio clienti. |
| FC6: Si è verificato un malfunzionamento della comunicazione della ventola a frequenza variabile.                              | Contattare il servizio clienti. |
| FE: Si è verificato un malfunzionamento della ventola a frequenza variabile.                                                   | Contattare il servizio clienti. |
| FH: Configurazione IOT non riuscita.                                                                                           | Contattare il servizio clienti. |
| FCD: Errore di comunicazione della scheda di azionamento del compressore.                                                      | Contattare il servizio clienti. |
| FF: Si è verificato un malfunzionamento del compressore.                                                                       | Contattare il servizio clienti. |

Se i codici di errore dovessero ripresentarsi dopo aver adottato le misure necessarie, spegnere l'apparecchio, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.

## Risoluzione dei problemi senza i codici visualizzati

| Problema                                                                    | Causa possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'asciugatrice non funziona.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento scadente all'alimentazione.</li> <li>• Mancanza di corrente.</li> <li>• Nessun programma di asciugatura impostato.</li> <li>• Mancata accensione del dispositivo.</li> <li>• Sportello non chiuso correttamente.</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il collegamento all'alimentazione.</li> <li>• Controllare l'alimentazione.</li> <li>• Impostare un programma di asciugatura.</li> <li>• Accendere il dispositivo.</li> <li>• Chiudere correttamente lo sportello.</li> </ul>                                                                                      |
| L'asciugatrice non funziona e il display visualizza FINE.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La biancheria ha raggiunto il livello di asciugatura definito dal programma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che sia stata selezionata l'impostazione del programma corretta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il tempo di asciugatura è troppo lungo e i risultati non sono soddisfacenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione del programma non è corretta.</li> <li>• Il filtro è intasato.</li> <li>• L'evaporatore è bloccato.</li> <li>• L'asciugatrice è sovraccarica.</li> <li>• Il bucato è eccessivamente bagnato.</li> <li>• Il condotto di ventilazione è ostruito.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente.</li> <li>• Pulire lo schermo del filtro.</li> <li>• Pulire l'evaporatore.</li> <li>• Ridurre la quantità di bucato.</li> <li>• Centrifugare completamente il bucato prima dell'asciugatura.</li> <li>• Controllare e pulire il condotto di ventilazione.</li> </ul> |
| Il tempo rimanente sul display si ferma o salta.                            | <p>Il tempo rimanente verrà modificato continuamente in base ai seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tessuto del bucato.</li> <li>• Peso del carico.</li> <li>• Grado di umidità del bucato.</li> <li>• Temperatura ambiente.</li> </ul>                                                 | La regolazione automatica è un'operazione normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Avviso: tutte le immagini rilevanti per l'installazione si trovano all'inizio di questo manuale.**

### 12.1 Preparazione

Rimuovere innanzitutto tutti gli imballaggi compresa la base in polistirolo. Durante la rimozione degli imballaggi si potrebbero osservare gocce d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.



#### Avviso

Smaltire l'imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente. Per informazioni relative agli attuali siti di smaltimento, consultare il rivenditore o le autorità locali.



#### AVVERTENZA!

Dopo il trasporto e l'installazione, è **NECESSARIO** lasciare in standby l'asciugatrice per due ore prima dell'uso.

### 12.2 Trasporto e tempi di attesa

Trasportare l'elettrodomestico solo in posizione orizzontale. Per una lubrificazione esente da manutenzione, l'olio è in una capsula del compressore. Tale olio può passare attraverso il sistema di tubazioni chiuso durante il trasporto inclinato. Prima di collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica è necessario attendere 2 ore affinché l'olio ritorni nella capsula.

### 12.3 Posizionamento dell'elettrodomestico

L'elettrodomestico deve essere posizionato su una superficie piana e solida. Impostare i piedini al livello desiderato (Fig. 12-1).

### 12.4 Installazione sotto piano di lavoro

Le dimensioni della rientranza dovrebbero corrispondere almeno alle dimensioni dell'elettrodomestico (Fig. 12-2).

1. Posizionare l'elettrodomestico adiacente alla feritoia. Assicurarsi che tutte le connessioni siano facilmente accessibili e funzionanti.
2. Regolare accuratamente tutti i piedini per ottenere una posizione stabile e livellata.
3. Installare con attenzione l'elettrodomestico nella rientranza.
4. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente.

### 12.5 Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare se:

l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa; la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghie; la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi.

**Solo Regno Unito:** La spina utilizzata nel Regno Unito è conforme allo standard BS1363A.

Inserire la spina nella presa (Fig. 12-3).



#### AVVERTENZA!

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fornitore di servizi (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.



## 12.6 Colonna lavatrice-asciugatrice

E' possibile mettere in colonna lavatrice e asciugatrice (Fig. 12-8). Non tutte le lavatrici sono adatte a una tale installazione. Le informazioni sull'installazione in colonna e il kit di montaggio corrispondente sono disponibili tramite il rivenditore locale.

Con il kit vengono fornite le istruzioni di montaggio che informano dettagliatamente sulle fasi di installazione.

## 12.7 Livellamento dell'asciugatrice

È IMPORTANTE porre l'asciugatrice a livello per garantire che l'elettrodomestico funzioni in modo efficiente con il minimo rumore. L'asciugatrice deve essere livellata, in modo che sia perfettamente bilanciata su tutti e quattro i piedini. Assicurarsi che l'asciugatrice non oscilli in nessuna direzione.

### Livellamento laterale dell'asciugatrice (Fig. 12-4):

- Posizionare la livella al centro sulla parte posteriore dell'asciugatrice.
- Regolare i piedini posteriori finché l'asciugatrice non risulta in piano da entrambi i lati.
- Non avvitare mai completamente i piedini dalle loro sedi.

### Livellamento dell'asciugatrice dalla parte anteriore a quella posteriore (Fig. 12-5):

- Posizionare la livella sul lato sinistro.
- Regolare il piedino anteriore sinistro (abbassamento).
- Ripetere quanto sopra per il piedino destro.

### Ricontrollare che l'asciugatrice sia livellata (Fig. 12-5):

- Posizionare la livella al centro davanti all'asciugatrice.
- Assicurarsi che l'asciugatrice non oscilli in nessuna direzione.
- Se l'asciugatrice non è bilanciata, ripetere i passaggi precedenti.

Dopo il livellamento, gli angoli del vano dell'asciugatrice non devono toccare il pavimento e l'asciugatrice non deve oscillare in nessuna direzione.


## 12.8 Drenaggio

L'asciugatrice è dotata di un condensatore che accumula acqua durante il ciclo di asciugatura. Quest'acqua viene raccolta nel relativo serbatoio rimovibile situato nella parte superiore sinistra dell'asciugatrice. L'acqua accumulata deve essere svuotata dopo ogni ciclo di asciugatura oppure è possibile impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente utilizzando il tubo di scarico incluso. Si consiglia di impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente, ove possibile, soprattutto durante l'asciugatura a pieno carico; in questo modo si eviterà il rischio di svuotare il serbatoio dell'acqua durante un ciclo di asciugatura.


- Rimuovere il tubo nero dal collegamento sulla parte posteriore dell'asciugatrice (in basso a destra sulla parte posteriore Fig. 12-6).
- Srotolare il tubo di scarico grigio (incluso con l'asciugatrice) e collegarlo alla porta di scarico della macchina (Fig. 12-7).
- Posizionare l'altra estremità del tubo di scarico in una vasca o in un tubo di livello.

**Dati aggiuntivi**

|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Alimentazione (fare riferimento alla targhetta identificativa) - tensione/corrente/ingresso | (220-230) V~50Hz/2,7A/ 630W |
| Temperatura ambiente consentita                                                             | 5 °C-35 °C                  |
| Gas fluorurato ad effetto serra<br>Volume                                                   | R290<br>0,15 kg             |

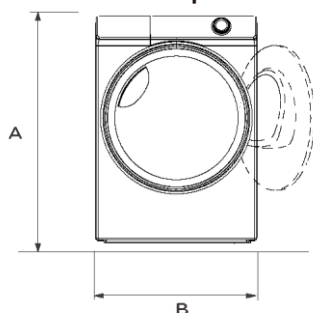**Dimensioni del prodotto**

VISTA FRONTALE

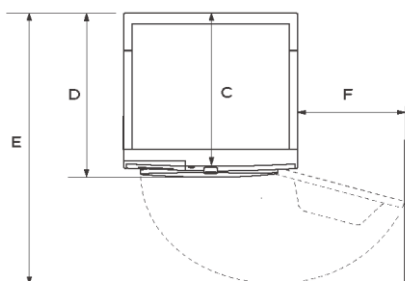

VISTA DALL'ALTO

PARETE

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| A Altezza totale del prodotto mm                                          | 845 mm  |
| B Larghezza complessiva del prodotto mm                                   | 595 mm  |
| C Profondità totale del prodotto (al pannello di controllo principale) mm | 630 mm  |
| D Profondità totale del prodotto mm                                       | 705 mm  |
| E Profondità oblò aperto mm                                               | 1165 mm |
| F Distanza minima tra l'oblò e la parete adiacente mm                     | 156 mm  |

Nota: l'altezza esatta dell'asciugatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa l'asciugatrice deve essere almeno 40 mm più largo e 20 mm più profondo delle sue dimensioni.

## 14.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi per il controllo remoto tramite l'app hOn.

### AVVERTENZA!

Attenersi alle precauzioni di sicurezza indicate in questo manuale anche quando si utilizza l'elettrodomestico tramite l'app. Per un utilizzo sicuro è fondamentale rispettare queste istruzioni.

## 14.2 Requisiti

- 1. Rete Wi-Fi:** è necessario un router compatibile con 802.11b/g/n e banda 2,4 GHz. Le reti che operano a 5 GHz e le reti pubbliche non sono supportate. Il nome della rete (SSID) deve essere compreso tra 1 e 31 caratteri, mentre la password deve essere composta da 8 a 64 caratteri. Le opzioni di crittografia includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
- 2. Dispositivi compatibili:** l'app è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, sia su tablet che su smartphone.
- 3. Posizionamento:** installare l'elettrodomestico in una zona con un segnale Wi-Fi potente.

### Specifiche tecniche Wi-Fi:

- Frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Potenza max: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n e BLE V4.2

## 14.3 Download e installazione dell'app hOn

L'app hOn è ottenibile in due modi:

### 1. Dall'App Store dello smartphone

- Scansionare il codice QR qui sotto o visitare [go.haier-europe.com/download-app](https://go.haier-europe.com/download-app).
- Seguire le istruzioni sul proprio dispositivo per scaricare e installare.



Scarica l'app  
hOn



### 2. Direttamente dall'elettrodomestico:

- a. Prima accensione:**

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

**b. Accensioni successive:**

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Premere il pulsante  sul pannello di controllo.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

**Nota: Registrazione**

La creazione di un profilo (registrazione) è richiesta solo al primo utilizzo o nel caso in cui l'account sia stato eliminato/disattivato. Per gli utilizzi successivi si accede semplicemente con la propria e-mail e password. Per esplorare le funzionalità Wi-Fi, utilizzare la modalità DEMO nell'app.

## 14.4 Associazione dell'elettrodomestico

**Nota:** La rete domestica deve essere impostata su 2,4 GHz; le reti che operano a 5 GHz non sono supportate. Accertarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz che si desidera utilizzare per configurare l'elettrodomestico.

1. Aprire l'app hOn, creare un nuovo profilo (o accedere se se ne possiede già uno).
2. Toccare "Aggiungi elettrodomestico" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la configurazione.

## 14.5 Attivazione del controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere brevemente il pulsante .
5. Avviare il ciclo tramite l'app.
6. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante



**Nota: scadenza del controllo remoto**

È possibile inviare un comando dall'app fino a 24 ore dopo l'attivazione del controllo remoto.

## 14.6 Disattivazione del controllo remoto

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante  ; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante .

## 14.7 Fine del ciclo con controllo remoto

1. Al termine del ciclo il controllo remoto si disattiva.
2. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

## 14.8 Disattivazione del modulo Wi-Fi e cancellazione delle credenziali di rete

Per eliminare le informazioni di rete Wi-Fi salvate e disattivare il modulo Wi-Fi:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
2. Senza avviare alcun ciclo, accedere al **menù delle impostazioni dell'elettrodomestico**.
3. Andare alla **sezione Wi-Fi** e selezionare l'opzione per **reimpostare le credenziali Wi-Fi**. Il sistema chiederà di confermare l'operazione.
4. Toccare "  " per procedere con il ripristino, oppure "  " per interrompere l'operazione.
5. Le informazioni di rete memorizzate verranno eliminate. Per uscire, selezionare un programma di lavaggio o spegnere l'elettrodomestico.
6. Per ricollegare l'elettrodomestico, rimuoverlo dall'app hOn e avviare una nuova procedura di associazione.

**Nota:** Utilizzare questa procedura solo se si intende vendere l'elettrodomestico.



0180502862