

Haier

Máquina de secar

HD90-BQL8GNU1



Descarregue
a aplicação hOn
Smart-Home.



Manual de instruções

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto
- A empresa reserva-se o direito de interpretar as instruções
- Por favor, consulte o produto real para ver o seu aspeto
- Por favor, guarde-o corretamente depois de o ler
- No caso de atualizações tecnológicas ou de software dos produtos, não será dado qualquer outro aviso

Obrigado por adquirir um produto Haier.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. As instruções contêm informações importantes que o guiarão para uma instalação segura e correta, bem como para a utilização e manutenção diárias.

Guarde este manual num local conveniente para que possa sempre consultá-lo para uma utilização segura e correta do aparelho.

Aviso de segurança



AVISO! - Informações de segurança importantes



Informações gerais e dicas



Informação ambiental

Eliminação

Esta marcação no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os respetivos acessórios eletrónicos (por exemplo, carregador, auricular, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil.

Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação descontrolada de resíduos, separe estes artigos de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem contactar o vendedor onde adquiriram este produto ou os serviços governamentais locais para obterem informações sobre onde e como podem levar estes artigos para uma reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores profissionais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respetivos acessórios eletrónicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



AVISO!

Este aparelho está cheio de R290. Material inflamável, risco de incêndio.

AVISO: Na caixa do aparelho ou na estrutura de encastrar, mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções.

AVISO: Não danifique o circuito do refrigerante.



AVISO!

Perigo de ferimentos ou asfixia!

Para garantir a segurança na eliminação de uma máquina de secar roupa velha, desligue a ficha da tomada, corte o cabo de alimentação e destrua-o juntamente com a ficha. Para evitar que as crianças se fechem dentro da máquina, parta as dobradiças da porta ou o fecho da porta.



AVISO!

O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente por um serviço público.

Informações de segurança.....	4
Imagens de instalação	7
Utilização prevista.....	8
Descrição do produto	9
Painel de controlo	10
Programas	15
Programa Cuidado.....	16
Sugestões e dicas.....	17
Utilização diária.....	19
Cuidados e limpeza.....	23
Resolução de problemas.....	25
Instalação	27
Dados técnicos.....	30
Aplicação hOn.....	32
Assistência ao cliente	35



AVISO!

Antes da primeira utilização

- ▶ Certifique-se de que não existem danos provocados no transporte.
- ▶ Retire toda a embalagem e mantenha-a fora do alcance das crianças.
- ▶ O aparelho deve ser sempre transportado por duas pessoas, no mínimo, porque é pesado.

Utilização diária

- ▶ Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou sem conhecimento ou experiência, desde que tenham tido supervisão ou a quem tenham sido fornecidas instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.
- ▶ Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, exceto se forem constantemente vigiadas.
- ▶ As crianças não devem brincar com o aparelho.
- ▶ Certifique-se de que a sala está seca e bem ventilada. A temperatura ambiente deve situar-se entre 5 °C e 35 °C.
- ▶ Não cubra as aberturas de ventilação da base com um tapete ou objeto semelhante.
- ▶ Mantenha a área em redor da máquina de secar roupa sem pó nem cotão.
- ▶ Certifique-se de que só há roupa dentro do aparelho e que não há animais de estimação ou crianças antes de o utilizar.
- ▶ Apenas toque na ficha de alimentação com as mãos secas e não toque nem utilize o aparelho se estiver descalço ou com as mãos ou os pés molhados
- ▶ Não seque peças não lavadas na máquina de secar roupa.
- ▶ Certifique-se de que não carrega mais do que a carga nominal.
- ▶ Retire dos bolsos todos os objetos como isqueiros e fósforos.
- ▶ Os amaciadores de roupa ou produtos semelhantes devem ser utilizados de acordo com as instruções do amaciador
- ▶ Não utilize nem armazene quaisquer sprays inflamáveis ou gás inflamável nas proximidades do aparelho.
- ▶ Não coloque objetos pesados ou fontes de calor ou de humidade em cima do aparelho.
- ▶ Segure na ficha e não no cabo quando desligar o aparelho da tomada.
- ▶ Não toque na parte de trás nem no tambor durante o funcionamento, pois estão quentes.

**AVISO!****Utilização diária**

- ▶ Não utilize o aparelho para secar os seguintes artigos.
 - ▶ Artigos que não estão lavados.
 - ▶ Artigos que tenham sido contaminados com substâncias inflamáveis, tais como óleo alimentar, acetona, álcool, benzina, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras, removedores de ceras ou outros produtos químicos. Os fumos podem provocar um incêndio ou uma explosão. Os artigos que tenham sido sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de ceras devem ser lavados em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes de serem secos na máquina de secar roupa.
 - ▶ Artigos que contenham estofos ou enchimentos (por exemplo, almofadas, casacos), pois o enchimento pode sair, com o risco de se inflamar no aparelho.
 - ▶ Artigos como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e roupas ou almofadas com espuma de borracha não devem ser secos na máquina de secar roupa.
- ▶ Não beba a água condensada.
- ▶ Não utilize o aparelho sem o filtro de algodão ou o filtro do condensador colocados ou com o filtro danificado.
- ▶ Tenha em atenção que a última parte do ciclo de secagem ocorre sem calor (ciclo de arrefecimento) para garantir que as restantes peças de vestuário estão a uma temperatura que não as danifica.
- ▶ Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante muito tempo enquanto estiver em funcionamento. Se for necessária uma ausência prolongada, o ciclo de secagem deve ser interrompido desligando o aparelho e retirando a ficha da tomada.
- ▶ Não desligue o aparelho antes de terminar o ciclo de secagem. Nunca pare a máquina de secar roupa antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todos os artigos sejam rapidamente retirados e espalhados para que o calor seja dissipado.
- ▶ Desligue o aparelho após cada programa de secagem para poupar eletricidade e por razões de segurança.

Manutenção/limpeza

- ▶ Certifique-se de que as crianças são supervisionadas quando efetuam trabalhos de limpeza e manutenção.
- ▶ Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de proceder a qualquer manutenção de rotina.













AVISO!

Manutenção/limpeza

- ▶ Limpe o filtro de algodão e o filtro do condensador após cada programa (consulte CUIDADOS E LIMPEZA).
- ▶ Não utilize água pulverizada ou vapor para limpar o aparelho.
- ▶ Não utilize produtos químicos industriais para limpar o aparelho.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência deste ou por pessoas com qualificação similar para evitar um perigo de choque.
- ▶ Não tente reparar o aparelho sozinho. Se for necessária uma reparação, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

Instalação

- ▶ Coloque a máquina num local que permita a abertura total da porta. Não instale a máquina de secar roupa atrás de uma porta com fechadura, de uma porta de correr ou de uma porta com dobradiças no lado oposto da porta da máquina de secar roupa, pois isso limita a abertura total da porta.
- ▶ Instale o aparelho num local seco e bem ventilado.
- ▶ Nunca instale o aparelho numa área exterior húmida ou numa área com risco de entrada de água, como debaixo ou perto de um lava-loiça. Quando ocorrer uma entrada de água, corte a alimentação elétrica e deixe a máquina secar naturalmente.
- ▶ Instale ou utilize o aparelho apenas num local onde a temperatura seja superior a 5 °C.
- ▶ Não coloque o aparelho diretamente sobre um tapete ou perto de uma parede ou de um móvel.
- ▶ Não exponha o aparelho à geada, ao calor, à luz solar direta ou a fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- ▶ Certifique-se de que as informações elétricas na placa de classificação estão de acordo com a fonte de alimentação. Se não for o caso, contacte um eletricista.
- ▶ Não utilize adaptadores multi-ficha e cabos de extensão.
- ▶ Certifique-se de que não danifica o cabo elétrico nem a ficha; se estiverem danificados, mande substituí-los por um eletricista.
- ▶ Utilize uma tomada separada com ligação à terra para a alimentação elétrica que seja facilmente acessível após a instalação. O aparelho deve estar ligado à terra.
- ▶ Apenas para o Reino Unido: O cabo de alimentação do aparelho está equipado com uma ficha de 3 fios (ligação à terra) que se adapta a uma tomada normalizada de 3 fios (ligação à terra). Nunca cortar ou desmontar o terceiro pino (ligação à terra). Após a instalação do aparelho, a ficha deve estar acessível.

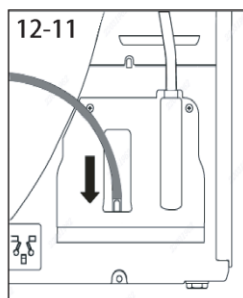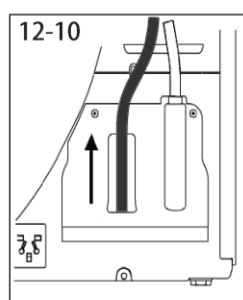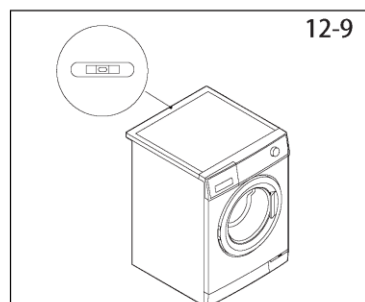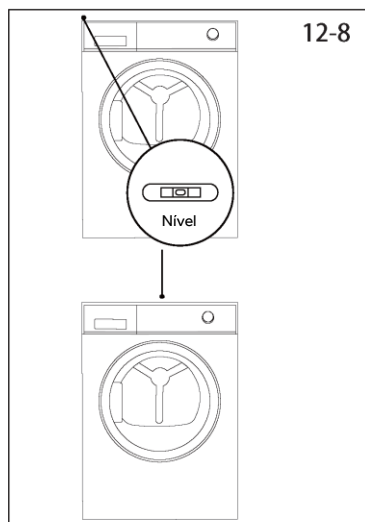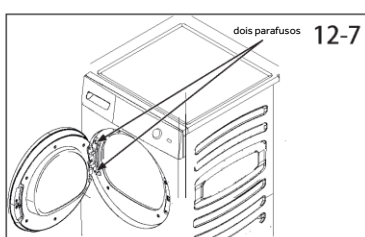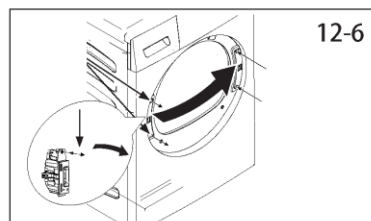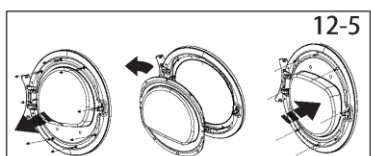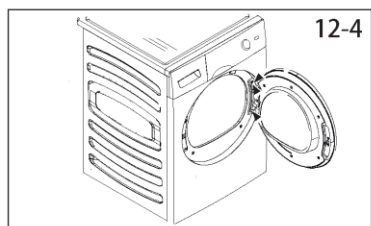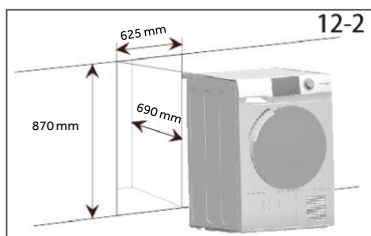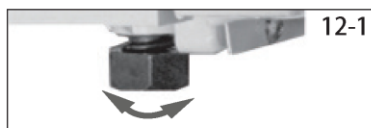

Utilização prevista

Este aparelho destina-se a secar artigos que tenham sido lavados numa solução aquosa e que estejam marcados na etiqueta de conservação do fabricante como sendo adequados para a secagem na máquina de secar roupa.

Foi concebido exclusivamente para uso doméstico no interior da casa. Não se destina a utilização comercial ou industrial. Não são permitidas alterações ou modificações no dispositivo. A utilização incorreta pode provocar riscos e a perda de todas as garantias e reclamações de responsabilidade.

Normas e diretivas

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes, que fornecem a marcação CE.



Aviso

O aparelho contém o gás fluorado com efeito de estufa R290 (GWP:1430). Este gás está hermeticamente selado.



Utilização responsável do ponto de vista ambiental

- ▶ **Centrifugação total:** Centrifugue a roupa com a velocidade máxima de centrifugação.
- ▶ **Carga máxima:** Utilize a carga máxima de acordo com a tabela de programas, mas não sobrecarregue a máquina de secar. Para tirar partido da carga máxima, a roupa que deve ser seca "PRONTO a VESTIR", pode ser seca primeiro facilmente com o "Engomar". Quando o programa terminar, retire a roupa que deve ser passada a ferro e seque a restante roupa até ao fim.
- ▶ **Soltar a roupa:** Sacuda a roupa antes de a colocar na máquina de secar.
- ▶ **Evitar a secagem excessiva:** Deve evitar-se uma secagem excessiva. Selecione o programa certo e o nível de secagem adequado.
- ▶ **Amaciador desnecessário:** Não utilize amaciador na lavagem, porque a roupa ficará fofa e macia na máquina de secar.
- ▶ **Limpeza dos filtros de algodão:** Limpe os filtros de algodão após cada ciclo.
- ▶ **Ventilação:** Verifique se o aparelho está bem ventilado (consulte INSTALAÇÃO).
- ▶ **Reutilização de água condensada:** A água condensada recolhida pode ser utilizada para o ferro a vapor. Antes disso, deve ser passada por um coador fino ou por papel de filtro de café.

Nota:

Devido a alterações técnicas e a diferentes modelos, as ilustrações dos capítulos seguintes podem diferir do seu modelo.

4.1 Imagem do aparelho

Frente (Fig. 4-1):



- 1 Depósito de água
- 2 Porta da máquina de secar roupa
- 3 Painel de controlo


Lado traseiro (Fig. 4-2):




- 4 Cabo de alimentação elétrica
- 5 Placa traseira
- 6 Saída de drenagem
- 7 Pés ajustáveis

4.2 Acessórios

Verifique os acessórios e a literatura de acordo com esta lista (Fig. 4-3):

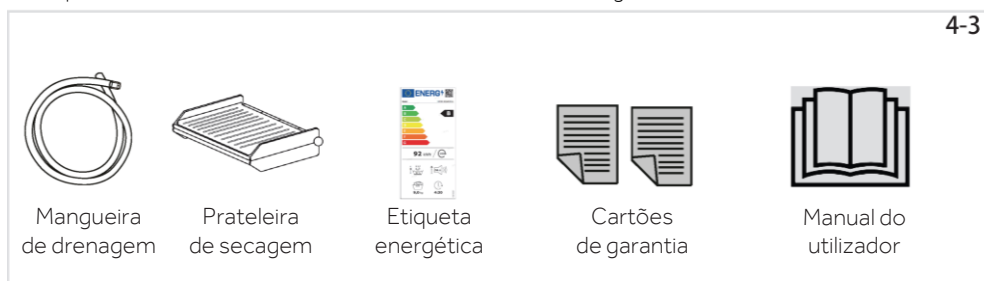

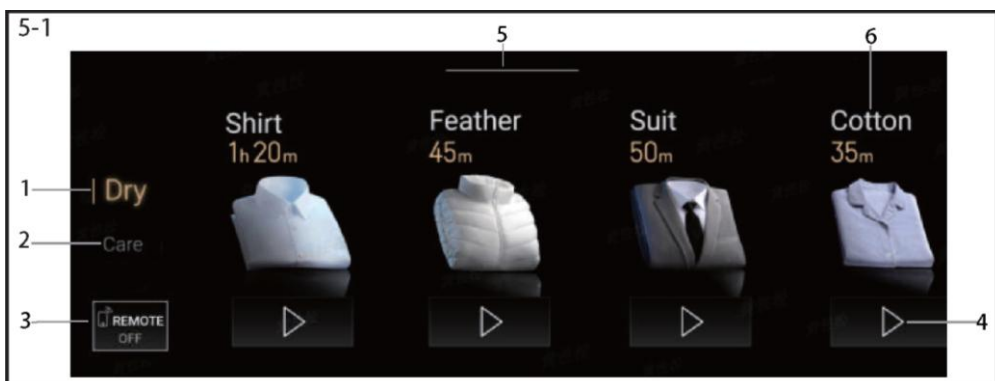

1 Zona de secagem

2 Área de cuidado

3 Botão Controle remoto

4 Início/Pausa

5 Definição

6 Programa


5-2



5.1 Zona de secagem

Selecione esta zona para visualizar os programas de secagem (Fig. 5-2).

5-3



5.2 Área de cuidado

Selecionar esta secção para visualizar os programas de tratamento (Fig. 5-3).

5-4



5.3 Botão Controle remoto

Prima brevemente este botão para ativar/desativar o controlo remoto do aparelho através da aplicação hOn (fig. 5-4).

NOTA: Para iniciar o procedimento de emparelhamento, siga as instruções da aplicação. Para mais informações, consulte o capítulo 14 da "Aplicação hOn" dedicada.

5-5



5.4 Início/Pausa

Depois de tocar no botão de início, o programa correspondente começa ou para de funcionar (Fig. 5-5).

5-6



5.5 Definição

Deslize a barra de estado superior para baixo para aceder à interface de definições, que inclui "Favoritos", "Tranca de segurança infantil", "Rotação do ecrã", "Som do botão", "Ordenação inteligente", "Wi-Fi", "Enciclopédia de identificação", "Enciclopédia de cuidados", "Língua do sistema", "Brilho do ecrã" e "Reposição de fábrica".

5-7



5.6 Botão de alimentação

Prima o botão de alimentação para ligar/desligar a máquina de secar roupa (Fig. 5-7).


5-8



5.7 Botão de retorno

Clique neste ícone para voltar à interface de seleção de programas do nível anterior (Fig. 5.8).


5-9

A rectangular button with a dark background and the word "Terminate" in white text.

5.8 Botão Terminar

Depois de selecionar "Terminar", o programa atual será suspenso e voltará à interface de seleção de programas. Pode então voltar a selecionar um programa e ajustar os parâmetros correspondentes. Prima novamente "Início" para executar o programa recentemente selecionado (fig. 5-9).

5-10

A rectangular button with a dark background and the word "Continue" in yellow text.

5.9 Botão Continuar

Quando o programa está em pausa, tocar neste ícone , apresenta a pergunta "Deseja terminar o programa?" Depois de selecionar este ícone , continue com o programa atual (Fig. 5-10).


5-11

A rectangular button with a dark background and the word "Delay" in white text.

5.10 Botão Atraso

A lista correspondente acima permite a seleção das horas de marcação. As opções da lista podem ser arrastadas, deslizadas ou clicadas para serem selecionadas. O intervalo de tempo é de 0 a 12 horas, com um tamanho de passo de 1 hora (Fig. 5-11).

5-12

A rectangular button with a dark background and the text "Temp." in white text.

5.11 Botão da Temperatura

A lista acima pode ajustar a temperatura de secagem do programa atual. As opções da lista podem ser arrastadas, deslizadas ou selecionadas com um clique. Os modos incluem temperatura alta / temperatura média / temperatura baixa / ar frio. Para mais pormenores, consulte a tabela de configuração do programa (Fig. 5-12).

5-13

A rectangular button with a dark background and the text "Anti-crease" in white text.

5.12 Botão anti vincos

A lista acima apresenta as definições anti vincos ajustáveis para o programa atual. As opções da lista podem ser arrastadas, deslizadas ou tocadas para serem selecionadas. As opções variam de 0 a 12 horas, com um tamanho de passo de 1 hora. A função anti vincos pode ser ajustada tanto no modo de espera como no modo de funcionamento (Fig. 5-13).

5-14

A rectangular button with a dark background and the text "Dry Level" in white text.

5.13 Botão Nível de secagem

Selecione diferentes definições de secagem, nomeadamente armazenamento, desgaste imediato e passar a ferro imediatamente. Para mais pormenores, consulte a tabela de configuração do programa (Fig. 5-14).

5-15

A rectangular button with a dark background and the text "Flexy Air" in white text.

5.14 Botão Flexy Air

Selecione diferentes velocidades de ar. Para mais pormenores, consulte a tabela de configuração do programa (Fig. 5-15).

5-16



5.15 Botão da tranca de segurança infantil

Após a definição da função de tranca de segurança infantil, o ícone da tranca de segurança infantil correspondente acende-se e todas as operações do utilizador, exceto o botão de alimentação, são proibidas (Fig. 5-16).

5.16 Definição de arranque predefinida

Após a ligação, a página do programa de secagem é apresentada por defeito. Ecrã de arranque.



Ao ligar o aparelho pela primeira vez, é necessário seleccionar a língua do programa.



Depois de seleccionar a língua de programação, o utilizador pode efetuar a configuração da rede ou saltar o passo de configuração da rede.

Os nomes dos programas apresentados são os seguintes. Os nomes dos programas na figura são apenas para referência.

A interface principal permite-lhe seleccionar a secagem ou o cuidado através de toque.

Programa de secagem de roupas:

Secar: 1. Eco 2. Smart AI 3. Camisa 4. Algodão 5. Sintéticos 6. Delicados 7. Toalhas 8. Roupas bebé 9. Desporto 10. Carga XXL 11. Temporizador 12. Rápido 30 13. Exterior 14. Lãs 15. Edredão 16. Aquecimento 17. Secagem noturna 18. Secagem especial.

Programa de tratamento:

Cuidado: 1. Edredão 2. Sintéticos 3. Camisa 4. Lãs 5. Carga XXL 6. Fato.


5.17 Interação da interface

Depois de tocar e seleccionar um determinado programa, entra-se na interface de definições (modo de espera).

Por exemplo, se seleccionar o programa de lãs, acede à interface de definição dos parâmetros da lã. A interface apresenta o tempo restante e pode tocar diretamente no botão de início para executar o programa.

Pode também ajustar os parâmetros de acordo com as suas necessidades reais.


O efeito da página de ajuste de parâmetros é exibido na figura seguinte.

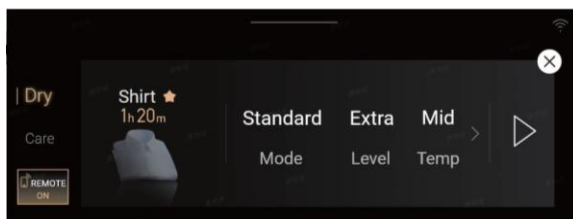

Página de entrada para os procedimentos de tratamento (clique no botão "Cuidado" para entrar na página de tratamento).

Depois de tocar e seleccionar um determinado programa, entra-se na interface de definições (modo de espera).

Por exemplo, se seleccionar Camisa, introduza a interface de definição descendente. A interface apresenta o tempo restante. Pode tocar directamente no botão de início para executar o programa. Também pode alterar o tempo do programa de acordo com as suas necessidades reais. Todos os programas de cuidados podem ser seleccionados como 30 minutos ou 60 minutos.

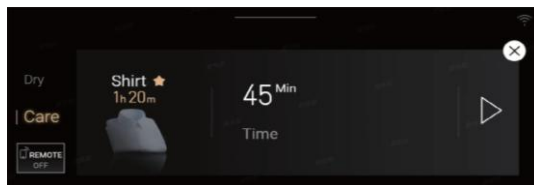

5.18 A interface após o arranque

Apresentar o conteúdo da secção de processo da interface:

Tempo restante: Reserva, Tempo restante de secagem, Fim da fase de secagem: Reserva em curso. O programa terá início em **horas** e **minutos**, Em curso - Secagem em curso / Cuidados em curso - Arrefecimento em curso - Anti vincos em curso

O tempo restante representa o tempo total de execução do programa e a fase de secagem representa a fase de secagem apresentada na interface. Quando a fase de secagem termina, a interface apresenta "Secagem concluída" ou "Cuidados concluídos". Se o utilizador não premir o botão "Confirmar", o aparelho desliga-se após 2 minutos. Se, na interface de fim de programa, prima o botão "OK", a interface regressa à interface de espera e entra no estado "Espera".

A interface é descrita em pormenor da seguinte forma:

O processo da interface do programa de secagem inclui principalmente o seguinte: O programa começará em **horas** e **minutos**, secagem em curso, concluída, anti vincos em curso.

O programa de cuidados mostra "em cuidado".

Depois de tocar em iniciar, a barra de progresso começa a mudar e continua a aumentar até 100%, e o programa atual termina.


(1) A interface de reserva:

Apresenta o nome do programa atual, o tempo restante ou "AUTO", e a indicação de que o programa começará dentro de **horas** e **minutos**.


Depois de seleccionar a reserva, durante o tempo de reserva, o programa pode ser interrompido ou terminado. Se o programa for interrompido, pode ser retomado e continuar o processo de reserva.

(2) Interface de secagem:

Apresenta o nome do programa atual, mostra o tempo restante e apresenta "Secagem".

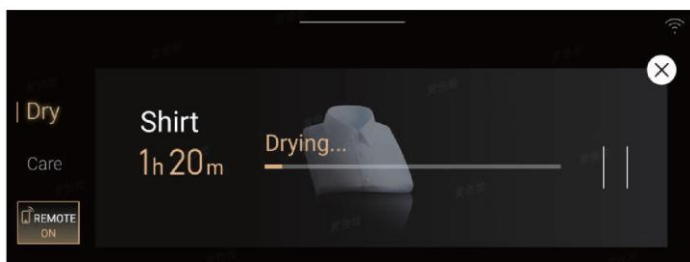

Se o programa que está a ser executado for um programa de tratamento, então mostrar "Cuidado".

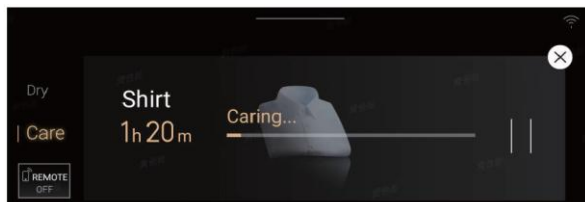

(3) Interface de pausa:

Apresenta o nome do programa atual, o tempo restante e "Em pausa".

Toque no botão de pausa para parar o programa em execução. Toque no botão de início para retomar o programa em pausa.

Depois de selecionar o botão "Terminar", o processo de secagem/limpeza em curso é terminado e entra-se na interface de seleção de programas. Em seguida, clicando novamente, acede-se à interface de ajuste dos parâmetros para selecionar o programa.

Os parâmetros do programa podem ser ajustados. Depois de premir novamente o botão "Início", o programa recentemente definido volta a ser executado.

Se for selecionado o botão "Continuar", volta-se à interface de funcionamento do processo de secagem/limpeza em curso.

(4) Interface anti vincos:

Uma vez selecionada a função anti vincos no programa atual, 5 segundos depois de o programa terminar a sua execução, entrará na fase anti vincos. O ecrã apresentará 0 pontos e indicará "Anti vincos em curso". Se o utilizador clicar no botão de pausa, o processo anti vincos será terminado e o programa voltará à interface inicial de espera.

Após 2 minutos, o dispositivo desliga-se. Se o utilizador não clicar no botão de pausa, o programa continuará o processo anti vincos e será encerrado quando o tempo terminar.

(5) Ecrã de conclusão:

Quando o processo de secagem/limpeza estiver concluído, o ecrã apresenta Secagem concluída. Retire imediatamente a roupa e limpe a caixa de água e o filtro. O aparelho deve ser desligado após 2 minutos. No ecrã de conclusão, se o utilizador tocar no botão correto, voltará ao modo de espera.

(6) Interface de alarme:

Quando ocorre um alarme de falha, apresenta as informações do alarme. O utilizador pode confirmar o alarme tocando-lhe ou desligando o dispositivo para o cancelar.

(7) Interface de informação rápida:

Existem mensagens de aviso relevantes para alertar os utilizadores.

Programa	Nível de secagem predefinido	Roupa	Máx. carga kg		Tempo por defeito		Temperatura
			9 kg		9 kg		
Eco	Pronto a vestir	Para roupas ou casacos de algodão	9		3:20		60-65°C
Rápido 30'	/	Uma secagem fixa de 30 minutos	0,5		0:30		60-65°C
Roupas bebé	Guarda-roupa	Roupa de bebé	4		1:08		60-65°C
Desporto	Guarda-roupa	Roupa de desporto	4,5		1:15		60-65°C
Camisa	Pronto a vestir	Especial para camisas com predefinição anti vincos de 1 hora	4		0:54		60-65°C
Carga XXL	Guarda-roupa	Algodão pesado	4,5		1:40		60-65°C
Delicados	Pronto a vestir	Para tecidos delicados como a seda, a roupa interior, etc.	2		0:56		55-60°C
Algodão	Guarda-roupa	Algodão, casacos	9		3:00		60-65°C
Temporizador	/	Para tecidos mistos, os utilizadores podem decidir o tempo de secagem por si próprios	-		0:40		60-65°C
Lã	/	Roupa de lã	3		2:00		50-55°C
Edredão	/	Roupas de penas	1		3:00		60-65°C
Toalhas	Guarda-roupa	Para tecidos pesados, como toalhas, etc.	6		1:30		60-65°C
Sintéticos	Pronto a vestir	Para sintéticos	4,5		1:29		55-60°C
Smart AI	Guarda-roupa	Para uma carga mista com mais do que um tecido	6		2:50		60-65°C

*) Definição do programa de teste EN 61121, recomendamos que a água condensada seja drenada externamente através da mangueira de drenagem quando secar uma carga completa utilizando o programa Eco. Deste modo, evita-se esvaziar o depósito de água durante o programa.

**) A duração do programa é influenciada pelos seguintes fatores: o tipo de tecido, a quantidade de carga, o teor de humidade, o nível de secagem pretendido, bem como a velocidade de centrifugação durante a lavagem. Estes fatores são registados por componentes eletrónicos durante o programa e o tempo restante será corrigido em conformidade.

Descrição do programa de cuidados

7.1 Cuidado Camisa

Este programa é adequado para o cuidado e tratamento de camisas de algodão e misturas. Este programa requer o enchimento prévio de água pura no depósito de manutenção.

7.2 Cuidado Lã

Este programa é adequado para o cuidado e tratamento de casacos de lã e de misturas de lã. Este programa requer o enchimento prévio de água pura no depósito de manutenção.

7.3 Cuidado Edredão

Este programa é adequado para o cuidado e tratamento de edredões.

7.4 Cuidado Fato

Este programa é adequado para o cuidado e tratamento de fatos. Este programa requer o enchimento prévio de água pura no depósito de manutenção.

7.5 Cuidado Carga XXL

Este programa é adequado para o cuidado e tratamento de peças volumosas.

7.6 Cuidado Sintéticos

Este programa é adequado para o cuidado e tratamento de sintéticos.

Lavagem e cuidados de roupa de lã

O ciclo de secagem da lã desta máquina foi testado e aprovado pela The Woolmark Company. O ciclo é adequado para secar peças de vestuário de lã com a indicação "lavagem à mão", desde que as peças de vestuário sejam lavadas num ciclo de lavagem à mão aprovado pela Woolmark e secas de acordo com as instruções emitidas pelo fabricante desta máquina. M2430.



8.1 Roupa com goma

A roupa com goma deixa uma película de goma no tambor e não é adequada para a máquina de secar.

8.2 Amaciador

Não é necessário utilizar amaciador na lavagem, porque a roupa ficará macia e fofa na máquina de secar.

8.3 Panos de limpeza macios

A utilização de "panos de limpeza macios" pode provocar a formação de um revestimento nos filtros de algodão. Isto pode provocar o entupimento dos filtros. Nestes casos, recomendamos que não se adicionem panos de limpeza macios ou que se escolha uma marca diferente. Em todo o caso, tenha em atenção as instruções do fabricante.

8.4 Pequenas quantidades de roupa

Numa quantidade inferior a 1.0 kg, o programa "Temporizador" deve ser selecionado porque o nível de secagem da roupa não pode ser detetado por vezes devido à pequena carga.

8.5 Luz interior do tambor

Quando o aparelho está ligado, a luz do tambor mantém-se acesa quando a porta é aberta.

8.6 Portinhola de serviço

Certifique-se de que a portinhola de serviço está sempre fechada durante o funcionamento.

8.7 Proteção anti vincos

Quando tiver definido a função anti vincos, no final do ciclo, se a roupa não for retirada, o tambor desloca-se de vez em quando para evitar a criação de vincos.

8.8 Roupa que deve ser passada a ferro

Para as roupas que precisam de ser passadas a ferro, os utilizadores devem selecionar o nível de secagem em "Engomar". Assim, pode ajudar a engomar rapidamente.

8.9 Tempo restante

A duração do programa é influenciada pelos seguintes fatores: o tipo de tecido, a quantidade de carga, o teor de humidade, o nível de secagem pretendido, bem como a velocidade de centrifugação durante a lavagem. Estes fatores são registados por componentes eletrónicos durante o programa e o tempo restante será corrigido em conformidade.

8.10 Peças de grandes dimensões

No final do ciclo, se o nível de secagem desejado não for atingido, desembulhe a roupa e seque novamente com o programa de tempo (TEMPORIZADOR).

8.11 Tecidos especialmente delicados

Os têxteis que podem facilmente encolher ou perder a forma, bem como as meias de seda e a lingerie, não devem ser colocados diretamente na máquina de secar. Coloque as peças de vestuário delicadas dentro de um saco para roupa suja e evite secá-las demasiado.

8.12 Camisolas e malhas

Para roupas como camisolas e malhas, recomendamos a utilização do programa Delicados para secar, para evitar a secagem excessiva.


8.13 Sinal acústico

Pode ser ativado um sinal acústico:

- ▶ Quando o depósito de água está cheio.
- ▶ Quando ocorrem falhas.


Adicionalmente, o sinal sonoro também pode ser selecionado para os seguintes casos:

- ▶ No final do programa.
- ▶ Ao premir um botão.
- ▶ Ao rodar o seletor de programas.

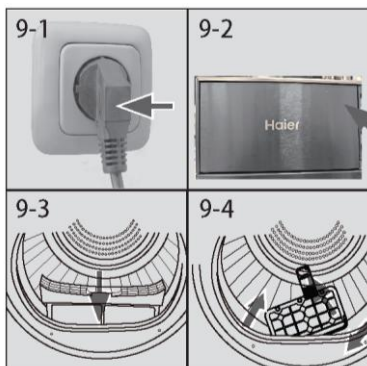

9.1 Preparar o aparelho

1. Ligue o aparelho a uma fonte de alimentação (220V to 240V/50Hz) (Fig. 9-1) Consulte também a secção INSTALAÇÃO.
2. Certifique-se de que:
 - ▶ O depósito de água está vazio e corretamente instalado. (Fig. 9-2).
 - ▶ O filtro de algodão está limpo e corretamente instalado. (Fig. 9-3).
 - ▶ O filtro do condensador está limpo e corretamente instalado (Fig. 9-4).

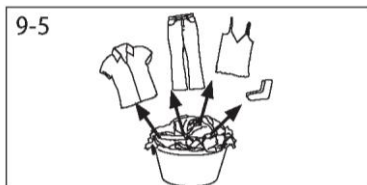

9.2 Preparar a roupa

- ▶ Separe a roupa de acordo com o tecido (algodão, sintéticos, lã, etc.).
- ▶ Seque apenas a roupa que foi centrifugada.
- ▶ Retire dos bolsos todos os objetos cortantes ou inflamáveis, como chaves, isqueiros e fósforos. Retire objetos decorativos duros, como pregadeiras.
- ▶ Feche os fechos de correr, certifique-se de que os botões estão bem cosidos e coloque os artigos pequenos, como meias, soutiens, etc., num saco de lavagem.
- ▶ Desdobre peças de tecido volumosas, como lençóis, toalhas de mesa, etc.
- ▶ Siga as instruções da etiqueta da roupa e seque as peças que podem ser secas na máquina.



Sugestões:

- ▶ Separe a roupa branca da roupa de cor.
- ▶ A roupa de cama e as fronhas devem ser abotoadas, para que as peças pequenas não fiquem presas no interior.
- ▶ Feche os fechos de correr e os ganchos e prenda os cintos soltos sem peças metálicas, os cordões do avental, etc.
- ▶ Retire as peças metálicas soltas da roupa antes de a colocar na máquina de secar, tais como botões metálicos.
- ▶ Não seque demasiado a roupa de cama de fácil manutenção. Risco de vincos. Deixe a secagem final ocorrer ao ar livre.
- ▶ As roupas como as malhas podem, por vezes, secar demasiado. Recomenda-se sempre a escolha do nível de secagem "Engomar".
- ▶ Para peças de vestuário pré-secas com várias camadas ou para a secagem final, deve ser selecionado o programa de tempo (TEMPORIZADOR).

Referência de carga	Composição	Peso médio por artigo
Lençol de cama (individual)	Algodão	Aprox. 800 g
Roupas em tecido misto	/	Aprox. 800 g
Casacos	Algodão	Aprox. 800 g
Gangas	/	Aprox. 800 g
Fatos-macaco	Algodão	Aprox. 950 g
Pijamas	/	Aprox. 200 g
Camisas	/	Aprox. 300 g
Meias	Tecidos mistos	Aprox. 50 g
T-shirts	Algodão	Aprox. 300 g
Roupa interior	Tecidos mistos	Aprox. 70 g

9.3 Carregar a roupa no aparelho

- ▶ Desembrulhe e introduza a roupa pré-separada.
- ▶ Não encha demasiado..
- ▶ Feche a porta com cuidado. Certifique-se de que as roupas não estão entaladas.

9.4 Retirar e acrescentar roupa

Para retirar ou acrescentar roupa, o programa pode ser interrompido em qualquer altura:

- ▶ Prima o botão "Início/Pausa"; o ciclo será interrompido. Abra a porta;
Cuidado ao retirar ou acrescentar roupa! O interior do tambor ou a própria roupa podem estar quentes, pelo que existe o perigo de queimaduras.
- ▶ Para continuar o programa, prima o botão "Início/Pausa" depois de fechar a porta.



CUIDADO!

Os objetos não têxteis, bem como os objetos pequenos, soltos ou com arestas vivas podem provocar avarias e danos no vestuário e no aparelho.



AVISO!

Nunca desligue a máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todos os artigos sejam rapidamente retirados e espalhados para que o calor possa ser libertado.

9.5 Carregar a máquina de secar roupa



1. Coloque a roupa uniformemente no tambor, tendo o cuidado de não sobrecarregar a máquina de secar.
2. Ligue a máquina de secar roupa premindo o botão de alimentação

i Aviso

Os amaciadores de roupa ou produtos semelhantes devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante.

9.6 Definir programa e iniciar

1. Rode o botão de programa para selecionar o programa desejado.
2. Defina funções como a Temperatura, o Nível de secagem e o Atraso. Em seguida, prima o botão Início/Pausa para iniciar o ciclo de secagem.

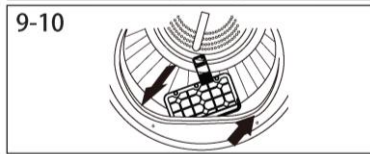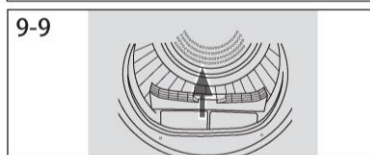9.7 Fim do ciclo de secagem


A máquina de secar roupa para automaticamente o seu funcionamento quando um ciclo de secagem está concluído. O visor exibe FIM durante cerca de 5s. Abra a porta da máquina de secar roupa e retire a roupa. Se a roupa não for retirada, a função sem rugas inicia-se automaticamente e o ecrã exibe 0:00 (Esta função só está disponível para alguns programas)

1. Desligue a máquina de secar roupa premindo o botão de alimentação.
2. Desligue a máquina de secar roupa da tomada (Fig. 9-7).
3. Esvazie o depósito de água após cada ciclo de secagem (Fig. 9-8).
4. Limpe o filtro de algodão após cada ciclo de secagem (Fig. 9-9).
5. Limpe o filtro do condensador após cada ciclo de secagem (Fig. 9-10).

9.8 Utilizar o estendal

O estendal foi concebido para artigos que não são recomendados para secar na máquina de secar roupa, tais como ténis, camisolas ou lingerie delicada.

1. Abra a porta da máquina de secar roupa.
2. Verifique se o tambor está vazio.
3. Coloque o estendal no tambor.
4. Certifique-se de que a prateleira está inserida no orifício do filtro de algodão e bloqueada no orifício do tambor.

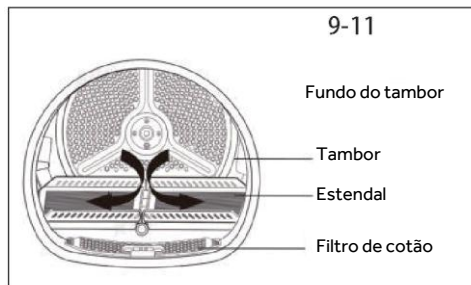

Aviso

- ▶ Não utilize este estendal quando houver outras peças de roupa na máquina de secar.
- ▶ Durante a secagem, certifique-se de que as peças são colocadas na prateleira sem risco de ficarem presas nos defletores enquanto o tambor estiver a rodar.
- ▶ Peso máximo dos artigos molhados: 1,5 kg.

Tabela de cuidados

Lavagem

	Lavável até 95 °C em processo normal		Lavável até 60 °C em processo normal		Lavável até 60 °C em processo suave
	Lavável até 40 °C em processo normal		Lavável até 40 °C em processo suave		Lavável até 40 °C em processo muito suave
	Lavável até 30 °C em processo normal		Lavável até 30 °C em processo suave		Lavável até 30 °C em processo muito suave
	Lavar à mão no máximo. 40 °C		Não lavar		

Branqueamento








	Qualquer branqueamento permitido		Apenas oxigénio/não cloro		Não branquear
---	----------------------------------	---	---------------------------	---	---------------

Secagem

	Possibilidade de secagem à temperatura normal		Possibilidade de secagem à máquina a uma temperatura mais baixa		Não secar na máquina
	Secagem em linha		Secagem plana		

Engomar

	Passar a ferro a uma temperatura máxima até 200 °C		Passar a ferro a uma temperatura média até 150 °C		Passar a ferro a uma temperatura baixa, até 110 °C: sem vapor (o engomar a vapor pode causar danos irreversíveis)
	Não passar a ferro				

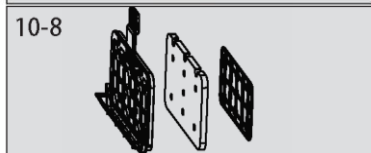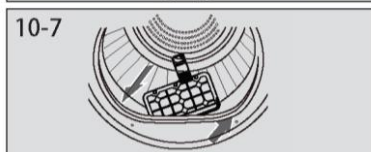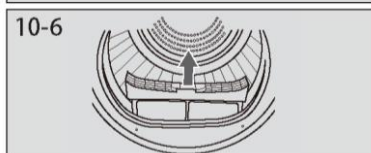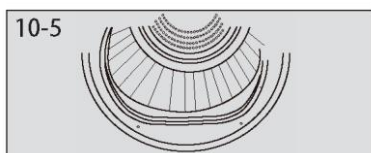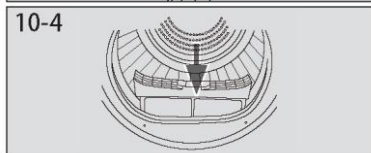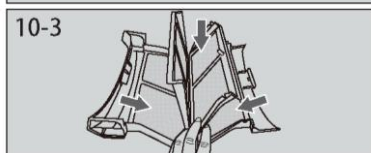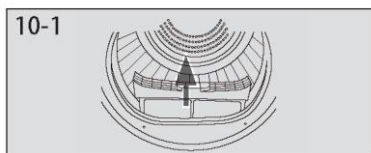

10.1 Limpeza do filtro de algodão

Limpe o filtro de algodão após cada ciclo de secagem.

1. Retire o filtro de algodão do tambor (Fig. 10-1).
2. Abra o filtro de algodão (Fig. 10-2).
3. Retire os resíduos de algodão do filtro de algodão (Fig. 10-3).
4. Voltar a colocar o filtro de algodão limpo na máquina de secar roupa (Fig. 10-4).

10.2 Limpeza do filtro do condensador

Limpe o filtro após cada ciclo de secagem.

1. Abra a porta.
2. Retire o filtro de algodão da conduta frontal (Fig. 10-6).
3. Retire o filtro do condensador da conduta de ar (Fig. 10-7).
4. Separe a esponja e limpe o filtro, a esponja e limpar o filtro do filtro de eventuais resíduos (Fig. 10-8).
5. Volte a instalar a esponja no filtro do condensador e volte a colocá-lo na conduta.

Aviso

Se o filtro de algodão/do condensador estiver muito sujo, pode ser limpo com água corrente. Deixe-o secar completamente antes de utilizar.

10.3 Esvaziar o depósito de água

Durante o funcionamento, o vapor é condensado em água e recolhido no depósito de água. Esvazie o depósito de água após cada ciclo de secagem.

1. Retire o depósito de água da respetiva caixa (Fig. 10-9).



2. Esvazie o depósito de água (Fig. 10-10).



3. Volte a colocar o depósito de água na máquina de secar roupa (Fig. 10-11).



Aviso

Não utilize a água para beber nem para cozinhar.

10.4 Máquina de secar roupa

Limpe o exterior da máquina de secar roupa e o painel de controlo com um pano húmido.

Não utilize qualquer solvente orgânico ou agente corrosivo para evitar danos no dispositivo.

10.5 Tambor

Após algum tempo de funcionamento, microelementos, como o cálcio e as substâncias minerais contidas na água, resultam na formação de uma película invisível no interior do tambor. Utilize um pano húmido e um pouco de detergente para a remover. Não utilize qualquer solvente orgânico ou agente corrosivo para evitar danos no dispositivo.

Muitos problemas podem ser resolvidos pelo próprio utilizador sem conhecimentos específicos. Verifique todas as possibilidades apresentadas e siga as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda. Ver ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.



AVISO!

- ▶ Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha de alimentação da tomada.
- ▶ A manutenção do equipamento elétrico só deve ser feita por eletricitistas qualificados, porque reparações incorretas podem causar danos consideráveis.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência deste ou por técnicos com qualificação similar para evitar um perigo de choque.

Resolução de problemas com o código de visualização

Código	Causa	Solução
F2	Erro na bomba de drenagem.	Contacte a assistência ao cliente.
F32 F33	O sensor térmico do condensador está em circuito aberto ou em curto-circuito.	Contacte a assistência ao cliente.
F4	A temperatura da roupa no tambor não se altera.	Contacte a assistência ao cliente.
FC2	Falha de comunicação entre a placa de circuito impresso e o visor.	Contacte a assistência ao cliente.
FC0	Avaria na linha principal	Contacte a assistência ao cliente.
FC26	Mau funcionamento da comunicação do motor	Contacte a assistência ao cliente.
F7	Avaria do motor	Contacte a assistência ao cliente.
FH	Alerta de falha de configuração IoT, impossibilidade de ligação ao módulo Wi-Fi durante a configuração IoT	Contacte a assistência ao cliente.

Se os códigos de erro voltarem a aparecer após as medidas tomadas, desligue o aparelho, desconecte a alimentação elétrica e contacte o serviço de apoio ao cliente.

Resolução de problemas sem código no ecrã

Problema	Causa possível	Solução possível
A máquina de secar roupa não funciona.	- Má ligação à fonte de alimentação. - Falha de energia. - Não está definido nenhum programa de secagem. - O dispositivo não foi ligado. - O depósito de água está cheio. - A porta não está corretamente fechada.	- Verifique a ligação à fonte de alimentação. - Verifique a alimentação elétrica. - Defina um programa de secagem. - Ligue o dispositivo. - Esvazie o depósito de água. - Feche corretamente a porta.
A máquina de secar roupa não funciona e o ecrã indica End .	A roupa atingiu o nível de secagem definido pelo programa.	Verifique se a definição do programa é adequada ou não.
O tempo de secagem é demasiado longo e os resultados não são satisfatórios	- A definição do programa não é correta. - O filtro está entupido. - O evaporador está bloqueado. - A máquina de secar roupa está sobrecarregada. - A roupa está demasiado molhada. - A conduta de ventilação está bloqueada.	- Certifique-se de que o programa está definido corretamente. - Limpe a rede do filtro. - Limpe o evaporador. - Reduza a quantidade de roupa. - Centrifugue a roupa completamente antes de a colocar a secar. - Verifique e limpe a conduta de ventilação.
Tempo restante - no visor - para ou muda.	O tempo restante será ajustado continuamente com base nos seguintes fatores: - Tecido da roupa. - Peso de carga. - Grau de humidade da roupa. - Temperatura ambiente.	A regulação automática é uma operação normal.

Aviso: todas as imagens relevantes para a instalação podem ser encontradas no início deste manual.

12.1 Preparação

- Remova primeiro todas as embalagens, incluindo a base de poliestireno. Ao retirar a embalagem.



Aviso

Elimine a embalagem de forma ecológica. Para obter informações sobre os locais de eliminação atuais, consulte o seu revendedor ou as autoridades locais.



AVISO!

Após o transporte e a instalação, DEVE SEMPRE deixar a máquina de secar repousar durante duas horas antes de a utilizar.

12.2 Transporte e tempo de espera

Transporte o aparelho apenas na posição horizontal. O óleo de lubrificação sem necessidade manutenção está localizado na cápsula do compressor. Este óleo pode passar através do sistema de tubos fechados durante o transporte inclinado. Antes de ligar o aparelho à alimentação elétrica, é necessário esperar 2 horas para que o óleo volte a entrar na cápsula.

12.3 Colocar o aparelho

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e sólida. Coloque os pés no nível desejado (Fig. 12-1).

12.4 Instalação sob a bancada

As dimensões do espaço devem, pelo menos, corresponder às dimensões (Fig. 12-2).

1. Coloque o aparelho ao lado do espaço. Certifique-se de que todas as ligações são facilmente acessíveis e que estão funcionais.
2. Ajuste com precisão todos os pés para obter uma posição nivelada e firme.
3. Instale o aparelho de forma prudente no espaço.
4. Assegure uma ventilação suficiente.

12.5 Ligação elétrica

Antes de cada ligação, verifique se:

- A fonte de alimentação, a tomada e o fusível são adequados à placa de classificação.
- A tomada de alimentação está ligada à terra e não são utilizadas fichas múltiplas ou extensões.
- A ficha e a tomada de alimentação são compatíveis.
- **Apenas no Reino Unido:** A ficha do Reino Unido cumpre a norma BS1363A. Coloque a ficha na tomada (Fig. 12-3).



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo serviço de assistência técnica (consulte o cartão de garantia), para evitar perigos!

12.6 Inversão da porta (apenas para os modelos de 9 kg)

- ▶ Antes de começar, desligue a máquina de secar roupa da tomada.
- ▶ Manuseie as peças com cuidado para evitar riscar a pintura.
- ▶ Coloque as portas numa superfície de trabalho que não risque.
- ▶ Ferramentas necessárias: Chave de fendas Phillips.
- ▶ Depois de começar, não mova o armário até que a inversão da porta esteja concluída.
- ▶ Estas instruções destinam-se a mudar as dobradiças do lado direito para o lado esquerdo. Se pretender voltar a mudá-las para o lado direito, siga as mesmas instruções e inverta todas as referências da esquerda para a direita.

1. Retirar o conjunto da porta

Abra a porta. Retire os dois parafusos que fixam o conjunto dobradiça/porta à máquina de secar. Coloque cuidadosamente de lado o conjunto dobradiça/porta (Fig. 12-4).

2. Retirar, rodar e substituir a porta interior

Retire os oito autocolantes e parafusos que fixam a porta interior à porta exterior. Desmonte a porta interior, rode-a 180° e volte a instalá-la na porta exterior utilizando os mesmos oito parafusos e autocolantes (Fig. 12-5).

3. Retirar, rodar e substituir a fechadura da porta e a placa batente

Retire os dois parafusos que seguram a placa batente e, em seguida, retire um parafuso da fechadura da porta, empurre para baixo e retire a fechadura, rode 180° e instale no lado oposto utilizando os mesmos 3 parafusos e batentes (Fig. 12-6).

4. Rodar e substituir o conjunto dobradiça/porta

Rode o conjunto dobradiça/porta e aparafuse-o na máquina de secar (Fig. 12-7).

12.7 Nivelar a máquina de secar roupa

É IMPORTANTE nivelar a máquina de secar para garantir que a máquina funciona eficazmente com o mínimo de ruído. A máquina de secar deve ser nivelada o mais próximo possível da sua posição final, de modo a ficar equilibrada em todos os quatro pés. Certifique-se de que a máquina de secar não balança em nenhuma direção.

Nivele a máquina de secar de um lado ao outro (Fig. 12-8):

- Coloque o nível de bolha na parte central traseira da máquina de secar.
- Ajuste os pés traseiros até a máquina de secar estar nivelada de um lado ao outro.
- Nunca desaperte completamente os pés das respetivas caixas.

Nivele a máquina de secar da frente para trás (Fig. 12-9):

- Coloque o nível de bolha no lado esquerdo.
- Ajuste o pé esquerdo da frente (desaperte para baixo).
- Repita o procedimento acima para o pé direito.

Confirme se a máquina de secar está equilibrada.

- Coloque o nível de bolha no centro da frente da máquina de secar.
- Certifique-se de que a máquina de secar não balanceia em nenhuma direção.
- Se a máquina de secar não estiver equilibrada, repita os passos acima.

Após o nivelamento, os cantos do armário da máquina de secar devem ficar afastados do chão e a máquina de secar não deve balançar em nenhuma direção.

12.8 Drenagem

A máquina de secar está equipada com uma unidade de condensação que acumula água durante o ciclo de secagem. Esta água é recolhida no depósito de água amovível situado na parte superior esquerda da máquina de secar. A água acumulada deve ser esvaziada após cada ciclo de secagem ou pode configurar a sua máquina de secar para drenar automaticamente utilizando a mangueira de drenagem fornecida.

Recomendamos que a máquina de secar seja configurada para drenar automaticamente sempre que possível, especialmente quando secar cargas completas, o que evitará a necessidade de esvaziar o depósito de água durante um ciclo de secagem.

Conectar a mangueira de drenagem

- Retire o tubo preto da ligação situada na parte de trás da máquina de secar roupa (Fig. 12-10).
- Desenrole a mangueira de drenagem (fornecida com a máquina de secar) e ligue-o ao tubo preto (Fig. 12-11).
- Coloque a outra extremidade da mangueira de drenagem numa banheira ou num tubo vertical (Fig. 12-12).

Ficha de produto (de acordo com a UE 2023/2533, UE 2023/2534)


Marca registada		Haier
Identificador do modelo	HD90-BQL8GNU1	
Capacidade nominal (kg)	9	
Tipo de máquina de secar roupa	Condensador	
Classe de eficiência energética	B	
Consumo anual ponderado de energia (AE _c em kWh/ano) ¹⁾	92	
Máquina de secar roupa com ou sem sistema automático	com sistema automático	
Consumo de energia do programa de algodão padrão ³⁾ em carga completa (kWh/ciclo)	1,43	
Consumo de energia do programa de algodão padrão ³⁾ em carga parcial (kWh/ciclo)	0,76	
Consumo de energia em modo desligado (W)	0,30	
Consumo de energia em modo de espera (W)	0,40	
Duração do "modo de espera" (min.) ²⁾	15	
Programa de secagem padrão ³⁾	Eco	
Tempo de programa ponderado do programa de secagem padrão ³⁾ com carga total e parcial (min.)	186,4	
Tempo do programa ECO padrão ³⁾ com carga total (min)	270	
Tempo do programa ECO padrão ³⁾ com carga parcial (min)	160	
Classe de eficiência de condensação ⁴⁾	B	
Eficiência de condensação ponderada para o programa ECO padrão ³⁾ em carga total e parcial (%)	91	
Eficiência média de condensação do programa ECO padrão ³⁾ a plena carga	92	
Eficiência média de condensação do programa ECO padrão ³⁾ em carga parcial	89	
Nível de potência sonora ponderado do programa de algodão padrão ³⁾ em carga total (dB)	58	
Encastrada ou independente	Autónoma/integra da	

- 1) Com base em 160 ciclos de secagem do programa de algodão padrão em carga total e parcial e no consumo dos modos de baixa potência. O consumo real de energia por ciclo dependerá da forma como o aparelho é utilizado.
- 2) No caso de existir um sistema de gestão de energia.
- 3) Este programa, utilizado em carga total e parcial, é o programa de secagem padrão a que se referem as informações da etiqueta e da ficha. Este é o programa adequado para secar roupa normal de algodão molhada, sendo o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para o algodão.
- 4) A Classe G é a menos eficiente e a Classe A é a mais eficiente.


Dados adicionais

Fonte de alimentação (consulte a placa de classificação) - tensão/corrente/entrada	(220-240) V/50 Hz/2,7 A/650W
Temperatura ambiente admissível	5 °C a 35 °C
Refrigerante	R290
Volume	150 g

Dimensões do produto

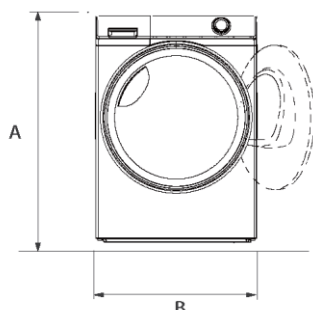

VISTA FRONTAL

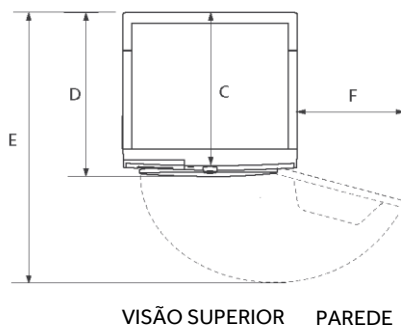

VISÃO SUPERIOR PAREDE

DIMENSÕES DO PRODUTO	
A	Altura total do produto mm
B	Largura total do produto mm
C	Profundidade total do produto (até ao painel de controlo principal) mm
D	Profundidade total do produto mm
E	Profundidade da porta aberta mm
F	Distância mínima da porta à parede adjacente mm

Nota: A altura exata da máquina de secar depende da distância entre os pés e a base da máquina. O espaço onde instala a máquina de secar tem de ser, pelo menos, 40 mm mais largo e 20 mm mais profundo do que as suas dimensões.

Nota: Desvios

Devido às constantes atualizações da hOn, as funções e a interface de visualização da aplicação podem diferir da descrição que se segue.

14.1 Informações gerais

Este aparelho está equipado com tecnologia Wi-Fi para controlo remoto através da aplicação hOn.

AVISO!

Siga as precauções de segurança indicadas neste manual, mesmo quando utilizar o aparelho através da aplicação. O cumprimento destas instruções é essencial para uma utilização segura.

14.2 Requisitos

1. Rede Wi-Fi: É necessário um router compatível com 802.11b/g/n e banda de 2,4 GHz. As redes que funcionam a 5 GHz e as redes públicas não são suportadas. O nome da rede (SSID) deve ter entre 1 e 31 caracteres e a palavra-passe entre 8 e 64 caracteres. As opções de encriptação incluem aberto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
2. Dispositivos compatíveis: A aplicação está disponível para dispositivos Android, iOS e Huawei, tanto em tablets como em smartphones.
3. Posicionamento: Instale o aparelho numa área com um sinal Wi-Fi forte.

Especificações técnicas Wi-Fi:

Frequência: 2400 MHz - 2483.5 MHz

Potência máx.: 20 dBm

Padrão: IEEE802.11b/g/n & BE V 4.2

14.3 Descarregar e instalar a aplicação hOn

Existem duas formas de obter a aplicação hOn:

1. A partir da App Store do seu Smartphone

Digitalize o código QR abaixo ou visite go.haier-europe.com/download-app.

Siga as instruções do seu dispositivo para descarregar e instalar.



Descarregue
a aplicação 



2. Diretamente do seu aparelho:
 - a. Primeira ligação:
 1. Ligue o aparelho.
 2. Selecione a sua língua preferida.
 3. Aparecerá um código QR no ecrã: digitalize-o para descarregar a App hOn.

b. Ligação subsequente:

1. Ligue o aparelho.
2. Prima o botão  no painel de controlo.
3. Aparecerá um código QR no ecrã: digitalize-o para descarregar a App hOn.

Nota: Registo

A criação de um perfil (registo) só é necessária na primeira utilização ou se a conta tiver sido eliminada/desativada. Para utilizações futuras, basta iniciar sessão com o seu e-mail e a sua palavra-passe. Verifique o modo DEMO na aplicação para explorar as funcionalidades Wi-Fi.

14.4 Emparelhar aparelhos

Nota: A rede doméstica tem de estar definida para 2,4 GHz; as redes que funcionam a 5 GHz não são suportadas. Certifique-se de que o seu smartphone está ligado à mesma rede Wi-Fi de 2,4 GHz que pretende utilizar para configurar o aparelho.

1. Abra a aplicação hOn, crie um novo perfil (ou inicie sessão se já tiver um).
2. Toque em "Adicionar aparelho" e siga as instruções no ecrã do seu smartphone para concluir a configuração.

14.5 Controlo remoto ativado

1. Certifique-se de que o router está ligado e conectado à Internet.
2. Ponha a roupa e feche a porta.
3. Ligue o aparelho.
4. Prima brevemente o botão .
5. Inicie o ciclo através da aplicação.
6. O controlo remoto também pode ser ativado durante o ciclo, premindo brevemente o botão



Nota: Expiração do controlo remoto

É possível enviar um comando a partir da aplicação até 24 horas após ativação do controlo remoto.

14.6 Desativação do controlo remoto

1. Durante um ciclo, é possível desativar o controlo remoto premindo brevemente o botão



; o ciclo continuará. Pode ver o estado do ciclo na aplicação, mas não poderá enviar comandos (por exemplo, parar/pausa).

2. Para retomar o controlo remoto através da aplicação, certifique-se de que a porta está fechada e, em seguida, prima brevemente o botão  novamente.

14.7 Fim do ciclo com o controlo remoto

1. No final do ciclo, o controlo remoto é desativado.
2. Após 2 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

14.8 Desligar o módulo Wi-Fi e limpar as credenciais de rede

Para eliminar as informações de rede Wi-Fi guardadas e desligar o módulo Wi-Fi:

1. Verifique se o aparelho está ligado.
2. Sem iniciar um ciclo, aceda ao menu de definições do aparelho.
3. Navegue até à secção Wi-Fi e selecione a opção para fazer reset às credenciais do Wi-Fi. O sistema pedir-lhe-á que confirme a operação.
4. Toque em **confirm** para prosseguir com a reposição, ou em **cancel** para abortar a operação.
5. As informações de rede armazenadas são eliminadas. Para sair, selecione um ciclo ou desligue o aparelho.
6. Para reconectar o aparelho, remova-o da aplicação hOn e inicie um novo procedimento de emparelhamento.

 **Nota:** Utilize este procedimento apenas se pretender vender o aparelho.

Recomendamos o nosso Assistência ao Cliente Haier e a utilização de peças sobresselentes originais.

Se tiver algum problema com o seu aparelho, consulte primeiro a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Se não conseguir encontrar uma solução, contacte:

- ▶ O seu revendedor local ou
- ▶ a área de Serviço e Suporte em www.haier.com onde pode encontrar números de telefone e FAQs e onde pode ativar a reclamação de serviço.

Para contactar o nosso Serviço, certifique-se de que tem disponíveis os seguintes dados.

A informação pode ser encontrada na placa de classificação.

Modelo _____ N.º de série _____

Verificar também o cartão de garantia fornecido com o produto em caso de garantia.

Para questões comerciais de carácter geral, consulte abaixo os nossos endereços na Europa:

Endereços europeus da Haier			
País*	Endereço postal	País*	Endereço postal
Itália	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITÁLIA	França	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANÇA
Espanha Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ESPANHA	Bélgica-FR Bélgica-NL Países Baixos Luxemburgo	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BÉLGICA
Alemanha Áustria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München ALEMANHA	Polónia Hungria Grécia Roménia Rússia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLÓNIA
Reino Unido	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	República Checa e Eslováquia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín República Checa

*Para mais informações, consulte www.haier.com

Haier



FR

**Cet appareil
se recycle**

REPRISE À LA
LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

