

Haier

Çamaşır Merkezi CLC108GNU1



**hOn Smart-Home
Uygulamasını
indirin.**



Kullanım kılavuzu

- Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun
- Şirket, talimatları yorumlama hakkını saklı tutar
- Ürünün görünümü için lütfen gerçek ürüne bakın
- Lütfen okuduktan sonra düzgün bir şekilde saklayın
- Ürün teknolojisi veya yazılım yükseltmeleri durumunda, ayrıca bir bildirimde yapılmayacaktır

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve uygun kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

Bu kılavuzu, her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Cihazı satarsanız, başkasına verirsiniz veya taşıdığınızda bırakırsanız, yeni sahibinin cihazı ve güvenlik uyarılarını öğrenebilmesi için bu kılavuzu da teslim ettiğinizden emin olun.



Lejant

Uyarı! – Önemli Güvenlik bilgileri



Genel bilgi ve ipuçları



Çevre bilgisi



Uyarı: Yangın riski/Yanıcı maddeler



Talimatları okuyun



Bertaraf

Çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.

Geri döndürmek için ambalajı uygun kaplara koyun.

Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarının geri

dönüştürülmesine yardımcı olun. Bu sembolle

işaretlenmiş cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın.

Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya uygun bertaraf konusunda tavsiye almak için belediye ofisinizle iletişime geçin.

Güvenlik bilgileri	3
Ürün açıklaması	10
Kurulum	12
Teknik veriler	17
Kontrol paneli	19
hOn Uygulaması	24
Programlar	27
Hazırlık	30
Çevre dostu yıkama	36
Bakım ve temizlik	37
Sorun giderme	41
Müşteri hizmetleri	45

Cihazınızı ilk kez çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve saklayın.



UYARI!

Kurutmalı çamaşır makinesindeki sembollerin anlamı



Uyarı: Yangın riski/Yanıcı maddeler



Talimatları okuyun

İlk kullanımdan önce

- Taşıma sırasında hasar görmüşse bu makineyi çalıştırmayın. Bayinize veya Haier servis teknisyenine başvurun.
- Cihazı çalıştırmadan önce tüm nakliye civatalarının çıkarıldığından emin olun. Bunun yapılmaması cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu cihaz ağırdır, cihazı taşımak ve kurmak için 2 kişi öneriyoruz.
- Bu ürün kişisel, aile veya ev kullanımı için tasarlanmıştır. Bu ürün herhangi bir ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Herhangi bir ticari kullanım bu ürünlerin üretici garantisini sona erdirecektir.

Günlük kullanım

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişilerin (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya nasıl kullanılacağına dair talimat verilmediği sürece kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihazla oynamadıklarından veya tamburun içine tırmanmadıklarından emin olmak için çocukları denetleyin.
- Kapağı sallamayın veya üzerine ağırlık koymayın.
- Cihaz sadece makinede yıkama/kurutma için önerilen giysiler için kullanılmalıdır. Her zaman bakım etiketindeki tavsiyelere uyun.

1-Güvenlik bilgileri



UYARI!

Günlük kullanım

- ▶ Makineye ıslak elle veya çıplak ayakla dokunmayın veya çalıştırmayın.
- ▶ Elektrik tehlikesi yaratabileceğinden, damlayan ıslak giysileri cihazın içine veya üstüne koymayın.
- ▶ Giysiler üzerinde endüstriyel kimyasallar (ör. çözücüler) kullanılmışsa cihazı kullanmayın.
- ▶ Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- ▶ Giysilerin hasar görmesini ve birbirine dolanmasını önlemek için fermuarları çekin, gevşek iplikleri düzeltin ve süslemeleri koruyun.
- ▶ Metal takviye içeren giysiler cihaza yerleştirilmemelidir. Gerekirse uygun bir çamaşır torbası veya file kullanın.
- ▶ Cihaz çalışma sırasında ısınabilir, yakınındaysanız dikkatli olun.
- ▶ Bakım yapmadan önce cihazın fişini çekin. Makinenin fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- ▶ Bir programı başlatmadan önce tamburun içinde istenmeyen nesneler olmadığından emin olun.
- ▶ Cihazı kullanmadan önce ortam sıcaklığının 5°C ile 35°C arasında olduğundan emin olun.

Kapasite

Cihazı nominal kapasitesinin üzerinde aşırı yüklemeyin:

- ▶ MAKSİMUM YIKAMA/KURUTMA KAPASİTESİ: 10/8 Kg.
- ▶ Kapasite, cihazın herhangi bir zamanda yıkayabileceği/kurutabileceği maksimum kuru ağırlığı ifade eder.



UYARI!

Çamaşır Makinesi Bilgileri

- ▶ Bir program sırasında deterjan dağıtıcı çekmecesini açmayın.
- ▶ Kapağı açmak için zorlamayın. Kapak, program tamamlandığında kilidi açılacak otomatik bir kilit mekanizmasıyla donatılmıştır. Elektrik kesintisi durumunda kapak kilitli kalabilir, kapağın nasıl açılacağına ilişkin talimatlar için kullanıcı kılavuzu Bölüm 8'e bakın.
- ▶ Yüksek bir yıkama sıcaklığı seçilirse, kapak camı ısınacaktır. Yüzeye dokunmayın ve çocukları cihazdan uzak tutun.
- ▶ Yıkama suyuna benzin, kuru temizleme çözücüler, parfümler veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddeler eklemeyin. Bu maddeler tutuşabilecek veya patlayabilecek buharlar yayar.
- ▶ Daha önce benzin, kuru temizleme çözücüler veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle temizlenmiş, yıkanmış, ıslatılmış veya lekelenmiş çamaşırları yıkamayın, çünkü bunlar tutuşabilecek veya patlayabilecek buharlar yayar.
- ▶ Bakım etiketinde özellikle güvenli olduğu belirtilmediği sürece elektrikli battaniyeyi çamaşır makinenizde yıkamayın.
- ▶ Kumaş yumuşatıcıları veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

Kurutma Makinesi Bilgileri

- ▶ Her yüklemeden önce tüm tiftik filtrelerinin temizlendiğinden emin olun.
- ▶ Bu ürünü tiftik filtresi takılı olmadan çalıştırmayın veya cihazın içinde veya çevresinde tiftik birikmesine izin vermeyin.
- ▶ Tiftik filtresi hasarlıysa, yeni bir filtre almak için Haier servis teknisyeninizle iletişime geçin. Cihazınıza zarar vereceğinden, cihazınızı hasarlı bir tiftik filtresi ile veya filtre yerinde olmadan çalıştırmayın.

1-Güvenlik bilgileri



UYARI!

Kurutma Makinesi Bilgileri

- Kurutma makinesini dışarıya havalandırıyorsanız, yakıt yakan cihazlardan gazların geri akışını önlemek için cihazın çalışması sırasında yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.



UYARI: Kurutma programının son aşaması soğuma aşamasıdır. Isıyı dağıtmak için tüm çamaşırlar çıkarılıp yayılmadıkça, çamaşır kurutma makinesini asla program sonlandırılmadan durdurmayın.

- Yıkanmamış çamaşırları kurutmayın.
- Endüstriyel kimyasallarla temizlenmiş çamaşırları kurutmayın.
- Benzin, gazyağı, kuru temizleme çözücüleri, bitkisel veya yemeklik yağ, aseton, denatüre alkol, bazı leke çıkarıcı markaları, terebentin, mumlar ve mum çıkarıcılar veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddeler gibi yanıcı sıvılar veya katı maddelerle daha önce temizlenmiş, yıkanmış, ıslatılmış veya lekelenmiş çamaşırlar çamaşır kurutma makinesine yerleştirilmemelidir.
- Kauçuk destekli eşyalar, köpük kauçuk (lateks köpük), köpük kauçuk pedlerle donatılmış giysiler veya yastıklar, fiberglas, kauçuk içeren ayakkabılar, plastik, duş başlıkları, bebekler için su geçirmez bez kılıfları ve su geçirmez tekstil ürünleri kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu malzemeler ısıtıldıklarında kendiliğinden yanarak yangın çıkarabilirler.
- Bakım etiketinde özellikle güvenli olduğu belirtilmediği sürece elektrikli battaniye veya diğer elektrikli eşyaları kurutma makinenizde kurutmayın. Bu eşyaları asla yüksek sıcaklıklarda kurutmayın.
- Yumuşatıcılar veya benzer ürünler, yumuşatıcı ürünün üreticisi tarafından özellikle tavsiye edilmediği sürece, statik elektriğin etkilerini ortadan kaldırmak için çamaşır kurutma makinesinde kullanılmamalıdır.



UYARI!

Kurutma Makinesi Bilgileri

- ▶ Yağdan etkilenen çamaşırlar, özellikle çamaşır kurutma makinesi gibi ısı kaynaklarına maruz kaldıklarında kendiliğinden tutuşabilir. Maddeler ısınarak yağda bir oksidasyon reaksiyonuna neden olur. Bu oksidasyon ısı yaratır. Isı dışarı çıkamazsa, çamaşırlar alev alacak kadar ısınabilir. Yağdan etkilenen çamaşırların üst üste yığılması, istiflenmesi veya depolanması ısının dışarı çıkmasını engelleyerek yangın tehlikesi yaratabilir.
- ▶ Bitkisel yağ veya yemeklik yağ içeren veya saç bakım ürünleriyle kirlenmiş kumaşların cihaza yerleştirilmesi kaçınılmazsa, önce sıcak suda ekstra deterjanla yıkanmalıdır - bu, yangın tehlikesini azaltacak ancak ortadan kaldırmayacaktır. Bu çamaşırların sıcaklığını düşürmek için cihazın soğutma programı kullanılmalıdır. Sıcakken kurutma makinesinden çıkarılmamalı ve üst üste konulmamalı veya istiflenmemelidir.

Bakım, Temizlik ve Bertaraf

- ▶ Kokuları önlemek için contayı, dağıtıcıyı ve kapağı temiz tutun.
- ▶ Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- ▶ Hasarlı bir elektrik kablosu Haier servis teknisyeni veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı tamir edilene kadar kullanmayın.
- ▶ Cihazın kullanıcı tarafından çıkarılabilen tek parçaları Tiftik Filtresi, İkincil filtre, deterjan dağıtıcısı, Ayakkabı rafı, Atomizer başlığıdır.
- ▶ Cihaz atılırken, çocukların içeride mahsur kalmasını önlemek için kapağın çıkarılması ve elektrik kablosunun makineye yakın bir yerden kesilmesi önerilir.
- ▶ Ürün onaylı bir teknisyen tarafından değiştirilmediği sürece, herhangi bir değişiklik garanti kaybına neden olabilir.

Kurulum



UYARI! Elektrik Çarpması Tehlikesi: Bu tavsiyeye uyulmaması elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.

- ▶ Cihaz kablosunun su veya nem ile temas etmeyecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- ▶ Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla beslenmemeli veya bir yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- ▶ Cihazı iyi havalandırılan, tozsuz bir ortama kurun.
- ▶ Bu cihaz bir kaide üzerine monte edilmemeli veya çalıştırılmamalıdır (talimatlara göre monte edilmiş orijinal bir Haier parçası dışında).
- ▶ Uzatma kablolarının veya taşınabilir elektrik prizi cihazlarının kullanılmasını önermiyoruz.
- ▶ Kurulumdan sonra cihazın bağlantısının kesilmesine olanak sağlamak için, kablolama kurallarına uygun olarak, fişe erişim sağlanmalı veya sabit kablolamaya bir anahtar eklenmelidir.
- ▶ Doğru gerilim ve akımın sağlanabildiğinden emin olmak için bu cihazı fişe takmadan önce anma değeri plakasındaki elektrik bilgilerini inceleyin.
- ▶ Cihazı sağlam ve düz bir yüzeye kurun ve her iki tarafında 20 mm boşluk olmasını sağlayın. Cihaz herhangi bir dokulu zemin kaplaması (ör. halı, kilim) üzerine kurulmamalıdır.
- ▶ Su şebekesine bağlamak için cihazla birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalıdır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- ▶ Giriş hortumlarını (varsa) her 5 yılda bir değiştirmenizi öneririz.
- ▶ UYARI: Bunu yapmamak su baskınına ve mal hasarına neden olabilir.
- ▶ Cihazı dona, harici ısı kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



UYARI!

Kurulum

- Cihazı ortam sıcaklığının 5°C'nin altına düştüğü bir yere kurmayın.
- Cihazı dış mekana veya nemli bir yere kurmayın.

Su şebekesine bağlı cihazlar.

Su beslemesi gereksinimleri:

- Giriş su basıncı: Maks. 1MPa (145psi), Min. 50kPa (7,25psi)
- Giriş suyu debisi: Min. 6 litre/dakika
- Basınç 1MPa'dan yüksekse bir basınç düşürücü valf takılmalıdır.
- Optimum yıkama performansı için besleme basıncının önerilen aralıkta olduğunu kontrol edin.

Kullanım Amacı

- Bu cihaz, tamburlanabilen giysileri yıkamak/kurutmak için tasarlanmıştır.
- Giysi etiketinde bulunan üretici talimatlarını izleyin.
- Bu cihazda herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapmayın, bunlar kişisel yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

Kurutma Makinesi Bilgileri

- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının arkasına veya menteşesi kurutma makinesinin ters tarafında olan bir kapının arkasına, kapının tam olarak açılmasını engelleyecek şekilde monte etmeyin. Kurutma makinesi kapağının her zaman tam olarak açılabilirdiğinden emin olun.
- Bir dolap kapağının arkasına monte edilirse, kurutma makinesi ile aynı tarafa menteşelenmeli ve kurutma makinesi kolundan dolap kapağının iç yüzeyine kadar minimum 30 mm boşluk bırakılmalıdır. Makine çalışırken dolap kapağı açık kalmalıdır.
- Egzoz havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanları boşaltmak için kullanılan bir bacaya boşaltılmamalıdır.

2-Ürün açıklaması




Not:

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.

2.1 Cihazın resmi

Ön (Şekil 2-1):


2-1

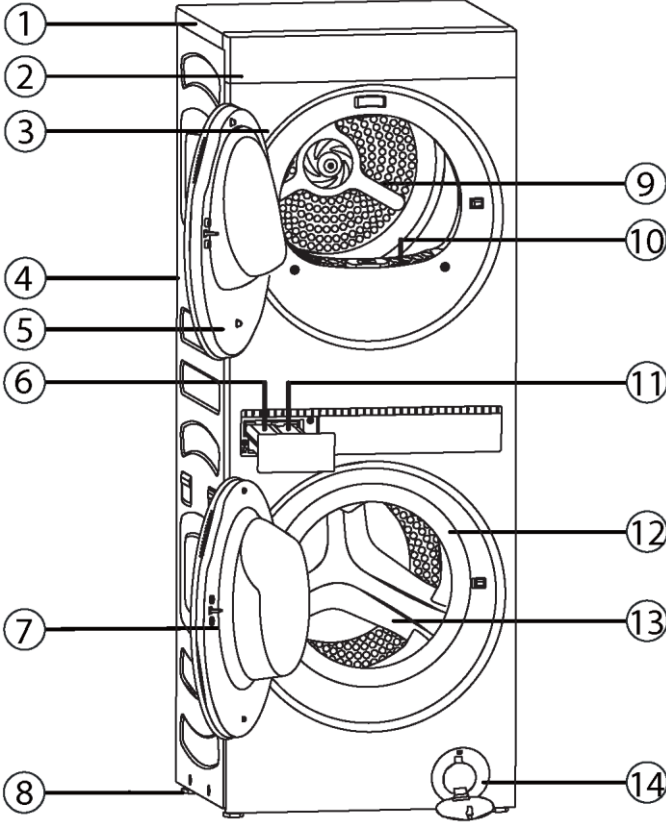

- 1 Tezgah üstü
- 2 Ekran kontrol paneli
- 3 Ön plaka
- 4 Yanal plaka
- 5 Üst tambur kapağı
- 6 Deterjan dağıtıcı
- 7 Alt tambur kapağı

- 8 Ayarlanabilir Ayak×4
- 9 Üst tambur açıklığı
- 10 Üst Tambur Tiftik Filtresi
- 11 Yumuşatıcı Dağıtıcı
- 12 Alt tambur contası
- 13 Alt tambur açıklığı
- 14 Tahliye filtresi kapağı

Arka taraf (Şekil 2-2):

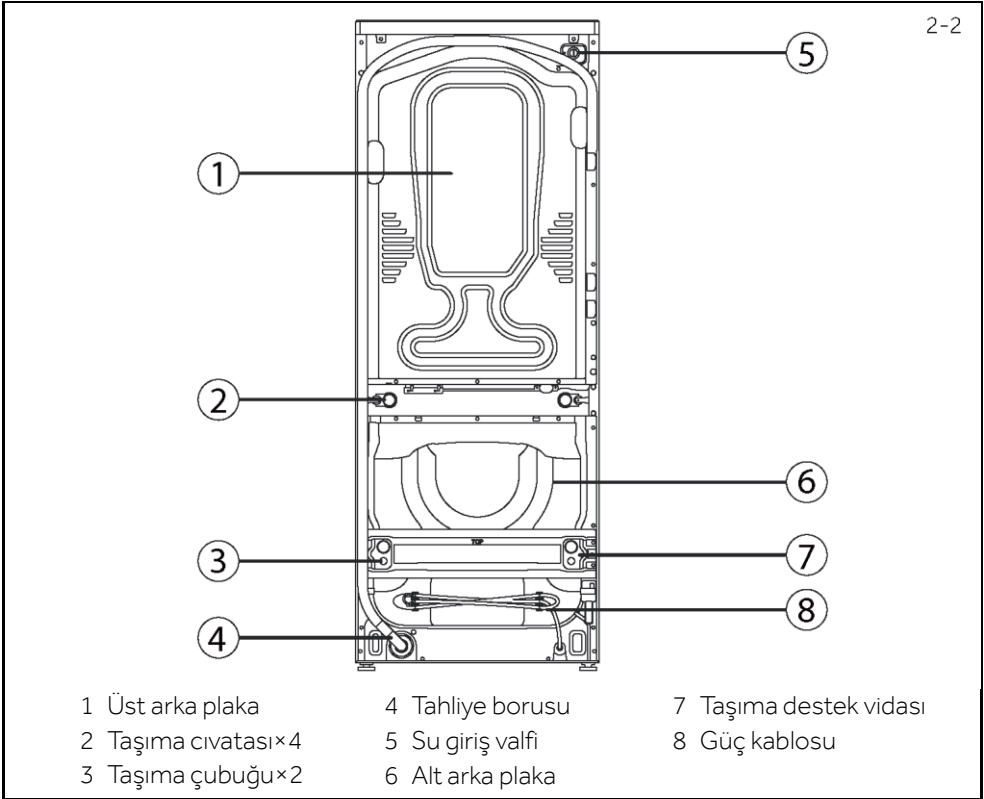

2.2 Aksesuarlar

Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin (Şekil 2-3):



3-Kurulum


3.1 Ambalajdan Çıkarma

Çamaşır makineniz ağırdır. Ambalajı çıkarmak için iki kişi öneriyoruz.

1. Polistiren paketleyici ve plastik ambalaj dahil olmak üzere dış ambalajı çıkarın.
2. Çamaşır makinesini tabanından ayırın.
3. Tamburun içindeki tüm ambalaj ve aksesuarları çıkarın.
4. Tüm ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde imha edin ve bu malzemelerin çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması sağlayın.

3.2 İSTEĞE BAĞLI: Gürültü azaltma pedlerini takma


1. Buzlmuş ambalajı açtığınızda dört adet gürültü azaltma pedi bulacaksınız. Bunlar gürültüyü azaltmak için kullanılır (Şekil 3-1).
2. Çamaşır makinesini, lomboz yukarı ve alt taraf operatöre bakacak şekilde yan yatırın (Şekil 3-2).
3. Gürültü azaltma pedlerini çıkarın ve çift taraflı yapışkan koruyucu filmi çıkarın; tabanın etrafına yapıştırın; Şekil 3-3'te gösterildiği gibi çamaşır makinesi kabininin altındaki gürültü azaltma pedleri (1 ve 3 konumlarında iki kısa ped, 2 ve 4 konumlarında iki uzun ped). Son olarak makineyi tekrar dik konuma getirin.

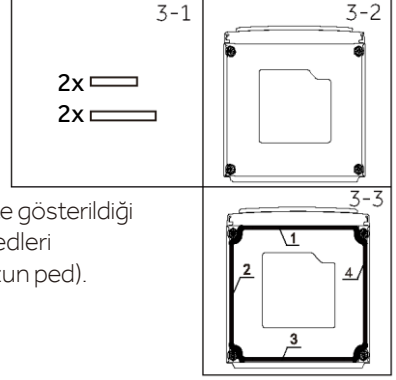

3.3 Taşıma Güvenlik Cıvatalarını Çıkarma

Detaylı işlemler aşağıdaki gibidir (Şekil 3-7):

1. Çamaşır makinesinin arka tarafındaki 4 taşıma cıvatasını sökmek ve çıkarmak için bir anahtar veya soket kullanın (bkz. A). Siyah kauçuk rondelaları çekerek cıvata, rondela ve beyaz plastik ara parçaları makineden çıkarın (bkz. B).
2. Sol ve sağ taraftaki 4 taşıma destek vidasını sökün (bkz. C). Destekleri sökün (bkz. D).
3. İki alt taşıma cıvatası deliğinin altında bulunan iki taşıma çubuğunu sökün (dışarı çekin) (bkz. E).
4. Taşıma cıvata deliklerini plastik tapalarla (birlikte verilir) kapatın. Klipsi yerine oturtmak için itin (bkz. F).

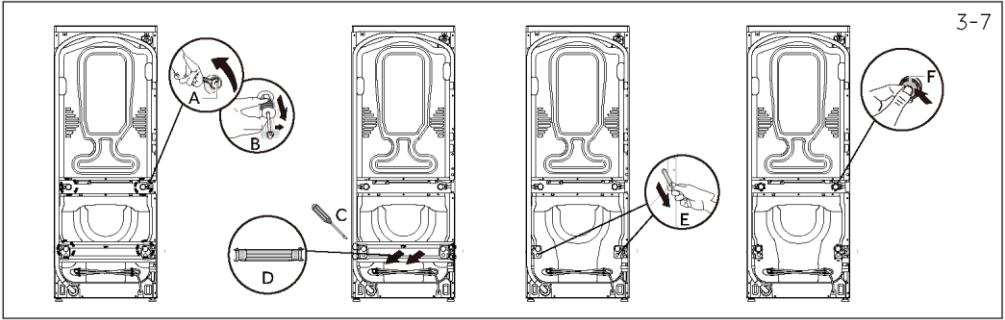

Not: Güvenli bir yerde saklayın

Tüm parçaları daha sonra kullanmak üzere saklayın. Cihazın yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa, destekleri, çubukları ve cıvataları ters sırayla yeniden takın.

3.4 Cihazın seviyelendirilmesi

Çamaşır makinesinizi son konumuna yerleştirmeden önce, gerekli boşluklara izin vererek, düz olup olmadığını kontrol edin (Şekil 3-8).

Çamaşır makinesini bir yandan diğer yana doğru düzleştirin:

Teraziye çamaşır makinesinin orta ön kısmına yerleştirin. Çamaşır makinesinin konumunu ayarlamaz gerekiirse, verilen anahtarı kullanarak kilit somununu gevşetin ve ayakları düz olana kadar yukarı veya aşağı çevirin. Ayakları yukarı çevirmek için saat yönünde, aşağı çevirmek için saat yönünün tersine çevirin.

Çamaşır makinesini önden arkaya düzleştirin:


Seviyeyi, çamaşır makinesinin ortasına gelecek şekilde sol tarafa yerleştirin. Çamaşır makinesi düz olana kadar sağ ön sol ayağı ve ardından sağ ayağı ayarlayın.

Her iki ön ayak üzerinde eşit ağırlık olmalıdır.

Çamaşır makinesinin önden geriye ve yandan yana düz olduğunu tekrar kontrol edin. Gerekiirse yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Verilen anahtarı kullanarak, ayakları yerine kilitlemek için kilit somunlarını çamaşır makinesinin tabanına doğru sıkın.

Bitişik duvarları kılavuz olarak kullanarak çamaşır makinesini son konumuna geri taşıyın ve ortalayın.

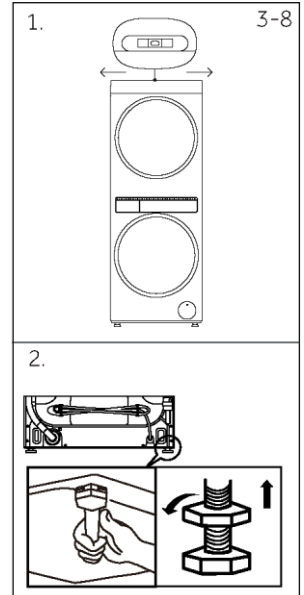

3-9




3.5 Kurutma desteğini takın (gerekirse)

Kurutma askısı (Şekil 3-9) esas olarak ayakkabıların ve belirli giysilerin zarar görmesini azaltmak için kurutma makinesinde döndürmeye uygun olmayan ayakkabı ve bazı giysileri kurutmak için kullanılır.


Askı montaj yöntemi:

1. İlk olarak, kurutma standını katlayın ve üst tamburlu kurutma makinesine yerleştirin;
2. Ardından kurutma askısını açın ve kurutma makinesi silindirin duvarına düz bir şekilde yerleştirin. (Şekil 3-10)


3-10

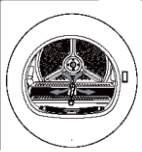

3-11

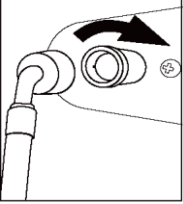

3-12

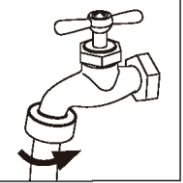

3.6 Giriş hortumuna bağlama

1. Giriş hortumunun/hortumlarının düz uçlarını musluğa/musluklara bağlayın. Her iki ucunda da rondelalar takılıdır.
2. Dirsek uçlarını ilgili çamaşır makinesi giriş valflerine bağlayın (Şekil 3-11). Bu durum varsa, sıcak su valfi bunu kolaylaştırmak için turuncu renktedir.
3. Giriş hortumunun/hortumlarının uçlarını, hortum contası musluk sızdırmazlık yüzeyi ile temas edene kadar elle sıkın (Şekil 3-12). Yarım tur daha sıkmaya devam edin.
4. Hortumda/hortumlarda bükülme olmadığından emin olun.
5. Musluğu/muslukları açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı olup olmadığını 24 saat sonra tekrar kontrol edin.

3.7 Tahliye hortumu

Çok katlı apartmanlarda veya herhangi bir üst katta, çamaşır makinesi drenajı olan bir zemine monte edilmelidir. Drenaj yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Tahliye borusunu bir küvete veya dik boruya yerleştirin

Hortum kılavuzu, tahliye hortumunu küvetin veya tahliye borusunun üzerinde tutmak için kullanılır (Şekil 3-13).

1. Kılavuzu bükerek ayırın ve hortumu kılavuzun içinden çekin.
2. Hortumun ucunda en fazla 20 mm'lik bir kısmının açıkta kaldığından emin olun. Tahliye borusunun ucu suya daldırılmamalıdır.
3. Hortum kılavuzunu, tahliye borusundan veya küvetten çıkmasını önlemek için sabitleyin.

Tahliye hortumu yere konmuş veya küvet veya tahliye borusu 800 mm'den az yüksekliğe sahipse, çamaşır makinesi doldurulurken sürekli olarak suyu tahliye (sifonlama) eder.


Küvet veya tahliye borusunun yüksekliği minimum 800 mm ve maksimum 1000 mm olmalıdır.

Küvetinizde veya tahliye borunuzda tüy veya diğer engellerin bulunmadığını düzenli olarak kontrol edin. Bu durum çalışmayı etkileyebilir veya su baskınına neden olabilir.

Tahliye hortumunu muyluya takın

Hortum kılavuzu, sürekli su tahliyesini (sifonlamayı) önlemek için tahliye hortumunu yeterince yüksekte tutmak için kullanılır.

1. Kılavuzu bükerek ayırın ve hortumu kılavuzun içinden çekin.
2. Hortum kılavuzunu bir vida kullanarak duvara veya dolabın arka duvarına sabitleyin.
3. Çamaşır makinesinin doğru şekilde tahliye edebilmesi için muyludan kör tapayı çıkarın.
4. Tahliye hortumunu muyluya takın ve bir hortum kelepçesi kullanarak sabitleyin.
5. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

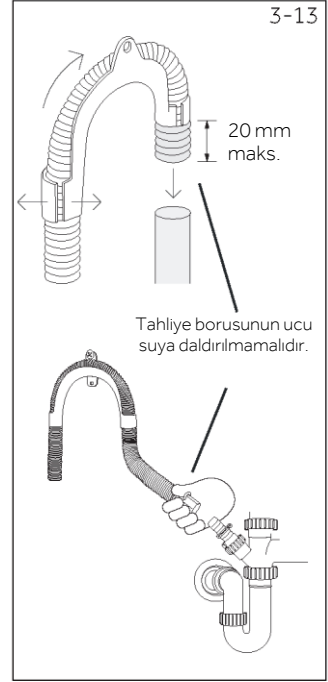

3-Kurulum

3.8 Kurulumunuzu tamamlama

1. amařır makinenizi etkinleřtirmek iin  dğmesine basın. Ve Alt Tamburu sein.
2. "Hızlı 15'" programını sein. Tamburun boř ve kapağın kapalı olduğundan emin olun.
3. Bařlamak iin "▶" dğmesine basın. amařır makinesi dolmaya bařlayacaktır.
4. Tamburun dibinde su grene kadar bekleyin.
5. Programı durdurmak iin "II" dğmesine basın, ardından amařır makinesini kapatmak iin  dğmesine basın.
6.  dğmesine tekrar basın, "Sıkma" programını sein ve "▶" dğmesine dokununuz. Tahliye hortumunun tahliye borusuna veya kvete ya da muyluya sıkıca sabitlendiğini kontrol edin. amařır makinesinin suyu dıřarı pompaladığını ve dndüğünü gzlemleyin. amařır makinesi, programın sonlandırıldığını bildirmek iin bip sesi ıkaracaktır. Herhangi bir arıza ekranda grntlenecektir; Arıza kodlarına bakınız.

3.9 Son Kontrol Listesi

İlk yıkamaya bařlamadan nce yapmanız gereken her řeyi yapıp yapmadığınızı kontrol edin:


Ambalaj ve tařıma cıvataları ıkarıldı mı?

1. amařır makinesi doğru řekilde hizalanmıř mı, ayaklar uzatılmıř mı ve dolap křeleri zeminden aık mı?
2. Tahliye hortumu, hortum kılavuzu "U dirseğinden" geirilerek (20 mm'den fazla uzatılmadan) tahliye borunuza veya kvetinize mi baėlandı yoksa bir muyluya mı takıldı?
3. Musluklar aıldı mı?
4. Sıcak su hortumu 'H' iřaretli sıcak su valfine baėlı mı?
5. Soğuk hortum 'C' ile iřaretlenmiř soğuk valfe baėlı mı?
6. Test programını gerekleřtirdiniz mi? Yukarıdaki 'Kurulumunuzu tamamlama' blmne bakınız.
7. G kablosu uygun bir g kaynağına baėlandı mı ve g aıldı mı?
8. İlk programınızı, retim srecinden makinede kalan kalıntıları gidermek iin yarım yk deterjanla ve yksz olarak tamamlayınız.

4.1 Ek teknik veriler

	CLC108GNU1
Amper (maksimum)	10A
Volt (V)	220-240V
Hz	50Hz
Nominal Güç (W)	2000W

4.2 Ürün boyutları

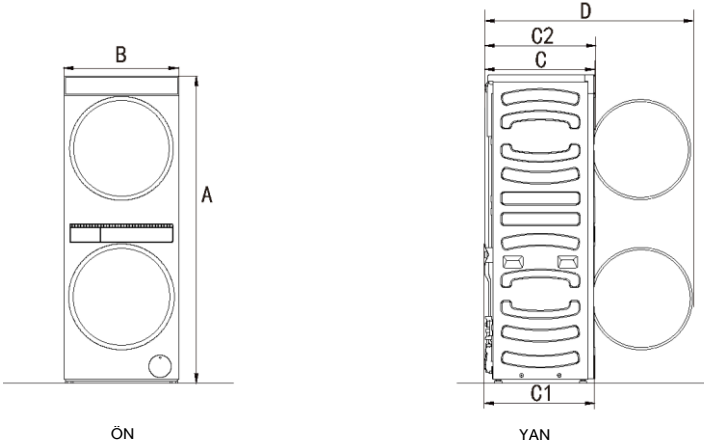



ÜRÜN BOYUTLARI	MM
A Toplam yükseklik*	1600
B Toplam genişlik	600
C Üst derinlik	575
D Açık kapak derinliği	1083
C1 Alt derinlik	570
C2 Toplam derinlik**	592
Tahliye borusu yüksekliği min.	600

* Tam yükseklik ayak ayarına bağlıdır



** Kadran ve kapak dahil (kapalı olduğunda)

4-Teknik veriler

4.3 Boşluk ve açıklık boyutları

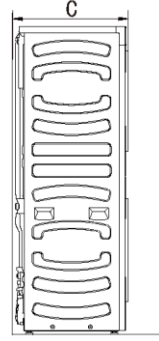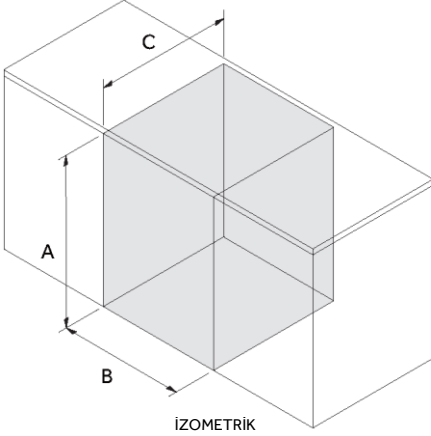


BOŞLUK BOYUTLARI	MM
A Minimum boşluk yüksekliği	1620
B Minimum boşluk genişliği	640
C Minimum boşluk derinliği	
* Ürünün ön paneli ile aynı hizada*	610
* Dolap içinde	645

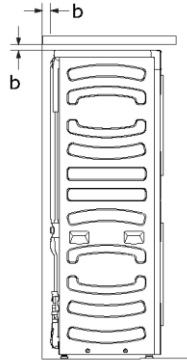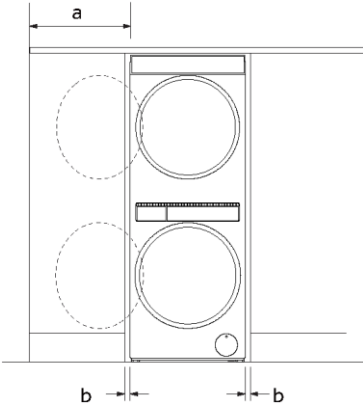

AÇIKLIK BOYUTLARI	MM
a Çamaşır makinesi kapağının bitişik duvara minimum mesafesi	200
b Bitişik ürün veya dolapla minimum boşluk açıklığı*	20

*Yanlara, üstte ve arkaya uygulanır

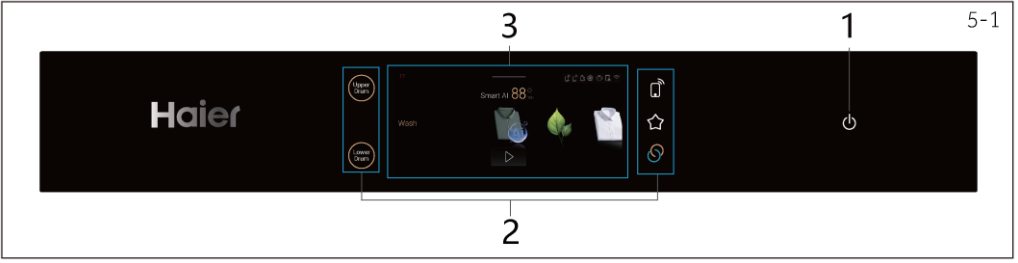

1."Güç" düğmesi 2.Dokunmatik ekran 3.Dokunmatik ekran dışındaki işlev düğmeleri

5.1 "Güç" Düğmesi

Ürünü AÇMAK ve KAPATMAK için Güç düğmesine (Şekil 5-2) basın. Ekran varsayılan programı ve seçenekleri aydınlatıldığında; loş ışıkta ekran, olası değiştiricileri ve seçilebilir seçenekleri gösterir.

5.2 Dokunmatik ekran dışındaki işlev düğmeleri

Dokunmatik ekran içindeki işlemin kaldırılmasıyla, dokunmatik ekran dışında işlem yapmak için 5 ek düğme mevcuttur:

5.2.1 "Üst Tambur" ve "Alt Tambur" düğmesi

Alt tamburun ilgili programını ve işlevini seçmek için "Alt Tambur" simgesine (Şekil 5-3.1) dokununuz ve alt tamburun parametrelerini ayarlayınız.



Üst tambura karşılık gelen programı ve işlevi seçmek için "Üst Tambur" simgesine (Şekil 5-3.2) dokununuz ve üst tamburun parametrelerini ayarlayınız. ("Üst Tambur" simgesine dokunduktan sonra, üst tamburun kurutma programını çalıştırmak için dokunmatik ekrandaki "Kurutma"ya, giysi bakım programını çalıştırmak için ise dokunmatik ekrandaki "Bakım"a dokununuz.)

5.2.2 "📶", "★" ve "🔄" düğmesi

İstediğiniz tamburu seçin ve cihazın Uzaktan Kumandasını hOn Uygulaması (Şekil 5-4.1) üzerinden etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için 📶 düğmesine kısa süreli basın.

NOT: Eşleştirme prosedürünü başlatmak için lütfen Uygulama talimatlarını uygulayınız. Daha fazla bilgi için lütfen özel "hOn Uygulaması" bölüm 6'ya bakınız.




Program seçim arayüzündeki "★" simgesine dokunduğunuzda, simge "★" olarak değişecek ve seçilen programın ve yapılandırmasının yer imlerine eklendiğini gösterecektir. Dokunmatik ekranın sağ tarafındaki "★" simgesine (Şekil 5-4.2) dokunarak, önceden yer imlerine eklenmiş program ve program yapılandırması görüntülenebilir. Bu sırada "▶" tuşuna basın ve program orijinal yer imi tarafından ayarlanan parametrelere göre çalışacaktır. Aynı program için yalnızca bir parametre seti toplanabilir. Aynı program için yalnızca bir parametre seti toplanabilir.

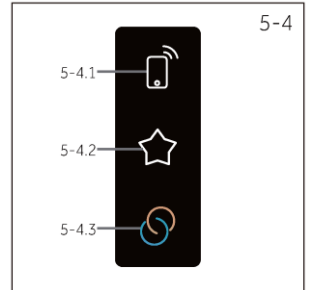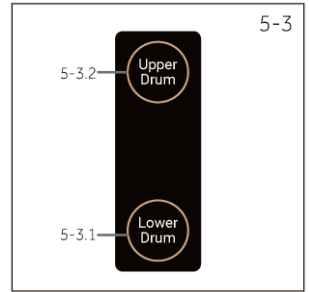

5-Kontrol paneli

Smart-Combi işlevini, kurutma tamburunu önceden ısıtmak ve kurutma programı seçme ihtiyacını ortadan kaldırmak için kullanın. İstenen yıkama programı seçildiğinde, programı başlatmadan önce özelliği açmak için "S" düğmesine (Şekil 5-4.3) basın. Seçilen program otomatik olarak kurutma işlevi için seçilecek ve üst kurutma makinesi tamburu yıkama programının son 15 dakikasında ön ısıtma yapacaktır. Yıkama işleminiz bittiğinde, çamaşırları kurutma makinesi tamburuna yükleyin ve kurutma programını çalıştırın.

*Bazı programlar seçilemez, lütfen gerçek arayüz ekranına bakın.

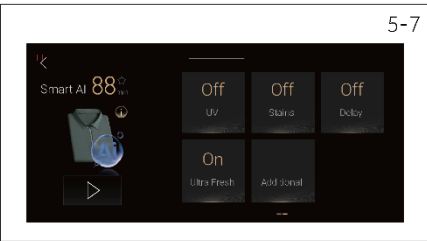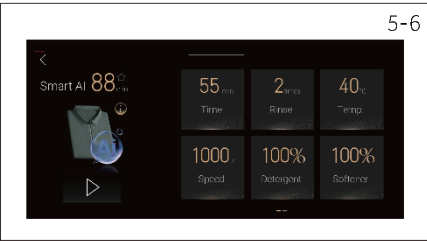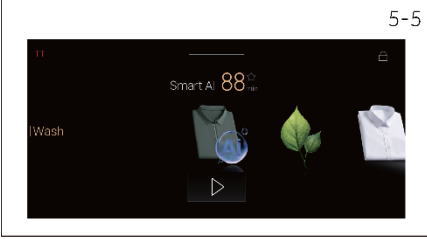

5.3 Dokunmatik ekran

Bu üründe tam dokunmatik ekran kontrolü bulunmaktadır. Üst tambur kurutma ve çamaşır bakımı için, alt tambur ise çamaşır yıkama için kullanılır. Ekranı kaydırarak veya ekrana dokunarak çamaşır yıkama programını, kurutma programını ve çamaşır bakım programını seçebilir ve parametre ayarlarını (Şekil 5-5) tamamlayabilirsiniz. Her bir tambur yalnızca bir program çalıştırabilir ve aynı anda hem çamaşır hem de kurutma programlarını kullanabilir, ancak aynı anda hem kurutma hem de çamaşır bakım programlarını kullanamaz.

ekran aşağıdaki bilgileri gösterir:

- Yıkama / Kurutma süresi
- Bitiş zamanı geciktirme
- Hata kodları ve servis bilgileri
- İşlev düğmeleri
- Hız, Sıcaklık, vb.

5.3.1 Yıkama programı seçimi ve parametre ayarı

Ailenin günlük çamaşır durumuna göre alt tambur 16 yıkama programı ile donatılmıştır.

Programı seçtikten sonra kullanıcı, programı

başlatmak için programın altındaki "▶" düğmesine dokunabilir. Alternatif olarak kullanıcı, yıkama parametrelerini değiştirmek için program simgesine dokunarak parametre ayarlama arayüzüne girebilir (Şekil 5-6) (Şekil 5-7). Ayarlanabilir program parametreleri şunları içerir:

"Zaman" ayarı: Programın yıkama süresini ayarlayın. "Sıcaklık"tan sonra ayarlanması gerekir. "Durulama" Ayarı: Durulama sayısını ayarlayın, 5 defaya kadar ayarlanabilir. "Sıcaklık" Ayar: Su ısıtma sıcaklığını ayarlayın.

"Hız" ayarı: Dehidrasyon hızını ayarlayın.

"Deterjan" Ayarı: Deterjan miktarını ayarlayın, sağ üst köşedeki küçük simge dağıtıcıda kalan deterjan miktarını ve orta deterjanı görüntüleyebilir. Dişli "KAPALI" olarak ayarlandığında deterjan dağıtma işlevi kapatılır.

"Yumuşatıcı" Ayarı: Yumuşatıcı miktarını ayarlayın, sağ üst köşedeki küçük simge dağıtıcıyı ve kalan yumuşatıcıyı görüntüleyebilir. Dişli "KAPALI" olarak ayarlandığında yumuşatıcı dağıtma işlevi kapatılır.

"UV" ayarı: Yıkama ve durulama sırasında UV arıtma işlevini açın ve kapatın. UV arıtma işlevinin kullanılması sudaki bakteri ve mikroorganizmaları azaltarak daha temiz ve steril bir yıkama ortamı sağlayacaktır.

"Lekeler" ayarı: Yıkanacek giysilerin üzerindeki leke türünü seçin.

"Geciktirme" Ayarı: Yıkama gecikmesinin başlangıç zamanını ayarlayın. Lütfen bu işlevi nemli ve renge dayanıklı öğeler üzerinde kullanmaktan kaçının. Çünkü renk kaybına neden olabilir.

"Ultra Fresh" ayarı: Solunum penceresi işlevini açın veya kapatın. Silindirin içindeki havayı dış hava ile değiştirmek, kokuları etkili bir şekilde ortadan kaldırmak, silindirin içinde temiz hava sağlamak ve giysilerin küflenmesini önlemek için solunum penceresi işlevini kullanın.

"Ek" ayarı: Seçilen bazı ek özellikler:

Water plus, yıkama ve durulama sırasında su seviyesini ve miktarını artırın.

Yoğun, yıkama süresini arttırın, kirli çamaşırları yıkamak için uygundur.

Islatma, ıslatma süresini arttırın, kirli çamaşırları yıkamak için uygundur.

Gece yıkama, gece çamaşır yıkamak için uygundur. "Gece yıkama" işlevi açıldığında, çamaşır makinesinin uyarı sesi kapatılır ve "Düğme Sesi" düğmesine basıldığında ses bu sırada açılmaz.

Energy plus, enerji tasarrufu sağlar, daha az kirli çamaşırları yıkamak için uygundur.

Anti-alerji, yıkama suyu sıcaklığını artırır, sterilize eder ve akarları giderir.

*Farklı programların seçilebilecek farklı program parametreleri vardır, lütfen geçerli arayüz ekranına bakın.

5.3.2 kurutma programı seçimi ve parametre ayarı

Ailenin günlük çamaşır durumuna göre tambur üzerinde 16 adet kurutma programı ayarlanmıştır.

Programı seçtikten sonra kullanıcı, programı

(Şekil 5-8) başlatmak için programın altındaki "▶" düğmesine dokunabilir. Alternatif olarak, kullanıcı

kurutma parametrelerini değiştirmek için

program simgesine dokunarak parametre ayar

arayüzüne girebilir, (Şekil 5-8) Ayarlanabilir

program parametreleri şunları içerir:

"Kurutma Seviyesi" Ayarı: Çamaşırları kurutmak için programın kuruluk derecesini ayarlayın.

Aralarından seçim yapabileceğiniz toplam dört

ayar vardır: "Ütülenmeye hazır", "Giyilmeye hazır",

"Dolap" ve "Ekstra kuru". "Sıcaklık" Ayar: Kurutma


tamburundaki ortam sıcaklığını ayarlayın.

Aralarından seçim yapabileceğiniz üç ayar vardır: "Düşük", "Orta" ve "Yüksek".


"Flexy Air" Ayarı: Çamaşır kuruturken tamburdaki rüzgar hızını ayarlayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz 5 seviye vardır.

"Geciktirme" ayarı: Kurutma programının başlamasını geciktirmek için zamanı ayarlayın.

*Farklı programların seçilebilecek farklı program parametreleri vardır, lütfen geçerli arayüz ekranına bakın.

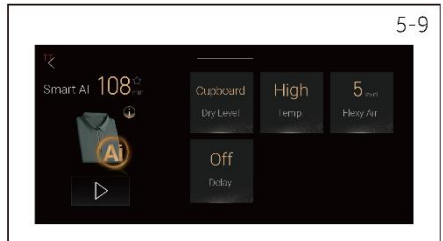

5-Kontrol paneli

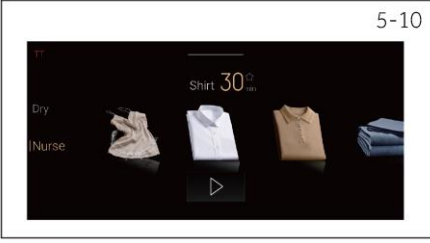


5.3.3 giysi bakım programı seçimi ve parametre ayarı

Günlük ev giysi bakımı durumuna göre üst tamburda 6 giysi bakım programı bulunmaktadır. Programı seçtikten sonra, kullanıcılar programı başlatmak için programın altındaki "▶" ögesine dokunabilir; (Şekil 5-10) ayrıca kurutma parametrelerini değiştirmek için program simgesine dokunarak parametre ayar arayüzüne girebilirler (Şekil 5-11).

Ayarlanabilir program parametreleri şunları içerir: "Zaman" Ayarı: Giysilerin program bakımı için zamanı ayarlayın.



*Farklı programların seçilebilecek farklı program parametreleri vardır, lütfen geçerli arayüz ekranına bakın.

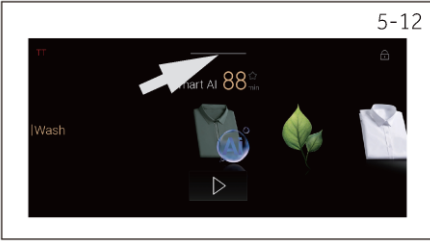

5.4 Açılır menü ayarları

Ekrandaki "——" ögesini aşağı kaydırarak ek ayarlar için açılır menüyü açabilirsiniz (Şekil 5-12). Aralarından seçim yapabileceğiniz toplam 9 ayar vardır (Şekil 5-13) (Şekil 5-14).

"Düğme Sesi" düğmesi: makineyi açarken veya kapatırken çıkan uyarı sesi. Simge "🔊" olarak görüntülendiğinde uyarı sesinin açık olduğunu gösterir. Bu sırada makine üzerindeki düğmeye basılması ve programın veya alarmin sona ermesi bir uyarı sesi çıkaracaktır. Simge "🔊x" olarak görüntülendiğinde sessiz modun açık olduğunu gösterir. Bu sırada makine üzerindeki düğmeye basılması ve programın veya alarmin sona ermesi bir uyarı sesi çıkarmayacaktır. Makine yeniden başlatıldığında bu düğme sıfırlanana kadar önceki ayarlar devam edecektir.

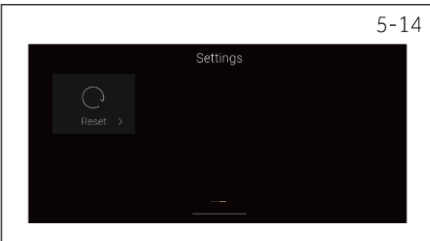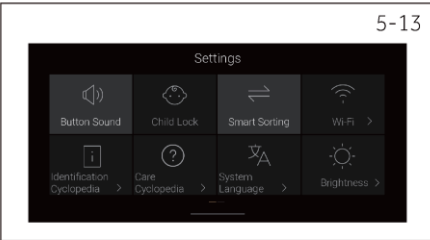

“Çocuk Kilidi” düğmesi: Çocuk kilidini açın veya kapatın, simgeye dokunun ve simge arka planı açık griye döndüğünde çocuk kilidi işlevinin açıldığını anlayabilirsiniz. Şu anda sadece güç düğmesi çalıştırılabilir. Bir arıza alarmı oluşursa, arıza alarmı bilgilerini onaylamak için çalıştırabilirsiniz. Program sonlandırıldıktan sonra, çocuk kilidi otomatik olarak serbest bırakılacaktır. Ayarlar arayüzünde çocuk kilidi işlevi kapatılmamışsa, programın bir sonraki çalışmasında çocuk kilidi işlevi varsayılan olarak açılacaktır. Program 1 dakika çalıştırdıktan sonra çocuk kilidi etkin olmaya devam edecektir. Çocuk kilidi durumunda çocuk kilidi işlevine artık ihtiyaç duyulmuyorsa, çocuk kilidini iptal etmek için ekran istemine göre çocuk kilidi işlevini 3 saniye basılı tutun ve ardından çocuk kilidi işlevini kapatmak için ayarlar arayüzündeki çocuk kilidi simgesine dokunun. Çocuk kilidi işlevi ayarlar arayüzünde kapatılmamışsa ve ekran artık çalıştırmıyorsa. Simge arka planı koyu griye döndüğünde, çocuk kilidi işlevinin kapatıldığını gösterir.

“Akıllı Sıralama” düğmesi: Akıllı sıralama işlevini açın veya kapatın, simgeye dokunun; simge arka planı açık griye döndüğünde akıllı sıralama işlevinin açık olduğu anlamına gelir. Sistem, programları kullanıcının kullanım sıklığına göre görüntülenen sıraya göre sıralayacaktır; üst tambur kurutma programı, üst tambur çamaşır bakım programı ve alt tambur yıkama programı sıralanır; simge arka planı koyu griye döndüğünde, akıllı sıralama işlevinin kapatıldığı anlamına gelir.

“Wi-Fi” düğmesi: Wi-Fi kimlik bilgilerini sıfırlamak için kullanılır.

“Tanımlama Ansiklopedisi” düğmesi: Bu düğmeye basıldığında giysi etiketlerindeki bazı simgelerin anlamı görüntülenebilir ve kullanıcılar programın parametrelerini simgelerin talimatlarına göre ayarlayabilir.

“Bakım Ansiklopedisi” düğmesi: Çamaşır yıkama merkezinin kurulumu, işletimi, bakımı, çamaşır bakımı ve alarmları ile ilgili bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

“Sistem Dili” düğmesi: Çalışma arayüzünün dilini değiştirebilirsiniz.

“Parlaklık” düğmesi: ekran parlaklığını değiştirmek için kullanılır, sol ve sağ göstergelere dokunarak veya kaydırarak ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

“Sıfırla” düğmesi: Sistemi fabrika durumuna geri yüklemek için bu düğmeye basın.

6-hOn Uygulaması

6.1 Genel bilgi

Bu cihaz, hOn Uygulaması aracılığıyla uzaktan kumanda için Wi-Fi teknolojisi ile donatılmıştır.



UYARI!

Cihazı Uygulama üzerinden kullanırken bile bu kılavuzda belirtilen güvenlik önlemlerine uyun. Güvenli kullanım için bu talimatlara uyulması şarttır.

6.2 Gereksinimler

- Wi-Fi Ağı:** 802.11b/g/n ve 2,4 GHz bandı ile uyumlu bir yönlendirici gereklidir. 5 GHz'de çalışan ağlar ve genel ağlar desteklenmez. Ağ adı (SSID) 1 ile 31 karakter arasında, parola ise 8 ile 64 karakter arasında olmalıdır. Şifreleme seçenekleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
- Uyumlu Cihazlar:** Uygulama hem tabletlerde hem de akıllı telefonlarda Android, iOS ve Huawei cihazları için kullanılabilir.
- Konumlandırma:** Cihazı güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alanda kurun.

Wi-Fi Teknik Özellikleri:

- Frekans: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maks. Güç: 20 dBm
- Standart: IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

6.3 hOn Uygulamasının indirilmesi ve kurulması

hOn Uygulamasını edinmenin iki yolu vardır:

1.Akıllı Telefonunuzun Uygulama Mağazasından

- Aşağıdaki QR kodunu tarayın veya go.haier-europe.com/download-app adresini ziyaret edin.
- İndirmek ve yüklemek için cihazınızın yönergelerini izleyin.



Uygulamayı
hOn indir



2.Doğrudan Cihazınızdan:

a.İlk Açılış:

- 1.Cihazı açın.
- 2.Tercih ettiğiniz dili seçin.
- 3.Ekranda bir QR kodu görünecektir: hOn Uygulamasını indirmek için bu kodu tarayın.

b.Sonraki Güç Açma:

- 1.Cihazı açın.
- 2.Kontrol panelindeki  düğmesine basın.
- 3.Ekranda bir QR kodu görünecektir: hOn Uygulamasını indirmek için bu kodu tarayın.

Not: Kayıt

Bir profil oluşturmak (kaydolmak) yalnızca ilk kullanımda veya hesabınız silinmiş veya devre dışı bırakılmışsa gereklidir. Sonraki kullanımlar için e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Wi-Fi özelliklerini keşfetmek için uygulamadaki Tanıtım modunu kullanın.

6.4 Cihaz Eşleştirme

Not: Ev ağı 2,4 GHz olarak ayarlanmalıdır; 5 GHz'de çalışan ağlar desteklenmez. Akıllı telefonunuzun, cihazı yapılandırmak için kullanmak istediğiniz aynı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

- 1.hOn Uygulamasını açın, yeni bir profil oluşturun (veya halihazırda bir profiliniz varsa oturum açın).
- 2."Cihaz Ekle" düğmesine dokunun ve kurulumu tamamlamak için akıllı telefonunuzdaki ekran talimatlarını izleyin.

6.5 Alt tambur için Uzaktan Kumanda aktivasyonu

- 1.Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
- 2.Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
- 3.Cihazı açın.
4.  düğmesine basın.
5.  düğmesine kısa basın. Kapak kilitlenir.
- 6.Programı Uygulama üzerinden başlatın.
- 7.Uzaktan kumanda, program sırasında  düğmesine kısa süre basılarak da etkinleştirilebilir.

6.6 Üst tambur için Uzaktan Kumanda aktivasyonu

- 1.Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
- 2.Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
- 3.Cihazı açın.
4.  düğmesine basın.
5.  düğmesine kısa basın.
- 6.Programı Uygulama üzerinden başlatın.
- 7.Uzaktan kumanda, program sırasında  düğmesine kısa süre basılarak da etkinleştirilebilir.

6-hOn Uygulaması

Not: Uzaktan Kumanda Son Kullanma Tarihi

Uzaktan Kumanda etkinleştirildikten 24 saat sonrasına kadar Uygulamadan bir komut gönderebilirsiniz.

6.7 Alt tambur için Uzaktan Kumanda devre dışı bırakma

1. Bir program sırasında  düğmesine kısa süre basarak Uzaktan Kumandayı devre dışı bırakabilirsiniz; program devam eder. Programın durumunu Uygulamada görüntüleyebilirsiniz ancak komut (örn. durdurma/duraklatma) gönderemezsiniz.
2. Alt tambur için, tüm güvenlik koşulları karşılanırsa, Uzaktan Kumanda işlevi devre dışı bırakıldıktan sonra kapağı açabilirsiniz.
3. Uygulama aracılığıyla uzaktan kumandaya devam etmek için kapağın kapalı olduğundan emin olun, ardından  düğmesine tekrar kısa süreli basın.

6.8 Üst tambur için Uzaktan Kumanda devre dışı bırakma

1. Bir program sırasında  düğmesine kısa süre basarak Uzaktan Kumandayı devre dışı bırakabilirsiniz; program devam eder. Programın durumunu Uygulamada görüntüleyebilirsiniz ancak komut (örn. durdurma/duraklatma) gönderemezsiniz.
2. Üst tambur için, Uzaktan Kumanda işlevi devre dışı bırakıldıktan sonra kapağı açabilirsiniz.
3. Uygulama aracılığıyla uzaktan kumandaya devam etmek için kapağın kapalı olduğundan emin olun, ardından  düğmesine tekrar kısa süreli basın.

6.9 Uzaktan Kumanda ile Program Sonu

1. Programın sonunda, tüm güvenlik koşulları yerine getirilirse ve Uzaktan Kumanda devre dışı bırakılırsa kapak açılabilir.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

6.10 Wi-Fi Modülünü Kapatma ve Ağ Kimlik Bilgilerini Temizleme

Kayıtlı Wi-Fi ağ bilgilerini silmek ve Wi-Fi modülünü kapatmak için:

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Herhangi bir program başlatmadan **cihaz ayarları** menüsüne gidin.
3. **Wi-Fi bölümüne** gidin ve **Wi-Fi kimlik bilgilerini sıfırla** seçeneğini seçin. Sistem sizden işlemi onaylamanızı isteyecektir.
4. Sıfırlama işlemine devam etmek için **Onayla** veya işlemi iptal etmek için **İptal** ögesine dokunun.
5. Saklanan ağ bilgileri silinecektir. Çıkmak için ya bir yıkama programı seçin ya da cihazı kapatın.
6. Cihazı yeniden bağlamak için hOn Uygulamasından çıkarın ve yeni bir eşleştirme prosedürü başlatın.

Not: Bu prosedürü yalnızca cihazı satmayı düşünüyorsanız kullanın.

Yıkama Programı

Program	Tasarım amacı	Kg cinsinden maksimum yıkama yükü	°C cinsinden yıkama sıcaklığı	Dev/dk. cinsinden döndürme hızı
Smart AI	Pamuklu, keten, kimyasal elyaf ve diğer malzemelerden yapılmış giysilerin akıllı yıkaması için uygundur.	10	Soğuk,20,30, 40, 60	0,400,600,800, 1000,1200
Eco 40-60	/	10	Soğuk,20,30, 40, 60	0,400,600,800, 1000,1200,1400
Gömlek	Pamuklu veya Pamuk karışımından yapılmış makinede yıkanabilir gömlekler.	3	Soğuk,20,30, 40	0,400,600,800, 1000
Pamuklu	Normalde pamuklu kumaşlardan yapılmış kirli giysiler.	10	Soğuk,20,30, 40, 60,90	0,400,600,800, 1000,1200,1400
Sentetik	Kimyasal elyaf giysilerin yıkanması için uygundur	5	Soğuk,20,30, 40, 60	0,400,600,800, 1000,1200
Hassas	Ultra nazik çamaşırları yıkamak için uygundur.	3	Soğuk,20,30	0,400,600
Bebek Bakımı	Makinede yıkanabilir çocuk kıyafetlerini yıkamak için uygundur.	5	Soğuk,20,30, 40, 60,90	0,400,600,800, 1000,1200
Alerji Bakımı	Pamuklu, keten ve kimyasal elyaf giysilerin yüksek sıcaklıkta akarlardan arındırılması ve yıkanması için kullanılır, yünlü ve ipek giysiler için uygun değildir	5	60, 90	0,400,600,800, 1000,1200,1400
Hızlı 15'	Sadece çok kirli olmayan pamuklu, keten ve kimyasal elyafli çamaşırları yıkamak için uygundur.	1	Soğuk,20,30, 40	0,400,600,800, 1000,1200,1400
Yünlü	Makinede yıkanabilir yünlü giysileri yıkamak için uygundur.	2,5	Soğuk,20,30, 40	0,400,600,800
Sıkma	Giysilerin sadece nemini alın ve sıkarak kurutun	10	/	0,400,600,800, 1000,1200,1400
Pamuklu 20°C	Normalde pamuklu kumaşlardan yapılmış kirli giysiler.	10	20	0,400,600,800, 1000,1200,1400
XXL Yük	Ceketler gibi normal kirlenmiş hacimli eşyalar.	7	Soğuk,20,30, 40, 60	0,400,600,800, 1000
Yorgan	Makinede yıkanabilir kuş tüyü giyecekleri yıkamak için uygundur	2,5	Soğuk,20,30, 40	0,400,600,800
Tambur Temizliği	Çamaşır makinesini temizlemek için ekstra sıcak program.	/	90	/
Spor Giyim	Makinede yıkanabilir spor giyecekleri yıkamak için uygundur	3	Soğuk,20,30, 40	0,400,600,800, 1000

Net Yük	Program	 (kg)	 (SS:DD)	 (kWsa/çevrim)	 (L/çevrim)	Maks. Sıcaklık (°C)	Etkin Hız (U/Min)	 Kalan Nem İçeriği (%)
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0,505	68,0	27	1330	53,0
	Eco 40-60	5,0	2:58	0,285	44,0	25	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,195	30,0	25	1330	55,0
	Pamuklu 20°C	10,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0
	Pamuklu 60 °C	10,0	1:46	2,000	80,0	57	1330	55,0
	Yünlü 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Hızlı 15' 30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0

7-Programlar

Belirli modellere ilişkin bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alan ürün veritabanında mevcuttur: <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Ürün etiketinde "Mod." alanında bulunabilen model kimlik numarasını aramanız yeterlidir.

Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun sürelerde çalışan programlardır.

Gürültü ve artık nem, sıkma hızından etkilenir: Sıkma aşamasında sıkma hızı ne kadar yüksekse gürültü o kadar yüksek ve artık nem içeriği o kadar düşük olur.

Kuru Program

Program	Tasarım amacı	Maks. yük kurutma, kg cinsinden
Smart AI	Pamuklu kumaşlardan yapılmış giysiler için otomatik algılama programı.	8
Eco	Enerji açısından verimli program	8
Gömlek	Tamburda kurutulabilen gömlekler için otomatik algılama programı.	2,5
Pamuklu	Pamuklu kumaşlardan yapılmış giysiler için otomatik algılama programı.	8
Sentetik	Isıya dayanıklı kimyasal elyaf giysilerin kurutulması için uygundur.	3
Hassas	Hassas giysiler için nazik otomatik algılama programı.	3
Bebek Bakımı	Isıya dayanıklı çocuk giysilerini kurutmak için uygundur.	3
Özel Kurutma	Rafta kurutulması gereken giysiler için uygundur.	1
Hızlı 30'	Az miktarda veya hafif kimyasal elyaf veya pamuklu giysilerin kısa program süresi ile hızlı kurutulması için uygundur.	1
Yünlü	Makinede yıkanabilir yünlü giysileri kurutmak için uygundur.	1
Zamanlayıcı	Tamburla kurutulabilen giysilerin (ipek, yünlü ve ev tekstili hariç) zaman ayarlı kurutulması için uygun olan kurutma süresi, giysilerin ağırlığına ve nem içeriğine göre seçilebilir.	/
Outdoor giysileri	Tamburda kurutulabilen rüzgarlık gibi dış mekan giysilerini kurutmak için uygundur.	2,5
XXL Yük	Makinede yıkanabilir büyük giysileri kurutmak için uygundur.	4
Yorgan	Tamburda kurutulabilen kuş tüyü ceket ve yeleklerin kurutulması için uygundur.	2
Havlü	Banyo havluları gibi ısıya dayanıklı ev tekstillerini kurutmak için uygundur.	3
Spor Giyim	Makinede yıkanabilir spor giysileri kurutmak için uygundur.	3

Net Yük	Program	% cinsinden artık nem	 (kg)	 (SS:DD)	ENERG (kWsa/çevrim)	Nihai nem (%)
8 kg	Eco	yakl. 60	8,0	3:58	1,20	2,0
	Eco	yakl. 60	4,0	2:28	0,72	2,0
	Pamuklu Ekstra kuru	yakl. 60	8,0	3:58	2,41	0
	Pamuklu Dolap	yakl. 60	8,0	3:05	2:16	0
	Pamuklu Giyilmeye hazır	yakl. 60	8,0	2:45	1,65	2,0
	Pamuklu Ütülenmeye hazır	yakl. 60	8,0	2:33	1,61	12,0
	Sentetik Ekstra kuru	yakl. 40	3,0	1:21	0,72	0
	Sentetik Dolap	yakl. 40	3,0	1:12	0,67	0
	Sentetik Giyilmeye hazır	yakl. 40	3,0	1:04	0,59	2,0
	Sentetik Ütülenmeye hazır	yakl. 40	3,0	0:47	0,50	12,0
	Hassas Ekstra kuru	yakl. 40	3,0	1:02	0,68	0
	Hassas Dolap	yakl. 40	3,0	1:00	0,63	0
	Hassas Giyilmeye hazır	yakl. 40	3,0	0:56	0,62	2,0
	Hassas Ütülenmeye hazır	yakl. 40	3,0	0:48	0,43	12,0

Belirli modellere ilişkin bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alan ürün veritabanında mevcuttur:
<https://eprel.ec.europa.eu/>.

Ürün etiketinde "Mod." alanında bulunabilen model kimlik numarasını aramanız yeterlidir.

Bakım Programı

Program	Tasarım amacı
Sentetik	Sentetik elyafta toz giderme, koku giderme, kabarıklık bakımı ve iyileştirme için uygundur.
Karma	Toz giderme, koku giderme, kabarıklık bakımı ve pamuklu ve keten, sentetik elyaf vb. iyileştirme için uygundur.
Hassas	Hafif ve ince giysilerde toz giderme, koku giderme, kabarıklık bakımı ve iyileştirme için uygundur.
Gömlek	Pamuklu ve pamuk karışımı gömleklerin ısıtılması, neminin alınması ve iyileştirilmesi için uygundur.
Yünlü	Yünlülerde toz giderme, koku giderme, kabarıklık bakımı ve iyileştirme için uygundur.
XXL Yük	Büyük giysilerde toz giderme, akar giderme, kabarıklık bakımı ve iyileştirme için uygundur.

1. Lütfen giysileri yerleştirirken doğal olarak gergin tutun.
2. Yetişkin giysilerinin ayrı ayrı ele alınması tavsiye edilir;
3. Bebek kıyafeti miktarının tek seferde 5 parçayı geçmemesi tavsiye edilir.
4. Aşırı veya büyük boyutlu kumaşlar, özellikle ipek kumaşlar, ipek yorganlar vb. koymayın.

Program parametresi seçim arayüzünde, program simgesinde "①" üzerine dokununuz, program açıklamasını ve önlemleri görüntülemek için "① Program açıklaması" veya " : – Yıkama önerileri"

(" : – Kurutma ve giysi bakım programları için kurutma önerileri) üzerine tıklayın. Kılavuzdaki resimli açıklama ile makinenin tamamı arasında herhangi bir fark varsa, lütfen makinenin tamamında gösterilen açıklamaya bakın.

Enerji tüketim bilgileri için enerji etiketine bakın.

Gerçek enerji tüketimi, yerel koşullara göre beyan edilenden farklı olabilir. Gerçek su sıcaklığı beyan edilen program sıcaklığından farklı olabilir.

Woolmark Yünlü Bakımı

Bu makinenin yünlü kurutma programı The Wool-mark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Program, giysilerin Woolmark onaylı bir elde yıkama programında yıkanması ve bu makinenin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, "elde yıkama" etiketli yünlü kurutma için uygundur.M2505.

Bu makinenin yünlü yıkama programı, ürünlerin giysi etiketindeki ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre yıkanması koşuluyla, "elde yıkama" olarak etiketlenmiş yünlü giysilerin yıkanması için The Wool-mark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. M2421.




8-Hazırlık

8.1 Güç kaynağı

Çamaşır makinesini bir güç kaynağına bağlayın (220V / 50Hz; Şekil 8-1). Lütfen ayrıca Kurulum bölümüne bakın.

8.2 Su bağlantısı

- ▶ Bağlamadan önce su girişinin temizliğini ve berraklığını kontrol edin.
- ▶ Musluğu açın (Şekil 8-2).

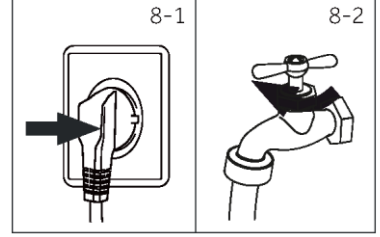


Not: Sızdırmazlık

Kullanmadan önce musluğu açarak musluk ile giriş hortumu arasındaki bağlantı yerlerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

8.3 Yıkama Hazırlığı

- ▶ Giysileri kumaşlarına (pamuklu, sentetik, yünü veya ipek vb.) ve ne kadar kirli olduklarına göre ayırın (Şekil 8-3). Yıkama etiketlerinin bakım etiketlerine dikkat edin.
- ▶ Beyaz giysileri renkli olanlardan ayırın. Solup solmadıklarını veya akmadıklarını kontrol etmek için renkli kumaşları önce elde yıkayın.
- ▶ Cepleri boşaltın (anahtarlar, bozuk paralar vb.) ve daha sert dekoratif nesneleri (örneğin broşlar) ve yanıcı nesneleri (kağıt mendiller, çakmaklar, kibritler vb.) çıkarın.
- ▶ Bu hassas çamaşırların bakımı için eteksiz, narin ve ince perdeler gibi ince dokunmuş kumaşlar bir yıkama torbasına konulmalıdır (elde veya kuru temizleme daha iyi olur).
- ▶ Fermuarları, cırt cırtlari ve kancaları kapatın, düğmelerin sıkıca dikildiğinden emin olun.
- ▶ Kenarları sıkı olmayan çamaşırlar, narin iç çamaşırlar (Dessous) gibi hassas çamaşırları ve çorap, kemer, sütyen vb. küçük parçaları bir yıkama torbasına koyun.
- ▶ Çarşaf, yatak örtüsü gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- ▶ Kot pantolonları ve baskılı, desenli veya yoğun renkli kumaşları ters yüz edin; mümkünse ayrı yıkayın.

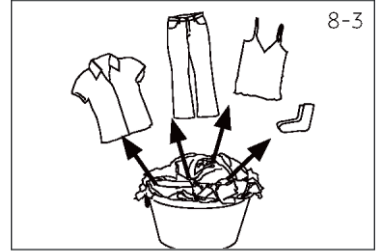

Bakım tablosu

Yıkama		
 95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
 40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 Elde yıkayın maks. 40°C	 Yıkamayın	
Ağartma		
 Herhangi bir ağartma kullanılabilir	 Sadece oksijen/ kloruz	 Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma		
 Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün	 Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün	 Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
 Asarak kurutma	 Sererek kurutma	
Ütüleme		
 Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin	 150°C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin	 110°C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
 Ütülemeyin		
Profesyonel Kumaş Bakımı		
 Tetrakloren ile kuru temizleme	 Hidrokarbonlarda kuru temizleme	 Kuru temizleme yapmayın
 Profesyonel ıslak temizleme	 Profesyonel ıslak temizleme yapmayın	

8.4 Alt amařır makinesi tamburunun yklenmesi

- ▶ amařırları tek tek koyun.
- ▶ Ařırı ykleme yapmayın. Programlara gre farklı maksimum yke dikkat edin! Maksimum yk iin temel kural: Yk ile tambur st arasında altı in mesafe bırakın.
- ▶ Kapađı dikkatlice kapatın. Hibir amařır parasının sıkıřmadıđından emin olun.



DİKKAT!




Kumař olmayan, ayrıca kk, gevřek veya keskin kenarlı paralar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar grmesine neden olabilir.

8.5 Deterjan seimi

- ▶ Yıkama verimliliđi ve performansı, kullanılan deterjanın kalitesine gre deđiřir.
- ▶ Yalnızca makinede yıkama iin onaylanmış deterjan kullanın.
- ▶ Gerekirse zel deterjanlar kullanın; rneđin, sentetik ve ynl kumařlar iin.
- ▶ Tezgah st deterjan ıkartmaları iin ipularına bakın.
- ▶ Trikloretilen ve benzeri rnler gibi kuru temizleme maddeleri kullanmayın.

8.6 Deterjan ve yumuřatıcı ekleyin

1. Dađıtıcı kutusunu dıřarı ıkarmak iin makinenin ortasındaki dađıtıcı koluna basın (řekil 8-4).
2. Aılır dađıtıcı kutusunu uygun konuma ekin ve dađıtıcıyı kutunun altındaki kauuk yumuřak tapanın altından elle yukarı kaldırın, ardından dađıtıcı kutusunu ok ynnde dıřarı ekin (řekil 8-5).
3. Dađıtıcı kutusunun kapađını saat ynn tersine evirerek aın, zel deterjan ve yumuřatıcıyı ilgili dađıtıcı kutusuna ekleyin, kapađı saat ynnde sıkın ve sızıntıyı nlemek iin kapađı yerinde sıkmaya dikkat edin (řekil 8-6).
4. Ekleme iřlemi tamamlandıktan sonra, dađıtıcı kutusunu yeniden takın ve ardından dađıtıcı kutusunu yerine yerleřtirin.

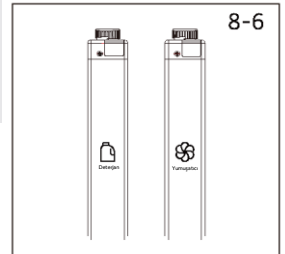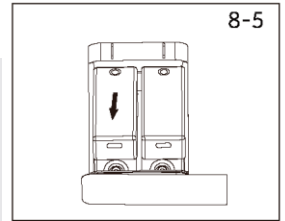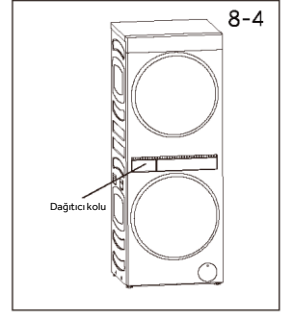

Not:

- ▶ Ařırı deterjan veya yumuřatıcı kullanmayın. Ltfen deterjan paketinin zerindeki talimata uyun.
- ▶ Deterjanı her zaman yıkama programı bařlamadan hemen nce doldurun.
- ▶ Konsantre sıvı deterjan ilave edilmeden nce seyreltilmelidir.
- ▶ Program ayarlarını tm amařır etiketlerindeki bakım sembollerine ve program tablosuna gre dikkatlice sein.



Not: İlk Yıkama

Ürünü kullanmadan önce kokuları azaltmak için yük olmadan 95 °C yıkama sıcaklığı ve 800 dev/dak sıkma hızıyla Pamuklu programı çalıştırmanız önerilir.

8.7 Yıkama programını sonlandırma

Bir yıkama programı bittiğinde, ilave kırıksıklığı önlemek için yükün mümkün olan en kısa sürede kaldırılması tavsiye edilir.

Nem ve koku oluşumunu önlemek için kapağı açın.

Bir programı duraklatmak için "||" düğmesine basın. Düğme yanıp sönmeye başlayacaktır.

Programı devam ettirmek için tekrar basın.


Bir programı bitmeden önce sonlandırmak için, programı duraklatmak üzere "II" düğmesine basın ve ardından "☺" düğmesini 2 saniye basılı tutarak ürünü kapatın. Tamburda hala su varsa suyu boşaltmak için "Sıkma" programının çalıştırılması önerilir.



Not: Kapak kilidi

- Bir yıkama programı başlatıldığında güvenlik nedeniyle alt çamaşır makinesi tambur kapağı kilitlenir. Kapağı sadece bir programın sonunda veya bir program doğru şekilde iptal edildiğinde ve ürün güvenli bir durumda olduğunda açmak mümkündür.
- Çamaşır makinesi, su seviyesi pencerenin altında, tambur sıcaklığı 55°C'nin altında ve tambur dönmüyorken güvenli bir durumdur.

8-7

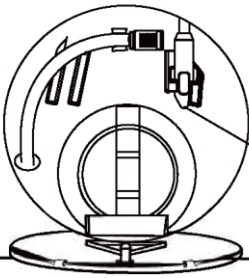

Acil durumlar için alt çamaşır makinesi kilidini açma

8.8 Acil bir durumda

Acil bir durumda (örneğin elektrik kesintisi), yükünüzü çıkarmak için kapak kilidini manuel olarak açabilirsiniz.

Alt tamburlu yıkama makinesinin su seviyesi kapağın açıklığından yüksekse, önce tamburdaki suyu boşaltın. "Pompa filtresi" bölümünde açıklanan işleme bakın. Tahliye filtresi kapağını açın (Şekil 8-7) ve hafif bir klik sesiyle kapağın kilidi açılana kadar kolu çekin.



Not: Bekleme modu

Enerji tasarrufu için ürün bekleme moduna girecek ve 2 dakika kullanılmadığında ekran kapanacaktır.

8.9 Kurutma Makinesi Hazırlığı

Eşyaları benzer türde ve benzer kurutma süresi gerektirecek şekilde gruplayın.

Bu, bazı eşyaların aşırı kururken diğerlerinin hala nemli kalması olasılığını önler.

Renkli çamaşırları mümkün olduğunca beyaz/açık renkli çamaşırlardan ayırın, özellikle de yeniyken. Özellikle kurutma programının başlamasını geciktirmeyi düşünüyorsanız renk akması sorun olabilir. Giysilerin üzerindeki bakım etiketleri, kumaş türü ve giysinin nasıl kurutulması gerektiği hakkında değerli bilgiler sağlar. Her zaman giysi etiketlerindeki tavsiyelere uyun.

Çamaşır/kurutma gereksinimleri	Önerilen program	Yorumlar
Havlular	Havlular	Havlular çok fazla tiftik üretir ve en iyisi kendi başlarına kurutulmalarıdır.
Çarşaf, yastık kılıfları	Yatak Takımları	Kurutma makinesine koymadan önce düğmelerinin kapalı olduğundan emin olun.
Hassas, ince kumaşlar	Hassas	Çok hassas çamaşırlar için kuruluk seviyesini neme kadar düşürebilirsiniz.
Karışık giysiler	Pamuklu veya Sentetik	Çamaşırların ısıya güvenli bir şekilde dayanabildiğinden emin olun.

8.10 Yüklemeden önce

- ▶ Giysilerinize zarar verebilecek veya kurutma makinesine takılabilecek çamaşırlar için cepleri kontrol edin. Fermuarları, kanca ve gözleri ile diğer bağları kapatın (örneğin yorgan örtülerinin açıklıklarını kapatın) ve gevşek telleri çıkarın. Bunlar hem kurutma makinenize hem de giysilerinize zarar verebilir.
- ▶ Serigrafi baskılı giysiler, baskının zarar görmesini önlemek için ters çevrilmelidir.
- ▶ Tiftik filtresinin temiz olduğunu kontrol edin.

8.11 Yüklüyor

- ▶ Kırışmayı ve buruşmayı en aza indirmek ve yükün eşit şekilde kurumasını sağlamak için giysilerin doğru şekilde yüklenmesi gerekir.
- ▶ Kurutma makinesinde giysilerin rahatça yuvarlanabilmesi için yeterli alan bırakın. Kurutma makinesini, giysilerin ıslakken kapladıkları alana göre değil, kuruyken kapladıkları alana göre yükleyin.
- ▶ Çamaşırların eşit şekilde kurumasına yardımcı olmak ve dolaşmayı azaltmak için giysileri sallayın ve tek tek yükleyin.
- ▶ Kırışıklık önleme seçeneği açıkken, nemli kuruluk seviyesinde ütü gerektirmeyen giysileri (iş gömlekleri) birlikte kurutun. Bu, kırışmayı ve ütöleme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olacaktır.
- ▶ Ütüleme ihtiyacını azaltmak için kurutma programı tamamlanır tamamlanmaz giysileri asın.

8.12 Kurutma süresi

- ▶ Çok küçük yükleri kurutmak verimsizdir. Orta ila büyük yükleri kurutmaya çalışın.
- ▶ Daha ağır çamaşırların (havlular, pazen çarşafklar) kuruması hafif çamaşırlara (sentetikler ve polyester pamuklu çarşafklar ve gömlekler) göre daha uzun sürecektir.
- ▶ Kurutma süreleri, yıkama yükünü çamaşır makinenizdeki yük tipine uygun en yüksek sıkma hızında sıkarak azaltılabilir
- ▶ Eşit kurutma sağlamak için program sırasında hacimli çamaşırları kontrol edin, kurutma makinesini duraklatın ve gerekirse çamaşırı yeniden yerleştirin.

8.13 Tiftik

Bazı çamaşırlar tüy bırakırken, diğerleri tüy toplayıcıdır. Tüy bırakıcıları ve toplayıcıları her zaman ayrı ayrı kurutun.

Tüy bırakıcılar	Tüy toplayıcılar
Havlular	Sentetikler, ör. polar fleece
Flanel çarşafklar	Kadife
	Polyester pamuklular

Hassas veya kolayca zarar görebilecek ürünler (ör. naylon çoraplar, ince kumaşlar, hassas işlemeli kumaşlar) "Hassas" program kullanılarak ayrı olarak kurutulmalıdır.

9-Çevre dostu yıkama



Çevreye duyarlı kullanım

Yıkama

- Enerji, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanmak için önerilen maksimum yük boyutunu kullanmalısınız.
- Aşırı yükleme yapmayın (çamaşırların üzerinde el genişliği mesafesi).
- Az kirli çamaşırlar için "Hızlı 15'" programını seçin.
- Uygun olan en düşük yıkama sıcaklığını seçin; modern deterjanlar 60°C'nin altında verimli bir şekilde temizler.
- Yalnızca yoğun leke nedeniyle varsayılan ayarları yükseltin.
- Daha sonra bir kurutma programı kullanmak istiyorsanız çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.




Kurutma

- Maksimum yük boyutunun kullanılması tavsiye edilir.
- Kurutma programına başlamadan önce çamaşırları gevşetin.



UYARI!

- Temizlik ve bakımdan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Temizlik ve bakımdan sonra, bileşenleri ters sırayla yeniden takın.

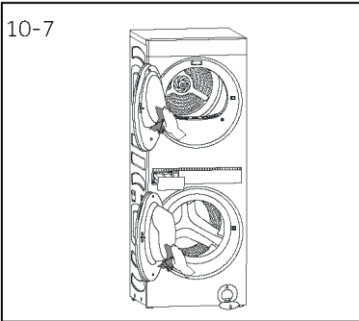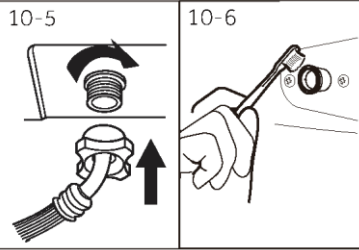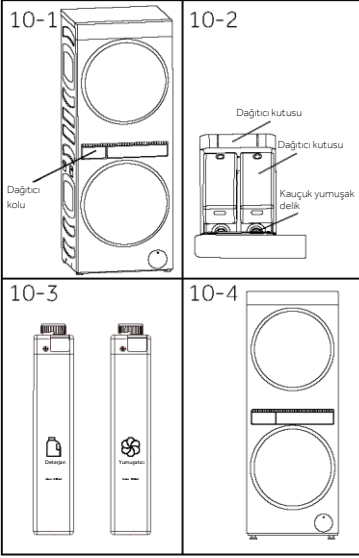

10.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

- Dağıtıcı kutusunu dışarı çıkarmak için makinenin ortasındaki dağıtıcı koluna basın (Şekil 10-1).
- Açılır dağıtıcı kutusunu uygun konuma çekin, dağıtıcı kutusunun altını kauçuk yumuşak tapanın altından elinizle kaldırın ve ardından dağıtıcı kutusunu yönüne doğru çekin (Şekil 10-2).
- Dağıtıcı kutusunun alt yardımcı presleme alanını elinizle tutun (Şek. 10-3), bileziği yavaşça yukarı doğru eğin ve ardından dağıtıcı kutusunu makinenin dışına doğru çekin.
- Dağıtıcı kutusunun içini suyla durulayın ve dağıtıcı kutusunun dışını bir havluyla silin.
- Makinenin üzerindeki yuvanın içini temizlemek için bir havlu kullanın.
- Dağıtıcı kutusunu orijinal konumlarına geri getirin.

10.2 Makinenin temizlenmesi

- Temizlik ve bakım sırasında makinenin fişini prizden çekin.
- Makine kasasını (Şekil 10-4) ve kauçuk bileşenleri temizlemek için sıvı sabunlu yumuşak bir bez kullanın.
- Organik kimyasallar veya aşındırıcı çözücüler kullanmayın.

10.3 Su giriş valfi ve giriş valfi filtresi

Su kaynağının kireç gibi katı maddelerle tıkanmasını önlemek için giriş valfi filtresini düzenli olarak temizleyin.

- Güç kablosunu prizden çekin ve su beslemesini kapatın.
- Cihazın arkasındaki (Şekil 10-5) ve musluğun üzerindeki su giriş hortumunu sökün.
- Filtreleri su ve bir fırça ile yıkayın (Şekil 10-6).
- Filtreyi takın ve giriş hortumunu takın.

10.4 Tamburun temizlenmesi



- Pas lekelerine ve hasara neden olacağı için yanlışlıkla yıkanan nesneleri, özellikle toplu iğne, bozuk para gibi metal parçaları tamburdan çıkarın (Şekil 10-7).
- Pas lekelerini çıkarmak için klorür içermeyen bir temizleyici kullanın. Temizlik maddesi üreticisinin uyarı ipuçlarını dikkate alın.
- Temizlik için herhangi bir sert nesne veya çelik yünü kullanmayın.

10.5 Üst tambur tiftik filtresini temizleme

10.5.1 Birincil filtreyi temizleyin

İyi kurutma sonuçları elde etmek için, her programdan önce veya sonra birincil filtreyi temizleyin.


1. Üst tambur kapağını açın (Şekil 10-8).
2. Birincil filtreyi makineden çıkarın (Şekil 10-9).
3. Filtreyi açın (Şekil 10-10).
4. Her bir ağ üzerindeki tüy ve tiftik kalıntılarını temizlemek için ıslak bir havlu kullanın (Şekil 10-11).

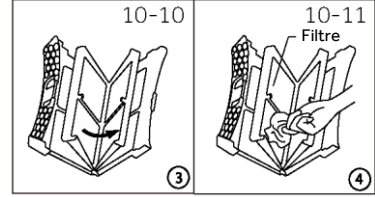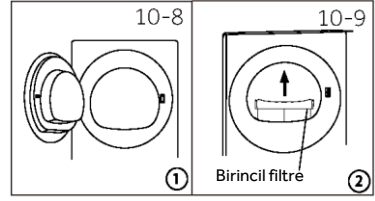

UYARI!

- Filtreyi suyla durularsanız, tekrar yerine takmadan önce filtrenin yüzeyinin kuru olduğundan veya silindiğinden emin olun.
- Birincil filtreyi temizlerken, filtre contası, kurutma kapağı camı, kurutma hava kanalı ve diğer köşelerin etrafındaki tozu temizleyin.

10-12

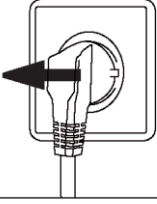

10-13




10.6 Uzun süreli kullanılmama

Cihaz uzun süre kullanılmadığında:


1. Elektrik fişini çekin (Şekil 10-12).
2. Su beslemesini kapatın (Şekil 10-13).
3. Nem ve koku oluşumunu önlemek için kapağı açın. Kullanılmadığında kapağı açık bırakın.

Bir sonraki kullanımdan önce elektrik kablosunu, su girişini ve tahliye hortumunu dikkatlice kontrol edin. Her şeyin düzgün bir şekilde kurulduğundan ve sızıntı olmadığından emin olun.

10-14

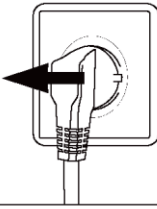

10-15

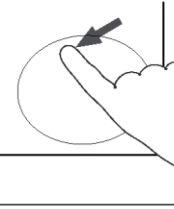

10.7 Pompa filtresi

Eğer cihaz aşağıdaki gibiyse, filtreyi ayda bir temizleyin ve pompa filtresini kontrol edin:


- Suyu tahliye etmiyorsa.
- Sıkıyorsa.
- Çalışırken olağandışı gürültüyü neden oluyorsa.




UYARI!

Haşlanma Riski! Pompa filtresindeki su çok sıcak olabilir! Herhangi bir işlem yapmadan önce lütfen suyun soğuduğundan emin olun.


10-16

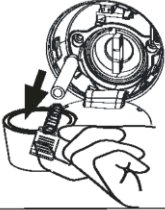


10-17

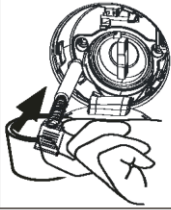

10-18

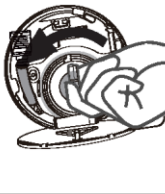


10-19

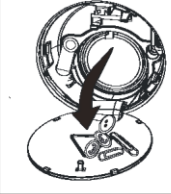

1. Makineyi kapatın ve fişini çekin (Şekil 10-14).
2. Servis kapağını iterek açın (Şekil 10-15).
3. Sızıntı suyunu toplamak için düz bir kap sağlayın (Şekil 10-16). Daha büyük miktarda su olabilir!
4. Tahliye hortumunu dışarı çekin ve ucunu kabın üzerinde tutun (Şekil 10-16).
5. Sızdırmazlık tapasını tahliye hortumundan çıkarın (Şekil 10-16).
6. Boşaltma tamamlandıktan sonra drenaj hortumunu kapatın (Şekil 10-17) ve makineye geri itin.
7. Pompa filtresini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (Şekil 10-18).
8. Atıkları ve kiri temizleyin (Şekil 10-19).

10-Bakım ve temizlik

9. Pompa filtresini, örneğin akan su kullanarak dikkatlice temizleyin (Şekil 10-20).
10. Düzgünce geri takın (Şekil 10-21).
11. Servis kapağını kapatın.

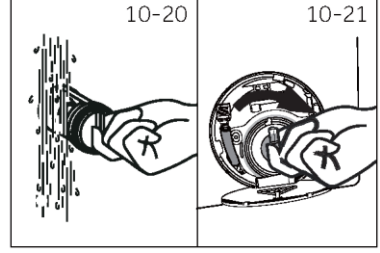

Ortaya çıkan birçok sorun, özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözülebilir. Bir sorun olması durumunda lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve bir satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları izleyin. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.



UYARI!

- Bakımdan önce cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı bir güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

11.1 Ekran koduyla sorun giderme

Sorun	Neden	Çözüm
CLr FLtr	• Drenaj anomalisi.	• Drenaj borusunun tıkalı veya bükülmüş olup olmadığını kontrol edin. Boşaltma filtresini kontrol edin ve temizleyin.
E2	• Kapak kilidi normal dışı	• Program yeni başlamışsa ve kapak kilitli değilse, kapağı tekrar kapatın ve başlat düğmesine basın. • Programın sonunda, kapak kilitli değilse, lütfen suyu ve elektriği kesin ve bakım personeli ile iletişime geçin.
E4	• Anormal su alımı, musluğun açık veya kapalı olması.	• Lütfen musluğun açık olup olmadığını, su basıncının çok düşük olup olmadığını veya suyun kesik olup olmadığını kontrol edin.
FH	• Kablosuz modül yapılandırılmıyor.	• Çamaşır makinesini tekrar açın, açmak için güç düğmesine basın.



Not:

Sürekli bir dizi bip sesi duyulduğunda ve ekranda bir dizi kod görüldüğünde, bir arıza meydana gelmiş demektir. Lütfen eğitimli ve desteklenen Haier servis teknisyeninizi arayın.

11-Sorun giderme

11.2 Ekran kodu olmadan sorun giderme

Sorun	Cihaz çalışmıyor.
Neden	a. Program henüz başlamadı. b. Kapak düzgün kapatılmamış. c. Makine açılmadı. d. Güç kesintisi. e. Anahtar kilidi etkinleştirildi.
Çözüm	a. Programı kontrol edin ve başlatın. b. Kapağı düzgün bir şekilde kapatın. c. Makineyi açın. d. Güç kaynağını kontrol edin. e. Tuş kilidini devre dışı bırakın.

Sorun	Cihaz su ile doldurulmuyor.
Neden	a. Su yok. b. Giriş hortumu bükülmüş. c. Giriş hortumu filtresi tıkalı. d. Su basıncı 0,05 MPa'dan az. e. Kapak düzgün kapatılmamış. f. Su kaynağı arızası.
Çözüm	a. Su musluğunu kontrol edin. b. Giriş hortumunu kontrol edin. c. Giriş hortumu filtresinin tıkanıklığını giderein. d. Su basıncını kontrol edin. e. Kapağı düzgün bir şekilde kapatın. f. Su beslemesini sağlayın.

Sorun	Cihaz doldurulurken boşaltılıyor.
Neden	a. Tahliye hortumunun yüksekliği 80 cm'nin altında. b. Tahliye hortumunun ucu suya ulaşabilir
Çözüm	a. Tahliye hortumunun doğru takıldığından emin olun. b. Tahliye hortumunun su içinde olmadığından emin olun.

Sorun	Yıkama programı tamamlanmadan çalışma duruyor.
Neden	a. Su veya elektrik arızası
Çözüm	a. Güç ve su beslemesini kontrol edin.

Sorun	Drenaj arızası.
Neden	a. Tahliye hortumu tıkalı. b. Pompa filtresi tıkalı. c. Tahliye hortumu ucu zemin seviyesinden 100 cm'den daha yüksekte.
Çözüm	a. Tahliye hortumundaki tıkanıklığı giderein. b. Pompa filtresini temizleyin. c. Tahliye hortumunun doğru takıldığından emin olun.

Sorun	Sıkma sırasında güçlü titreşim.
Neden	a. Tüm nakliye civataları çıkarılmamıştır. b. Cihaz sağlam bir konumda değil. c. Makine yükü doğru değil.
Çözüm	a. Tüm nakliye civatalarını çıkarın. b. Sağlam bir zemin ve düz bir konum sağlayın. c. Yük ağırlığını ve dengesini kontrol edin.

Sorun	Çalışma bir süreliğine duruyor.
Neden	a. Cihaz hata kodunu görüntüler. b. Yükleme modelinden kaynaklanan sorun. c. Program, ıslatma programı gerçekleştiriyor.
Çözüm	a. Ekran kodlarını dikkate alın. b. Yükü azaltın veya ayarlayın. c. Programı iptal edin ve yeniden başlatın.

Sorun	Tamburdan ve/veya deterjan çekmecesinden aşırı köpük taşıyor.
Neden	a. Deterjan uygun değil. b. Aşırı deterjan kullanımı.
Çözüm	a. Deterjan önerilerini kontrol edin. b. Deterjan miktarını azaltın.

11-Sorun giderme

Sorun	Yıkama süresinin otomatik ayarlanması.
Neden	a. Yıkama programı süresi ayarlanır.
Çözüm	a. Bu normaldir ve işlevselliği etkilemez.

Sorun	Sıkma başarısız.
Neden	a. Çamaşır dengersizliği.
Çözüm	a. Makine yükünü ve çamaşırları kontrol edin ve tekrar bir sıkma programı çalıştırın.

Sorun	Tatmin edici olmayan yıkama sonucu.
Neden	a. Kirlenme ve leke derecesi seçilen programa uygun değildir. b. Deterjan miktarı yeterli olmayabilir. c. Maksimum yük aşıldı. d. Çamaşırlar tamburda eşit olmayan şekilde dağılmış.
Çözüm	a. Başka bir program seçin. b. Deterjanı, üretici spesifikasyonlarına göre kirlilik veya leke derecesine uygun seçin. c. Yükü azaltın. d. Çamaşırları gevşetin.

Sorun	Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var.
Neden	a. Çözünmeyen deterjan parçacıkları çamaşırların üzerinde beyaz benekler olarak kalabilir.
Çözüm	a. Ekstra durulama yapın. b. Benekleri kuru çamaşırlardan fırçalamaya çalışın. c. Başka bir deterjan seçin.

Sorun	Çamaşırlarda gri lekeler var.
Neden	a. Yağlar, kremler veya merhemler gibi yağlardan kaynaklanır.
Çözüm	a. Çamaşırlara özel bir temizleyici ile ön işlem uygulayın.

Sorun	Program sonunda tamburda küçük miktarda su kalır
Neden	a. Tahliye hortumu tıkalı. b. Çevresel koşullar kurutma makinesinin çalışmasını etkiliyor olabilir.
Çözüm	a. Tahliye hortumunun tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. b. Tahliye hortumunun hala makinenin arkasına takılı olduğunu ve bükülmediğini veya ezilmediğini kontrol edin. c. Koşullar özellikle sıcak, nemli veya soğuksa, suyun tamburda veya kapağın iç kısmında yeniden yoğunlaşması mümkündür.

Sorun	Sesler
Neden	a. Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. b. Kurutma makinesi alışılmadık sesler çıkarıyor.
Çözüm	a. Kurutma makinesinden bazı çamaşırları çıkarın. b. Program başında, kompresör açıldığında kurutma makinesi bazı alışılmadık sesler çıkarabilir. Bu normaldir.

Sorun	Titreşim
Neden	a. Kurutma makinesi sabit bir yüzeye kurulmamış. b. Kurutma makinesi düz değil. c. Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş.
Çözüm	a. Kurutma makinesinin düz ve sabit bir yüzeye monte edildiğinden emin olun. b. Kurutma makinesinin doğru şekilde hizalandığından emin olun. c. Kurutma makinesinden bazı çamaşırları çıkarın.

Sorun	Kırılgalık
Neden	a. Program seçimi yük için uygun değil. b. Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. c. Kurutma seviyesi, yük tipi için çok yüksek seçilmiş.
Çözüm	a. Uygun programı seçin. b. "Kurutma Programları" bölümüne bakın. c. Kurutma makinesinden bazı çamaşırları çıkarın. Daha düşük bir Kurutma Seviyesi seçmeyi deneyin.

11-Sorun giderme

Sorun	Kumaş hasarı
Neden	a. Bakım etiketindeki talimatlara uyulmadı. b. KURULUK SEVİYESİ kumaş tipi için uygun değil seçildi. c. Ürünlerin üzerinde veya yükte metal parçalar. d. Ayrılmamış veya kumaş türüne uygun bir programda kurutulmamış ürünler. e. ZAMANLI KURUTMA programı kullanıldı ve program sırasında giysilerin kuruluğu izlenmedi.
Çözüm	a. Ürünlerin bakım etiketindeki talimatları izleyin. b. Seçilen KURULUK SEVİYESİNİN kumaş tipine uygun olduğundan emin olun. Ürünlerin bakım etiketine bakın. c. Eşyaları kurutma makinesine yerleştirmeden önce fermuarları ve diğer tokaları sıkın. d. Benzer çamaşırları birlikte kurutun. Uygun bir programın seçildiğinden emin olun. e. Zaman ayarlı programları kullanırken aşırı kurutmayı önlemek için program sırasında giysilerin kuruluğunu kontrol ettiğinizden emin olun.

Sorun	Tüylene
Neden	a. Tiftik filtresi temizlenmemiş veya değiştirilmemiş. b. Yükler doğru sıralanmamış. c. Giysiler kurumuş.
Çözüm	a. Tiftik filtresinin her programdan sonra temizlendiğinden ve doğru şekilde değiştirildiğinden emin olun. "Üst tambur tiftik filtresini temizleme" bölümüne bakın. a. Tüy bırakan çamaşırları, tüy toplayanlardan ayrı kurutun. Ayrıca, benzer renkleri birlikte kurutun, örneğin açık renkli çamaşırları açık renkli çamaşırlarla, koyu renkli çamaşırları koyu renkli çamaşırlarla. "Kurutma Makinesi Hazırlığı" bölümüne bakın. b. Kurutma makinesinde fazla kurutulan giysiler tiftiklenmeye neden olabilir. Aşırı kurutmadan kaçınmak için otomatik algılama programı kullanın veya süreli kurutma programlarını kullanıyorsanız yükünüzü kontrol ettiğinizden emin olun.

Sorun	Boya transferi
Neden	c. Kurutmadan önce ayrılmamış beyaz/ açık ve renkli çamaşırlar d. Kurutmadan önce uzun süre kurutma makinesinde bekletilen ıslak çamaşırlar.
Çözüm	a. Kurutma makinesine koymadan önce beyaz/açık renkli ve renkli ürünleri ayırmayı unutmayın. b. Boya transferini önlemeye yönelik ipuçları için "Kurutma Makinesi Hazırlığı" bölümüne bakın.

Sorun	Dolaşma
Neden	a. Yükleme sırasında ayrılmayan yükler. b. Kurutma makinesine yanlış yerleştirilmiş ürünler. c. Yük boyutu çok büyük. d. Çarşaf ve yorgan/yorgan kılıfları boyutları nedeniyle dolaşmaya eğilimlidir.
Çözüm	a. Büyük çamaşırları küçük çamaşırlardan ayırmayı deneyin. b. Çamaşırları kurutma makinesine tek tek yükleyin. Katlanmış çamaşırları kurutma makinesine koymayın. c. Daha küçük yük boyutlarını kurutmayı deneyin. Bazı programların maksimum yük boyutu daha düşüktür. "Kurutma programları" bölümüne bakın. d. Çarşaf ve yorgan/yorgan kılıflarını, havlular hariç diğer çamaşırlardan ayrı olarak kurutun. Kurutmadan önce yorgan/yorgan kılıflarının düğmeli veya kapalı olduğundan emin olun. Çok fazla dolaşma yaşıyorsanız, çarşaf yüklerine düğümlü bir havlu eklemeyi deneyin.



Not: Köpük oluşumu

Sıkma programı sırasında çok fazla köpük görünüyorsa, motor durur ve tahliye pompası 90 saniye süreyle etkinleştirilir. Bu köpük giderme işlemi üç defaya kadar başarısız olursa, program sıkma

12-Müşteri hizmetleri

Haier Müşteri Hizmetlerimizi ve orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ediyoruz; ev tipi çamaşır makinesi için minimum yedek parça kullanım süresi 10 yıldır. Cihazınızla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen önce Sorun Giderme bölümüne bakın. Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:

- ▶ yerel satıcınız.
- ▶ telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier-europe.com adresindeki Servis ve Destek alanı.

Özel ürün bilgileri için lütfen Haier resmi web sitesine giriş yapın ve kullandığınız modeli arayın, detay sayfasına gitmek için ürüne tıklayın, ardından indirmek üzere kullanım kılavuzunu bulmak için "belgeler" ögesine tıklayın. Ürün bilgilerini de bu sayfada bulabilirsiniz.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası. _____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke *	Posta adresi	Ülke *	Posta adresi
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	Fransa	Haier France SAS 3-5 rue des Gravier 92200 Neuilly sur Seine FRANSA
İspanya Portekiz	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	Belçika-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya Avusturya	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg ALMANYA	Polonya Macaristan Yunanistan Romanya Rusya	Haier Poland Sp.zo.o.Ai. Jerozolimskie 181B 02- 222 Varşova POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Smart Home UK&I Ltd 302 Bridgewater Place, Birchwood Park, Warrington, UK WA3 6XG	Çekya ve Slovakya	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, Çekya

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier-europe.com web sitesine bakın.

Haier



0020511802E