
Haier

Uživatelská příručka
Myčka

XF 6C4F1X
XF 6C4F1W

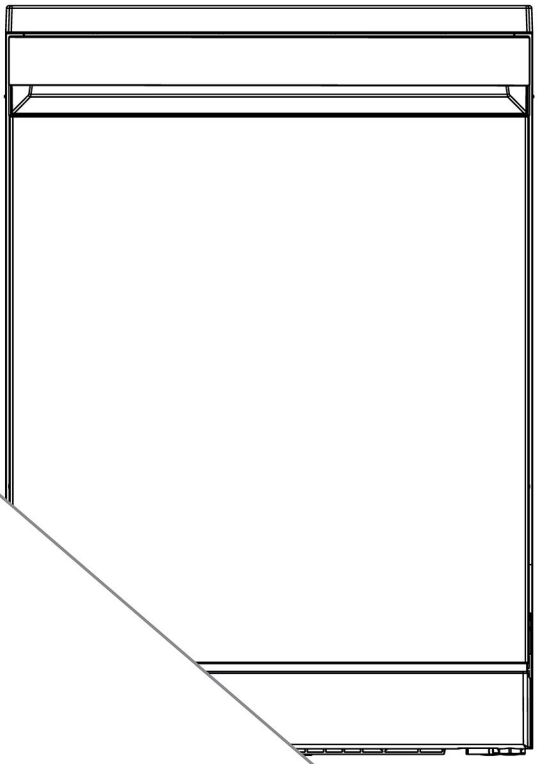

CS

Děkujeme

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Uschovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.
Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečísti si bezpečnostní varování.

Legenda


Obecné informace a tipy


Varování – Důležité bezpečnostní informace


Informace o životním prostředí

Likvidace


Pomozte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Obaly odložte do příslušných kontejnerů a recyklujte je. Pomozte recyklovat elektrospotřebiče a elektronický odpad. Spotřebiče označené tímto symbolem nevhazujte do domovního odpadu.
Výrobek odevzdejte do místního recyklačního zařízení nebo se obraťte na místní úřad.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění nebo udušení!
Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte jej. Abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči, odstraňte západky dvířek.

Obsah

Bezpečnost 3
Instalace 5
Popis výrobku 10
Ovládací panel 11
Program 14
Před prvním použitím 15
Připojení Wi-Fi 19
Každodenní používání 20
Čištění a údržba 28
Řešení problémů 30
Test norem 33
Technické údaje 35

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti
Změny nebo úpravy na spotřebiči nejsou povoleny. Při nesprávném použití může dojít k vzniku nebezpečí a ztrátě nároku na záruku.

Před prvním zapnutím spotřebiče proveďte...

- ► se ujistěte, že jsou všechny obaly odstraněny a uloženy mimo dosah dětí.
- ► zkontrolujte, zda elektrické údaje na typovém štítku souhlasí s napájením. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- ► použijte samostatnou uzemněnou zásuvku pro napájení. Spotřebič musí být uzemněn.
- ► ujistěte se, že je zástrčka snadno přístupná.
- ► při odpojování napájecího zdroje držte zástrčku, nikoliv elektrický kabel.
- ► dbejte na to, abyste nepoškodili elektrický kabel a zástrčku. V případě poškození nechte zařízení opravit elektrikářem.
- ► ujistěte se, že spoje a připojení hadic jsou pevné a nedochází k úniku.

Co nedělat...

- × neinstalujte ani nepoužívejte zařízení v místech, kde je teplota nižší než 5 °C. Nepoužívejte rozbočovače a prodlužovací kabely.
- × nesmí se používat osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o používání spotřebiče.
- × nevkládejte hořlavé produkty nebo předměty, které jsou mokré od hořlavých produktů, do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na něj.

Při každodenním používání

Co dělat...

- dohlížejte na děti, abyste zajistili, že si se spotřebičem nehrají.
- ostré předměty (např. nože) vkládejte opatrně, špičkou dolů, do spotřebiče, abyste snížili nebezpečí poranění.

Co nedělat...

- neotvírejte dvířka během provozu programu, protože ze spotřebiče může unikat horká pára.
- nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru, aby nedošlo k zakopnutí a pádu.
- nedovolte dětem nebo domácím zvířatům přiblížit se k přístroji, když jsou dvířka otevřená.
- nesedejte si na otevřené dvířka ani na ně neukládejte těžké předměty.
- vyjímat nádobí ze spotřebiče, dokud není program dokončen, protože na nádobí může být ještě prací prostředek.
- nepijte vodu ze spotřebiče, protože může být znečištěna zbytky mycího prostředku.
- nezakrývejte žádné ventilační otvory ve spodní části kobercem nebo podobným předmětem.
- nepoužívejte k čištění spotřebiče vodní sprej ani páru.
- nenechávejte děti čistit nebo provádět údržbu spotřebiče bez dozoru.


VAROVÁNÍ:

Některé mycí prostředky pro myčky jsou silně zásadité. Při požití mohou být neobyčejně nebezpečné. Když jsou otevřená dvířka, vyhýbejte se kontaktu s kůží a očima a zamezte přístupu dětí k myčce. Po dokončení každého mycího cyklu zkontrolujte, zda je zásobník mycího prostředku prázdný.

- Dvířka nenechávejte v otevřené poloze, protože byste o ně mohli zakopnout.
- Varování: Nože a další náčiní s ostrými hroty se musí vkládat do koše tak, aby byly hroty obrácené dolů, nebo ve vodorovné poloze.
- Používejte pouze soupravu hadic dodanou výrobcem, starou soupravu hadic nelze znovu použít.

VAROVÁNÍ!
Jakékoli instalační úkony může provádět pouze kvalifikovaný technik.


Instalace volně stojícího spotřebiče

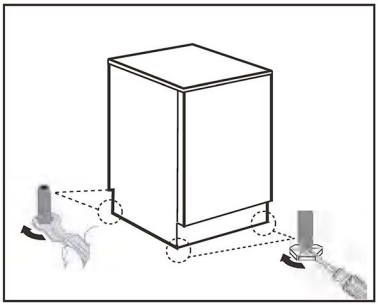

Umístěte spotřebič na pevnou podlahu. Seřiďte přesně všechny nohy, abyste dosáhli stabilní a vodorovné polohy.

Pouze při správném vyrovnání lze dvířka spotřebiče zavřít a správně těsní.

Instalace pod pracovní desku

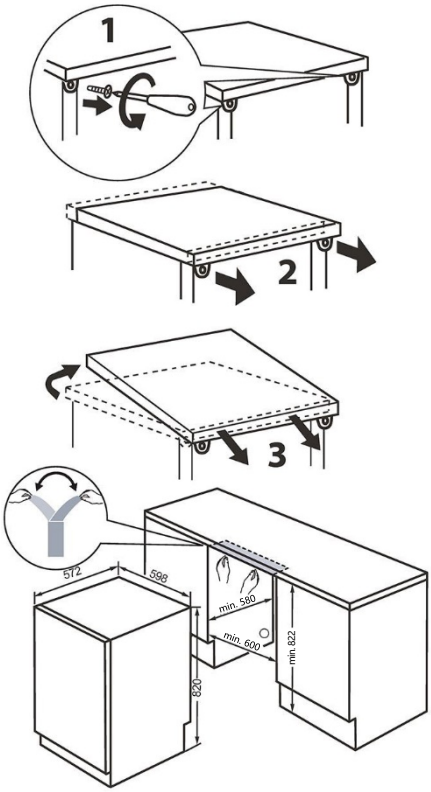


1. Volitelně: Demontujte horní desku spotřebiče.
2. Seřiďte přesně všechny nohy, abyste dosáhli stabilní a vodorovné polohy.
3. Na spodní stranu pracovní desky nalepte voděodolnou nálepku.
4. Umístěte spotřebič opatrně do prostoru pod pracovní deskou.

VAROVÁNÍ!
Pokud budete spotřebič znovu používat jako volně stojící spotřebič, musí na něj být znovu nasazena horní deska.

5. Rozměry prostoru pod pracovní deskou by měly odpovídat alespoň rozměrům na obrázku.
6. Po instalaci musí být mezi bočním panelem a skříňkou mezera minimálně 1 mm a mezi zadní částí a skříňkou 8 mm. Horní mezeru lze nastavovat seřízením nohou.
7. Umístěte spotřebič blízko k otvoru. Ujistěte se, že všechna připojení (voda, odpad, elektřina) jsou řádně uspořádána a zapojena.

Vodovodní přípojka

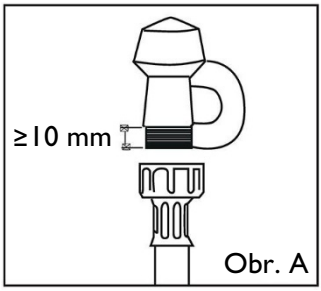

Obr. A


DŮLEŽITÉ!

- Spotřebič by měl být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové přívodní hadice, která je součástí dodávky. Staré hadice nedoporučujeme používat.
- Přívodní hadici nezkracujte.

1. Věnujte pozornost požadavkům na připojení vody.
   - Myčka má přípojku vody s jedním ventilem.
   - Pro dosažení nejlepšího výkonu a energetické účinnosti doporučujeme připojení na studenou vodu.
   - Teplota vody na vstupu by neměla překročit 25 °C.
2. Věnujte pozornost povoleným extrémním hodnotám tlaku vody.
   - Nejnižší: 0,3 bar = 3 N/cm^2 = 0,03 MPa
   - Pokud je tlak nižší než 1 bar, obraťte se na kvalifikovaného instalatéra.
   - Nejvyšší: 10 bar = 100 N/cm^2 = 1 MPa
   - Pokud je tlak vyšší než 10 barů, je třeba nainstalovat redukční ventil. Obraťte se na kvalifikovaného instalatéra.
3. Připojte přívodní hadici vody k přístupnému vodovodnímu kohoutku se spojkou 3/4" BSP (viz obr. A). Ujistěte se, že přívodní hadici není zauzlena, a nebrání tak průtoku vody. 90° ohyb vyžaduje minimální výšku 200 mm, aby nedošlo k zalomení.
   - Zkontrolujte, zda je přitékající voda čistá. Pokud vodovodní potrubí nebylo delší dobu používáno, nechte vodu odtéct, abyste se ujistili, že je čistá a neobsahuje nečistoty. V opačném případě může dojít k zablokování přívodní hadice vody a poškození spotřebiče.
   - V případě potřeby použijte filtrační vložku k odfiltrování usazenin z potrubí. Filtrační vložku můžete zakoupit v autorizovaném servisním středisku nebo v oddělení péče o zákazníky.
4. Po utěsnění utáhněte hadicovou spojku o další půl otáčky.
5. Zkontrolujte, zda spojení těsní.


⚠ Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpětnému toku.

Připojení odpadu

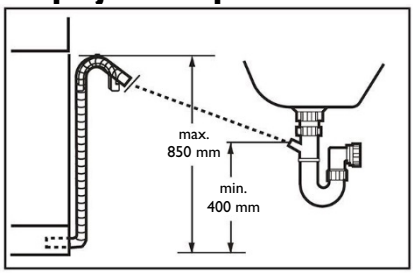

Upevněte vypouštěcí hadici řádně k odpadnímu potrubí. Hadice musí v jednom bodě dosahovat výšky mezi 400 a 850 mm nad spodní úrovní spotřebiče. Prodlužovací hadice zapojená do vypouštěcí hadice nesmí být delší než 4 m a musí mít stejný průměr jako vypouštěcí hadice.


Následující způsoby připojení jsou možné:

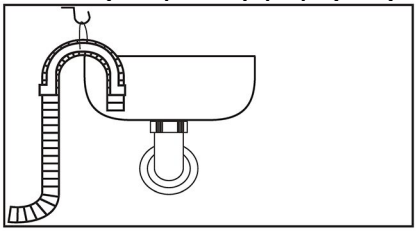

Vypouštěcí hadice vyvedená do dřezu


- Zavěste vypouštěcí hadici pomocí držáku tvaru U přes okraj dřezu odpovídající velikosti.
- Držák tvaru U dostatečně zabezpečte proti sklouznutí.

Zapojení vypouštěcí hadice do odvodu odpadu

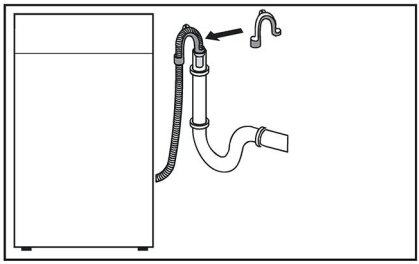


- Vnitřní průměr odpadní trubky s větracím otvorem musí být minimálně 40 mm.
- Zasuňte asi 80 mm vypouštěcí hadice do odpadní trubky.
- Připojte držák tvaru U a dostatečně jej zajistěte.

Připojení vypouštěcí hadice k dřezu

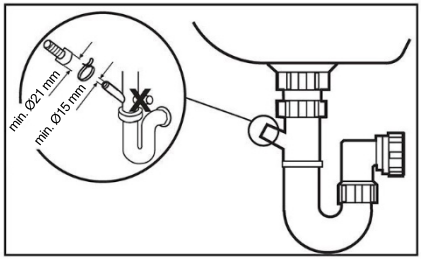

- Při připojování vypouštěcí hadice do sifonu pod dřezem se ujistěte, že je vypouštěcí hadice podepřena do výšky lavice.
- Ujistěte se, že hrdlo má minimální průměr otvoru 15 mm a bylo vyvrtáno.


Připojení elektřiny

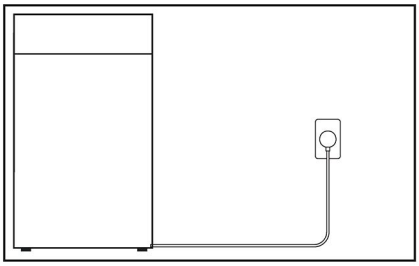

Napájení se zapojuje do externě přístupné zásuvky přes servisní otvor, jak ukazuje obrázek, což zapojení usnadňuje.

POZOR!
Vždy se ujistěte, že všechna připojení (napájení, vypouštěcí hadice i přívod vody) jsou pevná, suchá a těsná.
Dbejte na to, aby tyto díly nebyly nikdy rozdrceny, zalomeny nebo zkrouceny. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní technik, nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo nebezpečí.
Po instalaci musí být spotřebič umístěn tak, aby byla zástrčka snadno přístupná. Pokud to není možné, pevná elektrická instalace musí být vybavena vypínacím zařízením v souladu s elektroinstalačními předpisy.

Servisní otvor

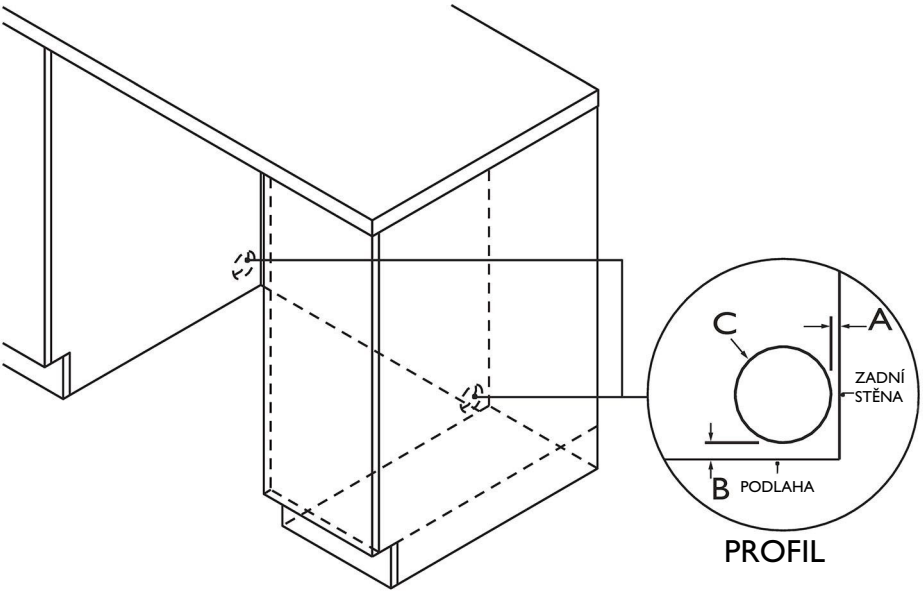


Rozměry otvoru pro přípojky		mm
A	Maximální vzdálenost mezi zadní částí prostoru a otvorem pro přípojku*	15
B	Maximální vzdálenost mezi podlahou a otvorem pro přípojku**	50
C	Minimální průměr otvoru pro přípojku	70

* vychází z hloubky skříňky 580 mm.

** v závislosti na nastavení nivelačních patek.

Popis výrobku

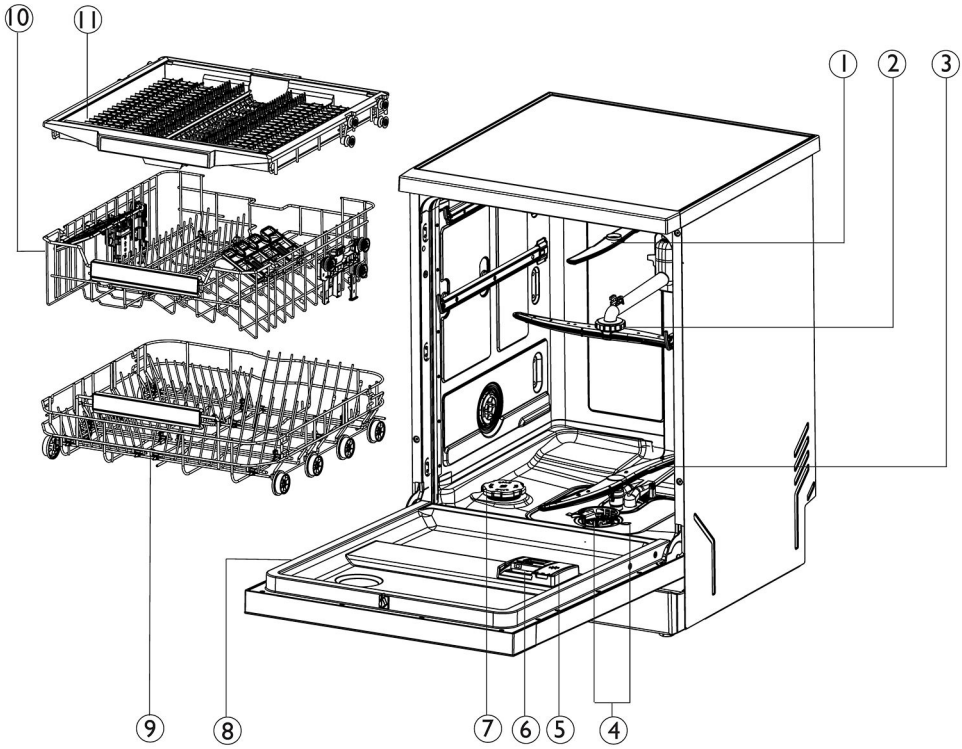

1. Vrchní stříkací rameno
2. Horní stříkací rameno
3. Dolní stříkací rameno
4. Filtr
5. Dávkovač oplachovacího prostředku
6. Dávkovač mycího prostředku
7. Kryt otvoru pro sypání soli
8. Typový štítek
9. Dolní police
10. Horní police
11. Třetí police

Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a dokumenty podle seznamu:



adice pro připojení vody (1)



Držák ve tvaru U (1)



Násypka na sůl (1)



Uživatelská příručka (1)*



Energetické štítky (2)*



Páska na ochranu proti vlhkosti (1)



Bezpečnostní příručka (1)



Záruční list (1)



Stručná příručka (1)

* Pouze model XF 6C4F1X má tištěný návod k použití a dva typy energetických štítků.

Ovládací panel



1. Ikona VYPÍNAČ
2. Ikona START/RESET
3. Zobrazení času a informací/ ikona kontrolky
4. Ikona PROGRAM
5. Ikona možnosti
6. Ikona odloženého spuštění

Mezi další funkce patří Poloviční náplň, +Sušení a Auto Door.

Poloviční náplň

Upravte mycí program tak, aby se menší náplně umývaly efektivněji.

+ Sušení

Lze použít ve spojení s funkcí hlavního mytí. Po výběru bude tlačítko +Sušení blikat a příslušný hlavní program přidá funkci sušení.

Auto Door

Vyberte funkci Auto Door. Po dokončení mycího cyklu myčka automaticky otevře dvířka.

Zobrazení času a informací

Během výběru se na displeji zobrazí informace, jako např.

- Doba cyklu programu
- Doba odložení spuštění programu
- Chybové kódy a servisní informace

Po spuštění se zobrazují bez blikání následující položky

- Zbývající počet hodin do odloženého spuštění programu, např.24h
- Zbývající doba cyklu programu v hodinách a minutách, např.1:30

Za chodu se může lišit v závislosti na místních podmínkách a zatížení myčky během dne.

Ikona indikátoru

Wi-Fi	Pokud se indikátor rozsvítí, znamená to, že byla aktivována síťová funkce.
Tablety	Pokud indikátor svítí, byla aktivována funkce Tablety.
Oplachovací prostředek	Pokud se indikátor rozsvítí: Nádržka na oplachovací prostředek je prázdná. Po přidání oplachovacího prostředku indikátor zhasne.
Sůl	Pokud se indikátor rozsvítí: Nádoba na sůl je prázdná. Po doplnění soli indikátor zhasne.
Vodovodní kohoutek	Pokud kontrolka svítí, spotřebič se neplní vodou. Viz část: „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“.

Volitelná funkce

Prodleva	Spuštění programu můžete odložit až o 24 hodin. Při odložení do 4 hodin se stisknutím mění údaj o 30 minut, v intervalu 4–24 hodin o 1 hodinu.
Wi-Fi	Tento dotykový ovládací prvek slouží k přepínání, připojení a nastavení autorizace Wi-Fi.
Auto Door	Funkce na konci cyklu automaticky na několik centimetrů pootevře dvířka, aby byla možná cirkulace vzduchu. Vede k lepšímu účinku sušení.
Poloviční náplň	Tuto možnost použijte, pokud máte k umytí pouze málo nádobí. Ušetříte tak vodu, energii i čas. Pokud používáte práškový mycí prostředek, použijte o něco méně prostředku než na plnou náplň.
Nastavení	Stisknutím a podržením tohoto dotykového tlačítka po dobu 5 sekund vstoupíte do režimu uživatelského nastavení, kde můžete upravit některá základní nastavení.
Dětský zámek	Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci dětského zámku. Dokud není dětský zámek odemčen, nelze ovládat žádná jiná dotyková tlačítka.
+ Sušení	Stisknutím dotykového tlačítka aktivujete funkci sušení, která se používá ve spojení s mycím programem.

Kombinace mycích a dalších funkcí.

	ECO 45°	60°	75°	AUTO 45°50°	10′	60°	59′	45°	75°	AUTO 65°75°
1/2	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	×	√	×	√	√	√
AUTO	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√

Popis programů

Program	Popis
 ECO	Standardní a účinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro běžně znečištěné nádobí. Normalizovaný program podle normy EN 60436.
 Univerzální	Vhodný pro každodenní lehce znečištěné nádobí, váš každodenní specializovaný program.
 Intenzivní	Pro silně znečištěné pánve a další předměty, které vyžadují silné a účinné mytí. Ideální pro velmi znečištěné talíře, pánve a hrnce.
 Smart AI[1)]	Program, který automaticky zvolí nejúčinnější a nejefektivnější délku a teplotu mycího cyklu v závislosti na náplni a stupni znečištění. Pouze u některých modelů.
 Předmytí	Krátké předmytí pro nádobí používané během dne, kdy chcete počkat, až budete mít plnou náplň.
 Flex zone	Cyklus určený pro skutečně nezávislé mytí: šetrný pro křišťál v horním koši a intenzivní pro těžké nádobí vespod.
 59 MIN	Jedná se o program s plnou náplní, který je navržen tak, aby se nádobí umylo a usušilo za méně než hodinu při zachování vysoké kvality mytí.
 Péče o sklo	Tento program je určen k mytí skla.
 Hygiena	Tento program je určen k dezinfikování nádobí působením vysoké teploty.
 Smart AI Pro[1)]	Automatický program pro silné znečištění a velkou náplň. Úrovně naplnění a znečištění určují dobu trvání a teplotu cyklu. Snímač nečistot je k dispozici pouze u některých modelů.

1) Spotřebič automaticky rozpozná typ znečištění a množství nádobí v koších.
Automaticky upravuje teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.

První kroky

Odstraňte veškerý obalový materiál, uchovejte jej mimo dosah dětí a zlikvidujte jej ekologickým způsobem. V důsledku kontrol kvality prováděných ve výrobním závodě mohou uvnitř spotřebiče zůstat zbytky vody.
Postupujte podle následujících kroků:

1. Nainstalujte spotřebič.
   - Viz část INSTALACE.
2. Pouze pro použití Multitabs: Nastavte dávkování oplachovacího prostředku.
   - Viz část RŮZNÁ NASTAVENÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU.
3. Naplňte zásobník oplachovacího prostředku.
   - Viz část JAK NAPLNIT DÁVKOVAČ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte libovolný mycí program (kromě programu Oplach) s mycím prostředkem, ale bez nádobí, abyste odstranili případné zbytky z výroby.

Zapnutí/Vypnutí zvukové signalizace

O skončení programu informuje zvukový signál. Tento signál lze vypnout.
Viz část JAK NASTAVIT PARAMETRY a vyberte nastavení:

- Pokud se na displeji zobrazí b0, je signál vypnutý.
- Pokud se na displeji zobrazí b 1, je signál zapnutý.

Různá nastavení oplachovacího prostředku

Oplachovací prostředek se přidává během poslední fáze oplachování, aby nádobí po vysušení nezůstaly šmouhy a skvrny.

Mycí prostředek (např. prášek, tablety, ...)

- vyžaduje samostatný oplachovací prostředek:
  Výchozí tovární nastavení: d5. Není nutné provádět žádná nastavení.
  Oplachovací prostředek se přidává pouze z dávkovače.

Před prvním použitím

Mycí prostředek s víceúčelovým účinkem (např. Multitabs)

- kombinujte mycí prostředek a oplachovací prostředek:

Postupujte podle pokynů v části JAK NASTAVIT PARAMETRY a vyberte příslušné nastavení.

Oplachovací prostředek se přidává do dávkovače oplachovací prostředku jako doplněk k oplachovacímu prostředku Multitabs.

Nastavení d- vypne dávkování oplachovacího prostředku a indikace oplachovacího prostředku.


Čím vyšší hodnota, tím vyšší dávka.

Obvykle je doporučené nastavení dostačující. V případě šmouh, skvrn, lesku atd. se podívejte do části ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Jak naplnit dávkovač oplachovacího prostředku

POZOR!

Používejte pouze oplachovací prostředky určené pro myčky nádobí. Jiné výrobky mohou spotřebič poškodit.

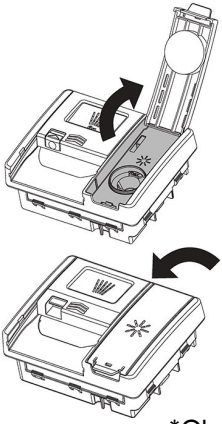

Zvedněte víko a nalijte oplachovací prostředek do otvoru.
Nepřeplňujte nad rysku MAX. Dávejte pozor, abyste prostředek nevylili na dvířka nebo na nádobu s mycím prostředkem.

Zavřete kryt a ujistěte se, že se ozvalo zacvaknutí.

*Obrázky slouží pouze jako ilustrace, skutečný výrobek se může lišit.

Jak upravit nastavení

V režimu výběru programu podržte stisknuté tlačítko 5" po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do režimu uživatelských nastavení, a zazní jedna zvuková signalizace. Stiskněte 5" pro výběr režimu uživatelských nastavení, který chcete upravit. Poté stisknutím tlačítka 60° nebo 10' pro výběr rychlosti v tomto režimu nebo zapnutí/vypnutí tohoto režimu. Po výběru rychlosti se nastavení automaticky uloží. Stiskněte a podržte tlačítko ⏻ po dobu 1 sekundy a stroj přejde do režimu výběru programu. Pokud do 2 minut neprovedete žádnou operaci, po uplynutí této 2minutové doby se aktivuje režim výběru programu.

Nastavení oplachovacího prostředku

Po vstupu do režimu nastavení leštidla se na displeji zobrazí „dx“, přičemž výchozí nastavení je „d5“. K dispozici jsou nastavení „d-“, „d1–d6“.
d- znamená, že není přidán žádný oplachovací prostředek. Při nastavení na d- se kontrolka nerozsvítí, i když v myčce chybí leštidla.

Úroveň	Přidané množství
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

Nastavení změkčování vody

Na displeji se zobrazí Hx, přičemž výchozí nastavení je H5. Nastavení zahrnuje „H-“, „H1–H8“. H1 nevyžaduje sůl a H8 je nejvyšší nastavení.

Tvrdost vody				Nastavení zařízení na změkčování vody
Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°fH)	Mmol/l	Clarkovy stupně	Elektronické
31–50	54–89	5,4–8,9	39–63	H8
22–30	38–53	3,8–5,3	27–38	H7
17–21	29–37	2,9-37	21–26	H6
13–16	22–28	2,2–2,8	16–20	H5 3)*
11–12	18–21	1,8–2,1	13-15	H4
9–10	15–17	1,5–1,7	11-12	H3
7–8	11-14	1.1-1.4	8–10	H2
0–6	0–11	0–1,1	0–7	H1 2)*
-	-	-	-	H- 1)*

* Poznámka
1) Kontrolka soli nesvítí.
2) Doporučené nastavení pro kombinované mycí tablety.
3) Výchozí tovární nastavení pro práškový mycí prostředek.

Nastavení zvukové signalizace

Na displeji se zobrazí bx, kde x lze nastavit na 1 nebo 0. Výchozí nastavení je b1. b1 znamená, že jsou zapnuté všechny zvukové signalizace. b0 znamená, že jsou všechny zvukové signalizace vypnuté.

Nastavení paměťové funkce

Na displeji se zobrazí Crx, kde x lze nastavit na o nebo -. Výchozí nastavení je Cr-. Cr- znamená, že režim paměti je vypnutý. Při vstupu do režimu výběru programu je program 

vybrán jako výchozí. Cro znamená, že je režim paměti zapnutý. Při vstupu do režimu výběru programu myčka zobrazí poslední program, který uživatel vybral.

Nastavení pro tablety do myčky

Na displeji se zobrazí tAbx, kde x lze nastavit na S nebo -. Výchozí nastavení je tAb-. tAb- znamená, že nastavení tablety myčky je vypnuté. tAbS znamená, že nastavení pro tablety myčky je zapnuté. Při nastavení na tAbS se jak dávkování leštidla, tak změkčování vody automaticky sníží o jeden stupeň. Při nastavení na „tAb-“ se dávkování leštidla i nastavení změkčování vody vrátí na výchozí hodnoty.

Připojení Wi-Fi

Váš spotřebič lze připojit k domácí bezdrátové síti a ovládat vzdáleně pomocí aplikace.

Začínáme

Ujistěte se, že je vaše domácí Wi-Fi síť zapnutá.

Můžete využít podrobné pokyny od spotřebiče i mobilního zařízení.
Připojení spotřebiče může trvat až 10 minut.
Další pokyny a řešení problémů najdete v aplikaci.

Na mobilním zařízení:

1.Stáhněte si aplikaci ze serveru:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON AppGallery

2.Zaregistrujte se a vytvořte si účet.
3.Přidejte spotřebič a nastavte připojení k síti Wi-Fi.

Připojení k domácí Wi-Fi

Když je spotřebič v pohotovostním režimu:
Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí .
Nyní můžete dokončit nastavení podle pokynů v aplikaci.

Povolení vzdáleného režimu

1.Pokud není přístroj připojen k aplikaci, ikona bliká. Když je přístroj připojen k aplikaci, ikona svítí.
2.Dálkové ovládání se aktivuje automaticky, mobilní aplikací pak lze spustit program myčky nádobí.
Myčku nádobí můžete ovládat pomocí aplikace, mj. můžete mycí program, zrušit nebo pozastavit mycí program, případně přidávat doplňkové funkce.
3.Pokud je připojení Wi-Fi stabilní, můžete na zařízení pouze stisknout tlačítka a RESET 3" nebo stisknutím tlačítka připojení odpojit.

Doporučené množství práškového mycího prostředku

Pomocí níže uvedené tabulky určíte optimální množství práškového mycího prostředku pro každý mycí program.

Pokud je ve vaší oblasti tvrdá voda, může být zapotřebí více mycího prostředku. Další informace naleznete v části „Tvrdost vody“.

MYCÍ PROGRAM	PŘIHRÁDKA PRO PROSTŘEDKY PRO PŘEDMYTÍ	PŘIHRÁDKA PRO PROSTŘEDKY PRO HLAVNÍ MYCÍ CYKLUS
ECO	Plná	15/25
Univerzální	Plná	15/25
Intenzivní	Plná	15/25
Smart AI	Plná	15/25
Předmytí	/	/
Flex zone	Plná	15/25
59 MIN	Plná	15/25
Péče o sklo	Plná	15/25
Hygiena	Plná	15/25
Smart AI Pro	Plná	15/25

Provoz myčky nádobí

1. Naložte police.
2. Pokud svítí indikátor oplachovacího prostředku, naplňte dávkovač oplachovacího prostředku a resetujte indikátor oplachovacího prostředku, viz část JAK RESETOVAT INDIKÁTOR OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU.
3. Přidejte mycí prostředek; viz část MYCÍ PROSTŘEDEK.
4. Zavřete dvířka.
5. Nastavte program podle typu náplně a stupně znečištění nádobí, šálků a příborů.
6. Případně vyberte čas odloženého spuštění.
7. Stiskněte tlačítko RESET 3" pro spuštění programu.
8. Po skončení programu se spotřebič automaticky vypne. Vyjměte police.

Jak resetovat indikátor oplachovacího prostředku

Svítí kontrolka oplachovacího prostředku:


1. Před zahájením dalšího mycího cyklu vždy zcela naplňte zásobník na oplachovací prostředek.
2. Po přidání oplachovacího prostředku indikátor zhasne.

Nakládání polic

V případě choulostivého skla nebo porcelánu se napřed ujistěte, že jsou kusy označeny jako odolné proti mytí v myčce.


- × Nevkládejte do spotřebiče předměty ze dřeva, rohoviny, hliníku, cínu nebo mědi.
- × Nevkládejte do spotřebiče předměty, které mohou absorbovat vodu (houby, utěrky).
- ▸ Spotřebič používejte pouze k mytí předmětů, které lze mýt v myčce.
- ▸ Z předmětů odstraňte zbytky jídla.
- ▸ Před mytím změkčete připálené jídlo.
- ▸ Duté předměty (šálky, sklenice a hrnce či pánve) pokládejte otvorem dolů.
- ▸ Předměty s hlubokými dutinami pokládejte našikmo.
- ▸ Prokládejte lžíce jinými příbory, aby se neslepily k sobě.
- ▸ Ujistěte se, že se příbory ani nádobí vzájemně nespojují a mezi jednotlivými kusy jsou mezery.
- ▸ Ujistěte se, že se sklenice nedotýkají jiných sklenic.
- ▸ Drobné předměty uložte do třetí police.
- ▸ Lehké předměty pokládejte do horní police. Dbejte, aby se předměty nemohly pohybovat.
- ▸ Před spuštěním programu se ujistěte, že se mohou stříkací ramena volně pohybovat.

Pokud během programu uslyšíte cinkavé zvuky: Zkontrolujte pevné umístění sklenic a nádobí.

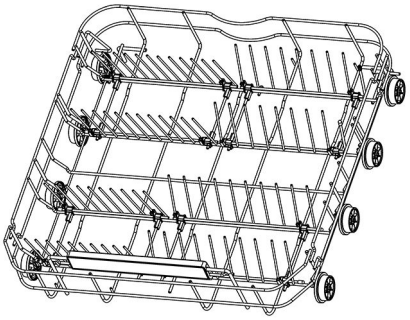


Silně znečištěné nádobí (např. hrnce a pánve nebo talíře) umístěte do spodní police. Výkonnější rozprašovací tryska zajišťuje lepší výsledek mytí nádobí.

Horní police

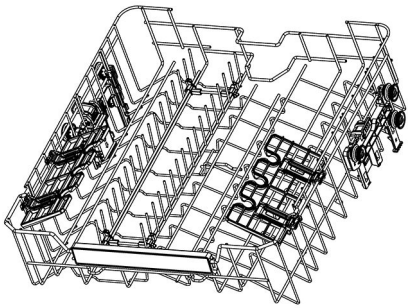


- Horní police je určen pro uložení předmětů, jako jsou sklenice, šálky, podšálky, talíře, malé misky a mělké pánve.


Police na hrnky

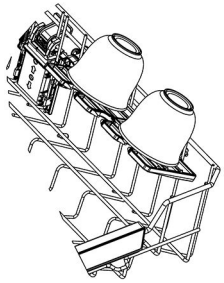

Nastavte si výšku podle potřeby nebo je sklopte, abyste uvolnili místo pro jiné předměty. Zářezy slouží k podepření stopek sklenic na víno.
Sklopení a podepření lze dosáhnout překlopením.


Nastavení výšky horní police.

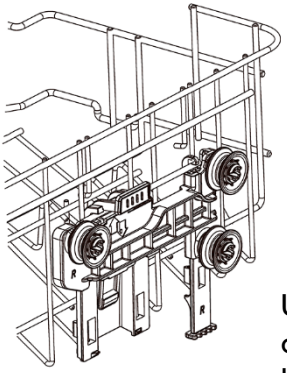

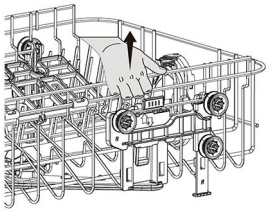

ZVEDNUTÍ KOŠE


Uchopte tyto rukojeti po obou stranách a zvedejte koš nahoru, dokud nezapadne na místo.

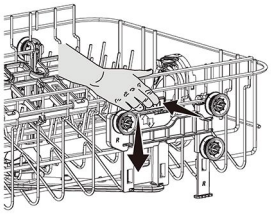

SNÍŽENÍ KOŠE

Na obou stranách zatáhněte za páčky nahoru a opatrně koš spusťte.

Třetí police

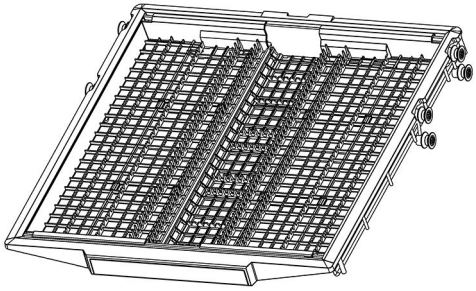

Podnos použijte k zajištění příborů a náčiní.
Příbory zajistěte vsunutím do výřezů.
Větší kusy nádobí umístěte doprostřed podnosu.
Posuňte boční části doprostřed, abyste vytvořili více místa pro předměty pod nimi.


Mycí prostředek

Používejte pouze speciální mycí prostředek do myčky nádobí a dodržujte pokyny a dávkování uvedené na jeho obalu.

Použití práškového mycího prostředku
Množství práškového mycího prostředku je uvedeno v následující tabulce „Doporučené množství práškového mycího prostředku“ a v pokynech výrobce mycího prostředku. Pro OPLACH není potřeba žádný prostředek.
Obrázky slouží pouze jako ilustrace, skutečný výrobek se může lišit.



Zkontrolujte, zda je dávkovač prázdný a suchý. Do dávkovače mycího prostředku nasypte práškový mycí prostředek nebo vložte tablety.

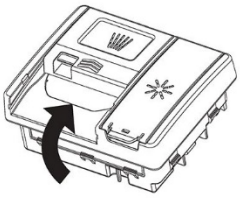

Odstraňte přebytečný mycí prostředek a poté kryt zavřete. Zapadne na své místo.
V případě potřeby přidejte další mycí prostředek do přihrádky pro předmytí v horní části dávkovače.

Při mytí silně znečištěného nádobí v tvrdé vodě je možné, že budete potřebovat větší množství mycího prostředku. Prostudujte si část „Doporučené množství práškového mycího prostředku“.

Multitabs

Tyto mycí tablety Multitabs mohou obsahovat dvě různé látky pro změkčení vody, oplachovací prostředek a další funkce. Nastavení změkčovače a oplachovacího prostředku je nutné upravit podle pokynů v části PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.
Většinou vyhovuje výchozí nastavení. Pokud se objeví šmouhy, skvrny atd., viz části ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ a PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.

Tablety mycího prostředku se při krátkých programech zcela nerozpustí. To může způsobit špatné výsledky mytí a zbytky mycího prostředku.

Pokud je třeba znovu použít mycí prostředek bez multifunkce:
1. Ušetřete 3 až 5 tablet.
2. Nastavení změkčovače a oplachovacího prostředku upravte podle části PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.
3. Pro dalších 3 až 5 mycích cyklů použijte tablety Multitabs.

Spuštění programu

1. Zavřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko „VYPÍNAČ“ ⏻.
3. Stiskněte ikonu programu, který chcete vybrat, a poté bliká indikátor požadovaného programu.
   Na displeji se navíc zobrazí doba trvání programu.
4. V případě potřeby vyberte čas spuštění pro odložený spuštění, viz část SPUŠTĚNÍ PROGRAM S ODLOŽENÝM SPUŠTĚNÍM.
5. Stisknutím tlačítka RESET 3" aktivujete program nebo odloženého spuštění. Program se spustí. Displej nyní slouží jako odpočítávání zbývající doby chodu.

Přerušení spuštěného programu

Chcete-li přerušit spuštěný program:

- Stiskněte a podržte tlačítko RESET 3" po dobu 3 sekund, aby se program resetoval (bez volby funkce rezervace)
- Otevřete dvířka.

Pokračování v pozastaveném programu:

Zavřete dvířka a stiskněte RESET 3", aby program pokračoval od místa přerušení. Dlouhá pauza může způsobit špatné výsledky mytí.

Možnosti zapnutí/vypnutí

U některých modelů je u všech programů možná kombinace všech možností. Můžete nastavit jednu možnost nebo kombinovat všechny možnosti.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte libovolnou ikonu pro výběr mycího programu, na displeji se zobrazí doba trvání programu.
3. V případě potřeby stiskněte ikonu další funkce, kterou lze přiřadit k aktuálnímu mycímu postupu.
4. Program spustíte stisknutím tlačítka RESET 3".

⚠ Před spuštěním myčky nádobí budou vybrané ikony doplňkových funkcí a ikony programů blikat. Jakmile se spustí, vybrané ikony doplňkových funkcí a ikony programů zůstanou svítit.

Spuštění programu s odložením

Chcete-li odložit spuštění programu, nastavte čas spuštění podle následujícího postupu

1. Nastavte program.
2. Stisknutím tlačítka ⏲ nastavíte funkci rezervace
3. Program zahájíte stisknutím tlačítka ⏵.
   - Na displeji se zobrazí odpočítávání času do spuštění.
   - Po dokončení odpočtu se spustí program.

Zrušení programu s odloženým spuštěním

Stiskněte tlačítko ⏻ na dobu asi 1 s.

- Odložené spuštění se zruší.
- Program se zruší.
- Spotřebič je vypnutý.

Konec programu

Dvířka se automaticky otevřou před koncem programu. Po dokončení programu se na displeji zobrazí 0:00 a ikona mycího programu a doplňkových funkcí po skončení programu, třikrát zazní zvuková signalizace a po 1 minutě bez stisknutí tlačítka se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Pokud je aktivován dětský zámek, bude v pohotovostním režimu deaktivován.

POZOR!

Pokud se dvířka otevřou ihned po skončení programu, může z nich unikat horká pára. Nebezpečí opaření! Dvířka otevírejte opatrně.

Pohotovostní režim

Zapnutý spotřebič přejde do pohotovostního režimu, pokud není aktivován do 2 minut před spuštěním programu nebo na konci programu. Tím se šetří energie. Displej se vypne.

POZOR!

Pokud bude program zrušen v průběhu mytí, na nádobí zůstanou zbytky mycího prostředku. Mohou vést k poškození zdraví. Před dalším použitím nádobí je nutné opláchnout všechny zbytky mycího prostředku.

Před spuštěním nového programu se ujistěte, že je v dávkovači mycí prostředek.


Čištění filtru, stříkacích ramen a filtrační desky

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte myčku od napájení a počkejte, až dojde ke snížení její teploty.

Odtokový filtr a filtrační desku doporučujeme vyjmout a vyčistit jednou za měsíc nebo vždy, když se na nich objeví částečky potravin. Stříkací ramena by při běžném používání měla vyžadovat méně časté čištění. Spodní a horní stříkací rameno lze vyklepat, čímž se odstraní případné nečistoty, vyčistit v horké vodě a potom opláchnout v čisté vodě.

Myčku nádobí používejte pouze se správně nasazenou filtrační deskou, odtokovým filtrem a stříkacími rameny. Pokud používáte čisticí prostředek nebo odstraňovač vodního kamene z myčky, postupujte podle pokynů výrobce.

Péče a čištění filtrů

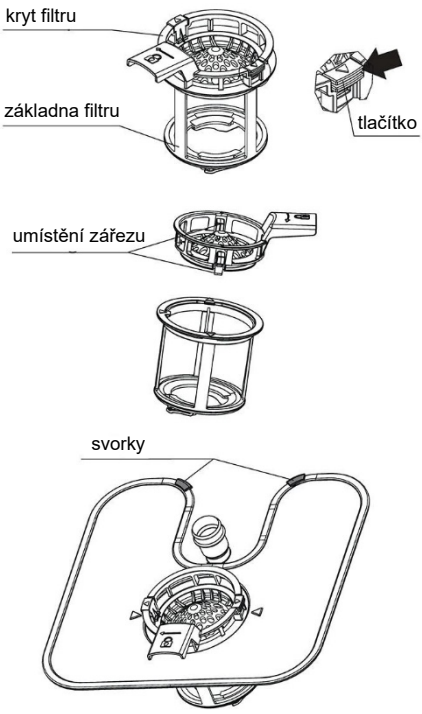

Filtr uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček. Zvednutím je vyjměte. Stisknutím tlačítek pro uvolnění a zvednutím oddělte kryt filtru od základny. Nepokoušejte se vyjmout filtr pomocí síly, mohlo by dojít k jeho poškození.

Vyčistěte pod horkou vodou a důkladně opláchněte.

Výměna filtru


1. Zarovnejte kryt filtru se zářezem na základně filtru na jedné straně.
2. Stiskněte tlačítko, aby se víčko filtru usadilo na základně filtru na druhé straně.
3. Filtrační desku zasuňte pod upevňovací příchytky v zadní části odtoku a pevně ji zatlačte zpět na místo. Ujistěte se, že je filtrační deska v jedné rovině se základnou myčky.
4. Umístěte odtokový filtr zpět do základny myčky. Otočením doprava ho zacvakněte na své místo.

Nesprávná montáž nebo poloha filtrů způsobí špatné výsledky mytí a případně vážné poškození spotřebiče.

Pokud je některý filtr odstraněn, ujistěte se, že za těmito filtry nezůstaly žádné pevné předměty jakékoli velikosti.


Údržba a čištění stříkacích ramen

Stříkací ramena by měla být pravidelně kontrolována, zda nejsou znečištěná. V případě potřeby lze stříkací ramena vyjmout.

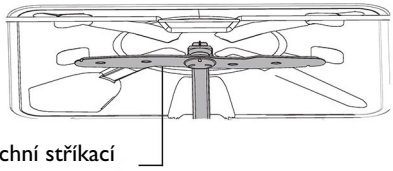

Neodstraňujte vrchní stříkací rameno za účelem čištění.
Čistěte malým kartáčkem s plastovými štětinami. Pokud je rameno silně znečištěné nebo ucpané, použijte čisticí prostředek na nádobí/ odstraňovač vodního kamene. Postupujte podle pokynů výrobce.

Čištění horního stříkacího ramena

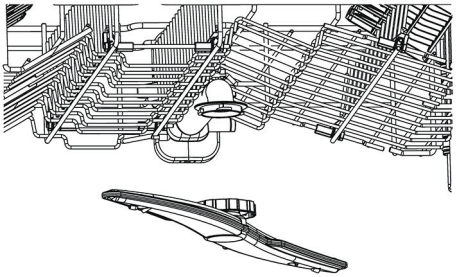

Chcete-li vyjmout horní stříkací rameno, otočte pojistnou maticí ve směru hodinových ručiček a tím rameno uvolníte. Stříkací rameno důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a potom jej upevněte zpět na své místo.

Čištění spodního stříkacího ramena

Chcete-li vyjmout spodní stříkací rameno, zvedněte jej ze základny myčky. Stříkací rameno důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a potom jej upevněte zpět na své místo.
Při opětovném nasazení se ujistěte, že se rameno volně otáčí.

Čištění vnějšího povrchu

POZOR!
Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem.
Nikdy nepoužívejte bělidla ani jiné chlorované čisticí prostředky.

- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadříkem.
- Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, drsné čisticí houbičky ani rozpouštědla.
- Vyčistěte těsnění dvířek vlhkým měkkým hadříkem.

Řešení problémů

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě nějakého problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis.



POZOR!

- Před zahájením údržby vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.

Spotřebič se nespustí nebo se během provozu zastaví

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Program se nespustí.	Jsou otevřená dvířka spotřebiče.	Zavřete dvířka spotřebiče.
	Je nastaveno odložené spuštění.	Viz zobrazovaný čas.
	Napájecí zástrčka není zapojena do zásuvky.	Připojte napájecí zástrčku.
	Pojistka v domácím okruhu je poškozená.	Vyměňte pojistku.
Svítí kontrolka oplachovacího prostředku.	Dávkovač oplachovacího prostředku je prázdný.	Doplňte oplachovací prostředek, aby byl dávkovač plný.

Chybové kódy na displeji

Zvukový alarm, na displeji se zobrazuje ALARMCODE E10 Spotřebič se neplní vodou.	Vodovodní kohoutek je zavřený.	• Otevřete vodovodní kohoutek. **Poznámka:** Jakmile je chyba „E10“ vyřešena, vypněte spotřebič a znovu spusťte program.
	Hadice přívodu vody je zauzlená nebo ohnutá.	Zajistěte, aby byla hadice ve správné poloze.
	V případě systému aqua-stop: spustila se ochrana proti úniku vody;	Je nutné vyměnit hadici.
	Filtr v hadici přívodu vody je ucpaný.	Vyčistěte filtry v přípojkách přívodní hadice na straně kohoutku a na zadní straně spotřebiče.
	Přívod vody je ucpaný.	Zkontrolujte průtok vody z kohoutku.
	Voda má příliš nízký tlak.	Obraťte se na místní vodárenskou společnost.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zvukový alarm, na displeji se zobrazuje ALARMCODE E30 – únik: Vypouštěcí čerpadlo běží nepřetržitě.	Zařízení na ochranu proti vyplavení je zapnuté: • Ve spotřebiči dochází k úniku vody. • Ventil přívodu vody je otevřený a zablokovaný. • Výpust je ucpaná.	• Zavřete vodovodní kohoutek. • Odpojte spotřebič od síťového napájení. • Kontaktujte servis.

Výsledky mytí nejsou uspokojivé

Nádobí není čisté.	Filtry jsou ucpané.	Vyčistěte filtry.
	Filtry nejsou správně smontované a nainstalované.	Ujistěte se, že filtry jsou správně smontované a nainstalované.
	Stříkací ramena jsou ucpaná.	Tenkým ostrým předmětem odstraňte zbytky pokrmů.
	Program není vhodný pro daný typ náplně a zbytky pokrmů.	Ujistěte se, že program je vhodný pro daný typ náplně a zbytky pokrmů.
	Nesprávná poloha nádobí v koších. Voda nemohla umýt všechny kusy nádobí.	Ujistěte se, že nádobí v koších je správně umístěné a voda může snadno umýt všechny kusy nádobí.
	Stříkací ramena se nemohou volně otáčet.	Ujistěte se, že nádobí v koších je správně umístěné a nepřekáží stříkacím ramenům v pohybu.
	Žádný mycí prostředek nebo nedostatečné množství mycího prostředku v dávkovači.	Ujistěte se, že před spuštěním programu jste do dávkovače doplnili správné množství mycího prostředku.
	Mycí cyklus byl přerušen dlouhou přestávkou.	Během mycího cyklu neotvírejte dvířka, ani nepřerušujte napájení.
Bělavé šmouhy, skvrny nebo namodralé vrstvy na sklenicích a nádobí.	Vypouští se příliš velké množství oplachovacího prostředku.	Snižte množství vypouštěného oplachovacího prostředku. Viz část RŮZNÁ NASTAVENÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU.
	Příliš velké množství mycího prostředku.	Ujistěte se, že před spuštěním programu jste do dávkovače doplnili správné množství mycího prostředku.
	Mycí tablety Multitab použité s krátkým programem se možná úplně nerozpustily.	Při používání mycích tablet Multitab vyberte delší program.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zaschlé stopy po vodních kapkách na sklenicích a nádobí.	Dávkuje se příliš málo oplachovacího prostředku.	Zvyšte množství vypouštěného oplachovacího prostředku. Viz část RŮZNÁ NASTAVENÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU.
	Špatná kvalita oplachovacího prostředku nebo tablet Multitab.	Mycí prostředek je příliš starý, vyměňte ho.
Nádobí je mokré.	• Program nemá žádnou fázi sušení. • Program má fázi sušení s nízkou teplotou.	Pootevřete dvířka a nechte je pootevřená (asi na 100 mm), pomůže to sušení.
Nádobí je mokré a matné.	Dávkovač oplachovacího prostředku je prázdný.	Doplňte oplachovací prostředek do dávkovače a resetujte kontrolku oplachovacího prostředku.
	Špatná kvalita oplachovacího prostředku nebo tablet Multitab.	Mycí prostředek je příliš starý; vyměňte ho.


Ekonomické a ekologické používání

- Nedoporučuje se nádobí předem oplachovat pod tekoucí vodou.
- Vyberte mycí programy podle typu a stupně znečištění nádobí.
- Pro běžně znečištěné nádobí zvolte úsporný program ECO.
- Nejúspornějšího provozu dosáhnete při plném naplnění.
- Používejte pouze výrobcem doporučené dávky mycího prostředku nebo oplachovacího prostředku.

Mycí program	Eco
Množství práškového mycího prostředku	24 g na dvířkách
Dávka oplachovacího prostředku	d5(výchozí)
Maximální počet sad nádobí	16
Nastavení zařízení na změkčování vody	H5(výchozí)
Nastavení výšky horního koše	nejnižší poloha

Poznámka:

Aby byla zachována funkčnost změkčovacího systému, je nutné změkčovač pravidelně regenerovat. K regeneraci dochází každých sedm programových cyklů. Regenerace probíhá od konce programu oplachování do začátku následujícího programu. Toto trvá od ukončení programu máchání do zahájení následujícího programu. Po dokončení procesu oplachování je zapotřebí dalších 0,5 litru vody, spotřeba energie se zvýší o méně než 0,0001 kWh a program se prodlouží přibližně o 1 minutu. Na začátku dalšího programu je zapotřebí dalších 4,5 litru vody, spotřeba energie se zvýší o 0,001 kWh a program se prodlouží přibližně o 3,5 minuty.

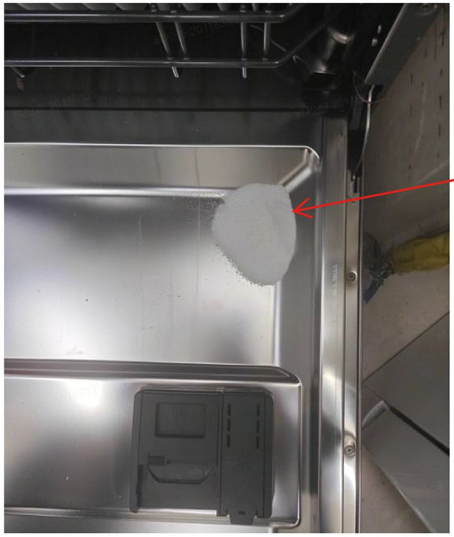


Zkušební ústavy a vzory plnění 16PS



Třetí police znečištění



Horní police znečištění

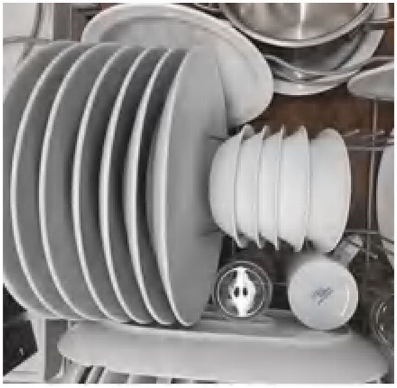



Dolní police znečištění

Technické údaje

Název nebo ochranná známka dodavatele:	Haier
Adresa dodavatele (b):	Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Čína
Identifikační značka modelu:	XF 6C4F1X XF 6C4F1W

Všeobecné parametry spotřebiče:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	XF 6C4F1X XF 6C4F1W
Jmenovitá kapacita (a) (ps)	16	Rozměry v cm	Výška	85,0
			Šířka	59,8
			Hloubka	60,0
Index energetické účinnosti EEI (a)	43,9	Třída energetické účinnosti (a)	[C](c)	
Index účinnosti mytí (a)	1,121	Index účinnosti sušení (3)	1,061	
Spotřeba energie v kWh [na cyklus] s programem Eco při plnění studenou vodou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	0,769	Spotřeba vody v litrech [na cyklus] s programem Eco. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	9,5	
Délka programu (a) (h:min)	4:40	Typ	[Volně stojící]	
Emise hluku šířeného vzduchem (a) (dB(A) re 1 pW)	44	Třída emisí hluku šířeného vzduchem (a)	[B] (c)	
Režim vypnuto (W)	0,50	Pohotovostní režim (W)	0,50	
Odložené spuštění (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim s připojením k síti (W) (v příslušných případech)	2,00	

Minimální záruční doba nabízená dodavatelem (b): 24

Další informace:

Odkaz na webové stránky dodavatele, kde lze nalézt informace uvedené v bodě 6 přílohy II k nařízení Komise (EU) 2019/2022(1) (b)

(a) pro program Eco.
(b) Změny těchto položek nebudou považovány za relevantní pro účely odstavce 4 článku 4 nařízení (EU) 2017/1369.
(c) Pokud databáze výrobků automaticky vytváří konečný obsah této kolonky, dodavatel nezadává tyto údaje.

Technické údaje


Informace, které mají být uvedeny v technické dokumentaci

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Spotřeba energie v programu Eco (EPEC) zaokrouhlená na tři desetinná místa	kWh/cyklus	0,769
Spotřeba energie ve standardním programu (SPEC) zaokrouhlená na tři desetinná místa	kWh/cyklus	1,750
Index energetické účinnosti (EEI)	—	43,9
Spotřeba vody v programu Eco (EPWC) zaokrouhlená na jedno desetinné místo	l/cyklus	9,5
Index účinnosti mytí (1 c)	—	1,121
Index účinnosti sušení (1 D)	—	1,061
Délka programu Eco (T_t) zaokrouhlená na nejbližší minutu	h:min	4:40
Spotřeba energie v režimu vypnuto (Po) zaokrouhlená na dvě desetinná místa	W	0,50
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P_{sm}) zaokrouhlená na dvě desetinná místa	W	0,50
Zahrnuje pohotovostní režim zobrazování informací?	—	Ne
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P_{sm}) ve stavu s připojením k síti (v příslušných případech) zaokrouhlená na dvě desetinná místa	w	/
Spotřeba energie při odloženém spuštění (P_{ds}) (v příslušných případech) zaokrouhlená na dvě desetinná místa	w	4,00
Emise hluku šířeného vzduchem	dB(A) re 1 pW	44

Haier

Εγχειρίδιο χρήστη
Πλυντήριο πιάτων

XF 6C4F1X
XF 6C4F1W

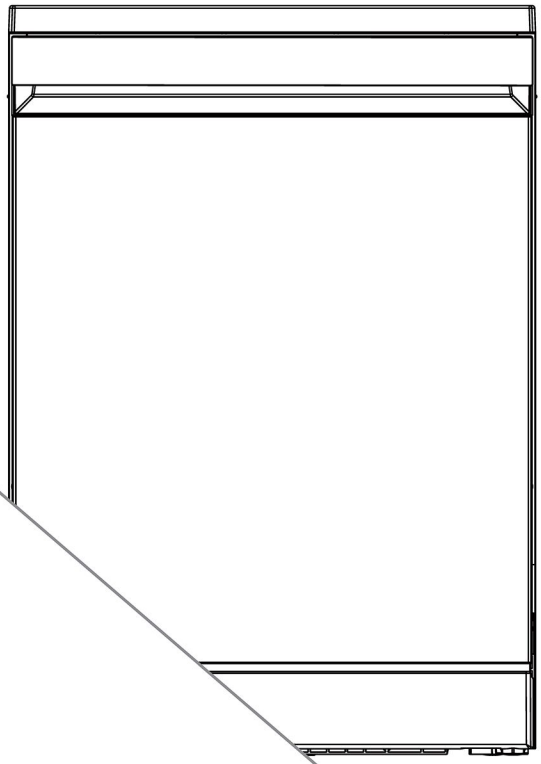

EL

Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε βολικό μέρος, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής ανά πάσα στιγμή.
Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την παραχωρήσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίζετε σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει επίσης αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τις προειδοποιήσεις της συσκευής και της ασφάλειας.

Υπόμνημα


Γενικές πληροφορίες και συμβουλές


Προειδοποίηση-σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια


Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Διάθεση


Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες για την ανακύκλωσή της. Βοηθήστε στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μην απορρίπτετε συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο στα οικιακά σας απόβλητα.
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας. Κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλωβισμός παιδιών και κατοικίδιων στη συσκευή.

Περιεχόμενα

Ασφάλεια 41
Εγκατάσταση 43
Περιγραφή προϊόντος 48
Πίνακας ελέγχου 49
Πρόγραμμα 52
Πριν από την πρώτη χρήση 53
Σύνδεση Wi-Fi 57
Καθημερινή χρήση 58
Φροντίδα και καθαρισμός 66
Αντιμετώπιση προβλημάτων 68
Τεστ προτύπων 71
Τεχνικά δεδομένα 73

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση
Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η ακούσια χρήση
μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε...

- ► ότι έχει αφαιρεθεί όλη η συσκευασία και ότι διατηρείται μακριά από τα παιδιά.
- ► ότι οι ηλεκτρολογικές πληροφορίες στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Εάν όχι, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
- ► ότι χρησιμοποιείτε ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- ► ότι το φις είναι εύκολα προσβάσιμο.
- ► κρατάτε το φις και όχι το ηλεκτρικό καλώδιο όταν το βγάζετε από την παροχή ρεύματος.
- ► ότι δεν θα προκαλέσετε ζημιά στο ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Εάν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε την αντικατάστασή του από ηλεκτρολόγο.
- ► ότι οι σύνδεσμοι και οι συνδέσεις των σωλήνων είναι σταθερές και δεν υπάρχει διαρροή.

Να μην...

- × εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με θερμοκρασία κατώτερη των 5 °C. χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολύπριζων και καλώδια επέκτασης.
- × γίνεται χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- × τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή αντικείμενα που έχουν βραχεί από εύφλεκτα προϊόντα μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή.

Κατά την καθημερινή χρήση

Να...

- επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια) προσεκτικά, με την αιχμή προς τα κάτω, πρώτα, μέσα στη συσκευή για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Να μην...

- ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός προγράμματος, καθώς η συσκευή ενδέχεται να εκβάλει καυτό ατμό.
- κρατάτε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς επίβλεψη για να αποτραπεί το σκόνταμμα και η πτώση.
- αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια να πλησιάζουν τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- κάθεστε ή να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα.
- αφαιρείτε τα πιάτα από τη συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, καθώς μπορεί να υπάρχει ακόμα απορρυπαντικό στα πιάτα.
- πίνετε το νερό της συσκευής, καθώς το νερό μπορεί να είναι μολυσμένο με υπολείμματα απορρυπαντικού.
- καλύπτετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού στη βάση με χαλί ή παρόμοιο αντικείμενο.
- χρησιμοποιείτε πίδακα νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- αφήνετε τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

- Η πόρτα δεν αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο σκοντάμματος.
- Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά σημεία πρέπει να φορτώνονται στο καλάθι με τις ακμές τους προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχεται από τον κατασκευαστή, το παλιό σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οποιαδήποτε εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από ειδικευμένο τεχνικό.


Εγκατάσταση ελεύθερης τοποθέτησης

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στέρεο δάπεδο. Προσαρμόστε όλα τα πόδια με ακρίβεια για να πετύχετε σταθερή, οριζόντια θέση.

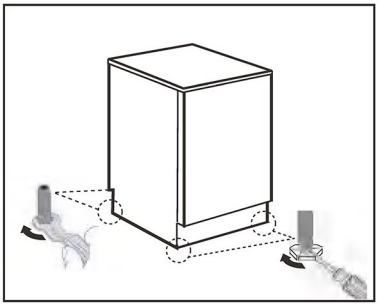

Μόνο με σωστή οριζοντίωση η πόρτα της συσκευής κλείνει και σφραγίζει σωστά.

Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο εργασίας

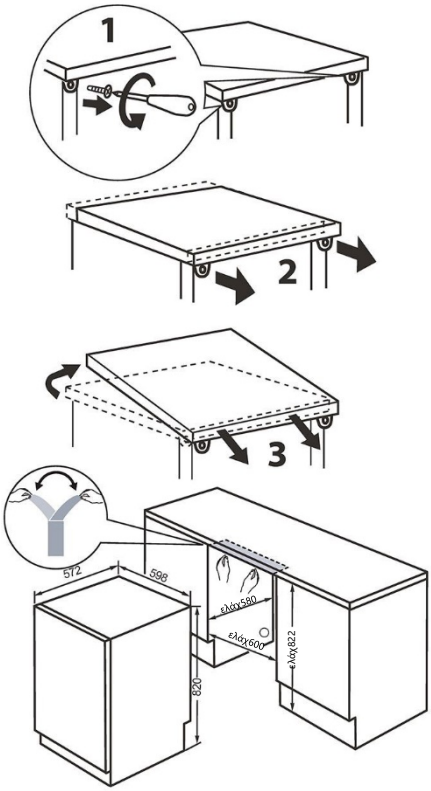


1. Προαιρετικά: Αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας της συσκευής.
2. Προσαρμόστε όλα τα πόδια με ακρίβεια για να πετύχετε σταθερή, επίπεδη θέση.
3. Κολλήστε το αδιάβροχο αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος του πάγκου εργασίας.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή προσεκτικά στην εσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Εάν χρησιμοποιηθεί ξανά ως συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης, η επιφάνεια εργασίας πρέπει να τοποθετηθεί εκ νέου.

5. Οι διαστάσεις της εσοχής πρέπει να συμφωνούν τουλάχιστον με τις διαστάσεις στην εικόνα.
6. Μετά την εγκατάσταση, το ελάχιστο διάκενο μεταξύ του πλαϊνού πάνελ και του ντουλαπιού είναι 1 mm και το ελάχιστο διάκενο μεταξύ του πίσω μέρους και του ντουλαπιού είναι 8 mm. Το άνω διάκενο ελέγχεται με τη ρύθμιση των ποδιών.
7. Τοποθετήστε τη συσκευή δίπλα στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις (νερό, αποχέτευση νερού, ρεύμα) είναι άψογα τοποθετημένες και συνδεδεμένες.

Σύνδεση γλυκού νερού

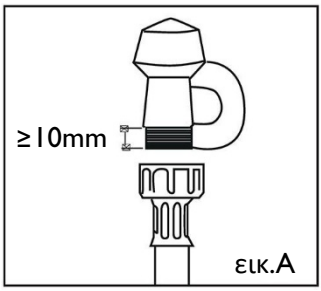


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας τον νέο εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού που παρέχεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες.
- Μη μειώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.

1. Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις σύνδεσης νερού.
   - Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σύνδεση νερού μίας βαλβίδας.
   - Συνιστούμε σύνδεση κρύου νερού για βέλτιστη απόδοση και ενεργειακή απόδοση.
   - Η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25°C.
2. Λάβετε υπόψη τα επιτρεπόμενα όρια πίεσης νερού.
   - Χαμηλότερο: 0,3 bar = 3 N/cm^2 = 0,03MPa
   - Όπου η πίεση είναι κάτω από 1 bar, επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο υδραυλικό.
   - Υψηλότερο: 10 bar = 100 N/cm^2 = 1 MPa
   - Όταν η πίεση είναι πάνω από 10 bar, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.
3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού σε μια προσβάσιμη βρύση νερού με ένα σύνδεσμο BSP "3/4" (βλ. εικ.A). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής που θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή του νερού. Μια κάμψη 90° απαιτεί ελάχιστο ύψος 200 mm για καμπύλη χωρίς τσακίσεις.
   - Βεβαιωθείτε ότι το εισερχόμενο νερό είναι καθαρό. Εάν οι σωλήνες νερού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι είναι διαυγές χωρίς ακαθαρσίες. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να φράξει ο σωλήνας εισαγωγής νερού και να καταστρέψει τη συσκευή.
   - Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα ένθετο φίλτρου για να φιλτράρετε τις εναποθέσεις από τις σωληνώσεις. Το ένθετο φίλτρου διατίθεται από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
4. Σφίξτε τη σύζευξη του εύκαμπτου σωλήνα για άλλη μια μισή στροφή μετά την επαφή με τη στεγανοποίηση.
5. Ελέγξτε ότι η σύνδεση δεν παρουσιάζει διαρροή.


⚠ Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό για να αποτραπεί η αντίστροφη ροή.

Σύνδεση αποχέτευσης νερού

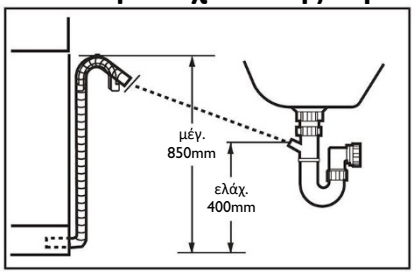

Στερεώστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού στη σωλήνωση. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φτάνει σε ένα σημείο σε ύψος μεταξύ 400 και 850 mm πάνω από το κατώτατο σημείο της συσκευής.
Ένας εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για τον σωλήνα αποχέτευσης νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό μήκος των 4 μέτρων και πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού.


Είναι δυνατές οι ακόλουθες συνδέσεις:

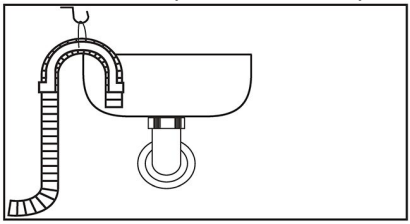

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης προς νεροχύτη


- Κρεμάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με το στήριγμα U πάνω από την άκρη ενός νεροχύτη με επαρκές μέγεθος.
- Προστατέψτε επαρκώς το στήριγμα U από την ολίσθηση.

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης προς τη σύνδεση λυμάτων

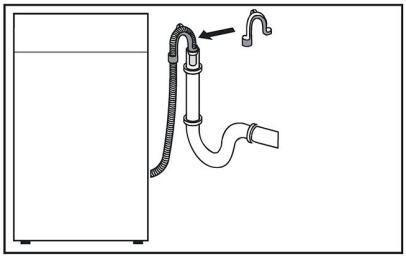


- Η εσωτερική διάμετρος του ανοδικού σωλήνα με οπή εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης για περίπου 80 mm μέσα στο σωλήνα λυμάτων.
- Συνδέστε το στήριγμα U και ασφαλίστε το επαρκώς.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στο νεροχύτη

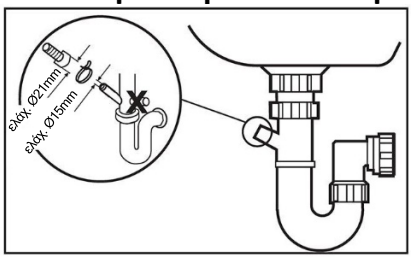

- Κατά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης σε σιφόνι νεροχύτη με στρόφιγγα εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης στηρίζεται στο ύψος του πάγκου.
- Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι αποχέτευσης έχει ελάχιστη διάμετρο οπής 15 mm και ότι έχει διατρηθεί.

Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας

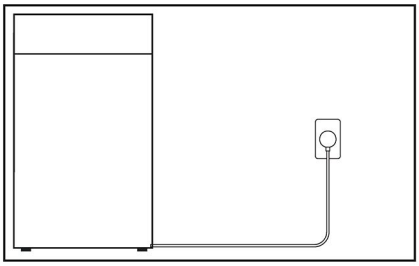


Όπως φαίνεται στην εικόνα, η ηλεκτρική τροφοδοσία συνδέεται σε ένα εξωτερικά προσβάσιμο σημείο μέσω της λειτουργικής οπής για εύκολη σύνδεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι όλες οι συνδέσεις (παροχή ρεύματος, εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης και γλυκού νερού) είναι σταθερές, στεγνές και χωρίς διαρροές.

Φροντίστε αυτά τα μέρη να μη συνθλίβονται, κάμπτονται ή συστρέφονται ποτέ. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή άλλους επαγγελματίες που έχουν τα σχετικά προσόντα, για να αποτραπούν κίνδυνοι.

Μετά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με διάταξη αποσύνδεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκαταστάσεων.

Βοηθητική οπή

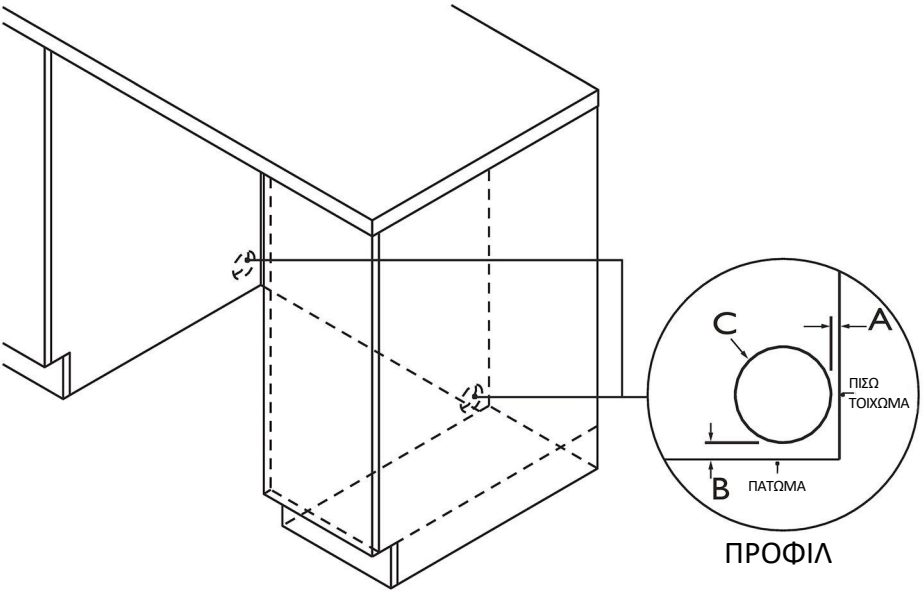


Διαστάσεις βοηθητικής οπής		mm
A	Μέγιστη απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους της κοιλότητας και της βοηθητικής οπής*	15
B	Μέγιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και βοηθητικής οπής**	50
C	Ελάχιστη διάμετρος βοηθητικής οπής	70

* βασίζεται σε βάθος ντουλαπιού 580 mm.

**ανάλογα με τη ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης.

Περιγραφή προϊόντος

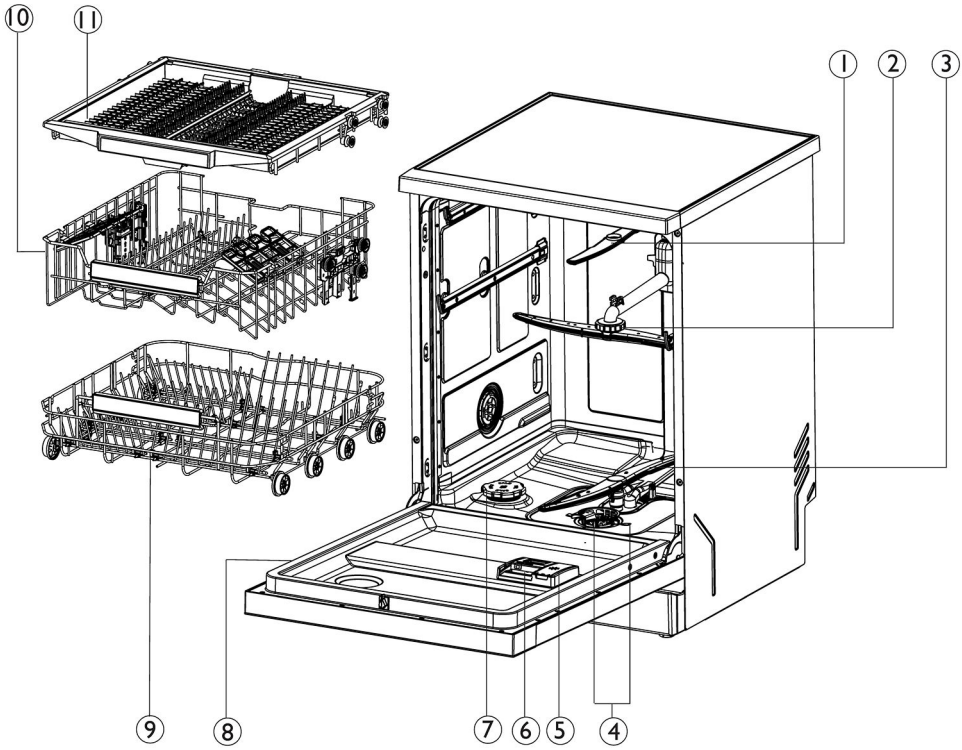

1. Ανώτερος βραχίονας ψεκασμού
2. Άνω βραχίονας ψεκασμού
3. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
4. Φίλτρο
5. Δοχείο λαμπρυντικού
6. Δοχείο απορρυπαντικού
7. Καπάκι θύρας προσθήκης αλατιού
8. Ετικέτα χαρακτηριστικών
9. Κάτω ράφι
10. Επάνω ράφι
11. Τρίτο ράφι

Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με αυτή τη λίστα:


εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού(1)


υποστήριξη U(1)


χωνί αλατιού(1)


Εγχειρίδιο χρήστη(1)*


Ενεργειακές ετικέτες(2)*


Ταινία προστασίας από την υγρασία (1)


Εγχειρίδιο ασφάλειας(1)


Κάρτα εγγύησης(1)


Βιβλιάριο(1)

* Μόνο το μοντέλο XF 6C4FIX διαθέτει εκτυπωμένο εγχειρίδιο χρήσης και δύο τύπους ενεργειακών ετικετών.

Πίνακας ελέγχου



1. Εικονίδιο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Εικονίδιο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
3. Εικονίδιο οθόνης/ ενδείξεων ώρας και πληροφοριών
4. Εικονίδιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
5. Εικονίδιο επιλογής
6. Εικονίδιο καθυστέρησης έναρξης

Οι πρόσθετες λειτουργίες περιλαμβάνουν Μισό φορτίο, +Στέγνωμα και Auto Door.

Μισό φορτίο

Ρυθμίζει το πρόγραμμα πλύσης για να πλένει πιο αποτελεσματικά μικρότερα φορτία.

+ Στέγνωμα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία κύριας πλύσης. Όταν επιλεγεί, το κουμπί +Στέγνωμα θα αναβοσβήνει και το αντίστοιχο κύριο πρόγραμμα θα προσθέσει τη λειτουργία στεγνώματος.

Auto Door

Επιλέξτε τη λειτουργία Auto Door. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλύσης, το πλυντήριο πιάτων θα ανοίξει αυτόματα την πόρτα.

Οθόνη ώρας και πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιλογής, η οθόνη εμφανίζεται αναβοσβήνοντας σχετικές πληροφορίες όπως

- Χρόνος κύκλου προγράμματος
- Χρόνος καθυστέρησης έναρξης προγράμματος
- Κωδικοί σφαλμάτων και πληροφορίες σέρβις

Μετά την έναρξη μιας λειτουργίας εμφανίζεται χωρίς να αναβοσβήνει

- Ο χρόνος που απομένει σε ώρες μιας καθυστερημένης έναρξης προγράμματος, π.χ. 24h
- Ο χρόνος ενός κύκλου προγράμματος που απομένει σε ώρες + λεπτά, π.χ.1:30

Κατά τη λειτουργία μπορεί να διαφέρει λόγω των τοπικών συνθηκών και του ημερήσιου φόρτου εργασίας.

Πίνακας ελέγχου

Εικονίδιο ένδειξης

Wi-Fi	Εάν η ένδειξη ανάψει, η λειτουργία δικτύωσης έχει ενεργοποιηθεί.
Ταμπλέτες	Εάν η ένδειξη ανάψει, η λειτουργία «Ταμπλέτες» έχει ενεργοποιηθεί.
Λαμπρυντικό	Εάν ανάψει η ένδειξη: Το λαμπρυντικό είναι άδειο. Μετά την προσθήκη λαμπρυντικού, η ένδειξη σβήνει.
Αλάτι πλυντηρίου	Εάν ανάψει η ένδειξη: Το αλάτι είναι άδειο. Μετά την προσθήκη αλατιού, η ένδειξη σβήνει.
Βρύση	Εάν η ένδειξη ανάψει, η συσκευή δεν γεμίζει με νερό. Ελέγξτε την ενότητα: "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ".

Προαιρετική λειτουργία

Καθυστέρηση	Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος έως και 24 ώρες. *Για τις πρώτες 4 ώρες, αυξάνεται κατά 30 λεπτά με κάθε πάτημα και για 4-24 ώρες, αυξάνεται κατά 1 ώρα.
Wi-Fi	Αυτό το πλήκτρο αφής χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις αλλαγής, σύνδεσης και εξουσιοδότησης του Wi-Fi.
Auto Door	Στο τέλος του κύκλου, θα ανοίξει αυτόματα η πόρτα μερικά εκατοστά για να επιτραπεί η κυκλοφορία του αέρα. Βελτιώνει το αποτέλεσμα του στεγνώματος.
Μισό φορτίο	Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν έχετε μόνο λίγα επιτραπέζια σκεύη για πλύσιμο. Αυτό θα εξοικονομήσει νερό, ενέργεια και χρόνο. Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, χρησιμοποιήστε λίγο λιγότερο απορρυπαντικό από ότι για ένα πλήρες φορτίο.
Ρύθμιση	Κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο αφής για 5 δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης χρήστη, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.
Κλείδωμα οθόνης	Κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο αφής για 5 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης. Πριν το ξεκλείδωμα της οθόνης, δεν μπορούν να χειριστούν άλλα πλήκτρα αφής.
+ Στέγνωμα	Πατήστε το πλήκτρο αφής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στεγνώματος και χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με το πρόγραμμα πλύσης.

Πίνακας ελέγχου

Ο συνδυασμός διαδικασιών πλύσης και πρόσθετων λειτουργικών διαδικασιών.

	ECO 45°	60°	75°	AUTO 45°50°	10′	60°	59′	45°	75°	AUTO 65°75°
1/2	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	×	√	×	√	√	√
AUTO	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√

Περιγραφή προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Περιγραφή
 ECO	Ένα τυπικό και πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για κανονικά λερωμένα πιάτα. Πρόγραμμα σύμφωνα με το πρότυπο EN60436.
 Γενικό	Κατάλληλο για καθημερινά, ελαφρώς λερωμένα πιάτα, το καθημερινό σας πρόγραμμα αναφοράς.
 Εντατικό	Για πολύ λερωμένα σκεύη και κάθε άλλο αντικείμενο που απαιτεί δυνατό και αποτελεσματικό πλύσιμο. Τέλεια σχεδιασμένο για πολύ βρώμικα πιάτα, σκεύη και κατσαρόλες.
 Smart AI[1)]	Ένα πρόγραμμα που επιλέγει αυτόματα την πιο αποδοτική και αποτελεσματική διάρκεια και θερμοκρασία κύκλου, ανάλογα με το φορτίο και το επίπεδο βρωμιάς. Μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
 Πρόπλυση	Σύντομη πρόπλυση για πιάτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν θέλετε να περιμένετε μέχρι να έχετε πλήρες φορτίο πλύσης.
 Flex zone	Ένας κύκλος που μελετήθηκε για ένα πραγματικά ανεξάρτητο πλύσιμο: απαλός, για κρύσταλλα στο επάνω καλάθι και εντατικός στο κάτω καλάθι, για βαριά αντικείμενα.
 59ΛΕΠ	Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για πλήρες φορτίο πλύσης, σχεδιασμένο να πλένει και να στεγνώνει σε λιγότερο από μία ώρα, έχοντας, παράλληλα, απόδοση πλύσης υψηλής ποιότητας.
 Φροντίδα γυάλινων	Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επινοημένο για τον καθαρισμό των γυάλινων σκευών.
 Υγιεινή	Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επινοημένο για την απολύμανση των επιτραπέζιων σκευών μέσω επεξεργασίας υψηλής θερμοκρασίας.
 Smart AI Pro[1)]	Αυτόματο πρόγραμμα για δύσκολη βρωμιά και μεγάλο φορτίο. Το φορτίο και το επίπεδο βρωμιάς θα καθορίσουν τη διάρκεια και τη θερμοκρασία του κύκλου. Ο αισθητήρας βρωμιάς διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

1) Η συσκευή ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο βρωμιάς και την ποσότητα των πιάτων στα καλάθια.
Προσαρμόζει αυτόματα θερμοκρασία και ποσότητα του νερού, κατανάλωση ενέργειας και διάρκεια του προγράμματος.

Πριν από την πρώτη χρήση

Πρώτα βήματα

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, διατηρήστε τα μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ενδέχεται να υπάρχει εναπομένουσα ποσότητα νερού στο εσωτερικό της συσκευής λόγω των ελέγχων ποιότητας στο εργοστάσιο.
Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Εγκαταστήστε τη συσκευή.
   ▶ Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
2. Μόνο για χρήση των πολυταμπλετών: Προσαρμόστε τη ρύθμιση λαμπρυντικού.
   ▶ Ανατρέξτε στην ενότητα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ.
3. Γεμίστε το δοχείο λαμπρυντικού.
   ▶ Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΩΣ ΓΕΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ.
4. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
5. Ξεκινήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα πλύσης (εκτός από το πρόγραμμα ξεβγάλματος) με απορρυπαντικό, αλλά χωρίς φορτίο, για να απομακρύνετε πιθανά κατασκευαστικά κατάλοιπα.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του βομβητή

Ένα ηχητικό σήμα ενημερώνει για το τέλος ενός προγράμματος. Αυτό το σήμα μπορεί να απενεργοποιηθεί.
Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε τη ρύθμιση:

- ▶ Εάν στην οθόνη εμφανιστεί b0, το σήμα είναι απενεργοποιημένο.
- ▶ Εάν στην οθόνη εμφανιστεί b 1, το σήμα είναι ενεργοποιημένο.

Διαφορετικές ρυθμίσεις για λαμπρυντικό

Το λαμπρυντικό προστίθεται κατά την τελευταία φάση ξεβγάλματος για να στεγνώσουν τα πιάτα χωρίς ραβδώσεις και λεκέδες.

Απορρυπαντικό (π.χ. σκόνη, ταμπλέτες, ...)

- ▶ απαιτεί ξεχωριστά λαμπρυντικό:
  Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση: d5. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις.
  Το λαμπρυντικό προστίθεται μόνο από τη θήκη διανομέα λαμπρυντικού.

Απορρυπαντικό με πολλαπλές λειτουργίες (π.χ. Πολυταμπλέτες)

- συνδυάζει απορρυπαντικό και λαμπρυντικό:

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες ρύθμισης στην ενότητα ΠΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε τη ρύθμιση.

Το λαμπρυντικό προστίθεται από τον διανομέα λαμπρυντικού, πέραν της ποσότητας που περιέχεται στις πολυταμπλέτες.


Η ρύθμιση d- διακόπτει τη δοσολογία του λαμπρυντικού και την ένδειξη του ίδιου.

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η δοσολογία. Συνήθως η συνιστώμενη ρύθμιση αποδίδει καλά. Σε περίπτωση ραβδώσεων, λεκέδων, γυαλάδας κ.λπ., ανατρέξτε στην ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Πώς γεμίζεται ο διανομέας λαμπρυντικού

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικό για πλυντήρια πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

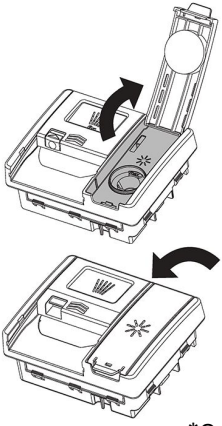

Ανοίξτε το κάλυμμα και ρίξτε λαμπρυντικό μέσα στο άνοιγμα.
Μην γεμίζετε υπερβαίνοντας τη γραμμή MAX. Προσέξτε να μην χυθεί καθόλου στην πόρτα ή στον κάδο απορρυπαντικού.

Κλείστε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι κλείνει με ένα κλικ.

*Οι εικόνες είναι ενδεικτικές, εξαρτώνται από το τρέχον προϊόν.

Πώς προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις

Στην κατάσταση επιλογής προγράμματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 5'' για 5'' ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων χρήστη και ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Πατήστε 5'' για να επιλέξετε τη λειτουργία ρυθμίσεων χρήστη που θέλετε να προσαρμόσετε. Στη συνέχεια, πατήστε 60° ή 10' για να επιλέξετε το επίπεδο αυτής της λειτουργίας ή την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ίδιας. Αφού επιλέξετε το επίπεδο, θα αποθηκευτεί αυτόματα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⏻ για 1'' και το μηχάνημα θα εισέλθει στη λειτουργία επιλογής προγράμματος. Εάν δεν γίνει κανένας χειρισμός εντός 2 λεπτών, μετά το τέλος του διαστήματος των 2 λεπτών, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία επιλογής προγράμματος.

Πριν από την πρώτη χρήση

▶ Ρύθμιση λαμπρυντικού

Μετά την είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης λαμπρυντικού, στην οθόνη εμφανίζεται "dx", με την προεπιλεγμένη ρύθμιση να είναι "d5". Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν "d-", "d1-d6". d- σημαίνει ότι δεν προστίθεται λαμπρυντικό. Όταν ρυθμιστεί σε d-, η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, ακόμη και αν το πλυντήριο πιάτων έχει έλλειψη λαμπρυντικού.

Επίπεδο	Προστιθέμενος όγκος
d-	/
d1	1ml
d2	2ml
d3	3ml
d4	4ml
d5	5ml
d6	6ml

▶ Ρύθμιση αποσκλήρυνσης νερού

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Hx, με την προεπιλεγμένη ρύθμιση να είναι H5. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν "H-", "H1-H8". Το H1 δεν απαιτεί αλάτι και το H8 είναι η ανώτερη ρύθμιση.

Σκληρότητα νερού				Ρύθμιση αποσκληρυντικού νερού
Γερμανικοί βαθμοί (°dH)	Γαλλικοί βαθμοί (°fH)	Mmol/l	Βαθμοί Clarke	ηλεκτρονικά
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	H8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	H7
17-21	29-37	2.9-37	21-26	H6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	H5 3)*
11-12	18-21	1.8-2.1	I3-I5	H4
9-10	15-17	1,5-1,7	I I-I2	H3
7-8	I I-I4	I.I-I.4	8-10	H2
0-6	0-11	0-1.1	0-7	H1 2)*
-	-	-	-	H- 1)*

* Παρατήρηση

1) Η ένδειξη αλατιού είναι σβηστή.

2) Συνιστώμενη ρύθμιση για ταμπλέτες συνδυασμένων απορρυπαντικών.

3) Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για απορρυπαντικό σε σκόνη.

Ρύθμιση βομβητή

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη bx, όπου το x μπορεί να ρυθμιστεί σε 1 ή 0. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι bl. Το bl υποδεικνύει ότι όλοι οι ήχοι του βομβητή είναι ενεργοποιημένοι. Το b0 υποδεικνύει ότι όλοι οι ήχοι του βομβητή είναι απενεργοποιημένοι.

Ρύθμιση υπομνήματος

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Crx, όπου το x μπορεί να ρυθμιστεί σε ο ή -. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Cr-. Το Cr- υποδεικνύει ότι η λειτουργία μνήμης απενεργοποιείται. Κατά την είσοδο στην κατάσταση επιλογής προγράμματος, επιλέγεται εξ ορισμού το πρόγραμμα ECO 45°. Το Cro υποδεικνύει ότι η λειτουργία μνήμης είναι ενεργοποιημένη. Κατά την είσοδο στην κατάσταση επιλογής προγράμματος, το πλυντήριο πιάτων θα εμφανίσει το τελευταίο πρόγραμμα που είχε επιλέξει ο χρήστης.

Ρύθμιση ταμπλέτας πλυντηρίου πιάτων

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη tAbx, όπου το x μπορεί να ρυθμιστεί σε S ή -. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι tAb-. tAb- υποδεικνύει ότι η ρύθμιση της ταμπλέτας πλυντηρίου πιάτων είναι απενεργοποιημένη. tAbS υποδεικνύει ότι η ρύθμιση της ταμπλέτας πλυντηρίου πιάτων είναι ενεργοποιημένη. Όταν ρυθμιστεί στο tAbS, τόσο το επίπεδο του λαμπρυντικού όσο και το επίπεδο της αποσκλήρυνσης νερού θα χαμηλώσουν αυτόματα κατά ένα επίπεδο. Όταν ρυθμιστεί στο tAb-, το επίπεδο λαμπρυντικού και το επίπεδο αποσκλήρυνσης νερού θα επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Σύνδεση Wi-Fi

Η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας και να επιλεγεί από απόσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Γρήγορα αποτελέσματα

Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

Θα σας δοθεί καθοδήγηση βήμα προς βήμα τόσο στην οικιακή συσκευή όσο και στο κινητό σας. Μπορεί να χρειαστούν έως και 10 λεπτά για να συνδεθεί η οικιακή συσκευή σας.
Για περαιτέρω οδηγίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην εφαρμογή.

Στην κινητή συσκευή σας:

1.Κατεβάστε την εφαρμογή από:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON AppGallery

2.Εγγραφείτε και δημιουργήστε έναν λογαριασμό.
3.Προσθέστε τη συσκευή σας και ρυθμίστε τη σύνδεση Wi-Fi.

Σύνδεση στο οικιακό σας Wi-Fi

Με το προϊόν σε κατάσταση αναμονής:
Πατήστε , στην οθόνη θα εμφανιστεί
Μπορείτε τώρα να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης λειτουργίας

1.Όταν το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, το εικονίδιο συνεχίζει να αναβοσβήνει. Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, το εικονίδιο συνεχίζει να ανάβει.
2.Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται αυτόματα, η εφαρμογή για κινητά μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του πλυντηρίου πιάτων.
Μπορείτε να ελέγξετε το πλυντήριο πιάτων από την εφαρμογή, όπως π.χ.: να επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, να ακυρώσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα πλύσης, να προσθέσετε τις πρόσθετες λειτουργίες.
3.Όταν η σύνδεση Wi-Fi είναι σταθερή, μπορείτε να πατήσετε μόνο και στο μηχάνημα ή να πατήσετε για να αποσυνδέσετε το Wi-Fi.

Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τη βέλτιστη ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη για κάθε πρόγραμμα πλύσης.
Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο απορρυπαντικό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκληρότητα νερού» για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗΣ	ΘΗΚΗ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ	ΘΗΚΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
ECO	Πλήρες	15/25
Γενικό	Πλήρες	15/25
Εντατικό	Πλήρες	15/25
Smart AI	Πλήρες	15/25
Πρόπλυση	/	/
Flex zone	Πλήρες	15/25
59ΛΕΠ	Πλήρες	15/25
Φροντίδα γυάλινων	Πλήρες	15/25
Υγιεινή	Πλήρες	15/25
Smart AI Pro	Πλήρες	15/25

Λειτουργία πλυντηρίου πιάτων

1. Φορτώστε τα ράφια.
2. Εάν η ένδειξη του λαμπρυντικού είναι αναμμένη, γεμίστε τον διανομέα λαμπρυντικού και επαναφέρετε την ένδειξη του λαμπρυντικού, ανατρέξτε στην ενότητα ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ.
3. Προσθέστε το απορρυπαντικό. Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Ρυθμίστε το πρόγραμμα ανάλογα με τον τύπο του φορτίου και το πόσο βρώμικα είναι τα πιάτα, τα φλιτζάνια και τα μαχαιροπήρουνα.
6. Ίσως να επιλέξετε έναν χρόνο καθυστέρησης έναρξης.
7. Πατήστε 

για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
8. Μετά το τέλος του προγράμματος η συσκευή μεταβαίνει στην αυτόματη απενεργοποίηση. Ξεφορτώστε τα ράφια.

Πώς επαναφέρεται η ένδειξη λαμπρυντικού

Η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη:


1. Να γεμίζετε πάντα πλήρως το λαμπρυντικό πριν ξεκινήσετε τον επόμενο κύκλο πλύσης.
2. Μετά την προσθήκη λαμπρυντικού, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Φορτώστε τα ράφια

Με τα ευαίσθητα ποτήρια και την πορσελάνη βεβαιωθείτε ότι χαρακτηρίζονται ως ανθεκτικά για το πλυντήριο πιάτων.


- × Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα κατασκευασμένα από ξύλο, κέρατο, αλουμίνιο, κασσίτερο και χαλκό.
- × Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα που μπορούν να απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).
- ▸ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για πλύσιμο αντικειμένων που είναι ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- ▸ Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού από τα αντικείμενα.
- ▸ Μαλακώνετε το καμένο φαγητό πάνω στα αντικείμενα πριν τα πλύνετε.
- ▸ Τοποθετήστε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια, ποτήρια και τηγάνια) με το άνοιγμα προς τα κάτω.
- ▸ Τοποθετήστε αντικείμενα με βαθιές κοιλότητες σε κεκλιμένη θέση.
- ▸ Ανακατέψτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπίρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
- ▸ Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν συνενώνονται μεταξύ τους και ότι υπάρχει κενό μεταξύ κάθε αντικειμένου.
- ▸ Βεβαιωθείτε ότι τα γυαλικά δεν αγγίζουν άλλα γυαλικά.
- ▸ Τοποθετήστε μικρά αντικείμενα στο τρίτο ράφι.
- ▸ Τοποθετήστε τα ελαφριά αντικείμενα στο επάνω ράφι. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν μετακινούνται.
- ▸ Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.

Εάν ακούγονται θόρυβοι κουδουνίσματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος: Ελέγξτε αν τα πιάτα και τα γυάλινα σκεύη έχουν σταθερή θέση.

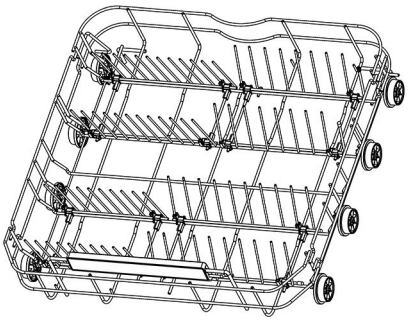


Τοποθετήστε τα πολύ βρώμικα σκεύη (όπως κατσαρόλες, τηγάνια ή πιάτα δείπνου) στο κάτω ράφι. Ο ισχυρότερος πίδακας ψεκασμού παρέχει καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο των πιάτων.

Επάνω ράφι

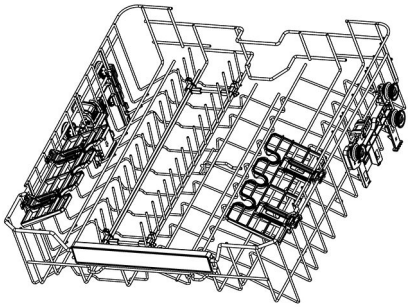


- Το επάνω ράφι έχει σχεδιαστεί για να χωράει αντικείμενα όπως ποτήρια, φλιτζάνια, πιατάκια, πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά τηγάνια.


Ράφι φλιτζανιών

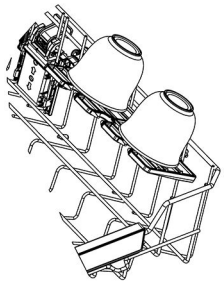

Προσαρμόστε το ύψος για να ταιριάζει ή διπλώστε μακριά για να δημιουργήσετε χώρο για άλλα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές για να στηρίξετε τα στελέχη του ποτηριού κρασιού.
Η αναδίπλωση και η στήριξη μπορούν να επιτευχθούν με αναστροφή.


Ρύθμιση ύψους του επάνω ραφιού.

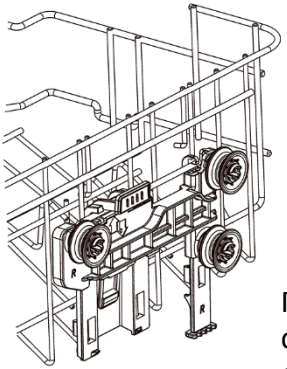

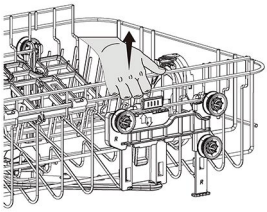

ΓΙΑ ΝΑ ΥΨΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ


Πιάστε αυτές τις λαβές και από τις δύο πλευρές και σηκώστε το καλάθι προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

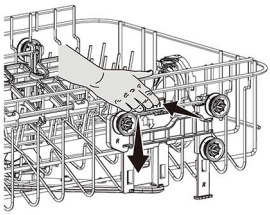

ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΜΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Τραβήξτε τους μοχλούς προς τα πάνω και από τις δύο πλευρές και κατεβάστε προσεκτικά το καλάθι.

Τρίτο ράφι

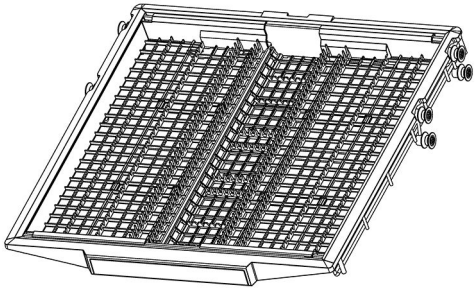

Χρησιμοποιήστε τον δίσκο για να στερεώσετε μαχαιροπίρουνα και σκεύη.
Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα στις εγκοπές για να τα στερεώσετε.
Τοποθετήστε μεγαλύτερα σκεύη στη μέση του δίσκου.
Σύρετε τα πλευρικά τμήματα στη μέση για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο για τα αντικείμενα από κάτω.

Απορρυπαντικό

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες και τη δοσολογία που αναγράφονται στη συσκευασία του.


Χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη

Για τις ποσότητες απορρυπαντικού σε σκόνη, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα «Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη» και στις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό για το ΞΕΒΓΑΛΜΑ.

*Οι εικόνες είναι ενδεικτικές, εξαρτώνται από το τρέχον προϊόν.



Ελέγξτε ότι ο διανομέας είναι άδειος και στεγνός. Προσθέστε απορρυπαντικό σε σκόνη ή ταμπλέτες στη θήκη απορρυπαντικού.

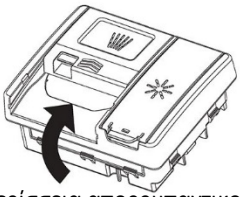

Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια απορρυπαντικού και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. Θα κάνει κλικ στη θέση του.
Εάν απαιτείται, προσθέστε επιπλέον απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης στο επάνω μέρος του διανομέα.

Όταν πλένετε πολύ λερωμένα πιάτα σε σκληρό νερό, μπορεί να απαιτείται περισσότερο απορρυπαντικό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη'.

Πολυταμπλέτες

Αυτές οι πολυταμπλέτες απορρυπαντικού μπορεί να περιλαμβάνουν δύο διαφορετικούς παράγοντες για την αποσκλήρυνση νερού, λαμπρυντικό και άλλες λειτουργίες. Η ρύθμιση του αποσκληρυντικού και του λαμπρυντικού πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ενότητα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Συνήθως η προεπιλεγμένη ρύθμιση αποδίδει καλά. Εάν υπάρχουν ραβδώσεις, λεκέδες, γυαλάδες κ.λπ., ανατρέξτε στην ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ και ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν διαλύονται πλήρως με σύντομα προγράμματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κακά αποτελέσματα πλύσης και υπολείμματα απορρυπαντικού.

Εάν το απορρυπαντικό χωρίς πολλαπλές λειτουργίες πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά:

1. Φυλάξτε 3 έως 5 ταμπλέτες.
2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντικού και του λαμπρυντικού σύμφωνα με την ενότητα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.

3. Χρησιμοποιήστε πολυταμπλέτες απορρυπαντικού για τους επόμενους 3 έως 5 κύκλους πλύσης.

Ξεκινήστε ένα Πρόγραμμα

1. Κλείστε την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ⏻.
3. Πατάτε το εικονίδιο προγράμματος που θέλετε να επιλέξετε και στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη του απαιτούμενου προγράμματος. Επιπλέον, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος.
4. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε μια ώρα έναρξης για καθυστέρηση έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.
5. Πατήστε RESET 3'' για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ή την καθυστέρηση έναρξης.
   Το πρόγραμμα ξεκινά. Η οθόνη λειτουργεί τώρα ως αντίστροφη μέτρηση του εναπομείναντος χρόνου λειτουργίας.

Διακόψτε ένα πρόγραμμα που εκτελείται

Για να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται:

- Πατήστε παρατεταμένα το RESET 3'' για 3'' ώστε να επαναφέρετε το πρόγραμμα (χωρίς επιλογή της λειτουργίας κράτησης)
- Ανοίξτε την πόρτα.

Για να συνεχίσετε ένα πρόγραμμα σε παύση:

Κλείστε την πόρτα και πατήστε RESET 3'' για να συνεχίσετε το πρόγραμμα από το σημείο που διακόπηκε. Το μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει κακά αποτελέσματα καθαρισμού.

Επιλογές ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Σε ορισμένα μοντέλα, ο συνδυασμός όλων των επιλογών είναι δυνατός με όλα τα προγράμματα. Μπορείτε να ορίσετε μία επιλογή ή να συνδυάσετε όλες τις επιλογές.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε οποιοδήποτε εικονίδιο για να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης. Η οθόνη εμφανίζει τη διάρκεια του προγράμματος.
3. Εάν χρειάζεται, πατήστε το εικονίδιο πρόσθετης λειτουργίας και αυτή θα συνδυαστεί με την τρέχουσα διαδικασία πλύσης.
4. Πατήστε RESET 3'' για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

⚠ Πριν το πλυντήριο πιάτων αρχίσει να λειτουργεί, τα επιλεγμένα εικονίδια πρόσθετων λειτουργιών και προγραμμάτων θα αναβοσβήνουν. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, τα επιλεγμένα εικονίδια πρόσθετων λειτουργιών και προγραμμάτων θα παραμείνουν αναμμένα.

Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα με καθυστέρηση

Ορίστε μια ώρα έναρξης με την ακόλουθη διαδικασία για να καθυστερήσετε ένα πρόγραμμα

1. Ορίστε ένα πρόγραμμα.
2. Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία κράτησης
3. Πατήστε για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
   - Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης της έναρξης.
   - Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα ξεκινά.

Ακύρωση καθυστέρησης έναρξης προγράμματος

Πατήστε το για περίπου 1''.

- Η καθυστέρηση έναρξης ακυρώνεται.
- Το πρόγραμμα ματαιώνεται.
- Η συσκευή απενεργοποιείται.

Τέλος προγράμματος

Η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα πριν από το τέλος του προγράμματος. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στην οθόνη εμφανίζεται 0:00 και το εικονίδιο του προγράμματος πλύσης και των πρόσθετων λειτουργιών παραμένει αναμμένο. Ο βομβητής χτυπάει 3 φορές και η συσκευή τίθεται σε αναμονή μετά από 1 λεπτό χωρίς χειρισμό πλήκτρων. Εάν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης θα ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν η πόρτα ανοίξει αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός. Κίνδυνος ζεματίσματος. Άνοιξε την πόρτα προσεκτικά.

Λειτουργία αναμονής

Η ενεργοποιημένη συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής εάν δεν ενεργοποιηθεί εντός 2 λεπτών πριν από την έναρξη ενός προγράμματος, ή στο τέλος ενός προγράμματος. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια. Η οθόνη σβήνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν ένα πρόγραμμα ματαιωθεί κατά τη διαδικασία πλυσίματος των πιάτων, τα υπολείμματα απορρυπαντικού παραμένουν στα πιάτα. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία. Φροντίστε να ξεπλύνετε εντελώς τα υπολείμματα απορρυπαντικού πριν χρησιμοποιήσετε ξανά αυτά τα πιάτα.


Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό στον διανομέα απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

Φροντίδα και καθαρισμός

Καθαρισμός του φίλτρου, των βραχιόνων ψεκασμού και της σήτας φίλτρου

Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν προβείτε σε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.
Συνιστούμε να αφαιρείτε και να καθαρίζετε το φίλτρο αποχέτευσης και τη σήτα φίλτρου μία φορά το μήνα ή όποτε υπάρχουν ενδείξεις σωματιδίων τροφής. Οι βραχίονες ψεκασμού σε κανονική χρήση θα πρέπει να χρειάζονται καθαρισμό λιγότερο συχνά. Ο κάτω και ο επάνω βραχίονας ψεκασμού μπορούν να ανακινηθούν για να αφαιρέσουν οποιοδήποτε ξένο υλικό, να καθαριστούν με ζεστό νερό και μετά να ξεπλυθούν με καθαρό νερό.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σήτα φίλτρου, το φίλτρο αποχέτευσης και τους βραχίονες ψεκασμού σωστά στη θέση τους. Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων ή καθαριστικό για αφαλάτωση, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Φροντίδα και καθαρισμός των φίλτρων

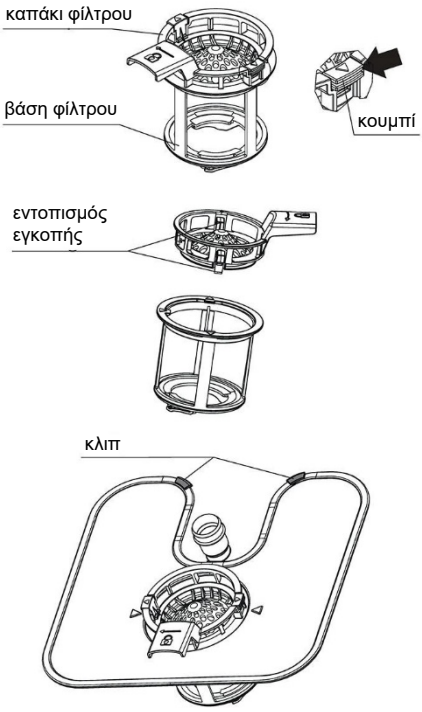

Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί. Σηκώστε για αφαίρεση.
Διαχωρίστε το καπάκι του φίλτρου από τη βάση πατώντας τα κουμπιά απελευθέρωσης και ανασηκώνοντας.
Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το φίλτρο με τη βία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
Καθαρίστε κάτω από ζεστό νερό και ξεπλύνετε καλά.

Αντικατάσταση του φίλτρου


1. Ευθυγραμμίστε το καπάκι του φίλτρου με την εγκοπή στη βάση φίλτρου της μίας πλευράς.
2. Πιέστε το κουμπί για να τοποθετήσετε το καπάκι του φίλτρου στη βάση φίλτρου της άλλης πλευράς.
3. Τοποθετήστε τη σήτα φίλτρου κάτω από τα κλιπ τοποθέτησης στο πίσω μέρος της αποχέτευσης και σπρώξτε σταθερά πίσω στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η σήτα φίλτρου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.
4. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αποχέτευσης στη βάση του πλυντηρίου πιάτων. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να κάνει κλικ στη θέση του.

Φροντίδα και καθαρισμός

Η λανθασμένη συναρμολόγηση ή τοποθέτηση των φίλτρων θα προκαλέσει κακά αποτελέσματα πλύσης και ενδεχομένως σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Εάν αφαιρεθεί κάποιο φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι δεν μένει κανένα στερεό αντικείμενο οποιουδήποτε μεγέθους πέρα από αυτά τα φίλτρα.

Φροντίδα και καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού


Οι βραχίονες ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ρύπους. Εάν χρειάζεται, οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν να αφαιρεθούν.

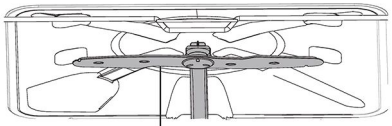

ανώτερος βραχίονας ψεκασμού

Μην αφαιρείτε τον ανώτερο βραχίονα ψεκασμού για καθαρισμό. Καθαρίστε με μια μικρή βούρτσα με πλαστικές τρίχες. Εάν είναι πολύ λερωμένος ή βουλωμένος χρησιμοποιήστε καθαριστικό/ αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός του επάνω βραχίονα ψεκασμού

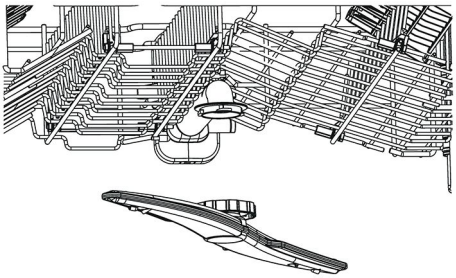

Για να αφαιρέσετε τον επάνω βραχίονα ψεκασμού, γυρίστε το παξιμάδι ασφάλισης δεξιόστροφα για να απελευθερωθεί. Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά.

Καθαρισμός του κάτω βραχίονα ψεκασμού

Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, ανασηκώστε τον από τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.
Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας περιστρέφεται ελεύθερα κατά την επανατοποθέτηση.

Εξωτερικός καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή άλλα χλωριούχα απορρυπαντικά.

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, λειαντικά σφουγγαράκια καθαρισμού ή διαλύτες.
- Καθαρίστε την τσιμούχα της πόρτας με υγρό μαλακό πανί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από εσάς χωρίς ειδική εξειδίκευση. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις πιθανότητες που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.
- Το σέρβις του ηλεκτρικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	Έχει ρυθμιστεί η καθυστέρηση έναρξης.	Ανατρέξτε στην εμφανιζόμενη ώρα.
	Το φις τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος.	Συνδέστε το φις τροφοδοσίας.
	Η ασφάλεια στο κύκλωμα του σπιτιού είναι καμένη.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Συμπληρώστε λαμπρυντικό μέχρι να γεμίσει.

Κωδικοί σφαλμάτων στην οθόνη

Ακουστικός συναγερμός, η οθόνη εμφανίζει «ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ» E10 Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.	Η βρύση του νερού είναι κλειστή.	• Ανοίξτε τη βρύση του νερού. **Σημείωση:** Όταν επιλυθεί το Σφάλμα « E10 », απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα.
	Ο σωλήνας εισαγωγής νερού έχει τσάκιση ή κάμψη.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση του εύκαμπτου σωλήνα είναι σωστή.
	Σε περίπτωση συστήματος aqua-stop: ενεργοποιείται η προστασία από το νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί.
	Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο στις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής στη βρύση και στο πίσω μέρος της συσκευής.
	Η είσοδος νερού είναι βουλωμένη.	Ελέγξτε τη ροή του νερού από τη βρύση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
	Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.	Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης.
Ηχητικός συναγερμός, η οθόνη εμφανίζει «ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ» E30 Διαρροή: Η αντλία αποχέτευσης λειτουργεί συνεχώς.	Η αντιπλημμυρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη: • Υπάρχουν διαρροές νερού στη συσκευή. • Η βαλβίδα εισαγωγής νερού είναι ανοιχτή και φραγμένη. • Η αποχέτευση είναι φραγμένη.	• Κλείστε τη βρύση του νερού. • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά

Τα πιάτα δεν είναι καθαρά.	Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
	Τα φίλτρα δεν έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.
	Οι βραχίονες ψεκασμού είναι φραγμένοι.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού με ένα λεπτό μυτερό αντικείμενο.
	Το πρόγραμμα δεν ήταν κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφίμων.	Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφών.
	Λανθασμένη θέση των αντικειμένων στα καλάθια. Το νερό δεν μπορούσε να πλύνει όλα τα αντικείμενα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και ότι το νερό μπορεί εύκολα να πλύνει όλα τα αντικείμενα.
	Οι βραχίονες ψεκασμού δεν μπορούσαν να στραφούν ελεύθερα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και δεν προκαλεί το μπλοκάρισμα των βραχιόνων ψεκασμού.
	Δεν υπάρχει απορρυπαντικό ή ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
	Ο κύκλος πλύσης διακόπηκε από ένα μεγάλο διάλειμμα.	Μην ανοίγετε την πόρτα και μην κόβετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Λευκές ραβδώσεις, λεκέδες ή μπλε στρώσεις σε ποτήρια και πιάτα.	Η ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώθηκε είναι υπερβολική.	Μειώστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται. Ανατρέξτε στην ενότητα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ.
	Η ποσότητα του απορρυπαντικού ήταν πολύ μεγάλη.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
	Ταμπλέτες απορρυπαντικού πολλαπλών ταμπλετών που χρησιμοποιούνται με ένα σύντομο πρόγραμμα ενδέχεται να μην διαλυθούν πλήρως.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης διάρκειας όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού πολλαπλών ταμπλετών.
Ξηροί λεκέδες σταγόνων νερού σε ποτήρια και πιάτα.	Η δόση του λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται. Ανατρέξτε στην ενότητα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή πολυταμπλέτας.	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.
Τα πιάτα είναι βρεγμένα.	• Το πρόγραμμα δεν είχε φάση στεγνώματος. • Το πρόγραμμα είχε φάση στεγνώματος χαμηλής θερμοκρασίας.	Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και αφήστε την μισάνοιχτη (περίπου 100 mm) για να βοηθήσετε τη διαδικασία στεγνώματος.
Τα πιάτα είναι υγρά και ματ.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Γεμίστε ξανά το λαμπρυντικό στη θήκη και επαναφέρετε την ένδειξη λαμπρυντικού.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή πολυταμπλέτας.	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.

Οικονομική και περιβαλλοντική χρήση


- Δεν συνιστάται η πρόπλυση των πιάτων με τρεχούμενο νερό.
- Επιλέξτε τα προγράμματα πλύσης ανάλογα με τον τύπο και το βαθμό ρύπανσης των πιάτων.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα οικονομικής λειτουργίας ECO για κανονικά λερωμένα σκεύη.
- Η πιο οικονομική χρήση θα επιτυγχάνεται με πλήρη φόρτωση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τον κατασκευαστή δόσεις απορρυπαντικού ή λαμπρυντικού.

Τεστ προτύπων

Πρόγραμμα πλύσης	Eco
Ποσότητες απορρυπαντικού σε σκόνη	24g στην πόρτα
Στάθμη δοσολογίας λαμπρυντικού	d5(προεπιλογή)
Μέγιστος αριθμός θέσεων ρύθμισης	16
Ρύθμιση αποσκληρυντικού νερού	H5(προεπιλογή)
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού	κατώτερη θέση

Σημείωση:

Για να διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος αποσκλήρυνσης, το αποσκληρυντικό πρέπει να αναπληρώνεται τακτικά. Αυτή η αναπλήρωση πραγματοποιείται κάθε επτά κύκλους του προγράμματος. Η αναπλήρωση πραγματοποιείται από το τέλος του προγράμματος ξεβγάλματος έως την έναρξη του επόμενου προγράμματος. Μετά πραγματοποιείται από το τέλος του προγράμματος ξεβγάλματος έως την έναρξη του επόμενου προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ξεβγάλματος, απαιτούνται επιπλέον 0,5 λίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται λιγότερο από 0,0001 kwh και το πρόγραμμα παρατείνεται κατά περίπου 1 λεπτό. Στην αρχή του επόμενου προγράμματος, απαιτούνται επιπλέον 4,5 λίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,001 kwh και το πρόγραμμα παρατείνεται κατά περίπου 3,5 λεπτά.

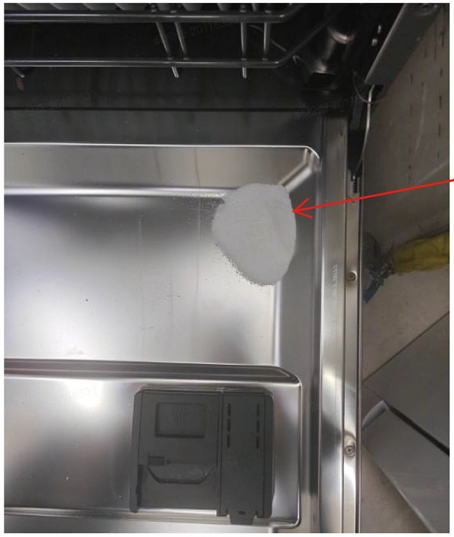



Ινστιτούτα δοκιμών και υποδείγματα φόρτωσης του 16PS





Τρίτο ράφι • βρωμιά Επάνω ράφι • βρωμιά

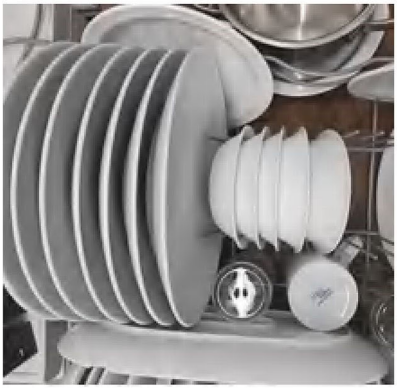

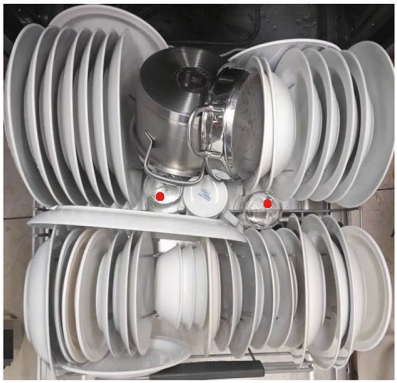

Κάτω ράφι • βρωμιά

Τεχνικά δεδομένα

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα:	Haier
Διεύθυνση προμηθευτή[b]:	Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Κίνα
Αναγνωριστικό μοντέλου:	XF 6C4F1X XF 6C4F1W

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	XF 6C4F1X XF 6C4F1W
Ονομαστική χωρητικότητα[a] (ps)	16	Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος	85,0
			Πλάτος	59,8
			Βάθος	60,0
EEI [a]	43,9	Τάξη ενεργειακής απόδοσης [a]	[C][c]	
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού [α]	1,121	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος [3]	1,061	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα Eco με χρήση πλήρωσης κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,769	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], βάσει του προγράμματος Eco. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	9,5	
Διάρκεια προγράμματος [α] (ω:λεπτά)	4:40	Τύπος	[Ελεύθερο επιδαπέδιο]	
Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου [a] (dB(A) re 1 pW)	44	Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου [a]	[B] [c]	
Λειτουργία εκτός λειτουργίας (W)	0,50	Λειτουργία αναμονής (W)	0,50	
Καθυστέρηση έναρξης (W) (εάν υπάρχει)	4,00	Αναμονή σε δίκτυο (W) (εάν υπάρχει)	2,00	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής [b]: 24

Επιπλέον πληροφορίες:

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες στο σημείο 6 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής [1] [b]

(a) για το οικολογικό πρόγραμμα (Eco).
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές με βάση τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντος δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Τεχνικά δεδομένα


Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Οικολογικό πρόγραμμα (Eco) κατανάλωσης ενέργειας (EPEC) στρογγυλοποιημένο σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,769
Η κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιήθηκε σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	1,750
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	—	43,9
Οικολογικό πρόγραμμα (Eco) κατανάλωσης νερού (EPWC) στρογγυλοποιημένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο	l/κύκλος	9,5
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (1 c)	—	1,121
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (1 D)	—	1,061
Η διάρκεια του οικολογικού προγράμματος (Eco) (T_t) στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό	ω:λεπτά	4:40
Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{sm}) στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,50
Η κατάσταση αναμονής περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	—	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P_{sm}) σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής (εάν υπάρχει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	w	/
Κατανάλωση ισχύος σε καθυστέρηση έναρξης (P_{ds}) (εάν υπάρχει) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	w	4,00
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	dB(A) re 1 pW	44

Haier

Instrukcja obsługi
Zmywarka

XF 6C4F1X
XF 6C4F1W

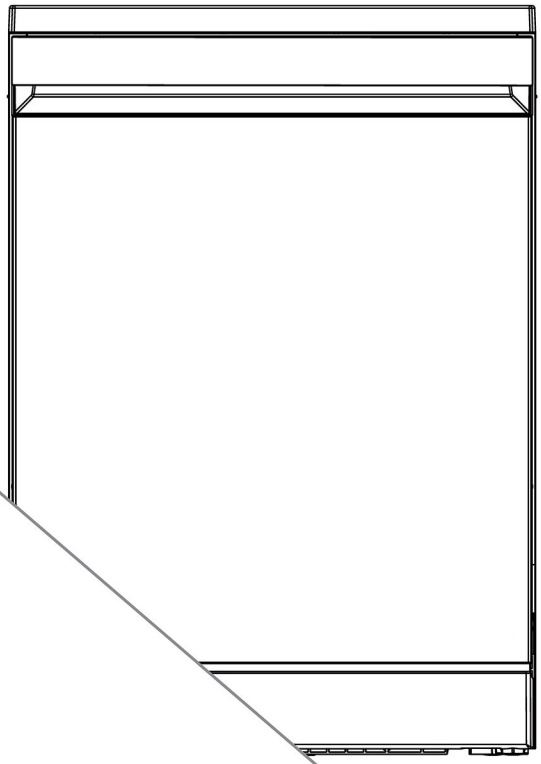

PL

Dziękujemy

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, a także zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację oraz właściwe użytkowanie i konserwację.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby móc się do niej odnieść w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia w dowolnej chwili.
Jeśli zamierza się sprzedać urządzenie, oddać je lub zostawić w domu po przeprowadzce, należy się upewnić że przekazano również niniejszą instrukcję, aby, nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Legenda


Informacje ogólne i wskazówki


Ostrzeżenie – ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa


Informacje o środowisku

Utylizacja


Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzi. Wrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników, aby poddać je recyklingowi. Pomóż w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzętów oznaczonych tym symbolem nie należy umieszczać w odpadach domowych.
Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z lokalnym urzędem.



OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń lub uduszenia!
Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij kabel sieciowy i wyrzuć go. Zdejmij blokadę drzwi, aby zapobiec uwięzieniu dzieci lub zwierząt domowych w urządzeniu.

Spis treści

Bezpieczeństwo 79
Montaż 81
Opis produktu 86
Panel sterowania 87
Program 90
Przed pierwszym użyciem 91
Połączenie Wi-Fi 95
Codzienne użytkowanie 96
Pielęgnacja i czyszczenie 104
Rozwiązywanie problemów 106
Test standardów 109
Dane techniczne 111

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Przed pierwszym włączeniem urządzenia wykonaj następujące czynności:

- ► upewnij się, że całe opakowanie zostało usunięte i znajduje się poza zasięgiem dzieci.
- ► upewnij się, że informacje elektryczne na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami źródła zasilania. W przeciwnym razie, skontaktuj się z elektrykiem.
- ► Do zasilania należy używać oddzielnego gniazdka z uziemieniem. Urządzenie musi być uziemione.
- ► Upewnij się, że wtyczka jest łatwo dostępna.
- ► odłączając zasilanie trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel elektryczny.
- ► uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. W przypadku uszkodzenia należy zlecić wymianę elektrykowi.
- ► Upewnij się, że połączenia i złącza węża są solidne i nie ma żadnych przecieków.

Nie wolno...

- × instalować ani używać urządzenia w temperaturze poniżej 5 °C. Nie używać przejściówek ani przedłużaczy.
- × pozwalać na obsługę urządzenia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- × umieszczać w urządzeniu, w jego pobliżu lub na nim produktów łatwopalnych lub elementów nasączonych produktami łatwopalnymi.

Podczas codziennego użytkowania

Nakazy…

- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Ostrożnie wkładaj ostre przedmioty (np. noże) do urządzenia, kierując je czubkiem do dołu, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Nie wolno...

- otwierać drzwi podczas działania programu, gdyż urządzenie może wydzielać gorącą parę.
- pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby zapobiec potknięciu się i upadkowi.
- pozwalać dzieciom i zwierzętom zbliżać się do urządzenia, gdy drzwi są otwarte.
- siadać ani umieszczać ciężkich przedmiotów na otwartych drzwiach.
- wyjmować naczyń z urządzenia do momentu zakończenia programu, ponieważ na naczyniach może nadal znajdować się detergent.
- pić wody z urządzenia, gdyż może ona zawierać pozostałości detergentu.
- zakrywać wszystkich otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- używać spryskiwacza wodnego lub pary do czyszczenia urządzenia.
- pozwalać dzieciom na czyszczenie i konserwację urządzenia bez nadzoru.


OSTRZEŻENIE:

Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, a także trzymać dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte. Po zakończeniu cyklu zmywania sprawdzić, czy pojemnik na detergent jest pusty.

- Drzwi nie powinny być pozostawione w pozycji otwartej, ponieważ może to stwarzać ryzyko potknięcia.
- Ostrzeżenie: Noże i inne naczynia z ostrymi zakończeniami należy ładować do koszyczka ostrą stroną skierowaną w dół lub ułożyć w pozycji poziomej.
- Należy używać wyłącznie zestawu węży dostarczonego przez producenta. Starych węży nie można ponownie używać.

OSTRZEŻENIE!
Wszelkie prace instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy.


Instalacja wolnostojąca

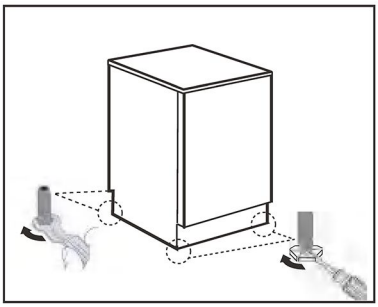

Zainstaluj urządzenie na twardym podłożu. Ustaw dokładnie wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną, poziomą pozycję.

Tylko przy prawidłowym poziomie drzwi urządzenia zamykają się i prawidłowo uszczelniają.

Montaż pod blatem

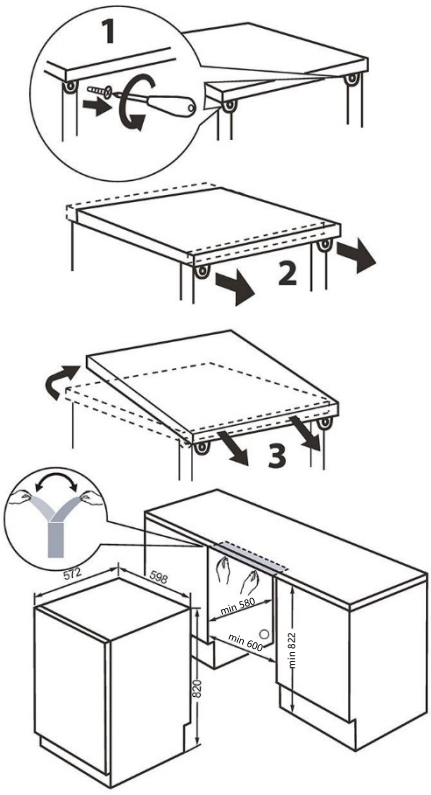


1. Opcjonalnie: Zdejmij blat roboczy urządzenia.
2. Dokładnie wyreguluj wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną poziomą pozycję.
3. Przyklej wodoodporną naklejkę na spodzie blatu.
4. Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęce.

OSTRZEŻENIE!
W przypadku ponownego użycia jako urządzenia wolnostojącego, blat należy ponownie zamontować.

5. Wymiary wnęki powinny co najmniej zgadzać się z wymiarami na rysunku.
6. Po zamontowaniu minimalna szczelina między boczną płaszczyzną a szafką wynosi 1 mm, a minimalna szczelina między tyłem a szafką wynosi 8 mm. Górna szczelina jest sterowana poprzez regulację nóżek.
7. Umieść urządzenie obok gniazda. Upewnij się, że wszystkie połączenia (woda, woda odpływowa, zasilanie) są starannie umieszczone i podłączone.

Przyłącze świeżej wody

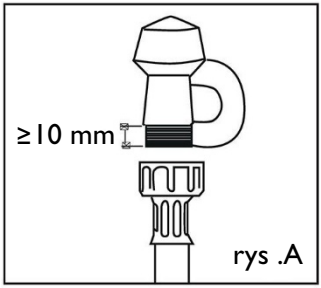

rys .A


WAŻNE!

- Podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej za pomocą dostarczonego nowego węża doprowadzającego wodę. Nie używać starych węży.
- Nie skracać węża dopływowego.

1. Zwrócić uwagę na wymagania dotyczące podłączenia wody.
   - Zmywarka ma pojedyncze przyłącze wody z zaworem.
   - Zalecamy podłączenie zimnej wody, aby uzyskać najlepszą wydajność i energooszczędność.
   - Temperatura wody wpływającej nie powinna przekraczać 25°C.
2. Zwróć uwagę na dopuszczalne skrajne wartości ciśnienia wody.
   - Najniższe: 0,3 bara = 3 N/cm^2 = 0,03MPa
   - W przypadku ciśnienia poniżej 1 bara należy skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
   - Najwyższe: 10 barów = 100 N/cm^2 = 1 MPa
   - W przypadku ciśnienia powyżej 10 barów należy zainstalować zawór redukcyjny. Skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
3. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do dostępnego kranu za pomocą złącza BSP „3/4" (zob. rys. A). Sprawdzić, czy wąż doprowadzający nie ma załamań, co mogłoby ograniczyć przepływ wody. Zagięcie pod kątem 90° wymaga minimalnej wysokości 200 mm dla uzyskania łuku bez załamań.
   - Sprawdzić, czy woda dopływająca jest czysta. Jeśli rury wodne nie były używane przez dłuższy czas, należy odczekać, aż trochę wody przepłynie, aby upewnić się, że woda jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. W przeciwnym razie może dojść do zablokowania węża doprowadzającego wodę i uszkodzenia urządzenia.
   - W razie potrzeby użyć wkładu filtrującego, aby odfiltrować osady z rur. Wkład filtrujący jest dostępny w autoryzowanym punkcie serwisowym lub punkcie obsługi klienta.
4. Dokręcić przyłącze węża o kolejne pół obrotu po zetknięciu z uszczelką.
5. Sprawdzić, czy złącze nie przecieka.


⚠ Aby zapobiec cofaniu się wody, wolnego końca węża nie należy zanurzać w wodzie.

Przyłącze wody spustowej

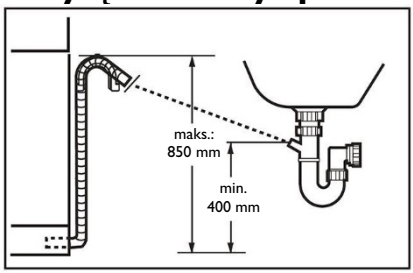

Prawidłowo zamocuj wąż odpływowy wody do instalacji rurowej. Wąż musi sięgać w jednym punkcie na wysokość od 400 do 850 mm powyżej dolnej linii urządzenia.
Wąż przedłużający do węża odpływowego wody nie może przekraczać całkowitej długości 4 m i musi mieć taką samą średnicę jak wąż odpływowy wody.


Możliwe są następujące połączenia:

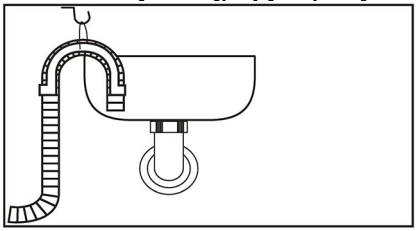

Wąż odpływowy do zlewu


- Zawieś wąż odpływowy ze wspornikiem w kształcie litery U nad krawędzią zlewu o odpowiednim rozmiarze.
- Zabezpiecz wspornik w kształcie litery U przed ześlizgnięciem.

Wąż odpływowy do przyłącza ścieków

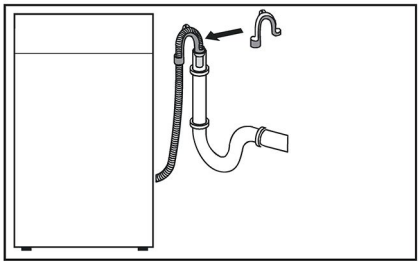


- Średnica wewnętrzna rury stojącej z otworem odpowietrzającym musi wynosić minimum 40 mm.
- Umieść wąż odpływowy na długości ok. 80 mm w rurze kanalizacyjnej.
- Zamocuj wspornik w kształcie litery U i zabezpiecz go w wystarczającym stopniu.

Wąż odpływowy do podłączenia zlewu

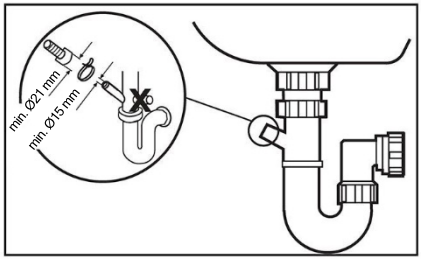

- Podłączając wąż odpływowy do syfonu za pomocą króćca, upewnij się, że wąż odpływowy jest podparty do wysokości ławki.
- Upewnij się, że króciec spustowy ma otwór o minimalnej średnicy 15 mm i został wywiercony.

Podłączenie zasilania

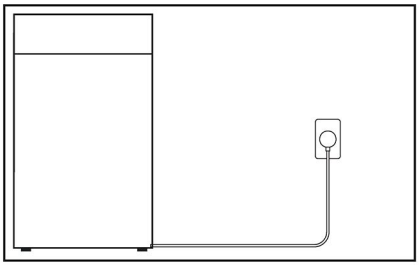

Jak pokazano na rysunku, zasilacz podłączany jest w łatwo dostępne z zewnątrz miejsce przez otwór serwisowy ułatwiający podłączenie.


UWAGA!

Zawsze upewnij się, że wszystkie połączenia (zasilanie, wąż spustowy i świeża woda) są mocne, suche i szczelne.

Należy zadbać o to, aby części te nigdy nie uległy zgnieceniu, załamaniu lub skręceniu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis producenta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

Po montażu urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była łatwo dostępna. Jeżeli nie jest to możliwe, stała instalacja elektryczna musi zostać wyposażona w urządzenie rozłączające zgodnie z przepisami instalacyjnymi.


Otwór serwisowy

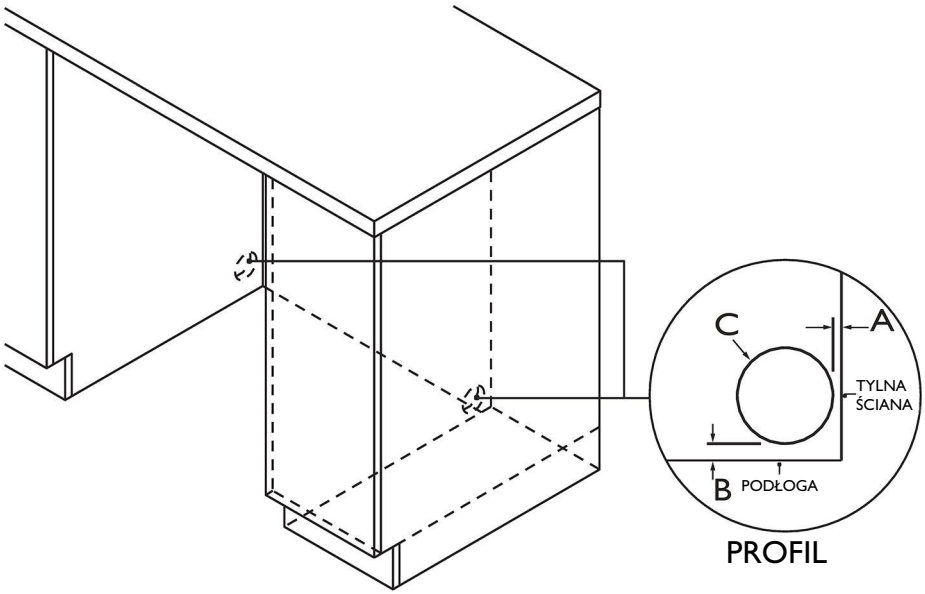

Wymiary otworu serwisowego		mm
A	Maksymalna odległość między tyłem wnęki a otworem serwisowym*	15
B	Maksymalna odległość między podłogą a otworem serwisowym**	50
C	Minimalna średnica otworu serwisowego	70

* w oparciu o głębokość szafki 580 mm.

** w zależności od regulacji nóżek poziomujących.

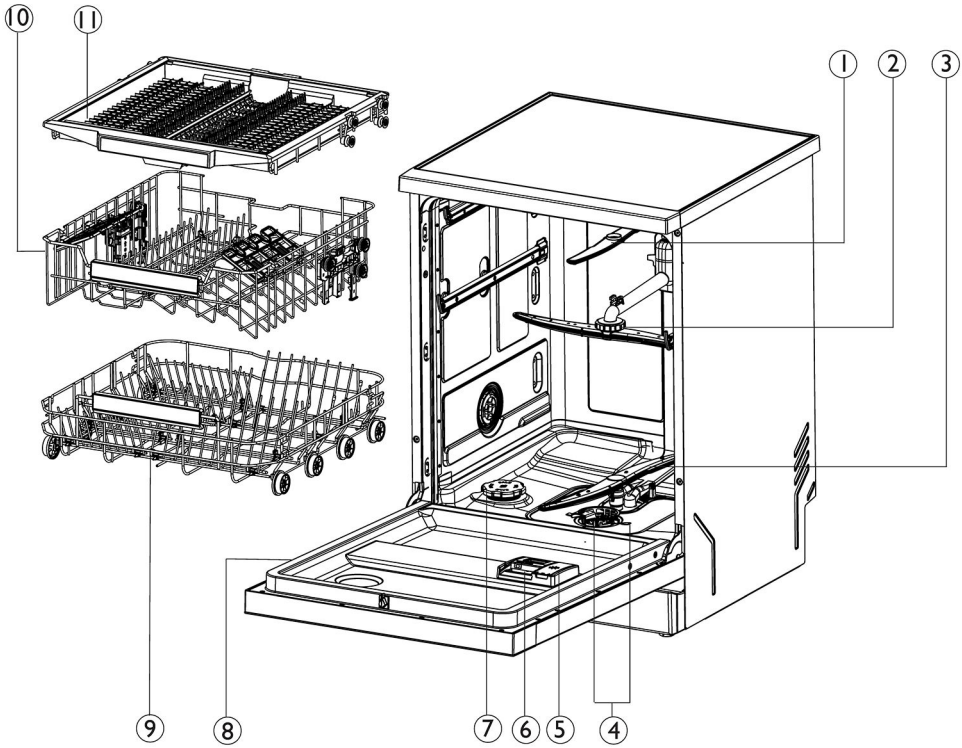

1. Najwyższe ramię spryskujące
2. Górne ramię spryskujące
3. Dolne ramię spryskujące
4. Filtr
5. Dozownik nabłyszczacza
6. Dozownik detergentu
7. Osłona portu do dodawania soli
8. Etykieta znamionowa
9. Dolna półka
10. Górna półka
11. Trzecia półka

Akcesoria

Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą:


Wąż doprowadzający wodę (1)


Wspornik w kształcie litery U (1)


Lejek do soli (1)


Instrukcja obsługi (1)*


Etykieta energetyczna (2)*


Taśma chroniąca przed wilgocią (1)


Instrukcja bezpieczeństwa (1)


Karta gwarancyjna (1)


Krótka broszura (1)

* Tylko model XF 6C4FIX posiada drukowaną instrukcję obsługi i dwa rodzaje etykiet energetycznych.

Panel sterowania



1. Ikona WŁ./WYŁ
2. ikona START/RESET
3. Ikona wyświetlacza/wskaźnika czasu i informacji
4. Ikona PROGRAM
5. Ikona opcji
6. Ikona opóźnienia startu

Dodatkowe funkcje obejmują: Połowa wsadu, +Suszenie i Auto Door.

Połowa wsadu

Dostosowuje program zmywania do bardziej efektywnego zmywania mniejszych wsadów.

+ Suszenie

Można jej używać w połączeniu z główną funkcją zmywania. Po wybraniu tej opcji przycisk +Suszenie zacznie migać, a odpowiedni program główny doda funkcję suszenia..

Auto Door

Wybierz funkcję Auto Door. Po zakończeniu procesu zmywania zmywarka automatycznie otworzy drzwi.

Wyświetlacz czasu i informacji

W czasie trwania dowolnie wybranego programu na wyświetlaczu migają powiązane informacje, takie jak:

- Czas cyklu programu
- Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
- Kody błędów i informacje serwisowe

Po rozpoczęciu działania wyświetlają się, bez migania, następujące informacje

- Pozostały czas w godzinach opóźnionego uruchomienia programu, np. 24h
- Pozostały czas cyklu programu w godzinach + minuty, np.1:30

Podczas działania czas ten może się różnić w zależności od warunków lokalnych i dziennego obciążenia roboczego.

Ikona wskaźnika

Wi-Fi	Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja sieci została aktywowana.
Tabletki	Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja Tabletki została aktywowana.
Płyn nabłyszczający	Jeśli wskaźnik się zaświeci: Brak płynu nabłyszczającego. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.
Sól	Jeśli wskaźnik się zaświeci: Brak soli. Po dodaniu soli wskaźnik gaśnie.
Kran	Jeśli wskaźnik się świeci, urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdź sekcję: „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.

Funkcja opcjonalna

Opóźnienie	Rozpoczęcie programu można opóźnić do 24 godzin. Przez pierwsze 4 godziny zwiększaj o 30 minut za każdym naciśnięciem, a przez 4-24 godziny zwiększaj o 1 godzinę.
Wi-Fi	Ten klawisz dotykowy służy do przełączania, łączenia i autoryzacji ustawień Wi-Fi.
Auto Door	Pod koniec cyklu automatycznie otworzy drzwi o kilka centymetrów, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Popraw efekt suszenia.
Połowa wsadu	Użyj tej opcji, jeśli masz tylko kilka naczyń do umycia. Dzięki temu zaoszczędzisz wodę, energię i czas. Jeśli używasz detergentu w proszku, zastosuj go nieco mniej niż przy pełnym wsadzie.
Ustawienie	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk dotykowy przez 5 sekund, aby wejść w tryb ustawień użytkownika, w którym możesz zmienić podstawowe ustawienia.
Blokada rodzicielska	Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund. Dopóki blokada rodzicielska nie zostanie odblokowana, nie można używać żadnych innych przycisków dotykowych.
+ Suszenie	Naciśnij przycisk dotykowy, aby włączyć funkcję suszenia i używać jej w połączeniu z programem zmywania.

Połączenie procedur zmywania i dodatkowych procedur funkcjonalnych.

	ECO 45°	60°	75°	AUTO 45°50°	10′	60°	59′	45°	75°	AUTO 65°75°
1/2	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	×	√	×	√	√	√
AUTO	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√

Opis programów

Program	Opis
 ECO	Standardowy i bardziej wydajny program pod względem łącznego zużycia energii i wody dla standardowo zabrudzonych naczyń. Program zgodny z normą EN60436.
 Uniwersalny	Nadaje się do codziennych lekko zabrudzonych naczyń, program do codziennego korzystania.
 Intensywny	Do mocno zabrudzonych patelni i wszelkich innych przedmiotów wymagających mocnego i skutecznego mycia. Idealnie nadaje się do bardzo zabrudzonych talerzy, patelni i garnków.
 Smart AI[1)]	Program, który automatycznie wybiera najbardziej efektywny czas trwania oraz temperaturę cyklu w zależności od ilości wsadu i stopnia zabrudzenia. Tylko w niektórych modelach.
 Mycie wstępne	Krótkie mycie wstępne do naczyń używane w ciągu dnia, gdy chcesz poczekać na pełny wsad.
 Flex zone	Cykl opracowany z myślą o prawdziwie niezależnym zmywaniu: delikatny dla kryształków w górnym koszu i intensywny w dolnym dla cięższych naczyń.
 59MIN	Jest to program pełnego wsadu przeznaczony do mycia i suszenia w mniej niż godzinę, przy zachowaniu wysokiej jakości zmywania.
 Mycie szkła	Program przeznaczony do czyszczenia szkła.
 Higiena	Program przeznaczony do dezynfekcji naczyń stołowych poprzez mycie w wysokiej temperaturze.
 Smart AI Pro[1)]	Automatyczny program do trudnych zabrudzeń i dużego wsadu. Poziomy wsadu i zabrudzenia* określą czas trwania i temperaturę cyklu. Czujnik zabrudzenia dostępny tylko w niektórych modelach.

1) Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj zabrudzenia i ilość naczyń w koszach.
Automatycznie dostosowuje temperaturę i ilość wody, zużycie energii i czas trwania programu.

Pierwsze kroki

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zutylizuj w sposób przyjazny dla środowiska. W wyniku kontroli jakości w fabryce wewnątrz urządzenia mogły znajdować się resztki wody. Wykonaj następujące kroki:

1. Zainstaluj urządzenie.
   - Zobacz rozdział INSTALACJA.
2. Tylko w przypadku używania tabletek wielofunkcyjnych:
   Dostosowanie ustawień nabłyszczacza:
   - Zobacz rozdział RÓŻNE USTAWIENIA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO.
3. Uzupełnij dozownik płynu nabłyszczającego.
   - Zobacz sekcję JAK NAPEŁNIĆ DOZOWNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
4. Odkręć kran z wodą.
5. Uruchom dowolny program zmywania (poza programem płukania) z detergentem, ale bez wsadu, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.

Aktywacja/dezaktywacja brzęczyka

Sygnał akustyczny informuje o zakończeniu programu. Sygnał ten można wyłączyć.
Zobacz sekcję JAK DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA i wybierz ustawienie:

- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się b0 sygnał jest wyłączony.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się b 1, sygnał jest włączony.

Różne ustawienia nabłyszczacza

Nabłyszczacz dodawany jest podczas ostatniej fazy płukania, aby wysuszyć naczynia bez smug i plam.

Detergent (np. proszek, tabletki, ...)

- wymaga osobnego nabłyszczacza:
  Ustawienie fabryczne: d5. Nie są wymagane żadne ustawienia.
  Nabłyszczacz dodawany jest wyłącznie z dozownika nabłyszczacza.

Detergent wielofunkcyjny (np. tabletki wielofunkcyjne)

- połączenie detergentu i płynu nabłyszczającego:

Proszę skorzystać z instrukcji ustawień w sekcji JAK DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA i wybrać ustawienie.

Oprócz nabłyszczacza w tabletkach wielofunkcyjnych, do płukania dodaje się także nabłyszczacz z dozownika nabłyszczacza.

Ustawienie d- wyłącza dozowanie środka nabłyszczającego i sygnalizację jego zużycia.


Im wyższa wartość tym wyższa dawka.

Zazwyczaj warto korzystać z zalecanego ustawienia. W przypadku smug, plam, połysku itp. zapoznaj się z rozdziałem ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.


Jak uzupełniać dozownik płynu nabłyszczającego

UWAGA!

Stosuj wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek. Inne produkty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia!

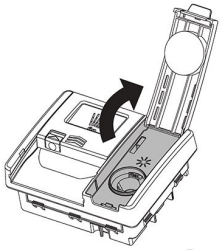

Podnieść pokrywę i wlać nabłyszczacz do otworu.
Nie napełniać powyżej linii MAX. Uważać, aby nie rozlać żadnych środków na drzwi lub pojemnik na detergent.

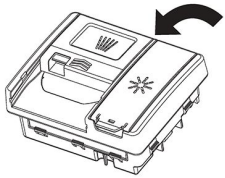

Zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasnęła.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego przedmiotu.

Jak dostosować ustawienia

W trybie wyboru programu naciśnij i przytrzymaj 5" przez 5 s, aby wejść w tryb ustawień użytkownika; rozlegnie się jeden sygnał brzęczyka. Naciśnij 5", aby wybrać tryb ustawień użytkownika, który chcesz dostosować. Następnie naciśnij 60° lub 10', aby wybrać poziom tego trybu lub jego stan włączony/wyłączony. Po wybraniu poziomu nastąpi automatyczne zapisanie. Naciśnij i przytrzymaj ⏻ przez 1 s, a urządzenie przejdzie w tryb wyboru programu. Jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, tryb wyboru programu zostanie ponownie aktywowany.

Ustawienie płynu nabłyszczającego

Po wejściu w tryb ustawień nabłyszczania na ekranie wyświetlacza pojawia się „dx", a ustawieniem domyślnym jest „d5". Ustawienia obejmują „d-", „d1-d6". d- oznacza, że nie dodano żadnego środka nabłyszczającego. Po ustawieniu na d-, kontrolka nie zaświeci się, nawet jeśli w zmywarce brakuje środka nabłyszczającego.

Poziom	Dodana objętość
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

Ustawienie zmiękczania wody

Na ekranie wyświetlacza wyświetla się Hx, a ustawieniem domyślnym jest H5. Ustawienia obejmują „H-", „H1-H8". H1 nie wymaga soli, a H8 jest najwyższym ustawieniem.

Twardość wody				Regulacja zmiękczania wody
Stopnie niemieckie (°dH)	Stopnie francuskie (°fH)	Mmol/l	Stopnie Clarke'a	Elektronicznie
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	H8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	H7
17-21	29-37	2.9-37	21-26	H6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	H5 3)*
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	H4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	H3
7-8	11-14	1.1-1.4	8-10	H2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	H1 2)*
-	-	-	-	H- 1)*

* Uwaga

1) Wskaźnik soli jest wyłączony.

2) Zalecane ustawienie dla tabletek z detergentem typu combi.

3) Domyślne ustawienie fabryczne detergentu w proszku.

Ustawienie brzęczyka

Na ekranie wyświetla się bx, gdzie x można ustawić na 1 lub 0. Ustawienie domyślne bl. bl oznacza, że wszystkie dźwięki brzęczyka są włączone. b0 oznacza, że wszystkie dźwięki brzęczyka są wyłączone.

Ustawienie pamięci

Na ekranie wyświetlacza pojawia się Crx, gdzie x można ustawić na o lub -. Ustawienie domyślne to Cr-. Cr- oznacza, że tryb pamięci jest wyłączony. Po wejściu w stan wyboru programu, 

program jest wybierany domyślnie. Cro oznacza, że tryb pamięci jest włączony. Po przejściu do trybu wyboru programu zmywarka wyświetli ostatni program wybrany przez użytkownika.

Ustawienia tabletek do zmywarki

Na ekranie wyświetla się tAbx, gdzie x można ustawić na S lub -. Ustawienie domyślne to tAb-. tAb- oznacza, że ustawienie tabletek do zmywarki jest wyłączone. tAbS oznacza, że ustawienie tabletek do zmywarki jest włączone. Po ustawieniu na tAbS zarówno regulator nabłyszczania, jak i regulator zmiękczania wody zostaną automatycznie obniżone o jeden stopień. Po ustawieniu na tAb-, regulator nabłyszczania i regulator zmiękczania wody powrócą do ustawień domyślnych.

Połączenie Wi-Fi

PL

Twoje urządzenie można podłączyć do domowej sieci bezprzewodowej i wybrać zdalnie za pomocą aplikacji.

Pierwsze kroki

Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

Otrzymasz wskazówki krok po kroku dotyczące zarówno Twojego urządzenia, jak i urządzenia mobilnego. Podłączenie urządzenia może zająć do 10 minut.

Dalsze wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w aplikacji.

Na Twoim urządzeniu mobilnym:

1.Pobierz aplikację z:

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

2.Zarejestruj się i utwórz konto.

3.Dodaj swoje urządzenie i skonfiguruj połączenie Wi-Fi.

Łączenie z domową siecią Wi-Fi

Gdy produkt jest w trybie czuwania:

Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się AP

Możesz teraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

Włączanie trybu zdalnego

1.Gdy urządzenie nie jest połączone z aplikacją, ikona ciągle miga. Gdy maszyna jest połączona z aplikacją, ikona świeci światłem ciągłym.

2.Pilot zdalnego sterowania jest automatycznie aktywowany, aplikacja mobilna może uruchomić program zmywarki.
Zmywarką można sterować za pomocą aplikacji, wykonując następujące czynności: wybór programu mycia, anulowanie lub wstrzymywanie programu mycia, włączanie dodatkowych funkcji.

3.Gdy połączenie Wi-Fi jest stabilne, możesz nacisnąć tylko i RESET 3" na urządzeniu lub nacisnąć , aby rozłączyć połączenie.

Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku

Skorzystać z poniższej tabeli, aby określić optymalną ilość detergentu w proszku dla każdego programu zmywania.

Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, może być konieczne dodanie większej ilości detergentu. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „Twardość wody".

PROGRAM ZMYWANIA	KOMORA ZMYWANIA WSTĘPNEGO	KOMORA ZMYWANIA GŁÓWNEGO
ECO	Pełny	15/25
Uniwersalny	Pełny	15/25
Intensywny	Pełny	15/25
Smart AI	Pełny	15/25
Mycie wstępne	/	/
Flex zone	Pełny	15/25
59MIN	Pełny	15/25
Mycie szkła	Pełny	15/25
Higiena	Pełny	15/25
Smart AI Pro	Pełny	15/25

Obsługa zmywarki

1. Włóż naczynia na półki zmywarki.
2. Jeśli wskaźnik poziomu płynu nabłyszczającego jest włączony, napełnij dozownik płynu nabłyszczającego i zresetuj wskaźnik płynu nabłyszczającego, patrz sekcja JAK ZRESETOWAĆ WSKAŹNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
3. Dodaj detergent, patrz rozdział DETERGENT.
4. Zamknij drzwi.
5. Ustaw program, biorąc pod uwagę rodzaj załadunku oraz stopień zabrudzenia naczyń, kubków i sztućców.
6. Możesz wybrać opóźnienie startu.
7. Naciśnij RESET 3", aby uruchomić program.
8. Po zakończeniu programu urządzenie przełącza się na tryb automatycznego wyłączania. Wyjmij naczynia z półek zmywarki.

Jak zresetować wskaźnik nabłyszczacza

Świeci się wskaźnik nabłyszczacza.


1. Przed rozpoczęciem kolejnego cyklu zmywania należy zawsze całkowicie napełnić pojemnik środkiem nabłyszczającym.
2. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.

Włóż naczynia na półki zmywarki

W przypadku delikatnych szklanek i porcelany upewnij się, że są oznaczone jako nadające się do mycia w zmywarce.


- × Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cyny i miedzi.
- × Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów, które mogą wchłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
- ▸ Używaj urządzenia wyłącznie do mycia naczyń, które można myć w zmywarce.
- ▸ Usuń resztki jedzenia z przedmiotów.
- ▸ Zmiękcz przypalone jedzenie przed zmywaniem.
- ▸ Przedmioty takie jak filiżanki, szklanki i patelnie należy kłaść otworem w dół.
- ▸ Umieść przedmioty z głębokimi wgłębieniami w pozycji skośnej.
- ▸ Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przywierały do siebie.
- ▸ Upewnij się, że sztućce i naczynia nie sklejają się ze sobą i że między każdym elementem jest przerwa.
- ▸ Upewnij się, że szklanki nie dotykają innych szklanek.
- ▸ Drobne przedmioty umieszczaj na trzeciej półce.
- ▸ Lekkie przedmioty umieszczaj na górnej półce. Upewnij się, że przedmioty się nie poruszają.
- ▸ Przed rozpoczęciem programu upewnij się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie poruszać.

Jeśli podczas przebiegu programu słychać brzęczenie: Sprawdź, czy naczynia i szklane naczynia stoją stabilnie.

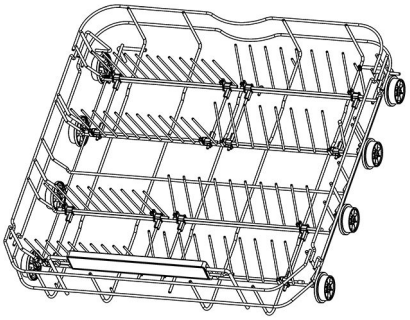


Mocno zabrudzone naczynia (np. garnki, patelnie lub talerze obiadowe) należy umieszczać na dolnej półce. Silniejszy strumień natrysku zapewnia lepsze rezultaty zmywania.

Górna półka

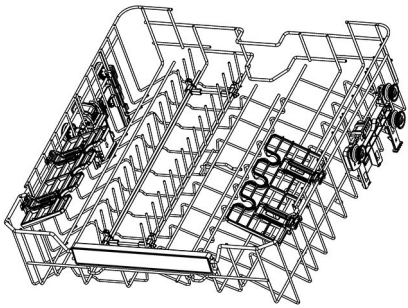


- Górna półka przeznaczona jest do umieszczania takich przedmiotów jak szklanki, filiżanki, spodki, talerze, małe miski i płytkie patelnie.


Półka na kubki

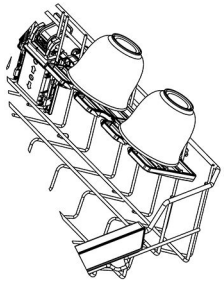

Dostosować wysokość rozłożyć tak, aby zrobić miejsce na inne przedmioty. Użyć wycięć do podparcia nóżek kieliszków do wina.
Składanie i podparcie można uzyskać przez odwrócenie.


Regulacja wysokości górnej półki

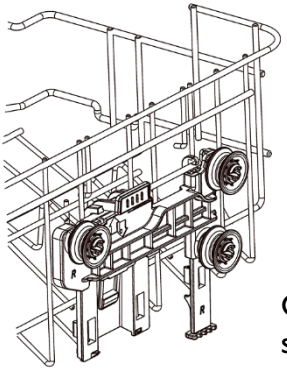

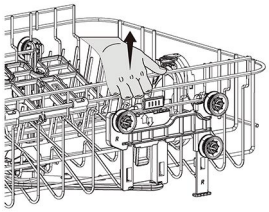

PODNOSZENIE KOSZYKA


Chwyć uchwyty po obu stronach i podnieś kosz do góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

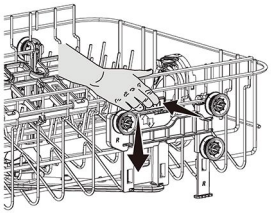

OPUSZCZANIE KOSZYKA

Pociągnąć dźwignie po obu stronach i ostrożnie opuścić kosz.

Trzecia półka

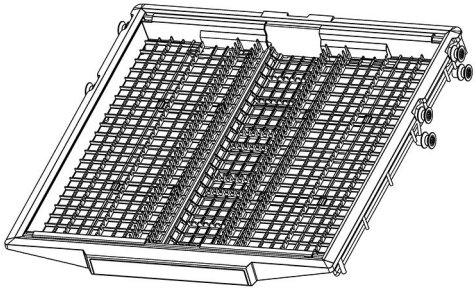

Użyć tacy do ułożenia sztućców i przyborów kuchennych.
Umieść sztućce w nacięciach, aby je zabezpieczyć.
Umieść większe naczynia na środku tacy.
Wysuń sekcje boczne do środka, aby uzyskać więcej miejsca na przedmioty poniżej.


Detergent

Należy używać wyłącznie specjalnego detergentu do zmywarek i przestrzegać instrukcji dotyczących dawkowania podanych na opakowaniu.


Stosowanie detergentu w proszku

Informacje na temat ilości detergentu w proszku można znaleźć w poniższej tabeli „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku" oraz we wskazówkach producenta detergentu. Do PŁUKANIA nie jest potrzebny żaden detergent.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego przedmiotu.

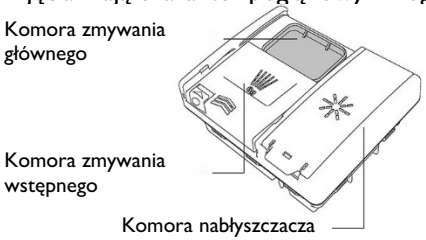

Sprawdzić, czy dozownik jest pusty i suchy. Dodać detergent w proszku lub tabletki do dozownika detergentu.

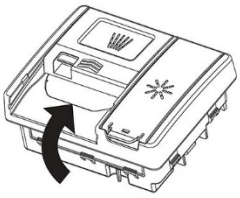

Usunąć nadmiar detergentu, a następnie zamknąć pokrywę, przesuwając ją. Zatrzaśnie się.

W razie potrzeby dodać dodatkowy detergent do komory zmywania wstępnego znajdującej się na górze dozownika.

Podczas zmywania mocno zabrudzonych naczyń w twardej wodzie może być konieczne użycie większej ilości detergentu. Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku".

Tabletki wielofunkcyjne

Tabletki wielofunkcyjne do zmywarek mogą zawierać dwa różne środki zmiękczające wodę, środki nabłyszczające i inne funkcje. Ustawienia zmiękczacza i nabłyszczacza należy dostosować zgodnie z sekcją PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

Zazwyczaj warto korzystać z zalecanego ustawienia. Jeśli pojawią się smugi, plamy, połysk itp., zapoznaj się z rozdziałem ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW i PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

Tabletki detergentu nie rozpuszczają się całkowicie podczas krótkich programów. Może to spowodować niezadowalające efekty zmywania i pozostałości detergentu.

W przypadku konieczności ponownego użycia detergentu bez opcji wielofunkcyjnej:

1. Odłóż 3-5 tabletek.
2. Dostosuj ustawienia zmiękczacza i nabłyszczacza zgodnie z sekcją PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.
3. Stosuj tabletki wielofunkcyjne do zmywarek przez następne 3 do 5 cykli zmywania.

Uruchomienie programu

1. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.⏻.
3. Naciśnij ikonę programu, który chcesz wybrać, a wskaźnik wymaganego programu zacznie migać.
   Dodatkowo na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania programu.
4. W razie potrzeby wybierz godzinę rozpoczęcia z opóźnieniem, zapoznaj się z sekcją URUCHAMIANIE PROGRAMU Z OPÓŹNIENIEM.
5. Naciśnij RESET 3", aby aktywować program lub opóźniony start.
   Program się uruchamia. Wyświetlacz odlicza teraz pozostały czas trwania.

Przerwij działający program

Aby przerwać działający program:

- Naciśnij i przytrzymaj RESET 3" przez 3 s, aby zresetować program (bez wyboru funkcji rezerwacji)
- Otwórz drzwi.

Aby kontynuować wstrzymany program:

Zamknij drzwi i naciśnij RESET 3", aby kontynuować program od miejsca przerwania. Długi odstęp czasu może skutkować niezadowalającymi efektami czyszczenia.

Aktywuj / dezaktywuj opcje

W niektórych modelach możliwa jest kombinacja wszystkich opcji ze wszystkimi programami. Możesz ustawić jedną opcję lub połączyć wszystkie opcje.

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij dowolną ikonę, aby wybrać program zmywania, na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu.
3. W razie potrzeby naciśnij ikonę dodatkowej funkcji, aby dopasować ją do bieżącej procedury zmywania.
4. Naciśnij RESET 3", aby uruchomić program.

⚠ Przed rozpoczęciem pracy zmywarki zaczną migać ikony wybranych funkcji dodatkowych i programów. Po uruchomieniu wybrane ikony funkcji dodatkowych i programów pozostaną podświetlone.

Uruchomienie programu z opóźnieniem

Aby opóźnić uruchomienie programu, należy ustawić czas uruchomienia zgodnie z poniższą procedurą:

1. Ustawić program.
2. Naciśnij ⏲, aby skonfigurować funkcję rezerwacji.
3. Naciśnij ⏵ RESET 3", aby rozpocząć program.
   - Na wyświetlaczu pokazany jest czas odliczania do startu.
   - Po zakończeniu odliczania uruchamia się program.

Anuluj program opóźnionego startu

Naciśnij ⏻ przez około 1 s.

- Opóźnienie uruchomienia jest anulowane.
- Program zostaje przerwany.
- Urządzenie jest wyłączone.

Zakończenie programu

Drzwi otworzą się automatycznie przed zakończeniem programu. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się 0:00 oraz ikona programu zmywania i funkcji dodatkowych, urządzenie wydaje 3 sygnały brzęczyka, a po 1 minucie bez naciskania przycisków przechodzi w tryb czuwania. Jeśli blokada rodzicielska jest włączona, zostanie ona anulowana w trybie czuwania.

UWAGA!

Jeśli drzwi zostaną otwarte natychmiast po zakończeniu programu, może wydostać się gorąca para. Niebezpieczeństwo poparzenia! Zachować ostrożność podczas otwierania drzwi!

Tryb czuwania

Włączone urządzenie przejdzie w tryb czuwania, jeżeli nie zostanie aktywowane w ciągu 2 minut przed rozpoczęciem programu lub po jego zakończeniu. To oszczędza energię. Wyświetlacz się wyłącza.

UWAGA!

Jeśli program zostanie przerwany w trakcie zmywania, na naczyniach pozostaną resztki detergentu. Mogą one spowodować uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, aby przed ponownym użyciem tych naczyń całkowicie spłukać pozostałości detergentu.

Przed rozpoczęciem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku detergentu znajduje się detergent.


Czyszczenie filtra, ramion spryskujących i płytki filtracyjnej

Odłącz zmywarkę od zasilania i pozwól jej ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Zalecamy, aby filtr odpływowy i płytka filtracyjną były zdejmowane i czyszczone raz w miesiącu lub za każdym razem, gdy widoczne są cząstki żywności. Ramiona spryskujące w normalnym użytkowaniu wymagają rzadszego czyszczenia. Dolne i górne ramiona spryskujące można potrząsnąć w celu usunięcia wszelkich ciał obcych, wyczyścić w gorącej wodzie, a następnie spłukać w czystej wodzie.

Zmywarka musi być używana z płytą filtracyjną, filtrem odpływowym i ramionami spryskującymi w odpowiednim miejscu. Jeśli używasz środka do czyszczenia zmywarek lub odkamieniacza, zapoznaj się z instrukcjami producenta.

Pielęgnacja i czyszczenie filtrów

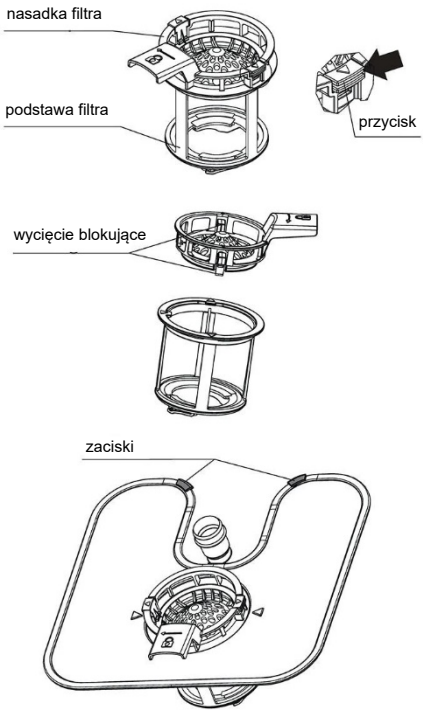

Przekręcić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować. Podnieść, aby wyjąć.

Oddzielić nasadkę filtra od podstawy, naciskając przyciski odblokowujący i podnosząc ją.

Nie próbować wyjmować filtra na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Wyczyść pod gorącą wodą i dokładnie spłukać.

Wymiana filtra


1. Dopasować nasadkę filtra do wycięcia w podstawie filtra po jednej stronie.
2. Nacisnąć przycisk, aby umieścić nasadkę filtra na podstawce filtra po drugiej stronie.
3. Wsunąć płytkę filtracyjną pod zaciski ustalające z tyłu odpływu i mocno wcisnąć z powrotem na miejsce. Upewnij się, że płytka filtracyjna jest wyrównana z podstawą zmywarki.
4. Umieścić filtr odpływowy z powrotem w podstawie zmywarki. Obrócić zgodnie z ruchem zegara do zatrzaśnięcia.

Nieprawidłowy montaż lub umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami mycia i potencjalnie poważnym uszkodzeniem urządzenia.

Jeśli usuniesz którykolwiek z filtrów, upewnij się, że za filtrami nie pozostanie żaden obiekt stały, bez względu na jego rozmiar.

Pielęgnacja i czyszczenie ramion spryskujących


Należy regularnie sprawdzać ramiona spryskujące pod kątem obecności zanieczyszczeń. W razie potrzeby ramiona spryskujące można zdemontować.

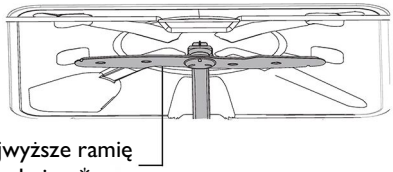

Najwyższe ramię spryskujące*

Nie zdejmować górnego ramienia spryskującego do czyszczenia. Wyczyścić małą szczoteczką z plastikowym włosiem. W przypadku silnego zabrudzenia lub zablokowania użyć środka do czyszczenia zmywarek/odkamieniacza. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie górnego ramienia spryskującego

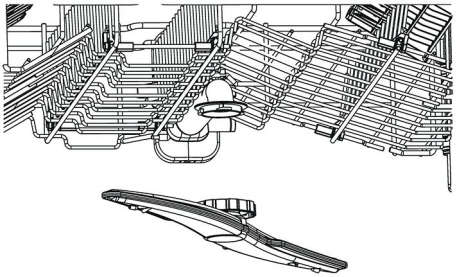

Aby zdjąć górne ramię spryskujące, przekręć nakrętkę blokującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu odblokowania. Dokładnie wypłucz ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontuj z powrotem.

Czyszczenie dolnego ramienia spryskującego

Aby zdjąć dolne ramię spryskujące, podnieść je z podstawy zmywarki. Dokładnie wypłucz ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontuj z powrotem.
Dopilnuj, aby ramię swobodnie się obracało po ponownym zamontowaniu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA!
Nigdy nie czyść urządzenia przy użyciu parownicy.
Nigdy nie używać wybielacza ani innych chlorowanych detergentów.

- Czyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką.
- Używać wyłącznie neutralnych detergentów. Nie należy używać środków ściernych, szorstkich gąbek czyszczących ani rozpuszczalników.
- Wyczyść uszczelkę drzwi wilgotną, miękką ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez posiadania specjalistycznej wiedzy. W przypadku wystąpienia problemu należy sprawdzić wszystkie przedstawione możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed ewentualnym skontaktowaniem się z działem obsługi posprzedażnej.

UWAGA!

- Przed wykonaniem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować znaczne szkody następcze.

Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje się w trakcie pracy

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Program się nie uruchamia.	Drzwi urządzenia są otwarte.	Zamknąć drzwi urządzenia.
	Ustawiony opóźniony start.	Sprawdzić wyświetlony czas.
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.	Podłącz wtyczkę zasilającą.
	Bezpiecznik w obwodzie instalacji domowej jest uszkodzony.	Wymienić bezpiecznik.
Świeci się wskaźnik nabłyszczacza .	Dozownik nabłyszczacza jest pusty.	Uzupełnić płyn nabłyszczający, aż dozownik będzie pełny.

Kody błędów na wyświetlaczu

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz pokazuje ALARMCODE E10 Urządzenie nie napełnia się wodą.	Kran jest zakręcony.	• Odkręć kran z wodą. **Uwaga:** Po usunięciu błędu „E10" należy wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić program.
	Wąż doprowadzający wodę ma załamania lub zagięcia.	Upewnić się, że położenie węża jest prawidłowe.
	W przypadku systemu aqua-stop: uruchamia się zabezpieczenie przed wodą;	Wąż należy wymienić.
	Filtr w wężu doprowadzającym wodę jest zatkany.	Wyczyścić filtr przy złączach węża doprowadzającego przy kranie i z tyłu urządzenia.
	Wlot wody jest zatkany.	Sprawdzić przepływ wody z kranu.
	Ciśnienie wody jest za niskie.	Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Alarm dźwiękowy, wyświetlacz pokazuje ALARMCODE E30 Wyciek: Pompa spustowa działa bez przerwy.	Urządzenie przeciw zalaniu jest włączone: • W urządzeniu wycieka woda. • Zawór wlotowy wody jest otwarty i zablokowany. • Odpływ jest zablokowany.	• Zamknąć kran z wodą. • Odłączyć urządzenie od zasilania. • Skontaktować się z serwisem.

Rezultaty zmywania są niezadowalające

Naczynia nie są czyste.	Filtry są zatkane.	Wyczyścić filtry.
	Filtry nie są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.	Upewnić się, że filtry są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.
	Ramiona spryskujące są zatkane.	Usunąć resztki jedzenia za pomocą cienkiego spiczastego przedmiotu.
	Program nie jest przeznaczony do tego typu wsadu z resztkami żywności.	Sprawdzić, czy program jest odpowiedni dla danego typu wsadu z resztkami żywności.
	Nieprawidłowe ułożenie przedmiotów w koszach. Strumień wody nie docierał do wszystkich przedmiotów.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i czy woda może z łatwością myć wszystkie przedmioty.
	Ramiona spryskujące nie mogą się swobodnie obracać.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i nie powoduje blokowania ramion spryskujących.
	Brak lub niewystarczająca ilość detergentu w dozowniku detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy w dozowniku znajduje się odpowiednia ilość detergentu.
	Cykl zmywania został przerwany na długo.	Nie otwierać drzwi ani nie odłączać zasilania podczas cyklu zmywania.
Białawe smugi, plamy lub niebieskawe naloty na szklankach i naczyniach.	Uwolniona ilość nabłyszczacza jest za duża.	Zmniejszyć uwalnianą ilość nabłyszczacza. Zobacz rozdział RÓŻNE USTAWIENIA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO.
	Za dużo detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy do dozownika została dodana odpowiednia ilość detergentu.
	Wielofunkcyjne tabletki z detergentem używane w krótkim programie mogą nie rozpuścić się całkowicie.	W przypadku używania wielofunkcyjnych tabletek z detergentem należy wybrać dłuższy program.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Suche plamy po kroplach wody na szklankach i naczyniach.	Za małe dozowanie płynu nabłyszczającego.	Zwiększyć ilość uwalnianego płynu nabłyszczającego. Zobacz rozdział RÓŻNE USTAWIENIA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO.
	Jakość płynu nabłyszczającego lub tabletek wielofunkcyjnych.	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.
Naczynia są mokre.	• Program nie miał fazy suszenia. • Program miał fazę suszenia w niskiej temperaturze.	Lekko uchylić drzwi i pozostawić je uchylone (około 100 mm), aby ułatwić proces suszenia.
Naczynia są mokre i matowe.	Dozownik nabłyszczacza jest pusty.	Uzupełnić środek nabłyszczający w dozowniku i zresetować wskaźnik środka nabłyszczającego.
	Jakość płynu nabłyszczającego lub tabletek wielofunkcyjnych.	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.


Aspekty ekonomiczne i środowiskowe

- Nie zaleca się wstępnego płukania naczyń pod bieżącą wodą.
- Wybierz program zmywania, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zabrudzenia naczyń.
- Wybierz program ekonomiczny ECO dla naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia.
- Najbardziej ekonomiczny jest pełny wsad.
- Stosuj wyłącznie zalecane przez producenta dawki detergentu i środka nabłyszczającego.

Program zmywania	Eco
Ilości detergentu w proszku	24 g na drzwiach
Poziom dawki nabłyszczacza	d5 (domyślny)
Maksymalna liczba ustawień miejsca	16
Regulacja zmiękczania wody	H5 (domyślna)
Regulacja wysokości kosza górnego	najniższa pozycja

Uwaga:

Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie systemu zmiękczającego, należy go regularnie regenerować. Regeneracja ta ma miejsce co siedem cykli programu. Regeneracja ma miejsce od zakończenia programu płukania do początku następnego programu. Następnie ma miejsce od zakończenia programu płukania do rozpoczęcia następnego programu. Po zakończeniu procesu płukania potrzebne jest dodatkowe 0,5 litra wody, zużycie energii wzrasta o mniej niż 0,0001 kWh, a czas trwania programu wydłuża się o około 1 minutę. Na początku kolejnego programu potrzeba dodatkowych 4,5 litra wody, zużycie energii wzrasta o 0,001 kWh, a sam program wydłuża się o około 3,5 minuty.

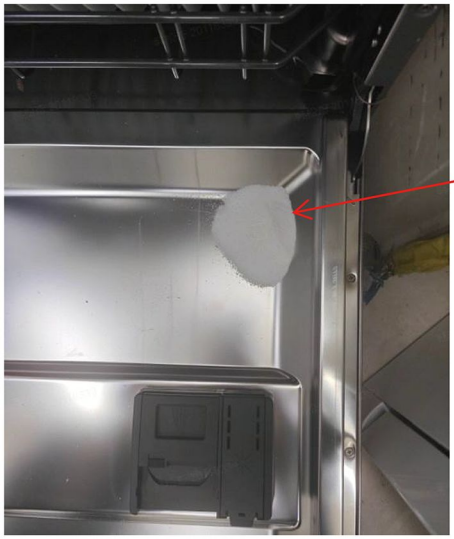


Instytucje testowe i wzorce wsadu 16PS



Trzecia półka ● poziom zabrudzenia



Górna półka ● poziom zabrudzenia

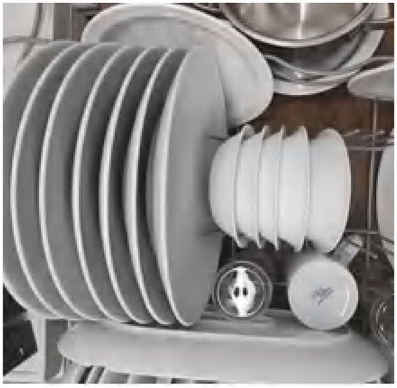



Dolna półka ● poziom zabrudzenia

Dane techniczne

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	Haier
Adres dostawcy[b]:	Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Chiny
Identyfikator modelu:	XF 6C4F1X XF 6C4F1W

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	XF 6C4F1X XF 6C4F1W
Pojemność znamionowa[a] (ps)	16	Wymiary w cm	Wysokość	85,0
			Szerokość	59,8
			Głębokość	60,0
EEI [a]	43,9	Klasa efektywności energetycznej [a]	[C][c]	
Wskaźnik wydajności czyszczenia [a]	1,121	Wskaźnik wydajności suszenia [3]	1,061	
Zużycie energii w kWh [na cykl], przy użyciu zimnej wody, na podstawie programu Eco. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.	0,769	Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu Eco. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	9,5	
Czas trwania programu [a] (h:min)	4:40	Typ	[Wolnostojąca]	
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu [a] (dB(A) re 1 pW)	44	Klasa emisji hałasu akustycznego w powietrzu [a]	[B] [c]	
Tryb wyłączenia (W)	0,50	Tryb czuwania (W)	0,50	
Opóźniony start (W) (jeśli dotyczy)	4,00	Tryb czuwania sieciowej (W) (jeśli dotyczy)	2,00	

Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez dostawcę [b] : 24

Dodatkowe informacje:

Link do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje określone w pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 [1] [b]

(a) dla programu Eco.
(b) Zmiany tych pozycji nie są uznawane za istotne do celów art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(c) Jeżeli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.


Informacje, które należy zawrzeć w dokumentacji technicznej

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Zużycie energii w programie Eco (EPEC) zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku	kWh/cykl	0,769
Zużycie energii w programie standardowym (SPEC) zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku	kWh/cykl	1,750
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	—	43,9
Zużycie wody w programie Eco (EPWC) zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku	l/cykl	9,5
Wskaźnik wydajności czyszczenia (1 c)	—	1,121
Wskaźnik wydajności suszenia (1 D)	—	1,061
Czas trwania programu Eco (T_t) zaokrąglony do najbliższej minuty	h:min	4:40
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	0,50
Pobór mocy w trybie czuwania (P_{sm}) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	0,50
Czy tryb czuwania obejmuje wyświetlanie informacji?	—	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania (P_{sm}) w stanie czuwania sieciowego (jeśli dotyczy), zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	/
Pobór mocy podczas opóźnionego startu (P_{ds}) (jeśli dotyczy) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	4,00
Klasa emisji hałasu	dB(A) re 1 pW	44

Haier

Návod na použitie
Umývačka riadu

XF 6C4F1X
XF 6C4F1W

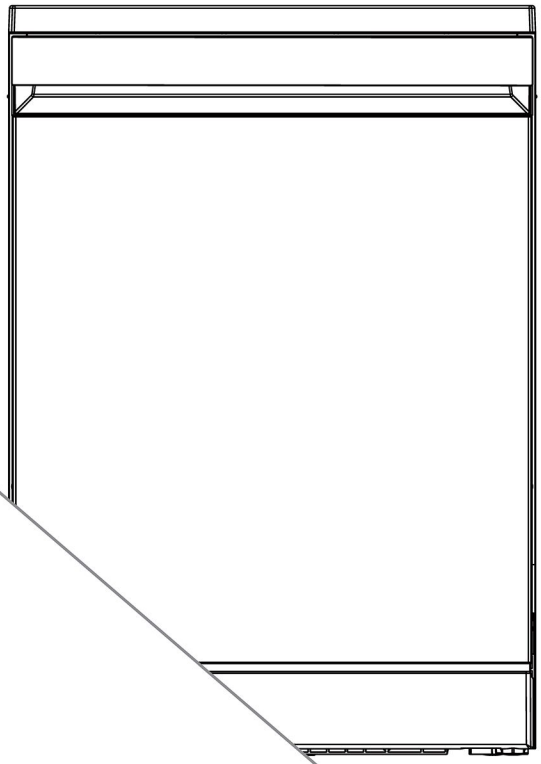

SK

Ďakujeme

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám umožnia čo najlepšie a najúčinnejšie využívať spotrebič a zaistia bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Tento návod si uschovajte na vhodnom mieste, aby ste ho mali vždy poruke a mohli si kedykoľvek vyhľadať a prečítať odporúčania na bezpečné a správne používanie spotrebiča.
Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníkovi odovzdať aj tento návod, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozorneniami.

Legenda

Všeobecné informácie a tipy

Upozornenie – dôležité bezpečnostné informácie

Informácie o životnom prostredí

Likvidácia

Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Obal vložte do vhodných nádob na recykláciu. Pomôžte recyklovať elektrický a elektronický odpad. Spotrebiče označené týmto symbolom nevyhadzujte do domového odpadu.
Výrobok vráťte do miestneho recyklačného zariadenia alebo kontaktujte miestny úrad.

VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenia!
Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Odrežte sieťový kábel a zlikvidujte ho. Odstráňte poistku dvierok, aby ste zabránili uväzneniu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

Obsah

Bezpečnosť 117
Inštalácia 119
Opis výrobku 124
Ovládací panel 125
Program 128
Pred prvým použitím 129
Wi-Fi pripojenie 133
Každodenné použitie 134
Starostlivosť a čistenie 142
Riešenie problémov 144
Štandardné testy 147
Technické údaje 149

Určené použitie

Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti

Zmeny alebo úpravy zariadenia nie sú povolené. Nevhodné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Pred prvým zapnutím spotrebiča vykonajte tieto úkony:

- ► Uistite sa, že všetky obaly sú odstránené a uchovávajú sa mimo dosahu detí.
- ► Uistite sa, že elektrické informácie na výkonovom štítku súhlasia s údajmi o napájaní. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.
- ► Na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku. Spotrebič musí byť uzemnený.
- ► Uistite sa, že zástrčka je ľahko dostupná.
- ► Pri odpájaní napájacieho zdroja držte zástrčku a nie elektrický kábel.
- ► Dbajte na to, aby ste nepoškodili elektrický kábel ani zástrčku. Ak je poškodený, nechajte ho vymeniť elektrikárom.
- ► Uistite sa, že spoje a pripojenia hadíc sú pevné a nedochádza k úniku.

Nerobte tieto úkony:

- × Neinštalujte ani nepoužívajte spotrebič tam, kde je teplota nižšia ako 5 °C. Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a predlžovacie káble.
- × Neumožnite používanie spotrebiča osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- × Nedávajte horľavé výrobky ani predmety namočené v horľavých výrobkoch do spotrebiča, do jeho blízkosti alebo naň.

Počas každodenného používania

Robte tieto úkony:

- Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Ostré predmety (napr. nože) vkladajte do spotrebiča opatrne, hrotmi nadol, aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia.

Nerobte tieto úkony:

- Neotvárajte dvierka počas spusteného programu, pretože zo spotrebiča môže unikať horúca para.
- Nenechajte dvierka spotrebiča otvorené bez dozoru, aby ste predišli potknutiu a pádu.
- Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám, aby sa priblížili k spotrebiču, keď sú dvierka otvorené.
- Nesadajte si na otvorené dvierka ani na ne neukladajte ťažké predmety.
- Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa program neskončí, pretože na riade môžu byť ešte zvyšky umývacieho prostriedku.
- Nepite vodu v spotrebiči, pretože môže byť kontaminovaná zvyškami umývacieho prostriedku.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v podstavci kobercom alebo podobným predmetom.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vodný sprej alebo paru.
- Nenechávajte deti čistiť alebo udržiavať spotrebič bez dozoru.


VÝSTRAHA:

Niektoré umývacie prostriedky do umývačiek riadu sú silne zásadité. Po prehltnutí môžu byť mimoriadne nebezpečné. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a nedovoľte deťom, aby sa priblížili k umývačke riadu, kým sú jej dvierka otvorené. Po dokončení umývacieho cyklu skontrolujte, či je nádoba na umývací prostriedok prázdna.

- Dvierka nenechávajte v otvorenej polohe, pretože by to mohlo predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia.
- Výstraha: Nože a iný ostrý kuchynský riad sa musia vložiť do košíka s ich ostrými časťami smerom nadol alebo sa musia umiestniť v horizontálnej polohe.
- Používajte iba súpravu hadíc dodanú výrobcom, starú súpravu hadíc nie je možné opätovne použiť.

VÝSTRAHA!
Akúkoľvek inštaláciu môže vykonať iba kvalifikovaný technik.


Voľne stojaca inštalácia

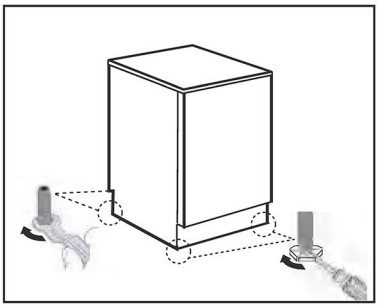

Spotrebič nainštalujte na stabilnú podlahu. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste dosiahli vodorovnú polohu.

Dvierka sa zatvoria a správne utesnia, iba ak bude spotrebič v správnej vodorovnej polohe.

Inštalácia pod pracovnú dosku

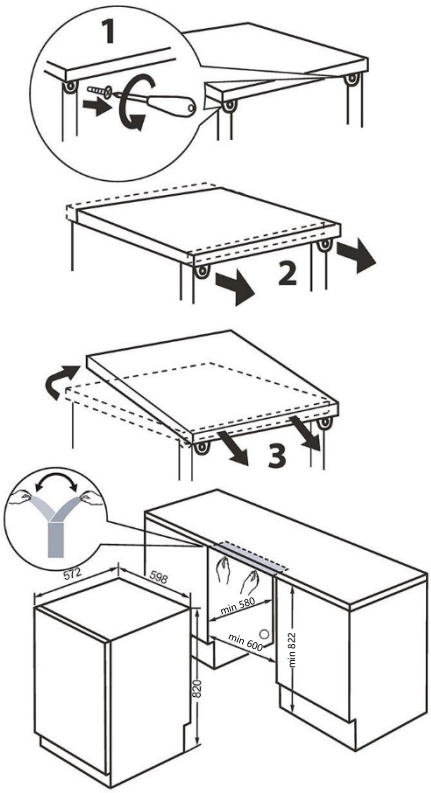


1. Voliteľné: Odstráňte vrchnú dosku spotrebiča.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste dosiahli vodorovnú polohu.
3. Vodotesnú nálepku prilepte na spodnú časť dosky.
4. Zariadenie opatrne namontujte do výklenku.

VÝSTRAHA!
Ak sa zariadenie znova použije ako voľne stojaci spotrebič, vrchná doska sa musí znova namontovať.

5. Rozmery výklenku by mali byť prinajmenšom v súlade s rozmermi na obrázku.
6. Po inštalácii je minimálna medzera medzi bočnou rovinou a skrinkou 1 mm a minimálna medzera medzi zadnou stenou a skrinkou je 8 mm. Horná medzera sa reguluje nastavením nožičiek.
7. Zariadenie umiestnite vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia (voda, odpadová voda, elektrické napájanie) sú správne umiestnené a pripojené.

Prípojka pitnej vody

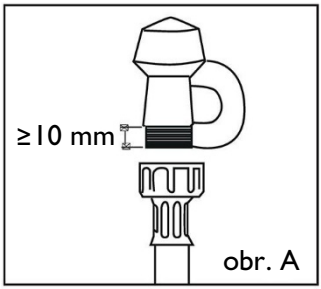

obr. A


DÔLEŽITÉ!

- Spotrebič by mal byť pripojený k vodovodnému potrubiu pomocou novej prívodnej hadice. Staré hadice by sa nemali používať.
- Neskracujte prívodnú hadicu.

1. Vezmite na vedomie požiadavky na pripojenie vody.
   - Umývačka riadu má jednu prípojku vody s ventilom.
   - S cieľom dosiahnuť najlepší výkon a energetickú účinnosť, odporúča sa prípojka studenej vody.
   - Teplota privádzanej vody by nemala prekročiť 25 °C.
2. Vezmite na vedomie povolené limity tlaku vody.
   - Najnižší: 0,3 bar = 3 N/cm^2 = 0,03MPa
   - Ak je tlak nižší ako 1 bar, požiadajte o pomoc kvalifikovaného inštalatéra.
   - Najvyšší: 10 barov = 100 N/cm^2 = 1 MPa
   - Ak je tlak vyšší ako 10 barov, musí sa namontovať redukčný ventil. Kontaktujte kvalifikovaného inštalatéra.
3. Prívodnú hadicu vody pripojte k prístupnému vodovodnému kohútiku pomocou „3/4“ BSP konektora (obr. A). Uistite sa, že prívodná hadica nie je zalomená, čo by mohlo obmedziť prietok vody. Koleno s uhlom 90° si vyžaduje minimálnu výšku 200 mm, aby sa dosiahla krivka bez zalomenia.
   - Uistite sa, že je privádzaná voda čistá. Ak sa vodovodné potrubie dlhšie nepoužívalo, nechajte vodu tiecť dlhšie, aby ste sa uistili, že bude bez nečistôt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok zablokovanie prívodnej hadice a poškodenie spotrebiča.
   - V prípade potreby použite filtračnú vložku na odfiltrovanie usadenín z potrubia. Filtračná vložka je k dispozícii v autorizovanom servisnom stredisku alebo v oddelení pre zákazníkov.
4. Po dosiahnutí kontaktu s tesnením otočte hadicovú spojku ešte o pol otáčky.
5. Skontrolujte, či na spoji neuniká voda.


⚠ Voľný koniec hadice nesmie byť ponorený do vody, aby sa zabránilo spätnému toku.

Prípojka odpadovej vody

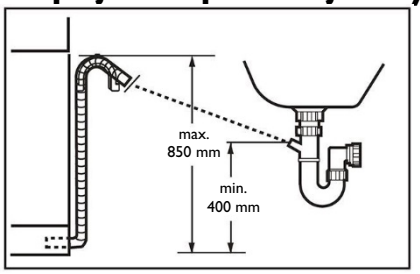

Hadicu odpadovej vody pripevnite správne k potrubiu. Hadica musí dosiahnuť v jednom bode výšku medzi 400 a 850 mm nad spodnou čiarou zariadenia.
Predlžovacia hadica pre hadicu na odpadovú vodu nesmie presiahnuť celkovú dĺžku 4 m a musí mať rovnaký priemer ako hadica na odpadovú vodu.


Možné sú nasledujúce pripojenia:

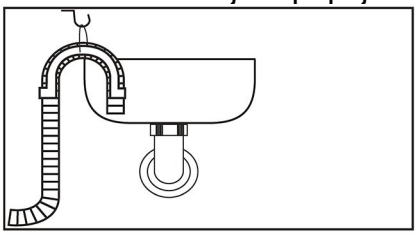

Vypúšťacia hadica do drezu


- Vypúšťaciu hadicu zaveste pomocou držiaka v tvare U cez okraj umývadla s primeranou veľkosťou.
- Držiak v tvare U dostatočne chráňte pred skĺznutím.

Vypúšťacia hadica do prípojky odpadovej vody

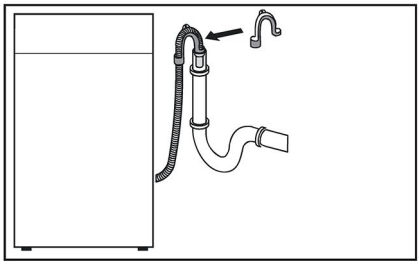


- Vnútorný priemer stúpacieho potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- 80 mm vypúšťacej hadice vložte do potrubia odpadovej vody.
- Pripojte držiak v tvare U a dostatočne ho zaistite.

Pripojenie vypúšťacej hadice k drezu

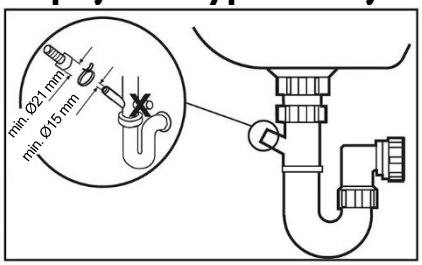

- Pri napájaní vypúšťacej hadice k sifónu pomocou hrdla na pripojenie vypúšťacej hadice sa uistite, že vypúšťacia hadica je podopretá do výšky stola.
- Uistite sa, že hrdlo na pripojenie vypúšťacej hadice má minimálny priemer otvoru 15 mm, a že bol vyvŕtaný.


Pripojenie elektrického napájania

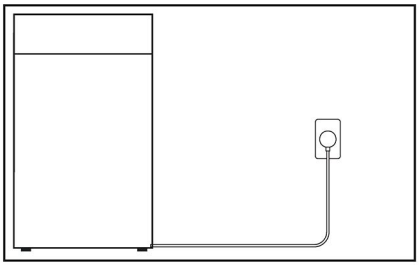

Ako je znázornené na obrázku, napájací zdroj sa zapája do externe prístupného miesta cez servisný otvor s cieľom zaistiť jednoduché zapojenie.

UPOZORNENIE!
Vždy sa uistite, že všetky pripojenia (elektrické napájanie, hadica na odpadovú a čerstvú vodu) sú pevné, suché a bez únikov.
Dbajte na to, aby tieto časti neboli stlačené, zalomené ani skrútené. Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný zástupca výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Po inštalácii sa spotrebič musí umiestniť tak, aby bola elektrická zástrčka jednoducho prístupná. Ak to nie je možné, pevná elektrická inštalácia musí byť vybavená odpojovacím zariadením v súlade s inštalačnými predpismi.

Servisný otvor

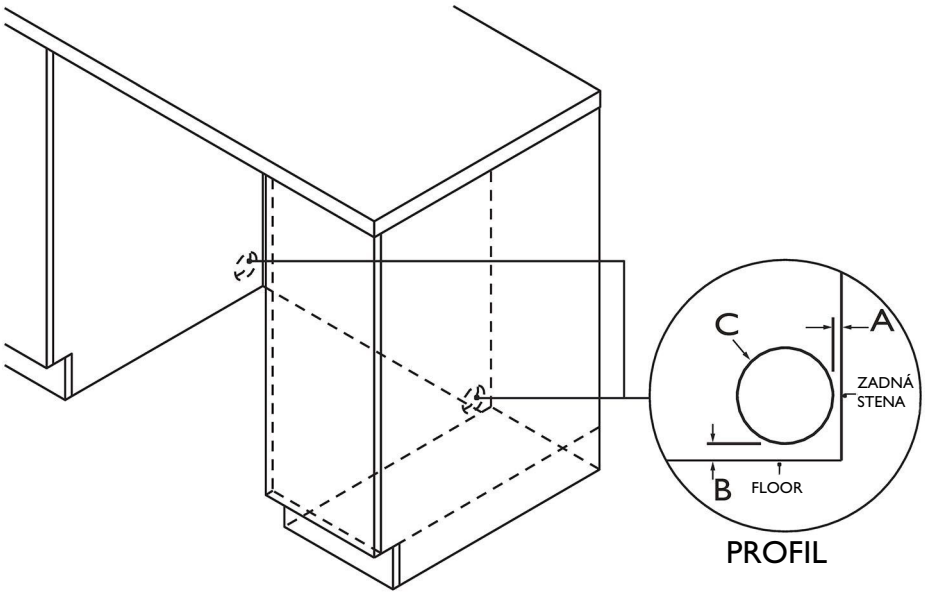


Rozmery servisného otvoru		mm
A	Maximálna vzdialenosť medzi zadnou časťou výklenku a servisným otvorom*	15
B	Maximálna vzdialenosť medzi podlahou a servisným otvorom**	50
C	Minimálny priemer servisného otvoru	70

* na základe hĺbky skrinky 580 mm.

** v závislosti od nastavenia vyrovnávacích nôh.

Opis výrobku

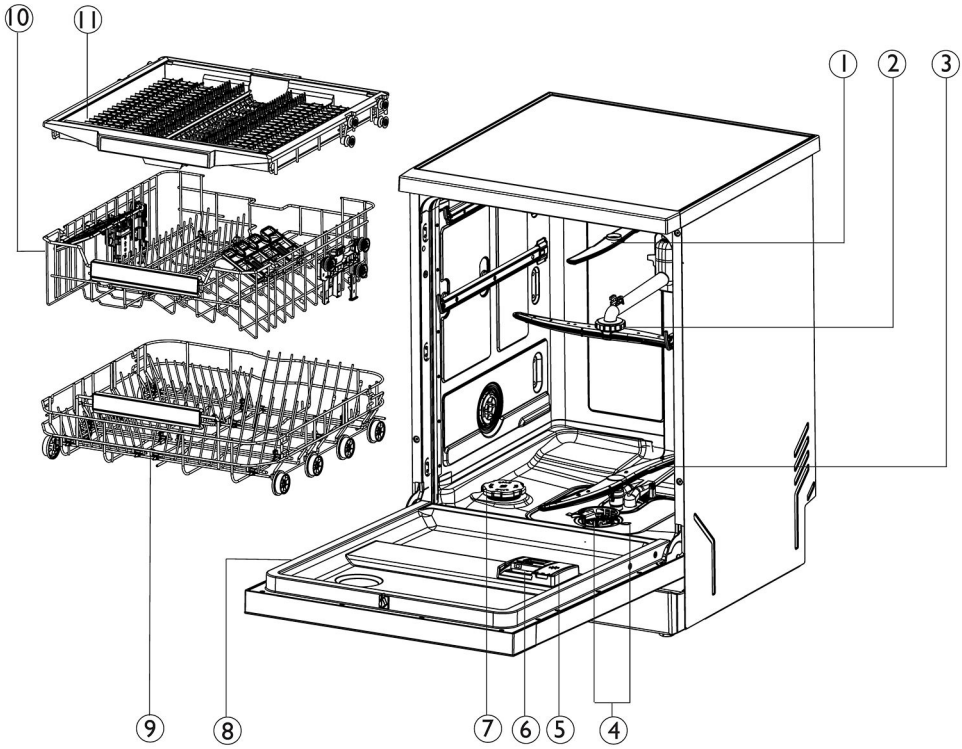

1. Vrchné ostrekovacie rameno
2. Horné ostrekovacie rameno
3. Spodné ostrekovacie rameno
4. Filter
5. Dávkovač leštidla
6. Dávkovač umývacieho prostriedku
7. Kryt otvoru na pridávanie soli
8. Typový štítok
9. Spodný kôš
10. Horný kôš
11. Tretí kôš

Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru v súlade s týmto zoznamom:


prívodná hadica vody (1)


držiak v tvare U (1)


lievik na soľ (1)


návod na použitie (1)*


energetický štítok (2)*


ochranná páska proti vlhkosti (1)


bezpečnostná príručka (1)


záručný list (1)


stručná kniha (1)

* Iba model XF 6C4FIX má tlačený návod na použitie a dva typy energetických štítkov.

Ovládací panel



1. Ikona ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
2. Ikona SPUSTIŤ/RESETOVAŤ
3. Ikona zobrazenia/indikátora času a informácií
4. Ikona PROGRAM
5. Ikona možnosti
6. Ikona pre oneskorený štart

Medzi ďalšie funkcie patrí Polovičná náplň, +Osušenie a Auto Door.

Polovičná náplň

Nastavuje program umývania na účinnejšie umývanie menších náplní.

+ Osušenie

Môže sa používať v spojení s funkciou hlavného umývania. Po výbere bude blikať tlačidlo +Osušenie a príslušný hlavný program pridá funkciu sušenia.

Auto Door

Vyberte funkciu Auto Door. Po dokončení procesu umývania umývačka riadu automaticky otvorí dvierka.

Zobrazenie času a informácií

Počas akéhokoľvek výberu sa na displeji zobrazujú blikajúce súvisiace informácie, ako napríklad

- Doba cyklu programu
- Doba oneskorenia spustenia programu
- Kódy chýb a servisné informácie

Po zapnutí sa na displeji zobrazí bez blikania

- Zostávajúca doba do spustenia programu v hodinách, napr. 24h
- Zostávajúca doba cyklu programu v hodinách + minútach, napr. 1:30

Počas priebehu cyklu sa môžu meniť v závislosti od miestnych podmienok a aktuálneho pracovného zaťaženia.

Ovládací panel

Ikona indikátora

Wi-Fi	Ak sa indikátor rozsvieti, funkcia sieťového ovládania bola aktivovaná.
Tablety	Ak sa indikátor rozsvieti, funkcia Tablety bola aktivovaná.
Leštidlo	Ak sa indikátor rozsvieti: Priestor na leštidlo je prázdny. Po pridaní leštidla indikátor zhasne.
Soľ	Ak sa indikátor rozsvieti: Priestor na soľ je prázdny. Po pridaní soli indikátor zhasne.
Vodovodný kohútik	Ak sa indikátor rozsvieti, zariadenie sa nenapĺňa vodou. Skontrolujte časť: „RIEŠENIE PROBLÉMOV“.

Voliteľná funkcia

Oneskorenie	Odloženie spustenia programu môžete nastaviť až na 24 hodín. Počas prvých 4 hodín zvyšujte o 30 minút každým stlačením a počas 4 – 24 hodín zvyšujte o 1 hodinu.
Wi-Fi	Toto dotykové tlačidlo sa používa na prepínanie, pripojenie a autorizáciu nastavení siete Wi-Fi.
Auto Door	Na konci cyklu sa automaticky otvoria dvierka o niekoľko centimetrov, aby sa umožnila cirkuláciu vzduchu. Zlepšite účinok sušenia.
Polovičná náplň	Túto možnosť použite, ak máte na umývanie len niekoľko kusov riadu. Ušetríte tak vodu, energiu a čas. Ak používate práškový umývací prostriedok, použite o niečo menej umývacieho prostriedku ako pri plnej náplni.
Nastavenie	Stlačte a podržte toto dotykové tlačidlo po dobu 5 sekúnd, čím vstúpite do režimu nastavenia pre používateľa, kde môžete upraviť niektoré základné parametre.
Detská poistka	Stlačením a podržaním dotykového tlačidla po dobu 5 sekúnd aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky. Pred deaktiváciou detskej poistky nebude funkčné žiadne iné dotykové tlačidlo.
+ Osušenie	Stlačením dotykového tlačidla aktivujte funkciu osušenia a používajte ju spolu s programom umývania.

Ovládací panel

Spojenie umývacích postupov a ďalších funkčných postupov.

	ECO 45°	60°	75°	AUTO 45°50°	10′	60°	59′	45°	75°	AUTO 65°75°
1/2	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	×	√	×	√	√	√
AUTO	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√

Opis programov

Program	Opis
 ECO	Štandardný a najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody na bežne znečistený riad. Program podľa normy EN60436.
 Univerzálny	Vhodný pre mierne zašpinený riad na každodenné použitie – váš denný referenčný program.
 Intenzívny	Na silne znečistené panvice a všetky ostatné predmety, ktoré vyžadujú silné a účinné umývanie. Dokonalý na veľmi špinavé taniere, panvice a hrnce.
 Smart AI[1)]	Program, ktorý automaticky vyberá najefektívnejšie a najúčinnejšie trvanie cyklu a teplotu, v závislosti od náplne a stupňa znečistenia. Len na určitých modeloch.
 Predbežné umytie	Krátky program, na predbežné opláchnutie riadu počas dňa, pokiaľ chcete počkať, kým budete mať plnú náplň.
 Flex zóna	Cyklus navrhnutý na skutočne nezávislé umývanie: šetrné umývanie skla v hornom koši a intenzívne umývanie väčších kusov v spodnom koši.
 59 MIN	Toto je program určený na plnú náplň, ktorý je navrhnutý tak, aby sa riad umyl a vysušil za menej ako jednu hodinu so zachovaním vysokej kality umývania.
 Ochrana pohárov	Toto je program určený na umývanie skla.
 Hygiena	Toto je program určený na dezinfekciu riadu umytím pri vysokej teplote.
 Smart AI Pro[1)]	Automatický program na veľmi znečistený riad a veľké náplne. Náplne a úrovne znečistenia určia trvanie a teplotu cyklu. Snímač znečistenia je k dispozícii len pri určitých modeloch.

1) Spotrebič automaticky rozpozná typ znečistenia a množstvo riadu v košoch.
Automaticky upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.

Prvé kroky

Odstráňte všetky obalové materiály, uchovávajte ich mimo dosahu detí a zlikvidujte ich spôsobom šetrným k životnému prostrediu. V dôsledku kontrol kvality vo výrobe sa vo vnútri spotrebiča môžu nachádzať zvyšky vody.
Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Nainštalujte spotrebič.
   ▶ Pozrite si časť INŠTALÁCIA.
2. Len na použitie s Multitabs: Upravte nastavenie leštidla.
   ▶ Pozrite si časť RÔZNE NASTAVENIA LEŠTIDLA.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
   ▶ Pozrite si časť AKO NAPLNIŤ DÁVKOVAČ LEŠTIDLA.
4. Otvorte vodovodný kohútik.
5. Spustite akýkoľvek umývací program (okrem programu Opláchnutie) s umývacím prostriedkom, ale bez náplne, aby ste odstránili prípadné zvyšky z výroby.

Aktivácia/deaktivácia zvukového signálu

Zvukový signál informuje o konci programu. Tento signál je možné vypnúť.
Pozrite si časť AKO UPRAVIŤ NASTAVENIA a vyberte nastavenie:

- ▶ Ak sa na displeji zobrazí b0, signál je vypnutý.
- ▶ Ak sa na displeji zobrazí b 1, signál je zapnutý.

Rôzne nastavenia leštidla

Leštidlo sa pridáva počas poslednej fázy oplachovania, aby sa riad vysušil bez šmúh a škvŕn.

Umývací prostriedok (napr. prášok, tablety...)

▶ vyžaduje samostatné leštidlo:
Predvolené nastavenie z výroby: d5. Nie sú potrebné žiadne nastavenia. Leštidlo sa pridáva iba z dávkovača leštidla.

Pred prvým použitím

Multifunkčný umývací prostriedok (napr. Multitabs)

- zmiešajte umývací prostriedok a leštidlo:

Použite pokyny na nastavenie v časti AKO UPRAVIŤ NASTAVENIA a vyberte nastavenie.

Okrem leštidla Multitabs sa leštidlo pridáva z dávkovača leštidla.

Nastavenie d- vypne dávkovanie leštidla a indikáciu leštidla.


Čím vyššia je hodnota, tým vyššie je dávkovanie.

Odporúčané nastavenie zvyčajne funguje dobre. V prípade šmúh, škvŕn, lesku a pod. si pozrite časť RIEŠENIE PROBLÉMOV.


Ako naplniť dávkovač leštidla

UPOZORNENIE!

Používajte iba leštidlo určené do umývačiek riadu.
Iné výrobky môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča.

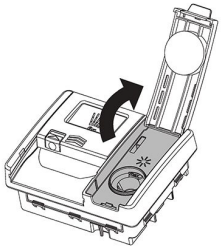

Otvorte kryt a leštidlo nalejte do otvoru. Nenapĺňajte nad rysku MAX. Dbajte na to, aby sa nič nevylialo na dvierka alebo zásobník umývacieho prostriedku.

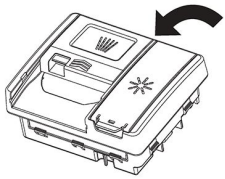

Zatvorte kryt a uistite sa, že klikne.

*obrázky slúžia iba na ilustráciu, závisia od konkrétneho produktu.

Ako upraviť nastavenia

V stave výberu programu stlačte a podržte 5" po dobu 5 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu používateľských nastavení, a raz zaznie zvukový signál. Stlačte 5", aby ste vybrali režim používateľského nastavenia, ktorý chcete upraviť. Potom stlačte 60° alebo 10', aby ste vybrali stupeň tohto režimu alebo ho zapli/vypli. Po výbere stupňa sa automaticky uloží. Stlačte a podržte ⏻ po dobu 1 s a spotrebič prejde do režimu výberu programu. Ak sa do 2 minút nevykoná žiadna operácia, po uplynutí 2 minút sa aktivuje režim výberu programu.

Pred prvým použitím

▸ Nastavenie leštidla

Po vstupe do režimu nastavenia rozjasňovadla sa na displeji zobrazí „dx“, pričom predvolené nastavenie je „d5“. Nastavenia zahŕňajú „d-“ a „d1-d6“. d- označuje, že nie je pridané leštidlo. Pri nastavení na d- sa kontrolka nerozsvieti, aj keď v umývačke riadu je nedostatok rozjasňovadla.

Úroveň	Pridaný objem
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

▸ Nastavenie zmäkčovania vody

Na displeji sa zobrazí Hx s predvoleným nastavením H5. Nastavenia zahŕňajú „H-“ a „H1 - H8“. H1 nevyžaduje soľ a H8 je najvyššie nastavenie.

Tvrdosť vody				Nastavenie zmäkčovadla vody
Nemecké stupne (°dH)	Francúzske stupne (°fH)	Mmol/l	Stupne Clarke	elektronický
31 – 50	54 – 89	5,4 – 8,9	39 – 63	H8
22 – 30	38 – 53	3,8 – 5,3	27 – 38	H7
17 – 21	29 – 37	2,9 – 37	21 – 26	H6
13 – 16	22 – 28	2,2 – 2,8	16 – 20	H5[3)*]
11 – 12	18 – 21	1,8 – 2,1	13 – 15	H4
9 – 10	15 – 17	1,5 – 1,7	11 – 12	H3
7 – 8	11 – 14	1,1 – 1,4	8 – 10	H2
0 – 6	0 – 11	0 – 1,1	0 – 7	H1[2)*]
–	–	–	–	H-[1)*]

*Poznámka

1) Indikátor soli je vypnutý.

2) Odporúčané nastavenie pre kombinované tablety umývacieho prostriedku.

3) Továrenské predvolené nastavenie pre práškový umývací prostriedok.

Nastavenie zvukového signálu

Na displeji sa zobrazí bx, kde x je možné nastaviť na 1 alebo 0. Predvolené nastavenie je bl. bl označuje, že všetky zvukové signály sú zapnuté. b0 označuje, že všetky zvukové signály sú vypnuté.

Nastavenie poznámky

Na displeji sa zobrazí Crx, kde x je možné nastaviť na o alebo -. Predvolené nastavenie je Cr-. Cr- označuje, že režim pamäte je vypnutý. Pri vstupe do stavu výberu programu je program 

predvolený. Cro označuje, že je zapnutý pamäťový režim. Po vstupe do stavu výberu programu umývačka riadu zobrazí posledný program, ktorý si používateľ vybral.

Nastavenie tablety do umývačky riadu

Na displeji sa zobrazí tAbx, kde x je možné nastaviť na S alebo -. Predvolené nastavenie je tAb-. tAb- označuje, že nastavenie tabliet do umývačky riadu je vypnuté. tAbS označuje, že nastavenie tabliet do umývačky riadu je zapnuté. Pri nastavení na tAbS sa stupeň rozjasňovadla aj stupeň zmäkčovadla vody automaticky zníži o jeden stupeň. Po nastavení na tAb- sa stupne rozjasňovadla a zmäkčovadla vody vrátia na predvolené nastavenia.

Wi-Fi pripojenie

SK

Spotrebič sa môže pripojiť k domácej bezdrôtovej sieti a vybrať na diaľku pomocou aplikácie.

Začíname

Uistite sa, že máte zapnutú domácu Wi-Fi sieť.

Dostanete podrobný postup na spotrebiči aj na mobilnom zariadení.
Pripojenie zariadenia môže trvať až 10 minút.
Ďalšie pokyny a riešenie problémov nájdete v aplikácii.

V mobilnom zariadení:

1.Stiahnite si aplikáciu z:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON HUAWEI AppGallery

2.Zaregistrujte sa a vytvorte si účet.
3.Pridajte svoj spotrebič a nastavte Wi-Fi pripojenie.

Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi

S výrobkom v pohotovostnom režime:
Stlačte tlačidlo , na displeji sa zobrazí PA
Teraz môžete dokončiť nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

Povolenie vzdialeného režimu

1.Keď zariadenie nie je pripojené k aplikácii, ikona stále bliká. Keď je zariadenie pripojené k aplikácii, ikona stále svieti.
2.Diaľkové ovládanie sa aktivuje automaticky, mobilná aplikácia môže spustiť program umývačky riadu.
Umývačku riadu môžete ovládať pomocou aplikácie, napríklad: vybrať program umývania, zrušiť alebo pozastaviť program umývania či pridať ďalšie funkcie.
3.Keď je pripojenie Wi-Fi stabilné, môžete stlačiť iba a RESET 3" na spotrebiči alebo stlačte , aby ste pripojenie zrušili.

Odporúčania týkajúce sa množstva práškového umývacieho prostriedku

Na stanovenie optimálneho množstva práškového umývacieho prostriedku pre každý program umývania použite tabuľku uvedenú nižšie.
Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá, môže byť potrebné použiť viac umývacieho prostriedku. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Tvrdosť vody“.

PROGRAM UMÝVANIA	PRIEHRADKA NA PROSTRIEDOK NA PREDBEŽNÉ UMYTIE	PRIEHRADKA NA HLAVNÉ UMÝVANIE
ECO	Plná	15/25
Univerzálny	Plná	15/25
Intenzívny	Plná	15/25
Smart AI	Plná	15/25
Predbežné umytie	/	/
Flex zóna	Plná	15/25
59 MIN	Plná	15/25
Ochrana pohárov	Plná	15/25
Hygiena	Plná	15/25
Smart AI Pro	Plná	15/25

Používanie umývačky riadu

1. Naplňte koše.
2. Ak svieti kontrolka leštidla, naplňte dávkovač leštidla a zresetujte kontrolku leštidla – pozrite si časť AKO ZRESETOVAŤ INDIKÁTOR LEŠTIDLA.
3. Pridajte umývací prostriedok; pozri časť UMÝVACÍ PROSTRIEDOK.
4. Zatvorte dvierka.
5. Nastavte program podľa typu náplne a miery znečistenia riadu, šálok a príborov.
6. Možno zvoľte čas oneskorenia štartu.
7. Stlačením tlačidla 

zapnite program.
8. Po skončení programu sa spotrebič automaticky vypne. Vyložte koše.

Ako zresetovať indikátor leštidla

Indikátor leštidla je zapnutý:


1. Pred spustením ďalšieho umývacieho cyklu vždy úplne doplňte leštidlo.
2. Po pridaní leštidla indikátor zhasne.

Plnenie košov

Pri jemných pohároch a porceláne sa uistite, že sú označené ako odolné voči umývaniu v umývačke riadu.


- × Do spotrebiča nevkladajte predmety vyrobené z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
- × Do zariadenia nevkladajte predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie, handry).
- ▸ Zariadenie používajte iba na umývanie predmetov, ktoré možno umývať v umývačke riadu.
- ▸ Odstráňte zvyšné jedlo z predmetov.
- ▸ Pred umývaním uvoľnite pripálené potraviny.
- ▸ Duté predmety (šálky, poháre a panvice) umiestnite s otvorom nadol.
- ▸ Predmety s hlbokými dutinami položte šikmo.
- ▸ Zmiešajte lyžice s iným príborom, aby nezapadli do seba.
- ▸ Uistite sa, že príbory a riad nie sú spojené a medzi každým predmetom je medzera.
- ▸ Uistite sa, že sa poháre nedotýkajú iných pohárov.
- ▸ Malé predmety vložte do tretieho koša.
- ▸ Ľahké predmety vložte do horného koša. Uistite sa, že sa predmety nepohybujú.
- ▸ Pred spustením programu sa uistite, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne pohybovať.

Ak počas spustenia programu zaznejú zvonivé zvuky: Skontrolujte, či sú riady a sklenené výrobky pevne uložené.

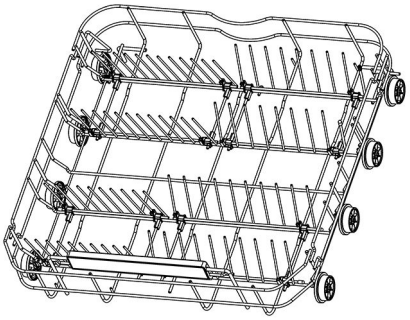


Silne znečistené predmety (ako hrnce, panvice alebo taniere) vložte do spodného koša. Výkonnejší ostrekovací prúd poskytuje lepší výsledok umývania riadu.

Horný kôš

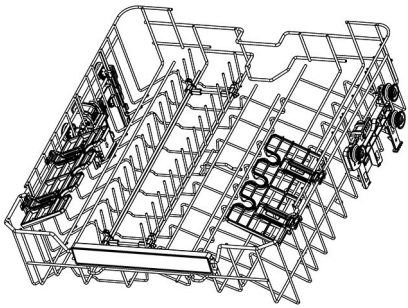


- Horný kôš je navrhnutý tak, aby sa doňho dali vkladať poháre, šálky, tanieriky, taniere, malé misky a plytké panvice.


Stojan na šálky

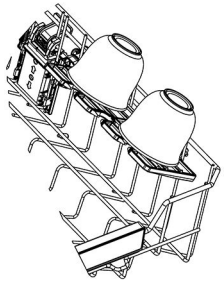

Výšku upravte tak, aby bola vhodná pre vaše poháre, alebo stojany sklopte, aby ste vytvorili priestor pre iné položky. Použite zárezy na podopretie stopiek pohárov na víno.
Zloženie a oporu je možné dosiahnuť sklopením.


Úprava výšky horného koša

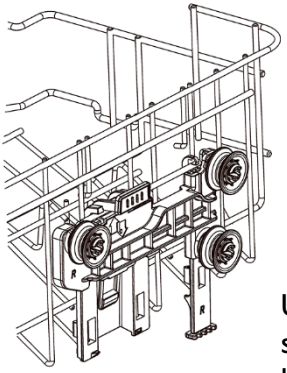

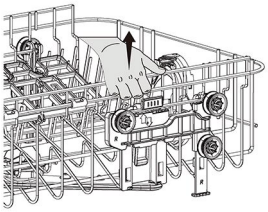

ZDVIHNUTIE KOŠA


Uchopte držadlá na oboch stranách a kôš dvíhajte, kým nezaklapne na miesto.

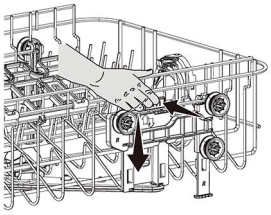

ZNÍŽENIE KOŠA

Vytiahnite páčky na oboch stranách nahor a kôš opatrne znížte.

Tretí kôš

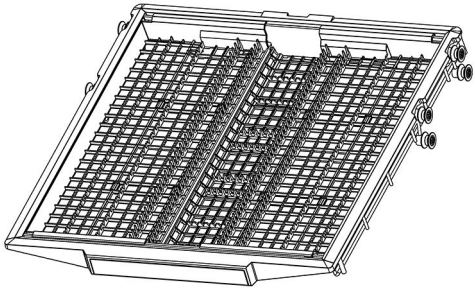

Podnos slúži na zaistenie nožov a pomôcok.
Nože uložte do zárezov, aby sa zaistili.
Väčšie predmety uložte do stredu podnosu.
Posunutím bočných častí do stredu vytvoríte viac miesta pre položky nižšie.

Umývací prostriedok


Používajte iba umývací prostriedok určený do umývačky riadu a dodržiavajte príslušné pokyny a dávkovanie uvedené na jeho obale.

Používanie práškového umývacieho prostriedku
Množstvá práškových umývacích prostriedkov nájdete v nasledujúcej tabuľke „Odporúčané množstvá práškových umývacích prostriedkov“ a v pokynoch výrobcu umývacích prostriedkov. Pri OPLACHOVANÍ nie je potrebný žiadny umývací prostriedok.

*obrázky slúžia iba na ilustráciu, závisia od konkrétneho produktu.



Skontrolujte, či je dávkovač prázdny a suchý. Do dávkovača umývacieho prostriedku pridajte práškový umývací prostriedok alebo tablety.

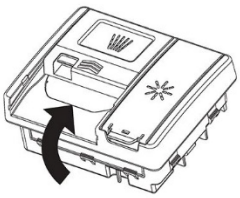

Odstráňte všetok prebytočný umývací prostriedok, a potom zasuňte kryt do zatvorenej polohy. Zapadne na miesto.

Ak je to potrebné, pridajte viac umývacieho prostriedku do priehradky na predbežné umytie v hornej časti dávkovača.

Pri umývaní veľmi znečisteného riadu v tvrdej vode môže byť potrebné použiť viac umývacieho prostriedku. Pozri „Odporúčania množstvá práškových umývacích prostriedkov“.

Multitabs

Tieto tablety s umývacím prostriedkom Multitabs môžu obsahovať dve rôzne látky na zmäkčovanie vody, leštidlo a ďalšie funkcie. Nastavenie zmäkčovadla a leštidla je potrebné upraviť podľa časti PRED PRVÝM POUŽITÍM. Predvolené nastavenie zvyčajne funguje dobre. Ak sa na riade objavia šmuhy, škvrny, trblietky a pod., pozrite si časť RIEŠENIE PORÚCH a PRED PRVÝM POUŽITÍM.

Tablety s umývacím prostriedkom sa pri krátkych programoch úplne nerozpustia. To môže spôsobiť zlé umývacie výsledky a zanechať zvyšky umývacieho prostriedku.

Ak sa má znova použiť umývací prostriedok bez multifunkčného účinku:

1. Ušetrite 3 až 5 tabliet.
2. Upravte nastavenie zmäkčovadla a leštidla podľa časti PRED PRVÝM POUŽITÍM.
3. Počas nasledujúcich 3 až 5 umývacích cyklov používajte tablety s umývacím prostriedkom Multitabs.

Spustenie programu

1. Zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo „ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ“ ⏻.
3. Stlačte ikonu programu, ktorý chcete vybrať, a rozbliká sa indikátor požadovaného programu.
   Displej navyše zobrazuje čas cyklu programu.
4. V prípade potreby vyberte čas oneskoreného štartu, pozrite si časť SPUSTENIE PROGRAMU S ONESKORENÍM.
5. Stlačte RESET 3" na aktiváciu programu alebo oneskoreného štartu.
   Program sa spustí. Displej teraz slúži na odpočítavanie zostávajúceho času cyklu programu.

Prerušenie spusteného programu

Ak chcete prerušiť spustený program:

- Stlačte a podržte RESET 3" po dobu 3 sekúnd, aby sa program resetoval (bez výberu funkcie rezervácie)
- Otvorte dvierka.

Ak chcete pokračovať v pozastavenom programe:

Zatvorte dvierka, stlačte RESET 3" a pokračujte v programe od miesta prerušenia. Dlhý interval môže spôsobiť zlé čistiace výsledky.

Možnosti aktivovania/deaktivovania

Pri niektorých modeloch je možná kombinácia všetkých možností so všetkými programami. Môžete nastaviť jednu možnosť alebo kombinovať všetky možnosti.

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačením ľubovoľnej ikony vyberte program umývania, na displeji sa zobrazí trvanie programu.
3. V prípade potreby stlačte ikonu dodatočnej funkcie a táto sa dá priradiť k aktuálnemu postupu umývania.
4. Stlačte RESET 3" na spustenie programu.

⚠ Pred zapnutím umývačky riadu budú blikať ikony vybraných doplnkových funkcií a programov. Po spustení zostanú ikony vybraných doplnkových funkcií a programov svietiť.

Spustenie programu s oneskorením

Ak chcete spustenie programu odložiť, nastavte čas spustenia nasledujúcim postupom

1. Nastavte program.
2. Stlačte ⏲ na nastavenie funkcie rezervácie
3. Stlačte ▷ RESET 3" na spustenie programu.
   - Na displeji sa zobrazuje odpočítavanie času spustenia.
   - Po dokončení odpočítavania sa program spustí.

Zrušenie oneskoreného spustenia programu

Stlačte ⏻ pod dobu približne 1 s.

- Oneskorenie štartu je zrušené.
- Program je prerušený.
- Spotrebič je vypnutý.

Ukončenie programu

Dvierka sa automaticky otvoria pred ukončením programu. Po dokončení programu sa na displeji zobrazí 0:00, svieti ikona umývacieho programu, ako aj ikony ďalších funkcií, 3-krát zaznie zvukový signál a po 1 minúte bez stlačenia tlačidla sa prepne do pohotovostného režimu. Ak je aktivovaná detská poistka, počas pohotovostného režimu sa zruší.

UPOZORNENIE!

Ak dvierka otvoríte ihneď po skončení programu, môže unikať horúca para. Nebezpečenstvo obarenia. Dvierka otvárajte opatrne.

Pohotovostný režim

Zapnutý spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak sa neaktivuje do 2 minút pred spustením programu alebo na konci programu. Šetrí to energiu. Displej sa vypne.

UPOZORNENIE!

Ak pri umývaní riadu dôjde k prerušeniu programu, zvyšok umývacieho prostriedku zostane na riade. To môže spôsobiť poškodenie zdravia. Pred opätovným použitím tohto riadu sa uistite, že sú zvyšky umývacieho prostriedku úplne opláchnuté.

Pred spustením nového programu sa uistite, že je v dávkovači umývacieho prostriedku dostatok umývacieho prostriedku.

Starostlivosť a čistenie

Čistenie filtra, ostrekovacích ramien a filtračnej dosky

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte umývačku riadu od zdroja elektrického napájania a nechajte ju vychladnúť.
Odporúčame vyberať a očistiť vypúšťací filter a filtračnú dosku raz za mesiac alebo vždy, keď sa objavia stopy zvyškov jedál. Ostrekovacie ramená by pri bežnom používaní mali vyžadovať menej časté čistenie. Dolným a horným ostrekovacím ramenom môžete potriasť, aby ste odstránili akýkoľvek cudzí materiál, očistiť ich v horúcej vode, a potom opláchnuť v čistej vode.
Umývačka riadu sa musí používať so správne umiestnenou filtračnou doskou, vypúšťacím filtrom a ostrekovacími ramenami. Pri použití čistiaceho prostriedku na umytie umývačky riadu alebo odstraňovača vodného kameňa, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Starostlivosť o filtre a ich čistenie



Filter otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnil. Zdvihnite ho a vyberte.
Oddeľte uzáver filtra od držiaka stlačením uvoľňovacích tlačidiel a zdvihnutím.
Nepokúšajte sa odstrániť filter silou, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.
Vyčistite pod horúcou vodou a dôkladne opláchnite.


Výmena filtra

1. Zarovnajte kryt filtra so zárezom na podstavci filtra na jednej strane.
2. Stlačte tlačidlo, aby ste upevnili uzáver filtra na podstavec filtra na druhej strane.
3. Filtračnú dosku otvorte pod lokalizačnými svorkami v zadnej časti odtoku a pevne zatlačte späť na miesto. Uistite sa, že doska filtra je v jednej rovine s dnom umývačky riadu.
4. Umiestnite vypúšťací filter späť do dna umývačky riadu. Otočte v smere hodinových ručičiek, aby zapadol na miesto.

Nesprávna montáž alebo umiestnenie filtrov spôsobí zlé výsledky umývania a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu spotrebiča.
Ak sa vyberie ktorýkoľvek filtre, uistite sa, že za týmito filtrami nezostali žiadne pevné predmety žiadnej veľkosti.

Starostlivosť o ostrekovacie ramená a ich čistenie


Ostrekovacie ramená by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú znečistené. V prípade potreby je možné ostrekovacie ramená odstrániť.

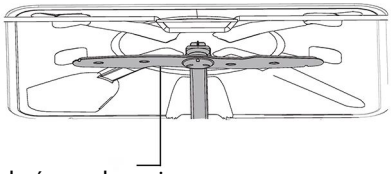

Vrchné ostrekovacie rameno

Pri čistení vrchné ostrekovacie rameno nevyberajte.
Čistite malou kefkou s plastovými štetinami. V prípade silného znečistenia alebo zablokovania použite čistiaci prostriedok na umývačku riadu/odstraňovač vodného kameňa. Dodržiavajte pokyny výrobcu.

Čistenie horného ostrekovacieho ramena

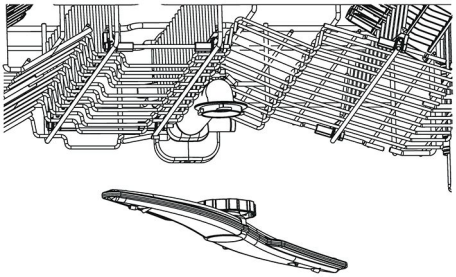

Ak chcete vybrať horné ostrekovacie rameno, otočte poistnú maticu v smere hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila. Ostrekovacie rameno dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a potom znovu nasaďte.

Čistenie spodného ostrekovacieho ramena

Ak chcete odstrániť spodné ostrekovacie rameno, zdvihnite ho zo dna umývačky riadu.
Ostrekovacie rameno dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a potom znovu nasaďte.
Uistite sa, že sa rameno po opätovnom nasadení voľne otáča.

Vonkajšie čistenie

UPOZORNENIE!

Spotrebič nikdy nečistite parným čističom.
Nikdy nepoužívajte bielidlo ani iné chlórované umývacie prostriedky.

- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
- Používajte iba neutrálne umývacie prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, abrazívne čistiace podložky ani rozpúšťadlá.
- Tesnenie dvierok očistite vlhkou, mäkkou handričkou.

Riešenie problémov

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky uvedené možnosti a pred kontaktovaním servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

UPOZORNENIE!

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
- Údržbu elektrického zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.

Spotrebič sa nespustí alebo sa počas prevádzky zastaví

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Program sa nespustí.	Dvierka spotrebiča sú otvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Je nastavený oneskorený štart.	Pozrite si zobrazený čas.
	Zástrčka nie je zapojený do elektrickej zásuvky.	Zapojte elektrickú zástrčku.
	Poistka v obvode domu je poškodená.	Vymeňte poistku.
Indikátor leštidla svieti.	Dávkovač leštidla je prázdny.	Doplňte leštidlo doplna.

Kódy chyby na displeji

Zvukový alarm, na displeji sa zobrazuje KÓD CHYBY E10 Spotrebič sa nenapĺňa vodou.	Vodovodný kohútik je zatvorený.	• Otvorte vodovodný kohútik. **Poznámka:** Vždy, keď sa chyba „E10“ vyrieši, vypnite spotrebič a program reštartujte.
	Na prívodnej hadici je zalomenie alebo ohyb.	Uistite sa, že je poloha hadice správna.
	V prípade systému aqua-stop: aktivuje sa ochrana proti vode;	Hadicu je potrebné vymeniť.
	Filter v prívodnej hadici je upchaný.	Vyčistite filter na prípojkách vstupnej hadice na kohútiku a na zadnej strane spotrebiča.
	Prívod vody je upchaný.	Skontrolujte prietok vody z kohútika.
	Tlak vody je príliš nízky.	Obráťte sa na miestny vodohospodársky úrad.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Zvukový alarm, na displeji sa zobrazuje únik KÓD CHYBY E30 Únik: Vypúšťacie čerpadlo je nepretržite zapnuté.	Aktivovalo sa zariadenie proti zatopeniu: • V spotrebiči dochádza k úniku vody. • Prívodný ventil vody je otvorený a zablokovaný. • Vypúšťanie je zablokované.	• Zatvorte vodovodný kohútik. • Odpojte spotrebič od zdroja elektrického napájania. • Kontaktujte servisné stredisko.

Výsledky umývania nie sú uspokojivé

Riad nie je čistý.	Filtre sú zanesené.	Vyčistite filtre.
	Filtre nie sú správne zmontované a nainštalované.	Uistite sa, že filtre sú správne zmontované a nainštalované.
	Ostrekovacie ramená sú zanesené.	Zvyšky jedla odstráňte tenkým špicatým predmetom.
	Program nebol vhodný na typ náplne a zvyšky potravín.	Uistite sa, že program je vhodný na druh nákladu a zvyšky potravín.
	Nesprávna poloha riadu v košoch. Voda nedokázala umyť všetky predmety.	Overte správnosť uloženia riadu v košoch a či voda dosiahne ľahko na všetky predmety.
	Ostrekovacie ramená sa nemohli voľne otáčať.	Overte či uloženie riadu v košoch je správna, a či riad nespôsobí zablokovanie ostrekovacích ramien.
	V dávkovači nie je umývací prostriedok alebo ho nie je dostatok.	Pred začatím programu sa uistite, že ste do dávkovača pridali správne množstvo umývacieho prostriedku.
	Umývací cyklus bol prerušený dlhou prestávkou.	Počas umývacieho cyklu neotvárajte dvierka ani neprerušujte napájanie.
Biele pruhy, škvrny alebo modrastý povlak na pohároch a riade.	Uvoľnené množstvo leštidla je príliš veľké.	Znížte dávkované množstvo leštidla. Pozrite si časť RÔZNE NASTAVENIA LEŠTIDLA.
	Príliš veľké množstvo umývacieho prostriedku.	Pred spustením programu sa uistite, že ste do dávkovača pridali správne množstvo umývacieho prostriedku.
	Tablety s umývacím prostriedkom Multitab používané s krátkym programom sa nemusia úplne rozpustiť.	Pri používaní tabliet s umývacím prostriedkom Multitab zvoľte dlhší program.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Na pohároch a riade sú škvrny od zaschnutej vody.	Dávka leštidla je príliš nízka.	Zvýšte dávkovanie leštidla. Pozrite si časť RÔZNE NASTAVENIA LEŠTIDLA.
	Kvalita leštidla alebo tabliet Multitab.	Čistiace prostriedky sú príliš staré, vymeňte ich.
Riad je mokrý.	• Program nemal fázu sušenia. • Program mal fázu sušenia pri nízkych teplotách.	Dvierka mierne otvorte a nechajte ich otvorené (asi 100 mm), aby sa uľahčil proces sušenia.
Riad je mokrý a matný.	Dávkovač leštidla je prázdny.	Doplňte leštidlo do dávkovača a zresetujte indikátor leštidla.
	Kvalita leštidla alebo tabliet Multitab.	Umývacia prostriedky sú príliš staré, vymeňte ich.



Ekonomické a environmentálne využitie


- Neodporúča sa predbežne oplachovať riad pod tečúcou vodou.
- Vyberte si umývacie programy podľa typu a stupňa znečistenia riadu.
- Pri bežne znečistenom riade zvoľte úsporný program ECO.
- Najekonomickejšie využitie dosiahnete pri plnom naplnení.
- Používajte iba dávkovanie umývacieho prostriedku alebo leštidla odporúčané výrobcom.

Štandardné testy

Program umývania	Eco
Množstvá práškového umývacieho prostriedku	24 g do dvierok
Úroveň dávkovania leštidla	d5 (predvolené)
Maximálny počet prestierania	16
Nastavenie zmäkčovadla vody	H5 (predvolené)
Nastavenie výšky horného koša	najnižšia poloha

Poznámka:

Aby sa zachovala funkcia zmäkčovacieho systému, je potrebné zmäkčovadlo pravidelne regenerovať. Táto regenerácia prebieha každých sedem cyklov programu. Regenerácia prebieha od konca oplachovacieho programu do začiatku ďalšieho programu. Potom sa spustí od konca programu oplachovania do začiatku ďalšieho programu. Po dokončení oplachovania je potrebných ďalších 0,5 litra vody, spotreba energie sa zvýši o menej ako 0,0001 kWh a program sa predĺži približne o 1 minútu. Na začiatku ďalšieho programu sa vyžaduje ďalších 4,5 litra vody, spotreba energie sa zvýši o 0,001 kWh a program sa predĺži približne o 3,5 minúty.

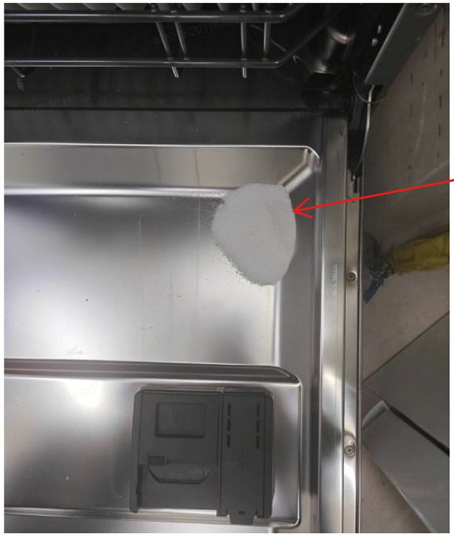

Štandardné testy


Skúšobné ústavy a ukážky plnenia 16PS



Tretí kôš ● znečistenie



Horný kôš ● znečistenie

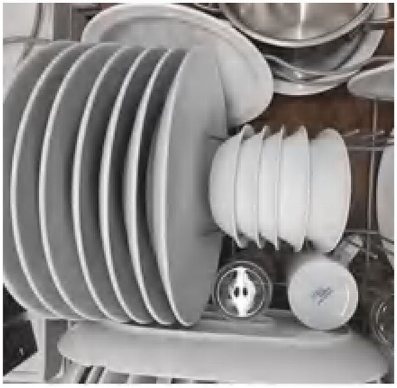



Spodný kôš ● znečistenie

Technické údaje

Názov alebo ochranná známka dodávateľa:	Haier
Adresa dodávateľa [b]:	Haier Dishwasher Co.Ltd. 236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Čína
Identifikácia modelu:	XF 6C4F1X XF 6C4F1W

Všeobecné parametre produktu:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota	XF 6C4F1X XF 6C4F1W
Menovitá kapacita[a] (ps)	16	Rozmery v cm	Výška	85,0
			Šírka	59,8
			Hĺbka	60,0
EEI[a]	43,9	Trieda energetickej účinnosti[a]	[C][C]	
Index účinnosti umývania[a]	1,121	Index účinnosti sušenia [3]	1,061	
Spotreba energie v kWh [na cyklus], založená na ekologickom programe Eco pri plnení studenou vodou. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.	0,769	Spotreba vody v litroch [na cyklus], založená na ekologickom programe Eco. Skutočná spotreba vody závisí od spôsobu používania spotrebiča a od tvrdosti vody.	9,5	
Trvanie programu[a] (h:min)	4:40	Typ	[Voľne stojaca]	
Emisie hluku prenášané vzduchom[a] (dB(A) re 1 pW)	44	Trieda emisií hluku prenášaných vzduchom[a]	[B][c]	
Vypnutý režim (W)	0,50	Pohotovostný režim (W)	0,50	
Oneskorený štart (W) (ak je to aplikovateľné)	4,00	Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je to aplikovateľné)	2,00	

Minimálna záručná doba ponúkaná dodávateľom[b]: 24

Doplnkové informácie:

Webové prepojenie na webovú lokalitu dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu komisie (EÚ) 2019/2022[1] [b]

(a) pre Eco program.
(b) zmeny týchto položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
(c) ak databáza produktov automaticky generuje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ tieto údaje nezadáva.

Technické údaje

Informácie, ktoré sa majú zahrnúť do technickej dokumentácie

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Spotreba energie v rámci ekologického programu Eco (EPEC) zaokrúhlená na tri desatinné miesta	kWh/cyklus	0,769
Štandardný program spotreby energie (SPEC) zaokrúhlený na tri desatinné miesta	kWh/cyklus	1,750
Index energetickej účinnosti (EEI)	—	43,9
Spotreba vody v rámci ekologického programu Eco (EPWC) zaokrúhlená na jedno desatinné miesto	l/cyklus	9,5
Koeficient účinnosti umývania (1 c)	—	1,121
Koeficient účinnosti sušenia (1 D)	—	1,061
Trvanie ekologického programu Eco (T_t) zaokrúhlené na najbližšiu minútu	h:min	4:40
Spotreba energie v režime vypnutia (Po) zaokrúhlená na dve desatinné miesta	W	0,50
Spotreba energie v pohotovostnom režime (P_{sm}) zaokrúhlená na dve desatinné miesta	W	0,50
Zahŕňa pohotovostný režim zobrazenie informácií?	—	Nie
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (P_{sm}) v stave pohotovostného režimu pri zapojení v sieti (ak je to aplikovateľné), zaokrúhlená na dve desatinné miesta	w	/
Spotreba elektrickej energie pri oneskorenom štarte (P_{ds}) (ak je to aplikovateľné) zaokrúhlená na dve desatinné miesta	W	4,00
Emisie akustického hluku šíreného vzduchom	dB(A) re 1 pW	44