Haier



User Manual

Refrigerator-Freezer

HCW58S18DHMM

HCW58S18CHMB(UK)

Contents

4 Safety information
- Before first use 5
- Installation 5
- Daily use 6

8 Intended use

9 Product description

10 Control panel

11 Use
- Adjust the temperature for fridge 11
- Adjust the temperature for freezer 12
- Quick Cooling Function 12
- Quick Freeze Function 12
- Human Sensor Function 13
- Ice Making Function 13
- Fast Ice Make Function 14

13 Equipment
- Using the Water Dispenser 15
- Inject Water 18

15 Energy saving tips

16 Care and cleaning

18 Troubleshooting

22 Installation

25 Technical data

28 Customer service

Thank you for purchasing a Haier Product.

Please read these instructions carefully before using this appliance. The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

WARNING – Important Safety information

NOTICE-General information and tips

Environmental information



Disposal

Help protect the environment and human health. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with this symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



WARNING: Risk of fire/flammable material

The symbol indicates there is a risk of fire since flammable materials are used. Take care to avoid causing a fire by igniting flammable material.

WARNING!

Risk of injury or suffocation!

Refrigerants and gases must be disposed of professionally. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged before being properly disposed of. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and dispose of it. Remove the trays and drawers as well as the door catch and seals, to prevent children and pets to get closed in the appliance.

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

WARNING!

Before first use

- Make sure there is no transport damage.
- Remove all packaging and keep out of children´s reach.
- Wait at least two hours before installing the appliance in order to ensure the refrigerant circuit is fully efficient.
- Handle the appliance always with at least two persons because it is heavy.

Installation

- The appliance should be placed in a well-ventilated place. Ensure a space of at least 10 cm above and around the appliance.
- Never place the appliance in a damp area or location where it might be splashed with water. Clean and dry water splashes and stains with a soft clean cloth.
- Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources(e.g. stoves, heaters).
- Install and level the appliance in an area suitable for its size and use.
- Keep ventilation openings in the appliance or in the in-built structure clear of obstruction.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- The appliance is operated by a 220-240 VAC/50 Hz power supply. Abnormal voltage fluctuation may cause the appliance to fail to start, or damage to the temperature control or compressor, or there may be an abnormal noise when operating. In such case, an automatic regulator shall be mounted.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- Use a separate earthed socket for the power supply which is easy accessible. The appliance must be earthed.
  Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.
- Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING!

Daily use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload, but not allowed to clean or install the refrigerating appliances.
- Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- If cool gas or other inflammable gas is leaking in the vicinity of the appliance, turn off the valve of the leaking gas, open the doors and windows and do not unplug a plug in the power cable of the refrigerator or any other appliance.
- Notice that the appliance is set for operation at a specific ambient range between 10 and 43°C. The appliance may not work properly if it is left for a long period at a temperature above or below the indicated range.
- Do not place unstable articles (heavy objects, containers filled with water) on top of the refrigerator, to ovoid personal injury caused by falling or electric shock caused by contact with water.
- Do not pull on the door shelves. The door may be pulled slant, the bottle rack, may be pulled away, or the appliance may topple.
- Open and close the doors only with the handles. The gap between the doors and between the doors and the cabinet is very narrow. Do not extend your hands in these areas to avoid pinching your fingers. Open or close the refrigerator doors only when there are no children standing within the range of door movement.
- Do not store or use inflammable, explosive or corrosive materials in the appliance or in the vicinity.
- Do not store medicines, bacteria or chemical agents in the appliance. This appliance is a household appliance. It is not recommended to store materials that require strict temperatures.
- Never store liquids in bottles or cans (besides high percentage spirits) especially carbonated beverages in the freezer, as these will burst during freezing.
- Check the condition of food if a warming in the freezer has taken place.
- Do not set unnecessarily low temperature in the refrigerator compartment. Minus temperatures may occur at high settings. Attention: Bottles can burst
- Do not touch frozen goods with wet hands (wear gloves). Especially do not eat ice lollies immediately after removal from the freezer compartment. There is the risk to freeze or the formation of frost blisters. FIRST aid: keep immediately under running cold water. Do not pull away!
- Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment when in operation, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.

WARNING!

Daily use

- Unplug the appliance in the event of a power interruption or before cleaning. Allow at least 7 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- Do not use electrical devices inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
  Maintenance / cleaning
- Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters like heater, hair dryer, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.
- Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.
- Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.

Refrigerant gas information

- The appliance contains the flammable refrigerant ISOBUTANE (R600a). Make sure the refrigerant circuit is not damaged during transportation or installation. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite. If a damage has occurred, keep away open fire sources, thoroughly ventilate the room, do not plug or unplug the power cords of the appliance or any other appliance. Inform the customer service.
- In case of eyes get into contact with the refrigerant, rinse immediately it under running water and call immediately the eye specialist.

Intended use


This appliance is intended for cooling and freezing food. It has been designed exclusively for use in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments as well as in bed-and-breackfast and catering business. It is not intended for commercial or industrial use.

Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.


Standards and directives

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.

CAUTION!

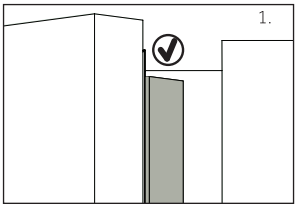

When you close the door, the vertical door strip on the left door should be bent inside (1).

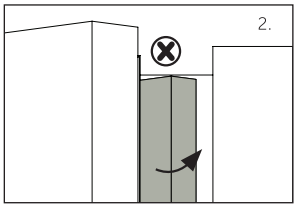


If you try to close the left door and the vertical door strip is unbent (2), you should bend it firstly, otherwise the door strip will hit the fixing shaft or right door. Thus a damage to the door slip or a leak will occur.

There is a heating thread inside the frame. The temperature of the surface will rise a little, which is normal and won´t affect the function of appliance.

NOTICE

Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

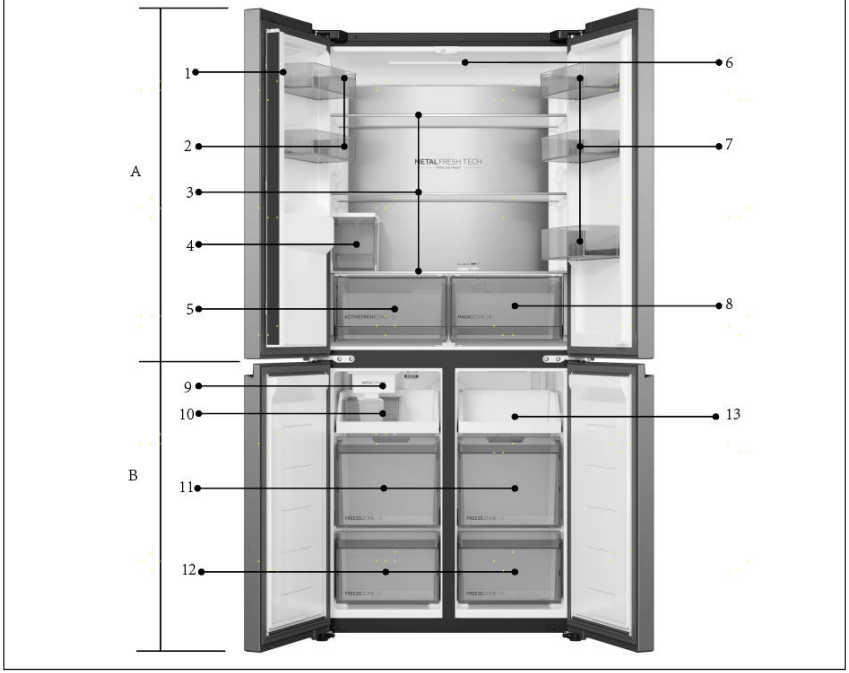


A: Refrigerator compartment

1 Door strip
2 Bottle holder
3 Glass shelves
4 Water tank
5 Activefresh zone
6 Ceiling lamp
7 Bottle holder
8 Magic zone

B:Freezer compartment

9 Cubed Ice maker
10 Receiving Ice tray
11 Freezer storage drawers
12 Lower drawer for freezer storage
13 Freezing tray

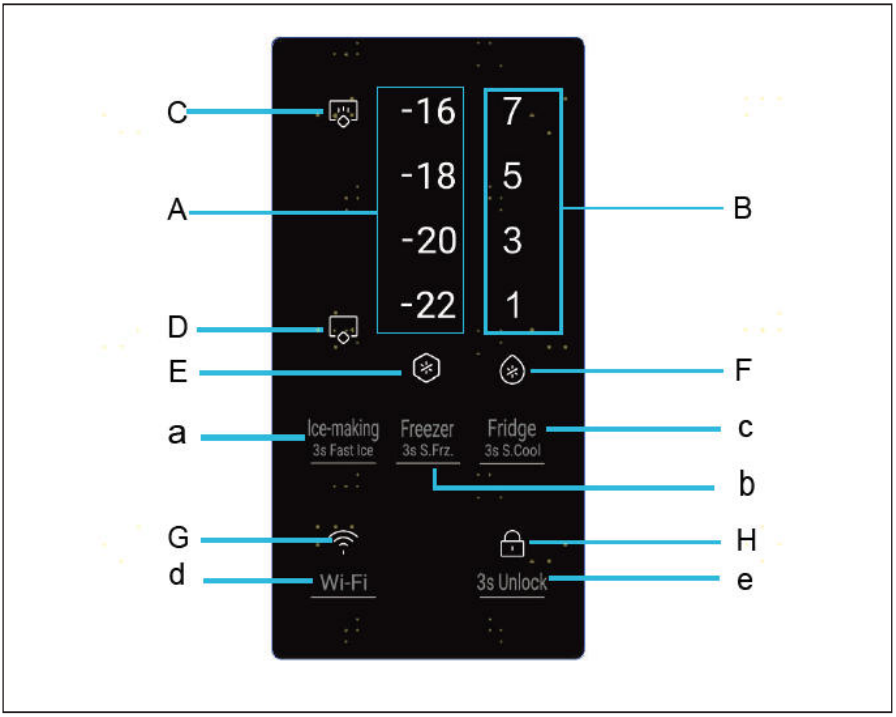

Indicators:

A Fridge temperature display

B Freezer temperature display

C Fast ice making

D Ice making

E Quick freezing display

F Quick Cooling display

G WIFI display

H 3s unlock display

Keys:

a 3s Fast ice making button

b Freezer temperature adjustment button (Press and hold for 3s to activate the quick frezing button)

c Fridge temperature adjustment button (Press and hold for 3s to activate the quick cooling button)

d WIFI button

e 3s unlock button

Before first use

- ► Remove all packaging materials, keep them out of children`s reach and dispose them in an environmentally friendly manner.
- ► Clean the inside and outside of the appliance with water and a mild detergent before putting any food in it.
- ► After the appliance has been levelled and cleaned, wait for at least 2-5 hours before connecting it to the power supply. See Section INSTALLATION.
- ► Precool the compartments at high settings before loading with food. The function Power- Freeze helps to cool down the compartments quickly.
- ► The refrigerator temperature and freezer temperature are automatically set to 5° C and -18° C respectively. These are the recommended settings. If desired, you can change these temperatures manually. Please see Adjust the temperature.

Adjust the temperature

Screen lock/unlock

In the locked state, press and hold the 【3s unlock】 botton for 3 seconds, the buzzer will sound once, the 【3s unlock】 display will turn off, and the locked state will be exited.In the unlocked state, long press the 【3s unlock】 botton for 3 seconds, the buzzer will sound once, and the 【3s unlock】 display will light up, entering the locked state.

NOTICE

In the locked state, key adjustment is not possible.

Adjust the temperature for fridge

In the unlocked state, click the [Fridge] button, and the refrigeration compartment will be adjusted in the following order: 5 → 7 → 1 → 3° .

NOTICE

In the [Quick Cooling] state, adjustment of the freezing temperature cannot be performed

Adjust the temperature for freezer

In the unlocked state, click the [Freeze] button, and the freezer compartment will be adjusted in the following order: -18 → -20 → -22 → -16 ° range.

NOTICE

In the [Quick Freeze] state, adjustment of the freezing temperature cannot be performed

Quick Cooling Function

In the unlocked state, long press the [Fridge] button for 3 seconds, the [Quick Cooling] display will light up, and the refrigerator will enter the [Quick Cooling] state for refrigeration.

In the unlocked and rapid cooling state, press and hold the 【Fridge】 button for 3 seconds to return the Fridge Temperature to its original setting and manually exit the 【Quick Cooling】 state.

After running for about 6 hours in the 【Quick Cooling】 mode, the 【Quick Cooling】 function will automatically exit.

Quick Freeze Function

In the unlocked state, long press the [Freeze] button for 3 seconds, the [Quick Freeze] display will light up, and the refrigerator will enter the [Quick Freeze] state for refrigeration.

In the unlocked and rapid cooling state, press and hold the 【Freeze】 button for 3 seconds to return the Fridge Temperature to its original setting and manually exit the 【Quick Freeze】 state.

After running for about 50 hours in the 【Quick Freeze】 mode, the 【Quick Freeze】function will automatically exit.

NOTICE

Special function temperature-variable zone, where the temperature is affected by the number of door openings and closings, the quantity of food, and the temperature of the refrigerator compartment
and other factors, it fluctuates slightly. When you choose to use the fresh food function, to keep your ingredients in optimal storage
For storage environment, it is recommended to set the temperature level of the refrigerator compartment to the [High] level.

Human Sensor Function

The refrigerator's human sensing function is fault. When the human presence sensor detects the presence of a person, the door ambient light of the refrigerator will turn on. When all doors are closed, the door ambient light will turn off after 30 seconds .

Ice MakingFunction

When the display screen is unlocked, press the button “Ice making” , the buzzer rings once, the indicator “Ice making” illuminates, and then the Ice maker function will be turned on.
When the indicator “Ice making” illuminates, press the button “Ice making” , the buzzer rings once,the indicator “Ice making” goes off , and then the Ice maker function will be turned off.

NOTICE

1.The ice maker is off by default when the refrigerator is powered on for the first time.
2.The ice maker will automatically dispense ice into the ice storan and it will stop when it detects the bin is full. The longer the ice-making function operates,the more ice it will produce.
3.The ice storage capacity of the ice box can be automatically confirmed by the ice detector. (In order to correctly determine the ice storage capacity, do not place theice cubes flatly) After the storage reaches a certain amount, stop Ice-making. Please confirm the amount of ice stored in the ice box. If there is too much ice, it will not be able to make ice, or it may affect the normal opening and closing of the drawe.

4.If you are just beginning to use the icemaker, or it has not been ussed tomake icein a long time, you should discard the first several ice cubes, so thatimpurities in the water ine get run out.
5.After stable operation of the refrigerator, the ice making time is approximately 105 minutes per time.
6.The ice release time may vary depending on the actual usage status of therefrigerator,When the following situations occur, the ice making time may be extended:
①.Before the refrigerator is used for the first time and runs stably, it needs towait for each room to cool down sufficiently before the automatic water filling and ice making process, so it takes about 24 hours or more to make ice cubes.
②.When using the ice making function for the first time or for a long time wit-hout using it again, the first ice making may take more than 5 hours;
③. When the refrigerator door is opened and closed multiple times, or when a large amount of food is put in at once;
④. When the ice making process encounters defrosting of the refrigerator.
⑤. When the room temperature is low or high, such as in winter or summer.
⑥.When the surrounding environment of the refrigerator affects heat dissipa-tion.

Fast Ice maker Function

When the display screen is unlocked, Press and hold the **"Ice making"** buttonfor 3seconds. the buzzer rings once, the indicator "Fast ice" illuminates, and then the Fast Ice-making function will be turned on.
When the indicator "Fast ice" illuminates, Press and hold the **"Fast ice"**button for 3 seconds,the buzzer rings once, the indicator "Fast ice" goes off, then the Fast Ice-making function will be turned off , and the Ice-making function will be turned on.

NOTICE

1.After the Fast Ice-making function is turned on, If you press the button "ice making"once, both the Fastice-making function and the Ice-making function will be turned off.

2.After stable operation of the refrigerator, the shortest rapid ice making time isabout60 minutes per time for the cubed ice maker.

3.The first ice making time is relatively long, and then operate according to theshortest ice making time mentioned above. (This ice making time is tested atan ambient temperature of 25℃without opening or closing the door.).

4.After about 6 hours of fast ice making, it will automatically exit to the normal icemaking state.

5.The ice release time may vary depending on the actual usage status of therefrigerator, When the following situations occur, the ice making time maybe extended:

①.Before the refrigerator is used for the first time and runs stably, it needs towait for each room to cool down sufficiently before the automatic water filling and ice making process, so it takes about 24 hours or more to make ice cubes.

②.When using the ice making function for the first time or for a long time wit-hout using it again, the first ice making may take more than 5 hours;

③. When the refrigerator door is opened and closed multiple times, or when alarge amount of food is put in at once;

④. When the ice making process encounters defrosting of the refrigerator.

⑤. When the room temperature is low or high, such as in winter or summer.

⑥.When the surrounding environment of the refrigerator affects heat dissipa-tion.

Using the water dispenser

Press the dispenser paddle with a glass orother container to dispense water.

NOTICE

1.When the refrigeration door is opened, water cannot be taken. If the door isopened during the water dispensing process, the water dispensing function willbe automatically deactivated. After closing the door, the micro-switch needs tobe released, and then it can be used to take water normally again.

2.When the water-taking time exceeds the water-taking warning time(150seconds) ,the buzzer starts to alarm (ding-dong, ALERT_TONE sound), andwhen it exceedsthe water-taking protection time (180 seconds), water takingisforcibly stopped,and the water-taking protection state is triggered; the alarminterval of the buzzeris 5 seconds each time, and the buzzer alarm soundstop suntil the micro-switch
is released.
3.During the ice-making process, there may be a slight delay in cold waterdispen-sing. This is a normal phenomenon. Please use the appliance with condence.

Tips on storing fresh food

Storing into the refrigerator compartment

1.Keep your fridge temperature below 5°C.

2.Hot food must be cooled to room temperature before storing iin the appliance.

3.Foods stored in the refrigerator should be washed and dried before storing.

4.Food to be stored should be properly sealed to avoid odouir or taste alterations.

5.Do not store excessive quantities of food. Leave spaces between foods to aairflowing around them, for a better and more.

6.Foods eaten daily should be stored at the front of the shelf.
Leave a gap between foods and the inner walls, allowing air flowingg. In specialway don't store foods against the rear wall: foods could freeze againsst rear wall.

7.Avoid direct contact of food (especially oily or acidic food) with the inner linerasoil/acid can erode the inner liner. Clean away oily/acid dirt whenever it is found.

8.Defreeze frozen food in the fridge storage compartment. This way, youcan usethe frozen food to decrease the temperature in the compartmeent and saveenergy.

9.The ageing process of fruit and vegetables such as courgettes, nhelons, papaya, banana, pineapple, etc. can be accelerated in the refrigerator. Therefore, it is notadvisable to store them in the refrigerator. However, the ripening of sitronglygreen fruits can be promoted for a certain period. Onions, garlic, ginger and otherroovegetables should also be stored at room temperature.
10.Unpleasant odours inside the fridge are a sign that something has spilled clean-ing is required. See CARE AND CLEANING.

11.Different foods should be placed in different areas according to their properties.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placed and air dct orsensors to ensure the cooling effect.

Storage into the freezer compartment

1.Keep the freezer temperature at- 18°C.

2.24 hours before freezing switch on the Super-freeze function; for small quantities of food 4-6 hours are sufficient.

3.Hot food must be cooled to room temperature before storing in the freezer compartment.

4.Food cut into small portions will freeze faster and be easier to defrost and coolk.The recommended weight for each portion is less than 2.5 kg.

5.It is better to pack food before putting it into the freezer. The outside of the pack-aging must be dry to avoid bags sticking together. Packaging materials should beodour-free, airtight, non-poisonous and nontoxic.

6.In order to avoid expiration of storage periods, please note the freezing date, time limit and name of the food on the packaging according to the storagge periods of dif-ferent foods.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placed and air dct orsensors to ensure the cooling effect.

Storage into the freezer compartment

Before the first use, it is necessary to clean the water storage tank and the icestoragetank. Then, fill the water storage tank with clean water and use the water dispenser todraw at least 2 liters of water to remove impurities or residual air from the tank and thepipes.

NOTICE

1.Ensure the ice collection tray is free of foreign objects (e.g., food, ice scoops).

Verify that the water temperature in the reservoir does not exceed 60°C.


2.Use only potable water. Do not pour leftover bottled water, juice, tea, or otherliquids into the water tank.

3.Use only potable water. Do not pour leftover bottled water, juice, tea, orother liquids into the water tank.
4.When using well water or dechlorinated water (e.g., alkaline ionized water,filtered water), increase the frequency of cleaning and maintenance to prevent scale buildup.

Inject water

1.Remove the water tank: Lift the front edge of the water storage box upwards①, and then pull the water tank outward②.

2.Open the lid and Inject water up to the MAX line③

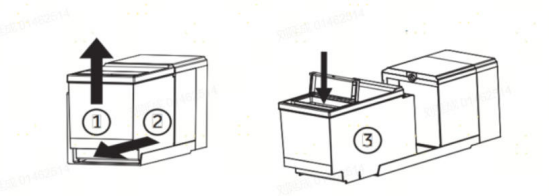

Ice Maker

1.Press control panel button "ice making"to turn on the ice maker function.
2.Once your Ice maker is turned on the first bin of ice may be discoloured. This is not harmful and normal during the flushing process. Discard the first full bin of ice made. Your Ice maker is now ready for use.

NOTICE

1.The ice maker will typically begin producing ice approximately 24 hours after the initial installation of the unit.

2.Ice production will automatically stop when the ice storage bin is full.


3.If ice cubes remain in the storage bin for an extended period, they may clump together and become difficult to separate. In such cases, empty the ice storage bin and produce a new batch of ice.

4.You may occasionally hear some "crunching" sounds, but these are justnormal sounds that are emitted during ice making, so do not worry.

5.The capacity of the ice storage drawer is approximately 5 L.


How the Icemaker Works

The ice making capacity is 0.85kg/24 hours(this figure is the test result ib under the32° Cambient temperature condition). During the daily use of the appliance, due to the different ambient temperature, the ice making capacity may differ a little.Do not store icecubes,which are produced during the first batch of cube following appliance start up, or after aprolonged break. Discard these cubes. To allow the ice cube tray to fill to maximumcapacity, you will need to marrange the iccubes period-ically. Some ice cubes may sticktogether when dropped into the storage box -you will need to separate these to allowmaximum use of the icebox. If the cubed ice becomes smaller, this may suggest that thefilter is bllocked from the impurities.

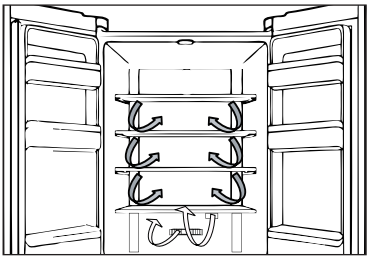

Multi-air-flow

1. The refrigerator is equipped with a multi-air-flow system, with which cool air flows are located on every shelf level. This helps to maintain a uniform temperature to ensure that your food is kept fresher for longer.

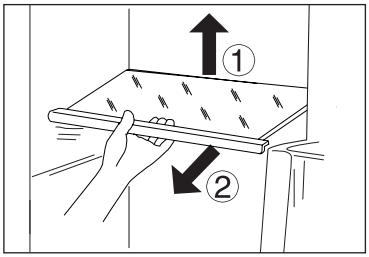


Adjustable shelves

1. The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.
2. To relocate a shelf, remove it first by uplifting its hind edge ① and pulling it out ②.
3. To reinstall it, put it on the lugs on both sides and push it to the most rearward position until the rear of the shelf is fixed inside the slots in the sides.

Magic Zone drawer

1. In this compartment the humidity level is lower than fridge compartment This drawer is suitable to store dry fruit and other dry food with low water content like butter, fats and oil or chocolate.




Suitable for storing fresh food ingredients, with a relatively independent space that maintains appropriate temperature and humidity, suitable for storing fresh aquatic products, meat and other ingredients

Independent space, suitable for storing chilled beverages, etc.Independent temperature control zone, suitable for storing fresh vegetables and fruits

Active Fresh Zonedrawer

1. In this compartment the humidity level is higher than fridge compartment. It is controlled automatically by the system and is suitable to store fruits, vegetables, salads etc.

Removable door racks/bottle holder

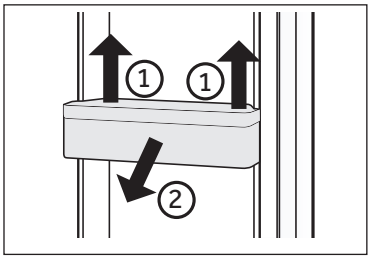


1. The door racks can be removed for cleaning:
2. Place hands on each side of the rack, lift it upwards ① and pull it out ②.
3. In order to insert the door rack, the above steps are carried out in reverse order.

NOTICE

When the appliance is switched on, it may take up to 12 hours for the correct temperatures to be reached.


Removable drawer

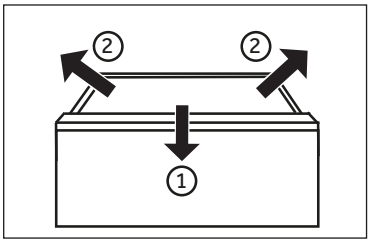

To remove the drawer out, pull out to the maximum extent ①, lift and remove ②.

In order to insert the drawer, the above steps are carried out in reverse order.

Storing large items

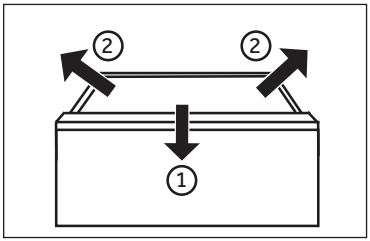

Large items of e.g. frozen food can be stored after:

removing and overturning by 180° the upper freezing tray, or

after removing both upper freezing trays as well as the middle freezer drawer and storing the food directly on the shelf.

The Light

The LED interior light comes on when the door is opened. The performance of the lights is not affected by any of the appliances other settings.

Energy saving tips

- Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
- Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g. stoves, heaters).
- Avoid unnecessarily low temperature in the appliance. The energy consumption increases the lower the temperature in the appliance is set.
- Functions like POWER- FREEZE consume more energy.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Open the appliance door as little and as briefly as possible.
- Do not overfill the appliance to avoid obstructing the air flow.
- Avoid air within the food packaging.
- Keep door seals clean so that the door always closes correctly.
- Defreeze frozen food in the fridge storage compartment.
- The most energy-saving configuration requires the appliance keep drawers, food box and shelves on factory-fresh condition, and food should be places as far as possible without blocking the air outlet of the duct.

WARNING!

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.


Cleaning

1. Clean the appliance when only little or no food is stored.

2. The appliance should be cleaned every four weeks for good maintenance and to prevent bad stored food odors.

WARNING!

- Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break .
- Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.
- In case of heating check the condition of frozen goods.

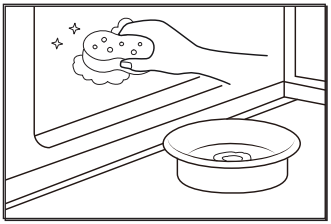

- Always keep the door gasket clean.
- Clean the inside and housing of the appliance with a sponge dampened in warm water and neutral detergent.
- 1. Please scrub the interior and exterior of the refrigerator, including door sealing, door rack, glass shelves, boxes and so on, with a soft towel or sponge dipped in warm water (you may add neutral detergent into the warm water).
- 2. If there is liquid spilled, remove all the contaminated parts, directly rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- 3. If there is spilled cream (such as the cream, melting ice cream), please remove all the contaminated parts, put into the warm water with about 40 °C for some time, then rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- 4. In case some small part or component gets stuck inside of the fridge (between shelves or drawers), use small soft brush to release it. If you could not reach the part, please contact Haier service
- Rinse and dry with soft cloth.
- Do not clean any of the parts of the appliance in a dishwasher.
- Allow at least 5 minutes before restarting the appliance as frequent starting may damage the compressor.


Defrosting

The defrosting of the refrigerator and the freezer compartment are done automatically; no manual operation is needed.

Water tank cleaning

Remove the lid,water pipe, filtering fixture,and cotton filter.
Dip a soft sponge in water and clean the water tankand its components. When removing stubbornstains, use diluted dishwashing detergent.Aftercleaning, rinse thoroughly with water.

Assemble the water tank by following the oppositeprocedure to the removal sequence.

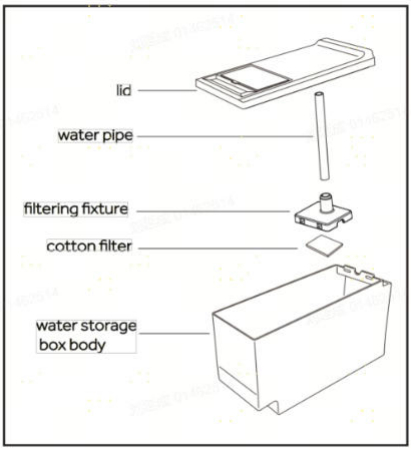

NOTICE

Regarding Maintenance:

It is recommended to clean the water tank filter once a week. Allow it to drycompletely before placing it back. Do not use detergents, steel wool, or similaritems to clean the filter. Instead, rinse the filter gently with water.

Regarding Replacement:

The water tank filter should be replaced approximately every three years. If the filteris damaged, it must be replaced immediately. If you need to replace the filter, pleasecontact the store where you made the purchase for assistance..

Defrosting

The defrosting of the refrigerator and the freezer compartment are done automatically; no manual operation is needed.

Replacing the LED-lamps

WARNING!

Do not replace the LED lamp yourself, it must only be replaced by either the manufacturer or the authorised service agent.

The lamps adopts LED as its light source, featuring low energy consumption and long service life. If there is any abnormality, please contact the customer service . See CUSTOMER SERVICE.

Parameters of the lamps:

Refrigerator compartment:12 V max 2 W

Freezer compartment:12 V max 2 W

Non-use for a longer period

If the appliance is not used for an extended period of time, and you will not use the Holiday-function for the refrigerator:

Take out the food.

Unplug the power cord.

Clean the appliance as described above.

Keep the doors open to prevent the creation of bad odours inside.

NOTICE

Turn the appliance off only if strictly necessary.

Moving the appliance

1. Remove all food and unplug the appliance.
2. Secure shelves and other moveable parts in the fridge and the freezer with adhesive tape.
3. Do not tilt the refrigerator more than 45° to avoid damaging the refrigerating system.

WARNING!

- Do not lift the appliance by its handles.
- Never place the appliance horizontally on the ground.

Troubleshooting

Many occuring problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of a problem please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See CUSTOMER SERVICE.

WARNING!

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- A damaged supply should only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The compressor does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The appliance is in the defrosting cycle	• Connect the mains plug. • This is normal for an automatic defrosting
The appliance runs frequently or runs for a too long period of time.	• The indoor or outdoor temperature is too high. • The appliance has been off power for a period of time. • A door of the appliance is not tightly closed. • The door has been opened too frequently or for too long. • The temperature setting for the freezer compartment is too low. • The door gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • The required air circulation is not guaranteed.	• In this case, it is normal for the appliance to run longer. • Normally, it takes 8 to 12 hours for the appliance to cool down completely. • Close the door/drawer and ensure the appliance is located on a level ground and there is no food or container jarring the door. • Do not open the door/drawer too frequently. • Set the temperature higher until a satisfactory refrigerator temperature is obtained. It takes 24 hours for the refrigerator temperature to become stable. • Clean the door/drawer gasket or replace them by the customer service. • Ensure adequate ventilation.
The inside of the refrigerator is dirty and/or smells.	• The inside of the refrigerator needs cleaning. • Food of strong odour is stored in the refrigerator.	• Clean the inside of the refrig-erator. • Wrap the food thoroughly..

Problem	Possible Cause	Possible Solution
It is not cold enough inside the appliance.	• The temperature is set too high. • Too warm goods has been stored. • Too much food has been stored at one time. • The goods are too close to each other. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long.	• Reset the temperature. • Always cool down goods before storing them. • Always store small quantities of food. • Leave a gap between several foods allowing air flowing. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently.
It is too cold inside the appliance.	• The temperature is set too low. • The Super-Frz/Super-Coolfunction is activated or is running too long.	• Reset the temperature. • Switch off the Super-Frz/Super-Cool function
Moisture formation on the inside of the refrigerator compartment.	• The climate is too warm and toodamp. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • Food containers or liquids are left open.	• Increase the temperature. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Let hot foods cool to room temperature and cover foods and liquids.
Moisture accumulates on the refrigerators outside surface or between the doors/door and drawer.	• The climate is too warm and too damp. • The door is not closed tightly. The cold air in the appliance and the warm air outside it condensates.	• This is normal in damp climate and will change when the humidity decreases. • Ensure that he door/drawer is tightly shut.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Strong ice and frost in the freezer compartment.	• The goods were not adequately packaged . • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • The door/drawer gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • Something on the inside prevents the door/drawer to close properly.	• Always pack the goods well. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Clean the door/drawer gasket or replace them by new ones. • Reposition the shelves, door racks, or internal containers to allow the door/drawer to close.
The sides of the cabinet and door strip get warm.		• This is normal.
The appliance makes abnormal sounds.	• The appliance is not located on level ground. • The appliance touches some object around it.	• Adjust the feet to level the appliance. • Remove objects around the appliance.
A slight sound is to be heard similar to that of flowing water.		• This is normal.
You will hear an alarm beep.	• The fridge storage compartment door is open.	• Close the door.
You will hear a faint hum.	• The anti-condensation system is working	• This prevents condensation and is normal
The interior lighting or cooling system does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The power supply is not intact. • The LED-lamp is out of order.	• Connect the mains plug. • Check the electrical supply to the room. Call the local electricity company! • Please call the service for changing the lamp.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Water leakingor dripping fromthe water dispenser spout.	• The water tank is not installed correctly • The water dispenser spout is not screwed tight to the tank. • The white silicon O ring is missing from the water spout.	• Refit the water tank into the fridge door, ensure it is pushed fully into the door. • The water spout is screwed in firmly to the water tank. • Check the water spout has a white silicon O ring at the tank end before fitting the water spout to the water tank.
Do not make ice.	• The water tank is running out of water. • The "Ice-Making" function is not turned on.	• Injectwater to the water tank • Turn on the "Ice-making" function.
The produced icecubes are few, small and partiallymelting.	• The refrigerator door is opened and closed frequently or isn't closed tightly. • The ice storage box is uneven or mixed with other things	• Close the refrigerator door tightly, and try to open and close it as less frequently as possible. • Use an ice shovel to flatten the ice cubes and remove the mixed foreign matter.
The produced ice cubes are cloudy.The ice cubes produced have white suspensions.	• Ice is made with water that contains minerals.	• This is normal and there is no need to worry.
The ice cubes are in strange shapes: • Ice cubes agglomerate or differ in size from each other. • Ice cubes are rounded. • Ice cubes have protrusions.	• The refrigerator is slanted. • The ice cubes have been placed for too long. • There are concave and convex water supply channels on the ice box.	• The feet can be adjusted properly to ensure the refrigerator is placed smoothly. • Use ice cubes as soon as possible, or remake. • This is normal and there is no need to worry.
Water tastes strange.	• The cold water not been used for an extended period of time.	• Dispense water for at least 3 minutes .

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Water leaking or dripping from the water dispenser spout.	• The water tank is not installed correctly • The water dispenser spout is not screwed tight to the tank. • The white silicon O ring is missing from the water spout.	• Refit the water tank into the fridge door, ensure it is pushed fully into the door. • The water spout is screwed in firmly to the water tank. • Check the water spout has a white silicon O ring at the tank end before fitting the water spout to the water tank.

To contact the technical assistance, visit our website: https://corporate.haier-europe.com/en/

Under the section "website", choose the brand of your product and your country. You will be redirected to the specific website where you can find the telephone number and form to contact the technical assistance.

Power interruption

In the event of a power cut, food should remain safely cold for about 5 hours. Follow these tips during a prolonged power interruption, especially in summer:

- ► Open the door/drawer as few times as possible.
- ► Do not put additional food into the appliance during a power interruption.
- ► If prior notice of a power interruption is given and the interruption duration is longer than 5 hours, make some ice and put it in a container in the top of the refrigerator compartment.
- ► An inspection of the goods is required immediately after the interruption.
- ► As temperature in the refrigerator will rise during a power interruption or other failure, the storage period and edible quality of food will be reduced. Any food that defrosts should be either consumed, or cooked and refrozen (where suitable) soon afterwards in order to prevent health risks.

Memory function during power interruption

After restoration of power the appliance continues with the settings that were set before the power failure.

Unpacking

WARNING!


- The appliance is heavy. Always handle with at least two persons.
- Keep all packaging materials out of children´s reach and dispose them in an environmentally friendly manner.
- Take the appliance out of the packaging.
- Remove all packaging materials.

Environmental conditions

The room temperature should always be between 10° C and 43° C, since it can influence the temperature inside the appliance and its energy consumption. Do not install the appliance near other heat-emitting appliances (ovens, refrigerators) without isolation.


Space requirement

Required space when door is opened.

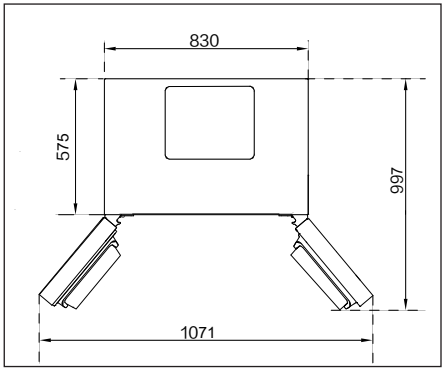

Ventilaton cross-section

To achieve sufficient ventilation of the appliance for safety reasons, the information of the required ventilation cross sections must be observed.

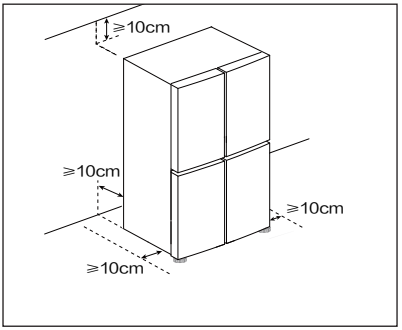


Aigning the appliance

The appliance should be placed on a flat and solid surface.


1. Tilt the refrigerator slightly backwards.
2. Set the feet to the desired level.

Make sure the distance to the wall on the hinge side is at least 1069mm for the door to open properly.

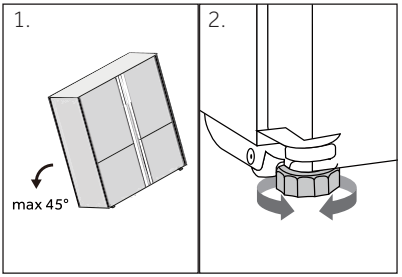


NOTICE

For a free standing appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

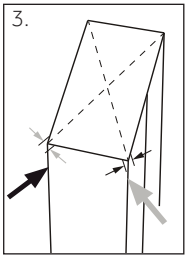

3. The stability can be checked by alternately bumping on the diagonals. The slightly swaying should be the same in both directions. Otherwise the frame can warp; possible leaking door seals are the result. A low tendency to the rear facilitates the closing of the doors.

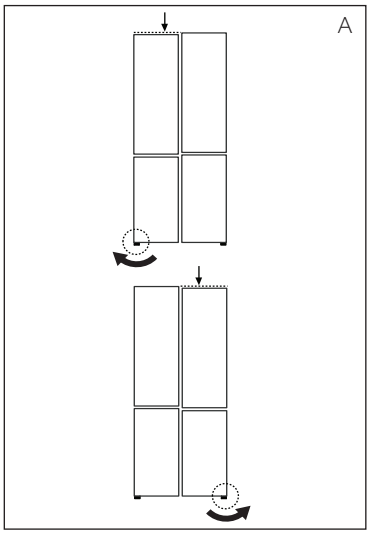


Fine tuning of the doors

If the doors are not in one level, this mismatch can be remedied by following:

A) Using adjustable foot

Rotate the adjustable foot according to the direction of arrow to turn up or down the foot.

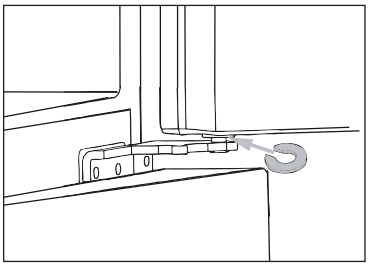


B) Using spacers

- ► Open the upper door and lift it.
- ► Carefully clip the spacer (enclosed in the accessory bag) in the white plastic ring of the middle hinge by hand or using tools like pliers. Do not scratch or bruise the door.

NOTICE

In the future use of refrigerator, doors uneven phenomenon may occur to the weight of stored food. Then please adjust according to the above methods.

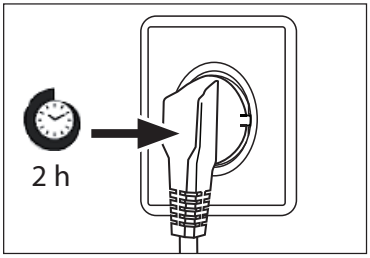

Waiting time

To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait at least 2 hours so that the oil runs back into the capsule.

Electrical connection

Before each connection check if:

- power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- the power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- the power plug and socket are strictly according.

Connect the plug to a properly installed household socket.

WARNING!

To avoid risks a damaged power cord must be replaced by the customer service (see warranty card).

Brand	Haier
Model name / identifier	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Category of the model	Refrigerator-freezer
Total volume(L)	525
Volume refrigerator(L)	330
Volume freezer(L)	195
Frost-free system	Yes
Freezing capacity(kg/24h)	12
Climate rating(2)	T
Noise emission class and airborne acoustical noise emissions(db(A) re 1pW)	C(35)
Type of appliance	freestanding

Technical data

Explanations:
• Yes, featured
(1) Based on the results of the standards conformance test over 24 hours. The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.
(2) Climate rating SN: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 10°C and +32°C

Climate rating N: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +32°C

Climate rating ST: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +38°C

Climate rating T: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +43°C

Additional technical data

Voltage / Frequency	220-240V ~/ 50Hz
Input current (A)	1.5
Main fuse (A)	16
Coolant	R600a
Dimensions (H/W/D in mm)	1850 / 830 / 637

Customer service

We recommend our Haier Customer Service and the use of original spare parts.
If you have a problem with your appliance, please first check section TROUBLE-SHOOTING.

If you cannot find a solution there, please contact

- your local dealer or
- our European Call Service-Center (see listed phone numbers below) or
- the Service & Support area at www.haier.com where you can activate the service
- claim and also find FAQs.

To contact our Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.

Model _____

Serial No. _____

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

European Call Service-Center		
Country*	Phone number	Costs
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* For other countries please refer to www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Duration of the guarantee of the refrigerating appliance:

Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year for UK, 1 year for Russia, 3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, Tunisia no legal warranty required.

*The period of spare parts for the repair of the appliance:

Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources are available for a minimum period of seven years after placing the last unit of the model on the market.

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market.

*For further information about the product, please consult https://eprel.ec.europe.eu/ or scan the QR on the energy label supplied with the appliance.

32 Информация за безопасност
- Преди първоначална употреба 33
- Монтаж 33
- Ежедневна употреба 34

36 Предвидена употреба

37 Описание на продукта

38 Панел за управление

39 Употреба
- Регулиране на температурата на хладилника 39
- Регулиране на температурата на фризера 40
- Функция „Quick Cooling" 40
  - Функция за бързо замразяване 40
  - Функция на човешкия сензор 41
  - Функция за производство на лед 41
  - Функция за бързо приготвяне на лед 42
  - Използване на диспенсъра за вода 43

41 Оборудване

43 Съвети за пестене на енергия

44 Грижа и почистване
- Инжектирайте вода 46

46 Отстраняване на неизправности

50 Монтаж

53 Технически данни

56 Обслужване на клиенти

Благодарим ви, че закупихте продукт на Haier.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този уред. Инструкциите съдържат важна информация, която ще ви помогне да използвате уреда по възможно най-пълноценен начин и да се уверите, че той ще бъде монтиран, използван, и поддържан правилно и безопасно.

Съхранявайте това ръководство на удобно място, за да можете по всяко време да направите справка относно безопасното и правилно използване на уреда.

Ако продадете, подарите или оставите уреда в старото си жилище, когато се преместите, моля, предайте това ръководство на новия собственик, за да може той да се запознае с уреда и с предупрежденията за безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Важна информация за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА – Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Обезвреждане



Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве. Поставете опаковъчните материали в подходящите контейнери, за да бъдат рециклирани. Помогнете за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Уреди, обозначени с този символ, не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Върнете продукта в местното съоръжение за рециклиране или се свържете с общинската служба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/запалим материал

Символът показва, че съществува опасност от пожар, тъй като се използват запалими материали. Внимавайте да не предизвикате пожар чрез подпалване на запалим материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване или задушаване!

Хладилните агенти и газовете трябва да се обезвреждат по професионален начин. Уверете, че тръбите на охладителната верига не са повредени, преди да ги изхвърлите по подходящ начин. Изключете уреда от захранването. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете. Отстранете тавите и чекмеджетата, както и уплътненията на вратата и механизма за затварянето ѝ, за да предотвратите затварянето на деца и домашни любимци в уреда.

Преди да включите уреда за първи път, прочетете следните съвети за безопасност!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди първоначална употреба

- ► Уверете се, че няма транспортни повреди.
- ► Отстранете всички опаковъчни материали и ги оставете на място, недостъпно за деца.
- ► Изчакайте поне два часа, преди да монтирате уреда, за да сте сигурни, че охладителната верига е напълно ефективна.
- ► За преместването на уреда са нужни поне двама души, защото е тежък.

Монтаж

- ► Уредът трябва да бъде поставен на място с добра вентилация. Осигурете пространство от най-малко 10 см над уреда и около уреда.
- ► Никога не поставяйте уреда на влажно място или на място, където има опасност да бъде напръскан с вода. Петна и пръски вода трябва да се почистват и подсушават с чиста мека кърпа.
- ► Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина (напр. печки, нагреватели).
- ► Монтирайте и подравнете уреда на място, подходящо за неговия размер и употреба.
- ► Не запречвайте вентилационните отвори на уреда или на вградената конструкция.
- ► Уверете се, че електрическата информация на табелката с данни съответства на захранването. Ако не съответства, обърнете се към електротехник.
- ► Уредът работи при захранване 220 – 240 VAC/50 Hz. Необичайни колебания в електрическото напрежение могат да доведат до неуспешно стартиране на уреда, да повредят системата за управление на температурата или компресора или да причинят необичаен шум при работа. В такъв случай трябва да се монтира автоматичен регулатор.
- ► Не използвайте разклонители и удължители.
- ► Не разполагайте преносими разклонители или преносими източници на захранване в задната част на уреда.
- ► Уверете се, че захранващият кабел не е заклещен под хладилника. Не стъпвайте върху захранващия кабел.
- ► Използвайте отделен заземен контакт за захранването, който е леснодостъпен. Уредът трябва да бъде заземен.
  Само за Обединеното кралство: Захранващият кабел на уреда е снабден с троен (заземяващ) щепсел, който отговаря на стандартен троен (заземен) контакт. В никакъв случай не режете и не демонтирайте третия (заземяващ) щифт. След монтирането на уреда до щепсела трябва да има достъп.
- ► Не причинявайте повреди на охладителната верига.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ежедневна употреба

- Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да товарят и разтоварват, но не могат да почистват или монтират хладилни уреди.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се пазят далеч от уреда, с изключение на случаите, когато са под постоянен надзор.
- Децата не бива да използват уреда за игра.
- Ако в близост до уреда изтича охладителен газ или друг запалим газ, изключете вентила на изтичащия газ, отворете вратите и прозорците и не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на хладилника или на друг уред.
- Обърнете внимание, че уредът е настроен за работа в определен диапазон на температурата на околната среда между 10 и 43°C. Уредът може да не работи правилно, ако бъде оставен за дълъг период при температура над или под посочения диапазон.
- Не поставяйте нестабилни предмети (тежки предмети, съдове, пълни с вода) върху хладилника, за да избегнете нараняване, причинено от падане или токов удар при контакт с вода.
- Не дърпайте рафтовете на вратата. Вратата може да бъде издърпана под наклон, поставката за бутилка може да бъде изтеглена или уредът може да се събори.
- Отваряйте и затваряйте вратите само посредством дръжките. Пролуката между вратите и между вратите и шкафа е много тясна. Не поставяйте ръцете си в тези зони, за да избегнете прищипване на пръстите. Отваряйте или затваряйте вратите на хладилника само когато в обсега на движението на вратата няма деца.
- Не съхранявайте и не използвайте запалими, експлозивни или корозивни материали в уреда или в близост до него.
- Не съхранявайте лекарства, бактерии или химически агенти в уреда. Това е домакински уред. Не се препоръчва да съхранявате материали, които изискват строги температури.
- Никога във фризера не съхранявайте течности в бутилки или консерви (освен високоалкохолни спиртни напитки), особено газирани напитки, тъй като те ще се спукат по време на замразяването.
- Проверете състоянието на храната, ако във фризера е настъпило затопляне.
- Не задавайте излишно ниска температура в хладилното отделение. При високи настройки могат да възникнат минусови температури. Внимание: Бутилките могат да се пръснат
- Не докосвайте замразени продукти с мокри ръце (носете ръкавици). В никакъв случай не яжте ледени близалки веднага след изваждането им от фризерното отделение. Съществува риск от измръзване или образуване на мехури. ПЪРВА помощ: незабавно поставете под течаща студена вода. Не дърпайте!
- Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, докато уредът работи, особено с мокри ръце, тъй като ръцете Ви може да замръзнат върху повърхността.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ежедневна употреба

- Изключете уреда от електрическата мрежа в случай на прекъсване на захранването или преди почистване. Изчакайте поне 7 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя. Поддръжка/почистване
- Ако почистване и поддръжка се извършва от деца, уверете се, че те са под надзор.
- Изключете уреда от електрическото захранване, преди да предприемете каквато и да е рутинна поддръжка. Изчакайте поне 5 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- При изключване на уреда хващайте щепсела, а не кабела.
- Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- Не стържете скреж и лед с остри предмети. Не използвайте спрейове, електрически нагреватели като сешоари, парочистачки или други източници на топлина, за да се избегне повреда на пластмасовите части.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда. При необходимост от ремонт се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Отстранявайте прахта по гърба на уреда поне веднъж годишно, за да се избегне пожар, както и повишен разход на енергия.
- Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.

Информация за хладилния газ

- Уредът съдържа запалимия хладилен агент ИЗОБУТАН (R600a). Уверете се, че охладителната верига не е била повредена по време на транспортирането или монтажа. Течът на хладилен агент може да причини нараняване на очите или възпламеняване. При възникване на повреда се пазете от открити източниците на огън, проветрете добре помещението, не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на уреда или на друг уред. Информирайте центъра за обслужване на клиенти.
- В случай че хладилен агент попадне в очите, изплакнете веднага с течаща вода и незабавно се свържете с офталмолог.

Предназначение


Този уред е предназначен за охлаждане и замразяване на храни. Този уред е предназначен единствено за употреба в домакинството и в други подобни пространства, като кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни пространства, земеделски стопанства и за клиенти в хотели, мотели и други помещения за настаняване, като полупансиони и фирми за кетъринг. Не е предназначен за търговска или промишлена употреба.

Не е разрешено извършването на промени или модификации на устройството. Използването не по предназначение може да доведе до опасности и до загуба на гаранционно покритие.


Стандарти и директиви

Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими директиви на ЕО със съответстващите хармонизирани стандарти и стандарти на Обединеното кралство, които предвиждат маркировка CE и UKCA.

ВНИМАНИЕ!

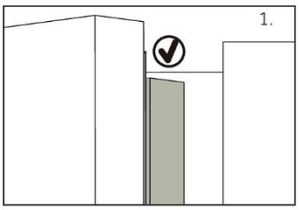

Когато затваряте вратата, вертикалната лента на лявата врата трябва да бъде сгъната навътре (1).

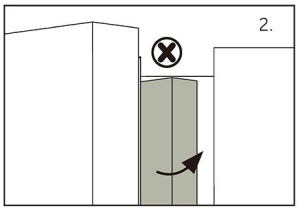


Ако се опитате да затворите лявата врата и вертикалната лента не е сгъната (2), първо трябва да я сгънете, в противен случай тя ще удари фиксиращия вал или дясната врата. Това ще повреди уплътнението на вратата или ще причини теч.

В рамката има нагревателна тръба. Температурата на повърхността ще се повиши малко, което е нормално и няма да повлияе на работата на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

Поради технически промени и наличие на различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.

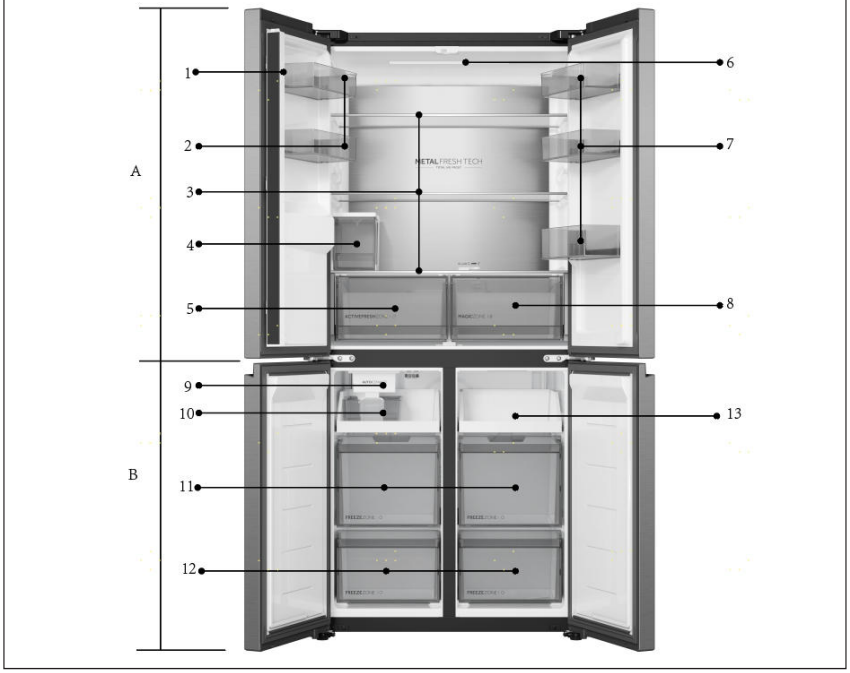

A: Хладилно отделение

1 Лента на вратата

2 Поставка за бутилки

3 Стъклени рафтове

4 Резервоар за вода

5 Зона Activefresh

6 Таванна лампа

7 Поставка за бутилки

8 Магическа зона

B: Фризерно отделение

9 Машина за лед на кубчета


10 Тава за лед

11 Чекмеджета за съхранение във фризера

12 Долно чекмедже за съхранение във фризера

13 Тава за замразяване

Панел за управление

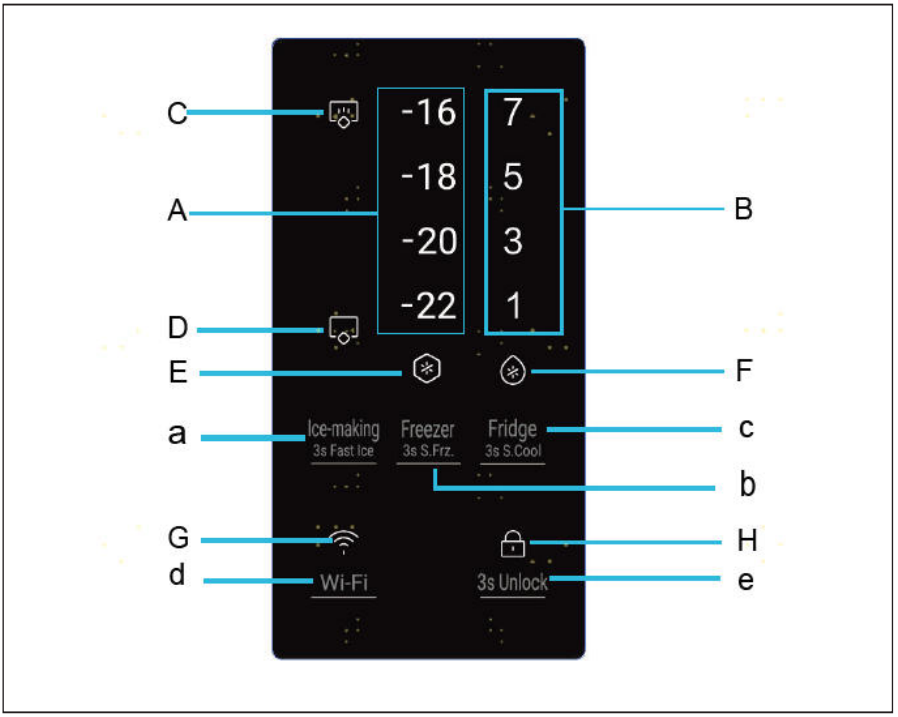

Индикатори:

A Дисплей за температурата на хладилника

B Дисплей за температурата на фризера

C Бързо приготвяне на лед

D Приготвяне на лед

E Дисплей за бързо замразяване

F Дисплей за бързо охлаждане

G Дисплей за Wi-Fi

H Дисплей за отключване на 3s

Клавиши:

a Бутон за бързо приготвяне на лед (3 секунди)

b Бутон за регулиране на температурата на фризера (Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате бутона за бързо замразяване)

c Бутон за регулиране на температурата на хладилника (Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате бутона за бързо охлаждане)

d Бутон за WIFI

e Бутон за отключване (3 секунди)

Преди първоначална употреба

- ► Отстранете всички опаковъчни материали, дръжте ги далеч от деца, и ги изхвърлете по природосъобразен начин.
- ► Почистете вътрешните и външните повърхности на уреда с вода и мек почистващ препарат, преди да поставите храна в него.
- ► След като уредът е бил подравнен и почистен, изчакайте поне 2 – 5 часа, преди да го свържете към захранването. Вижте раздел „МОНТАЖ".
- ► Преди да заредите с храна, предварително охладете отделенията при високи настройки. Функцията „Power-Freeze" помага за бързото охлаждане на отделенията.
- ► Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 5°C и на -18°C. Това са препоръчителните настройки. По желание може да промените тези температури ръчно. Моля вижте раздел „Регулиране на температурата".

Регулиране на температурата

Заключване/отключване на екрана

В заключено състояние, натиснете и задръжте бутон 【 3s Unlock 】за 3 секунди, зумерът ще прозвучи веднъж, дисплеят 【 3s Unlock 】ще се изключи и заключеното състояние ще бъде прекратено. В отключено състояние натиснете продължително бутона 【 3s Unlock 】за 3 секунди, ще прозвучи зумер веднъж, а дисплеят 【 3s Unlock 】ще светне, като устройството премине в заключено състояние.

ЗАБЕЛЕЖКА

В заключено състояние регулирането на ключа не е възможно.

Регулиране на температурата на хладилника

Когато е отключено, щракнете върху бутона [Fridge] и хладилното отделение ще се регулира в следния ред: 5 → 7 → 1 → 3°.

ЗАБЕЛЕЖКА

В режим [Quick Cooling], не може да се извършва регулиране на температурата на замразяване

Регулиране на температурата на фризера

В отключено състояние щракнете върху бутона [Freeze] и фризерното отделение ще се регулира в следния ред: обхват -18 → -20 → -22 → -16 °.

ЗАБЕЛЕЖКА

В режим [Quick Freeze], не може да се извърши регулиране на температурата

Функция „Quick Cooling“

В отключено състояние задръжте бутона [Fridge] натиснат за 3 секунди; дисплеят [Quick Cooling] ще светне и хладилникът ще премине в режим [Quick Cooling].

В отключено състояние и състояние на бързо охлаждане, натиснете и задръжте бутона 【 Fridge 】за 3 секунди, за да върнете температурата на хладилника до първоначалната ѝ настройка и ръчно да излезете от състояние 【 Quick Cooling 】.

След около 6 часа работа в режим 【 Quick Cooling 】функцията 【 Quick Cooling 】 автоматично ще се изключи.

Функция „Quick Freeze“

Когато е отключено, натиснете и задръжте бутона [Freeze] за 3 секунди, дисплеят [Quick Freeze] ще светне и хладилникът ще влезе в състояние [Quick Freeze] за охлаждане.

В отключено състояние и състояние на бързо охлаждане, натиснете и задръжте бутона 【 Freeze 】за 3 секунди, за да върнете температурата на хладилника до първоначалната ѝ настройка и ръчно да излезете от състояние 【 Quick Freeze 】.

След около 50 часа работа в режим 【 Quick Freeze 】функцията 【 Quick Freeze 】 автоматично ще се изключи.

ИЗВЕСТИЕ

Специална функция за зона с променлива температура, където температурата се влияе от броя на отваряниятa и затваряниятa на вратата, количеството храна и температурата на хладилното отделение, както и от други фактори, тя се колебае леко. Когато изберете да използвате функцията за прясна храна, за да запазите съставките си в оптимално състояние, се препоръчва да настроите нивото на температурата на хладилното отделение на ниво [Високо].

Функция на човешкия сензор

Функцията за разпознаване на човешко присъствие на хладилника е дефект в сензора за човешко присъствие. Когато сензорът за човешко присъствие засече присъствието на човек, осветлението на вратата на хладилника ще се включи. Когато всички врати са затворени, осветлението на вратата ще се изключи след 30 секунди.

Функция за производство на лед

Когато дисплеят е отключен, натиснете бутона „Производство на лед", зумерът ще иззвъни веднъж, индикаторът „Производство на лед" ще светне и след това функцията за производство на лед ще се включи.
Когато индикаторът „Производство на лед" светне, натиснете бутона „Производство на лед", зумерът ще иззвъни веднъж, индикаторът „Производство на лед" ще изгасне и след това функцията за производство на лед ще се изключи.

ИЗВЕСТИЕ

1.Ледогенераторът е изключен по подразбиране, когато хладилникът се включи за първи път.
2.Ледогенераторът автоматично ще дозира лед в контейнера за лед и ще спре, когато установи, че контейнерът е пълен. Колкото по-дълго работи функцията за производство на лед, толкова повече лед ще произведе.
3.Капацитетът за съхранение на лед в кутията за лед може да бъде автоматично потвърден от детектора за лед. (За да определите правилно капацитета за съхранение на лед, не поставяйте кубчетата лед плоско.) След като количеството достигне определено количество, спрете производството на лед. Моля, потвърдете количеството лед, съхранено в кутията за лед. Ако има твърде много лед, няма да може да се произвежда лед или това може да повлияе на нормалното отваряне и затваряне на чекмеджето.

4.Ако тепърва започвате да използвате ледогенератора или не сте го използвали за производство на лед от дълго време, трябва да изхвърлите първите няколко кубчета лед, за да се отстранят примесите във водата.
5.След стабилна работа на хладилника, времето за производство на лед е приблизително 10-5 минути наведнъж.
6.Времето за отделяне на лед може да варира в зависимост от действителното състояние на употреба на хладилника. Когато възникнат следните ситуации, времето за производство на лед може да се удължи:

①.Преди хладилникът да се използва за първи път и да работи стабилно, е необходимо да се изчака две изчаквания, за да се охлади достатъчно всяка стая, преди автоматичното пълнене с вода и процесът на производство на лед, така че производството на кубчета лед отнема около 24 часа или повече.
②.Когато използвате функцията за производство на лед за първи път или за дълго време без повторна употреба, първото производство на лед може да отнеме повече от 5 часа;
③. Когато вратата на хладилника се отваря и затваря многократно или когато се поставя голямо количество храна наведнъж;
④. Когато процесът на производство на лед доведе до размразяване на хладилника.
⑤. Когато температурата в помещението е ниска или висока, например през зимата или лятото.
⑥.Когато околната среда на хладилника влияе върху разсейването на топлината.

Функция за бърз ледогенератор

Когато дисплеят е отключен, натиснете и задръжте бутона "**Правене на лед**" за 3 секунди. Зумерът ще иззвъни веднъж, индикаторът "Бърз лед" ще светне и след това функцията за бързо правене на лед ще се включи. Когато индикаторът "Бърз лед" светне, натиснете и задръжте бутона "Бърз лед" за 3 секунди, зумерът ще иззвъни веднъж, индикаторът "Бърз лед" ще изгасне, след което функцията за бързо правене на лед ще се изключи и функцията за производство на лед ще се включи.

ИЗВЕСТИЕ

1. След като функцията за бързо приготвяне на лед е включена, ако натиснете бутона „**приготвяне на лед**" веднъж, както функцията за бързо приготвяне на лед, така и функцията за приготвяне на лед ще бъдат изключени.

2.След стабилна работа на хладилника, най-краткото време за бързо производство на лед е около 60 минути на път за машината за лед на кубчета.

3.Първото време за производство на лед е сравнително дълго и след това работете според най-краткото време за приготвяне на лед, посочено по-горе. (Това време за приготвяне на лед е тествано при околна температура от 25℃ без отваряне или затваряне на вратата.).

4.След около 6 часа бързо производство на лед, уредът автоматично ще се върне в нормален режим на производство на лед.

5.Времето за освобождаване на лед може да варира в зависимост от действителното състояние на употреба на хладилника. Когато възникнат следните ситуации, времето за производство на лед може да се удължи:

1. Преди хладилникът да се използва за първи път и да работи стабилно, е необходимо да се изчака всяка стая да се охлади достатъчно, преди да започне автоматичното пълнене с вода и процесът на производство на лед, така че производството на кубчета лед отнема около 24 часа или повече.

②.Когато използвате функцията за производство на лед за първи път или за дълго време без да я използвате отново, първото производство на лед може да отнеме повече от 5 часа;

③. Когато вратата на хладилника се отваря и затваря многократно или когато се постави голямо количество храна наведнъж;

④. Когато процесът на производство на лед доведе до размразяване на хладилника.

⑤. Когато температурата в помещението е ниска или висока, например през зимата или лятото.

⑥.Когато околната среда на хладилника влияе върху разсейването на топлината.

Използване на диспенсъра за вода

Натиснете лопатката на диспенсъра със стъкло или друг съд, за да източите вода.

ИЗВЕСТИЕ

1. Когато вратата на хладилника е отворена, не може да се пълни с вода. Ако вратата бъде отворена по време на процеса на подаване на вода, функцията за подаване на вода ще се деактивира автоматично. След затваряне на вратата, микропревключвателят трябва да се освободи и след това може да се използва за нормално подаване на вода отново.

2.Когато времето за подаване на вода надвиши времето за предупреждение за подаване на вода (150 секунди), зумерът започва да алармира (динг-донг, звук ALERT_TONE), а когато надвиши времето за защита от подаване на вода (180 секунди), подаването на вода се спира принудително и се задейства състоянието на защита от подаване на вода; интервалът на алармата на зумера е 5 секунди всеки път и звукът на алармата на зумера спира, докато микропревключвателят не бъде освободен.
3.По време на процеса на производство на лед може да има леко забавяне в подаването на студена вода. Това е нормално явление. Моля, използвайте уреда с увереност.

Съвети за съхранение на пресни храни

Съхранение в хладилното отделение

1. Поддържайте температурата в хладилника под 5°C.

2. Топлата храна трябва да се охлади до стайна температура, преди да я съхранявате в уреда.

3. Храните, съхранявани в хладилника, трябва да се измият и подсушат преди съхранение.

4. Храната, която ще се съхранява, трябва да бъде добре затворена, за да се избегнат промени във миризмата или вкуса.

5. Не съхранявайте прекомерни количества храна. Оставете разстояние между храните, за да може въздухът да циркулира около тях, за по-добро и по-дълго съхранение.

6. Храните, които се консумират ежедневно, трябва да се съхраняват в предната част на рафта.
Оставете разстояние между храните и вътрешните стени, за да може въздухът да циркулира. По-специално не съхранявайте храни, опряни до задната стена: храните могат да замръзнат към нея.

7. Избягвайте директен контакт на храна (особено мазна или киселинна храна) с вътрешната облицовка, тъй като маслото/киселината могат да я ерозират. Почиствайте мазните/киселинните замърсявания, когато се намерят.

8. Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника. По този начин можете да използвате замразените храни, за да намалите температурата в отделението и да спестите енергия

9. Процесът на стареене на плодове и зеленчуци като тиквички, чесън, папая, банани, ананас и др. може да се ускори в хладилник. Поради това не е препоръчително да се съхраняват в хладилник. Въпреки това, узряването на яркозелените плодове може да се ускори за определен период. Лук, чесън, джинджифил и други зеленчуци също трябва да се съхраняват на стайна температура.
10. Неприятните миризми в хладилника са знак, че нещо се е разляло и е необходимо почистване. Вижте ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.

11. Различните храни трябва да се поставят на различни места според техните свойства.

ИЗВЕСТИЕ

Моля, поддържайте разстояние повече от 10 мм между поставената храна и въздушния вентилатор или сензорите, за да осигурите охлаждащ ефект.

Съхранение във фризерното отделение

1. Поддържайте температурата на фризера на -18°C.

2.24 часа преди замразяване включете функцията „Супер замразяване"; за малки количества храна са достатъчни 4-6 часа.

3.Топлата храна трябва да се охлади до стайна температура, преди да се съхранява във фризерното отделение.

4.Храната, нарязана на малки порции, ще замръзне по-бързо и ще бъде по-лесна за размразяване и охлаждане. Препоръчителното тегло за всяка порция е по-малко от 2,5 кг.

5.По-добре е храната да се опакова, преди да се постави във фризера. Външната страна на опаковката трябва да е суха, за да се избегне слепването на пликове. Опаковъчните материали трябва да са без мирис, херметически затворени, нетоксични и нетоксични.

6.За да избегнете изтичане на сроковете за съхранение, моля, обърнете внимание на датата на замразяване, срока на годност и името на храната върху опаковката, в съответствие с периодите на съхранение на различните храни.

ИЗВЕСТИЕ

Моля, поддържайте разстояние повече от 10 мм между поставената храна и въздушния вентилатор или сензорите, за да осигурите охлаждащ ефект.

Съхранение във фризерното отделение

Преди първата употреба е необходимо да почистите резервоара за вода и резервоара за лед. След това напълнете резервоара с чиста вода и използвайте диспенсъра за вода, за да изтеглите поне 2 литра вода, за да отстраните замърсяванията или остатъчния въздух от резервоара и тръбите.

ИЗВЕСТИЕ

1.Уверете се, че в тавата за събиране на лед няма чужди предмети (напр. храна, лъжички за лед). Проверете дали температурата на водата в резервоара не надвишава 60°C.


2.Използвайте само питейна вода. Не изливайте остатъци от бутилирана вода, сок, чай или други течности в резервоара за вода.

3.Използвайте само питейна вода. Не изливайте остатъци от бутилирана вода, сок, чай или други течности в резервоара за вода.
4.Когато използвате вода от кладенец или дехлорирана вода (напр. алкална йонизирана вода, филтрирана вода), увеличете честотата на почистване и поддръжка, за да предотвратите натрупването на котлен камък.

Инжектирайте вода

1.Извадете резервоара за вода: Повдигнете предния ръб на кутията за съхранение на вода нагоре ① и след това издърпайте резервоара за вода навън ②.

2.Отворете капака и налейте вода до линията MAX ③

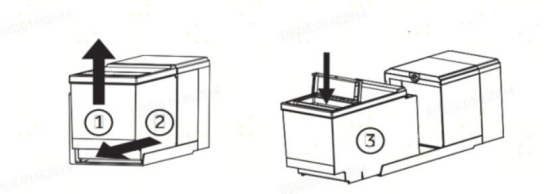

Ледогенератор

1.Натиснете бутона „правене на лед" на контролния панел, за да включите функцията за ледогенератор.
2.След като ледогенераторът е включен, първият контейнер с лед може да се обезцвети. Това не е вредно и е нормално по време на процеса на промиване. Изхвърлете първия пълен контейнер с направен лед. Вашият ледогенератор вече е готов за употреба.

ИЗВЕСТИЕ

1.Ледогенераторът обикновено започва да произвежда лед приблизително 24 часа след първоначалната инсталация на устройството.


2.Производството на лед ще спре автоматично, когато контейнерът за лед се напълни.

3.Ако кубчетата лед останат в контейнера за съхранение за продължителен период от време, те могат да се слепят и да станат трудни за разделяне. В такива случаи изпразнете контейнера за лед и пригответе нова партида лед.

4.Понякога може да чуете „хрускащи" звуци, но това са просто нормални звуци, които се издават по време на производство на лед, така че не се притеснявайте.
5.Капацитетът на отделението за лед е приблизително 5 литра.


Как работи ледогенераторът

Капацитетът за производство на лед е 0,85 кг/24 часа (тази цифра е резултат от тест при температура на околната среда от 32°C). По време на ежедневната употреба на уреда, поради различната температура на околната среда, капацитетът за производство на лед може леко да се различава. Не съхранявайте кубчета лед, които се произвеждат по време на първата партида кубчета след стартиране на уреда или след продължителна пауза. Изхвърлете тези кубчета. За да може тавата за кубчета лед да се напълни до максимален капацитет, ще трябва периодично да ги подреждате. Някои кубчета лед може да се слепят, когато бъдат пуснати в кутията за съхранение - ще трябва да ги разделите, за да можете да използвате максимално кутията за лед. Ако кубчетата лед станат по-малки, това може да означава, че филтърът е запушен от примеси.

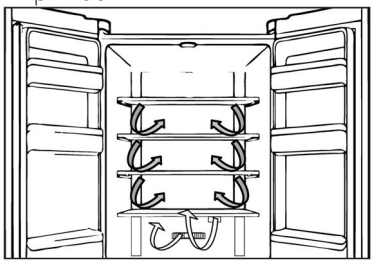

Многоточков въздушен поток

1. Хладилникът е оборудван със система за многоточков въздушен поток, което позволява студени въздушни струи да текат през всеки рафт. Това помага за поддържането на постоянна температура, за да може храната Ви да остане свежа за по-дълго.

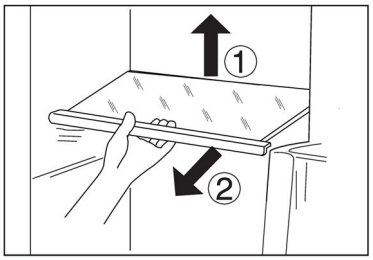

Регулируеми рафтове


1. Височината на рафтовете може да се регулира според вашите нужди за съхранение.
2. За да преместите рафт, първо го извадете, като повдигнете задния му ръб ① и го издърпате навън ②.
3. За да го поставите обратно, го сложете на релсите от двете страни и го избутайте до най-задното положение, докато задната част на рафта не се застопори в страничните отвори.

ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че всички страни на рафта са подравнени.

Чекмедже „Magic Zone“

1. В това отделение нивото на влажност е по-ниско от това в отделението на хладилника Това чекмедже е подходящо за съхранение на сухи плодове и други сухи храни с ниско съдържание на вода като масло, мазнини и олио или шоколад.



Подходящо за съхранение на пресни хранителни продукти, с относително независимо пространство, което поддържа подходяща температура и влажност, за пресни рибни продукти, месо и други съставки

Отделно пространство, подходящо за съхранение на охладени напитки и др.


Независима зона за контрол на температурата, подходяща за съхранение на пресни зеленчуци и плодове

Чекмедже „Active Fresh Zone“

1. В това отделение нивото на влажност е по-високо от това в отделението на хладилника. Управлява се автоматично от системата и е подходящо за съхранение на плодове, зеленчуци, салати и др.

Подвижни рафтове на вратата/ Поставки за бутилки


1. Рафтовете на вратата могат да се свалят за почистване:
2. Хванете рафта с ръце от двете страни, повдигнете го нагоре ① и го извадете ②.
3. За да поставите рафта на вратата, следвайте горните стъпки в обратен ред.

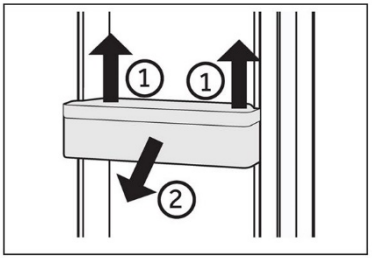

ЗАБЕЛЕЖКА


След като уредът бъде включен, може да са необходими до 12 часа, за да бъдат достигнати правилните температури.

Вадещо се чекмедже

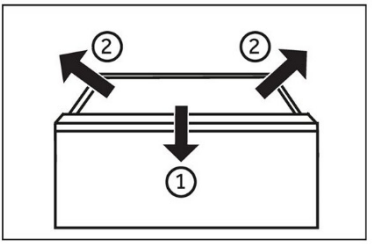

За да извадите чекмеджето, го издърпайте максимално назад ①, повдигнете го и го извадете ②.
За да поставите чекмеджето обратно, следвайте горните стъпки в обратен ред.

Съхранение на големи артикули

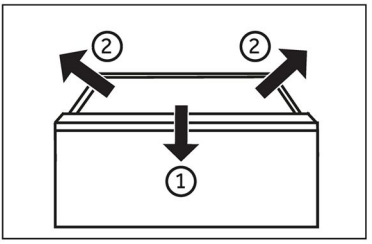

Големи артикули, като напр. замразена храна, могат да се съхраняват след:

изваждане и обръщане на горната тава за замразяване на 180°, или

след като извадите двете горни тави за замразяване, както и средното чекмедже на фризера и съхранявате храната директно на рафта.

Светлина

При отваряне на вратата се включва вътрешното LED осветление. Работата на лампите не се влияе от никоя друга настройка на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Уверете се, че уредът е монтиран така, че да е осигурена добра вентилация (вижте раздел „МОНТАЖ").
- Не монтирайте уреда така, че да е изложен на пряка слънчева светлина или да е в близост до източници на топлина (напр. готварски печки, нагреватели).
- Избягвайте ненужно ниска температура в уреда. Консумацията на енергия се увеличава, колкото по-ниско е зададена температурата в уреда.
- Функции като „POWER-FREEZE" консумират повече енергия.
- Оставете топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- Отваряйте вратата на уреда възможно най-малко и за възможно най-кратко време.
- Не препълвайте уреда, за да не се нарушава циркулацията на въздуха.
- Избягвайте поставянето на хранителни опаковки, в които има въздух.
- Поддържайте уплътненията на вратата чисти, така че вратата винаги да се затваря добре.
- Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника.
- Най-енергоспестяващата конфигурация изисква чекмеджетата, кутиите за храна и рафтовете в уреда да се поддържат в състояние, възможно най-близко до фабричното, а храната да се поставя възможно най-далеч от въздухопроводите, за да не пречи на циркулацията на въздуха.

Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Изключвайте уреда от захранването преди почистване.

Почистване

1. Почиствайте уреда, когато в него се съхранява малко или никаква храна.
2. Уредът трябва да бъде почистван на всеки четири седмици за добра поддръжка и за предотвратяване на лоши миризми от съхраняваните храни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.
- Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, особено с мокри ръце, тъй като ръцете ви може да замръзнат върху повърхността.
- В случай на повишаване на температурата проверете състоянието на замразените храни.

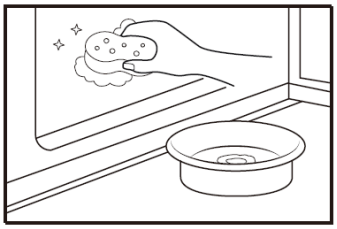

- Винаги поддържайте уплътнението на вратата чисто.
- Почиствайте вътрешността и корпуса на уреда с гъба, навлажнена с топла, вода и неутрален препарат.
- 1. Моля, търкайте вътрешната и външната част на хладилника, включително уплътненията на вратата, рафтовете за врата, стъклените рафтове, кутиите и т.н., с мека кърпа или гъба, натопена в топла вода (може да добавите неутрален препарат към топлата вода).
- 2. Ако има разлята течност, отстранете всички замърсени части, изплакнете директно с течащата вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- 3. Ако има разлята гъста течност (като сметана или разтопен сладолед), моля, отстранете всички замърсени части, поставете ги за известно време в топла вода с температура около 40°C, след това изплакнете с течаща вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- 4. В случай че малка част или компонент заседне вътре в хладилника (между рафтовете или чекмеджетата), използвайте малка мека четка, за да го отстраните. Ако не можете да достигнете частта, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Haier
- Изплакнете и подсушете с мека кърпа.
- Не почиствайте никоя от частите на уреда в съдомиялна машина.
- Изчакайте поне 5 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.

Почистване на резервоар за вода

Отстранете капака, водопроводната тръба, филтриращия елемент и памучния филтър.
Потопете мека гъба във вода и почистете резервоара за вода и неговите компоненти. При премахване на упорити петна използвайте разреден препарат за миене на съдове. След почистване изплакнете обилно с вода.
Сглобете резервоара за вода, като следвате обратната процедура на последователността за отстраняване.

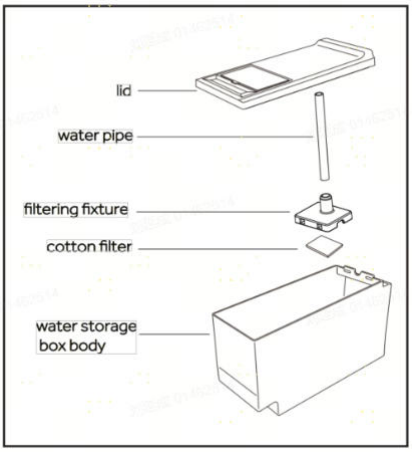

ИЗВЕСТИЕ

Относно поддръжката:
Препоръчително е да почиствате филтъра на резервоара за вода веднъж седмично. Оставете го да изсъхне напълно, преди да го поставите обратно. Не използвайте препарати, стоманена вълна или подобни предмети за почистване на филтъра. Вместо това, изплакнете филтъра внимателно с вода.
Относно подмяната:
Филтърът на резервоара за вода трябва да се сменя приблизително на всеки три години. Ако филтърът е повреден, той трябва да бъде сменен незабавно. Ако е необходимо да смените филтъра, моля, свържете се с магазина, откъдето сте направили покупката, за съдействие.

Размразяване

Размразяването на хладилника и фризерното отделение се извършва автоматично; не е необходима ръчна операция.

Смяна на LED лампите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заменяйте LED лампите сами. Те трябва да бъдат заменяни единствено от производителя или от упълномощен сервизен представител.

Лампите използват LED технология, отличаваща се с ниско потребление на енергия и дълъг експлоатационен живот. В случай на аномалии, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".

Параметри на лампите:

Хладилно отделение: 12 V макс. 2 W

Фризерно отделение: 12 V; макс. 2 W

При липса на употреба за дълъг период от време

Ако уредът не се употребява за продължителен период от време и няма да се използва функцията „Holiday":

Извадете храната.

Изключете захранващия кабел от контакта.

Почистете уреда, както е описано по-горе.

Оставете вратите отворени, за да се предотврати появата на неприятни миризми вътре.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изключете уреда само ако е абсолютно необходимо.

Преместване на уреда

1. Извадете всичката храна и изключете уреда от контакта.
2. Закрепете всички рафтове и други подвижни част в хладилник и фризера с тиксо.
3. Не накланяйте хладилника на повече от 45°, за да избегнете повреда на охладителната система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Не вдигайте уреда за дръжките му.
- ► Никога не поставяйте уреда в хоризонтално положение на земята.

Отстраняване на неизправности

Много от възникналите проблеми могат да бъдат решени от вас самите без нужда от специфични умения. В случай на проблем, моля, проверете всички показани възможности и последвайте инструкциите по-долу, преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Преди извършване на поддръжка изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- ► Електрическото оборудване трябва да се обслужва само от квалифицирани експерти, тъй като неправилният ремонт може да причини значителни последващи щети.
- ► Повреда в захранващия кабел може да бъде отстранена единствено от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Компресорът не работи.	• Щепселът не е включен в контакта.	• Включете щепсела.
	• Уредът е в цикъл на размразяване	• Това е нормално за автоматично размразяване
Уредът се включва често или работи за прекалено дълги периоди от време.	• Вътрешната или външната температура е твърде висока.	• В този случай. Нормално е уредът да работи по-дълго.
	• Уредът е бил изключен за известно време.	• Обикновено са необходими от 8 до 12 часа за пълното охлаждане на уреда.
	• Една от вратите на уреда не е затворена плътно.	• Затворете вратата/ чекмеджето и се уверете, че уредът се намира върху нивелирана повърхност, както и че затварянето на вратата не е възпрепятствано от храна или контейнер.
	• Вратата е била отваряна твърде често или за прекалено дълго време.	• Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често.
	• Температурата, зададена за фризерното отделение, е твърде ниска.	• Задайте по-висока температура, докато температурата в хладилника стане задоволителна. Необходими са 24 часа за достигане на стабилна температура в хладилника.
	• Уплътнението на вратата е замърсено, износено, напукано или разместено.	• Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с помощта на отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
	• Необходимата циркулация на въздуха е възпрепятствана.	• Осигурете подходяща вентилация.
Във вътрешната част на хладилника има замърсяване или лоша миризма.	• Вътрешността на хладилника трябва да бъде почистена. • В хладилника се съхранява храна със силен мирис.	• Почистете вътрешността на хладилника. • Опаковайте добре храната.
В уреда не е достатъчно студено.	• Зададена е прекалено висока температура. • Съхранявани са твърде топли храни. • Съхранява се прекалено голямо количество храна наведнъж. • Артикулите са поставени прекалено близо един до друг. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време.	• Върнете първоначалната настройка на температурата. • Винаги оставяйте храните да изстинат, преди да ги приберете. • Винаги съхранявайте малки количества храна. • Оставяйте празно място между артикулите, за може въздухът да циркулира свободно. • Затворете вратата/ чекмеджето. • Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често.
В уреда е твърде студено.	• Зададена е прекалено ниска температура. • Функцията „Super Frz/Super Cool“ е активирана или е работила прекалено дълго.	• Върнете първоначалната настройка на температурата. • Изключете функцията „Super Frz/Super Cool“
По вътрешността на хладилното отделение се образува кондензация.	• Климатът е твърде топъл и твърде влажен. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време. • Контейнери, съдържащи течности или харни, са оставени отворени.	• Увеличете температурата. • Затворете вратата/ чекмеджето. • Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често. • Оставете горещите храни да изстинат до стайна температура и покривайте храните и течностите.
По външната повърхност на хладилника или между вратите/ вратата и чекмеджето се образува кондензация.	• Климатът е твърде топъл и твърде влажен. • Вратата не е затворена плътно. Студеният въздух в уреда и топлият въздух извън него образуват кондензация.	• Това е нормално при влажен климат и ще се промени, когато влажността намалее. • Уверете се, че вратите/ чекмеджетата са затворени плътно.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Много лед и скреж във фризерното отделение.	• Храните не са опаковани добре. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време. • Уплътнението на вратата/ чекмеджето е замърсено, износено, напукано или разместено. • Нещо от вътрешната страна пречи на вратата/ чекмеджето да се затвори добре.	• Винаги опаковайте храните добре. • Затворете вратата/чекмеджето. • Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често. • Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с нови. • Разместете рафтовете, рафтовете за вратите или вътрешните контейнери, така че да може вратата/ чекмеджето да се затвори.
Страните на корпуса и лентата на вратата се затоплят.	• -	• Това е нормално.
Уредът издава необичайни звуци.	• Уредът не е разположен върху равна повърхност. • Уредът докосва някакъв предмет около него.	• Регулирайте крачетата, за да подравните уреда. • Отстранете близкостоящите предмети.
Чува се слаб звук, наподобяващ звука от течаща вода.	• -	• Това е нормално.
Чува се звуков сигнал.	• Вратата на хладилника е отворена.	• Затворете вратата.
Чува се слабо бръмчене.	• Системата против кондензация работи	• Това предотвратява кондензацията и е нормално
Вътрешната осветителна система или охладителната система не работи.	• Щепселът не е включен в контакта. • Има проблем с електрозахранването. • LED лампата е повредена.	• Включете щепсела. • Проверете електрическото захранване на помещението. Свържете се с местната електрическа компания! • Моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за смяна на лампата.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
От чучура на дозатора капе или тече вода.	• Резервоарът за вода не е монтиран правилно.	• Наместете вградения резервоар за вода, като се уверите, че е натиснат докрай към вратата на хладилника.
	• Чучурът на дозатора за вода не е завинтен здраво към резервоара.	• Завинтете здраво чучура към резервоара за вода.
	• Бялата силиконова шайба липсва от чучура.	• Уверете се, че чучурът е с поставена бяла силиконов О-пръстен откъм страната на резервоара за вода, преди да прикрепите чучура към резервоара.

За да се свържете с отдела за техническа помощ, посетете уебсайта ни: https://corporate.haier-europe.com/en/
В раздела „Уебсайт" изберете марката на своя продукт и Вашата държава. Ще бъдете пренасочени към конкретния уебсайт, където може да намерите телефонния номер и формуляра за връзка с отдела за техническа помощ.

Прекъсване на електрозахранването

При прекъсване на електрозахранването храната би трябвало да остане студена в продължение на около 5 часа. Следвайте следните съвети по време на продължително прекъсване на електрозахранването, особено през лятото:

- ► Отваряйте вратата/чекмеджето възможно най-рядко.
- ► Не поставяйте друга храна в уреда по време не прекъсването на електрозахранването.
- ► Ако е дадено предварително известие за прекъсване на електрозахранването и продължителността на прекъсването надвишава 5 часа, направете малко лед и го поставете в съд в горната част на хладилното отделение.
- ► Необходима е проверка на храните веднага след прекъсването.
- ► Тъй като температурата в хладилника ще се повиши по време на прекъсване на захранването или при друга повреда, срокът на годност на храната ще бъде съкратен. Всички храни, които се размразят, трябва или да бъдат изконсумирани, или сготвени и замразени отново в най-кратък срок (ако това е възможно), за да се предотвратят възможни рискове за здравето.

Функция за запаметяване при прекъсване на електрозахранването

След възстановяване на захранването уредът продължава да работи с настройките, зададени преди спиране на тока.

Разопаковане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Уредът е тежък. При преместването му винаги трябва да участват поне двама души.
- Пазете всички опаковъчни материали на място, недостъпно за деца, и ги изхвърлете по природосъобразен начин.


- Разопаковайте уреда.
- Отстранете всички опаковъчни материали.

Условия на обкръжаващата среда

Температурата в помещението винаги трябва да бъде между 10°C и 43°C, тъй като това може да повлияе на температурата вътре в уреда и консумацията на енергия. Не поставяйте уреда близо до други излъчващи топлина уреди (фурни, хладилници) без изолация.


Изискване за пространство

Необходимо пространство при отворена врата.

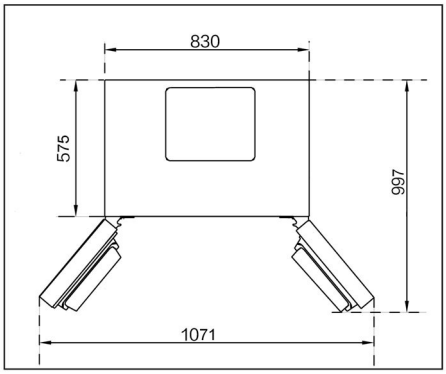

Вентилационно сечение

За да се осигури на уреда достатъчно добро ниво на вентилация от съображения за безопасност, трябва да се спазват изискванията, показани във вентилационното напречно сечение.

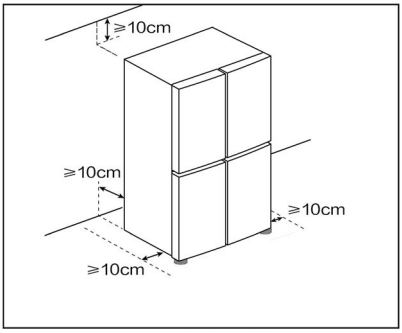


Подравняване на уреда

Уредът трябва да бъде поставен на равна и стабилна повърхност.


1. Наклонете хладилника леко назад.
2. Нагласете крачетата до желаното ниво.

Уверете се, че разстоянието до стената от страните на пантите е поне 100 мм, за да се отварят свободно вратите.

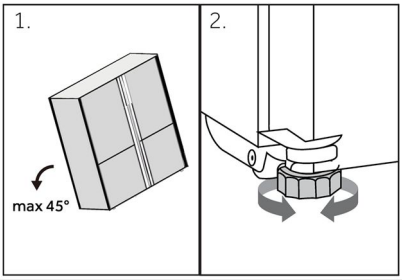


ЗАБЕЛЕЖКА

За свободно стоящ уред: този хладилник не е предназначен за вграждане

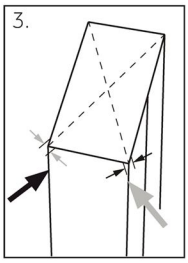


3. Стабилността може да се провери чрез последователно побутване по диагоналите. И в двете посоки трябва да се получава еднакво леко люлеене. В противен случай рамката може да се изкриви, в резултат на което уплътненията на вратата няма да прилепват плътно. Лекият наклон назад улеснява затварянето на вратите.

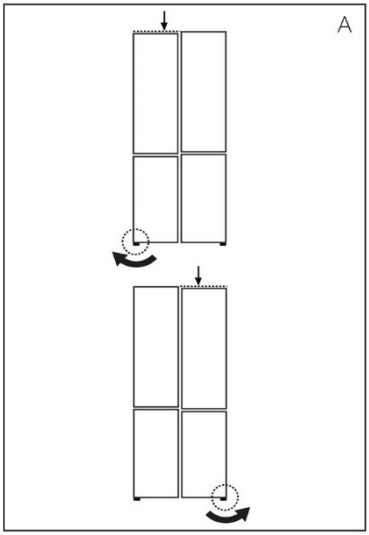

Фина настройка на вратите
Ако вратите не са на едно ниво, това несъответствие може да бъде отстранено по следните начини:

A) Използване на регулируемо краче
Завъртете регулируемото краче според посоката на стрелката, за да се го повдигнете или свалите надолу.

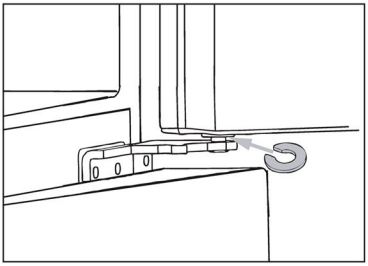


B) Използване на разделители

- ▶ Отворете горната врата и я повдигнете.
- ▶ Внимателно прикачете разделителя (предоставен с пакета аксесоари) към белия пластмасов пръстен на средната панта на ръка или с помощта на инструменти като клещи. Не драскайте и не наранявайте повърхността на вратата.

ЗАБЕЛЕЖКА

При бъдещо използване на хладилника денивелирането на вратите може да възникне в резултат на тежестта на съхраняваната храна. В такъв случай, моля, коригирайте според горните методи.

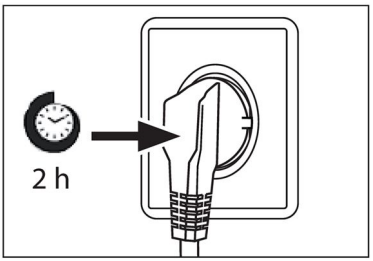

Време на изчакване

Смазочното масло, което не се нуждае от поддръжка, се намира в капсулата на компресора. Това масло може да се разнесе из затворената система от тръби, докато уредът се пренася в наклонено положение. Преди да свържете уреда към захранването, трябва да изчакате поне 2 часа, за да може маслото да се върне обратно в капсулата.

Свързване към електрозахранването

Преди всяко свързване проверявайте дали:

- захранването, контактът и предпазителите са подходящи според табелката с данни.
- електрическият контакт е заземен и няма включен разклонител или удължител.
- щепселът и контактът са в пълно съответствие.

Свържете щепсела към правилно инсталиран контакт с битово предназначение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да се избегнат рискове, повреден захранващ кабел трябва да се заменя от сервизния отдел (вижте гаранционната карта).

Марка	**Haier**
Наименование на модела/ идентификатор	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB (UK)
Категория на модела	Хладилник с фризер
Общ обем (L)	525
Обем на хладилника (L)	330
Обем на фризера (L)	195
Система против заскрежаване	Да
Капацитет на замразяване (кг/24 ч)	12
Клас на климатизация (2)	T
Клас на шумовите емисии и излъчваните във въздуха шумови емисии (db(A) re 1pW)	C(35)
Вид на уреда	свободно стоящ

Обяснения:
• Да, включен

(1) Въз основа на резултатите от теста за съответствие на стандартите за 24 часа. Действителното потребление зависи от употребата и местоположението на уреда.

(2) Клас на климатизация SN: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +10°C и +32°C

Клас на климатизация N: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +32°C

Клас на климатизация ST: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +38°C

Клас на климатизация T: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +43°C

Допълнителни технически данни

Напрежение/ Честота	220 – 240 V ~/ 50Hz
Входящ ток (A)	1,5
Главен предпазител (A)	16
Хладилен агент	R600a
Размери (В/Ш/Д в мм)	1850/830/637

Препоръчваме да се консултирате с отдела по обслужване на клиенти на Haier и да използвате оригинални резервни части.

Ако имате проблем с вашия уред, първо проверете раздела „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ".

Ако не успеете да намерите решение там, моля, обърнете се към

- Вашия местен търговец или
- нашия Европейски център за обслужване на клиенти по телефона (вижте телефонните номера по-долу) или
- раздела „Обслужване и поддръжката" на адрес www.haier.com, където можете да активирате услугата
- заявка за обслужване, както и да намерите често задавани въпроси.

За да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, се уверете, че разполагате със следните данни.

Информацията може да бъде намерена на табелката с данни.

Модел _____

Сериен № _____

Също така проверете предоставената с продукта гаранционна карта, в случай че е предоставена гаранция.

Европейски център за обслужване на клиенти по телефона		
Държава*	Телефонен номер	Цена
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 цента/мин стационарен • макс. 42 цента/мин мобилен
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 цента/мин стационарен • макс. 20 цента/мин всички останали
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* За други държави, вижте www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Продължителност на гаранцията на хладилния уред:

Минималната гаранция е: 2 години за държавите от ЕС, 3 години за Турция, 1 година за Великобритания, 1 година за Русия, 3 години за Швеция, 2 години за Сърбия, 5 години за Норвегия, 1 година за Мароко, 6 месеца за Алжир, за Тунис не се изисква правна гаранция.

*Период на наличие на резервни части за ремонт на уреда:

Термостати, температурни сензори, платки и светлинни източници се предлагат за минимален период от седем години след излизане на последния уред от модела на пазара.

Дръжки за врата, панти за врата, тави и кошници се предлагат за минимален период от седем години, а уплътнения за вратата за минимален период от 10 години след излизане на последния уред от модела на пазара.

*За допълнителна информация относно продукта, моля, вижте https://eprel.ec.europe.eu/ или сканирайте QR кода на енергийния етикет, предоставен с уреда.

60 Informació de seguretat
- Abans del primer ús 61
- Instal·lació 61
- Ús diari 62

64 Ús previst

65 Descripció del producte

66 Panell de control

67 Ús
- Ajust de la temperatura del frigorífic 67
- Ajust de la temperatura del congelador 68
- Funció Quick Cooling 68

69 Equipament
- Funció de congelació ràpida 68
- Funció del sensor humà 69

71 Consells per estalviar energia
- Funció de fabricació de gel 69
- Funció de fabricació ràpida de gel 70
- Ús del dispensador d'aigua 71

72 Manteniment i neteja
- Injectar aigua 74

74 Resolució de problemes

78 Instal·lació

81 Dades tècniques

84 Servei d'atenció al client

Gràcies per comprar un producte Haier.

Llegiu atentament aquestes instruccions abans de fer servir aquest electrodomèstic. Aquestes instruccions contenen informació important que us ajudarà a treure el màxim profit de l'electrodomèstic i a garantir una instal·lació, un ús i un manteniment segurs i adequats.

Guardeu aquest manual en un lloc accessible per poder-lo consultar sempre que vulgueu i garantir un ús segur i adequat de l'electrodomèstic.

Si veneu l'electrodomèstic, el doneu o el deixeu al lloc on està instal·lat quan canvieu de casa, assegureu-vos també de lliurar aquest manual perquè el nou propietari es pugui familiaritzar amb l'electrodomèstic i les advertències de seguretat.

ADVERTÈNCIA: informació de seguretat important

AVÍS: informació general i consells

Informació mediambiental



Eliminació

Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana. Dipositeu els embalatges als contenidors corresponents per reciclar-los. Ajudeu a reciclar els residus d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu els electrodomèstics marcats amb aquest símbol a la brossa domèstica. Porteu el producte al punt verd o poseu-vos en contacte amb l'oficina municipal.



ADVERTÈNCIA: Risc d'incendi o material inflamable

Aquest símbol indica que hi ha risc d'incendi, perquè es fan servir materials inflamables. No provoqueu un incendi encenent materials inflamables.

ADVERTÈNCIA!

Perill de lesions o asfíxia.

Els refrigerants i els gasos han de ser eliminats per professionals. Assegureu-vos que els tubs del circuit de refrigerant no estiguin danyats abans de ser eliminats adequadament. Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Talleu el cable d'alimentació i porteu-lo a un punt de recollida. Traieu les safates i els calaixos, així com el tancament i les juntes de la porta, per evitar que els nens i els animals de companyia puguin quedar tancats a l'interior de l'electrodomèstic.

Abans d'encendre l'electrodomèstic per primera vegada, llegiu els consells de seguretat següents!

ADVERTÈNCIA!

Abans del primer ús

- Assegureu-vos que l'aparell no hagi patit danys durant el transport.
- Traieu tots els embalatges i manteniu-los fora de l'abast dels infants.
- Espereu almenys dues hores abans d'instal·lar l'electrodomèstic per assegurar-vos que el circuit de refrigerant és completament eficient.
- Aquest electrodomèstic pesa molt: manipuleu-lo amb l'ajuda d'una altra persona.

Instal·lació

- Aquest electrodomèstic s'ha d'instal·lar en un lloc ben ventilat. Assegureu-vos que hi hagi un espai de 10 cm com a mínim per sobre i al voltant de l'electrodomèstic.
- No col·loqueu mai l'electrodomèstic en una zona humida ni en un lloc on arribin esquitxades d'aigua. Netegeu i eixugueu les esquitxades d'aigua i les taques amb un drap suau i net.
- No instal·leu l'electrodomèstic sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactors).
- Instal·leu i anivelleu l'electrodomèstic en una zona adequada a la seva mida i al seu ús.
- No obstruïu les obertures de ventilació de l'electrodomèstic o de l'estructura integrada.
- Assegureu-vos que la informació elèctrica de la placa de característiques coincideixi amb la font d'alimentació. Si no és així, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Aquest electrodomèstic funciona amb corrent elèctric de 220-240 V CA/ 50 Hz. Una fluctuació anormal del voltatge pot fer que l'electrodomèstic no s'engegui, que es facin malbé el control de temperatura o el compressor, o que faci un soroll anormal durant el funcionament. En aquest cas, s'ha de muntar un regulador automàtic.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni cables allargadors.
- No poseu múltiples bases d'endolls portàtils ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'electrodomèstic.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat pel frigorífic. No trepitgeu el cable d'alimentació.
- Feu servir una presa amb connexió a terra separada per a la font d'alimentació a la qual es pugui accedir fàcilment. Aquest electrodomèstic ha d'estar connectat a terra.
  Només per al Regne Unit: El cable d'alimentació d'aquest electrodomèstic està equipat amb un endoll de 3 fils (amb connexió a terra) que encaixa en un endoll estàndard de 3 fils (amb connexió a terra). No talleu ni desmunteu mai el tercer pin (connexió a terra). Després d'instal·lar l'electrodomèstic, heu de poder accedir a l'endoll.
- No feu malbé el circuit de refrigerant.

ADVERTÈNCIA!

Ús diari

- Aquest aparell el poden fer servir nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.
- Els infants de 3 a 8 anys poden omplir i buidar el frigorífic, però no poden netejar ni instal·lar els aparells refrigeradors.
- Mantingueu allunyats els infants menors de 3 anys de l'electrodomèstic, llevat que tinguin supervisió constant.
- Els infants no han de jugar amb l'electrodomèstic.
- Si es filtra gas refrigerant o altres gasos inflamables a prop de l'electrodomèstic, tanqueu la vàlvula del gas filtrat, obriu les portes i les finestres i no desendolleu el cable d'alimentació del frigorífic ni de cap altre electrodomèstic.
- Tingueu en compte que l'electrodomèstic està configurat per funcionar a una temperatura ambient específica entre 10 i 43 °C. És possible que l'electrodomèstic no funcioni correctament si es deixa durant un període prolongat a una temperatura superior o inferior a l'interval indicat.
- No poseu articles inestables (objectes pesants, recipients plens d'aigua) a sobre del frigorífic per evitar danys personals per caigudes o descàrregues elèctriques causades pel contacte amb l'aigua.
- No estireu els prestatges de la porta. La porta es podria desviar, el prestatge d'ampolles es podria desprendre o l'electrodomèstic es podria tombar.
- Obriu i tanqueu les portes fent servir només els tiradors. L'espai que hi ha entre les portes i entre les portes i el cos de l'aparell és molt estret. No introduïu les mans en aquestes zones per evitar pessigar-vos els dits. Obriu i tanqueu les portes del frigorífic només quan no hi hagi infants a prop del seu rang de moviment.
- No emmagatzemeu ni feu servir materials inflamables, explosius o corrosius dins de l'electrodomèstic ni al seu voltant.
- No emmagatzemeu medicaments, ni agents químics o biològics dins de l'electrodomèstic. Aquest aparell és un electrodomèstic. No us recomanem que hi emmagatzemeu materials que hagin d'estar a una temperatura controlada.
- No guardeu mai al congelador líquids en ampolles o llaunes (excepte licors amb una alta graduació), especialment begudes amb gas, ja que poden esclatar en congelar-se.
- Comproveu l'estat dels aliments si s'ha donat el cas que s'han escalfat al congelador.
- No configureu una temperatura innecessàriament baixa al compartiment frigorífic. Es poden assolir temperatures sota zero si els valors de configuració són alts. Atenció: Les ampolles poden esclatar.
- No toqueu els productes congelats amb les mans molles (poseu-vos guants). No mengeu els gelats immediatament després de treure'ls del congelador. Hi ha el risc de congelació o de formació de butllofes a causa de la temperatura. PRIMERS AUXILIS: poseu la zona afectada immediatament sota aigua freda corrent. No arranqueu la pell!
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador quan estigui en funcionament, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar en entrar en contacte amb la superfície.

ADVERTÈNCIA!

Ús diari

- Desendolleu l'electrodomèstic en cas de fallada de corrent o abans de netejar-lo. Espereu almenys 7 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.
- No feu servir aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'electrodomèstic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant. Manteniment / neteja
- Assegureu-vos que els infants estiguin supervisats si en fan la neteja i el manteniment.
- Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de fer-hi qualsevol manteniment rutinari. Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.
- Quan desendolleu l'electrodomèstic, estireu l'endoll i no el cable.
- No netegeu l'electrodomèstic amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- No rasqueu el gebre ni el gel amb objectes punxeguts. Per evitar danys a les peces de plàstic, no feu servir esprais ni fonts de calor, com ara estufes elèctriques, assecadors de cabells, netejadors de vapor o altres fonts de calor.
- Llevat dels recomanats pel fabricant, no feu servir aparells mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació.
- Per evitar qualsevol perill, si el cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el seu responsable de servei o persones amb una qualificació similar.
- No proveu d'arreglar, desmuntar o modificar l'electrodomèstic pel vostre compte. En cas de reparació, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.
- Traieu la pols de la part posterior de la unitat com a mínim un cop l'any per evitar riscos d'incendi i l'augment del consum d'energia.
- No ruixeu ni renteu amb un raig d'aigua l'aparell durant la neteja.
- No feu servir ruixadors d'aigua ni vapor per netejar l'electrodomèstic.
- No netegeu els prestatges de vidre freds amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.

Informació sobre el gas refrigerant

- L'electrodomèstic conté el refrigerant inflamable ISOBUTÀ (R600a). Assegureu-vos que el circuit de refrigerant no pateixi danys durant el transport o la instal·lació. Una fuita de refrigerant pot causar lesions oculars o provocar un incendi. Si s'ha produït un dany, mantingueu-vos allunyats de fonts de flames obertes, ventileu bé l'habitació i no connecteu ni desconnecteu els cables d'alimentació de l'electrodomèstic ni de cap altre electrodomèstic. Informeu-ne el servei d'atenció al client.
- En els ulls entren en contacte amb el refrigerant, esbandiu-los immediatament amb aigua corrent i consulteu immediatament un oftalmòleg.

Ús previst


Aquest electrodomèstic està pensat per refredar i congelar aliments. S'ha dissenyat exclusivament per a l'ús domèstic i per a aplicacions similars, com ara cuines per al personal de botigues, oficines i altres entorns de treball; cases de pagès, i per a clients d'hotels, motels i altres entorns residencials, així com en establiments de tipus bed and breakfast i en serveis de càtering. No està pensat per a ús comercial o industrial.

No es poden fer canvis o modificacions a l'aparell. L'ús no previst pot causar perills i la pèrdua del dret de la garantia.


Normes i directives

Aquest producte compleix els requisits de totes les directives CE aplicables amb les normes i les directives UK harmonitzades corresponents, que preveuen els marcatges CE i UKCA.

PRECAUCIÓ!

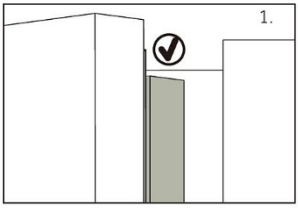

Quan tanqueu la porta, el perfil vertical de la porta de l'esquerra ha d'estar doblegat cap a l'interior (1).

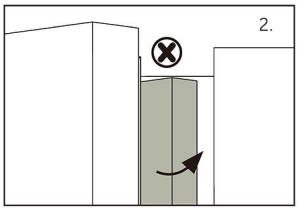


Si intenteu tancar la porta de l'esquerra i el perfil vertical de la porta no està doblegat (2), primer l'heu de doblegar, ja que si no ho feu el perfil de la porta podria tocar l'eix de fixació o la porta dreta. I, per tant, es podria fer malbé el perfil de la porta o haver-hi una fuita.

Hi ha un fil calefactor dins del marc. La temperatura de la superfície augmentarà una mica, cosa que és normal i no afectarà el funcionament de l'electrodomèstic.

AVÍS

Algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden ser diferents del vostre model a causa de canvis tècnics i de les diferències entre models.

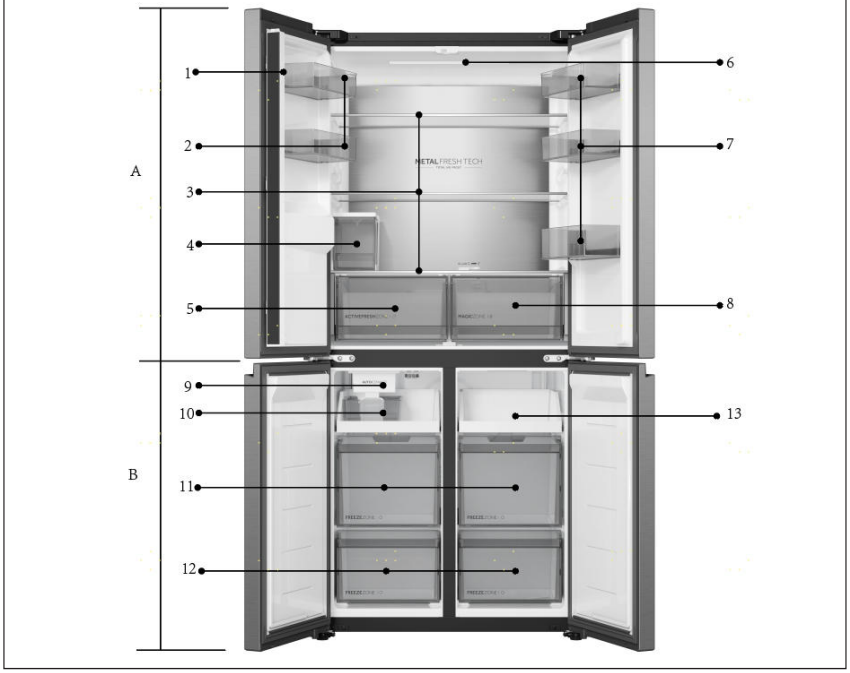

A: Compartiment de la nevera

1 Llistó de la porta

2 Portaampolles

3 Prestatgeries de vidre

4 Dipòsit d'aigua

5 Zona Activefresh

6 Llum de sostre

7 Portaampolles

8 Zona màgica

B: Compartiment del congelador

9 Màquina de gel en cubs


10 Safata de recepció de gel

11 Calaixos d'emmagatzematge del congelador

12 Calaix inferior per a l'emmagatzematge al congelador

13 Safata de congelació

Panell de control

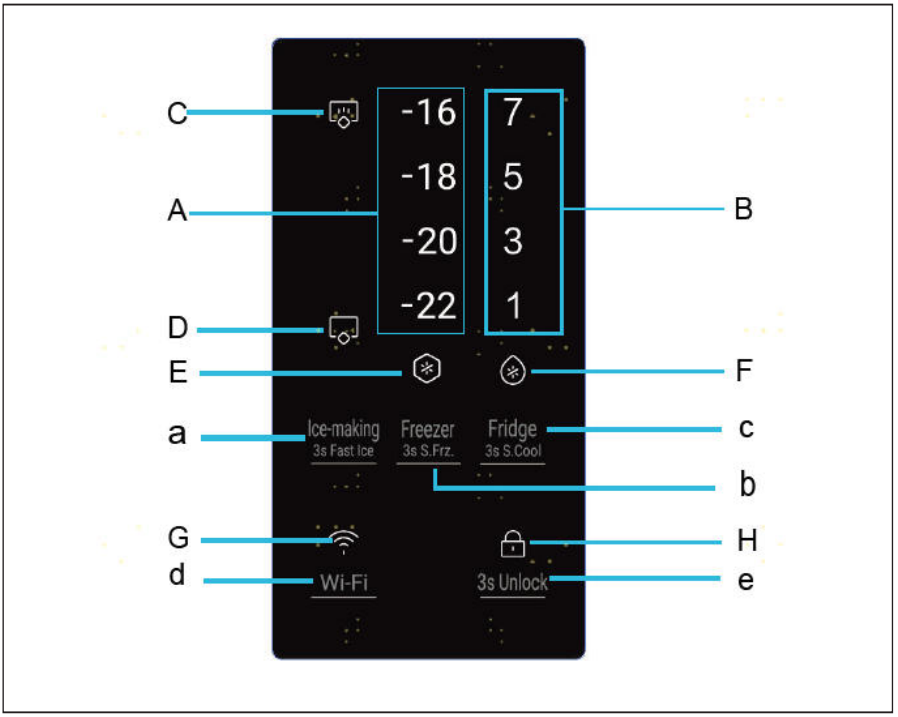

Indicadors:

A Pantalla de temperatura de la nevera

B Pantalla de temperatura del congelador

C Preparació ràpida de gel

D Preparació de gel

E Pantalla de congelació ràpida

F Pantalla de refredament ràpid

G Pantalla de Wi-Fi

H Pantalla de desbloqueig de 3 segons

Tecles:

a Botó de fabricació ràpida de gel de 3 segons

b Botó d'ajust de la temperatura del congelador (mantingueu premut durant 3 segons per activar el botó de congelació ràpida)

c Botó d'ajust de la temperatura de la nevera (mantingueu premut durant 3 segons per activar el botó de refredament ràpid)

d Botó WIFI

e Botó de desbloqueig de 3 segons

Abans del primer ús

- Traieu tots els materials d'embalatge, manteniu-los fora de l'abast dels infants i elimineu-los de manera respectuosa amb el medi ambient.
- Abans de posar els aliments a l'electrodomèstic, netegeu-ne l'interior i l'exterior amb aigua i un detergent suau.
- Després d'anivellar i netejar l'aparell, espereu com a mínim 2-5 hores abans de connectar-lo a la xarxa elèctrica. Vegeu l'apartat INSTAL·LACIÓ.
- Refredeu prèviament els compartiments amb valors alts abans de carregar-los amb aliments. La funció Power-Freeze ajuda a refredar els compartiments ràpidament.
- La temperatura del refrigerador i la del congelador s'ajusten automàticament a 5 °C i -18 °C, respectivament. Aquests són els paràmetres recomanats. Si voleu, podeu canviar aquestes temperatures manualment. Consulteu Ajust de la temperatura.

Ajust de la temperatura

Bloqueig/desbloqueig de pantalla

En l'estat bloquejat, pitgeu i mantingueu pitjat el botó 【 3s Unlock 】durant 3 segons, el brunzidor sonarà una vegada, la pantalla 【 3s Unlock 】s'apagarà i sortirà de l'estat bloquejat. En l'estat desbloquejat, pitgeu llargament la tecla 【 3s Unlock 】durant 3 segons; el brunzidor sonarà un cop i la pantalla 【 3s Unlock 】s'il·luminarà i entrarà en estat bloquejat.

AVÍS

En l'estat bloquejat, no es pot ajustar el botó.

Ajust de la temperatura del frigorífic

En estat desbloquejat, feu clic al botó [Fridge] i el compartiment de refrigeració s'ajustarà en l'ordre següent: 5 → 7 → 1 → 3°.

AVÍS

En l'estat [Quick Cooling], no es pot ajustar la temperatura de congelació.

Ajust de la temperatura del congelador

En l'estat desbloquejat, feu clic al botó [Freeze] i el compartiment del congelador s'ajustarà en l'ordre següent:rang de -18→ -20→ -22→ -16°.

AVÍS

En l'estat [Quick Freeze], no es pot ajustar la temperatura de congelació.

Funció Quick Cooling

Quan està desbloquejat, mantingueu pitjat el botó [Fridge] durant 3 segons; la pantalla [Quick Cooling] s'il·luminarà i el frigorífic entrarà en l'estat [Quick Cooling] per a refredar.

Quan l'aparell està desbloquejat i en refredament ràpid, pitgeu i mantingueu pitjat el botó 【 Fridge 】durant 3 segons per tornar la temperatura del frigorífic a la configuració original i sortir manualment de l' 【 estat Quick Cooling 】.

Després d'estar funcionant durant unes 6 hores en la funció Quick Cooling 】, la 【 funció Quick Cooling 】 s'aturarà automàticament.

Funció Quick Freeze

Quan l'aparell estigui desbloquejat, mantingueu pitjat el botó [Freeze] durant 3 segons, la pantalla [Quick Freeze] s'il·luminarà i la nevera entrarà en l'estat [Quick Freeze] per a refredar.

En l'estat desbloquejat i de refredament ràpid, pitgeu i mantingueu pitjat el botó 【 Freeze 】durant 3 segons per tornar la temperatura Freeze a la configuració original i sortir manualment de l'estat 【 Quick Freeze 】.

Després de funcionar durant aproximadament 50 hores en la funció 【 Quick Freeze 】, la funció 【 Quick Freeze 】 s'aturarà automàticament.

NOTICE

Special function temperature-variable zone, where the temperature is affected by the number of door openings and closings, the quantity of food, and the temperature of the refrigerator compartment
and other factors, it fluctuates slightly. When you choose to use the fresh food function, to keep your ingredients in optimal storage
For storage environment, it is recommended to set the temperature level of the refrigerator compartment to the [High] level.

Human Sensor Function

The refrigerator's human sensing function is fault. When the human presence sensor detects the presence of a person, the door ambient light of the refrigerator will turn on. When all doors are closed, the door ambient light will turn off after 30 seconds .

Ice MakingFunction

When the display screen is unlocked, press the button “Ice making” , the buzzer rings once, the indicator “Ice making” illuminates, and then the Ice maker function will be turned on.
When the indicator “Ice making” illuminates, press the button “Ice making” , the buzzer rings once,the indicator “Ice making” goes off , and then the Ice maker function will be turned off.

NOTICE

1.The ice maker is off by default when the refrigerator is powered on for the first time.
2.The ice maker will automatically dispense ice into the ice storan and it will stop when it detects the bin is full. The longer the ice-making function operates,the more ice it will produce.
3.The ice storage capacity of the ice box can be automatically confirmed by the ice detector. (In order to correctly determine the ice storage capacity, do not place theice cubes flatly) After the storage reaches a certain amount, stop Ice-making. Please confirm the amount of ice stored in the ice box. If there is too much ice, it will not be able to make ice, or it may affect the normal opening and closing of the drawe.

4.If you are just beginning to use the icemaker, or it has not been ussed tomake icein a long time, you should discard the first several ice cubes, so thatimpurities in the water ine get run out.
5.After stable operation of the refrigerator, the ice making time is approximately 105 minutes per time.
6.The ice release time may vary depending on the actual usage status of therefrigerator,When the following situations occur, the ice making time may be extended:
①.Before the refrigerator is used for the first time and runs stably, it needs towait for each room to cool down sufficiently before the automatic water filling and ice making process, so it takes about 24 hours or more to make ice cubes.
②.When using the ice making function for the first time or for a long time wit-hout using it again, the first ice making may take more than 5 hours;
③. When the refrigerator door is opened and closed multiple times, or when a large amount of food is put in at once;
④. When the ice making process encounters defrosting of the refrigerator.
⑤. When the room temperature is low or high, such as in winter or summer.
⑥.When the surrounding environment of the refrigerator affects heat dissipa-tion.

Fast Ice maker Function

When the display screen is unlocked, Press and hold the **"Ice making"** buttonfor 3seconds. the buzzer rings once, the indicator "Fast ice" illuminates, and then the Fast Ice-making function will be turned on.
When the indicator "Fast ice" illuminates, Press and hold the **"Fast ice"**button for 3 seconds,the buzzer rings once, the indicator "Fast ice" goes off, then the Fast Ice-making function will be turned off , and the Ice-making function will be turned on.

NOTICE

1.After the Fast Ice-making function is turned on, If you press the button "ice making"once, both the Fastice-making function and the Ice-making function will be turned off.

2.After stable operation of the refrigerator, the shortest rapid ice making time isabout60 minutes per time for the cubed ice maker.

3.The first ice making time is relatively long, and then operate according to theshortest ice making time mentioned above. (This ice making time is tested atan ambient temperature of 25℃without opening or closing the door.).

4.After about 6 hours of fast ice making, it will automatically exit to the normal icemaking state.

5.The ice release time may vary depending on the actual usage status of therefrigerator, When the following situations occur, the ice making time maybe extended:

①.Before the refrigerator is used for the first time and runs stably, it needs towait for each room to cool down sufficiently before the automatic water filling and ice making process, so it takes about 24 hours or more to make ice cubes.

②.When using the ice making function for the first time or for a long time wit-hout using it again, the first ice making may take more than 5 hours;

③. When the refrigerator door is opened and closed multiple times, or when alarge amount of food is put in at once;

④. When the ice making process encounters defrosting of the refrigerator.

⑤. When the room temperature is low or high, such as in winter or summer.

⑥.When the surrounding environment of the refrigerator affects heat dissipation.

Using the water dispenser

Press the dispenser paddle with a glass orother container to dispense water.

NOTICE

1.When the refrigeration door is opened, water cannot be taken. If the door isopened during the water dispensing process, the water dispensing function willbe automatically deactivated. After closing the door, the micro-switch needs tobe released, and then it can be used to take water normally again.

2.When the water-taking time exceeds the water-taking warning time(150seconds) ,the buzzer starts to alarm (ding-dong, ALERT_TONE sound), andwhen it exceedsthe water-taking protection time (180 seconds), water takingisforcibly stopped,and the water-taking protection state is triggered; the alarminterval of the buzzeris 5 seconds each time, and the buzzer alarm soundstop suntil the micro-switch
is released.
3.During the ice-making process, there may be a slight delay in cold waterdispen-sing. This is a normal phenomenon. Please use the appliance with condence.

Tips on storing fresh food

Storing into the refrigerator compartment

1.Keep your fridge temperature below 5°C.

2.Hot food must be cooled to room temperature before storing iin the appliance.

3.Foods stored in the refrigerator should be washed and dried before storing.

4.Food to be stored should be properly sealed to avoid odouir or taste alterations.

5.Do not store excessive quantities of food. Leave spaces between foods to aairflowing around them, for a better and more.

6.Foods eaten daily should be stored at the front of the shelf.
Leave a gap between foods and the inner walls, allowing air flowingg. In specialway don't store foods against the rear wall: foods could freeze againsst rear wall.

7.Avoid direct contact of food (especially oily or acidic food) with the inner linerasoil/acid can erode the inner liner. Clean away oily/acid dirt whenever it is found.

8.Defreeze frozen food in the fridge storage compartment. This way, youcan usethe frozen food to decrease the temperature in the compartmeent and saveenergy.

9.The ageing process of fruit and vegetables such as courgettes, nhelons, papaya, banana, pineapple, etc. can be accelerated in the refrigerator. Therefore, it is notadvisable to store them in the refrigerator. However, the ripening of sitronglygreen fruits can be promoted for a certain period. Onions, garlic, ginger and otherroovegetables should also be stored at room temperature.
10.Unpleasant odours inside the fridge are a sign that something has spilled clean-ing is required. See CARE AND CLEANING.

11.Different foods should be placed in different areas according to their properties.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placed and air dct orsensors to ensure the cooling effect.

Storage into the freezer compartment

1.Keep the freezer temperature at- 18°C.

2.24 hours before freezing switch on the Super-freeze function; for small quantities of food 4-6 hours are sufficient.

3.Hot food must be cooled to room temperature before storing in the freezer compartment.

4.Food cut into small portions will freeze faster and be easier to defrost and coolk.The recommended weight for each portion is less than 2.5 kg.

5.It is better to pack food before putting it into the freezer. The outside of the pack-aging must be dry to avoid bags sticking together. Packaging materials should beodour-free, airtight, non-poisonous and nontoxic.

6.In order to avoid expiration of storage periods, please note the freezing date, time limit and name of the food on the packaging according to the storagge periods of dif-ferent foods.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placed and air dct orsensors to ensure the cooling effect.

Storage into the freezer compartment

Before the first use, it is necessary to clean the water storage tank and the icestoragetank. Then, fill the water storage tank with clean water and use the water dispenser todraw at least 2 liters of water to remove impurities or residual air from the tank and thepipes.

NOTICE

1.Ensure the ice collection tray is free of foreign objects (e.g., food, ice scoops).

Verify that the water temperature in the reservoir does not exceed 60°C.


2.Use only potable water. Do not pour leftover bottled water, juice, tea, or otherliquids into the water tank.

3.Use only potable water. Do not pour leftover bottled water, juice, tea, orother liquids into the water tank.
4.When using well water or dechlorinated water (e.g., alkaline ionized water,filtered water), increase the frequency of cleaning and maintenance to prevent scale buildup.

Inject water

1.Remove the water tank: Lift the front edge of the water storage box upwards①, and then pull the water tank outward②.

2.Open the lid and Inject water up to the MAX line③

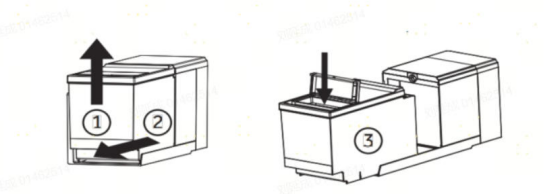

Ice Maker

1.Press control panel button "ice making"to turn on the ice maker function.
2.Once your Ice maker is turned on the first bin of ice may be discoloured. This is not harmful and normal during the flushing process. Discard the first full bin of ice made. Your Ice maker is now ready for use.

NOTICE

1.The ice maker will typically begin producing ice approximately 24 hours after the initial installation of the unit.

2.Ice production will automatically stop when the ice storage bin is full.


3.If ice cubes remain in the storage bin for an extended period, they may clump together and become difficult to separate. In such cases, empty the ice storage bin and produce a new batch of ice.

4.You may occasionally hear some "crunching" sounds, but these are justnormal sounds that are emitted during ice making, so do not worry.

5.The capacity of the ice storage drawer is approximately 5 L.

How the Icemaker Works


The ice making capacity is 0.85kg/24 hours(this figure is the test result ib under the32°Cambient temperature condition). During the daily use of the appliance, due to the
different ambient temperature, the ice making capacity may differ a little.Do not store icecubes,which are produced during the first batch of cube following appliance start up, or after aprolonged break. Discard these cubes. To allow the ice cube tray to fill to maximum
capacity, you will need to marrange the iccubes period-ically. Some ice cubes may sticktogether when dropped into the storage box -you will need to separate these to allowmaximum use of the ice box. If the cubed ice becomes smaller, this may suggest that thefilter is bllocked from the impurities.

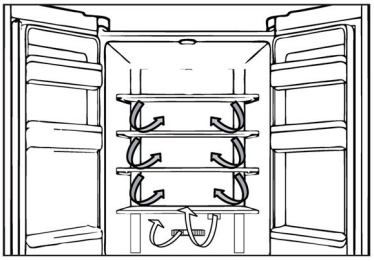

Flux d'aire múltiple

El frigorífic està equipat amb un sistema de

flux d'aire múltiple, que permet que cada nivell de prestatges rebi fluxos d'aire fred. Això ajuda a mantenir una temperatura uniforme per garantir que els aliments es mantinguin frescos durant més temps.

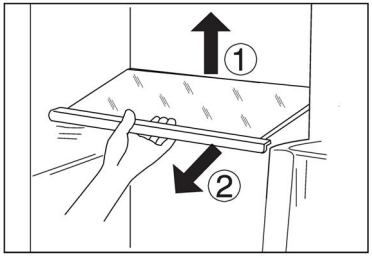

Prestatges ajustables


1. L'alçada dels prestatges es pot ajustar per adaptar-los a les vostres necessitats d'emmagatzematge.
2. Per canviar de lloc un prestatge, primer cal treure'l aixecant la part posterior ① i retirant-lo cap enfora ②.
3. Per tornar-lo a col·locar, poseu-lo a les orelletes dels dos costats i empenyeu-lo cap a la posició del darrere fins que la part posterior del prestatge quedi fixada dins de les ranures dels costats.

AVÍS

Assegureu-vos que tots els extrems d'un prestatge estiguin anivellats.

Calaix Magic Zone

1. En aquest compartiment, el nivell d'humitat és inferior al del compartiment del frigorífic. Aquest calaix és adequat per emmagatzemar-hi fruita seca i altres aliments secs amb baix contingut d'aigua com ara mantega, greixos i oli o xocolata.



Adequat per emmagatzemar aliments frescos, amb un espai relativament independent que manté la temperatura i la humitat adequades, idoni per guardar peix i marisc frescos, carn i altres ingredients.

Espai independent, adequat per emmagatzemar begudes refrigerades, etc.


Zona amb control de temperatura independent, adequada per a emmagatzemar verdures i fruites fresques

Calaix Active Fresh Zone

1. En aquest compartiment el nivell d'humitat és més alt que al compartiment del frigorífic. Està controlat automàticament pel sistema i és adequat per emmagatzemar-hi fruita, verdura, enciam, etc.

Prestatges a la porta/suports per a ampolles desmuntables


1. Els prestatges de la porta es poden desmuntar per netejar-los:
2. Col·loqueu les mans a cada costat del prestatge, aixequeu-lo cap amunt ① i estireu-lo cap enfora ②.
3. Per introduir el prestatge de la porta, seguiu els passos anteriors en ordre invers.

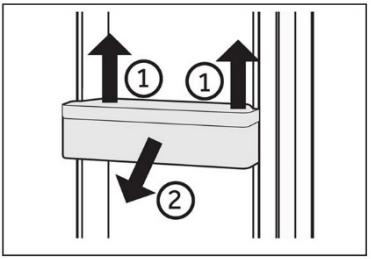

AVÍS


Quan l'electrodomèstic està encès, poden passar fins a 12 hores fins que s'arriba a les temperatures correctes.

Calaix extraïble

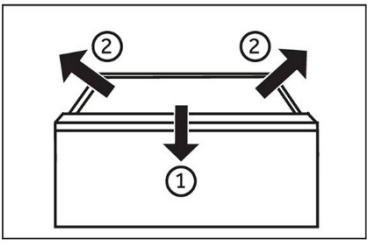

Per treure el calaix, estireu-lo fins al màxim ①, aixequeu-lo i retireu-lo ②.
Per introduir el calaix, seguiu els passos anteriors en ordre invers.

Emmagatzematge d'articles grans

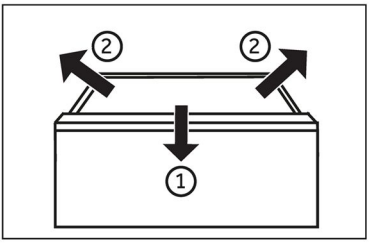

Per poder guardar articles grans, com ara aliments congelats, primer heu de fer el següent:

retirar i girar 180° la safata superior de congelació, o

després de treure les dues safates de congelació superiors, així com el calaix del congelador del mig, i guardar els aliments directament a la prestatgeria.

Llum

El llum led interior s'encén quan s'obre la porta. El rendiment dels llums no es veu afectat per cap dels altres ajustos de l'electrodomèstic.

Consells per estalviar energia

- Assegureu-vos que l'electrodomèstic tingui una bona ventilació (vegeu INSTAL·LACIÓ).
- No instal·leu l'electrodomèstic sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactors).
- Eviteu temperatures innecessàriament baixes a l'electrodomèstic. El consum d'energia augmenta com més baixa estigui configurada la temperatura a l'electrodomèstic.
- Funcions com POWER-FREEZE consumeixen més energia.
- Deixeu que els aliments calents es refredin abans d'introduir-los a l'electrodomèstic.
- Obriu la porta de l'electrodomèstic tan poques vegades i tan poca estona com sigui possible.
- No ompliu massa l'electrodomèstic per evitar obstruir el flux d'aire.
- Eviteu l'aire de l'interior dels envasos dels aliments.
- Mantingueu netes les juntes de les portes perquè les portes sempre tanquin correctament.
- Descongeleu els aliments congelats al compartiment d'emmagatzematge del frigorífic.
- La configuració que estalvia més energia requereix que l'aparell mantingui els calaixos, els food box i els prestatges en les condicions originals de fàbrica, i que els aliments es col·loquin tan separats com sigui possible per no bloquejar la sortida d'aire del conducte.

Instal·lació

ADVERTÈNCIA!


Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo.

Neteja

1. Netegeu l'electrodomèstic només quan hi hagi pocs aliments o cap aliment a dins.
2. Per a un bon manteniment de l'electrodomèstic i per evitar les males olors dels aliments emmagatzemats, netegeu-lo cada quatre setmanes.

ADVERTÈNCIA!

- No netegeu l'electrodomèstic amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- No ruixeu ni renteu amb un raig d'aigua l'aparell durant la neteja.
- No feu servir ruixadors d'aigua ni vapor per netejar l'electrodomèstic.
- No netegeu els prestatges de vidre freds amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar en entrar en contacte amb la superfície.
- Comproveu l'estat dels productes congelats en el cas que s'escalfin.

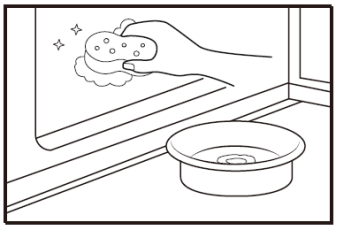


- Mantingueu sempre neta la junta de la porta.
- Netegeu l'interior i la carcassa de l'electrodomèstic amb una esponja humitejada amb aigua tèbia i detergent neutre.
- 1. Fregueu l'interior i l'exterior del frigorífic, inclosa la junta de la porta, els prestatges de la porta, els prestatges de vidre, els compartiments, etc., amb un drap suau o una esponja submergida en aigua tèbia (podeu afegir detergent neutre a l'aigua tèbia).
- 2. Si s'ha vessat líquid, traieu totes les parts que s'han embrutat, esbandiu-les directament amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar al frigorífic.
- 3. Si s'ha vessat nata (com ara nata mateixa o gelat desfet), traieu totes les parts brutes, poseu-les una estona en aigua tèbia a uns 40 °C, després esbandiu-les amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar al frigorífic.
- 4. En cas que alguna peça o component petit quedi enganxat a dins del frigorífic (entre prestatges o calaixos), feu servir un raspall petit i suau per desenganxar-lo. Si no podeu arribar a la peça, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic de Haier.
- Esbandiu-ho i assequeu-ho amb un drap suau.
- No netegeu cap de les peces de l'electrodomèstic al rentaplats.
- Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a engegar l'aparell, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.

Water tank cleaning

Remove the lid,water pipe, filtering fixture,and cotton filter.
Dip a soft sponge in water and clean the water tankand its components. When removing stubbornstains, use diluted dishwashing detergent.Aftercleaning, rinse thoroughly with water.

Assemble the water tank by following the oppositeprocedure to the removal sequence.

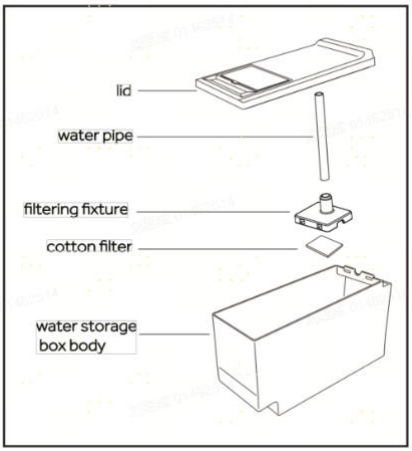

NOTICE

Regarding Maintenance:

It is recommended to clean the water tank filter once a week. Allow it to drycompletely before placing it back. Do not use detergents, steel wool, or similaritems to clean the filter. Instead, rinse the filter gently with water.

Regarding Replacement:

The water tank filter should be replaced approximately every three years. If the filteris damaged, it must be replaced immediately. If you need to replace the filter, pleasecontact the store where you made the purchase for assistance..

Defrosting

The defrosting of the refrigerator and the freezer compartment are done automatically; no manual operation is needed.

Substitució dels llums led

ADVERTÈNCIA!

No substituïu la bombeta led vosaltres mateixos, només l'ha de substituir el fabricant o el servei tècnic autoritzat.

L'electrodomèstic fa servir llums led com a font de llum, que tenen un baix consum d'energia i una llarga vida útil. Si detecteu alguna anomalia, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.

Característiques de les bombetes:

Compartiment del frigorífic: 12 V màx. 2 W

Compartiment congelador: 12 V màx. 2 W

Sense ús durant un període prolongat

Si l'electrodomèstic no es fa servir durant un període llarg de temps i no voleu fer servir la funció Holiday per al frigorífic:

Traieu-ne el menjar.

Desendolleu el cable d'alimentació.

Netegeu l'electrodomèstic tal com s'ha descrit anteriorment.

Mantingueu les portes obertes per evitar la creació de males olors a l'interior.

AVÍS

Apagueu l'electrodomèstic només si és estrictament necessari.

Desplaçament de l'electrodomèstic

1. Traieu-ne tots els aliments i desendolleu l'electrodomèstic.
2. Assegureu els prestatges i les altres peces mòbils del frigorífic i del congelador amb cinta adhesiva.
3. No inclineu el frigorífic més de 45° per evitar danys al sistema de refrigeració.

ADVERTÈNCIA!

- ► No aixequeu l'electrodomèstic pels tiradors.
- ► No poseu mai l'electrodomèstic horitzontalment a terra.

Resolució de problemes

Molts problemes que sorgeixen es poden resoldre sense tenir coneixements específics. En cas de problemes, comproveu totes les opcions que es mostren i seguiu les instruccions següents abans de posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.

ADVERTÈNCIA!

- ► Abans de fer-hi el manteniment, apagueu l'electrodomèstic i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- ► El manteniment dels electrodomèstics elèctrics només l'han de fer electricistes qualificats, ja que les reparacions incorrectes poden causar danys importants.
- ► Per evitar tot perill, si un cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el seu responsable de servei o persones amb una qualificació similar.

Problema	Causa possible	Solució possible
El compressor no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent.	• Connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica.
	• L'electrodomèstic es troba en el cicle de descongelació.	• Això és normal en una descongelació automàtica.
L'electrodomèstic funciona sovint o durant un període de temps massa llarg.	• La temperatura interior o exterior és massa alta.	• En aquest cas, és normal que l'electrodomèstic funcioni durant més temps.
	• L'electrodomèstic ha estat apagat durant un període de temps.	• Normalment, l'electrodomèstic triga entre 8 i 12 hores a refredar-se del tot.
	• Hi ha una porta de l'electrodomèstic que no està ben tancada.	• Tanqueu la porta o el calaix i assegureu-vos que l'aparell estigui situat en una superfície anivellada i que no hi hagi cap aliment o recipient que n'impedeixi el tancament.
	• La porta s'ha obert massa sovint o ha estat oberta durant massa estona.	• No obriu la porta o el calaix massa sovint.
	• La temperatura ajustada per al compartiment del congelador és massa baixa.	• Ajusteu la temperatura a un valor més alt fins que tingueu una temperatura satisfactòria per al frigorífic. La temperatura del frigorífic triga 24 hores a estabilitzar-se.
	• La junta de la porta està bruta, desgastada, esquerdada o no encaixa.	• Netegeu la junta de la porta o del calaix o feu-la substituir pel servei d'atenció al client.
	• La circulació d'aire necessària no està garantida.	• Assegureu-vos que la ventilació és adequada.

Problema	Causa possible	Solució possible
L'interior del frigorífic està brut o fa pudor.	• Heu de netejar l'interior del frigorífic. • Al frigorífic hi ha aliments amb una olor forta.	• Netegeu l'interior del frigorífic. • Emboliqueu bé el menjar.
No fa prou fred dins de l'electrodomèstic.	• La temperatura està configurada massa alta. • S'han emmagatzemat productes massa calents. • S'ha emmagatzemat massa menjar alhora. • Els productes estan massa a prop els uns dels altres. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona.	• Restabliu la temperatura. • Refredeu sempre els productes abans d'introduir-los-hi. • Emmagatzemeu sempre quantitats petites d'aliments. • Deixeu un espai entre els diversos aliments per facilitar la circulació de l'aire. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint.
A dins de l'electrodomèstic hi fa massa fred.	• La temperatura configurada és massa baixa. • La funció Super Frz/ Super Cool està activada o fa massa temps que funciona.	• Restabliu la temperatura. • Desactiveu la funció Super Frz/ Super Cool.
Formació d'humitat a l'interior del compartiment del frigorífic.	• El clima és massa càlid i massa humit. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona. • S'han deixat oberts alguns recipients d'aliments o líquids.	• Augmenteu la temperatura. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint. • Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient i tapeu tant els recipients com els líquids.
La humitat s'acumula a la superfície exterior del frigorífic o entre les portes/la porta i el calaix.	• El clima és massa càlid i massa humit. • La porta no està ben tancada. Hi ha aire fred a dins de l'electrodomèstic i aire calent a l'exterior, i es condensa.	• Això és normal en climes humits i canviarà quan la humitat baixi. • Assegureu-vos que la porta o el calaix quedin ben tancats.

Resolució de problemes

Problema	Causa possible	Solució possible
Molta acumulació de gel i gebre al compartiment del congelador.	• Els productes no estaven ben envasats. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona. • La junta de la porta o del calaix està bruta, desgastada, esquerdada o no encaixa. • Alguna cosa a l'interior impedeix que la porta/calaix tanqui correctament.	• Envaseu bé sempre els aliments. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint. • Netegeu la junta de la porta o del calaix o feu-la substituir per una de nova. • Canvieu la posició dels prestatges, els prestatges de les portes o els calaixos de l'interior perquè la porta/calaix tanqui.
Els laterals del frigorífic i la junta de la porta s'escalfen.	• -	• Això és normal.
L'electrodomèstic fa sons anormals.	• L'electrodomèstic no està instal·lat en una superfície anivellada. • L'electrodomèstic toca algun objecte que té al voltant.	• Ajusteu les potes per anivellar l'electrodomèstic. • Traieu els objectes que hi ha al voltant de l'electrodomèstic.
Se sent un lleu soroll semblant al de l'aigua que flueix.	• -	• Això és normal.
Sentireu un so d'alarma.	• La porta del compartiment d'emmagatzematge del frigorífic és oberta.	• Tanqueu la porta.
Sentireu un brunzit feble.	• El sistema anticondensació funciona.	• Això evita la condensació i és normal.
El sistema d'il·luminació o de refrigeració interior no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent. • La font d'alimentació no està intacta. • La bombeta led no funciona.	• Connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica. • Comproveu el subministrament elèctric de l'estança. Poseu-vos en contacte amb la companyia elèctrica local! • Truqueu al servei tècnic perquè canviïn la bombeta.

Problema	Causa possible	Solució possible
Fuita o degoteig del bec del dispensador d'aigua.	• El dipòsit d'aigua no està instal·lat correctament.	• Torneu a col·locar el dipòsit d'aigua a la porta del frigorífic i assegureu-vos que queda completament dins la porta.
	• El broc del dispensador d'aigua no està ben cargolat al dipòsit.	• El broc d'aigua està fermament cargolat al dipòsit d'aigua.
	• Falta la junta tòrica de silicona blanca del broc d'aigua.	• Comproveu que el broc d'aigua tingui una anella O de silicona blanca a l'extrem del dipòsit abans de col·locar-lo al dipòsit.

Per posar-vos en contacte amb l'assistència tècnica, visiteu el nostre lloc web: https://corporate.haier-europe.com/en/
A l'apartat "lloc web", trieu la marca del vostre producte i el vostre país. Se us redirigirà al lloc web específic on trobareu el número de telèfon i el formulari per posar-vos en contacte amb l'assistència tècnica.

Interrupció del corrent

En cas de tall de corrent, els aliments es mantindran freds durant aproximadament 5 hores. Durant una interrupció prolongada del subministrament elèctric, especialment a l'estiu, seguiu aquests consells:

- ► Obriu la porta o el calaix tan poc com sigui possible.
- ► Durant un tall del corrent, no introduïu més menjar a l'electrodomèstic.
- ► Si s'avisa amb antelació d'un tall de subministrament elèctric i la durada del tall és superior a 5 hores, feu gel i poseu-lo en un recipient a la part superior del compartiment del frigorífic.
- ► Reviseu bé els aliments immediatament després del tall de corrent.
- ► Com que durant un tall del corrent elèctric o altres avaries la temperatura del frigorífic augmenta, el període d'emmagatzematge i la qualitat dels aliments es reduiran. Per evitar riscos per a la salut, qualsevol aliment que es descongeli s'ha de consumir o bé cuinar i tornar a congelar (si és el cas) poc després.

Funció de memòria durant les interrupcions de corrent

Després de restablir el corrent, l'aparell continua amb els ajustos que tenia establerts abans de la fallada de corrent.

Desembalatge

ADVERTÈNCIA!


- Aquest electrodomèstic pesa. Manipuleu-lo sempre almenys entre dues persones.
- Manteniu tots els materials d'embalatge fora de l'abast dels infants i elimineu-los de manera respectuosa amb el medi ambient.
- Traieu l'electrodomèstic de l'embalatge.
- Retireu tots els materials d'embalatge.

Condicions ambientals

La temperatura ambient sempre ha d'estar entre 10 °C i 43 °C, ja que pot influir en la temperatura interior de l'electrodomèstic i en el seu consum d'energia. No instal·leu l'electrodomèstic a prop d'altres electrodomèstics que emetin calor (forns, neveres) sense aïllament.


Espai necessari

Espai necessari quan s'obre la porta.

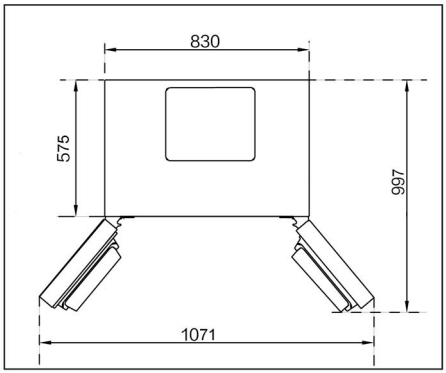

Secció transversal de ventilació

Per aconseguir una ventilació suficient de l'electrodomèstic per motius de seguretat, cal tenir en compte la informació de les seccions transversals de ventilació necessàries.

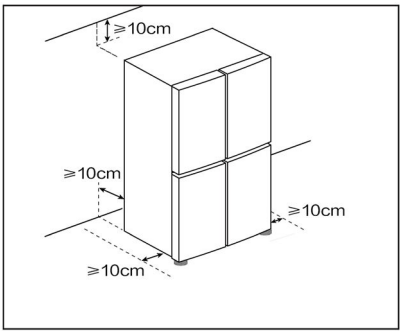


Anivellament de l'electrodomèstic

L'electrodomèstic s'ha de col·locar sobre una superfície plana i sòlida.


1. Inclineu el frigorífic lleugerament cap enrere.
2. Ajusteu els peus al nivell desitjat.

Assegureu-vos que la distància a la paret del costat de la frontissa sigui d'almenys 100 mm perquè la porta s'obri correctament.

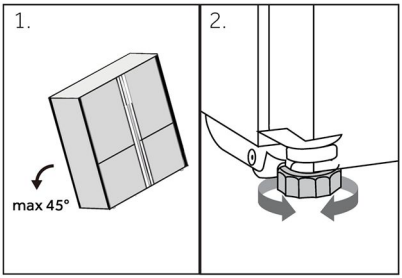


AVÍS

Per a un electrodomèstic independent: aquest aparell de refrigeració no està pensat per fer-se servir com a electrodomèstic integrat.

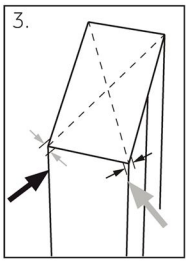


3. Podeu comprovar l'estabilitat de l'electrodomèstic colpejant lleugerament les diagonals de manera alterna. El lleuger balanceig hauria de ser igual a totes dues direccions. Si no és així, l'estructura es podria deformar; això pot provocar fuites a les juntes de la porta. Una baixa inclinació cap enrere facilita el tancament de les portes.

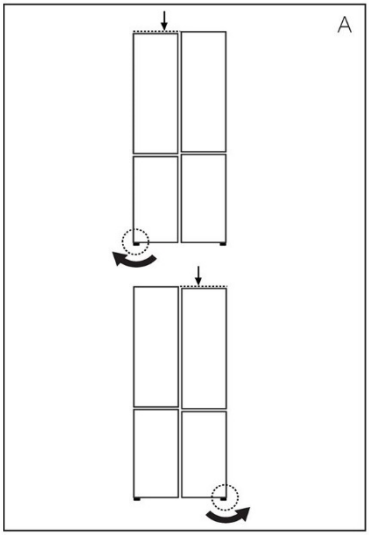

Ajust de les portes amb precisió
Si les portes no estan anivellades, aquest desajust es pot solucionar de la manera següent:

Ajusteu la pota regulable.
Gireu la pota regulable segons la direcció de la fletxa per apujar o abaixar-la.

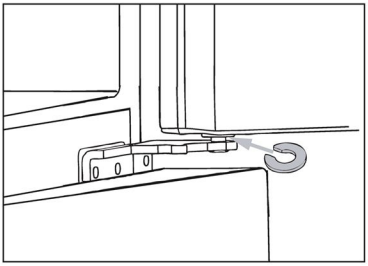


B) Ús dels separadors

- ▶ Obriu la porta superior i aixequeu-la.
- ▶ Fixeu amb cura l'espaiador (inclòs a la bossa d'accessoris) a l'anell de plàstic blanc de la frontissa central amb la mà o amb eines com ara unes alicates. No ratlleu ni feu malbé la porta.

AVÍS

En el futur ús del frigorífic, es pot produir un fenomen de portes irregulars a causa del pes dels aliments emmagatzemats. A continuació, ajusteu-lo segons els mètodes anteriors.

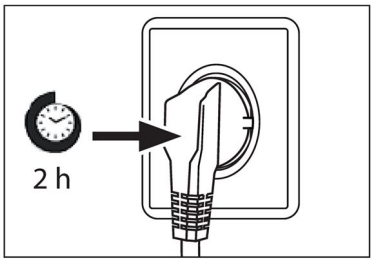

Temps d'espera

L'oli de lubricació que no necessita manteniment està situat a la càpsula del compressor. Aquest oli pot passar pel sistema de tubs tancats si durant el transport s'inclina l'electrodomèstic. Abans de connectar l'electrodomèstic a la xarxa elèctrica, heu d'esperar almenys 2 hores perquè l'oli torni a fluir cap a la càpsula.

Connexió elèctrica

Abans de cada connexió, comproveu si:

- La font d'alimentació, la presa de corrent i els fusibles es corresponen amb els indicats a la placa de característiques.
- l'endoll està connectat a una presa de terra i que no es fan servir adaptadors múltiples ni allargadors.
- L'endoll i la presa d'alimentació són compatibles amb les especificacions.

Connecteu l'endoll a una presa de corrent domèstica correctament instal·lada.

ADVERTÈNCIA!

Per evitar riscos, si hi ha un cable d'alimentació malmès, l'ha de substituir el servei d'atenció al client (vegeu la targeta de garantia).

Marca	**Haier**
Nom / identificador del model	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB (UK)
Categoria del model	Frigorífic-Congelador
Volum total (L)	525
Volum del frigorífic (L)	330
Volum del congelador (L)	195
Sistema no frost	Sí
Capacitat de congelació (kg/24 h)	12
Classificació climàtica (2)	T
Classe d'emissió de soroll i emissions acústiques aèries (db(A) re 1pW)	C(35)
Tipus d'electrodomèstic	Independent

Explicacions:
• Sí, inclòs

(1) Basat en els resultats de la prova de conformitat amb els estàndards durant 24 hores. El consum real depèn de l'ús i de la ubicació de l'electrodomèstic.

(2) Classificació climàtica SN: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +10 °C i +32 °C

Classificació climàtica N: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient entre +16 °C i +32 °C

Classificació climàtica ST: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +38 °C

Classificació climàtica T: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +43 °C

Dades tècniques addicionals

Tensió / freqüència	220-240 V ~/ 50 Hz
Corrent d'entrada (A)	1,5
Fusible principal (A)	16
Refrigerant	R600a
Mides (alçada/ amplada/ profunditat en mm)	1850/830/637

Recomanem el nostre Servei d'atenció al client de Haier i l'ús de recanvis originals.

Si teniu cap problema amb el vostre electrodomèstic, consulteu primer l'apartat SOLUCIÓ DE PROBLEMES.

Si no hi trobeu cap solució, poseu-vos en contacte amb

- el vostre distribuïdor local o
- el nostre Centre europeu d'atenció al client (vegeu els números de telèfon que es mostren a continuació) o
- el centre de Servei i assistència a www.haier.com, on podeu demanar
- el servei i també trobar-hi preguntes freqüents.

Per posar-vos en contacte amb el nostre servei, assegureu-vos que disposeu de les dades següents.

Podeu trobar la informació a la placa de característiques.

Model _____

Número de sèrie _____

Si necessiteu dades per a la garantia, consulteu també la targeta de garantia que s'inclou amb el producte.

Centre europeu d'atenció al client		
País*	Número de telèfon	Costos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct./min des de telèfon fix • màx. 42 ct./min mòbil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct./min des de telèfon fix • màx. 20 ct./min tots els altres
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

Servei d'atenció al client

* Per a altres països, consulteu www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Divisió Regne Unit

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Durada de la garantia de l'electrodomèstic de refrigeració:

La garantia mínima és de: 2 anys per als països de la UE; 3 anys per a Turquia; 1 any per al Regne Unit; 1 any per a Rússia; 3 anys per a Suècia; 2 anys per a Sèrbia; 5 anys per a Noruega; 1 any per al Marroc; 6 mesos per a Algèria; Tunísia, sense garantia legal.

* El període de recanvis per a la reparació de l'electrodomèstic:

Els termòstats, els sensors de temperatura, les plaques de circuit impreses i les fonts de llum estan disponibles durant un període mínim de set anys després de la comercialització de l'última unitat del model.

Els tiradors de la porta, les frontisses, les safates i les cistelles estan disponibles durant un període mínim de set anys, i les juntes de la porta durant un període mínim de 10 anys, després de la comercialització de l'última unitat del model al mercat.

*Per a més informació sobre el producte, consulteu https://eprel.ec.europe.eu/ o escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica que s'inclou amb l'electrodomèstic.

88 Bezpečnostní informace
- Před prvním použitím 89
- Instalace 89
- Každodenní používání 90

92 Určené použití

93 Popis výrobku

94 Ovládací panel

95 Používání
- Nastavení teploty v chladničce 95
- Nastavení teploty v mrazničce 96
- Funkce Quick Cooling 96
- Funkce rychlého zmrazení 96
- Funkce senzoru pro lidský zrak 97
- Funkce výroby ledu 97
- Funkce rychlé výroby ledu 98
- Používání dávkovače vody 99
- Vstřikněte vodu 102

97 Vybavení

99 Tipy pro úsporu energie

100 Čištění a údržba

102 Řešení problémů

106 Instalace

109 Technické údaje

112 Zákaznický servis

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Uschovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečísti si bezpečnostní varování.

VAROVÁNÍ – Důležité bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ – Všeobecné informace a tipy

Informace týkající se životního prostředí

Likvidace



Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Vložte obalový materiál do vhodných kontejnerů pro recyklaci. Pomáhejte recyklovat odpadní elektrické a elektronické spotřebiče. Spotřebiče označené tímto symbolem nevyhazujte do domovního odpadu. Zašlete výrobek do místního recyklačního závodu, nebo se obraťte na váš obecní úřad.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavý materiál

Tento symbol signalizuje, že hrozí nebezpečí požáru kvůli použití hořlavých materiálů. Dejte pozor, abyste zamezili způsobení požáru zapálením hořlavého materiálu.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

Chladiva a plyny vyžadují profesionální likvidaci. Zajistěte, aby se potrubí chladicího okruhu nepoškodilo, než bude náležitě zlikvidováno. Odpojte spotřebič od síťového napájení. Odstřihněte síťový kabel a zlikvidujte ho. Odstraňte police a přihrádky, stejně jako západku a těsnění dvířek, aby nedošlo k uzavření dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče.

Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte následující rady týkající se bezpečnosti!

VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- Před instalací spotřebiče počkejte alespoň dvě hodiny, aby byla zaručena plná účinnost okruhu chladiva.
- Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký.

Instalace

- Spotřebič by se měl umístit do dobře větrané místnosti. Nad spotřebičem a kolem něj zajistěte volný prostor alespoň 10 cm.
- Nikdy neumisťujte spotřebič do vlhkého prostoru nebo na místo, kde by na něj mohla stříkat voda. Vodu a skvrny odstraňte a vysušte měkkou, čistou látkou.
- Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- Nainstalujte spotřebič na místo odpovídající jeho velikost a používání a vyrovnejte ho.
- Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve spotřebiči nebo v konstrukci pro vestavění.
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na výrobním štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Spotřebič pracuje s napájením 220–240 VAC/50 Hz. Abnormální kolísání napětí může způsobit, že spotřebič se nespustí, nebo se poškodí regulátor teploty či kompresor, případně se může za chodu ozývat neobvyklý hluk. V takovém případě by se měl nainstalovat automatický regulátor.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Neumisťujte za spotřebič přenosné rozbočovací zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen chladničkou. Nešlapejte na napájecí kabel.
- K napájení použijte samostatnou, snadno přístupnou uzemněnou zásuvku. Tento spotřebič musí být uzemněný.
  Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven trojpólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní trojpólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.
- Nepoškoďte okruh chladiva.

VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič plnit a vyprazdňovat, ale nesmějí jej čistit ani instalovat.
- Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Jestliže v blízkosti spotřebiče uniká chladný plyn nebo jiný hořlavý plyn, vypněte ventil unikajícího plynu, otevřete dveře a okna a neodpojujte zástrčku napájecího kabelu chladničky nebo jakéhokoli jiného spotřebiče od zásuvky.
- Upozorňujeme, že spotřebič je nastaven na provoz při určitém rozsahu teplot mezi 10 a 43 °C. Pokud je spotřebič delší dobu ponechán při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem, nemusí správně fungovat.
- Nepokládejte na horní stranu chladničky nestabilní předměty (těžké předměty, nádoby naplněné vodou), aby se předešlo zranění způsobenému pádem nebo elektrickým proudem v důsledku styku s vodou.
- Netahejte za police ve dvířkách. Dvířka by se mohla vychýlit, mohla by se vytáhnout police na láhve nebo by se spotřebič mohl převrhnout.
- Otvírejte a zavírejte dvířka pouze pomocí madel. Mezera mezi dvířky a mezi dvířky a skříní je velmi úzká. Nedávejte do těchto míst ruce, abyste si nepřiskřípli prsty. Dvířka chladničky otvírejte nebo zavírejte pouze v případě, že v dosahu jejich pohybu nestojí žádné děti.
- Ve spotřebiči nebo v jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo korozívní látky.
- Ve spotřebiči neskladujte léky, bakterie ani chemické látky. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Nedoporučuje se skladovat materiály, které vyžadují přesně stanovené teploty.
- Do mrazničky nikdy neukládejte tekutiny v láhvích nebo plechovkách (kromě vysokoprocentních lihovin), a zejména nápoje sycené oxidem uhličitým, protože by během mrazení praskly.
- Pokud se v mrazničce zvýší teplota, zkontrolujte stav potravin.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu ve vnitřním prostoru chladničky. Při vysokém nastavení může teplota klesnout do záporných hodnot. Pozor: Láhve mohou prasknout
- Nedotýkejte se mražených potravin mokrýma rukama (noste rukavice). Zejména nejezte nanuky bezprostředně po vyjmutí z prostoru mrazničky. Hrozí nebezpečí přimrznutí nebo vzniku omrzlin. PRVNÍ POMOC: ihned umístěte zasažené místo pod tekoucí studenou vodu. Neodtrhujte!
- Za provozu se nedotýkejte vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokrýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.

VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- V případě výpadku napájení nebo před čištěním odpojte spotřebič od napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 7 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrická zařízení, pokud se nejedná o zařízení doporučené výrobcem. Údržba/čištění
- Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- Neseškrabávejte námrazu a led ostrými předměty. Nepoužívejte spreje, elektrické ohřívače jako fén na vlasy, parní čističe ani jiné zdroje tepla, aby nedošlo k poškození plastových součástí.
- K rozmrazování nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostředky. Používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Nepokoušejte se opravovat, rozebírat nebo upravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.
- Alespoň jednou za rok odstraňte prach ze zadní strany spotřebiče, aby se předešlo nebezpečí požáru a nezvyšovala se spotřeba energie.
- Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.

Informace o plynném chladivu

- Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo ISOBUTAN (R600a). Ujistěte se, že během přepravy nebo instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Unikající chladivo by mohlo způsobit zranění očí, nebo by se mohlo vznítit. Pokud dojde k poškození, nepřibližujte se s otevřeným plamenem, důkladně vyvětrejte místnost a nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabely tohoto či jiných spotřebičů. Informujte zákaznický servis.
- V případě zasažení očí chladivem důkladně vypláchněte oči pod tekoucí vodou a ihned zavolejte očnímu lékaři.

Určené použití


Tento spotřebič je určen k chlazení a mrazení potravin. Je určen výhradně k používání v domácnostech a podobných oblastech, jako jsou kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích, chalupy a hotely, motely a další obytné objekty, kde je používají zákazníci, stejně jako ubytovací zařízení typu penzionu se snídaní a cateringové služby. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

Na spotřebiči neprovádějte žádné změny nebo úpravy. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě platnosti záruky.


Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami a normami platnými ve Spojeném Království , které stanoví používání označení CE a UKCA.

POZOR!

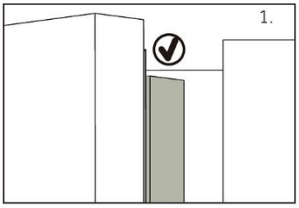

Když zavřete dvířka, svislá dveřní lišta na levých dvířkách by se měla ohnout dovnitř (1).

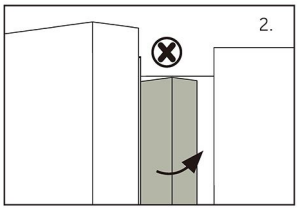


Jestliže se pokusíte zavřít levá dvířka a svislá dveřní lišta není ohnutá (2), nejprve byste ji měli ohnout, jinak dveřní lišta narazí do upevňovací osy nebo pravých dvířek. Pak by mohlo dojít k poškození lišty dvířek nebo k netěsnosti.

Uvnitř rámu je topné vlákno. Teplota povrchu mírně vzroste, což je normální a nebude to mít vliv na fungování spotřebiče.

POZNÁMKA

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí některé obrázky v této příručce přesně zobrazovat váš model.

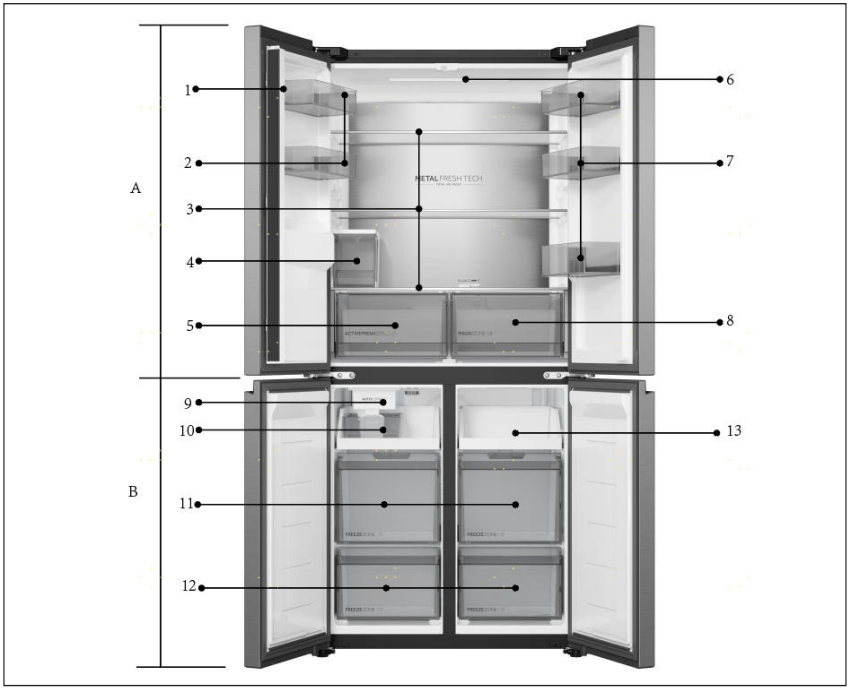

A: Chladicí prostor

1 Dveřní lišta

2 Držák na lahve

3 Skleněné police

4 Nádrž na vodu

5 Zásuvka Active Fresh Zone

6 Stropní svítidlo

7 Držák na lahve

8 Zásuvka Magic Zone

B: Mrazicí prostor


9 Výrobník kostkového ledu

10 Miska na led

11 Zásuvky mrazničky

12 Spodní zásuvka pro uložení v mrazničce

13 Mrazicí tác

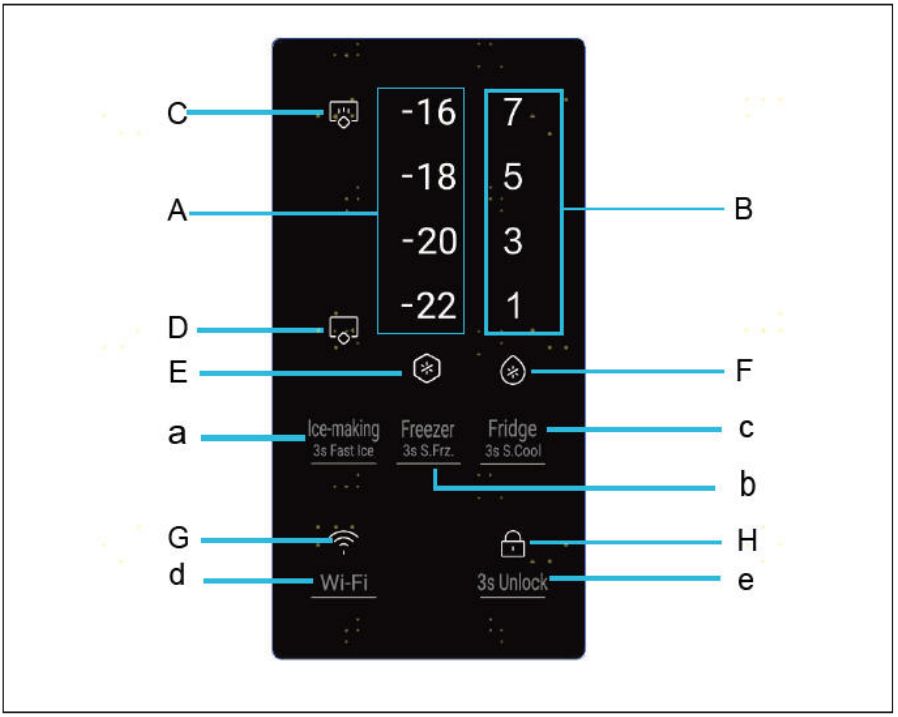

Indikátory:

A Displej teploty chladničky

B Displej teploty mrazničky

C Rychlá výroba ledu

D Výroba ledu

E Displej rychlého zmrazení

F Displej rychlého chlazení

G Displej Wi-Fi

H Displej odemčení 3s

Tlačítka:

a Tlačítko pro rychlou výrobu ledu (3 s)

b Tlačítko pro nastavení teploty mrazničky (Stiskněte a podržte po dobu 3 s pro aktivaci tlačítka rychlého zmrazení)

c Tlačítko pro nastavení teploty chladničky (Stiskněte a podržte po dobu 3 s pro aktivaci tlačítka rychlého chlazení)

d Tlačítko Wi-Fi

e Tlačítko pro odemčení (3 s)

Před prvním použitím

- ► Odstraňte veškerý obalový materiál, uschovejte ho mimo dosah dětí a zlikvidujte ho způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- ► Než do spotřebiče vložíte jakékoli potraviny, vyčistěte jeho vnitřní i vnější povrchy vodou a slabým saponátem.
- ► Po vyrovnání a vyčištění počkejte alespoň 2–5 hodin, než spotřebič připojíte k napájení. Viz část INSTALACE.
- ► Než naplníte prostory potravinami, nejprve je nechte ochladit na vysoké nastavení. Funkce Power-Freeze pomůže rychle ochladit prostory.
- ► Teploty chladničky a mrazničky jsou automaticky nastaveny na 5 °C a -18 °C. Jedná se o doporučené nastavení. V případě potřeby můžete tyto teploty změnit ručně. Viz Nastavování teploty.

Nastavování teploty

Zamykání/odemykání obrazovky

V zamčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko 【 3s Unlock 】, ozve se jeden zvukový signál, indikátor 【 3s Unlock 】 zhasne a zamčený stav se ukončí. V odemčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko 【 3s Unlock 】, ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor 【 3s Unlock 】 a aktivuje se zamčený stav.

UPOZORNĚNÍ

V zamčeném stavu jsou nastavovací tlačítka neaktivní.

Nastavení teploty v chladničce

Opakovaným stisknutím tlačítka [Fridge] v odemčeném stavu se bude nastavení prostoru chladničky měnit v následujícím pořadí: 5 → 7 → 1 → 3°.

UPOZORNĚNÍ

Ve stavu [Quick Cooling] nelze nastavovat teplotu chladničky.

Nastavení teploty v mrazničce

Opakovaným stisknutím tlačítka [Freeze] v odemčeném stavu se bude nastavení prostoru mrazničky měnit v následujícím pořadí: -18 → -20 → -22 → -16°.

UPOZORNĚNÍ

Ve stavu [Quick Freeze] nelze nastavovat teplotu mrazničky.

Funkce Quick Cooling

V odemčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Fridge], rozsvítí se indikátor [Quick Cooling] a chladnička vstoupí do stavu chlazení [Quick Cooling].

V odemčeném stavu a ve stavu rychlého chlazení stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko 【 Fridge 】, abyste obnovili původní nastavení teploty v chladničce a ručně opustili stav 【 Quick Cooling 】.

Asi po 6 hodinách chodu v režimu 【 Quick Cooling 】 se funkce 【 Quick Cooling 】 automaticky ukončí.

Funkce Quick Freeze

V odemčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Freeze], rozsvítí se indikátor [Quick Freeze] a chladnička vstoupí do stavu chlazení [Quick Freeze].

V odemčeném stavu a ve stavu rychlého chlazení stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko 【 Freeze 】, abyste obnovili původní nastavení teploty v chladničce a ručně opustili stav 【 Quick Freeze 】.

Asi po 50 hodinách chodu v režimu 【 Quick Freeze 】 se funkce 【 Quick Freeze 】 automaticky ukončí.

OZNÁMENÍ

Speciální funkce zóny s proměnnou teplotou, kde je teplota ovlivněna počtem otevírání a zavírání dveří, množstvím potravin a teplotou chladicího prostoru a dalšími faktory, mírně kolísá. Pokud se rozhodnete použít funkci čerstvých potravin, pro optimální skladování surovin se doporučuje nastavit teplotu chladicího prostoru na úroveň [Vysoká].

Funkce senzoru pro lidský zrak

Funkce detekce osoby v chladničce je ve výchozím nastavení povolena. Když senzor přítomnosti osoby detekuje přítomnost osoby, rozsvítí se okolní osvětlení dveří chladničky. Po zavření všech dveří se okolní osvětlení dveří po 30 sekundách vypne.

Funkce výroby ledu

Když je displej odemčený, stiskněte tlačítko „**Výroba ledu**", bzučák jednou zazvoní, rozsvítí se kontrolka „Výroba ledu" a poté se funkce výrobníku ledu zapne.
Když se rozsvítí kontrolka „Výroba ledu", stiskněte tlačítko „Výroba ledu", bzučák jednou zazvoní, kontrolka „Výroba ledu" zhasne a poté se funkce výrobníku ledu vypne.

OZNÁMENÍ

1.Výrobník ledu je při prvním zapnutí chladničky ve výchozím nastavení vypnutý.
2.Výrobník ledu automaticky dávkuje led do zásobníku ledu a zastaví se, když zjistí, že je zásobník plný. Čím déle je funkce výroby ledu v provozu, tím více ledu se vyrobí.
3.Kapacitu ledu v zásobníku ledu lze automaticky potvrdit detektorem ledu. (Abyste správně určili kapacitu ledu, neumisťujte kostky ledu naplocho.) Jakmile objem ledu dosáhne určitého množství, zastavte výrobu ledu. Potvrďte množství ledu uloženého v zásobníku ledu. Pokud je ledu příliš mnoho, nebude možné led vyrábět nebo to může ovlivnit normální otevírání a zavírání zásuvky.

4.Pokud výrobník ledu teprve začínáte používat nebo jste jej delší dobu k výrobě ledu nepoužívali, měli byste prvních několik kostek ledu vyhodit, aby se nečistoty ve vodě vyprázdnily.
5. Po stabilním provozu chladničky je doba výroby ledu přibližně 10,5 minut na kus.
6. Doba uvolňování ledu se může lišit v závislosti na skutečném stavu používání chladničky. V následujících situacích se může doba výroby ledu prodloužit:

①.Před prvním použitím a stabilním provozem chladničky je nutné počkat, až se každá místnost dostatečně vychladí, než se spustí automatické plnění vodou a výroba ledu. Výroba kostek ledu tedy trvá přibližně 24 hodin nebo déle.
②.Při prvním použití funkce výroby ledu nebo po delší dobu bez opětovného použití může první výroba ledu trvat déle než 5 hodin;
③. Když se dveře chladničky několikrát otevírají a zavírají nebo když se dovnitř najednou vloží velké množství potravin;
④. Když proces výroby ledu narazí na odmrazování chladničky.
⑤. Když je teplota v místnosti nízká nebo vysoká, například v zimě nebo v létě.
⑥.Když okolní prostředí chladničky ovlivňuje odvod tepla.

Funkce výrobníku rychlého ledu

Když je displej odemčený, stiskněte a podržte tlačítko „**Výroba ledu**" po dobu 3 sekund. Bzučák jednou zazvoní, rozsvítí se indikátor „**Rychlý led"** a poté se funkce Rychlá výroba ledu zapne.
Když se rozsvítí indikátor „**Rychlý led**", stiskněte a podržte tlačítko „Rychlý led" po dobu 3 sekund, bzučák jednou zazvoní, indikátor „Rychlý led" zhasne a funkce Rychlá výroba ledu se vypne a funkce Rychlá výroba ledu se zapne.

OZNÁMENÍ

Po zapnutí funkce rychlé výroby ledu a stisknutí tlačítka „**výroba ledu**" se vypnou jak funkce rychlé výroby ledu, tak i funkce výroby ledu.

2.Po stabilním provozu chladničky je nejkratší doba rychlé výroby ledu přibližně 60 minut na kus pro výrobník kostkového ledu.

3.První doba výroby ledu je relativně dlouhá a poté pracujte podle

nejkratší doba výroby ledu uvedená výše. (Tato doba výroby ledu je testována při okolní teplotě 25 °C bez otevírání nebo zavírání dvířek.)

4.Po přibližně 6 hodinách rychlé výroby ledu se automaticky přepne do normálního režimu výroby ledu.

5.Doba uvolňování ledu se může lišit v závislosti na skutečném stavu používání chladničky. V následujících situacích se může doba výroby ledu prodloužit:

1. Před prvním použitím chladničky a jejím stabilním provozem je nutné počkat, až se každá místnost dostatečně vychladí, než se spustí automatické doplnění vodou a výroba ledu, takže výroba kostek ledu trvá přibližně 24 hodin nebo déle.

②.Při prvním použití funkce výroby ledu nebo po delší dobu bez opětovného použití může první výroba ledu trvat déle než 5 hodin;

③. Při opakovaném otevírání a zavírání dveří chladničky nebo při vložení velkého množství potravin najednou;

④. Pokud proces výroby ledu narazí na odmrazování chladničky.

⑤. Při nízké nebo vysoké pokojové teplotě, například v zimě nebo v létě.

⑥.Pokud okolní prostředí chladničky ovlivňuje odvod tepla.

Používání dávkovače vody

Stiskněte dávkovací páčku sklenicí nebo jinou nádobou pro výdej vody.

OZNÁMENÍ

Po otevření dveří chladničky nelze odebírat vodu. Pokud se dveře otevřou během procesu výdeje vody, funkce výdeje vody se automaticky deaktivuje. Po zavření dveří je třeba uvolnit mikrospínač a poté jej lze znovu použít k normálnímu odběru vody.

2.Když doba odběru vody překročí dobu varování před odběrem vody (150 sekund), spustí se bzučák (ding-dong, zvuk ALERT_TONE). Když překročí dobu ochrany před odběrem vody (180 sekund), odběr vody se násilně zastaví a spustí se stav ochrany před odběrem vody. Interval alarmu bzučáku je pokaždé 5 sekund a zvukový signál bzučáku se zastaví, dokud se neuvolní mikrospínač.

3.Během procesu výroby ledu může dojít k mírnému zpoždění v dávkování studené vody. Jedná se o normální jev. Používejte spotřebič s důvěrou.

Tipy pro skladování čerstvých potravin

Skladování v chladicím prostoru

1. Udržujte teplotu v chladničce pod 5 °C.

2. Teplé potraviny musí být před uložením do spotřebiče vychladnuty na pokojovou teplotu.

3. Potraviny uložené v chladničce by měly být před uložením omyty a osušeny.

4. Potraviny určené k uložení by měly být řádně uzavřeny, aby se zabránilo změnám zápachu nebo chuti.

5. Neskladujte nadměrné množství potravin. Mezi potravinami nechte mezery, aby kolem nich mohl proudit vzduch, a ušetřete tak energii.

6. Potraviny, které konzumujete denně, by měly být skladovány v přední části police.
Mezi potravinami a vnitřními stěnami nechte mezeru, aby mohl proudit vzduch. Zvláště neskladujte potraviny u zadní stěny: potraviny by mohly k zadní stěně přimrznout.

7. Zabraňte přímému kontaktu potravin (zejména mastných nebo kyselých potravin) s vnitřní vložkou, protože olej/kyselina může vnitřní vložku narušit. Odstraňte mastné/kyselé nečistoty, kdykoli je najdete.

8. Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky. Tímto způsobem můžete zmrazené potraviny použít ke snížení teploty v prostoru a ušetřit energii

9. Proces stárnutí ovoce a zeleniny, jako jsou cukety, cibule, papája, banány, ananas atd., se v chladničce může urychlit. Proto se nedoporučuje je skladovat v chladničce. Zrání silně zeleného ovoce se však může po určitou dobu podpořit. Cibule, česnek, zázvor a další kroužková zelenina by se také měly skladovat při pokojové teplotě.

10. Nepříjemné pachy uvnitř chladničky jsou známkou toho, že se něco rozlilo a je nutné ji vyčistit. Viz ČIŠTĚNÍ A PÉČE.

11. Různé potraviny by měly být umístěny na různých místech podle jejich vlastností.

OZNÁMENÍ

Mezi vloženými potravinami a vzduchovými senzory dodržujte vzdálenost větší než 10 mm, aby byl zajištěn chladicí účinek.

Uložení do mrazicího prostoru

1. Udržujte teplotu mrazničky na -18 °C.
2. 24 hodiny před zmrazením zapněte funkci supermrazení; pro malé množství potravin stačí 4–6 hodin.

3. Teplé potraviny musí být před uložením do mrazicího prostoru vychladnuty na pokojovou teplotu.
4. Potraviny nakrájené na malé porce zmrazí rychleji a snáze se rozmrazují a chladí. Doporučená hmotnost jedné porce je menší než 2,5 kg.
5. Je lepší potraviny před vložením do mrazničky zabalit. Vnější strana obalu musí být suchá, aby se sáčky neslepily. Balicí materiály by měly být bez zápachu, vzduchotěsné, nejedovaté a netoxické.
6. Abyste předešli uplynutí doby trvanlivosti, poznamenejte si prosím datum zmrazení, časový limit a název potraviny na obalu v souladu s dobami skladování různých potravin.

OZNÁMENÍ

Mezi vloženými potravinami a vzduchovými senzory dodržujte vzdálenost větší než 10 mm, aby byl zajištěn chladicí účinek.

Uložení do mrazicího prostoru

Před prvním použitím je nutné vyčistit nádržku na vodu a nádržku na led. Poté naplňte nádržku na vodu čistou vodou a pomocí dávkovače vody odeberte alespoň 2 litry vody, abyste odstranili nečistoty nebo zbytkový vzduch z nádržky a potrubí.

OZNÁMENÍ


1. Ujistěte se, že v misce na led nejsou žádné cizí předměty (např. jídlo, naběračky na led). Zkontrolujte, zda teplota vody v zásobníku nepřesahuje 60 °C.
2. Používejte pouze pitnou vodu. Do nádržky na vodu nenalévejte zbytky balené vody, džusu, čaje ani jiných tekutin.

3.Používejte pouze pitnou vodu. Do nádržky na vodu nenalévejte zbytky balené vody, džusu, čaje ani jiných tekutin.
4.Při použití studniční vody nebo dechlorované vody (např. alkalické ionizované vody, filtrované vody) zvyšte frekvenci čištění a údržby, abyste zabránili usazování vodního kamene.

Vstřikněte vodu

1.Vyjměte nádržku na vodu: Zvedněte přední okraj zásobníku na vodu směrem nahoru ① a poté vytáhněte nádržku na vodu směrem ven ②.

2.Otevřete víko a vstříkněte vodu po rysku MAX ③.

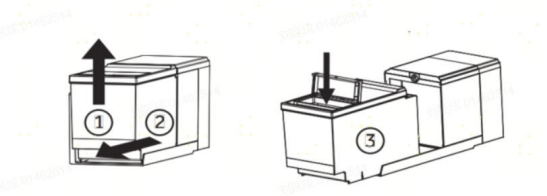

Výrobník ledu

1.Stiskněte tlačítko „výroba ledu" na ovládacím panelu pro zapnutí funkce výrobníku ledu.
2. Po zapnutí výrobníku ledu může první zásobník ledu změnit barvu. To není škodlivé a během procesu proplachování je to normální. První plný zásobník ledu vyhoďte. Výrobník ledu je nyní připraven k použití.

OZNÁMENÍ

1.Výrobník ledu obvykle začne vyrábět led přibližně 24 hodin po počáteční instalaci jednotky.


2.Výroba ledu se automaticky zastaví, když je zásobník na led plný.

3.Pokud kostky ledu zůstanou v zásobníku delší dobu, mohou se shlukovat a být obtížné je oddělit. V takových případech zásobník na led vyprázdněte a vyrobte novou dávku ledu.

4.Občas můžete slyšet „křupavé" zvuky, ale to jsou pouze běžné zvuky, které se vydávají během výroby ledu, takže se nebojte.
5.Kapacita zásuvky na led je přibližně 5 litrů.


Jak funguje výrobník ledu

Kapacita výroby ledu je 0,85 kg/24 hodin (toto číslo je výsledek testu za okolní teploty 32 °C). Během každodenního používání spotřebiče se může v důsledku rozdílné okolní teploty kapacita výroby ledu mírně lišit. Neskladujte kostky ledu, které se vyrobí během první várky kostek po spuštění spotřebiče nebo po delší přestávce. Tyto kostky zlikvidujte. Aby se miska na kostky ledu naplnila na maximum, je nutné kostky pravidelně přemisťovat. Některé kostky ledu se mohou při vhození do úložného boxu slepit – budete je muset oddělit, abyste mohli co nejlépe využít kapacitu chladicího boxu. Pokud se kostky ledu zmenší, může to znamenat, že je filtr ucpaný nečistotami.

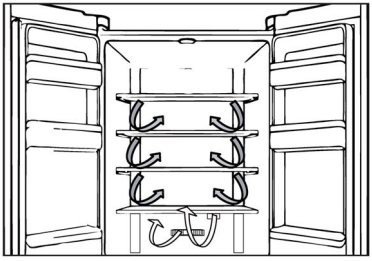

Vícecestný průtok vzduchu

1. Chladnička je vybavena systémem vícecestného průtoku vzduchu, který zajišťuje proudění chladného vzduchu v každé úrovni polic. Pomáhá to udržovat jednotnou teplotu, která zaručí, že potraviny vydrží déle v čerstvém stavu.

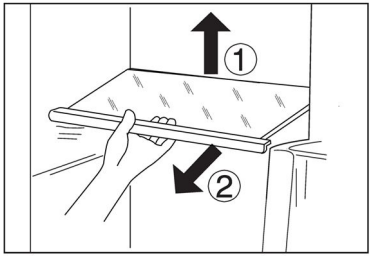

Nastavitelné police


1. Výšku polic lze upravovat tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na ukládání.
2. Chcete-li přemístit nějakou polici, vyjměte ji tak, že nejprve nadzdvihnete okraj ① a potom ji vytáhnete ven②.
3. Při instalaci ji položte na výstupky na obou stranách a zatlačte ji až dozadu tak, aby se zadní strana police usadila uvnitř drážek v bočních stranách.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že oba konce police jsou v rovině.

Zásuvka Magic Zone

1. V této přihrádce je nižší vlhkost než v přihrádce chladničky Tato zásuvka je vhodná pro skladování suchého ovoce a jiných suchých potravin s nízkým obsahem vody, jako je máslo, tuky a olej nebo čokoláda.



Vhodné pro skladování čerstvých potravin v poměrně nezávislém prostoru, který0udržuje vhodnou0teplotu a0vlhkost;0vhodné0pro0skladování čerstvých mořských plodů, masa a dalších potravin.

Nezávislý prostor, vhodný pro skladování chlazených nápojů atd.


Zóna s nezávislou regulací teploty, vhodná pro skladování čerstvého ovoce a zeleniny.

Zásuvka Active Fresh Zone

1.0 V tomto prostoru je vlhkost vyšší než v chladničce. Je regulována automaticky systémem a vhodná k ukládání ovoce, zeleniny, salátů a jiných potravin.

Odnímatelné poličky / držák na láhve umístěné ve dvířkách


1. Police ve dvířkách lze vyjímat za účelem čištění:
2. Uchopte rukama obě strany police, zdvihněte ji nahoru ① a vytáhněte ji ven②.
3. Při vkládání dveřní police proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

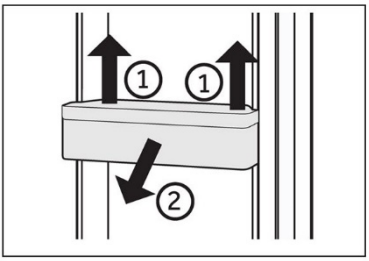

UPOZORNĚNÍ


Když se spotřebič zapne, může trvat až 12 hodin, než dosáhne správné teploty.

Vyjímatelná zásuvka

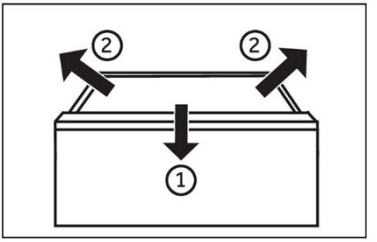

Chcete-li vyndat zásuvku, vytáhněte ji, jak nejdále to půjde ①, zdvihněte ji a vyjměte②.
Při vkládání zásuvky proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

Ukládání velkých kusů potravin

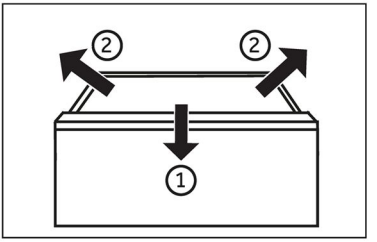

Velké kusy např. zmrazených potravin lze skladovat:

po vyjmutí a převrácení horní mrazicí přihrádky o 180° nebo

po vyjmutí obou horních mrazicích přihrádek i prostřední zásuvky mrazničky a uložení potravin přímo na polici.

Světlo

Po otevření dvířek se rozsvítí světlo LED osvětlující interiér. Fungování světel není ovlivňováno žádným z nastavení spotřebiče.

Tipy pro úsporu energie

- Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz INSTALACE).
- Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- Vyhýbejte se zbytečně nízké teplotě uvnitř spotřebiče. Čím nižší je nastavená teplota ve spotřebiči, tím vyšší je spotřeba energie.
- Funkce jako POWER-FREEZE spotřebovávají více energie.
- Teplé jídlo nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
- Otvírejte dvířka spotřebiče co nejméně a na co nejkratší dobu.
- Nepřeplňujte spotřebič, aby se nenarušilo proudění vzduchu.
- Zamezte přítomnosti vzduchu v obalech potravin.
- Udržujte těsnění dvířek v čistém stavu, aby se dvířka vždy správně zavírala.
- Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky.
- Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány přihrádky, schránka na potraviny a police ve stavu jako z výroby a aby potraviny byly uloženy co nejvíce vzadu, aniž by zakrývaly výstup vzduchového kanálu.

Instalace

VAROVÁNÍ!


Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.

Čištění

1. Spotřebič čistěte pouze tehdy, když je v něm uloženo jen málo potravin, nebo je prázdný.
2. Spotřebič by se měl čistit každé čtyři týdny, aby byl dobře udržovaný a zamezilo se zápachu z uložených potravin.

VAROVÁNÍ!


- Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.
- Nedotýkejte se vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokrýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.
- V případě ohřátí zkontrolujte stav mražených potravin.

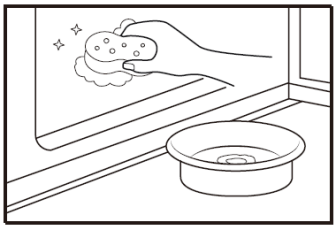

- Vždy udržujte těsnění dvířek v čistém stavu.
- Očistěte vnitřek a skříň spotřebiče houbou navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem.
- 1. Vydrhněte vnitřní a vnější povrchy chladničky včetně těsnění dvířek, polic ve dvířkách, skleněných polic, přihrádek apod. měkkou utěrkou nebo houbou namočenou v teplé vodě (do teplé vody můžete přidat neutrální saponát).
- 2. Pokud se rozlije nějaká tekutina, vyjměte všechny zasažené součásti, opláchněte je přímo pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- 3. Pokud se rozlije smetana (například šlehačka nebo roztátá zmrzlina), vyjměte všechny zasažené součásti, na nějakou dobu je vložte do teplé vody o teplotě asi 40 °C, potom je opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- 4. V případě, že uvnitř chladničky uvíznou nějaké malé díly nebo součásti (mezi policemi nebo zásuvkami), uvolněte je měkkým kartáčkem. Pokud na nějakou součást nedosáhnete, obraťte se na servis společnosti Haier
- Opláchněte povrch a vysušte ho měkkou látkou.
- Nemyjte žádné součásti spotřebiče v myčce.
- Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.

Čištění vodní nádrže

Sejměte víko, vodovodní hadici, filtrační upevnění a vatový filtr. Namočte měkkou houbičku do vody a vyčistěte nádržku na vodu a její součásti. Při odstraňování odolných skvrn použijte zředěný mycí prostředek na nádobí. Po čištění důkladně opláchněte vodou. Sestavte nádržku na vodu opačným postupem, než jaký jste použili při demontáži.

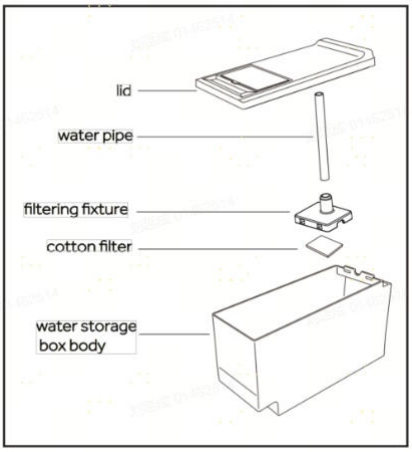

OZNÁMENÍ

Údržba:
Doporučuje se čistit filtr nádržky na vodu jednou týdně. Před opětovným vložením jej nechte zcela vyschnout. K čištění filtru nepoužívejte čisticí prostředky, ocelovou vlnu ani podobné předměty. Místo toho filtr jemně opláchněte vodou.
Výměna:
Filtr nádržky na vodu by se měl vyměňovat přibližně každé tři roky. Pokud je filtr poškozený, je nutné jej okamžitě vyměnit. Pokud potřebujete filtr vyměnit, obraťte se prosím na prodejnu, kde jste jej zakoupili.

Rozmrazování

Odmrazování chladničky a mrazničky probíhá automaticky; není nutná žádná ruční obsluha.

Výměna žárovek LED

VAROVÁNÍ!

Nevyměňujte žárovku LED vlastními silami, její výměnu musí provést buď výrobce, nebo autorizovaný servisní zástupce.

Jako zdroj světla v žárovce se využívají diody LED, které se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Pokud se vyskytne nějaký neobvyklý stav, kontaktujte zákaznický servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

Parametry žárovek:

Prostor chladničky: 12 V, max. 2 W

Prostor mrazničky: 12 V, max. 2 W

Když se spotřebič delší dobu nepoužívá

Jestliže se spotřebič nebude delší dobu používat a nebudete využívat funkci chladničky Holiday:

Vyjměte potraviny.

Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Vyčistěte spotřebič podle výše uvedeného popisu.

Nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř nevytvořil zápach.

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič vypínejte pouze v nezbytně nutných případech.

Přemisťování spotřebiče

1. Vyjměte všechny potraviny a odpojte spotřebič od napájení.
2. Připevněte police a ostatní pohyblivé součásti v chladničce a mrazničce lepicí páskou.
3. Nenaklánějte chladničku v úhlu větším než 45°, aby se předešlo poškození chladicího systému.

VAROVÁNÍ!

- ► Nezdvihejte spotřebič za madla.
- ► Nikdy nepokládejte spotřebič vodorovně na zem.

Řešení problémů

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

VAROVÁNÍ!

- ► Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- ► Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy mohou vést k vážným následným škodám.
- ► Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Kompresor nepracuje.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky.	• Zapojte síťovou zástrčku.
	• Spotřebič provádí cyklus odmrazování	• Jedná se o normální jev při automatickém odmrazování.
Spotřebič se spouští často, nebo běží příliš dlouho.	• Vnitřní nebo venkovní teplota je příliš vysoká.	• V tomto případě je normální, že spotřebič běží déle.
	• Spotřebič byl určitou dobu vypnutý.	• Normálně trvá 8 až 12 hodin, než se spotřebič úplně ochladí.
	• Dvířka spotřebiče nejsou těsně zavřená.	• Zavřete dvířka/zásuvku a ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovné zemi a dveřím nepřekáží žádné potraviny nebo nádoby.
	• Dvířka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
	• Nastavená teplota pro prostor mrazničky je příliš nízká.	• Nastavte vyšší teplotu tak, abyste dosáhli uspokojivé teploty chladničky. Trvá 24 hodin, než se teplota chladničky ustálí.
	• Těsnění dvířek je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované.	• Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky nebo ho nechte vyměnit zákaznickým servisem.
	• Není zaručena požadovaná cirkulace vzduchu.	• Zajistěte odpovídající větrání.
Vnitřek chladničky je znečištěný a/nebo zapáchá.	• Je třeba vyčistit vnitřek chladničky.	• Vyčistěte vnitřek chladničky
	• V chladničce je uloženo nějaké jídlo se silným zápachem	• Důkladně zabalte jídlo.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Uvnitř spotřebiče není dostatečně chladno.	• Je nastavena příliš vysoká teplota. • Bylo uloženo příliš teplé jídlo. • Bylo uloženo příliš mnoho potravin najednou. • Potraviny jsou příliš blízko sebe. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Znovu nastavte teplotu. • Před uložením vždy nechte jídlo vychladnout. • Vždy ukládejte menší množství potravin. • Nechte mezi potravinami mezery umožňující proudění vzduchu. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
Uvnitř spotřebiče je příliš chladno.	• Je nastavena příliš nízká teplota. • Je aktivována funkce Super Frz/Super Cool, nebo běží příliš dlouho.	• Znovu nastavte teplotu. • Vypněte funkci Super Frz/ Super Cool.
Tvoření vlhkosti na vnitřním povrchu chladicího prostoru.	• Prostředí je příliš teplé a vlhké. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Nádoby na potraviny nebo tekutiny zůstaly otevřené.	• Zvyšte teplotu. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu a potraviny a tekutiny zakryjte.
Na vnějším povrchu chladničky nebo mezi dvířky / dvířky a zásuvkou se hromadí vlhkost.	• Prostředí je příliš teplé a vlhké. • Dvířka nejsou těsně zavřená. Chladný vzduch ve spotřebiči a teplý vnější vzduch, dochází ke kondenzaci.	• Jedná se o normální jev ve vlhkém prostředí; až se sníží vlhkost, situace se změní. • Ujistěte se, že dvířka/zásuvka jsou těsně zavřené.
V prostoru mrazničky je silná vrstva ledu a námrazy.	• Potraviny nebyly náležitě zabalené. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Vždy dobře zabalte potraviny. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
	• Těsnění dvířek/zásuvky je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované.	• Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky nebo ho vyměňte za nové.
	• Něco uvnitř brání správnému zavření dvířek/zásuvky.	• Přemístěte vnitřní police, police na dvířkách nebo vnitřní nádoby, aby se mohla dvířka/zásuvka zavřít.
Boční strany skříně a lišta na dvířkách jsou teplé.	• -	• Jedná se o normální jev.
Spotřebič vydává neobvyklé zvuky.	• Spotřebič nestojí na rovné zemi. • Spotřebič se dotýká nějakého předmětu ve svém okolí.	• Seřiďte nohy, aby stál spotřebič rovně. • Odstraňte předměty z okolí spotřebiče.
Ozývá se slabý zvuk podobný proudění vody.	• -	• Jedná se o normální jev.
Ozývá se pípání alarmu.	• Dvířka úložného prostoru chladničky jsou otevřená.	• Zavřete dvířka.
Ozývá se slabé hučení.	• Protikondenzační systém je v chodu	• Zabraňuje kondenzaci, jedná se o normální jev
Nefunguje osvětlení interiéru nebo chladicí systém.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky. • Napájení nemá správné parametry. • Žárovka LED je vadná.	• Zapojte síťovou zástrčku. • Zkontrolujte přívod elektrického napájení do místnosti. Zavolejte místnímu dodavateli elektřiny! • Zavolejte do servisu a požádejte o výměnu žárovky.
Z výtoku dávkovače vody vytéká nebo kape voda.	• Nádržka na vodu není správně nainstalována. • Výtok dávkovače vody není pevně přišroubován k nádržce. • Na výtoku vody chybí bílý silikonový O-kroužek.	• Nádržku na vodu vraťte do dvířek chladničky a ujistěte se, že je do nich zcela zasunuta. • Výtok vody pevně přišroubujte k nádržce na vodu. • Před uchycením výtoku vody k nádržce na vodu zkontrolujte, zda má výtok vody na konci nádrže bílý silikonový O-kroužek.

Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky: https://corporate.haier-europe.com/en/
V části „Website" zvolte značku vašeho výrobku a vaši zemi. Budete přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a kontaktní formulář technické pomoci.

Výpadek napájení

V případě výpadku napájení by měly potraviny zůstat bezpečně v chladu po dobu asi 5 hodin. Během delšího výpadku napájení se řiďte těmito tipy, zejména v létě:

- ► Otvírejte dvířka/zásuvku co nejméně často.
- ► Během výpadku napájení nevkládejte do spotřebiče další potraviny.
- ► Pokud je výpadek napájení oznámen předem a jeho délka překračuje 5 hodin, vyrobte trochu ledu a umístěte ho do nádoby v horní části prostoru chladničky.
- ► Ihned po výpadku napájení je nutné zkontrolovat potraviny.
- ► Vzhledem k tomu, že během výpadku napájení nebo jiné závady vzroste teplota v chladničce, doba skladování a požívatelnost potravin se zkrátí. Jakékoli potraviny, které se rozmrazí, by se měly buď zkonzumovat, nebo tepelně upravit a znovu zmrazit (je-li to vhodné), aby se předešlo zdravotním rizikům.

Funkce paměti během výpadku napájení

Po obnovení napájení bude spotřebič pokračovat v činnosti s parametry, které byly nastaveny před výpadkem.

Vybalení

VAROVÁNÍ!


- ► Spotřebič je těžký. Vždy s ním manipulujte alespoň ve dvou osobách.
- ► Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí a zlikvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- ► Vyjměte spotřebič z obalu.
- ► Odstraňte všechny obalové materiály.

Podmínky prostředí

Pokojová teplota by měla být vždy mezi 10 °C a 43 °C, protože může ovlivňovat teplotu uvnitř spotřebiče a jeho spotřebu energie. Bez náležité izolace neinstalujte spotřebič do blízkosti jiných spotřebičů vytvářejících teplo (trub, chladniček).


Požadavky na prostor

Potřebný prostor s otevřenými dvířky.

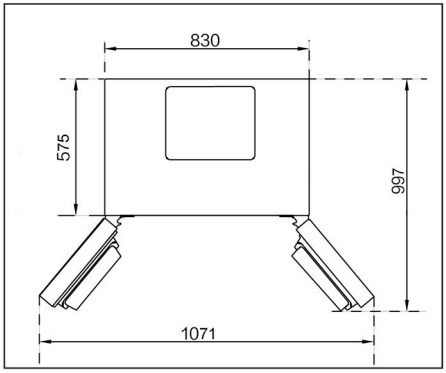

Prostor pro větrání

Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržet informace o požadovaném prostoru pro větrání, aby byl spotřebič dostatečně větraný.

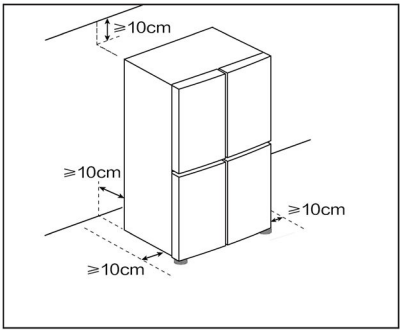


Vyrovnání spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch.


1. Nakloňte chladničku mírně dozadu.
2. Nastavte nohy na požadovanou výšku.

Ujistěte se, že vzdálenost od stěny na straně se závěsem je nejméně 100 mm, aby se mohla dvířka správně otvírat.

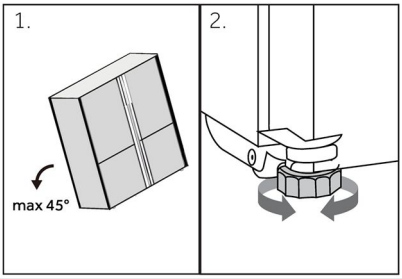


UPOZORNĚNÍ

Pro volně stojící spotřebič: tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič

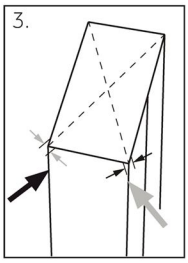

3. Stabilitu lze zkontrolovat střídavým kýváním po úhlopříčkách. Mírné kymácení by mělo být v obou směrech stejné. Jinak by se mohl rám zdeformovat, což by mohlo mít za následek, že těsnění dvířek nebude přiléhat. Mírný náklon dozadu usnadňuje zavírání dvířek.

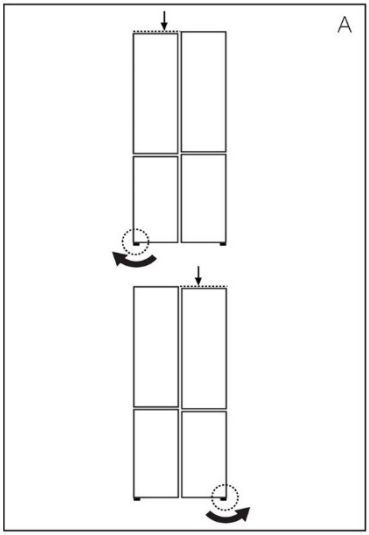


Jemné nastavení dvířek

Jestliže nejsou dvířka v rovině, lze to napravit následujícím způsobem:

A) Pomocí nastavitelné nohy

Otáčením nastavitelné nohy ve směru šipky zvyšujte nebo snižujte výšku.

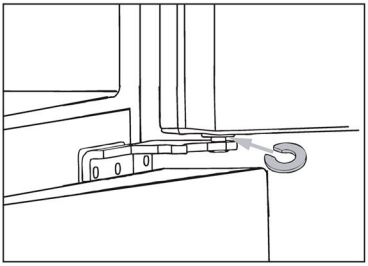


B) Pomocí rozpěrek

- ▶ Otevřete horní dvířka a zdvihněte je.
- ▶ Rukou nebo pomocí nářadí, například kleští, opatrně upněte rozpěrku (dodanou v sáčku s příslušenstvím) do bílého plastového kroužku uprostřed závěsu. Dejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepotloukli dvířka.

UPOZORNĚNÍ

V průběhu používání chladničky může dojít k vychýlení dvířek způsobenému hmotností uložených potravin. V takovém případě je vyrovnejte výše popsanými metodami.

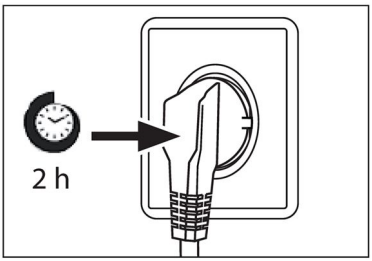

Doba čekání

V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného hadicového systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ► zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na výrobním štítku.
- ► zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ► zda zástrčka přesně pasuje do zásuvky.

Zapojte zástrčku do náležitě nainstalované domácí zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Aby se zamezilo rizikům, výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést zákaznický servis (viz záruční list).

Značka	**Haier**
Název/označení modelu	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Kategorie modelu	Chladnička-mraznička
Celkový objem (l)	525
Objem chladničky (l)	330
Objem mrazničky (l)	195
Beznámrazový systém	Ano
Mrazicí výkon (kg/24 h)	12
Klimatická třída (2)	T
Třída emisí hluku a emise hluku šířeného vzduchem (db(A) re 1 pW)	C(35)
Typ spotřebiče	volně stojící

Vysvětlení:
• Ano, ve výbavě

(1) Na základě výsledků zkoušky shody s normami v průběhu 24 hodin. Skutečná spotřeba je závislá na způsobu používání a umístění spotřebiče.

(2) Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +10 °C a +32°C

Klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +32°C

Klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +38°C

Klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +43°C

Další technické údaje

Napětí/frekvence	220–240 V~/50 Hz
Vstupní proud (A)	1.5
Hlavní pojistka (A)	16
Chladivo	R600a
Rozměry (V/Š/H v mm)	1850/830/637

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly.

V případě problému se spotřebičem si nejprve přečtěte část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud v ní nenajdete řešení, kontaktujte

- místního prodejce nebo
- naše Evropské středisko telefonické podpory (viz telefonní čísla uvedená níže) nebo
- část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde můžete aktivovat požadavek na servis
- a kde najdete také časté dotazy.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto údaje lze najít na výrobním štítku.

Model _____

Výrobní číslo _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Evropské středisko telefonické podpory		
Země*	Telefonní číslo	Ceny
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min pevná linka • max. 42 ct/min mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min pevná linka • max. 20 ct/min vše ostatní
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Údaje o ostatních zemích najdete na www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Doba záruky chladničky:

Minimální záruka: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok pro Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců pro Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žádnou zákonnou záruku.

*Doba dostupnosti náhradních dílů pro opravu spotřebiče:

Termostaty, snímače teploty, desky s plošnými spoji a světelné zdroje budou k dispozici po dobu nejméně sedmi let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh.

Madla dvířek, závěsy dvířek, přihrádky a koše budou k dispozici po dobu nejméně sedmi let a těsnění dvířek po dobu nejméně deseti let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh.

* Chcete-li další informace o výrobku, navštivte stránky https://eprel.ec.europe.eu/ nebo naskenujte kód QR na energetickém štítku dodaném se spotřebičem.

116 Sicherheitsinformationen
Vor der ersten Inbetriebnahme 117
Installation 117
Täglicher Gebrauch 118

120 Bestimmungsgemäße Verwendung

121 Produktbeschreibung

122 Bedienfeld

123 Verwendung
Einstellen der Temperatur für den Kühlschrank 123
Einstellen der Temperatur für den Gefrierschrank 124
Quick Cooling-Funktion 124

125 Ausrüstung
Schnellgefrierfunktion 124
Menschliche Sensorfunktion 125

127 Energiespartipps
Eiswürfelfunktion 125
Schnell-Eis-Funktion 126

128 Pflege und Reinigung
Verwendung des Wasserspenders 127

130 Fehlerbehebung
Wasser einspritzen 130

134 Installation

137 Technische Daten

140 Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf eines Haier-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, weggeben oder bei einem Umzug zurücklassen, vergewissern Sie sich, dass diese Anleitung auch beigelegt wird, damit sich der neue Besitzer bzw. die neue Besitzerin mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

WARNUNG - Wichtige Sicherheitsinformationen

HINWEIS - Allgemeine Informationen und Tipps

Umweltinformationen

Entsorgung



Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Entsorgen Sie die Verpackung zum Recyceln in die entsprechenden Behälter. Unterstützen Sie das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Entsorgen Sie Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie das Produkt an Ihre lokale Recyclinganlage zurück oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung.



WARNUNG: Brandgefahr/brennbares Material

Das Symbol zeigt an, dass Brandgefahr besteht, da brennbare Materialien verwendet werden. Achten Sie darauf, dass kein Feuer entstehen kann, indem brennbares Material sich entzündet.

WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr!

Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs nicht beschädigt ist, bevor er ordnungsgemäß entsorgt wird. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Trennen Sie das Netzkabel und entsorgen Sie es. Entfernen Sie die Fächer und Schubladen sowie die Türöffnung und die Dichtungen, um zu verhindern, dass Kinder und Haustiere im Gerät eingeschlossen werden.

Lesen Sie vor dem ersten Einschalten des Geräts folgende Sicherheitshinweise:

⚠ WARNUNG!

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, dass keine Transportschäden vorliegen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Warten Sie vor dem Einschalten des Geräts mindestens zwei Stunden, damit der Kühlkreislauf auch sicher und effektiv arbeitet.
- Das Gerät immer mit mindestens zwei Personen transportieren, da es schwer ist.

Installation

- Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Idealerweise müssen mindestens 10 cm rund um das Gerät frei bleiben.
- Stellen Sie das Gerät niemals in einem feuchten Bereich oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser nassgespritzt werden könnte. Reinigen Sie Wasserspritzer und Flecken mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- Installieren und richten Sie das Gerät in einem Bereich ein, der für seine Größe und Verwendung geeignet ist.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze am Gerät oder in der Einbaustruktur frei.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Informationen auf dem Typenschild der Stromversorgung entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Das Gerät wird über eine 220-240 V /50 Hz Stromversorgung betrieben. Abnormale Spannungsschwankungen könnten dazu führen, dass sich das Gerät nicht einschaltet, der Temperaturregler oder Kompressor beschädigt wird, oder dass während des Betriebs ein abnormales Geräusch auftritt. In einem solchen Fall ist ein automatischer Regler anzubringen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckadapter und Verlängerungskabel.
- Positionieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen hinter dem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch den Kühlschrank eingeklemmt wird. Nicht auf das Netzkabel treten.
- Verwenden Sie eine separate, geerdete Steckdose für eine leicht zugängliche Stromversorgung. Das Gerät muss geerdet werden.
  Nur für Großbritannien: Das Gerätenetzkabel ist mit einem 3-adrigen Stecker (Erdungsstecker) ausgestattet, der in eine 3-adrige Norm-Buchse (geerdet) passt. Der dritte Stift (Erdung) darf auf keinen Fall gekappt oder entfernt werden. Das Gerät muss so installiert werden, dass der Stecker erreichbar ist.
- Den Kühlkreislauf nicht beschädigen.

WARNUNG!

Täglicher Gebrauch

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlschränke be- und entladen, aber nicht reinigen und installieren.
- Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fernhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn Kühlgas oder ein anderes brennbares Gas in der Nähe des Geräts austritt, drehen Sie das Ventil des austretenden Gases ab. Öffnen Sie die Türen und Fenster, und ziehen Sie nicht den Netzstecker des Kühlschranks oder eines anderen Haushaltsgeräts.
- Beachten Sie, dass das Gerät für den Betrieb bei einer bestimmten Umgebungstemperatur zwischen 10 und 43 °C eingestellt ist. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs betrieben wird.
- Stellen Sie keine instabilen Gegenstände (schwere Gegenstände, mit Wasser gefüllte Behälter) auf den Kühlschrank, um Verletzungen durch Herunterfallen oder elektrische Schläge durch Kontakt mit Wasser zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht an den Türfächern. Die Tür kann schief verzogen werden, das Flaschenregal kann herausgezogen werden, oder das Gerät kann umkippen.
- Schließen und öffnen Sie die Tür nur mit den Griffen. Der Spalt zwischen den Türen sowie zwischen den Türen und dem Schrank ist sehr schmal. Stecken Sie nicht Ihre Hände in diese Bereiche, um zu vermeiden, dass Sie Ihre Finger eingeklemmt werden. Die Kühlschranktüren nur dann öffnen oder schließen, wenn keine Kinder im Bewegungsbereich der Tür stehen.
- Keine brennbaren, explosionsfähigen oder korrosiven Substanzen im Gerät oder in der Nähe verwenden.
- Lagern Sie keine Arzneimittel, Bakterien oder Chemikalien im Gerät. Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät. Es wird davon abgeraten, Materialien zu lagern, die extreme Temperaturen erfordern.
- Lagern Sie niemals Flüssigkeiten in Flaschen oder Dosen (außer hochprozentige Spirituosen), insbesondere kohlensäurehaltige Getränke, im Gefrierschrank, da diese beim Einfrieren platzen können.
- Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel, wenn die Temperatur im Gefrierschrank angestiegen ist.
- Stellen Sie keine unnötig niedrigen Temperaturen im Kühlfach ein. Bei hohen Einstellungen kann es zu Minustemperaturen kommen. Achtung: Flaschen können platzen.
- Berühren Sie Gefriergut nicht mit nassen Händen (Handschuhe tragen). Verzehren Sie insbesondere Eis am Stiel nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierfach. Es besteht die Gefahr des Erfrierens oder der Bildung von Frostblasen an Mund und Zunge. ERSTE HILFE: Sofort unter fließend kaltes Wasser halten. Nicht mit Gewalt abziehen!
- Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, wenn es in Betrieb ist, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.

WARNUNG!

Täglicher Gebrauch

- Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, falls die Stromversorgung unterbrochen wird oder bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 7 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie Im Inneren des Haushaltsgeräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen. Wartung / Reinigung
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät reinigen und warten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie eine routinemäßige Wartung durchführen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 5 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- Fassen Sie beim Herausziehen des Gerätesteckers aus der Steckdose den Stecker und nicht das Kabel an.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kratzen Sie Eis nicht mit scharfkantigen Gegenständen ab. Verwenden Sie keine Sprays, elektrischen Heizgeräte, Haartrockner zum Abtauen oder Dampfreiniger im Gerät, um Beschädigungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, es sei denn, dies wird vom Hersteller so empfohlen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Entfernen Sie den Staub auf der Geräterückseite mindestens einmal im Jahr, um Brandgefahr und einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.
- Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.

Informationen zum Kältemittelgas

- Das Gerät enthält das entzündliche Kältemittel ISOBUTAN (R600a). Stellen Sie sicher, dass der Kühlkreislauf während des Transports oder der Installation nicht beschädigt wird. Auslaufendes Kältemittel kann Augenverletzungen verursachen oder sich entzünden. Falls Schäden aufgetreten sind, halten Sie sich von offenen Brandquellen fern, lüften Sie den Raum gründlich, stecken Sie die Netzkabel des Geräts oder eines anderen Geräts nicht ein oder aus. Informieren Sie den Kundenservice.
- Falls die Augen mit dem Kältemittel in Kontakt kommen, spülen Sie sofort unter fließendem Wasser aus und verständigen Sie den Augenarzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieses Gerät ist zum Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln bestimmt. Es ist ausschließlich für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen konzipiert, wie z. B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, auf Bauernhöfen und in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen sowie in Bed-and-Breakfasts und für Catering-Zwecke. Das Gerät ist nicht für die kommerzielle oder industrielle Nutzung bestimmt.

Änderungen oder Anpassungen am Gerät sind nicht erlaubt. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren und zum Verlust von Garantieansprüchen führen.


Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EG-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen und Standards Großbritanniens, die eine CE- und UKCA-Kennzeichnung vorsehen.

VORSICHT!

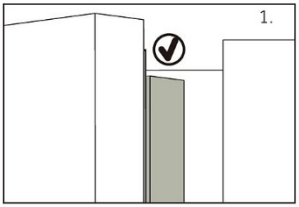

Beim Schließen der Türe sollte die vertikale Türleiste an der linken Tür nach innen gebogen sein (1).

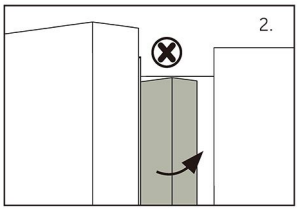


Wenn Sie versuchen, die linke Tür zu schließen und die vertikale Türleiste ist nicht gebogen (2), sollten Sie sie zuerst zurechtbiegen, da sie sonst gegen die Befestigung oder die rechte Tür stößt. Dadurch kommt es zu einer Beschädigung des Türanschlags oder zu einer Undichtigkeit.

Im Inneren des Rahmens befindet sich ein Heizfaden. Die Temperatur der Oberfläche steigt ein wenig an, was normal ist und die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt.


HINWEIS

Aufgrund von technischen Änderungen und unterschiedlichen Modellen können einige der Abbildungen in dieser Anleitung von Ihrem Modell abweichen.

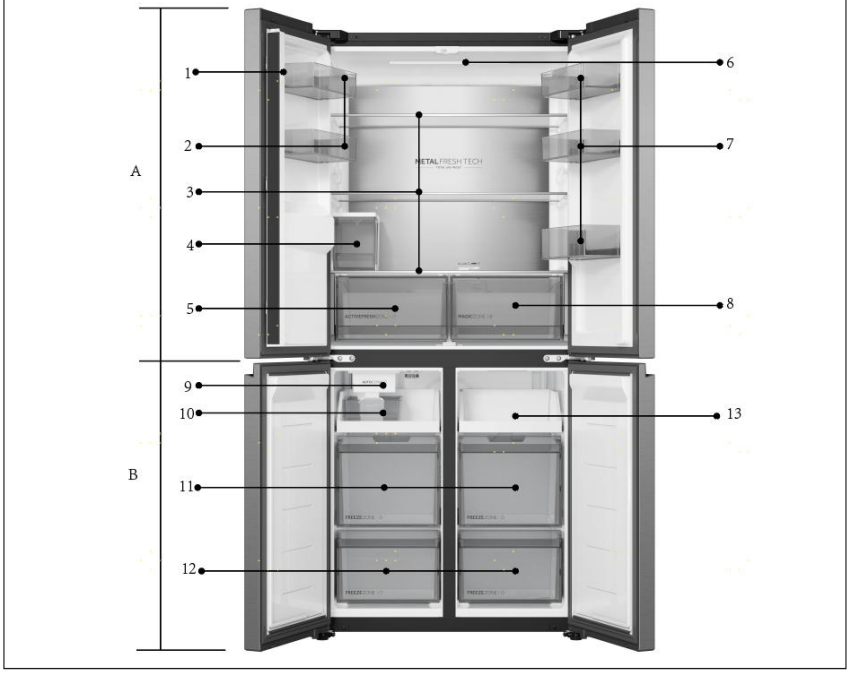

A: Kühlfach
1 Türleiste
2 Flaschenhalter
3 Glasablagen
4 Wassertank
5 Activefresh-Zone
6 Deckenleuchte
7 Flaschenhalter
8 Magic-Zone

B: Gefrierfach
9 Eiswürfelbereiter
10 Eiswürfelbehälter
11 Gefrierschubladen
12 Untere Schublade für Gefriergut
13 Gefrierschale

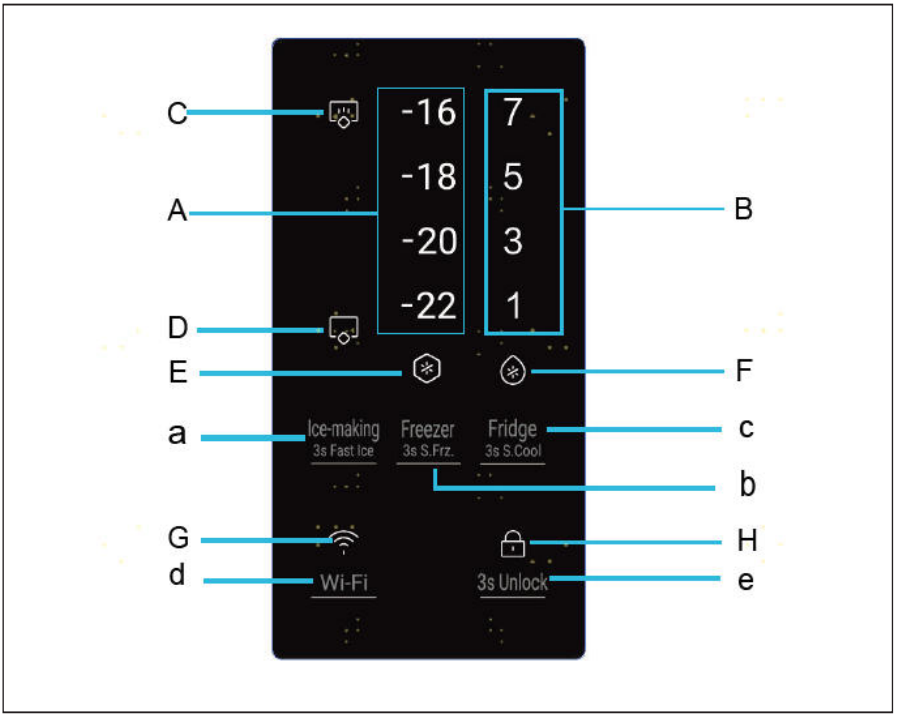

Anzeigen:

A Kühlschranktemperaturanzeige

B Gefrierschranktemperaturanzeige

C Schnell-Eiswürfelbereiter

D Eiswürfelbereiter

E Schnellgefrieranzeige

F Schnellkühlanzeige

G WLAN-Anzeige

H 3-Sekunden-Entsperranzeige

Tasten:

a) Schnell-Eiswürfelbereiter (3 Sekunden)

b) Gefrierschrank-Temperaturregler (3 Sekunden gedrückt halten, um die Schnellgefrierfunktion zu aktivieren)

c) Kühlschrank-Temperaturregler (3 Sekunden gedrückt halten, um die Schnellkühlfunktion zu aktivieren)

d) WLAN-Taste

e) Entsperrtaste (3 Sekunden)

Vor der ersten Inbetriebnahme

- ► Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie es umweltfreundlich.
- ► Reinigen Sie das Gerät innen und außen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.
- ► Warten Sie nach dem Nivellieren und Reinigen mindestens 2-5 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Siehe Abschnitt INSTALLATION.
- ► Kühlen Sie die Fächer auf hoher Stufe vor, bevor Sie die Lebensmittel einlegen. Die Power-Freeze-Funktion sorgt für eine schnelle Abkühlung des Gefrierfachs.
- ► Kühl- und Gefriertemperatur werden automatisch auf 5°C bzw. -18°C eingestellt. Dies sind die empfohlenen Einstellungen. Falls gewünscht, können Sie diese Temperatur manuell ändern. Siehe Temperatur einstellen

Temperatur einstellen

Bildschirm sperren/entsperren

Drücken Sie im gesperrten Zustand die【3s Unlock-Taste 】und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal, die Anzeige【 3s Unlock 】schaltet sich aus und der gesperrte Zustand wird verlassen. Drücken Sie im entsperrten Zustand die Taste【 3s Unlock 】3 Sekunden lang. Der Summer ertönt einmal, und die Anzeige【 3s Unlock 】leuchtet auf. Das Gerät wechselt in den gesperrten Zustand.

HINWEIS

Im gesperrten Zustand ist eine Tastenanpassung nicht möglich.

Einstellen der Temperatur für den Kühlschrank

Klicken Sie im entsperrten Zustand auf die Taste [Fridge], und das Kühlfach wird in der folgenden Reihenfolge eingestellt: 5 → 7 → 1 → 3°.

HINWEIS

Im Status [Quick Cooling] kann die Gefriertemperatur nicht eingestellt werden.

Einstellen der Temperatur für den Gefrierschrank

Klicken Sie im entsperrten Zustand auf die Taste [Freeze] und das Gefrierfach wird in folgender Reihenfolge eingestellt: -18 °C → -20 °C → -22 °C → -16 °C Bereich.

HINWEIS

Im Status [Quick Freeze] kann die Gefriertemperatur nicht eingestellt werden.

Quick Cooling-Funktion

Drücken Sie im entsperrten Zustand die Taste [Fridge] 3 Sekunden lang; die Anzeige [Quick Cooling] leuchtet auf und der Kühlschrank wechselt in den [Quick Cooling]-Kühlmodus.

Drücken Sie im entsperrten Zustand und im Schnellkühlmodus die Taste 【Fridge】 3 Sekunden lang, um die Kühlschranktemperatur auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen und den 【Quick Cooling】-Modus manuell zu verlassen.

Nach ca. 6 Stunden Betrieb im Modus 【Quick Cooling】 wird die Funktion 【Quick Cooling】 automatisch beendet.

Quick Freeze-Funktion

Drücken Sie im entsperrten Zustand die Taste [Freeze] 3 Sekunden lang; die [Quick Freeze]-Anzeige leuchtet auf und der Kühlschrank wechselt in den [Quick Freeze]-Gefriermodus.

Drücken Sie im entsperrten Zustand und im Schnellkühlmodus die Taste 【Freeze】 3 Sekunden lang, um die Kühlschranktemperatur auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen und den 【Quick Freeze】-Modus manuell zu verlassen.

Nach etwa 50 Stunden Betrieb im 【Quick Freeze】-Modus wird die Funktion 【 Quick Freeze】 automatisch beendet.

BEACHTEN

Die spezielle Funktion „Temperaturvariable Zone" beeinflusst die Temperatur durch die Anzahl der Türöffnungen und -schließungen, die Lebensmittelmenge, die Temperatur im Kühlfach und weitere Faktoren. Daher schwankt die Temperatur leicht. Um Ihre Lebensmittel optimal zu lagern, nutzen Sie die Frischhaltefunktion. Für optimale Lagerbedingungen empfehlen wir, die Temperatur im Kühlfach auf die Stufe „Hoch" einzustellen.

Menschliche Sensor funktion

Die Anwesenheitserkennung des Kühlschranks ist standardmäßig aktiviert. Sobald der Sensor eine Person erkennt, schaltet sich die Türbeleuchtung ein. Sind alle Türen geschlossen, schaltet sich die Türbeleuchtung nach 30 Sekunden wieder aus.

Eisbereitungsfunktion

Wenn das Display entsperrt ist, drücken Sie die Taste „Eiswürfelbereiter". Ein Signalton ertönt, die Anzeige „Eiswürfelbereiter" leuchtet auf und die Eiswürfelfunktion wird aktiviert.
Wenn die Anzeige „Eiswürfelbereiter" leuchtet, drücken Sie erneut die Taste „Eiswürfelbereiter". Ein Signalton ertönt erneut, die Anzeige „Eiswürfelbereiter" erlischt und die Eiswürfelfunktion wird deaktiviert.

BEACHTEN

1.Der Eiswürfelbereiter ist beim ersten Einschalten des Kühlschranks standardmäßig ausgeschaltet.
2.Der Eiswürfelbereiter gibt automatisch Eis in den Eisbehälter aus und stoppt, sobald dieser voll ist. Je länger die Eiswürfelproduktion läuft, desto mehr Eis wird produziert.
3.Die Eiskapazität des Eisbehälters wird automatisch vom Eissensor erfasst. (Um die Kapazität korrekt zu bestimmen, legen Sie die Eiswürfel nicht flach hinein.) Sobald eine bestimmte Menge Eis im Behälter erreicht ist, stoppt die Eiswürfelproduktion. Bitte überprüfen Sie die Eismenge im Eisbehälter. Ist zu viel Eis vorhanden, kann kein Eis produziert werden oder die Schublade lässt sich möglicherweise nicht mehr richtig öffnen und schließen.

4.Wenn Sie den Eiswürfelbereiter zum ersten Mal benutzen oder er längere Zeit nicht verwendet wurde, sollten Sie die ersten Eiswürfel wegwerfen, damit Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt werden.

5.Nach dem stabilen Betrieb des Kühlschranks beträgt die Eiswürfelproduktionszeit ca. 105 Minuten.

6.Die Eiswürfelproduktionszeit kann je nach tatsächlicher Nutzung des Kühlschranks variieren. In folgenden Situationen kann sich die Eiswürfelproduktionszeit verlängern:

①.Bevor der Kühlschrank zum ersten Mal in Betrieb genommen wird und stabil läuft, muss er warten, bis sich die Räume ausreichend abgekühlt haben, bevor die automatische Wasserbefüllung und die Eiswürfelproduktion beginnen. Daher dauert die Eiswürfelproduktion etwa 24 Stunden oder länger.

②.Bei der ersten Nutzung der Eiswürfelfunktion oder nach längerer Nichtbenutzung kann die erste Eiswürfelproduktion mehr als 5 Stunden dauern.

③. Wenn die Kühlschranktür häufig geöffnet und geschlossen wird oder wenn große Mengen an Lebensmitteln auf einmal eingeräumt werden.

④. Wenn der Eiswürfelproduktionsprozess mit dem Abtauen des Kühlschranks zusammenfällt.

⑤. Bei niedrigen oder hohen Raumtemperaturen, z. B. im Winter oder Sommer.

⑥.Wenn die Umgebungstemperaturen des Kühlschranks die Wärmeabfuhr beeinträchtigen.

Schnell-Eiswürfelbereiter-Funktion

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, halten Sie die Taste „Eiswürfelbereiter" 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton ertönt, die Anzeige „Schnelleis" leuchtet auf unddie Schnelleiswürfelfunktion wird aktiviert.
Wenn die Anzeige „Schnelleis" leuchtet, halten Sie die Taste „Schnelleiswürfel" erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton ertönt, die Anzeige „Schnelleiswürfel" erlischt unde Schnelleiswürfelfunktion wird deaktiviert und die normale Eiswürfelfunktion aktiviert.

BEACHTEN

1. Nachdem die Schnell-Eiswürfelfunktion eingeschaltet wurde, werden durch einmaliges Drücken der Taste „Eiswürfelbereitung" sowohl die Schnell-Eiswürfelfunktion als auch die Eiswürfelfunktion deaktiviert.

2.Nach dem stabilen Betrieb des Kühlschranks beträgt die kürzeste Eiswürfelproduktionszeit im Würfeleisbereiter etwa 60 Minuten.

3.Die erste Eiswürfelproduktion dauert relativ lange; danach erfolgt der Betrieb gemäß der angegebenen Reihenfolge.Die kürzeste Eisproduktionszeit wurde oben erwähnt. (Diese Eisproduktionszeit wurde bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C ohne Öffnen oder Schließen der Tür getestet.)

4.Nach etwa 6 Stunden Schnelleisproduktion schaltet das Gerät automatisch in den normalen Eisproduktionsmodus.
5.Die Eisproduktionszeit kann je nach tatsächlicher Nutzung des Kühlschranks variieren. In folgenden Fällen kann sich die Eisproduktionszeit verlängern:

①.Bevor der Kühlschrank zum ersten Mal in Betrieb genommen wird und stabil läuft, muss er warten, bis jeder Raum ausreichend abgekühlt ist, bevor die automatische Wasserbefüllung und Eiswürfelproduktion erfolgen kann.
Daher dauert die Herstellung von Eiswürfeln etwa 24 Stunden oder länger.

②.Bei der ersten Nutzung der Eiswürfelfunktion oder nach längerer Nichtbenutzung kann die erste Eiswürfelproduktion mehr als 5 Stunden dauern.

③. Wenn die Kühlschranktür häufig geöffnet und geschlossen wird oder wenn große Mengen an Lebensmitteln gleichzeitig eingeräumt werden.
④. Wenn der Eiswürfelproduktionsprozess mit dem Abtauen des Kühlschranks zusammenfällt.
⑤. Bei niedrigen oder hohen Raumtemperaturen, z. B. im Winter oder Sommer.
⑥.Wenn die Umgebungstemperaturen des Kühlschranks die Wärmeabgabe beeinträchtigen.

Verwendung des Wasserspenders

Drücken Sie mit einem Glas oder einem anderen Behälter auf den Hebel des Wasserspenders, um Wasser auszugeben.

BEACHTEN

1. Bei geöffneter Kühlschranktür kann kein Wasser entnommen werden. Wird die Tür während des Wasserausgabevorgangs geöffnet, wird die Wasserausgabefunktion automatisch deaktiviert. Nach dem Schließen der Tür muss der Mikroschalter losgelassen werden, anschließend kann wieder normal Wasser entnommen werden.

2.Sobald die Wasserentnahmezeit die Warnzeit (150 Sekunden) überschreitet, ertönt ein akustisches Signal (Ding-Dong, Alarmton). Wird die Schutzzeit (180 Sekunden) überschritten, wird die Wasserentnahme abrupt gestoppt und der Schutzmodus aktiviert. Der Alarm ertönt jeweils 5 Sekunden lang und verstummt erst, wenn der Mikroschalter losgelassen wird.
3.Während der Eiswürfelproduktion kann es zu einer kurzen Verzögerung bei der Kaltwasserausgabe kommen. Dies ist normal. Sie können das Gerät bedenkenlos verwenden.

Tipps zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel

Aufbewahrung im Kühlschrankfach

1. Halten Sie die Kühlschranktemperatur unter 5 °C.

2. Heiße Speisen müssen vor dem Einräumen auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

3. Lebensmittel sollten vor dem Einräumen gewaschen und abgetrocknet werden.

4. Lebensmittel sollten gut verschlossen sein, um Geruchs- und Geschmacksveränderungen zu vermeiden.

5. Lagern Sie keine übermäßigen Mengen an Lebensmitteln. Lassen Sie zwischen den Lebensmitteln Platz, damit die Luft zirkulieren kann.

6. Lebensmittel, die täglich verzehrt werden, sollten vorne im Kühlschrank aufbewahrt werden. Lassen Sie etwas Abstand zwischen den Lebensmitteln und den Innenwänden, damit die Luft zirkulieren kann. Lagern Sie Lebensmittel nicht direkt an der Rückwand, da sie dort gefrieren könnten.

7. Vermeiden Sie direkten Kontakt von Lebensmitteln (insbesondere von öligen oder säurehaltigen) mit der Innenverkleidung, da Schmutz/Säure diese angreifen kann. Entfernen Sie ölige/saure Verschmutzungen umgehend.

8. Tauen Sie Gefriergut im Kühlfach auf. So können Sie die Tiefkühlkost nutzen, um die Temperatur im Fach zu senken und Energie zu sparen.

9. Der Alterungsprozess von Obst und Gemüse wie Zucchini, Zwiebeln, Papaya, Bananen, Ananas usw. kann im Kühlschrank beschleunigt werden. Daher ist es nicht ratsam, sie im Kühlschrank aufzubewahren. Die Reifung von stark grünen Früchten kann jedoch für eine gewisse Zeit gefördert werden. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und andere rohes Gemüse sollten ebenfalls bei Zimmertemperatur gelagert werden.

10. Unangenehme Gerüche im Kühlschrank deuten darauf hin, dass etwas verschüttet wurde – eine Reinigung ist erforderlich. Siehe PFLEGE UND REINIGUNG.

11. Verschiedene Lebensmittel sollten je nach ihren Eigenschaften an verschiedenen Stellen im Kühlschrank aufbewahrt werden.

BEACHTEN

Bitte halten Sie einen Abstand von mehr als 10 mm zwischen dem platzierten Lebensmittel und den Luft-DCT-Sensoren ein, um den Kühleffekt zu gewährleisten.

Lagerung im Gefrierfach

1. Die Gefrierschranktemperatur sollte -18 °C betragen.

2. Schalten Sie die Supergefrierfunktion 24 Stunden vor dem Einfrieren ein; für kleine Lebensmittelmengen reichen 4–6 Stunden aus.

3.Heiße Speisen müssen vor dem Einfrieren auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

4.In kleine Portionen geschnittene Lebensmittel frieren schneller ein und lassen sich leichter auftauen und kühlen. Das empfohlene Gewicht pro Portion beträgt weniger als 2,5 kg.

5.Lebensmittel sollten vor dem Einfrieren verpackt werden. Die Verpackung muss außen trocken sein, damit die Beutel nicht zusammenkleben. Das Verpackungsmaterial sollte geruchsneutral, luftdicht, ungiftig und unbedenklich sein.

6.Um das Verfallsdatum zu vermeiden, beachten Sie bitte das Einfrierdatum, die maximale Haltbarkeitsdauer und die Bezeichnung des Lebensmittels auf der Verpackung.

BEACHTEN

Bitte halten Sie einen Abstand von mehr als 10 mm zwischen dem platzierten Lebensmittel und den Luft-DCT-Sensoren ein, um den Kühleffekt zu gewährleisten.

Lagerung im Gefrierfach

Vor der ersten Benutzung müssen der Wassertank und der Eisbehälter gereinigt werden. Füllen Sie anschließend den Wassertank mit sauberem Wasser und pumpen Sie mit dem Wasserspender mindestens 2 Liter Wasser durch, um Verunreinigungen oder Restluft aus dem Tank und den Leitungen zu entfernen.

BEACHTEN

1.Stellen Sie sicher, dass die Eiswürfelschale frei von Fremdkörpern (z. B. Essensresten, Eisschaufeln) ist. Prüfen Sie, ob die Wassertemperatur im Wassertank 60 °C nicht übersteigt.


2.Verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser. Schütten Sie kein angebrochenes Flaschenwasser, Saft, Tee oder andere Flüssigkeiten in den Wassertank.


3.Verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser. Schütten Sie kein angebrochenes Flaschenwasser, Saft, Tee oder andere Flüssigkeiten in den Wassertank.
4. Bei Verwendung von Brunnenwasser oder entchlortem Wasser (z. B. alkalisiertem, ionisiertem Wasser, gefiltertem Wasser)

Wasser einspritzen

1.Wassertank entnehmen: Heben Sie die Vorderkante des Wasserbehälters an① und ziehen Sie den Wassertank anschließend nach außen②.

2.Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie Wasser bis zur MAX-Markierung③ ein.

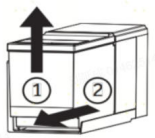

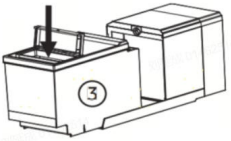

Eiswürfelbereiter

1.Drücken Sie die Taste „Eisbereitung" am Bedienfeld, um die Eisbereitungsfunktion einzuschalten.
2. Nach dem Einschalten kann der erste Eisbehälter verfärbt sein. Dies ist unbedenklich und normal während des Spülvorgangs. Entsorgen Sie den ersten vollen Eisbehälter. Ihr Eisbereiter ist nun betriebsbereit.

BEACHTEN

1.Der Eiswürfelbereiter beginnt in der Regel etwa 24 Stunden nach der Installation mit der Eisproduktion.


2.Die Eisproduktion stoppt automatisch, sobald der Eisbehälter voll ist.

3.Wenn Eiswürfel längere Zeit im Behälter verbleiben, können sie verklumpen und sich nur schwer trennen lassen. Leeren Sie in diesem Fall den Eisbehälter und produzieren Sie neue Eiswürfel.

4.Gelegentlich können knirschende Geräusche auftreten. Dies sind normale Geräusche während der Eisproduktion, also kein Grund zur Sorge.
5.Das Fassungsvermögen des Eisbehälters beträgt ca. 5 Liter.


So funktioniert der Eiswürfelbereiter

ie isproduktionskapazität beträgt , kg Stunden dieser ert wurde bei einer Umgebungstemperatur von getestet. m täglichen Gebrauch kann die isproduktionskapazität aufgrund unterschiedlicher Umgebungstemperaturen leicht variieren.` Bewahren Sie keine iswürfel auf, die beim ersten inschalten des Geräts oder nach längerer Stillstandszeit produziert wurden. ntsorgen Sie diese. Um die iswürfelschale optimal zu füllen, sollten Sie die iswürfel regelmäig umfüllen. inige iswürfel knnen beim infüllen in den Behälter zusammenkleben trennen Sie diese, um die iswürfelschale optimal zu nutzen. È enn die iswürfel kleiner werden, kann dies darauf hindeuten, dass der Filter durch erunreinigungen verstopft ist.È

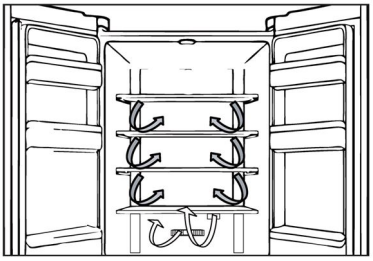

Mehrfach-Luftstrom

.È . er Ãühlschrank ist mit einem Mehrfach-Luftstrom-SÃstem ausgestattet, bei dem auf ed er Ãinlegebodenebene kühle Luftstr. me zirkulieren. Ãadurch wird eine gleichmäige` Temperatur aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass Ãre Lebensmittel länger frisch bleiben.

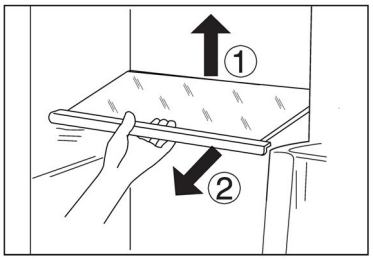

Verstellbare Einlegeböden

.È . ie Ã. he der inlegeb den kann an Ãren Lagerbedarf angepasst werden.

.È Um einen Ãinlegeboden zu versetzen, heben Sie ihn an der Ãinterkante an ① und ziehen Sie ihn heraus ②.

.È Um ihn wieder einzubauen, setzen Sie ihn auf die Träger an beiden Seiten und schieben sie ihn ganz nach hinten, bis die Rückseite des Ãinlegebodens in den Schlitzen an den Seiten steckt.

HINWEIS

rüfen Sie, ob alle Seiten des Regalbodens waagerecht sind.

My Zone-Schublade

.È n diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit niedriger als im restlichen Ãühlschrank. iese Schublade eignet sich für die Lagerung von Trockenobst und anderen trockenen Lebensmitteln mit geringem Ã assergehalt wie Butter, Fette und Ãle oder Schokolade.


Humidity Box-Schublade

.È n diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit h her als im Ãühlfach. Sie wird automatisch vom Sst em gesteuert und eignet sich für die Lagerung von Obst, Gemüse, Salaten usw.

Magic Zone-Schublade

1. In diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit niedriger als im restlichen Kühlschrank.

   Diese Schublade eignet sich für die Lagerung von Trockenobst und anderen trockenen Lebensmitteln mit geringem Wassergehalt wie Butter, Fette und Öle oder Schokolade.



Geeignet zur Lagerung frischer Lebensmittelzutaten in einem relativ separaten Bereich, der eine angemessene Temperatur und Luftfeuchte aufrechterhält und sich besonders für frische Fisch- und Meeresfrüchte, Fleisch sowie andere Zutaten eignet.

Separater Raum, geeignet für die Lagerung von gekühlten Getränken usw.

Unabhängige Temperaturregelungszone, geeignet für die Lagerung von frischem Gemüse und Obst


Active Fresh Zone-Schublade

1. In diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit höher als im Kühlfach. Sie wird automatisch

   vom System gesteuert und eignet sich für die Lagerung von Obst, Gemüse, Salaten usw.

Abnehmbare Türfächer/ Flaschenhalter


1. Die Türablagen können zur Reinigung herausgenommen werden:
2. Halten Sie dazu die Ablage mit beiden Händen fest, heben Sie sie nach oben ① und ziehen Sie sie heraus ②.
3. Um die Ablage wieder einzusetzen, werden die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

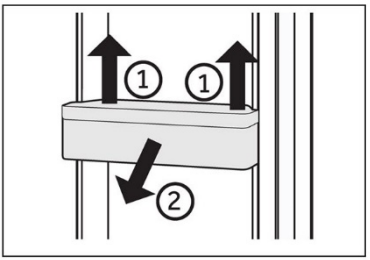

HINWEIS


Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis die richtigen Temperaturen erreicht sind.

Herausnehmbare Schublade

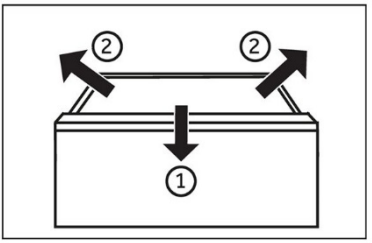

Um die Schublade herauszunehmen, diese bis zum Anschlag herausziehen ①, anheben und herausnehmen ②.
Um die Schublade wieder einzusetzen, werden die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

Aufbewahrung großer Lebensmittel

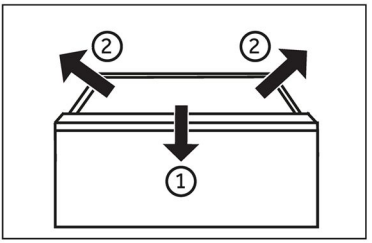

Große Lebensmittel, wie z. B. Tiefkühlware, können wie folgt gelagert werden:

Oberes Gefriertablett herausnehmen und um 180° drehen, oder

die beiden oberen Gefrierablagen sowie die mittlere Gefrierschublade herausnehmen und die Lebensmittel direkt auf der Regalfläche lagern.

Das Licht

Die LED-Innenbeleuchtung leuchtet, wenn die Tür geöffnet wird. Die Leistung der LEDs wird durch keine der anderen Geräteeinstellungen beeinflusst.

Energiespartipps

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß belüftet ist (siehe INSTALLATION).
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- Vermeiden Sie unnötig niedrige Temperaturen im Gerät. Je niedriger die im Gerät einstellte Temperatur, umso höher der Energieverbrauch.
- Funktionen wie POWER-FREEZE verbrauchen mehr Energie.
- Lassen Sie warme Mahlzeiten abkühlen, bevor Sie diese in den Kühlschrank stellen.
- Öffnen Sie die Gerätetür so wenig und so kurz wie möglich.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überladen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
- Vermeiden Sie Luft innerhalb der Lebensmittelverpackung.
- Halten Sie die Türdichtungen sauber, damit die Tür immer richtig schließt.
- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Vorratsfach des Kühlschranks auf.
- Die energiesparendste Konfiguration erfordert, dass das Gerät Schubladen, Lebensmittelboxen und Einlegeböden in fabriksauberem Zustand enthält, und die Lebensmittel sollten so weit wie möglich von den Auslässen des Luftkanals eingeräumt werden und diesen nicht blockieren.

Installation

WARNUNG!


Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät, wenn nur wenig oder keine Lebensmittel gelagert werden.
2. Das Gerät sollte alle vier Wochen gereinigt werden, um eine gute Wartung zu gewährleisten und um schlechte Gerüche von gelagerten Lebensmitteln zu vermeiden.

WARNUNG!


- ► Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ► Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- ► Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- ► Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.
- ► Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.
- ► Überprüfen Sie bei einem eventuellen Temperaturanstieg den Zustand des Gefrierguts.

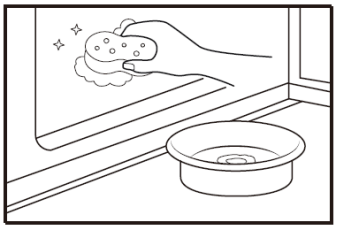

- ► Halten Sie die Türdichtung immer sauber.
- ► Reinigen Sie das Innere und das Gehäuse des Geräts mit einem Schwamm, der mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- ► 1. Säubern Sie den Kühlschrank innen und außen, einschließlich Türdichtungen, Türablage, Einlegeböden aus Glas, Schubladen usw., gründlich mit einem weichen Geschirrtuch oder einem Schwamm, der in warmes Wasser eingetaucht wurde (eventuell mit etwas neutralem Reinigungsmittel im Wasser).
- ► 2. Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde, nehmen Sie alle verschmutzten Teile heraus, spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- ► 3. Bei verschütteten Milchprodukten (z. B. Sahne, schmelzendes Eis) entfernen Sie die verunreinigten Teile, legen Sie sie für eine Weile in ca. 40 °C warmes Wasser, spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- ► 4. Falls ein kleines Teil oder Krümel im Inneren des Kühlschranks (zwischen die Ablagen oder Schubladen) festsitzen, lösen Sie die Verunreinigung mit einer weichen Zahnbürste. Wenn Sie die Verunreinigung nicht entfernen konnten, wenden Sie sich bitte an den Haier-Kundendienst.
- ► Wischen Sie den Kühlschrank mit einem feuchten Tuch gründlich aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- ► Reinigen Sie Geräteteile nicht in einer Geschirrspülmaschine.
- ► Warten Sie vor dem Neustart des Geräts mindestens 5 Minuten, da ein häufiger Neustart den Kompressor beschädigen kann.

Wassertankreinigung

Entfernen Sie den Deckel, den Wasserschlauch, den Filtereinsatz und den Baumwollfilter. Befeuchten Sie einen weichen Schwamm mit Wasser und reinigen Sie den Wassertank und seine Bestandteile. Hartnäckige Flecken können Sie mit verdünntem Spülmittel entfernen. Spülen Sie anschließend alles gründlich mit Wasser aus. Bauen Sie den Wassertank in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

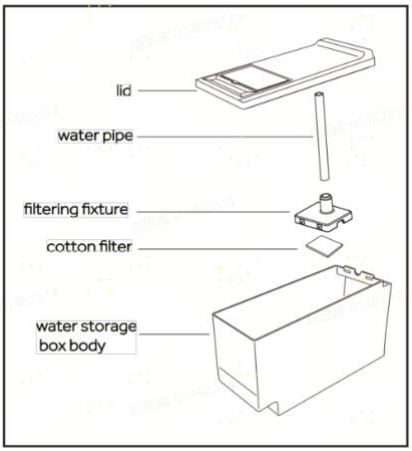

BEACHTEN

Zur Wartung:

Es wird empfohlen, den Wassertankfilter einmal wöchentlich zu reinigen. Lassen Sie ihn vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung des Filters keine Reinigungsmittel, Stahlwolle oder ähnliches. Spülen Sie den Filter stattdessen vorsichtig mit Wasser ab.
Zum Austausch:

Der Wassertankfilter sollte etwa alle drei Jahre ausgetauscht werden. Ist der Filter beschädigt, muss er umgehend ersetzt werden. Wenden Sie sich im Falle eines Filterwechsels bitte an das Geschäft, in dem Sie den Filter gekauft haben.

Auftauen

Das Abtauen des Kühlschranks und des Gefrierfachs erfolgt automatisch; ein manuelles Eingreifen ist nicht erforderlich.

Austausch der LED-Leuchten

WARNUNG!

Wechseln Sie die LED nicht selbst. Sie darf nur vom Hersteller oder von einem autorisierten Service-Mitarbeiter ausgetauscht werden.

Die Leuchte nutzt als Lichtquelle eine LED mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Siehe KUNDENSERVICE.

Parameter der Leuchte:

Kühlschrank:12 V max 2 W

Tiefkühlfach: 12 V; max. 2 W

Nichtverwendung für einen längeren Zeitraum

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird und Sie die Holiday-Funktion für den Kühlschrank nicht verwenden:

Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.

Ziehen Sie das Netzkabel ab.

Reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben.

Lassen Sie die Türen auf, um die Bildung von schlechten Gerüchen zu verhindern.

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät nur aus, wenn es unbedingt nötig ist.

Verstellen des Geräts

1. Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.
2. Fixieren Sie die Einlegeböden und andere bewegliche Teile im Kühlschrank und im Gefrierschrank mit Klebeband.
3. Den Kühlschrank um maximal 45° kippen, um eine Beschädigung des Kühlsystems zu vermeiden.

WARNUNG!

- ► Heben Sie das Gerät nicht an seinen Griffen an.
- ► Stellen Sie das Gerät niemals waagerecht auf den Boden.

Fehlerbehebung

Viele auftretende Probleme können von Ihnen selbst ohne spezifische Fachkenntnisse gelöst werden. Bei Problemen prüfen Sie bitte alle angezeigten Möglichkeiten und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie einen Kundendienst kontaktieren. Siehe KUNDENSERVICE.

WARNUNG!

- ► Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ► Elektrische Geräte sollten nur von qualifizierten Fachelektrikern repariert werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden verursachen können.
- ► Eine beschädigte Lieferung sollte nur vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Der Kompressor funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	• Den Netzstecker anschließen.
	• Das Gerät befindet sich im Abtauvorgang.	• Dies ist normal für eine automatische Abtauung.
Das Gerät läuft häufig oder zu lange.	• Die Innen- oder Außentemperatur ist zu hoch.	• In diesem Fall: Es ist normal, dass das Gerät länger läuft
	• Das Gerät wurde über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet.	• Normalerweise dauert es 8 bis 12 Stunden, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
	• Eine Gerätetür wurde nicht richtig geschlossen.	• Die Tür/Schublade schließen und sicherstellen, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und dass keine Lebensmittel oder Behälter gegen die Tür stoßen.
	• Die Tür wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
	• Die Temperatur für den Gefrierfach ist zu niedrig.	• Die Temperatur höher einstellen, bis eine zufriedenstellende Kühlschranktemperatur erreicht ist. Es dauert 24 Stunden, bis sich die Kühlschranktemperatur stabilisiert hat.
	• Die Türdichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht.	• Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder vom Kundenservice ersetzen lassen.
	• Die erforderliche Luftzirkulation ist nicht gewährleistet.	• Für eine ausreichende Belüftung sorgen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Das Innere des Kühlschranks ist schmutzig und/oder übelriechend.	• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. • Lebensmittel mit starkem Geruch werden im Kühlschrank gelagert.	• Das Innere des Kühlschranks reinigen. • Die Lebensmittel sorgfältig einpacken.
Das Innere des Geräts ist nicht kalt genug.	• Die Temperatur ist zu hoch eingestellt. • Es wurden zu warme Lebensmittel eingelagert. • Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal hineingelegt. • Die Lebensmittel liegen zu dicht beieinander. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Temperatur zurücksetzen. • Die Lebensmittel immer erst abkühlen lassen, bevor Sie sie hineinlegen. • Nur kleinere Mengen an Lebensmitteln hineinlegen. • Zwischen mehreren Lebensmitteln einen Abstand lassen, damit die Luft zirkulieren kann. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
Das Innere des Geräts ist zu kalt.	• Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt. • Die Super Frz/Super Cool-Funktion ist aktiviert oder läuft zu lange.	• Die Temperatur zurücksetzen. • Die Super Frz-/Super Cool-Funktion ausschalten.
Feuchtigkeitsbildung im Innern des Kühlfachs.	• Das Klima ist zu warm und zu feucht. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Lebensmittelbehälter oder Flüssigkeiten werden offen gelassen.	• Die Temperatur erhöhen. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Speisen und Flüssigkeiten abdecken.
Feuchtigkeit sammelt sich außen am Kühlschrank oder zwischen der Tür oder den Türen und der Schublade.	• Das Klima ist zu warm und zu feucht. • Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die kalte Luft im Gerät und die warme Außenluft kondensieren.	• Das ist bei feuchtem Klima normal und ändert sich, wenn die Luftfeuchtigkeit abnimmt. • Prüfen, ob die Tür/Schublade fest geschlossen ist.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Starke Eisbildung und Frost im Gefrierfach.	• Die Lebensmittel sind nicht angemessen verpackt. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Die Tür-/ Schubladendichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. • Etwas im Inneren verhindert, dass die Tür/Schublade richtig schließt.	• Die Lebensmittel immer gut verpacken. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder austauschen. • Die Einlegeböden, Türfächer oder Behälter so versetzen, dass die Tür/Schublade richtig schließt.
Die Seitenwände des Schranks und die Türleiste werden warm.	• -	• Das ist normal.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche.	• Das Gerät befindet sich nicht auf einem ebenen Untergrund. • Das Gerät berührt einige Gegenstände um es herum.	• Die Füße entsprechend einstellen, um das Gerät zu nivellieren. • Die Gegenstände um das Gerät herum entfernen.
Es ist ein leichtes Geräusch zu hören, ähnlich wie dem von fließendem Wasser.	• -	• Das ist normal.
Sie hören einen Signalton.	• Die Kühlfachtür ist offen.	• Die Tür schließen.
Sie hören ein schwaches Brummen.	• Das Antikondensations-system arbeitet.	• Dies verhindert Kondensation und ist normal.
Die Innenbeleuch-tung oder das Kühlsystem funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen. • Die Stromversorgung ist nicht intakt. • Die LED-Leuchte ist defekt.	• Den Netzstecker anschließen. • Die Stromversorgung des Raums überprüfen. Den örtlichen Stromversorger anrufen! • Den Kundenservice kontaktieren, um die Leuchte auszutauschen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Wasser läuft aus oder tropft aus dem Auslauf des Wasserspenders.	• Der Wassertank ist nicht korrekt installiert	• Den Wassertank wieder in die Kühlschranktür einsetzen und darauf achten, dass er vollständig in die Tür geschoben wird.
	• Der Auslauf des Wasserspenders ist nicht fest mit dem Tank verschraubt.	• Der Wasserauslauf ist fest mit dem Wassertank verschraubt.
	• Am Wasserauslauf fehlt der weiße O-Ring aus Silikon.	• Sicherstellen, dass der Wasserauslauf am Tankende einen weißen O-Ring aus Silikon hat, bevor Sie den Wasserauslauf am Wassertank anbringen.

Um den technischen Kundendienst zu kontaktieren, besuchen Sie unsere Website: https://corporate.haier-europe.com/en/
Wählen Sie im Abschnitt „Website" die Marke Ihres Produkts und Ihr Land aus. Sie werden auf die entsprechende Website weitergeleitet, auf der Sie die Telefonnummer und das Formular zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst finden.

Stromunterbrechung

Bei Stromausfall sollten die gelagerten Lebensmittel noch 5 Stunden lang frisch gekühlt bleiben. Beachten Sie diese Tipps bei einer längeren Stromunterbrechung, insbesondere im Sommer:

- ► Öffnen Sie die Tür/Schublade so selten wie möglich.
- ► Legen Sie während eines Stromausfalls keine weiteren Lebensmittel in das Gerät.
- ► Wenn der Stromausfall vorher angekündigt wurde und die Unterbrechungsdauer länger als 5 Stunden ist, frieren Sie im Voraus ein paar Eiswürfel oder Kühlakkus ein, und legen Sie diese beim Stromausfall oben in das Kühlfach.
- ► Prüfen Sie nach dem Stromausfall sofort, ob die Lebensmittel verdorben sind.
- ► Da die Temperatur im Kühlschrank während einer Stromunterbrechung oder eines anderen Fehlers ansteigt, werden die Haltbarkeit und die Qualität der Lebensmittel reduziert. Aufgetaute Lebensmittel sollten entweder verzehrt oder gekocht und (sofern geeignet) gleich danach wieder eingefroren werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Speicherfunktion bei Stromunterbrechung

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung fährt das Gerät mit den Einstellungen fort, die vor dem Stromausfall eingestellt waren.

Auspacken

WARNUNG!


- ► Das Gerät ist schwer. Transportieren oder bewegen Sie es immer mit mindestens zwei Personen.
- ► Bewahren Sie sämtliche Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie umweltfreundlich.
- ► Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- ► Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Umgebungsbedingungen

Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 10 °C und 43 °C liegen, da sie die Temperatur im Inneren des Geräts und dessen Energieverbrauch beeinflussen kann. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer wärmeemittierender Geräte (Ofen, Kühlschränke).


Platzbedarf

Erforderlicher Abstand bei geöffneter Tür.

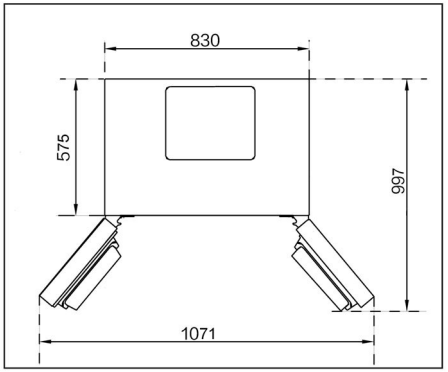

Platzbedarf für eine ausreichende Belüftung

Damit eine ausreichende Belüftung des Geräts gewährleistet wird, dürfen die Hinweise zum ausreichenden Platzbedarf aus Sicherheitsgründen nicht missachtet werden.

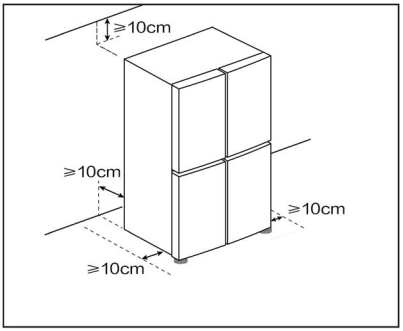


Geräteausrichtung

Das Gerät sollte auf einer flachen und festen Oberfläche aufgestellt werden.


1. Kippen Sie den Kühlschrank leicht nach hinten.
2. Justieren Sie die Stellfüße auf die gewünschte Höhe.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand auf der Scharnierseite mindestens 100 mm beträgt, damit sich die Tür richtig öffnen lässt.

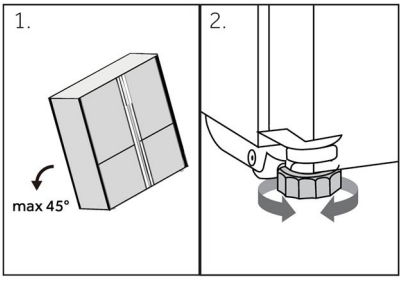


HINWEIS

Für ein frei stehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

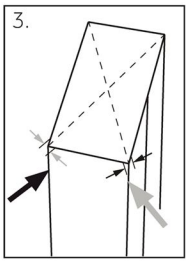

3. Die Stabilität kann durch abwechselndes Anschlagen gegen die Diagonalen überprüft werden. Das leichte Schwanken sollte in beide Richtungen gleich sein. Anderenfalls kann sich der Rahmen verziehen; mögliche undichte Türdichtungen sind die Folge. Eine geringe Neigung nach hinten erleichtert das Schließen der Türen.

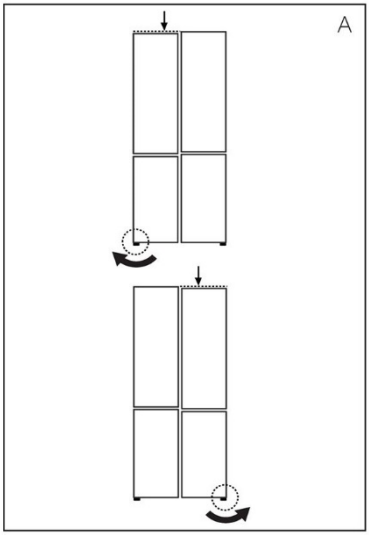


Feinabstimmung der Türen

Wenn die Türen nicht in der Waage sind, kann dies wie folgt behoben werden:

A) Durch Justieren der Stellfüße

Drehen Sie den Stellfuß entsprechend der Pfeilrichtung, um ihn nach oben oder unten zu justieren.

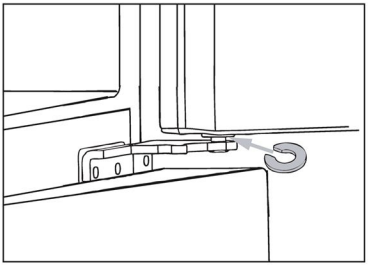


B) Durch Verwendung von Abstandshaltern

- ► Öffnen Sie die obere Tür und heben Sie sie an.
- ► Klipsen Sie den Abstandshalter (im Zubehörbeutel beiliegend) vorsichtig mit der Hand oder mit Werkzeugen wie einer Zange auf den weißen Kunststoffring des mittleren Scharniers. Dabei darauf achten, die Tür nicht zu zerkratzen oder einzudellen.

HINWEIS

Bei der zukünftigen Verwendung des Kühlschranks kann sich das Gewicht der gelagerten Lebensmittel ungleichmäßig auf die Türen einwirken. Dann stellen Sie diese nach den oben genannten Methoden ein.

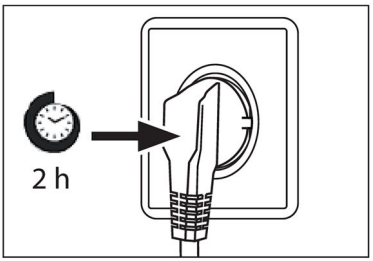

Wartezeit

Das wartungsfreie Schmieröl befindet sich in der Kapsel des Kompressors. Dieses Öl kann beim Transport durch das geschlossene Rohrsystem gelangen, wenn das Gerät gekippt wird. Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl wieder in die Kapsel zurückfließt.

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie vor jedem Anschluss sicher, dass:

- die Stromversorgung, Steckdose und Sicherung den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- die Steckdose geerdet ist und kein Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel vorhanden ist.
- der Netzstecker und die Steckdose richtig zusammenpassen.

Schließen Sie den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose an.

WARNUNG!

Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Kundenservice ausgetauscht werden (siehe Garantiekarte).

Marke	**Haier**
Modellname / Kennung	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Kategorie des Modells	Kühl-Gefrierkombination
Gesamtvolumen (L)	525
Volumen Kühlschrank (L)	330
Volumen Gefrierschrank (L)	195
Frostfreies System	Ja
Gefrierleistung (kg/24h)	12
Klima-Bewertung (2)	T
Geräuschemissionsklasse und Luftschallemissionen (db(A) re 1pW)	C(35)
Gerätetyp	Freistehend

Erläuterungen:
• Ja, vorhanden

(1) Basierend auf den Ergebnissen des Normenkonformitätstests über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Verwendung und dem Standort des Geräts ab.

(2) Klima-Bewertung SN: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +32 °C ausgelegt.

Klima-Bewertung N: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C ausgelegt.

Klima-Bewertung ST: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +38 °C ausgelegt.

Klima-Bewertung T: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +43 °C ausgelegt.

Zusätzliche technische Daten

Spannung / Frequenz	220-240 V ~/ 50 Hz
Eingangsstrom (A)	1,5
Hauptsicherung (A)	16
Kühlmittel	R600a
Abmessungen (H/B/T in mm)	1850/830/637

Wir empfehlen unseren Haier Kundenservice und die Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt „FEHLERBEHEBUNG".

Wenn Sie dort keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an

- Ihren Händler vor Ort oder
- an unser Europäisches Call-Service-Center (siehe unten aufgeführte Telefonnummern) oder
- an den Service und Support unter www.haier.com, wo Sie den Service aktivieren können.
- Hier finden Sie auch die FAQs.

Um unseren Kundendienst zu kontaktieren, stellen Sie sicher, dass Sie die nachfolgend aufgeführten Daten zur Hand haben.

Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Modell _____

Seriennummer _____

Prüfen Sie im Garantiefall auch die mit dem Produkt mitgelieferte Garantiekarte.

Europäisches Call-Service-Center		
Land*	Telefonnummer	Kosten
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/min Festnetz • max. 42 Ct/min Mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/min Festnetz • max. 20 Ct/min alle anderen
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Weitere Informationen finden Sie unter www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Niederlassung UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Gewährleistungsdauer des Kühlgeräts:

Die Mindestgarantie beträgt: 2 Jahre für EU-Länder, 3 Jahre für die Türkei, 1 Jahr für Großbritannien, 1 Jahr für Russland, 3 Jahre für Schweden, 2 Jahre für Serbien, 5 Jahre für Norwegen, 1 Jahr für Marokko, 6 Monate für Algerien, Tunesien keine gesetzliche Gewährleistung erforderlich.

*Der Zeitraum für die Beschaffung von Ersatzteilen für die Reparatur des Geräts:

Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Leuchtmittel sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach Inverkehrbringen des letzten Gerätes des Modells erhältlich.

Türgriffe, Türscharniere, Auszüge und Schubladen für eine Mindestdauer von sieben Jahren und Türdichtungen für eine Mindestdauer von 10 Jahren, nachdem das letzte Gerät des Modells in Verkehr gebracht wurde.

*Weitere Informationen zum Produkt finden Sie entweder unter https://eprel.ec.europe.eu/ oder Sie scannen den QR-Code auf dem Energielabel, das dem Gerät beiliegt.

144 Πληροφορίες ασφαλείας
Πριν από την πρώτη χρήση 145
Εγκατάσταση 145
Καθημερινή χρήση 145

148 Προβλεπόμενη χρήση

149 Περιγραφή προϊόντος

150 Πίνακας ελέγχου

151 Χρήση
Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου 151
Ρύθμιση θερμοκρασίας του καταψύκτη 152
Λειτουργία Quick Cooling 152

153 Εξοπλισμός
Λειτουργία γρήγορης κατάψυξης 152
Λειτουργία ανθρώπινου αισθητήρα 153

155 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία παρασκευής πάγου 153
Λειτουργία γρήγορης παρασκευής πάγου 154
Χρήση του Διανομέα Νερού 155
Εγχύστε νερό 158

156 Φροντίδα και καθαρισμός

158 Αντιμετώπιση προβλημάτων

162 Εγκατάσταση

165 Τεχνικά δεδομένα

168 Εξυπηρέτηση πελατών

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Haier.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την χρήση αυτής της συσκευής. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μια προσβάσιμη θέση, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέξετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την χαρίσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίσετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει επίσης και αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Περιβαλλοντικές πληροφορίες



Απόρριψη

Βοήθεια και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για την ανακύκλωση της. Συμβολή στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο του Δήμου σας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά. Επιδείξτε προσοχή για την αποτροπή της πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας της ανάφλεξης εύφλεκτου υλικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!

Τα ψυκτικά μέσα και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν απορριφθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε τους δίσκους και τα συρτάρια, καθώς και τα αλιεύματα και τις σφραγίδες της πόρτας, για να αποτρέψετε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να κλείσουν στη συσκευή.

Διαβάστε τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πρώτη χρήση

- ► Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά εξαιτίας της μεταφοράς.
- ► Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- ► Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τοποθετήσετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα του ψυκτικού είναι πλήρως αποτελεσματικό.
- ► Χειριστείτε τη συσκευή πάντοτε με δύο άτομα τουλάχιστον, διότι είναι βαριά.

Εγκατάσταση

- ► Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος τουλάχιστον 10 εκατοστών πάνω και γύρω από τη συσκευή.
- ► Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρή περιοχή ή θέση όπου μπορεί να πιτσιλιστεί ή βραχεί με νερό. Καθαρίστε και ξύστε τις ξεραμένες πιτσιλιές νερού και λεκέδες με ένα μαλακό καθαρό πανί.
- ► Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- ► Εγκαταστήστε και τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή κατάλληλη για το μέγεθος και τη χρήση της.
- ► Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή την ενσωματωμένη δομή ελεύθερα εμποδίων.
- ► Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολογικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την αντίστοιχη παροχή ρεύματος. Εάν όχι, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- ► Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240 VAC / 50 Hz. Η μη φυσιολογική διακύμανση της τάσης μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία εκκίνησης της συσκευής ή ζημιά στον έλεγχο θερμοκρασίας ή τον συμπιεστή ή μπορεί να υπάρχει ανώμαλος θόρυβος κατά τη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας αυτόματος ρυθμιστής.
- ► Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών θέσεων (πολύπριζα) και καλώδια επέκτασης / προέκτασης.
- ► Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ► Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από το ψυγείο. Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ► Χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
  Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο: Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι εξοπλισμένο με βύσμα 3-καλωδίων (με γείωση) που ταιριάζει σε μια τυπική πρίζα 3-καλωδίων (πρίζα με γείωση). Ποτέ μην κόβετε ή αποσυναρμολογείτε τον τρίτο πείρο (γείωση). Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, το βύσμα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.
- ► Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο κύκλωμα ψύξης.

Καθημερινή χρήση

- ► Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό εποπτεία ή εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει επακριβώς τους σχετικούς κινδύνους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν και να βγάζουν (αντικείμενα) από τις ψυκτικές συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται να τις καθαρίζουν ή να τις εγκαθιστούν.
- Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου κοντά στη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα και μην αποσυνδέσετε ή συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.
- Σημειώστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεταξύ 10 και 43°C. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν αφεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από το υποδεικνυόμενο εύρος τιμών.
- Μην τοποθετείτε ασταθή αντικείμενα (βαριά αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με νερό) στο πάνω μέρος του ψυγείου, για να αποφύγετε τραυματισμούς από πτώση ή ηλεκτροπληξία από επαφή με νερό.
- Μην τραβάτε τα ράφια των θυρών της πόρτας. Η πόρτα μπορεί να βγει από τη θέση της, η σχάρα για τα μπουκάλια μπορεί να τραβηχτεί μακριά ή η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
- Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μόνο από τις λαβές. Το κενό ανάμεσα στις πόρτες και ανάμεσα στις πόρτες και το ντουλάπι είναι πολύ στενό. Μην βάζετε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε να πιαστούν (μαγκωθούν) τα δάκτυλά σας. Ανοίξτε ή κλείστε τις πόρτες ψυγείου μόνο όταν δεν υπάρχουν παιδιά που να στέκονται εντός του εύρους κίνησης της πόρτας.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά εντός ή εγγύς της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε φάρμακα, βακτήρια ή χημικούς παράγοντες στη συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι μια οικιακή συσκευή. Δεν συνιστάται η αποθήκευση υλικών που απαιτούν αυστηρές θερμοκρασίες.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε υγρά σε φιάλες ή δοχεία (πέραν των αλκοολούχων υψηλού βαθμού) και ιδιαίτερα ανθρακούχα αναψυκτικά στον καταψύκτη καθώς θα διαρραγούν κατά την ψύξη.
- Ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων εάν έχουν προηγηθεί συνθήκες θέρμανσης στον καταψύκτη.
- Μην ορίσετε άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στον θάλαμο του ψυγείου. Οι αρνητικές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστούν σε υψηλές ρυθμίσεις. Προσοχή: Τα μπουκάλια μπορούν να σκάσουν
- Μην αγγίζετε κατεψυγμένα προϊόντα με βρεγμένα χέρια (φοράτε γάντια). Ειδικά μην πιείτε (τρώτε) γρανίτες αμέσως μετά την αφαίρεση από τον θάλαμο κατάψυξης. Υπάρχει ο κίνδυνος κατάψυξης ή σχηματισμός φουσκαλών παγετού. ΠΡΩΤΕΣ βοήθειες: κρατήστε αμέσως κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό. Μην τις τραβάτε μακριά!
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη όταν λειτουργεί, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθημερινή χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τουλάχιστον 7 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές που συνιστά ο κατασκευαστής. Συντήρηση / καθαρισμός
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται εάν πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ρουτίνας. Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- Κρατήστε το φις, όχι το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην ξύσετε τον δροσοπάγο και τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι, ηλεκτρικούς θερμαντήρες όπως θερμαντήρα, στεγνωτήρα μαλλιών, ατμοκαθαριστές ή άλλες πηγές θερμότητας για να αποφύγετε ζημιές στα πλαστικά μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνο όσα συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Εξαλείψτε τη σκόνη στο πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να αποφύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.

Πληροφορίες για τα ψυκτικά αέρια

- Η συσκευή περιέχει το εύφλεκτο ψυκτικό μέσο ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ (R600a). Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια ή ανάφλεξη. Εάν έχει προκληθεί ζημιά, κρατήστε το μακριά από ακάλυπτες πηγές φωτιάς, αερίστε καλά το δωμάτιο, μην συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής. Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών.
- Σε περίπτωση που τα μάτια έρθουν σε επαφή με το ψυκτικό μέσο, ξεπλύνετε τα αμέσως κάτω από τρεχούμενο νερό και καλέστε αμέσως τον οφθαλμίατρο.

Προβλεπόμενη χρήση


Αυτή η συσκευή προορίζεται για ψύξη και κατάψυξη τροφίμων. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις bed-and-breakfast και catering. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η ακούσια χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.


Πρότυπα και οδηγίες

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων κοινοτικών οδηγιών με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα και τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία προβλέπουν τις σημάνσεις CE και UKCA.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

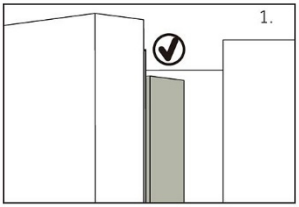

Όταν κλείνετε την πόρτα, η κάθετη λωρίδα της πόρτας στην αριστερή πόρτα πρέπει να λυγίσει μέσα (1).

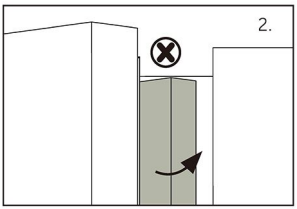


Εάν προσπαθήσετε να κλείσετε την αριστερή πόρτα και η κάθετη λωρίδα της πόρτας δεν είναι λυγισμένη (2), θα πρέπει να την λυγίσετε πρώτα, διαφορετικά η λωρίδα της πόρτας θα χτυπήσει τον άξονα στερέωσης ή τη δεξιά πόρτα. Έτσι θα προκληθεί ζημιά στο ολίσθημα της πόρτας ή διαρροή.

Υπάρχει ένα νήμα θέρμανσης μέσα στο πλαίσιο. Η θερμοκρασία της επιφάνειας θα αυξηθεί λίγο, κάτι που είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

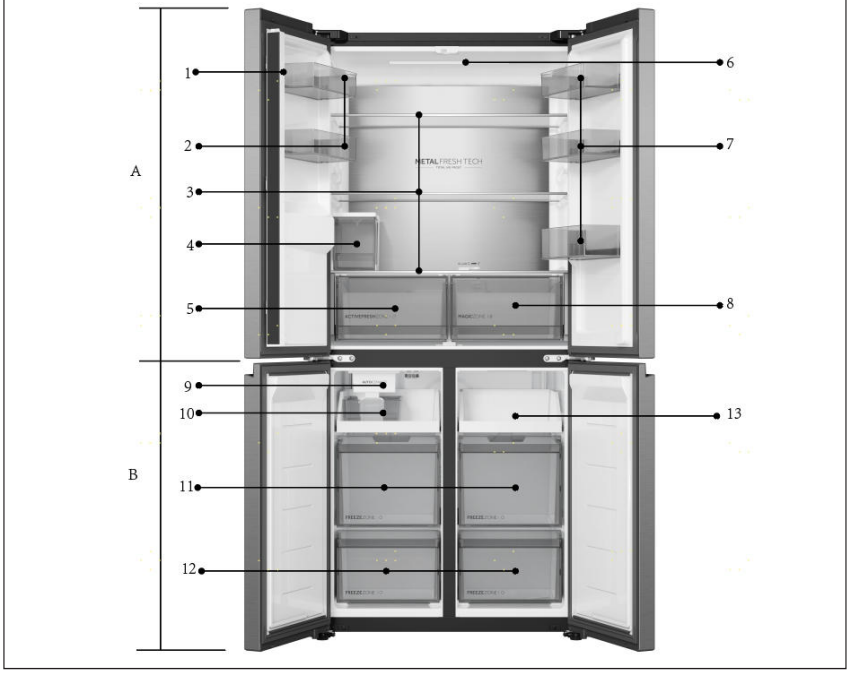

A: Θάλαμος ψυγείου
1 Λωρίδα πόρτας
2 Θήκη μπουκαλιών
3 Γυάλινα ράφια
4 Δεξαμενή νερού
5 Ζώνη Activefresh
6 Φωτιστικό οροφής
7 Θήκη μπουκαλιών
8 Μαγική ζώνη

B: Θάλαμος κατάψυξης
9 Μηχανή πάγου σε κύβους
10 Δίσκος υποδοχής πάγου
11 Συρτάρια αποθήκευσης κατάψυξης
12 Κάτω συρτάρι για αποθήκευση στην κατάψυξη
13 Δίσκος κατάψυξης

Πίνακας ελέγχου

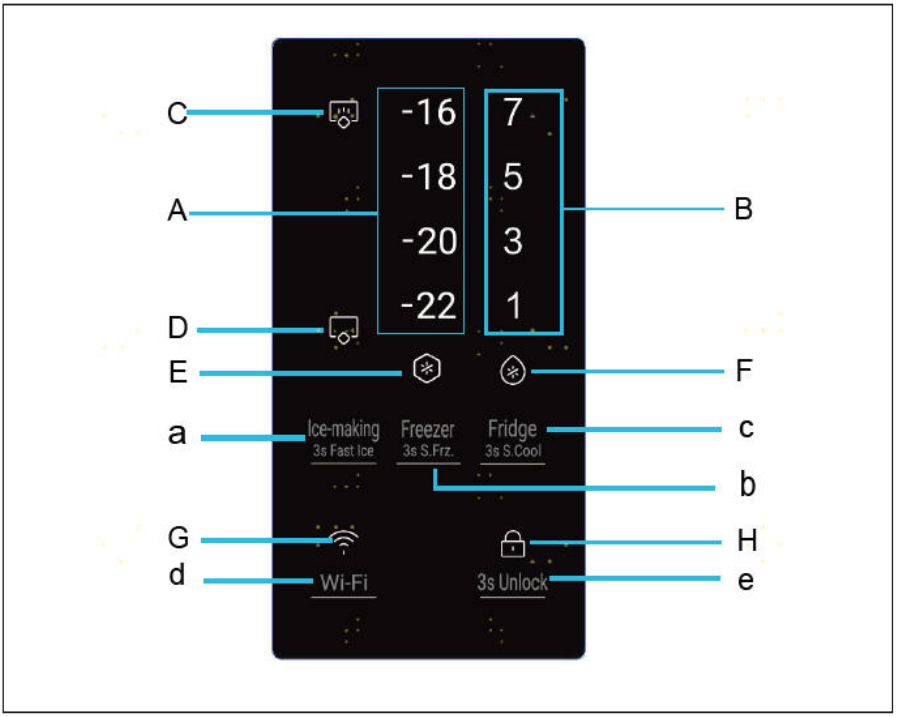

Ενδείξεις:

A Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου

B Ένδειξη θερμοκρασίας κατάψυξης

C Γρήγορη παρασκευή πάγου

D Παραγωγή πάγου

E Ένδειξη γρήγορης κατάψυξης

F Ένδειξη γρήγορης ψύξης

G Ένδειξη WIFI

H Ένδειξη ξεκλειδώματος 3s

Πλήκτρα:

a Κουμπί γρήγορης παρασκευής πάγου 3 δευτ.

b Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης (Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτ. για να ενεργοποιήσετε το κουμπί γρήγορης κατάψυξης)

c Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψυγείου (Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτ. για να ενεργοποιήσετε το κουμπί γρήγορης ψύξης)

d Κουμπί WIFI

e Κουμπί ξεκλειδώματος 3 δευτ.

Πριν από την πρώτη χρήση

- ► Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- ► Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πριν βάλετε οποιοδήποτε φαγητό σε αυτό.
- ► Αφού η συσκευή τοποθετηθεί απολύτως ίσια στο δάπεδο και καθαριστεί, περιμένετε τουλάχιστον 2-5 ώρες πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- ► Προψύξτε τους θαλάμους σε υψηλές ρυθμίσεις πριν τοποθετήσετε τρόφιμα. Η λειτουργία Power-Freeze βοηθά στην γρήγορη ψύξη των θαλάμων.
- ► Η θερμοκρασία ψυγείου και η θερμοκρασία καταψύκτη ρυθμίζονται αυτόματα στους 5 °C και -18 °C αντίστοιχα. Αυτές είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις θερμοκρασίες χειροκίνητα. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση θερμοκρασίας".

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα οθόνης

Στην κατάσταση κλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 【 3s Unlock 】για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά, η οθόνη 【 3s Unlock 】θα σβήσει και θα αρθεί η κατάσταση κλειδώματος. Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 【 3s Unlock 】για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και η οθόνη 【 3s Unlock 】θα ανάψει για εισαγωγή στην κατάσταση κλειδώματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κατάσταση κλειδώματος, η ρύθμιση του πλήκτρου δεν είναι δυνατή.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, κάντε κλικ στο κουμπί [Fridge] και ο θάλαμος ψύξης θα ρυθμιστεί με την ακόλουθη σειρά: 5 → 7 → 1 → 3°.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στην κατάσταση [Quick Cooling], δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατάψυξης

Ρύθμιση θερμοκρασίας του καταψύκτη

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, κάντε κλικ στο κουμπί [Freeze] και ο θάλαμος καταψύκτη θα ρυθμιστεί με την ακόλουθη σειρά: εύρος -18 → -20 → -22 → -16 °.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κατάσταση [Quick Freeze], δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατάψυξης

Λειτουργία Quick Cooling

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Fridge] για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη [Quick Cooling] θα ανάψει και το ψυγείο θα εισέλθει στη λειτουργία [Quick Cooling] για γρήγορη ψύξη.

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος και γρήγορης ψύξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 【 Fridge 】για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε τη θερμοκρασία του ψυγείου στην αρχική της ρύθμιση και να εξέλθετε χειροκίνητα από την κατάσταση 【 Quick Cooling 】.

Αφού λειτουργήσει για περίπου 6 ώρες στη λειτουργία 【 Quick Cooling 】, η λειτουργία 【 Quick Cooling 】θα τερματιστεί αυτόματα.

Λειτουργία Quick Freeze

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Freeze] για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη [Quick Freeze] θα ανάψει και το ψυγείο θα εισέλθει στη λειτουργία [Quick Freeze] για γρήγορη κατάψυξη.

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος και γρήγορης ψύξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 【 Freeze 】για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε τη θερμοκρασία του ψυγείου στην αρχική της ρύθμιση και να εξέλθετε χειροκίνητα από την κατάσταση 【 Quick Freeze 】.

Αφού λειτουργήσει για περίπου 50 ώρες στη λειτουργία 【 Quick Freeze 】, η λειτουργία 【 Quick Freeze 】θα τερματιστεί αυτόματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδική λειτουργία ζώνης μεταβλητής θερμοκρασίας, όπου η θερμοκρασία επηρεάζεται από τον αριθμό των ανοιγμάτων και κλεισιμάτων της πόρτας, την ποσότητα των τροφίμων και τη θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου και άλλους παράγοντες, η οποία παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νωπών τροφίμων, για να διατηρήσετε τα συστατικά σας σε βέλτιστη κατάσταση αποθήκευσης,
Για περιβάλλον αποθήκευσης, συνιστάται να ρυθμίσετε το επίπεδο θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου στο επίπεδο [Υψηλή].

Λειτουργία ανθρώπινου αισθητήρα

Η λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας του ψυγείου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Όταν ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύσει την παρουσία ενός ατόμου, το φως περιβάλλοντος της πόρτας του ψυγείου θα ανάψει. Όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές, το φως περιβάλλοντος της πόρτας θα σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία παρασκευής πάγου

Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί «Παρασκευή πάγου», ο βομβητής χτυπάει μία φορά, η ένδειξη «Παρασκευή πάγου» ανάβει και στη συνέχεια η λειτουργία παγομηχανής θα ενεργοποιηθεί.
Όταν ανάψει η ένδειξη «Παρασκευή πάγου», πατήστε το κουμπί «Παρασκευή πάγου», ο βομβητής χτυπάει μία φορά, η ένδειξη «Παρασκευή πάγου» σβήνει και στη συνέχεια η λειτουργία παγομηχανής θα απενεργοποιηθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν το ψυγείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά.
2.Η παγομηχανή θα διανείμει αυτόματα πάγο στον αποθεματικό πάγου και θα σταματήσει όταν ανιχνεύσει ότι ο κάδος είναι γεμάτος. Όσο περισσότερο διαρκεί η λειτουργία παραγωγής πάγου, τόσο περισσότερο πάγο θα παράγει.
3.Η χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου του ψυγείου μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από τον ανιχνευτή πάγου. (Για να προσδιορίσετε σωστά τη χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου, μην τοποθετείτε τους κύβους πάγου επίπεδα) Αφού η χωρητικότητα φτάσει σε μια ορισμένη ποσότητα, διακόψτε την παραγωγή πάγου. Επιβεβαιώστε την ποσότητα πάγου που είναι αποθηκευμένη στο ψυγείο. Εάν υπάρχει υπερβολική ποσότητα πάγου, δεν θα είναι δυνατή η παραγωγή πάγου ή μπορεί να επηρεάσει το κανονικό άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού.

4. Εάν μόλις αρχίζετε να χρησιμοποιείτε την παγομηχανή ή δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πετάξετε τα πρώτα παγάκια, ώστε να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες στο νερό.

5. Μετά από σταθερή λειτουργία του ψυγείου, ο χρόνος παρασκευής πάγου είναι περίπου 105 λεπτά ανά φορά.

6. Ο χρόνος απελευθέρωσης πάγου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική κατάσταση χρήσης του ψυγείου. Όταν συμβούν οι ακόλουθες περιπτώσεις, ο χρόνος παρασκευής πάγου μπορεί να παραταθεί.

①. Πριν από την πρώτη χρήση του ψυγείου και τη σταθερή λειτουργία του, πρέπει να περιμένετε να κρυώσει επαρκώς κάθε δωμάτιο πριν από την αυτόματη πλήρωση νερού και τη διαδικασία παραγωγής πάγου, επομένως χρειάζονται περίπου 24 ώρες ή περισσότερο για να φτιάξετε παγάκια.

②. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παραγωγής πάγου για πρώτη φορά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να την χρησιμοποιήσετε ξανά, η πρώτη παραγωγή πάγου μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 5 ώρες.

③. Όταν η πόρτα του ψυγείου ανοίγει και κλείνει πολλές φορές ή όταν τοποθετείται μεγάλη ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα.

④. Όταν η διαδικασία παραγωγής πάγου αντιμετωπίζει απόψυξη του ψυγείου.

⑤. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλή ή υψηλή, όπως το χειμώνα ή το καλοκαίρι.

⑥. Όταν το περιβάλλον του ψυγείου επηρεάζει την απαγωγή θερμότητας.

Λειτουργία γρήγορης παγομηχανής

Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Παρασκευή πάγου" για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής χτυπάει μία φορά, η ένδειξη "Γρήγορος πάγος" ανάβει και στη συνέχεια η λειτουργία Γρήγορης Παρασκευής Πάγου θα ενεργοποιηθεί.

Όταν ανάψει η ένδειξη "Γρήγορος πάγος", πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Γρήγορος πάγος" για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής χτυπάει μία φορά, η ένδειξη "Γρήγορος πάγος" σβήνει,

στην συνέχεια η λειτουργία Γρήγορης Παρασκευής Πάγου θα απενεργοποιηθεί και η λειτουργία Γρήγορης Παρασκευής Πάγου θα ενεργοποιηθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γρήγορης Παρασκευής Πάγου, αν πατήσετε το κουμπί "παραγωγής πάγου" μία φορά, τόσο η λειτουργία Γρήγορης Παρασκευής όσο και η λειτουργία Παραγωγής Πάγου θα απενεργοποιηθούν.

2.Μετά από σταθερή λειτουργία του ψυγείου, ο συντομότερος χρόνος γρήγορης παρασκευής πάγου είναι περίπου 60 λεπτά ανά φορά για τη μηχανή πάγου σε κύβους.

3.Ο πρώτος χρόνος παρασκευής πάγου είναι σχετικά μεγάλος και στη συνέχεια λειτουργήστε σύμφωνα με ο συντομότερος χρόνος παρασκευής πάγου που αναφέρεται παραπάνω. (Αυτός ο χρόνος παρασκευής πάγου δοκιμάζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25℃ χωρίς άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας.)

4.Μετά από περίπου 6 ώρες γρήγορης παραγωγής πάγου, θα μεταβεί αυτόματα στην κανονική κατάσταση παραγωγής πάγου.

5.Ο χρόνος απελευθέρωσης πάγου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική κατάσταση χρήσης του ψυγείου. Όταν συμβούν οι ακόλουθες περιπτώσεις, ο χρόνος παραγωγής πάγου μπορεί να παραταθεί:

①.Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για πρώτη φορά και λειτουργήσει σταθερά, πρέπει να περιμένετε να κρυώσει επαρκώς κάθε δωμάτιο πριν από την αυτόματη πλήρωση νερού και τη διαδικασία παραγωγής πάγου, επομένως χρειάζονται περίπου 24 ώρες ή περισσότερο για να φτιάξετε παγάκια.

②.Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρασκευής πάγου για πρώτη φορά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να την χρησιμοποιήσετε ξανά, η πρώτη παρασκευή πάγου μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 5 ώρες.

③. Όταν η πόρτα του ψυγείου ανοίγει και κλείνει πολλές φορές ή όταν τοποθετείται μεγάλη ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα.

④. Όταν η διαδικασία παρασκευής πάγου συνοδεύεται από απόψυξη του ψυγείου.

⑤. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλή ή υψηλή, όπως τον χειμώνα ή το καλοκαίρι.

⑥.Όταν το περιβάλλον του ψυγείου επηρεάζει την απαγωγή θερμότητας.

Χρήση του διανομέα νερού

Πιέστε το πτερύγιο του διανομέα με ένα γυάλινο ή άλλο δοχείο για να διανείμετε νερό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Όταν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή, δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση νερού. Εάν η πόρτα ανοίξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής νερού, η λειτουργία παροχής νερού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφού κλείσετε την πόρτα, πρέπει να απελευθερώσετε τον μικροδιακόπτη και στη συνέχεια να τον χρησιμοποιήσετε για να αναρροφήσετε νερό κανονικά.

2.Όταν ο χρόνος λήψης νερού υπερβεί τον χρόνο προειδοποίησης λήψης νερού (150 δευτερόλεπτα), ο βομβητής αρχίζει να ηχεί συναγερμός (ντινγκ-ντονγκ, ήχος ALERT_TONE) και όταν υπερβεί τον χρόνο προστασίας λήψης νερού (180 δευτερόλεπτα), η λήψη νερού διακόπτεται αναγκαστικά και ενεργοποιείται η κατάσταση προστασίας λήψης νερού. Το χρονικό διάστημα του βομβητή είναι 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά και ο ήχος συναγερμού του βομβητή σταματά μέχρι να απελευθερωθεί ο μικροδιακόπτης.
3.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής πάγου, ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στην παροχή κρύου νερού. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με σιγουριά.

Συμβουλές για την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων
Αποθήκευση στο ψυγείο

1. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας κάτω από 5°C.
2. Τα ζεστά τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε στη συσκευή.
3. Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να πλυθούν και να στεγνώσουν πριν τα αποθηκεύσετε.
4. Τα τρόφιμα που πρόκειται να αποθηκευτούν πρέπει να είναι σωστά σφραγισμένα για να αποφευχθούν αλλοιώσεις οσμών ή γεύσης.
5. Μην αποθηκεύετε υπερβολικές ποσότητες τροφίμων. Αφήστε κενά μεταξύ των τροφίμων για να κυκλοφορεί αέρας γύρω τους, για καλύτερη και πιο άνετη χρήση.
6. Τα τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά πρέπει να αποθηκεύονται στο μπροστινό μέρος του ραφιού.
Αφήστε ένα κενό μεταξύ των τροφίμων και των εσωτερικών τοιχωμάτων, επιτρέποντας την κυκλοφορία του αέρα. Ειδικά μην αποθηκεύετε τρόφιμα κοντά στο πίσω τοίχωμα: τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν κοντά στο πίσω τοίχωμα.
7. Αποφύγετε την άμεση επαφή τροφίμων (ειδικά λιπαρών ή όξινων τροφίμων) με την εσωτερική επένδυση - το χώμα/οξύ μπορεί να διαβρώσει την εσωτερική επένδυση. Καθαρίστε τη λιπαρή/όξινη βρωμιά όποτε βρεθεί.
8. Αποψύξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο διαμέρισμα αποθήκευσης του ψυγείου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για να μειώσετε τη θερμοκρασία στο διαμέρισμα και να εξοικονομήσετε ενέργεια. 9. Η διαδικασία γήρανσης φρούτων και λαχανικών, όπως κολοκυθάκια, νιφάδες, παπάγια, μπανάνα, ανανάς κ.λπ., μπορεί να επιταχυνθεί στο ψυγείο. Επομένως, δεν συνιστάται η αποθήκευσή τους στο ψυγείο. Ωστόσο, η ωρίμανση των πράσινων φρούτων μπορεί να επιταχυνθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το τζίντζερ και άλλα λαχανικά πρέπει επίσης να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου.
10. Οι δυσάρεστες οσμές μέσα στο ψυγείο αποτελούν ένδειξη ότι κάτι έχει χυθεί. Απαιτείται καθάρισμα. Δείτε ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
11. Διαφορετικά τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τις ιδιότητές τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε να διατηρείτε απόσταση μεγαλύτερη από 10 mm μεταξύ του τοποθετημένου τροφίμου και του αγωγού αέρα ή των αισθητήρων για να εξασφαλίσετε την ψύξη.

Αποθήκευση στον θάλαμο κατάψυξης

1. Διατηρήστε τη θερμοκρασία κατάψυξης στους -18°C.
2,24 ώρες πριν από την κατάψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπερκατάψυξης. Για μικρές ποσότητες τροφίμων, αρκούν 4-6 ώρες.

3.Τα ζεστά τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη.

4.Τα τρόφιμα που κόβονται σε μικρές μερίδες καταψύχονται πιο γρήγορα και είναι πιο εύκολο να αποψυχθούν και να κρυώσουν. Το συνιστώμενο βάρος για κάθε μερίδα είναι λιγότερο από 2,5 κιλά.

5.Είναι καλύτερο να συσκευάζετε τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη. Το εξωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι στεγνό για να αποφευχθεί το κόλλημα των σακουλών μεταξύ τους. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι χωρίς οσμές, αεροστεγή, μη δηλητηριώδη και μη τοξικά.

6.Για να αποφύγετε τη λήξη των περιόδων αποθήκευσης, σημειώστε την ημερομηνία κατάψυξης, το χρονικό όριο και την ονομασία του τροφίμου στη συσκευασία σύμφωνα με τις περιόδους αποθήκευσης των διαφόρων τροφίμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε να διατηρείτε απόσταση μεγαλύτερη από 10 mm μεταξύ του τοποθετημένου τροφίμου και του αγωγού αέρα ή των αισθητήρων για να εξασφαλίσετε την ψύξη.

Αποθήκευση στον θάλαμο κατάψυξης

Πριν από την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού και τη δεξαμενή αποθήκευσης πάγου. Στη συνέχεια, γεμίστε τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε τον διανομέα νερού για να τραβήξετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερού για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες ή υπολειμματικό αέρα από τη δεξαμενή και τους σωλήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής πάγου δεν έχει ξένα αντικείμενα (π.χ. τρόφιμα, κουτάλια πάγου). Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή δεν υπερβαίνει τους 60°C.


2.Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο νερό. Μην ρίχνετε υπολείμματα εμφιαλωμένου νερού, χυμών, τσαγιού ή άλλων υγρών στη δεξαμενή νερού.


3.Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο νερό. Μην ρίχνετε υπολείμματα εμφιαλωμένου νερού, χυμών, τσαγιού ή άλλων υγρών στη δεξαμενή νερού.
4.Όταν χρησιμοποιείτε νερό πηγαδιού ή αποχλωριωμένο νερό (π.χ. αλκαλικό ιονισμένο νερό, φιλτραρισμένο νερό)

Εγχύστε νερό

1.Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού: Σηκώστε την μπροστινή άκρη του δοχείου αποθήκευσης νερού προς τα πάνω① και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη δεξαμενή νερού προς τα έξω②.

2.Ανοίξτε το καπάκι και ψεκάστε νερό μέχρι τη γραμμή MAX③

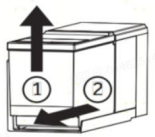

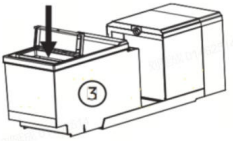

Παγομηχανή

1.Πατήστε το κουμπί του πίνακα ελέγχου «παραγωγή πάγου» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της παγομηχανής.
2.Μόλις ενεργοποιηθεί η παγομηχανή σας, το πρώτο δοχείο πάγου μπορεί να αποχρωματιστεί. Αυτό δεν είναι επιβλαβές και είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκπλυσης. Απορρίψτε το πρώτο γεμάτο δοχείο πάγου που δημιουργήθηκε. Η παγομηχανή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Η παγομηχανή συνήθως αρχίζει να παράγει πάγο περίπου 24 ώρες μετά την αρχική εγκατάσταση της μονάδας.


2.Η παραγωγή πάγου θα σταματήσει αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος αποθήκευσης πάγου.


3.Εάν οι κύβοι πάγου παραμείνουν στον κάδο αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σωριαστούν μεταξύ τους και να δυσκολευτούν να διαχωριστούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αδειάστε τον κάδο αποθήκευσης πάγου και παράγετε μια νέα παρτίδα πάγου.

4.Μπορεί περιστασιακά να ακούτε κάποιους ήχους "τριγμού", αλλά αυτοί είναι απλώς φυσιολογικοί ήχοι που εκπέμπονται κατά την παρασκευή πάγου, οπότε μην ανησυχείτε.
5.Η χωρητικότητα του συρταριού αποθήκευσης πάγου είναι περίπου 5 λίτρα.

Πώς λειτουργεί η παγομηχανή

Η χωρητικότητα παραγωγής πάγου είναι 0,85 kg/24 ώρες (αυτή η τιμή είναι το αποτέλεσμα της δοκιμής σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 32°C). Κατά την καθημερινή χρήση της συσκευής, λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, η χωρητικότητα παραγωγής πάγου ενδέχεται να διαφέρει λίγο. Μην αποθηκεύετε παγάκια που παράγονται κατά την πρώτη παρτίδα παγάκια μετά την εκκίνηση της συσκευής ή μετά από παρατεταμένο διάλειμμα. Απορρίψτε αυτά τα παγάκια. Για να γεμίσει η παγοθήκη στη μέγιστη χωρητικότητα, θα πρέπει να τα μαραίνετε περιοδικά. Ορισμένα παγάκια μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους όταν πέσουν στο κουτί αποθήκευσης - θα πρέπει να τα διαχωρίσετε για να επιτρέψετε τη μέγιστη χρήση της παγοθήκης. Εάν τα παγάκια γίνουν μικρότερα, μπορεί να υποδηλώνεται ότι το φίλτρο είναι φραγμένο από τις ακαθαρσίες.

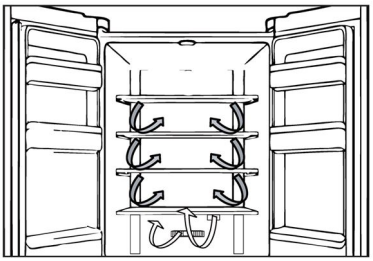

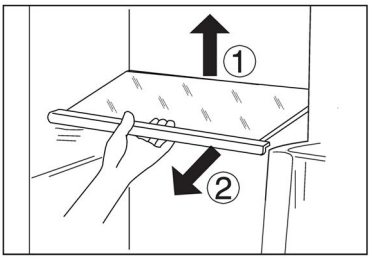

Πολλαπλή ροή αέρα

ψυγεί

ο είναι εξοπλισμένο με σύσ this τημα πολλαπλών ροών αέρα, το οποίο παρέχει ροή κρύου αέρα σε κάθε επίπεδο στα ράφια. Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας ομοιόμορφης θερμοκρασίας για να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμά σας διατηρούνται πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ρυθμιζόμενα ράφια


1. Το ύψος των ραφιών μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες αποθήκευσης.
2. Για να μετακινήσετε ένα ράφι, αφαιρέστε το πρώτα ανυψώνοντας την οπίσθια άκρη του ① και τραβώντας το έξω ②.
3. Για να το επανατοποθετήσετε, τοποθετήστε το στις υποδοχές και στις δύο πλευρές και σπρώξτε το στην πίσω θέση μέχρι το πίσω μέρος του ραφιού να στερεωθεί στις πλαϊνές σχισμές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άκρα ενός ραφιού είναι επίπεδα.

Συρτάρι Magic Zone

1. Σε αυτόν τον θάλαμο το επίπεδο υγρασίας είναι χαμηλότερο από τον θάλαμο ψυγείου. Αυτό το συρτάρι είναι κατάλληλο για αποθήκευση ξηρών φρούτων και άλλων ξηρών τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό όπως βούτυρο, λίπη και λάδια ή σοκολάτα.



Κατάλληλο για αποθήκευση φρέσκων συστατικών τροφίμων, με σχετικά ανεξάρτητο χώρο που διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία, κατάλληλο για την αποθήκευση φρέσκων υδρόβιων προϊόντων, κρέατος και άλλων συστατικών

Ανεξάρτητος χώρος, κατάλληλος για αποθήκευση κρύων ποτών κ.λπ.


Ανεξάρτητη ζώνη ελέγχου θερμοκρασίας, κατάλληλη για την αποθήκευση φρέσκων λαχανικών και φρούτων

Συρτάρι Active Fresh Zone

1. Σε αυτό το τμήμα, το επίπεδο υγρασίας είναι υψηλότερο από ό,τι στο τμήμα του ψυγείου. Ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα και είναι κατάλληλο για αποθήκευση φρούτων, λαχανικών, σαλατικών κλπ.

Αφαιρούμενες σχάρες πόρτας/ αφαιρούμενη μπουκαλοθήκη


1. Τα ράφια των πορτών μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό:
2. Τοποθετήστε τα χέρια σε κάθε πλευρά της σχάρας, σηκώστε την προς τα πάνω ① και τραβήξτε την προς τα έξω ②.
3. Για την εισαγωγή της σχάρας της πόρτας, τα παραπάνω βήματα πραγματοποιούνται με αντίστροφη σειρά.

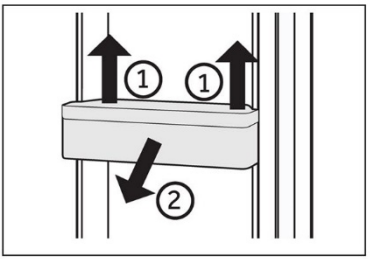

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να χρειαστούν έως και 12 ώρες για να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες.

Αφαιρούμενο συρτάρι

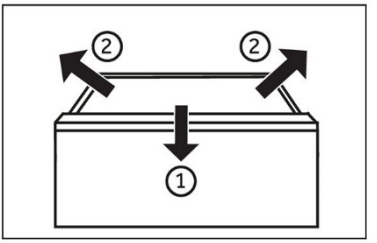

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι προς τα έξω, τραβήξτε προς τα έξω στο μέγιστο βαθμό ①, σηκώστε και αφαιρέστε ②.
Για την τοποθέτηση του συρταριού, τα παραπάνω βήματα γίνονται με αντίστροφη σειρά.

Αποθήκευση μεγάλων αντικειμένων

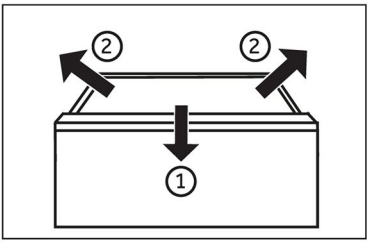

Μεγάλα αντικείμενα, όπως κατεψυγμένα τρόφιμα, μπορούν να αποθηκευτούν μετά από:

αφαιρώντας και αναποδογυρίζοντας κατά 180° την επάνω θήκη κατάψυξης, ή

αφαίρεση και των δύο επάνω θηκών κατάψυξης, καθώς και του μεσαίου συρταριού του καταψύκτη και αποθήκευση των τροφίμων κατευθείαν στο ράφι.

Το φως

Το εσωτερικό φως LED ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα. Η απόδοση των φώτων δεν επηρεάζεται από καμία από τις άλλες ρυθμίσεις της συσκευής.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά (δείτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- Αποφύγετε την άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία στη συσκευή.
- Λειτουργίες όπως το POWER-FREEZE καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.
- Να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και για όσο πιο σύντομα γίνεται.
- Μην γεμίζετε και φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή για να αποφύγετε τη φραγή του αέρα χαμηλά.
- Αποφύγετε το να υπάρχει αέρας μέσα στη συσκευασία των τροφίμων.
- Διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά, ώστε η πόρτα να κλείνει πάντα σωστά.
- Να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο αποθήκευσης του ψυγείου.
- Η διαμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας απαιτεί τη διατήρηση του συρταριού, του κουτιού τροφίμων και των ραφιών όπως ακριβώς είναι, δηλαδή στην εργοστασιακή τους κατάσταση, και την τοποθέτηση των τροφίμων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η έξοδος αεραγωγού.

Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ!


Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός

1. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν αποθηκεύεται λίγο ή καθόλου φαγητό.
2. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται κάθε τέσσερις εβδομάδες για καλή συντήρηση και για την αποφυγή αποθηκευμένων τροφίμων με δυσάρεστες οσμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.
- Σε περίπτωση θέρμανσης ελέγξτε την κατάσταση των κατεψυγμένων αγαθών.

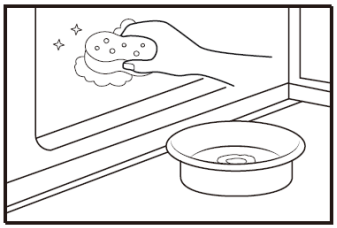

- Διατηρείτε πάντα το λάστιχο της πόρτας καθαρό.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το περίβλημα της συσκευής με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- 1. Τρίψτε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, συμπεριλαμβανομένων των λάστιχων της πόρτας, της σχάρας της πόρτας, των γυάλινων ραφιών, των κουτιών και ούτω καθεξής, με μια μαλακή πετσέτα ή ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό νερό (μπορείτε να προσθέσετε ουδέτερο απορρυπαντικό στο ζεστό νερό).
- 2. Εάν χυθεί υγρό, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, ξεπλύνετε απευθείας με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το πίσω στο ψυγείο.
- 3. Εάν υπάρχει χυμένη κρέμα (όπως η κρέμα γάλακτος, το παγωτό που λιώνει), αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, βάλτε στο ζεστό νερό με περίπου 40 °C για κάποιο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια ξεπλύνετε με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το ξανά στο ψυγείο.
- 4. Σε περίπτωση που κάποιο μικρό μέρος ή εξάρτημα κολλήσει μέσα στο ψυγείο (ανάμεσα σε ράφια ή συρτάρια), χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να το απελευθερώσετε. Εάν δεν μπορέσετε να φτάσετε το εξάρτημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Haier
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- Μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.
- Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Καθαρισμός δεξαμενής νερού

Αφαιρέστε το καπάκι, τον σωλήνα νερού, το εξάρτημα φίλτρου και το βαμβακερό φίλτρο. Βουτήξτε ένα μαλακό σφουγγάρι σε νερό και καθαρίστε τη δεξαμενή νερού και τα εξαρτήματά της. Όταν αφαιρείτε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε αραιωμένο απορρυπαντικό πιάτων. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά με νερό. Συναρμολογήστε τη δεξαμενή νερού ακολουθώντας την αντίθετη διαδικασία από αυτήν της αφαίρεσης.

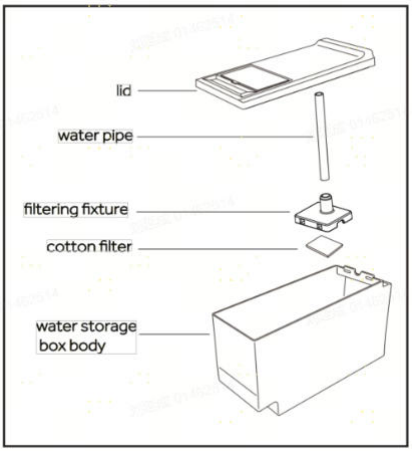

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη Συντήρηση:
Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο της δεξαμενής νερού μία φορά την εβδομάδα. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε ξανά. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, συρμάτινο σύρμα ή παρόμοια αντικείμενα για να καθαρίσετε το φίλτρο. Αντίθετα, ξεπλύνετε απαλά το φίλτρο με νερό.
Σχετικά με την Αντικατάσταση:
Το φίλτρο της δεξαμενής νερού πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε τρία χρόνια. Εάν το φίλτρο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το φίλτρο, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου κάνατε την αγορά για βοήθεια.

Απόψυξη

Η απόψυξη του ψυγείου και του θαλάμου κατάψυξης γίνεται αυτόματα.
Δεν απαιτείται χειροκίνητη λειτουργία.

Αντικατάσταση των λυχνιών LED

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αντικαθιστάτε μόνοι σας τον λαμπτήρα LED, πρέπει να αντικατασταθεί μόνον από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Ο λαμπτήρας υιοθετεί το LED ως πηγή φωτός του, που χαρακτηρίζεται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μακριά διάρκεια ζωής. Εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Παράμετροι του λαμπτήρα:

Θάλαμος ψυγείου: 12 V μέγιστο 2 W

Θάλαμος καταψύκτη: 12 V μέγ. 2 W

Μη χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Holiday για το ψυγείο:

Αφαιρέστε τα τρόφιμα.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Καθαρίστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Διατηρήσετε τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τη δημιουργία δυσοσμίας στο εσωτερικό.

ⓘ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ράφια και τα άλλα κινητά μέρη στο ψυγείο και στον καταψύκτη με κολλητική ταινία.
3. Μην γέρνετε το ψυγείο περισσότερο από 45° ώστε να αποφύγετε ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ► Μη σηκώνετε τη συσκευή από τις λαβές της.
- ► Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή οριζόντια στο έδαφος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από τον εαυτό σας χωρίς ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις εμφανιζόμενες δυνατότητες και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.
- Μια κατεστραμμένη τροφοδοσία θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.	• Το φις σύνδεσης με το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	• Συνδέστε το φις στο δίκτυο.
	• Η συσκευή βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης	• Αυτό είναι φυσιολογικό για αυτόματη απόψυξη
Η συσκευή λειτουργεί συχνά ή λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Η εσωτερική και η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	• Σε αυτήν την περίπτωση. Είναι φυσιολογικό η συσκευή να λειτουργεί περισσότερο.
	• Η συσκευή απενεργοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστημα.	• Κανονικά, χρειάζονται 8 έως 12 ώρες για να κρυώσει εντελώς η συσκευή.
	• Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλειστή.	• Κλείστε την πόρτα / συρτάρι και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και ότι δεν υπάρχει τροφή ή δοχείο που να «χτυπά» πάνω στην πόρτα.
	• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά.
	• Η ρύθμιση θερμοκρασίας για την κατάψυξη είναι πολύ χαμηλή.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψηλότερα μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική θερμοκρασία ψυγείου. Χρειάζονται 24 ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ψυγείου.
	• Το λάστιχο της πόρτας είναι βρώμικο, έχει φθαρεί, έχει ρωγμές ή δεν ταιριάζει.	• Καθαρίστε την τσιμούχα πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε την από την εξυπηρέτηση πελατών.
	• Η απαιτούμενη κυκλοφορία του αέρα δεν είναι εγγυημένη.	• Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το εσωτερικό του ψυγείου είναι βρώμικο ή/και μυρίζει άσχημα.	• Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό. • Έχουν αποθηκευτεί στο ψυγείο τρόφιμα έντονης οσμής.	• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου. • Τυλίξτε καλά το φαγητό.
Δεν υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. • Πολύ ζεστά αγαθά έχουν αποθηκευτεί. • Πάρα πολύ φαγητό έχει αποθηκευτεί ταυτόχρονα. • Τα αγαθά είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Πάντα να ψύχετε τα αγαθά πριν τα αποθηκεύετε. • Να αποθηκεύετε πάντα μικρές ποσότητες τροφίμων. • Αφήστε ένα κενό μεταξύ πολλών τροφίμων που επιτρέπουν τη ροή του αέρα. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά.
Υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. • Η λειτουργία Super Frz/Super Cool είναι ενεργοποιημένη ή λειτουργεί για μεγάλο διάστημα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Frz/Super Cool
Σχηματισμός υγρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου του ψυγείου.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Τα δοχεία τροφίμων ή τα υγρά παραμένουν ανοιχτά.	• Αυξήστε τη θερμοκρασία. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά. • Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και καλύψτε τα τρόφιμα και τα υγρά.
Η υγρασία συσσωρεύεται στα ψυγεία έξω από την επιφάνεια ή ανάμεσα στις πόρτες / την πόρτα και τα συρτάρια.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Η πόρτα δεν είναι ερμητικά κλειστή. Ο κρύος αέρας στη συσκευή και ο ζεστός αέρας έξω από αυτήν συμπυκνώνονται.	• Αυτό είναι φυσιολογικό σε υγρό κλίμα και θα αλλάξει όταν μειώνεται η υγρασία. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/το συρτάρι έχει κλείσει καλά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ισχυρός πάγος και παγετός στο διαμέρισμα του καταψύκτη.	• Τα εμπορεύματα δεν είχαν συσκευαστεί επαρκώς. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Το λάστιχο πόρτας/ συρταριού είναι βρώμικο, φθαρμένο, ραγισμένο ή παράταιρο. • Κάτι στο εσωτερικό εμποδίζει την πόρτα / συρτάρι να κλείσει σωστά.	• Πάντα να συσκευάζετε καλά τα προϊόντα. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά. • Καθαρίστε την τσιμούχα πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε την με νέα. • Επανατοποθετήστε τα ράφια, τα ράφια πόρτας, ή τα εσωτερικά δοχεία για να επιτραπεί το κλείσιμο της πόρτας/ συρταριού.
Οι πλευρές του ντουλαπιού και της λωρίδας της πόρτας θερμαίνονται.	• -	• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η συσκευή κάνει αφύσικους ήχους.	• Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος. • Η συσκευή αγγίζει κάποιο αντικείμενο γύρω της.	• Ρυθμίστε τα πόδια για να ισιώσετε τη συσκευή. • Αφαιρέστε τα αντικείμενα γύρω από τη συσκευή.
Ένας ελαφρύς ήχος πρέπει να ακούγεται παρόμοιος με αυτόν του ρέοντος νερού.	• -	• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα συναγερμού.	• Η πόρτα του χώρου αποθήκευσης ψυγείου είναι ανοιχτή.	• Κλείστε την πόρτα.
Θα ακούσετε ένα αχνό βουητό.	• Το σύστημα κατά της συμπύκνωσης λειτουργεί	• Αυτό αποτρέπει τη συμπύκνωση και είναι φυσιολογικό
Το σύστημα εσωτερικού φωτισμού ή ψύξης δεν λειτουργεί.	• Το φις σύνδεσης με το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Η παροχή ρεύματος δεν είναι άθικτη. • Η λυχνία LED είναι εκτός λειτουργίας.	• Συνδέστε το φις στο δίκτυο. • Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δωμάτιο. Καλέστε την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού! • Καλέστε την υπηρεσία για αλλαγή της λυχνίας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Διαρροή ή στάξιμο νερού από το στόμιο του διανομέα νερού.	• Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	• Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στην πόρτα του ψυγείου και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί πλήρως στην πόρτα.
	• Το στόμιο του διανομέα νερού δεν έχει βιδωθεί σφιχτά στη δεξαμενή.	• Βιδώστε το στόμιο νερού καλά στο δοχείο νερού.
	• Το λευκό O-ρινγκ σιλικόνης λείπει από το στόμιο νερού.	• Ελέγξτε ότι το στόμιο νερού έχει έναν λευκό δακτύλιο σιλικόνης O στο άκρο του δοχείου πριν τοποθετήσετε το στόμιο νερού στο δοχείο νερού.

Για να επικοινωνήσετε με την τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: https://corporate.haier-europe.com/en/
Στην ενότητα "ιστότοπος", επιλέξτε τη μάρκα του προϊόντος σας και τη χώρα σας. Θα ανακατευθυνθείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο, όπου μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τη φόρμα για να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα τρόφιμα πρέπει να παραμένουν με ασφάλεια κρύα και σε συνθήκες ψύξης για περίπου 5 ώρες. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ειδικά το καλοκαίρι:

- ► Ανοίγετε την πόρτα / συρτάρια όσο το δυνατόν λιγότερες φορές.
- ► Μη βάζετε επιπλέον τρόφιμα στη συσκευή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
- ► Εάν δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος και η διάρκεια διακοπής είναι μεγαλύτερη από 5 ώρες, φτιάξτε λίγο πάγο και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- ► Ο έλεγχος των εμπορευμάτων απαιτείται αμέσως μετά τη διακοπή.
- ► Καθώς η θερμοκρασία στο ψυγείο θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή άλλης βλάβης, η περίοδος αποθήκευσης και η βρώσιμη ποιότητα των τροφίμων θα μειωθούν. Οποιοδήποτε φαγητό αποψύχεται πρέπει να καταναλώνεται ή να μαγειρεύεται και να καταψύχεται (όταν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία) λίγο μετά για την αποφυγή κινδύνων για την υγεία.

Λειτουργία μνήμης κατά τη διακοπή ρεύματος

Μετά την αποκατάσταση του ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει με τις ρυθμίσεις που είχαν ρυθμιστεί πριν από την διακοπή ρεύματος.

Αποσυσκευασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- ► Η συσκευή είναι βαριά. Πάντοτε θα πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή δύο άτομα τουλάχιστον.
- ► Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- ► Βγάλε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- ► Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι πάντα μεταξύ 10°C και 43°C, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής και την κατανάλωση ενέργειας της. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (φούρνους, ψυγεία) χωρίς μόνωση.


Απαιτήσεις χώρου

Ελάχιστος χώρος όταν η πόρτα είναι ανοικτή.

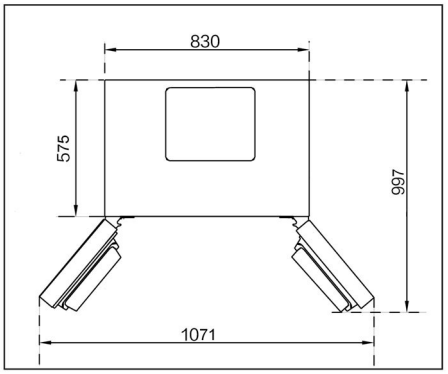

Διατομή εξαερισμού

Για να επιτευχθεί επαρκής αερισμός της συσκευής για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες των απαιτούμενων διατομών εξαερισμού.

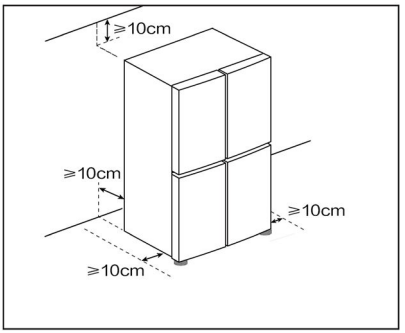


Ευθυγράμμιση της συσκευής

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και συμπαγή επιφάνεια.


1. Γείρετε ελαφρά το ψυγείο προς τα πίσω.
2. Ρυθμίστε τα πόδια στο επιθυμητό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο στην πλευρά του μεντεσέ είναι τουλάχιστον 100 mm για να ανοίξει σωστά η πόρτα.

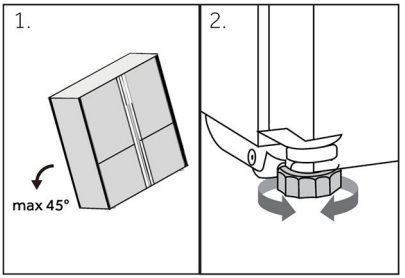


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για μια συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή

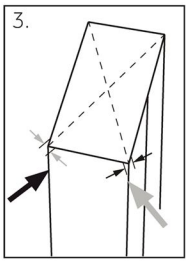

3. Η σταθερότητα μπορεί να ελεγχθεί χτυπώντας εναλλάξ τις διαγώνιες πλευρές. Η ελαφριά ταλάντωση πρέπει να είναι ίδια και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαφορετικά το πλαίσιο μπορεί να στρεβλώσει, και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιθανές διαρροές στις σφραγίδες της πόρτας. Μια χαμηλή κλίση προς τα πίσω διευκολύνει το κλείσιμο των θυρών.

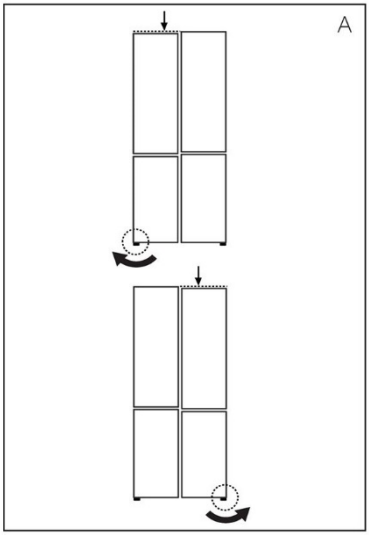


Ρύθμιση των θυρών

Εάν οι πόρτες δεν είναι σε ένα επίπεδο, αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να διορθωθεί με τα εξής:

A) Χρήση ρυθμιζόμενου ποδιού

Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο πόδι σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους για να γυρίσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το πόδι.

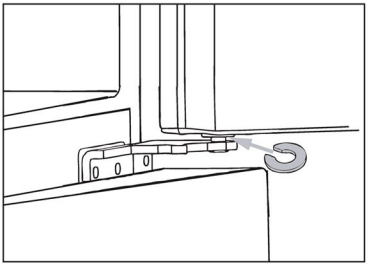


B) Χρήση αποστατών

- ► Ανοίξτε την πάνω πόρτα και σήκωσε την.
- ► Κόψτε προσεκτικά τον αποστάτη (που περικλείεται στην τσάντα εξαρτημάτων) στον λευκό πλαστικό δακτύλιο του μεσαίου μεντεσέ με το χέρι ή χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως πένσες. Μην γρατζουνάτε ή αφήνετε βαθουλώματα στην πόρτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη μελλοντική χρήση ψυγείου, μπορεί να εμφανιστεί ανομοιόμορφο φαινόμενο στις πόρτες στο βάρος των αποθηκευμένων τροφίμων. Στη συνέχεια, προσαρμόστε σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους.

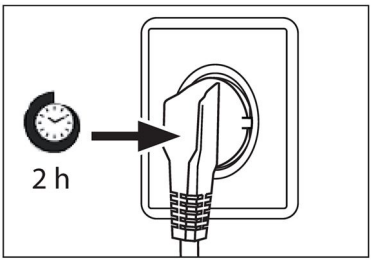

Χρόνος αναμονής

Το λάδι λίπανσης χωρίς συντήρηση βρίσκεται στην κάψουλα του συμπιεστή. Αυτό το λάδι μπορεί να περάσει από το κλειστό σύστημα σωλήνων κατά τη διάρκεια της κεκλιμένης μεταφοράς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες, ώστε το λάδι να επιστρέψει στην κάψουλα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- η τροφοδοσία ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλα σύμφωνα με την πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.
- η πρίζα είναι γειωμένη και δεν υπάρχει πολλαπλή πρίζα ή επέκταση.
- το βύσμα τροφοδοσίας και η πρίζα είναι σύμφωνα με.

Συνδέστε το βύσμα σε μια σωστά εγκατεστημένη οικιακή πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε τους κινδύνους, ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από την εξυπηρέτηση πελατών (βλ. κάρτα εγγύησης).

Μάρκα	**Haier**
Όνομα μοντέλου / αναγνωριστικό	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Κατηγορία του μοντέλου	Ψυγειοκαταψύκτης
Συνολικός όγκος (L)	525
Όγκος ψυγείου (L)	330
Όγκος καταψύκτη (L)	195
Σύστημα χωρίς πάγο	Ναι
Χωρητικότητα καταψύκτη (κιλά/24 ώρες)	12
Βαθμολογία κλίματος (2)	T
Κατηγορία εκπομπών θορύβου και εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (db(A) re 1pW)	C(35)
Τύπος συσκευής	Αυτόνομη ελεύθερη τοποθέτηση

Επεξηγήσεις:
• Ναι, εμφανίζεται

(1) Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής συμμόρφωσης προτύπων για 24 ώρες. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τη χρήση και τη θέση της συσκευής.

(2) Κλιματική κατάταξη SN: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 10 °C και +32 °C

Κλιματική κατάταξη N: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +32 °C

Κλιματική κατάταξη ST: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +38 °C

Κλιματική κατάταξη T: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +43 °C

Πρόσθετα τεχνικά δεδομένα

Τάση / Συχνότητα	220-240V ~/ 50Hz
Ρεύμα εισόδου (A)	1.5
Κύρια ασφάλεια (A)	16
Ψυκτικό	R600a
Διαστάσεις (Υ/Π/Β σε mm)	1850/830/637

Συνιστούμε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Haier και τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ελέγξτε πρώτα την ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση εκεί, επικοινωνήστε

- με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή
- το Ευρωπαϊκό τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης (βλ. παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου) ή
- πηγαίνετε στην ενότητα Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη στη διεύθυνση www.haier.com όπου μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εξυπηρέτησης
- και επίσης να βρείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δεδομένα διαθέσιμα.

Οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.

Μοντέλο _____

Σειριακός αριθμός. _____

Επίσης, ελέγξτε την Κάρτα Εγγύησης που παρέχεται με το προϊόν σε περίπτωση εγγύησης.

Ευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο		
Χώρα*	Αριθμός τηλεφώνου	Έξοδα
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 λεπτά/λεπτό από σταθερό • μέγιστο 42 λεπτά/λεπτό από κινητό
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 λεπτά/λεπτό από σταθερό • μέγιστο 20 λεπτά/λεπτό όλα τα άλλα
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

Εξυπηρέτηση πελατών

* Για άλλες χώρες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

Λονδίνο, W5 1YY

*Διάρκεια εγγύησης της ψυκτικής συσκευής:

Η ελάχιστη εγγύηση είναι: 2 χρόνια για τις χώρες της ΕΕ, 3 χρόνια για την Τουρκία, 1 χρόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, 1 χρόνο για τη Ρωσία, 3 χρόνια για τη Σουηδία, 2 χρόνια για τη Σερβία, 5 χρόνια για τη Νορβηγία, 1 χρόνο για το Μαρόκο, 6 μήνες για την Αλγερία, για την Τυνησία δεν απαιτείται νομική εγγύηση.

*Περίοδος διάθεσης ανταλλακτικών για επισκευή της συσκευής:

Θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και πηγές φωτός διατίθενται για επτά τουλάχιστον χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

Λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκοι και καλάθια για περίοδο τουλάχιστον επτά ετών και λάστιχα πόρτας για ελάχιστη περίοδο 10 ετών, μετά τη διάθεση και της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europe.eu/ ή σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα που παρέχεται με τη συσκευή.

172 Información de seguridad
- Antes del primer uso 173
- Instalación 173
- Uso diario 174

176 Uso previsto

177 Descripción del producto

178 Panel de control

179 Uso
- Ajuste de la temperatura del frigorífico 179
- Ajustar la temperatura del congelador 180
- Función Quick Cooling 180
- Función de congelación rápida 180
- Función del sensor humano 181
- Función de fabricación de hielo 181
- Función de fabricación de hielo rápido 182
- Uso del dispensador de agua 183

181 Equipamiento

183 Consejos de ahorro de energía

184 Cuidado y limpieza
- Inyectar agua 186

186 Solución de problemas

190 Instalación

193 Datos técnicos

196 Atención al cliente

Gracias por comprar un producto Haier.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico. Estas instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo provecho del electrodoméstico y a garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en cualquier momento y garantizar un uso seguro y adecuado del electrodoméstico.

Si vende este electrodoméstico, lo dona o lo deja al mudarse, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el electrodoméstico y las advertencias de seguridad.

ADVERTENCIA: Información de seguridad importante

AVISO: Información general y consejos

Información medioambiental

Eliminación



Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana. Tire el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a reciclar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con este símbolo en la basura doméstica. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

ADVERTENCIA: riesgo de incendio/material inflamable



El símbolo indica que existe riesgo de incendio dado que se utilizan materiales inflamables. Tenga cuidado de no provocar un incendio por la ignición del material inflamable.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones o asfixia!

Los refrigerantes y gases deben ser eliminados de forma profesional. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no está dañada antes de desecharla adecuadamente. Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Corte el cable de red y deséchelo. Quite las bandejas y los cajones, así como el asa de la puerta y las juntas, para evitar que los niños y las mascotas se queden encerrados en el electrodoméstico.

¡Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lea las siguientes directrices de seguridad!

¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso

- Asegúrese de que no haya daños causados por el transporte.
- Retire todo el embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Espere al menos dos horas antes de instalar el electrodoméstico para asegurarse de que el circuito refrigerante sea totalmente eficiente.
- Este electrodoméstico pesa mucho: manipúlelo con la ayuda de otra persona.

Instalación

- Este electrodoméstico debe colocarse en un lugar bien ventilado. Asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 10 cm por encima y alrededor del electrodoméstico.
- No coloque nunca el electrodoméstico en un área húmeda o en un lugar donde pueda recibir salpicaduras de agua. Limpie y seque las salpicaduras y manchas con un paño suave y limpio.
- No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas...).
- Instale y nivele el electrodoméstico en un lugar adecuado para su tamaño y uso.
- No obstruya las aberturas de ventilación del armazón del electrodoméstico o de la estructura integrada.
- Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características técnicas coincida con la fuente de alimentación. Si no es así, póngase en contacto con un electricista.
- Este electrodoméstico funciona mediante una fuente de alimentación de 220-240 V CA / 50 Hz. Una fluctuación anormal del voltaje puede provocar que el electrodoméstico no se ponga en marcha o que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que se oiga un ruido anormal durante el funcionamiento. En tal caso, se deberá instalar un regulador automático.
- No utilice adaptadores de múltiples contactos ni cables de extensión.
- No ubique tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede aprisionado por el frigorífico. No oprima el cable de alimentación.
- Utilice una toma de corriente independiente puesta a tierra como fuente de alimentación, que sea de fácil acceso. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.
  Solo para el Reino Unido: El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 cables (con puesta a tierra) que se ajusta a una toma de corriente estándar de 3 cables (puesta a tierra). No corte ni desmonte la tercera patilla (toma de tierra). Una vez instalado el electrodoméstico, el enchufe debe estar accesible.
- No dañe el circuito del refrigerante.

¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños de 3 a 8 años pueden llenar y vaciar los electrodomésticos de refrigeración, pero no están autorizados a limpiarlos o instalarlos.
- Mantenga alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- Si se filtra gas refrigerante u otro gas inflamable en las proximidades del electrodoméstico, apague la válvula del gas filtrado, abra las puertas y ventanas y no desconecte un enchufe en el cable de alimentación del frigorífico/congelador o cualquier otro electrodoméstico.
- Tenga en cuenta que el electrodoméstico está configurado para funcionar en un intervalo de temperatura ambiente específico de entre 10 y 43 °C. El electrodoméstico no puede funcionar correctamente si se deja durante mucho tiempo a una temperatura superior o inferior al intervalo indicado.
- No coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) en la parte superior del frigorífico, a fin de evitar lesiones personales causadas por caídas o descargas eléctricas causadas por el contacto con el agua.
- No tire de los estantes de la puerta. Se puede tirar de la puerta de forma inclinada, el botellero puede retirarse o el electrodoméstico puede volcar.
- Abra y cierre las puertas solamente usando las asas. El hueco entre las puertas y entre las puertas y el armario es muy estrecho. No ponga las manos en estas áreas para evitar pillarse los dedos. Abra o cierre las puertas del frigorífico solo cuando no haya niños dentro del área de movimiento de la puerta.
- No almacene ni utilice elementos inflamables, explosivos o corrosivos en el electrodoméstico ni cerca de él.
- No guarde medicamentos, bacterias ni agentes químicos en el electrodoméstico. Este aparato es un electrodoméstico. No se recomienda almacenar materiales que requieran temperaturas extremas.
- Nunca almacene líquidos en botellas o latas (aparte de bebidas de alto grado alcohólico), especialmente las bebidas carbonatadas, en el congelador, ya que se romperían durante la congelación.
- Compruebe el estado de los alimentos si se ha producido un calentamiento en el congelador.
- No ajuste una temperatura demasiado baja sin necesidad en el compartimento frigorífico. Los ajustes más altos pueden generar temperaturas bajo cero. Atención: las botellas pueden reventar.
- No toque los productos congelados con las manos mojadas (use guantes). Sobre todo, no coma hielo inmediatamente después de haberlo sacado del congelador. Existe el riesgo de congelación o de formación de ampollas. PRIMEROS AUXILIOS: poner inmediatamente bajo el grifo de agua fría. ¡No tirar!
- No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del congelador cuando esté en funcionamiento, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse por la superficie.

¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- Desenchufe el electrodoméstico en caso de interrupción del suministro eléctrico o antes de limpiarlo. Espere al menos 7 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.
- No deben utilizarse dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del electrodoméstico, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante. Mantenimiento / limpieza
- Asegúrese de que los niños están bajo supervisión si realizan tareas de limpieza y mantenimiento.
- Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.
- Cuando desenchufe el electrodoméstico, hágalo por la clavija, no por el cable.
- No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos a fin de evitar daños.
- No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados. No utilice aerosoles, calentadores eléctricos como secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros equipos para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.
- No intente reparar, desmontar o modificar este electrodoméstico por su cuenta. En caso de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Saque el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar el riesgo de incendio, así como un mayor consumo de energía.
- No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.

Información sobre el gas refrigerante

- Este electrodoméstico contiene el refrigerante inflamable ISOBUTANO (R600a). Asegúrese de no dañar el circuito refrigerante durante el transporte o la instalación. La fuga de refrigerante puede causar lesiones oculares o incendios. Si se produce algún daño, manténgase alejado de llamas abiertas, ventile bien la habitación y no conecte o desconecte los cables de alimentación de este ni de cualquier otro electrodoméstico. Informe al servicio de atención al cliente.
- En caso de que los ojos entren en contacto con el refrigerante, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente y llame inmediatamente a un oftalmólogo.

Uso previsto


Este electrodoméstico está diseñado para enfriar y congelar alimentos. Ha sido diseñado exclusivamente para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas y el uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, así como en alojamientos y restauración. No está destinado a un uso comercial o industrial.

No se permite realizar cambios o modificaciones en el electrodoméstico. Un uso no previsto puede causar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.


Normas y directivas

Este producto cumple los requisitos de todas las directivas CE aplicables con las correspondientes normas acordadas y normas del RU que establecen el marcado CE y UKCA.

¡PRECAUCIÓN!

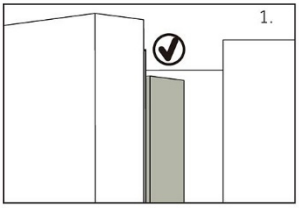

Al cerrar la puerta, la tira vertical de la puerta de la izquierda debe doblarse hacia el interior (1).

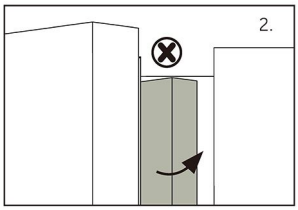


Si intenta cerrar la puerta izquierda y el listón de la puerta vertical no está doblado (2), en primer lugar, debe doblarlo, de lo contrario, el listón de la puerta chocará contra el eje de fijación o contra la puerta derecha. Por lo tanto, se dañará la puerta o se producirán fugas.

Dentro del marco hay un elemento calefactor. La temperatura de la superficie subirá un poco, lo que es normal y no afectará a la función del electrodoméstico.

AVISO

Debido a cambios técnicos y a las diferencias entre modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

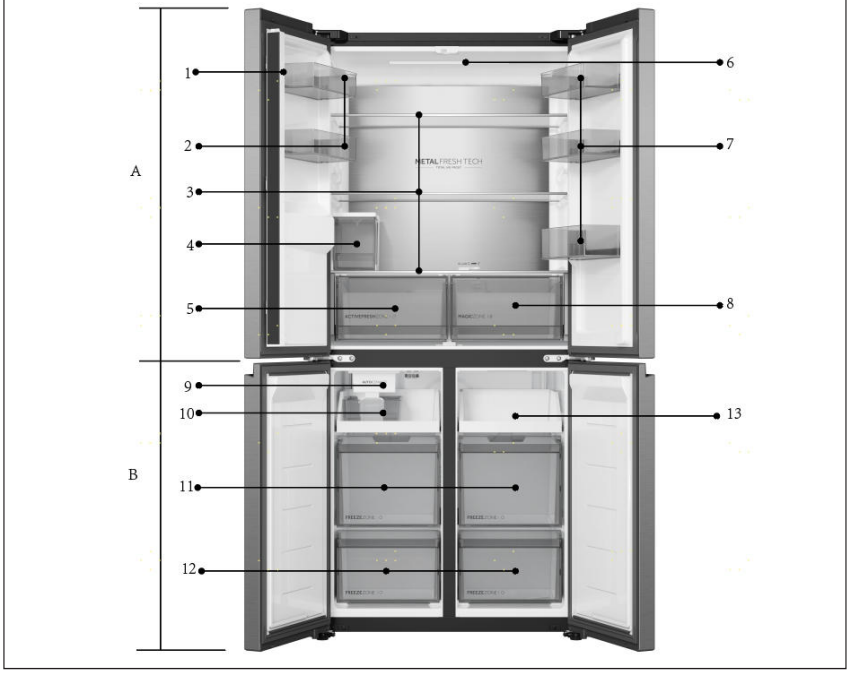

A: Compartimento del refrigerador

1 Tira de la puerta

2 Soporte para botellas

3 Estantes de vidrio

4 Depósito de agua

5 Zona Activefresh

6 Lámpara de techo

7 Soporte para botellas

8 Zona mágica

B: Compartimento congelador

9. Máquina de hielo en cubitos


10. Bandeja para hielo

11. Cajones del congelador

12. Cajón inferior para congelación

13. Bandeja de congelación

Panel de control

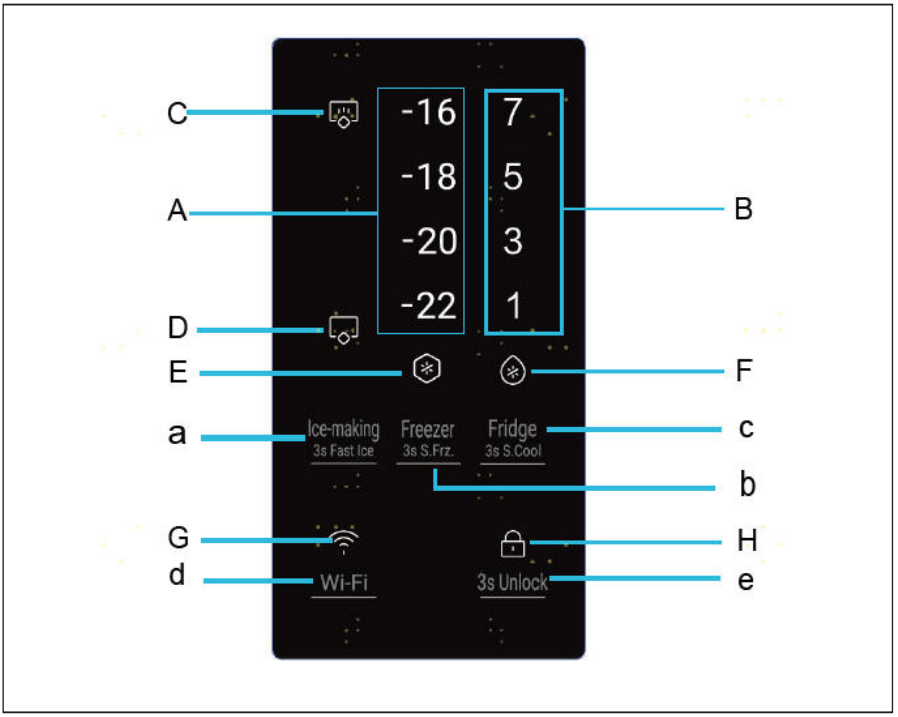

Indicadores:

A Indicador de temperatura del refrigerador

B Indicador de temperatura del congelador

C Fabricación rápida de hielo

D Fabricación de hielo

E Indicador de congelación rápida

F Indicador de enfriamiento rápido

G Indicador de Wi-Fi

H Indicador de desbloqueo en 3 segundos

Teclas:

a Botón de fabricación rápida de hielo (3 s)
b Botón de ajuste de temperatura del congelador (mantén pulsado durante 3 s para activar la congelación rápida)
c Botón de ajuste de temperatura del refrigerador (mantén pulsado durante 3 s para activar el enfriamiento rápido)
d Botón de Wi-Fi
e Botón de desbloqueo (3 s)

Antes del primer uso

- ► Retire todo el material de embalaje, manténgalo fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- ► Limpie el interior y el exterior del electrodoméstico con agua y un detergente suave antes de introducir cualquier alimento en él.
- ► Después de nivelar y limpiar el electrodoméstico, espere de 2 a 5 horas como mínimo antes de conectarlo a la fuente de alimentación. Ver sección INSTALACIÓN.
- ► Enfríe previamente los compartimentos a altas temperaturas antes de cargarlos con alimentos. La función Power Freeze permite enfriar rápidamente los compartimentos.
- ► La temperatura del frigorífico y la temperatura del congelador se ajustan automáticamente a 5 °C y -18 °C respectivamente. Estos son los ajustes recomendados. Si lo desea, puede cambiar estas temperaturas manualmente. Consulte el aparrado Ajuste de la temperatura.

Ajuste de la temperatura

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

En estado bloqueado, mantenga pulsado el botón 【 3s Unlock 】durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador 【 3s Unlock 】se apagará y saldrá del estado bloqueado. En el estado desbloqueado, pulse prolongadamente el botón 【 3s Unlock 】durante 3 segundos, el zumbador sonará una vez y el indicador 【 3s Unlock 】se iluminará, con lo que entrará en el estado bloqueado.

AVISO

En el estado bloqueado, no es posible ajustar las teclas.

Ajuste de la temperatura del frigorífico

En el estado desbloqueado, pulse el botón [Fridge], y el compartimento de refrigeración se ajustará en el siguiente orden: 5 → 7 → 1 → 3°.

AVISO

En el estado [Quick Cooling], no se puede realizar el ajuste de la temperatura de refrigeración.

Ajustar la temperatura del congelador

En estado desbloqueado, pulse el botón [Freeze] y se ajustará el compartimento congelador en el siguiente orden: -18 →, -20 →, -22 → y -16 °.

AVISO

En el estado [Quick Freeze], no se puede realizar el ajuste de la temperatura de congelación.

Función Quick Cooling

En el estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón [Fridge] durante 3 segundos, se iluminará el indicador [Quick Cooling] y el frigorífico entrará en el estado [Quick Cooling] para la refrigeración.

En el estado desbloqueado y de enfriamiento rápido, mantenga pulsado el botón 【 Fridge 】durante 3 segundos para devolver la temperatura del frigorífico a su ajuste original y salir manualmente del estado 【Quick Cooling 】.

Después de funcionar durante unas 6 horas en el modo 【 Quick Cooling 】, se desactivará automáticamente la función 【 Quick Cooling 】.

Función Quick Freeze

En el estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón [Freeze] durante 3 segundos; se iluminará el indicador [Quick Freeze] y el frigorífico entrará en el estado [Quick Freeze] para la refrigeración.

En el estado desbloqueado y de enfriamiento rápido, mantenga pulsado el botón 【 Freeze 】durante 3 s para devolver la temperatura del frigorífico a su ajuste original y salir manualmente del estado 【Quick Freeze 】.

Tras unas 50 horas de funcionamiento en el modo 【Quick Freeze 】, se desactivará automáticamente la función 【Quick Freeze 】.

AVISO

La función especial de zona de temperatura variable, donde la temperatura se ve afectada por el número de aperturas y cierres de la puerta, la cantidad de alimentos, la temperatura del compartimento del refrigerador y otros factores, fluctúa ligeramente. Al seleccionar la función de conservación de alimentos frescos, para mantener los ingredientes en óptimas condiciones de almacenamiento, se recomienda ajustar la temperatura del compartimento del refrigerador al nivel [Alto].

Función del sensor humano

La función de detección de presencia del refrigerador está activada por defecto. Cuando el sensor detecta la presencia de una persona, la luz ambiental de la puerta se enciende. Cuando todas las puertas están cerradas, la luz ambiental se apaga después de 30 segundos.

Función para hacer hielo

Cuando la pantalla esté desbloqueada, pulse el botón "Fabricación de hielo". Sonará un pitido, se iluminará el indicador "Fabricación de hielo" y se activará la función de fabricación de hielo.
Cuando se ilumine el indicador "Fabricación de hielo", pulse de nuevo el botón "Fabricación de hielo". Sonará un pitido, se apagará el indicador "Fabricación de hielo" y se desactivará la función de fabricación de hielo.

AVISO

1.La máquina de hielo está desactivada por defecto al encender el refrigerador por primera vez.
2.La máquina de hielo dispensará hielo automáticamente en el depósito y se detendrá cuando detecte que está lleno. Cuanto más tiempo funcione la función de fabricación de hielo, más hielo producirá.
3.La capacidad de almacenamiento de hielo del congelador se puede comprobar automáticamente mediante el detector de hielo. (Para determinar correctamente la capacidad de almacenamiento de hielo, no coloque los cubitos de hielo planos). Una vez que el depósito alcance una cierta cantidad, la fabricación de hielo se detendrá. Por favor, compruebe la cantidad de hielo almacenado en el congelador. Si hay demasiado hielo, no podrá fabricar hielo o podría afectar la apertura y el cierre normales del cajón.

4.Si está empezando a usar la máquina de hielo o si no se ha usado para hacer hielo durante mucho tiempo, debe desechar los primeros cubitos para eliminar las impurezas del agua.

5.Después de un funcionamiento estable del refrigerador, el tiempo de fabricación de hielo es de aproximadamente 105 minutos por ciclo.

6.El tiempo de liberación del hielo puede variar según el uso real del refrigerador. En las siguientes situaciones, el tiempo de fabricación de hielo puede prolongarse.

①.Antes de que el refrigerador se utilice por primera vez y funcione de forma estable, necesita esperar a que cada habitación se enfríe lo suficiente antes de que se inicie el llenado automático de agua y el proceso de fabricación de hielo, por lo que tarda aproximadamente 24 horas o más en producir cubitos de hielo.

②.Al usar la función de fabricación de hielo por primera vez o después de un largo período sin usarla, la primera producción de hielo puede tardar más de 5 horas.

③. Cuando la puerta del refrigerador se abre y se cierra varias veces, o cuando se introduce una gran cantidad de alimentos a la vez.

④. Cuando el proceso de fabricación de hielo interrumpe la descongelación del refrigerador.

⑤. Cuando la temperatura ambiente es baja o alta, como en invierno o verano.

⑥.Cuando el entorno del refrigerador afecta la disipación del calor.

Función de fabricación de hielo rápido

Cuando la pantalla esté desbloqueada, mantenga pulsado el botón "Fabricación de hielo" durante 3 segundos. Sonará un pitido, se iluminará el indicador "Hielo rápido" y se activará la función de fabricación de hielo rápido.
Cuando se ilumine el indicador "Hielo rápido", mantenga pulsado el botón "Fabricación de hielo rápido" durante 3 segundos. Sonará un pitido, se apagará el indicador "Hielo rápido" y se desactivará la función de fabricación de hielo.
Se activará la función de fabricación de hielo.

AVISO

1. Después de activar la función de fabricación rápida de hielo, si pulsa el botón "fabricación de hielo" una vez, tanto la función de fabricación rápida de hielo como la de fabricación de hielo se desactivarán.

2.Tras un funcionamiento estable del refrigerador, el tiempo mínimo para la fabricación rápida de hielo es de aproximadamente 60 minutos por ciclo para la máquina de hielo en cubos.

3.El primer ciclo de fabricación de hielo es relativamente largo; posteriormente, el funcionamiento debe ajustarse según sea necesario.El tiempo de fabricación de hielo más corto mencionado anteriormente. (Este tiempo de fabricación de hielo se prueba a una temperatura ambiente de 25 ℃ sin abrir ni cerrar la puerta).

4.Después de aproximadamente 6 horas de fabricación rápida de hielo, volverá automáticamente al modo normal de fabricación de hielo.

5.El tiempo de liberación del hielo puede variar según el uso real del refrigerador. En las siguientes situaciones, el tiempo de fabricación de hielo podría prolongarse:

①.Antes de que el refrigerador se utilice por primera vez y funcione de manera estable, necesita esperar a que cada habitación se enfríe lo suficiente antes del proceso automático de llenado de agua y fabricación de hielo, por lo que tarda aproximadamente 24 horas o más en hacer cubitos de hielo.

②.Al usar la función de fabricación de hielo por primera vez o después de un largo período sin usarla, la primera fabricación de hielo puede tardar más de 5 horas;

③. Al abrir y cerrar la puerta del refrigerador varias veces, o al introducir una gran cantidad de alimentos a la vez;

④. Cuando el proceso de fabricación de hielo interfiere con la descongelación del refrigerador;

⑤. Cuando la temperatura ambiente es baja o alta, como en invierno o verano;

⑥.Cuando el entorno del refrigerador afecta la disipación del calor.

Uso del dispensador de agua:

Presione la palanca del dispensador con un vaso u otro recipiente para dispensar agua.

AVISO

1. Cuando la puerta del refrigerador está abierta, no se puede extraer agua. Si la puerta se abre durante el proceso de dispensación de agua, la función se desactivará automáticamente. Después de cerrar la puerta, es necesario soltar el microinterruptor para poder extraer agua con normalidad.

2.Cuando el tiempo de extracción de agua supera el tiempo de advertencia (150 segundos), la alarma sonora (sonido de alerta) se activa. Cuando supera el tiempo de protección (180 segundos), la extracción de agua se detiene automáticamente y se activa la protección. El intervalo de alarma es de 5 segundos y se detiene hasta que se suelta el microinterruptor.
3.Durante la fabricación de hielo, puede haber un ligero retraso en la dispensación de agua fría. Esto es normal. Utilice el aparato con confianza.

Consejos para conservar alimentos frescos

Almacenamiento en el compartimento del refrigerador

1. Mantenga la temperatura de su refrigerador por debajo de 5 °C.

2. Los alimentos calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de guardarlos en el electrodoméstico.

3. Los alimentos que se guarden en el refrigerador deben lavarse y secarse antes de guardarlos.

4. Los alimentos que se vayan a almacenar deben sellarse correctamente para evitar alteraciones en el olor o el sabor.

5. No almacene cantidades excesivas de alimentos. Deje espacio entre los alimentos para que circule el aire a su alrededor, para una mejor conservación.

6. Los alimentos que se consumen a diario deben guardarse en la parte delantera del estante.Deje un espacio entre los alimentos y las paredes interiores para permitir la circulación del aire. En particular, no guarde los alimentos contra la pared trasera: podrían congelarse contra ella.

7. Evite el contacto directo de los alimentos (especialmente los grasos o ácidos) con el revestimiento interior, ya que la grasa o el ácido pueden corroerlo. Limpie la suciedad grasa o ácida siempre que la encuentre.

8. Descongele los alimentos congelados en el compartimento de almacenamiento del refrigerador. De esta forma, puedes usar los alimentos congelados para disminuir la temperatura en el compartimento y ahorrar energía.

9. El proceso de envejecimiento de frutas y verduras como calabacines, cebollas, papaya, plátano, piña, etc., puede acelerarse en el refrigerador. Por lo tanto, no es recomendable almacenarlas en el refrigerador. Sin embargo, la maduración de las frutas muy verdes puede favorecerse durante un tiempo. Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras verduras de raíz también deben almacenarse a temperatura ambiente.
10. Los olores desagradables dentro del refrigerador son señal de que algo se ha derramado; es necesario limpiarlo. Consulta CUIDADO Y LIMPIEZA.

11. Los diferentes alimentos deben colocarse en diferentes áreas según sus propiedades.

AVISO

Mantenga una distancia superior a 10 mm entre los alimentos colocados y los sensores de aire para garantizar el efecto de enfriamiento.

Almacenamiento en el compartimento del congelador

1. Mantenga la temperatura del congelador a -18 °C.

2. Active la función de ultracongelación 24 horas antes de congelar; para pequeñas cantidades de alimentos, 4-6 horas son suficientes.

3.Los alimentos calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de guardarlos en el congelador.

4.Los alimentos cortados en porciones pequeñas se congelan más rápido y son más fáciles de descongelar y enfriar. El peso recomendado para cada porción es inferior a 2,5 kg.

5.Es mejor envasar los alimentos antes de congelarlos. El exterior del envase debe estar seco para evitar que las bolsas se peguen. Los materiales de envasado deben ser inodoros, herméticos, no tóxicos y no venenosos.

6.Para evitar que caduquen los periodos de conservación, tenga en cuenta la fecha de congelación, el límite de tiempo y el nombre del alimento en el envase, según los periodos de conservación de cada alimento.

AVISO

Mantenga una distancia superior a 10 mm entre los alimentos colocados y los sensores de aire para garantizar el efecto de enfriamiento.

Almacenamiento en el compartimento del congelador

Antes del primer uso, es necesario limpiar el depósito de agua y el depósito de hielo. A continuación, llene el depósito de agua con agua limpia y utilice el dispensador para extraer al menos 2 litros de agua y así eliminar las impurezas o el aire residual del depósito y las tuberías.

AVISO

1.Asegúrese de que la bandeja recolectora de hielo esté libre de objetos extraños (por ejemplo, restos de comida o cucharas para hielo). Verifique que la temperatura del agua en el depósito no supere los 60 °C.


2.Utilice únicamente agua potable. No vierta agua embotellada, jugo, té u otros líquidos sobrantes en el depósito de agua.

3.Utilice únicamente agua potable. No vierta agua embotellada, jugo, té u otros líquidos sobrantes en el tanque de agua.
4.Cuando utilice agua de pozo o agua declorada (por ejemplo, agua alcalina ionizada, agua filtrada),

Inyectar agua

1.Retire el depósito de agua: Levante el borde frontal del depósito de agua hacia arriba ① y, a continuación, tire del depósito hacia afuera ②.

2.Abra la tapa e introduzca agua hasta la línea MAX ③.

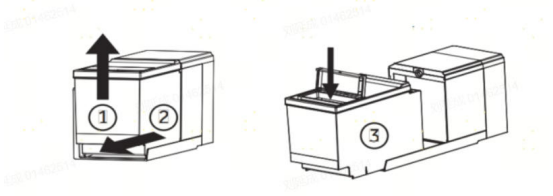

Máquina de hielo

1.Pulse el botón "Fabricación de hielo" del panel de control para activar la función de fabricación de hielo.

2.Una vez encendida la máquina de hielo, es posible que el primer depósito de hielo presente decoloración. Esto no es perjudicial y es normal durante el proceso de limpieza. Deseche el primer depósito de hielo lleno. Su máquina de hielo ya está lista para usar.

AVISO

1.La máquina de hielo comenzará a producir hielo aproximadamente 24 horas después de su instalación inicial.

2.La producción de hielo se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.


3.Si los cubitos de hielo permanecen en el depósito durante un tiempo prolongado, pueden apelmazarse y ser difíciles de separar. En ese caso, vacíe el depósito y prepare una nueva tanda de hielo.

4.Es posible que oiga algunos crujidos ocasionalmente; no se preocupe, son sonidos normales que se producen durante la fabricación de hielo.

5.La capacidad del depósito de hielo es de aproximadamente 5 litros.


Cómo funciona la máquina de hielo

La capacidad de producción de hielo es de 0,85 kg/24 horas (esta cifra corresponde al resultado de la prueba realizada a una temperatura ambiente de 32 °C). Durante el uso diario del aparato, debido a las variaciones de la temperatura ambiente, la capacidad de producción de hielo puede variar ligeramente. No almacene los cubitos de hielo producidos durante la primera tanda tras el encendido del aparato ni después de un periodo prolongado de inactividad. Deseche estos cubitos. Para que la cubitera se llene a su máxima capacidad, deberá separar los cubitos periódicamente. Algunos cubitos pueden pegarse entre sí al introducirlos en la cubitera; deberá separarlos para aprovechar al máximo la capacidad de la cubitera. Si los cubitos se vuelven más pequeños, puede indicar que el filtro está obstruido por impurezas.

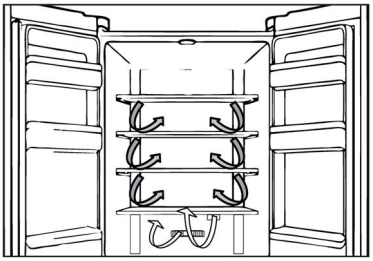

Flujo de aire múltiple

á equipado con un sistema de flujo de aire múltiple, con el que se aseguran corrientes de aire frío en cada nivel de estante. Esto ayuda a mantener una temperatura uniforme para asegurar que sus alimentos se mantienen frescos por más tiempo.

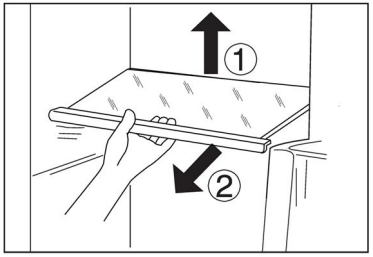

Estantes ajustables


1. La altura de los estantes se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.
2. Para reubicar un estante, retírelo primero levantando su borde posterior ① y extráigalo ②.
3. Para volver a instalarlo, colóquelo en los rieles de ambos lados y empuje hasta que la parte trasera del estante se fije dentro de las ranuras laterales.

AVISO

Asegúrese de que todos los extremos del estante estén nivelados.

Cajón Magic Zone

1. En este compartimento, el nivel de humedad es menor al del compartimento frigorífico. Este cajón es adecuado para almacenar fruta seca y otros alimentos secos con bajo contenido de agua, como mantequilla, grasas y aceite o chocolate.



Adecuado para almacenar ingredientes alimenticios frescos, con un espacio relativamente independiente que mantiene la temperatura y la humedad adecuadas, adecuado para almacenar productos acuáticos frescos, carne y otros ingredientes.


Espacio independiente, adecuado para almacenar bebidas refrigeradas, etc.

Zona de control de temperatura independiente, adecuada para almacenar verduras y frutas frescas.

Cajón Active Fresh Zone

1. En este compartimento el nivel de humedad es superior al del compartimento frigorífico. Está controlado automáticamente por el sistema y es adecuado para guardar fruta, verdura, ensaladas, etc.

Estantes de puerta/ soportes para botellas desmontables

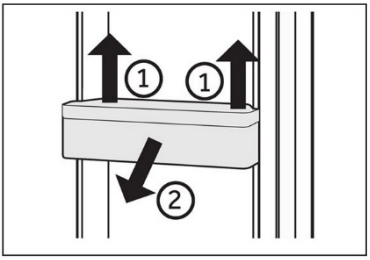


1. Los estantes de la puerta se pueden desmontar para limpiarlos:
2. Coloque las manos en cada lado del estante, levántelo hacia arriba ① y extráigalo ②.
3. Para insertar el estante de la puerta, realice los pasos anteriores en orden inverso.

AVISO


Cuando se enciende el aparato, pueden pasar hasta 12 horas hasta que se alcancen las temperaturas correctas.

Cajón extraíble

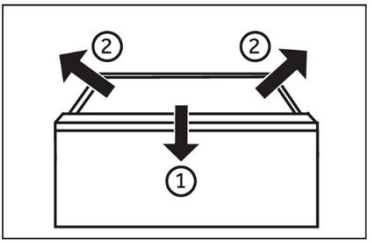

Para sacar el cajón, tire al máximo, ① levante y retire ②.
Para insertar el cajón, realice los pasos anteriores en orden inverso.

Guardar artículos grandes

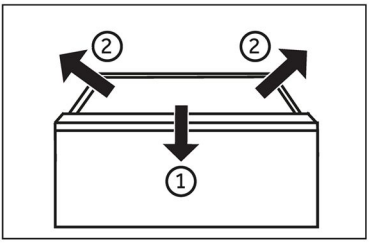

Los artículos grandes de, por ejemplo, alimentos congelados, pueden guardarse después de:

retirar y volcar en 180° la bandeja de congelación superior, o bien

quitar las dos bandejas superiores de congelación, así como el cajón central del congelador, y guardar los alimentos directamente en el estante.

Luz

La luz interior LED se enciende al abrir la puerta. El rendimiento de las luces no se ve afectado por ninguna de las otras configuraciones del electrodoméstico.

Consejos de ahorro de energía

- Asegúrese de que el electrodoméstico esté bien ventilado (vea INSTALACIÓN).
- No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas, etc.).
- Evite una temperatura innecesariamente baja en el electrodoméstico. El consumo de energía aumenta la temperatura del electrodoméstico.
- Las funciones como POWER-FREEZE consumen más energía.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de introducirlos en el electrodoméstico.
- Abra la puerta del electrodoméstico lo menos y lo más brevemente posible.
- No llene en exceso el electrodoméstico para evitar obstruir la circulación de aire.
- Evite la presencia de aire dentro del embalaje de los alimentos.
- Mantenga las juntas de la puerta limpias para que la puerta se cierre siempre correctamente.
- Descongele los alimentos congelados en el compartimento frigorífico.
- La configuración de más ahorro energético requiere que el electrodoméstico mantenga los cajones, las cajas de alimentos y los estantes. en condiciones de fábrica, y los alimentos deben colocarse lo más lejos posible sin bloquear la salida de aire del conducto.

Instalación

¡ ADVERTENCIA!


Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Limpieza

1. Limpie el electrodoméstico solo cuando haya pocos o ningún alimento guardado.
2. Este electrodoméstico debe limpiarse cada cuatro semanas para realizar un buen mantenimiento y evitar malos olores.

¡ADVERTENCIA!


- No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos a fin de evitar daños.
- No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.
- No toque la superficie interior del compartimento del electrodoméstico, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse en la superficie.
- En caso de calentamiento, compruebe el estado de los productos congelados.

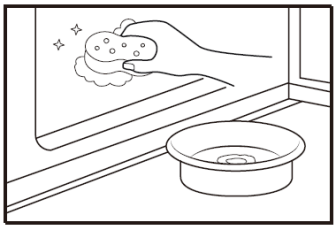

- Mantenga siempre limpia la junta de la puerta.
- Limpie el interior y el armazón del electrodoméstico con una esponja humedecida en agua tibia y detergente neutro.
- 1. Frote el interior y el exterior del frigorífico, incluyendo la junta de la puerta, los estantes de la puerta, los estantes de cristal, los cajones, etc., con una toalla suave o una esponja sumergida en agua caliente (se puede añadir detergente neutro).
- 2. Si hay líquido derramado, retire todas las piezas contaminadas, enjuague directamente con agua corriente, seque y coloque las piezas de nuevo en el frigorífico.
- 3. Si hay productos cremosos derramados (como nata, helado derretido...), retire todas las piezas contaminadas, póngalas en agua caliente a unos 40 °C durante un rato, enjuague con agua corriente, séquelas y colóquelas de nuevo en el frigorífico.
- 4. En caso de que alguna parte o componente pequeño quede atascada dentro del frigorífico (entre las estanterías o los cajones), utilice un cepillo suave pequeño para sacarlo. Si no la alcanza, póngase en contacto con el servicio de Haier.
- Aclare y seque con un paño suave.
- No limpie ninguna de las piezas o partes de este electrodoméstico en un lavavajillas.
- Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Limpieza del tanque de agua

Retire la tapa, el tubo de agua, el filtro y el filtro de algodón.
Sumerja una esponja suave en agua y limpie el depósito de agua y sus componentes. Para eliminar manchas difíciles, utilice detergente lavavajillas diluido. Después de la limpieza, enjuague bien con agua.
Vuelva a armar el depósito de agua siguiendo el procedimiento inverso al de desmontaje.

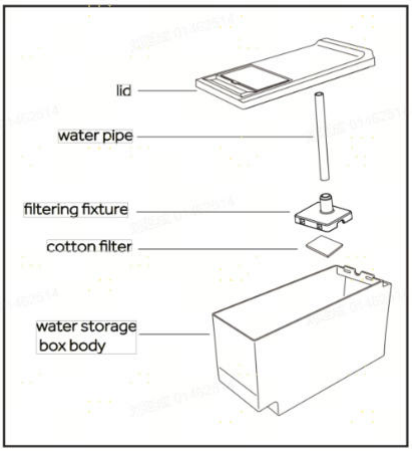

AVISO

Mantenimiento:
Se recomienda limpiar el filtro del depósito de agua una vez por semana. Déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo. No utilice detergentes, estropajos de acero ni productos similares para limpiar el filtro. En su lugar, enjuáguelo suavemente con agua.
Reemplazo:
El filtro del depósito de agua debe reemplazarse aproximadamente cada tres años. Si el filtro está dañado, debe reemplazarse de inmediato. Si necesita reemplazar el filtro, póngase en contacto con la tienda donde lo compró para obtener ayuda.

Descongelación

La descongelación del frigorífico y del congelador se realiza automáticamente; no es necesario realizar ninguna operación manual.

Sustitución de las lámparas LED

¡ADVERTENCIA!

No sustituya usted mismo la lámpara LED, solo debe cambiarla el fabricante o un técnico autorizado.

Las lámparas utilizan LED como fuente de luz, con bajo consumo energético y larga vida útil. Si detecta alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.

Parámetros de las lámparas:

Compartimento refrigerador: 12 V máx. 2 W

Compartimento de congelador: 12 V máx. 2 W

Si no se utiliza durante un período más largo

Si el aparato no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, y no va a utilizar la función Holiday para el frigorífico:

Saque la comida.

Desenchufe el cable de la toma de corriente.

Limpie el electrodoméstico como se ha descrito anteriormente.

Mantenga las puertas abiertas para evitar que se generen malos olores en el interior.

AVISO

Apague el electrodoméstico solo si es estrictamente necesario.

Desplazar el electrodoméstico

1. Retire toda la comida y desenchufe el electrodoméstico.
2. Fije los estantes y otras partes móviles en el frigorífico y el congelador con cinta adhesiva.
3. No incline el frigorífico más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.

¡ADVERTENCIA!

- ► No levante el electrodoméstico por las asas.
- ► No coloque el electrodoméstico horizontalmente en el suelo.

Solución de problemas

Usted mismo puede resolver muchos de los problemas que puedan presentarse sin tener conocimientos específicos. En caso de que se produzca algún problema, compruebe todas las posibilidades ilustradas y siga las instrucciones pertinentes antes de ponerse en contacto con un servicio posventa. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.

¡ADVERTENCIA!

- ► Antes de realizar tareas de mantenimiento, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- ► Los equipos eléctricos solo deben ser revisados y manejados por electricistas expertos cualificados, ya que las reparaciones incorrectas pueden causar daños considerables en consecuencia.
- ► Si el sistema de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.

Problema	Causa posible	Solución posible
El compresor no funciona.	• El enchufe no está conectado a la toma de corriente.	• Conecte el enchufe.
	• El electrodoméstico está en el ciclo de descongelación.	• Esto es normal para una descongelación automática.
El electrodoméstico funciona con frecuencia o funciona durante un período de tiempo demasiado largo.	• La temperatura interior o exterior es demasiado alta.	• En este caso, es normal que el electrodoméstico funcione más tiempo.
	• El electrodoméstico ha estado apagado durante cierto de tiempo.	• Normalmente, lleva de 8 a 12 horas que el electrodoméstico se enfríe completamente.
	• Una puerta del electrodoméstico no está bien cerrada.	• Cierre la puerta/cajón y asegúrese de que el electrodoméstico esté ubicado sobre una superficie plana y que no haya alimentos o recipientes que impidan que la puerta se cierre bien.
	• La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
	• El ajuste de temperatura del compartimento congelador es demasiado bajo.	• Ajuste una temperatura más alta hasta obtener una temperatura satisfactoria para el frigorífico. Se necesitan 24 horas para que la temperatura del frigorífico se mantenga estable.
	• La junta de la puerta está sucia, desgastada, agrietada o desparejada.	• Limpie la junta de la puerta/cajón o pídale al servicio de atención al cliente que la cambie.
	• La circulación de aire requerida no está garantizada.	• Garantice una ventilación adecuada.

Problema	Causa posible	Solución posible
El interior del frigorífico está sucio y/o huele mal.	• El interior del frigorífico necesita limpieza. • Hay alimentos de olor fuerte guardados en el frigorífico.	• Limpie el interior del frigorífico. • Envuelva bien los alimentos.
La temperatura del interior del electro-doméstico no es lo suficientemente fría.	• La temperatura establecida es demasiado alta. • Se han almacenado alimentos demasiado calientes. • Se ha almacenado demasiada comida a la vez. • Los alimentos están demasiado cerca entre sí. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• Restablezca la temperatura. • Enfríe siempre los alimentos antes de guardarlos. • Guarde siempre pequeñas cantidades de alimentos. • Deje un espacio entre varios alimentos para permitir que el aire fluya. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
La temperatura del interior del electrodoméstico es demasiado fría.	• La temperatura establecida es demasiado baja. • La función Super Frz/ Super Cool está activada o ha estado funcionando demasiado tiempo.	• Restablezca la temperatura. • Apague la función Super Frz/ Super Cool.
Formación de humedad en el interior del compartimento frigorífico.	• El clima es demasiado cálido y húmedo. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. • Hay recipientes de alimentos o líquidos abiertos.	• Aumente la temperatura. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. • Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente y cubra los alimentos y líquidos.
Se acumula humedad fuera de la superficie externa de los frigoríficos o entre las puertas/puerta y cajón.	• El ambiente es demasiado cálido y demasiado húmedo. • La puerta no está bien cerrada. Hay aire frío dentro del electrodoméstico y aire caliente en el exterior, y se produce condensación.	• Esto es normal en un ambiente húmedo y cambiará cuando la humedad disminuya. • Asegúrese de que la puerta/cajón esté bien cerrada.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
Hay mucho hielo y escarcha en el compartimento congelador.	• Los alimentos no están correctamente embalados. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. • La junta de la puerta/cajón está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. • Algo en el interior impide que la puerta/cajón se cierre correctamente.	• Embale bien los alimentos. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. • Limpie la junta de la puerta/cajón o cámbiela por una nueva. • Vuelva a colocar los estantes, estantes de la puerta o contenedores internos para permitir que la puerta/cajón se cierre.
Los lados del frigorífico y la tira de la puerta se calientan.	• -	• Esto es normal.
El electrodoméstico hace sonidos anormales.	• El electrodoméstico no está ubicado sobre una superficie plana. • El electrodoméstico toca algún objeto a su alrededor.	• Ajuste las patas para nivelar el electrodoméstico. • Retire los objetos que haya alrededor del electrodoméstico.
Se oye un ligero sonido similar al del flujo de agua.	• -	• Esto es normal.
Oirá un pitido de alarma.	• La puerta del compartimento frigorífico está abierta.	• Cierre la puerta.
Oirá un débil zumbido.	• El sistema anticondensación está en marcha	• Esto evita la condensación y es normal.
El sistema de iluminación o refrigeración interior no funciona.	• El enchufe no está conectado a la toma de corriente. • La fuente de alimentación presenta alguna alteración. • La lámpara LED no funciona.	• Conecte el enchufe. • Compruebe el suministro eléctrico de la habitación. Llame a la compañía eléctrica local. • Llame al servicio técnico para cambiar la lámpara.

Problema	Causa posible	Solución posible
Fuga o goteo de agua del surtidor del dispensador de agua.	• El depósito de agua no está instalado correctamente.	• Vuelva a colocar el depósito de agua en la puerta del frigorífico, asegúrese de que quede completamente introducido en la puerta.
	• El surtidor del dispensador de agua no está bien atornillado al depósito.	• El surtidor de agua está firmemente atornillado al depósito de agua.
	• Falta la junta tórica de silicona blanca en el surtidor de agua.	• Compruebe que el surtidor de agua tenga una junta tórica de silicona blanca en el extremo del depósito antes de colocar el surtidor de agua en el depósito de agua.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, visite nuestro sitio web: https://corporate.haier-europe.com/en/
En el apartado "website", elija la marca de su producto y su país. Se le redirigirá a la página web específica donde podrá encontrar el número de teléfono y el formulario para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Interrupción del suministro

En caso de un corte de luz, los alimentos deberían permanecer frescos y a salvo durante 5 horas. Siga estos consejos durante una interrupción prolongada del suministro, especialmente en verano:

- ► Abra la puerta/cajón lo menos posible.
- ► No introduzca más alimentos en el electrodoméstico durante un corte de luz.
- ► Si se da el aviso previo de un corte de luz y la duración de la interrupción es superior a 5 horas, fabrique algo de hielo y póngalo en un recipiente en la parte superior del compartimento frigorífico.
- ► Inmediatamente después de la interrupción, es necesario llevar a cabo una inspección de los alimentos.
- ► Como la temperatura del frigorífico subirá durante una interrupción del suministro eléctrico u otro fallo, el período de conservación y la calidad comestible de los alimentos se reducirán. Cualquier alimento que se descongele debe consumirse, o bien cocinarse y volver a congelarse (cuando proceda) rápidamente para evitar riesgos para la salud.

Función de memoria durante el corte de luz

En cuanto vuelva la luz, el electrodoméstico restablecerá los ajustes establecidos antes del corte de luz.

Desempaquetado

¡ADVERTENCIA!


- ► Este es un electrodoméstico pesado. Manipúlelo con la ayuda de otra persona.
- ► Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- ► Saque el electrodoméstico de su embalaje.
- ► Retire todos los materiales de embalaje.

Condiciones ambientales

La temperatura ambiente debería encontrarse siempre entre 10° C y 43° C, ya que puede influir en la temperatura del interior del frigorífico y en su consumo de energía. No instale el electrodoméstico cerca de otros electrodoméstico emisores de calor (hornos, neveras) sin aislamiento.


Requisitos de espacio

Espacio requerido con la puerta abierta.

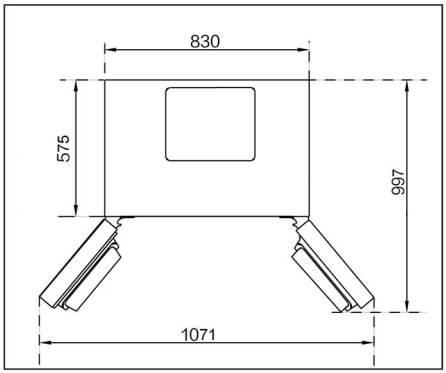

Sección cruzada de ventilación

Para lograr una ventilación suficiente del electrodoméstico por razones de seguridad, debe observarse la información de las secciones cruzadas de ventilación requeridas.

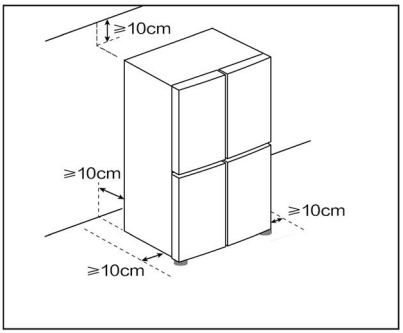


Nivelación del electrodoméstico

Este electrodoméstico debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.


1. Incline el frigorífico ligeramente hacia atrás.
2. Ajuste las patas al nivel deseado.

Asegúrese de que la distancia a la pared del lado de la bisagra sea de al menos 100 mm para que la puerta se abra correctamente.

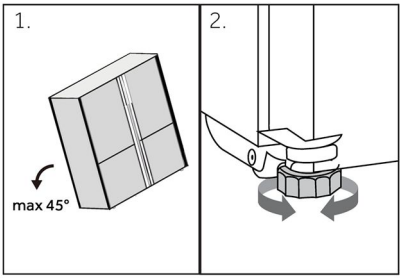


AVISO

Para un electrodoméstico independiente: este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico integrado.

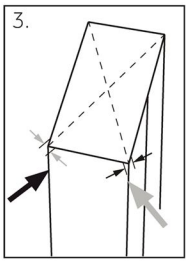

3. Puede comprobarse la estabilidad golpeando alternativamente las diagonales. El ligero bamboleo debe ser el mismo en ambas direcciones. De lo contrario, el marco puede deformarse y resultar en fugas en las juntas de la puerta. Una ligerísima inclinación hacia atrás facilita el cierre de las puertas.

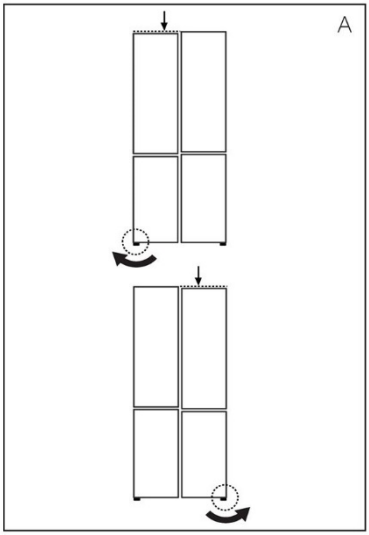


Ajuste de las puertas

Si las puertas no están niveladas, este desajuste puede ser solucionado de la siguiente manera:

A) Uso de las patas ajustables

Gire la pata ajustable según la dirección de la flecha para subir o bajar la pata.

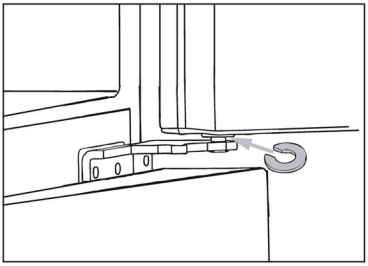


B) Uso de separadores

- ► Abra la puerta superior y levántela.
- ► Fije cuidadosamente el separador (incluido en la bolsa de accesorios) en el anillo de plástico blanco de la bisagra central, a mano o utilizando herramientas como alicates. No raye ni abolle la puerta.

AVISO

Durante el uso futuro del frigorífico, las puertas pueden desnivelarse por el peso de los alimentos almacenados. En ese caso, ajuste siguiendo las instrucciones anteriores.

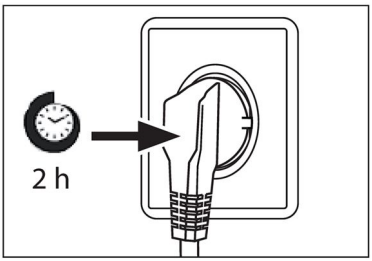

Tiempo de espera

El aceite de lubricación sin mantenimiento se encuentra en la cápsula del compresor. Este aceite puede pasar por el sistema de tuberías cerradas durante el transporte si el electrodoméstico está inclinado. Antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas para que el aceite vuelva a entrar en la cápsula.

Conexión eléctrica

Antes de cada conexión, compruebe si:

- La fuente de alimentación, la toma de corriente y el fusible son adecuados para la placa de clasificación.
- La toma de corriente tiene conexión a tierra y no tiene múltiples contactos ni extensiones.
- El enchufe y la toma de corriente encajan perfectamente.

Conecte el enchufe a una toma de corriente doméstica correctamente instalada.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar riesgos, solo el servicio de atención al cliente debe reemplazar un cable de alimentación dañado (ver tarjeta de garantía).

Marca	**Haier**
Nombre del modelo / identificador	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Categoría del modelo	Frigorífico-congelador
Volumen total (l)	525
Volumen del frigorífico (l)	330
Volumen del congelador (l)	195
Sistema Frost-free	Sí
Capacidad de congelación (kg/24 h)	12
Clasificación climática(2)	T
Clase de emisión de ruido y emisiones de ruido acústico en el aire (db (A) re 1pW)	C(35)
Tipo de electrodoméstico	Independiente

Explicaciones:
• Sí

(1) Basado en los resultados de la prueba de conformidad normativa durante 24 horas. El consumo real depende del uso y de la ubicación del electrodoméstico.

(2) Calificación climática SN: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 10 °C y +32 °C

Calificación climática N: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +32 °C

Calificación climática ST: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +38 °C

Calificación climática T: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +43 °C

Datos técnicos adicionales

Voltaje / Frecuencia	220-240 V ~/ 50 Hz
Corriente de entrada (A)	1,5
Fusible principal (A)	16
Refrigerante	R600a
Tamaño (Al/An/Pr en mm)	1850/830/637

Recomendamos nuestro Servicio de atención al cliente Haier y el uso de repuestos originales.

Si tiene algún problema con su electrodoméstico, compruebe primero la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si no encuentra una solución allí, póngase en contacto con

- su distribuidor local o
- nuestro Centro europeo de atención al cliente (ver números de teléfono listados abajo) o
- el área de servicio y asistencia en www.haier.com, donde puede activar la
- solicitud de servicio y encontrar las Preguntas frecuentes.

Para ponerse en contacto con nuestro Servicio, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles.

Puede encontrar la información en la placa de datos.

Modelo _____

N.º de serie _____

Compruebe también la tarjeta de garantía suministrada con el producto en caso de garantía.

Centro europeo de atención al cliente		
País*	Número de teléfono	Costes
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min. teléfono fijo • máx. 42 ct/min. móvil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min. teléfono fijo • máx. 20 ct/min. el resto
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Para otros países, consulte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Sucursal Reino Unido

Westgate House, Westgate, Ealing

Londres, W5 1YY

*Duración de la garantía del electrodoméstico de refrigeración:

La garantía mínima es de: 2 años para los países de la UE, 3 años para Turquía, 1 año para el Reino Unido, 1 año para Rusia, 3 años para Suecia, 2 años para Serbia, 5 años para Noruega, 1 año para Marruecos, 6 meses para Argelia, Túnez no tiene garantía legal, al no requerirse.

*Período de disponibilidad de las piezas de repuesto para la reparación del aparato:

Los termostatos, los sensores de temperatura, las placas de circuito impresas y las fuentes de luz están disponibles durante un período mínimo de siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

Las asas, bisagras, bandejas y cestas lo están durante un período mínimo de siete años, y las juntas durante un período mínimo de 10 años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

*Para más información sobre el producto, consulte https://eprel.ec.europe.eu/ o escanee el código QR en la etiqueta energética suministrada con el electrodoméstico.

200 Informations sur la sécurité
- Avant la première utilisation 201
- Installation 201
- Utilisation quotidienne 202

204 Utilisation prévue

205 Description du produit

206 Panneau de commande

207 Utilisation
- Réglage de la température du réfrigérateur 207
- Réglage de la température du congélateur 208
- Fonction Quick Cooling 208
- Fonction de congélation rapide 208
- Fonction du capteur humain 209
- Fonction de fabrication de glace 209
- Fonction de fabrication rapide de glace 210
- Utilisation du distributeur d'eau 211

209 Matériel

211 Conseils d'économie d'énergie

212 Entretien et nettoyage
- Injecter de l'eau 214

214 Dépannage

218 Installation

221 Données techniques

224 Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Haier.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil. Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'appareil et à assurer l'installation, l'utilisation et l'entretien sûrs et appropriés de celui-ci.

Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible afin que vous puissiez toujours vous y référer pour une utilisation sûre et appropriée de l'appareil.

Si vous vendez l'appareil, si vous le donnez ou si vous le confiez à quelqu'un lorsque vous déménagez, assurez-vous que vous transmettez également ce manuel pour que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT : informations importantes sur la sécurité

INFORMATION : informations générales et conseils

Informations environnementales

Mise au rebut



Contribuez à protéger l'environnement et la santé humaine. Jetez l'emballage dans les bacs correspondants pour le recycler. Participez au recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués de ce symbole avec les déchets ménagers. Ramenez le produit à votre déchetterie locale ou contactez votre bureau municipal.

AVERTISSEMENT : risque d'incendie/matière inflammable



Le symbole indique qu'il y a un risque d'incendie, étant donné que des matières inflammables sont utilisées. Évitez de provoquer un incendie en brûlant des matières inflammables.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de suffocation !

Les frigorigènes et les gaz doivent être éliminés par un professionnel. Assurez-vous que le tube du circuit réfrigérant n'est pas endommagé avant d'être correctement éliminé. Débranchez l'appareil du secteur. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le. Retirez les clayettes et les tiroirs ainsi que le verrou et les joints de la porte, afin d'éviter que les enfants et les animaux domestiques ne se retrouvent enfermés dans l'appareil.

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, lisez les conseils de sécurité suivants !

AVERTISSEMENT !

Avant la première utilisation

- Assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- Retirez tous les emballages et gardez-les hors de portée des enfants.
- Attendez au moins deux heures avant d'installer l'appareil afin de vous assurer que le circuit réfrigérant fonctionne parfaitement.
- Manipulez toujours l'appareil avec au moins deux personnes parce qu'il est lourd.

Installation

- L'appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé. Garantissez un espace d'au moins 10 cm au-dessus et autour de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit humide ou un endroit où il pourrait être éclaboussé d'eau. Nettoyez et séchez les éclaboussures d'eau et les taches avec un chiffon doux et propre.
- N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- Installez et mettez à niveau l'appareil dans une zone adaptée à sa taille et à son utilisation.
- Maintenez les ouvertures de ventilation situées dans l'appareil ou dans la structure encastrée libres de toute obstruction.
- Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique sont conformes à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- L'appareil est alimenté par une alimentation de 220-240 VCA/50 Hz. Les variations anormales de tension peuvent provoquer l'arrêt de l'appareil ou endommager le régulateur de température ou le compresseur, ou il peut y avoir un bruit anormal lors du fonctionnement. Dans ce cas, un régulateur automatique doit être monté.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Ne placez pas de systèmes multiprises portatifs ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation.
- Utilisez une prise de terre séparée pour l'alimentation électrique qui soit facile d'accès. L'appareil doit être mis à la terre.
  Uniquement pour le Royaume-Uni : le câble d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche 3 pôles (de mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard 3 pôles (de mise à la terre). Ne coupez jamais ou ne démontez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la fiche doit être accessible.
- N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

AVERTISSEMENT !

Utilisation quotidienne

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques courus.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et vider les appareils de réfrigération, mais ne sont pas autorisés à les nettoyer ni à les installer.
- Gardez les enfants âgés de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si du gaz réfrigérant ou tout autre gaz inflammable fuit à proximité de l'appareil, fermez la vanne du gaz qui fuit, ouvrez les portes et les fenêtres et ne débranchez pas le câble d'alimentation du réfrigérateur ou de tout autre appareil.
- Notez que l'appareil est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifique comprise entre 10 °C et 43 °C. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé pendant une longue période à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.
- Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le dessus du réfrigérateur, pour éviter les blessures corporelles causées par une chute ou une électrocution causée par le contact avec de l'eau.
- Ne tirez pas sur les balconnets. La porte peut être tirée en biais, le porte-bouteilles peut être retiré ou l'appareil risque de basculer.
- Ouvrez et fermez les portes uniquement avec les poignées. L'écart entre les portes et entre les portes et le compartiment est très étroit. Ne mettez pas vos mains dans ces zones pour éviter de vous pincer les doigts. Ouvrez ou fermez les portes du réfrigérateur uniquement lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans le rayon de mouvement de la porte.
- Ne conservez pas et n'utilisez pas de matières corrosives, explosives ou inflammables dans l'appareil ou à proximité.
- Ne conservez pas de médicaments, de bactéries ou d'agents chimiques dans l'appareil. Cet appareil est un appareil électroménager. Il n'est pas recommandé pour stocker des produits qui nécessitent des températures strictes.
- Ne conservez jamais des liquides dans des bouteilles ou des canettes (en dehors des spiritueux avec un degré d'alcool très élevé), en particulier les boissons gazeuses, dans le congélateur car ceux-ci pourraient exploser durant la congélation.
- Vérifiez l'état des aliments si l'intérieur du congélateur s'est réchauffé.
- Ne réglez pas une température inutilement basse dans le compartiment du réfrigérateur. Des températures négatives peuvent se produire à des réglages élevés. Attention : les bouteilles peuvent éclater
- Ne touchez pas les produits surgelés avec les mains mouillées (portez des gants). Ne mangez surtout pas les glaces à l'eau juste après les avoir sorties du compartiment congélateur. Vous risquez de vous blesser ou de vous brûler à cause du froid. Premiers secours : mettez immédiatement sous l'eau froide. Ne retirez pas !
- Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment congélateur lorsqu'il est en fonctionnement, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.

AVERTISSEMENT !

Utilisation quotidienne

- Débranchez l'appareil en cas de coupure de courant ou avant de le nettoyer. Attendez au moins 7 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- N'utilisez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils correspondent aux modèles recommandés par le fabricant. Entretien / nettoyage
- Veillez à superviser les enfants s'ils effectuent le nettoyage et l'entretien.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer tout entretien courant. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- Tenez la fiche, pas le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- Ne raclez pas le givre et la glace avec des objets tranchants. N'utilisez pas de pulvérisateurs ni de réchauffeurs électriques comme des nettoyeurs à vapeur, des sèche-cheveux ou d'autres sources de chaleur pour éviter d'endommager les pièces en plastique.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service clientèle ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service clientèle.
- Éliminez la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter tout risque d'incendie, ainsi que l'augmentation de la consommation d'énergie.
- Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.

Informations sur les gaz réfrigérants

- L'appareil contient de l'ISOBUTANE, un réfrigérant inflammable (R600a). Assurez-vous que le circuit du réfrigérant n'est pas endommagé pendant le transport ou l'installation. Les fuites de frigorigène peuvent provoquer des blessures oculaires ou s'enflammer. Si un dommage s'est produit, gardez les sources de feu ouvert à l'écart, aérez complètement la pièce, ne branchez pas ou ne débranchez pas les cordons d'alimentation de l'appareil ou de tout autre appareil. Informez le service clientèle.
- En cas de contact du réfrigérant avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante et appelez immédiatement un oculiste.

Utilisation prévue


Cet appareil est destiné à réfrigérer et à congeler les aliments. Il a été conçu exclusivement pour une utilisation dans les habitations et des applications similaires telles que les espaces de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; les habitations rurales et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, ainsi que dans les chambres d'hôtes ou B&B et activités de restauration. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel.

Les changements ou modifications apportés à l'appareil ne sont pas autorisés. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte de garantie.


Normes et directives

Ce produit satisfait aux exigences de toutes les directives CE applicables avec les normes harmonisées correspondantes et les normes du Royaume-Uni, qui prévoient le marquage CE et UK.

ATTENTION !

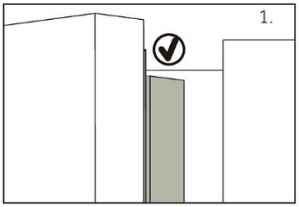

Lorsque vous fermez la porte, la bande verticale de la porte gauche doit être pliée à l'intérieur (1).

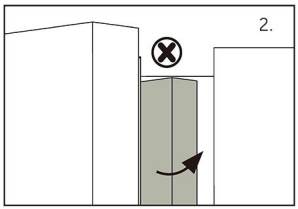


Si vous essayez de fermer la porte gauche et que la bande de la porte verticale n'est pas pliée (2), vous devriez la plier d'abord, sinon la bande de la porte frappera la tige de fixation ou la porte de droite. Ainsi, il y aura un dommage au niveau de la bande de la porte ou une fuite se produira.

Il y a un filament chauffant à l'intérieur du cadre. La température de la surface augmentera légèrement, ce qui est normal et n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil.

INFORMATION

En raison des changements techniques et de différents modèles, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

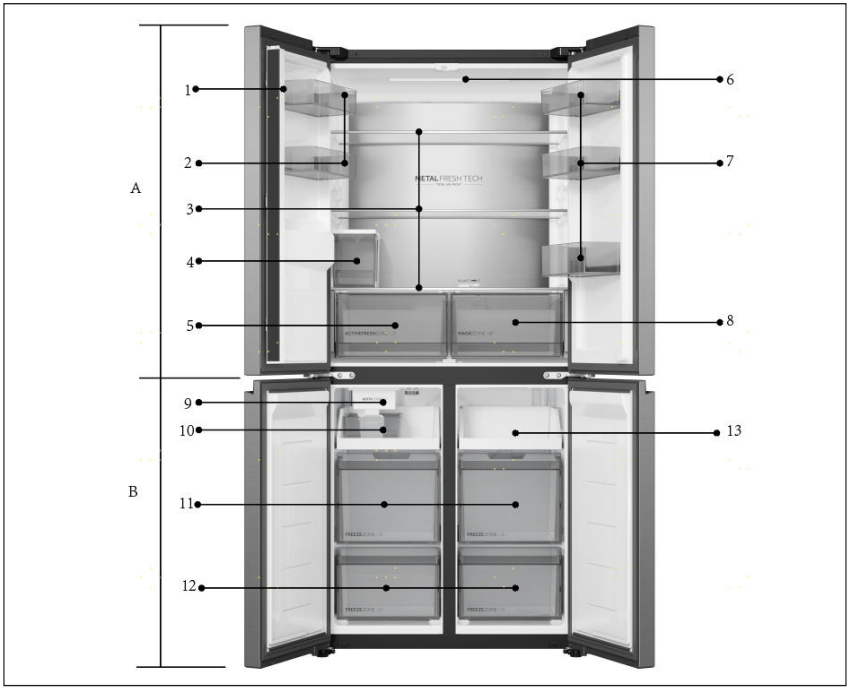

A : Compartiment réfrigérateur

1. Poignée de porte
2. Porte-bouteilles
3. Clayettes en verre
4. Réservoir d'eau
5. Zone Activefresh
6. Plafonnier
7. Porte-bouteilles
8. Zone magique

B : Compartiment congélateur

9 Machine à glaçons


10 Bac à glaçons

11 Tiroirs de rangement du congélateur

12 Tiroir inférieur pour le rangement du congélateur

13 Bac de congélation

Panneau de commande

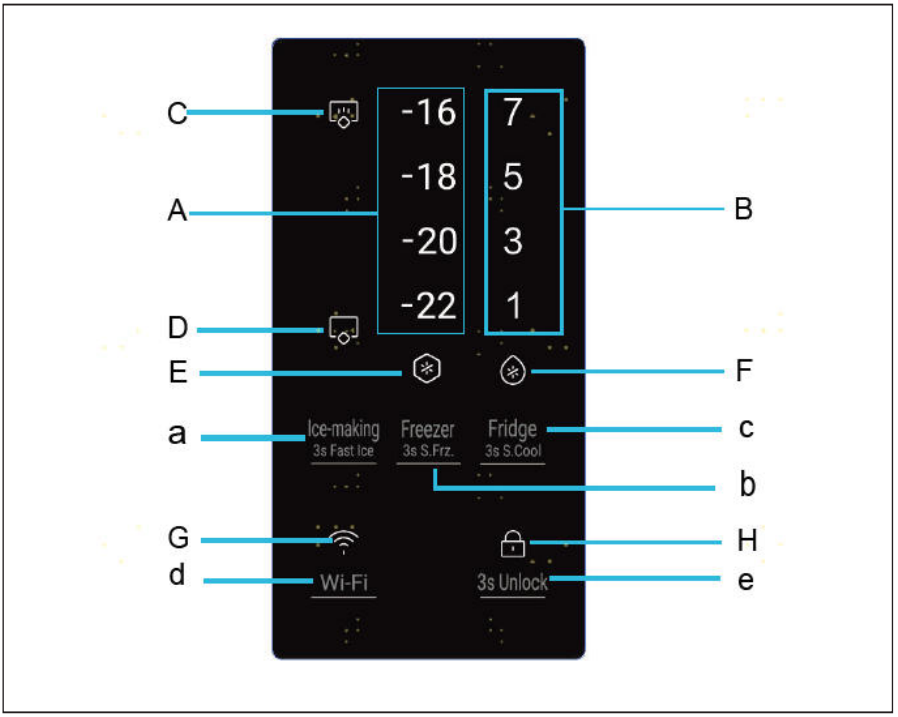

Indicateurs :

A Affichage de la température du réfrigérateur

B Affichage de la température du congélateur

C Production rapide de glaçons

D Production de glaçons

E Affichage de la congélation rapide

F Affichage du refroidissement rapide

G Affichage Wi-Fi

H Affichage du déverrouillage (3 s)

Touches :

a Bouton de production de glaçons rapide (3 s)

b Bouton de réglage de la température du congélateur (maintenir enfoncé pendant 3 s pour activer la congélation rapide)

c Bouton de réglage de la température du réfrigérateur (maintenir enfoncé pendant 3 s pour activer le refroidissement rapide)

d Bouton Wi-Fi

e Bouton de déverrouillage (3 s)

Avant la première utilisation

- ► Retirez tous les emballages, gardez-les hors de la portée des enfants, puis jetez-les dans le respect de l'environnement.
- ► Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec de l'eau et un détergent doux avant d'y mettre des aliments.
- ► Une fois l'appareil à plat et nettoyé, attendez au moins 2 à 5 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique. Voir la section INSTALLATION.
- ► Pré-réfrigérez les compartiments à des réglages élevés avant de les remplir d'aliments. La fonction Power-Freeze permet de refroidir rapidement les compartiments.
- ► La température du réfrigérateur et celle du congélateur sont réglées automatiquement sur 5 °C et -18 °C respectivement. Il s'agit des réglages recommandés. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces températures manuellement. Voir Réglage de la température.

Réglage de la température

Verrouillage/déverrouillage de l'écran

En mode verrouillé, appuyez sur la touche 【 3s Unlock 】pendant 3 secondes, la sonnerie retentit une fois, l'affichage 【 3s Unlock 】s'éteint et le mode verrouillé est désactivé. En mode déverrouillé, appuyez longuement sur la touche 【 3s Unlock 】pendant 3 secondes, la sonnerie retentit une fois et l'affichage 【 3s Unlock 】s'allume, ce qui permet de passer en mode verrouillé.

INFORMATION

En mode verrouillé, le réglage des touches est impossible.

Réglage de la température du réfrigérateur

En mode déverrouillé, cliquez sur la touche [Fridge] et le compartiment de réfrigération sera ajusté dans l'ordre suivant : 5 → 7 → 1 → 3°.

INFORMATION

En mode [Quick Cooling], il n'est pas possible d'ajuster la température de congélation

Réglage de la température du congélateur

En mode déverrouillé, cliquez sur la touche [Freeze] ; le compartiment congélateur passera alors successivement à : -18 → -20 → -22 → -16 °.

INFORMATION

En mode [Quick Freeze], il n'est pas possible d'ajuster la température de congélation

Fonction Quick Cooling

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Fridge] pendant 3 secondes, l'affichage [Quick Cooling] s'allume et le réfrigérateur passe en mode [Quick Cooling] pour la réfrigération.

Lorsque le verrouillage est désactivé et que l'appareil est en mode refroidissement rapide, appuyez sur la touche 【 Fridge 】pendant 3 secondes pour ramener la température du réfrigérateur à son réglage d'origine et quitter manuellement le mode 【 Quick Cooling 】.

Après avoir fonctionné pendant environ 6 heures en mode 【 Quick Cooling 】, la fonction 【 Quick Cooling 】s'arrête automatiquement.

Fonction Quick Freeze

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Freeze] pendant 3 secondes, l'affichage [Quick Freeze] s'allume et le réfrigérateur passe en mode [Quick Freeze] pour la réfrigération.

Lorsque le verrouillage est désactivé et que l'appareil est en mode refroidissement rapide, appuyez sur la touche 【 Freeze 】pendant 3 secondes pour ramener la température du réfrigérateur à son réglage d'origine et quitter manuellement le mode 【 Quick Freeze 】.

Après avoir fonctionné pendant environ 50 heures en mode 【 Quick Freeze 】, la fonction 【 Quick Freeze 】s'arrête automatiquement.

AVIS

Zone à température variable (fonction spéciale) : la température est influencée par le nombre d'ouvertures et de fermetures de porte, la quantité d'aliments et la température ambiante du réfrigérateur.
Elle fluctue légèrement. Lorsque vous utilisez la fonction « Conservation des aliments frais », pour une conservation optimale, il est recommandé de régler la température du réfrigérateur sur le niveau [Élevé].

Fonction du capteur humain

La fonction de détection de présence du réfrigérateur est activée par défaut. Lorsqu'une personne est détectée, l'éclairage d'ambiance de la porte s'allume. Une fois toutes les portes fermées, il s'éteint au bout de 30 secondes.

Fonction de fabrication de glace

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur le bouton « Machine à glaçons ». Un bip retentit, le voyant « Machine à glaçons » s'allume et la fonction de fabrication de glaçons est activée.
Lorsque le voyant « Machine à glaçons » est allumé, appuyez de nouveau sur le bouton « Machine à glaçons ». Un bip retentit, le voyant s'éteint et la fonction de fabrication de glaçons est désactivée.

AVIS

1.La machine à glaçons est désactivée par défaut lors de la première mise en marche du réfrigérateur.
2.La machine à glaçons distribue automatiquement les glaçons dans le bac à glaçons et s'arrête lorsque celui-ci est plein. Plus la production de glaçons est longue, plus la quantité produite est importante.
3.La capacité du bac à glaçons est automatiquement vérifiée par le détecteur de glaçons. (Pour une mesure précise, ne disposez pas les glaçons à plat.) Lorsque le bac à glaçons atteint une certaine quantité, la production de glaçons s'arrête. Veuillez vérifier la quantité de glaçons stockée. Un excès de glaçons peut empêcher la production de glaçons ou gêner l'ouverture et la fermeture du tiroir.

Si vous utilisez la machine à glaçons pour la première fois ou si elle n'a pas servi depuis longtemps, jetez les premiers glaçons afin d'éliminer les impuretés présentes dans le circuit d'eau.
Après un fonctionnement stable du réfrigérateur, le temps de production de glaçons est d'environ 105 minutes.
Le temps de production de glaçons peut varier en fonction de l'utilisation du réfrigérateur. Dans les situations suivantes, ce temps peut être prolongé.

①.Avant la première utilisation du réfrigérateur et son fonctionnement stable, il est nécessaire d'attendre que chaque compartiment refroidisse suffisamment avant le remplissage automatique d'eau et la fabrication de glaçons. La production de glaçons peut donc prendre environ 24 heures, voire plus.

②.Lors de la première utilisation de la fonction de fabrication de glaçons ou après une longue période d'inutilisation, la première production de glaçons peut prendre plus de 5 heures.

③. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte et fermée à plusieurs reprises, ou lorsqu'une grande quantité d'aliments est placée en une seule fois.

④. Lorsque le processus de fabrication de glaçons coïncide avec le dégivrage du réfrigérateur.

⑤. Lorsque la température ambiante est trop basse ou trop élevée, comme en hiver ou en été.

⑥.Lorsque l'environnement extérieur du réfrigérateur affecte la dissipation de la chaleur.

Fonction de production de glaçons rapide

Lorsque l'écran est déverrouillé, maintenez enfoncé le bouton « Glaçons » pendant 3 secondes. Un signal sonore retentit, le voyant « Glaçons rapides » s'allume,et la fonction de production de glaçons rapide est activée.
Lorsque le voyant « Glaçons rapides » est allumé, maintenez enfoncé le bouton « Glaçons rapides » pendant 3 secondes. Un signal sonore retentit, le voyant « Glaçons rapides » s'éteint,et la fonction de production de glaçons rapide est désactivée, la fonction de production de glaçons normale est activée.

AVIS

1. Une fois la fonction de production de glace rapide activée, si vous appuyez une fois sur le bouton « fabrication de glace », les fonctions de production de glace rapide et de production de glace seront désactivées.

2.Après une période de fonctionnement stable du réfrigérateur, le temps de production de glace le plus court pour la machine à glaçons est d'environ 60 minutes.

3.Le premier cycle de production de glace est relativement long ; les cycles suivants sont effectués en fonction du temps le plus court mentionné ci-dessus. (Ce temps de production de glace a été testé à une température ambiante de 25 °C, sans ouverture ni fermeture de la porte.)

4.Après environ 6 heures de production de glace rapide, l'appareil repassera automatiquement en mode de production de glace normal.

5.La durée de production de glace peut varier en fonction de l'utilisation réelle du réfrigérateur. Dans les situations suivantes, cette durée peut être prolongée :

①.Avant la première utilisation du réfrigérateur et son fonctionnement stable, il faut attendre que chaque pièce se refroidisse suffisamment avant le processus automatique de remplissage d'eau et de fabrication de glace, il faut donc environ 24 heures ou plus pour fabriquer des glaçons.

②.Lors de la première utilisation de la fonction de fabrication de glaçons ou après une longue période d'inutilisation, la première production de glaçons peut prendre plus de 5 heures ;

③. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte et fermée plusieurs fois, ou lorsqu'une grande quantité d'aliments est placée en une seule fois ;

④. Lorsque le processus de fabrication de glaçons coïncide avec le dégivrage du réfrigérateur ;

⑤. Lorsque la température ambiante est trop basse ou trop élevée, comme en hiver ou en été ;

⑥.Lorsque l'environnement autour du réfrigérateur affecte la dissipation de la chaleur.

Utilisation du distributeur d'eau

Appuyez sur la palette du distributeur à l'aide d'un verre ou d'un autre récipient pour distribuer de l'eau.

AVIS

1. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, il est impossible de se servir en eau. Si la porte est ouverte pendant la distribution d'eau, cette fonction est automatiquement désactivée. Après avoir refermé la porte, il faut relâcher le micro-interrupteur pour pouvoir se servir à nouveau normalement.

2.Lorsque le temps de remplissage d'eau dépasse le délai d'avertissement (150 secondes), l'alarme sonore retentit (ding-dong, tonalité d'alerte). Lorsqu'il dépasse le délai de protection (180 secondes), le remplissage d'eau est brutalement interrompu et la protection est activée. L'intervalle entre les alarmes est de 5 secondes et l'alarme s'arrête jusqu'à ce que le micro-interrupteur soit relâché.
3.Pendant la fabrication de glaçons, la distribution d'eau froide peut présenter un léger délai. Ce phénomène est normal. Vous pouvez utiliser l'appareil en toute confiance.

Conseils pour la conservation des aliments frais
Rangement dans le compartiment réfrigérateur

1. Maintenez la température de votre réfrigérateur en dessous de 5 °C.
2. Les aliments chauds doivent être refroidis à température ambiante avant d'être rangés dans l'appareil.
3. Les aliments à conserver au réfrigérateur doivent être lavés et séchés avant d'y être rangés.
4. Les aliments à conserver doivent être correctement emballés afin d'éviter toute altération d'odeur ou de goût.
5. Ne stockez pas de quantités excessives d'aliments. Laissez de l'espace entre les aliments pour permettre à l'air de circuler, pour une meilleure conservation.
6. Les aliments consommés quotidiennement doivent être rangés sur la clayette avant.
Laissez un espace entre les aliments et les parois internes pour permettre la circulation de l'air. En particulier, ne rangez pas d'aliments contre la paroi du fond : ils pourraient geler.
7. Évitez le contact direct des aliments (en particulier les aliments gras ou acides) avec la paroi interne, car la saleté et l'acidité peuvent l'éroder. Nettoyez les résidus gras ou acides dès que vous en trouvez.
8. Décongelez les aliments congelés dans le compartiment de conservation du réfrigérateur. Ainsi, vous pouvez utiliser les aliments congelés pour abaisser la température du compartiment et économiser de l'énergie.
9. Le processus de maturation des fruits et légumes tels que les courgettes, les oignons, les papayes, les bananes, les ananas, etc., peut être accéléré au réfrigérateur. Il est donc déconseillé de les y conserver. Cependant, la maturation des fruits encore verts peut être favorisée pendant un certain temps. Les oignons, l'ail, le gingembre et autres légumes-feuilles doivent également être conservés à température ambiante.
10. Des odeurs désagréables à l'intérieur du réfrigérateur indiquent qu'un liquide a été renversé ; un nettoyage est nécessaire. Voir la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE.
11. Les différents aliments doivent être placés dans des zones différentes en fonction de leurs propriétés.

AVIS

Veuillez maintenir une distance supérieure à 10 mm entre les aliments placés et les capteurs de température d'air pour garantir l'effet de refroidissement.

Rangement dans le compartiment congélateur

1. Maintenez la température du congélateur à -18 °C.

2. 24 heures avant la congélation, activez la fonction Super-congélation ; pour de petites quantités d'aliments, 4 à 6 heures suffisent.

3.Les aliments chauds doivent être refroidis à température ambiante avant d'être placés dans le compartiment congélateur.

4.Les aliments coupés en petites portions congèleront plus rapidement et seront plus faciles à décongeler et à refroidir. Le poids recommandé pour chaque portion est inférieur à 2,5 kg.

5.Il est préférable d'emballer les aliments avant de les mettre au congélateur. L'extérieur de l'emballage doit être sec pour éviter que les sacs ne collent entre eux. Les matériaux d'emballage doivent être inodores, hermétiques, non toxiques et non dangereux.

6.Afin d'éviter le dépassement des dates limites de conservation, veuillez noter la date de congélation, la durée limite et le nom de l'aliment sur l'emballage, en fonction des durées de conservation des différents aliments.

AVIS

Veuillez maintenir une distance supérieure à 10 mm entre les aliments placés et les capteurs de température d'air pour garantir l'effet de refroidissement.

Rangement dans le compartiment congélateur

Avant la première utilisation, il est nécessaire de nettoyer le réservoir d'eau et le bac à glaçons. Remplissez ensuite le réservoir d'eau avec de l'eau propre et utilisez le distributeur d'eau pour prélever au moins 2 litres d'eau afin d'éliminer les impuretés et l'air résiduel du réservoir et des canalisations.

AVIS

1.Assurez-vous que le bac à glaçons est exempt de corps étrangers (par exemple, restes alimentaires, pelles à glaçons). Vérifiez que la température de l'eau dans le réservoir ne dépasse pas 60 °C.


2.Utilisez uniquement de l'eau potable. Ne versez pas d'eau en bouteille, de jus, de thé ou d'autres liquides restants dans le réservoir d'eau.


3.Utilisez uniquement de l'eau potable. Ne versez pas d'eau en bouteille, de jus, de thé ou d'autres liquides restants dans le réservoir d'eau.
4.Lorsque vous utilisez de l'eau de puits ou de l'eau déchlorée (par exemple, de l'eau alcaline ionisée, de l'eau filtrée), veuillez respecter les consignes suivantes :

Injecter de l'eau

1.Retirez le réservoir d'eau : soulevez le bord avant du réservoir d'eau vers le haut①, puis tirez le réservoir vers l'extérieur②.

2.Ouvrez le couvercle et remplissez d'eau jusqu'au repère MAX③.

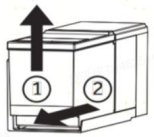

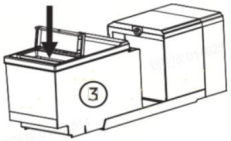

Machine à glaçons

1.Appuyez sur le bouton « Fabrication de glaçons » du panneau de commande pour activer la machine à glaçons.
2. Une fois la machine à glaçons allumée, il est possible que le premier bac à glaçons soit légèrement décoloré. Ceci est normal et sans danger pendant le processus de rinçage. Jetez le premier bac plein. Votre machine à glaçons est maintenant prête à l'emploi.

AVIS

1.La machine à glaçons commence généralement à produire de la glace environ 24 heures après son installation.


2.La production de glace s'arrête automatiquement lorsque le bac à glaçons est plein.

3.Si les glaçons restent longtemps dans le bac, ils peuvent s'agglomérer et devenir difficiles à séparer. Dans ce cas, videz le bac et lancez une nouvelle production de glaçons.

4.Vous entendrez peut-être parfois un léger craquement, mais il s'agit d'un bruit normal lors de la fabrication de la glace. Ne vous inquiétez pas.
5.La capacité du bac à glaçons est d'environ 5 litres.


Comment fonctionne la machine à glaçons

La capacité de production de glace est de 0,85 kg/24 heures (ce chiffre correspond au résultat du test effectué à une température ambiante de 32 °C). Lors de l'utilisation quotidienne de l'appareil, la capacité de production de glace peut légèrement varier en fonction de la température ambiante. Ne conservez pas les glaçons produits lors de la première fournée suivant la mise en marche de l'appareil, ni après une pause prolongée. Jetez-les. Pour que le bac à glaçons se remplisse au maximum, remuez les glaçons régulièrement. Certains glaçons peuvent coller entre eux lorsqu'ils sont placés dans le bac de stockage ; séparez-les pour optimiser l'utilisation du bac à glaçons. Si les glaçons deviennent plus petits, cela peut indiquer que le filtre est obstrué par des impuretés.

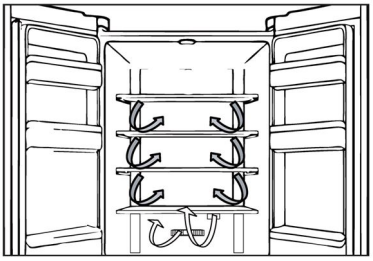

Flux multi-air

1. Le réfrigérateur est équipé d'un système à flux multi-air, avec lequel des flux d'air froid se trouvent au niveau de chaque clayette. Cela permet de maintenir une température uniforme afin de garantir que vos aliments conservent leur fraîcheur pendant plus longtemps.

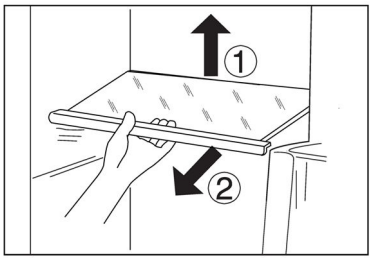

Clayettes réglables


1. La hauteur des clayettes peut être réglée en fonction de vos besoins de rangement.
2. Pour déplacer une clayette, retirez-la d'abord en levant son bord arrière ① et en la tirant ②.
3. Pour la remettre en place, placez-la sur les ergots des deux côtés et poussez-la dans la position la plus reculée jusqu'à ce que l'arrière de la clayette soit fixé à l'intérieur des fentes sur les côtés.

INFORMATION

Assurez-vous que toutes les extrémités d'une clayette sont au même niveau.

Tiroir Magic Zone

1. Dans ce compartiment, le taux d'humidité est plus bas que dans le compartiment du réfrigérateur. Ce tiroir est conçu pour stocker des fruits secs et autres aliments secs à faible teneur en eau comme le beurre, les graisses et les huiles ou le chocolat.



Adapté au stockage de denrées alimentaires fraîches, avec un espace relativement indépendant qui maintient une température et une humidité appropriées, adapté au stockage de produits de la mer frais, de viande et d'autres aliments

Espace indépendant, adapté au stockage de boissons réfrigérées, etc.


Zone de contrôle de la température indépendante, adaptée à la conservation de fruits et légumes frais

Tiroir Active Fresh Zone

1. Dans ce compartiment, le niveau d'humidité est supérieur au compartiment du réfrigérateur. Il est contrôlé automatiquement par le système et convient au stockage des fruits, des légumes, des salades, etc.

Balconnets de porte amovibles/ Porte-bouteilles

1. Les balconnets de porte peuvent être retirés pour le nettoyage :
2. Placez les mains de chaque côté du balconnet, soulevez-le ① et tirez-le ②.
3. Pour insérer le balconnet de porte, vous devez suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

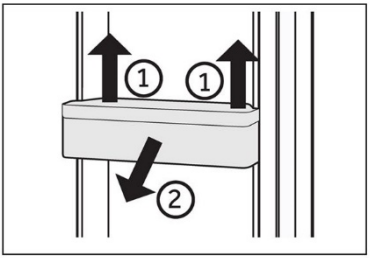


INFORMATION

Lorsque vous allumez l'appareil, il peut falloir jusqu'à 12 heures pour que les températures appropriées soient atteintes.

Tiroir amovible

Pour retirer le tiroir, sortez-le au maximum ①, soulevez-le et retirez-le ②.
Pour introduire le tiroir, vous devez effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

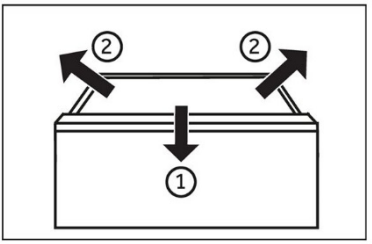


Conservation d'éléments de grande taille

Les éléments de grande taille comme les aliments surgelés peuvent être conservés après :

avoir retiré et retourné le bac de congélation supérieur à 180°, ou

avoir retiré les deux plateaux de congélation supérieurs ainsi que le tiroir central du congélateur et avoir posé les aliments directement sur la clayette.

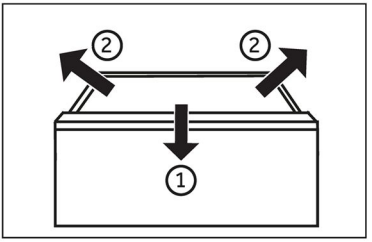

La lumière

La lumière LED à l'intérieur s'allume lorsque la porte est ouverte. Le fonctionnement des lampes n'est affecté par aucun des autres réglages de l'appareil.

Conseils d'économie d'énergie

- Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé (voir INSTALLATION).
- N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- Évitez une température inutilement basse dans l'appareil. Plus vous réglez bas la température de l'appareil, plus la consommation d'énergie augmente.
- Des fonctions comme POWER-FREEZE consomment plus d'énergie.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans l'appareil.
- Ouvrez la porte de l'appareil le moins souvent et le plus rapidement possible.
- Ne remplissez pas trop l'appareil pour éviter de bloquer la circulation de l'air.
- Évitez l'air dans l'emballage des aliments.
- Gardez les joints de la porte propres afin que la porte se ferme toujours correctement.
- Décongelez les aliments surgelés dans le compartiment de rangement du réfrigérateur.
- La configuration la plus économe en énergie exige que l'appareil conserve les tiroirs, la boîte de rangement et les clayettes en parfait état, et les aliments doivent être placés le plus loin possible des orifices de sortie de la conduite d'air.

Installation

AVERTISSEMENT !


Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Nettoyage

1. Nettoyez l'appareil lorsqu'il n'y a qu'un peu de nourriture ou qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur.
2. L'appareil doit être nettoyé toutes les quatre semaines pour un bon entretien et pour éviter les mauvaises odeurs des aliments conservés à l'intérieur.

AVERTISSEMENT !


- ► Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- ► Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- ► N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- ► Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.
- ► Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment de l'appareil, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.
- ► En cas de réchauffement, vérifiez l'état des produits surgelés.

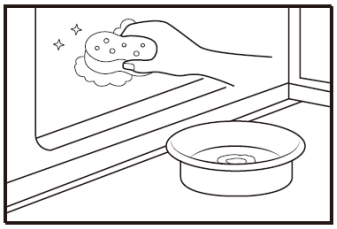

- ► Gardez toujours le joint de la porte propre.
- ► Nettoyez l'intérieur et le bâti de l'appareil à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède et de détergent neutre.
- ► 1. Veuillez frotter l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, y compris le joint de porte, le balconnet, les clayettes en verre, les boîtes, etc., avec un torchon doux ou une éponge imbibée d'eau chaude (vous pouvez ajouter un détergent neutre dans l'eau chaude).
- ► 2. S'il y a du liquide renversé, retirez toutes les parties contaminées, rincez-les directement sous l'eau du robinet, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- ► 3. S'il y a de la crème (par exemple de la crème, de la crème glacée qui fond), retirez toutes les parties contaminées, placez-les dans de l'eau chaude à 40 °C pendant un certain temps, puis rincez-les à l'eau courante, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- ► 4. Si une petite pièce ou un élément reste coincé à l'intérieur du réfrigérateur (entre les clayettes ou les tiroirs), utilisez une petite brosse souple pour l'éliminer. Si vous ne pouvez pas atteindre la pièce, veuillez contacter le service clientèle Haier
- ► Rincez et séchez avec un chiffon doux.
- ► Ne nettoyez aucune des parties de l'appareil au lave-vaisselle.
- ► Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car le démarrage fréquent risque d'endommager le compresseur.

Nettoyage des réservoirs d'eau

Retirez le couvercle, le tuyau d'arrivée d'eau, le filtre et le filtre en coton.
Trempez une éponge douce dans l'eau et nettoyez le réservoir d'eau et ses composants. Pour les taches tenaces, utilisez du liquide vaisselle dilué. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau.
Remontez le réservoir d'eau en suivant la procédure inverse du démontage.

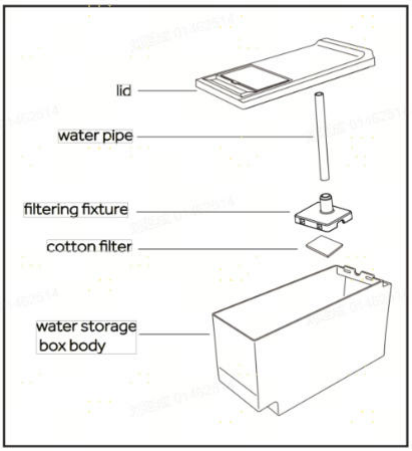

AVIS

Concernant l'entretien :

Il est recommandé de nettoyer le filtre du réservoir d'eau une fois par semaine. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. N'utilisez pas de détergents, de laine d'acier ni de produits similaires pour nettoyer le filtre. Rincez-le délicatement à l'eau.

Concernant le remplacement :

Le filtre du réservoir d'eau doit être remplacé environ tous les trois ans. S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement. Pour remplacer le filtre, veuillez contacter le magasin où vous avez effectué votre achat.

Dégivrage

Le dégivrage du réfrigérateur et du compartiment congélateur est automatique ; aucune intervention manuelle n'est nécessaire.

Remplacement des lampes LED

AVERTISSEMENT !

Ne remplacez pas la lampe LED vous-même, elle ne doit être remplacée que par le fabricant ou l'agent de maintenance agréé.

Les lampes utilisent des LED comme source lumineuse, avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.

Paramètres des lampes :

Compartiment réfrigérateur : 12 V max 2 W

Compartiment congélateur : 12 V max. 2 W

Non-utilisation pendant une période prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée et que vous n'utiliserez pas la fonction Holiday pour le réfrigérateur :

Sortez les aliments.

Débranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyez l'appareil selon les instructions ci-dessus.

Gardez les portes ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur.

INFORMATION

N'éteignez l'appareil que si cela est strictement nécessaire.

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments et débranchez l'appareil.
2. Fixez les clayettes et les autres parties mobiles dans le réfrigérateur et dans le congélateur avec du ruban adhésif.
3. N'inclinez pas le réfrigérateur à plus de 45° pour éviter d'endommager le système de réfrigération.

AVERTISSEMENT !

- ► Ne soulevez pas l'appareil par ses poignées.
- ► Ne placez jamais l'appareil à l'horizontale sur le sol.

Dépannage

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes vous-même sans expertise spécifique. En cas de problème, veuillez vérifier toutes les possibilités indiquées et suivre les instructions ci-dessous avant de contacter un service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.

AVERTISSEMENT !

- ► Avant l'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- ► L'équipement électrique ne doit être entretenu que par des experts en électricité qualifiés, car des réparations inappropriées peuvent causer des dommages consécutifs considérables.
- ► Une alimentation endommagée ne devrait être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes avec une qualification similaire de manière à éviter tout danger.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le compresseur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur.	• Branchez la fiche secteur.
	• L'appareil est en cours de dégivrage.	• Ceci est normal pour un dégivrage automatique.
L'appareil fonctionne fréquemment ou fonctionne trop longtemps.	• La température intérieure ou extérieure est trop élevée.	• Dans ce cas, il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps.
	• L'appareil a été hors tension pendant un certain temps.	• Normalement, il faut 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement.
	• Une porte de l'appareil n'est pas bien fermée.	• Fermez la porte/le tiroir et assurez-vous que l'appareil est situé sur un sol à niveau et qu'il n'y a pas d'aliment ou de récipient bloquant la porte.
	• La porte a été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.	• N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
	• Le réglage de la température du compartiment congélateur est trop bas.	• Réglez une température plus élevée jusqu'à l'obtention d'une température satisfaisante dans le réfrigérateur. Il faut 24 heures pour que la température du réfrigérateur devienne stable.
	• Le joint de la porte est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas.	• Nettoyez le joint de la porte/du tiroir ou faites-le remplacer par le service clientèle.
	• La circulation de l'air requise n'est pas garantie.	• Assurez une ventilation adéquate.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'intérieur du réfrigérateur est sale et/ou dégage une odeur.	• L'intérieur du réfrigérateur a besoin d'être nettoyé. • Des aliments à forte odeur sont conservés au réfrigérateur.	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur. • Enveloppez soigneusement les aliments.
Il ne fait pas suffisamment froid à l'intérieur de l'appareil.	• La température réglée est trop élevée. • Des produits trop chauds ont été stockés. • Trop d'aliments ont été mis à l'intérieur en même temps. • Les aliments sont trop proches les uns des autres. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps.	• Réinitialisez la température. • Laissez toujours refroidir les aliments avant de les mettre à l'intérieur. • Conservez toujours de petites quantités d'aliments. • Laissez de la place entre plusieurs aliments pour permettre la circulation de l'air. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
Il fait trop froid à l'intérieur de l'appareil.	• La température réglée est trop basse. • La fonction Super Frz/Super Cool est activée ou fonctionne trop longtemps.	• Réinitialisez la température. • Éteignez la fonction Super Frz/Super Cool.
Formation d'humidité à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.	• Le climat est trop chaud et trop humide. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. • Les récipients contenant des aliments ou des liquides sont laissés ouverts.	• Augmentez la température. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante et couvrez les aliments et les liquides.
L'humidité s'accumule sur le réfrigérateur à l'extérieur de la surface ou entre les portes / la porte et le tiroir.	• Le climat est trop chaud et trop humide. • La porte n'est pas fermée hermétiquement. L'air froid de l'appareil et l'air chaud à l'extérieur de celui-ci se condense.	• C'est normal dans un climat humide et cela va changer lorsque l'humidité diminuera. • Assurez-vous que la porte/le tiroir est bien fermé(e).

Problème	Cause possible	Solution possible
Glace dure et givre dans le compartiment congélateur.	• Les produits n'ont pas été correctement emballés. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. • Le joint de la porte/du tiroir est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas. • Quelque chose à l'intérieur empêche la porte / le tiroir de se fermer correctement.	• Emballez toujours bien les produits. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Nettoyez le joint de la porte/du tiroir ou remplacez-les par des joints neufs. • Repositionnez les clayettes, les balconnets de porte ou les récipients à l'intérieur pour permettre à la porte/au tiroir de se fermer.
Les côtés de l'appareil et de la bande de la porte se réchauffent.	• -	• Cela est normal.
L'appareil émet des sons anormaux.	• L'appareil n'est pas situé sur un sol plan. • L'appareil touche un objet situé à proximité.	• Réglez les pieds pour mettre l'appareil à niveau. • Retirez les objets autour de l'appareil.
Un léger son doit être entendu comme celui de l'eau courante.	• -	• Cela est normal.
Un bip d'alarme retentit.	• La porte du compartiment de rangement du réfrigérateur est ouverte.	• Fermez la porte.
Vous entendrez un petit « hum ».	• Le système anti-condensation fonctionne.	• Cela empêche la condensation et c'est normal.
Le système d'éclairage ou de refroidissement à l'intérieur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur. • L'alimentation n'est pas intacte. • La lampe LED est hors service.	• Branchez la fiche secteur. • Vérifiez l'alimentation électrique de la pièce. Appelez la société d'électricité locale ! • Veuillez appeler le service technique pour faire changer la lampe.

Problème	Cause possible	Solution possible
De l'eau fuit ou goutte du bec du distributeur d'eau.	• Le réservoir d'eau n'est pas installé correctement.	• Replacez le réservoir d'eau dans la porte du réfrigérateur, assurez-vous qu'il est complètement enfoncé dans la porte.
	• Le bec du distributeur d'eau n'est pas vissé à fond au réservoir.	• Le bec verseur d'eau est vissé à fond sur le réservoir d'eau.
	• Le joint torique en silicone blanc n'est pas installé sur le bec verseur d'eau.	• Vérifiez que le bec verseur d'eau est muni d'un joint torique en silicone blanc à l'extrémité du réservoir avant d'installer le bec verseur sur le réservoir d'eau.

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site web : https://corporate.haier-europe.com/en/
Dans la rubrique « site web », choisissez la marque de votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site web spécifique où vous trouverez le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, les aliments devraient rester froids en toute sécurité pendant 5 heures environ. Suivez ces conseils pendant une coupure de courant prolongée, en particulier en été :

- ► Ouvrez la porte/le tiroir le moins possible.
- ► Ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans l'appareil pendant une coupure de courant.
- ► Si un préavis de coupure de courant est donné et que la durée de la coupure est supérieure à 5 heures, préparez des glaçons et placez-les dans un récipient en haut du compartiment réfrigérateur.
- ► Une inspection des produits est requise immédiatement après la coupure de courant.
- ► Étant donné que la température du réfrigérateur augmentera lors d'une coupure de courant ou d'une autre panne, la durée de conservation et la qualité alimentaire des aliments seront réduites. Tout aliment décongelé doit être consommé ou cuit et recongelé (le cas échéant) peu de temps après afin de prévenir les risques pour la santé.

Fonction mémoire pendant la coupure de courant

Lorsque le courant revient, l'appareil continue à fonctionner avec les réglages réglés avant la panne de courant.

Déballage

AVERTISSEMENT !


- ► L'appareil est lourd. Manipulez-le toujours avec au moins deux personnes.
- ► Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants, puis jetez-les d'une manière respectueuse de l'environnement.
- ► Sortez l'appareil de l'emballage.
- ► Retirez tous les matériaux d'emballage.

Conditions environnementales

La température ambiante doit toujours être comprise entre 10 °C et 43 °C, car elle peut influer sur la température à l'intérieur de l'appareil et sa consommation d'énergie. N'installez pas l'appareil à proximité d'autres appareils générant de la chaleur (fours, réfrigérateurs) sans isolation.


Espace requis

Espace requis lorsque la porte est ouverte.

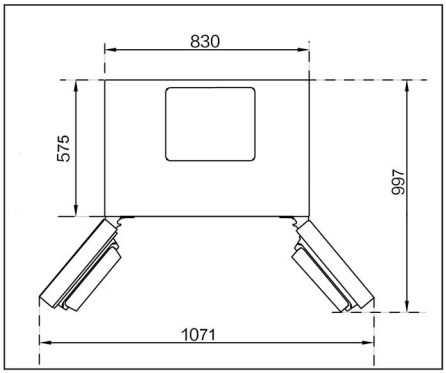

Coupe transversale de ventilation

Pour obtenir une ventilation suffisante de l'appareil pour des raisons de sécurité, il convient de respecter les informations relatives aux coupes transversales de ventilation requises.

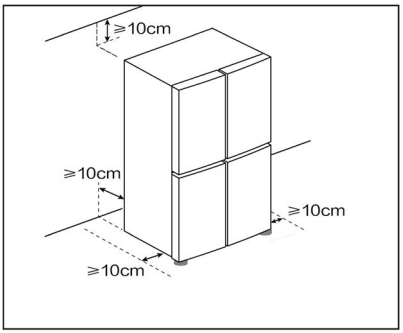


Alignement de l'appareil

L'appareil doit être placé sur une surface plane et solide.


1. Inclinez le réfrigérateur légèrement vers l'arrière.
2. Réglez les pieds au niveau souhaité.

Assurez-vous que la distance entre le mur et le côté de la charnière est d'au moins 100 mm pour que la porte s'ouvre correctement.

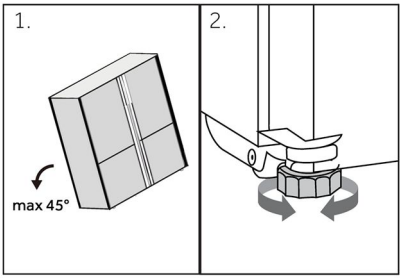


INFORMATION

Pour un appareil en pose libre : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré

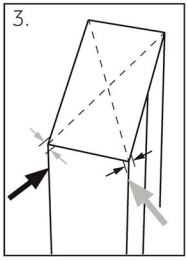

3. La stabilité peut être vérifiée en alternant les diagonales. Le léger flottement doit être le même dans les deux directions. Dans le cas contraire, le cadre peut se déformer ; cela se traduit par des fuites au niveau des joints de la porte. Une faible tendance vers l'arrière facilite la fermeture des portes.

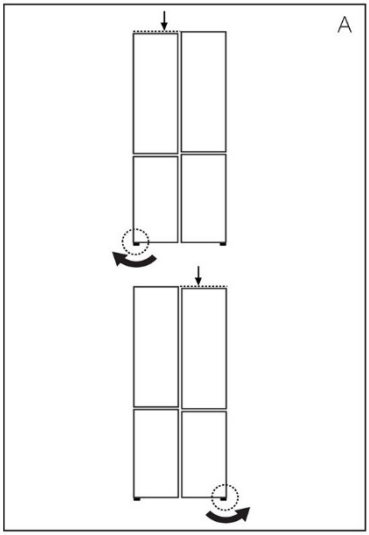


Réglage fin des portes

Si les portes ne se retrouvent pas au même niveau, vous pouvez y remédier de la manière suivante :

A) En utilisant un pied réglable

Faites tourner le pied réglable selon le sens de la flèche pour faire tourner le pied vers le haut ou vers le bas.

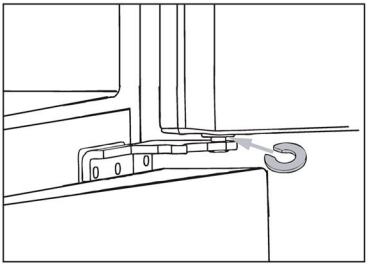


B) En utilisant des entretoises

- ► Ouvrez la porte supérieure et soulevez-la.
- ► Clipsez avec précaution l'entretoise (fournie dans le sac d'accessoires) dans l'anneau en plastique blanc de la charnière centrale à la main ou à l'aide d'outils comme des pinces. Ne rayez pas et n'abîmez pas la porte.

INFORMATION

Dans l'utilisation future du réfrigérateur, les portes peuvent se retrouver désalignées à cause du poids des aliments stockés. Veuillez ensuite les ajuster selon les méthodes ci-dessus.

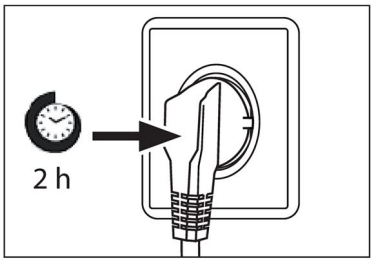

Temps d'attente

L'huile de lubrification sans entretien se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut passer par le système fermé de tuyauterie pendant le transport incliné. Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation électrique, attendez au moins 2 heures afin que l'huile revienne dans la capsule.

Branchement électrique

Avant chaque branchement, vérifiez si :

- ► l'alimentation, la prise et le fusible sont adaptés à la plaque signalétique.
- ► la prise de courant est mise à la terre et sans multiprise ni rallonge.
- ► la fiche d'alimentation et la prise sont adaptées l'une à l'autre.

Branchez la fiche sur une prise domestique correctement installée.

AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par le service à la clientèle (voir carte de garantie).

Marque	**Haier**
Nom du modèle / identifiant	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Catégorie du modèle	Réfrigérateur-congélateur
Volume total (L)	525
Volume du réfrigérateur (L)	330
Volume du congélateur (L)	195
Système de dégivrage	Oui
Capacité de congélation (kg/24h)	12
Classe climatique (2)	T
Classe d'émission de bruit et émissions acoustiques dans l'air (db(A) re 1pW)	C(35)
Type d'appareil	Autonome

Explications :
• Oui, fonction présente

(1) Sur la base des résultats de l'essai de conformité aux normes pendant plus de 24 heures. La consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

(2) Classe climatique SN : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +10 °C et +32 °C

Classe climatique N : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +32 °C

Classe climatique ST : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +38 °C

Classe climatique T : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +43 °C

Données techniques supplémentaires

Tension / Fréquence	220-240 V ~/50 Hz
Courant d'entrée (A)	1,5
Fusible principal (A)	16
Réfrigérant	R600a
Dimensions (H/L/P en mm)	1850/830/637

Nous recommandons notre Service Clientèle Haier et l'utilisation de pièces détachées d'origine.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez d'abord consulter le paragraphe DÉPANNAGE.

Si vous ne trouvez pas de solution, veuillez contacter

- votre revendeur local ou
- notre centre de service d'appel européen (voir les numéros de téléphone ci-dessous) ou
- l'espace Service & Assistance à l'adresse www.haier.com où vous pouvez activer la demande
- de service et trouver également les FAQ.

Pour contacter notre Service, assurez-vous que vous disposez des données suivantes.

Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Modèle _____

N° de série _____

Vérifiez également la carte de garantie fournie avec le produit en cas de garantie.

Centre de service d'appel européen		
Pays*	Numéro de téléphone	Coûts
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centimes/min ligne fixe • max 42 centimes/min mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centimes/min ligne fixe • max 20 centimes/min pour tous les autres
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

Service clientèle

* Pour d'autres pays, veuillez vous référer à www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiale Royaume-Uni

Westgate House, Westgate, Ealing

Londres, W5 1YY

*Durée de la garantie de l'appareil de réfrigération :

La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l'UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royaume-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an pour le Maroc, 6 mois pour l'Algérie, aucune garantie légale pour la Tunisie.

*La période des pièces détachées pour la réparation de l'appareil :

Les thermostats, les capteurs de température, les circuits imprimés et les sources de lumière sont disponibles pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Poignées de porte, charnières de porte, bacs et paniers pendant une période minimale de sept ans et joints de porte pendant une période minimale de 10 ans, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

*Pour plus d'informations sur le produit, consultez https://eprel.ec.europe.eu/ ou scannez le code QR sur l'étiquette énergie fournie avec l'appareil.

228 Biztonsági információk
Első használat előtt 229
Telepítés 229
Napi használat 230
232 Rendeltetésszerű használat
233 Termékleírás
234 Vezérlőpult
235 Használat
Hűtőszekrény hőmérsékletének a beállítása 235
Fagyasztó hőmérsékletének a beállítása 236
Quick Cooling funkció 236
Gyorsfagyasztás funkció 236
237 Berendezés
Emberi érzékelő funkció 237
Jégkészítő funkció 237
239 Energiatakarékossági tippek
Gyors jégkészítési funkció 238
A vízadagoló használata 239
240 Ápolás és tisztítás
Víz befecskendezése 242
242 Hibaelhárítás
246 Telepítés
249 Műszaki adatok
252 Ügyfélszolgálat

Köszönjük, hogy Haier terméket vásárolt.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékből, és szavatolják a biztonságos és megfelelő telepítést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen elérhető helyen, hogy bármikor fellapozhassa a készülék biztonságos és megfelelő használatához.

Ha eladja a készüléket, elajándékozza, vagy a lakásban hagyja költözéskor, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet is átadja, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.

FIGYELMEZTETÉS - Fontos biztonsági információk

MEGJEGYZÉS - Általános információk és tippek

Környezetvédelmi információk

Ártalmatlanítás



Járuljon hozzá a környezet és az emberi egészség védelméhez. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást a megfelelő hulladéktárolóba selejtezze ki. Járuljon hozzá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az újrahasznosításához. Ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatallal.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/gyúlékony anyagok

A szimbólum a tűzveszélyről tájékoztat, ami a gyúlékony anyagok használatából adódik. Ügyeljen a tűz megelőzésére, mivel a gyúlékony anyag lángra kaphat.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés vagy fulladás veszélye!

A hűtőközegeket és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani. Győződjön meg a hűtőkör csövének a sértetlenségéről, mielőtt megfelelően ártalmatlanítaná. Válassza le a készüléket a hálózati tápellátásról. Vágja el a hálózati kábelt és selejtezze ki. Távolítsa el a tálcákat és fiókokat, valamint az ajtóreteszt és a tömítéseket, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok bezáródását a készülékbe.

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a következő biztonsági tanácsokat!

FIGYELMEZTETÉS!

Első használat előtt

- Győződjön meg arról, hogy szállítás során a termék nem sérült.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és tartsa gyermekektől elzárva.
- A készülék telepítése előtt várjon legalább két órát a hűtőkör teljes hatékonyságának biztosítása érdekében.
- Mivel a készülék nehéz, mindig legalább két személy szükséges a kezeléséhez vagy mozgatásához.

Telepítés

- A készüléket jól szellőző helyre telepítse. Biztosítson legalább 10 cm-es helyet a készülék felett és körül.
- Soha ne helyezze a készüléket nedves területre vagy olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá. A vízfröccsenéseket és a foltokat törölje le és szárazra puha, tiszta törlőkendővel.
- Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- A méretének és felhasználásnak megfelelő helyre szerelje be és állítsa szintbe a készüléket.
- A berendezésen vagy a beépített szerkezetben a szellőzőnyílásokat ne takarja el.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán olvasható elektromos jellemzők megfelelnek az elérhető tápellátás jellemzőinek. Ellenkező esetben forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék 220–240 V váltóáramú, 50 Hz-es tápellátást igényel. A rendellenes feszültségingadozás nyomán előfordulhat, hogy a készülék nem indul be, károsodhat a hőmérséklet-vezérlő vagy a kompresszor, illetve működés során rendellenes zaj jelentkezhet. Hasonló esetben szereljen fel automatikus feszültségszabályozót.
- Ne használjon többdugós adaptereket és hosszabbítókábeleket.
- Ne helyezzen több hordozható csatlakozót vagy hordozható tápegységet a berendezés mögé.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon a hűtőberendezés alá. Ne lépjen a tápkábelre.
- A tápegységhez külön földelt aljzatot használjon, amely könnyen hozzáférhető. A készülék mindenképpen földelésre szorul.
  Csak az Egyesült Királyság esetén: A készülék tápkábele 3 érintkezős (földeléses) dugasszal rendelkezik, amelyik szabványos 3 érintkezős (földeléses) aljzathoz illeszkedik. Soha ne vágja le vagy távolítsa el a harmadik érintkezőt (földelést). A készülék beszerelését követően a dugasznak hozzáférhetőnek kell maradnia.
- Ne okozza a hűtőközeg kör sérülését.

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatják a hűtőkészülékeket, de a hűtőkészülékek tisztítását és szerelését nem végezhetik.
- Tartsa távol a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha biztosítja a folyamatos felügyeletet.
- Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
- Ha hűtőgáz vagy más gyúlékony gáz szivárog a készülék közelében, zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és ablakokat, és ne húzza ki a hűtőszekrény/fagyasztó vagy más készülék tápkábelének a dugaszát.
- Vegye figyelembe, hogy a készülék 10 és 43 °C közötti környezeti hőmérsékletben való működésre készült. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a jelzett tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemel.
- Ne helyezzen instabil cikkeket (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőberendezés tetejére, elkerülve így a személyi sérüléseket, amiket ezen tárgyak leesése vagy a vízzel való érintkezés nyomán bekövetkező áramütés okozhat.
- Ne húzza meg az ajtópolcokat. Az ajtó elferdülhet, kihúzhatja a helyéről a palacktartót, vagy a készülék felborulhat.
- Az ajtók nyitását vagy becsukását kizárólag a fogantyúkkal végezze. Az ajtók közötti, ill. az ajtó és a szekrény közötti rés nagyon szűk. Ne nyújtsa a kezét ezekre a területekre, mivel az ujjai becsípődhetnek. Csak akkor nyissa ki vagy csukja be a hűtőszekrény ajtaját, ha nem állnak gyermekek az ajtó mozgási tartományán belül.
- Ne tároljon, ill. használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagokat a készülékben vagy a közelében.
- A készülékben ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyszereket. Ez a készülék háztartási készülék. Nem javasoljuk olyan anyagok tárolását, amelyek szűk hőmérséklet-tartományban tárolhatók.
- Soha ne tároljon folyadékokat palackokban vagy kannákban (magas alkoholtartalmú italok kivételével), különösen szénsavas italokat a fagyasztóban, mert ezek szétrobbannak fagyasztás közben.
- Ellenőrizze az élelmiszer állapotát, ha a fagyasztóban felmelegedett a hőmérséklet.
- Ne állítson be szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a hűtőrekeszben. Magas teljesítménybeállítások esetén mínusz fokok alakulhatnak ki. Figyelem: A palackok szétrobbanhatnak
- Ne nyúljon fagyott tárgyakhoz nedves kézzel (viseljen kesztyűt). Különösen ne egyen jeges nyalókát közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után. Fennáll a fagysérülések vagy a hólyagok kialakulásának veszélye. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS: tartsa a sérülést azonnal folyó hideg víz alá. Ne húzza el!
- Működés közben ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- Áramszünet esetén vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 7 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.
- Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés élelmiszer tároló rekeszében, kivéve a gyártó által jóváhagyott típust. Karbantartás / tisztítás
- Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről, ha tisztítást vagy karbantartást végeznek.
- A rutinszerű karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket a villanyhálózatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 5 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.
- A készülék aljzatból való leválasztásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót húzza.
- Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- Ne kaparja le a fagyot és a jeget éles tárgyakkal. A műanyag alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon spray-t, elektromos hevítő berendezést, például fűtőberendezést, hajszárítót, gőztisztítót vagy más hőforrást.
- A kiolvasztási folyamat felgyorsításához csak a gyártó által javasolt mechanikai berendezéseket vagy egyéb eszközöket használja.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
- Ne tegyen kísérletet a készülék saját kezű javítására, szétszerelésére vagy módosítására. Javítás szükségessége esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
- Évente legalább egyszer távolítsa el a port a készülék hátoldaláról, így elkerülve a tűzveszélyt, valamint a megnövekedett energiafogyasztást.
- Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.

Gázalapú hűtőközegre vonatkozó információk

- A készülék gyúlékony IZOBUTÁN (R600a) hűtőközeget tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg köre nem sérült meg szállítás vagy beszerelés közben. A szivárgó hűtőközeg szemsérülést okozhat, vagy belobbanhat. Sérülés esetén tartsa távol a tűzforrásokat, szellőztesse ki alaposan a helyiséget, ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készülék vagy egyéb készülék tápkábelét. Tájékoztassa az ügyfélszolgálatot.
- Ha a hűtőközeg szembe kerül, akkor azonnal öblítse ki folyó víz alatt, és azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.

Rendeltetésszerű használat


Ez a készülék élelmiszerek hűtésére és fagyasztására szolgál. Kizárólag háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például az üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyháinak területei; tanyasi házakban és szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetben, valamint panziós és vendéglátóipari vállalkozásokban való használatra ügyfelek számára. Tervezéséből adódóan nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.

A készüléken változtatások vagy módosítások végrehajtása nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket eredményezhet, illetve a szavatossági igények érvénytelenítésével járhat.


Szabványok és irányelvek

A termék megfelel az összes vonatkozó EK irányelvben meghatározott követelménynek, illetve a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek alapján megilleti a CE- és az UKCA-jelölés.

VIGYÁZAT!

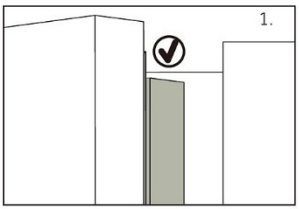

Amikor becsukja az ajtót, a bal oldali ajtó függőleges szalagjának belül be kell hajolnia (1).

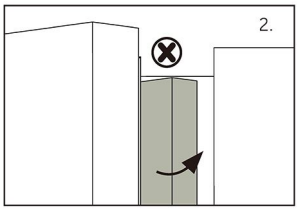


Ha megpróbálja becsukni a bal ajtót, és a függőleges ajtószalag nincs meghajolva (2), először hajlítsa meg, ellenkező esetben az ajtószalag a rögzítő tengelynek vagy a jobb ajtónak ütközik. Ez az ajtó csúszását vagy szivárgást eredményezhet.

A keretben található egy fűtőszál. A felület hőmérséklete egy kicsit emelkedni fog, ami normális, és nem befolyásolja a készülék működését.

MEGJEGYZÉS

A műszaki módosítások és különböző modellek miatt előfordulhat, hogy a kézikönyvben látható egyes ábrák eltérőek az Ön modelljéhez képest.

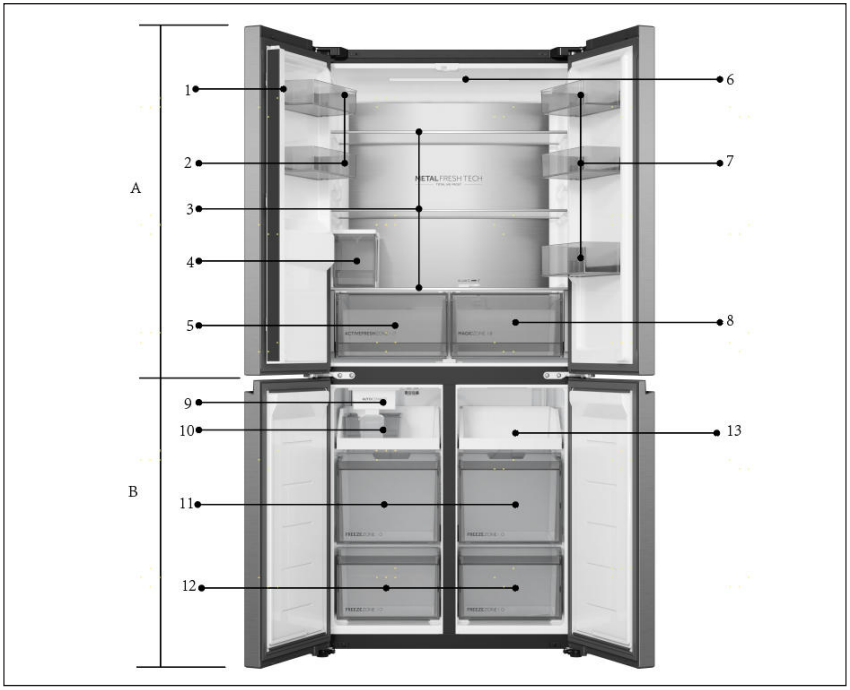

A: Hűtőrekesz

1 Ajtóléc

2 Palacktartó

3 Üvegpolcok

4 Víztartály

5 ActiveFresh zóna

6 Mennyezeti lámpa

7 Palacktartó

8 Magic zóna

B: Fagyasztórekesz


9 Jégkockakészítő

10 Jégkockatartó tálca

11 Fagyasztó tárolófiókok

12 Alsó fiók a fagyasztó tárolására

13 Fagyasztótálca

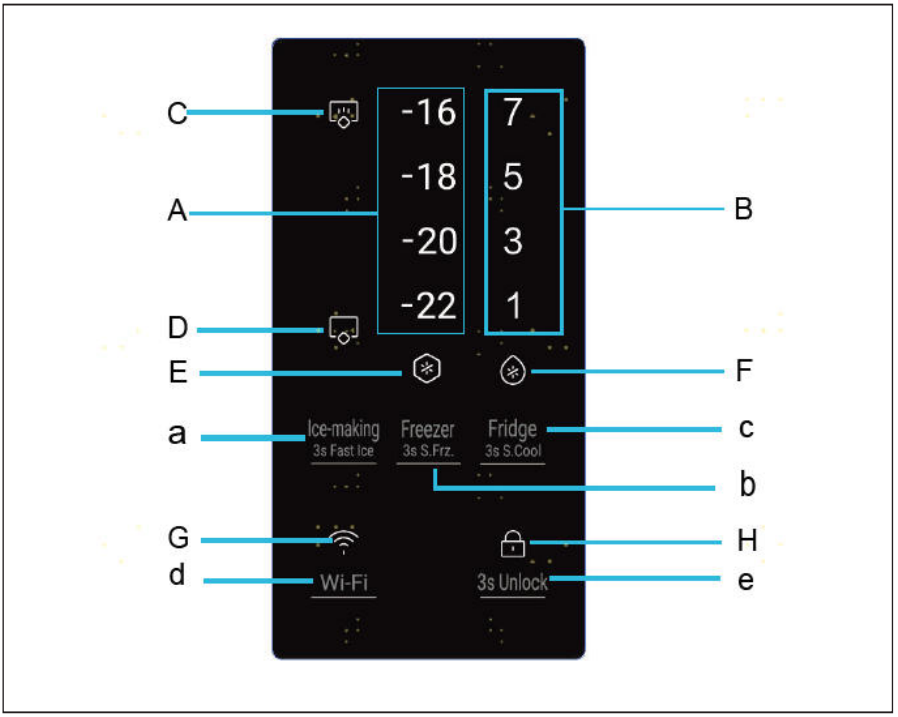

Jelzőfények:

A Hűtőszekrény hőmérséklet-kijelzője

B Fagyasztó hőmérséklet-kijelzője

C Gyorsjégkészítés

D Jégkészítés

E Gyorsfagyasztás kijelzője

F Gyorshűtés kijelzője

G WIFI kijelzője

H 3 másodperces feloldás kijelzője

Gombok:

a 3 másodperces gyors jégkészítés gomb

b Fagyasztó hőmérséklet-beállító gomb (Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyorsfagyasztás gomb aktiválásához)

c Hűtőszekrény hőmérséklet-beállító gomb (Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyorshűtés gomb aktiválásához)

d WIFI gomb

e 3 másodperces feloldó gomb

Első használat előtt

- ► Távolítson el minden csomagolóanyagot, tartsa azokat gyermekektől elzárva, kiselejtezésüket pedig környezetbarát módon végezze.
- ► Tisztítsa meg a készülék belsejét és külsejét vízzel és kíméletes tisztítószerrel, mielőtt bármilyen ételt tenne bele.
- ► A készülék szintbeállítását és tisztítását követően várjon legalább 2–5 órát, mielőtt csatlakoztatná a tápellátáshoz. Lásd a TELEPÍTÉS részt.
- ► Az étellel való feltöltés előtt hűtse le a rekeszeket magas beállítások alkalmazásával. A Power-Freeze funkció elősegíti a rekeszek gyors lehűtését.
- ► A hűtőrekesz, illetve a fagyasztó hőmérséklete gyári alapbeállítás szerint automatikusan 5 °C és -18 °C. Ezek a javasolt beállítások. Ha kívánja, ezeket a hőmérsékleteket módosíthatja manuálisan. Lásd a Hőmérséklet beállítása c. részt.

Hőmérséklet beállítása

Képernyőzár/feloldás

Zárolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 【3s Unlock】gombot 3 másodpercig, a hangjelzés egyszer megszólal, a 【3s Unlock】kijelző kikapcsol, és a készülék kikapcsolja a zárolt állapotot. Feloldott állapotban tartsa hosszan lenyomva a 【3s Unlock】gombot 3 másodpercig, a hangjelzés egyszer megszólal, és a 【3s Unlock】kijelző világítani kezd, és a készülék bekapcsolja a zárolt állapotot.

MEGJEGYZÉS

Zárolt állapotban a gomb beállítása nem lehetséges.

Hűtőszekrény hőmérsékletének a beállítása

Feloldott állapotban kattintson a [Fridge] gombra, és a hűtőrekesz hőmérséklete a következő sorrendben módosul: 5 → 7 → 1 → 3°.

MEGJEGYZÉS

[Quick Cooling] állapotban a fagyasztási hőmérséklet beállítása nem lehetséges

Fagyasztó hőmérsékletének a beállítása

Feloldott állapotban kattintson a [Freeze] gombra, és a fagyasztórekesz hőmérséklete a következő sorrendben módosul: -18 → -20 → -22 → -16 ° tartomány.

MEGJEGYZÉS

[Quick Freeze] állapotban a fagyasztási hőmérséklet beállítása nem lehetséges

Quick Cooling funkció

Feloldott állapotban tartsa lenyomva a [Fridge] gombot 3 másodpercig, a [Quick Cooling] kijelző világítani kezd, és a hűtőszekrény [Quick Cooling] üzemmódba lép.

Feloldott és gyorshűtési állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 【Fridge 】gombot 3 másodpercig a hűtő hőmérsékletének eredeti beállítására való visszaállításhoz, és a 【Quick Cooling 】állapotból való manuális kilépéshez.

Megközelítőleg 6 órás működés után 【Quick Cooling 】üzemmódban a 【Quick Cooling 】funkció automatikusan kikapcsol.

Quick Freeze funkció

Feloldott állapotban tartsa lenyomva a [Freeze] gombot 3 másodpercig, a [Quick Freeze] kijelző világítani kezd, és a hűtőszekrény [Quick Freeze] üzemmódba lép.

Feloldott és gyorsfagyasztás állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 【Freeze 】gombot 3 másodpercig a hűtő hőmérsékletének eredeti beállítására való visszaállításhoz, és a 【Quick Freeze 】állapotból való manuális kilépéshez.

Megközelítőleg 50 órás működés után 【Quick Freeze 】üzemmódban a 【Quick Freeze 】funkció automatikusan kikapcsol.

ÉRTESÍTÉS

Speciális funkció – hőmérséklet-változtató zóna, ahol a hőmérsékletet az ajtónyitás és -zárás száma, az élelmiszer mennyisége, a hűtőszekrény rekeszének hőmérséklete és egyéb tényezők befolyásolják, és kismértékben ingadozik. Ha a friss élelmiszer funkciót választja, az összetevők optimális tárolási körülmények között tartása érdekében
A tárolási környezet érdekében ajánlott a hűtőszekrény rekeszének hőmérsékletét [Magas] szintre állítani.

Emberérzékelő funkció

A hűtőszekrény emberérzékelő funkciója alapértelmezés szerint engedélyezve van. Amikor az emberjelenlét-érzékelő személy jelenlétét érzékeli, a hűtőszekrény ajtajának környezeti világítása bekapcsol. Amikor az összes ajtó be van zárva, az ajtó környezeti világítása 30 másodperc múlva kikapcsol.

Jégkészítési funkció

Amikor a kijelző nincs lezárva, nyomja meg a „Jégkészítés" gombot. A csengő egyszer megszólal, a „Jégkészítés" jelzőfény kigyullad, majd a jégkészítő funkció bekapcsol.
Amikor a „Jégkészítés" jelzőfény kigyullad, nyomja meg a „Jégkészítés" gombot. A csengő egyszer megszólal, a „Jégkészítés" jelzőfény kialszik, majd a jégkészítő funkció kikapcsol.

ÉRTESÍTÉS

1.A jégkészítő alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a hűtőszekrény első bekapcsolásakor.
2.A jégkészítő automatikusan adagolja a jeget a jégtárolóba, és leáll, amikor érzékeli, hogy a tartály megtelt. Minél tovább működik a jégkészítő funkció, annál több jeget állít elő.
3.A jégtároló doboz jégkapacitását a jégérzékelő automatikusan ellenőrizheti. (A jégtároló kapacitás helyes meghatározásához ne helyezze a jégkockákat laposan a dobozba.) Miután a tárolókapacitás eléri az adott mennyiséget, állítsa le a jégkészítést. Kérjük, ellenőrizze a jégtároló dobozban tárolt jég mennyiségét. Ha túl sok jég van, a készülék nem tud jeget készíteni, vagy befolyásolhatja a fiók normál nyitását és zárását.

4.Ha most kezdi használni a jégkészítőt, vagy már régóta nem használta jégkészítésre, akkor az első néhány jégkockát dobja ki, hogy a vízben lévő szennyeződések kifolyhassanak.

5.A hűtőszekrény stabil működése után a jégkészítési idő körülbelül 10-5 perc alkalmanként.

6.A jégkibocsátás ideje a hűtőszekrény tényleges használati állapotától függően változhat. A következő esetekben a jégkészítési idő meghosszabbodhat

①.Mielőtt a hűtőszekrényt először használnák és stabilan működne, meg kell várnia, amíg minden helyiség kellően lehűl, mielőtt az automatikus vízfeltöltés és jégkészítés megkezdődne, így a jégkockák elkészítése körülbelül 24 órát vagy többet vesz igénybe.

②.A jégkészítési funkció első használatakor, vagy ha hosszabb ideig nem használja újra, az első jégkészítés több mint 5 órát is igénybe vehet;

③. Ha a hűtőszekrény ajtaját többször kinyitják és bezárják, vagy ha egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert tesznek be;

④. Ha a jégkészítési folyamat a hűtőszekrény leolvasztásával találkozik.

⑤. Ha a szobahőmérséklet alacsony vagy magas, például télen vagy nyáron.

⑥.Ha a hűtőszekrény környezete befolyásolja a hőelvezetést.

Gyors jégkészítő funkció

Amikor a kijelző nincs lezárva, nyomja meg és tartsa lenyomva a „Jégkészítés" gombot 3 másodpercig. A csengő egyszer megszólal, a „Gyors jég" jelzőfény kigyullad,
majd bekapcsol a Gyors jégkészítés funkció.
Amikor a „Gyors jég" jelzőfény kigyullad, nyomja meg és tartsa lenyomva a „Gyors jég" gombot 3 másodpercig. A csengő egyszer megszólal, a „Gyors jég" jelzőfény kialszik,
majd a Gyors jégkészítés funkció kikapcsol, és bekapcsol a Jégkészítés funkció.

ÉRTESÍTÉS

1. Miután bekapcsolta a gyors jégkészítési funkciót, ha egyszer megnyomja a „jégkészítés" gombot, mind a gyors jégkészítési funkció, mind a jégkészítési funkció kikapcsol.
2.A hűtőszekrény stabil működése után a jégkockakészítővel a legrövidebb gyors jégkészítési idő körülbelül 60 perc alkalmanként.
3.Az első jégkészítési idő viszonylag hosszú, majd a fent említett legrövidebb jégkészítési idő szerint működjön. (Ezt a jégkészítési időt 25 ℃ környezeti hőmérsékleten tesztelték az ajtó kinyitása vagy bezárása nélkül.)
4.Körülbelül 6 óra gyors jégkészítés után a készülék automatikusan visszatér a normál jégkészítési állapotba.
5.A jégkibocsátás ideje a hűtőszekrény tényleges használati állapotától függően változhat. A következő esetekben a jégkészítési idő meghosszabbodhat:

① Mielőtt a hűtőszekrényt először használná és stabilan működne, meg kell várnia, amíg minden helyiség kellően lehűl, mielőtt az automatikus vízfeltöltés és jégkészítés megtörténik, így a jégkockák elkészítése körülbelül 24 órát vagy többet vesz igénybe.

②.Amikor a jégkészítő funkciót először használja, vagy hosszabb ideig nem használja újra, az első jégkészítés több mint 5 órát is igénybe vehet;

③. Amikor a hűtőszekrény ajtaját többször kinyitják és bezárják, vagy amikor egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert tesznek be;
④. Amikor a jégkészítési folyamat a hűtőszekrény leolvasztásával jár.
⑤. Amikor a szobahőmérséklet alacsony vagy magas, például télen vagy nyáron.
⑥.Amikor a hűtőszekrény környezete befolyásolja a hőelvezetést.

A vízadagoló használata

Nyomja meg az adagoló lapátját egy pohárral vagy más edénnyel a víz kiadagolásához.

ÉRTESÍTÉS

1. Amikor a hűtőszekrény ajtaja nyitva van, nem lehet vizet venni. Ha a vízadagolás közben kinyitják az ajtót, a vízadagolási funkció automatikusan kikapcsol. Az ajtó bezárása után a mikrokapcsolót el kell engedni, majd a készülékkel ismét normál módon lehet vizet venni.

2.Amikor a vízvételezési idő meghaladja a vízvételi figyelmeztetési időt (150 másodperc), a berregő riasztani kezd (csilingelés, RIASZTÁSI HANG hang), és amikor túllépi a vízvételi védelmi időt (180 másodperc), a vízvétel kényszerítetten leáll, és a vízvételi védelmi állapot aktiválódik; a berregő riasztási szünete 5 másodpercenként megszólal, és a berregő riasztási hangja addig szünetel, amíg a mikrokapcsolót el nem engedik.
3.A jégkészítési folyamat során előfordulhat kis késés a hideg víz adagolásában. Ez normális jelenség. Kérjük, használja bizalommal a készüléket.

Tippek a friss élelmiszerek tárolásához

Tárolás a hűtőszekrényben

1. Tartsa a hűtőszekrény hőmérsékletét 5°C alatt.
2. A meleg ételeket szobahőmérsékletűre kell hűteni, mielőtt beteszi a készülékbe.
3. A hűtőszekrényben tárolt élelmiszereket tárolás előtt meg kell mosni és meg kell szárítani.
4. A tárolandó élelmiszereket megfelelően le kell zárni, hogy elkerülje a szag- vagy ízváltozásokat.
5. Ne tároljon túl sok élelmiszert. Hagyjon helyet az élelmiszerek között, hogy a levegő áramolhasson körülöttük, így jobb és tartósabb lesz.
6. A naponta fogyasztott élelmiszereket a polc elején kell tárolni.

Hagyjon rést az élelmiszerek és a belső falak között, hogy a levegő áramolhasson. Különösen ne tárolja az élelmiszereket a hátsó falhoz szorítva: az élelmiszerek megfagyhatnak a hátsó falhoz.

7. Kerülje az élelmiszerek (különösen az olajos vagy savas élelmiszerek) közvetlen érintkezését a belső burkolattal, mert a olaj/sav károsíthatja a belső burkolatot. Tisztítsa le az olajos/savas szennyeződéseket, ha talál ilyet.
8. Olvassza fel a fagyasztott élelmiszereket a hűtőszekrény tárolórekeszében. Így a fagyasztott élelmiszerekkel csökkentheti a rekesz hőmérsékletét, és energiát takaríthat meg.
9. A gyümölcsök és zöldségek, például a cukkini, a nád, a papaya, a banán, az ananász stb. érlelési folyamata felgyorsulhat a hűtőszekrényben. Ezért nem ajánlott hűtőszekrényben tárolni őket. A frissen sült, zöld gyümölcsök érését azonban egy bizonyos ideig elősegítheti. A hagymát, a fokhagymát, a gyömbért és más frissen sült zöldségeket szintén szobahőmérsékleten kell tárolni.
10. A hűtőszekrényben érzett kellemetlen szagok arra utalnak, hogy valami kiömlött, ezért tisztításra van szükség. Lásd: ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.
11. A különböző élelmiszereket tulajdonságaik szerint különböző helyekre kell helyezni.

ÉRTESÍTÉS

Kérjük, tartson legalább 10 mm távolságot az elhelyezett élelmiszer és a levegőáramlás-érzékelők között a megfelelő hűtés érdekében.

Tárolás a fagyasztórekeszben

1. Tartsa a fagyasztó hőmérsékletét -18°C-on.
2. Fagyasztás előtt 2-24 órával kapcsolja be a szuperfagyasztás funkciót; kis mennyiségű élelmiszer esetén 4-6 óra elegendő.
3. A meleg ételeket szobahőmérsékletűre kell hűteni, mielőtt a fagyasztórekeszbe helyezik.
4. A kis adagokra vágott élelmiszerek gyorsabban fagyaszthatók, és könnyebben kiolvaszthatók és lehűthetők. Az ajánlott súly adagonként kevesebb, mint 2,5 kg.
5. Az élelmiszereket a fagyasztóba helyezés előtt érdemes becsomagolni. A csomagolás külsejének száraznak kell lennie, hogy a zacskók ne ragadjanak össze. A csomagolóanyagoknak szagtalanoknak, légmentesen záródóknak, nem mérgezőeknek és nem toxikusaknak kell lenniük.
6. A tárolási idő lejártának elkerülése érdekében kérjük, jegyezze fel a csomagoláson a fagyasztási dátumot, az időt és az élelmiszer nevét a különböző élelmiszerek tárolási időtartamainak megfelelően.

ÉRTESÍTÉS

Kérjük, tartson legalább 10 mm távolságot az elhelyezett élelmiszer és a levegőáramlás-érzékelők között a megfelelő hűtés érdekében.

Tárolás a fagyasztórekeszben

Első használat előtt meg kell tisztítani a víztartályt és a jégtároló tartályt. Ezután töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, és a vízadagolóval eresszen ki legalább 2 liter vizet a szennyeződések vagy a maradék levegő eltávolításához a tartályból és a csövekből.

ÉRTESÍTÉS


1. Győződjön meg arról, hogy a jéggyűjtő tálca mentes az idegen tárgyaktól (pl. étel, jégkanál). Ellenőrizze, hogy a tartályban lévő víz hőmérséklete nem haladja-e meg a 60°C-ot.
2. Csak ivóvizet használjon. Ne öntsön maradék palackozott vizet, gyümölcslevet, teát vagy más folyadékot a víztartályba.


3.Kizárólag ivóvizet használjon. Ne öntsön maradék palackozott vizet, gyümölcslevet, teát vagy más folyadékot a víztartályba.
4.Kútvíz vagy klórmentes víz (pl. lúgos ionizált víz, szűrt víz) használata eseté

Injekciózza be a vizet

1.Vegye ki a víztartályt: Emelje fel a víztároló doboz elejét felfelé①, majd húzza kifelé a víztartályt②.

2.Nyissa ki a fedelet, és öntsön bele vizet a MAX jelzésig③

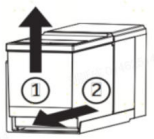

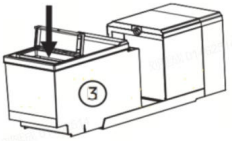

Jégkészítő

1.Nyomja meg a kezelőpanelen található „jégkészítés" gombot a jégkészítő funkció bekapcsolásához.
2. A jégkészítő bekapcsolása után az első jégtartály elszíneződhet. Ez nem káros, és normális jelenség az öblítési folyamat során. Dobja ki az első teli jégtartályt. A jégkészítő most már használatra kész.

ÉRTESÍTÉS

1.A jégkészítő általában körülbelül 24 órával a készülék első telepítése után kezd el jeget készíteni.


2.A jégkészítés automatikusan leáll, amikor a jégtároló tartály megtelik.

3.Ha a jégkockák hosszabb ideig a tároló tartályban maradnak, összecsomósodhatnak, és nehezen válhatnak szétválaszthatóvá. Ilyen esetekben ürítse ki a jégtároló tartályt, és készítsen új adag jeget.

4.Előfordulhat, hogy időnként „ropogó" hangokat hall, de ezek csak a jégkészítés során keletkező normális hangok, ezért ne aggódjon.
5.A jégtároló fiók kapacitása körülbelül 5 liter.


Hogyan működik a jégkészítő

A jégkészítési kapacitás 0,85 kg/24 óra (ez az érték a 32°C környezeti hőmérséklet mellett végzett teszt eredménye). A készülék napi használata során a változó környezeti hőmérséklet miatt a jégkészítési kapacitás kissé eltérhet. Ne tároljon olyan jégkockákat, amelyek a készülék beindítása utáni első adag elkészítésekor vagy hosszabb szünet után keletkeznek. Dobja ki ezeket a kockákat. Ahhoz, hogy a jégkockatartó maximálisan megteljen, rendszeresen át kell rendezni a kockákat. Egyes jégkockák összeragadhatnak, amikor a tárolódobozba esnek – ezeket szét kell választani a jégtartó maximális kihasználása érdekében. Ha a jégkockák kisebbek lesznek, az arra utalhat, hogy a szűrő eltömődött a szennyeződésektől.

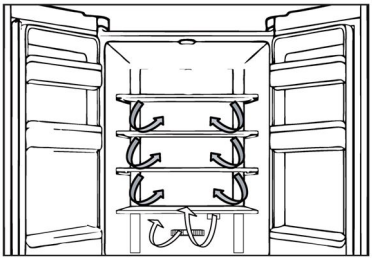

Többirányú légáramlás

1. A hűtőszekrény többirányú légáramlási rendszerrel van felszerelve, amely hűvös légárammal látja el az összes polcszintet. Ez segít az egységes hőmérséklet megőrzésében a készülékben, így az étel hosszabb ideig frissebb maradhat.

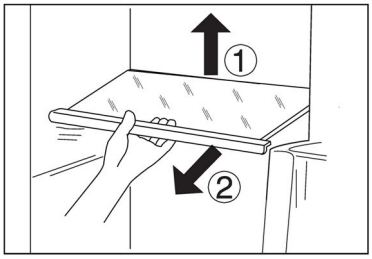

Állítható polcok


1. A polcok magasságát az Ön tárolási igényeihez igazíthatja.
2. Egy polc áthelyezéséhez először emelje fel a hátsó szélét ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. A visszaszereléshez helyezze mindkét oldalon a fülekre, és tolja a leghátsó helyzetbe, amíg a polc hátulja nem rögzül az oldalsó nyílásokban.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg arról, hogy a polc mindegyik éle vízszintesen helyezkedik el.

Magic Zone fiók

1. Ebben a rekeszben a páratartalom alacsonyabb, mint a hűtőrekesz páratartalma. A fiók megfelelő környezet száraz gyümölcsök és egyéb száraz élelmiszerek tárolására, alacsony víztartalommal, amilyen a vaj, zsírok és olajok vagy a csokoládé.



Friss élelmiszer-összetevők tárolására megfelelő, viszonylag független térrel, amely megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat tart fenn, alkalmas friss vízi termékek, hús és egyéb hozzávalók tárolására

Független tér, megfelelő hűtött italok stb. tárolására.


Független hőmérséklet-szabályozási zóna, megfelelő friss zöldségek és gyümölcsök tárolására

Active Fresh Zone fiók

1. Ebben a rekeszben a páratartalom magasabb, mint a hűtőrekeszben. Automatikusan vezérli a rendszer, és a rekesz gyümölcsök, zöldségek, saláták stb. tárolására alkalmas.

Levehető ajtópolcok/palacktartó


1. Az ajtó polcai tisztítás céljából eltávolíthatók:
2. Tegye a kezét az állvány két oldalára, emelje fel ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. Az ajtópolc behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

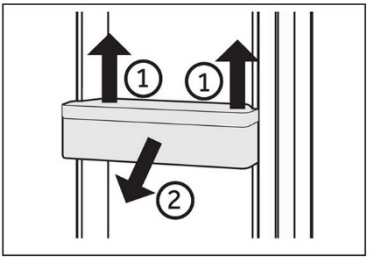

MEGJEGYZÉS


Amikor a készüléket bekapcsolja, akár 12 órát is igénybe vehet a megfelelő hőmérséklet elérése.

Eltávolítható fiók

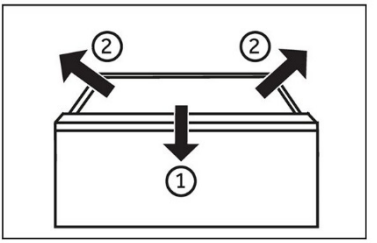

A fiók eltávolításához húzza ki azt a végpontig ①, majd emelje fel és vegye ki ②.
A fiók behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

Nagyméretű tételek tárolása

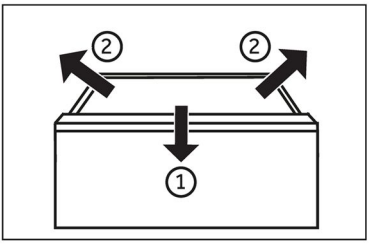

A nagyméretű élelmiszereket, például fagyasztott élelmiszereket a következő műveletek végrehajtása után lehet tárolni:

a felső fagyasztótálca eltávolítása és elfordítása 180°-kal, vagy

a felső és a középső fagyasztórekesz eltávolítása után az élelmiszerek közvetlenül a polcra helyezhetők.

A világítás

A LED-es belső világítás bekapcsol az ajtó nyitásakor. A lámpák teljesítményét a készülék semmilyen egyéb beállítása nem befolyásolja.

Energiatakarékossági tippek

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelő szellőzéssel rendelkezik (lásd a TELEPÍTÉS részt).
- Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- Kerülje a szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a készülékben. Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál jobban növekszik az energiafogyasztás.
- Az olyan funkciók, mint a POWER-FREEZE, több energiát fogyasztanak.
- Mielőtt a készülékbe tenné, hagyja, hogy a meleg élelmiszer kihűljön.
- Minél kevésbé és minél rövidebb ideig nyissa ki a készülék ajtaját.
- Ne töltse túlságosan meg a készüléket, mivel ez akadályozza a légáramlást.
- Kerülje, hogy levegő legyen az élelmiszerek csomagolásában.
- Az ajtótömítéseket tartsa tisztán, hogy az ajtó mindig megfelelően becsukódhasson.
- A fagyos élelmiszert a hűtőrekeszben olvassza ki.
- Az energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb konfiguráció biztosításához a készüléknek gyári állapotú és tisztaságú fiókokra, élelmiszerdobozokra, polcokra van szüksége, és az élelmiszert úgy kell elhelyezni, hogy az a legkevésbé korlátozza a levegőáramlást a légcsatorna levegőkimeneteinél.

Telepítés

FIGYELMEZTETÉS:


Tisztítás előtt válassza le a hálózatról a készüléket.

Tisztítás

1. Akkor tisztítsa meg a készüléket, amikor kevés vagy semmilyen élelmiszer nem található benne.
2. A készüléket tisztítsa meg négyhetente a megfelelő karbantartás jegyében, illetve megelőzendő a kellemetlen élelmiszer illatok kialakulását.

FIGYELMEZTETÉS!


- Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.
- Ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.
- Felmelegítés esetén ellenőrizze a fagyasztott áruk állapotát.

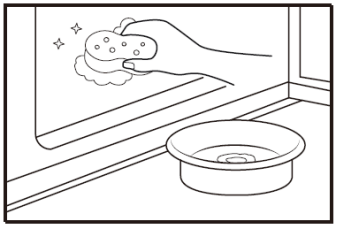

- Mindig tartsa tisztán az ajtótömítést.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét és burkolatát meleg vízzel és semleges tisztítószerrel átnedvesített szivaccsal.
- 1. Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és külsejét, beleértve az ajtótömítést, az ajtópolcot, az üvegpolcokat, a dobozokat és így tovább, puha törlőkendővel vagy meleg vízbe mártott szivaccsal (a művelethez a meleg vízbe elegyíthet semleges tisztítószert).
- 2. Ha folyadék ömlött ki, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, öblítse át ezeket közvetlenül folyó víz alatt, majd szárítsa meg és tegye vissza az alkatrészeket a hűtőbe.
- 3. Krémszerű termékek (például tejszín, olvadó jégkrém) kiömlése esetén, kérjük, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, helyezze adott időtartamra meleg, kb. 40 °C-os vízbe, majd öblítse át folyó vízzel, szárítsa meg, és tegye vissza a hűtőszekrénybe.
- 4. Abban az esetben, ha egy kisebb alkatrész vagy alkotóelem reked a hűtőszekrény belsejébe (a polcok vagy fiókok közé), az eltávolításhoz kis puha kefét használjon. Ha az alkatrész nem elérhető, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Haier szervizzel
- Öblítse le a felületeket, majd törölje szárazra egy puha törlőkendővel.
- A készülék egyetlen részét vagy tartozékát se tisztítsa mosogatógépben.
- A készülék újraindítása előtt várjon legalább 5 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.

Víztartály tisztítása

Távolítsa el a fedelet, a vízcsövet, a szűrőberendezést és a pamutszűrőt.
Mártson egy puha szivacsot vízbe, és tisztítsa meg a víztartályt és alkatrészeit. Makacs foltok eltávolításához hígított mosogatószert használjon. Tisztítás után alaposan öblítse le vízzel.
Szerelje össze a víztartályt az eltávolításhoz képest fordított sorrendben.

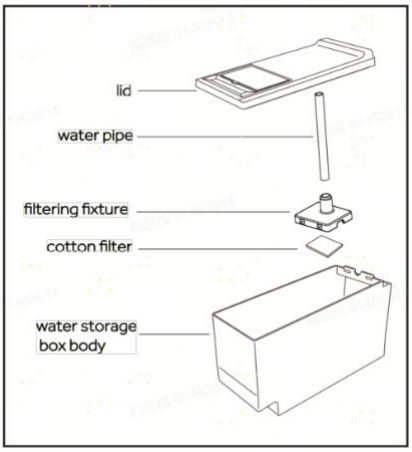

ÉRTESÍTÉS

Karbantartással kapcsolatban:
A víztartály szűrőjét hetente egyszer ajánlott megtisztítani. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi. Ne használjon mosószereket, acélgyapotot vagy hasonló eszközöket a szűrő tisztításához. Ehelyett óvatosan öblítse le a szűrőt vízzel.
Csere:
A víztartály szűrőjét körülbelül háromévente cserélni kell. Ha a szűrő sérült, azonnal ki kell cserélni. Ha ki kell cserélni a szűrőt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Leolvasztás

A hűtőszekrény és a fagyasztórekesz leolvasztása automatikusan történik; nincs szükség kézi beavatkozásra.

A LED-es lámpák cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegyen kísérletet a LED-es lámpák saját kezű cseréjére, ezeket csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz munkatársa cserélheti ki.

A lámpa fényforrása LED alapú, amely alacsony fogyasztást és hosszú élettartamot szavatol. Bármilyen rendellenesség esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.

A lámpák paraméterei:

Hűtőrekesz: 12 V max. 2 W

A fagyasztó rekeszei: 12 V max. 2 W

Hosszabb használaton kívüli időszak

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, és a Holiday funkciót nem használja:

Vegye ki az ételt.

Húzza ki a tápkábelt.

Tisztítsa meg a készüléket a fent leírtak szerint.

A kellemetlen szagok készüléken belüli megjelenésének elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtókat.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, ha feltétlenül szükséges.

A készülék mozgatása

1. Távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
2. Rögzítse a polcokat és az egyéb mozgatható alkatrészeket a hűtőben és a fagyasztóban szigetelőszalaggal.
3. A hűtőrendszer károsodásának az elkerülése érdekében ne döntse meg a hűtőberendezést 45°-nál nagyobb szögben.

FIGYELMEZTETÉS!

- ► Ne emelje a készüléket a fogantyúitól.
- ► Soha ne fektesse a készüléket vízszintesen a földre.

Sok felmerülő problémát saját maga is megoldhat speciális szakértelem nélkül. Probléma felmerülése esetén ellenőrizze az összes felsorolt lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt felvenné a kapcsolatot egy ügyfélszolgálattal. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.

FIGYELMEZTETÉS!

- ► Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- ► Az elektromos berendezéseket csak szakképzett villamossági szakemberek szervizelhetik, mert a nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.
- ► Sérült tápkábel esetén a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki azt a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kompresszor nem működik.	• A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz.	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót.
	• A készülék leolvasztási ciklust végez	• Ez természetes jelenség automatikus leolvasztásnál
A készülék gyakran bekapcsol vagy túlságosan hosszú ideig üzemel.	• A beltéri vagy kültéri hőmérséklet túl magas.	• Ebben az esetben természetes, hogy a készülék üzemideje megnövekedett.
	• A készülék hosszabb ideig kikapcsolt állapotban volt.	• Normál esetben 8 és 12 óra közötti időtartam szükséges a készülék teljes lehűléséhez.
	• Egy ajtó a készülékben nem záródik megfelelően.	• Csukja be az ajtót/fiókot, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyenes felületen található, és hogy élelmiszer vagy tárolóedény nem akadályozza az ajtó záródását.
	• Az ajtót túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva.	• Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran.
	• A fagyasztórekesz hőmérsékletének a beállítása túl alacsony.	• Állítsa a hőmérsékletet magasabbra, amíg a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelő nem lesz. A hűtőszekrény hőmérsékletének a stabilizálódása 24 órát vesz igénybe.
	• Az ajtó tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő.	• Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt az ügyfélszolgálat bevonásával.
	• A szükséges szellőzés nem biztosított.	• Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő a szellőzés.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A hűtőberendezés belső része szennyezett és/ vagy kellemetlen szagú.	• A hűtőszekrény belső része tisztítást igényel. • Erős illatú élelmiszert tárol a hűtőberendezésben.	• Tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. • Alaposan csomagolja be az élelmiszert.
Nincs elég hideg a készülék belsejében.	• A beállított hőmérséklet túl magas. • Túl meleg árukat helyezett a készülékbe. • Túl sok ételt helyezett egyszerre a készülékbe. • Az élelmiszert egymáshoz túl közel helyezte. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva.	• Állítsa vissza a hőmérsékletet. • Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni az élelmiszert. • Az élelmiszereket mindig kis mennyiségben helyezze be. • Hagyjon rést az élelmiszerek között, ami lehetővé teszi a levegő áramlását. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran.
Túl hideg van a készülék belsejében.	• A beállított hőmérséklet túl alacsony. • A Super Frz/Super Cool funkció aktív, vagy túl sokáig működik.	• Állítsa vissza a hőmérsékletet. • Kapcsolja ki a Super Frz/ Super Cool funkciót
Pára csapódik le a hűtőrekesz belső részén.	• Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • Étel- vagy folyadéktárolók nyitott állapotban maradtak a hűtőben.	• Növelje a hőmérsékletet. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • A forró élelmiszereket hagyja szobahőmérsékletre hűlni, illetve fedje le az élelmiszereket és folyadékokat.
Nedvesség gyűlik fel a hűtőberendezés külső felületén vagy az ajtó/ajtók és a fiók között.	• Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. • Az ajtó nincs megfelelően becsukva. A készülékben lévő hideg levegő és az azon kívüli meleg levegő páralecsapódást eredményez.	• Ez természetes jelenség nedves éghajlati viszonyok között, és megszűnik, amint csökken a páratartalom. • Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően becsukta az ajtót/fiókot.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Vastag jég és zúzmara található a fagyasztórekeszben.	• Az élelmiszereket nem csomagolta be megfelelően. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • Az ajtó/fiók tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. • Valami belülről megakadályozza az ajtó/fiók megfelelő záródását.	• Mindig csomagolja be alaposan az élelmiszereket. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt újjal. • Helyezze vissza a polcokat, az ajtópolcokat vagy belső tartályokat, hogy az ajtó/fiók becsukódhasson.
A szekrény oldalai és az ajtótömítés felmelegedik.	• -	• Ez természetes jelenség.
A készülék rendellenes hangokat ad ki.	• A készülék nem vízszintes talajon helyezkedik el. • A készülék hozzáér valamilyen körülötte lévő tárgyhoz.	• Állítsa be a lábakat a készülék szintbe állításához. • Távolítsa el a készülék mellett lévő tárgyakat.
Az áramló vízhez hasonló halk hang hallható.	• -	• Ez természetes jelenség.
Riasztó hangjelzése hallható.	• A hűtőrekesz ajtója nyitva maradt.	• Csukja be az ajtót.
Halk zümmögés hallható.	• A kondenzációgátló rendszer működik	• Ez megakadályozza a páralecsapódást és normális
A belső világítás vagy hűtőrendszer nem működik.	• A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz. • Az áramellátás nem megfelelő. • A LED-es lámpa meghibásodott.	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. • Ellenőrizze a helyiség áramellátását. Vegye fel a kapcsolatot a helyi áramszolgáltatóval! • Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a lámpa kicseréléséhez.
Víz szivárog vagy csepeg a vízadagoló kifolyójából.	• A víztartály nincs megfelelően felszerelve. • A vízadagoló kifolyója nem csavarta fel szorosan a tartályra. • A fehér szilikon O-gyűrűt nem szerelte fel a vízadagoló kifolyójára.	• Szerelje fel a ismét a víztartályt a hűtőszekrény ajtajába, ügyelve arra, hogy teljesen benyomja az ajtóba. • A vízadagoló kifolyóját szilárdan csavarja fel a víztartályra. • Ellenőrizze, hogy a vízadagoló kifolyón egy fehér szilikon O-gyűrű található, a tartály oldalon, mielőtt a vízadagoló kifolyóját a víztartályhoz rögzítené.

A műszaki támogatással való kapcsolatfelvételhez látogassa meg a következő oldalt: https://corporate.haier-europe.com/en/
A „webhely" (website) rész alatt válassza ki a termék márkáját és országát. Az oldal átirányítja az adott webhelyre, ahol megtalálható a műszaki támogatás eléréséhez szükséges telefonszám és űrlap.

Tápellátás megszakadása

Tápkimaradás esetén az élelmiszer biztonságos hidegben marad megközelítőleg 5 órán át. Hosszabb tápkimaradás esetén, különösen nyáron, kövesse az alábbi tippeket:

- Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót/fiókot.
- Tápkimaradás esetén ne tegyen további élelmiszereket a készülékbe.
- Ha a szolgáltató előzetesen tájékoztat a várható tápkimaradásról, és ha a tápkimaradás időtartama meghaladja az 5 órát, gyártson némi jeget, és helyezze a hűtőrekesz felső részébe.
- A megszakítást követően azonnal vizsgálja meg az élelmiszert.
- Mivel a hűtőszekrényben a hőmérséklet áramkimaradás vagy egyéb meghibásodás esetén emelkedni fog, a tárolási időtartam és az élelmiszer fogyaszthatósági időtartama lecsökken. Röviddel a kimaradást követően a kiolvadt élelmiszert fogyassza el, vagy főzze meg, és fagyassza le ismét (ha lehetséges) az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében.

Memória funkció áramkimaradás esetén

Az áramellátás helyreállítása után a készülék az áramkimaradás előtt meghatározott beállításokkal folytatja a működést.

Kicsomagolás

FIGYELMEZTETÉS!


- A készülék nehéz. A készülék mozgatásához mindig legalább két személy szükséges.
- Tartson minden csomagolóanyagot gyermekektől elzárva, kiselejtezésüket pedig környezetbarát módon végezze.
- Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Környezeti körülmények

A szobahőmérsékletnek mindig 10 °C és 43 °C között kell lennie, mivel befolyásolhatja a készülék belsejének hőmérsékletét és energiafogyasztását. Szigetelés nélkül ne telepítse a készüléket egyéb hőkibocsátó készülékek (sütők, hűtőgépek) közelébe.


Helyigény

Szükséges hely ajtónyitáshoz.

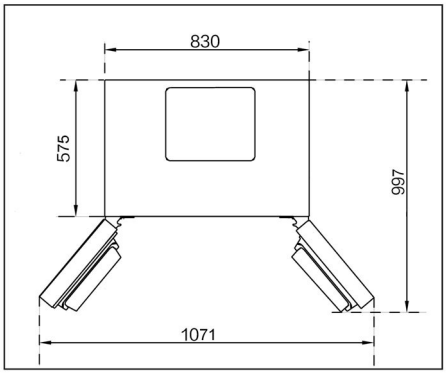

Szellőzés keresztmetszet

A készülék számára biztonsági okokból szükséges szellőzése érdekében kötelezően vegye figyelembe a szellőzés keresztmetszetére vonatkozó tájékoztatást.

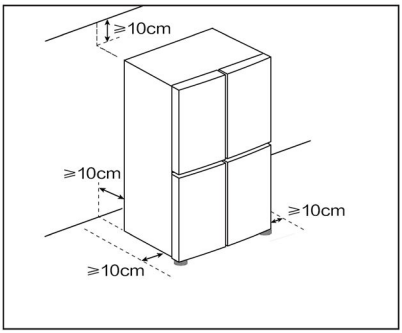


A készülék elhelyezése

A készüléket sík és szilárd felületre telepítse.


1. Döntse a hűtőszekrényt kissé hátrafelé.
2. Állítsa a lábakat a kívánt szintre.

Bizonyosodjon meg arról, a zsanér felőli oldalon a fal legalább 100 mm-re található, így biztosítható az ajtó megfelelő nyithatósága.

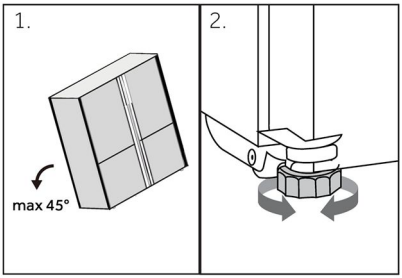


MEGJEGYZÉS

Önálló készülékek esetén: ez a hűtőberendezés kialakításából adódóan nem arra készült, hogy beépíthető készülékként használják

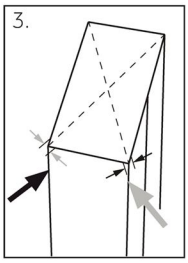

3. A stabilitást ellenőrizheti, ha az átlók mentén nyomást helyez a készülékre. A kis lengésnek mindkét irányban azonosnak kell lennie. Ellenkező esetben a keret görbülhet; ez pedig esetleg szivárgó ajtótömítéseket eredményezhet. Az enyhe hátradőlés elősegíti az ajtók bezáródását.

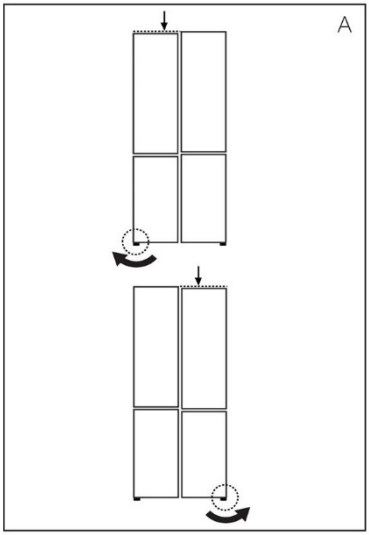


Az ajtók finomhangolása

Ha az ajtók nincsenek egy szinten, az eltérés a következőkkel orvosolható:

A) Állítható lábak használata

Forgassa el az állítható lábat a nyíl irányának megfelelően a láb magasabbra vagy alacsonyabbra állításához.

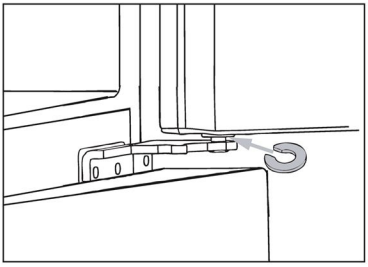


B) Távtartók használata

- ► Nyissa ki a felső ajtót, és emelje fel.
- ► Óvatosan pattintsa be a (tartozéktáskában mellékelt) távtartót a középső csuklópánt fehér műanyag gyűrűjébe kézzel vagy fogóhoz hasonló szerszámmal. Ne karcolja meg vagy károsítsa az ajtót.

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény jövőbeni használata során felmerülő, egyenetlenül elhelyezkedő ajtók jelensége a tárolt élelmiszerek tömegének köszönhetően merülhet fel. Ebben az esetben állítsa be az ajtót a fenti módszerekkel.

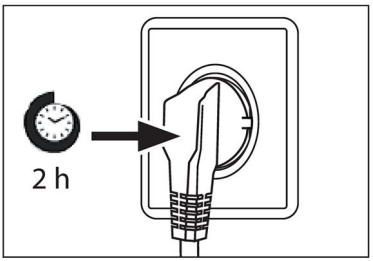

Várakozási idő

Karbantartásmentes kenőolaj található a kompresszorban kialakított gyűjtőedényben. Ferde szállítás esetén ez az olaj a zárt csőrendszerbe juthat. Mielőtt tápellátáshoz csatlakoztatná a készüléket, mindenképpen várjon legalább 2 órát, hogy az olaj visszajusson a gyűjtőedénybe.

Elektromos csatlakoztatás

Minden egyes csatlakoztatás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- ► tápellátás, aljzat és biztosíték megfelelősége az adattáblán szereplő adatoknak;
- ► a tápaljzat földeléssel rendelkezik, és nem használ többcsatlakozós hosszabbítót a tápellátáshoz;
- ► a tápdugasz és az aljzat teljes mértékben illeszkedik egymáshoz.

Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy megfelelően beépített háztartási aljzathoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kötelezően ki kell cserélni, ezt pedig csak az ügyfélszolgálat munkatársa végezheti el (lásd a jótállási jegyet).

Márka	**Haier**
Modellnév/azonosító	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Modellkategória	Hűtő-fagyasztó
Össztérfogat (l)	525
Hűtőszekrény térfogata (l)	330
Fagyasztó térfogata (l)	195
Fagymentes rendszer	Igen
Fagyasztási kapacitás (kg/24 ó)	12
Éghajlati besorolás(2)	T
Zajkibocsátási osztály és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)	C(35)
A berendezés típusa	önálló

Magyarázatok:
• Igen, támogatott

(1) 24 órás szabványos megfelelőségi vizsgálat eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatától és helyétől.

(2) SN éghajlati besorolás: A készüléket +10 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

N éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

ST éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

T éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

Kiegészítő műszaki adatok

Feszültség / Frekvencia	220–240 V váltóáram / 50 Hz
Bemeneti áramerősség (A)	1.5
Fő biztosíték (A)	16
Hűtőfolyadék	R600a
Méretek (Ma/Sz/Mé mm-ben)	1850/830/637

Figyelmébe ajánljuk a Haier ügyfélszolgálat és az eredeti pótalkatrészek igénybe vételét.
Ha probléma merül fel a készülékkel, először tekintse át a HIBAELHÁRÍTÁS részt.

Ha ebben nem talál megoldást, lépjen kapcsolatba

- a helyi márkakereskedővel vagy
- európai telefonos ügyfélszolgálati központunkkal (lásd alább a felsorolt telefonszámokat) vagy
- a www.haier.comoldalon található Szerviz és támogatás (Service & Support) területen, ahol aktiválhatja a szervizelési
- igényt, illetve megtalálhatja a GYIK oldalt.

A szerviz szolgáltatásunkkal való kapcsolatfelvétel előtt bizonyosodjon meg arról, hogy elérhetők az alábbi adatok.
Az információ az adattáblán található.

Modell _____

Sorozatszám _____

Jótállási igény felmerülése esetén ellenőrizze a termékhez mellékelt jótállási kártyát is.

Európai telefonos ügyfélszolgálati központ		
Ország*	Telefonszám	Költségek
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 cent/perc vezetékes • max. 42 cent/perc mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 cent/perc vezetékes • max. 20 cent/perc összes egyéb
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

Ügyfélszolgálat

* További országokért látogasson el a www.haier.com oldalra

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*A hűtőszekrény jótállásának időtartama:

Minimális jótállás: 2 év az uniós tagállamokban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunézia nincs kötelező jogi jótállás.

*A készülék javításához szükséges pótalkatrészek rendelkezésre állásának időtartama:

Termosztátok, hőmérséklet érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások legalább hét évig elérhetők a piacra bocsátott utolsó modelltől számítva.

Ajtófogantyúk, ajtópántok, tálcák és kosarak legalább hét évig, míg ajtótömítések legalább 10 évig elérhetők a piacra bocsátott utolsó modelltől számítva.

*A termékre vonatkozó további tájékoztatás ügyében tekintse meg az https://eprel.ec.europe.eu/ oldalt, vagy olvassa be a készüléken elhelyezett, energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot.

256 Informazioni per la sicurezza
- Operazioni preliminari al primo utilizzo 257
- Installazione 257
- Utilizzo quotidiano 258

260 Uso previsto

261 Descrizione del prodotto

262 Pannello di controllo

263 Uso
- Regolazione della temperatura del frigorifero 263
- Regolazione della temperatura del congelatore 264
- Funzione Quick Cooling 264
- Funzione di congelamento rapido 264
- Funzione sensoriale umana 265
- Funzione di produzione del ghiaccio 265
- Funzione di creazione rapida del ghiaccio 266
- Utilizzo del distributore d'acqua 267
- Iniettare acqua 270

265 Dotazioni

267 Suggerimenti per il risparmio energetico

268 Cura e pulizia

270 Risoluzione dei problemi

274 Installazione

277 Dati tecnici

280 Assistenza clienti

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti per ottimizzare l'uso dell'elettrodomestico e garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione sicuri e corretti.

Conservare il presente manuale in un luogo comodo, in modo da poterlo sempre consultare per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se l'elettrodomestico viene venduto, ceduto o abbandonato in caso di trasloco, trasferire anche il presente manuale in modo che il nuovo proprietario possa comprendere l'uso dell'elettrodomestico e delle avvertenze di sicurezza.

AVVERTENZA - Informazioni importanti per la sicurezza

AVVISO - Informazioni generali e consigli

Informazioni ambientali

Smaltimento



Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Collocare l'imballo in appositi contenitori affinché venga riciclato. Contribuire al riciclo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire gli elettrodomestici contrassegnati con questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Conferire il prodotto presso la struttura di riciclo locale o rivolgersi all'ufficio comunale preposto.

AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile



Il simbolo indica che esiste il rischio di incendio poiché sono utilizzati materiali infiammabili. Prestare particolare attenzione per evitare incendi causati dall'accensione di materiali infiammabili.

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni o soffocamento!

I refrigeranti e i gas devono essere smaltiti in maniera professionale. Accertarsi che la tubazione del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima di smaltirla correttamente. Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere vassoi e cassetti, fermaporte e guarnizioni, per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi nell'elettrodomestico.

Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere i seguenti consigli sulla sicurezza:

AVVERTENZA!

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- Accertarsi dell'assenza di danni dovuti al trasporto.
- Rimuovere tutti gli elementi di imballo e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Per garantire la totale efficienza del circuito del refrigerante, attendere almeno due ore prima di installare l'elettrodomestico.
- L'elettrodomestico deve essere maneggiato sempre da almeno due persone perché è pesante.

Installazione

- Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sopra e attorno all'elettrodomestico.
- Non collocare mai l'elettrodomestico in zone umide o soggette a schizzi d'acqua. Pulire e asciugare schizzi e macchie d'acqua con un panno morbido e pulito.
- Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- Installare l'elettrodomestico a livello in un'area adatta alle dimensioni e all'uso.
- Le aperture di ventilazione nell'elettrodomestico o nella struttura a incasso devono rimanere sempre libere.
- Accertarsi che i dati elettrici sulla targhetta siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, rivolgersi a un elettricista.
- L'elettrodomestico funziona con corrente elettrica 220-240 Vca / 50 Hz. Oscillazioni anomale della tensione possono causare il mancato avvio dell'elettrodomestico, danni al controllo della temperatura o al compressore oppure rumori anomali durante il funzionamento. In tal caso, è opportuno montare un regolatore automatico.
- Non adoperare prese multiple o cavi di prolunga.
- Non collocare prese multiple o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'elettrodomestico.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato dal frigorifero. Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Per l'alimentazione elettrica utilizzare una presa separata collegata a terra e facilmente accessibile. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
  Solo per il Regno Unito: il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico è dotato di una spina a 3 conduttori (collegata a terra) adatta a una presa standard a 3 conduttori (collegata a terra). Non tagliare né smontare mai il terzo conduttore (collegamento a terra). Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, la spina deve essere accessibile.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

AVVERTENZA!

Utilizzo quotidiano

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo sotto stretta sorveglianza o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi pericoli.
- I bambini di età da 3 a 8 anni possono introdurre e prelevare alimenti dall'elettrodomestico, ma non devono pulirlo o installarlo.
- Tenere lontani dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- In caso di perdite di gas refrigerante o altri gas infiammabili in prossimità dell'elettrodomestico, chiudere la valvola del gas che fuoriesce, aprire porte e finestre e non staccare la spina del cavo di alimentazione del frigorifero o di altri elettrodomestici.
- Si noti che l'elettrodomestico è impostato per il funzionamento in un intervallo di temperatura ambiente specifico compreso tra 10 e 43 °C. L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato.
- Non collocare elementi instabili (oggetti pesanti, contenitori pieni d'acqua) sopra il frigorifero, per evitare lesioni personali dovute a cadute o scosse elettriche causate dal contatto con l'acqua.
- Non caricare eccessivamente i ripiani dello sportello. Lo sportello potrebbe deformarsi, il portabottiglie potrebbe fuoriuscire o l'elettrodomestico potrebbe rovesciarsi.
- Aprire e chiudere gli sportelli solo adoperando le maniglie. La distanza tra gli sportelli e tra gli sportelli e il mobile è molto limitata. Non allungare le mani in queste zone per evitare di schiacciarsi le dita. Aprire o chiudere gli sportelli del frigorifero solo quando non ci sono bambini nel raggio di movimento degli sportelli.
- Non conservare né utilizzare materiali esplosivi o corrosivi nell'elettrodomestico o nelle vicinanze.
- Non conservare medicinali, batteri o sostanze chimiche nell'elettrodomestico. Questo apparecchio è un elettrodomestico. Si sconsiglia di conservare materiali che richiedono temperature rigide.
- Non riporre liquidi in bottiglie o lattine (né alcolici ad elevata gradazione), specialmente bevande gassate, nel congelatore, perché durante il congelamento potrebbero scoppiare.
- Se la temperatura del congelatore è aumentata, controllare lo stato degli alimenti.
- Non impostare una temperatura inutilmente bassa nel comparto frigorifero. Con impostazioni elevate possono crearsi temperature sotto zero. Attenzione: le bottiglie possono scoppiare
- Non toccare i prodotti congelati con le mani bagnate (indossare i guanti). In particolare, non mangiare i ghiaccioli subito dopo averli tolti dal comparto congelatore. In caso contrario, potrebbe congelarsi la bocca e potrebbero formarsi vesciche da gelo. PRONTO SOCCORSO: collocare immediatamente la zona congelata sotto l'acqua fredda corrente. Non tirare via la zona congelata!
- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore durante il funzionamento, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.

AVVERTENZA!

Utilizzo quotidiano

- In caso di blackout o prima della pulizia, scollegare l'elettrodomestico. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Non adoperare dispositivi elettrici all'interno dei comparti dell'elettrodomestico destinati alla conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore. Manutenzione / pulizia
- Accertarsi che i bambini siano sorvegliati se effettuano la pulizia e la manutenzione.
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, mantenere la spina e non il cavo.
- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non raschiare via ghiaccio e brina con oggetti appuntiti. Non adoperare spray, riscaldatori elettrici (ad es. asciugacapelli) o altre fonti di calore per evitare danni ai componenti in plastica.
- Non usare oggetti meccanici o utensili diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare lo sbrinamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.
- Non cercare di riparare, smontare o modificare personalmente l'elettrodomestico. Per le riparazioni rivolgersi all'assistenza clienti.
- Eliminare la polvere sul retro dell'unità almeno una volta all'anno per scongiurare il rischio di incendio e limitare i consumi energetici.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.

Informazioni sul gas refrigerante

- L'elettrodomestico contiene il refrigerante infiammabile ISOBUTANO (R600a). Accertarsi che il circuito del refrigerante non abbia subito danni durante il trasporto o l'installazione. Eventuali perdite di refrigerante possono causare lesioni oculari o incendi. In caso di danni, tenere lontane fonti di fiamme libere, ventilare perfettamente l'ambiente e non collegare o scollegare i cavi di alimentazione dell'elettrodomestico o di altri elettrodomestici. Informare l'assistenza clienti.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente e rivolgersi tempestivamente a un oculista.

Uso previsto


Questo elettrodomestico è destinato al raffreddamento e al congelamento di alimenti. È stato progettato esclusivamente per l'uso in applicazioni domestiche e simili, ad es. zone cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in fattorie, da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, nonché in bed-and-breakfast e attività di ristorazione. Non è destinato ad usi commerciali o industriali.

Non sono consentiti cambiamenti o modifiche all'elettrodomestico. Utilizzi errati possono causare pericoli e annullare la garanzia.


Norme e direttive

Questo prodotto è conforme ai requisiti di tutte le direttive CE vigenti con le corrispondenti norme armonizzate e le norme del Regno Unito che prevedono il marchio CE e UKCA.

ATTENZIONE!

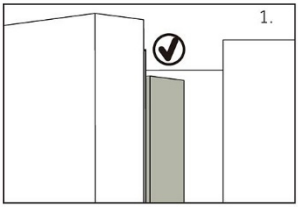

Quando si chiude lo sportello, la striscia verticale dello sportello sinistro deve essere piegata verso l'interno (1).

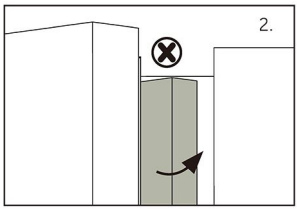


Se si cerca di chiudere lo sportello sinistro e la striscia verticale non è piegata (2), occorre prima piegarla, altrimenti colpirà l'asta di fissaggio o lo sportello destro. In tal caso, la striscia dello sportello potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi perdite.

Il telaio contiene una serpentina scaldante. La temperatura della superficie aumenta lievemente, ma ciò è normale e non influisce sul funzionamento dell'elettrodomestico.

AVVISO

A causa di modifiche tecniche e della varietà dei modelli, alcune illustrazioni riportate nel presente manuale possono essere diverse dall'aspetto reale del modello acquistato.

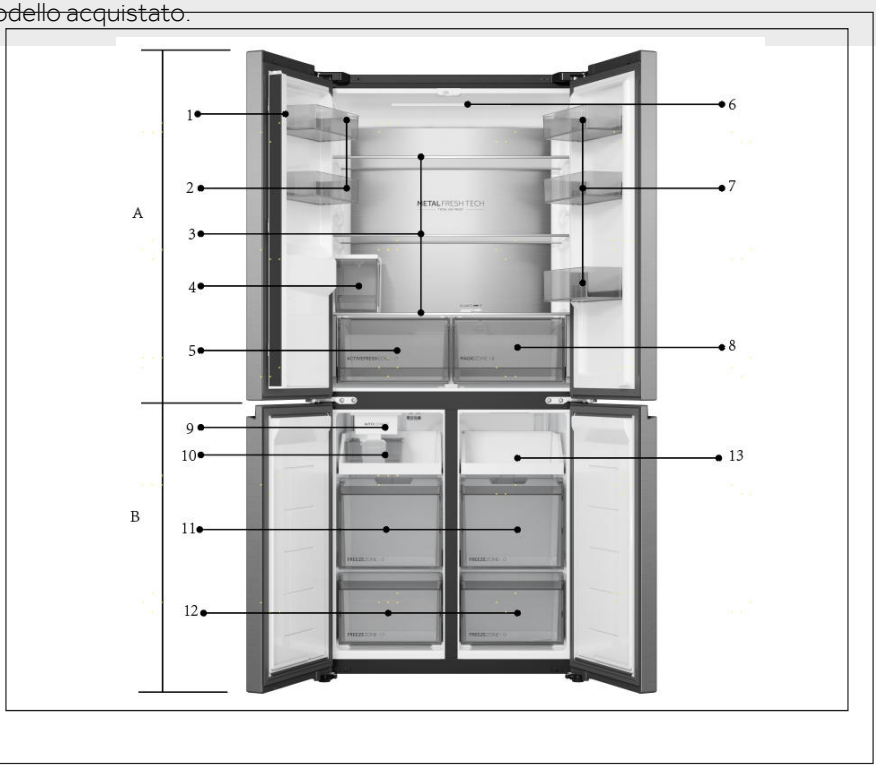

A: Vano frigorifero

1 Striscia porta

2 Portabottiglie

3 Ripiani in vetro

4 Serbatoio dell'acqua

5 Zona Activefresh

6 Lampada a soffitto

7 Portabottiglie

8 Zona Magic

B: Vano congelatore

9 Fabbricatore di ghiaccio a cubetti


10 Vassoio per il ghiaccio

11 Cassetti per il congelamento

12 Cassetto inferiore per il congelamento

13 Vassoio per il congelamento

Pannello di controllo

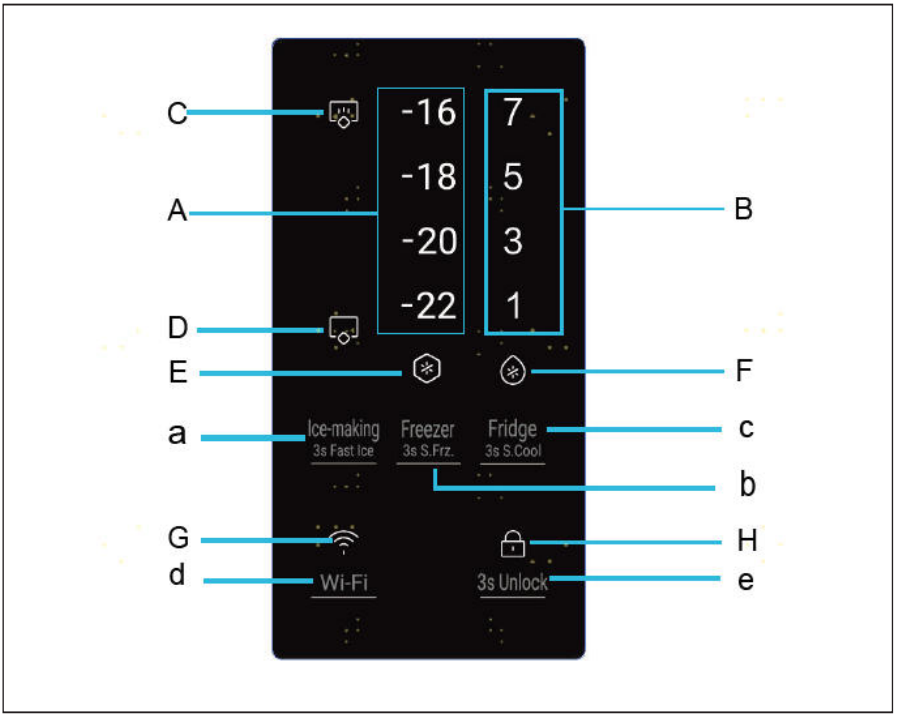

Indicatori:

A Visualizzazione della temperatura del frigorifero

B Visualizzazione della temperatura del congelatore

C Produzione rapida di ghiaccio

D Produzione di ghiaccio

E Visualizzazione del congelamento rapido

F Visualizzazione del raffreddamento rapido

G Visualizzazione del Wi-Fi

H Visualizzazione dello sblocco in 3 secondi

Tasti:

a Pulsante per la produzione rapida di ghiaccio (3 secondi)

b Pulsante per la regolazione della temperatura del congelatore (tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione di congelamento rapido)

c Pulsante per la regolazione della temperatura del frigorifero (tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione di raffreddamento rapido)

d Pulsante Wi-Fi

e Pulsante di sblocco (3 secondi)

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- Rimuovere tutti i materiali di imballo, tenerli fuori dalla portata dei bambini e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.
- Pulire l'interno e l'esterno dell'elettrodomestico con acqua e un detersivo delicato prima di inserire gli alimenti.
- Dopo l'installazione a livello e la pulizia, attendere almeno 2-5 ore prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica. Vedere la sezione INSTALLAZIONE.
- Prima di caricare gli alimenti, preraffreddare i comparti con impostazioni elevate. La funzione Power-Freeze serve a raffreddare rapidamente i comparti.
- La temperatura del frigorifero e del congelatore viene impostata automaticamente a 5 °C e -18 °C rispettivamente. Queste impostazioni sono quelle consigliate. È possibile, tuttavia, cambiare manualmente queste temperature. Vedere Regolazione della temperatura.

Regolazione della temperatura

Blocco/sblocco dello schermo

Nello stato bloccato, tenere premuto il pulsante 【 3s Unlock 】per 3 secondi; il cicalino suonerà una volta, l'indicatore 【 3s Unlock 】si spegnerà e si disattiverà lo stato bloccato. Nello stato sbloccato, tenere premuto il pulsante【3s Unlock 】per 3 secondi: il cicalino suonerà una volta, l'indicatore 【3s Unlock 】si accenderà e si attiverà lo stato bloccato.

AVVISO

Nello stato bloccato non è possibile effettuare regolazioni con i pulsanti.

Regolazione della temperatura del frigorifero

Nello stato sbloccato, cliccare il pulsante [Fridge] e il comparto frigorifero verrà regolato nell'ordine seguente: 5 → 7 → 1 → 3°.

AVVISO

Nello stato [Quick Cooling], non è possibile regolare la temperatura di congelamento

Regolazione della temperatura del congelatore

Nello stato sbloccato, cliccare il pulsante [Freeze] e il comparto congelatore verrà regolato nell'ordine seguente: -18 → -20 → -22 → -16 °.

AVVISO

Nello stato [Quick Freeze], non è possibile regolare la temperatura di congelamento.

Funzione Quick Cooling

Nello stato sbloccato, tenere premuto il pulsante [Fridge] per 3 secondi, l'indicatore [Quick Cooling] si accenderà e il frigorifero entrerà nello stato [Quick Cooling] per la refrigerazione.

Nello stato sbloccato e di raffreddamento rapido, tenere premuto il pulsante 【 Fridge 】per 3 secondi per riportare la temperatura del frigorifero all'impostazione originale e uscire manualmente dallo stato 【 Quick Cooling 】.

Dopo circa 6 ore di funzionamento nella modalità 【 Quick Cooling 】, la funzione 【 Quick Cooling 】si disattiverà automaticamente.

Funzione Quick Freeze

Nello stato sbloccato, tenere premuto il pulsante [Freeze] per 3 secondi, l'indicatore [Quick Freeze] si accenderà e il frigorifero entrerà nello stato [Quick Freeze] per il congelamento.

Nello stato sbloccato e di raffreddamento rapido, tenere premuto il pulsante 【 Freeze 】per 3 secondi per riportare la temperatura del frigorifero all'impostazione originale e uscire manualmente dallo stato 【 Quick Freeze 】.

Dopo circa 50 ore di funzionamento nella modalità 【 Quick Freeze 】, la funzione 【 Quick Freeze 】si disattiverà automaticamente.

AVVISO

La speciale funzione di zona a temperatura variabile, in cui la temperatura è influenzata dal numero di aperture e chiusure della porta, dalla quantità di cibo e dalla temperatura del vano frigorifero, può subire lievi fluttuazioni. Quando si sceglie di utilizzare la funzione "Alimenti freschi", per conservare gli ingredienti in modo ottimale, si consiglia di impostare il livello di temperatura del vano frigorifero su [Alto].

Funzione di rilevamento presenza

La funzione di rilevamento presenza del frigorifero è abilitata di default. Quando il sensore rileva la presenza di una persona, la luce ambientale della porta del frigorifero si accende. Quando tutte le porte sono chiuse, la luce ambientale della porta si spegne dopo 30 secondi.

Funzione di produzione del ghiaccio

Quando il display è sbloccato, premere il pulsante "Produzione del ghiaccio": il cicalino suonerà una volta, l'indicatore "Produzione del ghiaccio" si illuminerà e la funzione di produzione del ghiaccio si attiverà.
Quando l'indicatore "Produzione del ghiaccio" è acceso, premere nuovamente il pulsante "Produzione del ghiaccio": il cicalino suonerà una volta, l'indicatore "Produzione del ghiaccio" si spegnerà e la funzione di produzione del ghiaccio si disattiverà.

AVVISO

1.Il fabbricatore di ghiaccio è disattivato per impostazione predefinita quando il frigorifero viene acceso per la prima volta.
2.Il fabbricatore di ghiaccio erogherà automaticamente il ghiaccio nel contenitore e si arresterà quando rileverà che è pieno. Più a lungo la funzione di produzione del ghiaccio è attiva, maggiore sarà la quantità di ghiaccio prodotta.
3.La capacità del contenitore del ghiaccio viene verificata automaticamente dal rilevatore di ghiaccio. (Per determinare correttamente la capacità del contenitore, non posizionare i cubetti di ghiaccio in orizzontale). Una volta raggiunto un certo livello di riempimento, la produzione di ghiaccio si arresta. Verificare la quantità di ghiaccio presente nel contenitore. Se c'è troppo ghiaccio, il fabbricatore non sarà in grado di produrre ghiaccio o potrebbe interferire con la normale apertura e chiusura del cassetto.

4.Se si inizia a utilizzare il fabbricatore di ghiaccio per la prima volta, o se non è stato utilizzato per produrre ghiaccio per molto tempo, è consigliabile scartare i primi cubetti di ghiaccio per eliminare eventuali impurità presenti nell'acqua.

5.Dopo un periodo di funzionamento stabile, il tempo di produzione del ghiaccio è di circa 105 minuti per ciclo.

6.Il tempo di rilascio del ghiaccio può variare a seconda dell'effettivo utilizzo del frigorifero. Nei seguenti casi, il tempo di produzione del ghiaccio potrebbe prolungarsi.

①.Prima del primo utilizzo e del funzionamento stabile del frigorifero, è necessario attendere che ogni scomparto si raffreddi a sufficienza prima dell'avvio del riempimento automatico dell'acqua e della produzione di ghiaccio. Pertanto, la produzione di cubetti di ghiaccio può richiedere circa 24 ore o più.

②.Quando si utilizza la funzione di produzione di ghiaccio per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, la prima produzione di ghiaccio potrebbe richiedere più di 5 ore;

③. Quando la porta del frigorifero viene aperta e chiusa più volte o quando si inserisce una grande quantità di cibo contemporaneamente;

④. Quando il processo di produzione del ghiaccio interferisce con lo sbrinamento del frigorifero;

⑤. Quando la temperatura ambiente è bassa o alta, ad esempio in inverno o in estate;

⑥.Quando l'ambiente circostante il frigorifero influisce sulla dissipazione del calore.

Funzione di produzione rapida del ghiaccio

Quando il display è sbloccato, tenere premuto il pulsante "Produzione ghiaccio" per 3 secondi. Il cicalino suonerà una volta, l'indicatore "Produzione rapida del ghiaccio" si illuminerà e la funzione di produzione rapida del ghiaccio verrà attivata. Quando l'indicatore "Produzione rapida del ghiaccio" si illumina, tenere premuto il pulsante "Produzione rapida del ghiaccio" per 3 secondi. Il cicalino suonerà una volta, l'indicatore "Produzione rapida del ghiaccio" si spegnerà e la funzione di produzione rapida del ghiaccio verrà attivata.

AVVISO

1. Dopo aver attivato la funzione di produzione rapida del ghiaccio, se si preme una volta il pulsante "produzione ghiaccio", sia la funzione di produzione rapida del ghiaccio che la funzione di produzione del ghiaccio verranno disattivate.

2.Dopo un periodo di funzionamento stabile del frigorifero, il tempo minimo per la produzione rapida di ghiaccio è di circa 60 minuti per ciclo per il fabbricatore di ghiaccio a cubetti.

3.Il primo ciclo di produzione del ghiaccio è relativamente lungo, dopodiché il tempo di produzione si riduce al minimo indicato sopra. (Questo tempo di produzione del ghiaccio è stato testato a una temperatura ambiente di 25°C senza aprire o chiudere lo sportello).

4.Dopo circa 6 ore di produzione di ghiaccio rapida, il sistema tornerà automaticamente alla modalità di produzione di ghiaccio normale.

5.Il tempo di rilascio del ghiaccio può variare a seconda dell'effettivo utilizzo del frigorifero. Nei seguenti casi, il tempo di produzione del ghiaccio potrebbe prolungarsi:

①.Prima del primo utilizzo e del funzionamento stabile del frigorifero, è necessario attendere che ogni scomparto si raffreddi a sufficienza prima dell'avvio del riempimento automatico dell'acqua e della produzione di ghiaccio. Pertanto, la produzione di cubetti di ghiaccio può richiedere circa 24 ore o più.

②.Quando si utilizza la funzione di produzione di ghiaccio per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, la prima produzione di ghiaccio potrebbe richiedere più di 5 ore;

③.Quando la porta del frigorifero viene aperta e chiusa più volte o quando si inserisce una grande quantità di cibo contemporaneamente;

④. Quando il processo di produzione del ghiaccio si attiva durante lo sbrinamento del frigorifero;

⑤. Quando la temperatura ambiente è bassa o alta, ad esempio in inverno o in estate;

⑥.Quando l'ambiente circostante il frigorifero influisce sulla dissipazione del calore.

Utilizzo dell'erogatore d'acqua

Premere la leva dell'erogatore con un bicchiere o un altro contenitore per erogare l'acqua.

AVVISO

1. Quando lo sportello del frigorifero è aperto, non è possibile prelevare acqua. Se lo sportello viene aperto durante l'erogazione dell'acqua, la funzione di erogazione si disattiva automaticamente. Dopo aver chiuso lo sportello, è necessario rilasciare il microinterruttore, dopodiché sarà possibile prelevare nuovamente l'acqua normalmente.

2. Quando il tempo di prelievo dell'acqua supera il tempo di avviso (150 secondi), il cicalino inizia a suonare (ding-dong, suono ALERT_TONE) e, quando supera il tempo di protezione dal prelievo dell'acqua (180 secondi), il prelievo dell'acqua viene interrotto forzatamente e si attiva la protezione. L'intervallo di allarme del cicalino è di 5 secondi ogni volta e il suono del cicalino si interrompe finché il microinterruttore non viene rilasciato.
3.Durante il processo di produzione del ghiaccio, potrebbe verificarsi un leggero ritardo nell'erogazione dell'acqua fredda. Questo è un fenomeno normale. Si prega di utilizzare l'apparecchio con fiducia.

Consigli per conservare gli alimenti freschi

Conservazione nel vano frigorifero

1. Mantieni la temperatura del frigorifero al di sotto dei 5°C.
2. Gli alimenti caldi devono essere raffreddati a temperatura ambiente prima di essere riposti nell'apparecchio.
3. Gli alimenti conservati in frigorifero devono essere lavati e asciugati prima di essere riposti.
4. Gli alimenti da conservare devono essere ben sigillati per evitare alterazioni di odore o sapore.
5. Non conservare quantità eccessive di cibo. Lascia degli spazi tra gli alimenti per consentire la circolazione dell'aria intorno ad essi, per una migliore conservazione.
6. Gli alimenti che consumiamo quotidianamente devono essere riposti nella parte anteriore del ripiano.
Lascia uno spazio tra gli alimenti e le pareti interne per consentire la circolazione dell'aria. In particolare, non conservare gli alimenti contro la parete posteriore: potrebbero congelare a contatto con essa.
7. Evita il contatto diretto degli alimenti (soprattutto quelli oleosi o acidi) con il rivestimento interno: sporco/acidi possono corrodere il rivestimento interno. Pulisci immediatamente eventuali residui oleosi/acidi.
8. Scongela gli alimenti surgelati nel vano frigorifero. In questo modo, è possibile utilizzare gli alimenti surgelati per abbassare la temperatura nel vano e risparmiare energia.
9. Il processo di invecchiamento di frutta e verdura come zucchine, cipolle, papaia, banana, ananas, ecc. può essere accelerato in frigorifero. Pertanto, non è consigliabile conservarle in frigorifero. Tuttavia, la maturazione della frutta ancora verde può essere favorita per un certo periodo. Anche cipolle, aglio, zenzero e altre verdure a foglia verde devono essere conservate a temperatura ambiente.
10. Gli odori sgradevoli all'interno del frigorifero indicano che qualcosa si è rovesciato: è necessaria la pulizia. Vedi CURA E PULIZIA.
11. I diversi alimenti devono essere riposti in aree diverse a seconda delle loro caratteristiche.

AVVISO

Si prega di mantenere una distanza superiore a 10 mm tra il cibo posizionato e i sensori dell'aria per garantire l'effetto di raffreddamento.

Conservazione nel vano congelatore

1. Mantenere la temperatura del congelatore a -18 °C.

2. 24 ore prima del congelamento, attivare la funzione Supercongelamento; per piccole quantità di cibo sono sufficienti 4-6 ore.

3.Gli alimenti caldi devono essere raffreddati a temperatura ambiente prima di essere riposti nel congelatore.

4.Gli alimenti tagliati in piccole porzioni si congeleranno più velocemente e saranno più facili da scongelare e raffreddare. Il peso consigliato per ogni porzione è inferiore a 2,5 kg.

5.È preferibile confezionare gli alimenti prima di riporli nel congelatore. L'esterno della confezione deve essere asciutto per evitare che i sacchetti si attacchino tra loro. I materiali di imballaggio devono essere inodori, ermetici, atossici e non velenosi.

6.Per evitare la scadenza dei termini di conservazione, si prega di verificare la data di congelamento, il tempo limite e il nome dell'alimento sulla confezione, in base ai tempi di conservazione dei diversi alimenti.

AVVISO

Si prega di mantenere una distanza superiore a 10 mm tra il cibo posizionato e i sensori dell'aria per garantire l'effetto di raffreddamento.

Conservazione nel vano congelatore

Prima del primo utilizzo, è necessario pulire il serbatoio dell'acqua e il serbatoio del ghiaccio. Quindi, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e utilizzare l'erogatore d'acqua per prelevare almeno 2 litri d'acqua al fine di rimuovere eventuali impurità o aria residua dal serbatoio e dalle tubature.

AVVISO

1.Assicurarsi che il vassoio di raccolta del ghiaccio sia privo di corpi estranei (ad esempio, cibo, palette per il ghiaccio). Verificare che la temperatura dell'acqua nel serbatoio non superi i 60 °C.


2.Utilizzare solo acqua potabile. Non versare nel serbatoio acqua in bottiglia, succhi di frutta, tè o altri liquidi avanzati.

3.Utilizzare solo acqua potabile. Non versare nel serbatoio dell'acqua acqua in bottiglia avanzata, succhi di frutta, tè o altri liquidi.
4.Quando si utilizza acqua di pozzo o acqua declorata (ad esempio, acqua alcalina ionizzata, acqua filtrata)

Iniettare acqua

1.Rimuovere il serbatoio dell'acqua: sollevare il bordo anteriore del contenitore dell'acqua① e quindi estrarre il serbatoio②.

2.Aprire il coperchio e immettere acqua fino alla linea MAX③

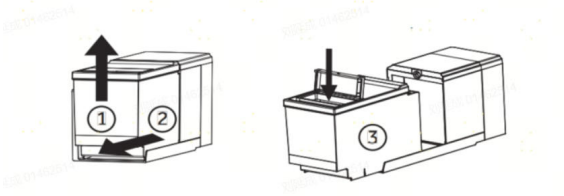

Macchina per il ghiaccio


1.Premere il pulsante "produzione ghiaccio" sul pannello di controllo per attivare la funzione di produzione del ghiaccio.
2. Una volta acceso il fabbricatore di ghiaccio, il primo contenitore di ghiaccio potrebbe presentare una colorazione anomala. Questo non è dannoso ed è normale durante il processo di lavaggio.ocess. Discard the first full bin of

AVVISO

1.Il fabbricatore di ghiaccio inizierà a produrre ghiaccio circa 24 ore dopo l'installazione iniziale.
2. La produzione di ghiaccio si interromperà automaticamente quando il contenitore del ghiaccio sarà pieno.
3.Se i cubetti di ghiaccio rimangono nel contenitore per un periodo prolungato, potrebbero aggregarsi e diventare difficili da separare. In tal caso, svuotare il contenitore e produrre una nuova partita di ghiaccio.
4.Occasionalmente si potrebbero sentire dei rumori di "scricchiolio", ma si tratta di normali rumori prodotti durante la produzione del ghiaccio, quindi non c'è da preoccuparsi.
5.La capacità del cassetto del ghiaccio è di circa 5 litri.


Come funziona la macchina del ghiaccio

La capacità di produzione del ghiaccio è di 0,85 kg/24 ore (questo valore è il risultato del test effettuato a una temperatura ambiente di 32 °C). Durante l'utilizzo quotidiano dell'apparecchio, a causa delle diverse temperature ambientali, la capacità di produzione del ghiaccio potrebbe variare leggermente. Non conservare i cubetti di ghiaccio prodotti durante la prima fase di produzione dopo l'avvio dell'apparecchio o dopo una pausa prolungata. Eliminare questi cubetti. Per consentire al vassoio del ghiaccio di riempirsi al massimo della sua capacità, è necessario disporre periodicamente i cubetti. Alcuni cubetti di ghiaccio potrebbero attaccarsi tra loro quando vengono inseriti nel contenitore: è necessario separarli per sfruttare al massimo il contenitore. Se i cubetti di ghiaccio diventano più piccoli, ciò potrebbe indicare che il filtro è ostruito dalle impurità.

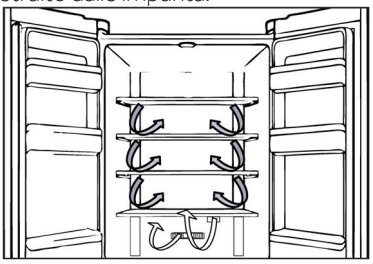

Flusso d'aria multiplo

flusso d'aria multiplo e i flussi di aria fresca investono tutti i ripiani. Ciò facilita il mantenimento di una temperatura uniforme per garantire la freschezza degli alimenti per un periodo maggiore.

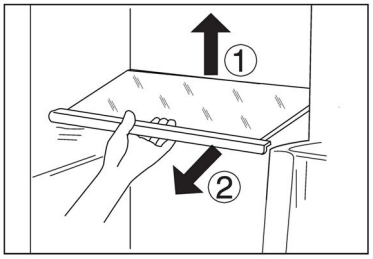

Ripiani regolabili


1. L'altezza dei ripiani può essere regolata in base alle esigenze.
2. Per spostare un ripiano, rimuoverlo sollevandone il bordo posteriore ① ed estrarlo ②.
3. Per reinstallarlo, collocarlo sulle alette su entrambi i lati e spingerlo dentro fino in fondo in modo che la parte posteriore del ripiano sia fissata all'interno delle feritoie laterali.

AVVISO

Accertarsi che tutte le estremità del ripiano siano a livello.

Cassetto Magic Zone

1. In questo comparto il livello di umidità è inferiore rispetto al vano frigorifero. Questo cassetto è adatto per conservare frutta secca e altri alimenti secchi a basso contenuto di acqua come burro, grassi e oli o cioccolato.



Zona adatta per conservare alimenti freschi, con uno spazio relativamente indipendente che mantiene temperatura e umidità appropriate; adatta per conservare prodotti ittici, carne e altri ingredienti freschi.

Spazio indipendente, adatto per conservare bevande fresche, ecc.


Zona a controllo della temperatura indipendente, adatta per conservare frutta e verdura fresca

Cassetto Active Fresh Zone

1. In questo comparto il livello di umidità è superiore al vano frigorifero. Viene controllato automaticamente dal sistema ed è adatto alla conservazione di frutta, verdura, insalata ecc.

Portabottiglie/ cassetti incassati nello sportello rimovibili


1. I cassetti incassati nello sportello possono essere rimossi per essere puliti:
2. Tenere con le mani entrambi i lati del cassetto incassato, sollevarlo ① ed estrarlo ②.
3. Per inserire il cassetto incassato nello sportello, seguire la procedura inversa.

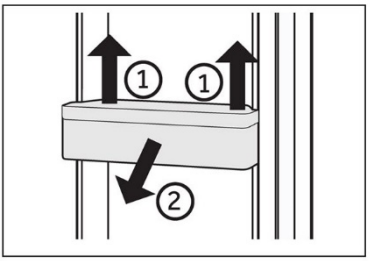

AVVISO


Quando l'elettrodomestico viene acceso, il raggiungimento delle temperature corrette potrebbe richiedere fino a 12 ore.

Cassetto rimovibile

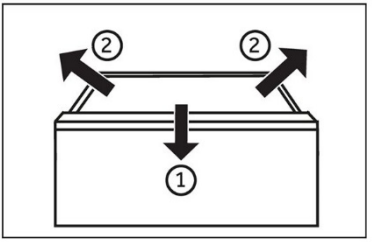

Per rimuovere il cassetto, estrarlo al massimo ①, sollevarlo e toglierlo ②.
Per inserire il cassetto, seguire la procedura inversa.

Conservazione di alimenti voluminosi

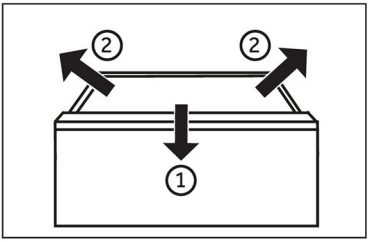

Per conservare alimenti voluminosi, ad es. alimenti congelati:

togliere e capovolgere di 180° il vassoio di congelamento, oppure

rimuovere sia i vassoi di congelamento superiori che il cassetto centrale del congelatore, quindi riporre gli alimenti direttamente sul ripiano.

Illuminazione

La luce interna a LED si accende quando si apre lo sportello. Le prestazioni delle luci non dipendono da altre impostazioni dell'elettrodomestico.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (v. INSTALLAZIONE).
- Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- Evitare che la temperatura dell'elettrodomestico sia inutilmente bassa. Riducendo la temperatura impostata nell'elettrodomestico, il consumo energetico aumenta.
- Funzioni come POWER-FREEZE consumano più energia.
- Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino prima di collocarli nell'elettrodomestico.
- Aprire lo sportello dell'elettrodomestico senza spalancarlo e per il più breve tempo possibile.
- Per evitare ostruzioni del flusso d'aria, non riempire eccessivamente l'elettrodomestico.
- Evitare l'ingresso di aria nelle confezioni di alimenti.
- Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello in modo che si chiuda sempre perfettamente.
- Scongelare gli alimenti surgelati nel comparto frigorifero.
- Per ottimizzare il risparmio energetico, lasciare i cassetti, i contenitori per gli alimenti e i ripiani nelle posizioni di fabbrica e collocare gli alimenti il più possibile distanti tra loro senza ostruire l'uscita del condotto.

Installazione

AVVERTENZA!


Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina di alimentazione dell'elettrodomestico.

Pulizia

1. Pulire l'elettrodomestico quando è vuoto o contiene pochi alimenti.
2. Per una corretta manutenzione e per evitare cattivi odori degli alimenti conservati, pulire l'elettrodomestico ogni quattro settimane.

AVVERTENZA!


- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.
- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.
- Se la temperatura aumenta, controllare lo stato degli alimenti congelati.

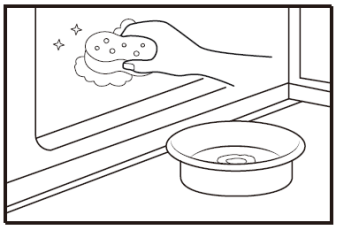

- Tenere sempre pulita la guarnizione dello sportello.
- Pulire l'interno e l'alloggiamento dell'elettrodomestico con una spugna imbevuta di acqua calda e detergente neutro.
- 1. Strofinare l'interno e l'esterno del frigorifero (compresi la guarnizione dello sportello, il cassetto incassato nello sportello, i ripiani di vetro, i comparti ecc.) con un panno morbido o una spugna imbevuta di acqua calda (è possibile aggiungere un detergente neutro).
- 2. In presenza di liquidi versati, rimuovere tutte le parti contaminate, sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- 3. In caso di versamenti di alimenti cremosi (ad es. panna o gelato sciolto), rimuovere tutte le parti contaminate, lasciarle un po' di tempo in acqua calda a circa 40 °C, poi sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- 4. Nel caso in cui rimangano intrappolati piccoli oggetti all'interno del frigorifero (tra i ripiani o i cassetti), toglierli con una spazzolina morbida. Se non si riesce a raggiungere l'oggetto, rivolgersi all'assistenza Haier
- Sciacquare e asciugare con un panno morbido.
- Non lavare i componenti dell'elettrodomestico in lavastoviglie.
- Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.

Pulizia del serbatoio dell'acqua

Rimuovere il coperchio, il tubo dell'acqua, il filtro e il filtro in cotone.
Immergere una spugna morbida nell'acqua e pulire il serbatoio dell'acqua e i suoi componenti. Per rimuovere le macchie ostinate, utilizzare del detersivo per piatti diluito. Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua.
Rimontare il serbatoio dell'acqua seguendo la procedura inversa rispetto alla sequenza di smontaggio.

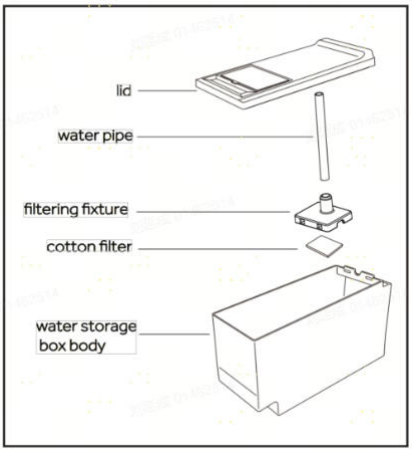

AVVISO

Manutenzione:
Si consiglia di pulire il filtro del serbatoio dell'acqua una volta alla settimana. Lasciarlo asciugare completamente prima di riposizionarlo. Non utilizzare detersivi, pagliette d'acciaio o oggetti simili per pulire il filtro. Risciacquarlo delicatamente con acqua.
Sostituzione:
Il filtro del serbatoio dell'acqua dovrebbe essere sostituito all'incirca ogni tre anni. Se il filtro è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente. Se è necessario sostituire il filtro, si prega di contattare il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto per assistenza.

Sbrinamento

Lo sbrinamento del vano frigorifero e del vano congelatore avviene automaticamente; non è necessario alcun intervento manuale.

Sostituzione delle lampade a LED

AVVERTENZA!

La lampada a LED deve essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

La lampada utilizza una sorgente luminosa a LED che riduce i consumi energetici e garantisce una lunga durata. In caso di anomalie, rivolgersi all'assistenza clienti. V. ASSISTENZA CLIENTI.

Parametri delle lampade:

Comparto frigorifero: 12 V, max 2 W

Vano congelatore: 12 V massimo 2 W

Inutilizzo per lunghi periodi

Se l'elettrodomestico non verrà adoperato per lunghi periodi e non verrà utilizzata la funzione Holiday per il frigorifero:

Estrarre gli alimenti.

Scollegare il cavo di alimentazione.

Pulire l'elettrodomestico come descritto in precedenza.

Lasciare aperti gli sportelli per evitare la produzione di cattivi odori all'interno.

AVVISO

Spegnere l'elettrodomestico solo se è strettamente necessario.

Spostamento dell'elettrodomestico

1. Togliere tutti gli alimenti e staccare la spina dell'elettrodomestico.
2. Fissare con nastro adesivo i ripiani e gli altri componenti mobili presenti nel frigorifero e nel congelatore.
3. Non inclinare il frigorifero oltre 45°, altrimenti il sistema di refrigerazione potrebbe danneggiarsi.

AVVERTENZA!

- ► Non sollevare l'elettrodomestico tenendolo per le maniglie dello sportello.
- ► Non collocare mai l'elettrodomestico orizzontalmente a terra.

Risoluzione dei problemi

Molti problemi possono essere risolti personalmente senza particolari competenze. In caso di problemi, consultare tutte le soluzioni possibili indicate e attenersi alle seguenti istruzioni prima di contattare l'assistenza post-vendita. V. ASSISTENZA CLIENTI.

AVVERTENZA!

- ► Prima di effettuare la manutenzione dell'elettrodomestico, spegnerlo e staccare la spina dalla presa di corrente.
- ► La manutenzione delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata solo da elettricisti qualificati, dal momento che eventuali riparazioni improprie possono causare danni notevoli.
- ► Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito unicamente dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Il compressore non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente.	• Collegare la spina alla presa di corrente.
	• L'elettrodomestico sta effettuando il ciclo di sbrinamento.	• Ciò è normale per lo sbrinamento automatico.
L'elettrodomestico si aziona frequentemente o per un periodo di tempo troppo lungo.	• La temperatura interna o esterna è troppo elevata.	• In questo caso, è normale che l'elettrodomestico rimanga in funzione più a lungo.
	• L'elettrodomestico è rimasto spento per un certo periodo di tempo.	• Il raffreddamento completo dell'elettrodomestico normalmente richiede 8-12 ore.
	• Uno sportello dell'elettrodomestico non è chiuso ermeticamente.	• Chiudere lo sportello o il cassetto e accertarsi che l'elettrodomestico sia a livello e che gli alimenti o i contenitori urtino lo sportello.
	• Lo sportello è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	• Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso.
	• L'impostazione della temperatura del comparto congelatore è troppo bassa.	• Scegliere un'impostazione della temperatura più alta fino a quando la temperatura del frigorifero è soddisfacente. Per stabilizzare la temperatura del frigorifero occorrono 24 ore.
	• La guarnizione dello sportello è sporca, usurata, danneggiata o inadeguata.	• Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto o farla sostituire dall'assistenza clienti.
	• Non è garantita la circolazione dell'aria necessaria.	• Garantire un'adeguata ventilazione.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
L'interno del frigorifero è sporco e/o si sentono cattivi odori.	• L'interno del frigorifero deve essere pulito. • In frigorifero vengono conservati alimenti che producono un odore intenso.	• Pulire la parte interna del frigorifero. • Avvolgere completamente gli alimenti.
La temperatura nell'elettrodomestico non è sufficientemente bassa.	• La temperatura impostata è troppo alta. • Sono stati collocati alimenti troppo caldi. • Sono stati collocati troppi alimenti contemporaneamente. • Gli alimenti sono troppo vicini tra loro. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	• Reimpostare la temperatura. • Gli alimenti devono essere sempre raffreddati prima di conservarli. • Non conservare troppi alimenti. • Lasciare spazio tra i vari alimenti per consentire il passaggio del flusso d'aria. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso.
La temperatura nell'elettrodomestico è troppo bassa.	• La temperatura impostata è troppo bassa. • La funzione Super Frz/Super Cool è attiva o rimane attiva troppo a lungo.	• Reimpostare la temperatura. • Disattivare la funzione Super Frz/Super Cool
Formazione di umidità all'interno del comparto frigorifero.	• Il clima è troppo caldo e troppo umido. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Contenitori per alimenti o liquidi rimasti aperti.	• Aumentare la temperatura. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente e coprire cibi e liquidi.
Accumulo di umidità sulla superficie esterna del frigorifero o tra gli sportelli e il cassetto.	• Il clima è troppo caldo e troppo umido. • Lo sportello non è chiuso ermeticamente. L'aria fredda all'interno dell'elettrodomestico e l'aria calda all'esterno formano condensa.	• Ciò è normale in un clima umido; la situazione cambia quando l'umidità diminuisce. • Accertarsi che lo sportello o il cassetto sia chiuso bene.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Presenza di molto ghiaccio e brina nel comparto congelatore.	• Gli alimenti non sono stati confezionati adeguatamente. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Le guarnizioni dello sportello o del cassetto sono sporche, usurate, danneggiate o inadeguate. • Qualcosa all'interno impedisce la chiusura corretta dello sportello o del cassetto.	• Confezionare sempre gli alimenti. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto oppure sostituirla. • Risistemare i ripiani, i cassetti incassati nello sportello o i contenitori interni per consentire la chiusura dello sportello o del cassetto.
I lati del comparto e la guarnizione dello sportello si riscaldano.	• -	• È normale.
L'elettrodomestico emette suoni anomali.	• L'elettrodomestico non è a livello. • L'elettrodomestico urta qualche oggetto vicino.	• Regolare i piedini per collocare l'elettrodomestico a livello. • Rimuovere gli oggetti attorno all'elettrodomestico.
Si sente un lieve rumore, simile a quello dell'acqua che scorre.	• -	• È normale.
Viene emesso un allarme acustico.	• Lo sportello del comparto frigorifero è aperto.	• Chiudere lo sportello.
Viene emesso un lieve sibilo.	• È in funzione il sistema anticondensa	• Ciò evita la formazione di condensa ed è normale
L'illuminazione interna o il sistema di raffreddamento non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente. • Problema della fonte di alimentazione. • La lampada a LED è fuori uso.	• Collegare la spina alla presa di corrente. • Controllare l'alimentazione elettrica. Chiamare l'azienda elettrica locale. • Chiamare l'assistenza per la sostituzione.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Perdite o gocciolamenti d'acqua dal beccuccio dell'erogatore dell'acqua.	• Il serbatoio dell'acqua non è installato correttamente. • Il beccuccio dell'erogatore dell'acqua non è avvitato saldamente al serbatoio. • Nell'erogatore dell'acqua non è presente l'O-ring in silicone bianco.	• Rimontare il serbatoio dell'acqua nello sportello del frigorifero, accertandosi che sia spinto a fondo nello sportello. • L'erogatore dell'acqua è avvitato saldamente al serbatoio dell'acqua. • Prima di montare l'erogatore sul serbatoio dell'acqua, verificare che sia dotato di un O-ring in silicone bianco all'estremità del serbatoio.

Per rivolgersi all'assistenza tecnica, visitare il nostro sito web: https://corporate.haier-europe.com/en/
Nella sezione "sito Web", scegliere la marca del proprio prodotto e il proprio paese. Si aprirà il sito Web specifico contenente il numero di telefono e il modulo per contattare l'assistenza tecnica.

Interruzione della corrente

In caso di interruzione della corrente, gli alimenti dovrebbero rimanere freddi in maniera sicura per circa 5 ore. Durante un'interruzione prolungata della corrente, soprattutto in estate, attenersi ai suggerimenti seguenti:

- ► Limitare al massimo l'apertura dello sportello o del cassetto.
- ► In caso di interruzione della corrente, non collocare altri alimenti nell'elettrodomestico.
- ► Se viene fornito un preavviso di interruzione della corrente di durata superiore a 5 ore, produrre un po' di ghiaccio e collocarlo nella parte superiore del comparto frigorifero.
- ► Dopo l'interruzione della corrente, è indispensabile controllare immediatamente gli alimenti.
- ► Siccome la temperatura nel frigorifero aumenta durante un'interruzione della corrente o in caso di altri guasti, il periodo di conservazione e la commestibilità degli alimenti si riducono. Per evitare rischi per la salute, gli alimenti che si scongelano devono essere immediatamente consumati oppure cotti e ricongelati (se possibile).

Funzione di memoria durante un'interruzione di corrente

Al ripristino della corrente, l'elettrodomestico riprende il funzionamento in base alle impostazioni precedenti.

Disimballo

AVVERTENZA!


- L'elettrodomestico è pesante. Per spostarlo occorrono almeno due persone.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini tutti i materiali di imballaggio e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.
- Estrarre l'elettrodomestico dall'imballo.
- Togliere tutti i materiali di imballo.

Condizioni ambientali

La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra 10 e 43 °C, poiché può influire sulla temperatura interna dell'elettrodomestico e sui consumi energetici. Non installare l'elettrodomestico vicino ad altri elettrodomestici che emettono calore (forni, frigoriferi) senza isolamento.


Spazio necessario

Spazio minimo quando lo sportello è aperto.

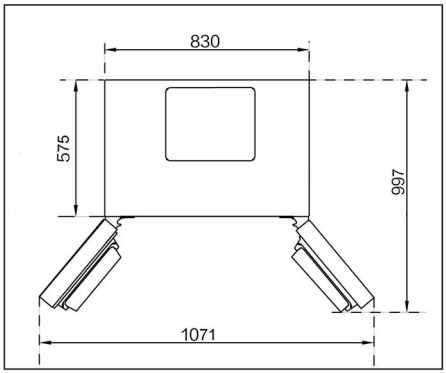

Sezione di ventilazione

Per ottenere una ventilazione sufficiente dell'elettrodomestico per motivi di sicurezza, attenersi alle indicazioni sulle sezioni di ventilazione.

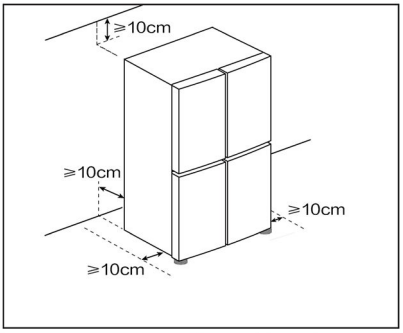


Allineamento dell'elettrodomestico

Installare l'elettrodomestico su una superficie solida e piana.


1. Inclinare leggermente il frigorifero all'indietro.
2. Regolare i piedini all'altezza desiderata.

Accertarsi che la distanza dalla parete lato cerniera sia almeno 100 mm affinché lo sportello possa aprirsi correttamente.

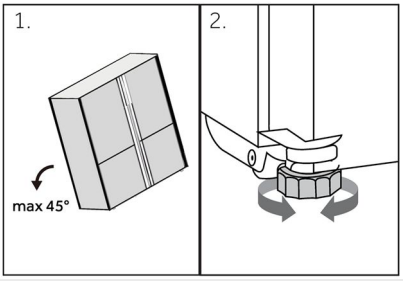


AVVISO

Per gli elettrodomestici a libera installazione: questo elettrodomestico non è progettato per l'installazione a incasso

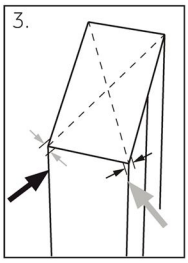


3. La stabilità può essere verificata spingendo diagonalmente l'elettrodomestico a destra e a sinistra. Il lieve ondeggiamento deve essere identico in entrambe le direzioni. In caso contrario, il telaio potrebbe deformarsi e le guarnizioni dello sportello potrebbero perdere. Una lieve inclinazione posteriore facilita la chiusura degli sportelli.

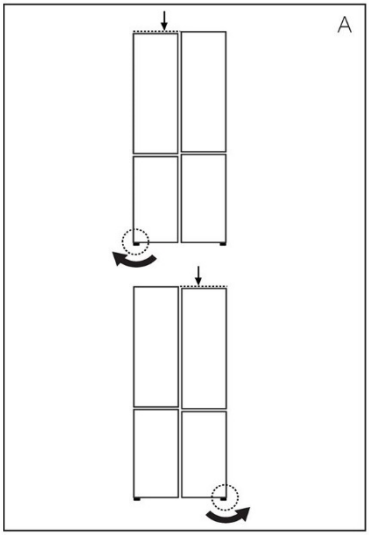

Regolazione precisa degli sportelli
Se gli sportelli sono a livello, attenersi alla procedura seguente:

A) Utilizzo del piedino regolabile
Ruotare il piedino regolabile nella direzione indicata dalla freccia per sollevarlo o abbassarlo.

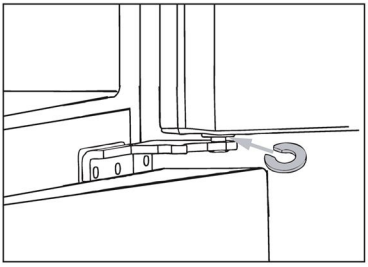


B) Uso di distanziatori

- ► Aprire lo sportello superiore e sollevarlo.
- ► Agganciare con attenzione il distanziatore (incluso nel sacchetto degli accessori) nell'anello di plastica bianco della cerniera centrale, a mano o con un utensile (ad es. una pinza). Attenzione a non graffiare o ammaccare lo sportello.

AVVISO

Nell'uso futuro del frigorifero, il fenomeno degli sportelli non a livello può verificarsi a causa del peso degli alimenti conservati. Per risolvere il problema, utilizzare i metodi descritti sopra.

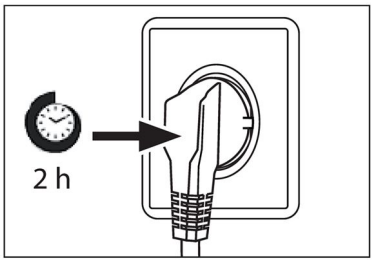

Tempo di attesa

L'olio di lubrificazione esente da manutenzione si trova nella capsula del compressore. Questo olio può penetrare nel sistema di tubazioni chiuse durante il trasporto. Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica, attendere almeno 2 ore in modo che l'olio torni nella capsula.

Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento, effettuare i seguenti controlli:

- La fonte di alimentazione, la presa e i fusibili sono conformi ai dati indicati nella targhetta.
- La presa di corrente è collegata a terra e non sono utilizzate prese multiple o prolunghe.
- La spina e la presa di corrente sono compatibili.

Collegare la spina a una presa domestica installata correttamente.

AVVERTENZA!

Per evitare rischi, il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dall'assistenza clienti (v. scheda di garanzia).

Marchio	**Haier**
Nome / identificativo del modello	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Categoria del modello	Frigorifero-congelatore
Volume totale (litri)	525
Volume frigorifero (litri)	330
Volume congelatore (litri)	195
Sistema senza formazione di brina	Sì
Capacità di congelamento (kg/24 h)	12
Classe climatica (2)	T
Classe di emissione di rumore ed emissioni acustiche aeree (db(A) re 1pW)	C(35)
Tipo di elettrodomestico	Indipendente

Descrizioni:
• Sì

(1) In base ai risultati del test di conformità agli standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'uso e dalla posizione dell'elettrodomestico.

(2) Classe climatica SN: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +10 °C e +32 °C

Classe climatica N: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +32 °C

Classe climatica ST: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +38 °C

Classe climatica T: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +43 °C

Dati tecnici supplementari

Tensione / Frequenza	220-240 V~ / 50 Hz
Corrente di ingresso (A)	1,5
Fusibile principale (A)	16
Refrigerante	R600a
Dimensioni (A/L/P in mm)	1850/830/637

Si consiglia di rivolgersi all'Assistenza clienti Haier e di adoperare ricambi originali.

In caso di problemi con l'elettrodomestico, consultare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si riesce a trovare una soluzione, contattare

- il rivenditore locale o
- lo European Call Service-Center (vedere i numeri di telefono elencati di seguito) o
- l'area Service & Support su www.haier.com dove è possibile chiedere assistenza
- e trovare risposte a domande frequenti.

Per contattare l'assistenza, procurarsi i dati seguenti.

Le informazioni si trovano sulla targhetta.

Modello _____

N. di serie _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto.

European Call Service-Center		
Paese*	Numero di telefono	Costi
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 cent/min su linea fissa • max 42 cent/min su linea mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 cent/min su linea fissa • max 20 cent/min su altre linee
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

Assistenza clienti

* Per altri paesi fare riferimento al sito www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiale Regno Unito

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Durata della garanzia dell'elettrodomestico:

Garanzia minima: 2 anni per i paesi UE, 3 anni per la Turchia, 1 anno per il Regno Unito, 1 anno per la Russia, 3 anni per la Svezia, 2 anni per la Serbia, 5 anni per la Norvegia, 1 anno per il Marocco, 6 mesi per l'Algeria; per la Tunisia non è obbligatoria alcuna garanzia legale.

*Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio per la riparazione dell'elettrodomestico:

termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati e lampade rimangono disponibili per almeno sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Maniglie e cerniere degli sportelli, vassoi e cestelli rimangono disponibili per almeno di sette anni e le guarnizioni degli sportelli per almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

*Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare https://eprel.ec.europe.eu/ o effettuare una scansione del codice QR apposto sull'etichetta fornita con l'elettrodomestico.

284 Veiligheidsinformatie
- Voor het eerste gebruik 285
- Installatie 285
- Dagelijks gebruik 286

288 Beoogd gebruik

289 Productbeschrijving

290 Bedieningspaneel

291 Gebruik
- De koelkasttemperatuur aanpassen 291
- De vriezertemperatuur aanpassen 292
- Functie Quick Cooling 292

293 Apparatuur
- Snelvriesfunctie 292
- Menselijke sensorfunctie 293
- IIJsmaakfunctie 293
- Snelle ijsmaakfunctie 294
- Het gebruik van de waterdispenser 295
- Water injecteren 298

295 Tips voor energiebesparing

296 Onderhoud en reiniging

298 Problemen oplossen

302 Installatie

305 Technische gegevens

308 Klantenservice

Bedankt voor de aankoop van dit Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en veilig(e) en correct(e) installatie, gebruik en onderhoud te waarborgen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u hem altijd kunt raadplegen voor een veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat wanneer u verhuist, zorg er dan voor dat u deze handleiding ook overdraagt, zodat de nieuwe eigenaar het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen kan leren kennen.

WAARSCHUWING – Belangrijke veiligheidsinformatie

LET OP – Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Verwijdering



Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Doe de verpakking in de daarvoor bestemde containers om deze te recyclen. Help het afval van elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Gooi apparaten met dit symbool niet weg bij het huisvuil. Lever het product in bij uw plaatselijke recyclingfaciliteit of neem contact op met de gemeente.



WAARSCHUWING: Risico op brand/ontvlambaar materiaal

Het symbool geeft aan dat er brandgevaar bestaat doordat brandbare materialen worden gebruikt. Let op dat u geen brand veroorzaakt door brandbare materialen te ontsteken.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking!

Koelmiddelen en gassen moeten professioneel worden verwijderd. Controleer of de leidingen van het koelmiddelcircuit niet zijn beschadigd voordat ze op de juiste manier worden afgevoerd. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening. Knip het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de bakken en laden en de deurvergrendeling en -afdichtingen om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat worden opgesloten.

Lees voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt de volgende veiligheidstips!

WAARSCHUWING!

Voor het eerste gebruik

- Controleer of er geen transportschade is.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Wacht ten minste twee uur voordat u het apparaat installeert, om er zeker van te zijn dat het koelmiddelcircuit volledig werkt.
- Verplaats het apparaat altijd met ten minste twee personen, het is namelijk zwaar.

Installatie

- Het apparaat moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst. Zorg voor een ruimte van ten minste 10 cm boven en rond het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit in een vochtige ruimte of op een plaats waar het met water kan worden bespat. Reinig en droog waterspatten en vlekken met een zachte, schone doek.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- Installeer het apparaat waterpas op een plaats die geschikt is voor de grootte en het gebruik ervan.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat of in de ingebouwde constructie open blijven.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- Het apparaat wordt gebruikt met een voeding van 220–240 VAC/50 Hz. Abnormale spanningsschommelingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet start of dat de temperatuurregeling of de compressor beschadigd raakt of dat er tijdens het gebruik een abnormaal geluid optreedt. In dat geval moet er een automatische regelaar worden gemonteerd.
- Gebruik geen stekkerdozen en verlengkabels.
- Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet bekneld zit door de koelkast. Ga niet op de stroomkabel staan.
- Gebruik een apart geaard stopcontact voor de stroomvoorziening, dat gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat moet geaard zijn.
  Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die past op een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact. De derde pin (aarding) mag nooit worden afgesneden of gedemonteerd. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker bereikbaar zijn.
- Beschadig het koelcircuit niet.

⚠ WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen wel inladen en uitladen, maar mogen koelapparatuur niet reinigen of installeren.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als er koelgas of ander brandbaar gas in de buurt van het apparaat lekt, moet u het ventiel van het lekkende gas sluiten, de deuren en ramen openen en mag u de stekker van de koelkast of een ander apparaat niet uit het stopcontact halen of in een stopcontact steken.
- Let op, het apparaat is ingesteld om te werken bij een specifiek omgevingstemperatuurbereik van 10 tot 43°C. Het is mogelijk dat het apparaat na een lange tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik niet goed werkt.
- Plaats geen onstabiele voorwerpen (zware voorwerpen, containers gevuld met water) boven op de koelkast, om persoonlijk letsel door vallen of elektrische schokken door contact met water te voorkomen.
- Trek niet aan de deurschappen. De deur kan scheefgetrokken worden, het flessenrek kan eruit worden getrokken, of het apparaat kan omvallen.
- Open en sluit de deuren alleen met de handgrepen. De ruimte tussen de deuren en tussen de deuren en de kast is zeer smal. Steek uw handen niet in deze ruimtes, om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken. Open of sluit de koelkastdeuren alleen als er geen kinderen zijn die zich binnen het bewegingsbereik van de deur bevinden.
- Bewaar of gebruik in het apparaat of in de buurt ervan geen brandbare, explosieve of corrosieve materialen.
- Bewaar geen geneesmiddelen, bacteriën of chemische middelen in het apparaat. Dit is een huishoudelijk apparaat. Het wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan die strikte temperaturen vereisen.
- Bewaar vloeistoffen in flessen of blikjes (met uitzondering van sterke drank), met name koolzuurhoudende dranken, nooit in de vriezer, omdat deze tijdens het invriezen barsten.
- Controleer de staat van het voedsel als er sprake van opwarming is geweest in de vriezer.
- Stel de temperatuur in het koelkastgedeelte niet onnodig laag in. Bij een hoge instelling kunnen temperaturen onder nul optreden. Let op: Flessen kunnen barsten
- Raak geen bevroren producten aan met natte handen (draag handschoenen). Eet vooral ijsjes niet onmiddellijk na verwijdering uit het vriezergedeelte op. Er bestaat het risico op bevriezing of vriesblaren. Eerste hulp: houd onmiddellijk onder de koude kraan. Niet lostrekken!
- Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan wanneer het in werking is, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.

WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer er een stroomonderbreking optreedt of voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat minstens 7 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarruimten voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij deze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Onderhoud/reiniging
- Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaak en onderhoud uitvoeren.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert. Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- Schraap vorst en ijs niet af met scherpe voorwerpen. Gebruik om schade aan de kunststof onderdelen te voorkomen geen sprays, elektrische verwarmingstoestellen zoals haardrogers, stoomreinigers of andere warmtebronnen.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, behalve als deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of te wijzigen. In geval van reparatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
- Verwijder het stof aan de achterkant van het apparaat ten minste eenmaal per jaar om brandgevaar en een verhoogd energieverbruik te voorkomen.
- Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.

Informatie over koudemiddel

- Het apparaat bevat het brandbare koelmiddel ISOBUTAAN (R600a). Controleer of het koelcircuit tijdens transport of installatie niet is beschadigd. Lekkend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken of ontbranden. Als er schade is opgetreden, weghouden van open vuurbronnen, de kamer grondig ventileren, de stekker van het apparaat of enig ander apparaat niet in het stopcontact steken of eruit halen. Informeer de klantenservice.
- Als de ogen in contact komen met het koelmiddel, spoel het dan onmiddellijk onder stromend water af en bel onmiddellijk de oogspecialist.

Beoogd gebruik


Dit apparaat is bedoeld voor het koelen en invriezen van voedsel. Het is uitsluitend ontworpen voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; op boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen, maar ook in bed and breakfasts en bij cateringbedrijven. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Onbedoeld gebruik kan risico's en verlies van garantieclaims veroorzaken.


Normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen en normen van het VK die voorzien in een CE- en UKCA-markering.

VOORZICHTIG!

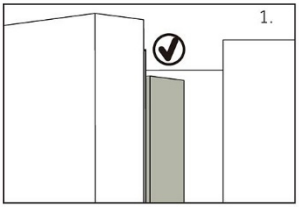

Bij het sluiten van de deur moet de verticale deurstrip op de linkerdeur naar binnen gebogen zijn (1).

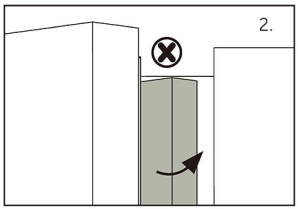


Als u de linkerdeur probeert te sluiten en de verticale deurstrip is niet gebogen (2), dan moet u hem eerst buigen, anders raakt de deurstrip de bevestigingsas of de rechterdeur. Hierdoor zal er schade aan de deurstrip of lekkage optreden.

In het frame zit een verwarmingsdraad. De temperatuur van het oppervlak zal wat stijgen, wat normaal is en de werking van het apparaat niet beïnvloedt.

LET OP

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen sommige afbeeldingen in deze handleiding afwijken van uw model.

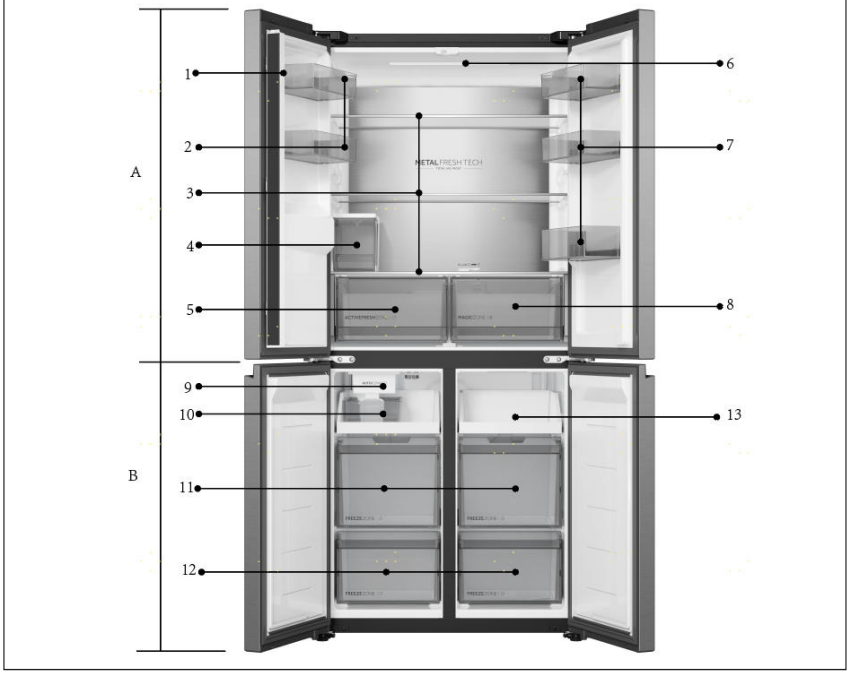

A: Koelvak

1 Deurstrip

2 Flessenhouder

3 Glazen planken

4 Waterreservoir

5 Activefresh-zone

6 Plafondlamp

7 Flessenhouder

8 Magic Zone

B: Vriesvak


9 IJsblokjesmaker

10 IJsopvangbak

11 Vrieslades

12 Onderste vrieslade

13 Vrieslade

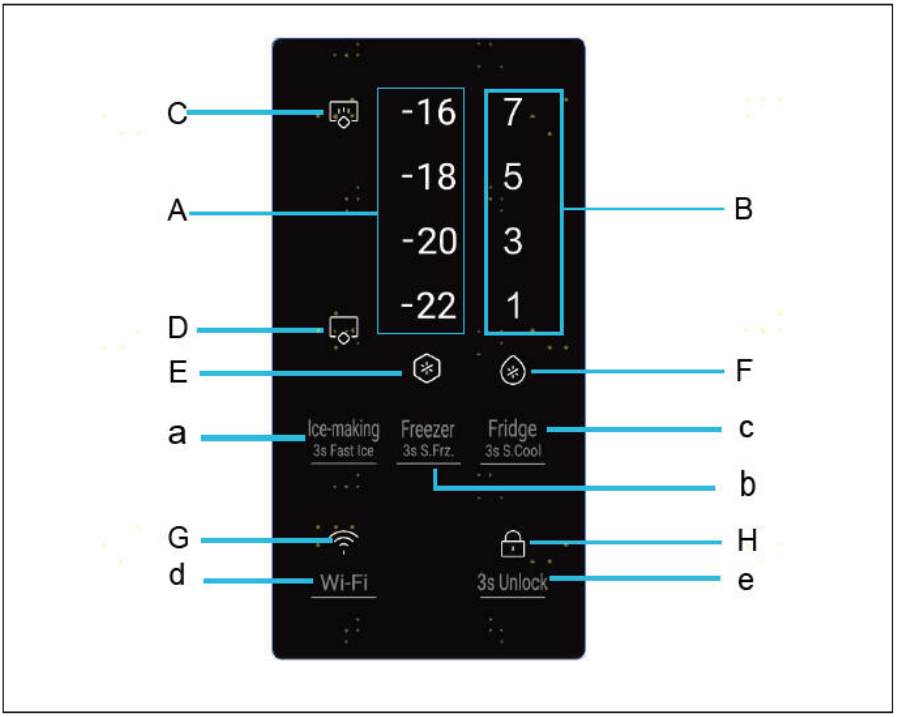

Indicatoren:

A Weergave koelkasttemperatuur
B Weergave vriezertemperatuur
C Snel ijs maken
D IJs maken
E Weergave snel invriezen
F Weergave snel koelen
G Wifi-weergave
H Weergave ontgrendeling na 3 seconden

Toetsen:

a Knop voor snel invriezen (3 seconden)
b Knop voor temperatuurregeling vriezer (3 seconden ingedrukt houden om de snelvriesfunctie te activeren)
c Knop voor temperatuurregeling koelkast (3 seconden ingedrukt houden om de snelkoelfunctie te activeren)
d WIFI-knop
e Ontgrendelknop (3 seconden)

Vóór het eerste gebruik

- ► Verwijder alle verpakkingsmaterialen, houd ze buiten bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.
- ► Reinig de binnen- en de buitenkant van het apparaat met water en een mild reinigingsmiddel voordat u er voedingsmiddelen in plaatst.
- ► Nadat het apparaat waterpas is gezet en is schoongemaakt, moet u minstens 2–5 uur wachten voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. Raadpleeg het hoofdstuk INSTALLATIE.
- ► Koel de compartimenten op hoge instellingen voor voordat u het voedsel erin zet. De Power Freeze-functie helpt om de compartimenten snel af te koelen.
- ► De temperatuur van de koelkast en de vriezer worden automatisch ingesteld op respectievelijk 5°C en -18°C. Dit zijn de aanbevolen instellingen. Als u wilt, kunt u deze temperaturen handmatig veranderen. Raadpleeg De temperatuur aanpassen.

De temperatuur aanpassen

Scherm vergrendelen/ontgrendelen

Houd in de vergrendelde status de toets 【 3s Unlock 】3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt één keer, het scherm 【 3s Unlock 】gaat uit en de vergrendelde status wordt beëindigd. Druk in de ontgrendelde status lang op de toets 【 3s Unlock 】 gedurende 3 seconden; de zoemer klinkt één keer en het scherm 【 3s Unlock 】gaat branden, waardoor de vergrendelde status wordt geactiveerd.

LET OP

In de vergrendelde stand kan de toets niet worden aangepast.

De koelkasttemperatuur aanpassen

Klik wanneer ontgrendeld op de toets [Fridge] en het koelgedeelte wordt in de volgende volgorde aangepast: 5 → 7 → 1 → 3°.

LET OP

In de status [Quick Cooling] kan de vriestemperatuur niet worden aangepast

De vriezertemperatuur aanpassen

Klik in de ontgrendelde stand op de toets [Freeze] en het vriesvak wordt in de volgende volgorde ingesteld: -18 → -20 → -22 → -16 °.

LET OP

In de status [Quick Freeze] kan de vriestemperatuur niet worden aangepast

Functie Quick Cooling

Houd in de ontgrendelde status de toets [Fridge] 3 seconden ingedrukt; het display [Quick Cooling] gaat branden en de koelkast gaat naar de status [Quick Cooling] voor koeling.

Houd in de ontgrendelde, snelkoelende stand de toets 【 Fridge 】gedurende 3 seconden ingedrukt om de koelkasttemperatuur terug te zetten naar de oorspronkelijke instelling en de status 【 Quick Cooling 】handmatig te zetten.

Als de modus 【 Quick Cooling 】 ongeveer 6 uur ingeschakeld is geweest, wordt de functie 【 Quick Cooling 】 automatisch afgesloten.

Functie Quick Freeze

Houd in de ontgrendelde status de toets [Freeze] 3 seconden ingedrukt terwijl het apparaat ontgrendeld is; het display [Quick Freeze] gaat branden en de koelkast schakelt over naar de status [Quick Freeze] voor het snelvriesproces.

Houd in de ontgrendelde, snelkoelende status de toets 【 Freeze 】 3 seconden lang ingedrukt om de koelkasttemperatuur weer in de oorspronkelijke instelling te zetten en de status 【 Quick Freeze 】 handmatig af te sluiten.

Na ongeveer 50 uur in de modus 【 Quick Freeze 】 wordt de functie 【 Quick Freeze 】 automatisch afgesloten.

KENNISGEVING

Speciale functie: temperatuurvariabele zone, waarbij de temperatuur wordt beïnvloed door het aantal keren dat de deur wordt geopend en gesloten, de hoeveelheid voedsel en de temperatuur van het koelgedeelte.
De temperatuur kan daardoor licht fluctueren. Wanneer u de vershoudfunctie gebruikt, kunt u uw ingrediënten optimaal bewaren.
Voor een optimale bewaaromgeving wordt aanbevolen de temperatuur van het koelgedeelte in te stellen op de [Hoge] stand.

Bewegingssensorfunctie

De bewegingssensor van de koelkast is standaard ingeschakeld. Wanneer de bewegingssensor een persoon detecteert, gaat de deurverlichting van de koelkast aan. Wanneer alle deuren gesloten zijn, gaat de deurverlichting na 30 seconden weer uit.

IJsfunctie

Wanneer het scherm is ontgrendeld, drukt u op de knop "IJs maken". De zoemer klinkt één keer, de indicator "IJs maken" licht op en de ijsfunctie wordt ingeschakeld.
Wanneer de indicator "IJs maken" oplicht, drukt u op de knop "IJs maken". De zoemer klinkt één keer, de indicator "IJs maken" gaat uit en de ijsfunctie wordt uitgeschakeld.

KENNISGEVING

1.De ijsmachine is standaard uitgeschakeld wanneer de koelkast voor de eerste keer wordt ingeschakeld.
2.De ijsmachine vult automatisch het ijsreservoir en stopt wanneer het reservoir vol is. Hoe langer de ijsmachine actief is, hoe meer ijs er wordt geproduceerd.
3.De ijscapaciteit van het ijsreservoir wordt automatisch gecontroleerd door de ijsdetector. (Leg de ijsblokjes niet plat neer om de ijscapaciteit correct te bepalen.) Stop met ijs maken zodra een bepaalde hoeveelheid ijs is opgeslagen. Controleer de hoeveelheid ijs in het ijsreservoir. Als er te veel ijs in zit, kan de ijsmachine geen ijs meer maken of kan het openen en sluiten van de lade worden belemmerd.

4.Als u de ijsmachine net in gebruik neemt, of als deze lange tijd niet is gebruikt om ijs te maken, moet u de eerste paar ijsblokjes weggooien, zodat onzuiverheden in het water eruit kunnen lopen.

5.Na een stabiele werking van de koelkast is de ijsmaaktijd ongeveer 105 minuten per keer.

6.De ijsmaaktijd kan variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksstatus van de koelkast. In de volgende situaties kan de ijsmaaktijd langer zijn.

①.Voordat de koelkast voor de eerste keer wordt gebruikt en stabiel werkt, moet elke ruimte voldoende afkoelen voordat het automatische watervul- en ijsmaakproces begint. Het duurt daarom ongeveer 24 uur of langer om ijsblokjes te maken.

②.Wanneer de ijsmaakfunctie voor de eerste keer wordt gebruikt of na een lange periode van inactiviteit, kan het maken van de eerste ijsblokjes meer dan 5 uur duren.

③. Wanneer de koelkastdeur meerdere keren wordt geopend en gesloten, of wanneer er een grote hoeveelheid voedsel tegelijk in de koelkast wordt geplaatst.

④. Wanneer het ijsmaakproces de ontdooiing van de koelkast in de weg zit.

⑤. Wanneer de kamertemperatuur laag of hoog is, zoals in de winter of de zomer.

⑥.Wanneer de omgevingstemperatuur van de koelkast de warmteafvoer beïnvloedt.

Snelle ijsfunctie

Wanneer het scherm is ontgrendeld, houdt u de knop "IJs maken" 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt één keer, de indicator "Snel ijs" licht op en de snelle ijsfunctie wordt ingeschakeld.
Wanneer de indicator "Snel ijs" oplicht, houdt u de knop "Snel ijs" 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt één keer, de indicator "Snel ijs" gaat uit en de snelle ijsfunctie wordt uitgeschakeld en de normale ijsfunctie wordt ingeschakeld.

KENNISGEVING

1. Nadat de snelle ijsmaakfunctie is ingeschakeld, worden zowel de snelle ijsmaakfunctie als de gewone ijsmaakfunctie uitgeschakeld als u één keer op de knop "ijs maken" drukt.

2.Na een stabiele werking van de koelkast is de kortste tijd voor het maken van snel ijs ongeveer 60 minuten per keer voor de ijsblokjesmachine.

3.De eerste ijsmaaktijd is relatief lang; daarna kunt u de kortste ijsmaaktijd aanhouden zoals hierboven vermeld. (Deze ijsmaaktijd is getest bij een omgevingstemperatuur van 25℃ zonder de deur te openen of te sluiten.)

4.Na ongeveer 6 uur snel ijs maken, schakelt het apparaat automatisch over naar de normale ijsmaakstand.

5.De tijd die nodig is om ijs te maken, kan variëren afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de koelkast. In de volgende situaties kan de ijsmaaktijd langer zijn:

①. Voordat de koelkast voor de eerste keer in gebruik wordt genomen en stabiel werkt, moet elke ruimte voldoende zijn afgekoeld voordat het automatische watervul- en ijsmaakproces begint.
Het duurt daarom ongeveer 24 uur of langer om ijsblokjes te maken.

②.Wanneer de ijsmaakfunctie voor de eerste keer wordt gebruikt of wanneer deze lange tijd niet opnieuw wordt gebruikt, kan het maken van het eerste ijs meer dan 5 uur duren;

③. Wanneer de koelkastdeur meerdere keren wordt geopend en gesloten, of wanneer er in één keer een grote hoeveelheid voedsel in wordt geplaatst;

④. Wanneer het ijsmaakproces het ontdooien van de koelkast in de weg zit.

⑤. Wanneer de kamertemperatuur laag of hoog is, zoals in de winter of de zomer.

⑥.Wanneer de omgevingstemperatuur van de koelkast de warmteafvoer beïnvloedt.

De waterdispenser gebruiken

Druk met een glas of ander bakje op de doseerhendel om water te tappen.

KENNISGEVING

1. Wanneer de koelkastdeur geopend is, kan er geen water worden afgetapt. Als de deur tijdens het aftappen wordt geopend, wordt de wateraftapfunctie automatisch gedeactiveerd. Na het sluiten van de deur moet de microschakelaar worden losgelaten, waarna er weer normaal water kan worden afgetapt.

2.Wanneer de wateropname de waarschuwingstijd voor wateropname (150 seconden) overschrijdt, begint de zoemer te alarmeren (ding-dong, ALERT_TONE). Wanneer de wateropname de beveiligingstijd voor wateropname (180 seconden) overschrijdt, wordt de wateropname geforceerd gestopt en wordt de wateropnamebeveiliging geactiveerd. Het alarminterval van de zoemer is 5 seconden per keer en het alarmgeluid stopt totdat de microschakelaar wordt losgelaten.
3.Tijdens het ijsbereidingsproces kan er een lichte vertraging optreden bij het afgeven van koud water. Dit is een normaal verschijnsel. Gebruik het apparaat met een gerust hart.

Tips voor het bewaren van verse producten
Bewaren in het koelkastvak

1. Houd de temperatuur in uw koelkast onder de 5 °C.
2. Warm eten moet eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de koelkast plaatst.
3. Voedsel dat in de koelkast wordt bewaard, moet gewassen en gedroogd zijn.
4. Bewaar voedsel goed afgesloten om geur- of smaakveranderingen te voorkomen.
5. Bewaar geen overmatige hoeveelheden voedsel. Laat ruimte tussen de producten zodat er lucht omheen kan circuleren, voor een betere bewaring.
6. Dagelijks gegeten voedsel moet vooraan in het schap worden bewaard.
7. Laat een opening tussen het voedsel en de binnenwanden, zodat er lucht kan circuleren. Plaats voedsel in het bijzonder niet tegen de achterwand: voedsel kan tegen de achterwand vastvriezen.
Vermijd direct contact van voedsel (vooral vettig of zuur voedsel) met de binnenbekleding, aangezien vuil/zuur de binnenbekleding kan aantasten. Verwijder vettig/zuur vuil direct.
8. Ontdooi bevroren voedsel in het koelvak van de koelkast. Op deze manier kunt u de diepvriesproducten gebruiken om de temperatuur in het compartiment te verlagen en energie te besparen.
9. Het verouderingsproces van fruit en groenten zoals courgettes, uien, papaja's, bananen, ananas, enz. kan in de koelkast versneld worden. Daarom is het niet aan te raden ze in de koelkast te bewaren. Het rijpen van nog groen fruit kan echter gedurende een bepaalde periode worden bevorderd. Uien, knoflook, gember en andere bladgroenten moeten ook op kamertemperatuur worden bewaard.
10. Onaangename geuren in de koelkast zijn een teken dat er iets is gemorst - schoonmaken is nodig. Zie ONDERHOUD EN REINIGING.
11. Verschillende voedingsmiddelen moeten op verschillende plaatsen worden bewaard, afhankelijk van hun eigenschappen.

KENNISGEVING

Houd een afstand van meer dan 10 mm aan tussen het geplaatste voedsel en de luchtstroomsensoren om een optimaal koeleffect te garanderen.

Bewaren in het vriesvak

1. Houd de vriestemperatuur op -18 °C.

2. Schakel 24 uur voor het invriezen de supervriesfunctie in; voor kleine hoeveelheden voedsel is 4-6 uur voldoende.

3.Warm eten moet eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat het in het vriesvak wordt bewaard.

4.Voedsel dat in kleine porties is gesneden, vriest sneller in en is gemakkelijker te ontdooien en af te koelen. Het aanbevolen gewicht per portie is minder dan 2,5 kg.

5.Het is beter om voedsel te verpakken voordat u het in de vriezer plaatst. De buitenkant van de verpakking moet droog zijn om te voorkomen dat de zakken aan elkaar plakken. Verpakkingsmateriaal moet geurloos, luchtdicht, niet-giftig en niet-toxisch zijn.

6.Om te voorkomen dat de houdbaarheidsdatum verloopt, dient u de invriesdatum, de uiterste bewaartijd en de naam van het voedsel op de verpakking te vermelden, afhankelijk van de bewaartijd van de verschillende voedingsmiddelen.

KENNISGEVING

Houd een afstand van meer dan 10 mm aan tussen het geplaatste voedsel en de luchtstroomsensoren om een optimaal koeleffect te garanderen.

Opslag in het vriesvak

Voor het eerste gebruik is het noodzakelijk om het waterreservoir en het ijsreservoir te reinigen. Vul vervolgens het waterreservoir met schoon water en gebruik de waterdispenser om minimaal 2 liter water af te tappen om onzuiverheden of resterende lucht uit het reservoir en de leidingen te verwijderen.

KENNISGEVING

1.Zorg ervoor dat de ijsopvangbak vrij is van vreemde voorwerpen (bijv. voedselresten, ijsschepjes). Controleer of de watertemperatuur in het reservoir niet hoger is dan 60 °C.


2.Gebruik alleen drinkwater. Giet geen restjes flessenwater, sap, thee of andere vloeistoffen in het waterreservoir.


3.Gebruik alleen drinkwater. Giet geen restjes flessenwater, sap, thee of andere vloeistoffen in de watertank.
4. Bij gebruik van bronwater of ontchloord water (bijv. alkalisch geïoniseerd water, gefilterd water)

Water injecteren

1.Verwijder het waterreservoir: Til de voorrand van de wateropslagbak omhoog① en trek vervolgens het waterreservoir naar buiten②.

2.Open het deksel en vul het reservoir met water tot aan de MAX-lijn③.

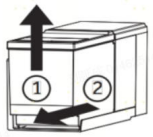

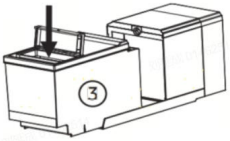

IJsblokjesmachine

1.cess. Discard the first full bin of
2. Zodra uw ijsmachine is ingeschakeld, kan de eerste bak met ijs verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk en normaal tijdens het spoelproces. Gooi de eerste volle bak met ijs weg. Uw ijsmachine is nu klaar voor gebruik.

KENNISGEVING

1.De ijsmachine begint doorgaans ongeveer 24 uur na de eerste installatie met het produceren van ijs.

2.De ijsproductie stopt automatisch wanneer het ijsreservoir vol is.


3.Als ijsblokjes te lang in het reservoir blijven, kunnen ze samenklonteren en moeilijk te scheiden zijn. Leeg in dat geval het ijsreservoir en produceer een nieuwe lading ijs.

4.U kunt af en toe een knisperend geluid horen, maar dit zijn normale geluiden die tijdens het ijsmaken voorkomen, dus maak u geen zorgen.

5.De capaciteit van de ijslade is ongeveer 5 liter.


Hoe de ijsmachine werkt

De ijsproductiecapaciteit bedraagt 0,85 kg/24 uur (deze waarde is het resultaat van tests uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van 32 °C). Tijdens dagelijks gebruik van het apparaat kan de ijsproductiecapaciteit enigszins variëren als gevolg van wisselende omgevingstemperaturen. Bewaar de ijsblokjes die tijdens de eerste productiefase zijn geproduceerd niet na het inschakelen van het apparaat of na een langere pauze. Gooi deze blokjes weg. Om de ijsbak volledig te vullen, is het nodig de ijsblokjes periodiek te herschikken. Sommige ijsblokjes kunnen aan elkaar plakken wanneer ze in de bak worden geplaatst; het is nodig deze te scheiden om de capaciteit van de bak te maximaliseren. Als de ijsblokjes kleiner worden, kan dit duiden op een verstopt filter.

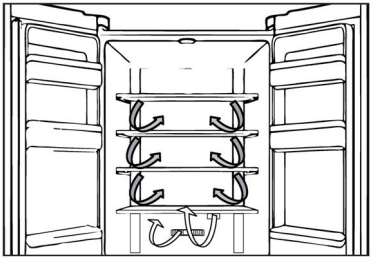

Meervoudige luchtstroom

aller, meervoudige-luchtstroomsysteem, waarmee er op elke plank koele luchtstromen zijn. Dit helpt om een gelijkmatige temperatuur te handhaven om ervoor te zorgen dat uw voedsel langer vers blijft.

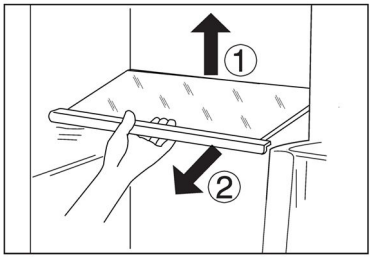

Verstelbare planken


1. De hoogte van de planken kan worden aangepast aan uw opslagbehoeften.
2. Om een plank te verplaatsen, verwijdert u hem eerst door de achterrand ① op te tillen en de plank eruit ② te trekken.
3. Om hem weer te installeren, plaatst u hem op de nokjes aan beide kanten en duwt u hem helemaal naar achteren tot de achterkant van de plank vastzit in de gleuven in de zijkanten.

LET OP

Zorg ervoor dat alle kanten van een plank vlak zijn.

Magic Zone-lade

1. In dit compartiment is de vochtigheidsgraad lager dan in het koelkastgedeelte. Deze lade is geschikt voor het bewaren van gedroogde vruchten en andere droge voedingsmiddelen met een laag watergehalte zoals boter, vetten en olie of chocolade.



Geschikt voor het opslaan van verse voedselingrediënten, met een relatief onafhankelijke ruimte die de juiste temperatuur en vochtigheid handhaaft, geschikt voor het opslaan van verse aquatische producten, vlees en andere ingrediënten

Aparte ruimte, geschikt voor het bewaren van gekoelde dranken enz.


Onafhankelijke zone met temperatuurregeling, geschikt voor het bewaren van verse groenten en vers fruit

Active Fresh Zone-lade

1. In dit gedeelte is de vochtigheidsgraad hoger dan het koelkastgedeelte. Dit wordt automatisch gereguleerd door het systeem en is geschikt voor het bewaren van fruit, groenten, salades, etc.

Verwijderbare deurrekken/fleshouder


1. De deurrekken kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt:
2. Plaats uw handen aan beide kanten van het rek, til het omhoog ① en trek het eruit ②.
3. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om het deurrek weer terug te plaatsen.

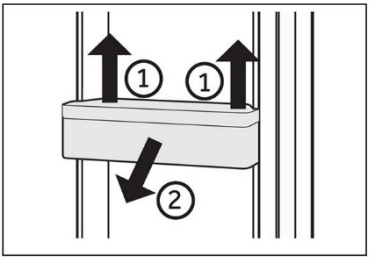

LET OP


Als het apparaat is ingeschakeld, kan het tot 12 uur duren voordat de juiste temperaturen worden bereikt.

Verwijderbare lade

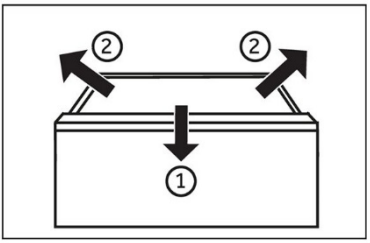

Om de lade te verwijderen, trekt u deze zo ver mogelijk naar buiten ①, daarna optillen en verwijderen ②.
Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de lade weer terug te plaatsen.

Het bewaren van grote items

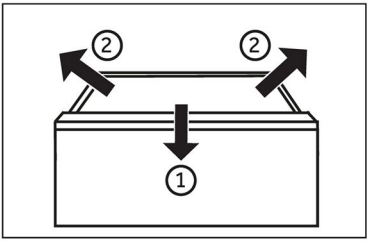

Grote artikelen, zoals bevroren voedsel, kunnen worden opgeslagen na:

verwijderen en 180° omdraaien van de bovenste vriesplaat, of

verwijderen van beide bovenste vriesplaten en de middelste vrieslade, en het voedsel rechtstreeks op de plank te bewaren.

De verlichting

De led-binnenverlichting gaat branden als de deur wordt geopend. De werking van de verlichting wordt niet beïnvloed door een van de andere instellingen van het apparaat.

Tips voor energiebesparing

- Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd (raadpleeg INSTALLATIE).
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- Vermijd onnodig lage temperaturen in het apparaat. Het energieverbruik neemt toe naarmate de temperatuur in het apparaat lager is ingesteld.
- Functies zoals POWER-FREEZE verbruiken meer energie.
- Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast plaatst.
- Open de deur van het apparaat zo weinig en zo kort mogelijk.
- Vul het apparaat niet te vol om te voorkomen dat de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd.
- Vermijd lucht in de verpakking van het voedsel.
- Houd de deurrubbers schoon, zodat de deur altijd goed sluit.
- Ontdooi bevroren voedsel in het koelkastgedeelte.
- De meest energiebesparende configuratie vereist dat de lades, voedselbakken en planken in fabrieksstaat worden gehouden, en dat voedsel zo diep mogelijk wordt geplaatst zonder dat de openingen van het luchtkanaal worden geblokkeerd.

Installatie

WAARSCHUWING!


Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt.

Reinigen

1. Reinig het apparaat als er weinig of geen voedsel in is opgeslagen.
2. Het apparaat moet om de vier weken worden schoongemaakt voor een goed onderhoud en om nare voedselgeuren te voorkomen.

WAARSCHUWING!


- ► Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- ► Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- ► Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ► Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.
- ► Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.
- ► Controleer in geval van opwarming de toestand van de ingevroren producten.

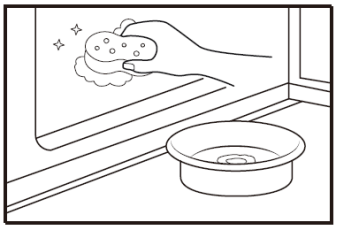

- ► Houd de deurrubbers altijd schoon.
- ► Reinig de binnenkant en behuizing van het apparaat met een spons die is bevochtigd in warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
- ► 1. Was de binnenkant en buitenkant van de koelkast, waaronder deurrubbers, deurrek, glazen planken, bakken enzovoort, met een zachte handdoek of spons die in warm water is gedrenkt (u mag een neutraal schoonmaakmiddel toevoegen aan het warme water).
- ► 2. Als er vloeistof is gemorst, verwijder dan alle verontreinigde onderdelen en spoel ze direct af met het stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- ► 3. Als er room (zoals koffiemelk, smeltend ijs) wordt gemorst, moeten alle verontreinigde delen worden verwijderd. Zet ze een tijdje in warm water van ongeveer 40°C en spoel vervolgens af met stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- ► 4. Als een klein deeltje of onderdeel vast komt te zitten in de koelkast (tussen planken of laden), gebruik dan een klein, zacht borsteltje om het weg te halen. Als u het onderdeel niet kan bereiken, neem dan contact op met de klantenservice van Haier
- ► Spoel af en droog af met een zachte doek.
- ► Reinig de onderdelen van het apparaat niet in een vaatwasser.
- ► Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak opstarten de compressor kan beschadigen.

Reiniging van de watertank

Verwijder het deksel, de waterleiding, het filterarmatuur en het katoenen filter.
Doop een zachte spons in water en reinig het waterreservoir en de onderdelen ervan. Gebruik verdund afwasmiddel voor hardnekkige vlekken. Spoel na het reinigen grondig af met water.
Monteer het waterreservoir in omgekeerde volgorde van de demontage.

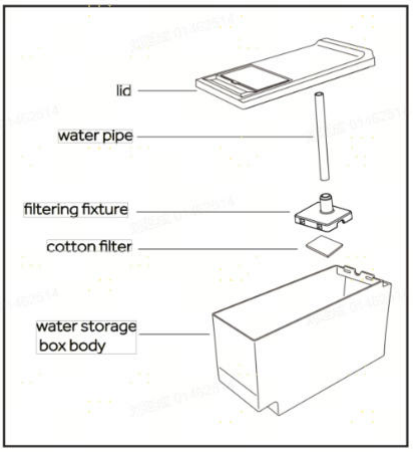

KENNISGEVING

Onderhoud:
Het wordt aanbevolen om het waterfilter eenmaal per week schoon te maken. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, staalwol of soortgelijke producten om het filter schoon te maken. Spoel het filter in plaats daarvan voorzichtig af met water.

Vervanging:
Het waterfilter moet ongeveer elke drie jaar worden vervangen. Als het filter beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen. Neem voor hulp contact op met de winkel waar u het filter heeft gekocht als u het filter moet vervangen.

Ontdooien

Het ontdooien van het koel- en vriesvak gebeurt automatisch; handmatige bediening is niet nodig.

De ledlampjes vervangen

WAARSCHUWING!

Vervang de ledlamp niet zelf, deze mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door de erkende servicevertegenwoordiger.

De lamp heeft een led als lichtbron, met een laag energieverbruik en een lange levensduur. Als er sprake is van een afwijking, neem dan contact op met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.

Parameters van de lampen:

Koelkastgedeelte: 12 V max. 2 W

Vriezergedeelte: 12 V max. 2 W

Geen gebruik voor een langere periode

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en u gebruikt niet de Holiday-functie bij de koelkast:

Haal het voedsel eruit.

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Reinig het apparaat zoals hierboven beschreven.

Houd de deuren open om de vorming van nare geuren binnenin te voorkomen.

LET OP

Schakel het apparaat alleen uit als dat echt nodig is.

Het apparaat verplaatsen

1. Verwijder alle etenswaren en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Maak planken en andere beweegbare delen in de koelkast en vriezer vast met plakband.
3. Kantel de koelkast niet meer dan 45° om schade aan het koelsysteem te voorkomen.

WAARSCHUWING!

- ► Til het apparaat niet op aan de grepen.
- ► Plaats het apparaat nooit horizontaal op de grond.

Problemen oplossen

Veel problemen kunnen door uzelf worden opgelost zonder specifieke expertise. Raadpleeg in geval van een probleem alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.

WAARSCHUWING!

- ► Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert en haal de stekker uit het stopcontact.
- ► Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ► Als de voeding beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De compressor werkt niet.	• De stekker is niet aangesloten op het stopcontact.	• Steek de stekker in het stopcontact.
	• Het apparaat is aan het ontdooien.	• Dit is normaal voor automatisch ontdooien.
Het apparaat slaat vaak aan of blijft te lang draaien.	• De binnen- of buiten-temperatuur is te hoog.	• In dit geval is het normaal dat het apparaat langer draait.
	• Het apparaat is een tijd lang niet ingeschakeld geweest.	• Normaal gesproken duurt het 8–12 uur voordat het apparaat volledig is afgekoeld.
	• Een deur van het apparaat is niet goed gesloten.	• Sluit de deur/lade en zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat en dat er geen etenswaren of voedselbakjes de deur blokkeren.
	• De deur is te vaak of te lang geopend.	• Open de deur/lade niet te vaak.
	• De temperatuurinstelling voor het vriezergedeelte is te laag.	• Stel de temperatuur hoger in totdat een toereikende koelkasttemperatuur is bereikt. Het duurt 24 uur voordat de koelkasttemperatuur stabiel is.
	• De deurrubbers zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed uitgelijnd.	• Reinig de deur-/laderubbers of laat ze vervangen door de klantenservice.
	• De vereiste luchtcirculatie is niet gegarandeerd.	• Zorg voor voldoende ventilatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De binnenkant van de koelkast is vies en/of stinkt.	• De binnenkant van de koelkast moet worden schoongemaakt. • Er wordt voedsel met een sterke geur bewaard in de koelkast.	• Reinig de binnenkant van de koelkast. • Verpak het voedsel goed.
Het is niet koud genoeg in het apparaat.	• De temperatuur is te hoog ingesteld. • Er zijn te warme producten opgeslagen. • Er is te veel voedsel in één keer bewaard. • De producten zijn te dicht bij elkaar geplaatst. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend.	• Stel de temperatuur opnieuw in. • Koel de producten altijd af voordat u ze opbergt. • Bewaar altijd kleine hoeveelheden voedsel. • Laat een gat tussen verschillende voedingsmiddelen waardoor lucht kan stromen. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak.
Het is te koud in het apparaat.	• De temperatuur is te laag ingesteld. • De Super Frz-/Super Cool-functie is geactiveerd of loopt te lang.	• Stel de temperatuur opnieuw in. • Schakel de Super Frz-/Super Cool-functie uit.
Vochtvorming aan de binnenkant van het koelkastgedeelte.	• Het klimaat is te warm en te vochtig. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend. • Voedselbakjes of vloeistoffen zijn open gelaten.	• Verhoog de temperatuur. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak. • Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur en dek voedsel en vloeistoffen af.
Vocht hoopt zich op het oppervlak aan de buitenkant van de koelkast en tussen de deuren/deur en lade op.	• Het klimaat is te warm en te vochtig. • De deur is niet goed gesloten. De koude lucht in het apparaat en de warme lucht daarbuiten condenseert.	• Dit is normaal in een vochtig klimaat en zal veranderen als de luchtvochtigheid afneemt. • Zorg dat de deur/lade goed dicht zit.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Veel ijs en rijp in het vriezergedeelte.	• De etenswaren zijn niet goed verpakt. • Een deur/lade van het apparaat is niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend. • De deur-/laderubbers zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed op elkaar afgestemd. • Iets aan de binnenkant voorkomt dat de deur/lade goed kan sluiten.	• Verpak de etenswaren altijd goed. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak. • Reinig de deur-/laderubbers of vervang ze door nieuwe. • Verplaats de planken, deurrekken of bakken aan de binnenkant zo, dat de deur/lade kan worden gesloten.
De zijkanten van de kast en de deurstrip worden warm.	• -	• Dit is normaal.
Het apparaat maakt afwijkende geluiden.	• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond. • Het apparaat raakt voorwerpen eromheen.	• Stel de pootjes af om het apparaat waterpas te zetten. • Verwijder voorwerpen rondom het apparaat.
Er is een licht geluid te horen dat lijkt op dat van stromend water.	• -	• Dit is normaal.
U hoort een alarm-pieptoon.	• De deur van het koelkastgedeelte staat open.	• Sluit de deur.
U hoort een zacht gebrom.	• Het anticondensatiesysteem is aan het werk	• Dit voorkomt condensatie en is normaal
De binnenverlichting of het koelsysteem werkt niet.	• De stekker is niet aangesloten op het stopcontact. • De voeding is niet intact. • Het ledlampje is buiten werking.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Controleer de elektrische voeding naar de kamer. Bel het plaatselijke elektriciteitsbedrijf! • Bel de klantenservice om het lampje te laten vervangen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Lekkend of druppelend water uit het mondstuk van de waterdispenser.	• Het waterreservoir is niet correct geplaatst.	• Plaats het waterreservoir terug in de koelkastdeur en zorg ervoor dat het volledig in de deur wordt gedrukt.
	• Het mondstuk van de waterdispenser is niet goed vastgeschroefd op het reservoir.	• Het watermondstuk moet stevig op het waterreservoir worden geschroefd.
	• De witte siliconen O-ring ontbreekt bij het watermondstuk.	• Controleer of het watermondstuk is voorzien van een witte siliconen O-ring aan de kant van het reservoir voordat u het watermondstuk op het waterreservoir plaatst.

Ga naar onze website om contact op te nemen met de technische dienst:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Kies onder de kop 'website' het merk van uw product en uw land. U wordt doorgestuurd naar de specifieke website waar u het telefoonnummer en formulier kunt vinden om contact op te nemen met de technische dienst.

Stroomonderbreking

In het geval van een stroomstoring, zou voedsel ongeveer 5 uur lang veilig koud moeten blijven. Volg de volgende tips tijdens een langdurige stroomstoring, vooral in de zomer:

- ► Open de deur/lade zo weinig mogelijk.
- ► Plaats geen extra voedsel in het apparaat tijdens een stroomstoring.
- ► Als een stroomstoring vooraf wordt aangekondigd en de onderbrekingsduur langer is dan 5 uur, maak dan ijs en zet dit in een bak boven in het koelkastgedeelte.
- ► Onmiddellijk na de onderbreking is een controle van de producten vereist.
- ► Aangezien de temperatuur in de koelkast stijgt tijdens een stroomonderbreking of een andere storing, wordt de bewaarperiode en de eetbare kwaliteit van voedsel nadelig beïnvloed. Alle levensmiddelen die ontdooien moeten worden gegeten, of worden bereid en daarna zo snel mogelijk opnieuw worden ingevroren (indien van toepassing) om gezondheidsrisico's te voorkomen.

Geheugenfunctie tijdens de stroomonderbreking

Na herstel van de stroom gaat het apparaat door met de instellingen die waren ingesteld voor de stroomstoring.

Uitpakken

WAARSCHUWING!

- Het apparaat is zwaar. Altijd hanteren met ten minste twee personen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.


- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

Omgevingsomstandigheden

De kamertemperatuur moet altijd tussen 10°C en 43°C liggen, aangezien het de temperatuur in het apparaat en het energieverbruik kan beïnvloeden. Installeer het apparaat niet in de buurt van andere warmtebronnen (ovens, koelkasten) zonder isolatie.


Benodigde ruimte

Vereiste ruimte als de deur open staat:

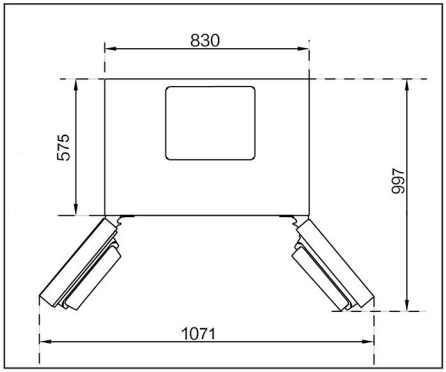

Doorsnede van ventilatie

Om voor de veiligheid voldoende ventilatie van het apparaat te bereiken, moet de informatie over de vereiste ventilatie-doorsneden in acht worden genomen.

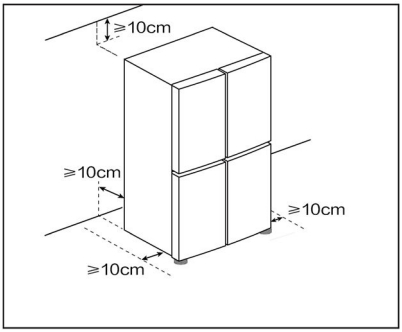


Het apparaat uitlijnen

Plaats het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond.


1. Kantel de vriezer iets naar achteren.
2. Stel de voeten in op het gewenste niveau.

Zorg dat de afstand tot de wand aan de scharnierzijde ten minste 100 mm is om de deur goed te kunnen openen.

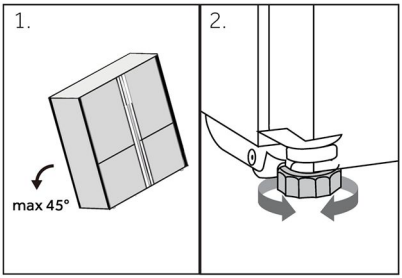


LET OP

Bij een vrijstaand apparaat: dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

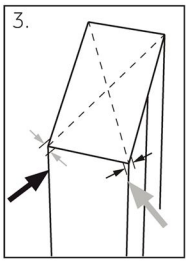

3. De stabiliteit kan worden gecontroleerd door afwisselend op de diagonalen te duwen. De lichte slingering moet in beide richtingen hetzelfde zijn. Anders kan het frame kromtrekken; mogelijk lekkende deurafdichtingen zijn het resultaat. Een kleine helling naar achteren vergemakkelijkt het sluiten van de deuren.

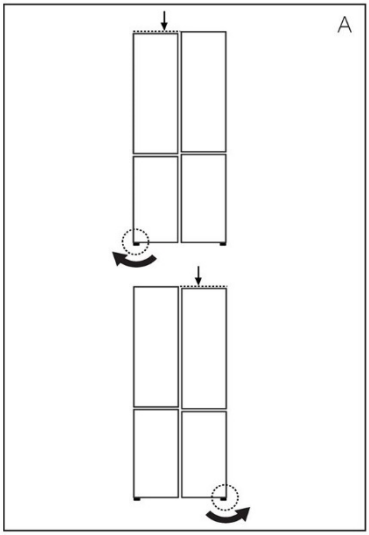


Fijnafstelling van de deuren

Als de deuren niet op één lijn zitten, kan deze afwijking als volgt worden verholpen:

A) Met de verstelbare voet

Draai de verstelbare voet in de richting van de pijl om de voet omhoog of omlaag te draaien.

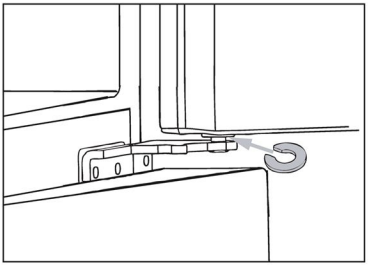


B) Met tussenstukken

- ▶ Open de bovenste deur en til die op.
- ▶ Klem het tussenstuk (bijgesloten in de zak met accessoires) met de hand of met gereedschap zoals een tang voorzichtig vast in de witte plastic ring van het middelste scharnier. De deur niet krassen of stoten.

LET OP

Bij toekomstig gebruik van de koelkast kan het gebeuren dat de deuren niet gelijk zitten door het gewicht van opgeslagen voedsel. Pas dit aan volgens de bovenstaande methodes.

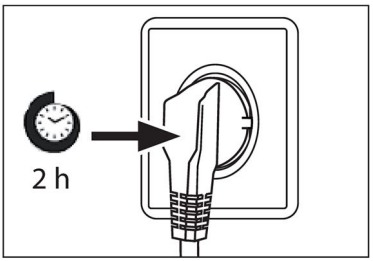

Wachttijd

De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de behuizing van de compressor. Deze olie kan door het gesloten buissysteem komen bij liggend transport. Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ten minste 2 uur wachten zodat de olie weer in de behuizing loopt.

Elektrische aansluiting

Controleer vóór elke aansluiting of:

- ► voeding, stopcontact en zekering geschikt zijn volgens het typeplaatje;
- ► het stopcontact is geaard en er geen stekkerdoos of verlengsnoer is;
- ► de stekker en het stopcontact goed passen.

Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd huishoudelijk stopcontact.

WAARSCHUWING!

Om risico's te vermijden moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de klantenservice (zie garantiekaart).

Merk	**Haier**
Modelnaam/identificatie	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Categorie van het model	Koelvriescombinatie
Totaal volume (liter)	525
Volume koelkast (liter)	330
Volume vriezer (liter)	195
Vorstvrij systeem	Ja
Vriescapaciteit (kg/24 uur)	12
Klimaatklasse (2)	T
Geluidsemissieklasse en geluidsemissie via de lucht (db(A) re 1pW)	C(35)
Type apparaat	Vrijstaand

Uitleg:
• Ja, aanwezig

(1) Op basis van de resultaten van de normenconformiteitstest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de locatie van het apparaat.

(2) Klimaatklasse SN: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +32°C

Klimaatklasse N: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C

Klimaatklasse ST: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C

Klimaatklasse T: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +43°C

Aanvullende technische gegevens

Spanning/frequentie	220–240 V ~/50 Hz
Ingangsstroom (A)	1,5
Belangrijkste zekering (A)	16
Koelmiddel	R600a
Afmetingen (HxBxD in mm)	1850/830/637

Wij adviseren onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele reserve-onderdelen.

Als u een probleem hebt met uw apparaat, controleer dan eerst het hoofdstuk PROBLEMEN OPLOSSEN.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op met

- uw plaatselijke dealer; of
- ons Europese service-callcentrum (zie onderstaande telefoonnummers); of
- het gedeelte Service & Support op www.haier.com, waar u de serviceclaim kunt activeren
- en ook veelgestelde vragen kunt vinden.

Om contact op te nemen met onze klantenservice, moet u ervoor zorgen dat u over de volgende gegevens beschikt.

De informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model _____

Serienummer _____

Controleer ook de garantiekaart die met het product is meegeleverd in geval van garantie.

Europees service-callcentrum		
Land*	Telefoonnummer	Kosten
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min – vaste lijn • max. 42 ct/min – mobiel
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min – vaste lijn • max. 20 ct/min – alle andere
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

Klantenservice

* Voor andere landen verwijzen wij u naar www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY, Verenigd Koninkrijk

*Duur van de garantie van het koelapparaat:

De minimumgarantie is: 2 jaar voor EU-landen, 3 jaar voor Turkije, 1 jaar voor het Verenigd Koninkrijk, 1 jaar voor Rusland, 3 jaar voor Zweden, 2 jaar voor Servië, 5 jaar voor Noorwegen, 1 jaar voor Marokko, 6 maanden voor Algerije, Tunesië geen wettelijke garantie vereist.

*De beschikbaarheidsperiode van reserveonderdelen voor reparatie van het apparaat:

Thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen zijn gedurende minimaal zeven jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid van het model beschikbaar.

Deurgrepen, deurscharnieren, bakken en manden voor een minimale periode van zeven jaar en deurpakkingen ten minste 10 jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid van het model.

*Raadpleeg voor meer informatie over het product https://eprel.ec.europe.eu/ of scan de QR-code op het energielabel dat met het apparaat wordt meegeleverd.

312 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Przed pierwszym użyciem 313
- Instalacja 313
- Codzienne użytkowanie 314

316 Przeznaczenie

317 Opis produktu

318 Panel sterowania

319 Użytkowanie
- Regulacja temperatury chłodziarki 319
- Regulacja temperatury zamrażarki 320
- Funkcja Quick Cooling 320

321 Sprzęt
- Funkcja szybkiego zamrażania 320
- Funkcja czujnika ludzkiego 321

323 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
- Funkcja wytwarzania lodu 321
- Funkcja szybkiego wytwarzania lodu 322
- Korzystanie z dozownika wody 323

324 Pielęgnacja i czyszczenie
- Wstrzyknąć wodę 326

326 Rozwiązywanie problemów

330 Instalacja

333 Dane techniczne

336 Obsługa klienta

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą możliwie najlepiej wykorzystać funkcje urządzenia, bezpiecznie i prawidłowo je zainstalować, eksploatować oraz konserwować.

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej zawsze skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Przy sprzedaży urządzenia należy do niego dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, a w przypadku przeprowadzki przekazać ją nowemu właścicielowi, aby mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA - Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące ochrony środowiska



Utylizacja

Pomóż chronić środowisko i ludzkie zdrowie. Wyrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników do recyklingu. Pomóż w recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiał łatwopalny

Ten symbol wskazuje na zagrożenie pożarowe, ponieważ urządzenie zawiera materiały łatwopalne. Uważaj, aby nie spowodować pożaru w wyniku podpalenia łatwopalnego materiału.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w profesjonalny sposób. Przed utylizacją upewnij się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go. Usuń tace i szuflady oraz zamek drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- Usuń wszystkie opakowania i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia, aby upewnić się, że obwód czynnika chłodniczego jest w pełni efektywny.
- Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.

Instalacja

- Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij przestrzeń co najmniej 10 cm nad urządzeniem i wokół niego.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w takim, w którym może być ochlapane wodą. Zetrzyj plamy i zachlapania do sucha miękką i czystą ściereczką.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia wolnostojącego lub w konstrukcji do zabudowy.
- Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V AC/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.
- Za urządzeniem nie należy umieszczać kilku listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przytrzaśnięty przez chłodziarkę. Nie stawaj na przewodzie zasilającym.
- Używaj oddzielnego, łatwo dostępnego i uziemionego gniazdka. Urządzenie musi być uziemione.
  Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wyposażony we wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego bolca (z uziemieniem). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być łatwo dostępna.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych, ale nie wolno ich czyścić ani instalować.
- Trzymaj z dala od urządzenia dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Jeśli czynnik chłodniczy lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urządzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi oraz okna i nie odłączaj kabla zasilającego chłodziarki lub innego urządzenia.
- Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie temperatur pomiędzy 10 a 43°C. Chłodziarka może nie pracować prawidłowo, jeśli pozostanie na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej podanego zakresu.
- Na chłodziarce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
- Nie ciągnij za półki drzwiowe. Drzwi mogą być pochylone, stojak na butelki może zostać wyciągnięty lub urządzenie może się przewrócić.
- Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą klamek. Szczelina między drzwiami a obudową jest bardzo wąska. Nie trzymaj rąk w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamykaj drzwi chłodziarki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrębie ruchu drzwi.
- Nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących w urządzeniu lub w jego sąsiedztwie.
- Nie przechowuj w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.
- Nigdy nie przechowuj płynów w butelkach lub puszkach (oprócz alkoholi wysokoprocentowych), zwłaszcza napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć podczas zamrażania.
- Sprawdź stan żywności, jeśli w zamrażarce miało miejsce zwiększenie temperatury.
- Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Ujemne temperatury mogą wystąpić przy wysokich ustawieniach. Uwaga: Butelki mogą wybuchnąć
- Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami (załóż rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki. Istnieje ryzyko przymarznięcia naskórka lub powstania pęcherzy. PIERWSZA pomoc: Natychmiast polej miejsce przymarznięcia bieżącą zimną wodą. Nie odrywaj!
- Nie dotykaj wnętrza komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przez co najmniej 7 minut, ponieważ szybkie włączenie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta. Konserwacja / czyszczenie
- Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia ogniem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

- Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciek czynnika może spowodować uszkodzenie wzroku lub zapalenie. Jeśli wystąpiło uszkodzenie, trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających tego lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.
- W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z oczami natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast skontaktuj się z okulistą.

Przeznaczenie


To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i zamrażania żywności. Zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, a także w pensjonatach i gastronomii. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.


Normy i dyrektywy

Produkt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

OSTROŻNIE!

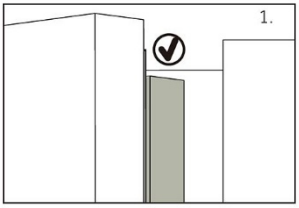

Po zamknięciu drzwi pionowa listwa drzwi na lewych drzwiach powinna być wygięta wewnątrz (1).

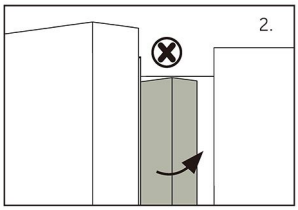


Jeśli próbujesz zamknąć lewe drzwi, a pionowa listwa drzwiowa jest niezapięta (2), należy ją najpierw zgiąć, w przeciwnym razie listwa drzwiowa uderzy w wał mocujący lub prawe drzwi. W ten sposób może dojść do uszkodzenia drzwi lub wycieku.

W ramie znajduje się zwój grzewczy. Temperatura powierzchni nieco wzrośnie, co jest normalne i nie wpłynie na działanie urządzenia.

UWAGA

Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu.

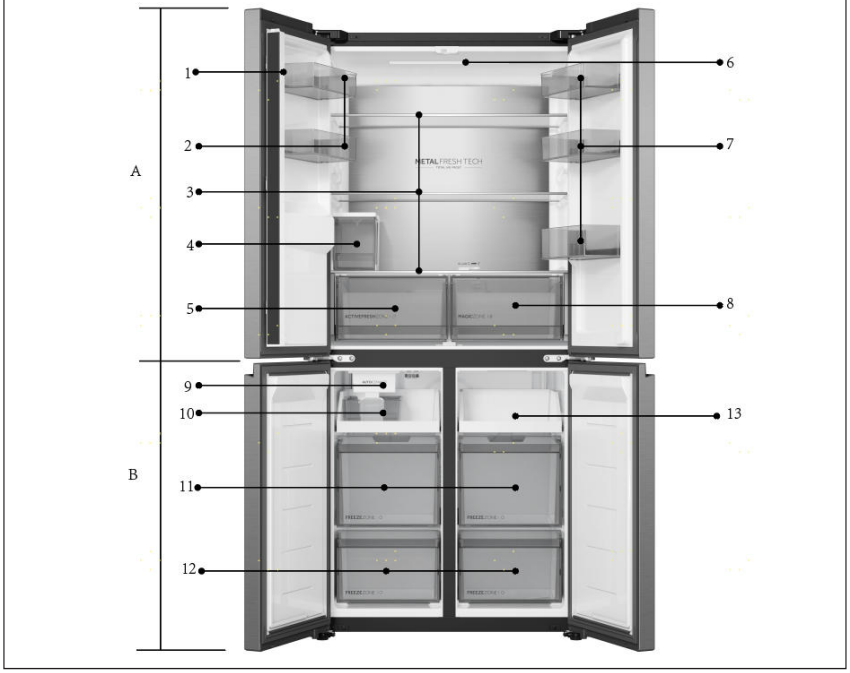

A: Komora lodówki

1 Listwa drzwiowa

2 Uchwyt na butelki

3 Szklane półki

4 Zbiornik na wodę

5 Strefa Activefresh

6 Lampa sufitowa

7 Uchwyt na butelki

8 Strefa Magic

B: Komora zamrażarki

9 Kostkarka do lodu


10 Pojemnik na lód

11 Szuflady do przechowywania w zamrażarce

12 Dolna szuflada do przechowywania w zamrażarce

13 Tacka do zamrażania

Panel sterowania

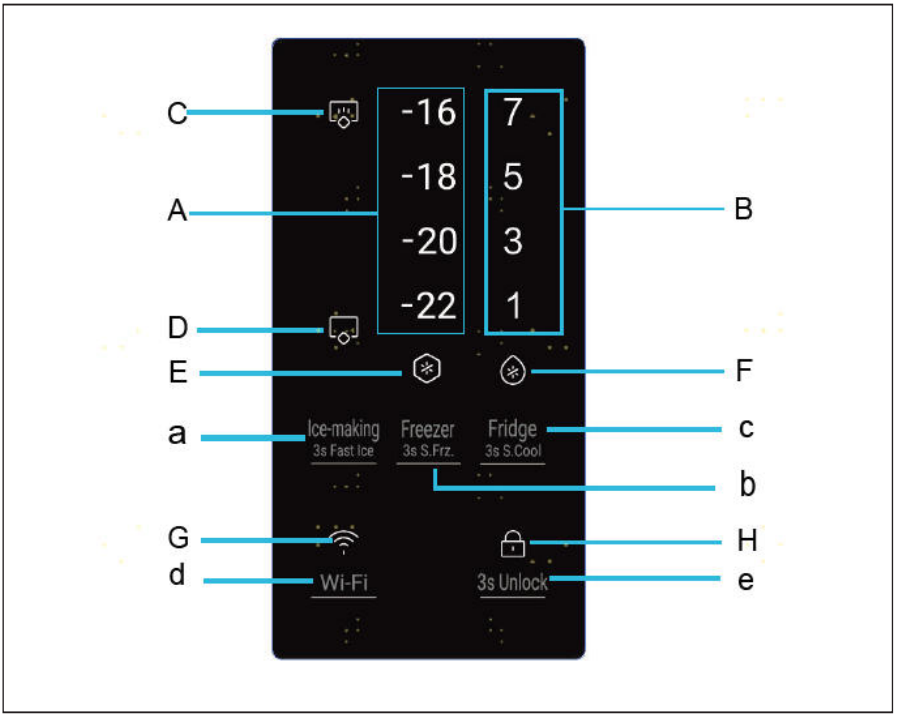

Wskaźniki:

A Wskaźnik temperatury lodówki

B Wskaźnik temperatury zamrażarki

C Szybkie wytwarzanie lodu

D Wytwarzanie lodu

E Wskaźnik szybkiego zamrażania

F Wskaźnik szybkiego chłodzenia

G Wskaźnik Wi-Fi

H Wskaźnik odblokowania w 3 sekundy

Klawisze:

a Przycisk szybkiego wytwarzania lodu (3 s)

b Przycisk regulacji temperatury zamrażarki (naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby aktywować przycisk szybkiego zamrażania)

c Przycisk regulacji temperatury lodówki (naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby aktywować przycisk szybkiego chłodzenia)

d Przycisk WIFI

e Przycisk odblokowania (3 s)

Przed pierwszym użyciem

- ► Usuń wszelkie opakowania, trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zutylizuj w sposób przyjazny dla środowiska.
- ► Przed włożeniem żywności wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ► Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia odczekaj co najmniej 2-5 godzin przed podłączeniem go do zasilania. Zob. rozdział INSTALACJA.
- ► Przed załadowaniem żywności należy wstępnie schłodzić komory z wysokimi ustawieniami. Funkcja Power-Freeze pomaga szybko schłodzić komory.
- ► Temperatury chłodziarki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 5°C i -18°C. To są zalecane ustawienia. W razie potrzeby można ręcznie zmienić ustawioną temperaturę. Zob. rozdział Regulacja temperatury.

Regulacja temperatury

Blokowanie/odblokowywanie ekranu

W trybie zablokowanym naciśnij i przytrzymaj 【 3s Unlock 】 przez 3 sekundy; brzęczyk zabrzmi raz, wyświetlacz 【 3s Unlock 】 wyłączy się i stan blokady zostanie dezaktywowany. W trybie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj 【 3s Unlock 】 przez 3 sekundy, brzęczyk zabrzmi raz, a wyświetlacz 【 3s Unlock 】 zaświeci się, przechodząc w stan zablokowania.

UWAGA

W trybie zablokowanym nie jest możliwa regulacja przycisków.

Regulacja temperatury chłodziarki

W trybie odblokowanym kliknij przycisk [Fridge], a komora chłodnicza zostanie wyregulowana w następującej kolejności: 5 → 7 → 1 → 3°.

UWAGA

W stanie [Quick Cooling] nie można dokonać regulacji temperatury zamrażania

Regulacja temperatury zamrażarki

W stanie odblokowanym kliknij przycisk [Freeze], a komora zamrażarki zostanie wyregulowana w następującej kolejności: -18 → -20 → -22 → -16 ° range.

UWAGA

W trybie [Quick Freeze] nie można dokonać regulacji temperatury zamrażania

Funkcja Quick Cooling

W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Fridge] przez 3 sekundy; wyświetlacz [Quick Cooling] zaświeci się i lodówka przejdzie w tryb [Quick Cooling].

W stanie odblokowanym i szybkiego chłodzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk 【Fridge】 przez 3 sekundy, aby przywrócić temperaturę lodówki do pierwotnego ustawienia i ręcznie wyjść z trybu 【 Quick Cooling 】.

Po około 6 godzinach pracy w trybie 【 Quick Cooling 】 funkcja 【 Quick Cooling 】 zostanie automatycznie wyłączona.

Funkcja Quick Freeze

W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Freeze] przez 3 sekundy, wyświetlacz [Quick Freeze] zaświeci się, a lodówka przejdzie w tryb chłodzenia [Quick Freeze].

Gdy urządzenie jest odblokowane i w trybie szybkiego chłodzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk 【 Freeze 】 przez 3 sekundy, aby przywrócić temperaturę lodówki do pierwotnego ustawienia i ręcznie wyjść z trybu 【 Quick Freeze 】.

Po około 50 godzinach pracy w trybie 【Quick Freeze 】 funkcja 【Quick Freeze 】 automatycznie zakończy działanie.

OGŁOSZENIE

Specjalna funkcja strefy zmiennej temperatury, w której temperatura zależy od częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości żywności oraz temperatury w komorze chłodziarki
i innych czynników, co powoduje jej niewielkie wahania. Wybierając funkcję świeżej żywności, można zapewnić optymalne warunki przechowywania składników.
W przypadku przechowywania w odpowiednich warunkach zaleca się ustawienie temperatury w komorze chłodziarki na [Wysoką].

Funkcja czujnika obecności

Funkcja czujnika obecności w lodówce jest domyślnie włączona. Gdy czujnik wykryje obecność osoby, włączy się oświetlenie otoczenia drzwi lodówki. Po zamknięciu wszystkich drzwi oświetlenie otoczenia drzwi wyłączy się po 30 sekundach.

Funkcja wytwarzania lodu

Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „Wytwarzanie lodu".
Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, zaświeci się wskaźnik „Wytwarzanie lodu", a następnie funkcja kostkarki zostanie włączona.
Po zaświeceniu się wskaźnika „Wytwarzanie lodu" naciśnij przycisk „Wytwarzanie lodu". Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, zaświeci się wskaźnik „Wytwarzanie lodu", a następnie funkcja kostkarki zostanie wyłączona.

OGŁOSZENIE

1. Kostkarka do lodu jest domyślnie wyłączona po pierwszym włączeniu lodówki.
2. Kostkarka automatycznie dozuje lód do pojemnika na lód i zatrzymuje się po wykryciu jego zapełnienia. Im dłużej działa funkcja wytwarzania lodu, tym więcej lodu zostanie wyprodukowane.
3. Pojemność pojemnika na lód może zostać automatycznie potwierdzona przez czujnik lodu. (Aby prawidłowo określić pojemność pojemnika, nie należy umieszczać kostek lodu płasko). Gdy pojemnik osiągnie określoną ilość lodu, należy zatrzymać wytwarzanie lodu. Sprawdź ilość lodu zgromadzonego w pojemniku. Zbyt duża ilość lodu uniemożliwi jego wytwarzanie lub może to zakłócić prawidłowe otwieranie i zamykanie szuflady.

4.Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z kostkarki do lodu lub nie była ona używana do produkcji lodu przez dłuższy czas, należy wyrzucić pierwsze kilka kostek lodu, aby zanieczyszczenia w wodzie zostały usunięte.
5. Po ustabilizowaniu się pracy lodówki, czas wytwarzania lodu wynosi około 10,5 minuty na raz.
6. Czas uwalniania lodu może się różnić w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania lodówki. W poniższych sytuacjach czas wytwarzania lodu może ulec wydłużeniu.
①.Przed pierwszym użyciem lodówki i zapewnieniem jej stabilnej pracy, należy odczekać, aż każde pomieszczenie wystarczająco się schłodzi, zanim rozpocznie się proces automatycznego napełniania wodą wytwarzania lodu, więc wytwarzanie kostek lodu zajmuje około 24 godzin lub dłużej.
②.W przypadku korzystania z funkcji wytwarzania lodu po raz pierwszy lub przez długi czas bez ponownego użycia, pierwsze wytwarzanie lodu może potrwać ponad 5 godzin;
③. Gdy drzwi lodówki są wielokrotnie otwierane i zamykane lub gdy włożono do niej dużą ilość jedzenia na raz;
④. Gdy proces wytwarzania lodu napotyka na rozmrażanie lodówki.
⑤. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska lub wysoka, na przykład zimą lub latem.
⑥.Gdy otoczenie lodówki wpływa na odprowadzanie ciepła.

Funkcja szybkiego wytwarzania lodu

Po odblokowaniu ekranu naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wytwarzanie lodu" przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, zaświeci się wskaźnik „Szybki lód", a następnie funkcja szybkiego wytwarzania lodu zostanie włączona.
Po zaświeceniu się wskaźnika „Szybki lód", naciśnij i przytrzymaj przycisk „Szybki lód" przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, zgaśnie wskaźnik „Szybki lód", a
następnie funkcja szybkiego wytwarzania lodu zostanie wyłączona, a funkcja szybkiego wytwarzania lodu zostanie włączona.

OGŁOSZENIE

1. Po włączeniu funkcji szybkiego wytwarzania lodu, jednokrotne naciśnięcie przycisku „wytwarzanie lodu" spowoduje wyłączenie zarówno funkcji szybkiego wytwarzania lodu, jak i funkcji wytwarzania lodu.

2.Po ustabilizowaniu się pracy lodówki, najkrótszy czas szybkiego wytwarzania lodu w kostkarkach wynosi około 60 minut.

3.Pierwszy czas wytwarzania lodu jest stosunkowo długi, a następnie należy postępować zgodnie z podanym powyżej najkrótszym czasem wytwarzania lodu. (Ten czas wytwarzania lodu jest testowany w temperaturze otoczenia 25℃, bez otwierania i zamykania drzwi).

4.Po około 6 godzinach szybkiego wytwarzania lodu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb normalnego wytwarzania lodu.

5.Czas uwalniania lodu może się różnić w zależności od sposobu użytkowania lodówki. W następujących sytuacjach czas wytwarzania lodu może się wydłużyć:

①. Zanim lodówka zostanie użyta po raz pierwszy i zacznie działać stabilnie, należy odczekać, aż wszystkie pomieszczenia odpowiednio się ochłodzą, zanim rozpocznie się proces automatycznego napełniania wodą i wytwarzania lodu. Wytworzenie kostek lodu zajmuje około 24 godzin lub dłużej.

②.W przypadku pierwszego użycia funkcji wytwarzania lodu lub długiego okresu bez ponownego użycia, pierwsze wytwarzanie lodu może potrwać ponad 5 godzin;

③. Gdy drzwi lodówki są wielokrotnie otwierane i zamykane lub gdy włożono dużą ilość żywności na raz;

④. Gdy proces wytwarzania lodu napotyka na rozmrażanie lodówki.

⑤. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska lub wysoka, np. zimą lub latem.

⑥.Gdy otoczenie lodówki wpływa na odprowadzanie ciepła.

Korzystanie z dozownika wody

Naciśnij łopatkę dozownika szklanką lub innym pojemnikiem, aby dozować wodę.

OGŁOSZENIE

1. Po otwarciu drzwi chłodziarki pobieranie wody jest niemożliwe. Jeśli drzwi zostaną otwarte podczas dozowania wody, funkcja dozowania wody zostanie automatycznie wyłączona. Po zamknięciu drzwi należy zwolnić mikroprzełącznik, aby ponownie włączyć dozownik.

2.Gdy czas pobierania wody przekroczy czas ostrzegawczy (150 sekund), brzęczyk uruchomi alarm (ding-dong, ALERT_TONE), a gdy przekroczy czas zabezpieczenia przed poborem wody (180 sekund), pobieranie wody zostanie automatycznie zatrzymane i urządzenie przejdzie w stan zabezpieczenia przed poborem wody. Odstęp czasowy brzęczyka wynosi 5 sekund, a dźwięk alarmu brzęczyka ustanie do momentu zwolnienia mikroprzełącznika.
3. Podczas procesu wytwarzania lodu może wystąpić niewielkie opóźnienie w dozowaniu zimnej wody. Jest to normalne zjawisko. Prosimy o bezpieczne korzystanie z urządzenia.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności

Przechowywanie w komorze lodówki

1. Utrzymuj temperaturę w lodówce poniżej 5°C.
2. Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej przed przechowywaniem w urządzeniu.
3. Żywność przechowywana w lodówce powinna być umyta i osuszona przed przechowywaniem.
4. Żywność przeznaczona do przechowywania powinna być odpowiednio uszczelniona, aby uniknąć wydzielania się zapachu lub zmiany smaku.
5. Nie przechowuj zbyt dużej ilości żywności. Pozostaw odstępy między produktami, aby umożliwić przepływ powietrza wokół nich, co zapewni lepsze i dłuższe przechowywanie.
6. Żywność spożywana codziennie powinna być przechowywana z przodu półki. Pozostaw odstęp między produktami a wewnętrznymi ściankami, aby umożliwić przepływ powietrza. W szczególności nie przechowuj żywności przy tylnej ściance: żywność może zamarznąć przy tylnej ściance.
7. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (zwłaszcza tłustej lub kwaśnej) z wewnętrzną wyściółką, ponieważ olej/kwas mogą uszkodzić wewnętrzną wyściółkę. Usuń tłuste/kwaśne zabrudzenia, jeśli się pojawią.
8. Rozmroź zamrożoną żywność w komorze lodówki. W ten sposób możesz wykorzystać zamrożoną żywność, aby obniżyć temperaturę w komorze i zaoszczędzić energię.
9. Proces starzenia owoców i warzyw, takich jak cukinia, mandarynka, papaja, banan, ananas itp., można przyspieszyć w lodówce. Dlatego nie zaleca się ich przechowywania w lodówce. Jednak dojrzewanie intensywnie zielonych owoców można przyspieszyć przez pewien czas. Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa również należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
10. Nieprzyjemne zapachy w lodówce świadczą o rozlaniu czegoś – konieczne jest czyszczenie. Patrz PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE.
11. Różne produkty spożywcze należy umieszczać w różnych miejscach, w zależności od ich właściwości.

OGŁOSZENIE

Aby zapewnić efekt chłodzenia, należy zachować odległość co najmniej 10 mm między żywnością a przewodem powietrznym lub czujnikami.

Przechowywanie w zamrażarce

1. Utrzymuj temperaturę zamrażarki na poziomie -18°C.

2. 24 godziny przed zamrożeniem włącz funkcję Super-freeze; w przypadku małych ilości żywności wystarcza 4-6 godzin.

3.Gorące jedzenie należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do zamrażarki.

4.Żywność pokrojona na małe porcje zamrozi się szybciej i będzie łatwiejsza do rozmrożenia i schłodzenia. Zalecana waga pojedynczej porcji to mniej niż 2,5 kg.

5.Najlepiej zapakować jedzenie przed włożeniem do zamrażarki. Zewnętrzna powierzchnia opakowania musi być sucha, aby zapobiec sklejaniu się torebek. Materiały opakowaniowe powinny być bezwonne, hermetyczne, nietoksyczne i nietoksyczne.

6.IAby uniknąć upływu terminu przydatności do spożycia, należy zwrócić uwagę na datę zamrożenia, limit czasowy i nazwę produktu na opakowaniu, zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych

OGŁOSZENIE

Aby zapewnić efekt chłodzenia, należy zachować odległość co najmniej 10 mm między żywnością a przewodem powietrznym lub czujnikami.

Przechowywanie w zamrażarce

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić zbiornik na wodę i zbiornik na lód. Następnie napełnić zbiornik czystą wodą i za pomocą dozownika nabrać co najmniej 2 litry wody, aby usunąć zanieczyszczenia lub resztki powietrza ze zbiornika i rur.

OGŁOSZENIE

1.Upewnij się, że tacka na lód jest wolna od ciał obcych (np. jedzenia, łyżek do lodu). Sprawdź, czy temperatura wody w zbiorniku nie przekracza 60°C.


2.Używaj wyłącznie wody pitnej. Nie wlewaj resztek wody butelkowanej, soków, herbaty ani innych płynów do zbiornika na wodę.

3.Używaj wyłącznie wody pitnej. Nie wlewaj resztek wody butelkowanej, soku, herbaty ani innych płynów do zbiornika na wodę.
4. W przypadku używania wody studziennej lub wody odchlorowanej (np. alkalicznej wody jonizowanej, wody filtrowanej)

Wstrzyknąć wodę

1.Wyjmij zbiornik na wodę: Unieś przednią krawędź pojemnika na wodę do góry①, a następnie wyciągnij zbiornik na wodę②.

2.Otwórz pokrywę i wstrzyknij wodę do linii MAX③

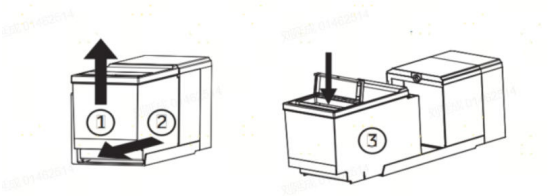

Maszyna do lodu

1. Naciśnij przycisk „wytwarzanie lodu" na panelu sterowania, aby włączyć funkcję kostkarki.

2. Po włączeniu kostkarki pierwszy pojemnik z lodem może ulec przebarwieniu. Nie jest to szkodliwe i normalne zjawisko podczas procesu płukania. Wyrzuć pierwszy pełny pojemnik z lodem. Kostkarka jest teraz gotowa do użycia.

OGŁOSZENIE

1.Kostkarka zazwyczaj rozpoczyna produkcję lodu około 24 godziny po pierwszym zainstalowaniu urządzenia.

2.Produkcja lodu automatycznie się zatrzyma, gdy pojemnik na lód się zapełni.


3.Jeśli kostki lodu pozostaną w pojemniku przez dłuższy czas, mogą się zlepiać i być trudne do rozdzielenia. W takim przypadku należy opróżnić pojemnik i wytworzyć nową partię lodu.

4.Czasami można usłyszeć chrupnięcie, ale są to normalne dźwięki emitowane podczas produkcji lodu, więc nie ma powodu do obaw.

5.Pojemność szuflady na lód wynosi około 5 l.


Jak działa kostkarka do lodu

Wydajność produkcji lodu wynosi 0,85 kg/24 godziny (wartość ta jest wynikiem testów przeprowadzonych w temperaturze otoczenia 32°C). Podczas codziennego użytkowania urządzenia wydajność produkcji lodu może się nieznacznie różnić ze względu na różnice temperatur otoczenia. Nie należy przechowywać kostek lodu wytworzonych w początkowej fazie produkcji po uruchomieniu urządzenia lub po dłuższej przerwie. Należy je wyrzucić. Aby pojemnik na lód napełnił się do maksymalnej pojemności, należy okresowo przestawiać kostki. Niektóre kostki lodu mogą się sklejać po włożeniu do pojemnika; należy je rozdzielić, aby zmaksymalizować pojemność pojemnika. Jeśli kostki lodu stają się mniejsze, może to oznaczać zatkany filtr.

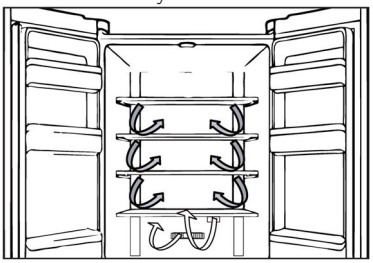

System obiegu powietrza

obiegu powietrza, dzięki któremu chłodne strumienie powietrza znajdują się na każdym poziomie półki. Pomaga to utrzymać jednolitą temperaturę, dzięki czemu żywność jest dłużej świeża.

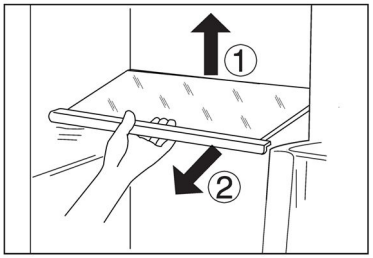

Regulowane półki


1. Wysokość półek można dostosować do potrzeb przechowywania.
2. Aby przenieść półkę, zdejmij ją najpierw, podnosząc tylną krawędź ① i wyciągając ②.
3. Aby ponownie zamontować półkę, należy nałożyć ją na uchwyty po obu stronach i wsunąć maksymalnie do tyłu, aż tylna część półki znajdzie się w szczelinach po bokach.

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie końce półki są wypoziomowane.

Szuflada Magic Zone

1. W tej komorze poziom wilgotności jest niższy niż w komorze lodówki. Szuflada ta nadaje się do przechowywania suchych owoców i innych suchych produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, takich jak masło, tłuszcze i olej czy czekolada.



Nadaje się do przechowywania świeżych składników spożywczych dzięki względnie niezależnej przestrzeni, która utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność. Sprawdza się również w przechowywaniu świeżych produktów rybnych, mięsa i innych składników.

Niezależna przestrzeń, odpowiednia do przechowywania schłodzonych napojów itp.


Niezależna strefa kontroli temperatury, odpowiednia do przechowywania świeżych warzyw i owoców

Szuflada Active Fresh Zone

1. W tej komorze poziom wilgotności jest wyższy niż w komorze chłodziarki. Jest sterowany automatycznie przez system i pozwala na przechowywanie owoców, warzyw, sałatek itp.

Zdejmowane półki na drzwiach/uchwyt na butelki

1. Półki na drzwiach można zdemontować w celu czyszczenia:
2. Połóż dłonie po obu stronach półki, podnieś ją do góry ① i wyciągnij ②.
3. W celu ponownego zamontowania półek powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

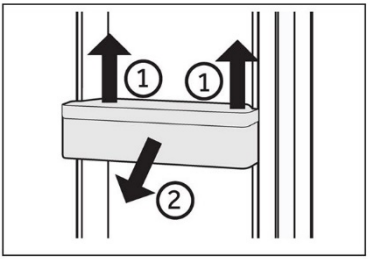


UWAGA

Po włączeniu urządzenia osiągnięcie właściwej temperatury może potrwać do 12 godzin.

Wyjmowana szuflada

Aby wyjąć szufladę, wyciągnij ją maksymalnie ①, podnieś i wyjmij ②.
W celu ponownego włożenia szuflady powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

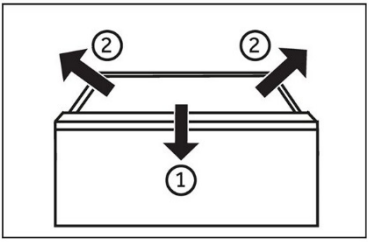


Przechowywanie produktów o dużych rozmiarach

Duże produkty, takie jak mrożonki, można przechowywać po:

zdejmowanie i odwracanie o 180° górnej tacy mrożącej, lub

wyjęciu obu górnych tac zamrażarki oraz środkowej szuflady zamrażarki oraz przechowywanie żywności bezpośrednio na półce.

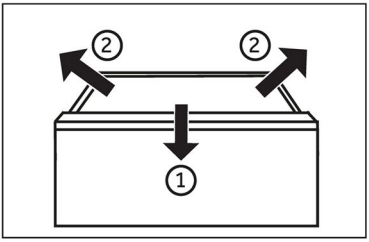

Światło

Po otwarciu drzwi zapala się wewnętrzne oświetlenie LED. Na działanie świateł nie ma wpływu żadne z pozostałych ustawień urządzenia.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Upewnij się, że urządzenie jest właściwie wentylowane (patrz MONTAŻ).
- Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii zwiększa się wraz z ustawieniem niższej temperatury w urządzeniu.
- Funkcje takie jak POWER- FREEZE zwiększają zużycie energii.
- Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Otwieraj drzwi możliwie rzadko i na krótko.
- Nie przepełniaj urządzenia, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Unikaj powietrza w opakowaniu z żywnością.
- Utrzymuj w czystości uszczelki drzwi, aby zapewnić ich prawidłowe zamykanie.
- Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki.
- Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby pojemniki i półki były umieszczone w urządzeniu jak w stanie fabrycznym, a żywność powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby nie blokowała wylotu kanału wentylacyjnego.

Instalacja

OSTRZEŻENIE!


Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

Czyszczenie

1. Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie ma jej wcale.
2. Urządzenie powinno być czyszczone co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.

OSTRZEŻENIE!


- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
- Nie dotykaj wnętrza komory, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.
- W przypadku zwiększenia temperatury sprawdzić stan zamrożonych produktów.

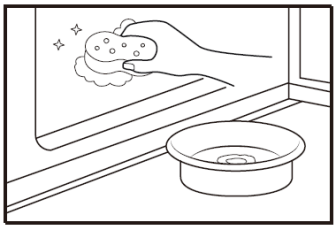

- Uszczelka drzwi powinna być zawsze utrzymywana w czystości.
- Czyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie i neutralnym detergentem.
- 1. Czyść wnętrze i zewnętrzną część chłodziarki, w tym uszczelnienie drzwi, stojak na drzwi, szklane półki, pudełka itd., miękkim ręcznikiem lub gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent do ciepłej wody).
- 2. W przypadku rozlania płynu usuń wszystkie zanieczyszczone elementy, bezpośrednio spłucz bieżącą wodą, osusz i włóż z powrotem do chłodziarki.
- 3. W przypadku rozlanego kremu (np. śmietany, topniejących lodów), należy wyjąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze ok. 40°C, następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i włożyć z powrotem do chłodziarki.
- 4. W przypadku, gdy jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza chłodziarki (pomiędzy półki lub szuflady), użyj małego miękkiego pędzelka, aby go wyciągnąć. Jeśli nie udało się dotrzeć do tego elementu, prosimy o kontakt z serwisem Haier
- Spłucz i wysusz miękką ściereczką.
- Nie należy myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Zdejmij pokrywę, rurę wodną, element filtrujący i filtr bawełniany.
Zamocz miękką gąbkę w wodzie i wyczyść zbiornik na wodę i jego elementy. Do usuwania uporczywych plam użyj rozcieńczonego płynu do mycia naczyń. Po umyciu dokładnie spłucz wodą.
Złóż zbiornik na wodę, wykonując procedurę odwrotną do demontażu.

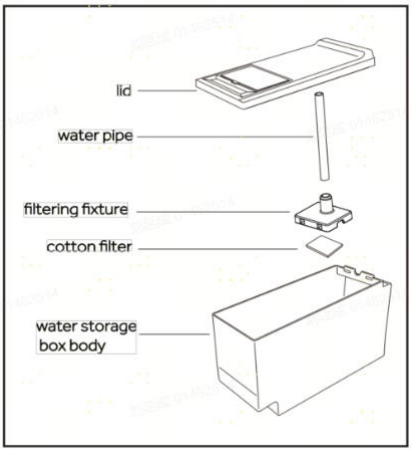

OGŁOSZENIE

Konserwacja:
Zaleca się czyszczenie filtra zbiornika na wodę raz w tygodniu. Przed ponownym włożeniem należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Do czyszczenia filtra nie należy używać detergentów, wełny stalowej ani podobnych środków. Zamiast tego należy delikatnie przepłukać filtr wodą.
Wymiana:
Filtr zbiornika na wodę należy wymieniać mniej więcej co trzy lata. Jeśli filtr jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić. W razie konieczności wymiany filtra, prosimy o kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu, w celu uzyskania pomocy.

Rozmrażanie

Rozmrażanie lodówki i zamrażarki odbywa się automatycznie; nie jest wymagana żadna ręczna obsługa.

Wymiana lampek LED

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno samodzielnie wymieniać lampy LED, może to zrobić tylko producent lub autoryzowany serwis.

Jako źródło światła lampy wykorzystują diody LED, charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

Parametry lamp:

Komora chłodziarki: 12 V maks. 2 W

Komora zamrażarki: 12 V maks. 2 W

Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i nie będzie wykorzystywana funkcja Holiday chłodziarki:

Wyjmij żywność.

Odłącz przewód zasilający.

Wyczyść urządzenie jak opisano powyżej.

Zostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się wewnątrz nieprzyjemnych zapachów.

UWAGA

Wyłącz urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zabezpiecz taśmą klejącą półki i inne ruchome części w zamrażarce.
3. Nie przechylaj chłodziarki pod kątem większym niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

- ► Nie podnoś urządzenia za klamki.
- ► Nigdy nie należy ustawiać urządzenia poziomo na ziemi.

Rozwiązywanie problemów

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażową. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

OSTRZEŻENIE!

- ► Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ► Urządzenie elektryczne powinno być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ekspertów, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne szkody.
- ► Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka.	• Włącz wtyczkę sieciową.
	• Urządzenie znajduje się w cyklu rozmrażania.	• Jest to normalne w przypadku automatycznego rozmrażania.
Urządzenie działa często lub przez zbyt długi okres czasu.	• Temperatura wewnątrz i na zewnątrz urządzenia jest za wysoka.	• W takim przypadku. Urządzenie zwykle pracuje dłużej.
	• Urządzenie było odłączone od zasilania przez określony czasu.	• Całkowite schłodzenie urządzenia trwa zazwyczaj od 8 do 12 godzin.
	• Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.	• Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni i jedzenie lub pojemniki nie blokują drzwi.
	• Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
	• Ustawienie temperatury w komorze zamrażarki jest zbyt niskie.	• Ustaw wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w chłodziarce. Temperatura chodziarki ustabilizuje się po 24 godzinach.
	• Uszczelki drzwi są zabrudzone zużyte, pęknięte lub niedopasowane.	• Wyczyść uszczelki drzwi/szuflady lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta.
	• Wymagany przepływ powietrza nie jest gwarantowany.	• Zapewnij odpowiednią wentylację.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wnętrze chłodziarki jest brudne i/lub nieprzyjemnie pachnie.	• Wnętrze chłodziarki wymaga czyszczenia. • W chłodziarce przechowywana jest żywność o intensywnym zapachu.	• Wyczyść wnętrze chłodziarki. • Dokładnie owiń żywność.
Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno.	• Ustawiona temperatura jest za wysoka. • Była przechowywana zbyt ciepła żywność. • W chłodziarce umieszczono zbyt dużą ilość żywności. • Żywność jest zbyt blisko siebie. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Zawsze schładzaj żywność przed jej włożeniem do urządzenia. • Zawsze przechowuj małe ilości żywności. • Pozostaw przestrzeń między produktami spożywczymi, umożliwiając przepływ powietrza. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
Wnętrze urządzenia jest za zimne.	• Temperatura jest za niska. • Funkcja Super Frz/Super Cool jest włączona lub działa zbyt długo.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Wyłącz funkcję Super Frz/Super Cool
Powstawanie wilgoci na wewnętrznych ściankach komory.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.	• Zwiększ temperaturę. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Pozostaw gorącą żywność do ostygnięcia do temperatury pokojowej i przykryj żywność oraz płyny.
Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni chłodziarki lub między drzwiami a szufladą.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze skrapla się wewnątrz urządzenia, a ciepłe powietrze na zewnątrz.	• Jest to normalne zjawisko w wilgotnym klimacie i zmieni się, gdy wilgotność spadnie. • Upewnij się, że drzwi/szuflada są szczelnie zamknięte.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	• Artykuły spożywcze nie zostały odpowiednio zapakowane. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Uszczelki drzwi/szuflady są brudne, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. • Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi/szuflady.	• Zawsze właściwie zapakuj artykuły spożywcze. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je na nowe. • Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi/szuflady.
Boki obudowy i listwa drzwiowa nagrzewają się.	• -	• To normalne.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu. • Urządzenie dotyka jakiegoś przedmiotu.	• Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie. • Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Słychać delikatny szum podobny do płynącej wody.	• -	• To normalne.
Usłyszysz sygnał alarmowy.	• Drzwi komory chłodziarki są otwarte.	• Zamknij drzwi.
Usłyszysz słaby szum.	• Układ antykondensacyjny działa	• Zapobiega to kondensacji i jest normalne
Oświetlenie wnętrza lub układ chłodzenia nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. • Zasilanie nie jest w dobrym stanie. • Lampa LED nie działa.	• Włącz wtyczkę sieciową. • Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej! • Wezwij serwis w celu wymiany lampki.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Z rynienki dozownika wody cieknie lub kapie woda.	• Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany.	• Zamontuj ponownie zbiornik na wodę w drzwiach chłodziarki, upewnij się, że jest on całkowicie wciśnięty w drzwi.
	• Rynienka dystrybutora wody nie jest mocno przykręcona do zbiornika.	• Rynienka jest mocno przykręcona do zbiornika wody.
	• W rynience dystrybutora wody brakuje białego silikonowego pierścienia O-ring.	• Sprawdź, czy rynienka wody ma biały silikonowy pierścień O-ring na końcu zbiornika przed jej przymocowaniem do zbiornika na wodę.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową: https://corporate.haier-europe.com/en/
W sekcji „Strona internetowa" wybierz markę swojego produktu i kraj. Otworzy się strona internetowa, na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną.

Przerwa w zasilaniu

W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna zachować bezpieczną temperaturę przez około 5 godzin. Podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza latem, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- ► Unikaj częstego otwierania drzwi/szuflady.
- ► Nie wkładaj do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w dostawie prądu.
- ► Jeśli przerwa w dostawie prądu została zgłoszona z wyprzedzeniem i trwa dłużej niż 5 godzin, należy przygotować trochę lodu i umieścić go w pojemniku w górnej części komory chłodziarki.
- ► Kontrola towaru jest wymagana niezwłocznie po przerwie.
- ► Ponieważ temperatura w chłodziarce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii, okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Każda żywność, która się rozmraża, powinna zostać spożyta lub ugotowana i ponownie zamrożona (w stosownych przypadkach) wkrótce po tym, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia.

Funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje ustawienia ustawione przed awarią zasilania.

Rozpakowanie

OSTRZEŻENIE!

- Urządzenie jest ciężkie. Prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.


- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Usuń całe opakowanie.

Warunki środowiskowe

Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10°C do 43°C, ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, chłodziarki).


Wymagana przestrzeń

Wymagana przestrzeń przy otwarciu drzwi.

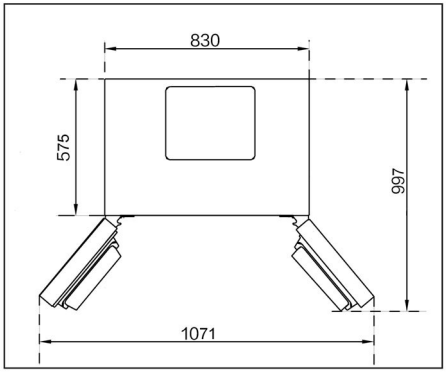

Przekrój wentylatora

Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacji.

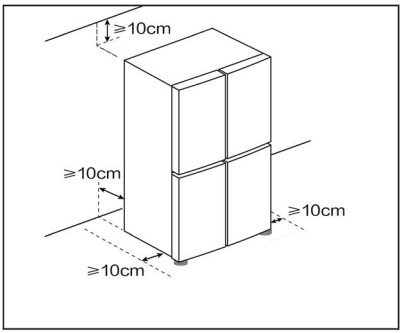


Ustawianie urządzenia

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.


1. Odchyl chłodziarkę lekko do tyłu.
2. Ustaw nóżki na żądanym poziomie.

Upewnij się, że odległość od ściany po stronie zawiasu wynosi co najmniej 100 mm, aby drzwi mogły się prawidłowo otworzyć.

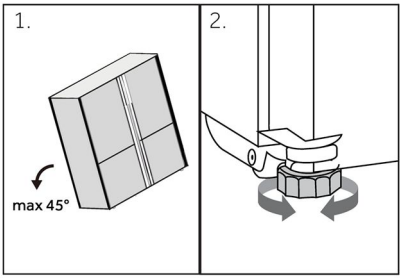


UWAGA

Dotyczy urządzenia wolnostojącego: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy

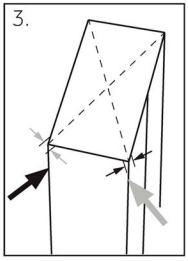

3. Stabilność można sprawdzić, popychając urządzenie naprzemiennie w linii przekątnych. Lekkie kołysanie powinno być takie same w obu kierunkach. W przeciwnym razie rama może się wykrzywić; w rezultacie może dojść do rozszczelnienia drzwi. Niewielki przechył do tyłu pomaga przy zamykaniu drzwi.

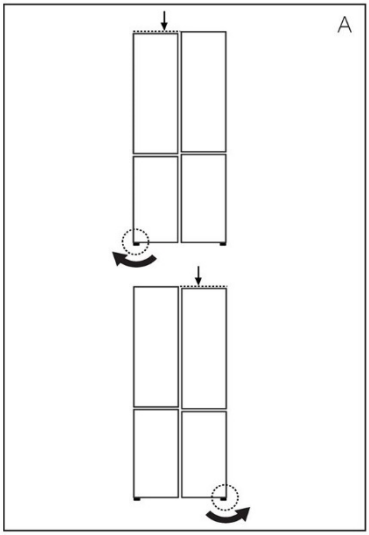


Regulowanie drzwi

Jeśli drzwi nie znajdują się na jednym poziomie, tę niezgodność można usunąć, wykonując następujące czynności:

A) Korzystanie z regulowanej nóżki

Obrócić regulowaną nóżkę zgodnie z kierunkiem strzałki, aby podnieść lub opuścić nóżkę.

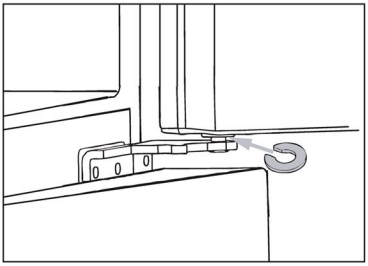


B) Korzystanie z przekładek

- ▶ Otwórz górne drzwi i unieś je.
- ▶ Ostrożnie zacisnąć przekładkę (dołączoną w torbie na akcesoria) do białego plastikowego pierścienia środkowego zawiasu ręcznie lub za pomocą narzędzi takich jak szczypce. Uważaj, aby nie zarysować ani nie obić drzwi.

UWAGA

W przyszłym użytkowaniu chłodziarki może wystąpić zjawisko nierówności drzwi w stosunku do wagi przechowywanej żywności. Należy je wyregulować zgodnie z powyższymi metodami.

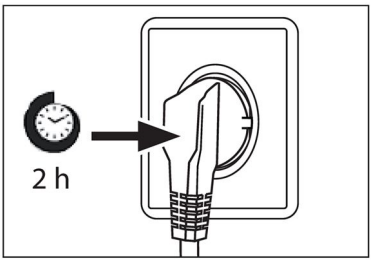

Czas oczekiwania

W zbiorniku sprężarki znajduje się olej bezobsługowy. Olej ten może przedostać się poprzez zamknięty system rur podczas transportu w pozycji przechylonej. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać co najmniej 2 godziny, aby olej spłynął z powrotem do zbiornika.

Podłączenie do prądu

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- ► zasilacz, gniazdo i bezpieczniki odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
- ► gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza.
- ► wtyczka i gniazdko są ściśle zgodne.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis (zob. karta gwarancyjna).

Marka	**Haier**
Nazwa modelu / identyfikator	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Kategoria modelu	Chłodziarko-zamrażarka
Całkowita pojemność (l)	525
Pojemność chłodziarki (l)	330
Pojemność zamrażarki (l)	195
System bez szronu	Tak
Wydajność zamrażania (kg/24h)	12
Klasyfikacja klimatyczna (2)	T
Klasa emisji hałasu i emisja hałasu akustycznego w powietrzu (db(A) re 1pW)	C(35)
Typ urządzenia	wolnostojąca

Objaśnienie:
• Tak, wyróżnione

(1) Na podstawie wyników badania zgodności norm w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od użytkowania i lokalizacji urządzenia.

(2) Klasa klimatyczna SN: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C

Klasa klimatyczna N: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C

Klasa klimatyczna ST: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +38°C

Klasa klimatyczna T: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +43°C

Dodatkowe dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość	220-240V ~/50Hz
Natężenie wejściowe (A)	1,5
Bezpiecznik główny (A)	16
Płyn chłodzący	R600a
Wymiary (wys./szer./gł. w mm)	1850/830/637

Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, skontaktuj się

- z lokalnym sprzedawcą lub
- naszym Europejskim Centrum Obsługi Klienta (zob. poniżej wymienione numery telefonów) lub
- obszarem serwisu i wsparcia na stroniewww.haier.com, gdzie można aktywować zgłoszenie
- serwisowe i znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zanim skontaktujesz się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane. Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model _____

Nr seryjny _____

Sprawdź także kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem.

Europejskie Centrum Obsługi Klienta		
Kraj*	Numer telefonu	Koszty
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 42 centów/min. telefon komórkowy
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 20 centów/min. wszystkie pozostałe
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Numery innych krajów można znaleźć na stronie www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Oddział Wielka Brytania

Westgate House, Westgate, Ealing

Londyn, W5 1YY

*Okres gwarancji na urządzenie chłodnicze:

Minimalna gwarancja wynosi: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, w Tunezji nie jest wymagana gwarancja prawna.

*Okres dla części zamiennych do naprawy urządzenia:

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez okres co najmniej siedem lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Klamki, zawiasy drzwi, tace i kosze przez okres co najmniej siedem lat, a uszczelki drzwi przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, odwiedź stronę internetową https://eprel.ec.europe.eu/ lub zeskanuj kod QR na etykiecie wydajności energetycznej dołączonej do urządzenia.

340 Informações de segurança
- Antes da primeira utilização 341
- Instalação 341
- Utilização diária 342

344 Utilização prevista

345 Descrição do produto

346 Painel de controlo

347 Utilização
- Ajuste a temperatura para o frigorífico 347
- Ajustar a temperatura do congelador 348
- Função Quick Cooling 348

349 Equipamento
- Função de congelação rápida 348
- Função Sensorial Humana 349
- Função de fabrico de gelo 349
- Função de fabrico rápido de gelo 350
- Utilizando o dispensador de água 351

351 Dicas de poupança de energia

352 Cuidados e limpeza
- Injetar água 354

354 Resolução de problemas

358 Instalação

361 Dados técnicos

364 Assistência ao Cliente

Obrigado por comprar um produto Haier.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este aparelho. As instruções contêm informações importantes que irão ajudá-lo a obter o melhor proveito do aparelho e garantir a instalação, o uso e a manutenção seguros e adequados.

Mantenha este manual num local conveniente para que o possa sempre consultar para uma utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender, oferecer ou deixar o aparelho para trás, caso mude de casa, certifique-se de que entrega também este manual para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os avisos de segurança.

AVISO - Informação importante de segurança

NOTA - Informações gerais e dicas

Informação ambiental

Eliminação



Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana. Coloque a embalagem em recipientes adequados para reciclagem. Ajude a reciclar resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos. Não elimine os aparelhos identificados com este símbolo com o lixo doméstico. Entregue o produto na sua unidade de reciclagem local ou entre em contacto com seu gabinete municipal.



AVISO: Risco de incêndio/material inflamável

O símbolo indica que existe um risco de incêndio, uma vez que são utilizados materiais inflamáveis. Tenha cuidado para evitar provocar um incêndio acendendo material inflamável.

AVISO!

Risco de lesão ou sufocação!

Os refrigerantes e os gases devem ser eliminados de forma profissional. Certifique-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados antes de serem devidamente eliminados. Desligue o aparelho da alimentação elétrica. Corte o cabo de alimentação de rede e elimine-o. Remova as bandejas e gavetas, bem como a pega e vedantes da porta, para evitar que crianças e animais de estimação se fechem no interior do aparelho.

Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, leia as seguintes dicas de segurança!

AVISO!

Antes da primeira utilização

- Certifique-se de que não há danos provocados pelo transporte.
- Remova todas as embalagens e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Aguarde no mínimo duas horas antes de instalar o aparelho, de forma a garantir que o circuito refrigerante está com eficiência total.
- Manuseie o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.

Instalação

- O aparelho deve ser colocado num local bem ventilado. Certifique-se de que existe um espaço de, pelo menos, 10 cm por cima e ao redor do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho numa área húmida ou num local onde possa ser salpicado com água. Limpe e seque as salpicos de água e manchas com um pano macio limpo.
- Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- Instale e nivele o aparelho numa área adequada para o seu tamanho e utilização.
- Mantenha as aberturas de ventilação no aparelho ou na estrutura embutida livres de obstruções.
- Certifique-se de que as informações elétricas na placa de classificação correspondem à rede elétrica. Caso contrário, entre em contacto com um eletricista.
- O aparelho é operado por uma fonte de alimentação de 220-240 VAC/50 Hz. Uma flutuação anormal da tensão pode fazer com que o aparelho não ligue ou danifique o controlo da temperatura ou o compressor, ou provocar um ruído anormal durante o funcionamento. Nesse caso, deve ser montado um regulador automático.
- Não use adaptadores de fichas múltiplas nem cabos de extensão.
- Não coloque tomadas triplas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso pelo frigorífico. Não pise o cabo de alimentação.
- Use uma tomada de terra separada para a rede elétrica que seja fácil de aceder. Este aparelho deve ser ligado à terra.
  Apenas para o Reino Unido: O cabo de alimentação do aparelho está equipado com uma ficha de 3 cabos (terra) que se encaixa numa tomada standard de 3 cabos (ligada à terra). Nunca corte ou desmonte o terceiro pino (terra). Após a instalação do aparelho, a tomada deve ficar acessível.
- Não danifique o circuito refrigerante.

AVISO!

Utilização diária

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso lhes tenha sido fornecida supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças de 3 a 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar, mas não podem limpar e instalar os aparelhos de refrigeração.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que estejam constantemente sob supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Se o gás refrigerante ou outro gás inflamável verter perto do aparelho, desligue a válvula do gás de fuga, abra as portas e janelas e não desligue uma ficha no cabo de alimentação do frigorífico ou de qualquer outro aparelho.
- Notar que o aparelho está definido para funcionar num intervalo de temperatura ambiente específico entre 10 °C e 43 °C. O aparelho não pode funcionar corretamente se for deixado por um longo período a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado.
- Não coloque artigos instáveis (objetos pesados, recipientes cheios de água) em cima do frigorífico, para evitar lesões pessoais causadas por queda ou choque elétrico causado pelo contacto com a água.
- Não puxe pelas prateleiras da porta. A porta pode inclinar-se, o suporte de garrafas pode sair para fora ou o aparelho pode tombar.
- Abra e feche as portas apenas pelas pegas. O espaço entre as portas e entre as portas e o armário é muito estreito. Não ponha as mãos nessas áreas para evitar entalar os dedos. Abra ou feche as portas do frigorífico apenas quando não houver crianças dentro do alcance do movimento das portas.
- Não guarde nem use materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos no aparelho ou nas proximidades.
- Não guarde medicamentos, bactérias ou agentes químicos no aparelho. Este aparelho é um eletrodoméstico. Não é recomendado armazenar materiais que necessitem de temperaturas rigorosas.
- Nunca guarde líquidos em garrafas ou latas (exceto bebidas alcoólicas) especialmente bebidas gaseificadas no congelador, porque estas rebentam quando congeladas.
- Verifique o estado dos alimentos caso ocorra aquecimento no congelador.
- Não ajuste uma temperatura desnecessariamente baixa no frigorífico. Podem ocorrer temperaturas negativas com altas definições. Atenção: As garrafas podem rebentar
- Não toque em artigos congelados com as mãos húmidas (use luvas). Especialmente não coma gelados de gelo imediatamente depois de os retirar do congelador. Existe o risco de congelar ou de se formarem bolhas de queimadura por gelo. PRIMEIROS socorros: passar imediatamente por água fria corrente. Não puxe!
- Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, quando em funcionamento, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.

AVISO!

Utilização diária

- Desligue o aparelho em caso de interrupção da energia ou antes da limpeza. Deixe passar pelo menos 7 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- Não utilize dispositivos elétricos no interior dos compartimentos para armazenamento de comida do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante. Manutenção/limpeza
- Certifique-se de que as crianças estão vigiadas caso estejam a realizar a limpeza e manutenção.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção de rotina. Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- Segure a ficha, não o cabo, ao desligar o aparelho.
- Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- Não raspe o gelo com objetos afiados. Não use sprays, aquecedores elétricos, como secadores de cabelo, dispositivos de limpeza a vapor ou outras fontes de calor, de forma a evitar danos às peças plásticas.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não os recomendados pelo fabricante.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho. Em caso de reparação, entre em contato com a nossa assistência ao cliente.
- Elimine o pó na parte de trás da unidade pelo menos uma vez no ano para evitar perigo de incêndio, bem como o aumento do consumo de energia.
- Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.

Informações sobre gases refrigerantes

- O aparelho contém o refrigerante inflamável ISOBUTANO (R600a). Certifique-se de que o circuito refrigerante não fica danificado durante o transporte ou instalação. A fuga de refrigerante pode causar lesões oculares ou inflamações. Se ocorrer um dano, mantenha afastadas fontes de chama aberta, ventile completamente a sala, não ligue ou desligue os cabos de alimentação do eletrodoméstico ou de qualquer outro aparelho. Informe a assistência ao cliente.
- No caso de os olhos entrarem em contacto com o fluido refrigerante, lave-os imediatamente sob água corrente e contacte imediatamente um oftalmologista.

Utilização prevista


Este aparelho destina-se a arrefecer e congelar alimentos. Foi desenhado exclusivamente para uso em aplicações domésticas e semelhantes, como áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas agrícolas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial, bem como em negócios de pousada e de catering. Não se destina a utilização comercial ou industrial.

Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho. Uma utilização indevida pode causar riscos e perda de reivindicações de garantia.


Normas e diretivas

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes e normas UK, que permitem a marcação CE e UKCA.

CUIDADO!

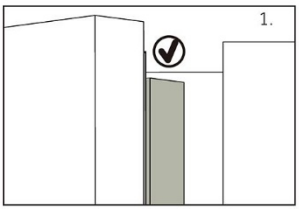

Ao fechar a porta, a tira vertical da porta esquerda deve ser dobrada para dentro (1).

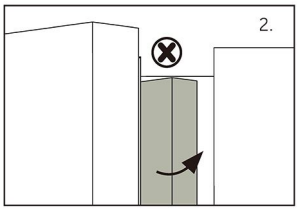


Se tentar fechar a porta esquerda e a tira vertical da porta não estiver dobrada (2), dobre-a primeiro, caso contrário, a tira da porta irá bater no eixo de fixação ou na porta direita. Isto pode danificar a tira da porta ou provocar uma fuga.

Há um piso de aquecimento dentro da estrutura. A temperatura da superfície subirá um pouco, o que é normal e não afetará a função do aparelho.

AVISO

Devido a alterações técnicas e a modelos diferentes, algumas das ilustrações neste manual podem ser diferentes do seu modelo.

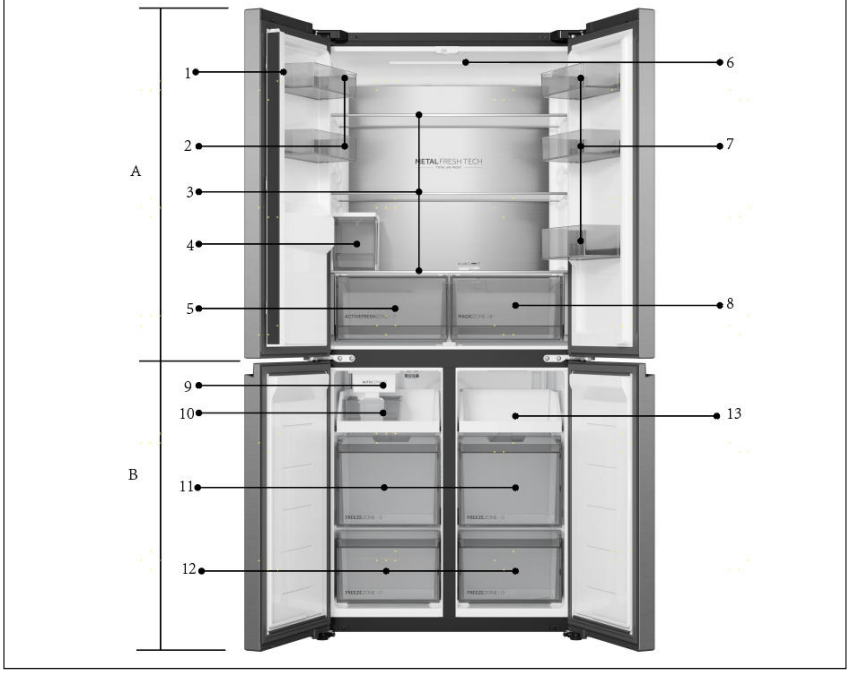

A: Compartimento do frigorífico

1 Faixa na porta

2 Porta-garrafas

3 Prateleiras em vidro

4 Reservatório de água

5 Zona Activefresh

6 Candeeiro de teto

7 Porta-garrafas

8 Zona mágica

B: Compartimento do congelador

9 Fabricador de gelo em cubos


10 Tabuleiro de gelo

11 Gavetas de armazenamento do congelador

12 Gaveta inferior para armazenamento no congelador

13 Tabuleiro de congelação

Painel de controlo

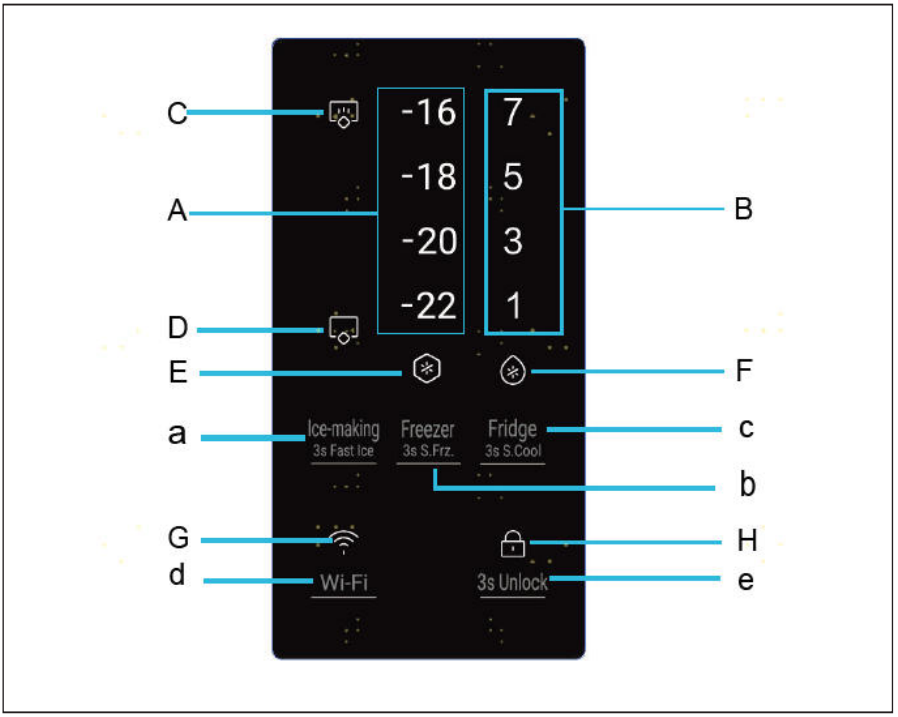

Indicadores:

A Visor de temperatura do frigorífico

B Visor de temperatura do congelador

C Fabrico rápido de gelo

D Fabricação de gelo

E Visor de congelação rápida

F Visor de arrefecimento rápido

G Visor Wi-Fi

H Visor de desbloqueio em 3 segundos

Teclas:

a Botão de congelação rápida (3s)

b Botão de regulação da temperatura do congelador (Pressione e mantenha durante 3s para ativar o congelamento rápido)

c Botão de regulação da temperatura do frigorífico (Pressione e mantenha durante 3s para ativar o arrefecimento rápido)

d Botão Wi-Fi

e Botão de desbloqueio (3s)

Antes da primeira utilização

- ► Remova todos os materiais de embalagem e mantenha fora do alcance das crianças e elimine-os de forma ecológica.
- ► Limpe o interior e o exterior do aparelho com água e um detergente suave antes de colocar qualquer alimento no seu interior.
- ► Após o aparelho ter sido nivelado e limpo, aguarde pelo menos 2 a 5 horas antes de o ligar à rede elétrica. Consulte a secção INSTALAÇÃO.
- ► Pré-arrefeça os compartimentos em definições elevadas antes de carregar com alimentos. A função Power-Freeze ajuda a arrefecer rapidamente os compartimentos.
- ► A temperatura do frigorífico e a temperatura do congelador são automaticamente definidas para 5°C e -18°C, respetivamente. Estas são as definições recomendadas. Se desejar, pode alterar estas temperaturas manualmente. Ver Ajustar a temperatura.

Ajustar a temperatura

Bloquear/Desbloquear ecrã

No estado de bloqueio, prima e mantenha premido o botão 【 3s Unlock 】durante 3 segundos; o sinal sonoro toca uma vez, o ecrã 【 3s Unlock 】apaga-se e o aparelho sairá do estado bloqueado. No estado de desbloqueado, mantenha premido o botão 【 3s Unlock 】durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez e o ecrã 【 3s Unlock 】acende-se, entrando no estado de bloqueio.

AVISO

No estado de bloqueio, não é possível ajustar a chave.

Ajuste a temperatura para o frigorífico

No estado de desbloqueado, clique no botão [Fridge] e o compartimento de refrigeração será ajustado na seguinte ordem: 5 → 7 → 1 → 3°.

AVISO

No estado [Quick Cooling], não é possível efetuar o ajuste da temperatura de congelação

Ajustar a temperatura do congelador

No estado de desbloqueado, clique no botão [Freeze], e o compartimento do congelador será ajustado pela seguinte ordem: intervalo de -18 → -20 → -22 → -16 °.

AVISO

No estado [Quick Freeze], não é possível ajustar a temperatura de congelação

Função Quick Cooling

No estado de desbloqueado, prima e mantenha premido o botão [Fridge] durante 3 segundos. O visor [Quick Cooling] acende e o frigorífico entra no estado [Quick Cooling] para refrigeração.

No estado desbloqueado e de arrefecimento rápido, prima e mantenha premido o botão 【 Fridge 】durante 3 segundos para repor a temperatura do frigorífico no seu Set original e sair manualmente do estado 【 Quick Cooling 】.

Depois de funcionar durante cerca de 6 horas no modo 【 Quick Cooling 】, a função 【 Quick Cooling 】desativa-se automaticamente.

Função Quick Freeze

No estado de desbloqueado, prima longamente o botão [Freeze] durante 3 segundos, o visor [Quick Freeze] acende-se e o frigorífico entra no estado [Quick Freeze] para refrigeração.

No estado de desbloqueado e de arrefecimento rápido, prima e mantenha premido o botão 【 Freeze 】durante 3 segundos para repor a temperatura do frigorífico na sua definição original e sair manualmente do estado 【 Quick Freeze 】.

Depois de funcionar durante cerca de 50 horas no modo 【 Quick Freeze 】, a função 【 Quick Freeze 】desativa-se automaticamente.

AVISO

Zona de temperatura variável com função especial, onde a temperatura é afetada pelo número de aberturas e fechos da porta, pela quantidade de alimentos e pela temperatura do compartimento do frigorífico, entre outros fatores, podendo sofrer pequenas flutuações. Ao optar por utilizar a função de alimentos frescos, para manter os seus ingredientes em condições de armazenamento ideais, Recomenda-se ajustar a temperatura do compartimento do frigorífico para o nível [Alto].

Função Sensor Humano

A função de sensor humano do frigorífico está ativada por predefinição. Quando o sensor de presença humana deteta a presença de uma pessoa, a luz ambiente da porta do frigorífico acende. Quando todas as portas são fechadas, a luz ambiente da porta apaga-se após 30 segundos.

Função Fabrico de Gelo

Com o ecrã desbloqueado, pressione o botão "Fabricação de gelo". O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "Fabrico de gelo" acende e a função de fabrico de gelo é ativada.
Quando o indicador "Fabricação de gelo" se acender, pressione o botão "Fabricação de gelo". O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "Fabrico de gelo" apaga-se e a função de fabrico de gelo é desativada.

AVISO

1. A máquina de gelo está desligada por predefinição quando o frigorífico é ligado pela primeira vez.
2. A máquina de gelo dispensará gelo automaticamente no compartimento de armazenamento e parará quando detetar que o compartimento está cheio. Quanto mais tempo a função de fabrico de gelo funcionar, mais gelo será produzido.
3. A capacidade de armazenamento de gelo do compartimento pode ser confirmada automaticamente pelo detetor de gelo. (Para determinar corretamente a capacidade de armazenamento de gelo, não coloque os cubos de gelo de forma plana). Após o armazenamento atingir uma determinada quantidade, a fabricação de gelo será interrompida. Verifique a quantidade de gelo armazenada no compartimento. Se houver gelo em excesso, a máquina não conseguirá produzir gelo ou poderá afetar a abertura e o fecho normais da gaveta.

4.Se está a começar a utilizar a máquina de gelo agora, ou se não foi utilizada para fazer gelo durante muito tempo, descarte os primeiros cubos de gelo para que as impurezas na água sejam eliminadas.
5.º Após o funcionamento estável do frigorífico, o tempo de produção de gelo é de aproximadamente 105 minutos de cada vez.
6. O tempo de libertação do gelo pode variar dependendo da utilização real do frigorífico. Quando ocorrerem as seguintes situações, o tempo de produção de gelo poderá ser prolongado.

①.Antes de o frigorífico ser utilizado pela primeira vez e funcionar de forma estável, é necessário aguardar que cada compartimento arrefeça o suficiente antes do processo automático de enchimento de água e fabrico de gelo, pelo que são necessárias cerca de 24 horas ou mais para produzir cubos de gelo.

②.Quando se utiliza a função de fabrico de gelo pela primeira vez ou após um longo período sem utilização, a primeira produção de gelo pode demorar mais de 5 horas;

③. Quando a porta do frigorífico é aberta e fechada várias vezes ou quando é colocada uma grande quantidade de alimentos de uma só vez;

④. Quando o processo de fabrico de gelo encontra o degelo do frigorífico;

⑤.Quando a temperatura ambiente é baixa ou alta, como no inverno ou no verão;

⑥.Quando o ambiente em redor do frigorífico afeta a dissipação de calor.

Função de fabrico rápido de gelo

Com o ecrã desbloqueado, pressione e mantenha pressionado o botão "Fabrico de gelo" durante 3 segundos. O sinal sonoro tocará uma vez, o indicador "Gelo rápido" acenderá e a função de fabrico rápido de gelo será ativada.
Quando o indicador "Gelo rápido" acender, pressione e mantenha pressionado o botão "Gelo rápido" durante 3 segundos. O sinal sonoro tocará uma vez, o indicador "Gelo rápido" apagar-se-á, a função de fabrico rápido de gelo será desativada e a função de fabrico de gelo será ativada.

AVISO

1. Depois de a função de fabrico rápido de gelo ser ativada, se premir o botão "fabrico de gelo" uma vez, tanto a função de fabrico rápido de gelo como a função de fabrico de gelo serão desativadas.

2.Após o funcionamento estável do frigorífico, o tempo mínimo de produção rápida de gelo é de cerca de 60 minutos por ciclo para a máquina de gelo em cubos.

3.O primeiro tempo de produção de gelo é relativamente longo, e depois opere de acordo com o tempo mínimo de produção de gelo acima mencionado. (Este tempo de produção de gelo foi testado a uma temperatura ambiente de 25°C sem abrir ou fechar a porta).

4.Após cerca de 6 horas de produção rápida de gelo, o aparelho regressará automaticamente ao modo normal de produção de gelo.

5.O tempo de libertação de gelo pode variar dependendo da utilização real do frigorífico. Nas seguintes situações, o tempo de produção de gelo pode ser prolongado:

①. Antes de o frigorífico ser utilizado pela primeira vez e funcionar de forma estável, é necessário esperar que cada compartimento arrefeça o suficiente antes do processo automático de enchimento de água e fabrico de gelo, pelo que são necessárias cerca de 24 horas ou mais para fazer cubos de gelo.

②.Quando se utiliza a função de fabrico de gelo pela primeira vez ou após um longo período sem a voltar a utilizar, a primeira produção de gelo pode demorar mais de 5 horas;

③. Quando a porta do frigorífico é aberta e fechada várias vezes ou quando é colocada uma grande quantidade de alimentos de uma só vez;

④. Quando o processo de fabrico de gelo encontra o degelo do frigorífico;

⑤. Quando a temperatura ambiente é baixa ou alta, como no inverno ou no verão;

⑥.Quando o ambiente em redor do frigorífico afeta a dissipação de calor.

Utilizando o dispensador de água

Pressione a alavanca do dispensador com um copo ou outro recipiente para dispensar água.

AVISO

1. Quando a porta do frigorífico é aberta, não é possível retirar água. Se a porta for aberta durante o processo de dispensa de água, a função de dispensa de água será automaticamente desativada. Após fechar a porta, o microinterruptor necessita de ser libertado para que a dispensa de água volte a funcionar normalmente.

2.Quando o tempo de consumo de água exceder o tempo de aviso de consumo de água (150 segundos), a campainha começará a soar (som de alerta). Quando exceder o tempo de proteção contra o consumo de água (180 segundos), o consumo de água será interrompido à força e o estado de proteção contra o consumo de água será acionado. O intervalo de alarme da campainha é de 5 segundos de cada vez, e o alarme sonoro só pára quando o microinterruptor é libertado.
3.Durante o processo de fabrico do gelo, pode haver um pequeno atraso na distribuição de água fria. Isso é normal. Utilize o aparelho em segurança.

Dicas para armazenar alimentos frescos

Armazenando no compartimento do frigorífico

1. Mantenha a temperatura do seu frigorífico abaixo dos 5°C.
2.º Os alimentos quentes devem ser arrefecidos à temperatura ambiente antes de serem armazenados no aparelho.
3.º Os alimentos armazenados no frigorífico devem ser lavados e secos antes de serem guardados.
4.º Os alimentos a armazenar devem ser devidamente selados para evitar alterações de odor ou sabor.
5.º Não armazene quantidades excessivas de alimentos. Deixe espaços entre os alimentos para permitir a circulação do ar, para uma melhor conservação.
6. Os alimentos consumidos diariamente devem ser armazenados na parte da frente da prateleira.
Deixe um espaço entre os alimentos e as paredes interiores, permitindo a circulação do ar. Em particular, não armazene alimentos contra a parede traseira: os alimentos podem congelar contra a parede traseira.
7.º Evite o contacto direto dos alimentos (especialmente alimentos oleosos ou ácidos) com o revestimento interior, uma vez que a sujidade oleosa/ácida pode corroer o revestimento interior. Limpe a sujidade oleosa/ácida sempre que for encontrada.
8.º Descongele os alimentos congelados no compartimento de armazenamento do frigorífico. Desta forma, pode utilizar os alimentos congelados para baixar a temperatura no compartimento e poupar energia.
9.º O processo de envelhecimento de frutas e legumes como curgetes, cebola, papaia, banana, ananás, etc., pode ser acelerado no frigorífico. Por isso, não é aconselhável armazená-los no frigorífico. No entanto, o amadurecimento de frutos muito verdes pode ser promovido durante um determinado período. As cebolas, o alho, o gengibre e outros vegetais também devem ser armazenados à temperatura ambiente.
10.º Odores desagradáveis dentro do frigorífico são um sinal de que algo se derramou; a limpeza é necessária. Ver CUIDADOS E LIMPEZA.
11.º Alimentos diferentes devem ser colocados em áreas diferentes de acordo com as suas propriedades.

AVISO

Mantenha uma distância superior a 10 mm entre o alimento e o difusor de ar ou sensores para garantir o efeito de arrefecimento.

Armazenamento no congelador

1. Mantenha a temperatura do congelador a -18°C.
2. 24 horas antes de congelar, ligue a função Supercongelação; para pequenas quantidades de alimentos, 4 a 6 horas são suficientes.
3. Os alimentos quentes devem ser arrefecidos à temperatura ambiente antes de serem armazenados no congelador.
4. Os alimentos cortados em porções mais pequenas congelam mais rapidamente e são mais fáceis de descongelar e arrefecer. O peso recomendado para cada porção é inferior a 2,5 kg.
5. É melhor embalar os alimentos antes de os colocar no congelador. A parte exterior da embalagem deve estar seca para evitar que os sacos se agarrem uns aos outros. Os materiais de embalagem devem ser inodoros, herméticos, não tóxicos e não venenosos.
6. Para evitar o vencimento do prazo de validade, observe a data de congelação, o limite de tempo e o nome do alimento na embalagem, de acordo com os diferentes prazos de validade dos alimentos.

AVISO

Mantenha uma distância superior a 10 mm entre o alimento e o difusor de ar ou sensores para garantir o efeito de arrefecimento.

Armazenamento no compartimento do congelador

Antes da primeira utilização, é necessário limpar o reservatório de água e o compartimento de gelo. De seguida, encha o reservatório de água com água limpa e utilize o dispensador de água para retirar pelo menos 2 litros de água, de forma a remover as impurezas ou o ar residual do reservatório e das tubagens.

AVISO


1. Certifique-se de que o tabuleiro de recolha de gelo está livre de objetos estranhos (por exemplo, alimentos, pás de gelo). Verifique se a temperatura da água no reservatório não excede os 60 °C.
2. Utilize apenas água potável. Não deite água engarrafada, sumo, chá ou outros líquidos remanescentes no reservatório de água.


3.Utilize apenas água potável. Não deite restos de água engarrafada, sumo, chá ou outros líquidos para o depósito de água.
4. Quando utilizar água de poço ou água declorada (por exemplo, água alcalina ionizada, água filtrada)

Injetar água

1.Remova o reservatório de água: Levante o bordo frontal da caixa de armazenamento de água para cima① e, em seguida, puxe o reservatório de água para fora②.

2.Abra a tampa e encha com água até à linha MAX③.

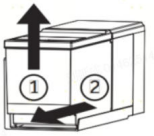

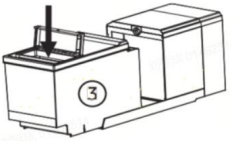

Máquina de gelo

1.Prima o botão "fabricação de gelo" no painel de controlo para ativar a função de fabrico de gelo.

2. Assim que a sua máquina de gelo for ligada, o primeiro recipiente de gelo pode ficar descolorado. Isto não é prejudicial e é normal durante o processo de limpeza. Rejeite o primeiro recipiente cheio de gelo produzido. A sua máquina de gelo está agora pronta para uso.

AVISO

1.A máquina de gelo começará normalmente a produzir gelo aproximadamente 24 horas após a instalação inicial da unidade.

2.A produção de gelo será automaticamente interrompida quando o reservatório de gelo estiver cheio.


3.Se os cubos de gelo permanecerem no reservatório durante um longo período, podem aglomerar-se e tornar-se difíceis de separar. Nestes casos, esvazie o reservatório de gelo e produza uma nova fornada de gelo.

4.Poderá ouvir ocasionalmente alguns estalidos, mas estes são sons normais emitidos durante a fabricação de gelo, por isso não se preocupe.

5.A capacidade da gaveta de armazenamento de gelo é de aproximadamente 5 litros.


Como funciona a máquina de gelo

A capacidade de produção de gelo é de 0,85 kg/24 horas (este valor baseia-se em testes realizados à temperatura ambiente de 32 °C). Durante a utilização diária, a capacidade de produção de gelo pode variar ligeiramente devido às diferenças de temperatura ambiente. Os cubos de gelo produzidos durante a fase inicial de produção após ligar o aparelho ou após um longo período de inatividade não devem ser armazenados. Devem ser descartados. Para garantir que o reservatório de gelo enche ao máximo, reorganize os cubos periodicamente. Alguns cubos de gelo podem ficar colados uns aos outros quando colocados no reservatório; separe-os para maximizar a capacidade do reservatório. Se os cubos de gelo ficarem mais pequenos, isso pode indicar um filtro entupido.

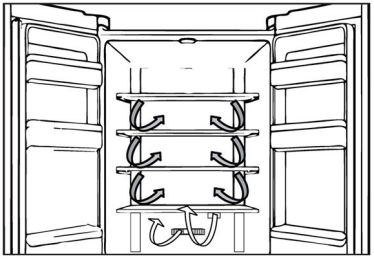

Fluxo de ar múltiplo

1. O frigorífico está equipado com um sistema de fluxo de ar múltiplo que oferece fluxos de ar frio em cada nível de prateleira. Isso ajuda a manter uma temperatura uniforme para garantir que a sua comida é mantida mais fresca durante mais tempo.

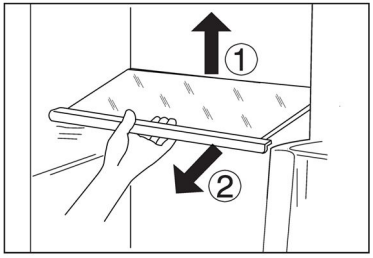

Prateleiras ajustáveis


1. A altura das prateleiras pode ser ajustada para se adaptar às suas necessidades de armazenamento.
2. Para transferir uma prateleira, remova-a primeiro levantando a sua extremidade traseira ① e puxando-a para fora ②.
3. Para a reinstalar, coloque-a sobre as patilhas dos dois lados e empurre-a para a posição mais para trás até que a parte traseira da prateleira fique fixa no interior das ranhuras nos lados.

AVISO

Certifique-se de que todas as extremidades de uma prateleira estão niveladas.

Gaveta Magic Zone

1. Neste compartimento o nível de humidade é inferior ao do compartimento do frigorífico. Esta gaveta é adequada para armazenar frutas secas e outros alimentos secos com baixo teor de água como manteiga, gorduras e óleos ou chocolate.



Adequado para armazenar alimentos frescos, com um espaço relativamente independente que mantém a temperatura e a humidade adequadas, adequado para produtos aquáticos frescos, carne e outros ingredientes

Espaço independente, adequado para armazenar bebidas refrigeradas, etc.


Zona de controlo de temperatura independente, adequada para armazenar legumes e frutas frescos

Gaveta Active Fresh Zone

1. Neste compartimento o nível de humidade é maior do que no compartimento do frigorífico. Este é controlado automaticamente pelo sistema e é adequado para armazenar frutas, legumes, saladas, etc.

Prateleiras das portas/suporte de garrafas amovíveis


1. As prateleiras da porta podem ser removidas para limpeza:
2. Coloque as mãos de cada lado da prateleira, levante-a para cima ① e puxe-a para fora ②.
3. Para inserir a prateleira da porta, deve executar os passos acima na ordem inversa.

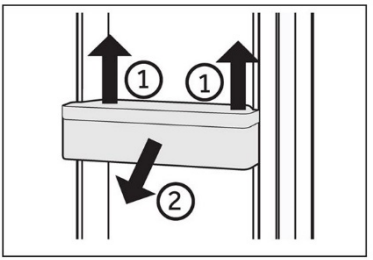

AVISO


Quando o aparelho é ligado, pode demorar até 12 horas para atingir as temperaturas corretas.

Gaveta amovível

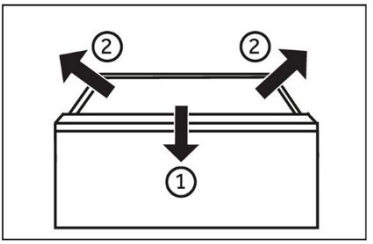

Para remover a gaveta, puxe até à extensão máxima ①, levante e remova ②.
Para inserir a gaveta, os passos acima são executados em ordem inversa.

Armazenar itens grandes

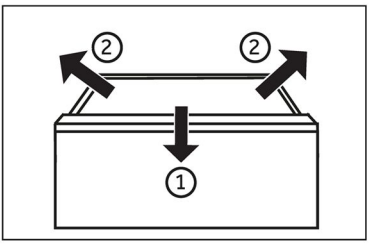

Itens grandes, tais como alimentos congelados, podem ser armazenados da seguinte forma:

retirar e virar em 180° o tabuleiro de congelação superior, ou

retirar ambas as bandejas de congelação superiores, bem como a gaveta central do congelador e guardar os alimentos diretamente na prateleira.

A luz

A luz interior LED acende-se quando a porta é aberta. O desempenho das luzes não é afetado por nenhuma das outras definições de aparelhos.

Dicas de poupança de energia

- Certifique-se de que o aparelho está devidamente ventilado (ver INSTALAÇÃO).
- Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- Evite temperaturas desnecessariamente baixas no aparelho. O consumo de energia aumenta quanto menor for a temperatura do aparelho.
- Funções como POWER-FREEZE consomem mais energia.
- Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no aparelho.
- Abra a porta do aparelho o mínimo e tão brevemente quanto possível.
- Não encha demasiado o aparelho para evitar obstruir o fluxo de ar.
- Evite ar dentro das embalagens de alimentos.
- Mantenha os vedantes da porta limpos para que a porta feche sempre corretamente.
- Descongele alimentos congelados no frigorífico.
- A configuração mais economizadora de energia requer que o aparelho mantenha as gavetas, caixa de comida e prateleiras em condições de frescura de fábrica, e os alimentos devem ser colocados tanto quanto possível, sem bloquear a saída de ar da conduta.

Instalação

AVISO!


Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar.

Limpeza

1. Limpe o aparelho quando apenas tiver armazenado pouca ou nenhuma comida.
2. O aparelho deve ser limpo a cada quatro semanas para uma boa manutenção e para evitar maus odores de alimentos armazenados.

AVISO!


- Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.
- Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.
- No caso de aquecimento, verificar a condição das mercadorias congeladas.

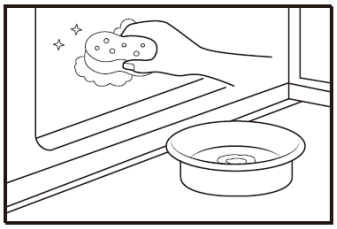

- Mantenha a junta de vedação da porta sempre limpa.
- Limpe o interior e a caixa do aparelho com uma esponja molhada em água morna e detergente neutro.
- 1. Esfregue o interior e o exterior do frigorífico, incluindo junta do vedante da porta, prateleira da porta, prateleiras de vidro, caixas e assim por diante, com uma toalha macia ou esponja embebida em água morna (pode adicionar-se detergente neutro).
- 2. Se houver líquido derramado, remova todas as partes contaminadas, lave-as diretamente com água corrente, seque e coloque novamente no frigorífico.
- 3. Se houver derramamento de produtos cremosos (como natas, gelado derretido), remova todas as peças contaminadas, coloque-as em água morna a cerca de 40 °C durante algum tempo, passe por água corrente, seque e volte a colocar no frigorífico.
- 4. Caso alguma peça ou componente pequeno entre no interior do frigorífico (entre as prateleiras ou gavetas), use uma pequena escova macia para a liberar. Se não conseguir alcançar a peça, entre em contato com a assistência da Haier
- Enxaguar e secar com um pano macio.
- Não limpe nenhuma das peças do aparelho numa máquina de lavar loiça.
- Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.

Limpeza de reservatório de água

Retire a tampa, o tubo de água, o suporte do filtro e o filtro de algodão.
Humedeça uma esponja macia em água e limpe o reservatório de água e os seus componentes. Para remover nódoas difíceis, utilize detergente da loiça diluído. Após a limpeza, enxague bem com água.
Monte o depósito de água seguindo o procedimento inverso da desmontagem.

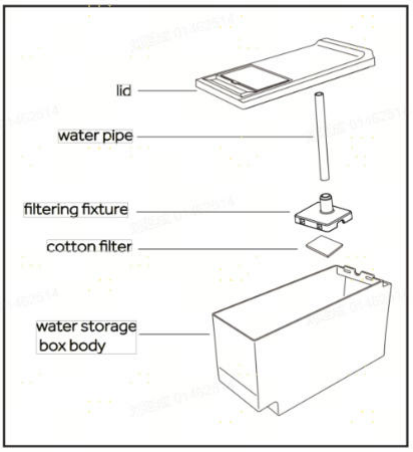

AVISO

Em relação à manutenção:
Recomenda-se limpar o filtro do depósito de água uma vez por semana. Deixe-o secar completamente antes de o voltar a colocar. Não utilize detergentes, palha de aço ou artigos similares para limpar o filtro. Em vez disso, passe-o suavemente com água.

Em relação à substituição:
O filtro do depósito de água deve ser substituído aproximadamente de três em três anos. Se o filtro estiver danificado, deverá ser substituído imediatamente. Caso necessite de substituir o filtro, contacte a loja onde o adquiriu para obter assistência.

Descongelamento

A descongelação do frigorífico e do congelador é feita automaticamente; não é necessária operação manual.

Substituir as lâmpadas LED

AVISO!

Não substitua a luz LED sozinho, esta apenas deve ser substituída pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.

A lâmpada é do tipo LED com um baixo consumo de energia e longa vida útil. Se houver alguma anomalia, entre em contacto com a assistência ao cliente. Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

Parâmetros das lâmpadas:

Compartimento do frigorífico: 12 V máx. 2 W

Congelador: 12 V máx. 2 W

Não utilizar durante um período prolongado

Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado e caso não tenha utilizado a função Holiday para o frigorífico:

Retire os alimentos.

Desligue o cabo de alimentação.

Limpe o aparelho conforme descrito acima.

Mantenha as portas abertas para evitar a criação de maus odores no interior.

AVISO

Desligue o aparelho apenas se estritamente necessário.

Mover o aparelho

1. Remova todos os alimentos e desligue o aparelho.
2. Fixe as prateleiras e outras peças móveis no frigorífico e no congelador com fita adesiva.
3. Não incline o frigorífico mais de 45° para evitar danificar o sistema de refrigeração.

AVISO!

- ► Não levante o aparelho pelas suas pegas.
- ► Nunca coloque o aparelho na horizontal no chão.

Resolução de problemas

Muitos problemas que ocorrem podem ser resolvidos por si mesmo sem experiência específica. Em caso de problema, por favor verifique todas as possibilidades apresentadas e siga as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda. Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

AVISO!

- ► Antes da manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada.
- ► Os equipamentos elétricos devem ser reparados apenas por eletricistas qualificados, uma vez que reparações inadequadas podem causar danos consequenciais consideráveis.
- ► Se o cabo de alimentação estiver danificado, este apenas pode ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.

Problema	Causa possível	Possível solução
O compressor não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação.	• Ligue a ficha de alimentação.
	• O aparelho está no ciclo de descongelação	• Isto é normal para uma descongelação automática
O aparelho funciona frequentemente ou funciona por um período de tempo demasiado longo.	• A temperatura interior ou exterior é muito alta.	• Neste caso. É normal que o aparelho funcione mais tempo.
	• O aparelho foi desligado da alimentação por um período de tempo.	• Normalmente, demora 8 a 12 horas até o aparelho arrefecer completamente.
	• Uma porta do aparelho não está bem fechada.	• Feche a porta/gaveta e certifique-se de que o aparelho está localizado num piso plano e de que não existe qualquer alimento ou recipiente a obstruir a porta.
	• A porta foi aberta com muita frequência ou por muito tempo.	• Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
	• A regulação da temperatura para o congelador é muito baixa.	• Defina uma temperatura mais elevada até obter uma temperatura satisfatória do frigorífico. Demora 24 horas até a temperatura do frigorífico se tornar estável.
	• A junta de vedação da porta está suja, gasta, partida ou desalinhada.	• Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou peça à assistência ao cliente que a substitua.
	• A circulação de ar necessária não é garantida.	• Assegure uma ventilação adequada.

Problema	Causa possível	Possível solução
O interior do frigorífico está sujo e/ou com cheiros.	• O interior do frigorífico precisa de ser limpo. • Alimentos com forte odor estão armazenados no frigorífico.	• Limpe o interior do frigorífico. • Embrulhe os alimentos completamente.
Não está frio o suficiente dentro do aparelho.	• A temperatura definida é demasiado alta. • Foram guardados alimentos demasiado quentes. • Foram armazenados demasiados alimentos de uma vez. • Os produtos estão demasiado próximos uns dos outros. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo.	• Repor a temperatura. • Arrefeça os alimentos antes de os guardar. • Guarde sempre pequenas quantidades de alimentos. • Deixe um intervalo entre os vários alimentos permitindo o fluxo de ar. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
Está demasiado frio no interior do aparelho.	• A temperatura está definida para demasiado baixa. • A função Super Frz/ Super Cool está ativada ou está a funcionar há demasiado tempo.	• Repor a temperatura. • Desligue a função Super Frz/ Super Cool
Formação de humidade no interior do compartimento do frigorífico.	• O clima é demasiado quente e demasiado húmido. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. • Recipientes para alimentos ou líquidos foram deixados abertos.	• Aumente a temperatura. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente e cubra os alimentos e líquidos.
A humidade acumula-se nos frigoríficos fora da superfície ou entre as portas/porta e gaveta.	• O clima é demasiado quente e demasiado húmido. • A porta não está totalmente fechada. O ar frio no aparelho e o ar quente no exterior condensam.	• Isso é normal num clima húmido e mudará quando a humidade diminuir. • Certifique-se de que a porta/gaveta está bem fechada.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Possível solução
Gelo forte e geada no compartimento do congelador.	• Os alimentos não foram devidamente embalados. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. • A junta de vedação da porta/gaveta está suja, gasta, fissurada ou não é adequada. • Algo no interior está a impedir que a porta/gaveta feche corretamente.	• Embale sempre bem os alimentos. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou substitua por novas. • Reposicione as prateleiras, prateleiras das portas ou recipientes internos para permitir que a porta/gaveta feche.
Os lados do armário e a tira da porta ficam quentes.	• -	• Isto é normal.
O aparelho faz ruídos fora do normal.	• O aparelho não está colocado sobre um piso nivelado. • O aparelho toca em algum objeto em seu redor.	• Ajuste os pés para nivelar o aparelho. • Remova objetos em redor do aparelho.
Deve ouvir-se um som leve semelhante ao de água a correr.	• -	• Isto é normal.
Irá ouvir um sinal sonoro de alarme.	• A porta do frigorífico está aberta.	• Feche a porta.
Irá ouvir um som abafado.	• O sistema anti condensação está a funcionar	• Isto impede a condensação e é normal
O sistema de iluminação interior ou de arrefecimento não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação. • A fonte de alimentação não está intacta. • A lâmpada LED está avariada.	• Ligue a ficha de alimentação. • Verifique a alimentação elétrica da divisão. Ligue para a companhia de eletricidade local! • Por favor, ligue para a assistência para substituir a lâmpada.

Problema	Causa possível	Possível solução
Fuga ou gotejamento de água do bico dispensador de água.	• O depósito de água não está instalado corretamente.	• Voltar a colocar o depósito de água na porta do frigorífico, garantir que é empurrado completamente para a porta.
	• O bico dispensador de água não está bem aparafusado ao tanque.	• O bico de água está firmemente aparafusado ao depósito de água.
	• Falta o anel em O de silicone branco no bico de água.	• Verifique se o bico de água tem um anel em O de silicone branco na extremidade do tanque antes de encaixar o bico de água no depósito de água.

Para contactar a assistência técnica, consulte o nosso website: https://corporate.haier-europe.com/en/
Na seção "website", escolha a marca do seu produto e o seu país. Será redirecionado para o website específico onde pode encontrar o número de telefone e o formulário para contactar a assistência técnica.

Falha de energia

Em caso de falha de energia, os alimentos permanecem arrefecidos de forma segura durante cerca de 5 horas. Siga estas dicas durante uma falha de energia prolongada, especialmente no verão:

- ► Abra a porta/gaveta o mínimo de vezes possível.
- ► Não coloque mais alimentos no aparelho durante uma falha de energia.
- ► Se for dada uma notificação prévia de interrupção da energia e a duração da interrupção for superior a 5 horas, faça algum gelo e coloque-o num recipiente na parte superior do compartimento do frigorífico.
- ► É necessária uma inspeção dos alimentos imediatamente após a interrupção.
- ► Como a temperatura no frigorífico irá subir durante uma interrupção da energia ou outra falha, o período de armazenamento e a qualidade dos alimentos serão reduzidos. Qualquer alimento que descongele deve ser consumido, cozido e novamente congelado (se for caso disso) imediatamente, a fim de evitar riscos para a saúde.

Função de memória durante a falha de energia

Depois de restabelecida a energia elétrica, o aparelho continua com as configurações definidas antes da falha de energia.

Desembalar

AVISO!


- O aparelho é pesado. Deve ser manuseado sempre por, pelo menos, duas pessoas.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma ecológica.
- Retire o aparelho da embalagem.
- Remova todos os materiais de embalagem.

Condições ambientais

A temperatura ambiente deve estar sempre entre 10 °C e 43 °C, uma vez que pode influenciar a temperatura no interior do aparelho e o seu consumo de energia. Não instale o aparelho perto de outros aparelhos emissores de calor (fornos, frigoríficos) sem isolamento.


Requisitos de espaço

Espaço necessário quando a porta é aberta.

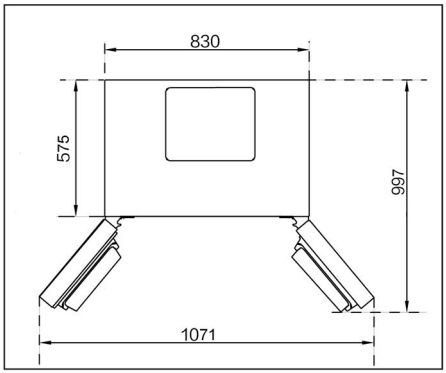

Ventilação transversal

Para obter uma ventilação suficiente do aparelho por motivos de segurança, deve observar-se a informação das secções de ventilação transversal necessárias.

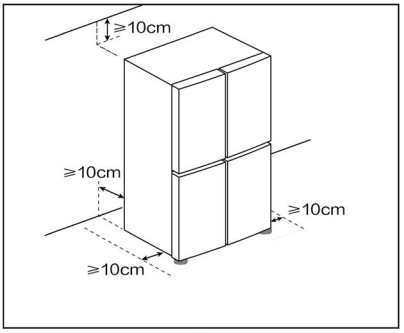


Alinhar o aparelho

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e sólida.


1. Incline o frigorífico ligeiramente para trás.
2. Ajuste os pés para a altura desejada.

Certifique-se de que a distância à parede do lado da dobradiça é de, pelo menos, 100 mm para que a porta se abra corretamente.

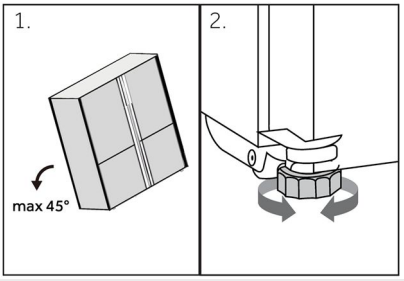


AVISO

Para um aparelho independente: este frigorífico não se destina a ser utilizado como eletrodoméstico de encastrar

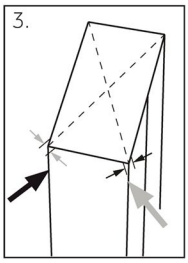

3. A estabilidade pode ser verificada empurrando alternadamente as diagonais. Uma ligeira oscilação deve ser a mesma em ambas as direções. Caso contrário, a estrutura pode empenar; a consequência pode ser fugas dos vedantes da porta. Uma leve inclinação para a traseira facilita o fecho das portas.

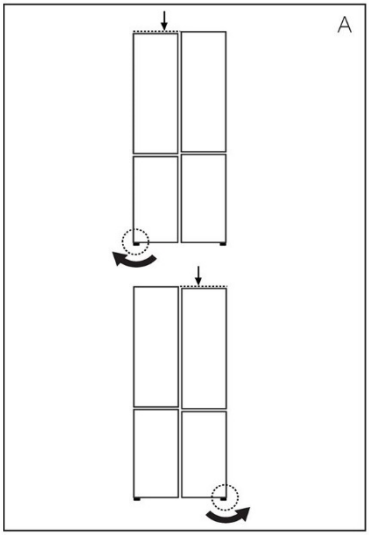


Ajuste fino das portas

Se as portas não estiverem no mesmo nível, esta discrepância pode ser solucionada da seguinte forma:

A) Utilizando o pé ajustável

Rode o pé ajustável de acordo com a direção da seta para subir ou descer o pé.

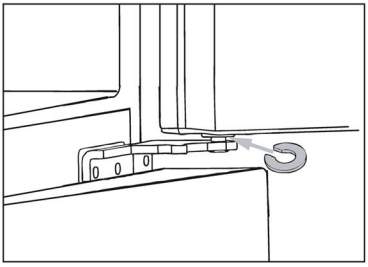


B) Utilizando espaçadores

- ► Abra a porta superior e levante-a.
- ► Prenda cuidadosamente o espaçador (incluído no saco de acessórios) no anel de plástico branco da dobradiça do meio à mão ou usando ferramentas, como alicates. Não arranque nem amolgue a porta.

AVISO

Quando voltar a utilizar o frigorífico, pode ocorrer um fenómeno de portas desiguais devido ao peso dos alimentos armazenados. Se for esse o caso, ajuste de acordo com os métodos acima.

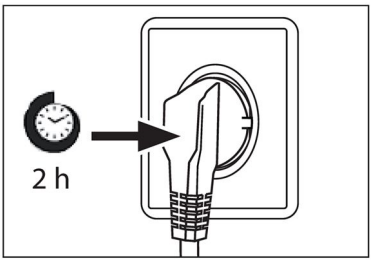

Tempo de espera

O óleo de lubrificação sem manutenção está localizado na cápsula do compressor. Este óleo pode atravessar o sistema de tubagem fechada durante o transporte inclinado. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, tem de esperar pelo menos 2 horas para que o óleo volte à cápsula.

Ligação elétrica

Antes de cada conexão verificar se:

- ► a rede elétrica, tomada e fusíveis são adequados à placa de classificação.
- ► a tomada de alimentação está ligada à terra sem fichas múltiplas nem extensão.
- ► a ficha de alimentação e a tomada estão de acordo com as especificações.

Ligue a ficha a uma tomada doméstica instalada corretamente.

AVISO!

Para evitar riscos, um cabo de alimentação danificado deve ser substituído pela assistência ao cliente (ver cartão de garantia).

Marca	**Haier**
Nome do modelo / identificador	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador
Volume total (L)	525
Volume do frigorífico (L)	330
Volume do congelador (L)	195
Sistema Frost-free	Sim
Capacidade de congelação(kg/24h)	12
Classificação climática(2)	T
Classe de emissão de ruído e emissões de ruído aéreo (db(A) re 1pW)	C(35)
Tipo de aparelho	instalação independente

Explicações:
• Sim, existe

(1) Com base nos resultados do teste de conformidade das normas ao longo de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

(2) Classificação climática SN: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 10°C e +32°C

Classificação climática N: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +32°C

Classificação climática ST: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +38°C

Classificação climática T: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +43°C

Dados técnicos adicionais

Tensão/Frequência	220-240V ~/ 50Hz
Corrente de entrada (A)	1,5
Fusível principal (A)	16
Líquido de refrigeração	R600a
Dimensões (A/L/P em mm)	1850/830/637

Recomendamos o nosso Serviço de Assistência ao Cliente da Haier e a utilização de peças sobressalentes originais.

Se tiver algum problema com o seu aparelho, consulte primeiro a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Se não conseguir encontrar uma solução nesta secção, entre em contacto

- com o seu revendedor local ou
- o nosso Serviço de Assistência Europeu (veja números de telefone listados abaixo) ou
- a área de Serviço e Suporte em www.haier.com onde pode ativar a reclamação de serviço
- e também encontrar FAQs.

Para contactar a nossa Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

As informações encontram-se na placa de classificação.

Modelo _____

N.º de série _____

Verifique também o cartão de garantia fornecido com o produto em caso de garantia.

Centro de Assistência Europeu		
País*	Número de telefone	Custos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 CT/Min telefone fixo • Max 42 Ct/Min móvel
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 CT/Min telefone fixo • máx. 20 Ct/Min todos os outros
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Para outros países, consulte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Duração da garantia do aparelho de refrigeração:

A garantia mínima é: 2 anos para os países da UE, 3 anos para a Turquia, 1 ano para o Reino Unido, 1 ano para a Rússia, 3 anos para a Suécia, 2 anos para a Sérvia, 5 anos para a Noruega, 1 ano para Marrocos, 6 meses para a Argélia, Tunísia nenhuma garantia legal necessária.

*O período de peças sobressalentes para a reparação do aparelho:

Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impressos e fontes de luz estão disponíveis durante um período mínimo de sete anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado.

Puxadores da porta, dobradiças da porta, bandejas e cestos durante um período mínimo de sete anos e juntas da porta durante um período mínimo de 10 anos, depois de colocada a última unidade do modelo no mercado.

*Para mais informações sobre o produto, consulte https://eprel.ec.europe.eu/ ou digitalize o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho.

368 Informaţii de siguranţă
- Înainte de prima utilizare 369
- Instalare 369
- Utilizarea cotidiană 370

372 Utilizarea prevăzută

373 Descrierea produsului

374 Panoul de comenzi

375 Utilizarea
- Reglarea temperaturii frigiderului 375
- Ajustarea temperaturii congelatorului 376
- Funcția Quick Cooling 376

377 Echipament
- Funcție de congelare rapidă 376
- Funcția senzorului uman 377

379 Sfaturi de economisire a energiei
- Funcția de fabricare a gheții 377
- Funcție de preparare rapidă a gheții 378
- Utilizarea dozatorului de apă 379

380 Îngrijire şi curăţare
- Injectați apă 382

382 Depanare

386 Instalare

389 Date tehnice

392 Serviciul pentru clienţi

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Haier.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să folosiți aparatul la capacitate maximă și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corespunzătoare.

Păstrați manualul de față la îndemână astfel încât să îl puteți consulta pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți, oferiți sau lăsați aparatul în vechea locuință când vă mutați, asigurați-vă că lăsați și manualul de utilizare, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

AVERTISMENT - Informații importante legate de siguranță

OBSERVAȚIE - Informații și sfaturi generale

Informații legate de mediu

Eliminare



Ajutați la protejarea mediului și a sănătății omului. Puneți ambalajul în containerele corespunzătoare în vederea reciclării. Ajutați la reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu aruncați electronicele marcate cu acest simbol în același loc cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați agenția municipală.

AVERTISMENT: Risc de incendiu/material inflamabil



Simbolul indică riscul de incendiu, deoarece se utilizează materiale inflamabile. Evitați cu atenție provocarea unui incendiu cauzat de materialele inflamabile.

AVERTIZARE!

Risc de vătămare sau sufocare!

Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate profesionist. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de agent frigorific nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare a acesteia. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent. Tăiați cablul de alimentare de la rețeaua de curent și eliminați-l. Scoateți tăvile și sertarele, dar și opritorul și garniturile ușii, pentru a preveni închiderea copiilor și a animalelor în aparat.

Înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, citiți următoarele sfaturi legate de siguranță!

AVERTIZARE!

Înainte de prima utilizare

- Asigurați-vă că nu există deteriorări provocate de transport.
- Eliminați toate ambalajele și păstrați-le la distanță de copii.
- Așteptați cel puțin două ore înainte de a instala aparatul pentru a lăsa timp circuitului frigorific să devină perfect eficient.
- Manevrați întotdeauna dispozitivul cu cel puțin încă două persoane, pentru că este greu.

Instalare

- Aparatul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra aparatului și în jurul acestuia.
- Nu amplasați niciodată aparatul într-o zonă cu umezeală sau într-un loc în care acesta poate fi stropit cu apă. Curățați și uscați urmele de apă și petele cu o cârpă curată, moale.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- Instalați și poziționați dispozitivul într-o zonă potrivită dimensiunilor și destinației sale.
- Mențineți fantele de aerisire ale aparatului sau pe cele încorporate în structură fără obstrucții.
- Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu date tehnice se potrivesc cu sursa de electricitate. Dacă nu se potrivesc, contactați un electrician.
- Dispozitivul este operat de o sursă de electricitate de 220-240 V c.a./50 Hz. Fluctuațiile anormale de tensiune pot face dispozitivul să nu pornească sau pot deteriora controlul temperaturii sau compresorul sau pot provoca un zgomot anormal în timpul utilizării. În acest caz, ar trebui să fie montat un regulator automat.
- Nu utilizați adaptoare cu ștecăre multiple și prelungitoare.
- Nu amplasați prizele portabile multiple sau alimentările portabile în spatele aparatului.
- Evitați prinderea cablului de alimentare în frigider. Nu călcați pe cablul de alimentare.
- Folosiți o priză separată cu împământare pentru alimentarea cu energie electrică, care să fie ușor accesibilă. Aparatul trebuie legat la împământare.
  Doar pentru Regatul Unit: Cablul de alimentare al dispozitivului este prevăzut cu ștecăr cu 3 pini (împământare) care se potrivește cu o priză standard cu 3 găuri (împământată). Nu demontați și nu tăiați niciodată cel de-al treilea pin (împământarea). După instalarea dispozitivului, ștecărul ar trebui să fie accesibil.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.

AVERTIZARE!

Utilizarea cotidiană

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparate frigorifice, dar nu li se permite să curețe și să instaleze aparatele frigorifice.
- Țineți copiii mai mici de 3 ani la distanță de aparat, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- În cazul scurgerii gazului de răcire sau a altor gaze inflamabile în vecinătatea aparatului, închideți valva gazului care curge, deschideți ușile și ferestrele și nu deconectați niciun ștecăr al cablului de alimentare al frigiderului sau al oricărui alt aparat.
- Observați că aparatul este setat să funcționeze într-un interval de mediu specific, între 10 °C și 43 °C. Este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la o temperatură superioară sau inferioară intervalului indicat.
- Nu puneți articole instabile (obiecte grele, recipiente umplute cu apă) deasupra frigiderului, pentru a evita vătămarea cauzată de cădere sau de electrocutarea cauzată de contactul cu apa.
- Nu trageți de rafturile de pe ușă. În caz contrar, ușa poate fi înclinată, raftul pentru sticle se poate desprinde sau aparatul se poate răsturna.
- Deschideți și închideți ușile numai cu ajutorul mânerelor. Spațiul liber dintre uși și dintre uși și dulap este foarte îngust. Nu întindeți mâinile în zonele respective, pentru a evita ciupirea degetelor. Deschideți sau închideți ușile frigiderului numai atunci când nu se află niciun copil în raza de deplasare a ușii.
- Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau corozive în aparat sau în vecinătatea acestuia.
- Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în dispozitiv. Acest dispozitiv este un aparat electrocasnic. Nu este recomandat pentru depozitarea materialelor care necesită temperaturi stricte.
- Nu depozitați niciodată în congelator lichide în sticle sau doze (cu excepția băuturilor cu conținut ridicat de alcool), în special băuturi carbogazoase, deoarece acestea se vor sparge în timpul înghețării.
- Verificați starea alimentelor în cazul în care a avut loc încălzirea congelatorului.
- Nu setați o temperatură nenecesar de joasă în compartimentul frigiderului. În cazul setărilor ridicate, pot apărea temperaturi sub punctul de îngheț. Atenție: Sticlele se pot sparge
- Nu atingeți produsele înghețate cu mâinile ude (purtați mănuși). În special, nu consumați înghețată pe băț imediat după scoaterea din compartimentul congelatorului. Există riscul de îngheț sau de producere a leziunilor provocate de îngheț. PRIMUL ajutor: puneți imediat sub jet de apă rece. Nu trageți!
- Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului atunci când este în funcțiune, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.

AVERTIZARE!

Utilizarea zilnică

- Deconectați aparatul de la energia electrică în cazul unei pene de curent sau înainte de curățare. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de către producător. Întreținere/curățare
- Asigurați-vă că supravegheați copiii dacă aceștia se ocupă de curățare și întreținere.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de efectuarea întreținerii de rutină. Așteptați cel puțin 5 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- Țineți de ștecăr, nu de cablu, atunci când deconectați aparatul.
- Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- Nu răzuiți gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, dispozitive electrice de încălzire precum radiatoare, uscătoare de păr, aparate de curățat cu abur sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.
- Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați dispozitivul pe cont propriu. În cazul în care este necesară o reparație, contactați serviciul de relații cu clienții.
- Eliminați praful din spatele unității cel puțin o dată pe an, pentru a evita riscul de incendiu, dar și consumul mărit de energie.
- Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.

Informații privind gazul refrigerant

- Aparatul conține agentul frigorific inflamabil IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul frigorific nu este deteriorat în timpul transportării sau instalării. Scurgerile de agent frigorific pot cauza vătămări ale ochilor sau se pot aprinde. Dacă s-a produs o deteriorare a aparatului, țineți la distanță de sursele de flăcări deschise, ventilați bine camera, nu conectați și nu deconectați cablurile de alimentare ale aparatului sau ale oricărui alt aparat. Informați serviciul de asistență pentru clienți.
- În cazul în care agentul frigorific intră în contact cu ochii, spălați imediat în jet de apă și contactați imediat un specialist oftalmolog.

Utilizarea prevăzută


Acest aparat este proiectat pentru răcirea și congelarea alimentelor. Acesta a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în aplicații casnice și similare, precum în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, în birouri și în alte medii de lucru; ferme și clienți din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale, precum și în pensiunile de tip bed-and-breakfast și catering. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.

Nu este permisă aducerea schimbărilor sau modificărilor dispozitivului. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la apariția pericolelor și la pierderea garanției.


Standarde și directive

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile cu standardele armonizate corespunzătoare și standardele din Regatul Unit, prevăzute pentru marcajul CE și UKCA.

ATENȚIE!

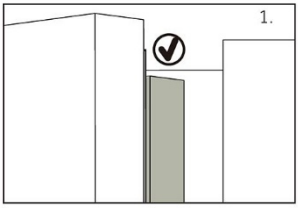

Atunci când închideți ușa, banda verticală a ușii din partea stângă trebuie să se îndoaie în interior (1).

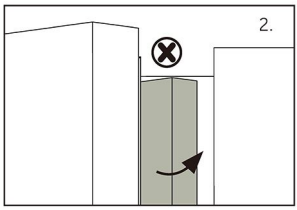


Dacă încercați să închideți ușa din stânga fără să îndoiți banda verticală a ușii (2), banda ușii va lovi arborele de prindere sau ușa din dreapta. Astfel, garnitura ușii se poate deteriora sau pot apărea scurgeri.

În interiorul cadrului există un fir de încălzire. Temperatura suprafeței va crește puțin, ceea ce este normal și nu afectează funcționarea aparatului.

OBSERVAȚIE

Ca urmare a modificărilor tehnice și a diferitelor modele, unele ilustrații din acest manual pot diferi de modelul dvs.

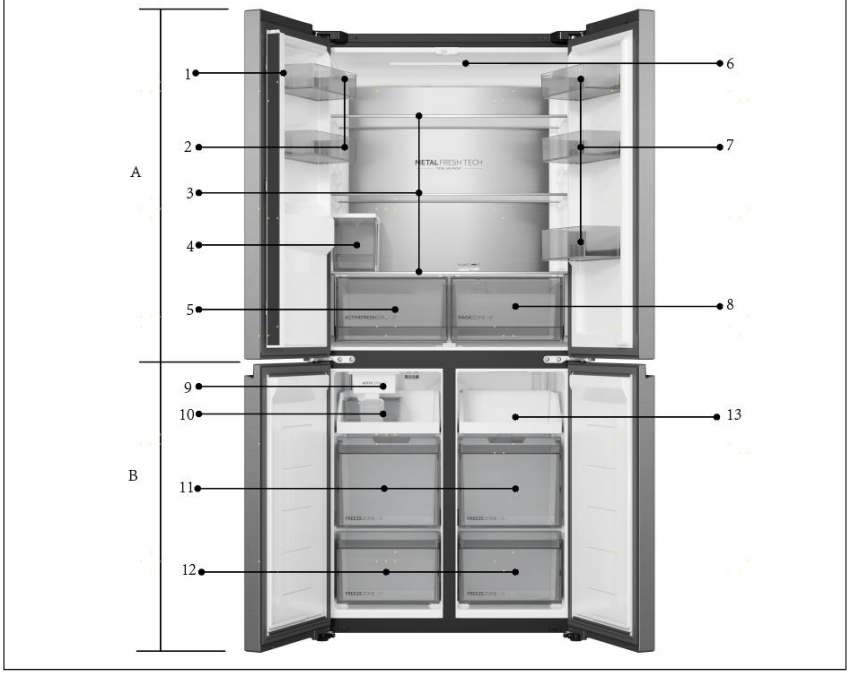

A: Compartiment frigider

1 Bandă ușă

2 Suport sticle

3 Rafturi de sticlă

4 Rezervor de apă

5 Zonă Activefresh

6 Lampă de tavan

7 Suport sticle

8 Zonă magică

B: Compartiment congelator

9 Aparat de gheață cuburi


10 Tavă pentru gheață

11 Sertare congelator

12 Sertar inferior pentru depozitare congelator

13 Tavă de congelare

Panoul de comenzi

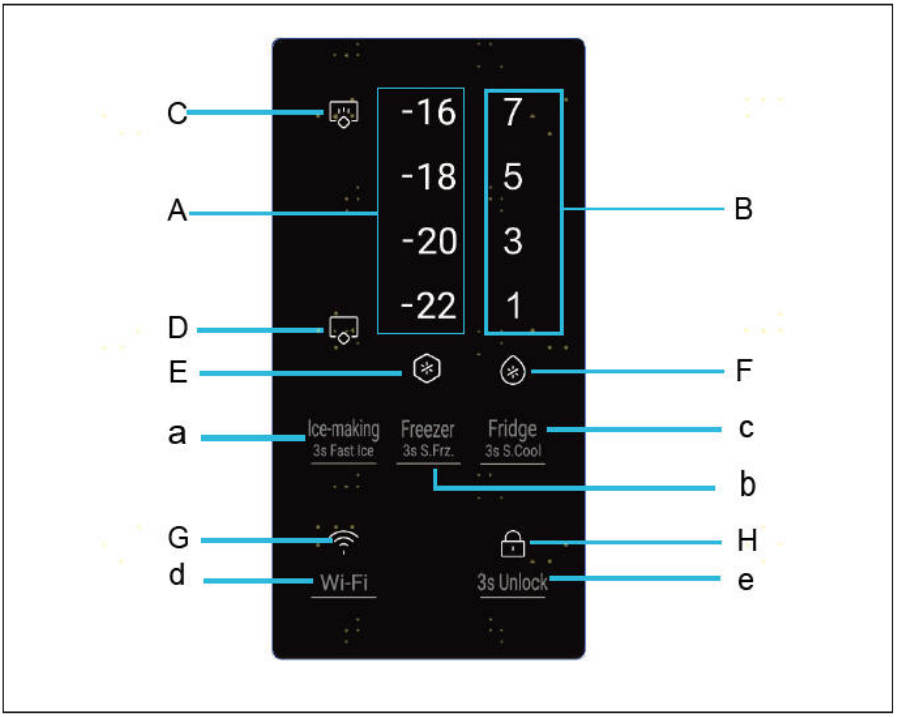

Indicatori:

A Afișaj temperatură frigider

B Afișaj temperatură congelator

C Preparare rapidă gheață

D Preparare gheață

E Afișaj congelare rapidă

F Afișaj răcire rapidă

G Afișaj Wi-Fi

H Afișaj deblocare 3s

Taste:

a Buton pentru prepararea rapidă a gheții (3s)

b Buton pentru reglarea temperaturii congelatorului (Țineți apăsat timp de 3s pentru a activa butonul de congelare rapidă)

c Buton pentru reglarea temperaturii frigiderului (Țineți apăsat timp de 3s pentru a activa butonul de răcire rapidă)

d Buton WIFI

e Buton de deblocare (3s)

Înainte de prima utilizare

- ► Scoateți toate materialele de ambalare, țineți-le departe de copii și eliminați-le într-un mod ecologic.
- ► Curățați interiorul și exteriorul aparatului cu apă și un detergent neutru înainte de a pune alimente în interior.
- ► După echilibrarea și curățarea aparatului, așteptați cel puțin 2-5 ore înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare. Consultați secțiunea INSTALARE.
- ► Răciți în prealabil compartimentele cu setări ridicate înainte de ale umple cu alimente. Funcția Power-Freeze ajută la răcirea rapidă a compartimentelor.
- ► Temperaturile frigiderului și congelatorului sunt setate automat la 5°C, respectiv -18°C. Acestea sunt setările recomandate. Dacă doriți, puteți modifica manual aceste temperaturi. Consultați Reglarea temperaturii.

Reglarea temperaturii

Blocarea/deblocarea ecran

În starea de blocare, apăsați și mențineți apăsat butonul 【3s Unlock】 timp de 3 secunde; se va auzi un semnal sonor, afișajul 【3s Unlock】 se va stinge, iar aparatul va ieși din starea de blocare. În starea de deblocare, apăsați lung butonul 【3s Unlock】; se va auzi un semnal sonor, afișajul 【3s Unlock】 se va aprinde, iar aparatul va intra în starea de blocare.

OBSERVAȚIE

Când aparatul este blocat, ajustarea cu ajutorul tastelor nu este posibilă.

Reglarea temperaturii frigiderului

În starea de deblocare, faceți clic pe butonul [Fridge], iar compartimentul frigorific va fi reglat în următoarea ordine: 5 → 7 → 1 → 3°.

OBSERVAȚIE

În starea [Quick Cooling], reglarea temperaturii de congelare nu poate fi efectuată

Ajustarea temperaturii congelatorului

În starea de deblocare, faceți clic pe butonul [Freeze], iar compartimentul de congelare va fi ajustat în următoarea ordine: -18 → -20 → -22 → -16 °.

OBSERVAȚIE

În starea [Quick Freeze], nu se poate efectua ajustarea temperaturii de congelare

Funcția Quick Cooling

În starea de deblocare, apăsați lung butonul [Fridge] timp de 3 secunde; afișajul [Quick Cooling] se va aprinde, iar frigiderul va intra în starea [Quick Cooling] pentru refrigerare.

În starea de deblocare și de răcire rapidă, apăsați și mențineți apăsat butonul 【 Fridge 】 timp de 3 secunde pentru a readuce temperatura frigiderului la setarea inițială și pentru a ieși manual din starea 【 Quick Cooling 】.

După aproximativ 6 ore de funcționare în modul 【 Quick Cooling 】, funcția 【 Quick Cooling 】 se va opri automat.

Funcția Quick Freeze

În starea de deblocare, apăsați lung butonul [Freeze] timp de 3 secunde; afișajul [Quick Freeze] se va aprinde, iar frigiderul va intra în starea [Quick Freeze] pentru refrigerare.

În starea de deblocare și de răcire rapidă, apăsați și mențineți apăsat butonul 【 Freeze 】 timp de 3 secunde pentru a readuce temperatura frigiderului la setarea inițială și pentru a ieși manual din starea 【 Quick Freeze 】.

După aproximativ 50 de ore de funcționare în modul 【 Quick Freeze 】, funcția 【 Quick Freeze 】 se va opri automat.

OBSERVA

Zonă cu funcție specială de temperatură variabilă, unde temperatura este afectată de numărul de deschideri și închideri ale ușilor, cantitatea de alimente și temperatura compartimentului frigider, precum și de alți factori, aceasta fluctuează ușor. Când alegeți să utilizați funcția de alimente proaspete, pentru a păstra ingredientele în condiții optime de depozitare
Pentru mediul de depozitare, se recomandă setarea nivelului de temperatură al compartimentului frigider la nivelul [Ridicat].

Funcția Senzorului Uman

Funcția de detectare a prezenței umane a frigiderului este activată în mod implicit. Când senzorul de prezență umană detectează prezența unei persoane, lumina ambientală a ușii frigiderului se va aprinde. Când toate ușile sunt închise,

lumina ambientală a ușii se va stinge după 30 de secunde

Funcția de Producție a Gheții

Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați butonul „Producerea Gheții", soneria sună o dată, indicatorul „Producerea Gheții" se aprinde, iar apoi funcția de producție a Gheții va fi activată.
Când indicatorul „Producerea Gheții" se aprinde, apăsați butonul „Producerea Gheții", soneria sună o dată, indicatorul „Producerea Gheții" se stinge, iar apoi funcția de producție a Gheții va fi dezactivată.

OBSERVA

1.Aparatul de gheață este oprit în mod implicit când frigiderul este pornit pentru prima dată.
2.Aparatul de gheață va distribui automat gheață în recipientul plin și se va opri când detectează că recipientul este plin. Cu cât funcția de producere a gheții funcționează mai mult, cu atât va produce mai multă gheață.
3.Capacitatea de stocare a gheții din recipientul pentru gheață poate fi confirmată automat de detectorul de gheață. (Pentru a determina corect capacitatea de stocare a gheții, nu așezați cuburile de gheață plat) După ce stocarea atinge o anumită cantitate, opriți producerea gheții. Vă rugăm să confirmați cantitatea de gheață stocată în recipientul pentru gheață. Dacă este prea multă gheață, acesta nu va putea produce gheață sau acest lucru poate afecta deschiderea și închiderea normală a sertarului.

4.Dacă abia începeți să utilizați aparatul de gheață sau nu l-ați folosit pentru a face gheață de mult timp, ar trebui să aruncați primele câteva cuburi de gheață, astfel încât impuritățile din apă să se scurgă.
5. După o funcționare stabilă a frigiderului, timpul de producere a gheții este de aproximativ 105 minute per utilizare.
6.Timpul de eliberare a gheții poate varia în funcție de starea de utilizare reală a frigiderului. În următoarele situații, timpul de producere a gheții poate fi prelungit.

①.Înainte de prima utilizare a frigiderului și de funcționarea stabilă a acestuia, trebuie să așteptați ca fiecare cameră să se răcească suficient înainte de umplerea automată cu apă și procesul de producere a gheții, așadar, este nevoie de aproximativ 24 de ore sau mai mult pentru a produce cuburi de gheață.
②.Când utilizați funcția de producere a gheții pentru prima dată sau pentru o perioadă lungă de timp fără a o utiliza din nou, prima producere a gheții poate dura mai mult de 5 ore;
③. Când ușa frigiderului este deschisă și închisă de mai multe ori sau când se introduce o cantitate mare de alimente simultan;
④. Când procesul de producere a gheții provoacă dezghețarea frigiderului.
⑤. Când temperatura camerei este scăzută sau ridicată, cum ar fi iarna sau vara.
⑥.Când mediul înconjurător al frigiderului afectează disiparea căldurii.

Funcția aparat de gheață rapid

Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul „Producere gheață" timp de 3 secunde. Buzzerul sună o dată, indicatorul „Fast ice" se aprinde, iar apoi funcția de producție rapidă a gheții va fi activată.
Când indicatorul „Fast ice" se aprinde, apăsați și mențineți apăsat butonul „Fast ice" timp de 3 secunde, buzzerul sună o dată, indicatorul „Fast ice" se stinge, apoi funcția de producție rapidă a gheții va fi dezactivată și funcția de producție a gheții va fi activată.

OBSERVA

1. După activarea funcției de preparare rapidă a gheții, dacă apăsați o dată butonul „preparare gheață", atât funcția de preparare rapidă a gheții, cât și funcția de preparare a gheții vor fi dezactivate.

2.După o funcționare stabilă a frigiderului, cel mai scurt timp de preparare rapidă a gheții este de aproximativ 60 de minute per aparat de gheață cuburi.

3.Primul timp de preparare a gheţii este relativ lung, apoi funcţionează conform celui mai scurt timp de preparare a gheţii menţionat mai sus. (Acest timp de preparare a gheţii este testat la o temperatură ambiantă de 25 ℃, fără a deschide sau închide uşa.).

4.După aproximativ 6 ore de preparare rapidă a gheții, frigiderul va reveni automat la starea normală de preparare a gheții.

5.Timpul de eliberare a gheții poate varia în funcție de starea de utilizare reală a frigiderului. În următoarele situații, timpul de preparare a gheții poate fi prelungit:

①. Înainte de prima utilizare a frigiderului şi de funcţionarea stabilă, trebuie să aşteptaţi ca fiecare cameră să se răcească suficient înainte de umplerea automată cu apă şi de procesul de producere a gheţii, aşadar este nevoie de aproximativ 24 de ore sau mai mult pentru a produce cuburi de gheaţă.

②.Când utilizați funcția de producere a gheții pentru prima dată sau pentru o perioadă lungă de timp fără a o utiliza din nou, prima producere a gheții poate dura mai mult de 5 ore;

③. Când ușa frigiderului este deschisă și închisă de mai multe ori sau când se introduce o cantitate mare de alimente simultan;

④. Când procesul de producere a gheții se confruntă cu dezgheţarea frigiderului.

⑤. Când temperatura camerei este scăzută sau ridicată, cum ar fi iarna sau vara.

⑥.Când mediul înconjurător al frigiderului afectează disiparea căldurii.

Utilizarea dozatorului de apă

Apăsați paleta dozatorului cu un pahar sau alt recipient pentru a distribui apă.

OBSERVA

1. Când ușa frigiderului este deschisă, nu se poate extrage apă. Dacă ușa este deschisă în timpul procesului de distribuire a apei, funcția de distribuire a apei se va dezactiva automat. După închiderea ușii, microîntrerupătorul trebuie eliberat, iar apoi poate fi folosit pentru a extrage din nou apă în mod normal.

2.Când timpul de alimentare cu apă depășește timpul de avertizare pentru alimentarea cu apă (150 de secunde), buzzerul începe să emită o alarmă (ding-dong, sunet ALERT_TONE), iar când depășește timpul de protecție pentru alimentarea cu apă (180 de secunde), alimentarea cu apă este oprită forțat, iar starea de protecție pentru alimentarea cu apă este declanșată; intervalul de alarmă al buzzerului este de 5 secunde de fiecare dată, iar sunetul alarmei buzzerului se oprește până când microîntrerupătorul este eliberat.
3.În timpul procesului de fabricare a gheții, poate exista o ușoară întârziere în distribuirea apei reci. Acesta este un fenomen normal. Vă rugăm să utilizați aparatul cu încredere.

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor proaspete
Depozitarea în compartimentul frigiderului

1. Mențineți temperatura frigiderului sub 5°C.
2. Alimentele calde trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în aparat.
3. Alimentele depozitate în frigider trebuie spălate și uscate înainte de depozitare.
4. Alimentele care urmează să fie depozitate trebuie sigilate corespunzător pentru a evita mirosurile sau modificările gustului.
5. Nu depozitați cantități excesive de alimente. Lăsați spații între alimente pentru a permite circulația aerului în jurul lor, pentru o conservare mai bună și mai bună.
6. Alimentele consumate zilnic trebuie depozitate în partea din față a raftului. Lăsați un spațiu între alimente și pereții interiori, permițând circulația aerului. În special, nu depozitați alimentele lipite de peretele din spate: alimentele ar putea îngheța.
7. Evitați contactul direct al alimentelor (în special alimentele uleioase sau acide) cu căptușeala interioară, deoarece murdăria/acidul poate eroda căptușeala interioară. Curățați murdăria uleioasă/acidă ori de câte ori este prezentă.
8. Decongelați alimentele congelate din compartimentul de depozitare al frigiderului. În acest fel, puteți folosi alimentele congelate pentru a scădea temperatura din compartiment și a economisi energie.
9. Procesul de îmbătrânire a fructelor și legumelor, cum ar fi dovleceii, napolitanii, papaya, bananele, ananasul etc., poate fi accelerat în frigider. Prin urmare, nu este recomandabil să le păstrați în frigider. Cu toate acestea, coacerea fructelor cu un verde intens poate fi promovată pentru o anumită perioadă. Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume cu aspect de roșii ar trebui, de asemenea, păstrate la temperatura camerei.
10. Mirosurile neplăcute din interiorul frigiderului sunt un semn că s-a vărsat ceva - este necesară curățarea. Consultați ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE.
11. Diferite alimente ar trebui așezate în zone diferite, în funcție de proprietățile lor.

OBSERVA

Vă rugăm să păstrați o distanță mai mare de 10 mm între alimentele așezate și senzorii sau sursa de aer pentru a asigura efectul de răcire.

Depozitarea în compartimentul congelator

1. Mențineți temperatura congelatorului la -18°C.

Cu 2,24 de ore înainte de congelare, activați funcția Super-congelare; pentru cantități mici de alimente, 4-6 ore sunt suficiente.

3.Alimentele calde trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în compartimentul congelator.

4.Alimentele tăiate în porții mici vor congela mai repede și vor fi mai ușor de decongelat și răcit. Greutatea recomandată pentru fiecare porție este mai mică de 2,5 kg.

5.Este mai bine să ambalați alimentele înainte de a le pune în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat pentru a evita lipirea pungilor între ele. Materialele de ambalare trebuie să fie fără mirosuri, etanșe, neotrăvitoare și netoxice.

6.Pentru a evita expirarea perioadelor de depozitare, vă rugăm să notați data congelării, limita de timp și denumirea alimentelor de pe ambalaj, în funcție de perioadele de depozitare ale diferitelor alimente.

OBSERVA

Vă rugăm să păstrați o distanță mai mare de 10 mm între alimentele așezate și senzorii sau sursa de aer pentru a asigura efectul de răcire.

Depozitarea în compartimentul congelator

Înainte de prima utilizare, este necesar să curățați rezervorul de apă și rezervorul de gheață. Apoi, umpleți rezervorul de apă cu apă curată și folosiți dozatorul de apă pentru a extrage cel puțin 2 litri de apă pentru a îndepărta impuritățile sau aerul rezidual din rezervor și din țevi.

OBSERVA

1.Asigurați-vă că tava de colectare a gheții nu conține obiecte străine (de exemplu, alimente, linguriță pentru gheață). Verificați dacă temperatura apei din rezervor nu depășește 60°C.


2.Folosiți doar apă potabilă. Nu turnați apă îmbuteliată, suc, ceai sau alte lichide rămase în rezervorul de apă.

3.Folosiți doar apă potabilă. Nu turnați apă îmbuteliată, suc, ceai sau alte lichide rămase în rezervorul de apă.
4.4. Când folosiți apă de fântână sau apă declorinată (de exemplu, apă ionizată alcalină, apă filtrată)

Injectați apă

1.Scoateți rezervorul de apă: Ridicați marginea frontală a cutiei de stocare a apei în sus①, apoi trageți rezervorul de apă în exterior②.

2.Deschideți capacul și injectați apă până la linia MAX③

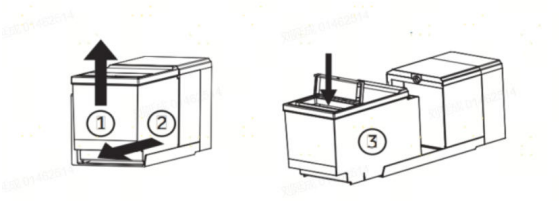

Aparat de gheață

1.Apăsați butonul „producere gheață" de pe panoul de control pentru a activa funcția aparatului de gheață.
2. După ce aparatul de gheață este pornit, primul recipient de gheață se poate decolora. Acest lucru nu este dăunător și este normal în timpul procesului de spălare. Aruncați primul recipient plin de gheață produs. Aparatul de gheață este acum gata de utilizare.

OBSERVA

1.Aparatul de gheață va începe, de obicei, să producă gheață la aproximativ 24 de ore după instalarea inițială a unității.


2.Producția de gheață se va opri automat când recipientul de depozitare a gheții este plin.

3.Dacă cuburile de gheață rămân în recipientul de depozitare pentru o perioadă lungă de timp, acestea se pot aglomera și pot deveni dificil de separat. În astfel de cazuri, goliți recipientul de depozitare a gheții și produceți o nouă cantitate de gheață.

4.Este posibil să auziți ocazional niște sunete de „scrâșnet", dar acestea sunt doar sunete normale care se emit în timpul preparării gheții, așa că nu vă faceți griji.
5.Capacitatea sertarului de depozitare a gheții este de aproximativ 5 l.


Cum funcționează aparatul de gheață

Capacitatea de producție a gheții este de 0,85 kg/24 de ore (această valoare se bazează pe teste efectuate la o temperatură ambiantă de 32°C). În timpul utilizării zilnice, capacitatea de producție a gheții poate varia ușor din cauza diferențelor de temperatură ambiantă. Cuburile de gheață produse în faza inițială de producție după pornirea aparatului sau după o perioadă lungă de inactivitate nu trebuie depozitate. Acestea trebuie aruncate. Pentru a vă asigura că recipientul pentru gheață se umple la capacitatea maximă, rearanjați periodic cuburile. Unele cuburi de gheață se pot lipi între ele atunci când sunt plasate în recipient; separați-le pentru a maximiza capacitatea recipientului. Dacă cuburile de gheață devin mai mici, acest lucru poate indica un filtru înfundat.

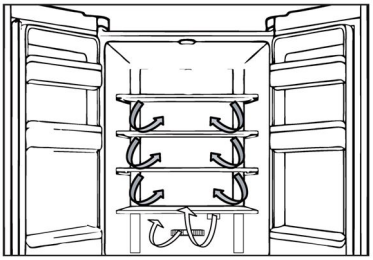

Flux de aer multiplu

1. Frigiderul este prevăzut cu un sistem cu flux de aer multiplu, prin care fluxurile de aer rece sunt asigurate la nivelul fiecărui raft. Acest lucru ajută la păstrarea unei temperaturi uniforme pentru a asigura faptul că alimentele dvs. sunt menținute proaspete pentru mai mult timp.

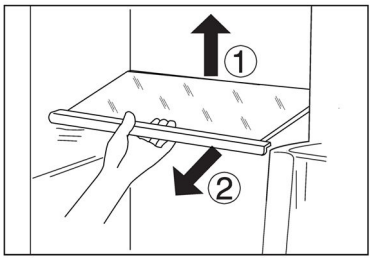

Rafturi ajustabile


1. Înălțimea rafturilor poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor dvs. de depozitare.
2. Pentru repoziționarea unui raft, scoateți-l mai întâi ridicând marginea din spate ① și trăgându-l afară ②.
3. Pentru montarea la loc, așezați-l pe canalele de pe ambele părți și împingeți-l în cea mai din spate poziție, până când partea din spate a raftului este fixată în interiorul fantelor laterale.

OBSERVAȚIE

Asigurați-vă că toate capetele unui raft sunt drepte.

Sertarul Magic Zone

1. În acest compartiment nivelul de umiditate este mai scăzut decât în compartimentul frigiderului. Acest sertar este potrivit pentru a stoca fructe uscate și alte alimente uscate, cu conținut scăzut de apă, precum unt, grăsimi și uleiuri sau ciocolată.



Potrivit pentru depozitarea ingredientelor alimentare proaspete, cu un spațiu relativ independent care menține temperatura și umiditatea corespunzătoare, potrivit pentru depozitarea produselor acvatice proaspete, a cărnii și a altor ingrediente

Spațiu independent, potrivit pentru depozitarea băuturilor reci etc.


Zonă cu control independent al temperaturii, potrivită pentru depozitarea legumelor și fructelor proaspete

Sertar Active Fresh Zone

1. În acest compartiment nivelul de umiditate este mai mare decât cel al frigiderului. Acesta este controlat automat de sistem și este potrivit pentru a stoca fructe, legume, salate etc.

Rafturi de ușă detașabile/suport pentru sticle


1. Rafturile de ușă pot fi demontate pentru curățare:
2. Puneți mâinile pe fiecare parte a raftului, ridicați-l ① și trageți-l în afară ②.
3. Pentru introducerea raftului de ușă urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

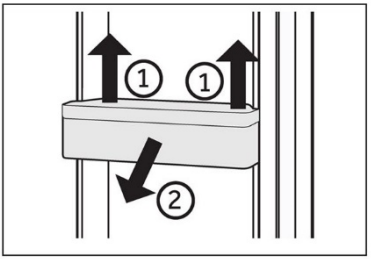

OBSERVAȚIE


Atunci când aparatul este pornit, poate dura până la 12 ore pentru a ajunge la temperaturile corecte.

Sertar demontabil

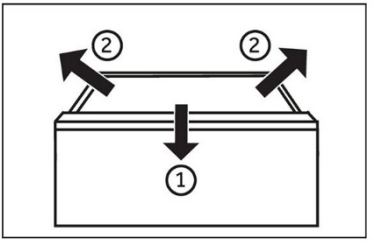

Pentru a scoate sertarul, trageți în afară până la maximum ①, ridicați și scoateți-l ②.
Pentru introducerea sertarului urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

Depozitarea articolelor mari

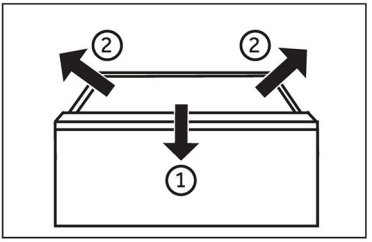

Articolele mari, precum alimentele congelate, pot fi depozitate după:

scoaterea și inversarea la 180° a tăvii superioare de congelare sau

scoaterea atât a tăvilor de congelare superioare, cât și a sertarului din mijloc al congelatorului și depozitarea alimentelor direct pe raft.

Lumina

Becul interior cu LED se aprinde la deschiderea ușii. Performanța luminilor nu este afectată de nicio altă setare a aparatului.

Sfaturi de economisire a energiei

- Asigurați-vă că aparatul este ventilat corespunzător (consultați secțiunea INSTALARE).
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- Evitați setarea temperaturilor nenecesar de scăzute în aparat. Consumul de energie crește odată cu scăderea temperaturii setate în aparat.
- Funcții precum POWER-FREEZE consumă mai multă energie.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le amplasa în aparat.
- Deschideți ușa aparatului cât mai puțin și pentru o perioadă cât mai scurtă posibil.
- Nu umpleți excesiv aparatul, pentru a evita obstrucționarea fluxului de aer.
- Evitați prezența aerului în ambalajul alimentelor.
- Mențineți garniturile ușii curate astfel încât ușa să se închidă corect întotdeauna.
- Decongelați alimentele congelate în compartimentul de depozitare al frigiderului.
- Configurația pentru economisirea cea mai mare de energie necesită păstrarea sertarelor, cutiilor de alimente și rafturilor etc. în starea lor din fabrică, iar alimentele trebuie plasate cât mai departe posibil, fără a bloca orificiile de ieșire a aerului de pe conducta de aer.

Instalare

AVERTIZARE!


Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.

Curățare

1. Curățați aparatul atunci când sunt depozitate puține alimente sau când acesta este gol.
2. Aparatul trebuie curățat o dată la patru săptămâni pentru o întreținere corectă și pentru a preveni mirosurile neplăcute cauzate de mâncarea depozitată.

AVERTIZARE!


- Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.
- Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.
- În cazul încălzirii, verificați starea produselor congelate.

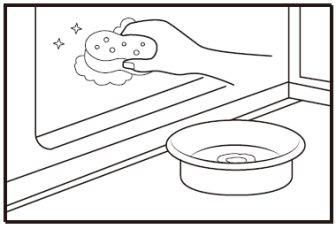

- Asigurați întotdeauna curățenia garniturii ușii.
- Curățați interiorul și carcasa aparatului cu un burete înmuiat în apă caldă și detergent neutru.
- 1. Este indicat să ștergeți interiorul și exteriorul frigiderului, inclusiv garniturile ușilor, raftul de pe ușă, rafturile din sticlă, cutiile și celelalte elemente, cu un prosop moale sau cu un burete înmuiat în apă caldă (puteți adăuga detergent neutru în apa caldă).
- 2. Dacă se varsă lichid, îndepărtați toate părțile contaminate, clătiți direct cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- 3. Dacă se varsă alimente cu consistență cremoasă (cum ar fi smântâna, înghețata topită), vă rugăm să îndepărtați toate părțile contaminate, puneți-le în apă caldă la aproximativ 40 °C pentru o perioadă de timp, apoi clătiți-le cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- 4. În cazul în care o parte mică sau o componentă este blocată în interiorul frigiderului (între rafturi sau sertare), utilizați o perie mică și moale pentru a o elibera. Dacă nu ați putut ajunge la piesa respectivă, contactați serviciul Haier
- Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- Nu curățați nicio parte a aparatului în mașina de spălat vase.
- Așteptați cel puțin 5 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.

Curățarea rezervorului de apă

Scoateți capacul, conducta de apă, dispozitivul de filtrare și filtrul de bumbac. Înmuiați un burete moale în apă și curățați rezervorul de apă și componentele acestuia. Pentru îndepărtarea petelor persistente, utilizați detergent de vase diluat. După curățare, clătiți bine cu apă.
Asamblați rezervorul de apă urmând procedura inversă secvenței de demontare.

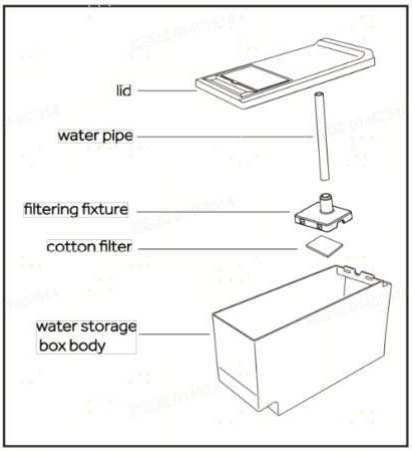

OBSERVA

În ceea ce privește întreținerea:
Se recomandă curățarea filtrului rezervorului de apă o dată pe săptămână. Lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l pune la loc. Nu utilizați detergenți, vată de oțel sau articole similare pentru a curăța filtrul. În schimb, clătiți ușor filtrul cu apă.

În ceea ce privește înlocuirea:
Filtrul rezervorului de apă trebuie înlocuit aproximativ la fiecare trei ani. Dacă filtrul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat. Dacă trebuie să înlocuiți filtrul, vă rugăm să contactați magazinul de unde ați făcut achiziția pentru asistență.

Dezghețare

Dezghețarea frigiderului și a compartimentului congelator se face automat; nu este necesară nicio operațiune manuală.

Înlocuirea becului LED

AVERTIZARE!

Nu înlocuiți becul LED de unul singur. Acesta trebuie înlocuit de producător sau de un agent de service autorizat.

Becul are un LED ca sursă de lumină a acestuia au un consum redus de energie și o durată mare de viață. În cazul în care există anormalități, contactați serviciul pentru clienți. Consultați secțiunea SERVICIU PENTRU CLIENȚI.

Parametrii becurilor:

Compartiment frigider: 12 V max 2 W

Compartiment congelator: 12 V max. 2 W

Neutilizare pentru o perioadă lungă de timp

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă extinsă de timp și nu veți folosi funcția Holiday pentru frigider:

Scoateți alimentele.

Deconectați cablul de alimentare.

Curățați aparatul conform descrierii de mai sus.

Țineți ușile congelatorului deschise pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute în interior.

OBSERVAȚIE

Opriți aparatul numai dacă este strict necesar.

Mutarea aparatului

1. Scoateți toate alimentele și deconectați aparatul.
2. Securizați rafturile și restul părților mobile din frigider și congelator cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați frigiderul la mai mult de 45°, pentru a evita deteriorarea sistemului frigorific.

AVERTIZARE!

- ► Nu ridicați aparatul de mânere.
- ► Nu poziționați niciodată aparatul orizontal pe sol.

Multe probleme care pot apărea pot fi rezolvate de dvs., fără a fi necesare cunoștințe specifice. În cazul unei probleme verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a apela la un serviciu post-vânzare. Consultați secțiunea SERVICIU PENTRU CLIENȚI.

AVERTIZARE!

- ► Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la rețeaua de alimentare.
- ► Echipamentele electrice trebuie depanate numai de către specialiști calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune indirecte considerabile.
- ► Un articol furnizat deteriorat trebuie înlocuit numai de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare.	• Conectați ștecărul de alimentare.
	• Aparatul este în ciclul de decongelare.	• Acest lucru este normal în cazul unei decongelări automate.
Aparatul pornește frecvent sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată.	• În acest caz. Este normal ca aparatul să funcționeze mai mult.
	• Aparatul a fost deconectat de la energia electrică pentru o perioadă de timp.	• În mod normal, durează între 8 și 12 ore ca aparatul să se răcească complet.
	• O ușă a aparatului nu este închisă etanș.	• Închideți ușa/sertarul și asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață dreaptă și că nu există vreun aliment sau recipient care să deranjeze ușa.
	• Ușa a fost deschisă prea des sau pentru o perioadă prea lungă de timp.	• Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
	• Setarea temperaturii pentru compartimentul congelatorului este prea joasă.	• Setați temperatura la o valoare mai ridicată până când este obținută o temperatură satisfăcătoare a frigiderului. Durează 24 de ore ca temperatura frigiderului să se stabilizeze.
	• Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect.	• Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o prin serviciul pentru clienți.
	• Circulația necesară a aerului nu este garantată.	• Asigurați o ventilare adecvată.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	• Interiorul frigiderului necesită curățare. • Sunt depozitate alimente cu miros puternic în frigider.	• Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați bine alimentele.
În interiorul aparatului nu este suficient de rece.	• Temperatura setată este prea ridicată. • Au fost depozitate alimente prea calde. • Au fost depozitate prea multe alimente în același timp. • Produsele sunt prea apropiate între ele. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Resetați temperatura. • Răciți întotdeauna produsele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu liber între mai multe alimente pentru a permite trecerea aerului. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
În interiorul aparatului este prea rece.	• Temperatura setată este prea joasă. • Funcția Super Frz/Super Cool este activată sau funcționează de prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Opriți funcția Super Frz/Super Cool
Se formează umezeală în interiorul compartimentului frigiderului.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Recipientele cu alimente sau lichide sunt lăsate deschise.	• Creșteți temperatura. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei și acoperiți alimentele și lichidele.
Umezeala se acumulează pe suprafața exterioară a frigiderului sau între uși/ușă și sertar.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • Ușa nu este închisă etanș. Aerul rece din aparat și aerul cald din exterior formează condens.	• Acest lucru este normal într-un climat umed și se va modifica atunci când umiditatea va scădea. • Asigurați-vă că ușa/sertarul este închis(ă) etanș.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Gheață solidă în compartimentul congelatorului.	• Produsele nu au fost ambalate corespunzător. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Ceva din interior împiedică închiderea corespunzătoare a ușii/sertarului.	• Ambalați întotdeauna bine produsele. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o cu una nouă. • Repoziționați rafturile, rafturile de ușă sau recipientele interne pentru a permite închiderea ușii/sertarului.
Lateralele dulapului și garnitura ușii se încălzesc.	• -	• Acest lucru este normal.
Aparatul emite sunete anormale.	• Aparatul nu se află pe o suprafață dreaptă. • Aparatul atinge unele obiecte din jur.	• Reglați suportul pentru a aduce aparatul la același nivel. • Îndepărtați obiectele din jurul aparatului.
Se aude un sunet similar cu cel al apei care curge.	• -	• Acest lucru este normal.
Veți auzi o alarmă sonoră.	• Ușa compartimentului de depozitare al frigiderului este deschisă.	• Închideți ușa.
Veți auzi un zumzet slab.	• Sistemul anti-condens este în funcțiune	• Acesta împiedică formarea condensului și este normal
Iluminarea interioară sau sistemul de răcire nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare. • Sursa de alimentare nu este intactă. • Becul cu LED este defect.	• Conectați ștecărul de alimentare. • Verificați sursa de alimentare cu energie electrică din cameră. Contactați compania locală de electricitate! • Contactați serviciul de depanare pentru înlocuirea becului.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Scurgeri sau picurare de apă de la gura de scurgere a distribuitorului de apă.	• Rezervorul de apă nu este instalat corect. • Tubulatura dozatorului de apă nu este înșurubată strâns de rezervor. • Lipsește garnitura inelară din silicon alb de la gura de scurgere a apei.	• Montați din nou rezervorul de apă în ușa frigiderului, asigurându-vă că este împins complet în ușă. • Gura de scurgere a apei este înșurubată ferm de rezervorul de apă. • Verificați dacă gura de scurgere a apei are o garnitură inelară din silicon alb la capătul rezervorului înainte de a monta gura de scurgere a apei pe rezervorul de apă.

Pentru contactarea asistenței tehnice, vizitați site-ul nostru web: https://corporate.haier-europe.com/en/
La secțiunea „website" alegeți marca produsului dvs. și țara dvs. Veți fi redirecționat către website-ul specific unde puteți găsi numărul de telefon și formularul de contactare a asistenței tehnice.

Pană de curent

În cazul unei pene de curent, alimentele ar trebui să rămână reci timp de aproximativ 5 ore. Urmați aceste sfaturi în cazul unei pene de curent prelungite, în special pe timpul verii:

- ► Deschideți ușa/sertarul de cât mai puține ori posibil.
- ► Nu puneți alimente adiționale în aparat în timpul unei pene de curent.
- ► În cazul în care știți că se va produce o pană de curent, iar durata acesteia va fi mai mare de 5 ore, faceți cuburi de gheață și puneți-le într-un recipient în partea de sus a compartimentului frigiderului.
- ► Imediat după întreruperea energiei electrice este necesară inspectarea produselor.
- ► Dat fiind faptul că temperatura din frigider va crește în timpul unei pene de curent sau în cazul altei defecțiuni, perioada de depozitare și calitatea alimentelor comestibile vor fi reduse. Alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (unde este cazul) cât mai curând după aceea, pentru a preveni apariția riscurilor pentru sănătate.

Funcția de memorare în timpul penei de curent

După restabilirea alimentării cu energie electrică, aparatul continuă să funcționeze cu setările stabilite înaintea penei de curent.

Despachetare

AVERTIZARE!


- Aparatul este greu. Manevrați-l întotdeauna cu cel puțin două persoane.
- Țineți toate materialele de ambalare la distanță de copii și eliminați-le într-un mod ecologic.
- Scoateți aparatul din ambalaj.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare.

Condiții ambientale

Temperatura camerei trebuie să fie cuprinsă întotdeauna între 10 °C și 43 °C, deoarece poate influența temperatura din interiorul aparatului și consumul de energie al acestuia. Nu instalați aparatul în apropierea altor aparate care emit căldură (cuptoare, frigidere) fără izolare.


Cerințe legate de spațiu

Spațiul necesar atunci când ușa este deschisă.

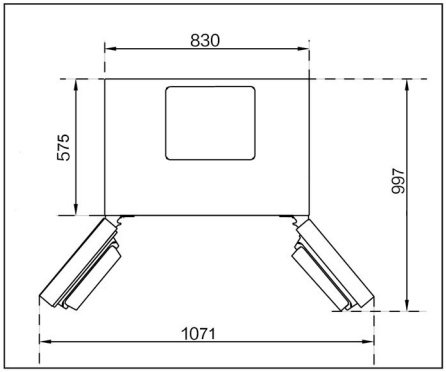

Secțiune transversală ventilare

Pentru a obține o ventilare suficientă a aparatului din motive de siguranță, trebuie respectate informațiile legate de secțiunile transversale ale ventilării necesare.

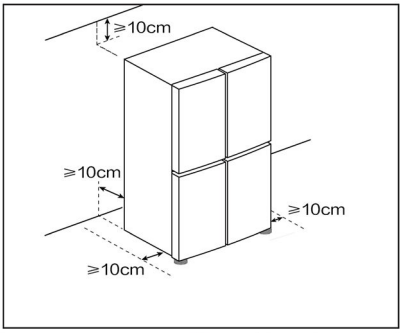


Alinierea aparatului

Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă și solidă.


1. Înclinați frigiderul ușor înapi.
2. Reglați picioarele la nivelul dorit.

Asigurați-vă că distanța până la peretele de pe partea balamalei este de cel puțin 100 mm pentru ca ușa să se deschidă corect.

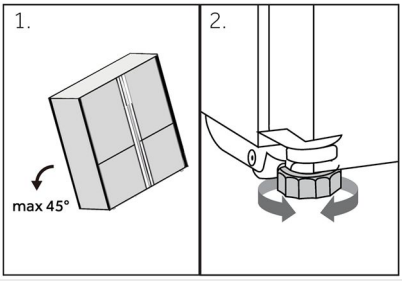


OBSERVAȚIE

Aparat de sine stătător: acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil

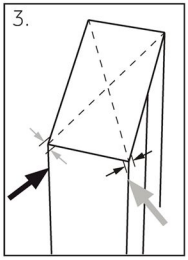

3. Stabilitatea poate fi verificată împingând alternativ pe diagonală. Balansarea ușoară trebuie să fie aceeași în ambele direcții. În caz contrar, cadrul se poate încovoia; drept rezultat pot apărea pierderi pe la garniturile ușii. Înclinarea ușoară spre spate favorizează închiderea ușilor.

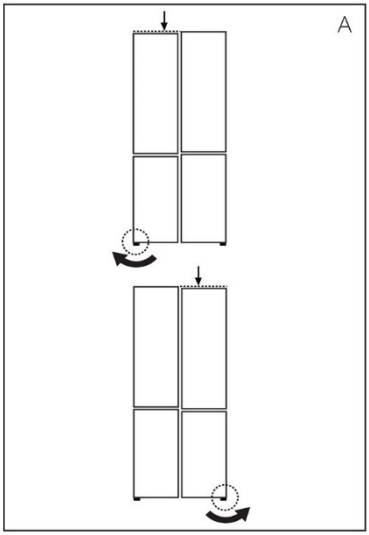


Reglarea fină a ușilor

Dacă ușile nu sunt la același nivel, această nepotrivire poate fi remediată prin următoarele metode:

A) Utilizarea piciorului de reglare

Rotiți piciorul de reglare conform direcției săgeții pentru a ridica sau coborî piciorul.

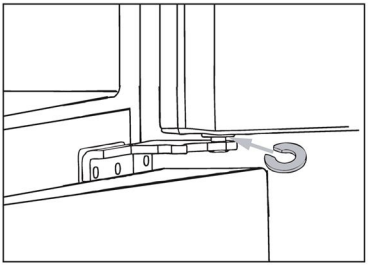


B) Utilizarea distanțierelor

- ► Deschideți ușa superioară și ridicați-o.
- ► Prindeți cu atenție distanțierul (din punga de accesorii) în inelul alb de plastic de la balamaua din mijloc cu mâna sau cu ajutorul unei scule precum cleștele. Nu zgâriați sau loviți ușa.

OBSERVAȚIE

În timpul utilizării viitoare a frigiderului, fenomenul de nealiniere a ușilor poate apărea ca urmare a greutății alimentelor depozitate. În acest caz, ajustați în consecință prin metodele de mai sus.

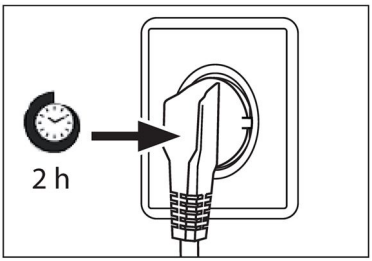

Timpul de așteptare

Uleiul de ungere fără întreținere este amplasat în capsula compresorului. Uleiul respectiv poate trece prin sistemul cu țevi închis în timpul transportării înclinate. Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin 2 ore pentru ca uleiul să curgă înapoi în capsulă.

Conexiunea electrică

Înainte de fiecare conexiune verificați dacă:

- ► sursa de alimentare, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- ► priza de alimentare este legată la împământare și nu este de tip prize multiple sau prelungitor.
- ► ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.

Conectați ștecărul la o priză de la domiciliu instalată corespunzător.

AVERTIZARE!

Pentru evitarea riscurilor, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit prin serviciul pentru clienți (consultați fișa de garanție).

Marca	**Haier**
Numele/identificatorul modelului	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Categoria modelului	Combină frigorifică
Volumul total (l)	525
Volum frigider (l)	330
Volum congelator (l)	195
Sistem fără îngheț	Da
Capacitatea de congelare (kg/24 h)	12
Clasă de temperatură (2)	T
Clasa de emisii sonore și emisii de zgomote acustice aeropurtate (db(A) re 1pW)	C(35)
Tipul aparatului	de sine stătător

Explicații:
• Da, prezentate

(1) Pe baza rezultatelor testului de conformitate cu standardele, cu o durată de peste 24 de ore. Consumul real depinde de utilizarea și locația aparatului.

(2) Evaluare temperatură SN: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 10 °C și +32 °C

Evaluare temperatură N: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +32 °C

Evaluare temperatură ST: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +38 °C

Evaluare temperatură T: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +43 °C

Date tehnice suplimentare

Tensiune/Frecvență	220-240V ~/ 50Hz
Curentul de intrare (A)	1,5
Siguranța principală (A)	16
Răcire	R600a
Dimensiuni (Î/L/A în mm)	1850/830/637

Vă recomandăm să apelați la serviciul pentru clienți Haier și să utilizați piese de schimb originale.
Dacă aveți o problemă cu aparatul, consultați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți nicio soluție acolo, contactați

- distribuitorul local sau
- Centrul nostru european de servicii telefonice (vedeți numerele de telefon enumerate mai jos) sau
- zona Service și Asistență pe www.haier.com, unde puteți activa cererea de service
- și găsi, de asemenea, întrebări frecvente.

Pentru contactarea serviciului nostru, asigurați-vă că aveți următoarele date.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

Model _____

Nr. serie _____

De asemenea, verificați și fișa de garanție furnizată cu produsul, în cazul garanției.

Centrul european de servicii telefonice		
Țara*	Număr de telefon	Costuri
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/min de pe telefon fix • max 42 Ct/Min de pe mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/min de pe telefon fix • max 20 Ct/Min de pe toate celelalte
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Pentru alte țări, consultați www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiala Marea Britanie

Westgate House, Westgate, Ealing

Londra, W5 1YY

*Durata garanției aparatului frigorific:

Garanția minimă este de: 2 ani pentru țările din UE, 3 ani pentru Turcia, 1 an pentru Marea Britanie, 1 an pentru Rusia, 3 ani pentru Suedia, 2 ani pentru Serbia, 5 ani pentru Norvegia, 1 an pentru Maroc, 6 luni pentru Algeria, Tunisia nu necesită nicio garanție legală.

* Perioada de piese de schimb pentru repararea aparatului:

Termostatele, senzorii de temperatură, plăcile cu circuite imprimate și sursele de lumină sunt disponibile timp de o perioadă minimă de șapte ani de la punerea pe piață a ultimei unități a modelului.

Mânerele de uși, balamalele de uși, tăvile și coșurile, timp de o perioadă minimă de șapte ani, iar garniturile de uși timp de o perioadă minimă de 10 ani de la punerea pe piață a ultimei unități a modelului.

*Pentru mai multe informații despre produs, consultați https://eprel.ec.europe.eu/ sau scanați codul QR de pe eticheta energetică furnizată cu aparatul.

396 Bezpečnostné informácie
- Pred prvým použitím 397
- Inštalácia 397
- Každodenné používanie 398

400 Určené použitie

401 Opis výrobku

402 Ovládací panel

403 Použite
- Úprava teploty chladničky 403
- Úprava teploty mrazničky 404
- Funkcia Quick Cooling 404

405 Vybavenie
- Funkcia rýchleho mrazenia 404
- Funkcia ľudského senzora 405

407 Tipy na úsporu energie
- Funkcia výroby ľadu 405
- Funkcia rýchlej výroby ľadu 406

408 Starostlivosť a čistenie
- Používanie dávkovača vody 407
- Vstreknite vodu 410

410 Riešenie problémov

414 Inštalácia

417 Technické údaje

420 Zákaznícky servis

Ďakujeme za zakúpenie produktu Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vyťažiť zo spotrebiča maximum a zaistia bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uschovajte na vhodnom mieste, aby ste si mohli kedykoľvek prečítať pokyny na bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníkovi odovzdať aj túto príručku, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozorneniami.

VAROVANIE – Dôležité bezpečnostné informácie

OZNÁMENIE – Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Pomáhajte chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Obal vyhoďte do vhodných nádob na recykláciu. Pomáhajte recyklovať odpad z elektrických a elektronických prístrojov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte s domácim odpadom. Výrobok odneste do miestneho recyklačného strediska alebo kontaktujte mestský úrad.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru/horľavý materiál

Symbol označuje nebezpečenstvo požiaru, pretože sa používajú horľavé materiály. Dávajte pozor, aby ste predišli vzniku požiaru vznietením horľavého materiálu.

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia!

Chladivá a plyny sa musia likvidovať profesionálnym spôsobom. Pred správnou likvidáciou sa uistite, že nie je poškodené potrubie okruhu chladiva. Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Vyberte podnosy a zásuvky, ako aj západku a tesnenie dvierok, aby ste zabránili zatvoreniu detí a domácich zvierat vnútri spotrebiča.

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny!

VAROVANIE!

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
- Odstráňte všetky obaly a uložte ich mimo dosahu detí.
- Pred inštaláciou spotrebiča počkajte najmenej dve hodiny, aby sa zabezpečila plná účinnosť chladiaceho okruhu.
- Spotrebič musia prenášať minimálne dve osoby, pretože je ťažký.

Inštalácia

- Spotrebič musí byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Nad spotrebičom a v jeho okolí musíte zabezpečiť minimálne 10 cm priestor.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte na vlhké miesto ani na miesto, kde by mohla striekať voda. Postriekania vodou a škvrny vyčistite a osušte mäkkou čistou handričkou.
- Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte na mieste, ktoré je vhodné svojou veľkosťou a využitím.
- Vetracie otvory v spotrebiči alebo v zabudovanej konštrukcii udržujte bez prekážok.
- Uistite sa, že elektrické údaje na typovom štítku sa zhodujú s údajmi pre vašu sieť. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.
- Spotrebič je napájaný zo siete 220-240 VAC/50 Hz. Abnormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že sa spotrebič nezapne, poškodí sa regulátor teploty alebo kompresor alebo sa môže pri prevádzke vyskytnúť neobvyklý hluk. V takom prípade musíte namontovať automatický regulátor.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Na zadnú stranu spotrebiča neumiestňujte rozvodné prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený v chladničke. Na napájací kábel nestúpajte.
- Použite samostatnú uzemnenú zásuvku, aby k nej bol zabezpečený jednoduchý prístup. Spotrebič musí byť uzemnený.
  Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňovacou) zástrčkou, ktorá sa vsúva do štandardnej 3-vodičovej (uzemnenej) zásuvky. Tretí kolík (uzemnenie) nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte. Po inštalácii spotrebiča musí byť zástrčka prístupná.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.

VAROVANIE!

Každodenné používanie

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať pod dohľadom, resp. po poučení a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania a porozumení možným nebezpečenstvám.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov nakladať a vykladať potraviny, nesmú ich však čistiť ani inštalovať.
- Deťom do 3 rokov nedovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak do blízkosti spotrebiča uniká studený plyn alebo iný horľavý plyn, zatvorte ventil unikajúceho plynu, otvorte dvere a okná a neodpájajte zástrčku napájacieho kábla chladničky ani iného zariadenia.
- Všimnite si, že spotrebič je nastavený na prevádzku v špecifickom klimatickom pásme 10 až 43 °C. Spotrebič možno nebude fungovať správne, ak sa ponechá dlho v prostredí s teplotou, ktorá je vyššia alebo nižšia než uvedený rozsah.
- Na chladničku neumiestňujte nestabilné predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou), aby nedošlo k zraneniu osôb následkom pádu alebo úrazu elektrickým prúdom po kontakte s vodou.
- Neťahajte za police vo dvierkach. Dvierka by sa mohli skriviť, stojan na fľaše odtrhnúť alebo by sa spotrebič mohol prevrátiť.
- Dvierka otvárajte a zatvárajte iba pomocou rukovätí. Medzera medzi dvierkami a medzi dvierkami a skrinkou je veľmi úzka. Do týchto priestorov nesiahajte, aby nedošlo k pricviknutiu prstov. Dvere chladničky otvárajte alebo zatvárajte iba vtedy, ak v rozsahu pohybu dverí nestoja žiadne deti.
- V spotrebiči ani v jeho blízkosti neskladujte a nepoužívajte horľavé, výbušné alebo korozívne materiály.
- V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Tento spotrebič je spotrebič pre domácnosť. Neodporúča sa skladovať materiály, ktoré vyžadujú presné teploty.
- V mrazničke nikdy neskladujte tekutiny vo fľašiach alebo v plechovkách (okrem liehovín s vysokým obsahom alkoholu), najmä sýtené nápoje, pretože tieto počas mrazenia prasknú.
- Ak došlo v mrazničke k ohrevu, skontrolujte stav potravín.
- V chladiacom priestore nenastavujte zbytočne nízku teplotu. Pri vysokých nastaveniach sa môžu vyskytnúť mínusové teploty. Pozor: Fľaše môžu prasknúť
- Zmrazených potravín sa nedotýkajte mokrými rukami (nasaďte si rukavice). Najmä nekonzumujte nanuky ihneď po vybratí z mrazničky. Existuje riziko primrznutia alebo vytvorenia pľuzgierov z mrazu. PRVÁ pomoc: ihneď umiestnite pod tečúcu studenú vodu. Neodstraňujte ťahaním!
- Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli ruky primrznúť k povrchu.

VAROVANIE!

Každodenné používanie

- V prípade prerušenia napájania alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 7 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.
- Vo vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ ich používanie neschválil výrobca. Údržba/čistenie
- Keď čistenie a údržbu vykonávajú deti, nenechávajte ich bez dozoru.
- Pred vykonávaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.
- Pri odpájaní spotrebiča chyťte zástrčku, nie kábel.
- Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- Námrazu a ľad nezoškrabávajte ostrými predmetmi. Nepoužívajte spreje, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parné čističe alebo iné zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.
- Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať, rozoberať alebo upravovať. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Aspoň raz za rok odstráňte prach zo zadnej strany jednotky, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru a zvýšenej spotrebe energie.
- Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.

Informácie o chladiacom plyne

- Spotrebič obsahuje horľavé chladivo IZOBUTÁN (R600a). Uistite sa, že sa počas prepravy alebo inštalácie nepoškodil chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Ak došlo k poškodeniu, udržujte zdroje otvoreného ohňa mimo dosahu, dôkladne vyvetrajte miestnosť a nepripájajte ani neodpájajte napájacie káble spotrebiča alebo akéhokoľvek iného spotrebiča. Informujte zákaznícky servis.
- V prípade, že sa dostane chladivo do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite pod tečúcou vodou a okamžite kontaktujte očného lekára.

Určené použitie


Tento spotrebič je určený na chladenie a mrazenie potravín. Bol navrhnutý výhradne na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; vo farmárskych domoch, pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch, ako aj pre zákazníkov ubytovacích a stravovacích služieb. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.


Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých príslušných smerníc ES s príslušnými harmonizovanými normami a normami v UK, ktoré umožňujú použitie označenia CE a UKCA.

POZOR!

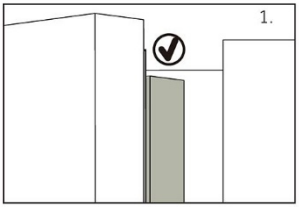

Keď zatvoríte dvere, zvislá lišta na ľavých dverách by mala byť ohnutá dovnútra (1).

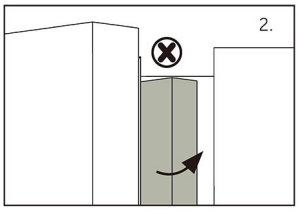


Ak sa pokúsite zatvoriť ľavé dvere a zvislá lišta dverí nie je ohnutá (2), mali by ste ju najprv ohnúť, inak lišta dverí narazí do upevňovacieho hriadeľa alebo pravých dverí. Mohla by sa tak poškodiť lišta alebo by mohlo dochádzať k únikom.

Vnútri rámu je ohrevné vlákno. Teplota povrchu sa trochu zvýši, čo je normálne a neovplyvní to funkciu spotrebiča.

OZNÁMENIE

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa môžu niektoré ilustrácie v tejto príručke líšiť od vášho modelu.

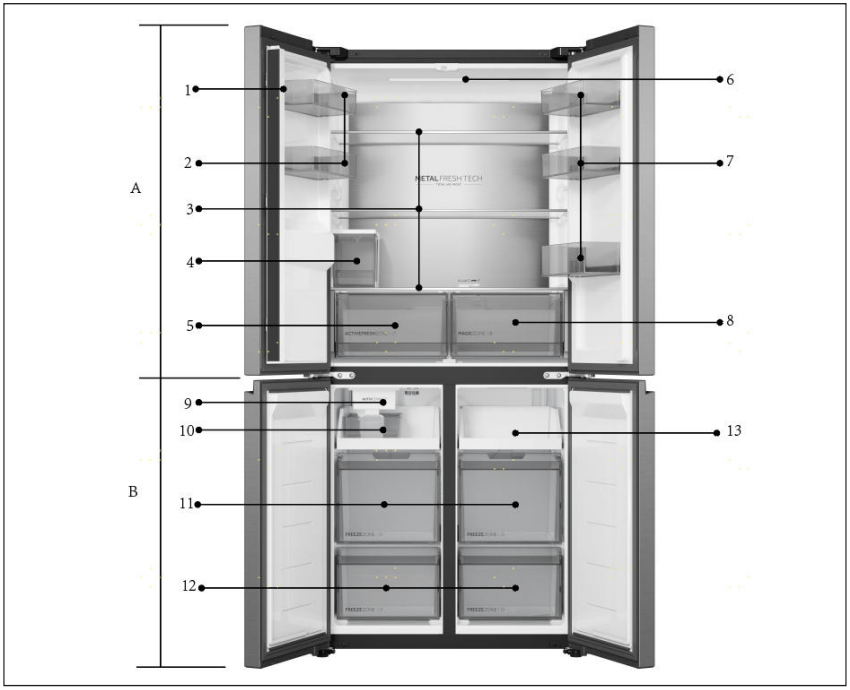

A: Chladiaci priestor

1 Dverová lišta

2 Držiak na fľaše

3 Sklenené police

4 Nádrž na vodu

5 Zásuvka Active Fresh Zone

6 Stropné svietidlo

7 Držiak na fľaše

8 Zásuvka Magic Zone

B: Mraziaci priestor


9 Výrobník ľadu

10 Zásobník na ľad

11 Zásuvky na skladovanie v mrazničke

12 Spodná zásuvka na skladovanie v mrazničke

13 Mraziaci tácka

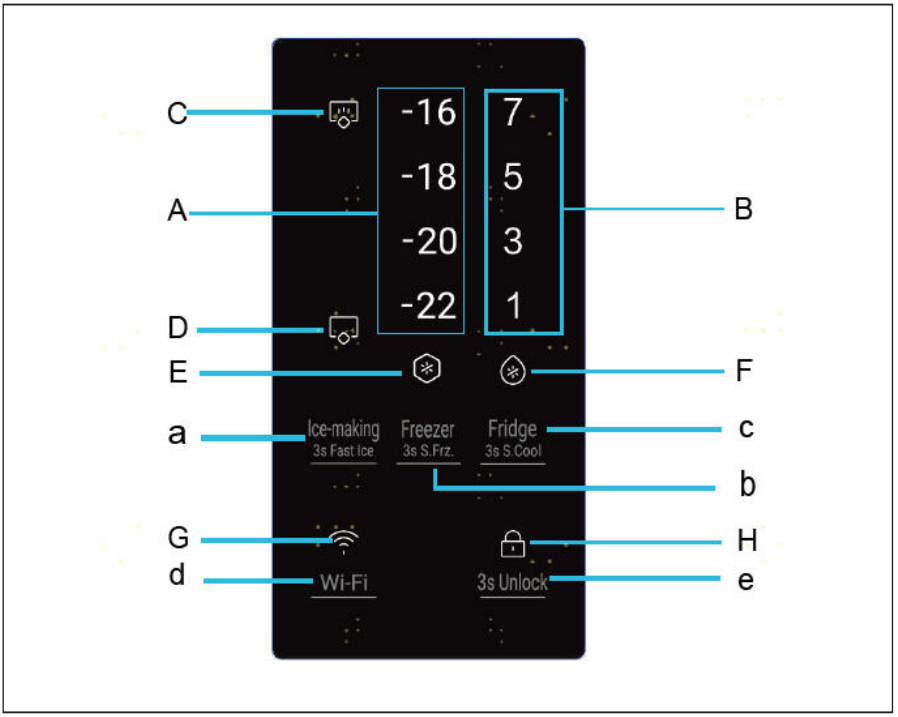

Indikátory:

A Displej teploty chladničky

B Displej teploty mrazničky

C Rýchla výroba ľadu

D Výroba ľadu

E Displej rýchleho mrazenia

F Displej rýchleho chladenia

G Displej WIFI

H Displej odomknutia 3s

Tlačidlá:

a Tlačidlo rýchlej výroby ľadu na 3 sekundy

b Tlačidlo nastavenia teploty mrazničky (Stlačte a podržte 3 sekundy pre aktiváciu tlačidla rýchleho mrazenia)

c Tlačidlo nastavenia teploty chladničky (Stlačte a podržte 3 sekundy pre aktiváciu tlačidla rýchleho chladenia)

d Tlačidlo Wi-Fi

e Tlačidlo odomknutia na 3 sekundy

Pred prvým použitím

- ► Odstráňte všetky obalové materiály a odložte ich mimo dosahu detí. Zlikvidujte ich s ohľadom na životné prostredie.
- ► Pred vložením potravín spotrebič umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom zvnútra aj zvonka.
- ► Po vyrovnaní a vyčistení spotrebiča počkajte pred pripojením k elektrickej sieti minimálne 2 – 5 hodín. Pozrite časť INŠTALÁCIA.
- ► Pred vložením potravín nechajte priehradky vychladiť pri vysokých nastaveniach. Funkcia Power- Freeze pomáha pri rýchlom vychladení priehradiek.
- ► Teplota chladničky je automaticky nastavená na 5 °C a teplota mrazničky na -18 °C. Sú to odporúčané nastavenia. Ak je to potrebné, tieto teploty môžete manuálne zmeniť. Pozrite časť o úprave teploty.

Regulácia teploty

Uzamknutie/odomknutie obrazovky

V uzamknutom stave stlačte a podržte tlačidlo 【 3s Unlock 】3 sekundy; raz zaznie bzučiak, 【 3s Unlock 】displej sa vypne a uzamknutý stav sa ukončí. V odomknutom stave podržte stlačené tlačidlo 【 3s Unlock 】3 sekundy, raz zaznie bzučiak a 【 3s Unlock 】displej sa rozsvieti a prepne do uzamknutého stavu.

OZNÁMENIE

V uzamknutom stave úprava tlačidlami nie je možná.

Úprava teploty chladničky

V odomknutom stave kliknite na tlačidlo [Fridge] a chladiaci priestor sa nastaví v nasledujúcom poradí: 5 → 7 → 1 → 3°.

OZNÁMENIE

V stave [Quick Cooling] nie je možné upraviť teplotu mrazenia.

Úprava teploty mrazničky

V odomknutom stave kliknite na tlačidlo [Freeze], mraziaci priestor sa nastaví v nasledujúcom poradí: rozsah -18→ -20→ -22→ -16°.

OZNÁMENIE

V stave [Quick Freeze] nie je možné upraviť teplotu mrazenia.

Funkcia Quick Cooling

V odomknutom stave podržte 3 sekundy tlačidlo [Fridge], rozsvieti sa displej [Quick Cooling] a chladnička sa prepne do režimu [Quick Cooling] pre chladenie.

V odomknutom stave a v režime rýchleho chladenia stlačte a podržte tlačidlo 【 Fridge 】3 sekundy, aby ste obnovili pôvodné nastavenie teploty chladničky a manuálne ukončili režim 【 Quick Cooling 】.

Po približne 6 hodinách prevádzky v režime 【 Quick Cooling 】, funkcia 【 Quick Cooling 】sa automaticky ukončí.

Funkcia Quick Freeze

V odomknutom stave dlho stlačte tlačidlo [Freeze] na 3 sekundy, rozsvieti sa displej [Quick Freeze] a chladnička prejde do stavu [Quick Freeze] pre chladenie.

V odomknutom stave a v režime rýchleho chladenia stlačte a podržte tlačidlo 【 Freeze 】3 sekundy, aby ste obnovili pôvodné nastavenie teploty chladničky a manuálne ukončili režim 【 Quick Freeze 】.

Po približne 50 hodinách prevádzky v režime 【 Quick Freeze 】, funkcia 【 Quick Freeze 】sa automaticky ukončí.

OZNÁMENIE

Špeciálna funkcia zóny s premenlivou teplotou, kde je teplota ovplyvnená počtom otváraní a zatváraní dverí, množstvom potravín a teplotou chladiaceho priestoru a ďalšími faktormi, mierne koliše. Ak sa rozhodnete použiť funkciu čerstvých potravín, aby sa vaše suroviny optimálne skladovali, odporúča sa nastaviť teplotu chladiaceho priestoru na úroveň [Vysoká].

Funkcia ľudského senzora

Funkcia snímania ľudskej prítomnosti v chladničke je štandardne zapnutá. Keď senzor ľudskej prítomnosti zistí prítomnosť osoby, rozsvieti sa okolité osvetlenie dverí chladničky. Keď sú všetky dvere zatvorené, okolité osvetlenie dverí po 30 sekundách zhasne.

Funkcia výroby ľadu

Keď je displej odomknutý, stlačte tlačidlo „Výroba ľadu", bzučiak raz zazvoní, rozsvieti sa indikátor „Výroba ľadu" a potom sa zapne funkcia výrobníka ľadu. Keď sa rozsvieti indikátor „Výroba ľadu", stlačte tlačidlo „Výroba ľadu", bzučiak raz zazvoní, indikátor „Výroba ľadu" zhasne a potom sa funkcia výrobníka ľadu vypne.

OZNÁMENIE

1.Výrobník ľadu je pri prvom zapnutí chladničky štandardne vypnutý.
2. Výrobník ľadu automaticky dávkuje ľad do zásobníka ľadu a zastaví sa, keď zistí, že zásobník je plný. Čím dlhšie je funkcia výroby ľadu v prevádzke, tým viac ľadu sa vyrobí.
3. Kapacitu zásobníka ľadu je možné automaticky potvrdiť detektorom ľadu. (Aby ste správne určili kapacitu zásobníka ľadu, kocky ľadu neumiestňujte naplocho.) Po dosiahnutí určitého množstva zastavte výrobu ľadu. Skontrolujte množstvo ľadu uloženého v zásobníku ľadu. Ak je v ňom priveľa ľadu, nebude možné vyrobiť ľad alebo to môže ovplyvniť normálne otváranie a zatváranie zásuvky.

4.Ak výrobník ľadu len začínate používať alebo ste ho dlhší čas nepoužívali na výrobu ľadu, mali by ste prvých niekoľko kociek ľadu vyhodiť, aby sa nečistoty vo vode odstránili.

5. Po stabilnej prevádzke chladničky je doba výroby ľadu približne 10-5 minút naraz.

6. Doba uvoľňovania ľadu sa môže líšiť v závislosti od aktuálneho stavu používania chladničky. V nasledujúcich situáciách sa môže doba výroby ľadu predĺžiť.

①.Pred prvým použitím a stabilnou prevádzkou chladničky je potrebné počkať, kým sa každá miestnosť dostatočne nevychladne, aby sa spustil proces automatického naplnenia vodou a výroby ľadu, takže výroba kociek ľadu trvá približne 24 hodín alebo viac.

②.Pri prvom použití funkcie výroby ľadu alebo po dlhšom čase bez jej opätovného použitia môže prvá výroba ľadu trvať viac ako 5 hodín;

③. Keď sa dvere chladničky viackrát otvoria a zatvoria alebo keď sa naraz vloží veľké množstvo potravín;

④. Keď proces výroby ľadu narazí na odmrazovanie chladničky.

⑤. Keď je teplota v miestnosti nízka alebo vysoká, napríklad v zime alebo v lete.

⑥.Keď okolité prostredie chladničky ovplyvňuje odvod tepla.

Funkcia rýchleho výrobníka ľadu

Keď je displej odomknutý, stlačte a podržte tlačidlo „Výroba ľadu" 3 sekundy. Bzučiak zazvoní raz, rozsvieti sa indikátor „Rýchly ľad" a potom sa zapne funkcia rýchleho výroby ľadu.

Keď sa rozsvieti indikátor „Rýchly ľad", stlačte a podržte tlačidlo „Rýchly ľad" 3 sekundy, bzučiak zazvoní raz, indikátor „Rýchly ľad" zhasne, potom sa funkcia rýchleho výroby ľadu vypne a funkcia výroby ľadu sa zapne.

OZNÁMENIE

1. Po zapnutí funkcie rýchlej výroby ľadu a stlačením tlačidla „výroba ľadu" sa vypnú funkcie rýchlej výroby ľadu aj funkcie výroby ľadu.

2.Po stabilnej prevádzke chladničky je najkratší čas rýchlej výroby ľadu približne 60 minút na kus pre výrobník kociek ľadu.

3.Prvý čas výroby ľadu je relatívne dlhý a potom pracujte podľa najkratšieho času výroby ľadu uvedeného vyššie. (Tento čas výroby ľadu je testovaný pri okolitej teplote 25 ℃ bez otvárania alebo zatvárania dvierok.)

4.Po približne 6 hodinách rýchlej výroby ľadu sa automaticky prepne do normálneho stavu výroby ľadu.

5.Čas uvoľňovania ľadu sa môže líšiť v závislosti od skutočného stavu používania chladničky. V nasledujúcich situáciách sa čas výroby ľadu môže predĺžiť:

①.Pred prvým použitím chladničky a jej stabilným chodom je potrebné počkať, kým sa každá miestnosť dostatočne nevychladí, a až potom sa spustí proces automatického dopĺňania vody a výroby ľadu, takže výroba kociek ľadu trvá približne 24 hodín alebo viac.

②.Pri prvom použití funkcie výroby ľadu alebo dlhší čas bez jej opätovného použitia môže prvá výroba ľadu trvať viac ako 5 hodín;

③. Keď sa dvere chladničky otvárajú a zatvárajú viackrát alebo keď sa naraz vloží veľké množstvo potravín;

④. Keď proces výroby ľadu narazí na odmrazovanie chladničky.

⑤. Keď je teplota v miestnosti nízka alebo vysoká, napríklad v zime alebo v lete.

⑥.Keď okolité prostredie chladničky ovplyvňuje odvod tepla.

Používanie dávkovača vody

Stlačte lopatku dávkovača pohárom alebo inou nádobou, aby ste vypustili vodu.

OZNÁMENIE

1. Keď sú dvere chladničky otvorené, nie je možné odoberať vodu. Ak sa dvere otvoria počas procesu výdaja vody, funkcia výdaja vody sa automaticky deaktivuje. Po zatvorení dverí je potrebné uvoľniť mikrospínač a potom ho možno znova použiť na normálny odber vody.

2.Keď čas odberu vody prekročí čas varovania pred odberom vody (150 sekúnd), spustí sa bzučiak (ding-dong, zvuk ALERT_TONE) a keď prekročí čas ochrany pred odberom vody (180 sekúnd), odber vody sa násilne zastaví a spustí sa stav ochrany pred odberom vody; interval alarmu bzučiaka je vždy 5 sekúnd a zvuk alarmu bzučiaka sa zastaví, kým sa neuvoľní mikrospínač.
3.Počas procesu výroby ľadu môže dôjsť k miernemu oneskoreniu v dávkovaní studenej vody. Je to normálny jav. Spotrebič používajte s dôverou.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín
Skladovanie v chladiacom priestore

1. Udržujte teplotu chladničky pod 5 °C.
2. Teplé potraviny musia byť pred uložením do spotrebiča vychladnuté na izbovú teplotu.
3. Potraviny uložené v chladničke by sa mali pred uložením umyť a vysušiť.
4. Potraviny určené na skladovanie by mali byť riadne uzavreté, aby sa predišlo zápachu alebo zmenám chuti.
5. Neskladujte nadmerné množstvo potravín. Medzi potravinami nechajte medzery, aby okolo nich mohol prúdiť vzduch, pre lepší a kvalitnejší vzhľad.
6. Potraviny, ktoré konzumujete denne, by sa mali skladovať v prednej časti police. Medzi potravinami a vnútornými stenami nechajte medzeru, aby mohol prúdiť vzduch. Zvlášť neskladujte potraviny pri zadnej stene: potraviny by mohli k nej primrznúť.
7. Zabráňte priamemu kontaktu potravín (najmä mastných alebo kyslých potravín) s vnútornou vložkou, pretože olej/kyselina môže vnútornú vložku narušiť. Odstráňte mastné/kyslé nečistoty vždy, keď ich nájdete.
8. Rozmrazte mrazené potraviny v úložnom priestore chladničky. Takto môžete mrazené potraviny použiť na zníženie teploty v priestore a úsporu energie. 9. Proces starnutia ovocia a zeleniny, ako sú cukety, cesnaky, papája, banány, ananás atď., sa môže v chladničke urýchliť. Preto sa neodporúča ich skladovať v chladničke. Dozrievanie silne zeleného ovocia sa však môže na určitý čas podporiť. Cibuľa, cesnak, zázvor a iná zelenina by sa mali tiež skladovať pri izbovej teplote.
10. Nepríjemné pachy vo vnútri chladničky sú znakom toho, že sa niečo rozlialo a je potrebné ju vyčistiť. Pozri STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE.
11. Rôzne potraviny by sa mali umiestňovať na rôzne miesta podľa ich vlastností..

OZNÁMENIE

Medzi umiestneným jedlom a vzduchovým DCT alebo senzormi dodržujte vzdialenosť väčšiu ako 10 mm, aby ste zabezpečili chladiaci účinok.

Uskladnenie v mraziacom priestore

1. Udržujte teplotu mrazničky na -18 °C.
2. 24 hodiny pred mrazením zapnite funkciu supermrazenia; pre malé množstvá potravín stačí 4 – 6 hodín.
3. Teplé jedlo sa musí pred uložením do mrazničky vychladiť na izbovú teplotu.
4. Potraviny nakrájané na malé porcie sa zmrazia rýchlejšie a ľahšie sa rozmrazia a ochladia. Odporúčaná hmotnosť jednej porcie je menej ako 2,5 kg.
5. Je lepšie potraviny pred vložením do mrazničky zabaliť. Vonkajšia strana obalu musí byť suchá, aby sa vrecká nezlepili. Obalové materiály by mali byť bez zápachu, vzduchotesné, nejedovaté a netoxické.
6. Aby ste predišli uplynutiu doby skladovania, zaznamenajte si dátum zmrazenia, časový limit a názov potraviny na obale podľa doby skladovania rôznych potravín.

OZNÁMENIE

Medzi umiestneným jedlom a vzduchovým DCT alebo senzormi dodržujte vzdialenosť väčšiu ako 10 mm, aby ste zabezpečili chladiaci účinok.

Uskladnenie v mraziacom priestore

Pred prvým použitím je potrebné vyčistiť nádržku na vodu a nádržku na ľad. Potom naplňte nádržku na vodu čistou vodou a pomocou dávkovača vody odoberte aspoň 2 litre vody, aby ste odstránili nečistoty alebo zvyškový vzduch z nádržky a potrubia.

OZNÁMENIE


1. Uistite sa, že v miske na ľad nie sú žiadne cudzie predmety (napr. jedlo, naberačky na ľad). Skontrolujte, či teplota vody v zásobníku nepresahuje 60 °C.
2. Používajte iba pitnú vodu. Do zásobníka na vodu nenalievajte zvyšky balenej vody, džúsu, čaju ani iných tekutín.

3.Používajte iba pitnú vodu. Do nádržky na vodu nenalievajte zvyšky balenej vody, džúsu, čaju ani iných tekutín.
4. Pri použití studničnej vody alebo dechlórovanej vody (napr. alkalickej ionizovanej vody, filtrovanej vody)

Vstreknite vodu

1.Vyberte nádržku na vodu: Zdvihnite predný okraj zásobníka na vodu smerom nahor ① a potom vytiahnite nádržku na vodu smerom von ②.

2.Otvorte veko a vstreknite vodu po rysku MAX ③.

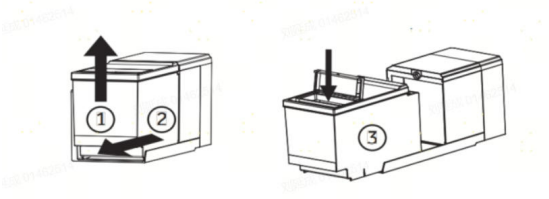

Výrobník ľadu


1.Stlačte tlačidlo „výroba ľadu" na ovládacom paneli, čím zapnete funkciu výrobníka ľadu.
2. Po zapnutí výrobníka ľadu môže prvá nádoba s ľadom zmeniť farbu. To nie je škodlivé a počas procesu preplachovania je to normálne. Prvú plnú nádobu s vyrobeným ľadom zlikvidujte. Výrobník ľadu je teraz pripravený na použitie.

OZNÁMENIE

1. Výrobník ľadu zvyčajne začne vyrábať ľad približne 24 hodín po prvej inštalácii jednotky.
2. Výroba ľadu sa automaticky zastaví, keď sa zásobník na ľad naplní.
3. Ak kocky ľadu zostanú v zásobníku dlhší čas, môžu sa zhlukovať a bude ťažké ich oddeliť. V takýchto prípadoch vyprázdnite zásobník na ľad a vyrobte novú dávku ľadu.
4. Občas môžete počuť „chrumkavé" zvuky, ale sú to len bežné zvuky, ktoré sa vydávajú počas výroby ľadu, takže sa nemusíte obávať.
5. Kapacita zásuvky na ľad je približne 5 l.


Ako funguje výrobník ľadu

Kapacita výroby ľadu je 0,85 kg/24 hodín (táto hodnota je založená na testoch vykonaných pri okolitej teplote 32 °C). Počas každodenného používania sa kapacita výroby ľadu môže mierne líšiť v dôsledku rozdielov v okolitej teplote. Kocky ľadu vyrobené počas počiatočnej fázy výroby po spustení spotrebiča alebo po dlhšom období nečinnosti by sa nemali skladovať. Mali by sa zlikvidovať. Aby ste zabezpečili, že sa zásobník na ľad naplní na maximálnu kapacitu, pravidelne kocky presúvajte. Niektoré kocky ľadu sa môžu po vložení do zásobníka zlepiť; oddeľte ich, aby ste maximalizovali kapacitu zásobníka. Ak sa kocky ľadu zmenšia, môže to znamenať upchatý filter.

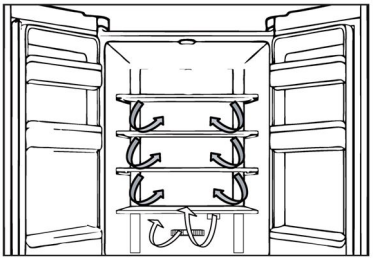

Viacnásobné prúdenie vzduchu

1. Chladnička je vybavená systémom s viacnásobným prúdením vzduchu, v ktorom sú prívody chladného vzduchu umiestnené na každej úrovni police. To pomáha udržiavať rovnomernú teplotu, aby sa vaše jedlo udržalo dlhšie čerstvé.

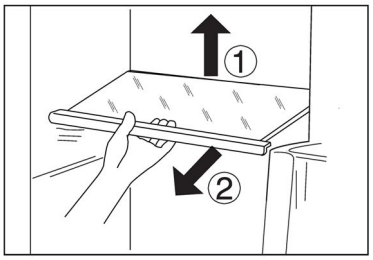

Nastaviteľné police


1. Výška políc sa môže nastaviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám skladovania.
2. Ak chcete policu premiestniť, najprv nadvihnite jej zadný okraj ① a potom ju vytiahnite ②.
3. Ak ju chcete znovu nainštalovať, položte ju na výstupky na obidvoch stranách a zatlačte do najzadnejšej polohy, kým polica nezapadne do drážok na bokoch.

OZNÁMENIE

Uistite sa, že všetky konce police sú v jednej rovine.

Zásuvka Magic Zone

1. V tejto priehradke je vlhkosť nižšia ako v chladničke Táto zásuvka je vhodná na skladovanie suchého ovocia a iných suchých potravín s nízkym obsahom vody, ako je maslo, tuky a olej alebo čokoláda.



Vhodné na skladovanie čerstvých potravín s relatívne nezávislým priestorom, ktorý udržiava vhodnú teplotu a vlhkosť, vhodné na skladovanie čerstvých vodných produktov, mäsa a iných surovín

Samostatný priestor, vhodný na skladovanie chladených nápojov a pod.


Samostatná zóna s reguláciou teploty, vhodná na skladovanie čerstvej zeleniny a ovocia

Zásuvka Active Fresh Zone

1. V tomto oddelení je úroveň vlhkosti vyššia ako v oddelení chladničky. Je riadené automaticky systémom a vhodné na skladovanie ovocia, zeleniny, šalátov a pod.

Vyberateľné stojany na dverách/držiak na fľaše

1. Priehradky na dverách sa dajú vybrať na čistenie:
2. Uchopte poličku oboma rukami, nadvihnite ju ① a vytiahnite ②.
3. Ak chcete poličku vložiť späť do dverí, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

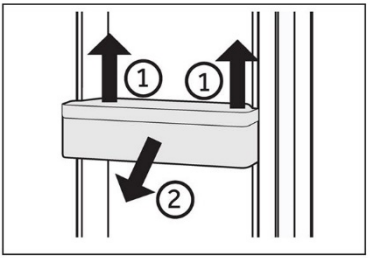


OZNÁMENIE

Po zapnutí spotrebiča môže dosiahnutie správnej teploty trvať až 12 hodín.

Vyberateľná zásuvka

Ak chcete zásuvku vybrať, vytiahnite ju do maximálnej polohy ①, nadvihnite ju a vyberte ②. Ak chcete poličku znovu vsunúť, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

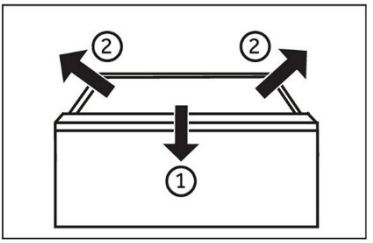


Uloženie veľkých predmetov

Veľké predmety, napr. mrazené potraviny, sa môžu skladovať po:

odstránení a prevrátení horného mraziaceho podnosu o 180°, alebo

po vybratí oboch horných podnosom na zmrazovanie, ako aj strednej mraziacej zásuvky a po uskladnení potravín priamo na policu.

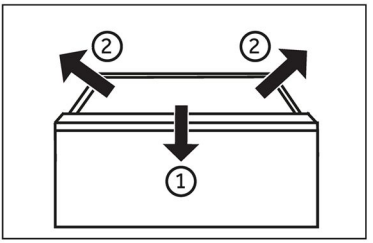

Osvetlenie

Interiérové LED osvetlenie sa rozsvieti po otvorení dverí. Výkon svetiel nie je ovplyvnený žiadnym iným nastavením spotrebiča.

Tipy na úsporu energie

- Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozrite časť INŠTALÁCIA).
- Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- Zabráňte zbytočne nízkej teplote v spotrebiči. Čím je nižšia nastavená teplota v spotrebiči, tým vyššia bude spotreba energie.
- Funkcie ako POWER- FREEZE zvyšujú spotrebu energie.
- Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlo vychladnúť.
- Dvierka spotrebiča otvárajte čo najmenej a na čo najkratšie.
- Spotrebič nepreplňujte, aby ste nebránili prúdeniu vzduchu.
- Vyhýbajte sa vzduchu v obale potravín.
- Tesnenia dvierok udržiavajte čisté, aby boli dvierka vždy správne zatvorené.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v úložnom priestore chladničky.
- Konfigurácia s najväčšou úsporou energie si vyžaduje, aby sa zásuvky, nádoby na potraviny a police udržiavali v stave ako na novom spotrebiči, pričom potraviny treba ukladať tak, aby nebránili prúdeniu vzduchu a neupchávali prívod vzduchu z potrubia.

Inštalácia

VAROVANIE!


Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.

Čistenie

1. Spotrebič čistite, keď je v ňom uskladnené len malé množstvo alebo žiadne potraviny.
2. Spotrebič by ste mali čistiť každé štyri týždne, aby sa zaistila dobrá starostlivosť a zabránilo pachu z nesprávne uskladnených potravín.

VAROVANIE!


- ► Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- ► Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- ► Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- ► Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.
- ► Nedotýkajte sa vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli k povrchu primrznúť.
- ► Ak dôjde k zahriatiu, skontrolujte stav zmrazených potravín.

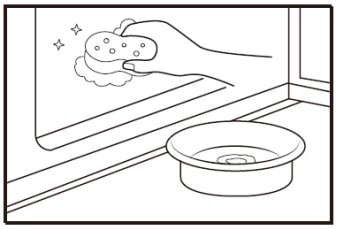

- ► Tesnenie na dvierkach musí byť vždy čisté.
- ► Vnútro a plášť spotrebiča čistite špongiou navlhčenou v teplej vode s prídavkom neutrálneho saponátu.
- ► 1. Mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou v teplej vode utrite interiér a exteriér chladničky, vrátane tesnenia dverí, dverovej poličky, sklenených políc, boxov atď. (do teplej vody môžete pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
- ► 2. Ak sa rozleje nejaká kvapalina, vyberte všetky znečistené diely, opláchnite ich prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- ► 3. Ak dôjde k rozliatiu krému (napríklad smotana, roztopená zmrzlina), odstráňte všetky znečistené časti, vložte ich na nejaký čas do teplej vody s teplotou približne 40 °C, potom ich opláchnite prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- ► 4. V prípade, že v chladničke (medzi policami alebo zásuvkami) ostane nejaká malá usadenina alebo komponent, použite na uvoľnenie mäkkú kefku. Ak sa k tejto časti nedostanete, kontaktujte servis Haier
- ► Opláchnite a osušte mäkkou handričkou.
- ► Žiadne časti spotrebiča nečistite v umývačke riadu.
- ► Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.

Čistenie vodnej nádrže

Odstráňte veko, vodovodné potrubie, filtračný upevňovač a bavlnený filter. Namočte mäkkú špongiu do vody a vyčistite nádržku na vodu a jej súčasti. Pri odstraňovaní odolných škvŕn použite zriedený prostriedok na umývanie riadu. Po vyčistení dôkladne opláchnite vodou. Zložte nádržku na vodu opačným postupom ako pri demontáži.

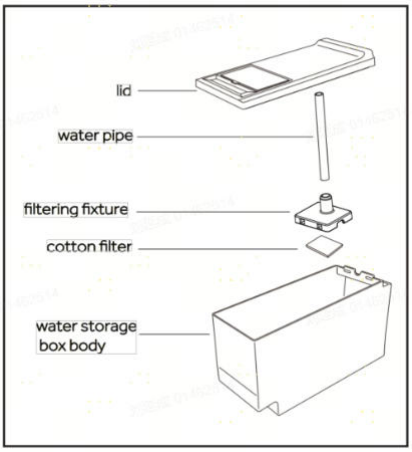

OZNÁMENIE

Údržba:
Odporúča sa čistiť filter nádržky na vodu raz týždenne. Pred vložením späť ho nechajte úplne vyschnúť. Na čistenie filtra nepoužívajte čistiace prostriedky, oceľovú vlnu ani podobné predmety. Namiesto toho filter jemne opláchnite vodou.
Výmena:
Filter nádržky na vodu by sa mal vymieňať približne každé tri roky. Ak je filter poškodený, musí sa okamžite vymeniť. Ak potrebujete vymeniť filter, obráťte sa na predajňu, kde ste si výrobok zakúpili.

Rozmrazovanie

Rozmrazovanie chladničky a mraziaceho priestoru sa vykonáva automaticky; nie je potrebný žiadny manuálny zásah.

Výmena LED žiaroviek



VAROVANIE!

LED žiarovku nevymieňajte sami, musí ju vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný servisný pracovník.

Osvetlenie využíva ako zdroj svetla LED, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou. Ak sa vyskytnú nejaké abnormality, kontaktujte zákaznícky servis. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

Parametre žiarovky:

Priestor chladničky:12 V max 2 W

Mraziaci priestor: 12 V max 2 W

Dlhodobé vyradenie z prevádzky

Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať a pre chladničku nepoužijete funkciu Holiday:

Vyberte potraviny.

Odpojte napájací kábel.

Spotrebič vyčistite podľa vyššie uvedeného návodu.

Dvere nechajte otvorené, aby sa vo vnútri nevytvárali nepríjemné pachy.



OZNÁMENIE

Spotrebič vypnite, len ak je to nevyhnutne potrebné.

Premiestňovanie spotrebiča

1. Vyberte všetky potraviny a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Police a ďalšie vyberateľné diely chladničky a mrazničky zaistite lepiacou páskou.
3. Chladničku nenakláňajte o viac ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.



VAROVANIE!

- ► Spotrebič nezdvíhajte za rukoväti dverí.
- ► Spotrebič nikdy neukladajte na podlahu v horizontálnej polohe.

Riešenie problémov

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním zákazníckeho servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

VAROVANIE!

- ► Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- ► Údržbu elektrického zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- ► Poškodený prívod môže v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika vymeniť len výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Kompresor nefunguje.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Spotrebič je v cykle odmrazovania.	• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. • To je normálne pri automatickom odmrazovaní.
Spotrebič sa zapína často alebo ostáva zapnutý príliš dlho.	• Príliš vysoká vnútorná alebo vonkajšia teplota. • Spotrebič bol dlhšie vypnutý. • Zatvorené dvierka spotrebiča netesnia dobre. • Dvierka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Nastavenie teploty mraziacej časti je príliš nízke. • Tesnenie dvierok je špinavé, opotrebované, popraskané alebo nevhodné. • Nie je zabezpečená požadovaná cirkulácia vzduchu.	• V tomto prípade. Je normálne, že spotrebič beží dlhšie • Zvyčajne trvá 8 až 12 hodín, kým spotrebič úplne ochladne. • Zatvorte dvere/zásuvku a uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom povrchu a že sa v ňom nenachádzajú potraviny alebo nádoba, ktoré by blokovali dvere • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Nastavujte vyššiu teplotu, kým nedosiahnete uspokojivú teplotu chladničky. Trvá 24 hodín, kým sa teplota v chladničke ustáli. • Vyčistite tesnenie dvierok/ zásuvky alebo ich dajte vymeniť v servise. • Zaistite dostatočnú ventiláciu.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Vnútro chladničky je špinavé a/alebo zapácha.	• Vnútro chladničky treba vyčistiť. • V chladničke sú uložené potraviny so silnou arómou.	• Vyčistite vnútro chladničky • Potraviny dôkladne zabaľte.
V spotrebiči nie je dostatočne nízka teplota.	• Nastavená teplota je príliš vysoká. • Do spotrebiča ste vložili príliš teplé potraviny a jedlá. • Vložili ste príliš veľa potravín naraz. • Potraviny sú príliš blízko seba. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho.	• Resetujte teplotu. • Pred uložením potraviny vždy ochlaďte. • Vždy vkladajte malé množstvo potravín. • Medzi potravinami nechávajte medzeru, aby mohol vzduch voľne prúdiť. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často.
V spotrebiči je príliš nízka teplota.	• Nastavená teplota je príliš nízka. • Funkcia Super Frz/Super Cool je aktivovaná alebo je zapnutá príliš dlho.	• Resetujte teplotu. • Vypnite funkciu Super Frz/Super Cool
Vytváranie kondenzátu na vnútornej strane chladiaceho priestoru.	• Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Otvorené nádoby na potraviny alebo kvapaliny.	• Zvýšte teplotu. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Horúce jedlá nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a jedlá a kvapaliny zakryte.
Hromadenie vlhkosti na vonkajšom povrchu chladničky alebo medzi dvierkami/dvierkami a zásuvkou.	• Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. • Dvierka nie sú tesne zatvorené. Dochádza ku kondenzácii chladného vzduchu v spotrebiči a teplého vzduchu mimo neho.	• Vo vlhkom podnebí je to normálne a zmení sa to po poklese vlhkosti. • Dbajte na to, aby boli dvierka/zásuvka tesne zatvorené.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
V mrazničke je silná vrstva ľadu a námrazy.	• Potraviny neboli správne zabalené. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Tesnenie dvierok/zásuvky je znečistené, opotrebované, prasknuté alebo nevhodné. • Niečo na vnútornej strane bráni správnemu zatvoreniu dvierok/zásuvky.	• Potraviny vždy správne zabaľte. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Vyčistite tesnenie dvierok/ zásuvky alebo ich vymeňte za nové. • Premiestnite police, priehradky na dvierkach alebo vnútorné zásobníky tak, aby sa dali dvierka/zásuvka zatvoriť.
Boky skrinky a lišty dvierok sa zahrievajú.	• -	• Je to normálne.
Spotrebič vydáva neobvyklé zvuky.	• Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu. • Spotrebič sa dotýka nejakého predmetu v jeho okolí.	• Nastavte nožičky a vyrovnajte spotrebič do vodorovnej polohy. • Odstráňte predmety v okolí spotrebiča.
Počuť tichý zvuk podobný tečúcej vode.	• -	• Je to normálne.
Budete počuť pípnutie alarmu.	• Dvierka chladničky ostali otvorené.	• Zatvorte dvierka.
Budete počuť slabé hučanie.	• Funguje systém proti kondenzácii	• To zabraňuje kondenzácii a je to normálne
Nefunguje osvetlenie interiéru alebo chladiaci systém.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Porucha zdroja napájania. • LED žiarovka nie je v poriadku.	• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. • Skontrolujte elektrické napájanie v miestnosti. Kontaktujte miestnu elektrárenskú spoločnosť! • Kontaktujte servis kvôli výmene žiarovky.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Z výpustu dávkovača vody vyteká alebo kvapká voda.	• Nádržka na vodu nie je správne nainštalovaná. • Výpust dávkovača vody nie je pevne priskrutkované k nádrži. • Na výpuste vody chýba biely silikónový tesniaci krúžok.	• Nádržku na vodu vložte do dvierok chladničky a uistite sa, že je úplne zatlačená do dvierok. • Výpust vody je pevne priskrutkovaný k nádržke na vodu. • Pred namontovaním výpustu nádržky na vodu skontrolujte, či je na výpuste vody na strane nádržky biely kremíkový tesniaci krúžok.

Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte našu webovú stránku: https://corporate.haier-europe.com/en/
V sekcii „webová stránka" vyberte značku svojho výrobku a svoju krajinu. Stránka vás presmeruje na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie technickej pomoci.

Prerušenie elektrického napájania

V prípade výpadku elektrického prúdu by mali potraviny zostať bezpečne vychladené približne 5 hodín. V prípade dlhšieho výpadku elektrického napájania, najmä v lete, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- ► Dvierka/zásuvku otvárajte čo najmenej.
- ► Počas prerušenia napájania nevkladajte do spotrebiča ďalšie potraviny.
- ► Ak vám je výpadok prúdu oznámený vopred a predpokladaná doba výpadku presahuje 5 hodín, vyrobte ľad a vložte ho do zásobníka v hornej časti chladničky.
- ► Ihneď po prerušení musíte potraviny skontrolovať.
- ► V dôsledku zvýšenia teploty v chladničke počas výpadku elektrického prúdu alebo inej poruchy dôjde k skráteniu trvanlivosti potravín a tiež sa zníži ich kvalita. Potraviny, ktoré sa rozmrazili, by ste mali buď rýchlo skonzumovať alebo uvariť a znovu zmraziť (ak je to vhodné), aby sa predišlo zdravotným rizikám.

Funkcia pamäte pri prerušení napájania

Po obnovení napájania spotrebič pokračuje v nastaveniach, ktoré boli nastavené pred výpadkom prúdu.

Vybalenie

VAROVANIE!


- Spotrebič je ťažký. Musia s ním vždy manipulovať dve osoby.
- Všetky obalové materiály udržujte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- Vyberte spotrebič z obalu.
- Odstráňte všetok obalový materiál.

Podmienky prostredia

Teplota v miestnosti musí byť vždy medzi 10 °C až 43 °C, pretože môže mať vplyv na teplotu vo vnútri spotrebiča a na jeho spotrebu energie. Spotrebič neinštalujte v blízkosti iných spotrebičov vyžarujúcich teplo (rúry, chladničky) bez izolácie.


Požiadavky na priestor

Požadovaný priestor pri otvorení dverí.

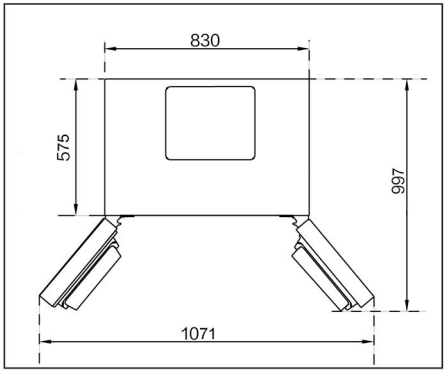

Požiadavky na ventiláciu

Na dosiahnutie dostatočnej ventilácie spotrebiča z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať požiadavky pre správne vetranie.

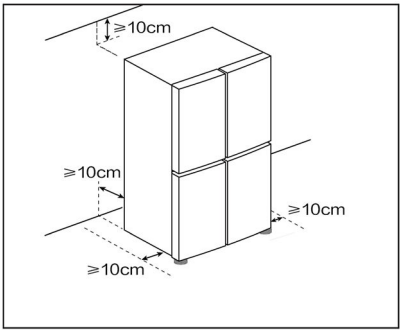


Zarovnanie spotrebiča

Zariadenie musí byť umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.


1. Nakloňte chladničku mierne dozadu.
2. Nastavte nožičky na požadovanú úroveň.

Uistite sa, že vzdialenosť od steny na strane závesu je aspoň 100 mm, aby sa dali dvere správne otvoriť.

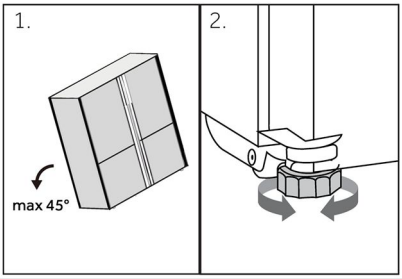


OZNÁMENIE

Pre samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

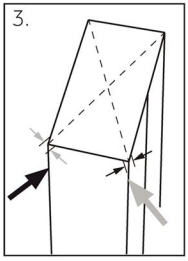

3. Stabilitu môžete skontrolovať striedavým potlačením v smere uhlopriečky. Spotrebič sa môže mierne vykloniť v oboch smeroch. V opačnom prípade môže dôjsť k zdeformovaniu rámu, výsledkom čoho môže byť aj nedostatočné tesnenie dverí. Mierne naklonenia dozadu uľahčuje zatváranie dverí.

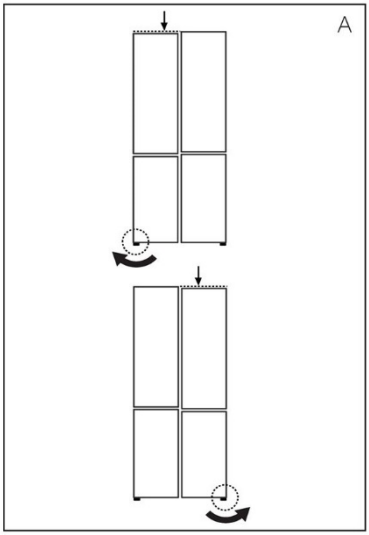


Jemné doladenie dverí

Ak sa dvere nenachádzajú v jednej úrovni, tento nesúlad možno odstrániť nasledovným spôsobom:

A) Použitie nastaviteľných nožičiek

Otáčajte nastaviteľnou nožičkou podľa smeru šípky, aby ste nožičku otočili nahor alebo nadol.

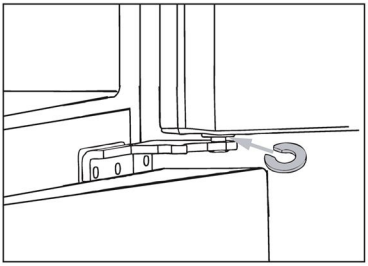


B) Používanie rozpier

- ▶ Otvorte horné dvere a zdvihnite ich.
- ▶ Opatrne pripevnite rozperu (priloženú vo vrecku s príslušenstvom) do bieleho plastového krúžku stredného závesu ručne alebo použite vhodný nástroj, napríklad kliešte. Dávajte pozor, aby sa dvere nepoškriabali a neodreli.

OZNÁMENIE

Pri budúcom používaní dvierok chladničky sa môže vyskytnúť nezarovnanie dvierok v dôsledku hmotnosti uložených potravín. Potom nastavte podľa vyššie uvedených metód.

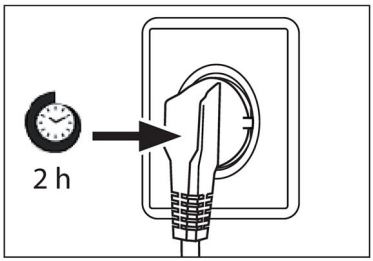

Doba čakania

V puzdre kompresora sa nachádza bezúdržbový mazací olej. Pri nakláňaní spotrebiča počas prevozu sa tento olej môže dostať cez uzatvorený systém rúrok. Pred pripojením spotrebiča ku zdroju napájania musíte počkať aspoň 2 hodiny, aby olej stiekol späť do puzdra.

Elektrické zapojenie

Pred každým pripojením skontrolujte, či:

- napájanie, zásuvka a istenie zodpovedajú typovému štítku.
- je sieťová zásuvka uzemnená a nie je pripojený žiadny adaptér s viacerými zásuvkami ani predlžovací kábel.
- sa zástrčka a zásuvka presne zhodujú.

Zástrčku pripojte k správne nainštalovanej domácej zásuvke.

VAROVANIE!

Poškodený napájací kábel musia vymeniť v zákaznickom servise, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (pozrite záručný list).

Značka	**Haier**
Názov/identifikačný kód modelu	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Kategória modelu	Chladnička s mrazničkou
Celkový objem (l)	525
Objem chladničky (l)	330
Objem mrazničky (l)	195
Systém bez námrazy Frost-free	Áno
Kapacita zmrazovania (kg/24 h)	12
Klimatická trieda (2)	T
Trieda emisie hluku a emisie hluku prenášané vzduchom (db(A) re 1pW)	C(35)
Typ spotrebiča	voľne stojaci

Vysvetlenie:
• Áno, odporúčané

(1) Na základe výsledkov skúšky zhody noriem počas 24 hodín. Skutočná spotreba závisí od použitia a umiestnenia spotrebiča.

(2) Klimatická trieda SN: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 10 °C až +32 °C

Klimatická trieda N: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +32°C

Klimatická trieda ST: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16 °C až +38 °C

Klimatická trieda T: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +43°C

Doplňujúce technické údaje

Napätie/Frekvencia	220-240 V ~/ 50 Hz
Vstupný prúd (A)	1,5
Hlavná poistka (A)	16
Chladiace médium	R600a
Rozmery (V/Š/H v mm)	1850/830/637

Odporúčame vám náš zákaznícky servis Haier a použitie originálnych náhradných dielov.
Ak máte problém so svojím spotrebičom, najskôr si pozrite časť RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak tam nenájdete riešenie, kontaktujte

- svojho miestneho predajcu alebo
- naše európske stredisko European Call Service-Center (pozri nižšie uvedené telefónne čísla) alebo
- oblasť Service & Support na stránke www.haier.com, kde môžete požiadať o servis
- a nájsť odpovede na najčastejšie otázky.

Ak chcete kontaktovať náš servis, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje.
Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____

Sériové č. _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

European Call Service-Center		
Krajina*	Telefónne číslo	Náklady
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centov/min. pevná linka • max. 42 centov/min. mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centov/min. pevná linka • max. 20 centov/min. všetky ostatné
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Ďalšie krajiny nájdete na stránke www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Pobočka UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Trvanie záruky na chladiaci spotrebič:

Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 mesiacov pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu zákonnú záruku.

*Obdobie poskytovania náhradných dielov na opravu spotrebiča:

Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje sú k dispozícii minimálne sedem rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

Kľučky, závesy dverí, podnosy a koše minimálne na obdobie siedmich rokov a tesnenia dverí na minimálne 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

*Ďalšie informácie o výrobku nájdete na stránke https://eprel.ec.europe.eu/ alebo si naskenujte QR kód na štítku s údajmi o elektrickej spotrebe spotrebiča.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

专用号条码

00605XXXXX
2025 Version A