

Upute za upotrebu
Sušilica s dizalicom topline

HD80-C367LU1

Haier

HR

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vas voditi kroz sigurnu i pravilnu ugradnju te svakodnevnu upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.

Sigurnosna napomena

UPOZORENJE! - važne informacije u vezi sigurnosti



Opće informacije i savjeti



Informacije u vezi zaštite okoliša



Pročitajte upute

**Zbrinjavanje**

Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom po isteku radnog vijeka.

Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite te predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvu trebaju se obratiti trgovini u kojoj su kupili ovaj proizvod ili lokalnom uredu za pojediniosti o tome gdje i kako mogu odnijeti ove predmete radi ekološki sigurnog recikliranja. Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojem dobavljaču i provjeriti uvjete ugovora o kupnji.

Ovaj proizvod i njegove elektroničke dodatke nemojte miješati s drugim komercijalnim otpadom prilikom zbrinjavanja.

**UPOZORENJE!**

Uređaj je napunjen sredstvom R290. Zapaljivi materijal, opasnost od požara.

UPOZORENJE: Pobrinite se da ventilacijski otvori u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji nisu zapriječeni.

UPOZORENJE: Nemojte oštetiti rashladni krug.

**UPOZORENJE!****Opasnost od ozljeda ili gušenja!**

Kako biste osigurali sigurnost prilikom zbrinjavanja stare sušilice, odspojite utikač iz utičnice, prerežite kabel napajanja i uništite ga zajedno s utikačem. Kako biste spriječili da se djeca zatvore u stroj, razbijte zglobne elemente vrata ili bravu vrata.

**UPOZORENJE!**

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uklopnog uređaja kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

1- Sigurnosne informacije	38
2- Slike za ugradnju	41
3- Predviđena namjena	42
4- Opis proizvoda	43
5- Upravljačka ploča	44
6- Programi	48
7- Potrošnja	49
8- Prijedlozi i savjeti	50
9- Svakodnevna upotreba	52
10- Čišćenje i održavanje	56
11- Rješavanje problema	58
12- Ugradnja	60
13- Tehnički podaci	63
14- aplikacija hOn	64
15- Korisnička služba	67



Preuzmite
aplikaciju hOn





UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- ▶ Pobrinite se da nema oštećenja tijekom prijevoza.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- ▶ Uređaj uvijek moraju pomicati dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- ▶ Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- ▶ U području oko sušilice ne smije biti prašine i dlačica.
- ▶ U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- ▶ Utikač napajanja dirajte samo suhim rukama i nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosi ili mokrim rukama ili nogama.
- ▶ Ne sušite neoprane predmete u sušilici.
- ▶ Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- ▶ Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- ▶ Omekšivače tkanine i slične proizvode koristite sukladno uputama za omekšavanje tkanine.
- ▶ Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili plinove u blizini uređaja.
- ▶ Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- ▶ Ne dirajte stražnji dio uređaja i bubanj tijekom rada jer su vrući.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna upotreba**

- ▶ Nemojte koristiti uređaj za sušenje sljedećih predmeta:
 - ▶ Predmeta koji nisu oprani.
 - ▶ Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju. Predmete koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i sredstva za uklanjanje voska operite u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici.
 - ▶ Predmete koji sadrže podstavu ili ispunu (npr. jastuci, jakne), jer ispunu može ispasti i zapaliti se u uređaju.
 - ▶ Predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, voodoporni tekstil, proizvodi s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici.
- ▶ Nemojte piti kondenziranu vodu.
- ▶ Nemojte koristiti uređaj bez postavljenog ili s oštećenim filtrom za dlačice ili filtrom kondenzatora.
- ▶ Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- ▶ Ne ostavljajte dugo uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako morate biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- ▶ Ne isključujte uređaj dok ciklus sušenja ne završi. Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve predmete brzo uklonite i raširite kako bi se toplina raspršila.
- ▶ Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.

Održavanje/čišćenje

- ▶ Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.









UPOZORENJE!

Održavanje/čišćenje

- ▶ Očistite filtar za dlačice i filtar kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte odjeljak „10 - Čišćenje i održavanje“ na 22. stranici).
- ▶ Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- ▶ Nemojte koristiti industrijske kemikalije za čišćenje uređaja.
- ▶ Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- ▶ Uređaj postavite na mjesto koje omogućuje potpuno otvaranje vrata. Nemojte postavljati sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa zglobnim elementima na suprotnoj strani vrata sušilice jer to ograničava otvaranje vrata do kraja.
- ▶ Uređaj postavite na dobro prozračeno i suho mjesto.
- ▶ Uređaj ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u području gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini lavaboja. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- ▶ Uređaj ugradite ili upotrebljavajte samo na mjestu s temperaturom većom od 5 °C.
- ▶ Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte ga u blizinu izvora topline (npr. peći, grijalice).
- ▶ Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- ▶ Nemojte upotrebljavati adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- ▶ Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač, a ako dođe do oštećenja, zamjenu prepustite električaru.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za električno napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.

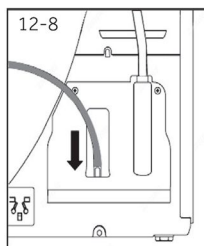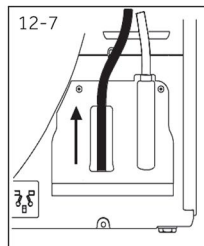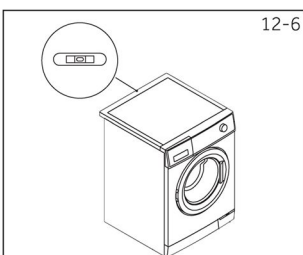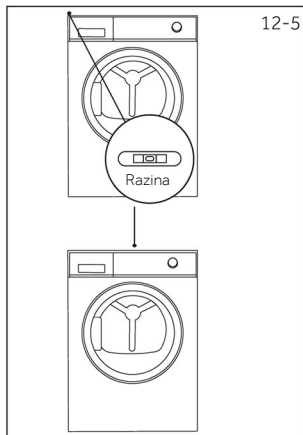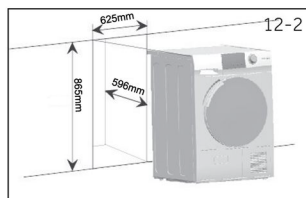

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naljepnici za održavanje proizvođača.

Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EZ-a i odgovarajuće usklađene standarde, zbog čega nosi oznaku CE.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ **Potpuna centrifuga:** Centrifugirajte rublje na maksimalnoj brzini centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja sukladno tablici programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako bi se iskoristilo maksimalno opterećenje, rublje koje treba osušiti „**Spremno za nošenje**“ može se prvo jednostavno osušiti pomoću „**Podsjetnik na glačanje**“. Po završetku programa uklonite rublje koje treba glačati i osušite preostalo rublje do kraja.
- ▶ **Omekšajte rublje:** Protresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ **Izbjegavajte prekomjerno sušenje:** Izbjegavajte prekomjerno sušenje. Odaberite odgovarajući program i odgovarajuću razinu sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje biti pahuljasto i mekano u sušilici.
- ▶ **Čišćenje filtera za dlačice:** Očistite filtre za dlačice nakon svakog ciklusa.
- ▶ **Prozračivanje:** Provjerite prozračuje li se uređaj ispravno (pogledajte odjeljak „12 - Ugradnja“ na 26. stranici).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzirane vode:** Prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačanje. Prije toga je izlijte kroz fino sito ili papir za filtriranje kave. Filtar će zadržati najmanje dijelove.

Obavijest

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.


4.1 Slika uređaja

Prednja strana (slika 4-1):



- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča


Stražnja strana (slika 4-2):

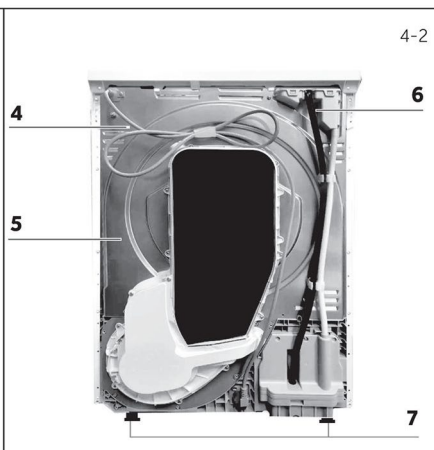


- 4 Kabel napajanja
- 5 Stražnja ploča
- 6 Izlaz za odvodnju
- 7 Prilagodljive nožice

4.2 Dodaci

Provjerite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom (slika 4.3):

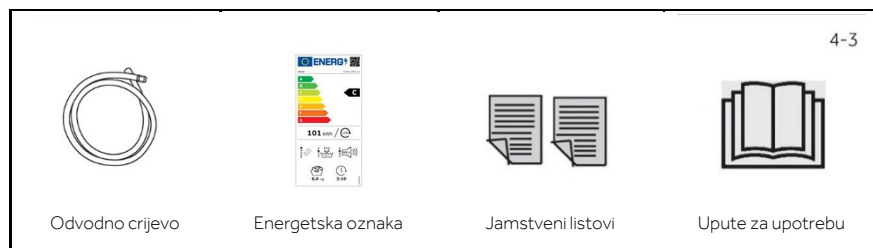

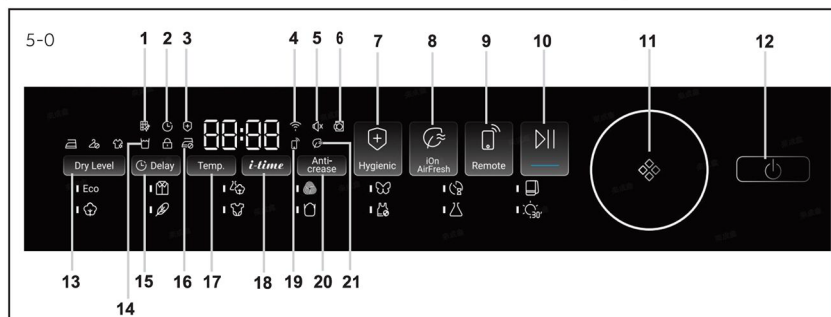

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 Indikator za čišćenje filtra | 7 Gumb za a higijensku njegu | 13 Gumb za stupanj sušenja | 19 Indikator daljinskog upravljača |
| 2 Pokazivač za odgodu | 8 Gumb i-Refresh | 14 Indikator praznog spremnika | 20 Gumb programa zaštite od gužvanja |
| 3 Pokazivač za higijensku njegu | 9 Gumb za daljinsko upravljanje | 15 Gumb za odgodu | 21 indikator funkcije iOn AirFresh |
| 4 Pokazivač za Wi-Fi mrežu | 10 Gumb za Pokretanje/Pauzu | 16 Pokazivač za program Zaštita od gužvanja | |
| 5 Zvučni pokazivač | 11 Regulator programa | 17 Gumb za Temp. | |
| 6 Indikator otključavanja vrata | 12 Gumb za uključivanje/isključivanje | 18 Gumb i-time | |

5-1



5.1 Indikator za čišćenje filtra

Ovaj indikator podsjeća korisnike da očiste filter prije upotrebe. Kad zasvijetli ova ikona (slika 5-1), korisnici trebaju očistiti filter. Za korake čišćenja pogledajte "10 - Održavanje i čišćenje" na 22. stranici.



Obavijest

Nakon svakog ciklusa indikator trepće kako bi podsjetio na čišćenje filtera.

5-2



5.2 Pokazivač za odgodu

Prilikom odabira funkcije odgode (slika 5-2), zasvijetlit će ikona.

5-3



5.3 Pokazivač za higijensku njegu

Pritisnite gumb za higijensku njegu, ova ikona (Slika 5-3) će zasvijetliti, bit će isključena u fazi rada i ponovno će zasvijetliti pri ulasku u fazu higijenske njege.

5-4



5.4 Indikator Wi-Fi veze

Tijekom konfiguracije mreže, Wi-Fi svjetlo trepće (0,5 s uključeno, 0,5 s isključeno), a ova ikona (Slika 5-4) ostaje uključena nakon uspješne konfiguracije mreže.

5.5 Zvučni pokazivač

Zvučni signal aktiviran je prema zadanim postavkama. Za deaktiviranje funkcije zvučnog signala istodobno pritisnite dva gumba (**Temp.** i **i-time**) na 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal i uključi indikator (slika 5-5). Da biste je aktivirali, ponovno pritisnite ista dva gumba na 3 sekunde.



5-5

5.6 Indikator otvaranja vrata

Ako se vrata otvore, taj će se indikator (slika 5-6) uključiti. Korisnik treba zatvoriti vrata, a zatim pokrenuti ciklus sušenja.



5-6

5.7 Gumb za a higijensku njegu

Funkcija higijenske njege služi za uništavanje bakterija, grinja i virusa na odjeći na visokoj temperaturi. Postavka programa automatski će se promijeniti na najvišu razinu sušenja i temperaturu. Nakon odabira funkcije Higijenska njega, ovaj će gumb svijetliti sve dok ne započnu ciklusi sušenja.

Prilikom ulaska u fazu higijenske njege, gumb će ponovno zasvijetliti kako bi označio korisnike.



5-7

5.8 Gumb iOn-AirFresh


Funkcija iOn-AirFresh služi za uklanjanje prašine i vlage. Uklonite dlačice i osvježite odjeću u kratkom vremenu. Uz okretanje i trešnju, vjetar puše u odjeću s optičkom plazmom pa se čak i osjetljiva odjeća i tkanine koje se ne mogu prati mogu dobro zbrinuti.



5-8

5.9 Gumb za daljinsko upravljanje

Pritisnite ovaj gumb da aktivirate/deaktivirate daljinski upravljač uređaja u aplikaciji hOn (slika 5-9).



5-9

Obavijest

Slijedite upute u aplikaciji za pokretanje postupka uparivanja. Pogledajte „14- aplikacija hOn“ na 31. stranici za više informacija.

Smart AI sušenje

Aktiviranjem funkcije Smart AI sušenja u aplikaciji hOn možete optimizirati cikluse sušenja za mješovita opterećenja (pamuk, sintetika). Kada odaberete razinu sušenja „**Suho za ormar**“ ili „**Spremno za nošenje**“, uređaj će poslati obavijest aplikaciji hOn čim se dosegne razina „**Spremno za glačanje**“.

To vam omogućuje uklanjanje lakših predmeta koji su već suhi, čime se štedi vrijeme i energija. Jednostavno zatvorite vrata i pritisnite „**Nastavi**“ da biste nastavili ciklus dok se ne postigne odabrana ciljna razina, s vraćenim daljinskim upravljanjem. Na taj način možete dovršiti sušenje u jednom ciklusu bez potrebe za pokretanje dva zasebna ciklusa.

Obavijest

Prije upotrebe ove značajke morate upariti sušilicu s aplikacijom hOn.

5-10



5.10 Gumb za Pokretanje/Pauzu

Pritisnite gumb za Pokretanje/Pauzu (slika 5-10) da biste pokrenuli ciklus sušenja.

Ponovno pritisnite gumb da biste pauzirali ciklus sušenja. Za nastavak još jednom pritisnite gumb.

5-11



5.11 Regulator programa

Okretanjem regulatora (slika 5-11) možete odabrati jedan od programa, prikazat će se njegove zadane postavke.

5-12



5.12 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (slika 5-12) da biste uključili/isključili sušilicu rublja.

5-13



5.13 Gumb za stupanj sušenja

Pritisnite gumb (slika 5-13) da biste postavili konačni udio vlage u rublju na kraju ciklusa. Postoje 3 razine:



Glačanje



Spremno za nošenje



Suho za ormar

5-14




5.14 Indikator praznog spremnika

Ovaj je indikator osmišljen kako bi podsjetio korisnike da je potrebno isprazniti spremnik za vodu (slika 5-14).

Važno: Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

5-15



5.15 Gumb za odgodu

Funkcija odgode omogućuje korisnicima odgodu vremena početka ciklusa (od 1 do 12 sati). Kad je aktivirana, zasvijetlit će se ikona (slika 5-15).

5-16



5.16 Pokazivač za program Zaštita od gužvanja

Označava da je uključena funkciju zaštite od nabora.

5.17 Gumb za Temp.

Ovaj gumb služi za podešavanje temperature sušenja na temelju osobnih potreba ili posebnih zahtjeva. Pritisnite ovaj gumb za podešavanje željene temperature sušenja (slika 5-17). Postoje 4 razine, a prikaz na zaslonu nalazi se u nastavku:

- ⌚ -3 Visoka temperatura.
- ⌚ -2 Srednja temperatura.
- ⌚ -1 Niska temperatura.
- ⌚ 000 Hladan zrak.

5.18 Gumb i-time

Ova je funkcija osmišljena kako bi korisnicima omogućila prilagođavanje trajanja ciklusa prema osobnim potrebama. Samo u programima **Vremenski programator** i **Vuna/Popluni** korisnici mogu prilagoditi vrijeme. Nastavite pritiskati ovaj gumb (slika 5-18) 3 sekunde za brzo podešavanje vremena.



5-18

5.19 Indikator daljinskog upravljanja

Kad zasvijetli ikona telefonske veze, ovaj je uređaj povezan s vašim telefonom i njime se može upravljati putem aplikacije hOn.



5-19

5.20 Gumb programa zaštite od gužvanja

Funkcija za zaštitu od gužvanja osmišljena je kako bi pomogla u uklanjanju nabora na odjeći. Bubanj se nastavlja okretati isprekidano nakon ciklusa sušenja kako bi se odjeća rastegnula, tako da ne trebate brinuti da ćete zaboraviti izvaditi odjeću.

Funkcija zaštite od gužvanja deaktivirana je prema zadanim postavkama. Nakon odabira programa, svijetli ikona (slika 5-20). Kada ciklus sušenja završi, bubanj se nastavlja okretati 1 do 12 sati uz strujanje hladnog zraka. Korisnik može zaustaviti ovu funkciju u bilo kojem trenutku otvaranjem vrata ili isključivanjem stroja.



5-20

5.21 Indikator iOn-Refresh


Označava da je uključena funkcija iOn-Refresh.



5-21

5.22 Sigurnosno zaključavanje

Nakon uključivanja, kada je uređaj u radnom stanju, dodirnite gumb "Stupanj sušenja" + "Odgoda" na 3 sekunde za aktiviranje sigurnosnog zaključavanja (slika 5-22). Ponovno dodirnite istu kombinaciju tipki na 3 sekunde kako biste je deaktivirali. Nakon aktiviranja sigurnosnog zaključavanja, svi dodirni gumbi postaju nevažeći (osim gumba za isključivanje), a u slučaju nevažeće radnje aktivirat će se zvučni signal upozorenja. Na digitalnom zaslonu prikaza će se "cLoT" (slika 5-23).



5-22



5-23

Kada je sigurnosno zaključavanje postavljeno, ne može se automatski onemogućiti tijekom rada programa, potrebno ga je ručno deaktivirati.

Ako se uređaj isključi pa ponovno uključi, sigurnosno zaključavanje ostaje aktivno. Osim toga, ako se tijekom rada otvore pa zatvore vrata, sigurnosno zaključavanja potrebno je se deaktivirati prije ponovnog pokretanja uređaja. Međutim, ako program završi s radom, sigurnosno zaključavanja automatski se deaktivira.

6-Programi

HR

● Da ○ Neobavezno* / Ne

 Program		Maksimalno opterećenje u kg	DOSTUPNE OPCIJE						
		HD80-C367LU1	Stupanj sušenja	Odgoda	Temp.	i-time	Zaštita od gužvanja	Higijenska njega	iOn-AirFresh
Eco	Eco**)	8	●	●	○	/	●	●	/
	Majice	2	●	●	○	/	●	/	●
	Miješano	4	●	●	○	/	●	●	/
	Vuna	1	/	●	/	●	/	/	●
	Osjetljivo	1	●	●	○	/	●	/	/
	Vremenski programator	-	/	●	●	●	●	/	/
	Ručnici	3	●	●	○	/	●	●	●
	Pamuk	4	●	●	○	/	●	●	●
	Popluni	2	/	●	●	●	●	/	●
	Odjeća za bebe	3	●	●	○	/	●	●	●
	Velika količina rublja	4	●	●	○	/	●	●	●
	Sportska odjeća	3	●	●	○	/	●	●	/
	Sintetika	3	●	●	○	/	●	/	●
	Super brzi 30'	1	/	●	●	/	/	/	/

*) Opcionalno, znači da nisu dostupne sve razine, detalje potražite na zaslonu na uređaju.

**) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispustite kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa Eco. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- ▶ Nemojte preopteretiti sušilicu.
- ▶ Otresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.
- ▶ Sušilicu obavezno koristite s očišćenim filterima.

Tehnologija dizalice topline

Eco program je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije pri sušenju mokrog pamučnog rublja. Punjenje sušilice do maksimalnog kapaciteta koji propisuje proizvođač za odgovarajuće programe doprinosi uštedi energije.

Vrijednosti dane za programe osim programa Eco služe samo su ogledne svrhe. Stvarne vrijednosti mogu odstupati od zadanih vrijednosti ovisno o opterećenju, vrsti tekstila, sastavu rublja, preostaloj vlazi u tekstu, razini sušenja, uvjetima okoliša i aktiviranju dodatnih funkcija.

Indikativne informacije (prema Uredbi Komisije (EU) 2023./2533.):

Program	Nazivni kapacitet (kg)	Vrijeme (h:min)	Potrošnja energije (kWh)
Eco*			
Spremno za nošenje	8	3:10	1,53
Eco			
Spremno za nošenje	4	1:55	0,85
Sintetika			
Glačanje	4	1:15	0,52
Sintetika			
Spremno za nošenje	4	1:25	0,58
Sintetika			
Suho za ormar	4	1:35	0,66
Pamuk			
Glačanje	8	3:32	1,57
Pamuk			
Glačanje	4	2:10	0,92
Pamuk			
Suho za ormar	8	4:25	2,00
Pamuk			
Suho za ormar	4	2:33	1,18
Osjetljivo			
Spremno za nošenje	2	0:58	0,36

*Emisija buke koja se prenosi zrakom u ciklusu sušenja iznosi 62 dB.

Više informacija o označavanju energetske učinkovitosti kako je definirano u Uredbi (EU) 2023/2534 možete pronaći na <https://eprel.ec.europa.eu/> pretraživanjem identifikatora modela prijavljenog u polju Model naljepnice proizvoda pričvršćene na proizvodu.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- ▶ Nemojte preopteretiti sušilicu.
- ▶ Otresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.
- ▶ Sušilicu obavezno koristite s očišćenim filterima.

Pranje i njega vunene odjeće:

Ciklus sušenja vune ovog uređaj ispitalo je i odobrilo društvo The Woolmark Company. Ciklus je prikladan za sušenje odjeće od vune koja je označena za „ručno pranje“ pod uvjetom da se odjeća pere u ciklusu pranja ruku s oznakom za vunu Woolmark i suši u skladu s uputama proizvođača uređaja M2408.



8.1 Uštrikano rublje

Uštrikano rublje nije prikladno za sušilicu jer ostavlja sloj štirke u bubnju.

8.2 Omekšivač

Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje u sušilici postati mekano i pahuljasto.

8.3 Krpe za mekanu njegu

Upotreba „**krpa za mekanu njegu**“ može uzrokovati nakupljanje dlačica na filtrima. To može dovesti do začepljenja filtara. U tim slučajevima preporučujemo da se suzdržite od dodavanja krpa za mekanu njegu ili odaberite neku drugu marku. Svakako obratite pažnju na upute proizvođača.

8.4 Male količine punjenja

Za količine manju od 1,0 kg odaberite program „**Vremenski programator**“ jer razinu sušenja odjeće ponekad nije moguće prepoznati zbog niskog opterećenja.

8.5 Unutrašnje svjetlo bubnja

Kad je uređaj uključen, svjetlo bubnja ostat će upaljeno kad su vrata otvorena.

8.6 Servisni poklopac

Pobrinite se da servisni poklopac bude zatvoren tijekom rada.

8.7 Zaštita od gužvanja

Kada ste postavili program Zaštita od gužvanja, bubanj će se povremeno pomicati ako ne izvadite rublje kako bi se spriječilo njegovo gužvanje.

8.8 Odjeća koju je potrebno glačati

Za odjeću koju je potrebno glačati odaberite razinu sušenja „**Glačanje**“.

Ona će vam pomoći u brzom glačanju.

8.9 Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina punjenja, sadržaj vlage, željena razina suhoće te brzina centrifuge tijekom pranja. Te čimbenike registrira elektronika tijekom programa, a preostalo se vrijeme sukladno njima korigira.

8.10 Iznimno veliki komadi

Ako nakon završetka ciklusa nije postignuta željena razina suhoće rublja, omekšajte ga i ponovno osušite pomoću vremenskog programa (**VREMENSKI PROGRAMATOR**).

8.11 Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i svilene čarape i donje rublje nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

8.12 Dresovi i trikotaža

Za odjeću poput dresova i trikotaže preporučujemo program Osjetljivo prilikom sušenja kako biste izbjegli prekomjerno sušenje.

8.13 Metalni ukrasi

Ako na odjeći koristite metalne ukrase i plastične ukrase za nokte, prije početka rada pravilno ih omotajte kako bi se izbjeglo njihovo udaranje o bubanj i oštećenje.


8.14 Zvučni signal

Zvučni signal može se aktivirati:

- ▶ Kad je spremnik za vodu pun.
- ▶ U slučaju kvarova.


Zvučni signal možete odabrati i za sljedeće slučajeve:

- ▶ Po završetku programa.
- ▶ Kad pritisnete gumb.
- ▶ Prilikom okretanja izbornika programa.

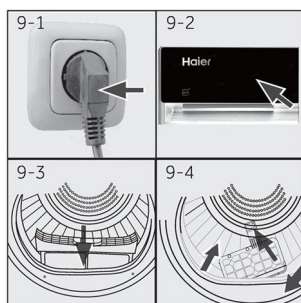

9.1 Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9.1). Pogledajte i odjeljak „2 - Slike za ugradnju“ na 7. stranici.
2. Pobrinite se za sljedeće:
 - ▶ Spremnik za vodu je prazan i pravilno postavljen (slika 9-2).
 - ▶ Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen (slika 9-3).
 - ▶ Filtar kondenzatora je čist i pravilno postavljen (slika 9-4).

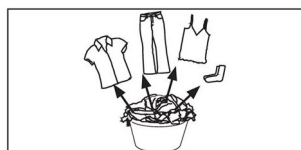

9.2 Priprema rublja

- ▶ Razvrstajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna itd.). Sušite samo centrifugiranu odjeću.
- ▶ Ispraznite džepove svih oštih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde ukrasne predmete kao što su broševi.
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače i provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni, a male predmete kao što su čarape, grudnjaci i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- ▶ Rasklopite glomazne predmete od tkanine kao što su posteljina, stolnjak itd.
- ▶ Slijedite upute na naljepnici rublja i sušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici.

Savjeti:

- ▶ Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji.
- ▶ Posteljinu i jastučnice zakopčajte kako se u njihovoj unutrašnjosti ne bi zaglavili sitni dijelovi.
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače i kuke i povežite labavo remenje bez metalnih dijelova, vezite pregača itd.
- ▶ Uklonite labave metalne dijelove odjeće prije stavljanja u sušilicu, poput metalnih gumba.
- ▶ Nemojte pretjerano posušiti posteljinu koja se lako održava. Može se zgužvati. Završite sušenje na otvorenom zraku.
- ▶ Odjeća poput trikotaže ponekad može biti previše suha. Preporučuje se da odaberete razinu suhoće za glačanje.
- ▶ Za prethodno osušene, višeslojne odjevne predmete ili za završno sušenje odaberite vremenski program (VREMENSKI PROGRAMATOR).

Vrsta predmeta u sušilici	Sastav	Prosječna težina po predmetu
Posteljina (jednostruka)	Pamuk	cca 800 g
Odjeća od mješovitih tkanina	/	cca 800 g
Jakne	Pamuk	cca 800 g
Traperice	/	cca 800 g
Kombinezon	Pamuk	cca 950 g
Pidžama	/	cca 200 g
Košulje	/	cca 300 g
Čarape	Miješana tkanina	cca 50 g
Majice	Pamuk	cca 300 g
Donje rublje	Miješana tkanina	cca 70 g

9.3 Umetnite odjeću u uređaj

- ▶ Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- ▶ Ne preopterećujte uređaj.
- ▶ Pažljivo zatvorite vrata. Pazite da odjeća nije priklještena.

9.4 Uklanjanje i dodavanje odjeće

Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku prilikom uklanjanja ili dodavanja odjeće:

- ▶ Pritisnite gumb „**Pokretanje/Pauzu**“. Ciklus će se prekinuti ako otvorite vrata.
Budite oprezni pri uklanjanju ili dodavanju odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- ▶ Za nastavak programa pritisnite gumb za „**Pokretanje/Pauzu**“ nakon zatvaranja vrata.



OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.



UPOZORENJE!

Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.

9.5 Punjenje sušilice






1. Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopteretite sušilicu.
2. Uključite sušilicu okretanjem regulatora (slika 9-5).





Obavijest

Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

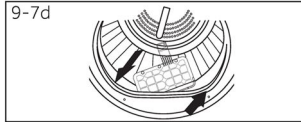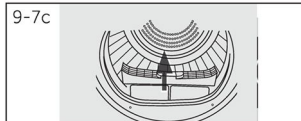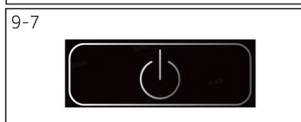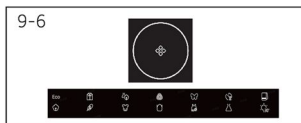

9.6 Postavite program i pokrenite

1. Okretanjem gumba za odabir programa (slika 9-6) odaberite željeni program.
2. Postavite funkcije kao što su **Stupanj sušenja, Odgoda, Temp.**

Nakon toga pritisnite gumb za Pokretanje/Pauzu (slika 9-6a) da biste započeli ciklus sušenja.

9.7 Završetak ciklusa sušenja

Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja. Na zaslonu se prikazuje **End** oko 5 s. Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću. Ako odjeću ne izvadite, funkcija zaštite od nabora automatski će se pokrenuti i na zaslonu će se prikazati **0:00** (ova je funkcija dostupna samo za neke programe).

1. Isključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 9-7).
2. Iskopčajte sušilicu iz električne utičnice (slika 9-7a).
3. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-7b).
4. Očistite filtar za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-7c).
5. Očistite filtar kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-7d).

Prikaz za njegu

Pranje

	Može se prati do 95 °C, normalan postupak		Može se prati do 60 °C, normalan postupak		Može se prati do 60° C, blagi postupak
	Može se prati do 40 °C, normalan postupak		Može se prati do 40 °C, blagi postupak		Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
	Može se prati do 30 °C, normalan postupak		Može se prati do 30 °C, blagi postupak		Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
	Ručno pranje maks. 40 °C		Nemojte prati		

Izbjeljivanje

	Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača		Samo s kisikom / bez klora		Nemojte koristiti izbjeljivač
---	---	---	----------------------------	---	-------------------------------


Sušenje

	Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi		Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi		Ne sušite u sušilici
	Sušenje na štriku		Sušenje ravnanjem		

Glačanje

	Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C		Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C		Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
	Nemojte glačati				


10-1




10-1a



10-1b



10-1c




10.1 Čišćenje filtra za dlačice


Očistite filtar za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Izvadite filtar za dlačice iz bubnja (slika 10-1).
2. Otvorite filtar za dlačice (slika 10-1a).
3. Uklonite ostatke dlačica s filtra za dlačice (slika 10.1b).
4. Ponovno postavite očišćeni filtar za dlačice u sušilicu (slika 10-1c).


10-2




10-2a



10-2b



10-2c



10.2 Čišćenje filtra kondenzatora

Očistite filtar po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata (slika 10-2).
2. Izvucite filtar za dlačice iz prednjeg kanala (slika 10.2a).
3. Izvucite filtar kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 10-2b).
4. Odvojite spužvasti filtar od filtra kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 10.2c).
5. Vratite spužvu na filtar kondenzatora i vratite ga u kanal.

Obavijest

Ako je filtar za dlačice / filtar kondenzatora jako prljav, možete ga očistiti pod tekućom vodom. Pričekajte da se potpuno osuši prije upotrebe.


i Obavijest

Prilikom čišćenja filtera, dlačice bacite u kantu za smeće i nemojte ih isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korišteni sustav odvodnje. Za optimalnu učinkovitost sušenja redovito čistite filter. Začepljeni filter može dovesti do dužih ciklusa sušenja, što povećava potrošnju energije.

10.3 Ispraznite spremnik za vodu

Tijekom rada para se kondenzira u vodu i prikuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite spremnik za vodu iz kućišta (slika 10-3).
2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 10-3a).

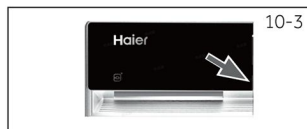

3. Vratite spremnik za vodu u sušilicu (slika 10-3b).

**i Obavijest**

Nemojte koristiti vodu za piće ili prerađenu hranu.

10.4 Sušilica

Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

10.5 Bubanj

Nakon nekog vremena rada, mikroelementi poput kalcija i mineralnih tvari u vodi oblikovat će nevidljivi sloj unutar bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Većinu problema možete riješiti sami bez pomoći stručnjaka. Provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego se obratite servisu. Pogledajte odjeljak „15 - Služba za korisnike“ na 34. stranici.



UPOZORENJE!

- ▶ Prije održavanja isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- ▶ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirani djelatnici kako bi se izbjegle opasnosti.

Rješavanje problema s prikazanim kodovima

Kôd	Uzrok	Rješenje
F2	Pogreška odvodne pumpe.	Obratite se korisničkoj službi.
F32 F33	Senzor topline kondenzatora je u otvorenom krugu ili kratko spojenom krugu.	Obratite se korisničkoj službi.
F4	Temperatura odjeće u bubnju se ne mijenja.	Obratite se korisničkoj službi.
FC2	Pogreška komunikacije između tiskane pločice i zaslona.	Obratite se korisničkoj službi.
FC0	Neispravnost glavnog voda.	Obratite se korisničkoj službi.
FC1	Neispravnost u komunikaciji motora.	Obratite se korisničkoj službi.
F7	Kvar motora.	Obratite se korisničkoj službi.
FH	Upozorenje za neuspjeh konfiguracije IoT-a, nije moguće povezati se s Wi-Fi modulom tijekom konfiguracije IoT-a.	Obratite se korisničkoj službi.

Ako se kodovi pogrešaka ponovno pojave nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, odspojite napajanje i obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica ne radi.	- Loš spoj s izvorom napajanja. - Prekid napajanja. - Nije postavljen nijedan program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Spremnik za vodu pun. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Provjerite spoj s izvorom napajanja. - Provjerite izvor napajanja. - Postavite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite spremnik za vodu. - Pravilno zatvorite vrata.
Sušilica ne radi i na zaslonu se prikazuje End .	Rublje je doseglo razinu suhoće određenu programom.	Provjerite je li postavka programa prikladna.
Sušenja traje predugo i rezultati nisu zadovoljavajući.	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar je začepljen. - Isparivač je začepljen. - Sušilica je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski kanal je začepljen.	- Provjerite je li program pravilno postavljen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Potpuno centrifugirajte rublje prije sušenja. - Provjerite i očistite ventilacijski kanal.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se prilagođavati u ovisnosti o sljedećim čimbenicima: - Tkanina rublja. - Težina umetnutog rublja. - Stupanj vlažnosti rublja. - Temperatura okoline.	Automatska prilagodba normalan je postupak.



Obavijest

Sve relevantne slike za ugradnju nalaze se na početku ovog priručnika.

12.1 Priprema

- ▶ Prvo uklonite cijelo pakiranje, uključujući polistirensku bazu. Prilikom uklanjanja pakiranja mogli biste uočiti kapljice vode. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.



Obavijest

Odložite pakiranje na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim sabirnim mjestima zatražite u trgovini ili od lokalnih vlasti.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i ugradnje **OBAVEZNO** pričekajte dva sata da sušilica odstoji.

12.2 Transport i vrijeme čekanja

Uređaj prevozite isključivo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi tijekom transporta pod nagibom. Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, pričekati 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

12.3 Postavite uređaj

Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Prilagodite nožice na željenu razinu (slika 12-1).

12.4 Ugradnja ispod radne ploče

Mjere udubljenja trebale bi se barem podudarati s općim mjerama (slika 12-2).

1. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno prilagodite sve nožice tako da je uređaj u stabilnom i ravnom položaju.
3. Ugradite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Osigurajte dostatnu ventilaciju.

12.5 Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- ▶ Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- ▶ Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- ▶ Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.
- ▶ **Samo za UK:** UK utikač zadovoljava standard BS1363A.

Spojite utikač u utičnicu (slika 12-3).

**UPOZORENJE!**

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

12.6 Slaganje perilice i sušilice u stog

Možete oblikovati stog perilice i sušilice (slika 12-4).

Nije svaka perilica rublja prikladna za tu svrhu.

Informacije o slaganju i odgovarajući komplet za montažu dobit ćete kod lokalnog zastupnika.

Upute za ugradnju isporučuju se s kompletom i sadrže detaljne informacije o postupku ugradnje.

**12.7 Niveliranje sušilice**

VAŽNO je nivelirati sušilicu kako bi radila učinkovito uz minimalnu buku. Sušilicu nivelirajte tako da stoji uravnoteženo na sve četiri nožice. Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.

Niveliranje sušilice sprijeda prema natrag (slika 12-5):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na lijevu stranu.
- Prilagodite prednju lijevu nožicu (odvrnite je prema dolje).
- Ponovite gornji postupak na desnoj nožici.

Bočno niveliranje sušilice (slika 12-6):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji stražnji dio sušilice.
- Podesite stražnje nožice dok se sušilica bočno ne nivelira.
- Nemojte u potpunosti odvrnuti nožice s njihovih kućišta.

Još jednom provjerite je li sušilica uravnotežena:

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji prednji dio sušilice.
- Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.
- Ako sušilica nije uravnotežena, ponovite gore navedene korake.

Nakon niveliranja, kutovi kućišta sušilice trebaju biti odmaknuti od poda i sušilice, ne smiju se ljuljati ni u kojem smjeru.

12.8 Pražnjenje

Sušilica je opremljena kondenzatorom koji nakuplja vodu tijekom ciklusa sušenja. Ta se voda nakuplja u uklonjivom spremniku za vodu koji se nalazi u gornjem lijevom kutu sušilice. Nakupljena voda mora se isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, a možete i postaviti automatsko pražnjenje sušilice pomoću isporučenog odvodnog crijeva.

Preporučujemo da sušilicu postavite na automatsko pražnjenje kada je to moguće, posebno pri sušenju pod punim opterećenjem - tako izbjegavate pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.

Spajanje odvodnog crijeva


- Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice (slika 12-7).
- Odmotajte odvodno crijevo (isporučeno sa sušilicom) i spojite ga na crno crijevo (slika 12-8).
- Drugi kraj odvodnog crijeva stavite u kadu ili vertikalnu cijev.

- 1) Na temelju 100 ciklusa sušenja na standardnom programu Eco pri punom i djelomičnom opterećenju te potrošnje u načinu rada niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja.
- 2) U slučaju da postoji sustav upravljanja energijom.
- 3) Ovaj program koji se koristi pri punom i djelomičnom opterećenju standardnije program sušenja na koji se odnose informacije na naljepnici i informacijskom listu. Ovo je program prikladan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u smislu potrošnje energije za pamuk.
- 4) Klasa G je najmanje učinkovita, a klasa A je najučinkovitija.


Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte natpisnu pločicu) - napon/struja/ulaz	(220 - 240) V / 50 Hz / 2,7 A / 630 W
Dopuštena temperatura okoline	Od 5 °C do 35 °C
Rashladno sredstvo	R290
Glasnoća	150 g

Mjere proizvoda

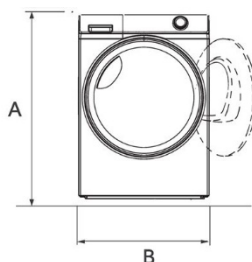

POGLED SPRIJEDA

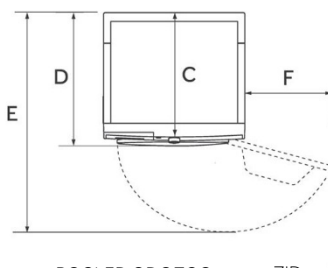

POGLED ODOZGO

ZID

MJERE PROIZVODA		HD80-C367LU1
A	Ukupna visina proizvoda u mm	850
B	Ukupna širina proizvoda u mm	595
C	Ukupna dubina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) u mm	550
D	Ukupna dubina proizvoda u mm	586
E	Dubina s otvorenim vratima u mm	1066
F	Minimalni razmak vrata do susjednog zida u mm	200

Napomena: Točna visina vaše sušilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji postavljate sušilicu mora biti najmanje 40 mm širi i 20 mm dublji od mjera uređaja.

**Napomena: Odstupanja**

Zbog stalnog ažuriranja aplikacije hOn, njene funkcije i sučelje zaslona mogu biti drukčiji nego u sljedećem opisu.

14.1 Opće informacije

Ovaj uređaj opremljen je Wi-Fi tehnologijom za daljinsko upravljanje putem aplikacije hOn.

**UPOZORENJE!**

Pridržavajte se sigurnosnih mjera navedenih u ovom priručniku čak i pri upotrebi uređaja putem aplikacije. Pridržavanje ovih uputa ključno je za sigurnu upotrebu.

14.2 Preduvjeti

1. **Wi-Fi mreža:** Potreban je usmjerivač kompatibilan sa standardom 802.11b/g/n i pojasom od 2,4 GHz. Mreže koje rade na 5 GHz i javne mreže nisu podržane. Naziv mreže (SSID) mora imati između 1 i 31 znaka, a lozinka između 8 i 64 znaka. Podržani načini šifriranja: otvoreni, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Kompatibilni uređaji:** Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, na tabletima i pametnim telefonima.
3. **Pozicioniranje:** Uređaj postavite na mjesto sa snažnim Wi-Fi signalom.

Tehničke specifikacije Wi-Fi mreže:

Frekvencija	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. snaga	20 dBm
Standard	IEEE802.11 b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]


^[1] Riječ **Bluetooth®** i logotipovi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth Sig, Inc., a svaka uporaba takvih žigova od strane tvrtke Candy Hoover Group Srl je u okviru licence. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

14.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn

1. Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda u nastavku ili odlaskom na web mjesto go.haier-europe.com/download-app.



Preuzmite
aplikaciju hOn

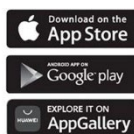
**Napomena: Registracija**

Izrada profila (registracija) potrebna je samo pri prvoj upotrebi ili ako je račun izbrisan/onemogućen. Pri svakoj sljedećoj upotrebi jednostavno se prijavite sa svojom poštom i lozinkom. Provjerite POKAZNI način rada u aplikaciji kako biste istražili značajke Wi-Fi veze.

14.4 Uparivanje uređaja

Napomena: Kućna mreža mora biti postavljena na 2,4 GHz; mreže koje rade na 5 GHz nisu podržane. Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na istu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz koju želite koristiti za konfiguriranje uređaja.

1. Otvorite aplikaciju hOn, izradite novi profil (ili se prijavite ako ga već imate).
2. Dodirnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu pametnog telefona kako biste dovršili podešavanje.



14.5 Aktiviranje daljinskog upravljača

1. Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan na internet.
2. Stavite rublje u uređaj i zatvorite vrata.
3. Uključite uređaj.
4. Nakratko pritisnite gumb daljinskog upravljača „**Daljinsko upravljanje**”.
5. Pokrenite ciklus putem aplikacije. Upravljačka ploča bit će onemogućena, osim gumba za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE i POKRETANJE/PAUZU. Tijekom programa bit će dostupno samo sigurnosno zaključavanje.
6. Daljinski upravljač također se može aktivirati tijekom ciklusa kratkim pritiskom gumba „**daljinskog upravljanja**”.

Napomena: Istek daljinskog upravljanja. Naredbu iz aplikacije možete poslati do 24 sata nakon što je omogućeno daljinsko upravljanje.

14.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1. Tijekom ciklusa možete deaktivirati daljinsko upravljanje kratkim pritiskom gumba „**daljinskog upravljanja**”; ciklus će se nastaviti. Status ciklusa možete vidjeti u aplikaciji, ali ne možete slati naredbe (npr. zaustavljanje/pauziranje).
2. Za nastavak daljinskog upravljanja putem aplikacije provjerite jesu li vrata zatvorena, a zatim ponovno kratko pritisnite gumb „**daljinskog upravljanja**”.


14.7 Završetak ciklusa s daljinskim upravljanjem

1. Na kraju ciklusa daljinski upravljač se deaktivira.
2. Nakon 2 minute uređaj će se automatski isključiti.

14.8 Isključivanje Wi-Fi modula i brisanje mrežnih vjerodajnica

Za brisanje pohranjenih podataka o Wi-Fi mreži i isključivanje Wi-Fi modula:

1. Uključite uređaj.
2. Bez pokretanja bilo kojeg ciklusa, pritisnite i zadržite gumb „daljinskog upravljanja” 5 sekundi dok se ne prikaže „rESt”.
3. Pritisnite i zadržite gumb „Odgoda” još 5 sekundi dok se ne prikaže „donE”.
4. Podaci o konfiguraciji bit će izbrisani. Odaberite program ili isključite uređaj da biste izašli.
5. Za ponovno konfiguriranje uklonite uređaj iz aplikacije hOn i pokrenite novi postupak uparivanja.



Napomena: Koristite ovaj postupak samo ako namjeravate prodati uređaj.

Preporučujemo da se obratite korisničkoj službi tvrtke Haier i da koristite originalne rezervne dijelove. Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte odjeljak „11 - Rješavanje problema” na 24. stranici.

Ako tamo ne možete pronaći rješenje, obratite se:

- lokalnom zastupniku ili
- Području usluga i podrške na web-mjestu www.haier.com, gdje možete pronaći telefonske brojeve i česta pitanja i gdje možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prije nego se obratite našem servisu, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće podatke. Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____ Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Za opće poslovne upite dostupne su naše adrese u Europi navedene u nastavku:

Europske adrese tvrtke Haier			
Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska i Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija - FR Belgija - NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	Češka Republika i Slovačka	Haier Europe cR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Češka Republika

*Za više informacija posjetite web-mjesto www.haier.com



Haier