

Upute za upotrebu
Sušilica s dizalicom topline

HD90-C367LU1
HD100-C367LU1



Preuzmite
aplikaciju hOn
Smart-Home.



Haier

HR

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vas voditi kroz sigurnu i pravilnu ugradnju te svakodnevnu upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.

Sigurnosna napomena



UPOZORENJE! - Važne informacije u vezi sigurnosti



Opće informacije i savjeti



Informacije u vezi zaštite okoliša



Pročitajte upute



Zbrinjavanje

Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom po isteku radnog vijeka.

Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite te predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvu trebaju se obratiti trgovini u kojoj su kupili ovaj proizvod ili lokalnom uredu za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti ove predmete radi ekološki sigurnog recikliranja. Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojem dobavljaču i provjeriti uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod i njegove elektroničke dodatke nemojte miješati s drugim komercijalnim otpadom prilikom zbrinjavanja.



UPOZORENJE!

Uređaj je napunjen sredstvom R290. Zapaljivi materijal, opasnost od požara.

UPOZORENJE: Pobrinite se da ventilacijski otvori u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji nisu zapriječeni.

UPOZORENJE: Nemojte oštetiti rashladni krug.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja!

Kako biste osigurali sigurnost prilikom zbrinjavanja stare sušilice, odspojite utikač iz utičnice, prerežite kabel napajanja i uništite ga zajedno s utikačem. Kako biste spriječili da se djeca zatvore u stroj, razbijte zglobne elemente vrata ili bravu vrata.



UPOZORENJE!

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uklopnog uređaja kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

1- Sigurnosne informacije	40
2- Slike za ugradnju	43
3- Predviđena namjena	44
4- Opis proizvoda	45
5- Upravljačka ploča	46
6- Programi	50
7- Potrošnja	51
8- Prijedlozi i savjeti	52
9- Svakodnevna upotreba	54
10- Čišćenje i održavanje	58
11- Rješavanje problema	61
12- Ugradnja	62
13- Tehnički podaci	65
14- Aplikacija hOn	66
15- Služba za korisnike	69



Preuzmite
aplikaciju hOn





UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- ▶ Pobrinite se da nema oštećenja tijekom prijevoza.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- ▶ Uređaj uvijek moraju pomicati dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- ▶ Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- ▶ U području oko sušilice ne smije biti prašine i dlačica.
- ▶ U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- ▶ Utikač napajanja dirajte samo suhim rukama i nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosim ili mokrim rukama ili nogama.
- ▶ Ne sušite neoprane predmete u sušilici.
- ▶ Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- ▶ Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- ▶ Omekšivače tkanine i slične proizvode koristite sukladno uputama za omekšavanje tkanine.
- ▶ Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili plinove u blizini uređaja.
- ▶ Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- ▶ Ne dirajte stražnji dio uređaja i bubanj tijekom rada jer su vrući.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Nemojte koristiti uređaj za sušenje sljedećih predmeta:
 - ▶ Predmeta koji nisu oprani.
 - ▶ Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju. Predmete koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i sredstva za uklanjanje voska operite u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici.
 - ▶ Predmete koji sadrže podstavu ili ispunu (npr. jastuci, jakne), jer ispunja može ispasti i zapaliti se u uređaju.
 - ▶ Predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, proizvodi s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici.
- ▶ Nemojte piti kondenziranu vodu.
- ▶ Nemojte koristiti uređaj bez postavljenog ili s oštećenim filtrom za dlačice ili filtrom kondenzatora.
- ▶ Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- ▶ Ne ostavljajte dugo uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako morate biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- ▶ Ne isključujte uređaj dok ciklus sušenja ne završi. Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve predmete brzo uklonite i raširite kako bi se toplota raspršila.
- ▶ Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.

Održavanje/čišćenje


- ▶ Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.

Održavanje/čišćenje


- ▶ Očistite filter za dlačice i filter kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte „10-Čišćenje i održavanje“ na stranici 58).
- ▶ Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- ▶ Nemojte koristiti industrijske kemikalije za čišćenje uređaja.
- ▶ Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- ▶ Uređaj postavite na mjesto koje omogućuje potpuno otvaranje vrata. Nemojte postavljati sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa zglobnim elementima na suprotnoj strani vrata sušilice jer to ograničava otvaranje vrata do kraja.
- ▶ Uređaj postavite na dobro prozračeno i suho mjesto.
- ▶ Uređaj ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u području gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini lavaboja. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- ▶ Uređaj ugradite ili upotrebljavajte samo na mjestu s temperaturom većom od 5 °C.
- ▶ Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte ga u blizinu izvora topline (npr. peći, grijalice).
- ▶ Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- ▶ Nemojte upotrebljavati adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- ▶ Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač, a ako dođe do oštećenja, zamjenu prepustite električaru.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za električno napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.




12-1

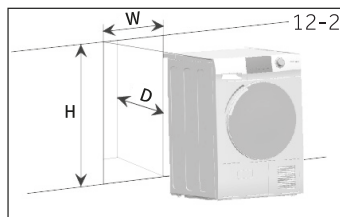


12-2




12-3

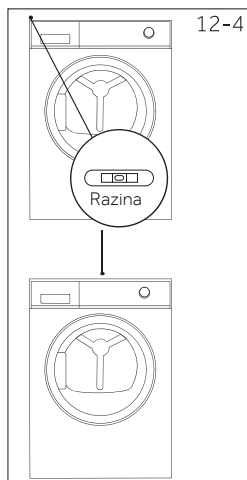


12-4

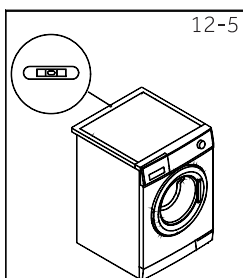


12-5

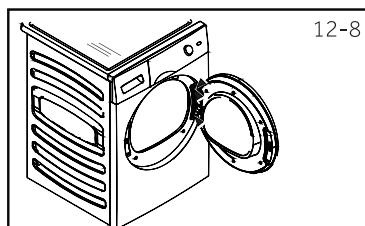


12-8

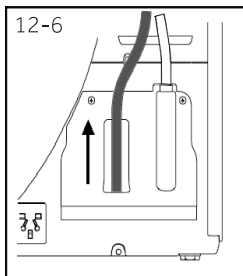


12-6

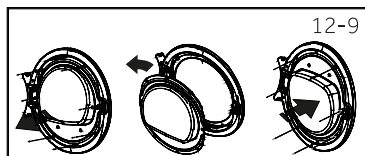


12-9

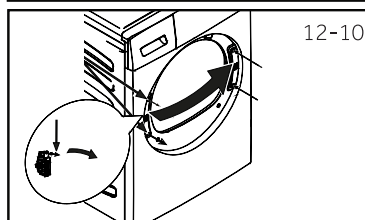

12-10

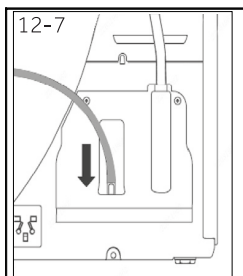

12-7

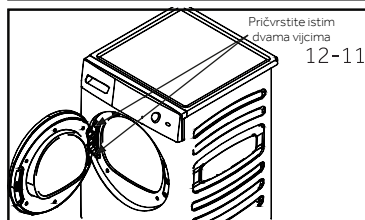

Pričvrstite istim
dvama vijcima

12-11

Model	W	D	H
HD90-C367LU1	625 mm	620 mm	865 mm
HD100-C367LU1			

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naljepnici za održavanje proizvođača.

Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EZ-a i odgovarajuće usklađene standarde, zbog čega nosi oznaku CE.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ **Potpuna centrifuga:** Centrifugirajte rublje na maksimalnoj brzini centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja sukladno tablici programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako bi se iskoristilo maksimalno opterećenje, rublje koje treba osušiti „**Spremno za nošenje**” može se prvo jednostavno osušiti pomoću „**Glačanje**”. Po završetku programa uklonite rublje koje treba glačati i osušite preostalo rublje do kraja.
- ▶ **Omekšajte rublje:** Protresite rublje prije njegovog stavljanja u sušilicu.
- ▶ **Izbjegavajte prekomjerno sušenje:** Izbjegavajte prekomjerno sušenje. Odaberite odgovarajući program i odgovarajuću razinu sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje biti pahuljasto i mekano u sušilici.
- ▶ **Čišćenje filtara za dlačice:** Očistite filtre za dlačice nakon svakog ciklusa.
- ▶ **Prozračivanje:** Provjerite prozračuje li se uređaj ispravno (pogledajte „12-Installation” na stranici 62).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzirane vode:** Prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačanje. Prije toga je izlijte kroz fino sito ili papir za filtriranje kave. Filtar će zadržati najmanje dijelove.




Napomena

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

4.1 Slika uređaja

Prednja strana (slika 4-1):

Stražnja strana (slika 4-2):

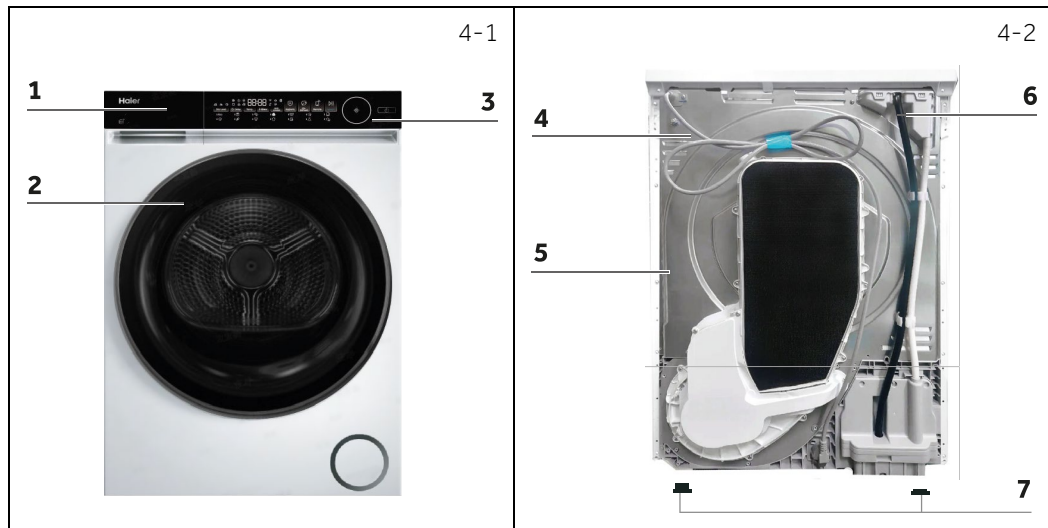

- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča

- 4 Kabel napajanja
- 5 Stražnja ploča
- 6 Izlaz za odvodnju
- 7 Prilagodljive nožice

4.2 Dodaci

Proverite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom (slika 4.3):




Odvodno crijevo

Energetska oznaka

Jamstveni listovi

Upute za upotrebu

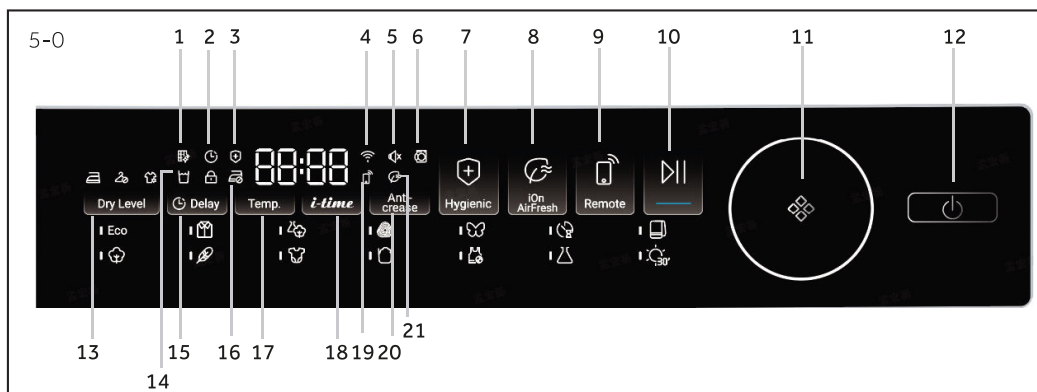

- | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 Indikator za čišćenje filtra | 7 Gumb za higijensku njegu | 13 Gumb za stupanj sušenja | 19 Indikator daljinskog upravljača |
| 2 Pokazivač za odgodu | 8 Gumb iOn AirFresh | 14 Indikator praznog spremnika | 20 Gumb programa zaštite od gužvanja |
| 3 Pokazivač za higijensku njegu | 9 Gumb za daljinsko upravljanje | 15 Gumb za odgodu | 21 indikator funkcije iOn AirFresh |
| 4 Pokazivač za Wi-Fi mrežu | 10 Gumb za Pokretanje/ Pauzu | 16 Pokazivač za program Zaštita od gužvanja | |
| 5 Zvučni pokazivač | 11 Regulator programa | 17 Gumb za Temp. | |
| 6 Indikator otvaranja vrata | 12 Gumb za uključivanje/ isključivanje | 18 Gumb i-time | |

5-1



5.1 Indikator za čišćenje filtra

Ovaj indikator podsjeća korisnike da očiste filter prije upotrebe. Kad zasvijetli ova ikona (slika 5-1), korisnici trebaju očistiti filter. Za korake čišćenja pogledajte „10-Care and cleaning“ na stranici 58.



Obavijest

Nakon svakog ciklusa indikator trepće kako bi podsjetio na čišćenje filtera.

5-2



5.2 Pokazivač za odgodu

Priilikom odabira funkcije odgode (slika 5-2), zasvijetlit će ikona.

5-3



5.3 Pokazivač za higijensku njegu

Pritisnite gumb za higijensku njegu, ova ikona (slika 5-3) će zasvijetliti, bit će isključena u fazi rada i ponovno će zasvijetliti pri ulasku u fazu higijenske njege.

5-4



5.4 Indikator Wi-Fi veze

Tijekom konfiguracije mreže, Wi-Fi svjetlo trepće (0,5 s uključeno, 0,5 s isključeno), a ova ikona (slika 5-4) ostaje uključena nakon uspješne konfiguracije mreže.

5.5 Zvučni pokazivač

Zvučni signal aktiviran je prema zadanim postavkama. Za deaktiviranje funkcije zvučnog signala istodobno pritisnite dva gumba (**Temp.** i **i-time**) na 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal i uključi indikator (slika 5-5). Da biste je aktivirali, ponovno pritisnite ista dva gumba na 3 sekunde.



5.6 Indikator otvaranja vrata


Ako se vrata otvore, taj će se indikator (slika 5-6) uključiti. Korisnik treba zatvoriti vrata, a zatim pokrenuti ciklus sušenja.



5.7 Gumb za higijensku njegu


Funkcija higijenske njege služi za uništavanje bakterija, grinja i virusa na odjeći na visokoj temperaturi. Postavka programa automatski će se promijeniti na najvišu razinu sušenja i temperaturu. Nakon odabira funkcije Higijenska njega, ovaj će gumb svijetliti sve dok ne započnu ciklusi sušenja.

Prilikom ulaska u fazu higijenske njege, gumb će ponovno zasvijetliti kako bi označio korisnike.

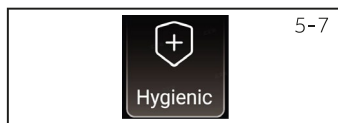


5.8 Gumb iOn AirFresh

Funkcija iOn-AirFresh služi za uklanjanje prašine i vlage. Uklonite dlačice i osvježite odjeću u kratkom vremenu. Uz okretanje i trešnju, vjetar puše u odjeću s optičkom plazmom pa se čak i osjetljiva odjeća i tkanine koje se ne mogu prati mogu dobro zbrinuti.



5.9 Gumb za daljinsko upravljanje

Pritisnite ovaj gumb da aktivirate/deaktivirate daljinski upravljač uređaja u aplikaciji hOn (slika 5-9).

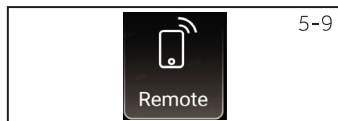

Obavijest

Slijedite upute u aplikaciji za pokretanje postupka uparivanja.

Pogledajte "14-hOn App" na stranici 66 za više informacija.

Smart AI sušenje

Aktiviranjem funkcije Smart AI sušenja u aplikaciji hOn možete optimizirati cikluse sušenja za mješovita opterećenja (pamuk, sintetika). Kada odaberete razinu sušenja **„Suho za ormar“** ili **„Spretno za nošenje“**, uređaj će poslati obavijest aplikaciji hOn čim se dosegne razina **„Glačanje“**. To vam omogućuje uklanjanje lakših predmeta koji su već suhi, čime se štedi vrijeme i energija. Jednostavno zatvorite vrata i pritisnite **„Nastavi“** da biste nastavili ciklus dok se ne postigne odabrana ciljna razina, s vraćenim daljinskim upravljanjem. Na taj način možete dovršiti sušenje u jednom ciklusu bez potrebe za pokretanje dva zasebna ciklusa.



Napomena

Prije upotrebe ove značajke morate upariti sušilicu s aplikacijom hOn.

5-10



5.10 Gumb za Pokretanje/Pauzu

Pritisnite gumb za Pokretanje/Pauzu (slika 5-10) da biste pokrenuli ciklus sušenja. Ponovno pritisnite gumb da biste pauzirali ciklus sušenja.

Za nastavak još jednom pritisnite gumb.

5-11



5.11 Regulator programa

Okretanjem regulatora (slika 5-11) možete odabrati jedan od programa, prikazat će se njegove zadane postavke.

5-12



5.12 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (slika 5-12) da biste uključili/isključili sušilicu rublja.

5-13



5.13 Gumb za stupanj sušenja

Pritisnite gumb (slika 5-13) da biste postavili konačni udio vlage u rublju na kraju ciklusa. Postoje 3 razine:



Glačanje



Spremno za nošenje



Suho za ormar

5-14



5.14 Indikator praznog spremnika

Ovaj je indikator osmišljen kako bi podsjetio korisnike da je potrebno isprazniti spremnik za vodu (slika 5-14).

Važno: Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

5-15



5.15 Gumb za odgodu

Funkcija odgode omogućuje korisnicima odgodu vremena početka ciklusa (od 1 do 12 sati). Kad je aktivirana, zasvijetlit će se ikona (slika 5-15).

5-16



5.16 Pokazivač za program Zaštita od gužvanja

Označava da je uključena funkciju zaštite od nabora.

5-17



5.17 Gumb za Temp.

Ovaj gumb postavljen je za podešavanje temperature sušenja na temelju osobnih potreba ili zahtjeva. Pritisnite ovaj gumb za podešavanje željene temperature sušenja (slika 5-17). Postoje 4 razine, a prikaz na zaslonu nalazi se u nastavku:

- ☰ -3 Visoka temperatura.
- ☷ -2 Srednja temperatura.
- ☶ -1 Niska temperatura.
- ☰ -0 Hladan zrak.


5.18 Gumb i-time

Ova je funkcija osmišljena kako bi korisnicima omogućila prilagođavanje trajanja ciklusa prema osobnim potrebama. Samo u programima **Vremenski programator** i **Vuna/Popluni** korisnik može koristiti ovu funkciju za podešavanje vremena. Nastavite pritiskati ovaj gumb (slika 5-18) 3 sekunde za brzo podešavanje vremena.



5.19 Indikator daljinskog upravljanja

Kad zasvijetli ikona telefonske veze, ovaj je uređaj povezan s vašim telefonom i njime se može upravljati putem aplikacije hOn.

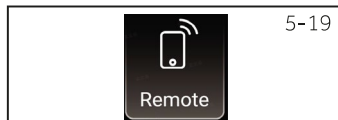

5.20 Gumb programa zaštite od gužvanja

Funkcija zaštite od gužvanja osmišljena je kako bi pomogla u uklanjanju nabora na odjeći. Bubanj se nastavlja okretati isprekidano nakon ciklusa sušenja kako bi se odjeća rastegnula, tako da ne trebate brinuti da ćete zaboraviti izvaditi odjeću.

Funkcija zaštite od gužvanja deaktivirana je prema zadanim postavkama. Nakon odabira programa, svijetli ikona (slika 5-20). Kada ciklus sušenja završi, bubanj se nastavlja okretati 1 do 12 sati uz strujanje hladnog zraka. Korisnik može zaustaviti ovu funkciju u bilo kojem trenutku otvaranjem vrata ili isključivanjem stroja.



5.21 indikator funkcije iOn AirFresh

Označava da je uključena funkcija iOn AirFresh.



5.22 Sigurnosno zaključavanje

Nakon uključivanja, kada je uređaj u radnom stanju, dodirnite gumbе „**Stupanj sušenja**” + „**Odgoda**” na 3 sekunde za aktiviranje sigurnosnog zaključavanja (slika 5-22). Ponovno dodirnite istu kombinaciju tipki na 3 sekunde kako biste je deaktivirali. Nakon aktiviranja sigurnosnog zaključavanja, svi dodirni gumbi postaju nevažeći (osim gumba za isključivanje), a u slučaju nevažeće radnje aktivirat će se zvučni signal upozorenja. Na digitalnom zaslonu prikaza će se „**CLoF**” (slika 5-23).

Kada je sigurnosno zaključavanje postavljeno, ne može se automatski onemogućiti tijekom rada programa, potrebno ga je ručno deaktivirati. Ako se uređaj isključi pa ponovno uključi, sigurnosno zaključavanje ostaje aktivno. Osim toga, ako se tijekom rada otvore pa zatvore vrata, sigurnosno zaključavanja potrebno je se deaktivirati prije ponovnog pokretanja uređaja. Međutim, ako program završi s radom, sigurnosno zaključavanja automatski se deaktivira.



☒ Da
 ☐ Neobavezno* / Ne

 Program		Maksimalno opterećenje u kg		DOSTUPNE OPCIJE						
		HD90-C367LU1	HD100-C367LU1	Stupanj sušenja	Odgoda	Temp.	i-time	Zaštita od gužvanja	Higijska njega	iOn-AirFresh
Eco	Eco**)	9	10	●	●	○	/	●	●	/
	Majice	2,5	3	●	●	○	/	●	/	●
	Miješano	4	4	●	●	○	/	●	●	/
	Vuna	1	1	/	●	/	●	/	/	●
	Osjetljivo	1	1	●	●	○	/	●	/	/
	Vremenski programator	-	-	/	●	●	●	●	/	/
	Ručnici	4	5	●	●	○	/	●	●	●
	Pamuk	4	5	●	●	○	/	●	●	●
	Popluni	2	2	/	●	●	●	●	/	●
	Odjeća za bebe	3	3	●	●	○	/	●	●	●
	Velika količina rublja	4,5	5	●	●	○	/	●	●	●
	Sportska odjeća	3,5	4	●	●	○	/	●	●	/
	Sintetika	3,5	4	●	●	○	/	●	/	●
	Super brzi 30'	1	1	/	●	●	/	/	/	/

*) Opcionalno, znači da nisu dostupne sve razine, detalje potražite na zaslonu na uređaju.

**) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispuštite kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa Eco. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- ▶ Nemojte preopteretiti sušilicu.
- ▶ Otresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.
- ▶ Sušilicu obavezno koristite s očišćenim filterima.

Eco program je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije pri sušenju mokrog pamučnog rublja. Punjenje sušilice do maksimalnog kapaciteta koji propisuje proizvođač za odgovarajuće programe doprinosi uštedi energije.

Vrijednosti dane za programe osim programa Eco služe samo su ogledne svrhe. Stvarne vrijednosti mogu odstupati od zadanih vrijednosti ovisno o opterećenju, vrsti tekstila, sastavu rublja, preostaloj vlazi u tekstu, razini sušenja, uvjetima okoliša i aktiviranju dodatnih funkcija.

Indikativne informacije (prema Uredbi Komisije (EU) 2023./2533.):

Program	Kapacitet (kg)		Potrošnja energije (kWh)		Trajanje programa (h:min)	
			HD90-C367LU1	HD100-C367LU1	HD90-C367LU1	HD100-C367LU1
Eco*	9	10	1,69	1,81	3:26	3:41
Eco	4,5	5.0	0,90	0,97	2:05	2:16
Pamuk + Spremno za glačanje	9	10	1,43	1,54	3:01	3:17
Pamuk + Spremno za glačanje	4,5	5.0	0,87	0,95	3:13	3:28
Sintetika + Spremno za nošenje	4,5	5.0	0,73	0,82	2:10	2:29
Sintetika + Spremno za glačanje	4,5	5.0	0,66	0,77	1:46	2:00
Vuna	1	1	0,59	0,71	1:35	1:44

* Emisija buke koja se prenosi zrakom u ciklusu sušenja iznosi 62 dB.

Više informacija o označavanju energetske učinkovitosti kako je definirano u Uredbi (EU) 2023/2534 možete pronaći na <https://eprel.ec.europa.eu/> pretraživanjem identifikatora modela prijavljenog u polju Model naljepnice proizvoda pričvršćene na proizvodu.

8.1 Uštirkano rublje

Uštirkano rublje nije prikladno za sušilicu jer ostavlja sloj štirke u bubnju.

8.2 Omekšivač

Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje u sušilici postati mekano i pahuljasto.

8.3 Krpe za mekanu njegu

Upotreba „**krpa za mekanu njegu**“ može uzrokovati nakupljanje dlačica na filtrima. To može dovesti do začepjenja filtera. U tim slučajevima preporučujemo da se suzdržite od dodavanja krpa za mekanu njegu ili odaberite neku drugu marku. Svakako obratite pažnju na upute proizvođača.

8.4 Male količine punjenja

Za količine manju od 1,0 kg odaberite program „**Vremenski programator**“, jer razinu suhoće odjeće ponekad nije moguće prepoznati zbog niskog opterećenja.

8.5 Unutrašnje svjetlo bubnja

Kad je uređaj uključen, svjetlo bubnja ostat će upaljeno kad su vrata otvorena.

8.6 Servisni poklopac

Pobrinite se da servisni poklopac bude zatvoren tijekom rada.

8.7 Zaštita od gužvanja

Kada ste postavili program Zaštita od gužvanja, bubanj će se povremeno pomicati ako ne izvadite rublje kako bi se spriječilo njegovo gužvanje.

8.8 Odjeća koju je potrebno glačati

Za odjeću koju je potrebno glačati odaberite razinu sušenja „**Glačanje**“. Ona će vam pomoći u brzom glačanju.

8.9 Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina punjenja, sadržaj vlage, željena razina suhoće te brzina centrifuge tijekom pranja. Te čimbenike registrira elektronika tijekom programa, a preostalo se vrijeme sukladno njima korigira.

8.10 Iznimno veliki komadi

Ako nakon završetka ciklusa nije postignuta željena razina suhoće rublja, omekšajte ga i ponovno osušite pomoću vremenskog programa (**VREMENSKI PROGRAMATOR**).

8.11 Okretanje odjeće

Preporučujemo da zatvorite i izokrenete patentni zatvarač prije rada.

8.12 Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i svilene čarape i donje rublje nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

8.13 Dresovi i trikotaža

Za odjeću poput dresova i trikotaže preporučujemo program Osjetljivo prilikom sušenja kako biste izbjegli prekomjerno sušenje.

8.14 Metalni ukrasi

Ako na odjeći koristite metalne ukrase i plastične ukrase za nokte, prije početka rada pravilno ih omotajte kako bi se izbjeglo njihovo udaranje o bubanj i oštećenje.


8.15 Zvučni signal

Zvučni signal može se aktivirati:

- ▶ Kad je spremnik za vodu pun.
- ▶ U slučaju kvarova.


Zvučni signal možete odabrati i za sljedeće slučajeve:

- ▶ Po završetku programa.
- ▶ Kad pritisnete gumb.
- ▶ Prilikom okretanja izbornika programa.

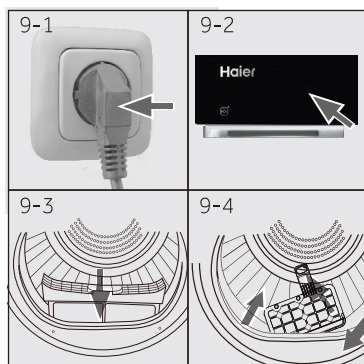

9.1 Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9-1).
2. Pobrinite se za sljedeće:
 - ▶ Spremnik za vodu je prazan i pravilno postavljen (slika 9-2).
 - ▶ Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen (slika 9-3).
 - ▶ Filtar kondenzatora je čist i pravilno postavljen (slika 9-4).

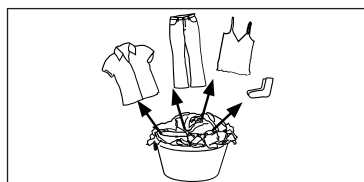

9.2 Priprema rublja

- ▶ Razvrstajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna itd.). Sušite samo centrifugiranu odjeću.
- ▶ Ispraznite džepove svih oštih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde ukrasne predmete kao što su broševi.
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače i provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni, a male predmete kao što su čarape, grudnjaci i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- ▶ Rasklopite glomazne predmete od tkanine kao što su posteljina, stolnjak itd.
- ▶ Slijedite upute na naljepnici rublja i sušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici.



Savjeti:

- ▶ Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji.
- ▶ Posteljinu i jastučnice zakopčajte kako se u njihovoj unutrašnjosti ne bi zaglavili sitni dijelovi.
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače i kuke i povežite labavo remenje bez metalnih dijelova, vezite pregača itd.
- ▶ Uklonite labave metalne dijelove odjeće prije stavljanja u sušilicu, poput metalnih gumba.
- ▶ Nemojte pretjerano posušiti posteljinu koja se lako održava. Može se zgužvati. Završite sušenje na otvorenom zraku.
- ▶ Odjeća poput trikotaže ponekad može biti previše suha. Preporučuje se da odaberete razinu suhoće za glačanje.
- ▶ Za prethodno osušene, višeslojne odjevne predmete ili za završno sušenje odaberite vremenski program (VREMENSKI PROGRAMATOR).

Vrsta predmeta u sušilici	Sastav	Prosječna težina po predmetu
Posteljina (jednostruka)	Pamuk	cca 800 g
Odjeća od mješovitih tkanina	/	cca 800 g
Jakne	Pamuk	cca 800 g
Traperice	/	cca 800 g
Kombinezon	Pamuk	cca 950 g
Pidžama	/	cca 200 g
Košulje	/	cca 200 g
Čarape	Miješana tkanina	cca 50 g
Majice	Pamuk	cca 150 g
Donje rublje	Miješana tkanina	cca 70 g

9.3 Umetnite odjeću u uređaj

- ▶ Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- ▶ Ne preopterećujte uređaj.
- ▶ Pažljivo zatvorite vrata. Pazite da odjeća nije priklještena.

9.4 Punjenje sušilice

1. Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopterete sušilicu.
2. Uključite sušilicu okretanjem regulatora (slika 9-5).




Obavijest

Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

9.5 Postavite program i pokrenite

1. Okretanjem gumba za odabir programa (slika 9-6) odaberite željeni program.
2. Postavite funkcije kao što su Temperatura, Stupanj sušenja i Odgoda. Nakon toga pritisnite gumb za Pokretanje/Pauzu (slika 9-6a) da biste započeli ciklus sušenja.

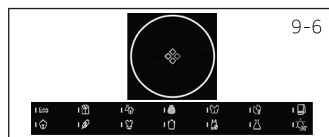

9.6 Uklanjanje i dodavanje odjeće

Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku prilikom uklanjanja ili dodavanja odjeće:

- ▶ Pritisnite gumb za **Pokretanje/Pauzu**. Ciklus će se prekinuti ako otvorite vrata. Budite oprezni pri uklanjanju ili dodavanju odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- ▶ Za nastavak programa pritisnite gumb za **Pokretanje/Pauzu** nakon zatvaranja vrata.



OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.



UPOZORENJE!

Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.

9-7



9.7 Završetak ciklusa sušenja


Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja. Na zaslonu se prikazuje **End** oko 5 s. Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću. Ako odjeću ne izvadite, funkcija zaštite od nabora automatski će se pokrenuti i na zaslonu će se prikazati **0:00** (ova je funkcija dostupna samo za neke programe).

1. Isključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 9-7).
2. Iskopčajte sušilicu iz električne utičnice (slika 9-7a).

9-7a




9-7b




3. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-7b).

9-7c

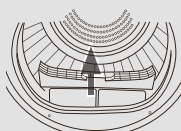

4. Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-7c).

9-7d

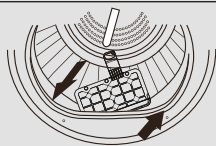

5. Očistite filter kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-7d).

Prikaz za njegu

Pranje

	Može se prati do 95 °C, normalan postupak		Može se prati do 60 °C, normalan postupak		Može se prati do 60° C, blagi postupak
	Može se prati do 40 °C, normalan postupak		Može se prati do 40 °C, blagi postupak		Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
	Može se prati do 30 °C, normalan postupak		Može se prati do 30 °C, blagi postupak		Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
	Ručno pranje maks. 40 °C		Nemojte prati		

Izbjeljivanje

	Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača		Samo s kisikom / bez klora		Nemojte koristiti izbjeljivač
--	---	---	----------------------------	---	-------------------------------


Sušenje

	Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi		Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi		Ne sušite u sušilici
	Sušenje na štriku		Sušenje ravnanjem		

Glačanje

	Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C		Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C		Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
	Nemojte glačati				

10-1

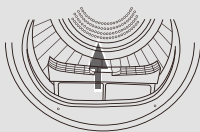

10.1 Čišćenje filtra za dlačice

Očistite filter za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.


1. Izvadite filter za dlačice iz bubnja (slika 10-1).

10-1a




2. Otvorite filter za dlačice (slika 10.1a).

10-1b

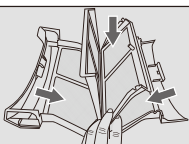


3. Uklonite ostatke dlačica s filtra za dlačice (slika 10.1b).

10-1c

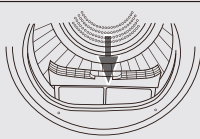

4. Ponovno postavite očišćeni filter za dlačice u sušilicu (slika 10-1c).

10-2

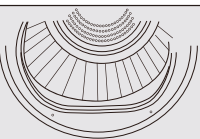


10.2 Čišćenje filtra kondenzatora

Očistite filter po završetku svakog ciklusa sušenja.


1. Otvorite vrata (slika 10-2).

10-2a

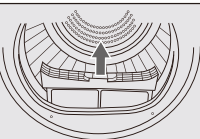


2. Izvucite filter za dlačice iz prednjeg kanala (slika 10.2a).

10-2b

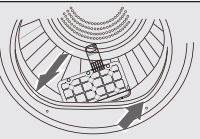

3. Izvucite filter kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 10-2b).

10-2c

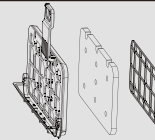

4. Odvojite spužvasti filter od filtra kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 10.2c).

5. Vratite spužvu na filter kondenzatora i vratite ga u kanal.



Obavijest

Ako je filter za dlačice / filter kondenzatora jako prljav, možete ga očistiti pod tekućom vodom. Pričekajte da se potpuno osuši prije upotrebe.

**Obavijest**

Prilikom čišćenja filtera, dlačice bacite u kantu za smeće i nemojte ih isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korišteni sustav odvodnje. Redovito čistite filter kako bi učinkovitost sušenja bila optimalna. Začepljen filter može produljiti cikluse sušenja, što može povećati potrošnju energije.

10.3 Ispraznite spremnik za vodu

Tijekom rada para se kondenzira u vodu i prikuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite spremnik za vodu iz kućišta (slika 10-3).



2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 10-3a).



3. Vratite spremnik za vodu u sušilicu (slika 10-3b).

**Obavijest**

Nemojte koristiti vodu za piće ili preradu hrane.

10.4 Sušilica

Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

10.5 Bubanj

Nakon nekog vremena rada, mikroelementi poput kalcija i mineralnih tvari u vodi oblikovat će nevidljivi sloj unutar bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Većinu problema možete riješiti sami bez pomoći stručnjaka. Provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego se obratite servisu. Pogledajte odjeljak „15-Customer service“ na stranici 69.



UPOZORENJE!

- Prije održavanja isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.
- Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirani djelatnici kako bi se izbjegle opasnosti.

Rješavanje problema s prikazanim kodovima

Kôd	Uzrok	Rješenje
F2	Pogreška odvodne pumpe.	Obratite se korisničkoj službi.
F32 F33	Senzor topline kondenzatora je u otvorenom krugu ili kratko spojenom krugu.	Obratite se korisničkoj službi.
F4	Temperatura odjeće u bubnju se ne mijenja.	Obratite se korisničkoj službi.
FE2	Pogreška komunikacije između tiskane pločice i zaslona.	Obratite se korisničkoj službi.
FE8	Neispravnost glavnog voda.	Obratite se korisničkoj službi.
FE1	Neispravnost u komunikaciji motora.	Obratite se korisničkoj službi.
F7	Kvar motora.	Obratite se korisničkoj službi.
FH	Upozorenje za neuspjeh konfiguracije IoT-a, nije moguće povezati se s Wi-Fi modulom tijekom konfiguracije IoT-a.	Obratite se korisničkoj službi.

Ako se kodovi pogrešaka ponovno pojave nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, odspojite napajanje i obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica ne radi.	- Loš spoj s izvorom napajanja. - Prekid napajanja. - Nije postavljen nijedan program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Spremnik za vodu pun. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Provjerite spoj s izvorom napajanja. - Provjerite izvor napajanja. - Postavite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite spremnik za vodu. - Pravilno zatvorite vrata.
Sušilica ne radi i na zaslonu se prikazuje End .	Rublje je doseglo razinu suhoće određenu programom.	Provjerite je li postavka programa prikladna.
Sušenja traje predugo i rezultati nisu zadovoljavajući.	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar je začepljen. - Isparivač je začepljen. - Sušilica je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski kanal je začepljen.	- Provjerite je li program pravilno postavljen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Potpuno centrifugirajte rublje prije sušenja. - Provjerite i očistite ventilacijski kanal.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se prilagođavati u ovisnosti o sljedećim čimbenicima: - Tkanina rublja. - Težina umetnutog rublja. - Stupanj vlažnosti rublja. - Temperatura okoline.	Automatska prilagodba normalan je postupak.



Obavijest

Sve relevantne slike za ugradnju nalaze se na početku ovog priručnika.

12.1 Priprema

- ▶ Prvo uklonite cijelo pakiranje, uključujući polistirensku bazu. Prilikom uklanjanja pakiranja mogli biste uočiti kapljice vode. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.



Obavijest

Odložite pakiranje na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim sabirnim mjestima zatražite u trgovini ili od lokalnih vlasti.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i ugradnje **OBAVEZNO** pričekajte dva sata da sušilica odstoji.

12.2 Transport i vrijeme čekanja

Uređaj prevozite isključivo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi tijekom transporta pod nagibom. Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, pričekati 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

12.3 Postavite uređaj

Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Prilagodite nožice na željenu razinu (slika 12-1).

12.4 Ugradnja ispod radne ploče

Mjere udubljenja trebale bi se barem podudarati s općim mjerama (slika 12-2).

1. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno prilagodite sve nožice tako da je uređaj u stabilnom i ravnom položaju.
3. Ugradite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Osigurajte dostatnu ventilaciju.

12.5 Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- ▶ Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- ▶ Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- ▶ Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.
- ▶ **Samo za UK:** UK utikač zadovoljava standard BS1363A.

Spojite utikač u utičnicu (slika 12-3).



UPOZORENJE!

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

12.6 Niveliranje sušilice

VAŽNO je nivelirati sušilicu kako bi radila učinkovito uz minimalnu buku. Sušilicu nivelirajte tako da stoji uravnoteženo na sve četiri nožice. Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.

Niveliranje sušilice sprijeda prema natrag (slika 12-4):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na lijevu stranu.
- Prilagodite prednju lijevu nožicu (odvrnite je prema dolje).
- Ponovite gornji postupak na desnoj nožici.

Bočno niveliranje sušilice (slika 12-5):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji stražnji dio sušilice.
- Podesite stražnje nožice dok se sušilica bočno ne nivelira.
- Nemojte u potpunosti odvrnuti nožice s njihovih kućišta.

Još jednom provjerite je li sušilica uravnotežena:

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji prednji dio sušilice.
- Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.
- Ako sušilica nije uravnotežena, ponovite gore navedene korake.

Nakon niveliranja, kutovi kućišta sušilice trebaju biti odmaknuti od poda i sušilice, ne smiju se ljuljati ni u kojem smjeru.

12.7 Pražnjenje

Sušilica je opremljena kondenzatorom koji nakuplja vodu tijekom ciklusa sušenja. Ta se voda nakuplja u uklonjivom spremniku za vodu koji se nalazi u gornjem lijevom kutu sušilice. Nakupljena voda mora se isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, a možete i postaviti automatsko pražnjenje sušilice pomoću isporučenog odvodnog crijeva.

Preporučujemo da sušilicu postavite na automatsko pražnjenje kada je to moguće, posebno pri sušenju pod punim opterećenjem - tako izbjegavate pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.

Spajanje odvodnog crijeva

- Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice (slika 12-6).
- Odmotajte odvodno crijevo (isporučeno sa sušilicom) i spojite ga na crno crijevo (slika 12-7).
- Drugi kraj odvodnog crijeva stavite u kadu ili vertikalnu cijev.

12.8 Preokretanje vrata

- Prije nego što počnete, odvojite sušilicu iz utičnice.
- Pažljivo rukujte dijelovima kako biste izbjegli grebanje boje.
- Osigurajte glatku radnu površinu za vrata.
- Alati koji će vam trebati: Križni odvijač.
- Nakon što započnete, nemojte pomicati ormarić dok se ne dovrši preokretanje vrata.
- Ove upute služe za promjenu zglobnih elemenata s desne na lijevu stranu. Ako ih želite vratiti na desnu stranu, slijedite iste upute i preokrenite sve reference s lijeva na desno.

1. Uklonite sklop vrata

Otvorite vrata. Uklonite dva vijka koji drže sklop šarke/vrata na sušilici. Pažljivo odložite sklop šarke/vrata u stranu (slika 12-8).

2. Uklonite, okrenite i zamijenite unutarnja vrata

Nakon toga uklonite osam naljepnica i vijaka koji pričvršćuju unutarnja na vanjska vrata.

Rastavite unutarnja vrata, okrenite ih za 180 ° i ponovno ih postavite u vanjska vrata pomoću istih osam vijaka i naljepnica (slika 12-9).

3. Uklonite, okrenite i zamijenite bravu vrata i udarnu ploču

Uklonite dva vijka koji drže udarnu ploču, a zatim uklonite jedan vijak brave vrata, gurnite prema dolje i izvadite bravu, okrenite za 180 ° i postavite na suprotnu stranu pomoću ista 3 vijka i pregrade (slika 12-10).

4. Okrenite i zamijenite zglojni element / sklop vrata


Okrenite sklop zglobnog elementa / vrata i pričvrstite ga sušilicu (slika 12-11).

- 1) Na temelju 100 ciklusa sušenja na standardnom programu Eco pri punom i djelomičnom opterećenju te potrošnje u načinu rada niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja.
- 2) U slučaju da postoji sustav upravljanja energijom.
- 3) Ovaj program koji se koristi pri punom i djelomičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na naljepnici i informacijskom listu. Ovo je program prikladan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u smislu potrošnje energije za pamuk.
- 4) Klasa G je najmanje učinkovita, a klasa A je najučinkovitija.


Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte nazivnu pločicu) - napon/struja/ulaz	(220 - 240) V / 50 Hz / 2,7 A / 630 W
Dopuštena temperatura okoline	Od 5 °C do 35 °C
Rashladno sredstvo	R290
Glasnoća	150 g

Mjere proizvoda

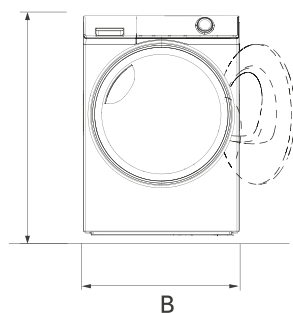

POGLED SPRIJEDA

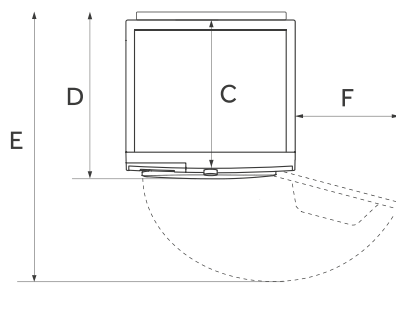

POGLED ODOZGO

ZID

MJERE PROIZVODA	HD90-C367LU1 HD100-C367LU1
A Ukupna visina proizvoda u mm	845
B Ukupna širina proizvoda u mm	595
C Ukupna dubina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) u mm	610
D Ukupna dubina proizvoda u mm	685
E Dubina s otvorenim vratima u mm	1171
F Minimalni razmak vrata do susjednog zida u mm	197

Napomena: Točna visina vaše sušilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji postavljate sušilicu mora biti najmanje 30 mm širi i 10 mm dublji od mjera uređaja.

**Napomena: Odstupanja**

Zbog stalnih ažuriranja aplikacije hOn, funkcije i sučelje zaslona aplikacije mogu se razlikovati od sljedećeg opisa.

14.1 Opće informacije

Ovaj je uređaj opremljen Wi-Fi tehnologijom za daljinsko upravljanje putem aplikacije hOn.

**UPOZORENJE!**

Pridrţavajte se sigurnosnih mjera navedenih u ovom priručniku čak i pri upotrebi uređaja putem aplikacije. Pridrţavanje ovih uputa ključno je za sigurnu upotrebu.

14.2 Preduvjeti

1. **Wi-Fi mreţe:** Potreban je usmjerivač kompatibilan sa standardom 802.11b/g/n i pojasom od 2,4 GHz. Mreţe koje rade na 5 GHz i javne mreţe nisu podrţane. Naziv mreţe (SSID) mora imati između 1 i 31 znaka, a lozinka između 8 i 64 znaka. Podrţani naćini šifriranja: otvoreni, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Kompatibilni uređaji:** Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, na tabletima i pametnim telefonima.
3. **Pozicioniranje:** Uređaj postavite na mjesto sa snaţnim Wi-Fi signalom.

Tehnićke specifikacije Wi-Fi mreţe:

Frekvencija	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. snaga	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]

14.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn

1. Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda u nastavku ili odlaskom na web mjesto go.haier-europe.com/download-app.



Preuzmite aplikaciju 

**Napomena: Registracija**

Izrada profila (registracija) potrebna je samo pri prvoj upotrebi ili ako je raćun izbrisan/onemogućen. Pri svakoj sljedećoj upotrebi jednostavno se prijavite sa svojom pořtom i lozinkom. Provjerite Demo verziju aplikacije kako biste istraţili znaćajke funkcije Wi-Fi.

^[1] Rijeć **Bluetooth®** i logotipovi registrirani su zařtitni znakovi u vlasniřtvu tvrtke Bluetooth Sig, Inc., a svaka uporaba takvih znakova od strane tvrtke Candy Hoover Group Srlje u okviru licence. Ostali zařtitni znakovi i trgovaćki nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

14.4 Uparivanje uređaja

Napomena: Kućna mreža mora biti postavljena na 2,4 GHz; mreže koje rade na 5 GHz nisu podržane.

Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na istu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz koju želite koristiti za konfiguriranje uređaja.

1. Otvorite aplikaciju hOn, izradite novi profil (ili se prijavite ako ga već imate).
2. Dodirnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu pametnog telefona kako biste dovršili podešavanje.

14.5 Aktiviranje daljinskog upravljača

1. Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan na internet.
2. Stavite rublje u uređaj i zatvorite vrata.
3. Uključite uređaj.
4. Kratko pritisnite gumb „“.
5. Pokrenite ciklus putem aplikacije. Upravljačka ploča bit će onemogućena, osim gumba za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i POKRETANJE/PAUZU. Tijekom programa bit će dostupno samo sigurnosno zaključavanje.
6. Daljinski upravljač također se može aktivirati tijekom ciklusa kratkim pritiskom gumba „“.

Napomena: Istek daljinskog upravljanja

Naredbu iz aplikacije možete poslati do 24 sata nakon što je omogućeno daljinsko upravljanje.

14.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1. Tijekom ciklusa možete deaktivirati daljinsko upravljanje kratkim pritiskom gumba „“; ciklus će se nastaviti. Status ciklusa možete vidjeti u aplikaciji, ali ne možete slati naredbe (npr. zaustavljanje/pauziranje).
2. Za nastavak daljinskog upravljanja putem aplikacije provjerite jesu li vrata zatvorena, a zatim ponovno kratko pritisnite gumb „“.

14.7 Završetak ciklusa s daljinskim upravljanjem

1. Na kraju ciklusa daljinski upravljač se deaktivira.
2. Nakon 2 minute uređaj će se automatski isključiti.

14.8 Isključivanje Wi-Fi modula i brisanje mrežnih vjerodajnica

Za brisanje pohranjenih podataka o Wi-Fi mreži i isključivanje Wi-Fi modula:

1. Uključite uređaj.
2. Bez pokretanja bilo kojeg ciklusa, pritisnite i 5 sekundi držite gumb  "Remote" dok se ne prikaže "rESt".
3. Pritisnite i još 5 sekundi držite gumb  "Delay" dok se ne prikaže "donE".
4. Podaci o konfiguraciji bit će izbrisani. Odaberite program ili isključite uređaj da biste izašli.
5. Za ponovno konfiguriranje uklonite uređaj iz aplikacije hOn i pokrenite novi postupak uparivanja.

 **Napomena:** Koristite ovaj postupak samo ako namjeravate prodati uređaj.

Preporučujemo da se obratite korisničkoj službi tvrtke Haier i da koristite originalne rezervne dijelove.

Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte odjeljak "11-Troubleshooting" na stranici 61.

Ako tamo ne možete pronaći rješenje, obratite se:

- ▶ lokalnom distributeru
- ▶ Području usluga i podrške na web-mjestu www.haier.com, gdje možete pronaći telefonske brojeve i česta pitanja i gdje možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prije nego se obratite našem servisu, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće podatke. Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____ Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Za opće poslovne upite dostupne su naše adrese u Europi navedene u nastavku:

Europske adrese tvrtke Haier

Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska i Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija - FR Belgija - NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6X	Češka Republika i Slovačka	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Češka Republika

*Za više informacija posjetite web-mjesto www.haier.com

PSTI IZJAVA O USKLAĐENOSTI

WSH240036PSTI rev. A-HQD

Proizvod

Opis: **Tumble Dryer with Wi-Fi interface and hOn App**
Marka: **Haier**
Model: **prema Dodatku**
Broj dijela: **prema Dodatku**
Proizvedeno u: **PRC**

Proizvođač

Naziv: **Qingdao Haier Jiaonan Washing Machine Co., Ltd.**
Adresa: **Haier Industrial Park , No. 1 Haier Road , Qingdao , P.R.C.**

Ovu izjavu o sukladnosti priprema proizvođač proizvoda.

Prema mišljenju proizvođača, ispunio je pretpostavljene uvjete usklađenosti u Prilogu 2. "Propisa o sigurnosti proizvoda i telekomunikacijskoj infrastrukturi (Sigurnosni zahtjevi za relevantne spojeve proizvode) 2023.":

- odredbe 5.1-1 i 5.1-2 ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) za *lozinke*;
- odredba 5.2-1 ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) za *Informacije načinu prijavljivanja sigurnosnih problema*;
- odredba 5.3-13 ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) za *Informacije o minimalnim razdobljima sigurnosnog ažuriranja*.

Definirano razdoblje podrške je najmanje 2 godine od kupnje proizvoda.

Svaka neovlaštena izmjena proizvoda poništava ovu izjavu.

Potpisano za i u ime Qingdao Haier Jiaonan Washing Machine Co. Ltd

Qingdao, 20. ožujka 2024



Zhang Teng
Voditelj proizvoda za prekomorske
zemlje EU-a



Haier