


Haier

Ръководство за потребителя Съдомиялна машина

XF 6A2F3X

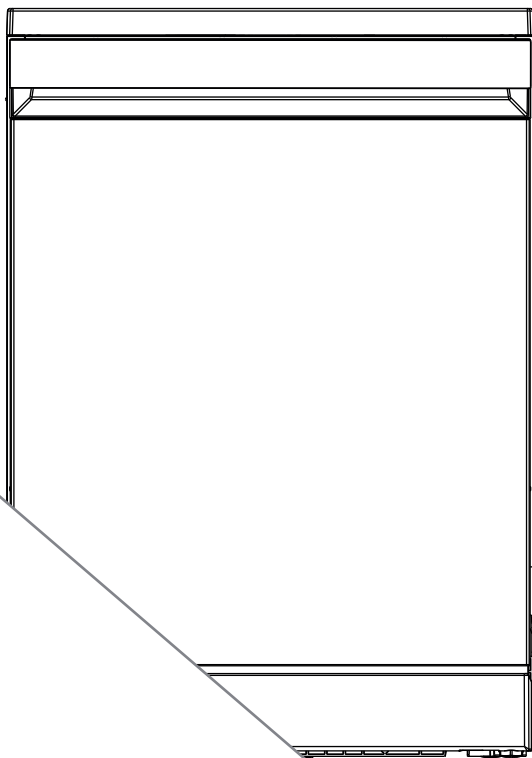

BG

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате този уред. Инструкциите съдържат важна информация, която ще ви помогне да получите най-доброто от уреда, да осигурите безопасно и правилно монтиране, употреба и поддръжка.

Съхранявайте това ръководство на удобно място, за да можете да правите справка с него за безопасно и правилно използване на уреда по всяко време. Ако продавате, подарявате или оставяте уреда, когато се местите, уверете се, че сте предали и това ръководство, за да може новият собственик да се запознае с уреда и предупрежденията за безопасност.

Легенда



Обща информация и съвети



Предупреждение – Важна информация относно безопасността



Информация за околната среда

Изхвърляне



Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве. Поставете опаковката в подходящи контейнери, за да я рециклирате. Помогнете за рециклирането на електрически и електронни отпадъци. Не изхвърляйте уреди, маркирани с този символ, в битовите отпадъци.

Върнете продукта в местния център за рециклиране или се свържете с местния съвет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване или задушаване!

Изключете уреда от електрическата мрежа.

Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.

Премахнете заключващия механизъм на вратата, за да не останат деца и домашни любимци затворени в уреда.

Безопасност	4
Монтиране	6
Описание на продукта	11
Контролно табло.....	12
Програма	15
Преди първоначална употреба	16
Свързване към Wi-Fi.....	20
Ежедневна употреба	21
Грижа и почистване	29
Отстраняване на неизправности.....	31
Стандартен тест	34
Технически данни	36

Предназначение

Този уред е предназначен само за домашна употреба

Не се допускат промени или модификации на устройството.

Непредвидената употреба може да причини опасности и отказ на искове, свързани с гаранцията.

Преди да включите уреда за първи път, направете следното Да...

- ▶ Уверете се, че всички опаковки са отстранени и се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- ▶ Уверете се, че електрическата информация на табелката с данни съответства на захранването. Ако не съвпадат, свържете се с електротехник.
- ▶ използвайте отделен заземен контакт за захранването. Уредът трябва да бъде заземен.
- ▶ уверете се, че щепселът е леснодостъпен.
- ▶ дръжте щепсела, а не електрическия кабел, когато изключвате захранването.
- ▶ внимавайте да не повредите електрическия кабел и щепсела. Ако е повреден, сменете го с помощта на електротехник.
- ▶ Уверете се, че съединенията и връзките на маркучите са здрави и няма течове.

Не...

- * инсталирайте или използвайте уреда на места, където температурата е под 5 °C. Не използвайте разклонители и удължителни кабели.
- * употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако те
- * са били под наблюдение или са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- * Не поставяйте запалими продукти или предмети, които са напоени със запалими продукти, в, близо до или върху уреда.

По време на ежедневна употреба

Да...

- ▶ дръжте децата под надзор, за да се уверите, че не си играят с уреда.
- ▶ поставяйте внимателно остри предмети (напр. ножове), като ги поставяте с върховете надолу в уреда, за да намалите опасността от нараняване.

Не...

- ✗ отваряйте вратата, докато програмата работи, тъй като уредът може да отделя гореща пара.
- ✗ дръжте вратата на уреда отворена без надзор, за да предотвратите спъване и падане.
- ✗ позволявайте на деца или домашни любимци да се приближават до уреда, когато вратата е отворена.
- ✗ сядайте и не поставяйте тежки предмети върху отворената врата.
- ✗ изваждайте съдовете от уреда, докато програмата не приключи, тъй като по тях все още може да има препарат.
- ✗ пийте водата от уреда, тъй като тя може да е замърсена с остатъци от препарат.
- ✗ покривайте всички вентилационни отвори в основата с килим или подобен предмет.
- ✗ използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- ✗ позволявайте на деца да почистват или поддържат уреда без надзор.

ВНИМАНИЕ:

Някои препарати за съдомиялни машини са силно алкални. Те могат да бъдат изключително опасни при поглъщане. Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от съдомиялната машина, когато вратата е отворена. Проверете дали отделението за препарат е празно след края на цикъла на измиване.

- Вратата да не се оставя в отворено положение, тъй като това може да представлява опасност от спъване.
- Предупреждение: Ножове и други прибори с остър връх трябва да се поставят в кошницата с върха надолу или в хоризонтално положение.
- Използвайте само комплект маркучи, предоставен от производителя, старият комплект маркучи не може да се използва повторно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Монтажът може да се извършва само от квалифициран техник.

Свободностоящ монтаж




Монтирайте уреда на твърда основа.
Регулирайте внимателно всички крака, за да получите стабилна, хоризонтална позиция.



Само при правилно ниво вратата на уреда се затваря и плътно и правилно.

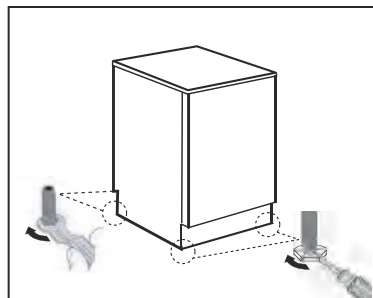

Монтаж под плот

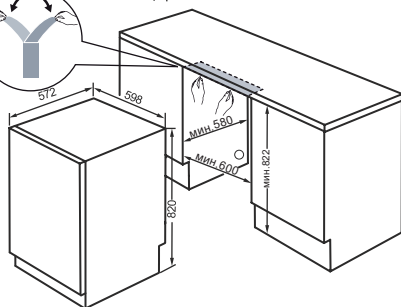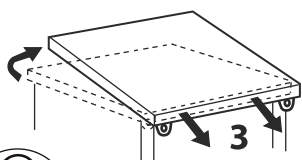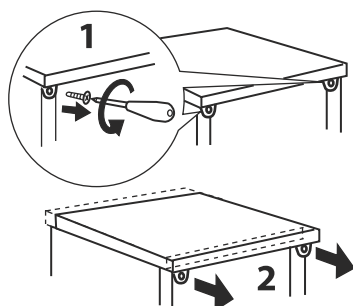

1. По избор: Отстранете горния капак на уреда.
2. Регулирайте внимателно всички крака, за да получите стабилна, равна позиция.
3. Залепете водоустойчивия стикер на дъното на плота.
4. Монтирайте уреда внимателно в нишата.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако отново ще се използва като свободностоящ уред, капакът трябва да се монтира отново.

5. Размерите на нишата трябва да съответстват поне на размерите на фигурата.
6. След монтажа минималното разстояние между страницата и шкафа е 1 mm, а минималното разстояние между задната част и шкафа е 8 mm. Разстоянието от горната страна се контролира чрез регулиране на крачетата.
7. Поставете уреда в съседство до слот. Уверете се, че всички връзки (вода, дренажна система, захранване) са добре разположени и свързани.

Свързване на прясна вода

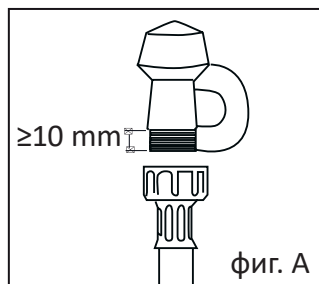


ВАЖНО!


- ▶ Уредът трябва да бъде свързан към водопровода с помощта на новия маркуч за подаване на вода. Стари маркучи не трябва да се използват.
- ▶ Не скъсявайте хранящия маркуч.

1. Обърнете внимание на изискванията за свързване на водата.
 - ▶ Съдомиялната е със свързване към водопровода с единичен клапан.
 - ▶ Препоръчваме свързване към студена вода за най-добра производителност и енергийна ефективност.
 - ▶ Температурата на входящата вода не трябва да надвишава 25°C.
2. Обърнете внимание на разрешените крайни стойности за налягане на водата.
 - ▶ Най-ниска: 0,3 bar = 3 N/cm² = 0,03MPa
 - ▶ Когато налягането е под 1 bar, свържете се с квалифициран водопроводчик.
 - ▶ Най-високо: 10 bar = 100 N/cm² = 1MPa
 - ▶ Когато налягането е над 10 бара, трябва да се монтира клапан за намаляване на налягането. Свържете се с квалифициран водопроводчик.
3. Свържете маркуча за подаване на вода към достъпен кран за вода с конектор „3/4“ BSP (вижте фиг. А). Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат, което може да ограничи притока на вода. Ъгъл от 90° изисква минимална височина от 200 мм за извиване без пречупване.
 - ▶ Уверете се, че постъпващата вода е чиста. Ако водопроводните тръби не са били използвани дълъг период от време, оставете водата да тече, за да се уверите, че е чиста и без замърсявания. Ако не го направите, това може да доведе до запушване на маркуча за подаване на вода и да повредите уреда.
 - ▶ Ако е необходимо, използвайте филтърна вложка, за да филтрирате отлаганията от тръбопровода. Филтърната вложка се предлага от вашия оторизиран сервизен център или от отдела за обслужване на клиенти.
4. Затегнете съединителя на маркуча с още половин оборот, след като прилегне към уплътнението.
5. Проверете дали няма теч от връзката.

Свързване за отточна вода

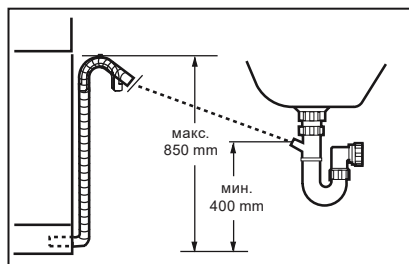

Възможни са следните връзки:

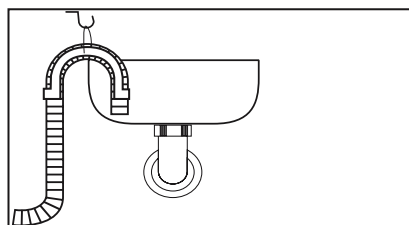


⚠ Изходът на дренажната тръба не трябва да се поставя под нивото на течността.

Фиксирайте правилно дренажния маркуч към тръбопровода. Маркучът трябва да достига височина между 400 и 850 mm над линията на дъното на уреда. Удължаващият маркуч за дренажния маркуч не трябва да надвишава обща дължина от 4 m и трябва да има същия диаметър като дренажния маркуч.

Дренажен маркуч към мивка


- ▶ Закачете дренажния маркуч с U-образната подпора над ръба на мивка с подходящ размер.
- ▶ Подсигурете U-образната подпора срещу хлъзгане.

Свързване на дренажен маркуч към канализация

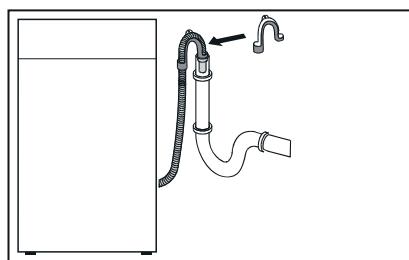


- ▶ Вътрешният диаметър на стойката с дренажен отвор трябва да бъде минимум 40 mm.
- ▶ Поставете дренажния маркуч на около 80 mm навътре в тръбата за отпадни води.
- ▶ Прикрепете U-образната подпора и я застопорете добре.

Свързване на дренажен маркуч към мивка

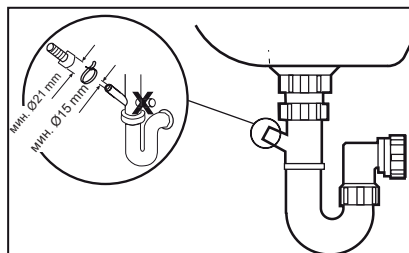

- ▶ Когато свързвате дренажния маркуч към сифон на мивка с накрайник за дренажен маркуч, се уверете, че дренажният маркуч се поддържа на височината на плота.
- ▶ Уверете се, че дренажният накрайник има минимален диаметър на отвора от 15 mm и че е пробит.

Свързване към захранване

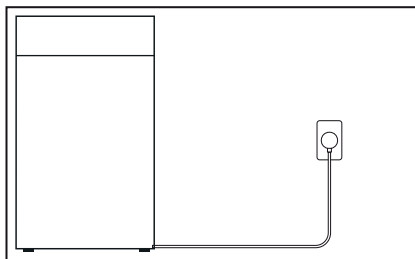

Както е показано на фигурата, захранването се включва към външно достъпно място през сервисния отвор за лесно включване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Винаги проверявайте дали всички връзки (захранване, дренаж и маркуч за прясна вода) са здрави, сухи и без течове.

Внимавайте тези части никога да не бъдат смачквани, прегъвани или усуквани

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от производителя, от негов сервис или друго квалифицирано лице, за да се избегнат злополуки.

След монтиране уредът трябва да се постави така, че да имате достъп до щепсела за захранването. Ако това не е възможно, постоянната електрическа инсталация трябва да бъде оборудвана с устройство за изключване в съответствие с разпоредбите за инсталиране.


Сервизен отвор

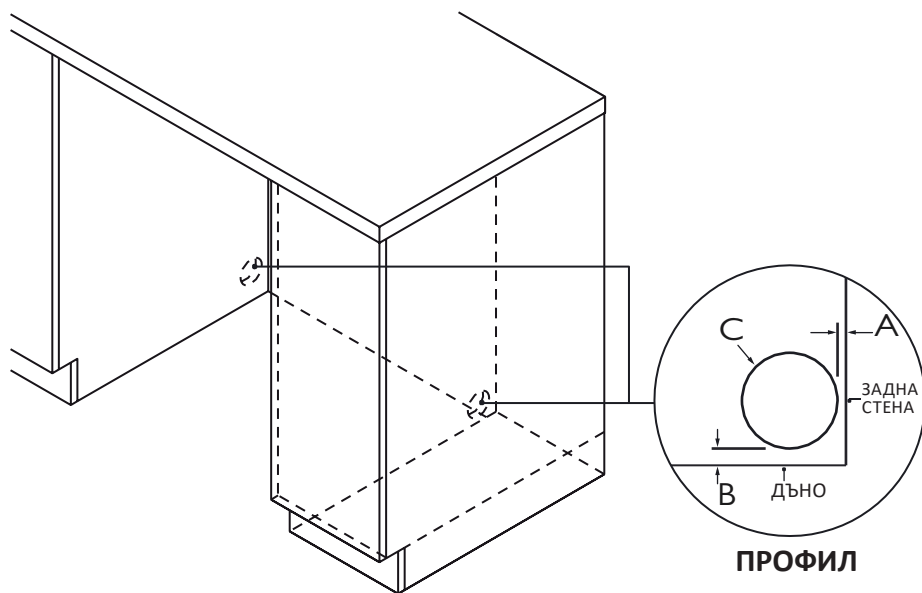

Размери на сервизните отвори		мм
A	Максимално разстояние между задната част на кухината и сервизния отвор*	15
B	Максимално разстояние между пода и сервизния отвор**	50
C	Минимален диаметър на сервизния отвор	70

* на базата на дълбочина на шкафа от 580 мм.

**в зависимост от настройката на нивелиращите крачета.

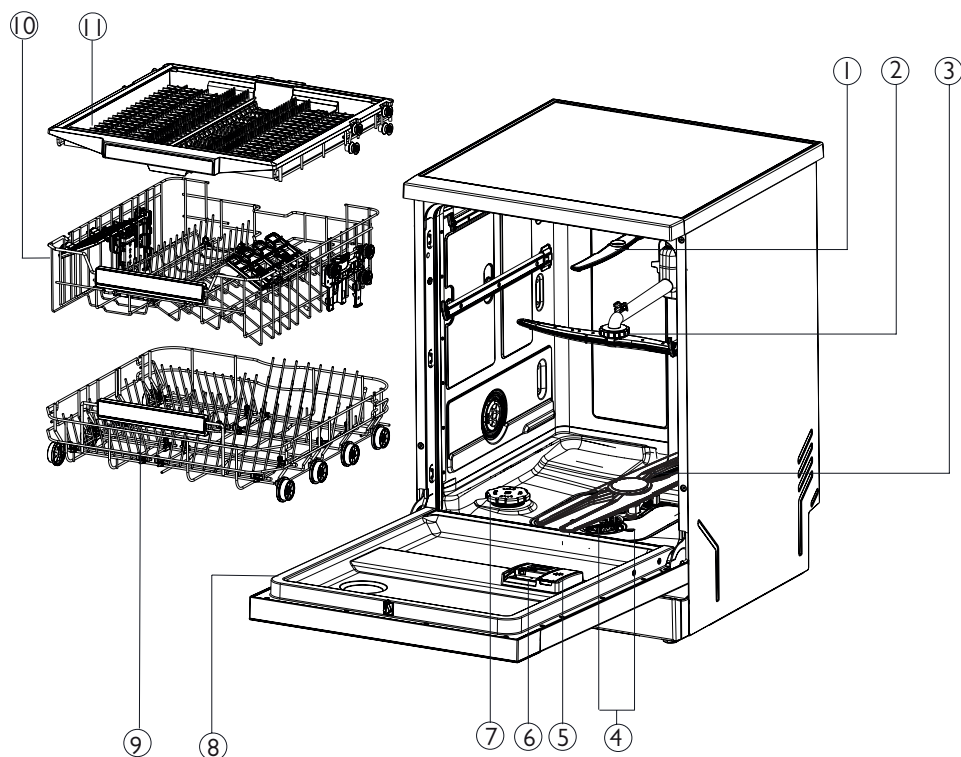

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Горно пръскащо рамо | 6. Дозатор за препарат |
| 2. Горно пръскащо рамо | 7. Капак на отвора за добавяне на сол |
| 3. Долно пръскащо рамо | 8. Етикет с технически данни |
| 4. Филтър | 9. Долна кошница |
| 5. Дозатор за препарат за изплакване | 10. Горна кошница |
| | 11. Трети рафт |

Акесоари

Проверете акесоарите и литературата в съответствие с този списък:



Маркуч за подаване на вода (1)



U-образна подпора (2)



Фуния за сол (1)



Етикети за консумация на енергия (1)



Кратка книжка (1)



Лента за защита от влага (1)



Ръководство за безопасност (1)



Гаранционна карта (1)



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Икона ВКЛ./ИЗКЛ. | 4. Икона ПРОГРАМА |
| 2. Икона СТАРТ/НУЛИРАНЕ | 5. Икона за опция |
| 3. Икона за дисплей/индикатор с час и информация | 6. Икона за отложен старт |

Допълнителните функции включват Половин зареждане, +Сушене и Auto Door.



Половин зареждане

Регулира програмата за миене за по-ефективно измиване на по-малки количества.



+ Сушене

Може да се използва заедно с функцията за основно пране. Когато е избран, бутонът +Сушене ще мига и съответната основна програма ще добави функцията за сушене..



Auto Door

Изберете функцията Auto Door. След като процесът на измиване приключи, съдомиялната машина автоматично ще отвори вратата.

Дисплей с час и информация

При всеки избор дисплеят показва с мигане на свързана информация като

- Време за цикъла на програмата
- Час за отложено стартиране на програмата
- Кодове за грешки и сервисна информация

След стартиране на работа се показва без мигане

- Оставащото време в часове на програма с отложен старт, напр. 24h
- Оставащо време от цикъла на програмата в минути, напр. 1:30

По време на работа може да се различава в зависимост от локалните условия и ежедневното работно натоварване.

Икона за индикатор

	Wi-Fi	Ако индикаторът светне, това означава, че мрежовата функция е активирана.
	Таблетки	Ако индикаторът светне, функцията Таблетки е активирана.
	Препарат за изплакване	Ако индикаторът светне: Отделението за препарат за изплакване е празно. След добавяне на препарат за изплакване, индикаторът угасва.
	Сол	Ако индикаторът светне: Отделението за сол е празно. След добавяне на сол индикаторът угасва.
	Кран за вода	Ако индикаторът светне, уредът не се пълни с вода. Проверете раздела: „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“

Функция по избор

	Отложен старт	Можете да отложите стартирането на програма до 24 часа. За първите 4 часа, увеличете с 30 минути с всяко натискане, а за период от 4 до 24 часа, увеличете с 1 час.
	Wi-Fi	Този сензорен бутон служи за настройките на превключването, свързването и оторизацията на Wi-Fi.
	Auto Door	В края на цикъла вратата се отваря автоматично с няколко сантиметра, за да позволи на въздуха да циркулира. Подобрете ефекта на изсушаване.
	Половин зареждане	Използвайте тази опция, ако имате само няколко съда за миене. Това ще спести вода, енергия и време. Ако използвате препарат на прах, използвайте малко по-малко количество, отколкото при пълно зареждане.
	Настройка	Натиснете и задръжте този сензорен бутон за 5 секунди, за да влезете в режим за потребителски настройки, където можете да регулирате някои основни параметри.
	Защита за деца	Натиснете и задръжте сензорния бутон за 5 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за защита за деца. Преди да се отключи защитата за деца, не могат да се използват други сензорни бутони.
	+ Сушене	Натиснете сензорния бутон, за да активирате функцията за сушене и да я използвате заедно с програмата за измиване.

Съчетаване на основни и допълнителни процедури за измиване.

	 45°	 60°	 75°	 45° 50°	 10'	 60°	 59'	 45°	 75°	 65° 75°
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Описание на програмите

Програма	Описание
 ECO	Стандартна програма, която е най-ефективна по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода за нормално замърсени съдове. EN60436 – стандартизирана програма.
 Универсална	Подходяща за ежедневно използвани леко замърсени съдове, вашата ежедневна референтна програма.
 Интензивна	За силно замърсени тигани и всякакви други предмети, които изискват мощно и ефективно измиване. Перфектно проектиран за силно замърсени чинии, тигани и тенджери.
 Smart AI ¹⁾	Програма, която автоматично избира най-ефикасната и ефективна продължителност на цикъла и температура според зареждането и степента на замърсяване. Само при определени модели.
 Предварително измиване	Кратко, предварително измиване за съдове, използвани през деня, когато искате да изчакате, докато имате пълно зареждане.
 Flex zone	Цикъл, изследван за истинско независимо измиване: деликатен за стъклени предмети в горната кошница и интензивен в долната за тежки предмети.
 Бърза 59	Това е програма за пълно зареждане, предназначена да измие и изсуши за по-малко от час, като поддържа висококачествено измиване.
 Грижа за стъкло	Това е програма, предназначена за почистване на стъклария.
 Хигиенично	Това е програма, предназначена за дезинфекция на съдовете за хранене чрез обработка с висока температура.
 Smart AI Pro ¹⁾	Автоматична програма за силно замърсяване и голям брой съдове. Нивата на зареждане и мръсотия ще определят продължителността и температурата на цикъла. Сензорът за мръсотия е наличен само при определени модели.

1) Уредът автоматично разпознава вида на замърсяването и количеството съдове в кошниците. Той автоматично регулира температурата и количеството вода, разхода на енергия и продължителността на програмата.

Първи стъпки

Отстранете всички опаковъчни материали, дръжте ги далеч от деца и ги изхвърлете по екологично чист начин. Възможно е да има остатъци от вода във вътрешността на уреда поради проверките за качество във фабриката. Изпълнете следните стъпки:

1. Инсталирайте уреда.
 - ▶ Вижте раздела МОНТИРАНЕ.
2. Само за употреба с Multitabs: Регулирайте настройката на препарата за изплакване.
 - ▶ Вижте раздел РАЗЛИЧНИ НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.
3. Напълнете дозатора с препарат за изплакване.
 - ▶ Вижте раздел КАК ДА НАПЪЛНИТЕ ДОЗАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.
4. Отворете крана за вода.
5. Стартирайте всяка програма за миене (с изключение на програмата за изплакване) с препарат, но без съдове, за да отстраните евентуални производствени остатъци.

Активиране / Деактивиране на зумера

Звуков сигнал информира за края на програмата. Този сигнал може да бъде изключен.

Вижте раздел КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ НАСТРОЙКИТЕ и изберете настройката:

- ▶ Ако дисплеят показва , сигналът е изключен.
- ▶ Ако дисплеят показва , сигналът е включен.

Различни настройки за препарат за изплакване

Препаратът за изплакване се добавя по време на последната фаза на изплакване, за да изсуши съдовете без следи и петна.

Препарат за почистване (напр. прах, таблетки, ...)

- ▶ изисква отделен препарат за изплакване:
Фабрична настройка по подразбиране: d5. Не са необходими настройки.
Препаратът за изплакване се добавя само от дозатора за препарат за изплакване.

Препарат с многофункционално действие (например Multitabs)

- ▶ комбинирайте препарат и препарат за изплакване:

Моля, използвайте инструкциите за настройка в раздел КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ НАСТРОЙКИТЕ и изберете настройката.

Препаратът за изплакване се добавя от дозатора за препарат за изплакване, в допълнение към препаратата за изплакване в Multitabs. Настройка d- изключва дозирането на препаратата за изплакване и индикацията за препаратата за изплакване.

Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е дозата.

Обикновено препоръчителната настройка работи добре. В случай на ивици, петна, блясък и др., вижте раздел ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.


Как да напълните дозатора с препарат за изплакване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Използвайте само препарат за изплакване, предназначен за съдомиялни машини.

Други продукти могат да причинят повреда на уреда.

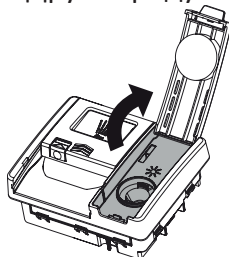

Отворете капака и налейте препарат за изплакване в отвора.

Не пълнете над линията MAX. Внимавайте да не разлеете върху вратата или в отделението за препарат.

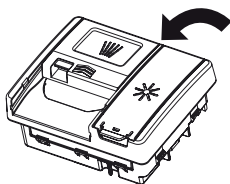

Затворете капака, като се уверите, че е щракнал.

*Изображенията са само за справка и зависят от действителния артикул.

Как да коригирате настройките

В състояние на избор на програма, натиснете и задръжте  за 5 секунди, за да влезете в режим на потребителски настройки, и зумерът ще прозвучи веднъж. Натиснете , за да изберете режима на потребителска настройка, който искате да регулирате. След това натиснете  или , за да изберете този режим или състоянието на включване/изключване на този режим. След като изберете режима, ще се запази автоматично. Натиснете и задръжте  за 1 секунда и машината ще влезе в режим на избор на програма. Ако не се извърши никаква операция в рамките на 2 минути, след изтичане на 2-минутния период режимът на избор на програма ще се активира.

► Настройка за препарата за изплакване

След като влезете в режим на настройка на яркостта, на дисплея се появява „dx“, като стандартната настройка е „d5“. Настройките включват „d-“, „d1-d6“.

d- показва, че не е добавен препарат за изплакване. Когато е настроено на d-, индикаторната лампичка няма да светне, дори ако в съдомиялната машина липсва препарат за изплакване.

Ниво	Добавен обем
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

► Настройка за омекотяване на водата

На дисплея се показва Hx, като настройката по подразбиране е H5. Настройките включват „H-“, „H1-H8“. H1 не изисква сол, а H8 е най-високата настройка.

Твърдост на водата				Регулиране на модула за отстраняване на котлен камък
немски градуси (°dH)	френски градуси (°fH)	Mmol/l	Английски градуси	електронно
31 – 50	54 – 89	5,4 – 8,9	39 – 63	H8
22 – 30	38 – 53	3,8 – 5,3	27 – 38	H7
17 – 21	29 – 37	2,9 – 3,7	21 – 26	H6
13 – 16	22 – 28	2,2 – 2,8	16 – 20	H5 3)*
11 – 12	18 – 21	1,8 – 2,1	13 – 15	H4
9 – 10	15 – 17	1,5 – 1,7	11 – 12	H3
7 – 8	11 – 14	1,1 – 1,4	8 – 10	H2
0 – 6	0 – 11	0 – 1,1	0 – 7	H1 2)*
-	-	-	-	H- 1) *

* Забележка

- 1) Индикаторът за сол е изключен.
- 2) Препоръчителна настройка за комбинирани таблетки препарат.
- 3) Фабрична настройка по подразбиране за прахообразен препарат.

► Настройка на зумера

На дисплея се показва bx, където x може да се настрои на 1 или 0. Настройката по подразбиране е b1. b1 показва, че всички звуци на зумера са включени. b0 показва, че всички звуци на зумера са изключени.

► Настройка на запаметяване

На дисплея се показва Crx, където x може да се настрои на 0 или -. Настройката по подразбиране е Cr-. Cr- показва, че режимът с памет е изключен. При влизане в състояние за избор на програма, програмата  е избрана по подразбиране. Cro показва, че режимът на паметта е активиран. Когато влезе в състояние на избор на програма, съдомиялната машина ще покаже последната програма, избрана от потребителя.

► Настройка на таблетките за съдомиялна машина

На дисплея се показва tAbx, където x може да се настрои на S или -. Настройката по подразбиране е tAb-. tAb- показва, че настройката за таблетки за съдомиялна машина е изключена. tAbS показва, че настройката за таблетки за съдомиялна машина е активирана. Когато се избере режим tAbS, както степента на избелване, така и степента на омекотяване на водата автоматично ще се намалят с една степен. Когато се избере режим „tAb-“, настройките на уреда за избелване и уреда за омекотяване на водата ще се върнат към заводските си настройки.

Вашият уред може да бъде свързан към вашата домашна безжична мрежа и да бъде избран дистанционно с помощта на приложението.

Подготовка

Уверете се, че вашата домашна Wi-Fi мрежа е включена.

Ще ви бъдат дадени насоки стъпка по стъпка както на вашия уред, така и на мобилно устройство. Свързването на вашия уред може да отнеме до 10 минути.

За допълнителни насоки и отстраняване на неизправности, моля, вижте приложението.

На вашето мобилно устройство:

1. Изтеглете приложението от:



2. Регистрирайте се и създайте акаунт.
3. Добавете вашия уред и настройте Wi-Fi връзката.

Свързване към вашия домашен Wi-Fi

С продукта в режим на готовност:

Натиснете , дисплеят ще покаже  .

Вече можете да следвате подканите в приложението, за да завършите настройката.

Активиране на дистанционен режим

1. Когато машината не е свързана с приложението, иконата  продължава да мига. Когато машината е свързана с приложението, иконата  свети.
2. Дистанционното управление се активира автоматично, мобилното приложение може да стартира програмата на съдомиялна машина. Можете да управлявате съдомиялната машина чрез приложение, като: да изберете програма за измиване, да отмените или поставите на пауза програма за измиване, да добавите допълнителни функции.
3. Когато Wi-Fi връзката е стабилна, можете да натиснете само  и  на машината или натиснете , за да прекъснете връзката.

Препоръки за количество прахообразен почистващ препарат

Използвайте таблицата по-долу, за да определите оптималното количество прахообразен препарат за всяка програма за измиване. Ако водата във вашия район е твърда, може да се наложи да използвате повече препарат.

За повече подробности, вижте раздел „Твърдост на водата“.

ПРОГРАМА ЗА МИЕНЕ	ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ	ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОСНОВНО ИЗМИВАНЕ
ECO 	Пълно	15/25
Универсална 	Пълно	15/25
Интензивна 	Пълно	15/25
Smart AI 	Пълно	15/25
Предварително измиване 	/	/
Flex zone 	Пълно	15/25
Бърза 59 	Пълно	15/25
Грижа за стъкло 	Пълно	15/25
Хигиенично 	Пълно	15/25
Smart AI Pro 	Пълно	15/25

Работа на съдомиялна машина

1. Заредете кошниците.
2. Ако индикаторът за препарат за изплакване е включен, напълнете дозатора за препарат за изплакване и нулирайте индикатора за препарат за изплакване, вижте раздел КАК ДА НУЛИРАТЕ ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.
3. Добавете почистващ препарат; вижте раздел ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ.
4. Затворете вратата.
5. Задайте програмата според вида на зареждането и степента на замърсяване на съдовете, чашите и приборите за хранене.
6. Може да изберете време за отлагане на старта.
7. Натиснете  , за да стартирате програма.
8. След края на програмата уредът се изключва автоматично. Разтоварете кошниците.

Как да нулирате индикатора за препарат за изплакване

Индикаторът за препарат за изплакване свети:

1. Винаги пълнете напълно препаратата за изплакване, преди да стартирате следващия цикъл на измиване.
2. След добавяне на препарат за изплакване, индикаторът угасва.

Заредете кошниците




При деликатни чаши и порцелан се уверете, че са етикетирани като подходящи за съдомиялна машина.

- ✗ Не поставяйте в уреда предмети от дърво, рог, алуминий, калай и мед.
- ✗ Не поставяйте в уреда предмети, които могат да абсорбират вода (гъби, домакински кърпи).
- ▶ Използвайте уреда само за миене на предмети, които са подходящи за съдомиялна машина.
- ▶ Отстранете останките от храна от посудата.
- ▶ Омекотете загорялата храна по посудата преди измиване.
- ▶ Поставете кухи предмети (чаши и тигани) с отвора надолу.
- ▶ Поставете предметите с дълбоки кухини в наклонено положение.
- ▶ Смесете лъжиците с други прибори за хранене, за да предотвратите слепването им.
- ▶ Уверете се, че приборите за хранене и чиниите не се допират и че има разстояние между всеки съд.
- ▶ Уверете се, че чашите не докосват други чаши.
- ▶ Поставете малки предмети в третия рафт.
- ▶ Поставете леки предмети в горната кошница. Уверете се, че съдовете не се местят.
- ▶ Уверете се, че пръскащите рамена могат да се движат свободно, преди да стартирате програма.




Ако се чуят дрънкащи звуци по време на изпълнение на програмата: Проверете дали чиниите и стъклените съдове са стабилни.

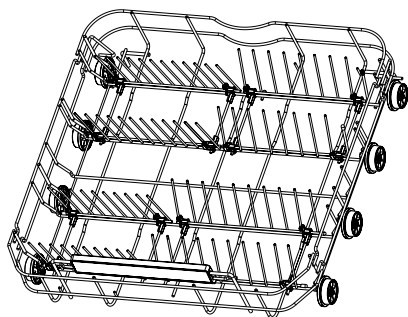


Поставете силно замърсените предмети (като тенджери и тигани или чинии за вечеря) в долната кошница. По-мощната пръскаща струя осигурява по-добър резултат от измиване на съдове.

Горна кошница

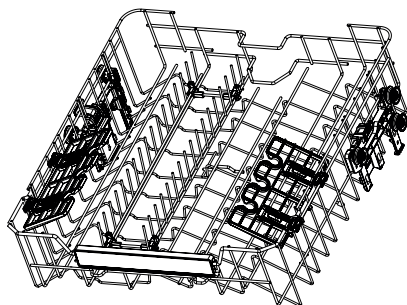

- ▶ Горната кошница е предназначена за съдове като стъклени чаши, порцеланови чаши, малки и големи чинии, малки купички и плитки тигани.


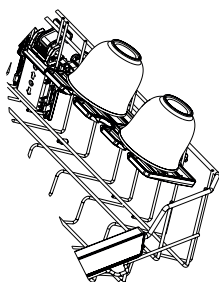


Рафт за чаши

Регулирайте височината според нуждите или я сгънете, за да освободите място за други съдове. Използвайте прорезите, за да поддържате столчетата на чашите за вино.


Сгъването и опората могат да се постигнат чрез плъзгане.

Регулиране на височината на горната кошница.

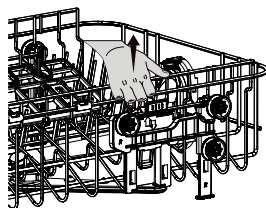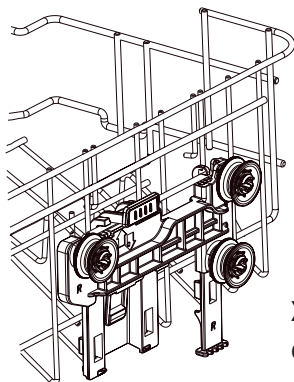

ЗА ПОВДИГАНЕ
НА КОШНИЦАТА


Хванете тези дръжки от двете страни и повдигнете кошницата нагоре, докато се фиксира с щракване.

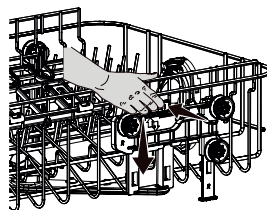

ЗА СПУСКАНЕ
НА КОШНИЦАТА

Издърпайте лостовите нагоре от двете страни и внимателно спуснете кошницата.

Трети рафт

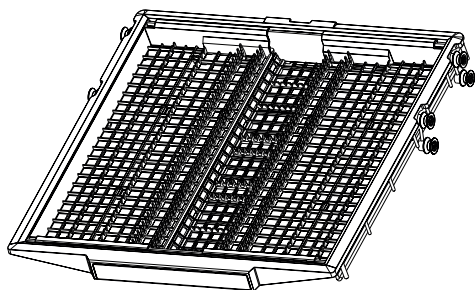

Използвайте таблата, за да поставите безопасно ножовете и приборите.

Поставете приборите за хранене във вдлъбнатините, за да ги закрепите.

Поставете по-големите прибори в средата на таблата.

Плъзнете страничните поставки към средата, за да освободите повече място за съдове отдолу.

Препарат за почистване



Моля, използвайте само предназначен за съдомиялни машини препарат и следвайте съответните инструкции и дозировка на опаковката му.

Използване на прахообразен препарат


За количества прахообразен препарат вижте следната таблица:

„Препоръки за количество прахообразен почистващ препарат“ и указанията на производителя на препарата. Не е необходим почистващ препарат за програма „ИЗПЛАКВАНЕ“.

*Изображенията са само за справка и зависят от действителния артикул.



Проверете дали дозаторът е празен и сух. Добавете прахообразен препарат или таблетки към дозатора за препарат.

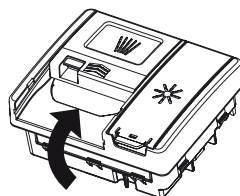

Отстранете излишния препарат, след което затворете капака. То се фиксира с щракване. Ако е необходимо, добавете допълнително препарат в отделението за предварително измиване в горната част на дозатора.

При миене на силно замърсени съдове с твърда вода, може да е необходим повече почистващ препарат. Вижте раздел „Препоръки за количество прахообразен почистващ препарат“.

Multitabs

Тези таблетки за миене Multitabs могат да съдържат два различни агента за омекотяване на водата, препарат за изплакване и други функции.

Настройката на омекотителя и препарата за изплакване трябва да се регулира съгласно раздела ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА. Обикновено настройката по подразбиране работи добре. В случай на ивици, петна, блясък и др., вижте раздел ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ и ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.



Таблетките с почистващ препарат не се разтварят напълно при кратки програми. Това може да доведе до лоши резултати от прането и остатъци от перилен препарат.

Ако трябва отново да се използва препарат без многофункционални свойства:

1. Запазете 3 до 5 таблетки.
2. Регулирайте настройките за омекотител и препарат за изплакване според раздела ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.
3. Използвайте таблетки с препарат Multitabs за следващите 3 до 5 цикъла на измиване.

Стартирайте програма

1. Затворете вратата.
2. Натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“ .
3. Натиснете иконата на програмата, която искате да изберете, и след това индикаторът на желаната програма започва да мига. Освен това дисплеят показва времето за изпълнение на програмата.
4. Ако е необходимо да изберете време за стартиране на отложен старт, вижте раздел СТАРТ НА ПРОГРАМА СЪС ОТЛОЖЕН СТАРТ.
5. Натиснете , за да активирате програмата или отложения старт. Програмата стартира. Дисплеят сега служи за обратно броене на оставащото време за работа.

Прекъсване на работеща програма

За да прекъснете работеща програма:

- ▶ Натиснете и задръжте  за 3 сек. за нулиране на програмата (без избор на функция за резервация)
- ▶ Отворете вратата.

За да продължите с програма на пауза:

Затворете вратата и натиснете , за да продължи програмата от точката на прекъсване. Дългият интервал може да доведе до лоши резултати от почистването.

Активиране / Деактивиране на опции

При някои модели е възможно комбинирането на всички опции с всички програми. Можете да зададете една опция или да комбинирате всички опции.

1. Включете уреда.
2. Натиснете произволни икони, за да изберете програмата за измиване, дисплеят показва продължителността на програмата.
3. Ако е необходимо, натиснете иконата за допълнителна функция и тя може да бъде съпоставена с текущата процедура на измиване.
4. Натиснете , за да стартирате програма.



Преди съдомиялната машина да започне работа, избраните икони за допълнителни функции и икони за програми ще мигат. След като програмата стартира, избраните икони за допълнителни функции и иконите на програмите ще останат светещи.

Стартирайте програма с отлагане

Задайте час на стартиране по следната процедура, за да отложите старта на програмата

1. Задайте програма.
2. Натиснете , за да настроите функцията за резервация
3. Натиснете , за да започнете програмата.
 - ▶ Дисплеят показва времето с обратно броене до стартиране.
 - ▶ Когато обратното броене приключи, програмата стартира.

Отмяна/стартиране на отложена програма

Натиснете  за около 1 секунда.

- ▶ Отложеният старт се отменя.
- ▶ Програмата е прекратена.
- ▶ Устройството е изключено.

Край на програмата

Вратата ще се отвори автоматично преди края на програмата. Когато програмата е завършена, дисплеят показва 0:00 и иконата на програмата за пране и допълнителните функции след изпълнение свети, зумерът звъни 3 пъти и устройството преминава в режим на готовност след 1 минута без натискане на бутон. Ако защитата за деца е активирана, тя ще бъде отменена, докато уредът е в режим на готовност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако вратата се отвори веднага след края на програмата, може да излезе гореща пара. Опасност от опарване. Отворете вратата внимателно.

Режим на готовност

Включеният уред ще премине в режим на готовност, ако не бъде активиран в рамките на 2 минути преди стартиране на програма или в края на програмата. Това пести енергия. Дисплеят се изключва.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако дадена програма бъде прекъсната в процеса на миене на съдовете, върху съдовете остават остатъци от препарат. Те могат да навредят на здравето ви. Уверете се, че сте изплакнали напълно остатъците от препарат, преди да използвате тези съдове отново.



Уверете се, че има препарат в отделениято за препарат, преди да стартирате нова програма.

Почистване на филтъра, пръскащите рамена и филтърната плоча

Изключете съдомиялната от захранването и я оставете да изстине, преди да предприемете каквото и да е почистване или поддръжка.

Препоръчваме дренажният филтър и филтърната плоча да се отстраняват и почистват веднъж месечно или когато има следи от хранителни остатъци.


При нормална употреба, пръскащите рамена трябва да се нуждаят от почистване по-рядко. Долното и горното пръскащо рамо могат да се разклащат, за да се отстрани всякакъв чужд материал, да се почистват в гореща вода, след което да се изплакват с чиста вода.

Съдомиялната машина трябва да се използва с правилно поставени филтърна плоча, дренажен филтър и пръскащи рамена. Вижте инструкциите на производителя, ако използвате почистващ препарат за съдомиялна машина или средство за отстраняване на котлен камък.

Грижа и почистване на филтрите


филтърна капачка

филтърна основа

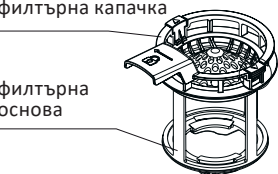


бутон

прорез за фиксиране



клипсове

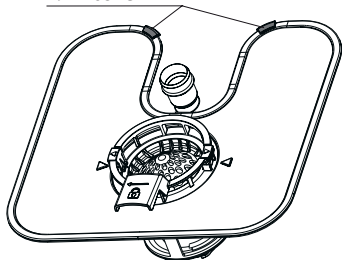

Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да го освободите. Повдигнете, за да го извадите.

Отделете капачката на филтъра от основата, като натиснете бутоните за освобождаване и повдигнете.

Не се опитвайте да отстраните филтъра със сила, тъй като това може да причини повреда. Изплакнете обилно под течаща гореща вода и ги почистете.

Смяна на филтъра

1. Подравнете капачката на филтъра с прореза в основата на филтъра от едната страна.
2. Натиснете бутона, за да поставите капачката на филтъра върху основата на филтъра от другата страна.
3. Поставете филтърната плоча под фиксиращите скоби в задната част на дренажа и я натиснете здраво обратно на място. Уверете се, че филтърната плоча е изравнена с основата на съдомиялната машина.
4. Поставете дренажния филтър обратно в основата на съдомиялната машина.

Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да щракне на мястото си.




Неправилното сглобяване и/или позициониране на филтрите ще доведе до лоши резултати от измиването и евентуално сериозни повреди на уреда.

Ако някой филтър бъде отстранен, уверете се, че извън тези филтри не е останал твърд предмет с какъвто и да е размер.


Грижа и почистване на пръскащите рамена

Пръскащите рамена трябва редовно да се проверяват за замърсявания. Ако е необходимо, пръскащите рамена могат да бъдат свалени. Не сваляйте горното пръскащо рамо за почистване.

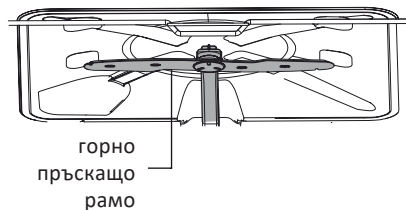

Почистете с малка четка с пластмасови влакна. Ако е силно замърсено или запушено, използвайте почистващ препарат за съдомиялна машина/средство за отстраняване на котлен камък. Следвайте инструкциите на производителя.

Почистване на горното пръскащо рамо

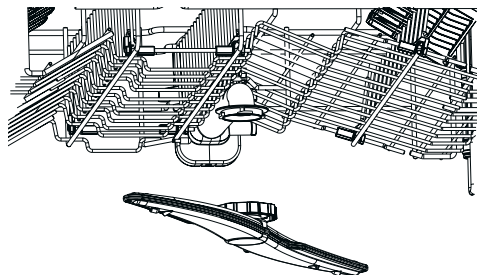

За да премахнете горното разпръскащо рамо, завъртете заключващата гайка по посока на часовниковата стрелка, за да я освободите. Изплакнете обилно пръскащото рамо под течаща вода, след което го поставете отново.

Почистване на долното пръскащо рамо

За да извадите долното пръскащо рамо, го повдигнете от основата на съдомиялната машина. Изплакнете обилно пръскащото рамо под течаща вода, след което го поставете отново.

Уверете се, че рамото се върти свободно при повторно монтиране.

Външно почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не почиствайте уреда с парочистачка. Никога не използвайте белина или други хлорсъдържащи препарати.

- ▶ Почиствайте уреда с влажна мека кърпа.
- ▶ Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни препарати, почистващи гъби с абразивна повърхност или разтворители.
- ▶ Почистете уплътнението на вратата с влажна мека кърпа.

Много от възникналите проблеми могат да бъдат решени от вас самите без никакви специфични умения. В случай на проблем, моля, проверете всички показани възможности и следвайте инструкциите по-долу, преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Преди извършване на поддръжка изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- ▶ Електрическото оборудване трябва да се обслужва само от квалифицирани експерти, тъй като неправилният ремонт може да причини значителни последващи щети.

Уредът или не стартира, или спира по време на работа

Проблем	Вероятна причина	Възможно решение
Програмата не се стартира.	Вратата на уреда е отворена.	Затворете вратата на уреда.
	Зададен се отложен старт.	Вижте показания час.
	Щепселът на захранващия кабел не е включен в контакта.	Свържете щепсела към захранването.
	Във веригата на жилището има повреден предпазител.	Сменете предпазителя.
Индикаторът за препарат за изплакване  свети.	Дозаторът за препарат за изплакване е празен.	Допълнете препарата за изплакване догоре.

Кодове за грешки на дисплея

Акустична аларма, дисплеят показва ALARM CODE E 10 Уредът не се пълни с вода.	Кранът за вода е затворен.	Отворете крана за вода. Бележка: Когато грешката „E30“ бъде отстранена, изключете уреда и рестартирайте програмата.
	Маркучът за подаване на вода е прегънат или огънат.	Уверете се, че позицията на маркуча е правилна.
	При аквастоп система: се задейства защита от вода;	Маркучът трябва да се смени.
	Филтърът в маркуча за подаване на вода е запушен.	Почистете филтъра към връзката на входящия маркуч на крана и в задната част на уреда.
	Входната линия за вода е запушена.	Проверете подаването на водата от крана.
	Налягането на водата е твърде ниско.	Свържете се с местното водоснабдително дружество.

Проблем	Вероятна причина	Възможно решение
Акустична аларма, дисплеят показва ALARM CODE E30 Теч: Дренажната помпа работи постоянно.	Устройството против наводняване е включено: • Има течове на вода в уреда. • Клапанът за подаване на вода е отворен и блокиран. • Дренажът е блокиран.	• Затворете крана за вода. • Изключете уреда от захранването. • Свържете се с обслужването.

Резултатите от измиването не са задоволителни

Съдовете не са чисти.	Филтрите са запушени.	Почистете филтрите.
	Филтрите не са правилно сглобени и поставени.	Уверете се, че филтрите са правилно сглобени и поставени.
	Пръскащите рамена са запушени.	Отстранете останалите остатъци от храна с тънък заострен предмет.
	Програмата не беше приложима за вида зареждане и остатъците от храна.	Уверете се, че програмата е приложима за вида на заредените съдове и остатъците от храна.
	Неправилно разположение на съдовете в кошниците. Водата не е успяла да измие всички съдове.	Уверете се, че позицията на съдовете в кошниците е правилна и че водата може лесно да измие всички.
	Разпръскващите рамена не могат да се въртят свободно.	Уверете се, че позицията на съдовете в кошниците е правилна и не блокира пръскащите рамена.
	Няма препарат или количеството препарат в дозатора е недостатъчно.	Уверете се, че сте добавили правилното количество препарат в дозатора, преди да стартирате програма.
	Цикълът на измиване е прекъснат от дълга пауза.	Не отваряйте вратата и не прекъсвайте захранването по време на цикъла на миене.
Белезникави ивици, петна или синкави слоеве върху чаши и съдове.	Освободеното количество препарат за изплакване е твърде голямо.	Намалете освободеното количество препарат за изплакване. Вижте раздел РАЗЛИЧНИ НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ .
	Количеството препарат за миене е твърде голямо.	Уверете се, че сте добавили правилното количество препарат за миене в дозатора, преди да стартирате програма.
	Таблетките за препарат Multitab, използвани с кратка програма, може да не се разтворят напълно.	Изберете по-дълга програма, когато използвате таблетки почистващ препарат Multitab.

Проблем	Вероятна причина	Възможно решение
Петна от изсъхнали капки от вода върху чаши и съдове.	Дозата препарат за изплакване е твърде малка.	Увеличете освобождаването количество препарат за изплакване. Вижте раздел РАЗЛИЧНИ НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.
	Качество на препаратата за изплакване или Multitab.	Почистващият продукт е твърде стар, сменете продукта.
Съдовете са мокри.	- Програмата няма фаза на сушене. - Програмата има фаза на сушене при ниска температура.	Отворете леко вратата и я оставете отворена (около 100 мм), за да улесните процеса на сушене.
Съдовете са мокри и замъглени.	Дозаторът за препарат за изплакване е празен.	Допълнете препарат за изплакване в дозатора и нулирайте индикатора за препаратата за изплакване.
	Качество на препаратата за изплакване или Multitab.	Почистващият продукт е твърде стар; сменете продукта.




Икономично и екологично използване

- ▶ Не се препоръчва предварително изплакване на съдовете под текуща вода.
- ▶ Изберете програмите за измиване според вида и степента на замърсяване на съдовете.
- ▶ Изберете икономичната програма ECO за нормално замърсени съдове.
- ▶ Най-икономичното използване ще имате при пълно зареждане.
- ▶ Използвайте само препоръчаните от производителя дози препарат за миене или препарат за изплакване.

Програма за миене	Есо
Количества препарат	24 грама на вратата
Ниво на дозиране на препарата за изплакване	d5 (по подразбиране)
Максимален брой места за съдове	16
Регулиране на модула за отстраняване на котлен камък	H5 (по подразбиране)
Регулиране на височината на горната кошница	най-ниска позиция

Бележка:

За да се поддържа функцията на омекотяващата система, трябва да се регенерира редовно. Тази регенерация се случва на всеки седем цикъла на програмата. Регенерацията се извършва от края на програмата за изплакване до началото на следващата програма. След това се случва от края на програмата за изплакване до началото на следващата програма. След приключване на процеса на изплакване са необходими допълнителни 0,5 литра вода, консумацията на енергия се увеличава с по-малко от 0,0001 kWh, а програмата се удължава с приблизително 1 минута. В началото на следващата програма са необходими допълнителни 4,5 литра вода, консумацията на енергия се увеличава с 0,001 kWh и програмата се удължава с приблизително 3,5 минути.

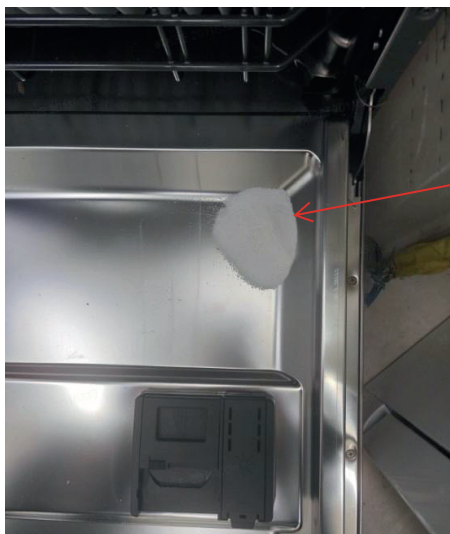

Поставете препарата в тази зона


Изпитвателни институти и модели на натоварване на 16PS



Трети рафт • почва

Лъжица за
сервиранеЛъжица за
сервиране

Горна кошница • почва

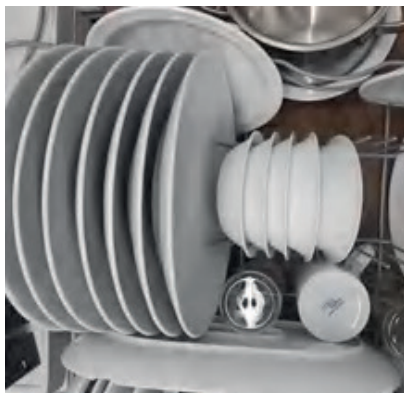

Долна кошница • почва



Име или търговска марка на доставчика:		Haier		
Адрес на доставчика ^(b) :		Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Китай		
Идентификатор на модела:		XF 6A2F3X		
Общи параметри на продукта:				
Параметър	Стойност	Параметър	Стойност	XF 6A2F3X
Номинален капацитет ^(a) (ps)	16	Размери в сантиметри	Височина	85,0
			Ширина	59,8
			Дълбочина	60,0
EEI ^(a)	43,9	Клас на енергийна ефективност ^(a)	[A] ^(c)	
Индекс за ефективност на почистване ^(a)	1,121	Индекс за ефективност на подсушаване ^(a)	1,061	
Консумация на енергия в kWh [на цикъл], въз основа на Есо програмата при пълнене със студена вода. Действителната консумация на енергия ще зависи от начина, по който използвате уреда.	0,769	Консумация на вода в литри [на цикъл] въз основа на Есо програмата. Действителната консумация на енергия ще зависи от начина, по който използвате уреда и от твърдостта на водата.	9,5	
Продължителност на програмата ^(a) (ч:мин)	4:40	Тип	[Свободността]	
Въздушни шумови емисии ^(a) (dB(A) re 1 pW)	42	Клас на въздушни шумови емисии ^(a)	[B] ^(c)	
Изключен режим (W)	0,50	Режим на готовност (W)	0,50	
Отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00	Готовност в мрежа (W) (ако е приложимо)	2,00	
Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от доставчика ^(b) : 24				
Допълнителна информация: -				
Връзка към уебсайта на доставчика, където ще намерите информацията от точка 6 на Приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията ⁽¹⁾ ^(b) :				

^(a) относно Есо програмата.

^(b) промените в тези елементи не се смятат за относими към целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

^(c) ако базата данни за продуктите автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът не въвежда тези данни.


Информация, която трябва да бъде включена в техническата документация

ПАРАМЕТЪР	МЕРНА ЕДИНИЦА	СТОЙНОСТ
Консумацията на енергия за програма Есо (EPEC) е закръглена до третия знак след десетичната запетая	kWh/цикъл	0,769
Програма със стандартна консумация на енергия (SPEC) закръглена до третия знак след десетичната запетая	kWh/цикъл	1,750
Индекс на енергийна ефективност (EEI)	—	43,9
Консумацията на вода за програма Есо (EPWC) е закръглена до един знак след десетичната запетая	л/цикъл	9,5
Индекс за ефективност на почистване (I_C)	—	1,121
Индекс за ефективност на подсушаване (I_D)	—	1,061
Продължителност на Есо програмата (T_t), закръглена до най-близката минута	ч:мин	4:40
Консумация на енергия в изключен режим (P_o), закръглена до два знака след десетичната запетая	W	0,50
Консумация на енергия в режим на готовност (P_{sm}), закръглена до два знака след десетичната запетая	W	0,50
Режимът на готовност включва ли показване на информация?	—	He
Консумация на енергия в режим на готовност (P_{sm}) в състояние на свързан към мрежата режим на готовност (ако е приложимо), закръглена до два знака след десетичната запетая	W	/
Консумирана мощност при отложен старт (P_{ds}) (ако е приложимо) закръглено до втория знак за десетичната запетая	W	4,00
Клас на въздушни шумови емисии	dB(A) re 1 pW	42

Haier

Felhasználói kézikönyv Mosogatógép

XF 6A2F3X

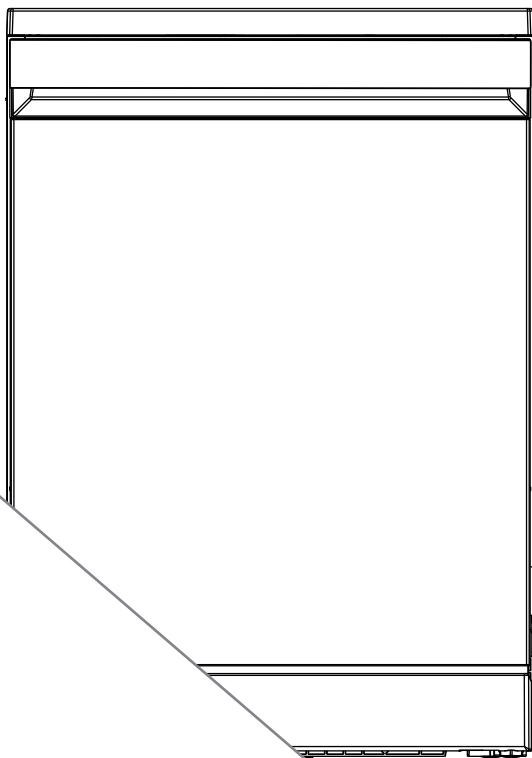

HU

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Az utasítás fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékből, és szavatolják a biztonságos és megfelelő telepítést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen elérhető helyen, hogy bármikor fellapozhassa a készülék biztonságos és megfelelő használatához.

Ha eladja a készüléket, elajándékozza, vagy a lakásban hagyja költözéskor, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet is átadja, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.

Jelmagyarázat



Általános információk és tippek



Figyelmeztetés – Fontos biztonsági információk



Környezeti információk

Ártalmatlanítás



Segítsen megvédeni a környezetet és az emberi egészséget.

Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást a megfelelő hulladéktárolóba selejtezze ki. Segítsen az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosításában. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket ne dobja a háztartási hulladékba. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító telepre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély!

Válassza le a készüléket a hálózati áramellátásról. Vágja le a hálózati kábelt, és selejtezze ki. Távolítsa el az ajtózárat, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok bezáródását a készülékbe.

Biztonság.....	4
Telepítés.....	6
Termékleírás	11
Kezelőpanel	12
Program.....	15
Első használat előtt.....	16
Wi-Fi kapcsolat.....	20
Napi használat.....	21
Ápolás és tisztítás	29
Hibaelhárítás	31
Szabványos vizsgálat.....	34
Műszaki adatok.....	36

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült

Az eszközön változtatások vagy módosítások nem engedélyezettek.

A rendeltetéstől eltérő használat veszélyt és a jótállási igények elvesztését okozhatja.

A készülék első bekapcsolása előtt tegye a következőket...

- ▶ győződjön meg róla, hogy az összes csomagolóanyagot eltávolították, és gyermekektől elzárva tartják.
- ▶ bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán olvasható elektromos jellemzők megfelelnek az elérhető tápellátás jellemzőinek. Ha nem, forduljon villanyszerelőhöz.
- ▶ használjon külön földelt aljzatot a tápellátáshoz. A készüléket földelni kell.
- ▶ ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
- ▶ a tápkábel kihúzásakor a csatlakozódugót fogja, ne az elektromos kábelt.
- ▶ ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg az elektromos kábel és a csatlakozódugó. Sérülés esetén cseréltesse ki villanyszerelővel.
- ▶ győződjön meg arról, hogy a tömlőillesztések és -csatlakozások szilárdak, és nincs szivárgás.

Ne...

- ✗ telepítse vagy használja a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten. Ne használjon elosztót és hosszabbító kábelt.
- ✗ engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek használják, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha
- ✗ a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja őket a készülék használatára.
- ✗ tegyen gyúlékony termékeket vagy gyúlékony anyagokkal szennyezett tárgyakat a készülékbe, annak közelébe vagy a készülékre.

Napi használat során tegye a következőket...

- ▶ felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- ▶ az éles, hegyes tárgyakat (pl. késeket) óvatosan, hegyükkel lefelé helyezze be a készülékbe a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Ne...

- ✗ nyissa ki az ajtót, miközben egy program fut, mivel a készülék forró gőzt bocsáthat ki.
- ✗ hagyja felügyelet nélkül nyitva a készülék ajtaját, hogy elkerülje a botlást és az elesést.
- ✗ engedje, hogy gyerekek vagy háziállatok a készülék közelébe kerüljenek, amikor az ajtó nyitva van.
- ✗ üljön rá vagy helyezzen nehéz tárgyakat a nyitott ajtóra.
- ✗ vegye ki az edényeket a készülékből, amíg a program be nem fejeződik, mivel még lehet mosogatószer az edényeken.
- ✗ igya meg a készülékben lévő vizet, mivel a víz mosószermaradványokkal szennyeződhetett.
- ✗ takarja el a készülék alján található szellőzőnyílásokat szőnyeggel vagy hasonló tárggyal.
- ✗ használjon a tisztításához vízpermetet vagy gőzt.
- ✗ engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák vagy tartsák karban a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS:

Egyes mosogatószeres erősen lúgosak. Lenyelve rendkívül veszélyesek lehetnek. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést, és tartsa távol a gyermekeket a mosogatógéptől, amikor az ajtó nyitva van. Ellenőrizze, hogy a mosogatóprogram befejezése után üres-e a mosogatószer-tartály.

- Az ajtót nem szabad nyitott állapotban hagyni, mivel ez megbotlás veszélyét eredményezheti.
- Figyelmeztetés: A késeket és az éles eszközöket élükkel lefelé kell a kosárba helyezni, vagy helyezze el vízszintesen.
- Csak a gyártó által biztosított tömlőkészletet használja; a régi tömlőkészletet tilos újra felhasználni.



FIGYELMEZTETÉS!

A telepítést kizárólag szakképzett technikus végezheti.





Szabadonálló telepítés

Helyezze a készüléket szilárd talajra. Állítsa be az összes lábat pontosan, hogy a készülék szilárd, vízszintes helyzetben legyen.



Csak a vízszintben állás mellett zárul és tömít megfelelően az ajtó.

Felszerelés a munkafelület alá

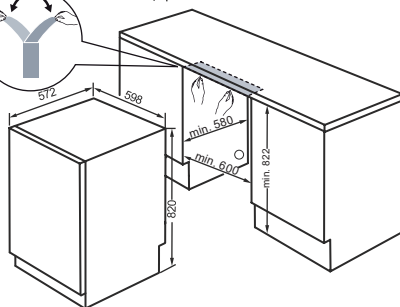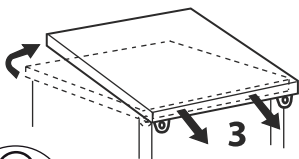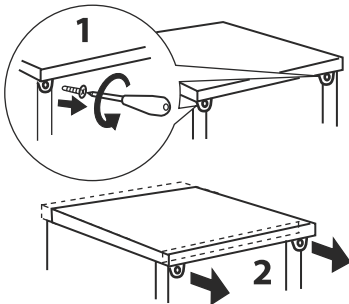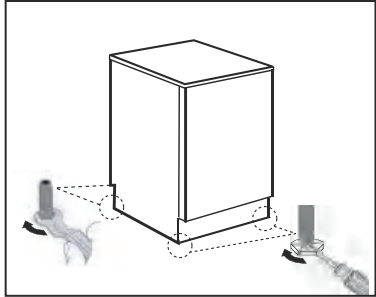

1. Opcionális: Távolítsa el a munkafelületet a készülékről.
2. Állítsa be az összes lábat pontosan, hogy a készülék szilárd és vízszintes helyzetben legyen.
3. Ragassza a vízálló matricát a pult alá.
4. Óvatosan szerelje be a készüléket a mélyedésbe.




FIGYELMEZTETÉS!

Ha ismét szabadonálló telepítésben kívánja a készüléket használni, a munkafelületet újra fel kell szerelni.

5. A mélyedés méreteinek minimum el kell érniük az ábrán látható méreteket.
6. Beszerelés után az oldalpanel és a szekrény közötti résnek minimum 1 mm-nek, a készülék hátfala és a szekrény hátfala közötti résnek pedig minimum 8 mm-nek kell lennie. A felső hézag a lábak beállításával szabályozható.
7. Helyezze a készüléket a nyílás mellé. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakozás (vízellátás, szennyvíz, áramellátás) megfelelően van elhelyezve és csatlakoztatva.

Vízcsatlakozás

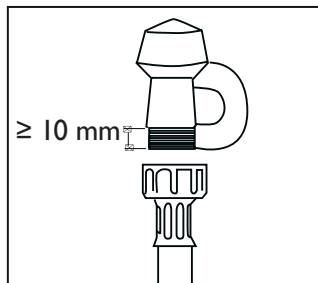


FONTOS!


- ▶ A készüléket a mellékelt új vízbemeneti tömlővel kell a vízvezetékhez csatlakoztatni. Régi tömlőket nem szabad használni.
- ▶ Ne rövidítse le a bemeneti tömlőt.

1. Vegye figyelembe a vízcsatlakozásra vonatkozó követelményeket.
 - ▶ A mosogatógép egyszepes vízcsatlakozással rendelkezik.
 - ▶ A legjobb teljesítmény és energiahatékonyság érdekében javasoljuk, hogy a készüléket hideg vízhez csatlakoztassa.
 - ▶ A bejövő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 °C-ot.
2. Vegye figyelembe a víznyomás megengedett határértékeit.
 - ▶ Legalacsonyabb: 0,3 bar = 3 N/cm² = 0,03 MPa
 - ▶ Ha a nyomás nem éri el az 1 bar értéket, forduljon szakképzett szerelőhöz.
 - ▶ Legmagasabb: 10 bar = 100 N/cm² = 1 MPa
 - ▶ Ha a nyomás meghaladja a 10 bar értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni. Forduljon szakképzett vízvezeték-szerelőhöz.
3. Csatlakoztassa a vízbemeneti csövet egy hozzáférhető, 3/4" BSP-csatlakozóval rendelkező vízcsaphoz (lásd az A ábrát). Győződjön meg arról, hogy a bemeneti csőben nincs olyan törés, amely korlátozná a víz áramlását. 90°-os kanyar esetén a törésmentes kanyarhoz legalább 20 mm-es magasság szükséges.
 - ▶ Győződjön meg róla, hogy a bejövő víz tiszta. Ha a vízcsöveket hosszú ideig nem használták, hagyja, hogy a víz lefolyjon, hogy tiszta és szennyeződésmentes legyen. Ellenkező esetben eldugulhat a vízbemeneti cső, a készülék pedig károsodhat.
 - ▶ Szükség esetén használjon szűrőbetétet a lerakódások csővezetékéből való kiszűrésére. A szűrőbetét beszerezhető a márkaszervizben vagy az ügyfélszolgálaton.
4. A tömítés megfelelő érintkezése után még egy fél fordulattal húzza meg a tömlőcsatlakozót.
5. Ellenőrizze, hogy a csatlakozásnál szivárog-e víz.


Szennyvíz-csatlakozás

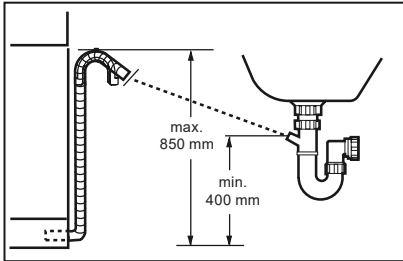

A következő csatlakozások lehetségesek:

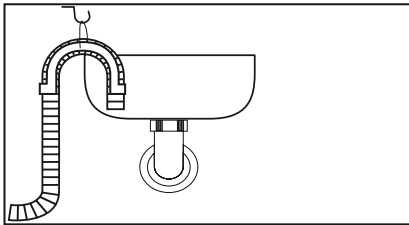

Lefolyótömlő a szennyvíz-csatlakozáshoz

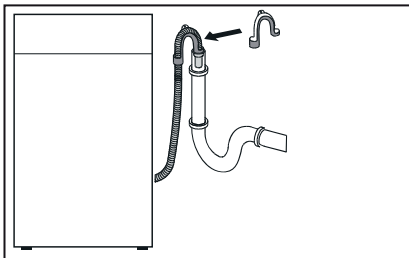

⚠ A lefolyócső kimenetét nem szabad a folyadékszint alá nyomni.

Rögzítse megfelelően a kifolyócsövet a csővezetékhez. A tömlőnek egy ponton el kell érnie a készülék alsó vonala feletti 400 és 850 mm közötti magasságot.


A kifolyócső hosszabbító tömlőjének teljes hossza nem haladhatja meg a 4 métert, átmérőjének pedig meg kell egyeznie a kifolyócső átmérőjével.

Lefolyótömlő a mosogatóhoz

- ▶ Akassza a lefolyótömlőt az U-tartóval egy megfelelő méretű mosogató szélére.
- ▶ Megfelelően védje az U-tartót csúszás ellen.


- ▶ A szellőzőfurattal ellátott állócső belső átmérőjének minimális mérete 40 mm.
- ▶ Helyezze a lefolyótömlőt kb. 80 mm-re a szennyvízcsőbe.
- ▶ Helyezze fel az U-tartót, és rögzítse megfelelően.

Lefolyótömlő a mosogató lefolyócsővéhez

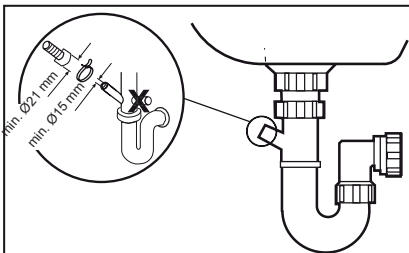

- ▶ Amikor a lefolyótömlőt egy lefolyócsővel ellátott mosogatócsapdához csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a lefolyótömlő a munkafelület magasságáig alátámasztással rendelkezik.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső legalább 15 mm-es átmérővel rendelkezik, és ezt kifúrták.

Tápcsatlakozás

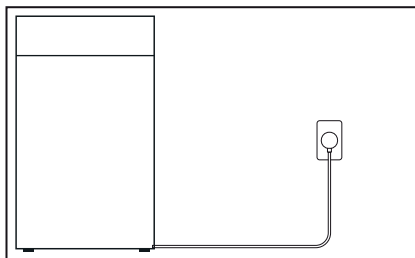

Amint az ábrán látható, a tápegység a közműnyíláson keresztül egy külsőleg hozzáférhető helyhez csatlakozik a könnyű összekapcsolhatóság érdekében.




VIGYÁZAT!

Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az összes csatlakozás (tápegység, szennyvízcső és vízcső) biztos, száraz és szivárgásmentes. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket soha ne nyomja össze, ne törje meg, illetve ne csavarja meg.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.

Telepítés után a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápcsatlakozó könnyen hozzáférhető legyen. Ha ez nem lehetséges, a beépített elektromos berendezést a szerelési előírásoknak megfelelően leválasztó berendezéssel kell felszerelni.


Közműnyílás

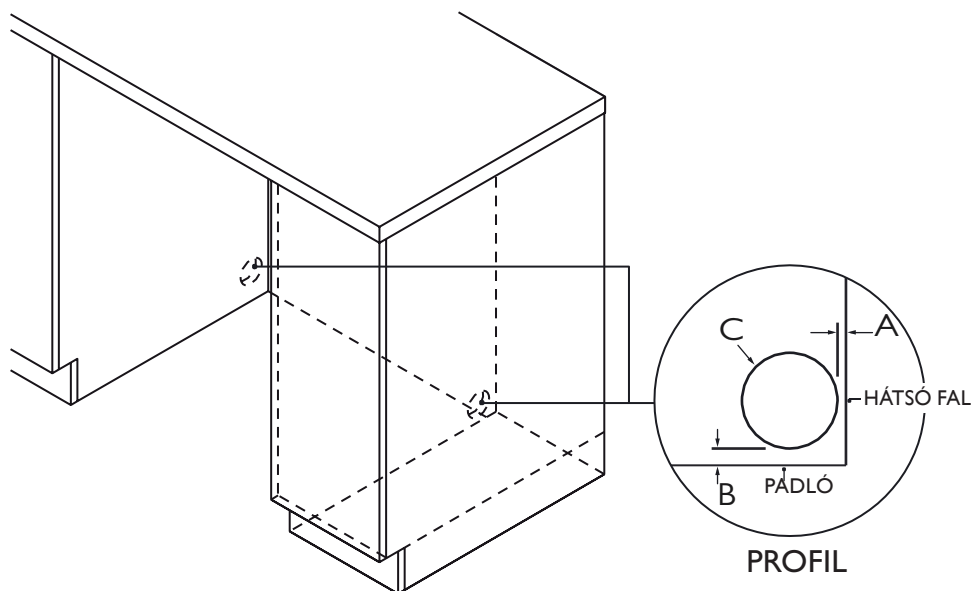

Közműnyílás méretek		mm
A	Maximális távolság a kád hátsó része és a közműnyílás között*	15
B	A padló és a közműnyílás közötti maximális távolság**	50
C	A közműnyílás minimális átmérője	70

* 580 mm-es szekrénymélység alapján.

**a szintező láb beállításától függően.

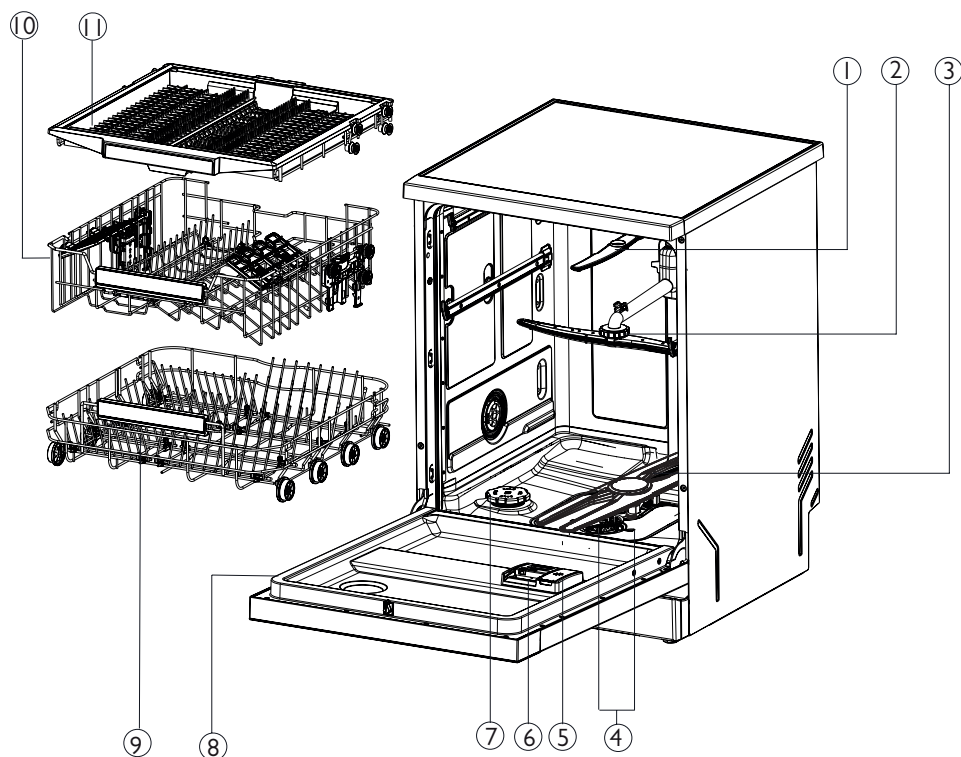

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Tetőre szerelt szórókar | 6. Mosogatószer-adagoló |
| 2. Felső szórókar | 7. Sóadagoló nyílás fedele |
| 3. Alsó szórókar | 8. Besorolási címke |
| 4. Szűrő | 9. Alsó polc |
| 5. Öblítőszer-adagoló | 10. Felső polc |
| | 11. Harmadik polc |

Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és a szakirodalmat a következő listának megfelelően:



Vízbemeneti tömlő (1)



U-tartó (2)



Sótöltésér (1)



Energiacímkék (1)



Rövid útmutató (1)



Nedvességvédő szalag (1)



Biztonsági kézikönyv (1)



Jótállási jegy (1)



- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. BE/KI ikon | 4. PROGRAM ikon |
| 2. INDÍTÁS/VISSZAÁLLÍTÁS ikon | 5. Opció ikon |
| 3. Idő- és infókijelző/jelzőikon | 6. Késleltetett indítás ikon |

A további funkciók közé tartozik a Félöltet, a +Szárítás és az Auto Door.



Félöltet

Állítsa be a mosási programot a kisebb töltetek hatékonyabb mosása érdekében.



+ Szárítás

Javasoljuk a főmosás funkcióval való együttes használatot. Kiválasztásakor a +Szárítás gomb villogni kezd, és a megfelelő főprogramhoz hozzáadódik a szárítási funkció.



Auto Door

Válassza ki az Auto Door funkciót. A mosogatási folyamat befejezése után a mosogatógép automatikusan kinyitja az ajtót.

Idő és infó megjelenítése

Bármely kiválasztás esetén a kijelzőn villogva megjelennek a kapcsolódó információk, így például

- ▶ Programciklus ideje
- ▶ Programindítás késleltetési ideje
- ▶ Hibakódok és szervizinformációk

Működés megkezdése után villogás nélkül jelenik meg

- ▶ Egy késleltetett programindítást követően a hátralévő idő órában, pl. 24h
- ▶ Programciklusból hátralévő idő órában + percben, pl. 1:30

Működés közben a helyi körülmények és a napi munkaterhelés függvényében változhat.

Jelzőikon



Wi-Fi

Ha a jelzőfény világít, a hálózati funkció engedélyezett.



Tabletták

Ha a jelzőfény világít, a Tabletták funkció aktív.



Öblítőszer

Ha a jelzőfény világít: Az öblítőtartály kiürült. Öblítőszer hozzáadása után a jelzőfény kialszik.



Só

Ha a jelzőfény világít: A sótartály kiürült. Só hozzáadása után a jelzőfény kialszik.



Vízcsap

Ha a jelzőfény világít, a készülék nem töltődik fel vízzel. Tekintse át a következő szakaszt: „HIBAELHÁRÍTÁS”.

Opcionális funkció



Késleltetés

A program indításának késleltetését akár 24 órára növelheti. Az első 4 óra tartományban minden egyes megnyomás után 30 perccel növeli a beállítást, a 4-24 óra tartományban pedig 1 órával növeli a beállítást.



Wi-Fi

Ez az érintőgomb szolgál a Wi-Fi kapcsolására, a csatlakozásra és az engedélyezési beállítások eléréséhez.



Auto Door

A ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót néhány centiméterre, hogy a levegő szabadon áramolhasson. Javítja a szárítóhatást.



Féltöltet

Használja ezt az opciót, ha csak kevés edényt szeretne elmosogatni. Ezzel vizet, energiát és időt takarít meg. Ha poralapú mosogatószerrel használ, a teljes töltetnél valamivel kevesebb mosószerrel tegyen be.



Beállítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 5 másodpercig a felhasználói beállítások módra való belépéshez, ahol módosíthat néhány alapvető beállítást.



Gyerekzár

A gyerekzár funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához tartsa lenyomva az érintőgombot 5 másodpercig. A gyerekzár feloldása előtt semmilyen más érintőgomb nem használható.



+ Szárítás

Nyomja meg az érintőgombot a szárítási funkció engedélyezéséhez és használja a mosási programmal együtt.

A mosogatási eljárások és a további funkcionális eljárások társítása.

	 45°	 60°	 75°	 AUTO 45° 50°	 10'	 60'	 59'	 45'	 75'	 AUTO 65° 75°
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Programok leírása

Program	Leírás
 ECO	Normál és a lehető leghatékonyabb program a normál mértékben szennyezett edényekhez kombinált energia- és vízfogyasztása tekintetében. EN60436-szabványos program.
 Univerzális	A mindennapi alapprogramja enyhén szennyezett edényekhez.
 Intenzív	Erősen szennyezett serpenyőkhöz és minden egyéb olyan edényhez, amely erős és hatékony mosogatást igényel. Tökéletesen a nagyon szennyezett tányérok, serpenyők és edények tisztítására tervezték.
 Smart AI ¹⁾	A leghatékonyabb és leghatásosabb ciklusidőtartamot és hőmérsékletet automatikusan kiválasztó program, a töltet és a szennyezettség mértékének megfelelően. Csak bizonyos modelleken.
 Előmosás	Rövid előmosogatás a napközben használt edények számára, amikor meg szeretné várni amíg egy teljes töltet összegyűlik.
 Flex zone	Teljesen független mosáshoz készült ciklus: kémélő mosogatás kristályból készült cikkek számára a felső kosárban, és intenzív mosogatás az alsó kosárban a nehezebb cikkek számára.
 Gyors 59	Ezt a teljes töltetű programot kevesebb mint egy óra alatti mosásra és szárításra tervezték, biztosítva a kiváló mosási teljesítményt.
 Üvegápolás	A program kifejezetten üvegtermékek tisztítására készült.
 Higiénia	A program az edények fertőtlenítésére szolgál magas hőmérséklet révén.
 Smart AI Pro ¹⁾	Automatikus program nagyfokú szennyezettséghez és nagy töltethez. A töltet és a szennyeződés szintje határozza meg a ciklus időtartamát és hőmérsékletét. A szennyezettségérzékelő csak bizonyos modelleken áll rendelkezésre.

1) A készülék automatikusan érzékeli a szennyezettség típusát és a kosarakban lévő edények mennyiségét.

Automatikusan beállítja a víz hőmérsékletét és mennyiségét, az energiafogyasztást és a program időtartamát.

Első lépések

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, tartsa azokat gyermekektől elzárva, és környezetbarát módon ártalmatlanítsa őket. A gyárban végzett minőség-ellenőrzések miatt vízmaradvány lehet a készülék belsejében. Végezze el a következő lépésekben:

1. Telepítse a készüléket.
 - ▶ Lásd a TELEPÍTÉS című részt.
2. Csak Multitabs használata esetén: Állítsa be az öblítőszer beállítását.
 - ▶ Lásd az ÖBLÍTŐSZER KÜLÖNBÖZŐ BEÁLLÍTÁSAI című részt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
 - ▶ Lásd az ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE című részt.
4. Nyissa a vízcsapot.
5. Indítson el egy tetszőleges mosogatóprogramot (az Öblítés program kivételével) mosogatószerrel, de töltet nélkül, hogy eltávolítsa az esetleges gyártási maradványokat.

A hangjelző aktiválása / deaktiválása

Hangjelzés tájékoztat a program végéről. Ez a jelzés kikapcsolható. Tekintse meg a BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA című részt, és válassza ki a beállítást:

- ▶ Ha a kijelzőn a  jelenik meg, a jelzés ki van kapcsolva.
- ▶ Ha a kijelzőn a  jelenik meg, a jelzés be van kapcsolva.

Az öblítőszer különböző beállításai

Az öblítőszer az utolsó öblítési fázisban kerül adagolásra, hogy az edények csíkok és foltok nélkül száradjanak meg.

Mosogatószer (pl. por, tableta, ...)

- ▶ külön öblítőszert igényel:
Gyári alapértelmezett beállítás: d5. Nincs szükség beállításokra.
Az öblítőszer kizárólag az öblítőszer-adagolóból kerül hozzáadásra.

Többfunkciós mosogatószer (pl. Multitabs)

- ▶ mosogatószer és öblítőszer kombinációja:

Kérjük, kövesse a BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA című részben található beállítási utasításokat, és válassza ki a kívánt beállítást.

Az öblítőszer hozzáadása az öblítőszer-adagolóból történik a Multitabs öblítőszer mellett.

A d- beállítás kikapcsolja az öblítőszer-adagolást és az öblítőszerrel kapcsolatos visszajelzést.

Minél magasabb az érték, annál nagyobb az adag.

Általában az ajánlott beállítás jól működik. Csíkok, foltok, csillogás stb. esetén tekintse át a HIBAELHÁRÍTÁS című részt.


Az öblítőszer-adagoló feltöltése



VIGYÁZAT!

Kizárólag mosogatógépekhez való öblítőszeret használjon.


Más termékek károsíthatják a készüléket!

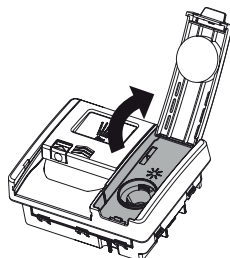

Emelje fel a fedelet, és öntse az öblítőszeret a nyílásba.

Ne töltsen fel a MAX jelzésen túl.

Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön belőle az ajtóra vagy a mosogatószeres rekeszbe.

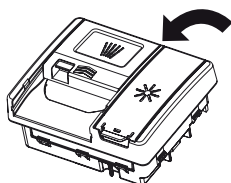

Csukja be a fedelet, és figyeljen arra, hogy kattanjon.

*A képek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék eltérhet.

A beállítások módosítása

Programválasztási állapotban tartva lenyomva a  gombot 5 másodpercig a felhasználói beállítások módba való belépéshez; ekkor a hangjelző egyszer megszólal. Nyomja meg a  gombot a módosítani kívánt felhasználói beállítás kiválasztásához. Ezután nyomja meg a  vagy  gombot az üzemmód fokozatának vagy az üzemmód be-/kikapcsolt állapotának kiválasztásához.

A fokozat kiválasztása után a beállítás automatikusan mentésre kerül.

Nyomja meg és tartsa lenyomva  1 másodpercig, és a gép programválasztó üzemmódba lép. Ha 2 percen belül nem történik művelet, a 2 perces időtartam lejártá után a programválasztó üzemmód aktiválódik.

► Öblítőszer beállítása

Az öblítőszer-beállítási módba való belépés után a kijelzőn megjelenik a „dx”, az alapértelmezett beállítás pedig „d5”. A beállítások a következők: „d-”, „d1-d6”. A d- azt jelzi, hogy nincs hozzáadva öblítőszer. Ha d- értékre van állítva, a visszajelző nem világít, még akkor sem, ha a mosogatógépben kevés az öblítőszer.

Szint	Hozzáadott mennyiség
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

► Vízlágyítási beállítás

A kijelzőn a Hx jelenik meg, az alapértelmezett beállítás a H5. A beállítások a következők: „H-”, „H1-H8”. A H1 nem igényel sót, a H8 pedig a legmagasabb beállítás.

Vízkeménység				Vízlágyító beállítás
Német keménységi fok (°dH)	Francia keménységi fok (°fH)	Mmol/l	Clarke keménységi fok	elektronikus
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	H8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	H7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	H6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	H5 3)*
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	H4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	H3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	H2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	H1 2)*
-	-	-	-	H- 1)*

* Megjegyzés

- 1) A só visszajelző nem világít.
- 2) Javasolt beállítás kombinált mosogatógép tablettákhoz.
- 3) Gyári alapértelmezett beállítás poralapú mosogatószerhez.

► Hangjelzés beállítása

A kijelzőn a bx jelenik meg, ahol az x értéke 1-re vagy 0-ra állítható.

Az alapértelmezett beállítás a b1. A b1 azt jelzi, hogy minden hangjelzés be van kapcsolva. A b0 azt jelzi, hogy minden hangjelzés ki van kapcsolva.

► Memória beállítása

A kijelzőn Crx látható, ahol az x értéke 0 vagy - lehet. Az alapértelmezett beállítás a Cr-. A Cr- azt jelzi, hogy a memória mód kikapcsol.

A programválasztási állapotba lépéskor alapértelmezés szerint az  program van kiválasztva. A Cro azt jelzi, hogy a memória mód engedélyezve van. A programválasztási állapotba lépéskor a mosogatógép a felhasználó által legutóbb kiválasztott programot jeleníti meg.

► Mosogatógép tabletta beállítása

A kijelzőn a tAbx jelenik meg, ahol az x értéke S-re vagy -ra állítható.

Az alapértelmezett beállítás a tAb-. A tAb- azt jelzi, hogy a mosogatógép tabletta beállítása ki van kapcsolva. A tAbS azt jelzi, hogy a mosogatógép tabletta beállítása engedélyezve van. tAbS beállítás esetén mind az öblítő, mind a vízlágyító fokozat teljesítménye automatikusan egy fokozattal csökken. tAb- állásban az öblítő és a vízlágyító fokozatok visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.

A készülék csatlakoztatható otthoni vezeték nélküli hálózathoz és távolról is kiválasztható az alkalmazás segítségével.

Első lépések

Győződjön meg arról, hogy az otthoni WiFi-hálózat be van kapcsolva. Lépésről lépésre útmutatást kap úgy a készülék, mint a mobilkészítők vonatkozásában. A készülék csatlakoztatása akár 10 percet is igénybe vehet. További útmutatás és hibaelhárítás ügyében tekintse meg az alkalmazást.

A mobilkészítőkön:

1. Töltse le az alkalmazást innen:



2. Regisztráljon és hozzon létre egy fiókot.
3. Adja hozzá a készüléket, és állítsa be a Wi-Fi-kapcsolatot.

Csatlakozás az otthoni WiFi-hálózathoz

A termék készenléti állapotában:

Nyomja meg a  gombot, ekkor a kijelzőn  jelenik meg.

A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.

Távoli üzemmód engedélyezése

1. Ha a készülék nincs csatlakoztatva az alkalmazáshoz, a  ikon folyamatosan villog. A készülék alkalmazáshoz való csatlakoztatását követően a  ikon folyamatosan világít.
2. A távirányító automatikusan aktiválódik, a mobilalkalmazás elindíthatja a mosogatógép programot.
A mosogatógépet az alkalmazás segítségével vezérelheti, például kiválaszthat egy mosogatóprogramot, törölhet vagy szüneteltethet mosogatóprogramot, illetve további funkciókat adhat hozzá.
3. Amikor a Wi-Fi-kapcsolat stabil, a gépen csak a  és  gomb nyomható meg, vagy megnyomhatja a  gombot a kapcsolat bontásához.

Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek

Használja az alábbi táblázatot az egyes programok optimális poralapú mosogatószer-mennyiségének meghatározásához.

Ha kemény víz van a körzetében, több mosogatószerre lehet szükség. További részletekért lásd a „Vízkeménység” című részt.

MOSOGATÓPROGRAM	ELŐMOSÁS REKESZ	FŐMOSÁS REKESZ
ECO 	Tele	15/25
Univerzális 	Tele	15/25
Intenzív 	Tele	15/25
Smart AI 	Tele	15/25
Előmosás 	/	/
Flex zone 	Tele	15/25
Gyors 59 	Tele	15/25
Üvegápolás 	Tele	15/25
Higiénia 	Tele	15/25
Smart AI Pro 	Tele	15/25

Mosogatógép működése

1. Töltse fel a polcokat.
2. Ha az öblítőszer visszajelző világít, töltse fel az öblítőszer-adagolót, és állítsa vissza az öblítőszer visszajelzőt; lásd „AZ ÖBLÍTŐSZER VISSZAJELZŐ VISSZAÁLLÍTÁSA” című részt.
3. Adja hozzá a mosogatószeret; lásd a MOSOGATÓSZER című részt.
4. Csukja be az ajtót.
5. Állítsa be a programot a töltet típusa és az edények, poharak, valamint evőeszközök szennyezettségének mértéke szerint.
6. Esetleg válasszon indításkésleltetési időt.
7. Nyomja meg a  gombot a program elindításához.
8. A program befejezése után a készülék automatikus kikapcsolásra vált. Vegye ki a polcokat.

Az öblítőszer visszajelző visszaállítása

Az öblítőszer jelzőfény világít:

1. A következő mosogatási ciklus indítása előtt mindig töltse fel teljesen az öblítőszer-tartályt.
2. Öblítőszer hozzáadása után a jelzőfény kialszik.

Töltse fel a polcokat!




Sérülékeny poharak és porcelán esetén győződjön meg arról, hogy ezek mosogatógépben moshatók.

- ✗ Ne tegyen a készülékbe fából, csontból, alumíniumból, ónból és rézből készült tárgyakat.
- ✗ Ne tegyen a készülékbe olyan tárgyakat, amelyek képesek felszívni a vizet (szivacsok, háztartási törlőkendők).
- ▶ A készüléket csak mosogatógépben mosható cikkek elmosására használja.
- ▶ Távolítsa el a maradék ételt az edényekről és evőeszközökről.
- ▶ Elmosás előtt puhítsa meg a cikkekre ráégett ételt.
- ▶ Az üreges tárgyakat (csészéket, poharakat és serpenyőket) a nyílással lefelé helyezze be.
- ▶ A mély üreges tárgyakat ferde helyzetbe tegye a készülékbe.
- ▶ Keverje össze a kanalakat más evőeszközökkel, hogy ne ragadjanak egymáshoz.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és az edények ne támaszkodjanak egymásra, és az egyes elemek között hézag legyen.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érjenek más poharakhoz.
- ▶ A kisebb tárgyakat a harmadik polcra helyezze.
- ▶ A könnyű tárgyakat a felső polcra helyezze. Győződjön meg arról, hogy a cikkek stabilan állnak.
- ▶ A program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozognak.




Ha csengő hangokat tapasztal mosogatóprogram futtatása közben: Ellenőrizze, hogy az edények és az üvegedények stabil helyzetben vannak-e.

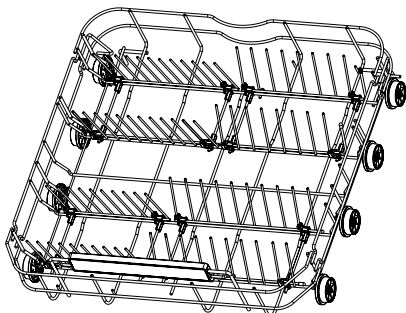


Az erősen szennyezett cikkeket (például lábasokat és serpenyőket vagy tányérokat) az alsó polcra helyezze. Az erősebb vízszugár jobb mosogatósi eredménnyel szolgál.

Felső polc

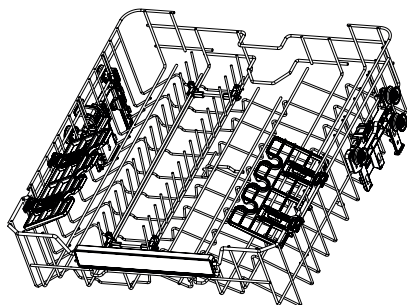



- ▶ A felső polcot poharak, csészek, csészek, táányérok, táányérok, apró tálak és sekély edények elhelyezésére tervezték.

Csészepolc

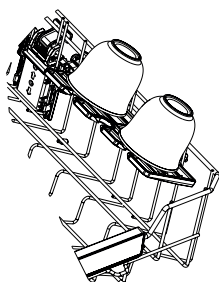


- ▶ Állítsa be a magasságot az igények szerint, vagy hajtsa ki, hogy ne legyenek útban, és így egyéb cikkek számára helyet létesíthet. Használja a rovátkákat a borospohár száruk megtámasztásához. Az összecukás és a támasztás átfordítással érhető el.

A felső polc magasságának a beállítása

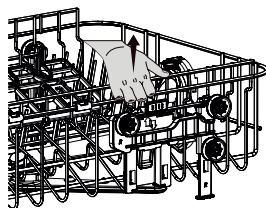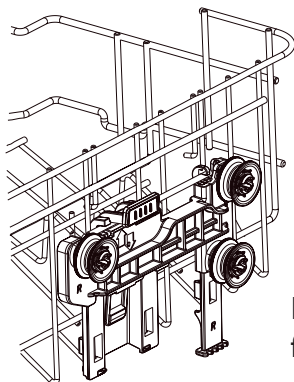

A KOSÁR FELEMELÉSE


Fogja meg ezeket a fogantyúkat mindkét oldalon, és emelje fel a kosarat, amíg a helyére nem kattán.

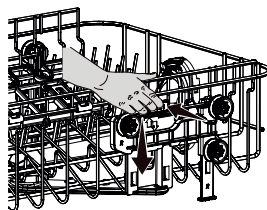

A KOSÁR LEERESZTÉSE

Húzza fel a karokat mindkét oldalon, és óvatosan eressze le a kosarat.

Harmadik polc

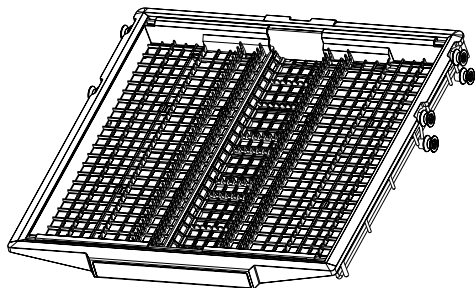

A tálca segítségével rögzítheti az evőeszközöket és a konyhai eszközöket.

Helyezze az evőeszközöket a nyílásba a rögzítéshez.

Helyezzen nagyobb eszközöket a tálca közepére.

Csúsztassa az oldalsó részeket középre, hogy több hely álljon rendelkezésre az alábbi elemek számára.

Mosogatószer

 Kizárólag speciális, mosogatógéphez való mosogatószert használjon, és kövesse a csomagoláson található vonatkozó utasításokat és adagolást.


Poralapú mosogatószerek használata

A poralapú mosogatószerek mennyiségét illetően lásd az alábbi „Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek” táblázatot és a mosogatószer gyártójának az útmutatását. Az **ÖBLÍTÉSHEZ** nincs szükség mosogatószerre.

*A képek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék eltérhet.



Ellenőrizze, hogy az adagoló üres és száraz-e. Tegyen poralapú mosogatószert vagy tablettát a mosogatószer-adagolóba.

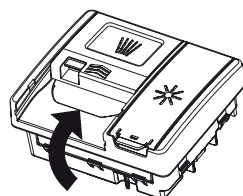

Távolítsa el a felesleges mosogatószert, majd csúsztassa le a fedelet. A helyére fog kattanni. Szükség esetén töltsön további mosogatószert az adagoló tetején lévő előmosás rekeszbe.

Ha a készülék az erősen szennyezett edényt kemény vízben mosogatja, több mosogatószerre lehet szükség. Lásd a „Javasolt poralapú mosogatószer mennyiségek” című részt.

Multitabs

Ezek a Multitabs mosogatószer-tabletták két különböző vízlágyító hatóanyagot, öblítőszer és egyéb funkciókat is tartalmazhatnak. A vízlágyító és az öblítőszer beállítását az **ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT** című szakasz szerint kell elvégezni. Általában az alapértelmezett beállítás jól működik. Ha csíkok, foltok, elszíneződések stb. láthatók, tekintse át a **HIBAELHÁRÍTÁS** és **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT** című részt.

 A mosogatószer tabletták rövid programok esetén nem oldódnak fel teljesen. Ez rossz mosási eredményeket és mosogatószer-maradványokat okozhat.

Ha ismét többfunkciós hatás nélküli mosogatószert kell használni:

1. Tartson meg 3–5 tablettát.
2. Állítsa be a lágyítószer és az öblítőszer adagolását **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT** című rész szerint.
3. A következő 3–5 mosási ciklushoz használjon Multitabs mosogatószer-tablettákat.

Program indítása

1. Csukja be az ajtót.
2. Nyomja meg a BE/KI gombot .
3. Nyomja meg a kiválasztani kívánt program ikonját, majd a kívánt program jelzőfénye villogni kezd.
Ezenkívül a kijelző a program futási idejét is mutatja.
4. Ha szükséges, válasszon ki egy kezdési időpontot a késleltetett indításhoz, lásd a PROGRAM INDÍTÁSA KÉSLELTETETT INDÍTÁSSAL című részt.
5. Nyomja meg a  gombot a program vagy a késleltetett indítás aktiválásához. A program elindul. A kijelző most a hátralévő működési idő visszaszámlálását mutatja.

Futó program megszakítása

Futó program megszakításához:

- ▶ Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a program visszaállításához (az időzítés funkció kiválasztása nélkül)
- ▶ Nyissa ki az ajtót.

Szüneteltetett program folytatásához:

Csukja be az ajtót, és nyomja meg a  gombot a program megszakítási ponttól való folytatásához. A hosszú időköz rossz tisztítási eredményt okozhat.

Aktiválási / Deaktiválási lehetőségek

Egyes modelleken az összes opció kombinálható az összes programmal. Beállíthat egy opciót, vagy kombinálhatja az összes opciót.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg bármelyik ikont a mosogatási program kiválasztásához, a kijelzőn megjelenik a program időtartama.
3. Szükség esetén nyomja meg a kiegészítő funkció ikonját, így azt az aktuális mosogatási programhoz rendelheti.
4. Nyomja meg a  gombot a program elindításához.



A mosogatógép működésének megkezdése előtt a kiválasztott kiegészítő funkciók ikonjai és a programikonok villogni kezdenek. A működés megkezdése után a kiválasztott kiegészítő funkciók ikonjai és a programikonok továbbra is világítanak.

Program indítása késleltetéssel

A késleltetett programindításhoz állítsa be az indítási időt a következő eljárással:

1. Állítson be egy programot.
2. Nyomja meg az  gombot az időzítési funkció beállításához.
3. Nyomja meg a  gombot a program elindításához.
 - ▶ A kijelzőn megjelenik az indításig hátralévő idő.
 - ▶ Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a program elindul.

Indításkésleltetés program törlése

Tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 1 másodpercig.

- ▶ Az indítás késleltetése törlődik.
- ▶ A készülék kilép a programból.
- ▶ A készülék kikapcsolt állapotban található.

Program vége

Az ajtó automatikusan kinyílik a program vége előtt. A program befejezésekor a kijelzőn 0:00 látható, a mosási program és a futtatás után aktív kiegészítő funkciók ikonja világít, a hangjelzés háromszor megszólal, majd ha 1 percig nem történik gombnyomás, a készülék készenléti üzemmódba lép. Ha a gyerekszár aktív, készenléti módban a gyerekszár kikapcsol.



VIGYÁZAT!

Ha azonnal a program befejezése után nyitja ki az ajtót, forró gőz távozhat. Forrázásveszély. Az ajtót óvatosan nyissa.

Készenléti üzemmód

A bekapcsolt készülék készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem indítja el 2 percen belül a program elindulása előtt, illetve a program végén. Ez energiát takarít meg. A kijelző kikapcsol.



VIGYÁZAT!

Ha a mosogatás során egy program megszakad, a mosogatószer maradvány az edényeken marad. Ezek károsíthatják az egészséget. Mielőtt újra használná ezeket az edényeket, alaposan öblítse le a mosogatószer maradványokat.



Új program indítása előtt győződjön meg arról, hogy van mosogatószer a mosogatószer-adagolóban.



A szűrő, a szórókarok és a szűrőlemez tisztítása

Csatlakoztassa le a mosogatógépet az elektromos hálózatról, és hagyja lehűlni, mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne.

Azt javasoljuk, hogy a leeresztő szűrőt és a szűrőlemezt havonta egyszer, illetve ételmaradékok észlelésekor távolítsa el és tisztítsa meg. Normál használat esetén a szórókarok ritkább tisztítást igényelnek. Az alsó és a felső szórókarokat meg lehet rázni az idegen anyagok eltávolításához, tisztítható forró vízzel, ezt követően pedig öblítse le tiszta vízzel.

A mosogatógépet úgy használja, hogy a szűrőlap, a leeresztő szűrő és a szórókarok megfelelően a helyükön legyenek. Ha mosogatógép-tisztítót vagy vízkőoldót használ, olvassa el a gyártó utasításait.

A szűrők ápolása és tisztítása

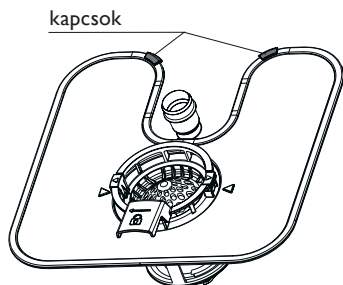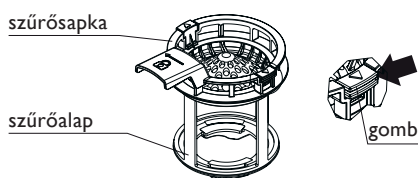

A kioldáshoz forgassa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba. Emelje fel az eltávolításhoz.

Válassza le a szűrősapkát az alapról a kioldógombok megnyomásával és emeléssel. Ne próbálja meg erővel eltávolítani a szűrőt, mert ez kárt okozhat.

Meleg víz alatt tisztítsa meg, és alaposan öblítse le.

A szűrő cseréje

1. Igazítsa a szűrősapkát a szűrő alján található bevágáshoz az egyik oldalon.
2. Nyomja meg a gombot a szűrősapka rögzítéséhez a szűrőalapon, a másik oldalon.
3. Helyezze a szűrőlemezt a pozicionáló kapcsok alá a lefolyó hátsó részén, és határozottan nyomja vissza a helyére. Győződjön meg arról, hogy a szűrőlemez szintben van a mosogatógép alapi részével.
4. Helyezze vissza a lefolyószűrőt a mosogatógép alapi részébe. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére kattanjon.




A szűrők helytelen összeszerelése vagy elhelyezése rossz mosogatási eredményeket és a készülék súlyos károsodását okozhatja.

Ha bármelyik szűrőt eltávolítja, győződjön meg arról, hogy a szűrők mögött nem maradt semmilyen méretű szilárd tárgy.

A szórókarok ápolása és tisztítása


A szórókarokat rendszeresen ellenőrizni kell szennyeződés szempontjából. Szükség esetén a szórókarok levehetőek.

A tisztításhoz ne távolítsa el a tetőre szerelt szórókart.

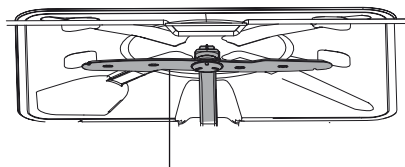

Tisztítsa meg kisméretű, műanyag sörtéjű kefével. Ha erősen szennyezett vagy eltömődött, használjon mosogatógép tisztítót/ vízkőoldót. Kövesse a gyártó utasításait.

A felső szórókar tisztítása

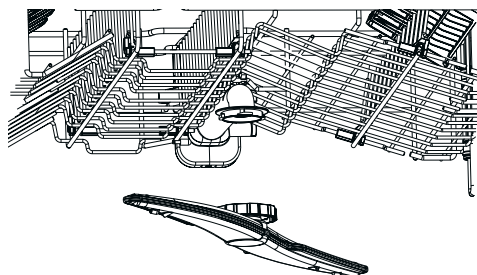

A felső szórókar eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát az óramutató járásával megegyező irányba a kioldáshoz. Öblítse át alaposan a szórókart folyó víz alatt, majd szerelje vissza.

Az alsó szórókar tisztítása

Az alsó szórókar eltávolításához emelje le a mosogatógép alapi részéről.

Öblítse át alaposan a szórókart folyó víz alatt, majd szerelje vissza.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kar visszahelyezés után szabadon forog.

Külső tisztítás



VIGYÁZAT!

Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. Soha ne használjon fehérítőt vagy más klórtartalmú mosogatószert.

- ▶ A készüléket nedves, puha ruhával tisztítsa.
- ▶ Kizárólag semleges mosogatószereket használjon. Ne használjon súrolószereket, súroló tisztítópárnákat vagy oldószereket.
- ▶ Tisztítsa meg az ajtótmítést egy nedves, puha kendővel.

Sok felmerülő problémát saját maga is megoldhat speciális szakértelem nélkül. Probléma felmerülése esetén ellenőrizze az összes felsorolt lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt felvenné a kapcsolatot egy ügyfélszolgálattal.



VIGYÁZAT!

- ▶ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzathoz.
- ▶ Az elektromos berendezéseket csak szakképzett villamossági szakemberek szervizelhetik, mert a nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A program nem indul el.	A készülék ajtaját nem csukta be.	Csukja be a készülék ajtaját.
	Késleltetett indítást állított be.	Lásd a megjelenített időt.
	A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz.	Csatlakoztassa a hálózati dugaszt.
	Kioldott a biztosíték a ház áramkörében.	Cserélje ki a biztosítékot.
Az öblítőszer jelzőfény  világít.	Az öblítőszer-adagoló üres.	Töltse fel az adagolót teljesen öblítőszerrel.

Hibakódok a kijelzőn

Hangjelzés, a kijelzőn ALARMCODE E 10 látható A készülék nem kap vizet.	A vízcsap el van zárva.	Nyissa a vízcsapot. Megjegyzés: A „E30” hiba elhárítása után kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a programot.
	A vízbemeneti tömlő összenyomódott vagy meghajlott.	Bizonyosodjon meg a tömlő megfelelő helyzetéről.
	Vízszivárgás elleni védelemmel ellátott gépek esetén: a szivárgásvédelem bekapcsolt;	Cserélje ki a tömlőt.
	A vízbemeneti tömlő szűrője eltömődött.	Tisztítsa meg a szűrőt a vízbemeneti cső csatlakozásoknál, a csapnál és a készülék hátulján.
	A vízbemenet eltömődött.	Ellenőrizze a vízáramlást a csapnál.
	A víznyomás túl alacsony.	Forduljon a víziközmű szolgáltatóhoz.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Hangjelzés, a kijelzőn ALARMCODE E30 látható Szivárgás: A leeresztőszivattyú folyamatosan üzemel.	A túlsordulásgátló eszköz be van kapcsolva: • Vízszivárgás van a készülékben. • A vízbemeneti szelep nyitva van és eltömődött. • A vízelvezető elzáródott.	• Zárja el a vízcsapot. • Válassza le a készüléket a tápellátásról. • Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

A mosogatási eredmények nem kielégítőek

Az edények nem tiszták.	A szűrők eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrőket.
	A szűrők nincsenek megfelelően össze- és beszerelve.	Bizonyosodjon meg a szűrők megfelelő össze- és beszerelt állapotáról.
	A szórókarok eltömődtek.	Vékony, hegyes tárggyal távolítsa el az ételmaradványokat.
	A program nem volt alkalmazható a töltet típusára és az ételmaradékokra.	Ellenőrizze, hogy a program megfelel-e a töltet típusának és az ételmaradékoknak.
	A kosarakban nem megfelelő helyzetben találhatók az elmosandó cikkek. A víz nem tudta kimosni az összes cikket.	Győződjön meg arról, hogy a kosarakban a cikkek helyzete megfelelő, és hogy a víz minden cikkhez könnyen átöblíthet.
	A szórókarok nem tudtak szabadon forogni.	Győződjön meg arról, hogy a kosarakban a cikkek helyzete megfelelő, és ezek nem okozzák a szórókarok adott helyzetben való leállítását.
	Nincs mosogatószer vagy nincs elegendő mennyiségű mosogatószer a mosogatószer- adagolóban.	A program elindítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű mosogatószert töltött-e be az adagolóba.
	A mosogatási ciklust egy hosszú szünet szakította meg.	A mosogatási ciklus alatt ne nyissa ki az ajtót, és ne szüntesse meg az áramellátást.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Fehéres csíkok, foltok vagy kékes rétegek a poharakon és az edényeken.	A készülék túl sok öblítőszert adagolt.	Csökkentse az adagolt öblítőszer mennyiségét. Lásd az ÖBLÍTŐSZER KÜLÖNBÖZŐ BEÁLLÍTÁSAI című részt.
	Túl nagy mennyiségű mosogatószer adagolt a készülék.	A program elindítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű mosogatószer töltött-e be az adagolóba.
	Előfordulhat, hogy a rövid programmal használt Multitab mosogatószer tabletták nem oldódnak fel teljesen.	Multitab mosogatószer tabletták használata esetén válasszon hosszabb programot.
Száras vízcseppek foltjai a poharakon és az edényeken.	Az öblítőszer adagja túl alacsony.	Növelje az adagolt öblítőszer mennyiségét. Lásd az ÖBLÍTŐSZER KÜLÖNBÖZŐ BEÁLLÍTÁSAI című részt.
	Az öblítőszer vagy a Multitab minősége.	A tisztítószer túl régi; cserélje ki a terméket.
Az edények nedvesek.	- A programnak nem volt szárítási fázisa. - A programnak alacsony hőmérsékletű szárítási fázisa volt.	Nyissa ki kissé az ajtót, és hagyja nyitva (kb. 100 mm), hogy elősegítse a száradási folyamatot.
Az edények nedvesek és mattak.	Az öblítőszer-adagoló üres.	Töltsön öblítőszert az adagolóba, és állítsa vissza az öblítőszer jelzőfényt.
	Az öblítőszer vagy a Multitab minősége.	A tisztítószer túl régi; cserélje ki a terméket.




Gazdaságos és környezettudatos használat

- ▶ Nem javasoljuk az edények folyó víz alatti előöblítését.
- ▶ A mosogatóprogramokat az edények típusa és szennyeződés mértéke alapján válassza ki.
- ▶ Normál szennyezettségű edényekhez válassza az ECO gazdaságos üzemmódot.
- ▶ A leggazdaságosabb használat teljes töltet mellett érhető el.
- ▶ Kizárólag a gyártó által ajánlott mosogatószer- vagy öblítőszer-adagolást használja.

Mosogatóprogram	Eco
Poralapú mosogatószer mennyisége	24 g az ajtón
Öblítőszert adagolási szint	d5 (alapértelmezett)
Terítékek maximális száma	16
Vízlágyító beállítás	H5 (alapértelmezett)
A felső kosár magasságának beállítása	legalacsonyabb pozíció

Megjegyzés:

A lágyítórendszer működésének fenntartása érdekében a lágyítót rendszeresen regenerálni kell. Ez a regenerálás a program minden hetedik ciklusa után történik. A regenerálás az öblítési program végétől a következő program kezdetéig tart. Az öblítési program végétől a következő program kezdetéig tart. Az öblítési folyamat befejezése után további 0,5 liter vízre van szükség, az energiafogyasztás kevesebb mint 0,0001 kWh-val nő, a program pedig megközelítőleg 1 perccel meghosszabbodik. A következő program kezdetén további 4,5 liter vízre van szükség, az energiafogyasztás 0,001 kWh-val nő, a program pedig megközelítőleg 3,5 perccel meghosszabbodik.

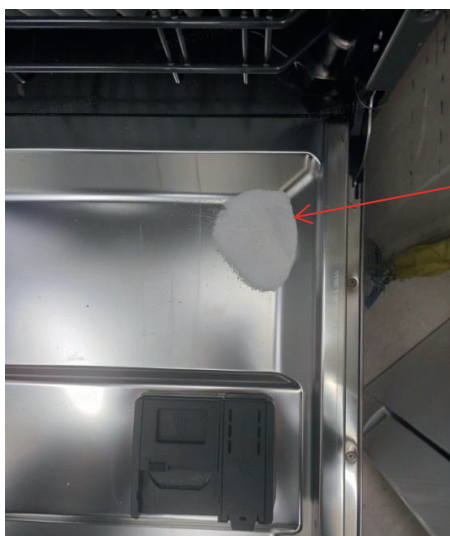

Tegye a mosogatószert
erre a területre.

Vizsgálóintézetek és behelyezési minták 16 terítékhez




Harmadik polc • szennyeződés



Tálaló-
kanál

Tálaló-
kanál

Felső polc • szennyeződés

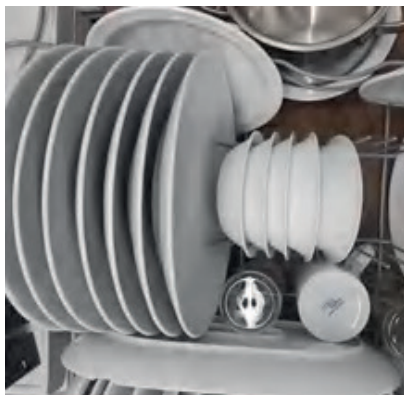

Alsó polc • szennyeződés



Szállító neve vagy védjegye:		Haier		
Szállító címe (b):		Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Kína		
Modellazonosító:		XF 6A2F3X		
Általános termékparaméterek:				
Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	XF 6A2F3X
Névleges kapacitás (a) (személy)	16	Méretek cm-ben	Magasság	85,0
			Szélesség	59,8
			Mélység	60,0
EEL (a)	43,9	Energiahatékonysági osztály (a)	[A](c)	
Tisztítási hatékonysági index (a)	1,121	Száritási hatékonysági index (a)	1,061	
Energiafogyasztás kWh-ban [ciklusonként], az ökoprogram „Eco” alapján, hideg vízzel. A tényleges energiafogyasztás a készülék felhasználási módjától függ.	0,769	Vízfogyasztás literben [ciklusonként], az ökoprogram „Eco” alapján. A tényleges vízfogyasztás a készülék felhasználási módjától és a víz keménységtől függ.	9,5	
A program időtartama (a) (óra:perc)	4:40	Típus	[Szabadonálló]	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (a) (dB(A) / l pW)	42	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztály (a)	[B] (c)	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,50	Készenléti üzemmód (W)	0,50	
Késleltetett indítás (W) (adott esetben)	4,00	Hálózati készenléti állapot (W) (adott esetben)	2,00	
A szállító által nyújtott garancia minimális időtartama (b): 24				
További információk: -				
Webes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol megtalálható a Bizottság (EU)2019/2022 (1) (b) rendeletének II. mellékletének 6. pontjában meghatározott információ:				
(a) az „Eco” ökoprogramról.				
(b) ezen elemekben történt módosítások nem tartoznak a 2017/1369 (EU) rendelet 4. cikkelyének 4. bekezdése hatálya alá.				
(c) ha a termékatadtbázis automatikusan létrehozza ennek a cellának a végleges tartalmát, nem a szállító adja meg ezeket az adatokat.				


A műszaki dokumentációban feltüntetendő információk

PARAMÉTER	EGYSÉG	ÉRTÉK
Az ökoprogram „Eco” energiafogyasztása (EPEC) három tizedesjegyre kerekítve	kWh/ciklus	0,769
A standard program energiafogyasztása (SPEC) három tizedesjegyre kerekítve	kWh/ciklus	1,750
Energiahatékonysági mutató (EEI)	—	43,9
Az ökoprogram „Eco” vízfogyasztása (EPWC) egy tizedesjegyre kerekítve	l/ciklus	9,5
Tisztítási hatékonysági index (I_C)	—	1,121
Szárítási hatékonysági index (I_D)	—	1,061
Az ökoprogram „Eco” időtartama (T_t) a legközelebbi percre kerekítve	óra:perc	4:40
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (P_o), két tizedesjegyre kerekítve	W	0,50
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (P_{sm}), két tizedesjegyre kerekítve	W	0,50
A készenléti mód tartalmazza az adatok megjelenítését?	—	Nem
Energiafogyasztás készenléti állapotban (P_{sm}) hálózatvezérelt készenléti állapotban (adott esetben), két tizedesjegyre kerekítve	W	/
Energiafogyasztás késleltetett indítás esetén (P_{ds}) (ha alkalmazható) két tizedesjegyre kerekítve	W	4,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	dB(A) / 1 pW	42

Haier

Manual de utilizare Mașină de spălat vase

XF 6A2F3X

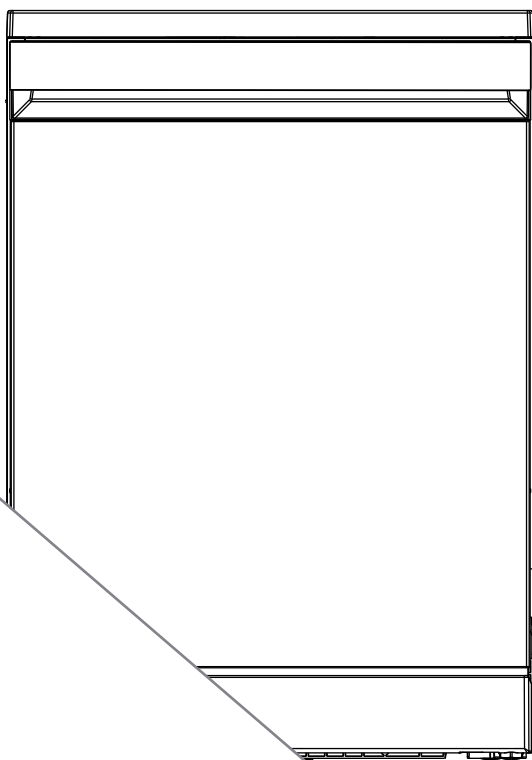

RO

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza acest aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să folosiți aparatul la capacitate maximă și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corespunzătoare.

Păstrați manualul de față la îndemână astfel încât să îl puteți consulta întotdeauna pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți, oferiți sau lăsați aparatul în vechea locuință când vă mutați, asigurați-vă că lăsați și manualul de utilizare, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

Legendă



Informații generale și sfaturi



Avertisment – Informații de siguranță importante



Informații de mediu

Eliminare

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane.



Puneți ambalajele în containerele corespunzătoare pentru a le recicla. Ajutați la reciclarea aparatelor electrice și electronice uzate. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere.

Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați consiliul local.



AVERTISMENT!

Risc de rănire sau sufocare!

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare.

Deconectați cablul de alimentare și eliminați-l.

Îndepărtați dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni închiderea copiilor și a animalelor de companie în aparat.

Siguranța	4
Instalare.....	6
Descrierea produsului.....	11
Panoul de control	12
Programul	15
Înainte de prima utilizare	16
Conexiune Wi-Fi	20
Utilizarea cotidiană	21
Îngrijire și curățare.....	29
Depanare	31
Testări standard	34
DATE TEHNICE.....	36

Utilizarea prevăzută

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic

Nu sunt permise schimbări sau modificări asupra dispozitivului. Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute poate cauza pericole și pierderea garanției.

Înainte de a porni aparatul pentru prima dată

Procedați astfel...

- ▶ asigurați-vă că toate ambalajele sunt îndepărtate și nu sunt lăsate la îndemâna copiilor.
- ▶ asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu caracteristici se potrivesc cu sursa de alimentare. Dacă nu, contactați un electrician.
- ▶ utilizați o priză separată cu împământare pentru sursa de alimentare. Acest aparat trebuie împământat.
- ▶ asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.
- ▶ țineți de ștecăr și nu cablul electric atunci când deconectați sursa de alimentare.
- ▶ asigurați-vă că nu deteriorați cablul electric și ștecărul. Dacă este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician.
- ▶ asigurați-vă că îmbinările și racordurile furtunurilor sunt ferme și că nu există scurgeri.

Nu faceți următoarele...

- ✗ nu instalați și nu utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 5 °C. Nu folosiți adaptoare cu prize multiple și cabluri prelungitoare.
- ✗ nu permiteți utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele suficiente, cu excepția cazului în care acestea
- ✗ au primit îndrumări sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ✗ nu puneți produse inflamabile sau articole care sunt umede cu produse inflamabile în, lângă sau pe aparat.

În timpul utilizării zilnice

Procedați astfel...

- ▶ supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- ▶ pentru a reduce pericolul de rănire, introduceți cu grijă în aparat obiecte ascuțite (de ex. cuțite), cu vârful în jos mai întâi.

Nu faceți următoarele...

- ✗ nu deschideți ușa în timpul funcționării unui program, deoarece aparatul poate emite aburi fierbinți.
- ✗ nu mențineți ușa aparatului deschisă fără supraveghere pentru a preveni împiedicarea și căderea.
- ✗ nu lăsați copiii sau animalele de companie să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- ✗ nu stați și nu așezați obiecte grele pe ușa deschisă.
- ✗ nu scoateți vasele din aparat înainte de terminarea programului, deoarece vasele pot conține încă detergent.
- ✗ nu beți apa din aparat, deoarece aceasta poate fi contaminată cu reziduuri de detergent.
- ✗ nu acoperiți orificiile de ventilație din bază cu un covor sau un obiect similar.
- ✗ nu utilizați apă pulverizată sau abur pentru a curăța aparatul.
- ✗ nu lăsați copiii să curețe sau să întrețină aparatul fără supraveghere.

AVERTISMENT:

Unii detergenți pentru mașina de spălat vase sunt puternic alcalini. Aceștia pot fi extrem de periculoși dacă sunt înghițiți. Evitați contactul cu pielea și ochii și nu lăsați copiii lângă mașina de spălat vase atunci când ușa este deschisă. Verificați dacă recipientul pentru detergent este gol după terminarea ciclului de spălare.

- Ușa nu trebuie lăsată în poziția deschis, întrucât poate duce la un pericol de împiedicare.
- Avertisment: Cuțitele și alte ustensile cu vârfuri ascuțite trebuie încărcate în coș cu vârfurile în jos sau puse în poziție orizontală.
- Utilizați numai setul de furtun furnizat de producător; un set de furtun vechi nu poate fi reutilizat.



AVERTISMENT!


Orice instalare poate fi efectuată numai de către un tehnician calificat.

Instalarea de sine stătătoare a aparatului




Instalați aparatul pe un teren solid. Reglați toate picioarele cu precizie pentru a obține o poziție fermă, orizontală.



Ușa aparatului se închide și se etanșează corect doar dacă aparatul este așezat corect la nivel.

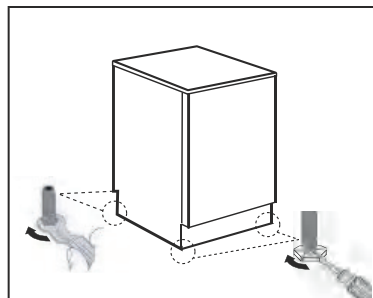

Instalare sub blatul de lucru

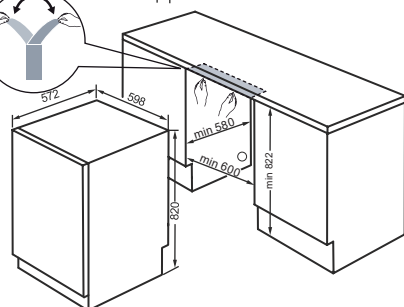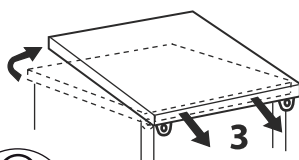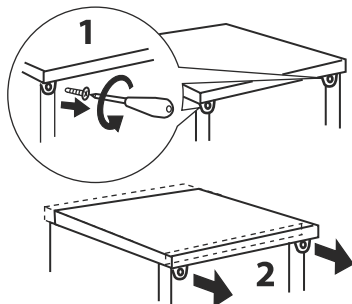

1. Opțional: Îndepărtați partea superioară a aparatului.
2. Reglați toate picioarele cu precizie pentru a obține o poziție fermă și la nivel.
3. Lipiți autocolantul impermeabil pe partea de jos a blatului.
4. Instalați cu grijă aparatul în locaș.




AVERTISMENT!

Dacă este utilizat din nou ca aparat de sine stătător, blatul trebuie remontat.

5. Dimensiunile locașului trebuie să corespundă cel puțin cu cele din figură.
6. După instalare, distanța minimă dintre panoul lateral și dulap este de 1 mm, iar distanța minimă dintre partea din spate și dulap este de 8 mm. Distanța din partea superioară este controlată prin reglarea picioarelor.
7. Așezați aparatul lângă fantă. Asigurați-vă că toate racordurile (apă, scurgere apă, energie electrică) sunt poziționate și conectate în mod corect.

Racordul pentru apă proaspătă

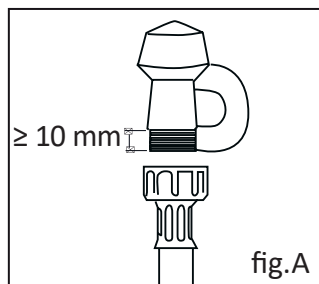


IMPORTANT!

- ▶ Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare cu apă folosind noul furtun de alimentare cu apă furnizat. Nu folosiți furtunurile vechi.
- ▶ Nu scurtați furtunul de alimentare.

1. Luați în considerare cerințele de racordare la apă.
 - ▶ Mașina de spălat vase are o singură supapă de conectare la apă.
 - ▶ Vă recomandăm o racordare la apă rece pentru cea mai bună performanță și eficiență energetică.
 - ▶ Temperatura apei de admisie nu trebuie să depășească 25 °C.
2. Luați în considerare limitele permise de presiune a apei.
 - ▶ Limita inferioară: 0,3 bari = 3 N/cm² = 0,03 MPa
 - ▶ Acolo unde presiunea este sub 1 bar, contactați un instalator calificat.
 - ▶ Limita superioară: 10 bari = 100 N/cm² = 1 MPa
 - ▶ Acolo unde presiunea este peste 10 bari, trebuie instalată o supapă de reducere a presiunii. Contactați un instalator calificat.
3. Conectați furtunul de alimentare cu apă la un robinet de apă accesibil cu un conector BSP „3/4” (consultați figura A). Asigurați-vă că nu furtunul de admisie nu este îndoit, fapt ce ar putea limita fluxul de apă. O curbă de 90° necesită o înălțime minimă de 200 mm pentru o curbă fără îndoire.
 - ▶ Asigurați-vă că apa care intră este limpede. În cazul în care conductele de apă nu au fost folosite o perioadă lungă de timp, lăsați apa să curgă pentru a vă asigura că este limpede, fără impurități. Nerespectarea acestei indicații poate duce la înfundarea furtunului de alimentare cu apă și la deteriorarea aparatului.
 - ▶ Dacă este necesar, utilizați o inserție de filtru pentru a filtra depunerile din conducte. Filtrul este disponibil la Centrul de service autorizat sau la Serviciul pentru clienți.
4. Strângeți cuplajul furtunului încă o jumătate de tură după ce a fost etanșat.
5. Verificați că nu există scurgeri în zona racordului.

Racordul de scurgere a apei

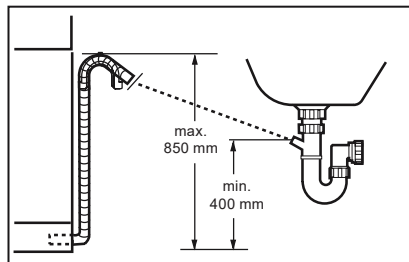


⚠ Capătul de ieșire al conductei de scurgere nu trebuie introdus sub nivelul lichidului.

Fixați furtunul de scurgere a apei în mod corespunzător la conducte. Furtunul trebuie să ajungă la un moment dat la o înălțime de între 400 și 850 mm față de linia de jos aparatului.

Un furtun de prelungire pentru furtunul de scurgere a apei nu trebuie să aibă mai mult de 4 m în total și trebuie să aibă același diametru ca și furtunul de scurgere a apei.


Sunt posibile următoarele racorduri:

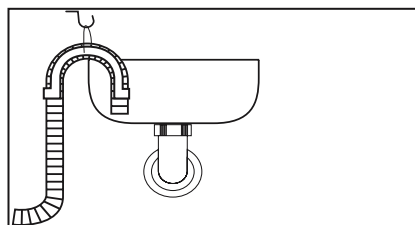

Furtun de scurgere la chiuvetă


- ▶ Agățați furtunul de scurgere cu suportul în U deasupra marginii unei chiuvete de dimensiuni adecvate.
- ▶ Protejați suficient suportul în U împotriva alunecării.

Furtun de scurgere la racordul de apă uzată

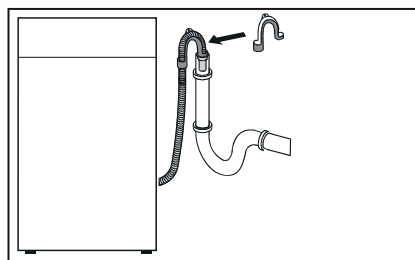


- ▶ Diametrul intern al țevii de susținere cu orificiu de aerisire trebuie să fie de minimum 40 mm.
- ▶ Introduceți furtunul de scurgere de aproximativ 80 mm în conducta pentru apă uzată.
- ▶ Atașați suportul în U și fixați-l suficient.

Furtun de scurgere la racordul la chiuvetă

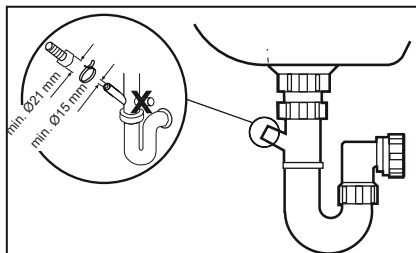

- ▶ Atunci când conectați furtunul de scurgere la un sifon de chiuvetă cu un racord pentru furtun de scurgere, asigurați-vă că furtunul este susținut până la înălțimea bancului.
- ▶ Asigurați-vă că racordul de scurgere are un diametru minim de 15 mm și că s-a dat o gaură pentru acesta.

Racordarea la alimentare

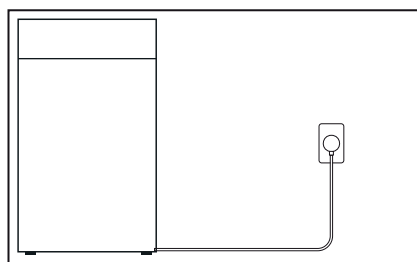

După cum se arată în figură, sursa de alimentare este conectată într-un loc accesibil din exterior prin orificiul de utilități, pentru o conectare ușoară.




ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că toate conexiunile (alimentarea cu energie electrică, scurgerea și furtunul de apă proaspătă) sunt bine fixate, uscate și că nu prezintă scurgeri.

Aveți grijă ca aceste piese să nu fie niciodată strivite, îndoite sau răsucite. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare pentru a evita pericolele.

După instalare, aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, instalația electrică fixă trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de deconectare în conformitate cu normele de instalare.


Orificiu pentru utilități

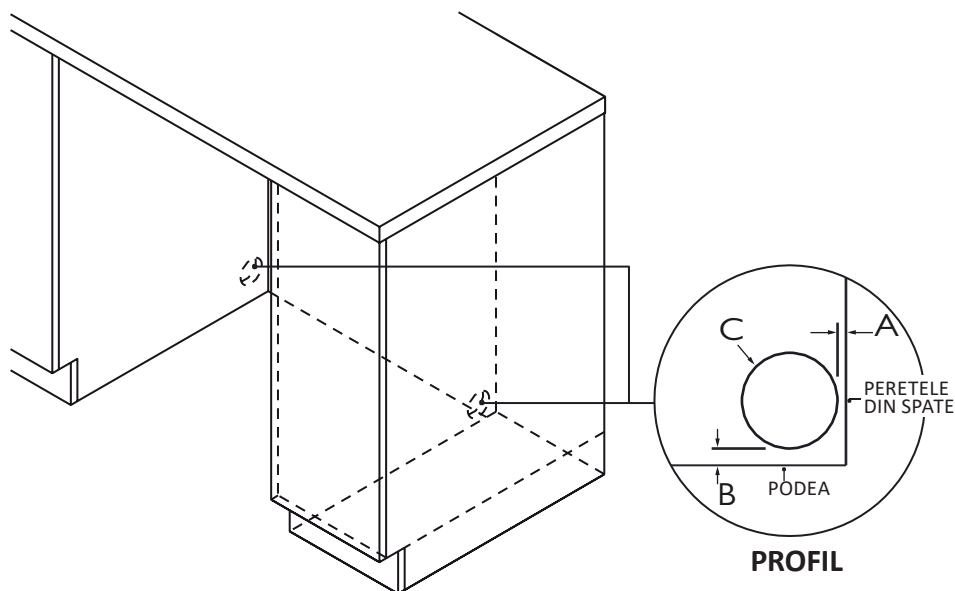

Dimensiuni orificii pentru utilități		mm
A	Distanța maximă dintre spatele cavității și orificiul pentru utilități*	15
B	Distanța maximă dintre podea și orificiul pentru utilități*	50
C	Diametrul minim al orificiului pentru utilități	70

* având ca referință o adâncime a dulapului de 580 mm.

** în funcție de reglarea picioarelor de nivelare.

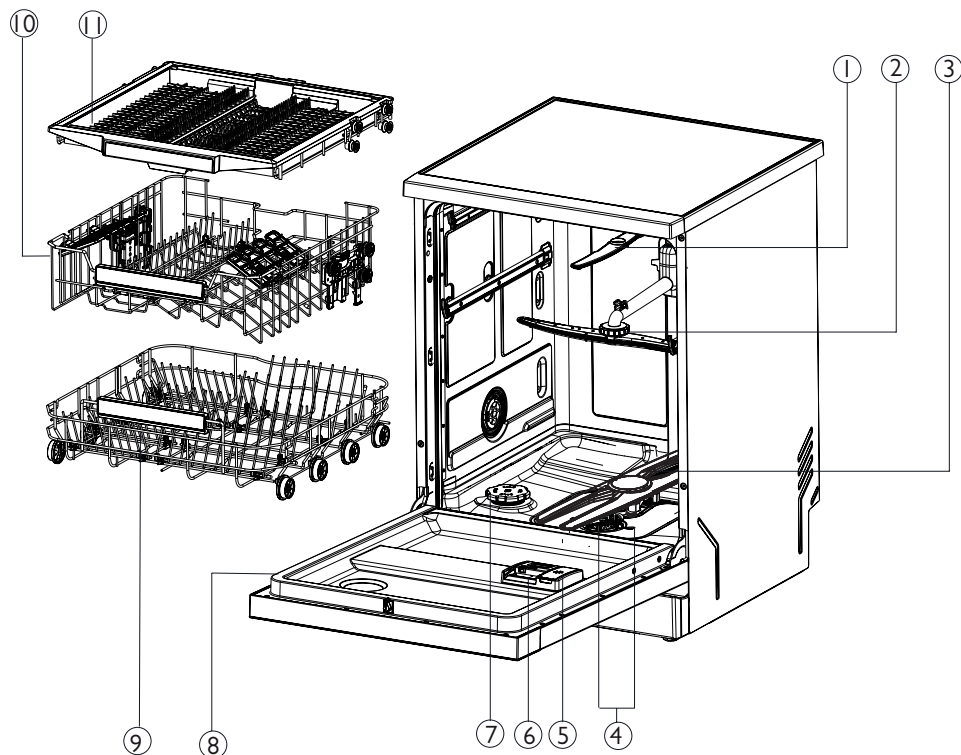

- | | |
|--|--|
| 1. Braț de pulverizare din partea de sus | 6. Dozator de detergent |
| 2. Braț de pulverizare superior | 7. Capacul orificiului de adăugare a sării |
| 3. Brațul de pulverizare inferior | 8. Eticheta identificatoare |
| 4. Filtru | 9. Raftul inferior |
| 5. Dozator de agent de clătire | 10. Raftul superior |
| | 11. Al treilea raft |

Accesorii

Verificați accesoriile și documentația potrivit acestei liste:



Furtun de alimentare
cu apă (1)



Suport în U (2)



Pâlnie de sare (1)



Etichete
energetice (1)*



Broșură succintă (1)



Bandă de protecție
împotriva umezelii (1)



Manual de
siguranță (1)



Card de garanție (1)



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Pictograma PORNIRE/OPRIRE | 4. Pictograma PROGRAM |
| 2. Pictograma PORNIRE/RESETARE | 5. Pictograma de opțiune |
| 3. Pictograma indicatorului/afișajului pentru durată și informații | 6. Pictograma pornire întârziată |

Funcțiile suplimentare includ încărcare pe Jumătate de cuvă, +Uscare și Auto Door.



Jumătate de cuvă

Reglați programul de spălare pentru a spăla mai eficient încărcăturile mai mici.



+ Uscare

Aceasta poate fi utilizată împreună cu funcția principală de spălare. Când este selectat, butonul +Uscare va lumina intermitent, iar programul principal corespunzător va adăuga funcția de uscare.



Auto Door

Selectați funcția Auto Door. După finalizarea procesului de spălare, mașina de spălat vase va deschide automat ușa.

Afișare durată și informații

În timpul oricărei selecții, afișajul afișează intermitent informații precum:

- ▶ Durata ciclului programului
- ▶ Durata de întârziere a pornirii programului
- ▶ Coduri de eroare și informații de service

După începerea unei operațiuni, se afișează fără a lumina intermitent:

- ▶ Timpul rămas în ore până la începerea unui program cu pornire întârziată, de ex. 24h
- ▶ Timpul rămas până la finalizarea programului, în ore și minute, de ex. 1:30

În timpul funcționării, poate varia din cauza condițiilor locale și a încărcării din ziua respectivă.

Pictograma indicatorului



Wi-Fi

Dacă indicatorul se aprinde, funcția de rețea a fost activată.



Tablete

Dacă indicatorul se aprinde, funcția Tablete a fost activată.



Agent
de clătire

Dacă indicatorul se aprinde: Agentul de clătire s-a terminat. După ce adăugați agent de clătire, indicatorul se stinge.



Agent
de sare

Dacă indicatorul se aprinde: Sarea s-a terminat. După ce adăugați sare, indicatorul se stinge.



Robinet
de apă

Dacă indicatorul se aprinde, aparatul nu se umple cu apă. Verificați secțiunea: „REZOLVAREA PROBLEMELOR”.

Funcție opțională



Întârziere

Puteți amâna începerea unui program cu până la 24 de ore. Pentru primele 4 ore, această opțiune vă permite să creșteți durata cu 30 de minute la fiecare apăsare, iar pentru intervalul 4–24 de ore, să creșteți durata cu 1 oră.



Wi-Fi

Această tastă tactilă este utilizată pentru setările de comutare, conectare și autorizare ale rețelei Wi-Fi.



Auto Door

La sfârșitul ciclului, prin această funcție ușa se va deschide automat câțiva centimetri pentru a permite aerului să circule. Îmbunătățește efectul de uscare.



Jumătate
de cuvă

Utilizați această opțiune dacă aveți doar câteva vase de spălat. Acest lucru va economisi apă, energie și timp. Dacă folosiți detergent pulbere, folosiți mai puțin detergent decât pentru o cuvă completă.



Setare

Țineți apăsată această tastă tactilă timp de 5 secunde pentru a intra în modul de setări al utilizatorului, unde puteți modifica unele setări de bază.



Blocarea
comenzilor

Țineți apăsată tasta tactilă timp de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare comenzi. Până la dezactivarea blocării comenzilor, nu se pot utiliza alte taste tactile.



+ Uscare

Apăsați tasta tactilă pentru a activa funcția de uscare și utilizați-o împreună cu programul de spălare.

Panoul de control

RO

Includerea procedurilor de spălare și a procedurilor funcționale suplimentare.

	 45°	 60°	 75°	 45° 50°	 10'	 60'	 59'	 45'	 75'	 65° 75°
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Descrierea programelor

Program	Descriere
 ECO 45°	Un program standard și cel mai eficient în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă pentru vasele cu un grad normal de murdărie. Program standard, potrivit EN60436.
 Universal 60°	Potrivit pentru vasele de uz zilnic, cu un grad normal de murdărie, acesta este programul dvs. de referință zilnic.
 Intensiv 75°	Pentru tigăi foarte murdare și orice alte articole care necesită o spălare puternică și eficientă. Perfect conceput pentru farfurii, tigăi și oale foarte murdare.
 Smart AI ¹⁾ 45° 50°	Un program care selectează automat cea mai eficientă durată și temperatură a ciclului, în funcție de încărcătură și gradul de murdărie. Numai la anumite modele.
 Prespălare 10°	Prespălare scurtă pentru vasele folosite în timpul zilei, când doriți să așteptați până când aveți o încărcătură completă.
 Flex zone 60°	Un ciclu studiat pentru o spălare independentă reală: unul delicat pentru cristale pe coșul superior și unul intensiv pe cel inferior pentru articole grele.
 Rapid 59 59°	Acesta este un program de încărcare completă conceput pentru a spăla și usca în mai puțin de o oră, oferind aceeași performanță de spălare de înaltă calitate.
 Îngrijirea paharelor 45°	Acesta este un program conceput pentru a curăța sticla.
 Hygiene 75°	Acesta este un program conceput pentru a dezinfecța vesela prin tratament la temperatură ridicată.
 Smart AI Pro ¹⁾ 65° 75°	Program automat pentru un grad ridicat de murdărie și o încărcătură mare. Nivelurile de încărcare și murdărie vor defini durata și temperatura ciclului. Senzorul pentru detectarea nivelului de murdărie este disponibil numai pentru anumite modele.

1) Aparatul detectează automat tipul de murdărie și cantitatea de vase din coșuri.

Reglează automat temperatura și cantitatea de apă, consumul de energie și durata programului.

Primii pași

Îndepărtați toate materialele de ambalare, nu le lăsați la îndemâna copiilor și eliminați-le într-un mod ecologic. Ar putea exista reziduuri de apă în interiorul aparatului în urma controalelor de calitate efectuate în fabrică. Efectuați în următorii pași:

1. Instalați aparatul.
 - ▶ Consultați secțiunea **INSTALARE**.
2. Numai pentru utilizare cu multi-tablete: Reglați setarea agentului de clătire.
 - ▶ Consultați secțiunea **SETĂRI DIFERITE PENTRU AGENTUL DE CLĂTIRE**.
3. Umpleți dozatorul cu agent de clătire.
 - ▶ Consultați secțiunea **CUM SE UMPLE DOZATORUL PENTRU AGENTUL DE CLĂTIRE**.
4. Deschideți robinetul de apă.
5. Porniți orice program de spălare (în afară de programul de clătire) cu detergent, dar fără încărcătură, pentru a elimina eventualele reziduuri de fabricație.

Activare/dezactivare alarmă

Un semnal acustic informează despre sfârșitul unui program. Acest semnal poate fi dezactivat.

Consultați secțiunea **CUM SE AJUSTEAZĂ SETĂRILE** și selectați setarea:

- ▶ Dacă pe afișaj apare , semnalul este oprit.
- ▶ Dacă pe afișaj apare , semnalul este pornit.

Setări diferite pentru agentul de clătire

Agentul de clătire se adaugă în timpul ultimei faze de clătire pentru a usca vasele fără urme și pete.

Detergent (de exemplu, pudră, tablete, ...)

- ▶ necesită agent de clătire separat:
Setarea implicită din fabrică: d5. Nu sunt necesare setări.
Agentul de clătire este adăugat doar din dozatorul pentru agentul de clătire.

Detergent cu funcție multifuncțională (de exemplu, multi-tablete)

- combinați detergentul și agentul de clătire:

Utilizați instrucțiunile de setare din secțiunea CUM SE AJUSTEAZĂ SETĂRILE și selectați setarea.

Agentul de clătire este adăugat din dozator, pe lângă agentul de clătire din multi-tablete.

Setarea d- oprește dozajul și indicația agentului de clătire.

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât doza este mai mare.

De obicei, setarea recomandată funcționează bine. În caz de urme, pete, strălucire etc., consultați secțiunea DEPANARE.


Cum se umple dozatorul cu agent de clătire



ATENȚIE!


Utilizați agent de clătire numai pentru mașinile de spălat vase.

Alte produse pot cauza deteriorarea aparatului.

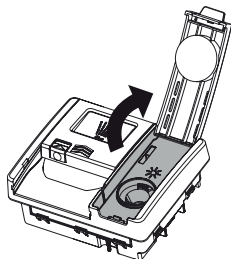

Deschideți capacul și turnați agent de clătire în deschidere.

Nu umpleți peste linia MAX. Aveți grijă să nu vărsați nimic pe ușă sau pe compartimentul de detergent.

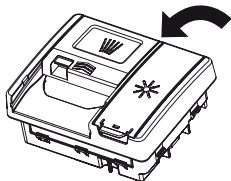

Închideți capacul, asigurându-vă că se închide cu un clic.

*Imaginile sunt doar pentru referință, sub rezerva articolului real.

Cum se ajustează setările

În starea de selectare a programului, apăsați și mențineți apăsat  timp de 5 secunde pentru a intra în modul de setări ale utilizatorului, iar alarma va suna o dată. Apăsați  pentru a selecta modul de setare al utilizatorului pe care doriți să îl reglați. Apoi, apăsați  sau  pentru a selecta treapta acestui mod sau starea de pornit/oprit a acestuia. După selectarea treptei, aceasta se va salva automat. Țineți apăsat butonul  timp de 1 secundă, iar aparatul va intra în modul de selectare a programului. Dacă nu se efectuează nicio operație în decurs de 2 minute, la expirarea acestui interval de 2 minute, se va activa modul de selectare a programului.

După intrarea în modul de setare a agentului de strălucire, ecranul afișează „dx”, setarea implicită fiind „d5”. Setările includ „d-”, „d1-d6”.

d- indică faptul că nu se adaugă agent de clătire. Atunci când este setat la d-, indicatorul luminos nu se aprinde, chiar dacă mașina de spălat vase nu are suficient agent de strălucire.

Nivel	Volum adăugat
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

Ecranul afișează Hx, setarea implicită fiind H5. Setările includ „H-”, „H1-H8”. H1 nu necesită sare, iar H8 este cea mai înaltă setare.

Duritatea apei				Reglarea deduri- zatorului de apă
grade în sistemul german (°dH)	grade în sistemul francez (°fH)	Mmol/l	grade în sistemul englez (Clarke)	electronic
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	H8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	H7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	H6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	H5 ³⁾ *
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	H4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	H3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	H2
0-6	0-11	0-1.1	0-7	H1 ²⁾ *
-	-	-	-	H- ¹⁾ *

* Observație

1) Indicatorul pentru sare este oprit.

2) Setare recomandată pentru tabletele cu detergent combinat.

3) Setare implicită din fabrică pentru detergentul pudră.

Ecranul afișează bx, unde x poate fi ajustat la 1 sau 0. Setarea implicită este b1. b1 indică faptul că toate sunetele alarmei sunt activate. b0 indică faptul că toate sunetele alarmei sunt dezactivate.

Ecranul afișează Crx, unde x poate fi ajustat la 0 sau -. Setarea implicită este Cr-. Cr- indică faptul că modul de memorie se dezactivează. La intrarea în starea de selectare a programului, programul  este selectat implicit. Cro indică faptul că modul de memorie este activat. La intrarea în starea de selectare a programului, mașina de spălat vase va afișa ultimul program selectat de utilizator.

Ecranul afișează tAbx, unde x poate fi ajustat la S sau -. Setarea implicită este tAb-. tAb- indică faptul că setarea tabletelor de spălare a vaselor este dezactivată. tAbS indică faptul că setarea tabletelor de spălare a vaselor este activată. Atunci când este setat la tAbS, atât treapta pentru agentul de strălucire, cât și treapta de dedurizare a apei vor fi coborâte automat cu o treaptă. Când sunt setate la tAb-, treapta pentru agentul de strălucire și de dedurizare a apei revin la setările implicite.

Aparatul dvs. poate fi conectat la rețeaua wireless de acasă și selectat de la distanță cu ajutorul aplicației.

Noțiuni introductive

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi de acasă este pornită.

Veți primi îndrumări pas cu pas atât pe aparatul dumneavoastră, cât și pe dispozitivul mobil. Conectarea aparatului poate dura până la 10 minute.

Pentru îndrumări suplimentare și depanare, consultați aplicația.

Pe dispozitivul dvs. mobil:

1. Descărcați aplicația de la:



2. Înregistrați-vă și creați-vă un cont.
3. Adăugați aparatul dvs. și configurați conexiunea Wi-Fi.

Conectarea la rețeaua Wi-Fi de acasă

Cu produsul în standby:

Apăsați ; pe afișaj va apărea .

Acum puteți urma instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

Activarea modului de la distanță

1. Atunci când aparatul nu este conectat la aplicație, pictograma continuă să lumineze intermitent. Atunci când aparatul este conectat la aplicație, pictograma rămâne aprinsă.
2. Controlul de la distanță este activat automat, iar aplicația mobilă poate porni programul mașinii de spălat vase.
Puteți controla mașina de spălat vase prin intermediul unei aplicații, de exemplu: puteți selecta un program de spălare, puteți anula sau întrerupe un program de spălare și puteți activa funcții suplimentare.
3. Când conexiunea Wi-Fi este stabilă, puteți apăsa doar pe și pe aparat, sau puteți apăsa pentru a întrerupe conexiunea.

Recomandări privind cantitatea de detergent pudră

Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina cantitatea optimă de detergent pudră pentru fiecare program de spălare.

Dacă apa este dură în zona dvs., poate fi necesar mai mult detergent.

Consultați „Duritatea apei” pentru mai multe detalii.

PROGRAM DE SPĂLARE		COMPARTIMENT DE PRESPĂLARE	COMPARTIMENT PRINCIPAL DE SPĂLARE
ECO		Plină	15/25
Universal		Plină	15/25
Intensiv		Plină	15/25
Smart AI		Plină	15/25
Prespălare		/	/
Flex zone		Plină	15/25
Rapid 59		Plină	15/25
Îngrijirea paharelor		Plină	15/25
Hygiene		Plină	15/25
Smart AI Pro		Plină	15/25

Funcționarea mașinii de spălat vase

1. Încărcați rafturile.
2. Dacă indicatorul de agent de clătire este aprins, umpleți dozatorul de agent de clătire și resetați indicatorul de agent de clătire; consultați secțiunea CUM SE RESETEAZĂ INDICATORUL DE AGENT DE CLĂTIRE.
3. Adăugați detergentul; consultați secțiunea DETERGENT.
4. Închideți ușa.
5. Setați programul în funcție de tipul de încărcătură și de cât de murdare sunt vasele, ceștile și tacâmurile.
6. Puteți selecta, dacă doriți, un timp de întârziere a pornirii.
7. Apăsați  pentru a porni programul.
8. După terminarea programului, aparatul trece la oprire automată. Scoateți articolele de pe rafturi.

Cum se resetează indicatorul de agent la clătire

Indicatorul pentru agent de clătire este aprins:

1. Umpleți întotdeauna complet cu agent de clătire înainte de a începe următorul ciclu de spălare.
2. După ce adăugați agent de clătire, indicatorul se stinge.

Încărcați rafturile




În cazul paharelor delicate și al porțelanului, asigurați-vă că sunt etichetate ca fiind potrivite pentru utilizarea în mașina de spălat vase.

- ✗ Nu introduceți în aparat articole din lemn, metal, aluminiu, staniu și cupru.
- ✗ Nu introduceți în aparat articole care pot absorbi apa (bureți, cârpe).
- ▶ Folosiți aparatul numai pentru a spăla articole care pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- ▶ Îndepărtați alimentele rămase de pe obiecte.
- ▶ Înmuiați mâncarea arsă de pe articole înainte de a le spăla.
- ▶ Puneți articolele concave (căni, pahare și tigăi) cu partea concavă în jos.
- ▶ Puneți articolele cu adâncituri pronunțate într-o poziție înclinată.
- ▶ Amestecați lingurile cu alte tacâmuri pentru a le împiedica să se lipească una de alta.
- ▶ Asigurați-vă că tacâmurile și farfuriile nu se lipesc între ele și că există un spațiu între fiecare obiect.
- ▶ Asigurați-vă că paharele nu se ating între ele.
- ▶ Așezați obiectele mici în al treilea raft.
- ▶ Așezați obiectele ușoare în raftul superior. Asigurați-vă că articolele nu se mișcă.
- ▶ Asigurați-vă că brațele de pulverizare se pot mișca liber înainte de a începe un program.




Dacă se aud zgomote de zornăit în timpul rulării unui program: Verificați dacă vasele și pahare sunt bine așezate.

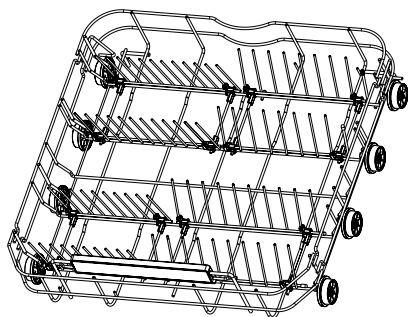


Așezați vasele foarte murdare (cum ar fi oalele, tigăile sau farfuriile) în raftul inferior. Jetul de pulverizare mai puternic asigură un rezultat mai bun la spălarea vaselor.

Raftul superior

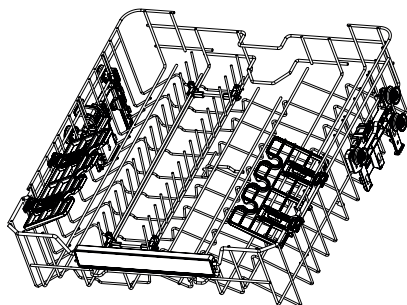



- Raftul superior este conceput pentru depozitarea de articole precum pahare, cești, farfurii, farfurii, boluri mici și tigăi puțin adânci.

Suport pentru pahare

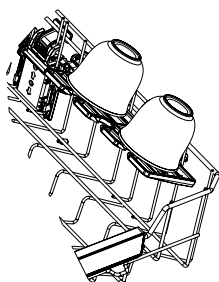


Reglați înălțimea pentru a se potrivi paharelor sau pliați în afară pentru a face loc altor articole. Utilizați creștăturile pentru a sprijini picioarele paharelor de vin. Plierea și susținerea pot fi realizate prin răsturnare.

Reglarea înălțimii raftului superior

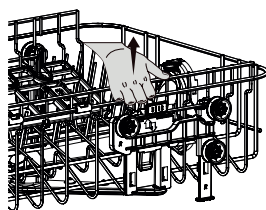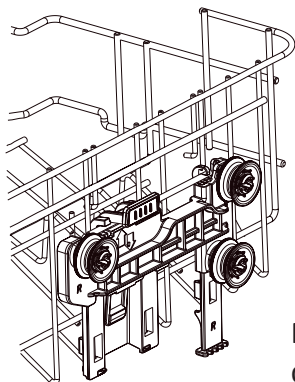

PENTRU RIDICAREA
COȘULUI


Prindeți aceste mânere de ambele părți și ridicați coșul în sus până când se fixează cu un clic.

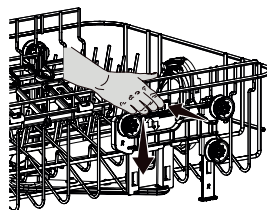

PENTRU COBORÂREA
COȘULUI

Trageți manetele în sus de ambele părți și coborâți cu grijă coșul.

Al treilea raft

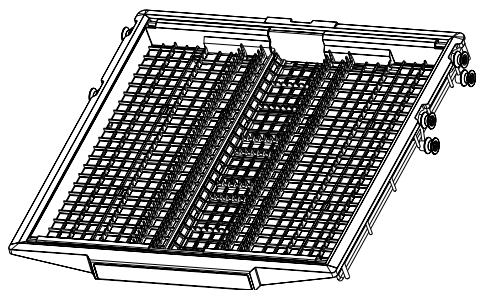

Utilizați tava pentru a fixa tacâmurile și ustensilele.
Puneți tacâmurile în creștături pentru a le fixa.
Puneți ustensile mai mari în mijlocul tăvii.
Glisați secțiunile laterale spre mijloc pentru a crea mai mult spațiu pentru articolele de jos.

Detergent



Utilizați numai un detergent special pentru mașina de spălat vase și respectați instrucțiunile și dozajul de pe ambalaj.

Utilizarea detergentului pudră

Pentru cantitățile de detergent pudră, consultați următorul tabel „Recomandări privind cantitatea de detergent pudră” și îndrumările producătorului de detergent. Nu este necesar niciun detergent pentru CLĂTIRE.



*Imaginile sunt doar pentru referință, sub rezerva articolului real.

Compartiment
principal de spălare

Compartiment
de prespălare

Compartiment pentru agentul de clătire

Verificați dacă dozatorul este gol și uscat. Adăugați detergent pudră sau tablete în dozatorul de detergent.

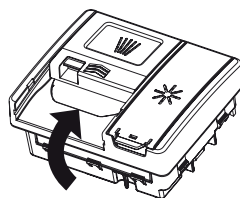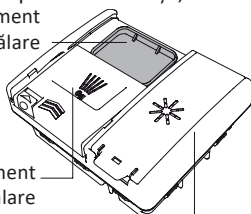

Îndepărtați excesul de detergent, apoi glisați capacul pentru a-l închide. Se va închide cu un clic. Dacă este necesar, adăugați detergent suplimentar în compartimentul de prespălare de deasupra dozatorului.

Când spălați vase foarte murdare în apă dură, poate fi necesară o cantitate mai mare de detergent. Consultați „Recomandări privind cantitatea de detergent pudră”.

Multi-tablete

Aceste tablete de detergent multi-tablete pot include doi agenți diferiți pentru dedurizarea apei, agent de clătire și alte funcții.

Setarea dedurizatorului și a agentului de clătire trebuie să fie reglată în conformitate cu secțiunea ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE. De obicei, setarea implicită funcționează bine. Dacă există urme, pete, strălucire etc., consultați secțiunea DEPANARE și ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.



Tabletele de detergent nu se dizolvă complet cu programe scurte. Acest lucru poate cauza rezultate proaste la spălare și reziduuri de detergent.

Dacă detergentul fără multifuncție trebuie utilizat din nou:

1. Păstrați între 3 și 5 tablete.
2. Reglați setarea agentului de dedurizare și a agentului de clătire în conformitate cu secțiunea ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.
3. Utilizați tablete de detergent multi-tablete pentru următoarele 3-5 cicluri de spălare.

Pornirea unui program

1. Închideți ușa.
2. Apăsați butonul „PORNIRE/OPRIRE” .
3. Apăsați pictograma programului pe care doriți să îl selectați; apoi indicatorul programului dorit se aprinde intermitent.
În plus, afișajul indică timpul de execuție al programului.
4. Dacă este necesar, selectați o oră de pornire pentru pornirea întârziată; consultați secțiunea PORNIREA UNUI PROGRAM CU ÎNTÂRZIERE.
5. Apăsați  pentru a activa programul sau pornirea întârziată. Programul începe. Afișajul acționează acum ca o numărătoare inversă a timpului de funcționare rămas.

Întreruperea unui program în desfășurare

Pentru a întrerupe un program în desfășurare:

- ▶ Apăsați și mențineți apăsat  timp de 3 secunde pentru a reseta programul, (fără selectarea funcției de rezervare)
- ▶ Deschideți ușa.

Pentru a continua un program întrerupt:

Închideți ușa și apăsați  pentru a continua programul de la punctul în care a fost întrerupt. Intervalul lung poate cauza rezultate slabe de curățare.

Activarea/dezactivarea opțiunilor

La unele modele, combinarea tuturor opțiunilor este posibilă cu toate programele. Puteți seta o singură opțiune sau combina toate opțiunile.

1. Porniți aparatul.
2. Apăsați orice pictogramă pentru a selecta programul de spălare; afișajul arată durata programului.
3. Dacă este necesar, apăsați pictograma funcției suplimentare și aceasta poate fi combinată cu procedura de spălare curentă.
4. Apăsați  pentru a porni programul.

 Înainte ca mașina de spălat vase să înceapă să funcționeze, pictogramele funcțiilor suplimentare și pictogramele programelor selectate vor lumina intermitent. Odată ce funcționează, pictogramele funcțiilor suplimentare selectate și ale programelor vor rămâne aprinse.

Pornirea cu întârziere a unui program

Setați o oră de pornire prin următoarea procedură pentru a întârzia un program

1. Setati un program.
2. Apăsați  pentru a configura funcția de rezervare
3. Apăsați  pentru a porni programul.
 - ▶ Afișajul arată numărătoarea inversă pentru timpul de pornire.
 - ▶ Când numărătoarea inversă ajunge la final, programul va începe.

Anulare program pornire cu întârziere

Apăsați  timp de aproximativ 1 secundă.

- ▶ Se va anula întârzierea pornirii.
- ▶ Programul este anulat.
- ▶ Aparatul este oprit.

Sfârșitul programului

Ușa se va deschide automat înainte de terminarea programului.

Când programul se încheie, afișajul arată 0:00, pictograma programului de spălare și a funcțiilor suplimentare este aprinsă, alarma sună de 3 ori, iar aparatul trece în standby după 1 min dacă nu sunt apăsate tastele. Dacă este activată blocarea comenzilor, aceasta va fi anulată în timpul modului standby.



ATENȚIE!

Dacă deschideți ușa imediat după sfârșitul programului, se poate degaja abur fierbinte. Pericol de opărire. Deschideți ușa cu grijă.

Mod standby

Aparatul pornit va intra în modul standby dacă nu este activat în decurs de 2 minute înainte de începerea unui program sau la sfârșitul unui program. Acest lucru economisește energie. Afișajul se oprește.



ATENȚIE!

Dacă un program va fi întrerupt în procesul de spălare a vaselor, reziduurile de detergent rămân pe vase. Acestea pot dăuna sănătății. Clătiți complet reziduurile de detergent înainte de a folosi din nou aceste vase.



Asigurați-vă că există detergent în dozatorul de detergent înainte de a începe un program nou.

Curățarea filtrului, a brațelor de pulverizare și a plăcii filtrului

Deconectați mașina de spălat vase de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească înainte de a efectua orice activitate de curățare sau întreținere.

Vă recomandăm ca filtrul de scurgere și placa filtrului să fie îndepărtate și curățate o dată pe lună sau ori de câte ori există urme de particule de alimente. La o utilizare normală, brațele de pulverizare ar trebui să necesite curățare mai rar. Brațele de pulverizare inferioare și superioare pot fi scuturate pentru a îndepărta orice material străin, curățate în apă fierbinte, apoi clătite cu apă curată.

Mașina de spălat vase trebuie utilizată având placa filtrului, filtrul de evacuare și brațele de pulverizare corect instalate. Dacă utilizați un produs de curățat sau unul de îndepărtare a calcarului pentru mașina de spălat vase, consultați instrucțiunile producătorului.

capacul filtrului

baza filtrului

crestătură de
poziționare

buton

Îngrijirea și curățarea filtrelor

Răsuciți filtrul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca. Ridicați-l pentru a-l scoate.

Separați capacul filtrului de bază apăsând butoanele de deblocare și ridicând.

Nu încercați să îndepărtați filtrul cu forța, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea. Curățați sub jet de apă fierbinte și clătiți bine.

Înlocuirea filtrului

1. Aliniați capacul filtrului cu crestătura de la baza filtrului pentru o parte.
2. Apăsați butonul pentru a fixa capacul filtrului pe cealaltă parte a bazei filtrului.
3. Introduceți placa filtrului sub clemele de poziționare din partea din spate a scurgerii și împingeți ferm înapoi în poziție. Asigurați-vă că placa filtrului este la același nivel cu baza mașinii de spălat vase.
4. Puneți filtrul de scurgere înapoi în baza mașinii de spălat vase. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa.




O montare sau o poziție incorectă a filtrelor va cauza rezultate de spălare proaste și, eventual, deteriorarea gravă a aparatului.

Dacă se îndepărtează un filtru, asigurați-vă că nu rămâne niciun obiect solid de nicio dimensiune dincolo de aceste filtre.


Îngrijirea și curățarea brațelor de pulverizare

Brațele de pulverizare trebuie inspectate periodic pentru a depista eventuale impurități. Dacă este necesar, brațele de pulverizare pot fi îndepărtate.

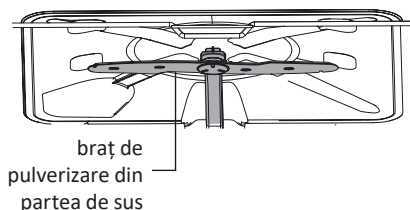

Nu scoateți brațul de pulverizare din partea de sus pentru a îl curăța. Curățați cu o perie mică, cu peri de plastic. Dacă este foarte murdar sau este blocat, utilizați un produs de curățat/produs pentru îndepărtarea calcarului pentru mașina de spălat vase. Urmați instrucțiunile producătorului.

Curățarea brațului de pulverizare superior

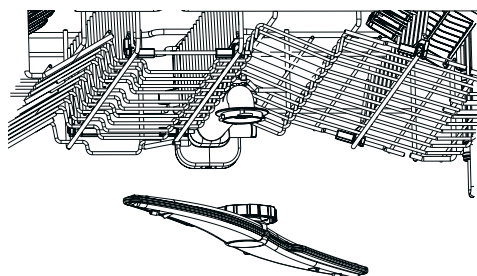

Pentru a scoate brațul de pulverizare superior, rotiți piulița de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a-l debloca. Clătiți bine brațul de pulverizare sub jet de apă, apoi montați-l la loc.

Curățarea brațului de pulverizare inferior

Pentru a scoate brațul de pulverizare inferior, ridicați-l de la baza mașinii de spălat vase. Clătiți bine brațul de pulverizare sub jet de apă, apoi montați-l la loc. Asigurați-vă că brațul se rotește liber când este montat la loc.

Curățare externă



ATENȚIE!

Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățat cu aburi. Nu utilizați niciodată înălbitor sau alți detergenți clorați.

- ▶ Curățați aparatul cu o lavetă moale umedă.
- ▶ Utilizați numai detergenți neutri. Nu utilizați produse abrazive, bureți de curățare abrazivi sau solvenți.
- ▶ Curățați garnitura ușii cu o lavetă moale umedă.

Multe probleme care pot apărea pot fi rezolvate de dvs., fără cunoștințe specifice. În cazul unei probleme verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a apela la un serviciu post-vânzare.



ATENȚIE!

- ▶ Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la priza de alimentare.
- ▶ Echipamentele electrice trebuie depanate numai de către specialiști calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune indirecte considerabile.

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	Ușa aparatului este deschisă.	Închideți ușa aparatului.
	Este setată pornirea întârziată.	Consultați ora afișată.
	Ștecărul de alimentare nu este conectat la priză.	Conectați ștecărul de alimentare.
	Siguranța din circuitul locuinței este deteriorată.	Înlocuiți siguranța.
Indicatorul pentru agent de clătire  este aprins.	Dozatorul de agent de clătire este gol.	Reumpleți cu agent de clătire până la umplerea dozatorului.

Coduri de eroare pe afișaj

Alarmă sonoră, afișajul indică CODUL DE ALARMĂ E 10 Aparatul nu se umple cu apă.	Robinetul de apă este închis.	• Deschideți robinetul de apă. Notă: După fiecare remediere a unei erori „E30”, opriți aparatul și reporniți programul.
	Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau încurcat.	Asigurați-vă că poziția furtunului este corectă.
	În cazul sistemului de oprire a apei: se declanșează protecția împotriva apei;	Furtunul trebuie înlocuit.
	Filtrul din furtunul de alimentare cu apă este înfundat.	Curățați filtrul în zona racordurilor furtunului de alimentare cu apă de la robinet și pe cele situate în spatele aparatului.
	Alimentarea cu apă este înfundată.	Verificați debitul de apă de la robinet.
	Presiunea apei este prea mică.	Contactați compania locală de distribuție a apei.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Alarmă sonoră, afișajul indică CODUL DE ALARMĂ E30 Scurgere: Pompa de scurgere funcționează continuu.	Dispozitivul împotriva refulării este pornit: - Există scurgeri de apă în aparat. - Supapa de admisie a apei este deschisă și blocată. - Drenajul este blocat.	- Închideți robinetul de apă. - Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. - Contactați departamentul de service.

Rezultatele spălării nu sunt satisfăcătoare

Vasele nu sunt curate.	Filtrele sunt înfundate.	Curățați filtrele.
	Filtrele nu sunt asamblate și instalate corect.	Asigurați-vă că filtrele sunt asamblate și instalate corect.
	Brațele de pulverizare sunt înfundate.	Îndepărtați resturile de alimente rămase cu un obiect subțire și ascuțit.
	Programul nu a fost unul corespunzător pentru tipul de încărcătură și resturile de alimente.	Asigurați-vă că programul este corespunzător pentru tipul de încărcătură și resturile de alimente.
	Poziția incorectă a articolelor în coșuri. Apa nu a putut spăla toate articolele.	Asigurați-vă că poziția articolelor din coșuri este corectă și că apa poate spăla cu ușurință toate articolele.
	Brațele de pulverizare nu se pot roti.	Asigurați-vă că poziția articolelor din coșuri este corectă și nu provoacă blocarea brațelor de pulverizare.
	Nu mai este detergent sau cantitate insuficientă de detergent în dozatorul de detergent.	Asigurați-vă că adăugați cantitatea corectă de detergent în dozator înainte de a începe un program.
	Ciclul de spălare a fost întrerupt printr-o pauză lungă.	Nu deschideți ușa și nu întrerupeți alimentarea cu energie în timpul ciclului de spălare.
Dungi albicioase, pete sau straturi albaștrui pe pahare și vase.	Cantitatea de agent de clătire dozată este prea mare.	Reduceți cantitatea dozată de agent de clătire. Consultați secțiunea SETĂRI DIFERITE PENTRU AGENTUL DE CLĂTIRE.
	Cantitatea de detergent a fost prea mare.	Asigurați-vă că adăugați cantitatea corectă de detergent în dozator înainte de a începe un program.
	Este posibil ca tabletele de detergent multi-tabletă utilizate cu un program scurt să nu se dizolve complet.	Selectați un program mai lung când utilizați tablete de detergent multi-tabletă.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Pete de picături de apă uscată pe pahare și vase.	Doza de agent de clătire este prea mică.	Creșteți cantitatea dozată de agent de clătire. Consultați secțiunea SETĂRI DIFERITE PENTRU AGENTUL DE CLĂTIRE.
	Calitatea agentului de clătire sau a detergentului multi-tabletă.	Produs de curățare prea vechi; schimbați produsul.
Vasele sunt umede.	• Programul nu a parcurs faza de uscare. • Programul a inclus o fază de uscare la temperatură scăzută.	Deschideți ușor ușa și lăsați-o întredeschisă (aproximativ 100 mm) pentru a contribui la procesul de uscare.
Vasele sunt umede și mate.	Dozatorul de agent de clătire este gol.	Umpleți din nou dozatorul cu agent de clătire și resetați indicatorul pentru agent de clătire.
	Calitatea agentului de clătire sau a detergentului multi-tabletă.	Produs de curățare prea vechi; schimbați produsul.




Utilizare economică și pentru protecția mediului

- ▶ Nu se recomandă clătirea prealabilă a vaselor sub jet de apă.
- ▶ Selectați programele de spălare în funcție de tipul și gradul de murdărie a vaselor.
- ▶ Selectați programul modului economic ECO pentru articole cu grad normal de murdărie.
- ▶ Veți obține cel mai economic consum când mașina este încărcată complet.
- ▶ Utilizați numai dozele de detergent sau de agent de clătire recomandate de producător.

Program de spălare	Eco
Cantități de detergent pudră	24 g pe uşă
Nivel de dozare a agentului de clătire	d5 (implicit)
Numărul maxim de seturi de veselă și tacâmuri	16
Reglarea dedurizatorului de apă	H5 (implicit)
Reglarea înălțimii coșului superior	cea mai joasă poziție

Notă:

Pentru a menține funcția sistemului de dedurizare, dispozitivul de dedurizare trebuie regenerat în mod regulat. Această regenerare are loc la fiecare șapte cicluri ale programului. Regenerarea are loc de la sfârșitul programului de clătire până la începutul programului următor. După aceea, are loc de la sfârșitul programului de clătire până la începutul programului următor. După finalizarea procesului de clătire, este nevoie de încă 0,5 litri de apă; consumul de energie crește cu mai puțin de 0,0001 kWh, iar programul este prelungit cu aproximativ 1 minut. La începutul programului următor, este nevoie de încă 4,5 litri de apă; consumul de energie crește cu 0,001 kWh, iar programul este prelungit cu aproximativ 3,5 minute.

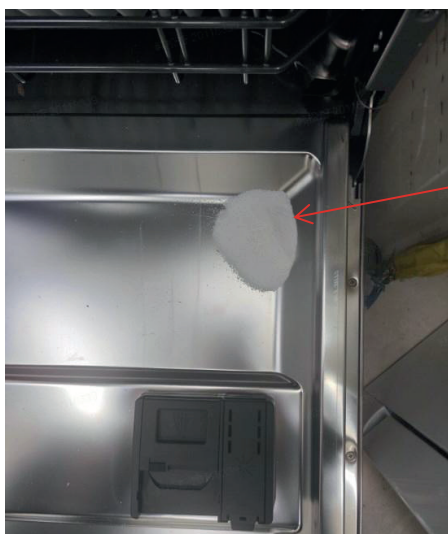

Puneți detergentul în această zonă


Institutele de testare și modelele de încărcare ale 16PS



Al treilea raft • murdărie



Raftul superior • murdărie

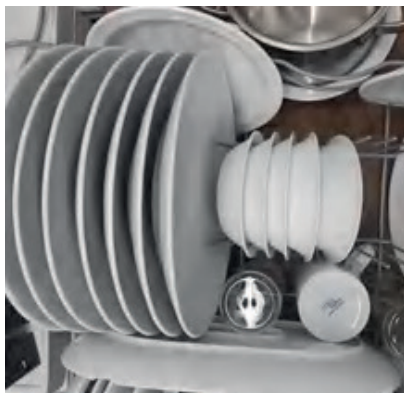

Raftul inferior • murdărie



Numele furnizorului sau marca comercială:		Haier		
Adresa furnizorului ^(b) :		Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, China		
Identificator model:		XF 6A2F3X		
Parametri generali ai produsului:				
Parametru	Valoare	Parametru	Valoare	XF 6A2F3X
Capacitate nominală ^(a) (ps)	16	Dimensiuni în cm	Înălțime	85,0
			Lățime	59,8
			Adâncime	60,0
EEI ^(a)	43,9	Clasa de eficiență energetică ^(a)	[A] ^(c)	
Indice performanță de curățare ^(a)	1,121	Indicele de performanță la uscare ^(a)	1,061	
Consum de energie în kWh [per ciclu], pe baza programului Eco utilizând umplere cu apă rece. Consumul efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.	0,769	Consum de apă în litri [per ciclu], pe baza programului Eco. Consumul efectiv de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.	9,5	
Durata programului ^(a) (oră:min)	4:40	Tip	[Instalare ca aparat de sine stătător]	
Emisii de zgomot transmis prin aer ^(a) (dB(A) re 1 pW)	42	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer ^(a)	[B] ^(c)	
Mod oprit (W)	0,50	Mod standby (W)	0,50	
Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)	4,00	Standby în rețea (W) (dacă este cazul)	2,00	
Perioada de garanție minimă oferită de furnizor ^(b) : 24				
Informații suplimentare:				
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 6, din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) al Comisiei				
^(a) pentru programul Eco.				
^(b) modificările acestor elemente nu vor considerate relevante în scopurile paragrafului 4 al articolului 4 din Regulamentul (UE) 2017/1369.				
^(c) dacă baza de date a produselor generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu va introduce aceste date.				


Informații care trebuie incluse în documentația tehnică

PARAMETRU	UNITATE	VALOARE
Consumul de energie în programul Eco (EPEC) rotunjit la trei zecimale	kWh/ciclu	0.769
Consumul de energie din programul standard (SPEC) rotunjit la trei zecimale	kWh/ciclu	1,750
Indicele de eficiență energetică (EEI)	—	43.9
Consumul de apă în programul Eco (EPWC) rotunjit la o zecimală	l/ciclu	9,5
Indice de performanță la curățare (I_C)	—	1,121
Indicele de performanță la uscare (I_D)	—	1,061
Durata programului Eco (T_E) rotunjit la minutul cel mai apropiat	oră:min	4:40
Consumul de energie în modul oprit (P_O) rotunjit la două zecimale	l	0,50
Consumul de energie în modul standby (P_{sm}) rotunjit la două zecimale	l	0,50
Modul standby include afișarea informațiilor?	—	Nu
Consumul de energie în modul standby (P_{sm}) cu rețeaua în modul standby (dacă este cazul), rotunjit la două zecimale	W	/
Consumul de energie în modul de pornire întârziată (P_{ds}) (dacă este cazul) rotunjit la două zecimale	W	4.00
Emisii de zgomot transmis prin aer	dB(A) re 1 pW	42

Haier

Посібник користувача Посудомийна машина

XF 6A2F3X

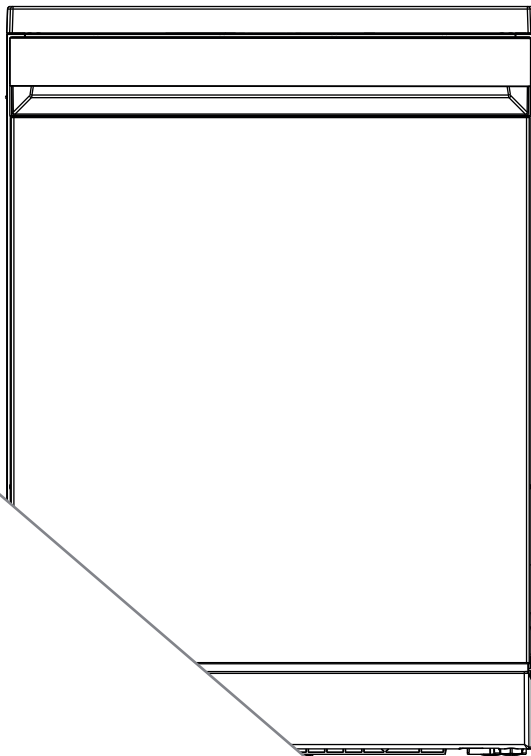

UA

Уважно прочитайте ці інструкції, перш ніж користуватися приладом. Інструкції містять важливу інформацію, яка допоможе вам максимально ефективно експлуатувати прилад і гарантувати безпечне й правильне встановлення, експлуатацію та технічне обслуговування.

Зберігайте цей посібник у зручному місці, щоб ви завжди могли звернутися до нього для безпечного й правильного використання приладу.

Якщо ви будете продавати прилад, віддавати його або залишите під час переїзду з помешкання, обов'язково передайте також і цей посібник, щоб новий власник міг ознайомитися з приладом і попередженнями щодо безпеки.

Умовні позначення



Загальна інформація й поради



Попередження – важлива інформація щодо техніки безпеки



Екологічна інформація

Утилізація

Допоможіть захистити довкілля й здоров'я людини.

Покладіть упаковку у відповідні контейнери для переробки.



Допоможіть утилізувати електричні й електронні відходи.

Не викидайте прилади, позначені цим символом,

у побутове сміття.

Поверніть виріб до місцевого пункту переробки або зверніться до місцевої ради.



УВАГА!

Ризик травмування або задухи!

Від'єднайте прилад від електромережі. Відріжте мережевий кабель і утилізуйте його. Зніміть засувку дверцят, щоб запобігти замкненню дітей і домашніх тварин у приладі.

Безпека	4
Встановлення	6
Опис виробу	11
Панель керування	12
Програма	15
Перед першим використанням	16
Підключення до Wi-Fi	20
Щоденне використання	21
Догляд і очищення	29
Усунення несправностей	31
Випробування на відповідність стандартам	34
Технічні характеристики	36

Призначення

Цей прилад призначений лише для побутового використання. Заборонено змінювати або модифікувати пристрій. Використання не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій і анулювання гарантії.

Перед першим увімкненням приладу

Робіть наступне...

- ▶ Переконайтеся, що вся упаковка видалена й зберігається у недоступному для дітей місці.
- ▶ Переконайтеся, що електрична інформація на табличці з паспортними даними відповідає параметрам джерела живлення. Якщо ні, зверніться до електрика.
- ▶ Використовуйте окрему заземлену розетку для живлення. Цей прилад має бути заземлений.
- ▶ Переконайтеся, що штепсельна вилка легкодоступна.
- ▶ Від'єднуючи прилад від мережі живлення, тримайтеся за вилку, а не за електричний кабель.
- ▶ Переконайтеся, що електричний кабель і штепсельну вилку не пошкоджено. Якщо пошкоджено, зверніться до електрика для заміни.
- ▶ Переконайтеся, що з'єднання й підключення шлангів міцні та що немає витоків.

Не робіть наступне...

- ✗ Не встановлюйте й не використовуйте прилад у приміщенні з температурою нижче 5°C. Не використовуйте багаторозеткові адаптери й подовжувачі.
- ✗ Не допускайте використання цього приладу особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими можливостями, недостатнім досвідом і знаннями,
- ✗ якщо вони не перебувають під належним наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або не проінструктовані цією особою щодо використання приладу.
- ✗ Не кладіть легкозаймисті речовини або предмети, змочені легкозаймистими речовинами, всередину, поблизу або на прилад.

Під час щоденного використання

Робіть наступне...

- ▶ Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- ▶ Обережно кладіть гострі предмети (наприклад, ножі) у прилад, вістрям вниз уперед, щоб зменшити небезпеку травмування.

Не робіть наступне...

- ✗ Не відкривайте дверцята під час виконання програми, оскільки прилад може випускати гарячу пару.
- ✗ Не залишайте дверцята приладу відкритими без нагляду, щоб уникнути спотикання й падіння.
- ✗ Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам наближатися до приладу, коли дверцята відчинені.
- ✗ Не сідайте й не кладіть важкі предмети на відчинені дверцята.
- ✗ Не виймайте посуд із приладу, доки програма не завершиться, оскільки на посуді все ще може залишатися м'який засіб.
- ✗ Не пийте воду з приладу, оскільки вона може бути забруднена залишками м'яючого засобу.
- ✗ Не закрийте будь-які вентиляційні отвори в основі килимом або подібними предметами.
- ✗ Не використовуйте розпилену воду або пару для очищення приладу.
- ✗ Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати прилад без нагляду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Деякі м'яючі засоби для посудомийної машини високолужні.

Вони можуть бути надзвичайно небезпечними в разі ковтання.

Уникайте контакту зі шкірою й очима та тримайте дітей подалі від посудомийної машини, коли дверцята відчинені. Після завершення циклу миття переконайтеся, що приймач засобу для миття порожній.

- Дверцята не слід залишати відчиненими, оскільки вони можуть стати травмонебезпечною перешкодою.
- Попередження. Ножі й інший посуд з гострими кінчиками необхідно завантажувати в кошик кінчиками вниз або розташовувати горизонтально.
- Використовуйте лише комплект шлангів, наданий виробником, старий комплект шлангів не можна використовувати повторно.



УВАГА!


Будь-яке встановлення може виконувати лише кваліфікований технік.

Встановлення окремо встановлюваного приладу

Встановіть прилад на тверду підлогу. Ретельно відрегулюйте всі ніжки, щоб отримати стійке горизонтальне положення.







Лише за правильного рівня дверцята приладу зачиняються й ущільнюються належним чином.

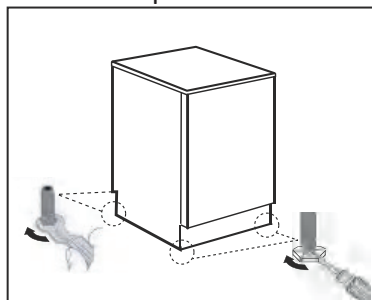

Встановлення під робочою поверхнею

1. Необов'язково: зніміть верхню робочу поверхню приладу.

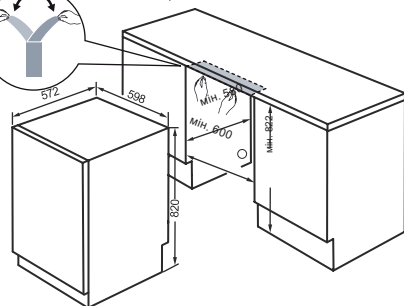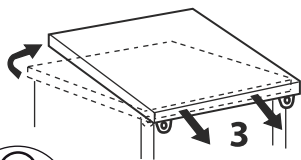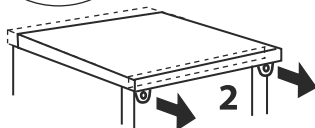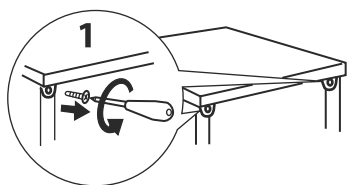

2. Ретельно відрегулюйте всі ніжки, щоб отримати стійке рівне положення.
3. Наклейте водонепроникну наклейку на нижню частину стільниці.
4. Обережно встановіть прилад у заглиблення.




УВАГА!

У разі пізнішого використання приладу як окремо встановлюваного, верхню робочу поверхню приладу потрібно буде встановити на місце.

5. Розміри заглиблення повинні принаймні збігатися з розмірами на малюнку.
6. Після встановлення мінімальний зазор між бічною площиною й шафою має становити 1 мм, а мінімальний зазор між задньою частиною й шафою – 8 мм. Верхній зазор регулюється регулюванням ніжок.
7. Поставте прилад поруч із отвором. Переконайтеся, що всі підключення (вода, злив, електроживлення) акуратно розташовані та підключені.

Підключення до холодної води

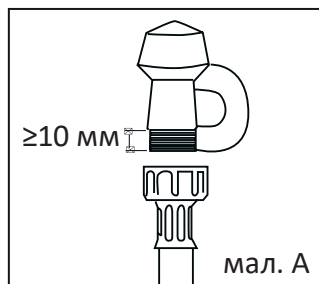


ВАЖЛИВО!

- ▶ Прилад слід під'єднати до водопроводу за допомогою нового впускного шланга (входить до комплекту). Не слід використовувати старі шланги.
- ▶ Не вкорочуйте впускний шланг.

1. Зверніть увагу на вимоги щодо підключення водопостачання.
 - ▶ Посудомийна машина має єдиний водяний клапан.
 - ▶ Ми рекомендуємо під'єднати прилад до холодного водопостачання для найкращої продуктивності та енергоефективності.
 - ▶ Температура води на вході не повинна перевищувати 25 °C.
2. Зверніть увагу на дозволені граничні значення тиску води.
 - ▶ Найнижче значення: 0,3 бар = 3 Н/см² = 0,03 МПа
 - ▶ Якщо тиск нижче 1 бар, зверніться до кваліфікованого сантехніка.
 - ▶ Найвище значення: 10 бар = 100 Н/см² = 1 МПа
 - ▶ Якщо тиск перевищує 10 бар, необхідно встановити редуктор тиску. Зверніться до кваліфікованого сантехніка.
3. Під'єднайте впускний шланг для води до доступного крана за допомогою з'єднувача на 3/4" за стандартом BSP (див. мал. А). Переконайтеся, що впускний шланг не має перегинів, що можуть обмежувати потік води. Вигин на 90° потребує мінімальної висоти 200 мм для утворення кривої без перегинів.
 - ▶ Переконайтеся, що вода на вході прозора. Якщо водопровідні труби не експлуатувалися протягом тривалого періоду, дайте воді стекти, щоб переконатися, що вона прозора й не має домішок. Невиконання цієї вимоги може призвести до забиття впускного шланга для води й пошкодження приладу.
 - ▶ Якщо необхідно, установіть фільтрувальну вставку, що фільтруватиме відкладення з водопроводу. Фільтрувальну вставку можна отримати в авторизованому сервісному центрі або службі підтримки клієнтів.
4. Затягніть шлангове з'єднання ще на півоберта після досягнення щільного контакту.
5. Переконайтеся, що з'єднання не протікає.


Підключення зливу

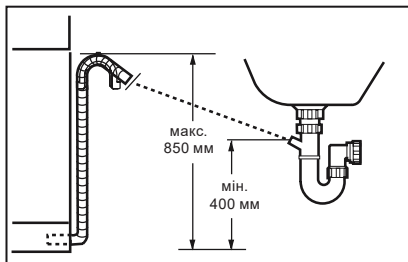

⚠ Вихідний отвір зливної труби не повинен бути вставлений нижче рівня рідини.

Належним чином прикріпіть зливний шланг до трубопроводу. В одній точці шланг має досягати висоти від 400 до 850 мм над нижньою лінією приладу. Подовжувальний шланг для зливного шланга не повинен перевищувати загальну довжину 4 м і повинен мати той же діаметр, що і зливний шланг.


Можливі такі підключення:

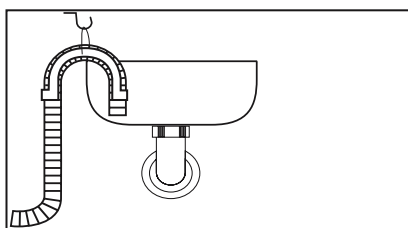

Зливний шланг на раковину


- ▶ Повісьте зливний шланг з U-подібною опорою на край раковини відповідного розміру.
- ▶ Захистіть U-подібну опору від ковзання.

Зливний шланг до каналізації

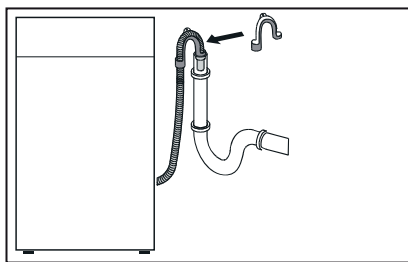


- ▶ Внутрішній діаметр стояка з вентиляційним отвором повинен бути не менше 40 мм.
- ▶ Вставте зливний шланг приблизно на 80 мм у каналізаційну трубу.
- ▶ Прикріпіть U-подібну опору і достатньо закріпіть її.

З'єднання зливного шланга з раковиною

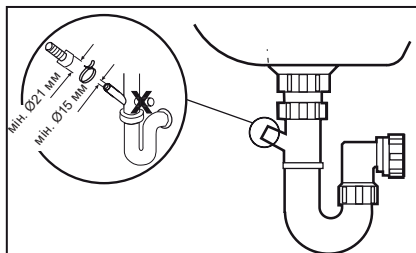

- ▶ Під'єднуючи зливний шланг до сифона раковини за допомогою патрубка для зливного шланга, переконайтеся, що зливний шланг підтримується на висоті стільця.
- ▶ Переконайтеся, що зливний патрубок має мінімальний діаметр отвору 15 мм, і він просвердлений.

Під'єднання до електроживлення

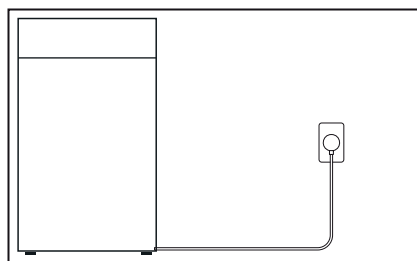

Як показано на малюнку, вилка підключається до зовнішньої доступної розетки через сервісний отвір для легкого підключення.



ОБЕРЕЖНО!


Переконайтеся, що всі з'єднання (електроживлення, зливний і наливний шланги) надійні, сухі й не протікають.

Слідкуйте за тим, щоб ці деталі ніколи не були здавлені, перегнуті або перекручені

У разі пошкодження кабелю живлення для уникнення можливої небезпеки його заміну має проводити виробник, його сервісний представник або особи з подібною кваліфікацією.

Після встановлення прилад слід розташовувати так, щоб вилка кабелю живлення була легко доступна. Якщо це неможливо, стаціонарна електрична установка повинна бути оснащена відключаючим пристроєм відповідно до правил монтажу.


Сервісний отвір

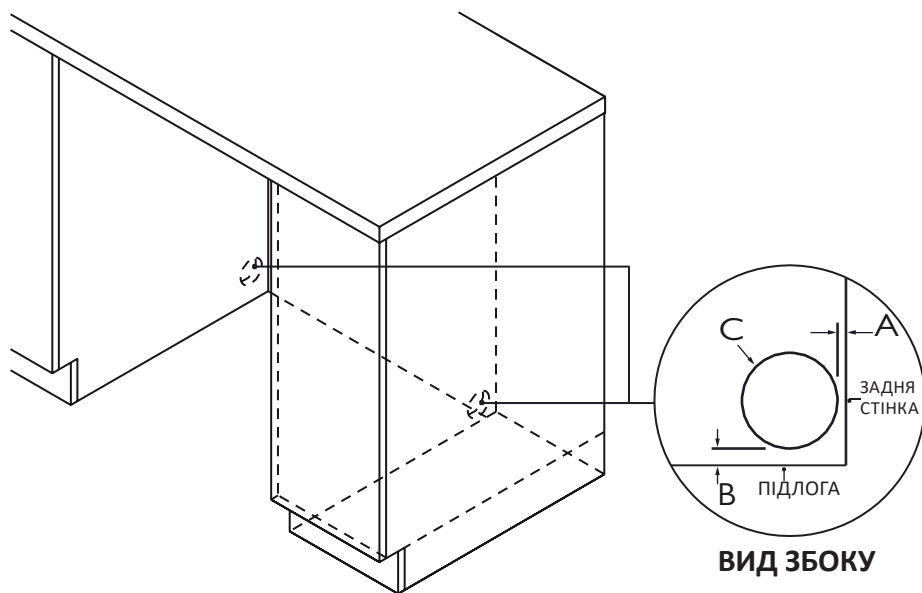

Розміри отвору для доступу до інженерних мереж		мм
A	Максимальна відстань між задньою частиною порожнини й отвором для засобу доступу до інженерних мереж*	15
B	Максимальна відстань між підлогою та отвором для засобу доступу до інженерних мереж**	50
C	Мінімальний діаметр отвору для засобу доступу до інженерних мереж	70

* З огляду на глибину кухонних корпусних меблів, що становить 580 мм.

**Залежно від регулювання вирівнювальних ніжок.

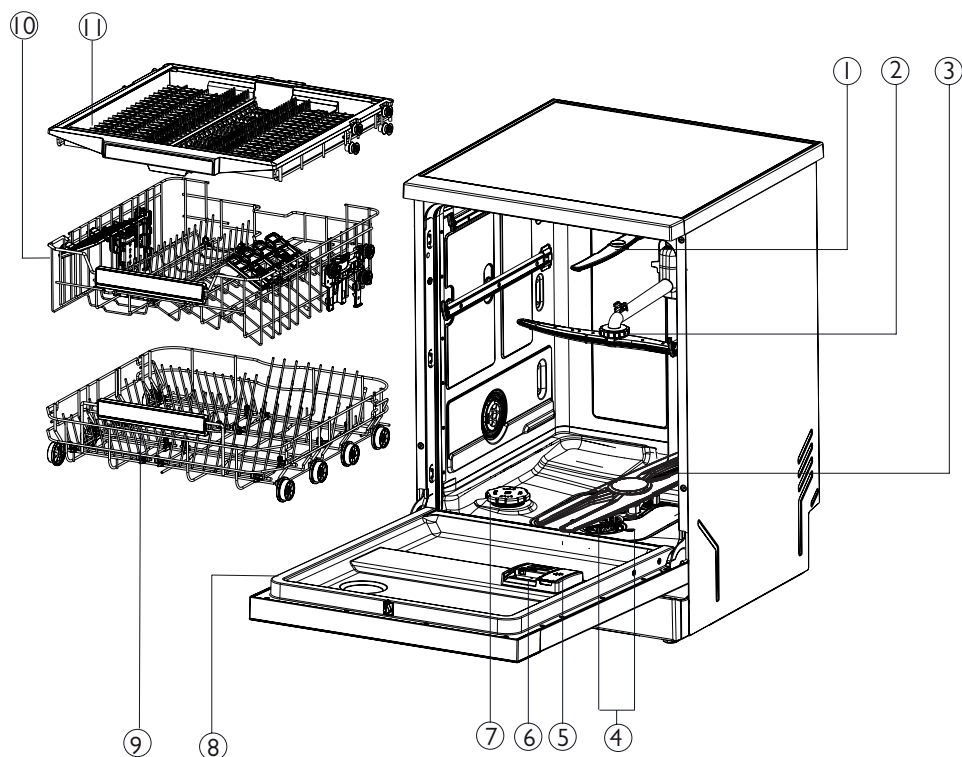

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Горішнє коромисло-розбризкувач | 6. Дозатор м'яючого засобу |
| 2. Верхнє коромисло-розбризкувач | 7. Кришка отвору для додавання солі |
| 3. Нижнє коромисло-розбризкувач | 8. Паспортна табличка |
| 4. Фільтр | 9. Нижній кошик |
| 5. Дозатор ополіскувача | 10. Верхній кошик |
| | 11. Третій кошик |

Приналежності

Перевірте наявність приналежностей і документації відповідно до цього переліку:



Наливний шланг (1)



U-подібна опора (2)



Воронка для солі (1)



Етикетка енерго-ефективності (1)



Короткий посібник (1)



Вологозахисна стрічка (1)



Посібник з техніки безпеки (1)



Гарантійний талон (1)



1. Піктограма УВІМК/ВИМК
2. Піктограма ПУСКУ/СКИДАННЯ
3. Піктограма індикатора/дисплея часу та інформації
4. Піктограма ПРОГРАМИ
5. Піктограма опцій
6. Піктограма “Відкладений пуск”

Додаткові функції включають Половинне завантаження, +Сушіння й Auto Door.



Половинне завантаження

Дає змогу налаштувати програму миття, щоб підвищити його ефективність у разі меншого завантаження.



+ Сушіння

Її можна використовувати разом із функцією основного миття. Після вибору кнопка +Сушіння блиматиме, і відповідна основна програма додасть функцію сушіння.



Auto Door

Виберіть функцію Auto Door. Після завершення процесу миття посудомийна машина автоматично відкриє дверцята.

Дисплей часу та інформації

Під час будь-якого вибору на дисплеї блимає пов'язана інформація, як-от

- Тривалість циклу програми
- Час затримки початку програми
- Коди помилок та інформація для обслуговування

Після запуску операції відображається без блимання

- Залишок часу в годинах перед запуском програми із затримкою. 24h
- Залишок часу циклу програми в годинах + хвилинах, наприклад, 1:30

Під час роботи він може змінюватися залежно від локальних умов та щоденного робочого навантаження.

Піктограма індикатора



Wi-Fi

Якщо індикатор світиться, функцію мережі активовано.



Таблетки

Якщо індикатор світиться, функцію таблетованих засобів активовано.



Ополіскувач

Якщо індикатор світиться: Ємність ополіскувача порожня. Після додавання ополіскувача індикатор вимкнеться.



Сіль

Якщо індикатор світиться: Ємність для солі порожня. Після додавання солі індикатор вимкнеться.



Водопро-
відний кран

Якщо індикатор світиться, прилад не заповнюється водою. Перевірте розділ: “УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ”.

Додаткова функція



Затримка

Ви можете відкласти запуск програми на час до 24 годин. Для перших 4 годин час збільшується на 30 хвилин за кожне натискання, а для годин від 4 до 24 час збільшується на 1 годину.



Wi-Fi

Ця сенсорна кнопка використовується для перемикавання, підключення й налаштувань авторизації Wi-Fi.



Auto Door

Наприкінці циклу дверцята автоматично відчиняються на кілька сантиметрів, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Це покращує ефект сушіння.



Половинне
заванта-
ження

Використовуйте цю опцію, якщо у вас є лише кілька предметів для миття. Це заощадить воду, енергію та час. Якщо ви використовуєте порошковий мийний засіб, використовуйте трохи менше мийного засобу, ніж для повного завантаження.



Налашту-
вання

Натисніть і утримуйте цю сенсорну кнопку протягом 5 секунд, щоб увійти в режим налаштування користувача, де можна змінити деякі основні параметри.



Блокування
доступу
дітей

Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку протягом 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути блокування доступу дітей. Поки блокування доступу дітей не вимкнено, інші сенсорні кнопки недоступні для використання.



+ Сушіння

Натисніть цю сенсорну кнопку, щоб увімкнути функцію сушіння й використовувати її разом із програмою миття.

Поєднання процедур миття й процедур додаткових функцій.

	 45°	 60°	 75°	 45° 50°	 10'	 60'	 59'	 45'	 75'	 65° 75°
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Опис програм

Програма	Опис
 ECO	Стандартна та ефективніша програма з точки зору комбінованого споживання енергії та води для нормально забрудненого посуду. Стандартизована програма EN60436.
 Універсальна	Підходить для щоденного миття злегка забрудненого посуду; ваша стандартна програма на кожен день.
 Інтенсивна	Для сильно забруднених сковорідок та іншого посуду, який потребує інтенсивного й ефективного миття. Ідеально підходить для дуже брудних тарілок, сковорідок і каструль.
 Smart AI ¹⁾	Програма, яка автоматично вибирає найефективнішу тривалість циклу й температуру залежно від завантаження й ступеня забруднення. Лише у деяких моделях.
 Попереднє миття	Коротке попереднє миття посуду, що використовується протягом дня, коли ви хочете зачекати, поки матимете повне навантаження.
 Flex zone	Цикл, розроблений для справжнього незалежного миття: делікатний для кристалю у верхньому кошику й інтенсивний у нижньому для значно забрудненого посуду.
 Швидка 59	Це програма повного завантаження, призначена для миття й сушіння менш ніж за годину зі збереженням високої якості миття.
 Догляд за склом	Це програма, призначена для очищення скла.
 Гігієнічна	Це програма, призначена для дезінфекції посуду за допомогою обробки високою температурою.
 Smart AI Pro ¹⁾	Автоматична програма для сильного забруднення й великого завантаження. Тривалість і температура циклу залежать від рівнів завантаження й забруднення. Датчик забруднення наявний лише у деяких моделях.

1) Прилад автоматично визначає тип забруднення й кількість посуду в кошиках. Він автоматично регулює температуру й кількість води, споживання енергії та тривалість програми.

Перші кроки

Видаліть усі пакувальні матеріали, тримайте їх у недоступному для дітей місці й утилізуйте екологічно безпечним способом. Усередині приладу можуть бути залишки води через перевірку якості на заводі.

Виконайте такі кроки:

1. Встановіть прилад.
 - ▶ Зверніться до розділу ВСТАНОВЛЕННЯ.
2. Лише для використання комплексних таблетованих засобів (Multitabs): Відрегулюйте налаштування ополіскувача.
 - ▶ Зверніться до розділу РІЗНІ НАЛАШТУВАННЯ ОПОЛІСКУВАЧА.
3. Заповніть дозатор ополіскувача.
 - ▶ Зверніться до розділу ЯК НАПОВНИТИ ДОЗАТОР ОПОЛІСКУВАЧА.
4. Відкрийте кран подачі води.
5. Запустіть будь-яку програму миття (окрім програми полоскання) із миючим засобом, але без посуду, щоб видалити можливі залишки після процесу виробництва.

Увімкнення/вимкнення звукового сигналу

Звуковий сигнал сповіщає про закінчення програми.

Цей сигнал можна вимкнути.

Зверніться до розділу ЯК НАЛАШТУВАТИ ПАРАМЕТРИ й виберіть потрібне налаштування:

- ▶ Якщо на дисплеї відображається , сигнал вимкнено.
- ▶ Якщо на дисплеї відображається , сигнал увімкнено.

Різнi налаштування ополіскувача

Ополіскувач додається під час останнього етапу полоскання, щоб висушити посуд без розводів і плям.

Миючий засіб (наприклад, порошок, таблетки тощо)

- ▶ потрібен окремий ополіскувач:

Заводське налаштування за замовчуванням: d5. Жодних налаштувань не потрібно.

Ополіскувач додається лише з дозатора для ополіскувача.

Багатофункціональний миючий засіб (наприклад, Multitabs)

- поєднання миючого засобу з ополіскувачем:
Скористайтесь інструкціями з налаштування в розділі ЯК НАЛАШТУВАТИ ПАРАМЕТРИ й виберіть потрібне налаштування. Ополіскувач додається з дозатора ополіскувача на додаток до ополіскувача Multitabs.
Налаштування d- вимикає дозування ополіскувача й індикацію його наявності.

Чим вище значення, тим вище дозування.


Зазвичай рекомендоване налаштування працює добре. У разі появи смуг, плям, райдужних розводів тощо зверніться до розділу УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.

Як слід заповнювати дозатор ополіскувача




ОБЕРЕЖНО!

Використовуйте лише ополіскувач для посудомийних машин. Інші продукти можуть призвести до пошкодження приладу.

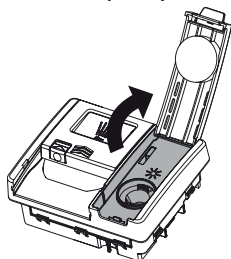

Відкрийте кришку й залийте ополіскувач в отвір. Не заливайте вище позначки MAX.

Будьте обережні, щоб не розлити ополіскувач на дверцята або у відро для миючого засобу.

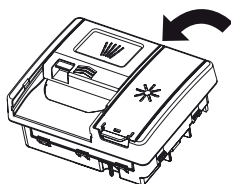

Закрийте кришку до клацання.

*Зображення наведені лише для ознайомлення; фактичний вигляд виробу може відрізнятися.

Як налаштувати параметри

У режимі вибору програми натисніть і утримуйте  протягом 5 секунд, щоб увійти в режим налаштувань користувача, після чого пролунає один звуковий сигнал. Натисніть , щоб вибрати режим налаштувань користувача, в якому потрібно зробити зміни. Потім натисніть  або , щоб вибрати рівень цього режиму або стан увімкнено/вимкнено цього режиму. Після вибору рівня він автоматично збережеться. Натисніть і утримуйте  протягом 1 секунди, і машина перейде в режим вибору програми. Якщо протягом 2 хвилин не буде виконано жодної операції, то після закінчення 2-хвилинного періоду буде активовано режим вибору програми.

► Налаштування ополіскувача

Після входу в режим налаштування ополіскувача на екрані дисплея відображається “dх”, а налаштування за замовчуванням – “d5”.

Налаштування включають "d-", "d1-d6",

де “d-” означає, що ополіскувач не додається. Якщо встановлено значення “d-”, індикатор не світитиметься, навіть якщо в посудомийній машині не вистає ополіскувача.

Рівень	Об'єм, що додається
d-	/
d1	1 мл
d2	2 мл
d3	3 мл
d4	4 мл
d5	5 мл
d6	6 мл

► Налаштування пом'якшення води

На екрані дисплея відображається “Нх”, а налаштування за замовчуванням – “Н5”. Налаштування включають "Н-", "Н1-Н8", де “Н1” не потребує солі, а “Н8” – це найвищий рівень.

Жорсткість води				Регулювання пом'якшувача води
Німецькі градуси (°dH)	Французькі градуси (°fH)	Ммоль/л	Градуси за шкалою Кларка	електронне
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	Н8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	Н7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	Н6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	Н5 ³⁾ *
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	Н4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	Н3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	Н2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	Н1 ²⁾ *
-	-	-	-	Н- ¹⁾ *

* Примітка

1) Індикатор солі вимкнено.

2) Рекомендоване налаштування для комбінованих таблетованих миючих засобів.

3) Заводське налаштування для порошкового миючого засобу за замовчуванням.

► Налаштування звукового сигналу

На екрані дисплея відображається “bx”, де “x” можна встановити на “1” або “0”. Налаштування за замовчуванням – “b1”, де “b1” означає, що всі звуки увімкнено, а “b0” означає, що всі звуки вимкнено.

► Налаштування функції пам'яті

На екрані дисплея відображається “Cr_x”, де “x” можна встановити на “o” або “-”. Налаштування за замовчуванням – “Cr-”. “Cr-” вказує на те, що режим пам'яті вимкнено. При переході в режим вибору програми за замовчуванням вибирається програма . “Cro” вказує на те, що режим пам'яті увімкнено. Під час переходу до режиму вибору програми посудомийна машина відображатиме останню програму, обрану користувачем.

► Налаштування таблеток для посудомийної машини

На екрані дисплея відображається “tAb_x”, де “x” можна встановити на “S” або “-”. Налаштування за замовчуванням – “tAb-”, де “tAb-” вказує на те, що налаштування таблетованих засобів для посудомийної машини вимкнено, а “tAbS” вказує на те, що налаштування таблетованих засобів для посудомийної машини увімкнено. Якщо встановлено режим “tAbS”, то і рівень ополіскувача, і рівень пом'якшення води автоматично знизяться на одну позицію. Після встановлення на “tAb-” рівні ополіскувача й пом'якшення води повернуться до налаштувань за замовчуванням.

Ваш прилад можна підключити до домашньої бездротової мережі й керувати ним віддалено за допомогою застосунку.

Початок роботи

Переконайтеся, що домашню мережу Wi-Fi увімкнено.

Ви отримаєте покрокові вказівки як на вашому приладі, так і на мобільному пристрої. Підключення приладу може тривати до 10 хвилин. Щоб отримати додаткові вказівки й допомогу з усунення несправностей, зверніться до застосунку.

На мобільному пристрої:

1. Завантажте додаток за адресою:



2. Зареєструйтеся та створіть обліковий запис.
3. Додайте прилад і налаштуйте з'єднання Wi-Fi.

Підключення до домашнього Wi-Fi

З приладом у режимі очікування:

Натисніть , і на дисплеї відобразиться .

Щоб завершити налаштування, виконайте вказівки в застосунку.

Увімкнення дистанційного режиму

1. Коли машина не підключена до застосунку, піктограма  блимає. Коли машина підключена до застосунку, піктограма  світиться.
2. Дистанційне керування активується автоматично, мобільний застосунок може запустити програму посудомийної машини. Ви можете керувати посудомийною машиною за допомогою застосунку, наприклад: вибрати програму миття, скасувати або призупинити програму миття, додати додаткові функції.
3. Якщо з'єднання Wi-Fi стабільне, ви можете натискати на машині лише кнопки  і , або натиснути кнопку , щоб розірвати з'єднання.

Рекомендації щодо кількості порошкового миючого засобу

Використовуйте таблицю нижче, щоб визначити оптимальну кількість порошкового миючого засобу для кожної програми миття.

Якщо вода у вашому регіоні жорстка, може знадобитися більше миючого засобу.

Докладніші відомості див. у розділі “Жорсткість води”

ПРОГРАМА МИТТЯ	ВІДСІК ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО МИТТЯ	ВІДСІК ДЛЯ ОСНОВНОГО МИТТЯ
ЕКО 	Повний	15/25
Універсальна 	Повний	15/25
Інтенсивна 	Повний	15/25
Smart AI 	Повний	15/25
Попереднє миття 	/	/
Flex zone 	Повний	15/25
Швидка 59 	Повний	15/25
Догляд за склом 	Повний	15/25
Гігієнічна 	Повний	15/25
Smart AI Pro 	Повний	15/25

Експлуатація посудомийної машини

1. Завантажте кошики.
2. Якщо індикатор ополіскувача світиться, заповніть дозатор ополіскувача і скиньте налаштування індикатора ополіскувача, див. розділ **ЯК СКИНУТИ ІНДИКАТОР ОПОЛІСКУВАЧА**.
3. Додайте миючий засіб; див. розділ **МИЮЧИЙ ЗАСІБ**.
4. Зачиніть дверцята.
5. Виберіть програму відповідно до типу завантаження й ступеня забруднення посуду, чашок і столових приборів.
6. Можливо, виберіть час затримки запуску.
7. Натисніть  , щоб запустити програму.
8. Після завершення програми прилад перемикається в режим автоматичного вимкнення. Розвантажте кошики.

Як скинути індикатор ополіскувача

Індикатор ополіскувача світиться:

1. Завжди повністю заповнюйте дозатор ополіскувача перед початком наступного циклу миття.
2. Після додавання ополіскувача індикатор вимкнеться.

Завантаження кошиків




Якщо ви використовуєте делікатні склянки та порцеляну, переконайтеся, що їх можна мити в посудомийній машині.

- ✗ Не кладіть у прилад предмети з дерева, рогу, алюмінію, олова й міді.
- ✗ Не кладіть у прилад предмети, які можуть вбирати воду (губки, побутові ганчірки).
- ▶ Використовуйте прилад лише для миття предметів, які можна мити в посудомийній машині.
- ▶ Видаліть залишки їжі з страв.
- ▶ Перед миттям розм'якшіть підгорілу їжу на предметах.
- ▶ Покладіть порожні предмети (чашки, склянки та сковорідки) отвором вниз.
- ▶ Покладіть предмети з глибокими поглибленнями похило.
- ▶ Змішуйте ложки з іншими столовими приборами, щоб вони не злипалися.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб столові прибори й посуд не злипалися між собою, і між ними залишався проміжок.
- ▶ Переконайтеся, що склянки не торкаються інших склянок.
- ▶ Покладіть дрібні предмети у третій кошик.
- ▶ Покладіть легкі предмети у верхній кошик. Переконайтеся, що предмети не рухаються.
- ▶ Перш ніж запустити програму, переконайтеся, що коромисла-розбризкувачі можуть вільно рухатися.




Якщо під час виконання програми чути дзвінкі звуки: Переконайтеся, що посуд і скляні предмети стоять надійно.

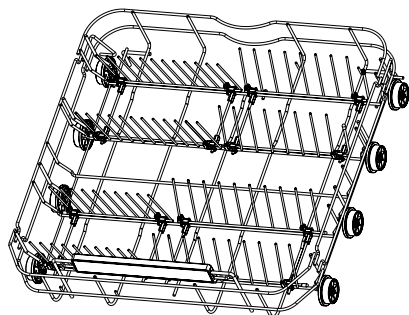


Посуд, що сильно забруднений (наприклад, каструлі, сковорідки або обідні тарілки), кладіть у нижній кошик. Більш потужний струмінь забезпечує кращий результат миття посуду.

Верхній кошик

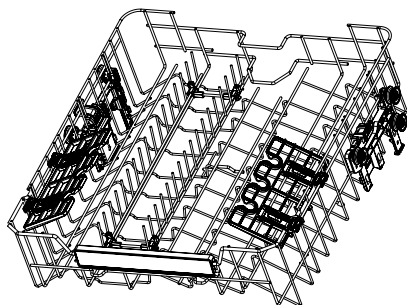



- Верхній кошик призначений для розміщення таких предметів, як склянки, чашки, блюдця, тарілки, невеликі миски й неглибокі сковорідки.

Решітка для чашок

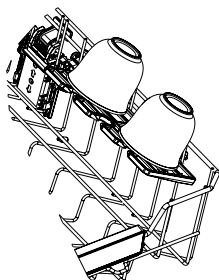


Відрегулюйте висоту відповідно до потреб або відкиньте, щоб звільнити місце для інших предметів. Фіксуйте келихи для вина, вставляючи їх ніжками до виїмок. Складання й підтримка можуть бути досягнуті шляхом перекидання.

Регулювання висоти верхнього кошика.

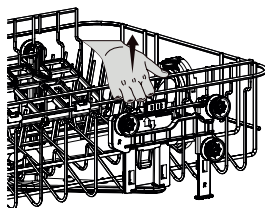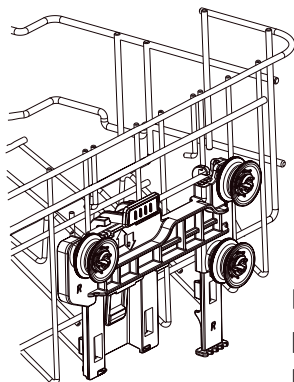

ПІДНІМАННЯ КОШИКА


Візьміться за ці ручки з обох боків і піднімайте кошик, доки він не займе потрібне положення з клацанням.

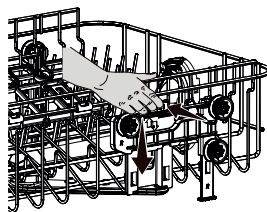

ОПУСКАННЯ КОШИКА

Потягніть важелі вгору з обох боків і обережно опустіть кошик.

Третій кошик

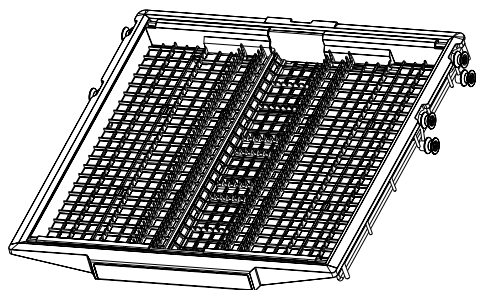

Використовуйте цей лоток для фіксації столового приладдя та посуду.

Розташуйте столове приладдя у виїмках для фіксації.

Розмістіть великогабаритний посуд посередині лотка.

Посуньте бічні секції до середньої частини, щоб створити більше місця для предметів унизу.

Миючий засіб



Використовуйте лише спеціальний миючий засіб для посудомийних машин і дотримуйтесь інструкцій і дозування на його упаковці.


Використання порошкового миючого засобу

Кількість порошкового миючого засобу див. у наступній таблиці

“Рекомендації щодо кількості порошкового миючого засобу” й у рекомендаціях виробника миючого засобу. Програма **ОПОЛІСКУВАННЯ** не потребує миючого засобу.

*Зображення наведені лише для ознайомлення; фактичний вигляд виробу може відрізнятися.


Основний відсік для миття

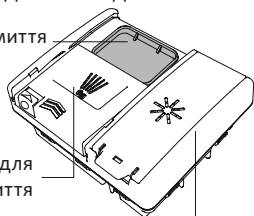

Відсік для
попереднього миття

Відсік для ополіскувача

Переконайтеся, що дозатор порожній і сухий. Додайте порошковий або таблетований миючий засіб до дозатора.

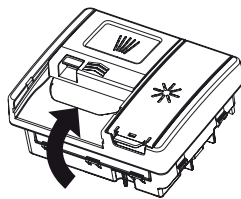

Видаліть надлишок миючого засобу, після чого закрийте кришку. Вона має клацнути на місці фіксації. У разі потреби додайте ще миючого засобу до відсіку для попереднього миття у верхній частині дозатора.

Під час миття сильно забрудненого посуду в жорсткій воді може виникнути потреба в додатковій кількості миючого засобу. Див. розділ “Рекомендації щодо кількості порошкового миючого засобу”.

Multitabs

Ці таблетки для миття Multitabs можуть містити два різні засоби для пом'якшення води, ополіскувач та інших функцій. Налаштування пом'якшувача й ополіскувача необхідно відрегулювати відповідно до розділу **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**. Зазвичай налаштування за замовчуванням працює добре. У разі появи смуг, плям, райдужних розводів тощо зверніться до розділів **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ** і **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**.



Таблетки миючого засобу не повністю розчиняються під час використання коротких програм. Це може призвести до поганих результатів миття й залишків миючого засобу.

Якщо потрібно знову використовувати миючий засіб без багатофункціональних властивостей:

1. Збережіть від 3 до 5 таблеток.
2. Відрегулюйте налаштування пом'якшувача й ополіскувача відповідно до розділу **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**.
3. Використовуйте таблетований миючий засіб Multitabs протягом наступних 3-5 циклів миття.

Запуск програми

1. Зачиніть дверцята.
2. Натисніть кнопку УВІМК/ВИМК .
3. Натисніть піктограму програми, яку ви хочете вибрати, після чого індикатор потрібної програми почне блимати.
Крім того, на дисплеї відображатиметься час виконання програми.
4. Якщо потрібно вибрати час запуску для відкладеного пуску, зверніться до розділу ЗАПУСК ПРОГРАМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ.
5. Натисніть , щоб активувати програму або відкладений пуск.
Програма запуститься. Тепер на дисплеї відображається зворотний відлік часу, що залишився.

Переривання запущеної програми

Щоб перервати запущену програму:

- ▶ Натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд для скидання програми (без вибору функції резервування)
- ▶ Відчиніть дверцята.

Щоб продовжити призупинену програму:

Зачиніть дверцята й натисніть , щоб продовжити програму з точки переривання. Тривалий інтервал може призвести до поганих результатів очищення.

Активувати/деактивувати опції

У деяких моделях можливе поєднання всіх опцій з усіма програмами. Ви можете встановити один варіант або поєднати всі варіанти.

1. Увімкніть прилад
2. Натисніть будь-які піктограми, щоб вибрати програму миття; на дисплеї відобразиться тривалість програми.
3. За потреби натисніть піктограму додаткової функції, і її можна буде зіставити з поточною процедурою миття.
4. Натисніть , щоб запустити програму.



Перш ніж посудомийна машина почне працювати, блиматимуть піктограми вибраних додаткових функцій і програм. Після запуску вибрані додаткові піктограми функцій і піктограми програм постійно світитимуться.

Запуск програми із затримкою

Встановіть час початку, щоб відкласти запуск програми, скориставшись наступною процедурою:

1. Виберіть програму.
2. Натисніть , щоб налаштувати функцію резервування.
3. Натисніть , щоб розпочати програму.
 - ▶ На дисплеї відображається зворотний відлік часу запуску.
 - ▶ Після завершення відліку буде розпочато виконання програми.

Скасування відкладеного пуску програми

Натисніть  приблизно 1 секунду.

- ▶ Відкладений пуск скасовується.
- ▶ Програму буде скинуто.
- ▶ Прилад буде вимкнено.

Завершення програми

Дверцята відчиняться автоматично перед завершенням програми. Після завершення програми на дисплеї з'являється 0:00, а піктограма програми миття й додаткових функцій залишається увімкненою; звуковий сигнал пролунає тричі, а через 1 хвилину без натискання кнопок прилад перейде в режим очікування. Якщо активовано блокування від дітей, воно буде скасовано в режимі очікування.



ОБЕРЕЖНО!

Якщо відчинити дверцята одразу після закінчення програми, з машини може вийти гаряча пара. Небезпека опіку парою. Обережно відчиніть дверцята.

Режим очікування

Увімкнений прилад перейде в режим очікування, якщо його не активувати протягом 2 хвилин перед запуском програми або після її завершення. Це заощаджує енергію. Дисплей вимкнеться.



ОБЕРЕЖНО!

Якщо програму буде перервано в процесі миття посуду, залишок засобу для миття залишиться на посуді. Це може завдати шкоди здоров'ю. Обов'язково повністю змийте залишки миючого засобу, перш ніж користуватися таким посудом.



Перед запуском нової програми переконайтеся, що в дозаторі є миючий засіб.

Очищення фільтра, коромисел-розбризкувачів і фільтрувальної пластини

Від'єднайте посудомийну машину від джерела живлення та зачекайте, доки вона охолоне, перш ніж виконувати її очищення або технічне обслуговування.



Зливний фільтр і фільтрувальну пластину рекомендується знімати й очищати кожного місяця або щоразу в разі виявлення на них частинок їжі.

У разі нормальної експлуатації коромисла-розбризкувачі треба очищати рідше. Нижнє й верхнє коромисла-розбризкувачі можна струснути для видалення будь-яких сторонніх речовин, після чого їх слід очистити в гарячій воді й сполоснути чистою водою.

Посудомийну машину слід експлуатувати після правильного встановлення фільтрувальної пластини, зливного фільтра й коромисел-розбризкувачів.

Перш ніж використовувати в посудомийній машині очищувач або засіб для видалення накипу, ознайомтеся з інструкціями виробника.

Догляд і очищення фільтрів

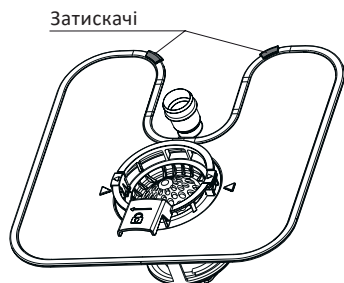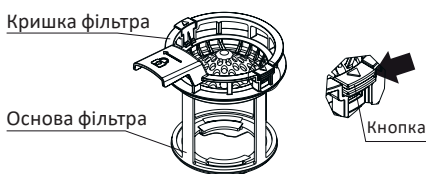

Щоб від'єднати фільтр, поверніть його проти годинникової стрілки. Підніміть і зніміть його. Роз'єднайте кришку й основу фільтра. Для цього натисніть кнопки розблокування та підніміть кришку. Не докладайте зусиль під час зняття фільтра, щоб не пошкодити його. Очистіть під гарячою водою та ретельно промийте.

Встановлення фільтра на місце


1. Вирівняйте кришку фільтра відносно паза в основі фільтра для однієї сторони.
2. Натисніть кнопку, щоб зафіксувати кришку фільтра на основі фільтра з іншого боку.
3. Уставте фільтрувальну пластину під затискачі в задній частині зливу й надійно зафіксуйте її на місці. Переконайтеся, що фільтрувальна пластина розташована на одному рівні з основою посудомийної машини.
4. Установіть зливний фільтр на місце в основі посудомийної машини. Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці з клацанням.



Неправильне складання або розташування фільтрів призведе до поганих результатів миття і, можливо, до серйозного пошкодження приладу. Якщо будь-який фільтр видалено, переконайтеся, що за межами цих фільтрів не залишилося твердих предметів будь-якого розміру.


Догляд і очищення коромисел-розбризувачів

Коромисла-розбризувачі слід регулярно перевіряти на наявність забруднень. За потреби коромисла-розбризувачі можна зняти.

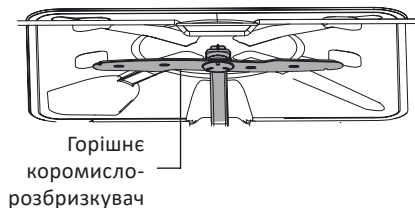

Не знімайте горішнє коромисло-розбризувач для очищення. Очистіть його невеликою щіткою з пластиковою щетиною. У разі сильного забруднення або закупорювання використовуйте очищувач для посудомийної машини або засіб для видалення накипу. Дотримуйтеся інструкцій виробника.

Очищення верхнього коромисла-розбризувача

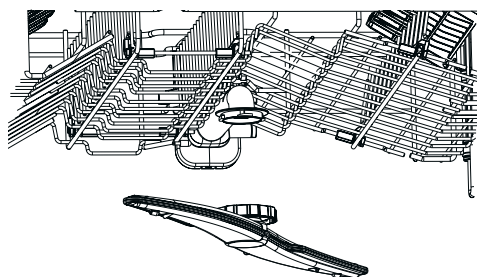

Щоб від'єднати верхнє коромисло-розбризувач, поверніть стопорну гайку за годинниковою стрілкою. Ретельно промийте коромисло-розбризувач проточною водою, а потім установіть на місце.

Очищення нижнього коромисла-розбризувача

Щоб зняти нижнє коромисло-розбризувач, підніміть його з основи посудомийної машини. Ретельно промийте коромисло-розбризувач проточною водою, а потім установіть на місце.

Переконайтеся, що після встановлення на місце коромисло обертається вільно.

Зовнішнє очищення



ОБЕРЕЖНО!

Ніколи не чистіть прилад пароочисником. Ніколи не використовуйте відбілювач або інші хлорвмісні миючі засоби.

- ▶ Протирайте прилад вологою м'якою тканиною.
- ▶ Використовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, абразивні губки для чищення або розчинники.
- ▶ Протирайте ущільнювач дверцят вологою м'якою тканиною.

Багато проблем, які виникають, можна вирішити самостійно без спеціальних знань. У разі виникнення проблем перевірте всі зазначені рішення й дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, перш ніж звертатися до служби післяпродажного обслуговування.



ОБЕРЕЖНО!

- Перед технічним обслуговуванням вимкніть прилад і від'єднайте штепсельну вилку від розетки електромережі.
- Електрообладнання мають обслуговувати тільки кваліфіковані фахівці з електротехніки, оскільки неналежний ремонт може призвести до значних подальших збитків.

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Програма не запускається.	Дверцята приладу відчинені.	Зачиніть дверцята приладу.
	Налаштовано відкладений пуск.	Орієнтуйтеся на відображуваний час.
	Штепсельна вилка не під'єднана до розетки електромережі.	Вставте штепсельну вилку у розетку.
	Пошкоджено запобіжник в електромережі помешкання.	Замініть запобіжник.
Світиться індикатор ополіскувача  .	Дозатор ополіскувача порожній.	Додайте ополіскувач до заповнення дозатора.

Коди помилок на дисплеї

Звуковий попереджувальний сигнал, на дисплеї відображається КОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ E 10 Прилад не заповнюється водою.	Кран подачі води закритий.	• Відкрийте кран подачі води. Примітка. Після усунення проблеми "E30" вимкніть прилад і перезапустіть програму.
	Впускний шланг для води зігнутий.	Переконайтеся, що положення шланга правильне.
	Для системи аквастоп: спрацював система захисту від води.	Шланг необхідно замінити.
	Фільтр у впускному шлангу для води засмічений.	Очистіть фільтри в з'єднаннях впускного шланга з краном і в задній частині приладу.
	Впуск води засмічено.	Перевірте потік води з крана.
	Тиск води занадто низький.	Зверніться до місцевої організації водопостачання.

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Звуковий попереджувальний сигнал, на дисплеї відображається КОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ E30 Витік: Зливний насос працює безперервно!	Увімкнено пристрій захисту від розливу води: - У приладі є витоки води. - Клапан впуску води відкритий і заблокований. - Злив заблокований.	- Закрийте кран подачі води. - Від'єднайте прилад від джерела живлення. - Зверніться до сервісного центру.

Результати миття незадовільні

Посуд брудний.	Фільтри засмічені.	Очистьте фільтри.
	Фільтри зібрані та встановлені неправильно.	Переконайтеся, що фільтри правильно зібрані та встановлені.
	Коромисла-розбризкувачі засмічені.	Видаліть залишки їжі тонким гострим предметом.
	Програма не придатна для цього типу завантаження й залишків їжі.	Переконайтеся, що програма придатна для певного типу завантаження та залишків їжі.
	Неправильне розташування предметів у кошиках. Вода не може вимити всі предмети.	Переконайтеся, що предмети в кошиках розташовані правильно, і що вода може легко помити всі предмети.
	Коромисла-розбризкувачі не можуть вільно обертатися.	Переконайтеся, що розташування предметів у кошиках правильне, і вони не блокують коромисла-розбризкувачі.
	У дозаторі миючого засобу відсутній миючий засіб або недостатня його кількість.	Перш ніж запускати програму, переконайтеся, що в дозатор додано потрібну кількість засобу для миття.
	Цикл миття був перерваний надовго.	Не відчиняйте дверцята і не вимикайте джерело живлення під час циклу миття.

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Білі смуги, плями або синюватий наліт на склянках і посуді.	Видана дозатором кількість ополіскувача занадто велика.	Зменште видану дозатором кількість ополіскувача. Зверніться до розділу РІЗНІ НАЛАШТУВАННЯ ОПОЛІСКУВАЧА.
	Кількість засобу для миття була занадто великою.	Перш ніж запускати програму, переконайтеся, що в дозатор додано потрібну кількість засобу для миття.
	Використовувані з короткою програмою таблетовані комбіновані засоби для миття (Multitab) можуть не розчинитися повністю.	Вибирайте довшу програму, коли використовуєте таблетовані комбіновані засоби для миття (Multitab).
Засохлі плями від крапель на склянках і посуді.	Доза ополіскувача надто мала.	Збільште видану дозатором кількість ополіскувача. Зверніться до розділу РІЗНІ НАЛАШТУВАННЯ ОПОЛІСКУВАЧА.
	Якість ополіскувача або таблетованих комбінованих засобів для миття (Multitab).	Засіб для чищення занадто старий; замініть його.
Посуд мокрий.	- У програмі не було фази сушіння. - У програмі була фаза низько-температурного сушіння.	Злегка відчиніть дверцята і залишіть їх напіввідчиненими (приблизно на 100 мм), щоб полегшити процес сушіння.
Посуд вологий і матовий.	Дозатор ополіскувача порожній.	Додайте в дозатор ополіскувач і скиньте індикатор ополіскувача.
	Якість ополіскувача або таблетованих комбінованих засобів для миття (Multitab).	Засіб для чищення занадто старий; замініть його.




Економічне й екологічне використання

- ▶ Не рекомендується попередньо мити посуд під проточною водою.
- ▶ Вибирайте програми миття залежно від типу й ступеня забруднення посуду.
- ▶ Обирайте економічну програму ECO для посуду зі звичайним ступенем забруднення.
- ▶ Найбільшу економічну вигоду ви отримаєте при повному завантаженні.
- ▶ Використовуйте лише рекомендовані виробником дозування миючого засобу або ополіскувача.

Програма миття	Есо
Кількість порошкового миючого засобу	24 г на дверцятах
Рівень дозування ополіскувача	d5 (за замовчуванням)
Максимальна кількість комплектів посуду	16
Налаштування пом'якшувача води	H5 (за замовчуванням)
Налаштування висоти верхнього кошика	найнижча позиція

Примітка.

Для підтримки функціональності системи пом'якшення, пом'якшувач необхідно регулярно регенерувати. Ця регенерація відбувається кожні сім циклів програм. Регенерація відбувається від кінця програми полоскання до початку наступної програми. Цей період триває від закінчення програми ополіскування до початку наступної програми. Після завершення процесу ополіскування потрібно ще 0,5 літра води, споживання енергії збільшується менше ніж на 0,0001 кВт·год, а тривалість програми подовжується приблизно на 1 хвилину. На початку наступної програми потрібно додатково 4,5 літра води, споживання енергії збільшується на 0,001 кВт·год, а тривалість програми подовжується приблизно на 3,5 хвилини.

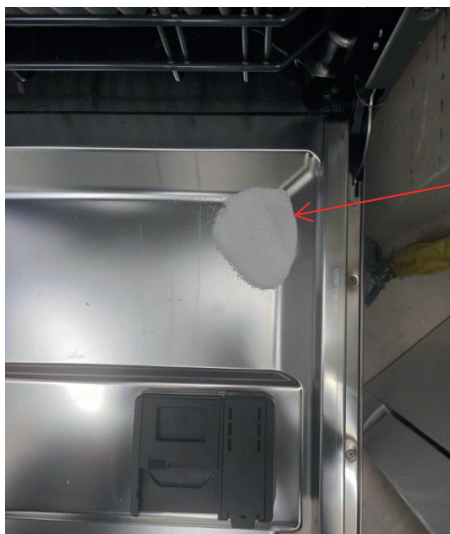

Покладіть миючий засіб у цю зону

Випробувальні інститути та схеми завантаження 16 комплектів




Третій кошик • забруднення



Сервіру-
вальна
ложка

Сервіру-
вальна
ложка

Верхній кошик • забруднення

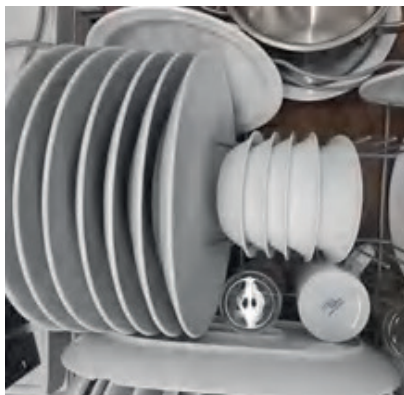

Нижній кошик • забруднення



Назва постачальника або торговельна марка:		Haier		
Адреса постачальника ^(b) :		Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Китай		
Ідентифікатор моделі:		XF 6A2F3X		
Загальні параметри виробу:				
Параметр	Значення	Параметр	Значення	XF 6A2F3X
Номінальна місткість ^(a) (комплектів)	16	Габарити (см)	Висота	85,0
			Ширина	59,8
			Глибина	60,0
EEI ^(a)	43,9	Клас енергоспоживання ^(a)	[A] ^(c)	
Показник ефективності миття ^(a)	1,121	Показник ефективності сушіння ^(a)	1,061	
Енергоспоживання у кВт·год (за цикл) на основі програми “Есо” з використанням холодної води. Фактичне енергоспоживання залежатиме від способу експлуатації приладу.	0,769	Споживання води в літрах (за цикл) на основі програми “Есо”. Фактичне споживання води залежатиме від способу експлуатації приладу й від жорсткості води.	9,5	
Тривалість програми ^(a) (г:хв)	4:40	Тип	[Окремо встановлювана]	
Повітряні акустичні перешкоди ^(a) (дБ(A) відносно 1 пВт)	42	Клас повітряного шумового випромінювання ^(a)	[B] ^(c)	
Вимкнений стан (Вт)	0,50	Режим очікування (Вт)	0,50	
Відкладений пуск (Вт) (якщо застосовується)	4,00	Стан очікування в мережевому середовищі (Вт) (якщо застосовується)	2,00	
Мінімальна тривалість гарантії, пропонована постачальником ^(b) : 24				
Додаткова інформація: -				
Посилання на вебсторінку постачальника, що містить інформацію з пункту 6 Додатка II до Регламенту Європейської комісії (ЄС) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) :				
^(a) Для програми “Есо”.				
^(b) Зміни до цих положень не мають розглядатися як такі, що застосовуються до цілей параграфу 4 статті 4 регламенту (ЄС) 2017/1369.				
^(c) Якщо база даних продукту автоматично створює оптимальний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані.				

Інформація, яку має бути включено до технічної документації

ПАРАМЕТР	ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Споживання енергії за програмою “Есо” (EPEC), округлене до трьох десяткових знаків	кВт-год/цикл	0,769
Споживання енергії за стандартною програмою (SPEC), округлене до трьох десяткових знаків	кВт-год/цикл	1,750
Індекс енергоефективності (EEI)	—	43,9
Споживання води за програмою “Есо” (EPWC), округлене до одного десяткового знака	л/цикл	9,5
Показник ефективності миття (I_C)	—	1,121
Показник ефективності сушіння (I_D)	—	1,061
Тривалість програми “Есо” (T_t), округлена до найближчої хвилини	год:хв	4:40
Споживання електроенергії у вимкненому режимі (P_o), округлене до двох десяткових знаків	Вт	0,50
Споживання електроенергії в режимі очікування (P_{sm}), округлене до двох десяткових знаків	Вт	0,50
Чи містить режим очікування відображення інформації?	—	Ні
Споживання електроенергії в режимі очікування (P_{sm}) в умовах стану очікування в мережевому середовищі (якщо застосовується), округлене до двох десяткових знаків	Вт	/
Споживання електроенергії з відкладеним пуском (P_{ds}) (якщо застосовується), округлене до двох десяткових знаків	Вт	4,00
Повітряне шумове випромінювання	дБ(А) щодо 1 пВт	42