

User manual Heat-Pump-Dryer



HD90-A357U1



Download
the hOn
Smart-Home App.



Haier

CS

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vás provedou bezpečnou a náležitou instalací, stejně jako každodenním používáním a údržbou. Uchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ! – Důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí



Likvidace

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po konci životnosti neměly vyhazovat společně s komunálním odpadem. Oddělte tyto položky od ostatních typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů a předešli případnému poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu.

Uživatelé z domácností by se měly obrátit na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, který jim sdělí podrobnosti ohledně místa a způsobu ekologicky bezpečné likvidace těchto položek. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly likvidovat společně s ostatním průmyslovým odpadem.



VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič je naplněn chladivem R290. Hořlavý materiál, hrozí nebezpečí požáru.

VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo v konstrukci pro vestavění.

VAROVÁNÍ: Nepoškodte okruh chladiva.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

V zájmu zajištění bezpečnosti při likvidaci staré sušičky odpojte síťovou zástrčku od zásuvky, odřízněte napájecí kabel a zničte jej společně se zástrčkou. Rozeberte závěsy nebo zámek dveří, aby se děti nemohly zavřít uvnitř spotřebiče.




VAROVÁNÍ!

Spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, například přes časovač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

1 - Bezpečnostní informace	4
2 - Obrázky instalace	7
3 - Určené použití	8
4 - Popis výrobku	9
5 - Ovládací panel	10
6 - Programy	15
7 - Spotřeba	16
8 - Návrhy a tipy	17
9 - Každodenní používání	19
10 - Čištění a údržba	23
11 - Řešení problémů	25
12 - Instalace	27
13 - Technické údaje	30
14 - APLIKACE hOn	31
15 - Zákaznický servis	33



Stáhněte
si aplikaci





VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- ▶ Vždy přemísťujte spotřebič nejméně ve dvou osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- ▶ Zabraňte dětem mladším tří let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- ▶ Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- ▶ Zajistěte, aby byla místnost suchá a dobře větraná. Teplota okolí by měla být mezi 5 °C a 35 °C.
- ▶ Nezakrývejte žádné větrací otvory v základně kobercem nebo podobným předmětem.
- ▶ Udržujte prostor kolem sušičky v čistém stavu bez prachu a textilních vláken.
- ▶ Před použitím spotřebiče se ujistěte, že uvnitř je pouze prádlo a žádná domácí zvířata nebo děti.
- ▶ Dotýkejte se síťové zástrčky pouze suchýma rukama a nedotýkejte se spotřebiče, ani ho nepoužívejte, když jste bosí nebo máte mokré ruce či nohy.
- ▶ Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- ▶ Nepřekračujte jmenovitou velikost náplně.
- ▶ Vyjměte veškerý obsah kapes, například zapalovače a zápalky.
- ▶ Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů dodaných s konkrétním prostředkem.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte žádné hořlavé spreje ani hořlavý plyn.
- ▶ Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- ▶ Za provozu se nedotýkejte zadní strany a bubnu, jsou horké.

**VAROVÁNÍ!****Každodenní používání**

- ▶ Nepoužívejte spotřebič k sušení následujících kusů prádla:
 - ▶ Nevyprané kusy prádla.
 - ▶ Kusy prádla kontaminované hořlavými látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, technický benzín, motorový benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk, prostředky na odstraňování vosku nebo jiné chemikálie. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Tkaniny znečištěné látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk a prostředky na odstraňování vosku se musí před vložením do sušičky vyprat v pračce s větším množstvím pracího prostředku.
 - ▶ Kusy obsahující polstrování nebo výplň (např. polštáře, bundy), protože výplň se může dostat ven a hrozí nebezpečí vznícení.
 - ▶ V sušičce se nesmí sušit například oděvy z molitanu (pěnového latexu), sprchovací čepice, pogumované tkaniny nebo polštáře naplněné molitanem.
- ▶ Nepijte kondenzát.
- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru textilního prachu nebo filtru kondenzátoru, ani s poškozeným filtrem.
- ▶ Upozorňujeme, že poslední část cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), aby bylo jisté, že prádlo uvnitř bude mít nižší teplotu, která nezpůsobí poškození.
- ▶ Nenechávejte běžící spotřebič delší dobu bez dozoru. Pokud se potřebujete vzdalit na delší dobu, je nutné přerušit cyklus sušení vypnutím spotřebiče a odpojením síťového napájení.
- ▶ Nevypínejte spotřebič, dokud neskončí cyklus sušení. Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo rozptýlit teplo.
- ▶ Po každém programu sušení vypněte spotřebič, abyste šetřili elektrickou energii a zajistili bezpečnost.

Údržba/čištění

- ▶ Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- ▶ Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení.












VAROVÁNÍ!

Údržba/čištění

- Po každém programu vyčistěte filtr textilních vláken a filtr kondenzátoru (viz „10 - Čištění a údržba“ na straně 23).
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.

Instalace

- Umístěte spotřebič na takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek.
- Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém hrozí nebezpečí úniku vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. Dojde-li k úniku vody, přerušete napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- Spotřebič instalujte a používejte pouze na místě s teplotou vyšší než 5 °C.
- Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumísťujte ho blízko zdrojů tepla (např. sporáků, ohříváčů).
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
- Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven trojpólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní trojpólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.

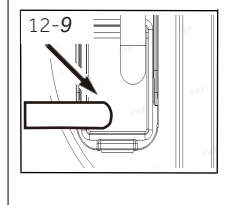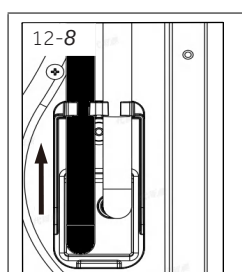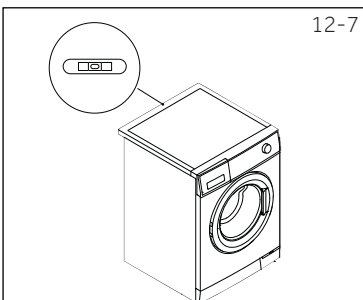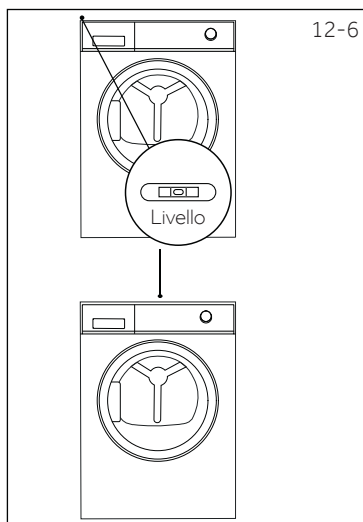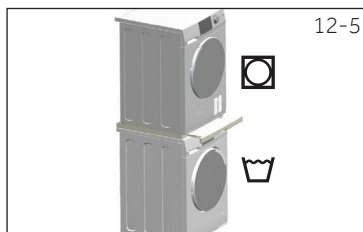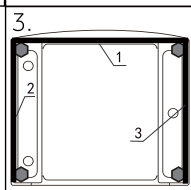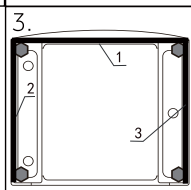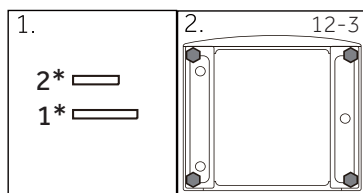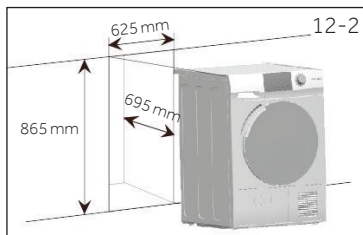

Určené použití

Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.

Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ **Úplné odstředění:** Odstřed'te prádlo na maximální otáčky.
- ▶ **Maximální náplň:** Používejte maximální náplň podle tabulky programů, ale nepřepĺňujte sušičku. Chcete-li využít maximální náplň, prádlo určené k sušení do stavu „**PŘIPRAVENO k oblečení**“ lze nejprve snadno sušit s „**Připomínkou žehlení**“. Až program skončí, vyjměte prádlo, které se má vyžehlit, a nechte zbylé prádlo usušit až do konce.
- ▶ **Uvolněte zamotané prádlo:** Vytřepejte prádlo, než ho vložíte do sušičky.
- ▶ **Zamezte přesušení:** Je třeba zamezit přesušení. Vyberte vhodný program a odpovídající úroveň sušení.
- ▶ **Aviváž není nutná:** Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude nadýchané a měkké.
- ▶ **Čištění filtrů textilního prachu:** Po každém cyklu vyčistěte filtry textilního prachu.
- ▶ **Větrání:** Zajistěte, aby měl spotřebič náležitě větrání (viz „12 - Instalace“ na straně 27).
- ▶ **Opětovné použití kondenzátu:** Zachycený kondenzát lze použít v napařovací žehličce. Předtím by se měl procedit jemným sítkem nebo papírovým filtrem na kávu. Filtř by měl zachytit i ty nejmenší částčky.

**Poznámka**


Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

4.1 Obrázek spotřebiče

Přední strana (obr. 4-1):



Zadní strana (obr. 4-2):

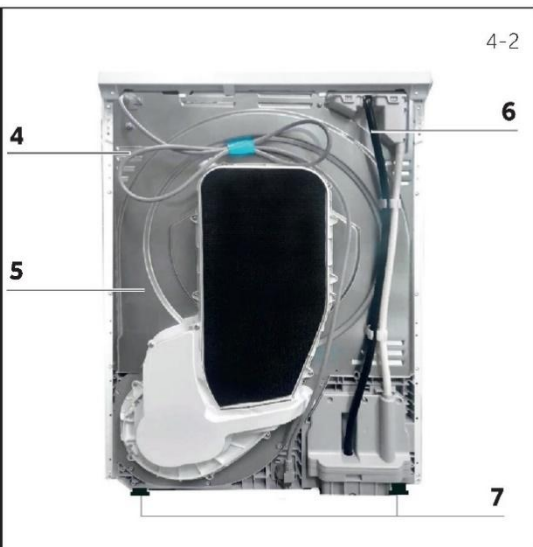



- 1 Zásobník na vodu
- 2 Dvířka sušičky
- 3 Ovládací panel

- 4 Napájecí kabel
- 5 Zadní deska
- 6 Vypouštěcí otvor
- 7 Nastavitelné nohy

4.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu (obr. 4.3):

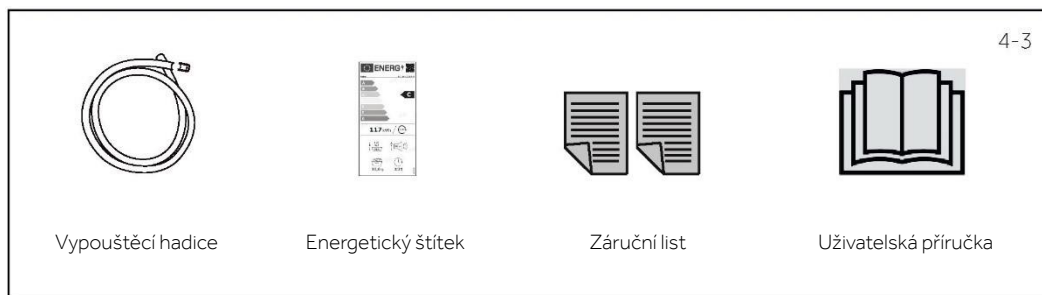

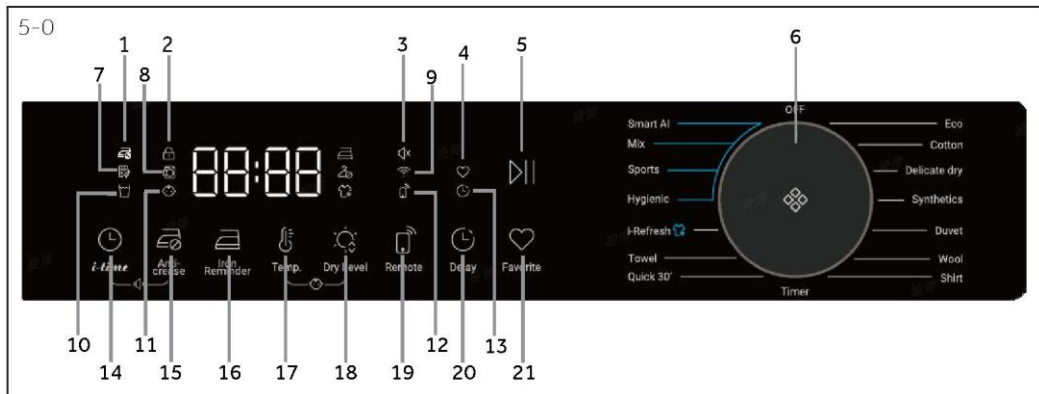

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kontrolka proti pomačkání | 7. Kontrolka čištění filtru | 12. Kontrolka dálkového ovládání | 17. Tlačítko Teplota |
| 2. Kontrolka zámku dvířek | 8. Kontrolka otevření dvířek | 13. Kontrolka prodlevy | 18. Tlačítko Úroveň sušení |
| 3. Kontrolka vypnutí zvuku | 9. Kontrolka Wifi | 14. Tlačítko i-time | 19. Tlačítko Dálkové ovládání |
| 4. Kontrolka oblíbené funkce | 10. Kontrolka Vyprázdnit zásobník | 15. Tlačítko Proti pomačkání | 20. Tlačítko Prodleva |
| 5. Tlačítko Start/Pauza | 11. Kontrolka dětského zámku | 16. Tlačítko Připomínka žehlení | 21. Tlačítko Oblíbené |



5.1 Kontrolka proti pomačkání

Funkce Proti pomačkání (obr. 5-1) pomáhá odstraňovat záhyby z prádla. Po skončení cyklu sušení se bude buben otáčet, aby se prádlo rozprostřelo, takže se nemusíte obávat, že ho zapomenete vyndat.



5.2 Kontrolka zámku dvířek (platí pro 12 kg)

Signalizace silného elektrického zámku dvířek. Když svítí tato ikona (obr. 5-2), dvířka spotřebiče nelze otevřít.



5.3 Kontrolka vypnutí zvuku

Zvuková signalizace je standardně zapnutá. Po skončení programu se ozvou tóny. Zvuková signalizace konce programu: Ozývá se každých 5 minut. Za provozu se aktivuje alarm a bude se ozývat každých 16 minut, aby upozornil uživatele. Vyobrazení je na obr. 5-3.



5.4 Kontrolka oblíbené funkce

Za normálních okolností tato ikona nesvítí. Když je vybrán program uložený v paměti, ikona (obr. 5-4) se rozsvítí.

5.5 Tlačítko Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 5-5) spustíte cyklus sušení. Dalším stisknutím tlačítka pozastavíte cyklus sušení. Dalším stisknutím pokračujte v cyklu.



5.6 Vypínač/volič programů

Zapněte vypínač a voličem programů (obr. 5-6) vyberte jeden ze 14 programů. Rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Další informace najdete v části "6 - Programy" na straně 15.



5.7 Kontrolka čištění filtru

V normálních podmínkách nesvítí. Když je doba sušení delší než 30 min, program po skončení vstoupí do konečné fáze a kontrolka (obr. 5-7) bliká. Jednotlivé kroky čištění najdete v části „10.1 Čištění filtru textilního prachu“ na straně 23 nebo „10.2 Čištění filtru kondenzátoru“ na straně 23.



5.8 Kontrolka otevření dvířek

Pokud jsou otevřená dvířka, rozsvítí se tato kontrolka (obr. 5-8). Uživatel by měl zavřít dvířka, pak bude moci spustit cyklus sušení.



5.9 Kontrolka Wifi

Během konfigurování sítě kontrolka Wifi bliká (0,5 s svítí, 0,5 s nesvítí) a po úspěšném nakonfigurování sítě zůstane tato ikona (obr. 5-9) svítit.



5.10 Kontrolka prázdného zásobníku

Tato kontrolka má připomenout uživateli, že je třeba vyprázdnit zásobník na vodu (obr. 5-10).

Důležité: Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.



5.11 Kontrolka dětského zámku

Po aktivaci dětského zámku nebudou reagovat žádná tlačítka kromě funkce vypnutí a při stisknutí se ozve signál neplatného úkonu. Zároveň se na displeji zobrazí „cLoK“. **Vyobrazení je na obr. 5-11.**





5-12

5.12 Kontrolka dálkového ovládání

Tato ikona (obr. 5-12) se rozsvítí po úspěšné konfiguraci funkce Dálkové ovládání. Chcete-li ji vypnout, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Sušení Smart AI

Funkce Sušení Smart AI v aplikaci hOn optimalizuje cykly sušení pro smíšené náplně (bavlna, syntetika).

Aktivací této funkce můžete vybrat požadovanou úroveň sušení: „**Pro uložení do skříně**“ nebo „**Připraveno k oblečení**“. Během cyklu odešle spotřebič oznámení do aplikace hOn, až dosáhne úrovně „**Suché k žehlení**“ – jedná se o fázi, ve které je lehčí prádlo již suché.

V tomto okamžiku můžete otevřít dvířka, vyjmout suché prádlo, potom zavřít dvířka a stisknutím tlačítka „**Obnovit**“ pokračovat v cyklu sušení zbývajících kusů prádla. Tento postup vám umožní dokončit sušení v jediném cyklu namísto spouštění dvou samostatných cyklů, což šetří čas i energii.



Poznámka

Tato funkce je k dispozici z aplikace hOn. Před použitím této funkce je zapotřebí spárovat sušičku s aplikací hOn.



5-13

5.13 Kontrolka prodlevy


V normálních podmínkách nesvítí. Po výběru prodlevy zůstane nepřetržitě svítit (obr. 5-13) a v průběhu prodlevy vždy svítí.



5-14

5.14 Tlačítko i-time

Podržení tlačítka (obr. 5-14) na 3 sekundy upravte délku programu; hodnota času se bude zvyšovat rychlostí přibližně jedné jednotky za 0,25 sekund.

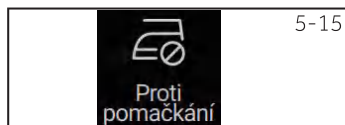


5-15

5.15 Tlačítko Proti pomačkání

Označuje režim, ve kterém sušička suší prádlo a provádí nepřetržitě pohyby, aby sušené prádlo dlouho nezůstávalo na jedné hromadě, což by způsobilo značné pomačkání. Vyobrazení je na obr. 5-15.

5.16 Tlačítko Připomínka žehlení

Slouží k zapínání a vypínání funkce žehlení. Výchozí stav je vypnuto. Vyobrazení je na obr. 5-16.



5.17 Tlačítko Teplota

Toto tlačítko je určeno k upravování teploty sušení podle osobních potřeb nebo požadavků. Stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-17) nastavte požadovanou teplotu sušení. Existují 4 úrovně, jimž odpovídají následující zobrazení:



- ☰ -3 Vysoká teplota.
- ☷ -2 Střední teplota.
- ☶ -1 Nízká teplota.
- ☰☷☶ Chladný vzduch.

5.18 Tlačítko Úroveň sušení

Stisknutím tlačítka (obr. 5-18) nastavte konečný obsah vlhkosti v prádle na konci cyklu. Na displeji se zobrazuje:



Žehlení



Připraveno
k oblečení



Pro uložení
do skříně


5.19 Tlačítko Dálkové ovládání

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete dálkové ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace hOn (obr. 5-19).




5.20 Tlačítko Prodleva


Funkce prodlevy umožňuje uživatelům odložit čas spuštění cyklu (od 1 do 12 hodin). Po aktivaci se rozsvítí ikona (obr. 5-20).



5.21 Tlačítko Oblíbené

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka (obr. 5-21) na 3 sekundy v pohotovostním režimu uložíte aktuální program do paměti.





5.22 Zvuková signalizace

Chcete-li zapnout zvukovou signalizaci, v pohotovostním režimu současně stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítka „**i-time**“ + „**Protí pomačkání**“. Po zapnutí se zobrazí „ZAPNUTO“, ale ikona zvukové signalizace se nerozsvítí. Po vypnutí se zobrazí „VYPNUTO“ a ikona zvukové signalizace bude nepřetržitě svítit. Vyobrazení je na obr. 5-22.



5.23 Dětský zámek

Po zapnutí stiskněte za chodu současně na 3 sekundy tlačítka „**Teplota**“ + „**Prodleva**“, abyste aktivovali dětský zámek (obr. 5-23). Dalším stisknutím stejné kombinace tlačítek na 3 sekundy ho deaktivujte. Jakmile je aktivován dětský zámek, žádné z dotykových tlačítek (kromě vypínače) nebude reagovat a po neplatném úkonu se ozve výstražný zvukový signál. Na digitálním displeji se zobrazí „**clock**“ (obr. 5-24).



Poznámka

1. Dětský zámek zůstane aktivní i po vypnutí a opětovném zapnutí spotřebiče.
2. Když se za chodu otevrou dvířka a potom se zavřou, je nutné uvolnit dětský zámek, než bude možné znovu spustit spotřebič.
3. Po skončení běhu programu se dětský zámek uvolní.

• Ano ○ Volitelně* / Ne

 Program	Max. náplň kg	VOLITELNÉ MOŽNOSTI					
	HD90-A357U1	i-time	Proti pomáčkání	Připomínka k žehlení	Teplota	Úroveň sušení	Prodleva
Eco**)	9	/	•	•	○	•	•
Bavlna	4	/	•	•	○	•	•
Jemné	1	/	•	/	/	/	•
Syntetika	3,5	/	•	•	○	•	•
Přikrývky	2	•	•	/	•	/	•
Vlna	4	•	/	/	/	/	•
Košile	2,5	/	•	•	○	•	•
Časovač	-	•	•	/	•	/	•
Rychlý 30'	1	/	/	/	•	/	•
Ručníky	4	/	•	/	○	•	•
Osvěžení párů	1	•	/	/	○	/	/
Hygienický	3	/	•	/	/	/	•
Sportovní	3,5	/	•	/	○	•	•
Smíšené	4	/	•	•	○	•	•
Smart AI	3	/	•	•	○	•	•

*) Volitelně – znamená, že nejsou k dispozici všechny úrovně, podrobnosti najdete na displeji aktuálního spotřebiče.

**) Nastavení zkušební programu podle normy EN 61121, při sušení plně náplně pomocí programu Eco doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.

Technologie tepelného čerpadla

Kondenzační sušička s výměníkem tepla vyniká svou účinností s ohledem na spotřebu energie. Toto jsou informativní hodnoty stanovené za standardních podmínek. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na přepětí a podpětí, typu tkaniny, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti a aktuální náplni.

Z hlediska spotřeby energie je Eco nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla. Plnění sušičky na maximální kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie.

Uvedené hodnoty pro jiné programy než Eco jsou pouze orientační. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na velikosti náplně, typu textilu, složení prádla, zbytkové vlhkosti v textilu, úrovni sušení, podmínkách prostředí a aktivaci dalších funkcí.

Orientační informace (podle nařízení Komise (EU) 2023/2533):

Program	Kapacita (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Doba trvání programu (h:min)
Eco*	9	1,92	3:07
Eco	4,5	1,01	1:45
Bavlna suché k žehlení	4,5	0,78	1:52
Bavlna připraveno k oblečení	4,5	0,91	2:39
Syntetika suché k žehlení	4,5	0,55	1:17
Syntetika připraveno k oblečení	4,5	0,59	1:34
Vlna	1	0,44	0:30

* Emise hluku šířeného vzduchem během cyklu sušení: 64 dB.

Více informací o energetických štítcích podle definice v nařízení (EU) 2023/2534 lze nalézt na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, kde lze vyhledat identifikační značku modelu uvedenou v poli Model na štítku výrobku nalepeném na výrobku.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, co nejvíce ho odstřed'te.
- ▶ Nepřetěžujte sušičku.
- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, vytřepejte ho, aby se uvolnilo.
- ▶ Zvolte vhodný program sušení. Zajistěte, aby se prádlo nesusilo déle, než je nutné.
- ▶ Ujistěte se, že používáte sušičku s vyčištěnými filtry.

8.1 Škrobené prádlo

Škrobené prádlo zanechává na bubnu vrstvu škrobu a není vhodné pro sušičku.

8.2 Aviváž

Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude měkké a nadýchané.

8.3 Prádlo ošetřené prostředkem Soft Care

Používání prádla ošetřeného prostředkem „Soft Care“ může vést ke vzniku povlaku na filtrech textilního prachu. Může to způsobit ucpání filtrů. V takových případech doporučujeme buď nepřidávat prádlo ošetřené prostředkem Soft Care, nebo zvolit jinou značku. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

8.4 Malé náplně

V případě menšího množství než 1,0 kg by se měl vybrat program „Časovač“, protože někdy se stává, že snímač není schopen zjistit úroveň sušení malé náplně.

8.5 Ochrana proti pomačkání

Když nastavíte funkci Proti pomačkání a pokud se po skončení cyklu nevyjme prádlo, buben se občas pootočí, aby se předešlo vzniku záhybů.

8.6 Zbývající čas

Délka programu je ovlivňována následujícími faktory: typ tkaniny, velikost náplně, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušení, stejně jako rychlost odstředování během praní. Tyto faktory jsou v průběhu programu zaznamenávány elektronikou a podle toho se koriguje zbývající čas.

8.7 Velmi velké kusy

Pokud po skončení cyklu není dosaženo požadované úrovně sušení, uvolněte prádlo a znovu jej vysušte s použitím časovaného programu (**ČASOVAČ**).

8.8 Velmi jemné tkaniny

Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, stejně jako hedvábné punčochy a spodní prádlo by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

8.9 Pletené prádlo a tkaniny

Pro sušení pleteného prádla a tkanin doporučujeme používat program Jemné, aby se zamezilo přesušení.

8.10 Oblečení z výprodeje

Před sušením se doporučuje zavřít zip a obrátit prádlo naruby, aby se zamezilo přesušení.

8.11 Kovové ozdoby

Pokud jsou na oblečení kovové ozdoby a plastové cvočky, před sušením by se měly správně zabalit, aby nenarážely do bubnu a nepoškodily ho.

8.12 Zvukový signál

Zvukový signál může být aktivován:


- ▶ Když je plný zásobník na vodu.
- ▶ Když dojde k poruše.

Dále lze vybrat zvukový signál také pro následující případy:

- ▶ Na konci programu.
- ▶ Po stisknutí tlačítka.
- ▶ Při otáčení voliče programů.


9.1 Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 9-1). Viz také část „2 - Obrázky instalace“ na straně 7.
2. Ujistěte se, že:
 - ▶ Zásobník na vodu je prázdný a správně nainstalovaný (obr. 9-2).
 - ▶ Filtr textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-3).
 - ▶ Filtr kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-4).

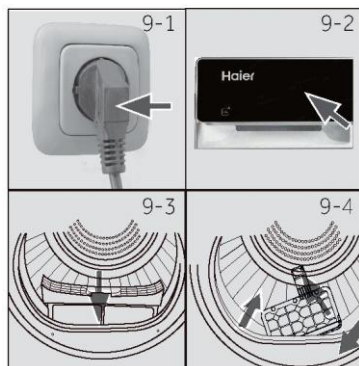

9.2 Příprava prádla

- ▶ Roztřídte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atd.). Sušte pouze prádlo, které bylo odstředěno.
- ▶ Vyndejte z kapes všechny ostré nebo hořlavé předměty, například klíče, zapalovače a zápalky. Odstraňte tvrdé ozdobné předměty, například brože.
- ▶ Zapněte zipy, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a vložte menší kusy, například ponožky, podprsenky atd., do síťového vaku.
- ▶ Rozložte objemné kusy, například prostěradla, ubrusy atd.
- ▶ Řiďte se pokyny na štítcích prádla a sušte jen oděvy určené k sušení v sušičce.

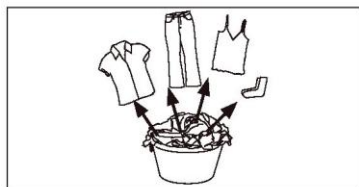

Tipy

- ▶ Oddělte bílé prádlo od barevného.
- ▶ Ložní prádlo a povlaky na polštář by měly mít zapnuté knoflíky, aby uvnitř neuvízly malé kusy prádla.
- ▶ Zapněte zipy a háčky a zavažte volné řemínky bez kovových součástí, šňůrky zástěr atd.
- ▶ Před vložením do sušičky odstraňte volné kovové součásti oděvů, například kovové knoflíky.
- ▶ Nepřesušujte nežehlivé prádlo. Hrozí nebezpečí pomačkání. Dokončete sušení na vzduchu.
- ▶ Prádlo jako pletené oblečení se někdy může přesušit. Vždy se doporučuje zvolit úroveň sušení „Pro žehlení“.
- ▶ Pro předsušené vícevrstvé oděvy nebo konečné sušení by se měl použít časovaný program (ČASOVAČ).

Referenční náplň	Složení	Průměrná hmotnost na kus
Prostěradlo (jedno)	Bavlna	Přibl. 800 g
Oděvy ze smíšených tkanin	/	Přibl. 800 g
Bundy	Bavlna	Přibl. 800 g
Džíny	/	Přibl. 800 g
Montérky	Bavlna	Přibl. 950 g
Pyžama	/	Přibl. 200 g
Košile	/	Přibl. 200 g
Ponožky	Smíšené tkaniny	Přibl. 50 g
Trička	Bavlna	Přibl. 150 g
Spodní prádlo	Smíšené tkaniny	Přibl. 70 g

9.3 Vkládání prádla do spotřebiče

- Vkládejte předem roztríděné a uvolněné prádlo.
- Nepřepřuhujte.
- Pečlivě zavřete dvířka. Ujistěte se, že oděvy nejsou přivřené.



POZOR

Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.

9.4 Plnění sušičky

1. Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
2. Zapněte sušičku otočením voliče (obr. 9-5).



Upozornění

Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

9.5 Nastavení a spuštění programu

1. Otáčením voliče programů (obr. 9-6) vyberte požadovaný program.
2. Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Prodleva. Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 9-6a).



9.6 Vyjímání a přidávání oděvů


Chcete-li vyjmout nebo přidat oděvy, program lze kdykoli přerušit:

- ▶ Stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**“. V případě otevření dvířek se přeruší cyklus.
Při vyjímání nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubny nebo samotné oděvy mohou být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.
- ▶ Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**“.

9.7 Konec cyklu sušení

Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví. Na displeji se asi na 5 sekund zobrazí **End**. Otevřete dvířka sušičky a vyjměte oblečení. Pokud se oblečení nevyjme, automaticky se spustí funkce Proti pomačkání a na displeji se bude zobrazovat **000** (tato funkce je k dispozici pouze pro některé programy).

1. Otočením ovladače vypnete sušičku (obr. 9-7).
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 9-7a).
3. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 9-7b).
4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 9-7c).
5. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 9-7d).

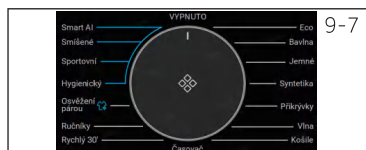


9-7




9-7a



9-7b

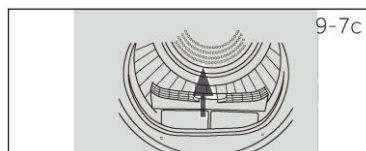

9-7c

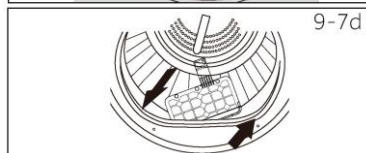

9-7d



VAROVÁNÍ!

Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.


Tabulka ošetřování prádla

Praní					
	Pratelné do 95 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, šetrný postup
	Pratelné do 40 °C, normální postup		Pratelné do 40 °C, šetrný postup		Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
	Pratelné do 30 °C, normální postup		Pratelné do 30 °C, šetrný postup		Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
	Perte v ruce, max. 40 °C		Neperte		
Bělení					
	Lze bělit jakýmkoli prostředkem		Pouze kyslík/bez chlóru		Nebělte
Sušení					
	Lze sušit v sušičce při normální teplotě		Lze sušit v sušičce při nižší teplotě		Nesušte v sušičce
	Sušení na šňůře		Sušení naplocho		
Žehlení					
	Žehlete při maximální teplotě do 200 °C		Žehlete při střední teplotě do 150 °C		Žehlete při nízké teplotě do 110 °C bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
	Nežehlete				

10.1 Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu.


1. Vymějte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 10-1).
2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 10-1a).
3. Odstraňte z filtru zbytky textilního prachu (obr. 10-1b).
4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 10-1c).

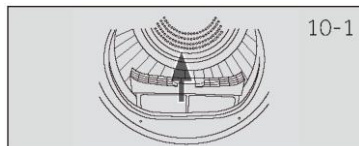


10-1



10-1a

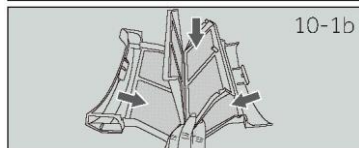

10-1b

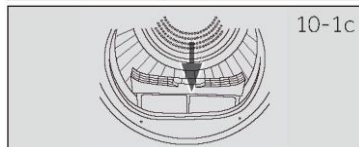


10-1c


10.2 Čištění filtru kondenzátoru

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.


1. Otevřete dvířka (obr. 10-2).
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z předního kanálu (obr. 10-2a).
3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 10-2b).
4. Oddělte houbový filtr od filtru kondenzátoru a odstraňte z něj všechny zbytky (obr. 10-2c).
5. Opět nainstalujte houbu do filtru kondenzátoru a vložte ho zpět do kanálu.

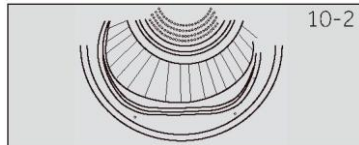


10-2

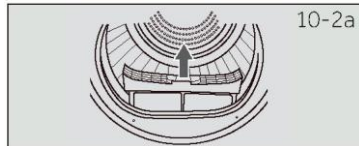

10-2a

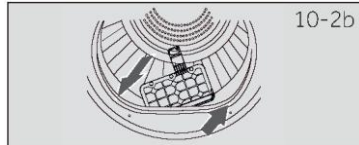

10-2b

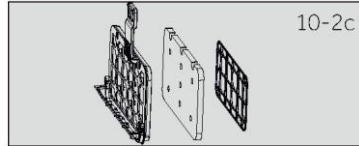

10-2c

Upozornění

Při čištění filtrů je nutné vyhodit textilní prach do odpadkového koše; nesmí se splachovat do odpadu, aby se zamezilo šíření mikroplastů do systému odpadních vod. Čistěte filtr pravidelně, abyste dosáhli optimální účinnosti sušení. Zanesený filtr může vést k prodloužení cyklů sušení, což může zvýšit spotřebu energie.



10.3 Vyprázdněte zásobník na vodu

Během provozu se pára kondenzuje na vodu a shromažďuje se v zásobníku na vodu. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.

1. Vytáhněte zásobník na vodu z držáku (obr. 10-3).



2. Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 10-3a).



3. Nainstalujte zásobník na vodu zpět do sušičky (obr. 10-3b).

Upozornění

Vodu nepoužívejte k pití ani ke zpracování potravin.

10.4 Sušička

Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

10.5 Buben

Po nějaké době provozu se uvnitř bubnu vytvoří neviditelná vrstva z mikročástiček vápníku a minerálních látek obsažených ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. Zkontrolujte všech-
ny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz část
„15 – Zákaznický servis“ na straně 33.



VAROVÁNÍ!

- Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepat-
říčné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
- Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo
pracovníci s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Řešení problémů s kódem na displeji

Kód	Příčina	Řešení
F2	Závada vypouštěcího čerpadla / závada hladinového spínače	Kontaktujte zákaznický servis.
F32	NTC2 je rozpojený nebo porouchaný	Kontaktujte zákaznický servis.
F33	NTC3 je rozpojený nebo porouchaný	Kontaktujte zákaznický servis.
F4	Abnormální ohřev	Kontaktujte zákaznický servis.
FC0	Vnitřní chyba sběrnice	Kontaktujte zákaznický servis.
FH	Alarm vadné konfigurace IoT	Kontaktujte zákaznický servis.

Jestliže se chybové kódy objevují znovu i po přijetí příslušných opatření, vypněte spotřebič,
odpojte napájení a obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů bez kódů na displeji

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Sušička neběží.	- Špatné připojení napájení. - Výpadek napájení. - Není nastaven žádný program sušení. - Zařízení není zapnuté. - Zásobník na vodu je plný. - Dvířka nejsou správně zavřená.	- Zkontrolujte připojení k síťovému napájení. - Zkontrolujte napájení. - Nastavte nějaký program sušení. - Zapněte zařízení. - Vyprázdňte zásobník na vodu. - Zavřete správně dvířka.
Sušička neběží a na displeji se zobrazuje End .	Prádlo dosáhlo úrovně sušení stanovené nastavením programu.	Zkontrolujte, zda je program správně nastavený.
Sušení trvá příliš dlouho a výsledky jsou neuspokojivé.	- Program není správně nastaven. - Filtr je zanesený. - Výparník je ucpaný. - Sušička je přetížena. - Prádlo je příliš mokré. - Odvětrávací potrubí je ucpané.	- Ujistěte se, že je program správně nastavený. - Vyčistěte filtrační síto. - Vyčistěte výparník. - Snižte množství prádla. - Před sušením úplně odstřed'te prádlo. - Zkontrolujte a vyčistěte odvětrávací potrubí.
Zbývajíc čas na displeji se zastavil nebo přeskakuje.	Zbývajíc čas bude nepřetržitě upravován na základě následujících faktorů: - Tkanina prádla. - Hmotnost náplně. - Stupeň vlhkosti prádla. - Teplota okolí.	Automatické upravování je běžný jev.

**Upozornění**

Všechny obrázky týkající se instalace lze nalézt na začátku této příručky.

12.1 Příprava

- ▶ Nejprve odstraňte všechny obalový materiál včetně polystyrenové základny. Při odstraňování obalového materiálu mohou být patrné vodní kapky. Jedná se o normální jev v důsledku vodní zkoušky ve výrobním závodě.

**Upozornění**

Zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí. Chcete-li informace o sběrných místech, obraťte se na prodejce nebo místní úřady.

**VAROVÁNÍ!**

Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

12.2 Přeprava a doba čekání

Přepravujte spotřebič pouze ve vodorovné poloze. V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného potrubního systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechny olej natekl zpět do kapsle.

12.3 Umístění spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch. Nastavte nohy na požadovanou výšku (obr. 12-1).

12.4 Instalace pod pracovní desku

Rozměry výklenku by se měly přinejmenším shodovat s vyobrazenými rozměry (obr. 12-2).

1. Umístěte spotřebič vedle otvoru. Ujistěte se, že všechny přípojky jsou snadno přístupné a funkční.
2. Nastavte všechny nohy tak, abyste dosáhli stabilní vodorovné polohy.
3. Opatrně nainstalujte spotřebič do výklenku.
4. Zajistěte dostatečné větrání.

VOLITELNÉ: nainstalujte podložky snižující hlučnost

1. Po otevření obalu naleznete podložky snižující hlučnost. Slouží ke snížení hlučnosti (obr. 12-3).
2. Položte sušičku na boční stranu plnicím otvorem nahoru a spodní stranou směrem k uživateli.
3. Vyndejte podložky snižující hlučnost a odstraňte ochrannou fólii z oboustranného lepidla na spodní straně; umístěte podložky snižující hlučnost pod skříň sušičky, jak je znázorněno na obrázku 3 (delší podložku do polohy 1 a dvě kratší do poloh 2 a 3). Nakonec postavte pračku zpět do vzpřímené polohy.

12.5 Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.
- **Pouze pro Spojené království:** Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A.

Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-4).



VAROVÁNÍ!

Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!


12.6 Umístění sušičky na pračku

Sušičku je možné umístit na pračku (obr. 12-5).

Ne každá pračka je pro tento účel vhodná.

Informace o umístění na sebe a odpovídající montážní sada jsou k dispozici u místního prodejce.

Sada se dodává s montážními pokyny, které podrobně popisují jednotlivé kroky instalace.

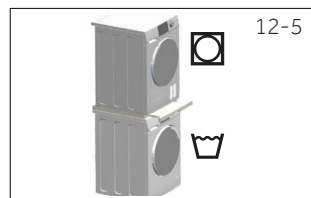

12.7 Vyrovnání sušičky

Je DŮLEŽITÉ vyrovnat sušičku, aby bylo jisté, že poběží účinně s minimální hlučností. Sušička by měla být vyrovnána, aby stála rovnoměrně na všech čtyřech nohách. Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.

Předozadní vyrovnání sušičky (obr. 12-4):

- Umístěte vodováhu na levou stranu.
- Seříd'te přední levou nohu (vysuňte ji dolů).
- Opakujte totéž s pravou nohou.

Stranové vyrovnání sušičky (obr. 12-5):

- Umístěte vodováhu doprostřed zadní strany sušičky.
- Seřizujte zadní nohy, dokud nebude sušička stranově vyrovnána.
- Nikdy nevyšroubujte celé nohy z pouzder.

Dvakrát zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná:

- Umístěte vodováhu doprostřed přední strany sušičky.
- Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.
- Pokud není sušička vyvážená, opakujte výše uvedené kroky.

Po vyrovnání by rohy skříně sušičky měly být nad podlahou a sušička se nesmí v žádném směru kývat.

12.7 Vypouštění

Sušička je vybavena kondenzační jednotkou, ve které se během cyklu hromadí voda. Tato voda se hromadí ve vyjímatelném zásobníku na vodu v levé horní části sušičky. Nahromaděnou vodu je nutné vyprázdnit po každém cyklu sušení, nebo můžete sušičku sestavit tak, aby se automaticky vypouštěla pomocí dodané vypouštěcí hadice.

Pokud je to možné, doporučujeme sestavit sušičku s automatickým vypouštěním, zejména při sušení s plnou náplní, aby se vyloučila nutnost vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.


Připojení vypouštěcí hadice

- Vyjměte černou hadici z přípojky na zadní straně sušičky (obr. 12-8).
- Rozviňte vypouštěcí hadici (dodanou se sušičkou) a připojte ji k černé hadici (obr. 12-9).
- Umístěte druhý konec vypouštěcí hadice do vany nebo stoupací trubky.


Další údaje

Napájení (viz typový štítek) – napětí / proud / příkon	(220–240) V/ 50 Hz/ 3,5 A/ 630–650 W
Přípustná teplota okolí	5 °C až 35 °C
Chladivo	R290
Objem	125 g

Rozměry výrobku

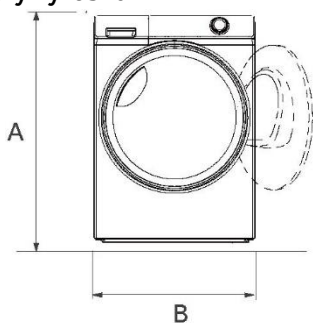

POHLED ZEPŘEDU

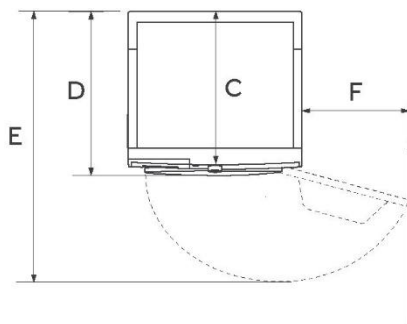

POHLED SHORA STĚNA

ROZMĚRY VÝROBKU

A	Celková výška výrobku mm	845
B	Celková šířka výrobku mm	595
C	Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) mm	652
D	Celková hloubka výrobku mm	685
E	Hloubka s otevřenými dvířky mm	1170
F	Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny mm	186

Poznámka: Přesná výška sušičky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany spotřebiče. Prostor pro instalaci sušičky by měl být alespoň o 30 mm širší, 10 mm hlubší a 20 mm vyšší než její rozměry.



Poznámka: Odchylky

Vzhledem k neustálým aktualizacím aplikace hOn se funkce a rozhraní displeje v aplikaci mohou lišit od následujícího popisu.

14.1 Všeobecné informace

Tento spotřebič je vybaven technologií Wi-Fi pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace hOn.



VAROVÁNÍ!

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v této příručce, i když ovládáte spotřebič prostřednictvím aplikace. Dodržování těchto pokynů má zásadní význam pro bezpečné používání.

14.2 Požadavky

1. **Síť Wi-Fi:** Vyžaduje se směrovač kompatibilní se standardem 802.11b/g/n a pásmem 2,4 GHz. Nejsou podporovány sítě pracující v pásmu 5 GHz a veřejné sítě. Název sítě (SSID) musí mít délku 1 až 31 znaků a heslo musí mít délku 8 až 64 znaků. Možnosti šifrování zahrnují otevřené spojení, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilní zařízení:** Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémy Android, iOS a Huawei, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. **Umístění:** Nainstalujte spotřebič na místo se silným signálem Wi-Fi.

Technické specifikace sítě Wi-Fi:


Frekvence	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. výkon	20 dBm
Standard	IEEE 802.11b/g/n a Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]

14.3 Stažení a instalace aplikace hOn

1. Chcete-li si stáhnout aplikaci, naskenujte níže uvedený kód QR nebo navštivte stránku go.haier-europe.com/download-app.



Stáhněte
hOn si aplikaci

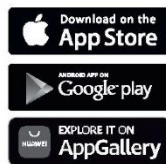

Poznámka: Registrace

Vytvoření profilu (registrace) je nutné pouze při prvním použití nebo v případě, že účet byl odstraněn/deaktivován. Při dalším používání se jednoduše přihlaste zadáním své e-mailové adresy a hesla. V aplikaci zvolte režim DEMO mode, abyste mohli prozkoumat funkce Wi-Fi.

^[1] Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto známek společností Candy Hoover Group Srl je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným majitelům.

14.4 Párování spotřebiče

Poznámka: Domácí síť musí být nastavena na 2,4 GHz; sítě pracující na 5 GHz nejsou podporovány. Ujistěte se, že smartphone je připojen ke stejné 2,4GHz síti Wi-Fi, kterou chcete použít ke konfiguraci spotřebiče.

1. Spustíte aplikaci hOn a vytvoříte nový profil (nebo se přihlaste, pokud již máte profil).
2. Klepněte na možnost Přidat spotřebič a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce smartphonu.

14.5 Aktivace dálkového ovládání

1. Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Zapněte spotřebič.
4. Krátce stiskněte tlačítko „“.
5. Spustíte cyklus prostřednictvím aplikace. Ovládací panel bude deaktivován kromě tlačítek NAPÁJENÍ a START/PAUZA. V průběhu programu bude dostupný pouze dětský zámek.
6. Dálkové ovládání lze aktivovat také během cyklu krátkým stisknutím tlačítka „“.

Poznámka: Ukončení dálkového ovládání: Z aplikace můžete odesílat příkazy po dobu až 24 hodin od aktivace dálkového ovládání.

14.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Během cyklu můžete deaktivovat dálkové ovládání krátkým stisknutím tlačítka „“; cyklus bude pokračovat. V aplikaci můžete sledovat stav cyklu, ale nebudete moci odesílat příkazy (např. zastavit/pozastavit).
2. Chcete-li pokračovat v dálkovém ovládání prostřednictvím aplikace, ujistěte se, že jsou zavřena dvířka, a potom znovu krátce stiskněte tlačítko „“.

14.7 Konec cyklu s dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dálkové ovládání deaktivuje.
2. Po dvou minutách se spotřebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutí modulu Wi-Fi a vymazání přihlašovacích údajů k síti

Chcete-li odstranit uložené informace o síti Wi-Fi a vypnout modul Wi-Fi:

1. Zapněte spotřebič.
2. Aniž spustíte nějaký cyklus, stiskněte tlačítko „“ a držte ho 3 sekundy, dokud se nezobrazí „rESE“.
3. Stiskněte tlačítko „“ a držte ho další 3 sekundy, dokud se nezobrazí „donE“.
4. Konfigurační údaje budou odstraněny. Ukončete postup volbou programu nebo vypnutím spotřebiče.
5. Chcete-li provést novou konfiguraci, odeberte spotřebič z aplikace hOn a zahajte nové párování.

Poznámka: Tento postup použijte pouze v případě, že máte v úmyslu prodat spotřebič.

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly. V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtete část „11 - Řešení problémů“ na straně 25.

Pokud v ní nenajdete řešení, obraťte se na:

- místního prodejce nebo
- navštivte část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde najdete telefonní čísla a časté otázky týkající se aktivace požadavku na servis.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto údaje lze najít na typovém štítku.

Model _____ Sériové č. _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Se všeobecnými dotazy obchodní povahy se v Evropě obračejte na následující adresy:

Evropské adresy společnosti Haier			
Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITÁLIE	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko a Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANĚLSKO	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIE
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené království	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG	Česká republika a Slovensko	Haier Europe CR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika

* Další informace najdete na stránkách www.haier.com

Stáhněte a přečtete si úplnou uživatelskou příručku s podrobnějšími informacemi, která je k dispozici online na adrese:

go.he.services/haier-um

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PSTI

WSH240036PSTI rev. A-HQD

Výrobek

Popis: Sušička s rozhraním Wi-Fi a aplikací hOn
Značka: Haier
Model: podle přílohy
Katalogové číslo: podle přílohy
Vyrobeno v: ČLR

Výrobce

Název: Shanghai Haier washing machine Co., Ltd
Adresa: Haier Industrial Park , No. 1 Haier Road , Qingdao , P.R.C.

Toto prohlášení o shodě bylo vyhotoveno výrobcem výrobku.

Podle názoru výrobce splňuje podmínky předpokládané shody v dodatku 2 nařízení „Zabezpečení výrobků a telekomunikační infrastruktura (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023“:

- ustanovení 5.1-1 a 5.1-2 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Hesla*;
- ustanovení 5.2-1 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Informace o způsobu ohlašování bezpečnostních problémů*;
- ustanovení 5.3-13 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Informace o minimálních intervalech bezpečnostních aktualizací*.

Stanovená doba podpory je minimálně dva roky od data koupě výrobku.

Jakákoli neoprávněná úprava výrobku ruší platnost tohoto prohlášení.

Podepsáno za a jménem Qingdao Haier Jiaonan Washing Machine Co. Ltd

Qingdao, 20. března 2024



Zhang Teng
Overseas EU Product Manager



Haier