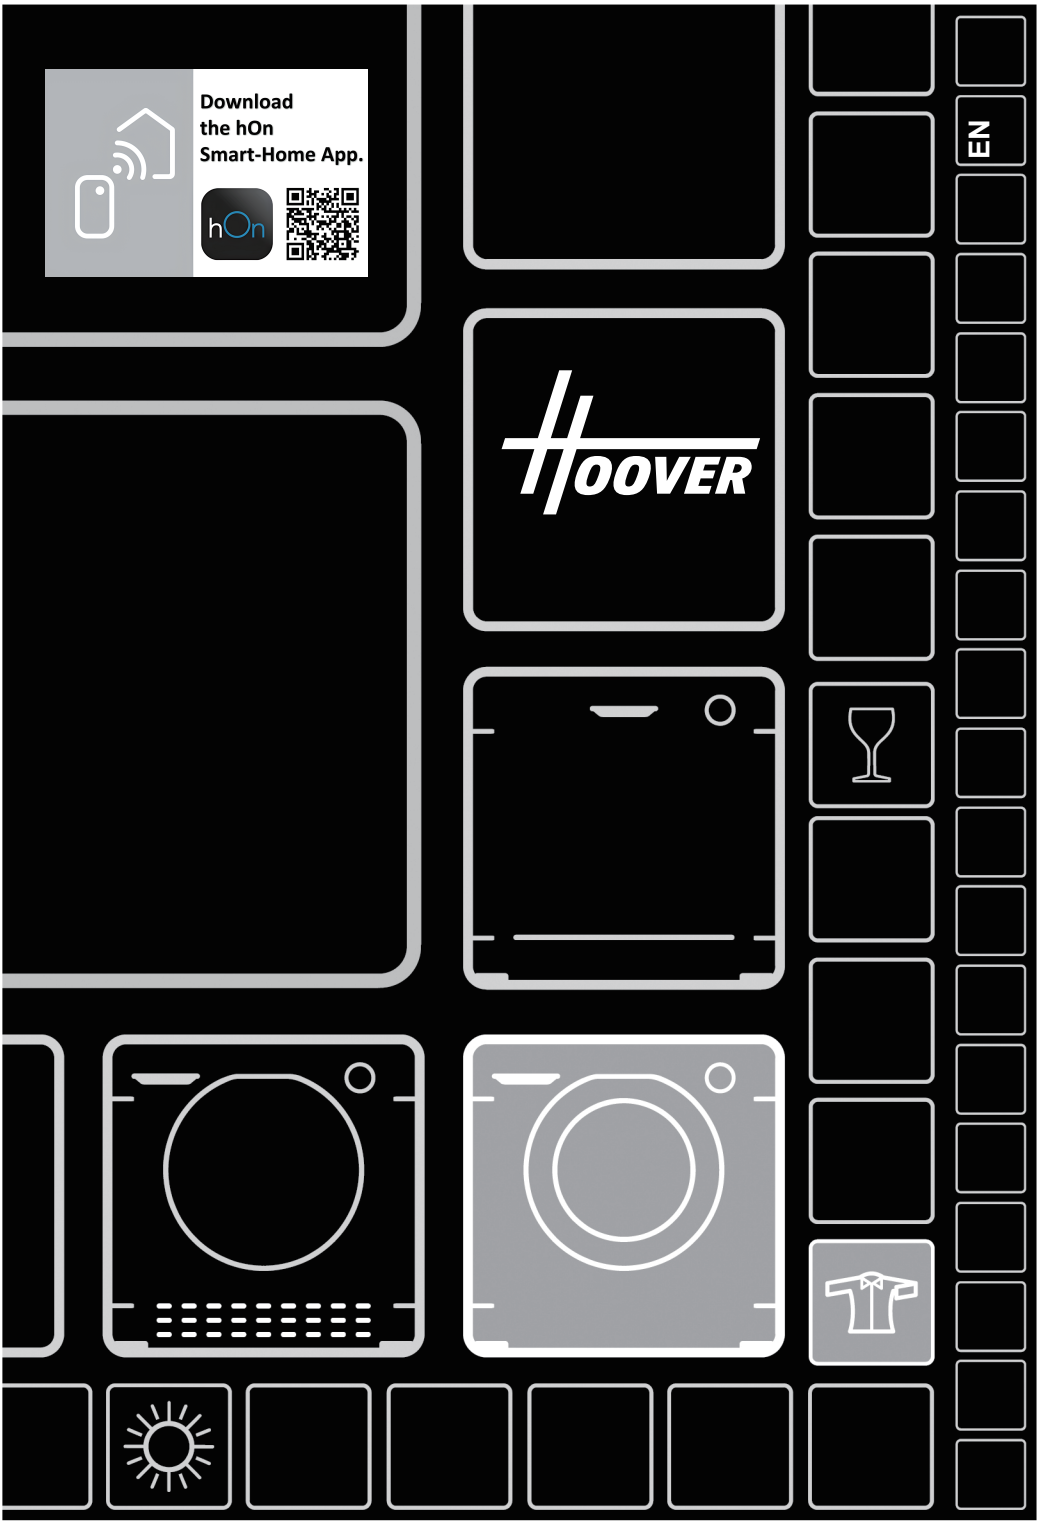

Download
the hOn
Smart-Home App.
hOn
HOOVER
EN

Thank YOU

Thank you for purchasing a Hoover Product.

Please read this instruction carefully before using the appliance. The instruction contains important information which will guide you in order to have a safe and proper installation as well as daily use and maintenance.
Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

Safety notice


WARNING! – Important safety information

General information and tips

Environmental information

Read the instructions

Disposal

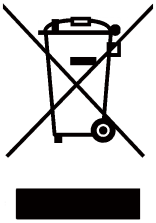

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger,headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



WARNING!

This appliance is filled with R290 Flammable material risk of fire.
WARNING : In the appliance enclosure or in the built-in structure,keep ventilation openings clear of obstruction.
WARNING : Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING!

Risk of injury or suffo cation!
To ensure safety when disposing of an old tumble dryer, disconnect the mains plug from the socket, cut the mains power cable and destroy this together with the plug. To prevent children shutting themselves in the machine, break the door hinges or the door lock.

WARNING!

The appliance must not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Content

1- Safety information 4
2- Installation 7
3- Practical hints 10
4- Product description 11
5- Control panel 12
6- Programmes 16
7- Consumption 19
8- Suggestions and tips 20
9- Daily use 22
10- Care and cleaning 25
11- Troubleshooting 27
12- Technical date 29
13 - Customer service 31
14 - hOn App 32

1-Safety information



WARNING!

Before first use

- Make sure there is no transportation damage.
- Remove all package and keep it out of children's reach.
- Always move the appliance with two people at least because it is heavy.

Daily use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- Do make sure the room is dry and well ventilated. The ambient temperature should be between 5 °C and 35 °C.
- Do not cover any ventilation openings in the base by a carpet or similar object.
- Keep the area around the tumble dryer free of dust and lint.
- Do make sure that there is only laundry inside the appliance and no pets or children before you use it.
- Only touch the mains plug with dry hands and do not touch or use the appliance if you are barefoot or with wet hands or feet
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do make sure not to load more than nominal load.
- Remove all items such as lighters and matches from pockets.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions
- Do not use or store any flammable sprays or fl ammable gas in close vicinity to the appliance.
- Do not place heavy objects or sources of heat or damp on top of the appliance.
- Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- Do not touch the rear and the drum during operation, they are hot.

1-Safety information

WARNING!

Daily use

- Do not use the appliance to dry the following items:
  - Items which are not washed.
  - Items which have been contaminated with inflammable substances such as cooking oil, acetone, alcohol, benzine, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes, wax removers or other chemicals. The fumes can cause a fire or explosion.
  - Items that have been soiled with substances such as cooking oil,acetone, alcohol, petrol,kerosene, spot removers, turpentine,waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer
  - Items which contain padding or fillings (e.g. pillows, jackets), as the filling can get out with the risk of causing ignition.
  - Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Do not drink the condensed water.
- Do not use the appliance without the lint filter or condenser filter in place or with damaged filter.
- Notice that the last part of the drying cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure remaining garments are under a temperature which does not damage them.
- Do not leave the appliance unattended during run time for a long time. If a long absence is needed, the drying cycle have to be interrupted by switching off and unplugging the mains.
- Do not switch off the appliance until drying cycle is finished.
- Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated
- Switch off the appliance after each drying program to save electricity and for safety.

Maintenance / cleaning

- Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance.

WARNING!

Maintenance / cleaning

- Clean the lint filter and the condenser filter after each programme (see Care And Cleaning, page 25)
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not use industrial chemicals to clean the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not try to repair the appliance by yourself.If a repair is needed, please contact our customer service.

Installation

- Ensure put the machine in a place which allows opening the door fully. Do not install the tumble dryer behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side of the tumble dryer door as this limits the full opening of the door.
- Install the appliance in a well-ventilated, dry place.
- Never install the appliance in a damp outdoor, or in an area which has the risk of water leakage such as under or near a sink unit. Once a water leakage happened, cut power supply and allow the machine to dry naturally.
- Install or use the appliance only in a place where the temperature is above 5 °C.
- Do not place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.
- Do not expose the appliance to any frost, heat or direct sunlight or around any heat sources(e.g. stoves, heaters).
- Make sure that the electrical information on the rating plate aligns with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to damage the electric cable and the plug. if it is damaged, have it replaced by an electrician.
- Use a separate earthed socket for the power supply which is easy access to after installation. The appliance must be earthed.
- Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.

2.1 Preparation

› Remove all packages including the polystyrene base firstly. While removing the package, water drops may be observed. This is normal phenomenon results from water test the factory.

Notice

Dispose of the package in an environmental friendly manner. For information referring to current disposal sites, consult your retailer or the local authorities.

WARNING!

After transportation and installation, you MUST leave the dryer to stand for two hours before use.


2.2 Transport andwaiting time

Transport the appliance in horizontal position only. To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait 2 hours so that the oil runs back into the capsule.

2.3 Place the appliance


The appliance should be placed on a flat and solid surface.

Set the feet to the desired level (2-1) .

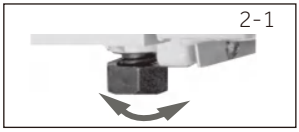

2.4 Installation under worktop

The dimensions of the recess should at least match with the dimensions(Fig. 2-2).

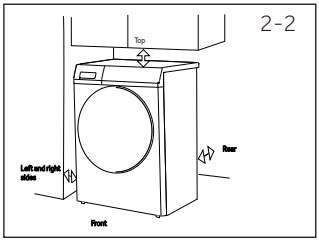


1. Put the appliance adjacent to the slot. Make sure that all connections are easily accessible and functional.
2. Adjust all feet accurately to get a firm level position.
3. Install the appliance prudently into the recess.
4. Make sure there is a suffi cient ventilation.

2.5 Electrical connection

Before each connection check if:


› Power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
› The power socket is earthed and no multi-plug or extension.
› The power plug and socket are strictly match.
Only UK: The UK plug meets BS1363A standard.

Put the plug into the socket(Fig.2 -3).

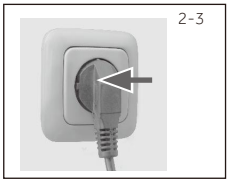

WARNING!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the service agent (see warranty card) in order to avoid a hazard!

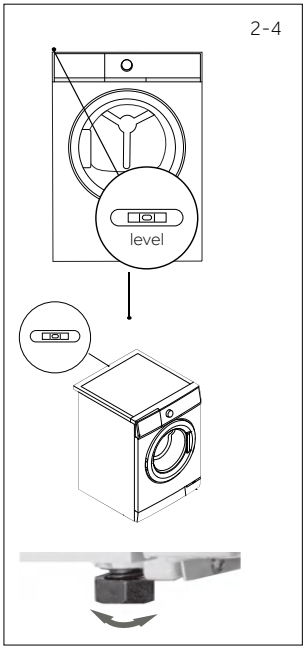

2-4

2.6 Level the dryer

It is IMPORTANT to level the dryer to ensure the machine runs efficiently with minimal noise.The dryer should be levelled , so it stands balanced evenly on all four feet.Ensure the dryer does not rock in any direction.

Level the dryer side to side(Fig. 2-4):

- Place the gradienter at the centre back of the dryer.
- Adjust the rear feet until the dryer is level side to side.
- Never fully screw the feet completely from their housings.

Level the dryer front to back(Fig. 2-4):

- Place the gradienter on the left side.
- Adjust the front left foot (wind down).
- Repeat the above for the right foot.

Double check the dryer is balanced(Fig. 2-4):


- Place the gradienter at the centre front of the dryer.
- Ensure the dryer does not rock in any direction.
- If dryer is not balanced repeat the above steps.

After levelling, the corners of the dryer cabinet should be clear of the floor and the dryer.must not rock in any direction.

2.7 Drainage pipe connected to the outside

During the drying process of clothes, condensed water will be automatically stored in the water box located in the upper left corner of the machine. The water box is full or needs to be emptied after each drying session.
If your dryer is placed near the drainage floor drain, you can directly drain the condensate water into the drain through the drain hose in the attachment, so you don't have to empty the water box every time.


2-5

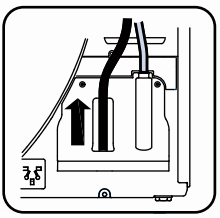


The method of connecting the drainage hose is as follows:

- Remove the black hose from the connection at the back of the dryer(Bottom right of the the back Fig. 2-5).
- Uncoil the grey drain hose (included with your dryer) and connect it to the machine drain port(Fig. 2-6,2-7).
- Place the other end of the drain hose into a tub or standpipe.

2-6

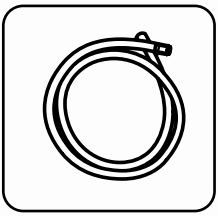

2-7

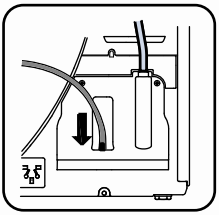

Note: The external drainage hose must be firm

The gray drainage hose must be securely fixed after being inserted at both ends
The gray drainage hose cannot be bent.
The gray drainage hose cannot be higher than the top of the machine by 15cm.

3-Practical hints

Intended use

This appliance is intended for drying items which have been washed in a water solution and are marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.

It is designed exclusively for domesticuse inside the house. It is not intended for commercial or industrial use. Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of all warranty and liability claims.

Standards and directives CE

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.

Environmentally responsible use

- Completely spin: Spin the laundry with the maximum spin speed.
- Maximum load :Use the maximum filling amount according to the programme table, but do not overload the dryer. To take advantage of the maximum load, the laundry which should be dried "READY to wear", can be first dried easily with " Ironing reminder" When program ends, remove the laundry which should be ironed and dry the remaining laundry then to end.
- Loosen up the laundry :Shake out the laundry before putting them into the dryer.
- Avoid excess drying: An excessive drying should be avoided. Select the right programme and the appropriate dry level.
- Softener unnecessary: Do not use softener when washing, because the laundry will become fluffy and soft in the dryer .
- Cleaning of the lint filters :Clean the lint filters after each cycle.
- Ventilation: Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
- Condensed water reuse:The collected condensed water can be used for the steam iron. Before that, it should be poured through a fine sieve or coffee filter paper. Smallest parts will be retained by the filter.

4-Product description

Note:

Due to technical changes and different models,the illustrations in the following chapters may differ from your model.

4.1 Picture of appliance

Front (Fig. 4-1):

4-1



Rear side (Fig. 4-2):

4-2



1 Water tank
2 Tumble dryer door
3 Control panel
4 Power supply cord
5 Back plate
6 Drainage outlet
7 Adjustable feet

4.2 Accessories

4-3



Drain hose



Energy label




Warranty cards



User manual


5-Control panel

5-1

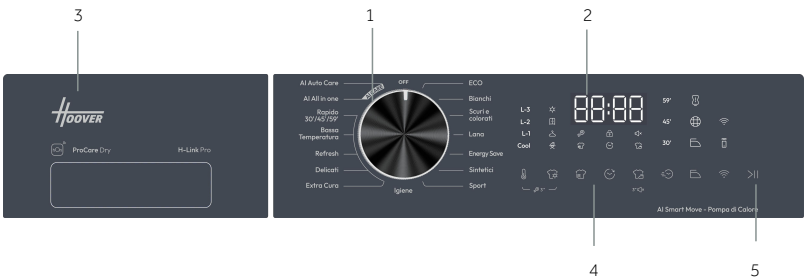

1. Programme selector
2. Display
3. Water tank
4.Function buttons
5. "Start/Pause"button


5-2

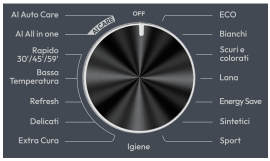

5.1 Programme selector

Turn the knob (1) to any position (except OFF) to start the machine.
Turn the knob (1) to the OFF position to shut down the machine.
By turning the knob (1) one of 15 programmes can be selected,its default settings will be displayed.

5-3




5.2 Display

The display (Fig.5-3) shows following information:

- ▶ Remaining time
- ▶ Reservation remaining time
- ▶ Alarm information and prompt information
- ▶ Pause end information
- ▶ Delay time
- ▶ Error codes and service information


5-4

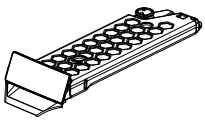

5.3 Water tank

Open water tank , the following components can be seen (Fig. 5-4):
1: water tank.
2: The location of pouring water

5-5

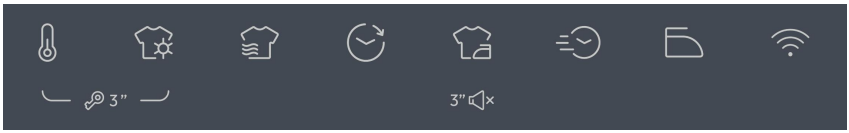

5.4 Function buttons

The function buttons (Fig. 5-5) enable additional options in the selected programme before programme starts.The related indicators are displayed.By switching off the app liance or setting a new programme,all options are displayed.If a button has multiple options, the desired option can be selected by pressing the button sequentially. By touching the buttons, when it is in dull light, the function is unselected; when it is in bright light, the function is selected.

Note: Factory settings

To get best results in each programme Hoover has well defined specific default settings. If there is no special requirement default settings are recommended.

5.4 .1 Temperature button " "

5-7



- This function is set to adjust drying temperature based on personal needs or requirements. Press the button (Fig. 5-7)to set the drying temperature you want.
- There are 4 levels:High, Medium, Low, Cool.
- When it is in bright light, the function is selected ;
  When it is in dull light, the function is unselected ;
  When it is completely off, the function cannot be selected.

5.4 .2 Dry Level button " "

5-8



- Press the button (Fig. 5-8) to set the final moisture content of the laundry at the end of cycle.
- There are 4 levels:
  Ironing/Ready-to-wear/storage/Extra dry.
- When it is in bright light, the function is selected ;
  When it is in dull light, the function is unselected ;
  When it is completely off, the function cannot be selected.


5.4 .3 Active dry button " "

5-9



- The button (Fig. 5-9) is used to refresh drying clothes, making them fresher when stored for a long time, and also to remove moisture from clothing.
- By touching the buttons, when it is in dull light, the function is unselected; when it is in bright light, the function is selected.
- Loop display of Active dry and remaining time (0:40) on the screen.


5-10

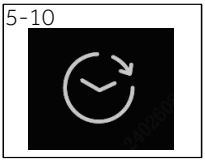

5.4.4 Delay button " "

- Press the button (Fig. 5-10) to set the delay time .The start time can delay from 0 hour up to 24 hours in 0.5 hour steps. Touch the Start/Pause button to activate the time delay. When activated,the icon will light up.


5-11

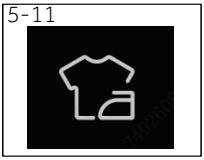

5.4.5 Anti-crease button " "

- The Anti - crease function is designed to help remove wrinkles from clothes. After the drying cycle,the cdrum will rotate to stretch the clothes, so there is noneed to worry about for gettirng to take them out.


5-12

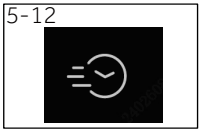

5.4.6 Rapid button " "

- Program care 30′45′59′: Short press to switch between 30′, 45′, and 59′ time settings.
- Auto-type program: This function can be selected during standby or within the first 3 minutes of program operation; once activated, it enables fast drying mode; after 3 minutes of operation, the timer icon will turn off.
- Other timer programs: Short press adds 10 minutes at a time; long press allows for rapid time increment.

5-13

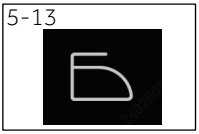

5.4.7 Iron button " "

- Press this button to set the iron reminder.
- If the reminder function is turned on,There will be a 2-minute prompt tone when the drying degree of the clothes reaches a suitable humidity for ironing.

5-14




5.4.8 “Child lock” function button " "

- After selecting a program to start, press and hold both the button" " and " " for 3 seconds to open the childlock. Press and hold both the " " button and " " for about 3 seconds to unlock the childlock . When activated , the icon " " will light up.

Note: The child lock which is set up manually must be cancelled manually. Power off and error infor mation won't cancel child lock. It still works when the appliance is powered on next time.


5-15

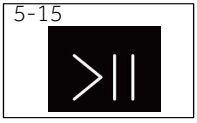

5.4.9 Start/Pause button ">||"

- Press this button (Fig.5-15) ">||" gently to start or interrupt the currently displayed programme.

5-16

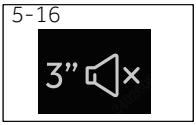

5.4.10 Silent button" 3" "

- Press the button (Fig. 5-16) for 3 seconds to mute the machine

5-17



5.4.11 Remote button " "

- The remote button (Fig.5-17) can be used to link and unlink the Internet of things.

Note: To start the pairing procedure, please follow the app instructions. More information, please see the dedicated "hOn App" chapter 14.

5.5 Indicator icons

5.5.1 Door unlock icon

- If the door is open or not closed properly, it (Fig.5-18)will not light up.This icon does light up by default.
- Pressing the start/pause button,the icon will flash;

5.5.2 Delay icon

- When choosing the delay program, it (Fig. 5-19) will illuminate . Continuously during the delay time running phase, and turns off after the reservation ends. This icon does not light up by default.

5.5.3 Child-lock icon

- Child lock is designed to prevent children from adjusting the program setting. When users choose the indicator,the icon (Fig. 5-20) will illuminate. This icon does not light up by default.

5.5.4 Empty tank icon

- It(Fig.5-21) does not light up under normal conditions, but flashes when the water tank is full or the program ends.During operation, the machine pauses when the water tank is full,and the indicator light for the water tank flashes.

5.5.5 Easy iron icon

- After the ironing function is turned on, it (5-22)stays on and flashes when entering the ironing stage. When the ironing function is ineffective, it flashes 3 times.

5.5.6 Clean filter icon

- This indicator is designed to remind users to clean filter before using. When this icon (Fig. 5-23) lights up users should clean the filter before use. For the cleaning steps,see Lint filter cleaning or Condenser filter clean ing section of this manual.

Note: After each cycle, indicator will flash to remind cleaning the filters.

5.5.7 Fresh indicator

- When choosing the active dry program, it (Fig. 5-24) will illuminate.

5.5.8 Silent indicator

- After enabling the silent function, the notification sound will be turned off and the icon (Fig.5-25)is on. Only the sounds for the end of operation and button operations will be stopped, but the emergency alarm sound will still be played.

5.5.9 Anti-crease indicator

- If the clothes cannot be taken out immediately after the drying cycle is completed, wrinkles may occur again due to long-term storage in the drum. This function can prevent the occurrence of this issue. When the drying ends, the drum will keep rotation for another 1-12 hours with cold wind in, and the icon (Fig.5-26)is on.


5.5.10 WiFi indicator

- During network configuration, the WiFi light flashes (0.5 s on,0.5 s off), and this icon (Fig. 5-27) stays on after successful network confi guration.


5.5.11 Remote indicator


- After the remote function is successfully confi gured, the icon (Fig.5-28)is on.




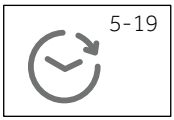






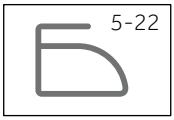







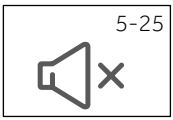



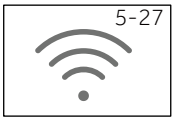

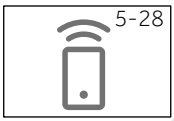

6-Programmes

● Yes O Optional / No

	Rated capacity	Temperature level				Dry level				Fresh	Delay	Anti-crease	i-time	Super easy Iron	Child -lock	Silent
		L-3 High	L-2 Medium	L-1 Low	Cool Cool	Extra Dry	Storage	Ready-to-wear	Ironing							
AI Auto Care	9	●	O	O	/	/	●	O	O	/	●	●	●	/	●	●
AI All in one	1	●	O	O	/	O	●	O	O	/	●	●	●	●	●	●
Rapido 30'/45'/59'	/	●	O	O	O	/	/	/	/	/	●	●	●	/	●	●
Bassa Temperatura	2	O	●	O	/	/	O	●	O	/	●	●	●	/	●	●
Refresh	/	O	●	O	O	/	/	/	/	/	/	●	●	/	●	●
Delicati	0.5	/	O	●	O	/	/	/	/	●	●	●	●	/	●	●
Extra Cura	4	O	●	O	O	/	/	/	/	/	●	/	●	/	●	●
ECO *	9	●	O	O	/	O	O	●	O	/	●	●	/	●	●	●
Bianchi	2.5	●	O	O	/	O	O	●	O	/	●	●	●	/	●	●
Scuri e colorati	4.5	●	O	O	/	/	●	O	O	●	●	●	●	/	●	●
Lana	1	/	/	●	/	/	/	/	/	●	●	/	●	/	●	●
Energy Save	/	●	O	O	/	O	●	O	O	●	●	●	●	●	●	●
Sintetici	4.0	O	●	O	/	O	O	●	O	●	●	●	/	●	●	●
Sport	4.5	●	O	O	/	O	●	O	O	/	●	●	●	/	●	●
Igiene	4.5	●	/	/	/	/	●	/	/	/	●	●	/	/	●	●

*) EN 61121 test program setting, we recommend that you drain the condensed water externally through the drain hose when drying a full load using the Eco program. This will avoid to empty the water tank during the cycle.

6.1 -Description of programmes

AI Auto Care The new Auto Care cycle is the new exclusive program that is capable to adapt its drying technology to the capacity and typology of clothes automatically.

AI All in one A new innovative cycle to dry different kinds of fabrics in the same time.

Rapido 30'/45'/59' This drying cycle allows you to have items ready in a short time, you can choose to dry them in 30, 45, 59 minutes.

Bassa Temperatura To dry delicate fabrics that need an accurate and specific treatment.

Refresh Thanks to Fresh Care cycle, the machine can take care of your different fabrics together (cotton and synthetic), drying them out even in 59'. If the load is less than the recommended one or with a low level of residual humidity, the cycle is shortened for not over-drying the garments.

Delicati With the Soft Care program and a small load, the machine will take care of your most delicate garments.

Extra Cura Ultra Care is able to deeply take care of all your garments, even the most delicate ones. Ultra care will reduce the fluff.

ECO The ECO programme (Dry Hanger) is suitable to dry wet cotton laundry and is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation (environmentally friendly products design). This programme is the most efficient in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.

Bianchi An ideal drying cycle system specially designed for cotton garments, sponge and towels.

6.1 -Description of programmes

Scuri e colorati	This ideal dryer is specially designed for dark and colorful cotton or synthetic fabrics, making it easy for you to dry your clothes.
Lana	Special drying program for wool garments: This program can dry up to 1 kilogram of clothing (approximately 3 sweaters). It is recommended to turn the garments inside out before drying. The exact duration depends on the size of the garments, their loading density, and the model of the washing machine selected. After drying, the garments can be worn, but the edges of thick garments may be slightly moist. It is recommended to air dry themnaturally. Special note: Please remove the garments immediately after drying.
Energy Save	Half load program, ideal for cotton garments: designed to provide optimal drying results with reduced energy consumption, offering a highly efficient performance.
Sintetici	A dedicated dryer specifically designed for drying synthetic fabric garments.
Sport	The circulation system specially designed for drying technical fabrics can effectively maintain the elasticity of the fibers.
Igiene	The Hygienic function is designed to remove bacteria, mites, and viruses from clothes using high-temperature treatment. The program will automatically set the highest drying level and temperature.

Heat pump technology

The condensation dryer with heat exchanger is outstanding in terms of efficient energy consumption. These are guide values determined under standard conditions. The values may differ from those given, depending on overvoltage and undervoltage, the type of fabric, composition of the laundry to be dried, the residual moisture and the actual loading.
The eco programme is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. Loading the dryer up to the maximum capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy savings.
The values given for programmes other than the eco programme are indicative only. Actual values may deviate from the given values depending on the load quantity, type of textile, the composition of the laundry, residual moisture in the textile, the drying level,environmental conditions, and activation of additional functions.

Indicative information (as per Commission Regulation (EU) 2023/2533):

Programme	Capacity (kg)	Residual moisture in %	Energy consumption (kWh)	Programme duration (h:min)
ECO* (Ready-to-wear/Ironing/Extra dry)	9	approx. 60	1.22/1.41/1.90	5:10/2:30/3:26
ECO (Ready-to-wear/Ironing/Extra dry)	4.5	approx. 60	0.66/0.76/1.29	3:10 /1:30 /2:16
Delicate	0.5	approx. 30	0.11	0:25
Synthetics+extra dry	4	approx. 40	0.86	1:35
Synthetics+ Ready-to-wear	4	approx. 40	0.67	1:16
Synthetics+ironing	4	approx. 40	0.46	0:55

* The acoustic airborne noise emission of the drying cycle is 64 dB.

More Energy abelling information as defined in Regulation (EU) 2023/2534 can be found via https://eprel.ec.europa.eu/ by searching for the model identifier reported in the field Model of the product label affixed on the product.

Environmentally responsible use

- Spin the laundry as dry as possible before putting it into the tumble dryer.
- Shake the laundry loose before putting it into the tumble dryer.
- Choose a proper drying program. Make sure the laundry is not dried longer than needed.
- Avoid overloading the tumble dryer.
- Make sure to use the tumble dryer with cleaned filters.

8-Suggestions and tips

8.1 Starched laundry
Starched laundry leaves a film of starch in the drum and is not suitable for the dryer.

8.2 Softener
Do not use softener when washing, because the laundry will become soft and fluffy in the dryer.

8.3 Soft care cloths
The use of "soft care cloths" can lead to a coating at the lint filters. This can cause a blockage of the filters. In such cases, we recommend either to abstain from adding soft care cloths or to choose a different brand. In any case note the manufacturer's instructions.

8.4 Small amounts of filling
In a quantity of less than 1.0 kg, the "Timer"-programme should be selected because the dry level of clothes cannot be sensored sometimes due to the small load.

8.5 Drum interior light
When the appliance is switched on, the drum light will keep on when the door is open.

8.6 Service flap
Make sure that the service flap is always closed during operation.

8.7 Anti crease protection
At the end of the cycle, if the laundry is not taken out,the drum moves time to time to prevent creases.

8.8 Remaining time
The program duration is influenced by the following factors: the type of fabric, the loading quantity, moisture content, the desired dry level, as well as the spin speed during washing . These factors are registered by the electronics during the program and the remaining time will be corrected accordingly.

8.9 Extra large pieces
W hen cycle ends, if the desired dry level is not achieved , loosen up the laundry and dry again with the time programme (TIMER).

8.10 Especially delicate fabrics
Textiles which can easily shrink or lose their shape, as well as silk stockings, lingerie should not be put in the dryer directly. Put delicate garments inside a laundry bag and avoid over-drying them.

8.11 Flipping clothes
It is recommended to close the zipper and flip it inside and outside before operation.

8.12 Metal ornament
If metal decorations and plastic nail beads are used on the clothing, it should be properly wrapped to avoid hitting the drum and causing damage before operation.

8.13 Acoustic signal

An a coustic signal can be activated:

› When the water tank is full.

› Failures happen.


Care chart

Washing		
 Washable up to 95℃ normal process	 Washable up to 60℃ normal process	 Washable up to 60℃ mild process
 Washable up to 40℃ normal process	 Washable up to 40℃ mild process	 Washable up to 40℃ very mild process
 Washable up to 30℃ normal process	 Washable up to 30℃ mild process	 Washable up to 30℃ very mild process
 Wash by hand max. 40°C	 Do not wash	
Bleaching		
 Any bleaching allowed	 Only oxygen/ non -chlorine	 Do not bleach
Drying		
 Tumble drying possible normal temperature	 Tumble drying possible lower temperature	 Do not tumble dry
 Line drying	 Flat drying	
Ironing		
 Iron at a maximum temperature up to 200 °C	 Iron at a medial temperature up to 150°C	 Iron at a low temperature up to 110 °C; without steam(steam ironing may cause irreversible damage)
 Do not iron		

9 -Daily use


9.1 Prepare the appliance

1. Connect the appliance to a power supply (220V to 240V/50Hz) (Fig. 9-1) Please also refer to section INSTALLATION.
2. Make sure:
   - The water tank is empty and properly installed. (Fig.9-2) .
   - The lint filter is clean and properly installed. (Fig. 9-3) .
   - The condenser filter is clean and properly installed (Fig. 9-4).

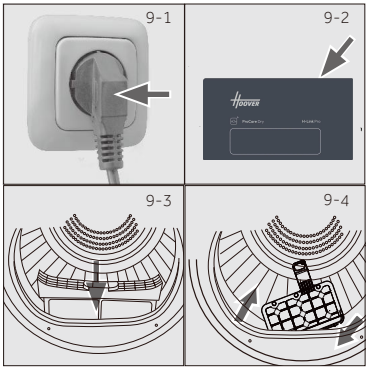

9.2 Prepare the laundry

- Sort clothes according to fabric (cotton,synthetics, wool etc.).
  Only dry clothes that have been spun.
- Empty pockets of all sharp or flammable objects such as keys, lighters and matches. Remove hard decorative objects such as brooches.
- Zippers up and make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, bras etc. in a wash bag.
- Unfold bulky items of fabric such as bed sheets, table cloth etc.
- Follow the instructions on the laundry label and dry the garments which can be dried by the machine.

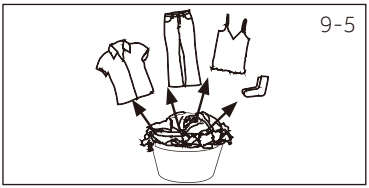



Load Reference	Composition	Average weight per item
Bed sheet (single)	Cotton	Approx. 800 g
Blended fabric clothes	/	Approx. 800 g
Jackets	Cotton	Approx. 800 g
Jeans	/	Approx. 800 g
Overalls	Cotton	Approx. 950 g
Pyjamas	/	Approx. 200 g
Shirts	/	Approx. 300 g
Socks	Blended fabrics	Approx. 50 g
T-Shirts	Cotton	Approx. 300 g
Underwear	Blended fabrics	Approx. 70 g

Tips:

- Separate white clothes from coloured ones.
- Bed linen and pillowcases should be buttoned, so that small parts cannot stuck inside.
- Close zippers and hooks, and tie loose belts without metal parts, apron strings etc. together.
- Remove loose metal items from pockets of clothes before putting into dryer.
- Do not over-dry easy-care linen. Risk of creases. Allow final drying in open air.
- Clothes like knitwear can be over-drying sometimes."Ironing" dry level are always recommended to choose.
- For pre-dried, multi-layered garments or for final drying the time-program should be chosen.

9.3 Load clothes the appliance

- Loosen up and insert presorted laundry.
- Don't overload.
- Close the door carefully. Make sure that clothes are not pinched.

9.4 Take out and add clothes

To remove or add clothes, the program can be interrupted at any time:

- The cycle will be interrupted if opening the door.
  Be careful when taking out or adding clothes! The Interior of the drum or the clothes themselves may be hot, so that there is danger of burns .
- To continue the program, press the "Start/Pause" button after closing the door.

CAUTION!

Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause malfunctions and damage of clothes and appliance.

WARNING!

Never turn the dryer off before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat can be released.

9-7



9.5 Loading the dryer

1. Place the laundry evenly in the drum making sure not to overload the dryer.
2. Switch on the tumble dryer by pressing the Power button (Fig.9-7).

Notice


Fabric softeners or similar products should be used as specified in the manufacturer's instructions.

3. Set functions such as Temperature, Dry level, Delay. Afterwards press the Start/Pause button (Fig. 9-8) to start the dry cycle.



9-8

9.6 End of dry cycle


The tumble dryer stops operation automatically when a dry cycle is complete. The display shows END for about 5 seconds. Open the tumble dryer door and take out clothes .

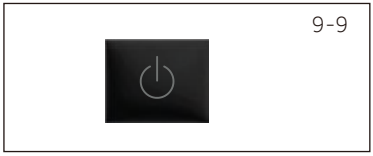
9-9


1. Switch off the tumble dryer by pressing the Power button(Fig.9-9).

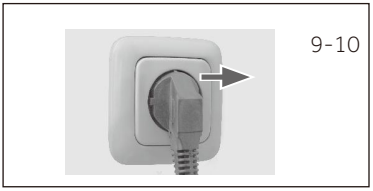
9-10


2. Unplug the tumble dryer from the power socket (Fig. 9-10).

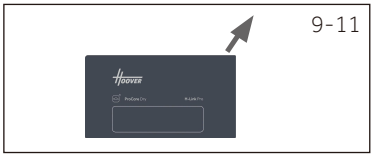
9-11

3. Empty the water tank after each dry cycle (Fig. 9-11) .

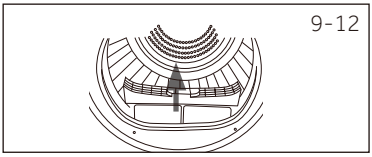
9-12

4. Clean the lint filter after each dry cycle (Fig. 9-12).

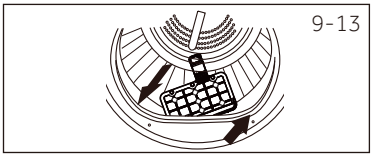
9-13


5. Clean the condenser filter after each dry cycle (Fig. 9-13).


10-Care and cleaning


10.1 Lint filter cleaning


Clean the lint filter after each dry cycle.

1. Remove the lint filter from the drum (Fig. 10-1).
2. Open up the lint filter (Fig. 10-2).
3. Remove the lint residuals from lint filter (Fig. 10-3).
4. Reinstall the cleaned lint filter in the tumble dryer (Fig. 10-4).

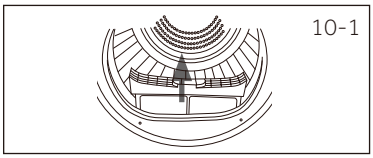
10-1

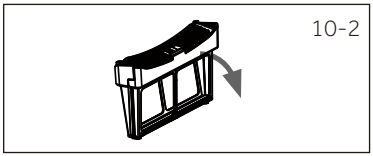
10-2

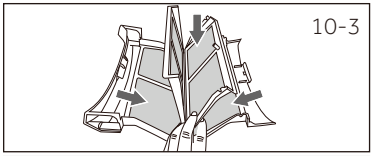

10-3

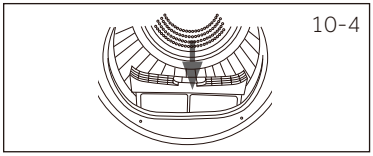

10-4


10.2 Condenser filter cleaning


Clean the filter after each dry cycle.

1. Open the door.
2. Pull out the lint filter from front duct (Fig. 10-6).
3. Pull out the condenser filter from the air duct (Fig. 10-7).
4. separate the sponge filter from the condenser filter and clean it from any residuals(Fig.10-8).
5. Reinstall the sponge to the condenser filter and put it back into the duct.

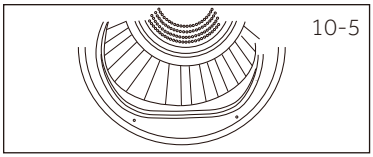
10-5

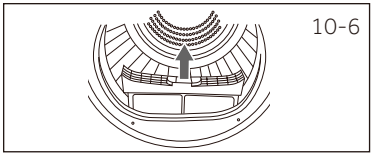
10-6

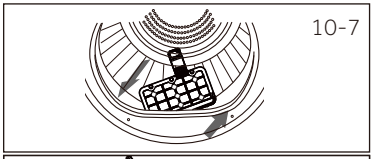

10-7

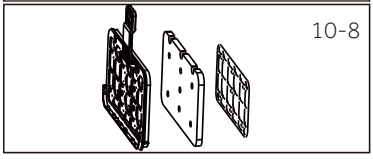
10-8

Notice

If the lint / the condenser filter is very dirty, it can be cleaned under running water. Let it dry completely before use.

10-9

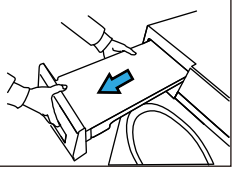


10.3 Empty the water tank

During operation, steam is condensed into water and collected in the water tank. Empty the water tank after each drying cycle.

1. Pull out the water tank from its housing (Fig. 10-9). When removing the water box, it is necessary to operate it with both hands as shown in Fig.10-9.

10-10

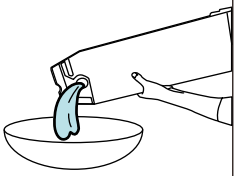

2. Empty the water tank (Fig. 10-10).

10-11



3. Reinstall the water tank to the tumble dryer (Fig. 10-11).

Notice

Do not use the water for any kind of drinking or food processing.

10.4 Tumble dryer

Wipe the outside of the tumble dryer and the control panel with a damp cloth. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

10.5 Drum

After running for a while, micro elements like calcium and mineral substances contained in the water will result in an invisible film formed inside the drum. Use a damp cloth and some detergent to remove it. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

11-Troubleshooting

Many problems can be solved by yourself without specific expertise.
Please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See CUSTOMER SERVICE.

WARNING!

- Before maintenance, turn off the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- A damaged power cable should only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified workers in order to avoid a hazard.

Display	Solution
The water tank is full please empty it.	Empty the tank.
F2:The drain pump malfunction or the water level switch malfunction.	Contact the customer service.
F32:The temperature sensor located at the condenser outlet iis broken.	Contact the customer service.
F33:The temperature sensor located at the compressor outlet it is broken.	Contact the customer service.
F4:Abnormal heating.	Contact the customer service.
FC2:The power board and the display board communication malfunction.	Contact the customer service.
FC0 :Main line malfunction.	Contact the customer service.
FC1:The motor communication malfunction.	Contact the customer service.
F7:The motor malfunction (the motor driver board overload or overheating)	Contact the customer service.
FH:IoT configuration failure alarm	Contact the customer service.

11-Troubleshooting

If the error codes appear again after taking measures, switch off the appliance, disconnect the power supply and contact the customer service.

Troubleshooting without display-codes

Problem	Possible cause	Possible solution
Tumble dryer fails to operate.	• Poor connection to the power supply. • Power failure. • No drying program is set. • Device has not been switched on. • The door is not closed properly.	• Check connection to the power supply. • Check the power supply. • Set a drying program. • Switch on the device. • Close the door properly.
Tumble dryer fails to operate and the display shows END.	• The laundry has reached the dry level defined by the program.	• Check the program setting is appropriate or not.
Drying time is too long and the results are not satisfactory	• The program setting is not correct. • The filter is blocked. • The evaporator is blocked. • The tumble dryer is overloaded. • The laundry is too wet. • The vent duct is blocked.	• Make sure the program is set correctly. • Clean the filter screen. • Clean the evaporator. • Reduce the amount of laundry. • Spin the laundry completely before drying. • Check and clean the vent duct.
Remaining time-on the display-stops or skips.	The remaining time will be adjusted continuously based upon the following factors: • Fabric of laundry. • Loading weight. • Moisture degree of the laundry. • Ambient temperature.	The automatic adjustment is a normal operation.

12-Technical data

Productfiche (acc. to (EU) 2023/2534):

Trade mark	Hoover
Rated capacity (kg)	9
Kind of tumble dryer	Heat Pump
Energy efficiency class	A
Weighted Annual Energy Consumption (AE_c in kWh/year) [1)]	79
Tumble dryer with or without automatic	with automatic
Energy consumption of the standard cotton program [3)] at full load (kWh/cycle)	1.22
Energy consumption of the standard cotton program [3)] at partial load (kWh/cycle)	0.66
Power consumption of the off-mode (W)	0.3
Weighted sound power level of the standard cotton program [3)] at full load (dB)	64
Standard drying program [3)]	ECO
Condensation efficiency class [4)]	B
Weighted condensation efficiency for the standard cotton program [3)] at full and partial load (%)	92
Average condensation efficiency of the standard cotton program [3)] at full load.	92
Average condensation efficiency of the standard cotton program [3)] at partial load	92
Built-in or freestanding	Freestanding


12-Technical data

1) Based on 160 drying cycles of the standard cotton program at full and partial load, and the consumption of the Tow-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.
2) In case there is a power management system.
3) This program used at full and partial load is the standard drying program to which the infor mation in the label and the fiche relates to. This is the program suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient .
4) Class G is the least efficient and Class A is the most efficient.


Additional data

Power supply (refer to rating plate)-voltage/current/input	(220-240)V/50Hz/2.7A 630W
Permissible ambient temperature	5°C to 35°C
Fluorinated greenhouse gas	R290
Volume	0.150 kg

Product dimensions

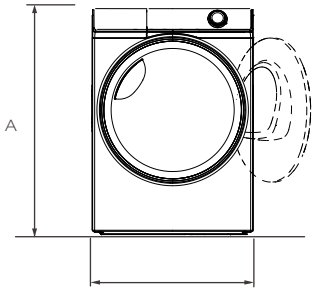

FRONT VIEW

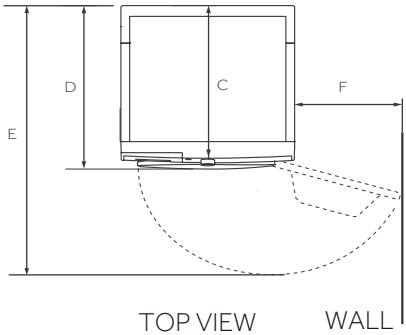

TOP VIEW WALL

PRODUCT DIMENSIONS	
A Overall height of product (mm)	845
B Overall width of product (mm)	595
C Overall depth of product (To main control board size) (mm)	652
D Overall depth of product (mm)	680
E Depth of door open (mm)	1170
F Minimum door clearance to adjacent wall (mm)	187

Note: The exact height of your dryer is dependent on how far the feet are extended from the base of the machine. The space where you install your dryer needs to be at least 30mm wider and 10mm deeper than its dimensions.

13-Customer service

We recommend our HOOVER Customer Service and the use of original spare parts.
If you have a problem with your appliance, please first check section TROUBLESHOOTING.

If you cannot find a solution there, please contact:
- your local dealer.

Warranties, Accessories and Spare Parts and Contact numbers.

To contact our Service, ensure that you have the following data available.

Each product is identified by a unique code, also called the "serial number", printed on a sticker. This can be found in side the door opening.

Model _____ Serial No. _____

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

It is always recommended to use original spare parts, that are available at our Authorised Customer Service Centres.

Warranty
The product is guaranteed under the terms and conditions stated on the certificate included with the product. The certificate has to be stored so as to be shown to the Authorized Customer Service Centre in case of need. You can also check the warranty conditions on our web site. To obtain assistance, please fill in the form on-line or contact us at the number indicated on the support page of our web site.

The standard manufacturer warranty covers faults caused by electrical or mechanical faults in the product due to an act or omission of the manufacturer. If a fault is found to be caused by factors outside the product supplied, miss-use or as a result of the instructions on use not being followed, a charge may be applied.

The manufacturer declines all responsibility for any printing errors in the booklet included with this product. Moreover, it also reserves the right to make any changes deemed useful to its products without changing their essential characteristics.

14.1 General Information

This appliance is equipped with Wi-Fi technology for Remote Control via the hOn App.

WARNING!

Follow the safety precautions indicated in this manual even when using the appliance through the app. Adhering to these instructions is essential for safe use.

14.2 Requirements

1. **Wi-Fi Network**: A router compatible with 802.11b/g/n and 2.4 GHz band is required. Networks operating at 5 GHz and public networks are not supported. The network name (SSID) must be between 1 and 31 characters, and the password between 8 and 64 characters. Encryption options include open, WPA-PSK, and WPA2-PSK.
2. **Compatible Devices**: The app is available for Android, iOS and Huawei devices, on both tablets and smartphones.
3. **Positioning**: Install the appliance in an area with a strong Wi-Fi signal.

Wi-Fi Technical Specifications:

- Frequency: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Max power: 20 dBM
- Standard: IEEE802.11b/g/n & **Bluetooth®** Low Energy v4.2[1]

14.3 Download and Installation of the hOn App

Download the app by scanning the QR code below or visiting go.haier-europe.com/download-app.

Download the hOn App

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

[1] The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Candy Hoover Group Srl is under license. Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

Note: Registration

Creating a profile (sign-up) is only required on first use or if the account has been deleted or disabled. For subsequent uses, simply log in with your email address and password. Use Demo mode in the app to explore the Wi-Fi features.

14.4 Appliance pairing

Note:

The home network must be set to 2.4 GHz; networks operating at 5 GHz are not supported. Ensure your smartphone is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network you want to use to configure the appliance.

1. Open the hOn App, create a new profile (or log in if you already have one).
2. Tap "Add Appliance" and follow the on-screen instructions on your smartphone to complete the setup.

14.5 Remote Control activation

1. Ensure the router is powered on and connected to the Internet.
2. Load the laundry and close the door.
3. Turn on the appliance.
4. Short press the Remote " " button.
5. Start the cycle through the app. The control panel will be disabled, except for the "POWER" and"START/PAUSE" buttons. Only the child lock will be available during the program.
6. Remote Control can also be activated during the cycle by short pressing the Remote " " button.

Note : Remote Control Expiration

You can send a command from the app up to 24 hours after Remote Control is enabled.

14.6 Remote Control deactivation

1. During a cycle, you can deactivate Remote Control by short pressing the Remote " " button; the cycle will continue. You can view the cycle status in the app, but won't be able to send commands (e.g., stop/pause).
2. To resume Remote Control through the app, make sure the door is closed, then short press the Remote " " button again.

14.7 End of Cycle with Remote Control

1. At the end of the cycle, Remote Control is deactivated.
2. After 2 minutes, the appliance will automatically power off.

14.8 Turning Off Wi-Fi Module and Clearing Network Credentials


To delete the saved Wi-Fi network information and turn off the Wi-Fi module:

1. Power on the appliance.
2. Without starting any cycle, press and hold the Remote " " button for 5 seconds until "WI-FI RESET" appears.
3. Press and hold the Delay " " button for another 5 seconds until "DONE " appears.
4. The configuration information will be deleted. Select a program or turn off the appliance to exit.
5. To reconfigure,remove the appliance from the hOn App and start a new pairing procedure.

Note:

Use this procedure only if you intend to sell the appliance.

0180503700

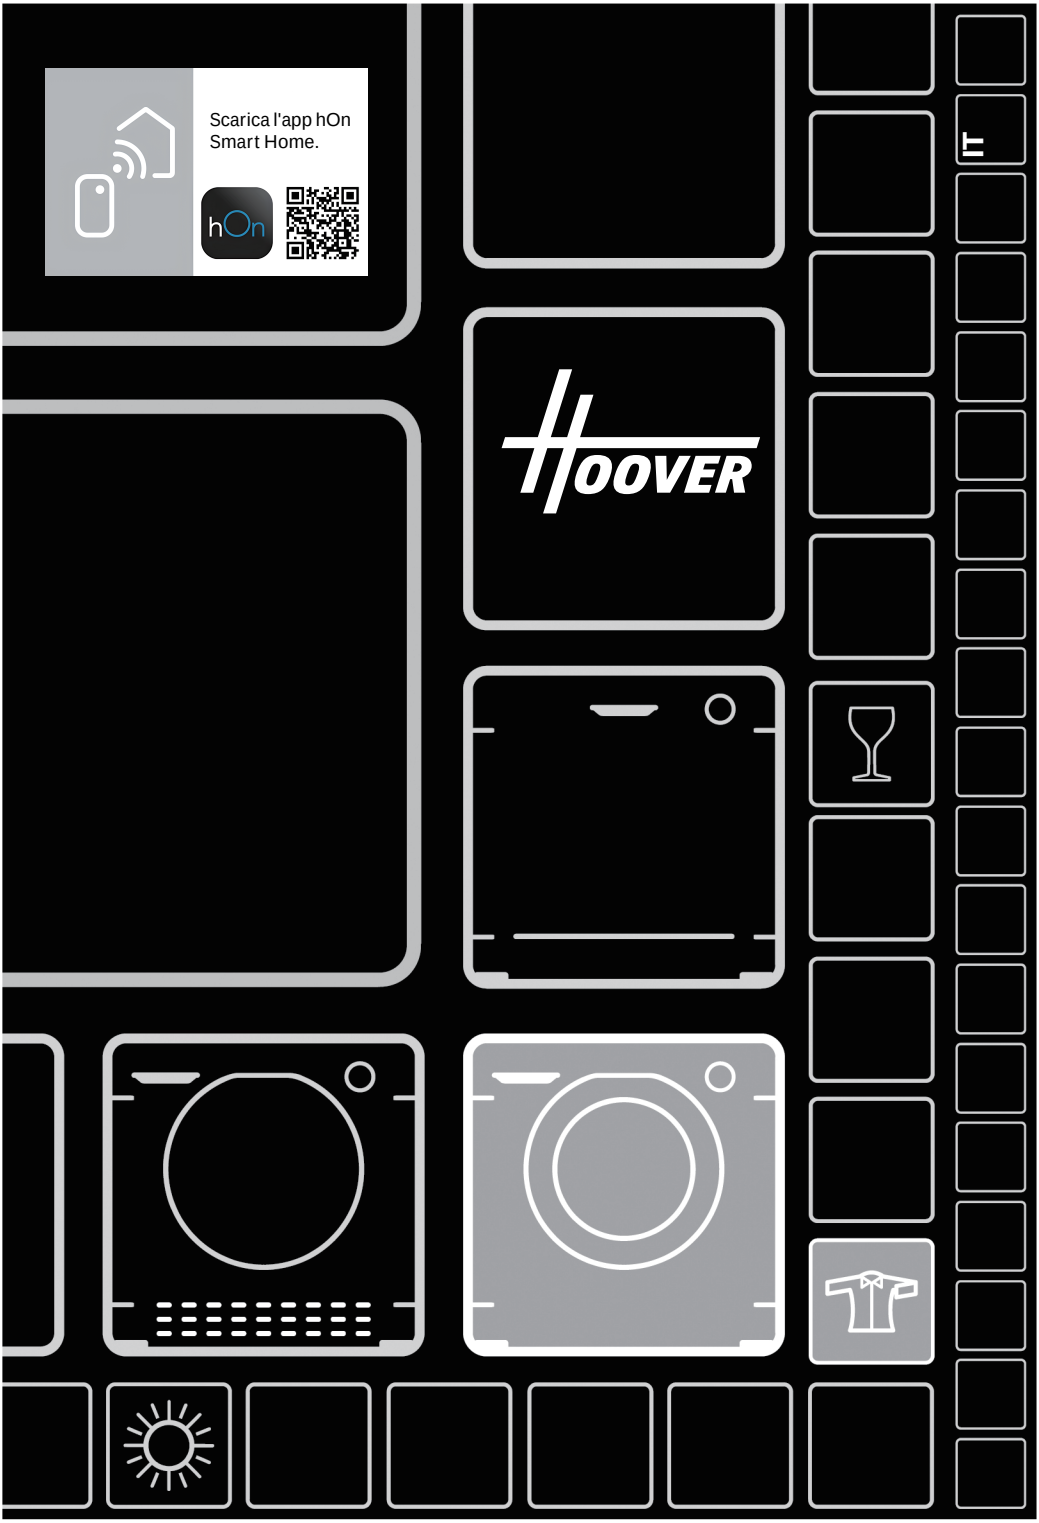
Scarica l'app hOn
Smart Home.
hOn
HOOVER
IT

Grazie per aver acquistato un prodotto Hoover.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi guideranno per l'installazione corretta e sicura, nonché per l'uso e la manutenzione quotidiana dell'elettrodomestico.
Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'apparecchio.



Avviso di sicurezza



AVVERTENZA! – Informazioni importanti sulla sicurezza
Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali



Leggere le istruzioni



Smaltimento
Questo marchio presente su prodotto, accessori o documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (ad esempio caricabatterie, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita.
Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio governativo locale per i dettagli su dove e come possono portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.
Per lo smaltimento, questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mescolati con altri rifiuti commerciali.





AVVERTENZA!
Questo elettrodomestico è riempito con materiale infiammabile R290. Rischio di incendio.
AVVERTENZA: Nell'involucro dell'elettrodomestico o nella struttura da incasso, mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito frigorifero.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento!
Per garantire la sicurezza nello smaltimento di una vecchia asciugatrice, scollegare la spina dalla presa, tagliare il cavo di alimentazione e distruggerlo insieme alla spina. Per evitare che i bambini si chiudano nella macchina, rompere le cerniere o la serratura dell'oblò.



AVVERTENZA!
L'elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una rete.

Sommario

1- Informazioni sulla sicurezza 4

2- Installazione 7

3- Consigli pratici 10

4- Descrizione del prodotto 11

5- Pannello di controllo 12

6- Programmi 16

7- Consumo 19

8- Suggerimenti e consigli 20

9- Uso quotidiano 22

10- Cura e pulizia 25

11- Soluzione dei problemi 27

12- Dati tecnici 29

13- Servizio clienti 31

14- App hOn 32

AVVERTENZA!

Prima del primo utilizzo

- Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- Rimuovere tutta la confezione e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- A causa del suo peso, l'elettrodomestico deve essere spostato sempre da almeno due persone.

Uso quotidiano

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.
- Tenere lontano dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non coprire le aperture di ventilazione nella base con un tappeto o un oggetto simile.
- Mantenere l'area intorno all'asciugatrice priva di polvere e lanugine.
- Prima di utilizzarlo, assicurarsi che vi sia solo biancheria all'interno dell'elettrodomestico e che non siano presenti animali o bambini.
- Toccare la spina di alimentazione solo con le mani asciutte e non toccare né utilizzare l'elettrodomestico se si è a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati.
- Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
- Assicurarsi di non eccedere il carico nominale.
- Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi.
- Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle relative istruzioni.
- Non utilizzare né conservare spray infiammabili o gas infiammabili nelle immediate vicinanze dell'elettrodomestico.
- Non collocare oggetti pesanti o fonti di calore o umidità sopra l'elettrodomestico.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, afferrare la spina e non il cavo.
- Durante il funzionamento, non toccare la parte posteriore e il cestello, poiché sono caldi.

AVVERTENZA!

Uso quotidiano

- Non utilizzare l'elettrodomestico per asciugare i seguenti articoli:
  - Articoli che non vengono lavati.
  - Articoli che sono stati contaminati con sostanze infiammabili come olio da cucina, acetone, alcool, benzene, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere, prodotti per rimuovere la cera o altri prodotti chimici. I fumi possono provocare un incendio o un'esplosione.
  - Gli articoli sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cera e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detergente prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
  - Articoli che contengono un'imbottitura (ad es. cuscini, giacche), poiché quest'ultima potrebbe fuoriuscire provocando il rischio di incendio nell'apparecchio.
  - Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Non bere l'acqua di condensa.
- Non utilizzare l'elettrodomestico senza il filtro per lanugine o il filtro del condensatore in posizione o con il filtro danneggiato.
- L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi rimanenti siano a una temperatura che non li danneggi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito per periodi prolungati durante il funzionamento. Se è prevista una lunga assenza, il ciclo di asciugatura deve essere interrotto spegnendo l'unità e scollegando la presa di corrente.
- Non spegnere l'elettrodomestico fino al termine del ciclo di asciugatura.
- Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli articoli non vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.
- Spegnere l'apparecchio dopo ogni programma di asciugatura per risparmiare energia elettrica e per motivi di sicurezza.

Manutenzione / pulizia

- Assicurarsi che i bambini siano sorvegliati se eseguono le operazioni di pulizia e manutenzione.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria.

AVVERTENZA!

Manutenzione / pulizia

- Pulire il filtro per lanugine e il filtro del condensatore dopo ogni programma (vedere CURA E PULIZIA, pagina 25).
- Non utilizzare acqua nebulizzata o vapore per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare prodotti chimici industriali per pulire l'elettrodomestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante o da una persona competente per evitare rischi.
- Non tentare di riparare l'elettrodomestico da soli. Qualora sia necessaria una riparazione si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Installazione

- Assicurarsi di posizionare la macchina in un luogo che consenta l'apertura completa dell'oblò. Non installare l'asciugatrice dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice poiché ciò potrebbe limitarne l'apertura completa.
- Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Non installare mai l'elettrodomestico in un ambiente esterno umido o in un'area che presenta il rischio di perdite d'acqua, come sotto o vicino a un lavello. Una volta verificata una perdita d'acqua, disinserire l'alimentazione e lasciare asciugare l'elettrodomestico all'aria.
- Installare o utilizzare l'elettrodomestico solo dove la temperatura è superiore a 5 °C.
- Non posizionare l'elettrodomestico direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- Non esporre l'elettrodomestico al gelo, al calore o alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore (es. stufe, caloriferi).
- Assicurarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta identificativa siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Non utilizzare adattatori multipresa e prolunghe.
- Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico e la spina; se questa risultasse danneggiata, farla sostituire da un elettricista.
- Utilizzare una presa separata con messa a terra per l'alimentazione facilmente accessibile dopo l'installazione. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
- Solo per il Regno Unito: Il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico è dotato di una spina a 3 cavi (con messa a terra) adatta a una presa standard a 3 cavi (con messa a terra). Non tagliare o smontare mai il terzo polo (messa a terra). Dopo aver installato l'elettrodomestico, la spina dovrebbe essere accessibile.

2.1 Preparazione

› Rimuovere innanzitutto tutti gli imballaggi compresa la base in polistirolo. Durante la rimozione della confezione si potrebbero osservare gocce d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.

Avviso

Smaltire l'imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente. Per informazioni relative agli attuali siti di smaltimento, consultare il rivenditore o le autorità locali.


AVVERTENZA!

Dopo il trasporto e l'installazione, è NECESSARIO lasciare in standby l'asciugatrice per due ore prima dell'uso.

2.2 Trasporto e tempi di attesa

Trasportare l'elettrodomestico solo in posizione orizzontale. Per una lubrificazione esente da manutenzione, l'olio e si trova nella capsula del compressore. Tale olio può passare attraverso il sistema di tubazioni chiuso durante il trasporto inclinato. Prima di collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica è necessario attendere 2 ore affinché l'olio ritorni nella capsula.


2.3 Posizionamento dell'elettrodomestico

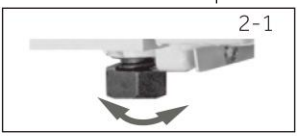

L'elettrodomestico deve essere posizionato su una superficie piana e solida. Impostare i piedini al livello desiderato (2-1).

2.4 Installazione sotto piano di lavoro

Le dimensioni della rientranza dovrebbero corrispondere almeno alle dimensioni dell'elettrodomestico (Fig. 2-2).

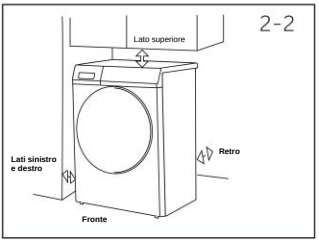

1. Posizionare l'elettrodomestico adiacente alla feritoia. Assicurarsi che tutte le connessioni siano facilmente accessibili e funzionanti.
2. Regolare accuratamente tutti i piedini per ottenere una posizione stabile e livellata.
3. Installare con attenzione l'elettrodomestico nella rientranza.
4. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente.


2.5 Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare quanto segue:

› l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa;

› la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghe;


› la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi. **Solo Regno Unito:** La spina utilizzata nel Regno Unito è conforme allo standard BS1363A.

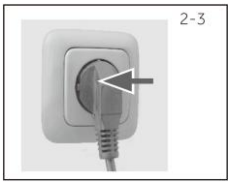

Inserire la spina nella presa (Fig. 2 -3).

AVVERTENZA!

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di assistenza (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.

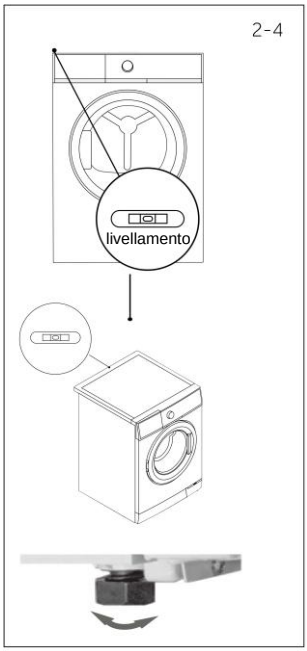

2.6 Livellamento dell'asciugatrice

È IMPORTANTE installare l'asciugatrice a livello per garantire che l'elettrodomestico funzioni in modo efficiente con il minimo rumore. L'asciugatrice deve essere livellata, in modo che sia perfettamente bilanciata su tutti e quattro i piedini. Assicurarsi che l'asciugatrice non sia sbilanciata in nessuna direzione.

Livellamento laterale dell'asciugatrice (Fig. 2-4):

- Posizionare la livella al centro sulla parte posteriore dell'asciugatrice.
- Regolare i piedini posteriori finché l'asciugatrice non risulta in piano da entrambi i lati.
- Non avvitare mai completamente i piedini dalle loro sedi.

Livellare l'asciugatrice dalla parte anteriore a quella posteriore (Fig. 2-4):

- Posizionare la livella sul lato sinistro.
- Regolare il piedino anteriore sinistro (abbassamento).
- Ripetere quanto sopra per il piedino destro.

Ricontrollare che l'asciugatrice sia livellata (Fig. 2-4):

- Posizionare la livella al centro davanti all'asciugatrice.
- Assicurarsi che l'asciugatrice non sia sbilanciata in nessuna direzione.
- Se l'asciugatrice non è bilanciata, ripetere i passaggi precedenti.

Dopo il livellamento, gli angoli del vano dell'asciugatrice non devono toccare il pavimento e l'asciugatrice non deve oscillare in nessuna direzione.


2.7 Tubo di scarico collegato all'esterno

Durante il processo di asciugatura dei capi, l'acqua di condensa verrà automaticamente immagazzinata nel serbatoio dell'acqua situato nell'angolo in alto a sinistra della macchina. Il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato dopo ogni ciclo di asciugatura. Se l'asciugatrice è posizionata vicino allo scarico a pavimento, è possibile scaricare direttamente l'acqua di condensa nello scarico tramite il tubo di scarico, in modo da non dover svuotare ogni volta il serbatoio dell'acqua.


Collegare il tubo di scarico nel modo seguente:

- Rimuovere il tubo nero dal collegamento sulla parte posteriore dell'asciugatrice (in basso a destra sulla parte posteriore Fig. 2-5).
- Srotolare il tubo di scarico grigio (incluso con l'asciugatrice) e collegarlo alla porta di scarico della macchina (Fig. 2-6, 2-7).
- Posizionare l'altra estremità del tubo di scarico in una vasca o in un tubo di livello.


2-5

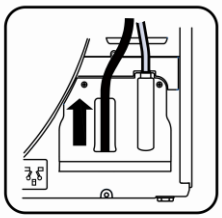

2-6

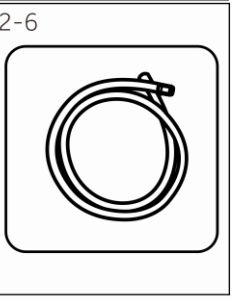

2-7

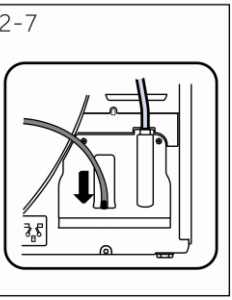

Nota: Il tubo di scarico esterno deve essere saldamente fissato

Il tubo di scarico grigio deve essere saldamente fissato dopo essere stato inserito a entrambe le estremità.
Il tubo di scarico grigio non può essere piegato.
Il tubo di scarico grigio non deve essere collocato a più di 15 cm dalla parte superiore della macchina.

Destinazione d'uso

Questo elettrodomestico è destinato all'asciugatura di articoli che sono stati lavati in una soluzione acquosa e che sull'etichetta del produttore sono contrassegnati come idonei all'asciugatura a macchina.

L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale. Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.

Norme e direttive CE

Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive CE applicabili con le corrispondenti norme armonizzate, che prevedono la marcatura CE.

Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- Centrifuga completa: centrifugare la biancheria alla massima velocità.
- Carico massimo: utilizzare la quantità di riempimento massima secondo la tabella dei programmi, ma non sovraccaricare l'asciugatrice. Per sfruttare il carico massimo, il bucato che deve essere asciugato "PRONTO da indossare" può essere prima asciugato facilmente con "Per stiratura". Al termine del programma, rimuovere il bucato da stirare e asciugare il bucato rimanente per terminare il ciclo di asciugatura.
- Scuotere il bucato: scuotere i capi prima di metterli nell'asciugatrice.
- Evitare un'asciugatura eccessiva: è necessario evitare un'asciugatura eccessiva. Selezionare il programma giusto e il livello di asciugatura appropriato.
- Ammorbidente non necessario: Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, poiché il bucato diventerà soffice e morbido nel programma di asciugatura.
- Pulizia dei filtri per lanugine: pulire i filtri per lanugine dopo ogni ciclo.
- Ventilazione: Assicurarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (vedere INSTALLAZIONE).
- Riutilizzo dell'acqua di condensa: L'acqua di condensa raccolta può essere utilizzata per il ferro da stiro a vapore. Prima di ciò, deve essere versata attraverso un colino fine o una carta da filtro per il caffè.
  Le parti più piccole verranno trattenute dal filtro.

Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.

4.1 Immagine dell'elettrodomestico

Lato anteriore (Fig. 4-1):

4-1



1 Serbatoio dell'acqua
2 Oblò dell'asciugatrice
3 Pannello di controllo

Lato posteriore (Fig. 4-2):



4 Cavo di alimentazione
5 Piastra posteriore
6 Uscita di scarico
7 Piedini regolabili

4.2 Accessori


4-3



Tubo di scarico



Etichetta energetica




Schede di garanzia



Manuale d'uso


5-Pannello di controllo

5-1

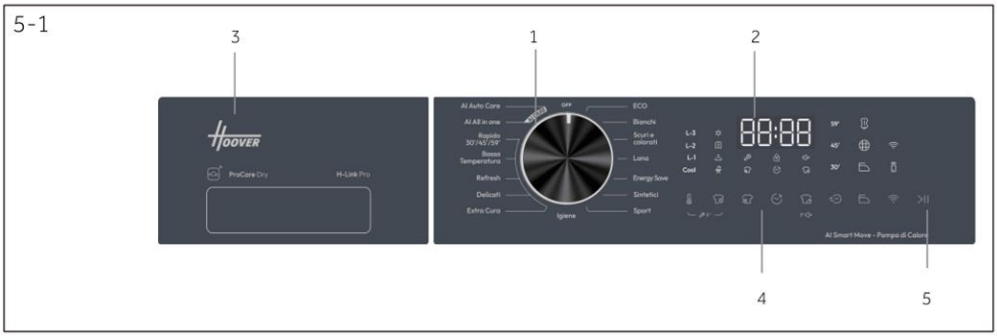

1. Selettore del programma
2. Display
3. Serbatoio dell'acqua
4. Pulsanti funzione
5. Pulsante "Start/Pausa"

5-2

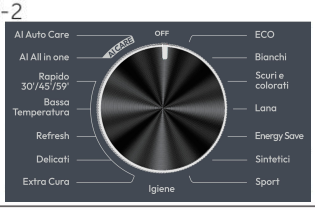

5.1 Selettore del programma

Per avviare l'elettrodomestico, ruotare la manopola (1) in qualsiasi posizione (eccetto OFF).
Per spegnere la macchina, ruotare la manopola (1) in posizione OFF.
Ruotando la manopola (1) è possibile selezionare uno dei 15 programmi e vengono visualizzate le sue impostazioni predefinite.

5-3




5.2 Display

Il display (Fig.5-3) mostra le seguenti informazioni:

- Tempo rimanente
- Tempo di prenotazione rimanente
- Informazioni sugli allarmi e informazioni sulla richiesta
- Informazioni sulla fine della pausa
- Tempo di ritardo
- Codici di errore e informazioni di servizio

5-4

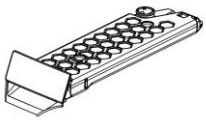

5.3 Serbatoio dell'acqua

Aprire il serbatoio dell'acqua; sono visibili i seguenti componenti (Fig. 5-4):
1: Serbatoio dell'acqua.
2: Il punto da cui si svuota il serbatoio.




5.4 Pulsanti funzione

I pulsanti funzione (Fig. 5-5) abilitano opzioni aggiuntive nel programma selezionato prima dell'avvio del programma. Vengono visualizzati i relativi indicatori. Spegnendo l'elettrodomestico o impostando un nuovo programma, tutte le opzioni vengono visualizzate.
Se un pulsante consente più opzioni, quella desiderata può essere selezionata premendo il pulsante in sequenza. La funzione non è selezionata quando è la luce del pulsante è fioca; la funzione è selezionata quando la luce è intensa.

Nota: impostazioni di fabbrica

Per ottenere i migliori risultati in ciascun programma, Hoover dispone di impostazioni predefinite specifiche ben definite. Se non vi sono requisiti speciali, sono consigliate le impostazioni predefinite.

5.4.1 Pulsante Temperatura "🌡"

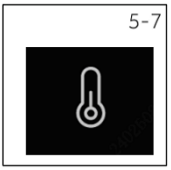

- Questa funzione è impostata per regolare la temperatura di asciugatura in base alle esigenze o ai requisiti degli utenti. Premendo questo pulsante (Fig. 5-7) si imposta la temperatura di asciugatura desiderata.
- Esistono 4 livelli: Alta, Media, Bassa, A freddo.
- Una luce intensa indica che la funzione corrispondente è selezionata. Una luce fioca indica che la funzione corrispondente non è selezionata. Quando la luce è spenta, la funzione non può essere selezionata.

5.4.2 Pulsante Livello asciugatura "👕"




- Premere questo pulsante (Fig. 5-8) per impostare il contenuto finale di umidità del bucato alla fine del ciclo.
- Esistono 4 livelli:
  Stira-tura/Pronto da indossare/Pronto da riporre/Asciugatura extra.
- Una luce intensa indica che la funzione corrispondente è selezionata. Una luce fioca indica che la funzione corrispondente non è selezionata. Quando la luce è spenta, la funzione non può essere selezionata.

5.4.3 Pulsante di asciugatura attiva "👕"




- Questo pulsante (Fig. 5-9) viene utilizzato per rinfrescare capi asciutti che sono rimasti riposti per un lungo periodo di tempo, oltre che per rimuovere l'umidità dai capi.
- La funzione non è selezionata quando è la luce del pulsante è fioca; la funzione è selezionata quando la luce è intensa.
- Visualizzazione ciclica dell'asciugatura attiva e del tempo rimanente (0:40) sullo schermo.

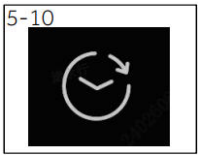

5.4.4 Pulsante Partenza ritardata "⏲"

- Premere il pulsante (Fig. 5-10) per impostare il programma Partenza ritardata. L'orario di inizio può essere posticipato da 0 ora fino a 24 ore con incrementi di 0.5 ora.
  Premere il pulsante "Start/Pausa" per attivare il ritardo.
  Quando è attivata, l'icona ⏲ si accende.

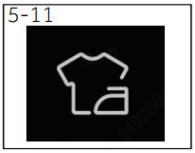


5.4.5 Pulsante Antipiega "👕"

- La funzione Antipiega è pensata per rimuovere le pieghe dai capi. Al termine del ciclo di asciugatura, il cestello ruota per distendere i capi; in tal modo dimenticare il bucato nell'asciugatrice non è più una preoccupazione.




5.4.6 Pulsante Rapido "⏱"

- Programma Care30′45′59′: Premere brevemente per alternare i tempi di 30′ - 45′ - 59′.
- Programmi Automatici: Questa funzione è selezionabile durante la modalità standby o entro i primi 3 minuti dall'avvio del programma. Una volta attivata, abilita la funzione di asciugatura rapida. L'icona del tasto tempo si spegne dopo 3 minuti di funzionamento.
- Altri programmi timer: Una pressione breve aumenta il tempo di 10 minuti per ogni pressione. Una pressione prolungata attiva l'aumento rapido del tempo.

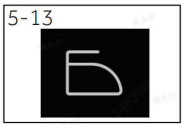


5.4.7 Pulsante Stiratura "👔"

- Premere il pulsante per impostare il programma Per stiratura.
- Se la funzione Per stiratura è attivata, verrà emesso un segnale acustico di 2 minuti quando il grado di asciugatura dei capi raggiunge l'umidità adeguata per la stiratura.

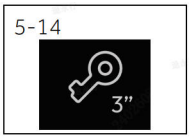

5.4.8 Pulsante funzione "Blocco bambini" "🔑 3" "

- Dopo aver selezionato un programma da avviare, tenere premuto il pulsante "🌡" e il pulsante "☼" per 3 secondi per attivare il blocco bambini. Tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante "🌡" e il pulsante "☼"per disattivare il blocco bambini.
  Quando la funzione è attivata, l'icona "🔑 3" " si accende.

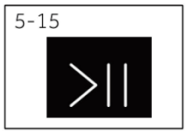

Nota: Blocco bambini: Il blocco bambini impostato manualmente deve essere annullato manualmente. Lo spegnimento e le informazioni sull'errore non annullano il blocco bambini, che rimane ancora attivo alla successiva accensione dell'elettrodomestico.


5.4.9 Pulsante Start/Pausa "▶||"

- Premere questo pulsante (Fig.5-15) "▶||" delicatamente per avviare o interrompere il programma attualmente visualizzato.



5.4.10 Pulsante Modalità silenziosa "3" 🔇"

- Premere il pulsante (Fig. 5-16) per 3 secondi per silenziare l'elettrodomestico.

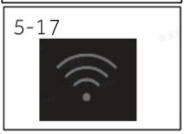

5.4.11 Pulsante Remoto 📶

- Il pulsante Remoto (Fig. 5-17) può essere utilizzato per collegare e scollegare l'elettrodomestico.

Nota: Per avviare la procedura di associazione, seguire le istruzioni dell'app. Per maggiori informazioni consultare il capitolo 14 "App hOn".

5.5 Icone degli indicatori

5.5.1 Icona di sblocco dell'oblò

- Se l'oblò è aperto o non è chiuso correttamente, la spia (Fig. 5- 18) non si accende. Questa icona si accende per impostazione predefinita.
- Premendo il pulsante Start/Pausa, l'icona lampeggia.

5.5.2 Icona Partenza ritardata

- Quando si sceglie la partenza ritardata, l'icona si accende (Fig. 5-19) e rimane accesa durante il tempo di ritardo impostato, al cui scadere si spegne. Per impostazione predefinita, questa icona non si accende.

5.5.3 Icona Blocco bambini

- Il blocco bambini è progettato per impedire ai bambini di regolare l'impostazione del programma. Premendo l'indicatore, l'icona (Fig. 5-20) si accende. Per impostazione predefinita, questa icona non si accende.

5.5.4 Icona serbatoio vuoto

- Questa icona (Fig. 5-21) non si accende in condizioni normali, ma lampeggia quando il serbatoio dell'acqua è pieno o il programma è terminato. Durante il funzionamento, la macchina effettua una pausa quando il serbatoio dell'acqua è pieno e la spia del serbatoio dell'acqua lampeggia.

5.5.5 Icona Stiro facile

- Dopo aver attivato il livello stiratura, la spia (5-22) rimane accesa e quindi lampeggia quando il programma entra nella fase del livello stiratura. Se il livello stiratura non è attivato, lampeggia 3 volte.

5.5.6 Icona Pulizia filtro

- Questo indicatore ricorda di pulire il filtro prima dell'uso dell'elettrodomestico. Quando questa icona si accende (Fig. 5-23), è necessario pulire il filtro. Per la procedura di pulizia, vedere la sezione Pulizia del filtro per lanugine o Pulizia del filtro del condensatore in questo manuale.

Nota: Dopo ogni ciclo, l'indicatore lampeggia per ricordare che è necessario pulire i filtri.

5.5.7 Indicatore Fresh

- Quando si sceglie l'asciugatura attiva, l'indicatore si accende (Fig. 5-24).

5.5.8 Indicatore Modalità silenziosa

- Dopo aver attivato la modalità silenziosa, il suono di notifica verrà disattivato e l'icona (Fig. 5-25) sarà accesa. Verranno silenziati solo i suoni di fine operazione e di pressione dei pulsanti, ma l'allarme di emergenza continuerà a essere riprodotto.

5.5.9 Indicatore antipiega

- Se non è possibile rimuovere gli indumenti subito dopo il completamento del ciclo di asciugatura, potrebbero formarsi nuovamente pieghe a causa della conservazione prolungata nel cestello. Tale funzione può prevenire il verificarsi di questo problema. Al termine dell'asciugatura, Il cestello mantiene la rotazione per altre 1-12 ore con ventilazione a freddo e l'icona (Fig. 5-26) rimane accesa.

5.5.10 Indicatore Wi-Fi

- Durante la configurazione di rete, la spia Wi-Fi lampeggia (0,5 s accesa, 0,5 s spenta) e al termine della corretta configurazione di rete questa icona (Fig. 5-27) rimane accesa.


5.5.11 Indicatore Remoto

- Dopo aver configurato correttamente la funzione di controllo remoto, l'icona (Fig.5-28) è accesa.














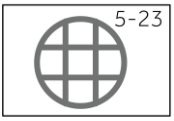




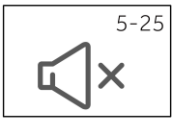



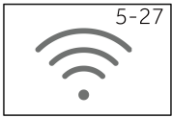

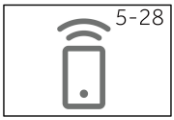

6-Programmi

●Sì O Opzionale / No

	Capienza stimata	Livello di temperatura				Livello asciugatura				Fresh	Partenza ritardata	Anti-piega	i-time	Stiro super facile	Blocco bambini	Modalità silenziosa
		L-3 Alta	L-2 Media	L-1 Bassa	A freddo A freddo	Asciugatura extra	Pronto da riporre	Pronto da indossare	Stiratura							
AI Auto Care	9	●	O	O	/	/	●	O	O	/	●	●	●	/	●	●
AI All in one	1	●	O	O	/	O	●	O	O	/	●	●	●	●	●	●
Rapido 30'/45'/59'	/	●	O	O	O	/	/	/	/	/	●	●	●	/	●	●
Bassa Temperatura	2	O	●	O	/	/	O	●	O	/	●	●	●	/	●	●
Refresh	/	O	●	O	O	/	/	/	/	/	/	●	●	/	●	●
Delicati	0,5	/	O	●	O	/	/	/	/	●	●	●	●	/	●	●
Extra Cura	4	O	●	O	O	/	/	/	/	/	●	/	●	/	●	●
ECO*	9	●	O	O	/	O	O	●	O	/	●	●	/	●	●	●
Bianchi	2,5	●	O	O	/	O	O	●	O	/	●	●	●	/	●	●
Scuri e colorati	4,5	●	O	O	/	/	●	O	O	●	●	●	●	/	●	●
Lana	1	/	/	●	/	/	/	/	/	●	●	/	●	/	●	●
Energy Save	/	●	O	O	/	O	●	O	O	●	●	●	●	●	●	●
Sintetici	4,0	O	●	O	/	O	O	●	O	●	●	●	/	●	●	●
Sport	4,5	●	O	O	/	O	●	O	O	/	●	●	●	/	●	●
Igiene	4,5	●	/	/	/	/	●	/	/	/	●	●	/	/	●	●

*) Impostazione del programma test EN 61121, si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso il tubo di scarico quando si asciuga a pieno carico utilizzando il programma Eco. In tal modo si eviterà di dover svuotare il serbatoio dell'acqua durante il ciclo.

6.1 Descrizione dei programmi

AI Auto Care Il nuovo ciclo Auto Care è il nuovo programma esclusivo in grado di adattare la propria tecnologia di asciugatura alla capacità e tipologia del carico.

AI All in one Nuovo ciclo innovativo per asciugare diversi tipi di tessuti contemporaneamente.

Rapido 30'/45'/59' Questo ciclo di asciugatura consente di asciugare i capi in breve tempo, in 30, 45 o 59 minuti.

Bassa Temperatura Ciclo progettato per asciugare tessuti delicati che necessitano di un trattamento accurato e specifico.

Refresh Grazie al ciclo Refresh, l'elettrodomestico può gestire contemporaneamente tessuti diversi (Cotone e sintetici), asciugandoli in 59'.
Se il carico è inferiore a quello consigliato o se il livello di umidità residua è basso, il ciclo viene abbreviato per evitare un'eccessiva asciugatura dei capi.

Delicati Grazie al programma Delicati e al piccolo carico, l'asciugatrice si prenderà cura anche dei capi più delicati.

Extra Cura Con Extra Cura l'asciugatura può gestire tutti i tipi di capi, anche i più delicati. Extra Cura riduce la formazione di pelucchi.

ECO Il programma ECO (Asciutto No Stiro) è adatto ad asciugare capi di cotone ed è utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE Ecodesign (progettazione ecocompatibile dei prodotti). Questo programma è il più efficiente in termini di consumo di energia per l'asciugatura dei capi di cotone.

6.1- Descrizione dei programmi

Bianchi Programma appositamente studiato per capi in cotone, spugne e asciugamani.

Scuri e colorati Programma specifico per tessuti scuri e colorati in cotone o sintetici che facilita l'asciugatura dei capi.

Lana Programma di asciugatura speciale per capi in lana: Questo programma può asciugare fino a 1 kg di indumenti (circa 3 maglioni). Si consiglia di girare i capi al rovescio prima di asciugarli. La durata esatta dell'asciugatura dipende dalle dimensioni dei capi, dalla densità di carico e dal modello di lavatrice scelto. Dopo l'asciugatura, i capi possono essere indossati, ma i bordi dei capi più spessi potrebbero risultare ancora leggermente umidi. Si consiglia di lasciarli asciugare naturalmente all'aria. Nota speciale: al termine dell'asciugatura, togliere subito gli indumenti dalla macchina.

Energy Save Programma a mezzo carico, ideale per capi in cotone: studiato per garantire risultati di asciugatura ottimali con consumi energetici ridotti, offrendo prestazioni altamente efficienti.

Sintetici Programma specifico per asciugare capi in tessuto sintetico.

Sport Sistema a circolazione appositamente studiato per l'asciugatura dei tessuti tecnici, in grado di mantenere efficacemente l'elasticità delle fibre.

Igiene la funzione Igiene è studiata per rimuovere batteri, acari e virus dai capi mediante un trattamento ad alta temperatura. Il programma imposta automaticamente il livello di asciugatura e di temperatura più elevati.

Tecnologia della pompa di calore

L'asciugatrice a condensazione con scambiatore di calore si distingue per l'efficienza del consumo energetico. Questi sono valori guida determinati in condizioni standard. I valori possono differire da quelli indicati a seconda della sovratensione e della sottotensione, del tipo di tessuto, della composizione della biancheria da asciugare, dell'umidità residua e del carico effettivo.

Il programma Eco è il più efficiente in termini di consumo di energia per l'asciugatura dei capi di cotone. Caricando l'asciugatrice fino alla capacità massima indicata dal produttore per i rispettivi programmi si contribuisce a risparmiare energia.

I valori indicati per i programmi diversi dal programma Eco sono puramente indicativi. I valori effettivi possono discostarsi da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, della composizione del bucato, dell'umidità residua nei tessuti, del livello di asciugatura, delle condizioni ambientali e dell'attivazione di funzioni aggiuntive.

Informazioni indicative (secondo il Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione):

Programma	Capacità (kg)	Umidità residua in %	Consumo energetico (kWh)	Durata del programma (h:min)
Eco* (Pronto indossare/asciugatura pronto da stirare/asciugatura extra)	9	circa 60	1,22/1.41/1.90	5:10/2:30/3:26
Eco (Pronto indossare/asciugatura pronto da stirare/asciugatura extra)	4,5	circa 60	0,66/0,76/1,29	3:10/1:30/2:16
Delicate	0,5	circa 30	0,11	0:25
Sintetici + asciugatura extra	4	circa 40	0,86	1:35
Sintetici + Pronto indossare	4	circa 40	0,67	1:16
Sintetici + asciugatura pronto da stirare	4	circa 40	0,46	0:55

* Il livello di rumore dell'asciugatrice durante il ciclo di asciugatura è 64 dB.

Maggiori informazioni sull'etichetta energetica, come definite nel regolamento (UE) 2023/2534, sono disponibili sul sito https://eprel.ec.europa.eu/ cercando l'identificatore del modello riportato nel campo
Modello dell'etichetta del prodotto apposta sul prodotto stesso.

Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- Centrifugare il bucato il più asciutto possibile prima di inserirlo nell'asciugatrice.
- Scuotere il bucato prima di metterlo nell'asciugatrice.
- Selezionare un programma di asciugatura adeguato. Assicurarsi che il bucato non venga asciugato più a lungo del necessario.
- Evitare di sovraccaricare l'asciugatrice.
- Assicurarsi di utilizzare l'asciugatrice con i filtri puliti.

8.1 Biancheria inamidata
La biancheria inamidata lascia una pellicola di amido nel cestello e non è adatta all'asciugatrice.

8.2 Ammorbidente
Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, perché nell'asciugatrice il bucato diventerà morbido e soffice.

8.3 Salviette con ammorbidente
L'utilizzo di "salviette con ammorbidente" può causare un deposito sui filtri per lanuggine, che può provocare un blocco dei filtri. In questi casi evitare di aggiungere panni morbidi nell'asciugatrice o scegliere una marca diversa. In ogni caso osservare le istruzioni del produttore.

8.4 Piccole quantità di carico
Con carico inferiore a 1,0 kg è necessario selezionare il programma "Timer" poiché a volte il livello di asciugatura della biancheria non può essere rilevato a causa del carico ridotto.

8.5 Luce interna del cestello
Quando l'elettrodomestico è acceso e l'oblò è aperto, la luce del cestello rimane accesa.

8.6 Sportello di servizio
Assicurarsi che lo sportello di servizio sia sempre chiuso durante il funzionamento.

8.7 Protezione antipiega
Alla fine del ciclo, se la biancheria non viene estratta, il cestello si muove di tanto in tanto per evitare la formazione di pieghe.

8.8 Tempo rimanente
La durata del programma dipende dai seguenti fattori: il tipo di tessuto, la quantità di carico, il contenuto di umidità, il livello di asciugatura desiderato e la velocità di centrifuga durante il lavaggio. Questi fattori vengono rilevati dall'elettronica durante il programma e il tempo rimanente verrà corretto di conseguenza.

8.9 Capi di grandi dimensioni
Al termine del ciclo, se non viene raggiunto il livello di asciugatura desiderato, allentare il bucato e aggiungerlo nuovamente con il programma a tempo (TIMER).

8.10 Tessuti particolarmente delicati
I tessuti che possono restringersi o perdere la forma facilmente, così come le calze di seta e la biancheria intima non devono essere messi direttamente nell'asciugatrice. Mettere i capi delicati all'interno di un sacchetto per la biancheria e non asciugarli eccessivamente.

8.11 Capovolgere gli indumenti
Si consiglia di chiudere la cerniera e capovolgere i capi prima di avviare la funzione.

8.12 Decorazioni in metallo
Se vengono utilizzate decorazioni in metallo e perline in plastica su indumenti, questi devono essere adeguatamente avvolti per evitare di colpire il cestello e causare danni prima dell'uso.

8.13 Segnale acustico

È possibile attivare un segnale acustico:

› Quando il serbatoio dell'acqua è pieno.


› Quando si verifica un guasto.

Tabella dei trattamenti

Lavaggio					
	Lavaggio normale fino a 95 °C		Lavaggio normale fino a 60 °C		Lavaggio delicato fino a 60 °C
	Lavaggio normale fino a 40 °C		Lavaggio delicato fino a 40 °C		Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
	Lavaggio normale fino a 30 °C		Lavaggio delicato fino a 30 °C		Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
	Lavaggio a mano max. 40 °C		Non lavare		
Candeggio					
	Qualsiasi candeggiante è consentito		Solo ossigeno/ non cloro		Non candeggiare
Asciugatura					
	Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale		Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa		Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura su filo da bucato		Asciugatura in piano		
Stiratura					
	Stirare a una temperatura massima di 200 °C		Stirare a una temperatura media fino a 150 °C		Stirare a bassa temperatura fino a 110 °C senza vapore (la stiratura a vapore può provocare danni irreversibili)
	Non stirare				


9.1 Preparazione dell'elettrodomestico

1. Collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica (da 220 V a 240 V/50 Hz) (Fig. 9-1). Fare riferimento anche alla sezione INSTALLAZIONE.
2. Assicurarsi che:
   - › il serbatoio dell'acqua sia vuoto e installato correttamente (Fig. 9-2).
   - › il filtro per lanugine sia pulito e installato correttamente (Fig. 9-3).
   - › il filtro del condensatore sia pulito e installato correttamente (Fig. 9-4).

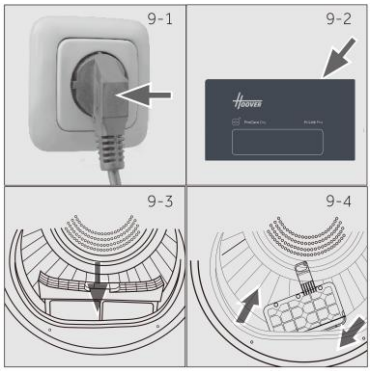

9.2 Preparazione del bucato

- › Suddividere i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana, ecc.).
  Asciugare solo i capi che sono stati centrifugati.
- › Svuotare le tasche di tutti gli oggetti taglienti o infiammabili come chiavi, accendini e fiammiferi. Rimuovere gli oggetti decorativi duri come le spille.
- › Chiudere le cerniere, assicurarsi che i bottoni siano cuciti saldamente e radunare piccoli oggetti come calzini, reggiseni, ecc. in un sacchetto per il bucato.
- › Dispiegare capi di tessuto ingombranti come lenzuola, tovaglie, ecc.
- › Seguire le istruzioni sull'etichetta della biancheria e asciugare gli indumenti asciugabili in asciugatrice.

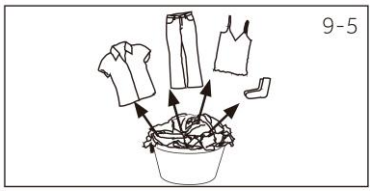



Carico di riferimento	Composizione	Peso medio per articolo
Lenzuolo (singolo)	Cotone	ca. 800 g
Capi in tessuto misto	/	ca. 800 g
Giacche	Cotone	ca. 800 g
Jeans	/	ca. 800 g
Tuta da lavoro	Cotone	ca. 950 g
Pigiama	/	ca. 200 g
Camicie	/	ca. 300 grammi
Calzini	Tessuti misti	ca. 50 g
Magliette	Cotone	ca. 300 grammi
Biancheria intima	Tessuti misti	ca. 70 g

Suggerimenti:

› Separare i vestiti bianchi da quelli colorati.
› La biancheria da letto e le federe devono essere abbottonate, in modo che le piccole parti non possano incastrarsi all'interno.
› Chiudere le cerniere e i ganci e legare insieme le cinture larghe senza parti metalliche, ad esempio i lacci dei grembiuli, ecc.
› Rimuovere gli eventuali oggetti metallici dalle tasche dei capi prima di metterli nell'asciugatrice.
› Non asciugare eccessivamente la biancheria facile da pulire. Rischio di pieghe. Infine, lasciar asciugare gli indumenti all'aria aperta.
› Gli indumenti come la maglieria a volte possono asciugarsi eccessivamente. Si consiglia sempre di scegliere il livello di asciugatura "Stiratura".
› Per gli indumenti preasciugati, multistrato o per l'asciugatura finale, è necessario selezionare il programma a tempo.

9.3 Caricare i capi nell'elettrodomestico

› Scuotere e caricare la biancheria precedentemente suddivisa.
› Non sovraccaricare.
› Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati.

9.4 Rimozione o aggiunta di capi

Per rimuovere o aggiungere capi è possibile interrompere il programma in qualsiasi momento:
› Il ciclo si interrompe ogniqualvolta viene aperto l'oblò.
Prestare attenzione quando si rimuove o si aggiungono i capi! L'interno del cestello o gli indumenti stessi potrebbero essere molto caldi, per cui sussiste il pericolo di ustioni.
› Per continuare il programma, premere il pulsante "Start/Pausa" dopo aver chiuso l'oblò.

ATTENZIONE!

Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

AVVERTENZA!

Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non siano stati rimossi rapidamente e distesi in modo che il calore possa essere rilasciato.



9.5 Caricamento dell'asciugatrice

1. Disporre la biancheria in modo uniforme nel cestello prestando attenzione a non sovraccaricare l'asciugatrice.
2. Accendere l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione (Fig. 9-7).

Avviso

Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.

3. Impostare funzioni come Temperatura, Livello asciugatura, Partenza ritardata. Successivamente premere il pulsante Start/Pausa (Fig. 9-8) per avviare il ciclo di asciugatura.




9.6 Termine del ciclo di asciugatura

Una volta completato il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice interrompe automaticamente il funzionamento. Sul display compare FINE per circa 5 secondi. Aprire l'oblò dell'asciugatrice ed estrarre i capi.



1. Spegnere l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione (Fig. 9-9).


2. Scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente (Fig. 9-10).

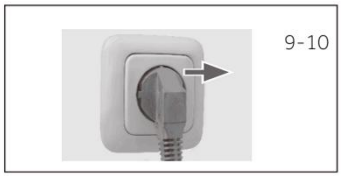

3. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 9-11).



4. Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 9-12).

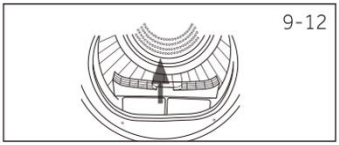


5. Pulire il filtro del condensatore dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 9-13).





10.1 Pulizia del filtro per lanuggine


Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Rimuovere il filtro per lanugine dal cestello (Fig. 10-1).
2. Aprire il filtro per lanugine (Fig. 10-2).
3. Rimuovere i residui di lanugine dal filtro per lanugine (Fig. 10-3).
4. Rimontare il filtro per lanugine pulito nell'asciugatrice (Fig. 10-4).

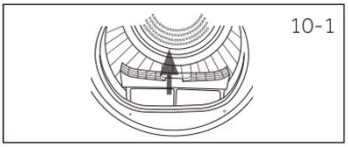
10-1

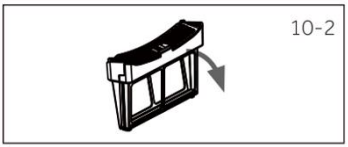
10-2

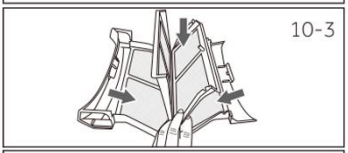

10-3

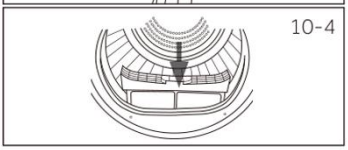

10-4

10.2 Pulizia del filtro del condensatore


Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il filtro per lanugine dal condotto anteriore (Fig. 10-6).
3. Estrarre il filtro del condensatore dal condotto dell'aria (Fig. 10-7).
4. Separare il filtro in spugna dal filtro del condensatore e pulirlo da eventuali residui (Fig. 10-8).
5. Reinstallare la spugna sul filtro del condensatore e reinserirla nel condotto.

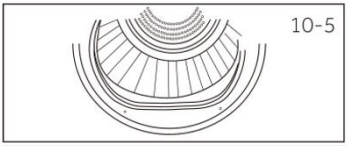
10-5

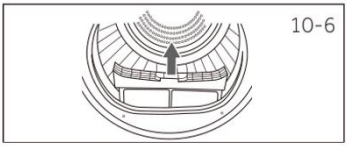

10-6


10-7

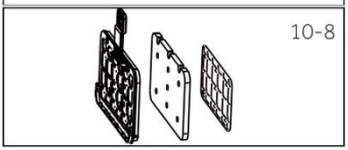
10-8

Avviso


Se il filtro del condensatore/per lanuggine è molto sporco, può essere pulito sotto l'acqua corrente.
Lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.

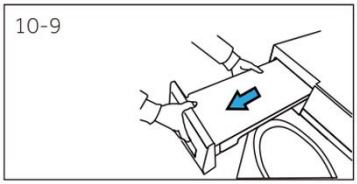

10.3 Svuotare il serbatoio dell'acqua

Durante il funzionamento, il vapore viene condensato in acqua e raccolto nel serbatoio dell'acqua. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua.

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla sua sede (Fig. 10-9). Per rimuovere il serbatoio dell'acqua sono necessarie entrambe le mani, come illustrato nella Fig. 10-9.

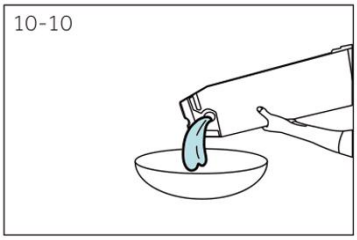

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 10-10).



3. Reinstallare il serbatoio dell'acqua nell'asciugatrice (Fig. 10-11).

Avviso

Non utilizzare l'acqua per alcun tipo di bevanda o lavorazione alimentare.

10.4 Asciugatrice

Pulire l'esterno dell'asciugatrice e il pannello di controllo con un panno umido. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

10.5 Cestello

Dopo un certo periodo di funzionamento, i microelementi come calcio e sostanze minerali contenuti nell'acqua formano una pellicola invisibile all'interno del cestello. Utilizzare un panno umido e una piccola quantità di detergente per rimuoverli. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

11-Soluzione dei problemi

Numerosi problemi potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. Verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.

AVVERTENZA!

› Prima della manutenzione, disattivare l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa di corrente.
› Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
› Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

Display	Soluzione
Il serbatoio dell'acqua è pieno, svuotarlo.	Svuotare il serbatoio.
F2: Si è verificato un malfunzionamento della pompa di scarico o un malfunzionamento dell'interruttore del livello dell'acqua.	Contattare il servizio clienti.
F32: Il sensore di temperatura sull'uscita del condensatore è guasto.	Contattare il servizio clienti.
F33: Il sensore di temperatura sull'uscita del compressore è guasto.	Contattare il servizio clienti.
F4: Riscaldamento anomalo.	Contattare il servizio clienti.
FC2: Si è verificato un malfunzionamento della comunicazione tra la scheda di alimentazione e la scheda del display.	Contattare il servizio clienti.
FC0: Si è verificato un malfunzionamento della linea principale.	Contattare il servizio clienti.
FC1: Anomalia di comunicazione del motore.	Contattare il servizio clienti.
F7:Si è verificato un malfunzionamento del motore (sovraccarico o surriscaldamento della scheda del driver del motore).	Contattare il servizio clienti.
FH: Allarme configurazione IoT non riuscita.	Contattare il servizio clienti.

11-Soluzione dei problemi

Se i codici di errore dovessero ripresentarsi dopo aver adottato le misure necessarie, spegnere l'apparecchio, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.

Risoluzione dei problemi senza i codici visualizzati

Problema	Causa possibile	Possibile soluzione
L'asciugatrice non funziona.	• Collegamento scadente all'alimentazione. • Mancanza di corrente. • Nessun programma di asciugatura impostato. • Mancata accensione del dispositivo. • Oblò non chiuso correttamente.	• Controllare il collegamento all'alimentazione. • Controllare l'alimentazione. • Impostare un programma di asciugatura. • Accendere il dispositivo. • Chiudere correttamente l'oblò.
L'asciugatrice non funziona e il display visualizza FINE.	• La biancheria ha raggiunto il livello di asciugatura definito dal programma.	• Verificare che sia stata selezionata l'impostazione del programma corretta.
Il tempo di asciugatura è troppo lungo e i risultati non sono soddisfacenti.	• L'impostazione del programma non è corretta. • Il filtro della pompa è ostruito. • L'evaporatore è bloccato. • L'asciugatrice è sovraccarica. • Il bucato è eccessivamente bagnato. • Il condotto di ventilazione è ostruito.	• Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. • Pulire lo schermo del filtro. • Pulire l'evaporatore. • Ridurre la quantità di bucato. • Centrifugare completamente il bucato prima dell'asciugatura. • Controllare e pulire il condotto di ventilazione.
Il tempo rimanente sul display si arresta o salta.	Il tempo rimanente verrà modificato continuamente in base ai seguenti fattori: • Tessuto del bucato. • Peso del carico. • Grado di umidità del bucato. • Temperatura ambiente.	La regolazione automatica è un'operazione normale.

Scheda prodotto (conforme a EU 2023/2534)


Marchio commerciale	Hoover
Capienza stimata (kg)	9
Tipo di asciugatrice	Pompa di calore
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico annuo ponderato (AE_c in kWh/anno) [1)]	79
Asciugatrice con o senza regolazione automatica	con regolazione automatica
Consumo energetico del programma Cotone standard[3)] a pieno carico (kWh/ciclo)	1,22
Consumo energetico del programma Cotone standard[3)] a carico parziale (kWh/ciclo)	0,66
Consumo energetico in modalità spenta (W)	0,3
Livello di potenza sonora ponderato del programma Cotone standard[3)] a pieno carico (dB)	64
Programma di asciugatura standard[3)]	ECO
Classe di efficienza di condensazione [4)]	B
Efficienza di condensazione ponderata per il programma Cotone standard[3)] a carico pieno e parziale (%)	92
Efficienza di condensazione media del programma Cotone standard[3)] a pieno carico.	92
Efficienza di condensazione media del programma Cotone standard[3)] a carico parziale	92
Da incasso o a libero posizionamento	Libero posizionamento

1) Basato su 160 cicli di asciugatura del programma Cotone standard a carico pieno e parziale e sul consumo delle modalità a basso consumo energetico. Il consumo energetico effettivo per ciclo dipenderà da come viene utilizzato l'elettrodomestico.
2) Nel caso in cui sia presente un sistema di gestione dell'energia.
3) Il programma utilizzato a carico pieno e parziale è il programma di asciugatura standard a cui si riferiscono le informazioni nell'etichetta e nella scheda. Questo è il programma adatto per asciugare il normale bucato di cotone bagnato ed è il programma più efficiente.
4) La classe G è la meno efficiente e la classe A è la più efficiente.


Dati aggiuntivi

Alimentazione (fare riferimento alla targhetta identificativa) - tensione/corrente/ingresso	220-240 V~50 Hz/2,7 A 630 W
Temperatura ambiente consentita	da 5 °C a 35 °C
Gas fluorurato ad effetto serra	R290
Volume	0,150 kg

Dimensioni del prodotto

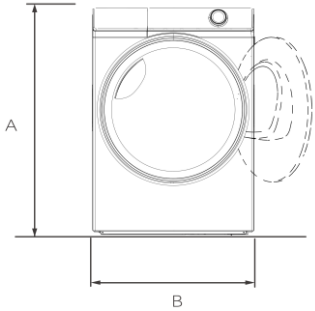

VISTA FRONTALE

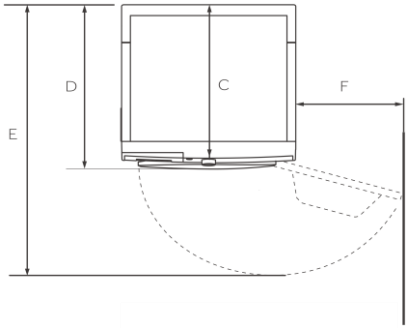

VISTA DALL'ALTO PARETE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
A Altezza totale del prodotto (mm)	845
B Larghezza totale del prodotto (mm)	595
C Profondità totale del prodotto (al pannello di controllo principale) (mm)	652
D Profondità totale del prodotto (mm)	680
E Profondità oblò aperto (mm)	1170
F Distanza minima tra l'oblò e la parete adiacente (mm)	187

Nota: l'altezza esatta dell'asciugatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa l'asciugatrice deve essere almeno 30 mm più largo e 10 mm più profondo delle sue dimensioni.

13-Servizio clienti

Raccomandiamo il nostro servizio clienti HOOVER e l'utilizzo di pezzi di ricambio originali. In caso di problemi con l'elettrodomestico, controllare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si trova una soluzione, contattare:

- il rivenditore locale;

Garanzie, accessori e pezzi di ricambio, numeri di contatto.

Per contattare il nostro Servizio, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati.

Ogni prodotto è identificato da un codice univoco, detto anche "numero di serie", stampato su un adesivo, posizionato all'interno dell'apertura dell'oblò.

Modello _____ Numero di serie. _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto in caso di garanzia.

Si consiglia sempre di utilizzare ricambi originali, disponibili presso i nostri centri di servizio assistenza autorizzati.

Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia secondo i termini e le condizioni indicati sul certificato allegato al prodotto. Il certificato deve essere conservato per poter essere esibito al centro di servizio assistenza autorizzato in caso di necessità. È anche possibile verificare le condizioni di garanzia sul nostro sito web. Per ricevere assistenza invitiamo a compilare il modulo on-line oppure a contattarci telefonicamente al numero indicato nella pagina di assistenza del nostro sito web.

La garanzia standard del produttore copre i guasti causati da difetti elettrici o meccanici del prodotto dovuti a un'azione o un'omissione da parte del produttore. Se si riscontra che un guasto è causato da fattori estranei al prodotto fornito, da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, potrebbe essere applicato un addebito.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa del libretto allegato a questo prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute utili senza alterarne le caratteristiche essenziali.

14.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi per il controllo remoto tramite l'app hOn.

AVVERTENZA!

Attenersi alle precauzioni di sicurezza indicate in questo manuale anche quando si utilizza l'elettrodomestico tramite l'app. Per un utilizzo sicuro è fondamentale rispettare queste istruzioni.

14.2 Requisiti

1. **Rete Wi-Fi:** è necessario un router compatibile con 802.1 1b/g/n e banda 2,4 GHz. Le reti che operano a 5 GHz e le reti pubbliche non sono supportate. Il nome della rete (SSID) deve essere compreso tra 1 e 31 caratteri, mentre la password deve essere composta da 8 a 64 caratteri. Le opzioni di crittografia includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
2. **Dispositivi compatibili:** l'app è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, sia su tablet che su smartphone.
3. **Posizionamento:** installare l'elettrodomestico in una zona con un segnale Wi-Fi potente.

Specifiche tecniche Wi-Fi:

- Frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Potenza max: 20 dBM
- Standard: IEEE802.11b/g/n & **Bluetooth®** Low Energy v4.2[1]

14.3 Download e installazione dell'app hOn

Scarica l'app scansionando il codice QR qui sotto o visitando il sito go.haier-europe.com/download-app.



[1]Il marchio denominativo **Bluetooth®** e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Candy Hoover Group Srl è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: Registrazione

La creazione di un profilo (registrazione) è richiesta solo al primo utilizzo o nel caso in cui l'account sia stato eliminato o disattivato. Per gli utilizzi successivi si accede semplicemente con la propria e-mail e password. Per esplorare le funzionalità Wi-Fi, utilizzare la modalità DEMO nell'app.

14.4 Associazione dell'elettrodomestico

Nota:

La rete domestica deve essere impostata su 2,4 GHz; le reti che operano a 5 GHz non sono supportate.
Accertarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz che si desidera utilizzare per configurare l'elettrodomestico.

1. Aprire l'app hOn, creare un nuovo profilo (o accedere se se ne possiede già uno).
2. Toccare "Aggiungi elettrodomestico" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la configurazione.

14.5 Attivazione del controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere brevemente il pulsante Remoto "".
5. Avviare il ciclo tramite l'app. Il pannello di controllo sarà disabilitato ad eccezione del pulsante di accensione e del pulsante "START/PAUSA". Nel corso del programma sarà disponibile solo il blocco bambini.
6. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante Remoto "".

Nota: scadenza del controllo remoto

È possibile inviare un comando dall'app fino a 24 ore dopo l'attivazione del controllo remoto.

14.6 Disattivazione del controllo remoto

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante Remoto "; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante Remoto "".

14.7 Fine del ciclo con controllo remoto

1. Al termine del ciclo il controllo remoto si disattiva.
2. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

14.8 Disattivazione del modulo Wi-Fi e cancellazione delle credenziali di rete

Per eliminare le informazioni di rete Wi-Fi salvate e disattivare il modulo Wi-Fi:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Senza avviare un ciclo, tenere premuto il pulsante Remoto "" per 5 secondi finché non compare **"WI-FI RESET"**.
3. Premere e tenere premuto il pulsante Partenza ritardata "" per altri 5 secondi finché non compare **"DONE"**.
4. Le informazioni di configurazione verranno eliminate. Selezionare un programma o spegnere l'elettrodomestico per uscire.
5. Per la riconfigurazione, rimuovere l'elettrodomestico dall'app hOn e avviare una nuova procedura di associazione.

Nota:

Utilizzare questa procedura solo se si intende vendere l'elettrodomestico.

0180503700