

Kullanım kılavuzu
Isı Pompası-Kurutma
makinesi



HD100-D357U1E-TR
HD100-D357GU1E-TR

TR

Haier

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Talimat, güvenli ve doğru bir kurulumun yanı sıra günlük kullanım ve bakımda size rehberlik edecek önemli bilgiler içerir.

Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Güvenlik bildirimi



UYARI! - Önemli güvenlik bilgileri



Genel bilgi ve ipuçları



Çevre bilgisi



Bertaraf

Ürün, aksesuarlar veya belgelerin üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesinin çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, bu ürünleri çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine dair ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel devlet dairelerine başvurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün ve elektronik aksesuarları bertaraf için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



UYARI!

Bu cihaz R290 ile doldurulmuştur. Yanıcı madde yangın riski.

UYARI: Cihaz muhafazasında ve ankastre yapıda havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.

UYARI: Soğutma devresine zarar vermeyin.



UYARI!

Yaralanma veya boğulma tehlikesi!

Eski bir çamaşır kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin ve fişle birlikte imha edin. Çocukların kendilerini makineye kapatmalarını önlemek için kapak menteşelerini veya kapak kilidini kırın.



UYARI!

Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla enerjilendirilmemeli ve enerji tedarikçisi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

1 - Güvenlik bilgileri	4
2 - Kurulum resimleri	7
3 - Kullanım amacı	8
4 - Ürün Açıklaması	9
5 - Kontrol paneli	10
6 - Programlar	15
7 - Tüketim	18
8 - Öneriler ve ipuçları	19
9 - Günlük kullanım	21
10 - Bakım ve temizlik	25
11 - Sorun giderme	27
12 - Kurulum	29
13 - Teknik veriler	32
14 - hOn Uygulaması	33
15 - Müşteri hizmetleri	35



Uygulamayı
indirin





UYARI!

İlk kullanımdan önce

- Nakliye kaynaklı hasar bulunmadığından emin olun.
- Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişi olarak taşıyın.

Günlük kullanım

- Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
- Tabandaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri bir nesneyle kapatmayın.
- Kurutma makinesinin etrafındaki alanı toz ve tüylerden arındırın.
- Kullanmadan önce cihazın içinde sadece çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun.
- Elektrik fişine sadece kuru ellerle dokununuz ve çıplak ayakla veya ıslak ellerle veya ayaklarla cihaza dokunmayın ve cihazı kullanmayın.
- Yıkamamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Nominal yükten daha fazla yükleme yapmadığınızdan emin olun.
- Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- Yumuşatıcı veya benzeri ürünler, yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
- Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı spreys veya gaz kullanmayın ve bulundurmuyun.
- Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- Çalışma sırasında arka tarafa ve tambura dokunmayın, bunlar sıcaktır.

**UYARI!****Günlük kullanım**

- ▶ Cihazı aşağıdakileri kurutmak için kullanmayın:
 - ▶ Yıkanmayan eşyalar.
 - ▶ Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar, mum çıkarıcılar veya diğer kimyasallar gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar. Dumanlar yangına veya patlamaya neden olabilir. Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar ve cila sökücüler gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol deterjanlı sıcak suda yıkanmalıdır.
 - ▶ Dolgu veya dolgu içeren eşyalar (örn. yastıklar, ceketler); dolgu tutuşmaya neden olabilecek şekilde dışarı çıkabileceğinden.
 - ▶ Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli eşyalar ve köpük kauçuk pedlerle donatılmış giysiler veya yastıklar gibi eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- ▶ Yoğuşmuş suyu içmeyin.
- ▶ Cihazı tiftik filtresi veya kondenser filtresi yerinde olmadan veya hasarlı filtre ile kullanmayın.
- ▶ Kalan giysilerin zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için kurutma programının son kısmının ısı olmadan (soğuma programı) gerçekleştiğine dikkat edin.
- ▶ Cihazı çalışma süresi boyunca uzun süre gözetimsiz bırakmayın. Uzun süre ayrılmanız gerekiyorsa, şebeke kapatılarak ve fişten çekilerek kurutma programı kesilmelidir.
- ▶ Kurutma programı bitene kadar cihazı kapatmayın. Tüm öğeleri, ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız, kurutma makinesini kesinlikle kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
- ▶ Elektrikten tasarruf ve güvenlik için her kurutma programından sonra cihazı kapatın.

Bakım / temizlik

- ▶ Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- ▶ Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.










UYARI!

Bakım / temizlik

- Her programdan sonra tiftik filtresini ve kondenser filtresini temizleyin (bkz. "10- Bakım ve temizlik", sayfa 25).
- Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım gerekiyorsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Kurulum

- Makineyi kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konuma yerleştirin. Kurutma makinesini kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya kurutma makinesi kapağının karşı tarafında menteşeleri olan bir kapının arkasına monte etmeyin; bu, kapağın tam olarak açılmasını engeller.
- Cihazı iyi havalandırılan, kuru bir yere kurun.
- Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo altı veya yakını gibi su sızıntılarının söz konusu olabileceği bir alana kurmayın. Su sızıntısı durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurummasını bekleyin.
- Cihazı yalnızca sıcaklığın 5°C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun veya kullanın.
- Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dona, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve herhangi bir ısı kaynağının (örn. soba, ısıtıcı) çevresinde bulundurmeyin.
- Değer levhasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun; hasar görmüşse bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişim sağlanabilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
- Sadece İngiltere için: Cihazın güç kablosu, standart bir 3 kablolu (topraklı) prize uygun bir 3 kablolu (topraklı) fiş ile donatılmıştır. Üçüncü pimi (topraklama) kesinlikle kesmeyin veya sökmeyin. Fiş, cihaz kurulduktan sonra erişim sağlanabilir olmalıdır.

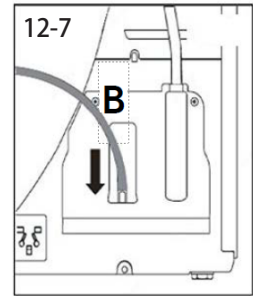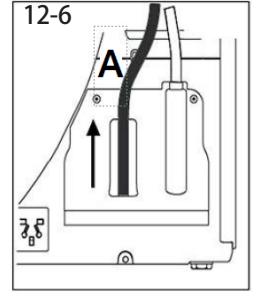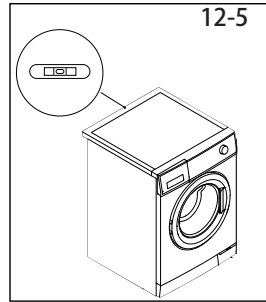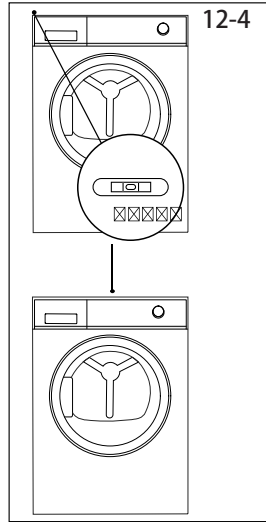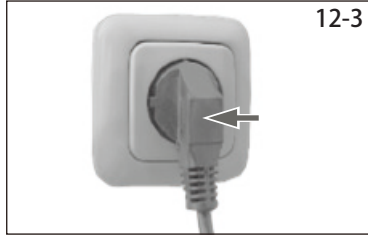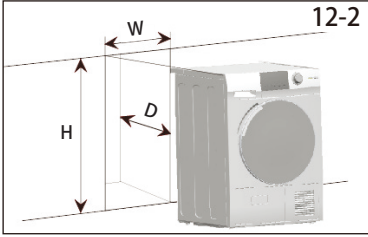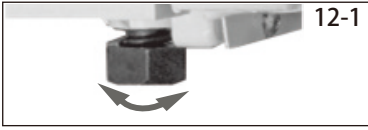

Model	W	D	H
HD100-D357U1E-TR	625 mm	695 mm	865 mm
HD100-D357GU1E-TR	625 mm	695 mm	865 mm

Kullanım amacı

Bu cihaz, su solüsyonunda yıkanmış ve üreticinin bakım etiketinde tamburlu kurutmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için tasarlanmıştır.

Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Standartlar ve direktifler



Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm AB direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.



Çevreye duyarlı kullanım

- ▶ **Tam sıkma:** Çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.
- ▶ **Maksimum yük:** Program tablosuna göre maksimum dolum miktarını kullanın, ancak kurutucuyu aşırı yüklemeyin. Maksimum yükten yararlanmak için "**Giyilmeye hazır**" olarak kurutulması gereken çamaşırlar öncelikle "**Ütüleme**" ile kolayca kurutulabilir. Program sona erdiğinde ütülenmesi gereken çamaşırları çıkarın ve kalan çamaşırları kurutun.
- ▶ **Çamaşırları gevşetin:** Çamaşırları kurutucuya koymadan önce sallayın.
- ▶ **Aşırı kurutmadan kaçının:** Aşırı kurutmadan kaçınılmalıdır. Doğru programı ve uygun kurutma seviyesini seçin.
- ▶ **Yumuşatıcı gereksizdir:** Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda kabarık ve yumuşak hale gelecektir.
- ▶ **Tiftik filtrelerinin temizlenmesi:** Her döngüden sonra tiftik filtrelerini temizleyin.
- ▶ **Havalandırma:** Cihazın uygun şekilde havalandırıldığından emin olun (bkz. "12- Kurulum", sayfa 29).
- ▶ **Yoğunlaştırılmış suyun yeniden kullanımı:** Toplanan yoğunlaştırılmış su buharlı ütü için kullanılabilir. Bundan önce ince bir elekten veya kahve filtre kağıdından geçirilmelidir. En küçük parçalar filtre tarafından tutulacaktır.

**Not**


Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.

4.1 Cihazın resmi**Ön taraf (Şekil 4-1):**

4-1


**Arka taraf (Şekil 4-2):**

4-2

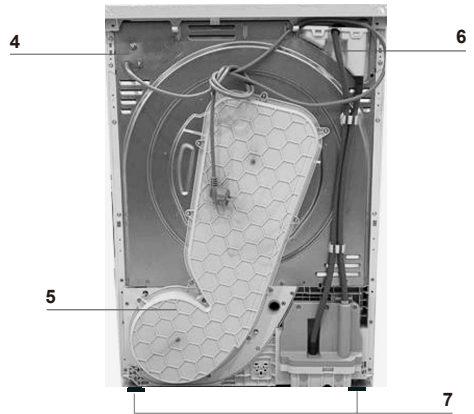

- 1 Su tankı
- 2 Kurutma makinesi kapağı
- 3 Kontrol paneli

- 4 Güç kaynağı kablosu
- 5 Arka plaka
- 6 Drenaj çıkışı
- 7 Ayarlanabilir ayak

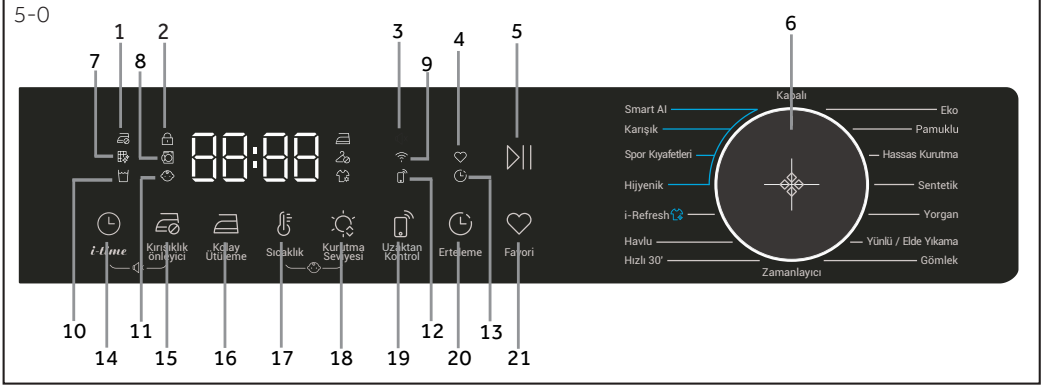

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Kırışıklık önleme göstergesi | 7. Temiz filtre göstergesi | 12. Uzaktan kumanda göstergesi | 17. Sıcaklık düğmesi |
| 2. Kapak kilidi göstergesi | 8. Kapak açma göstergesi | 13. Gecikme göstergesi | 18. Kurutma seviyesi düğmesi |
| 3. Sessiz göstergesi | 9. Wi-Fi göstergesi | 14. i-time düğmesi | 19. Uzaktan Kumanda düğmesi |
| 4. Favori göstergesi | 10. Boş tank göstergesi | 15. Kırışıklık önleme düğmesi | 20. Gecikme düğmesi |
| 5. Başlat/Duraklat düğmesi | 11. Çocuk Kilidi göstergesi | 16. Ütü Hatırlatıcı düğmesi | 21. Favori düğmesi |
| 6. Güç/Program düğmesi | | | |



5.1 Kırışıklık önleme göstergesi

Kırışıklık önleme işlevi (Şekil 5-1), giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kurutma programından sonra tambur, çamaşırları germek için döner ve böylece giysileri çikarmayı unutmada konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.



5.2 Kapak kilidi göstergesi (12 kg için geçerlidir)

Güçlü elektrikli kapak kilidi tanımlama. Bu simge (Şekil 5-2) yandığında makine kapağı açılmaz.



5.3 Sessiz göstergesi

Varsayılan olarak bip sesi açık, Program bittikten sonra müzik bip sesi verir. Program bitiş uyarı sesi: Her 5 dakikada bir çalar. Çalışma sırasında bir alarm tetiklenecek ve kullanıcıya hatırlatmak için her 16 dakikada bir tekrar çalacaktır. Çizim (Şekil 5-3) şeklindedir.



5.4 Favori göstergesi

Normal koşullar altında simge yanmaz. Hafızaya alınan program seçildiğinde simge (Şekil 5-4) yanar.


5.5 Başlat/Duraklat düğmesi

Bir kurutma programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 5-5) basın. Kurutma programını duraklatmak için düğmeye tekrar basın. Devam etmek için düğmeye tekrar basın.



5.6 Güç/Program düğmesi

Güç anahtarını açın, düğmeyi kullanarak 14 programdan birini seçin (Şekil 5-6). İlgili programın göstergesi yanar. Daha fazla bilgi için sayfa 15'teki "6- Programlar" bölümüne bakın.

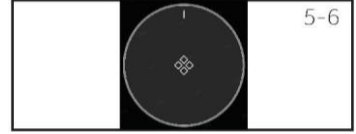

5.7 Temiz filtre göstergesi

Normal koşullar altında yanmaz; kurutma süresi 30 dakikadan fazla olduğunda, programdan sonra SON aşamasına girer ve gösterge (Şekil 5-7) ışığı yanıp söner. Temizleme adımları için bkz. "10.1 Tiftik filtresi temizliği" sayfa 25 veya "10.2 Kondenser filtresi temizliği" sayfa 25.



5.8 Kapak açma göstergesi

Kapak açıksa bu gösterge (Şekil 5-8) yanacaktır. Kullanıcılar kapağı kapatmalı, ardından kurutma programını başlatmalıdır.



5.9 Wi-Fi göstergesi

Ağ yapılandırması sırasında Wi-Fi ışığı yanıp söner (0,5 sn açık, 0,5 sn kapalı) ve başarılı ağ yapılandırmasından sonra bu simge (Şekil 5-9) açık kalır.



5.10 Boş tank göstergesi

Bu gösterge, kullanıcılara su tankının boşaltılması gerektiğini hatırlatmak için tasarlanmıştır (Şekil 5-10).
Önemli: Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.



5.11 Çocuk kilidi göstergesi

Çocuk kilidi ayarlandıktan sonra geçersiz bir ses çıkaran güç kapatma işlevi dışında tüm dokunmatik tuşlar geçersizdir. Aynı zamanda dijital tüpte "cLoK" görüntülenir. Çizim (Şekil 5-11) şeklindedir.





5-12

5.12 Uzaktan kumanda göstergesi

Uzaktan kumanda işlevi başarıyla yapılandırıldıktan sonra simgesi (Şekil 5-12) yanar. Kapatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.

Akıllı AI Kurutma

hOn uygulamasındaki Akıllı AI Kurutma işlevi, karışık yükler (pamuklu, sentetik) için kurutma programlarını optimize eder. Bu işlevi etkinleştirerek istediğiniz kurutma seviyesini seçebilirsiniz: **"Dolap"** veya **"Giyilmeye hazır"**. Döngü sırasında, **"Ütüleme"** seviyesine ulaşıldığında cihaz hOn uygulamasına bir bildirim gönderir; bu, hafif giysilerin zaten kuru olduğu aşamadır. Bu noktada, kapağı açabilir, kuru giysileri çıkarabilir ve ardından kapağı kapatıp **"Devam Et"** düğmesine basarak kalan öğeler için kurutma döngüsüne devam edebilirsiniz. Bu işlem, kurutmayı iki ayrı döngü yerine tek bir döngüde tamamlamanızı sağlayarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.



Not

Bu özellik hOn uygulamasından kullanılabilir. Bu özelliği kullanmadan önce çamaşır kurutma makinesini hOn uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.



5-13

5.13 Gecikme göstergesi

Normal koşullar altında yanmaz. Rezervasyon seçildikten sonra sürekli açık kalır ve rezervasyon işlemi sırasında (Şekil 5-13) her zaman açıktır.



5-14

5.14 i-time düğmesi

Zamanlama programının süresini tuşu basılı tutarak (Şekil 5-14) ayarlayın (3 saniye boyunca), süre sayı başına yaklaşık 0,25 saniye oranında artacaktır.



5-15

5.15 Kırışıklık önleme düğmesi

Kurutucunun kıyafetleri kuruttuğu ve kuruyan kıyafetlerin kurutucuda uzun süre istiflenerek daha fazla kırışıklığa neden olmasını önlemek için sürekli hareket ettiği bir moddur. Çizim (Şekil 5-15) şeklindedir.

5.16 Ütü Hatırlatıcı düğmesi

Ütüleme işlevinin açılmasını ve kapanmasını ayarlayın. Varsayılan değer kapalıdır. Çizim (Şekil 5-16) şeklindedir.



5.17 Sıcaklık düğmesi

Bu düğme ile kurutma sıcaklığı, kişisel ihtiyaç veya gereksinimlere göre ayarlanabilir. İstediğiniz kurutma sıcaklığını ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-17) basın. 4 seviye vardır ve eşleşen ekran aşağıda gösterilmiştir:



- L -3 Yüksek sıcaklık.
- L -2 Orta sıcaklık.
- L -1 Düşük sıcaklık.
- L 0 Soğuk hava.

5.18 Kurutma seviyesi düğmesi

Program sonunda çamaşırların nihai nem içeriğini ayarlamak için düğmeye basın (Şekil 5-18). Ekran aşağıda gösterilmiştir:



Ütüleme



Giyilmeye hazır



Dolap


5.19 Uzaktan Kumanda düğmesi

Cihazın Uzaktan Kumandasını hOn uygulaması üzerinden etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu düğmeye kısa süreli basın (Şekil 5-19).




5.20 Gecikme düğmesi

Gecikme işlevi, kullanıcıların programın başlama zamanını geciktirmesine olanak tanır (1 - 12 saat arasında). Etkinleştirildiğinde, simge (Şekil 5-20) yanacaktır.

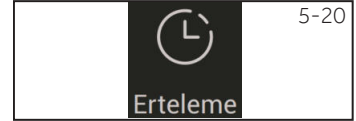

5.21 Favori düğmesi

Bekleme modundayken, mevcut programı hatırlamak için bu düğmeye (Şekil 5-21) basın ve 3 saniye basılı tutun.

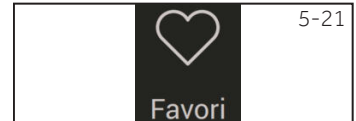


5-22



5.22 Bip sesi

Bekleme modunda uyarı sesini açmak/kapatmak için **"i-time"** + **"Kırıksıklık önleme"** 3 tuş kombinasyonunu basılı tutun. Açıldığında **"AÇIK"** görünür, ancak bip sesi simgesi yanmaz. Kapalı ekranında **"KAPALI"** görünür ve bip sesi simgesi sürekli açık kalır. Çizim (Şekil 5-22) şeklindedir.

5-23



5.23 Çocuk kilidi

Gücü açtıktan sonra, çalışır durumdayken çocuk kilidini etkinleştirmek için **"Sıcaklık"** + **"Kurutma seviyesi"** kombinasyon tuşlarına 3 saniye boyunca dokununuz (Şekil 5-23). Devre dışı bırakmak için aynı tuş kombinasyonuna 3 saniye boyunca tekrar dokununuz. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde, tüm dokunmatik düğmeler geçersiz hale gelir (kapatma düğmesi hariç) ve geçersiz bir işlem bir uyarı sesini tetikler. Dijital ekranda **"clock"** görüntülenecektir (Şekil 5-24).

5-24



Not

1. Cihazı kapatıp tekrar açtıktan sonra çocuk kilidi hala mevcuttur.
2. Çalışma sırasında kapağı açarken ve kapatırken, çocuk kilidi makine çalıştırılmadan önce serbest bırakılmalıdır.
3. Program çalışmayı bitirdiğinde çocuk kilidi serbest bırakılır.

• Evet ○ İsteğe bağlı* / Hayır

 Program	Maks. Yük kg	SEÇİLEBİLİR SEÇENEKLER					
	HD100-D357U1E-TR HD100-D357GU1E-TR	i-time	Kırışıklık önleyici	Kolay Ütüleme	Sıcaklık	Kurutma Seviyesi	Erteleme
Eko**	10	/	•	•	○	•	•
Pamuklu	4	/	•	•	○	•	•
Hassas Kurutma	1	/	•	/	/	/	•
Sentetik	3,5	/	•	•	○	•	•
Yorgan	2	•	•	/	•	/	•
Yünlü / Elde Yıkama	4	•	/	/	/	/	•
Gömlek	2,5	/	•	•	○	•	•
Zamanlayıcı	-	•	•	/	•	/	•
Hızlı 30'	1	/	/	/	•	/	•
Havlü	4	/	•	/	○	•	•
i-Refresh	1	•	/	/	○	/	/
Hijyenik	3	/	•	/	/	/	•
Spor Kıyafetleri	3,5	/	•	/	○	•	•
Karışık	4	/	•	•	○	•	•
Smart AI	3	/	•	•	○	•	•

* İsteğe bağlı tüm seviyelerin mevcut olmadığı anlamına gelir, ayrıntılar için lütfen makine ekranına bakın.

** EN 61121 test programı ayarı; tam yükü Eko programı ile kuruturken, yoğunlaşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz. Bu, program sırasında su tankının boşaltılmasını önleyecektir.

Program açıklaması

Farklı kumaş türlerini ve çeşitli derecelerdeki lekeleri kurutmak için kurutma makineleri, her bir kurutma gereksinimini karşılayacak özel programlara sahiptir (program tablosunabakin).

Eko

Eko programı (Giyilmeye hazır) ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve AB Ecodesign mevzuatına (çevre dostu ürünlerin tasarımı) uyumu değerlendirmek için kullanılır. Bu program, ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

Pamuklu

Pamuklu kumaşlar için en uygun program, liflerin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korurken tam kurutma sağlar.

Hassas Kurutma

Isiya dayanıklı pamuklu, keten ve bunların karışımı malzemelerden yapılmış büyük boyutlu giysilerin kurutulması için uygundur.

Sentetik

Sentetik kumaş giysilerin kurutulması için özel olarak tasarlanmış bir kurutma makinesidir.

Yorgan

Tamburun özel hareketleri sayesinde yorganlarınızda dolaşma ve katlanmaları en aza indiren mükemmel bir program.

Yünlü / Elde Yıkama

Yünlü giysiler için özel kurutma programı: Bu program 1 kilografa kadar giysiyi (yaklaşık 3 kazak) kurutabilir. Kurutmadan önce giysilerin ters çevrilmesi tavsiye edilir. Kesin süre, giysilerin boyutuna, yükleme yoğunluğuna ve seçilen çamaşır makinesinin modeline bağlıdır. Kuruduktan sonra giysiler giyilebilir ancak kalın giysilerin kenarları hafif nemli olabilir. Doğal hava ile kurutulması tavsiye edilir. Özel not: Lütfen giysileri kuruduktan hemen sonra çıkarın.

Gömlek

Bu özel program, gömlekleri, tamburun özel hareketleri sayesinde dolaşmalarını ve katlanmalarını en aza indirerek kurutmak için tasarlanmıştır.

Zamanlayıcı

Farklı türlerde kumaşlar için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar kurutma süresine tam bir özgürlükle kendileri karar verebilirler.

Hızlı 30'

Bu hızlı ve etkili küçük parçalı giysi bakım programı, zaman kazandıran ve enerji tasarrufu sağlayan sonuçlara zahmetsizce ulaşmanızı sağlar. Daha iyi sonuçlar için kurut- madan önce yüksek hızlı sıkma kurutma yapılması önerilir.

Havlu

Bu program ile havlular ve diğer dayanıklı kumaşlar için en iyi kurutma parametreleri ayarlanır. Yüksek ısı sağlarken pamuk liflerinin bütünlüğünü korur

i-Refresh

Giysilerdeki kokuları gidermek ve kırışıklıkları azaltmak için ideal bakım çözümüdür.

Hijyenik

Hijyenik işlev, yüksek sıcaklık işlemi kullanarak giysilerdeki bakteri, akar ve virüsleri temizlemek için tasarlanmıştır. Program, otomatik olarak en yüksek kurutma seviyesi ve sıcaklığa ayarlayacaktır.

Spor Kıyafetleri

Spor ve fitness için kullandığınızı z teknik giysilerinizin bakımını yapar: makine kurutur.

Karışık

Farklı kumaş türlerini aynı anda kurutmak için yeni ve yenilikçi bir program.

Smart AI

Pamuklu, keten ve bunların karışımları gibi ısıya dayanıklı kumaşlar için uygun bir kurutma programıdır.

Isı pompası teknolojisi

Isı eşanjörlü yoğuşmalı kurutucu, verimli enerji tüketimi anlamında öne çıkmaktadır. Bunlar standart koşullar altında belirlenen rehber değerlerdir. Değerler, aşırı gerilim ve düşük gerilime, kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın bileşimine, kalan neme ve gerçek yüklemeye bağlı olarak verilenlerden farklı olabilir. HD100-D357U1E ve HD100-D357GU1E referans olarak alınmıştır:

Program	Nominal kapasite (kg)	Zaman (sa:dk)	Enerji tüketimi (kW/sa)	Nihai nem (%)
Eko	10	3:45	2,20	2,0
Sentetik	3,5	2:20	0:65	2,0
Hassas Kurutma	1	4:27	0,40	2,0
Pamuklu	4	2:50	1,30	0,0

**Çevreye duyarlı kullanım**

- Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce mümkün olduğunca kuru olacak şekilde sıkın.
- Kurutma makinesini aşırı yüklemekten kaçının.
- Kurutma makinesine koymadan önce çamaşırları sallayarak gevşetin.
- Uygun bir kurutma programı seçin. Çamaşırların gereğinden uzun süre kurutulmadığından emin olun.
- Kurutma makinesini filtreleri temizlenmiş olarak kullandığınızdan emin olun.

8.1 Kolalı çamaşırlar

Kolalı çamaşırlar tamburda bir nişasta tabakası bırakır ve kurutucu için uygun değildir.

8.2 Yumuşatıcı

Yıkarken yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda yumuşak ve kabark hale gelecektir.

8.3 Yumuşak bakım bezleri

"Yumuşak bakım bezlerinin" kullanılması tiftik filtrelerinde kaplamaya yol açabilir. Bu, filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda yumuşak bakım bezleri eklemekten kaçınmanızı veya farklı bir marka seçmenizi öneririz. Her durumda üreticinin talimatlarını dikkate alın.

8.4 Az miktarda dolgu

Yükün 1,0 kg'dan az olması durumunda "Zamanlayıcı" programı seçilmelidir, az yük nedeniyle bazen çamaşırların kuruma seviyesi algılanamaz.

8.5 Tambur iç ışığı

Cihaz açıldığında, kapak açıkken tambur ışığı yanmaya devam edecektir.

8.6 Servis kapağı

Çalışma sırasında servis kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

8.7 Kırışıklık önleme koruması

Kırışık önleme özelliğini ayarladığınızda, programın sonunda çamaşırlar dışarı çıkarılmamışsa, tambur kırışıklıkları önlemek için zaman zaman hareket eder.

8.8 Kalan süre

Program süresi şu faktörlerden etkilenir: kumaş türü, yükleme miktarı, nem içeriği, istenen kurutma seviyesi ve yıkama sırasındaki sıkma hızı. Bu faktörler program sırasında elektronik donanım tarafından kaydedilir ve kalan süre buna göre düzeltilir.

8.9 Ekstra büyük parçalar

Program sona erdiğinde, istenen kurutma seviyesine ulaşamamışsa çamaşırları gevşetin ve zaman programı (ZAMANLAYICI) ile tekrar kurutun.

8.10 Özellikle hassas kumaşlar

Kolayca çekebilen veya şeklini kaybedebilen tekstil ürünleri, ipek çoraplar ve iç çamaşırları doğrudan kurutucuya konulmamalıdır. Hassas giysileri bir çamaşır torbasına koyun ve aşırı kurutmaktan kaçının.

8.11 Forma ve triko

Forma ve triko gibi giysilerin aşırı kurumasını önlemek için kurutmada Hassas programını kullanmanızı öneririz.

8.12 Kıyafetleri çevirme

Aşırı kurumayı önlemek için çalıştırmadan önce fermuarın kapatılması ve içten dışa çevrilmesi tavsiye edilir.

8.13 Metal süslemeler

Giysi üzerinde metal süslemeler ve plastik çivi boncuklar kullanılıyorsa bunlar, çalıştırmadan önce tambura çarpmasını ve hasara neden olmasını önlemek için uygun şekilde sarılmalıdır.

8.14 Sesli sinyal

Bir sesli sinyal etkinleştirilebilir:


- Su tankı dolu olduğunda.
- Başarısızlıklar olduğunda.

Ayrıca akustik sinyal aşağıdaki durumlar için de seçilebilir:

- Programın sonunda.
- Bir düğmeye basıldığında.
- Program seçiciyi çevirirken.


9.1 Cihazı hazırlayın

1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V~/50Hz) (Şekil 9-1). Lütfen sayfa 7'deki "2 - Kurulum resimleri" bölümüne de bakın.
2. Şunlardan emin olun:
 - ▶ Su tankı boş ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-2)
 - ▶ Tiftik filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-3).
 - ▶ Kondenser filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-4).

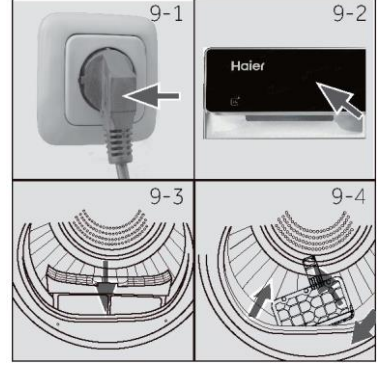

9.2 Çamaşırları hazırlayın

- ▶ Giysileri kumaşlarına göre ayırın (pamuklu, sentetik, yünü vb.). Sadece eğirilmiş çamaşırları kurutun.
- ▶ Anahtar, çakmak ve kibrit gibi tüm kesici veya yanıcı nesneleri ceplerinizden boşaltın. Broş gibi sert dekoratif objeleri çıkarın.
- ▶ Fermuarları yukarı çekin, düğmelerin sıkıca kapatıldığından emin olun ve çorap, sütyen vb. küçük eşyaları bir yıkama torbasına koyun.
- ▶ Yatak çarşafı, masa örtüsü vb. gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- ▶ Çamaşır etiketindeki talimatları uygulayın ve makinede kurutulabilen giysileri kurutun.

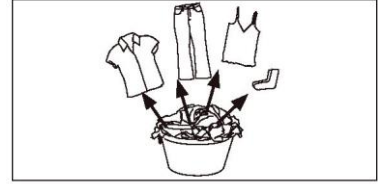

i İpuçları

- ▶ Beyaz kıyafetleri renkli olanlardan ayırın.
- ▶ Yatak çarşafı ve yastık kılıfları düğmeli olmalıdır, böylece küçük parçalar içeride sıkışamaz.
- ▶ Fermuarları ve kancaları kapatın ve metal parçaları olmayan gevşek kemerleri, önlük iplerini vb. birbirine bağlayın.
- ▶ Kurutucuya koymadan önce metal düğme gibi giysilerin gevşek metal parçalarını çıkarın.
- ▶ Bakımı kolay ketenleri aşırı kurutmayın. Kırışıklık riski. Açık havada son kurumaya bırakın.
- ▶ Triko gibi giysiler bazen aşırı kuruyabilir. Ütülemeye uygun kuruluk seviyesinin her zaman seçilmesi tavsiye edilir.
- ▶ Önceden kurutulmuş, çok katmanlı giysiler veya son kurutma için zaman programı (ZAMANLAYICI) seçilmelidir.

Yük Referansı	Kompozisyon	Ürün başına ortalama ağırlık
Yatak çarşafı (tek kişilik)	Pamuklu	Yakl. 800 g
Karışık kumaş giysiler	/	Yakl. 800 g
Ceketler	Pamuklu	Yakl. 800 g
Kot	/	Yakl. 800 g
Tulumlar	Pamuklu	Yakl. 950 g
Pijamalar	/	Yakl. 200 g
Gömlekler	/	Yakl. 200 g
Çoraplar	Karışık kumaşlar	Yakl. 50 g
Tiştörtler	Pamuklu	Yakl. 150 g
İç çamaşırı	Karışık kumaşlar	Yakl. 70 g

9.3 Giysileri cihaza yükleyin

- Gevşetin ve önceden ayrılmış çamaşırları yerleştirin.
- Aşırı yükleme yapmayın.
- Kapağı dikkatlice kapatın. Giysilerin sıkışmadığından emin olun.



DİKKAT

Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

9.4 Kurutma makinesinin doldurulması

1. Kurutma makinesini aşırı doldurmadığınızdan emin olarak çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin.
2. Düğmeyi çevirerek kurutma makinesini çalıştırın (Şekil 9-5).




Bildirim

Yumuşatıcı veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

9.5 Programı ayarlayın ve başlatın

1. İstedığınız programı seçmek için program düğmesini (Şekil 9-6) çevirin.
2. Sıcaklık, Kurutma seviyesi, Geciktirme gibi işlevleri ayarlayın. Daha sonra kurutma programını başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 9-6a) basın.

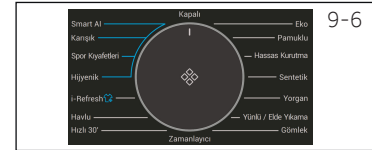

9.6 Giysileri çıkarın ve ekleyin

Giysileri çıkarmak veya eklemek için program herhangi bir zamanda kesilebilir:

- **"Başlat/Duraklat"** düğmesine basın. Kapak açılırsa program kesintiye uğrayacaktır. Giysileri çıkarırken veya eklerken dikkatli olun! Tamburun içi veya giysilerin kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanma tehlikesi vardır.
- Programa devam etmek için kapağı kapattıktan sonra **"Başlat/Duraklat"** düğmesine basın.

9.7 Kurutma programı sonu

Kurutma programı tamamlandığında kurutma makinesi otomatik olarak çalışmayı durdurur. Ekranda yaklaşık 5 saniye **End** ifadesi görüntülenir. Kurutma makinesinin kapağını açın ve giyecekleri çıkarın. Giysiler çıkarılmazsa, kırıksıklık giderme işlevi otomatik olarak başlar ve ekranda **0:00** gösterilir (Bu işlev yalnızca bazı programlar için kullanılabilir)


1. Kurutucuyu kapatmak için düğmeyi çevirin (Şekil 9-7).
2. Kurutma makinesinin fişini prizden çekin (Şekil 9-7a).
3. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın (Şekil 9-7b).

4. Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin (Şekil 9-7c).

5. Her kurutma programından sonra kondenser filtresini temizleyin (Şekil 9-7d).




9-7

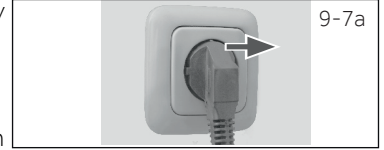


9-7a



9-7b

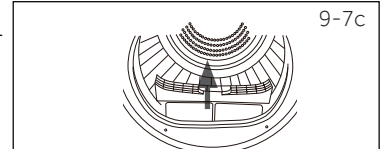

9-7c

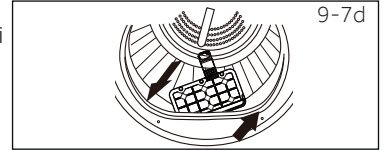

9-7d



UYARI!

Tüm öğeleri ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacasanız kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce kesinlikle durdurmayın.

Bakım tablosu

Yıkama

	95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
	40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	Elde yıkayın maks. 40°C		Yıkamayın		

Ağartma

	Herhangi bir ağartma kullanılabilir		Sadece oksijen / klorsuz		Çamaşır suyu kullanmayın
--	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Kurutma

	Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün		Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün		Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
	Asarak kurutma		Sererek kurutma		


Ütüleme

	Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin		150 °C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin		110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
	Ütülemeyin				

10.1 Tiftik filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.


1. Tiftik filtresini tamburdan çıkarın (Şekil 10-1).
2. Tiftik filtresini açın (Şekil 10-1a).
3. Tiftik kalıntılarını tiftik filtresinden temizleyin (Şekil 10-1b).
4. Temizlenmiş tiftik filtresini kurutma makinesine geri takın (Şekil 10-1c).

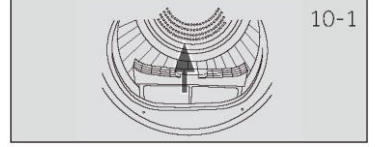


10-1



10-1a

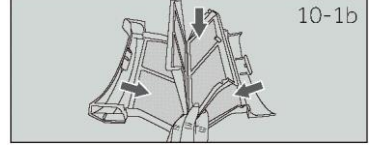

10-1b

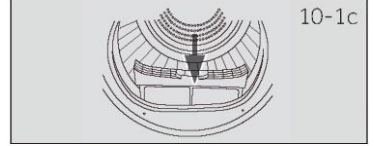


10-1c


10.2 Kondenser filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra filtreyi temizleyin.


1. Kapağı açın (Şekil 10-2).
2. Tiftik filtresini ön kanaldan dışarı çekin (Şekil 10-2a).
3. Kondenser filtresini hava kanalından dışarı çekin (Şekil 10-2b).
4. Sünger filtreyi kondenser filtresinden ayırın ve kalıntılardan temizleyin (Şekil 10-2c).
5. Süngeri kondenser filtresine geri takın ve kanala tekrar yerleştirin.

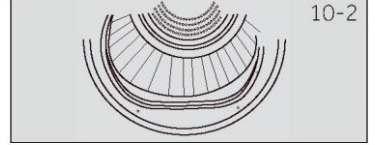


10-2

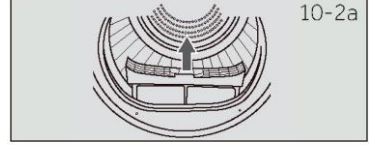

10-2a

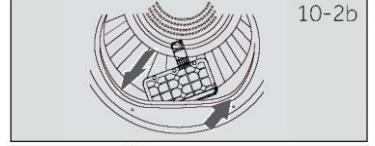

10-2b

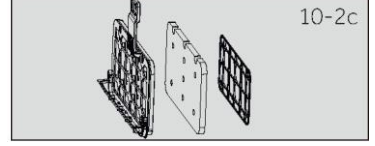

10-2c



Bildirim

Filtreler temizlenirken, mikro plastiklerin kullanılmış su sistemine yayılmasını önlemek için tiftikler çöp kutusuna atılmalı ve giderlerde yıkanmamalıdır. Optimum kurutma performansı için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Tıkalı bir filtre daha uzun kurutma programlarına yol açabilir ve bu da enerji tüketimini artırabilir.



10.3 Su tankının boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak su haline gelir ve su tankında toplanır. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.

1. Su tankını çekerek yuvasından çıkarın (Şekil 10-3).



2. Su tankını boşaltın (Şekil 10-3a).



3. Su tankını çamaşır kurutma makinesine tekrar takın (Şekil 10-3b).



Bildirim

Suyu hiçbir şekilde içme veya gıda işleme için kullanmayın.

10.4 Kurutma makinesi

Kurutma makinesinin dışını ve kontrol panelini nemli bir bezle silin. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

10.5 Tambur

Bir süre çalıştıktan sonra, suyun içerdiği kalsiyum ve mineral maddeler gibi mikro elementler tamburun içinde görünmez bir film oluşmasına neden olacaktır. Temizlemek için nemli bir bez ve biraz deterjan kullanın. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

Ortaya çıkan birçok sorunu özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözebilirsiniz. Lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları uygulayın. Bkz. "15- Müşteri hizmetleri" bölümü, sayfa 35.



UYARI!

- Bakımdan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili çalışanlar tarafından değiştirilmelidir.

Ekran koduyla sorun giderme

Kod	Neden	Çözüm
F2	Tahliye pompası arızası / su seviyesi şalteri arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F32	NTC2 açık veya bozuk	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F33	NTC3 açık veya bozuk	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F4	Normal dışı ısınma	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F00	Otobüsün kendisi arızalanır	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FH	IoT yapılandırma hatası alarmı	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Önlemler alındıktan sonra hata kodları tekrar görüntülenirse cihazı kapatın, güç kaynağının bağlantısını kesin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ekran kodları olmadan sorun giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Kurutma makinesi çalışmıyor.	- Güç kaynağına bağlantı zayıf - Güç kesintisi. - Kurutma programı ayarlanmamış. - Cihaz açılmamış. - Su tankı dolu. - Kapak düzgün kapanmamış.	- Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin. - Güç kaynağını kontrol edin. - Bir kurutma programı ayarlayın. - Cihazı açın. - Su tankını boşaltın. - Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Kurutma makinesi çalışmıyor ve ekranda End. ifadesi görünüyor.	Çamaşırlar, program tarafından belirlenen kuruluk seviyesine ulaşmıştır.	Program ayarının uygun olup olmadığını kontrol edin.
Kurutma süresi çok uzun ve sonuçlar tatmin edici değil.	- Program ayarı doğru değil. - Filtre tıkanmış. - Evaporatör tıkalı. - Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. - Çamaşırlar çok ıslak. - Havalandırma kanalı tıkalı.	- Programın doğru ayarlandığından emin olun. - Filtre süzgecini temizleyin. - Evaporatörü temizleyin. - Çamaşır miktarını azaltın. - Kurutmadan önce çamaşırları tamamen sıkın. - Havalandırma kanalını kontrol edin ve temizleyin.
Ekrandaki kalan süre duruyor veya atlıyor.	Kalan süre aşağıdaki faktörlere göre sürekli olarak ayarlanacaktır: - Çamaşır kumaşı. - Yükleme ağırlığı. - Çamaşırların nem derecesi. - Ortam sıcaklığı.	Otomatik ayarlama normal çalışmaktadır.

**Bildirim**

Kurulumla ilgili tüm resimler bu kılavuzun başında bulunabilir.

12.1 Hazırlık

- Öncelikle polistiren taban dahil tüm ambalajları çıkarın. Ambalaj çıkarılırken su damlaları görülebilir. Bu, fabrikadaki su testinden kaynaklanan normal bir durumdur.

**Bildirim**

Ambalajı çevre dostu bir şekilde bertaraf edin. Kullanılan bertaraf alanlarına ilişkin bilgi almak için satıcınıza veya yerel yetkililere danışın.

**UYARI!**

Nakliye ve kurulumdan sonra kurutma makinesi, kullanılmadan önce iki saat BEKLETİLMELİDİR.

12.2 Taşıma ve bekleme süresi

Cihazı sadece yatay konumda taşıyın. Bakım gerektirmeyen yağ, kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma durumunda kapalı boru sisteminden geçebilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yağın kapsüle geri akması için 2 saat beklemeniz gereklidir.

12.3 Cihazı yerleştirin

Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın (Şekil 12-1).

12.4 Tezgah altına montaj

Girintinin boyutları en azından boyutlarla eşleşmelidir (Şekil 12-2).

1. Cihazı yuvanın yanına yerleştirin. Tüm bağlantıların kolayca erişilebilir ve işlevsel olduğundan emin olun.
2. Sağlam bir düz pozisyon elde etmek için tüm ayakları doğru şekilde ayarlayın.
3. Cihazı ihtiyatlı bir şekilde girintiye yerleştirin.
4. Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

12.5 Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- ▶ Güç kaynağı, priz ve sigorta anma değeri plakasına uygundur.
- ▶ Priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
- ▶ Fiş ve priz tam olarak birbirine uygundur.
- ▶ **Sadece İngiltere:** İngiltere fişi BS1363A standardına uygundur.

Fişi prize takın (Şekil 12-3).



UYARI!

Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir!

12.6 Kurutucuyu düzleştirin

kurutucuyu düzleştirmek makinenin minimum gürültü ile verimli çalışmasını sağlamak için son derece ÖNEMLİDİR. Kurutucu, dört ayağı üzerinde dengeli duracak şekilde düzleştirilmelidir. Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.

Kurutucuyu önden arkaya düzleştirin (Şekil 12-4):

- Eğim ölçme aletini sol tarafa yerleştirin.
- Sol ön ayağı ayarlayın (aşağı sarın).
- Yukarıdaki işlemi sağ ayak için tekrarlayın.

Kurutucuyu yandan yana doğru düzleştirin (Şekil 12-5):

- Eğim ölçme aletini kurutucunun arka orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucu yandan yana düz hale gelene kadar arka ayakları ayarlayın.
- Ayakları kesinlikle yuvalarından tam olarak vidalamayın.

Kurutucunun dengede olup olmadığını iki kez kontrol edin:

- Eğim ölçme aletini kurutucunun ön orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.
- Kurutucu dengelenmemişse yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Dengeleme sonrasında kurutucu dolabının köşeleri zeminden açıkta olmalı ve kurutucu herhangi bir yönde sallanmamalıdır.

12.7 Boşaltma

Kurutma makinesi, kurutma programı sırasında su biriktiren bir kondenser ünitesi ile donatılmıştır. Bu su, kurutma makinesin sol üst kısmında bulunan çıkarılabilir su tankında toplanır. Biriken su her kurutma programının ardından boşaltılmalıdır; veya kurutucunuzu birlikte verilen tahliye hortumunu kullanarak otomatik olarak boşalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kurutucunun, özellikle tam yükte kurutma sırasında mümkün olduğunca otomatik boşaltılacak şekilde ayarlanmasını tavsiye ederiz; bu, kurutma programı sırasında su tankını boşaltma işini ortadan kaldıracaktır.


Tahliye hortumunun bağlanması

- Hortumu **(A)** kurutma makinesinin arkasındaki bağlantıdan çıkarın (Şekil 12-6).
- Tahliye hortumunu **(B)** (kurutma makinesiyle birlikte verilir) açın ve makinenin tahliye portuna bağlayın (Şekil 12-7).
- Tahliye hortumunun diğer ucunu bir küvete veya dik boruya yerleştirin.


Ek veriler

Güç kaynağı (nominal değer plakasına bakın) - gerilim / akım / giriş	(220-240) V/50 Hz/ 3,5 A/ 630-650W
İzin verilen ortam sıcaklığı	5°C - 35°C
Soğutucu akışkan	R290
Hacim	125 g

Ürün boyutları

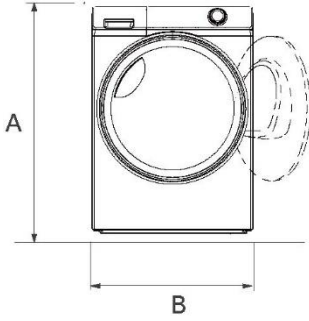

ÖNDEN GÖRÜNÜM

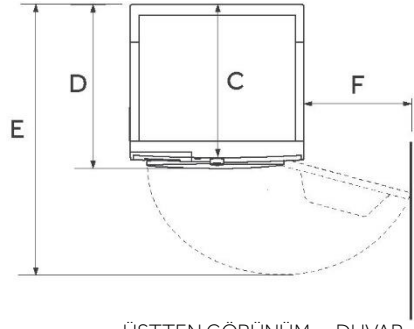

ÜSTTEN GÖRÜNÜM DUVAR

ÜRÜN BOYUTLARI	HD100-D357U1E-TR HD100-D357GU1E-TR
A Ürünün toplam yüksekliği mm	845
B Ürünün toplam genişliği mm	595
C Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) mm	652
D Toplam ürün derinliği mm	685
E Açık kapak derinliği mm	1170
F Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi mm	186

Not: Kurutucunun tam yüksekliği, ayakların makinenin altından ne kadar dışarı çıktığına bağlıdır. Kurutucunun monte edileceği alan kurutucunun boyutlarından en az 30 mm daha geniş, 10 mm daha derin ve 20 mm daha yüksek olmalıdır.



Not: Farklılıklar

hOn'un sürekli güncellenmesi nedeniyle, uygulamanın işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

14.1 Genel bilgi

Bu cihaz, hOn uygulaması aracılığıyla uzaktan kumanda için Wi-Fi teknolojisi ile donatılmıştır.



UYARI!

Cihazı uygulama üzerinden kullanırken bile bu kılavuzda belirtilen güvenlik önlemlerine uyun. Güvenli kullanım için bu talimatlara uyulması şarttır.

14.2 Gereksinimler

- Wi-Fi Ağı:** 802.11b/g/n ve 2,4 GHz bandı ile uyumlu bir yönlendirici gereklidir. 5 GHz'de çalışan ağlar ve genel ağlar desteklenmez. Ağ adı (SSID) 1 ile 31 karakter arasında, parola ise 8 ile 64 karakter arasında olmalıdır. Şifreleme seçenekleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
- Uyumlu Cihazlar:** Uygulama hem tabletlerde hem de akıllı telefonlarda Android, iOS ve Huawei cihazları için kullanılabilir.
- Konumlandırma:** Cihazı güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurun.

Wi-Fi Teknik Özellikleri:

Frekans	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. güç	20 dBm
Standart	IEEE802.11b/g/n ve Bluetooth® Düşük Enerji v4.2 ^[1]

14.3 hOn APP'nin indirilmesi ve kurulması

- Aşağıdaki QR kodunu tarayarak veya go.haier-europe.com/download-app adresini ziyaret ederek uygulamayı indirin.



Uygulamayı
hOn indir



Not: Kayıt

Bir profil oluşturmak (kaydolmak) yalnızca ilk kullanımda veya hesap silinmiş/devre dışı bırakılmışsa gereklidir. Gelecekteki kullanımlar için posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Wi-Fi özelliklerini keşfetmek için uygulamadaki TANITIM modunu kontrol edin.

^[1] Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Candy Hoover Group Srl tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.


14.4 Cihaz eşleştirme

Not: Ev ağı 2,4 GHz olarak ayarlanmalıdır; 5 GHz'de çalışan ağlar desteklenmez. Akıllı telefonu -nuzun, cihazı yapılandırmak için kullanmak istediğiniz aynı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

1. hOn uygulamasını açın, yeni bir profil oluşturun (veya halihazırda bir profiliniz varsa giriş yapın).
2. "Cihaz Ekle" düğmesine dokunun ve kurulumu tamamlamak için akıllı telefonunuzdaki ekran talimatlarını izleyin.

14.5 Uzaktan Kumanda aktivasyonu

1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. Cihazı açın.
4. "Uzaktan Kumanda" düğmesine kısa basın.
5. Programı uygulama üzerinden başlatın. GÜÇ ve BAŞLAT/DURAKLAT düğmeleri dışında kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır. Program sırasında sadece çocuk kilidi kullanılabilir.
6. Uzaktan kumanda, program sırasında "Uzaktan Kumanda" düğmesine kısa süre basılarak da etkinleştirilebilir.

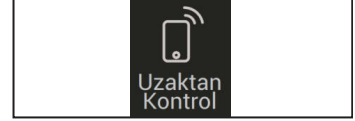


Not: Uzaktan Kumanda Süresi Uzaktan Kumanda etkinleştirildikten 24 saat sonrasına kadar uygulamadan bir komut gönderebilirsiniz.

14.6 Uzaktan Kumanda devre dışı bırakma

1. Bir program sırasında "Uzaktan Kumanda" düğmesine kısa süre basarak Uzaktan Kumandayı devre dışı bırakabilirsiniz; program devam eder. Programın durumunu uygulamada görüntüleyebilirsiniz ancak komut (örn. durdurma/duraklatma) gönderemezsiniz.
2. Uygulama aracılığıyla uzaktan kumandaya devam etmek için kapağın kapalı olduğundan emin olun, ardından "Uzaktan Kumanda" düğmesine tekrar kısa süreli basın.

14.7 Uzaktan Kumanda ile Program Sonu

1. Programın sonunda Uzaktan Kumanda devre dışı bırakılır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

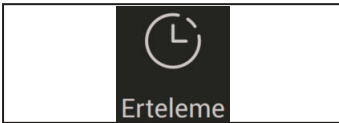

14.8 Wi-Fi Modülünü Kapatma ve Ağ Kimlik Bilgilerini Temizleme

Kayıtlı Wi-Fi ağ bilgilerini silmek ve Wi-Fi modülünü kapatmak için:

1. Cihazı açın.
2. Herhangi bir programı başlatmadan "rESt" görüntülenene kadar "Uzaktan Kumanda" düğmesine 3 saniye boyunca basın.
3. "Gecikme" düğmesini "donE" görüntülenene kadar 3 saniye daha basılı tutun.
4. Yapılandırma bilgileri silinecektir. Çıkmak için bir program seçin veya cihazı kapatın.
5. Yeniden yapılandırmak için cihazı hOn uygulamasından kaldırın ve yeni bir eşleştirme prosedürü başlatın.

Not: Bu prosedürü yalnızca cihazı satmayı düşünüyorsanız kullanın.

Haier Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazınızla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen önce sayfa 27'teki "11- Sorun Giderme" bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:

- yerel satıcınız veya
- telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier.com adresindeki Servis ve Destek alanı.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası _____


Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke*	Posta adresi	Ülke*	Posta adresi
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	Fransa	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANSA
İspanya ve Portekiz	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	Belçika-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya-Avusturya	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Münih ALMANYA	Polonya Macaristan Yunanistan Romanya Rusya	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG	Çekya ve Slovakya	Haier Europe CR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Çekya

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresine bakın

Aşağıdakiler hakkında daha fazla ayrıntı için çevrim içindeki Kullanım Kılavuzunun tamamını indirin ve okuyun: go.he.services/haier-um

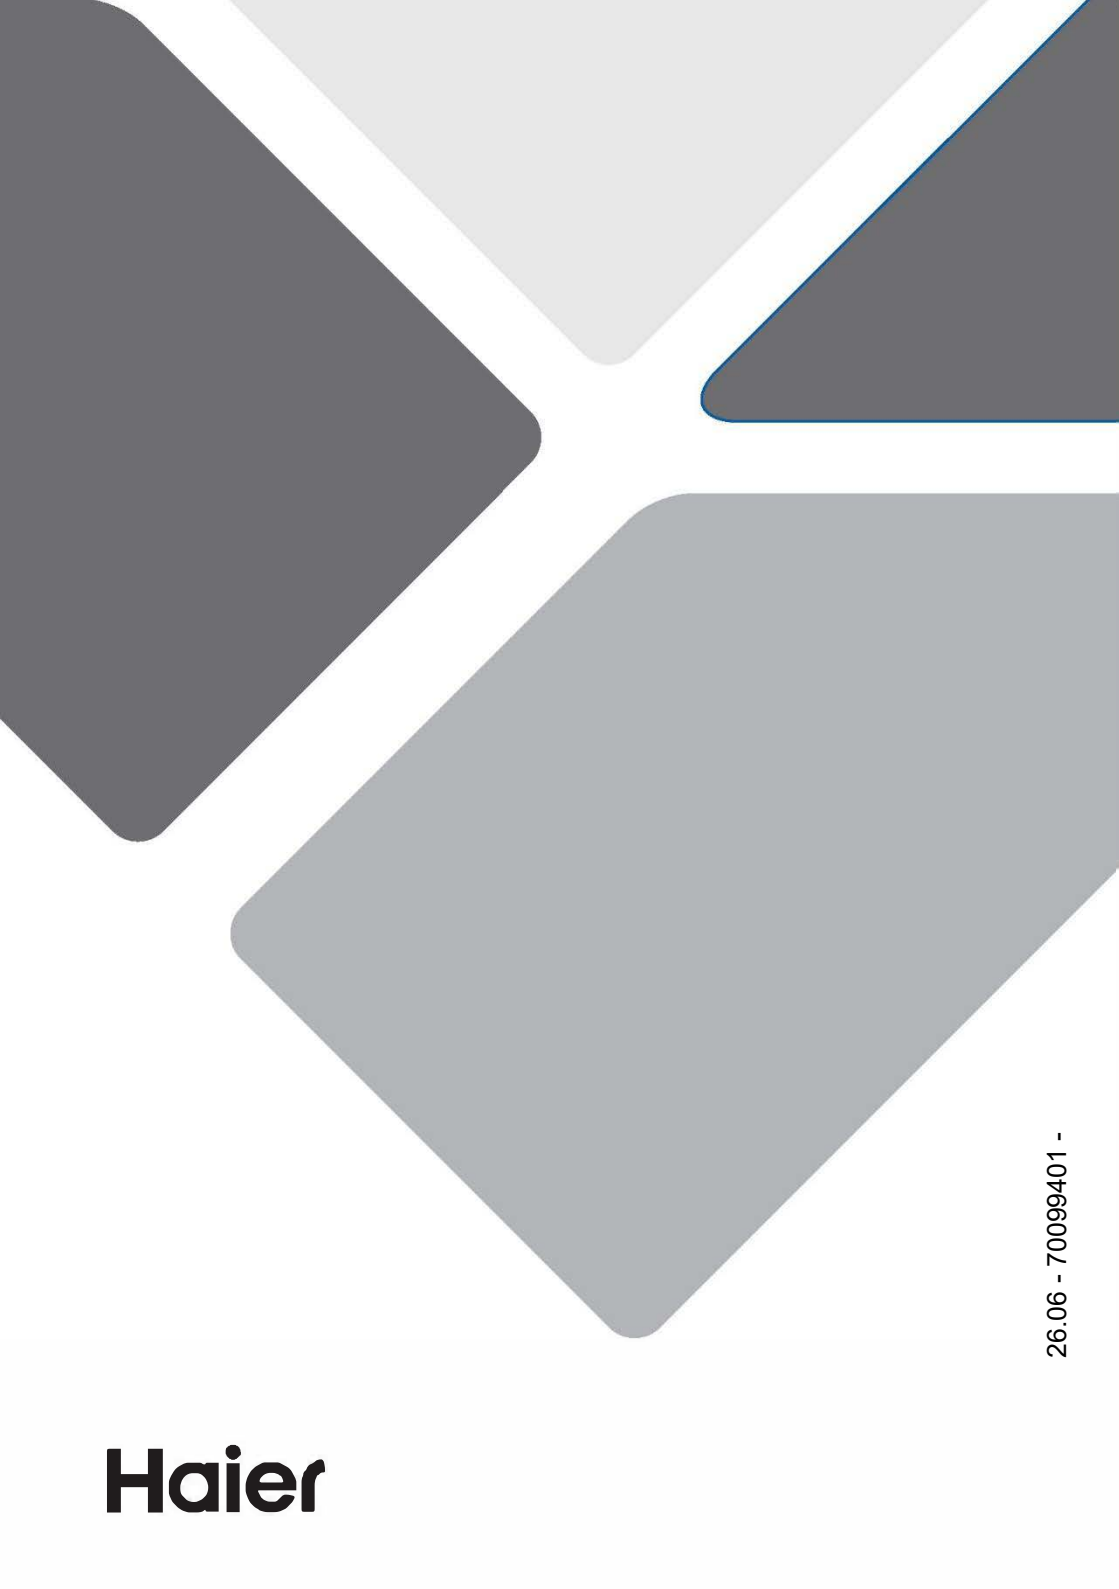

Haier