

Sušička s tepelným čerpadlom



Dakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Candy.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnej a správnej inštalácii, ako aj pri každodennom používaní a údržbe.

Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Bezpečnostná poznámka



VÝSTRAHA! – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



Prečítajte si pokyny

Likvidácia

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddel'te tieto položky od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Používatelia spotrebičov v domácnostiach by sa mali poradiť s predajcom, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky odnieť na recykláciu bezpečnú z hľadiska životného prostredia. Používatelia v komerčnom prostredí by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s iným komerčným odpadom určeným na likvidáciu.



UPOZORNENIE!

Tento spotrebič je naplnený horľavým materiálom R290, nebezpečenstvo požiaru.

UPOZORNENIE: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

UPOZORNENIE: Nepoškodujte chladiaci okruh.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenía!

Aby ste zaistili bezpečnosť pri likvidácii starej sušičky bielizne, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky, prerežte sieťový kábel a zničte ho spolu so zástrčkou. Aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť, zničte závesy dvierok alebo zámok dvierok.



UPOZORNENIE!

Spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého zariadenia so spínačom, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.

1 – Bezpečnostné informácie.....	4
2 – Inštalácia.....	7
3 – Praktické rady	10
4 – Opis výrobku	11
5 – Ovládací panel.....	12
6- Programy.....	16
7 – Spotreba.....	19
8-Odporúčania a rady	20
9-Každodenné používanie	22
10-Starostlivosť a čistenie	25
11-Riešenie problémov	27
12-Technické údaje.....	29
13-Služby pre zákazníkov	31
14-Aplikácia hOn	32



UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- › Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- › Odstráňte všetky časti obalu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- › Pri premiestňovaní spotrebiča musia spolupracovať vždy dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- › Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- › Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- › Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- › Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- › Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- › Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vlákien.
- › Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- › Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré ruky alebo nohy.
- › V bubnovej sušičke nesusťe neprané predmety.
- › Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- › Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- › Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže.
- › V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- › Na vrch spotrebiča nekladte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- › Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- › Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej časti ani bubna, sú horúce.

**UPOZORNENIE!****Každodenné používanie**

- › Spotrebič nepoužívajte na sušenie nasledujúcich položiek:
 - › Položky, ktoré nie sú vypraté.
 - › Položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
 - › Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
 - › Položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešívané odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von a spôsobiť vznietenie.
 - › Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textilie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke.
- › Kondenzovanú vodu nepite.
- › Spotrebič nepoužívajte bez filtra na zachytávanie vlákien alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- › Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- › Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlho bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím a vytiahnutím elektrického kábla zo siete.
- › Spotrebič nevypínajte, kým sa cyklus sušenia neukončí.
- › Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa rozptýlilo teplo.
- › Spotrebič vypnite po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- › Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- › Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.
- › Po každom programe vyčistite filter vlákien a filter kondenzátora (pozri STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE, strana 23).



UPOZORNENIE!

Údržba/čistenie

- › Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- › Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- › Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- › Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Ak je potrebná oprava, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Inštalácia

- › Uistite sa, že stroj je umiestnený na mieste, ktoré umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok.
- › Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- › Spotrebič nikdy neinštalujte vo vlhkom vonkajšom prostredí ani na mieste, kde hrozí riziko úniku vody, napríklad pod umývadlom alebo v jeho blízkosti. Ihneď po úniku vody prerušte elektrické napájanie a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť.
- › Spotrebič inštalujte len na mieste a používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- › Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- › Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- › Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- › Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- › Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak by sa zástrčka poškodila, dajte ju vymeniť elektrikárovi.
- › Na napájanie používajte samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- › Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.

2.1 Príprava

- › Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.



Poznámka

Balenie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.



UPOZORNENIE!

Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stať.

2.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

2.3 Umiestnite spotrebič na miesto

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu.

Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (2-1).

2.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 2-2).



1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
4. Uistite sa o dostatočnom vetraní.

2.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- › hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
 - › elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
 - › zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.


Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 2-3).

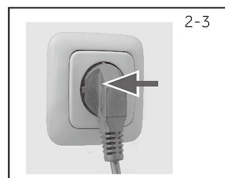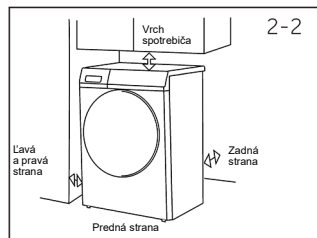

UPOZORNENIE!

Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

2-4

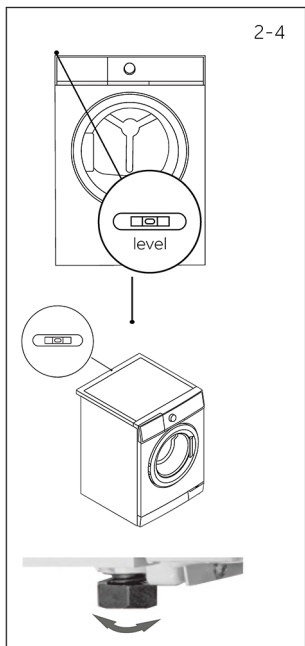

2.6 Vyrovnajte sušičku

Je **DÔLEŽITÉ** vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, musí vyvážené stáť na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy zboku na bok (obr. 2-4):

- Umiestnite do stredu zadnej časti sušičky nástroj na vyrovnanie.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy spredu dozadu (obr. 2-4):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku. Dvakrát skontrolujte, či je sušička vyvážená (obr. 2-4):
- Nástroj na vyrovnanie umiestnite do stredu prednej časti sušičky.

- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vyvážená, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.

2.7 Vypúšťacie potrubie pripojené k vonkajšej strane


Počas procesu sušenia oblečenia sa skondenzovaná voda automaticky zhromaždí v zásobníku na vodu, ktorý sa je v hornom ľavom rohu spotrebiča. Zásobník na vodu je plný alebo ho treba vyprázdniť po každom cykle sušenia.

Ak je vaša sušička umiestnená v blízkosti vypúšťacieho odtoku na podlahe, môžete skondenzovanú vodu odvádzať priamo do odtoku cez vypúšťaciu hadicu v nadstavci, preto zásobník na vodu nemusíte vyprázdňovať po každom cykle.


Spôsob pripojenia vypúšťacej hadice je nasledujúci:

- Odpojte čiernu hadicu zo spojky na zadnej strane sušičky (vpravo dole na zadnej strane obr. 2-5).
- Odviňte sivú vypúšťaciu hadicu (dodanú so sušičkou) a pripojte ju k vypúšťaciemu portu spotrebiča (obr. 2-6, 2-7).
- Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.


2-5

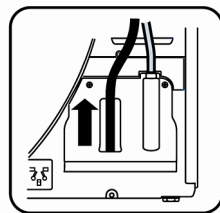

2-6

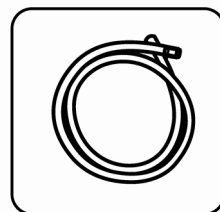

2-7

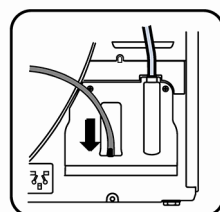

Poznámka: Vonkajšia vypúšťacia hadica musí byť pevná

Sivú vypúšťaciu hadicu musíte po vsunutí bezpečne upevniť na oboch koncoch. Sivá vypúšťacia hadica sa nedá ohnúť.

Sivá vypúšťacia hadica nesmie vyššie viac ako o 15 cm nad hornou časťou spotrebiča.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.



Ekologicky zodpovedné používanie

- > Úplné odstredenie: Pred sušením bielizeň odstred'te pri maximálnej rýchlosti odstred'ovania.
- > Maximálna náplň: Použite maximálne množstvo bielizne podľa tabuľky programov, ale sušičku nepreťažujte. Aby ste využili prednosti maximálnej náplne, bielizeň, ktorá by mala byť sušená na úroveň „PRIPRAVENÉ na oblečenie“, môžete najprv mierne vysušiť, pričom využijete funkciu „Pripomienka žehlenia“. Po ukončení programu vyberte bielizeň, ktorú treba vyžehliť, a zvyšnú bielizeň vysuš'te úplne.
- > Uvoľnite bielizeň: Pred vložením bielizne do sušičky ju vytraste.
- > Vyhnite sa nadmernému sušeniu: Treba sa vyhnúť nadmernému sušeniu. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- > Aviváž nie je potrebná: Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- > Čistenie filtrov na vlákna: Filtre na vlákna vyčistite po každom cykle.
- > Vetranie: Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri INŠTALÁCIU).
- > Opätovné použitie kondenzovanej vody: Zhromaždenú kondenzovanú vodu je možné použiť v naparovacej žehličke. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.



Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.


4.1 Obrázok spotrebiča

Pohľad spredu (obr. 4-1):



- 1 Nádrž na vodu
- 2 Dvierka bubnovej sušičky
- 3 Ovládací panel

Pohľad zozadu (obr. 4-2):

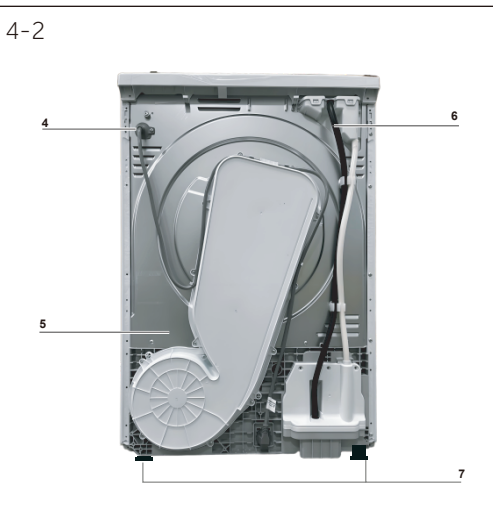


- 4 Napájací elektrický kábel
- 5 Zadná doska
- 6 Výstup odtoku
- 7 Nastaviteľné nožičky

4.2 Príslušenstvo

4-3



Odtoková hadica




Energetický
štítok



Záručné listy



Príručka používateľa

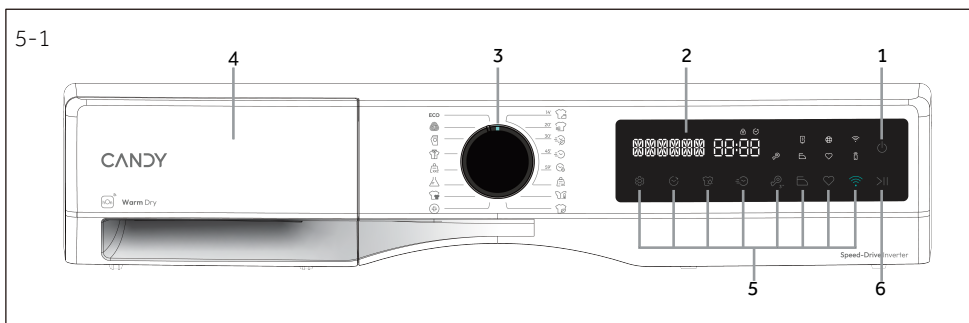

1. Tlačidlo elektrického napájania
2. Displej


3. Volič programu
4. Nádrž na vodu

5. Funkčné tlačidlá
6. Tlačidlo „Štart/Pauza“




5.1 Tlačidlo elektrického napájania

Opatrne stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo (obr. 5-2), spotrebič sa zapne, rozsvieti sa displej a bude blikáť indikátor tlačidla „Štart/Pauza“. Ak tlačidlo opatrne podržíte 3 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak nie je aktivovaný žiadny prvok na paneli alebo program po zadaní časovača, spotrebič sa automaticky vypne.

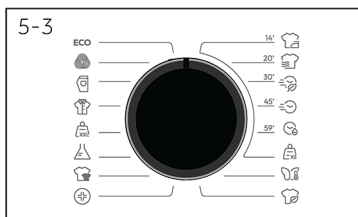

5.2 Volič programu


Otáčaním gombíka (obr. 5-3) je možné zvoliť jeden zo 16 programov. Zobrazia sa jeho predvolené nastavenia.

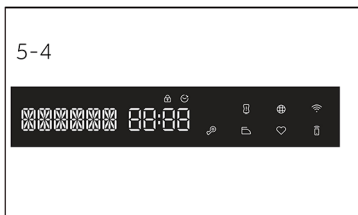

5.3 Displej

Displej (obr. 5-4) zobrazuje nasledujúce informácie:


- Názov programu
- Zostávajúci čas
- Zostávajúci čas oneskorenia
- Informácie o alarme a informácie s výzvou
- Informácia pre pauzu a koniec
- Čas oneskorenia
- Kódy chýb a servisné informácie

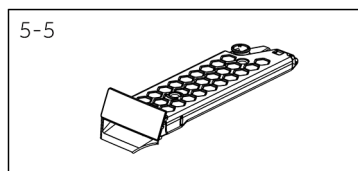

5.4 Nádrž na vodu

Otvorte nádrž na vodu, uvidíte nasledujúce komponenty (obr. 5-5):

- 1: nádrž na vodu.
- 2: Miesto nalievania vody.



5.5 Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá (obr. 5-6) umožňujú pred spustením programu vybrať pre daný program ďalšie možnosti. Zobrazia sa príslušné indikátory. Vypnutím spotrebiča alebo nastavením nového programu sa zobrazia všetky možnosti. Ak je pre tlačidlo k dispozícii viac možností, požadovanú možnosť je možné zvoliť postupným stláčaním tlačidla. Dotykom tlačidiel, keď je tlačidlo stlmené, sa funkcia neaktivuje. Keď svieti jasne, funkcia je aktivovaná.




Poznámka: Nastavenia z výroby

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v každom programe má spoločnosť **Candy** dobre definované špecifické predvolené nastavenia. Ak nemáte žiadne špeciálne požiadavky, odporúča sa použiť predvolené nastavenia.

5.5.1 Tlačidlo oneskorenia „“

- Stlačením tlačidla (obr. 5-7) nastavíte čas oneskorenia. Čas spustenia sa môže posunúť od 0,5 hodiny do 24 hodín v 0,5-hodinových krokoch. Oneskorenie sa aktivuje dotykom tlačidla Štart/Pauza. Po aktivácii sa rozsvieti ikona .

5-7

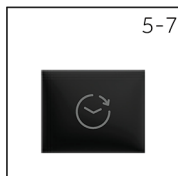

5.5.2 Tlačidlo úrovne sušenia „“

- Stlačením tlačidla (obr. 5-8) nastavíte konečný obsah vlhkosti bielizne na konci cyklu.
- K dispozícii sú 4 úrovne: žehlenie L-1 / pripravené na oblečenie L-2 / na odloženie do skrine L-3 / extra suché L-4.
- Keď svieti jasne, funkcia je zvolená. Keď svieti tlmene, funkcia nie je vybraná. Keď je úplne vypnutá, funkciu nie je možné vybrať.

5-8



5.5.3 Tlačidlo Čas/Rýchly „“

- Upravte dobu automatického programu: počas prvých 3 minút po spustení môžete dobu sušenia programu sušenia predĺžiť (predĺži sa doba po dosiahnutí koncového stavu), kde veľkosť kroku je 10 minút. Po 3 minútach stlačte tlačidlo doby (obr. 5-9) a zaznejú 3 tóny neplatného výberu.

5-9





5.5.4 Funkčné tlačidlo „Detská poistka“ „“

- Po výbere programu, ktorý chcete spustiť, stlačte tlačidlo „“ na 3 sekundy, aby ste aktivovali detskú poistku (obr. 5-10), stlačte a podržte tlačidlo „“ tlačidlo približne na 3 sekundy, aby ste odomkli detskú poistku. Po aktivácii sa rozsvieti ikona „“.

Poznámka: Detská poistka

Detská poistka, ktorá je nastavená ručne, sa musí zrušiť ručne, alebo bude zrušená automaticky na konci programu. Vypnutie a informácie o chybe detskú poistku nezrušia. Bude fungovať aj pri ďalšom zapnutí spotrebiča.




5.5.5 Tlačidlo „Jednoduché žehlenie“ „“

- Stlačte tlačidlo (obr. 5-11), aby ste nastavili funkciu Jednoduché žehlenie.
- Po otvorení sa úroveň sušenia automaticky upraví na žehlenie L-1.
- Keď je zapnutá funkcia žehlenia, súčasne sa zapne aj funkcia proti pokrčeniu, pričom predvolená doba proti pokrčeniu je 6 hodín.
- Po aktivácii sa rozsvieti ikona „“.




5.5.6 Tlačidlo pre pamäť „“

- Táto funkcia je navrhnutá tak, aby uložila do pamäti uprednostnené nastavenia používateľa v rámci každého programu, takže ho netreba pred použitím upravovať.
- V pohotovostnom režime stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo (obr. 5-12), aby sa aktuálny program uložil do pamäti.

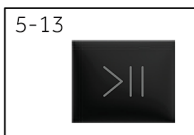

5.5.7 Tlačidlo Štart/Pauza „“


- Opatrným stlačením tohto tlačidla (obr. 5-13) sa spustí alebo preruší aktuálne zobrazený program.

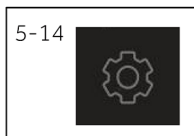

5.5.8 Tlačidlo Nastavenia „“

Stlačením tlačidla (obr. 5-14) nastavte jazyk (23 jazykov) / Hlas (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ).

Vyberte pomocou otočného ovládača a potvrdte stlačením tlačidla „Štart/Pauza“. Opätovne stlačte tlačidlo, návrat k výberu programov.

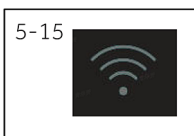

5.5.9 Tlačidlo diaľkového ovládania

Tlačidlo diaľkového ovládania (obr. 5-15) sa dá použiť na naviazanie a zrušenie internetových funkcií.

5.6 Ikony indikátorov

5.6.1 Ikona odomknutia dvierok

- Ak sú dvierka otvorené alebo nie sú správne zatvorené, kontrolka (obr. 5-16) sa nerozsvieti. Táto ikona by sa mala štandardne rozsvietiť.

- Po stlačení tlačidla Štart/Pauza bude ikona blikať.

5.6.2 Ikona oneskorenia

- Pri výbere programu odloženého štartu sa rozsvieti (obr. 5-17). Nepretržite svieti počas fázy oneskorenia a po skončení vyhradenej doby zhasne. Táto ikona sa štandardne nerozsvieti.

5.6.3 Ikona detskej poistky

- Detská poistka je navrhnutá tak, aby zabránila deťom upraviť nastavenie programu. Keď si používatelia vyberú indikátor, rozsvieti sa ikona (obr. 5-18). Táto ikona sa štandardne nerozsvieti.

5.6.4 Ikona prázdnej nádrže





- Za normálnych podmienok sa nerozsvieti (obr. 5-19), ale bliká, keď je nádržka na vodu plná alebo sa program skončí. Ak sa nádržka na vodu naplní počas prevádzky, spotrebič sa pozastaví a začne blikať kontrolka nádržky na vodu.

5.6.5 Ikona jednoduchého žehlenia

- Po zapnutí funkcie žehlenia zostane kontrolka (5-20) svietiť, pri prechode na príslušnú fázu žehlenia bliká. Keď je funkcia žehlenia neúčinná, blikne 3-krát.

5.6.6 Ikona indikujúca čistenie filtra

- Tento indikátor je navrhnutý tak, aby pripomenul používateľom, že pred použitím majú vyčistiť filter. Keď sa táto ikona (obr. 5-21) rozsvieti, používatelia by mali vyčistiť filter. Postup čistenia nájdete v časti Čistenie filtra na zachytávanie vlákien alebo Čistenie filtra kondenzátora v tejto príručke.



i Poznámka: Po každom cykle bude indikátor blikať, aby pripomenul čistenie filtrov.

5.6.7 Ikona pre pamäť



- Rozsvieti sa po výbere uloženého programu (obr. 5-22). Táto ikona sa štandardne nerozsvieti.

5.6.8 Indikátor Wi-Fi

- Počas konfigurácie siete bliká kontrolka Wi-Fi (0,5 s svieti, 0,5 s nesvieti) a táto ikona (obr. 5-23) zostane po úspešnej konfigurácii siete svietiť nepretržite.

5.6.9 Indikátor diaľkového ovládania

- Po úspešnej konfigurácii funkcie na diaľku sa rozsvieti ikona (obr. 5-24).



● Áno / Nie		Menovitá kapacita**					Úroveň sušenia					3"		
		8 kg	9 kg	10 kg	Nastavenia	Ones-koreny start	Žehlenie	Pripravené na obliečenie	Na odloženie do skrine	Extra suché	Čas/ Rychly	Ikona detskej poistky	Jedno-duché žehlenie	Pamäť
ECO	Eco	8	9	10	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	Woolmark	1	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	Džinsy	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	Košeľe	2	2,5	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	XXL	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Syntetika	3,2	3,6	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	Tmavá a farebná bielizeň	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hygienický	4	4,5	5	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14'	Relax	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20'	Refresh	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30'	Úsporný 30'	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45'	Špeciálny 45'	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59'	Genius	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	Malé množstvo	4	4	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	Teplé sušenie	2	2	2	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	Usporné sušenie	1	1	1	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.

**) 8/9/10 kg v závislosti od modelu: pozri označenie umiestnené na prednej strane spotrebiča.

8 kg

9 kg

10 kg

6.1 Opis programov

- ECO** **Eco** Program ECO dokáže vyprať bavlnenú bielizeň, ktorá je zvyčajne označená ako vhodná sušenie, pri teplote od 40 °C do 60 °C, a môže proces dokončiť v rámci toho istého cyklu. Tento program sa používa na posúdenie, či spotrebič spĺňa požiadavky predpisov EÚ o opise programu pre ekodizajn (ekologický dizajn výrobkov).
-  **Woolmark** Špeciálny program na sušenie odevov z vlny: Tento program dokáže vysušiť až 1 kilogram oblečenia (približne 3 svetre). Pred sušením sa odporúča obrátiť oblečenie naruby. Presná dĺžka závisí od veľkosti odevov, hustoty ich náplne a modelu zvolenej práčky. Po vysušení si odevy môžete obliecť, ale okraje hrubých odevov môžu byť mierne vlhké. Odporúča sa sušiť ich prirodzene na vzduchu. Špeciálna poznámka: Po vysušení oblečenie ihneď vyberte.
-  **Džínsy** Táto sušička, špeciálne navrhnutá pre tkaniny ako je denim, dokáže dosiahnuť rovnomerné a rýchle sušenie. Pred použitím sa odporúča oblečenie obrátiť naruby a najskôr ho vysušiť.
-  **Košeľa** Táto funkcia sušenia košiel dokáže účinne zabrániť pokrčeniu a zamotaniu. Len šetrná oscilácia koša. Odporúča sa vybrať oblečenie ihneď po dokončení cyklu sušenia.
-  **XXL** Vhodné na sušenie veľkých odevov z bavlny, ľanu a ich zmesových materiálov odolávajúcich teplu.
-  **Syntetika** Špeciálna sušička určená na sušenie oblečenia zo syntetických tkanín.
-  **Tmavá a farebná bielizeň** Táto ideálna sušička je špeciálne navrhnutá pre tmavé a farebné bavlnené alebo syntetické tkaniny, vďaka čomu vám uľahčí sušenie oblečenia.
-  **Hygienický** Hygienická funkcia je navrhnutá na odstránenie baktérií, roztočov a vírusov z oblečenia pomocou ošetrenia pri vysokej teplote. Program automaticky nastaví najvyššiu úroveň sušenia a teplotu.

6.1- Opis programov

- 14'  **Relax** Ideálne riešenie na starostlivosť o oblečenie na odstránenie zápachu a zníženie pokrčenia.
- 20'  **Refresh** Táto technológia tepelného cyklovania dokáže účinne znížiť pokrčenie už do 20 minút, čím bez námahy vyrieši problém so žehlením.
- 30'  **Úsporný 30'** Tento rýchly a efektívny program na starostlivosť o malé kusy oblečenia vám umožňuje bez námahy dosiahnuť časovo a energeticky úsporné výsledky. Lepšie výsledky sa dosiahnu, keď pred sušením bielizeň najprv odstredíte pri vysokej rýchlosti.
- 45'  **Špeciálny 45'** Program na každodenné rýchle sušenie odevov. Pred sušením sa odporúča odevy najprv odstrediť pri vysokej rýchlosti.
- 59'  **Genius** Rýchle sušenie so strednou náplňou zabezpečí najlepší účinok sušenia. Pred sušením sa odporúča bielizeň odstrediť pri vysokej rýchlosti.
-  **Malé množstvo** Sušenie vhodné pre tepelne odolné priliehavé tielka, spodnú bielizeň, detské oblečenie atď.
-  **Teplé sušenie** Program vhodný na dosiahnutie teplom nadýchaného suchého oblečenia v chladnom období.
-  **Úsporné sušenie** Tento cyklus rýchleho sušenia vám umožňuje mať oblečenie pripravené v krátkom čase. Ideálny na odstránenie zvyškovej vlhkosti z malého množstva odevov z ľahkých chemických vlákien alebo bavlneného oblečenia.

Technológia tepelného čerpadla

Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne.

Program Bavlna/l'an	Rýchlosť odstreďovania v ot./min.	Zvyšková vlhkosť v %	Čas v h:min	Spotreba energie v kWh
Extra suché (L-4)	1000	pribl. 60	3:51	1,84
Na odloženie do skrine (L-3)	1000	pribl. 60	3:30	1,70
Pripravené na oblečenie (L-2)	1000	pribl. 60	3:09	1,57
žehlenie (L-1)	1000	pribl. 60	2:48	1,21

Pranie a starostlivosť o vlnené oblečenie:

Cyklus na sušenie vlny tohto spotrebiča testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené etiketou pre „ručné pranie“, za predpokladu, že sa odevy perú v cykle pre ručné pranie schváleného spoločnosťou Woolmark a sušia sa podľa pokynov vydaných výrobcom tohto spotrebiča **M2408**.



Ekologicky zodpovedné používanie

- > Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstred'te.
- > Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrep'te.
- > Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.
- > Zabráňte preťaženiu sušičky.
- > Uistite sa, že používate sušičku s vyčistenými filtrami.

8.1 Škrobená bielizeň

Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

8.2 Aviváž

Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

8.3 Utierky Soft care

Použitie utierok „soft care“ môže viesť k zaneseniu filtrov na vlákna. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nevkladať utierky „soft-care“ alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

8.4 Malé množstvo náplne

V prípade menšieho množstva než 1.0 kg by sa mal zvoliť program „Časovač“, pretože niekedy nie je možné snímať úroveň sušenia veľmi malého množstva.

8.5 Vnútorne svetlo bubna

Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

8.6 Servisná klapka

Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

8.7 Ochrana proti pokrčeniu

Ak bielizeň na konci cyklu nevyberiete, bubon sa čas od času pohne, aby sa zabránilo pokrčeniu.

8.8 Zostávajúci čas

Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo bielizne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstreďovania počas prania. Tieto faktory sú počas programu zaznamenávané elektronikou a zostávajúci čas bude podľa toho upravený.

8.9 Extra veľké kusy

Ak sa po skončení cyklu nedosiahne požadovaná úroveň sušenia, uvoľnite bielizeň a znova ju vysušte použitím program časovača (ČASOVAČ).

8.10 Mimoriadne jemná bielizeň

Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrečka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

8.11 Obrátenie odevov naruby

Pred vložením na sušenie sa odporúča zatvoriť zips a obrátiť odev naruby, aby sa predišlo presušeniu.

8.12 Kovové ozdoby

Ak sú na odevě kovové ozdoby a plastové korálky, treba ich pred sušením dobre zabaliť, aby nenarážali do bubna a nepoškodili ho.

8.13 Zvukový signál

Zvukový signál sa môže aktivovať:


- › Keď je plná nádrž na vodu.
- › Keď sa vyskytne nejaká porucha.

Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/ bez použitia chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				


9.1 Príprava spotrebiča

1. Pripojte spotrebič k zdroju elektrického napájania (220 V až 240 V ~/50 Hz) (obr. 9-1)
Pozri aj časť INŠTALÁCIA.
2. Uistite sa, že:
 - › Nádrž na vodu je prázdna a správne nainštalovaná (Obr. 9-2).
 - › Filter na vlákna je čistý a správne nainštalovaný (Obr. 9-3).
 - › Filter kondenzáta je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-4).

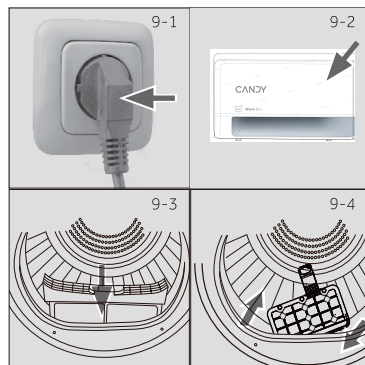

9.2 Pripravte bielizeň

- › Bielizeň vytriedte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.).
Sušte iba oblečenie, ktoré je odstredené.
- › Vyprázdňte vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapalovače a zápalky. Odstráňte tvrdé dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- › Zatvorte zipsy a skontrolujte, či sú pevne prísité gombíky, malé kusy, ako sú ponožky, podprsenky atď., vložte do vrecka na pranie.
- › Objemné kusy tkaniny, ako sú posteľné obliečky, obrusy atď., rozprestrite.
- › Postupujte podľa pokynov na etikete bielizne a sušte iba odevy, ktoré sa dajú sušiť v bubnovej sušičke.

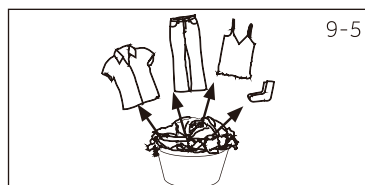

Referenčné množstvo	Zloženie	Priemerná hmotnosť na položku
Postelňa bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Approx. 200 g
Košele	/	Približne 300 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Trička	Bavlna	Približne 300 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g

**Rady:**

- > Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- > Na postelnej bielizni a oblečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- > Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrky záster a pod.
- > Pred vložením oblečenia do sušičky vyberte z vreciek voľné kovové predmety.
- > Bielizeň s jednoduchou údržbou nesusušte príliš dlho. Riziko pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na čerstvom vzduchu.
- > Niekedy sa pleteniny môžu presušiť. Vždy sa odporúča použiť úroveň sušenia „Žehlenie“.
- > Pre predsušené, viacvrstvové odevy alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača.

9.3 Vložte bielizeň do spotrebiča

- > Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- > Nepreťažujte ho.
- > Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

9.4 Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:

- > Cyklus sa preruší otvorením dvierok.
Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- > Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“.

**POZOR!**

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

**UPOZORNENIE!**

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.

9-7

**9.5 Plnenie sušičky**

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Bubnovú sušičku zapnite stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-7).

**Poznámka**

Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

3. Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza (obr. 9-8) na spustenie cyklu sušenia.

9.6 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Na displeji sa na približne 5 sekúnd zobrazí nápis KONIEC. Otvorte dverka bubnovej sušičky a vyberte oblečenie.


1. Vypnite bubnovú sušičku stlačením tlačidla Elektrického napájania (obr. 9-9).

2. Odpojte sušičku od elektrickej zásuvky (obr. 9-10).

3. Nádržku na vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia (obr. 9-11).

4. Po každom cykle sušenia vyčistite filter na vlákna (obr. 9-12).


5. Po každom cykle sušenia vyčistite filter kondenzátora (obr. 9-13).

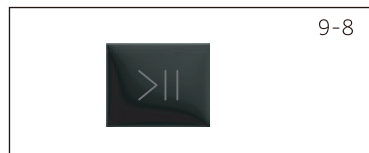

9-8




9-9

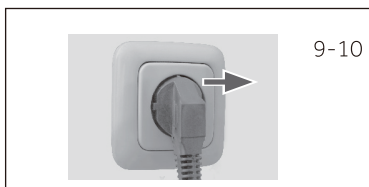


9-10



9-11

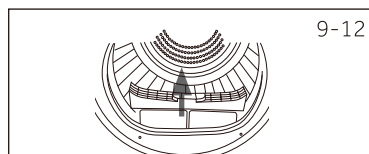

9-12

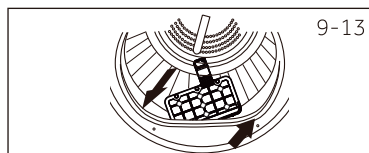


9-13


10.1 Čistenie filtra na zachytávanie vlákien

Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien.


1. Vyberte filter vlákien z bubna (obr. 10-1).

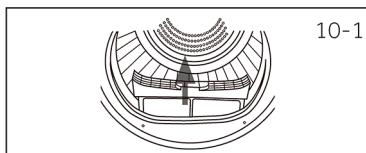


2. Otvorte filter vlákien (obr. 10-2).

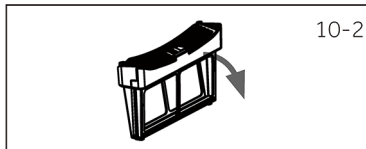

3. Z filtra vlákien odstráňte zvyšky vlákien (obr. 10-3).

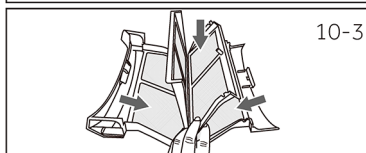


4. Znovu namontujte vyčistený filter vlákien do sušičky (obr. 10-4).

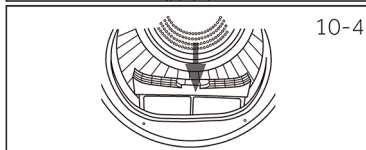


10.2 Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia vyčistite filter.


1. Otvorte dvierka.

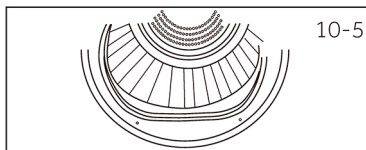


2. Vytiahnite filter vlákien z predného potrubia (obr. 10-6).

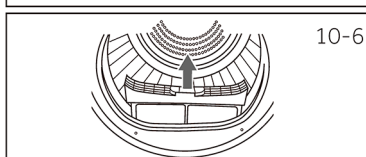

3. Vytiahnite filter kondenzátora zo vzduchového potrubia (obr. 10-7).

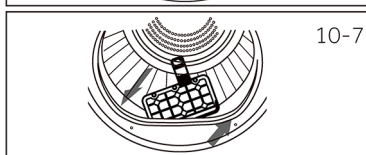

4. Oddelte špongiový filter od filtra kondenzátora a vyčistite ho od zvyškov (obr. 10-8).

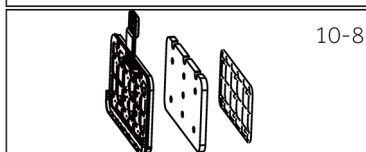


5. Nasadte špongiu späť na filter kondenzátora a vložte filter späť do potrubia.



Poznámka

Ak je filter na vlákna alebo filter kondenzátora veľmi znečistený, môže sa vyčistiť pod tečúcou vodou. Pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť.

10-9

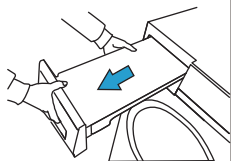


10.3 Vyprázdnite nádrž na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu a zhromažďuje sa v nádrži na vodu. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

1. Vytiahnite nádržku na vodu z miesta uloženia (obr. 10-9). Pri vyberaní vodnej nádrže je potrebné držať ju oboma rukami, ako je znázornené na obr. 10-9.
2. Vyprázdnite nádržku na vodu (obr. 10-10).
3. Nádržku na vodu znovu namontujte do sušičky (obr. 10-11).

10-10

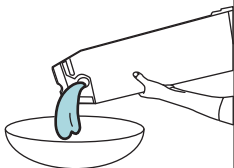

10-11



Poznámka

Vodu v žiadnom prípade nepoužívajte ako pitnú ani na prípravu jedál.

10.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

10.5 Bubon

Po určitej doby prevádzky prvky, ako je vápnik a minerálne látky vo vytvoria vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

Mnohé problémy môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. Skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním servisných služieb pre zákazníkov postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri ZÁKAZNÍCKY SERVIS.



UPOZORNENIE!

- › Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- › Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- › Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo pracovníci s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Displej	Riešenie
Nádrž na vodu je plná, vyprázdňte ju.	Vyprázdňte nádrž.
F2:Porucha vypúšťacieho čerpadla alebo porucha spínača hladiny vody.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32:Poškodený snímač teploty umiestnený na výstupe z kondenzátora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33:Poškodený snímač teploty umiestnený na výstupe z kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F4:Abnormálne zahrievanie.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC2:Porucha komunikácie napájacej dosky a dosky displeja.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0:Porucha hlavného vedenia.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC1:Porucha komunikácie motora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F7:Porucha motora (preťaženie alebo prehriatie dosky ovládača motora).	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FH:Alarm zlyhania konfigurácie IoT.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.

Ak sa po vykonaní opatrení kódy chyby objavia znovu, spotrebič vypnite, odpojte elektrické napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov



Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Sušička nefunguje.	- Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. - Výpadok elektrického napájania. - Nie je nastavený žiadny program sušenia. - Spotrebič nie je zapnutý. - Dvierka nie sú správne zatvorené.	- Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. - Skontrolujte elektrické napájanie. - Nastavte program sušenia. - Spotrebič zapnite. - Dvierka riadne zatvorte.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí KONIEC.	Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom.	Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné alebo nie.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé.	- Nastavenie programu nie je správne. - Filter čerpadla je zablokovaný. - Výparník je zablokovaný. - Sušička je preťažená. - Bielizeň je príliš mokrá. - Vetrací kanál je zablokovaný.	- Uistite sa, že program je nastavený správne. - Vyčistite obrazovku filtra. - Vyčistite výparník. - Znížte množstvo bielizne. - Pred sušením bielizeň úplne odstredte. - Skontrolujte a vyčistite kanál vzduchu.
Zostávajúci čas - na displeji sa zastaví alebo vynechá.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: - Tkanina bielizne. - Hmotnosť náplne. - Stupeň vlhkosti bielizne. - Teplota prostredia.	Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

Štítok s údajmi o spotrebe (podľa EÚ 392/2012)

Ochranná známka	Candy			Candy		
Menovitá kapacita (kg)	8	9	10	8	9	10
Druh bubnovej sušičky	Tepelné čerpadlo			Tepelné čerpadlo		
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C	D	D	D
Vážená ročná spotreba energie (AE _c v kWh/rok) ¹⁾	102	110	117	104	126	137
Bubnová sušička s automatickou alebo bez automatickej funkcie	s automatickou funkciou			s automatickou funkciou		
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení (kWh/cykus)	1,42	1,7	1,88	1,65	2	2,18
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri čiastočnom naplnení (kWh/cykus)	0,89	0,91	0,95	0,85	1,03	1,12
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie v režime ponechania zapnutia (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“ (min) ²⁾	2	2	2	2	2	2
Štandardný program sušenia ³⁾	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Trieda účinnosti kondenzácie ⁴⁾	B	B	B	B	B	B
Vážená účinnosť kondenzácie pre štandardný program pre bavlnu ³⁾ pri plnom a čiastočnom naplnení (%)	88	88	88	88	88	88
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení	88	88	88	88	88	88
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri čiastočnom naplnení	88	88	88	88	88	88
Vážená hladina akustického výkonu štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení (dB)	62	62	62	62	62	62
Vstavané alebo voľne stojace	Voľne stojace			Voľne stojace		
Napájanie (pozri typový štítok)/Napätie	(220-240)V/50Hz			(220-240)V/50Hz		
Prúd/Vstup	2,7 A/580 W			3,1 A/680 W		
Prípustná teplota okolia	5 °C až 35 °C					
Fluórovaný skleníkový plyn	R290					
Objem	0,115 kg					

- 1) Na základe 160 cyklov sušenia štandardného programu pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni a spotreby v režimoch nízkej spotreby. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 2) V prípade, že je k dispozícii systém riadenia napájania.
- 3) Tento program sa používa pri plnom a čiastočnom naplnení je štandardným programom sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku a v informačnom liste. Toto je program vhodný na sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a je najúčinnější.
- 4) Trieda G je najmenej efektívna a trieda A je najefektívnejšia.

Rozmery produktu

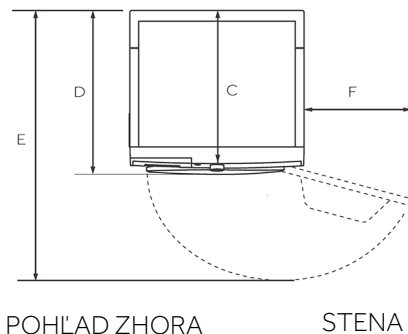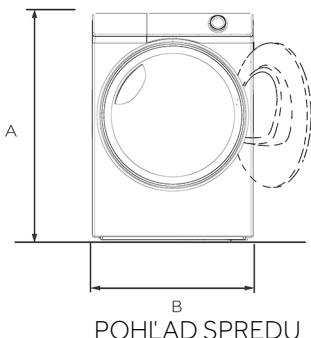

ROZMERY PRODUKTU	
A Celková výška spotrebiča (mm)	850
B Celková šírka výrobku (mm)	595
C Celková hĺbka spotrebiča (k doske hlavného ovládacieho panela) mm	585
D Celková hĺbka spotrebiča (mm)	635
E Hĺbka otvorenia dveriek (mm)	1118
F Minimálna vzdialenosť dveriek od susednej steny (mm)	305

Poznámka: Presná výška vašej sušičky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete sušičku, musí byť aspoň o 30 mm širší a o 10 mm hlbší ako jej rozmery.

Odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis **Candy** a používanie originálnych náhradných dielov.

Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhladajte možné riešenia v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

► svojho miestneho predajcu,

Záruky, príslušenstvo a náhradné diely a kontaktné čísla.

Ak chcete kontaktovať náš zákaznícky servis, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje.

Každý výrobok je identifikovaný jedinečným kódom, nazývaným aj „sériové číslo“, vytlačeným na nálepke. Nachádza sa vo vnútri otvoru dvierok.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Vždy sa odporúča používať originálne náhradné diely, ktoré sú k dispozícii v našich autorizovaných zákazníckych centrách.

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka za podmienok uvedených na certifikáte priloženom k výrobku. Certifikát musí byť uložený tak, aby bol v prípade potreby predložený autorizovanému zákazníckemu centru. Záručné podmienky si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke. Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na našej webovej stránke, na stránke podpory.

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na chyby spôsobené elektrickými alebo mechanickými poruchami výrobku v dôsledku konania alebo opomenutia výrobcu. Ak sa zistí, že porucha je spôsobená faktormi mimo dodávaného výrobku, nesprávnym použitím alebo v dôsledku nedodržania pokynov na použitie, môže sa účtovať poplatok.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v brožúre, ktorá je súčasťou tohto produktu. Okrem toho si výrobca vyhradzuje aj právo vykonať akékoľvek zmeny považované za užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.

14.1 Všeobecné informácie

Tento spotrebič je vybavený technológiou Wi-Fi na diaľkové ovládanie cez aplikáciu hOn.



UPOZORNENIE!

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie. Dodržiavanie týchto pokynov je nevyhnutné pre bezpečné používanie.

14.2 Požiadavky

1. **Sieť Wi-Fi:** Vyžaduje sa smerovač kompatibilný s 802.11b/g/n a pásmom 2,4 GHz. Siete pracujúce na frekvencii 5 GHz a verejné siete nie sú podporované. Názov siete (SSID) musí mať 1 až 31 znakov a heslo 8 až 64 znakov. Možnosti šifrovania zahŕňajú režimy: bez šifrovania, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilné zariadenia:** Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android, iOS a Huawei, na tabletoch aj smartfónoch.
3. **Umiestnenie:** Nainštalujte spotrebič do oblasti so silným signálom Wi-Fi.

Technické špecifikácie Wi-Fi:

- Frekvencia: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Max. výkon: 20 dBm
- Norma: IEEE802.11b/g/n & **Bluetooth®** Low Energy v4.2¹

14.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn

Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu nižšie alebo zo stránky go.haier-europe.com/download-app.



Stiahnite si
aplikáciu **hOn**



¹ Značka **Bluetooth®** a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Candy Hoover Group Srl je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

**Poznámka: Registrácia**

Vytvorenie profilu (registrácia) sa vyžaduje iba pri prvom použití alebo ak bol účet vymazaný alebo deaktivovaný. Pri nasledujúcich použitíach sa jednoducho prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Na preskúmanie funkcií Wi-Fi použite režim Demo.

14.4 Spárovanie spotrebičov**Poznámka:**

Domáca sieť musí byť nastavená na 2,4 GHz; siete pracujúce na frekvencii 5 GHz nie sú podporované.

Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k rovnakej 2,4 GHz sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť na konfiguráciu zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu hOn, vytvorte nový profil (alebo sa prihláste, ak ho už máte).
2. Klepnite na „Pridať zariadenie“ a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke smartfónu.

14.5 Aktivácia diaľkového ovládania

1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Krátko stlačte tlačidlo Diaľkového ovládania .
5. Spustíte cyklus prostredníctvom aplikácie. Ovládací panel bude deaktivovaný, okrem tlačidiel „ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE“ a „ŠTART/PAUZA“. Počas programu bude k dispozícii iba detská poistka.
6. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla Diaľkového ovládania „“.

**Poznámka: Uplynutie platnosti diaľkového ovládania**

Príkaz z aplikácie môžete odoslať až 24 hodín po aktivácii diaľkového ovládania.

14.6 Deaktivácia diaľkového ovládania

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla Diaľkového ovládania „“, cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť poslať príkazy (napr. stop/pauza).
2. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo Diaľkové ovládanie „“.

14.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie deaktivuje.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutie modulu Wi-Fi a vymazanie sieťových overovacích údajov

Ak chcete odstrániť uložené informácie o sieti Wi-Fi a vypnúť modul Wi-Fi:

1. Zapnite spotrebič.
2. Bez spustenia akéhokoľvek cyklu stlačte a podržte tlačidlo Diaľkového ovládania „“ na 5 sekúnd, kým sa nezobrazí „RESET WI-FI“.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **Oneskorenie** „“ ďalších 5 sekúnd, kým sa nezobrazí „DONE“.
4. Konfiguračné informácie budú vymazané. Ak chcete funkciu ukončiť, vyberte program alebo vypnite spotrebič.
5. Ak chcete spotrebič prekonfigurovať, odstráňte spotrebič z aplikácie hOn a spustite nový postup párovania.

**Poznámka:**

Tento postup použite iba v prípade, že máte v úmysle spotrebič prediť.



VYHLÁSENIE O ZHODE PSTI

WSH240036PSTI rev. A-HQD

Produkt

Opis:	Bubnová sušička s rozhraním Wi-Fi a aplikáciou hOn
Značka:	Haier
Model:	podľa prílohy
Číslo dielu:	podľa prílohy
Vyrobené v:	PRC

Výrobca

Názov:	Shanghai Haier washing machine Co.,Ltd
Adresa:	Haier Industrial Park , No. 1 Haier Road , Qingdao , P.R.C.

Toto vyhlásenie o zhode vypracováva výrobca výrobku.

Podľa názoru výrobcu splnil predpokladané podmienky zhody uvedené v prílohe 2 k „Nariadeniam o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky pre relevantné pripojiteľné výrobky) z roku 2023“:

- ustanovenia 5.1-1 a 5.1-2 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pre *heslá*;
- ustanovenie 5.2-1 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pre *informácie o tom, ako hlásiť bezpečnostné problémy*;
- ustanovenie 5.3-13 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pre *informácie o minimálnych obdobiach aktualizácií zabezpečenia*.

Definovaná doba podpory je minimálne 2 roky od zakúpenia výrobku.

Akákoľvek neoprávnená úprava výrobku ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Podpísané za a v mene spoločnosti Qingdao Haier Washing Machine Co., Ltd.

Qingdao, 20. marca 2024

.....
Zhang Teng
Produktový manažér pre
zámorské krajiny EÚ

Haier Industrial Park. No. 1 Haier Road. Qingdao. P.R.C Fax: 86 532 88936856 Tel.: 86 532 88936860
<http://www.haier.com>

Sušička s tepelným čerpadlem



Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Candy.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vás provedou bezpečnou a náležitou instalací, stejně jako každodenním používáním a údržbou. Uchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění**VAROVÁNÍ!** – Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a tipy

Informace týkající se životního prostředí

Přečtěte si pokyny**Likvidace**

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po konci životnosti neměly vyhazovat společně s komunálním odpadem.

Oddělte tyto položky od ostatních typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů a předešli případnému poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku neřádné likvidace odpadu.

Uživatelé z domácností by se měly obrátit na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, který jim sdělí podrobnosti ohledně místa a způsobu ekologicky bezpečné likvidace těchto položek. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly likvidovat společně s ostatním průmyslovým odpadem.

**VAROVÁNÍ!**

Tento spotřebič je naplněn chladivem R290. Hořlavý materiál, hrozí nebezpečí požáru.

VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo v konstrukci pro vestavění.

VAROVÁNÍ: Nepoškodte okruh chladiva.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí poranění nebo udušení!**

V zájmu zajištění bezpečnosti při likvidaci staré sušičky odpojte síťovou zástrčku od zásuvky, odřízněte napájecí kabel a zničte jej společně se zástrčkou. Rozeberte závěsy nebo zámek dveří, aby se děti nemohly zavřít uvnitř spotřebiče.

**VAROVÁNÍ!**

Spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, například přes časovač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

1 - Bezpečnostní informace	4
2 - Instalace	7
3 - Praktické rady	10
4 - Popis výrobku	11
5 - Ovládací panel	12
6 - Programy	16
7 - Spotřeba	19
8 – Návrhy a tipy	20
9 – Každodenní používání	22
10 - Čištění a údržba	25
11 - Řešení problémů	27
12 - Technické údaje	29
13 - Zákaznický servis	31
14 – Aplikace hOn	32



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- › Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- › Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- › Vždy přemísťujte spotřebič nejméně ve dvou osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- › Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- › Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- › Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- › Zajistěte, aby byla místnost suchá a dobře větraná. Teplota okolí by měla být mezi 5 °C a 35 °C.
- › Nezakrývejte žádné větrací otvory v základně kobercem nebo podobným předmětem.
- › Udržujte prostor kolem sušičky v čistém stavu bez prachu a textilních vláken.
- › Před použitím spotřebiče se ujistěte, že uvnitř je pouze prádlo a žádná domácí zvířata nebo děti.
- › Dotýkejte se síťové zástrčky pouze suchýma rukama a nedotýkejte se spotřebiče, ani ho nepoužívejte, když jste bosí nebo máte mokré ruce či nohy.
- › Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- › Nepřekračujte jmenovitou velikost náplně.
- › Vyjměte veškerý obsah kapes, například zapalovače a zápalky.
- › Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů dodaných s konkrétním prostředkem.
- › V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte žádné hořlavé spreje ani hořlavý plyn.
- › Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- › Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- › Za provozu se nedotýkejte zadní strany a bubnu, jsou horké.



VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- › Nepoužívejte spotřebič k sušení následujících kusů prádla:
 - › Nevyprané kusy prádla.
 - › Kusy prádla kontaminované hořlavými látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, technický benzín, motorový benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk, prostředky na odstraňování vosku nebo jiné chemikálie. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
 - › Tkaniny znečištěné látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk a prostředky na odstraňování vosku se musí před vložením do sušičky vyprat v pračce s větším množstvím pracího prostředku.
 - › Kusy obsahující polstrování nebo výplň (např. polštáře, bundy), protože výplň se může dostat ven a hrozí nebezpečí vznícení.
 - › V sušičce se nesmí sušit například oděvy z molitanu (pěnového latexu), sprchovací čepice, pogumované tkaniny nebo polštáře naplněné molitanem.
- › Nepijte kondenzát.
- › Nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru textilního prachu nebo filtru kondenzátoru, ani s poškozeným filtrem.
- › Upozorňujeme, že poslední část cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), aby bylo jisté, že prádlo uvnitř bude mít nižší teplotu, která nezpůsobí poškození.
- › Nenechávejte běžící spotřebič delší dobu bez dozoru. Pokud se potřebujete vzdálit na delší dobu, je nutné přerušit cyklus sušení vypnutím spotřebiče a odpojením síťového napájení.
- › Nevypínejte spotřebič, dokud neskončí cyklus sušení.
- › Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo rozptýlit teplo.
- › Po každém programu sušení vypněte spotřebič, abyste šetřili elektrickou energii a zajistili bezpečnost.

Údržba/čištění

- › Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- › Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení.



VAROVÁNÍ!

Údržba/čištění

- › Po každém programu vyčistěte filtr textilních vláken a filtr kondenzátoru (viz ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA, str. 23).
- › K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- › K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie.
- › Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- › Nepokoušejte se opravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.

Instalace

- › Umístěte spotřebič na takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek.
- › Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- › Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém hrozí nebezpečí úniku vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. Dojde-li k úniku vody, přerušete napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- › Spotřebič instalujte a používejte pouze na místě s teplotou vyšší než 5 °C.
- › Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- › Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumísťujte ho blízko zdrojů tepla (např. sporáků, ohřivačů).
- › Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- › Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- › Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- › K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
- › Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3pólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní 3pólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemonstujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.

2.1 Příprava

- › Nejprve odstraňte všechen obalový materiál včetně polystyrenové základny. Při odstraňování obalového materiálu mohou být patrné vodní kapky. Jedná se o normální jev v důsledku vodní zkoušky ve výrobním závodě.



Upozornění

Zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí. Chcete-li informace o sběrných místech, obraťte se na prodejce nebo místní úřady.



VAROVÁNÍ!

Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

2.2 Přeprava a doba čekání

Přepravujte spotřebič pouze ve vodorovné poloze. V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného potrubního systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

2.3 Umístění spotřebiče


Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch. Nastavte nohy na požadovanou výšku (2-1).



2.4 Instalace pod pracovní desku

Rozměry výklenku by se měly přinejmenším shodovat s vyobrazenými rozměry (obr. 2-2).

1. Umístěte spotřebič vedle otvoru. Ujistěte se, že všechny přípojky jsou snadno přístupné a funkční.
2. Nastavte všechny nohy tak, abyste dosáhli stabilní vodorovné polohy.
3. Opatrně nainstalujte spotřebič do výklenku.
4. Ujistěte se, že na tomto místě je dostatečné větrání.

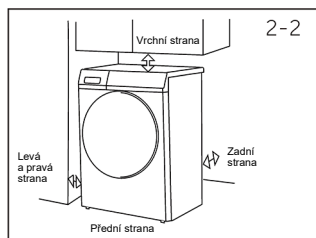


2.5 Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- › Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
- › Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- › Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.

Pouze Spojené království: Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A.


Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 2-3).

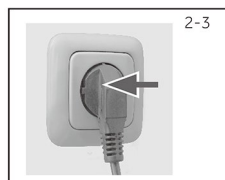

VAROVÁNÍ!

Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!

2-4

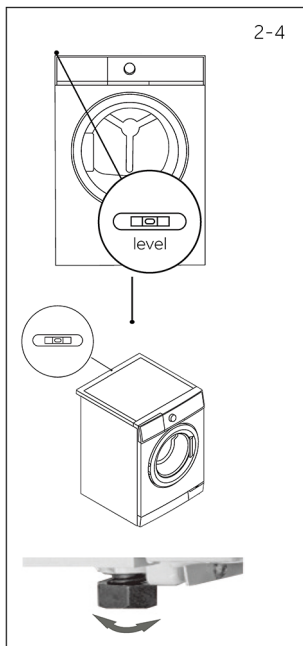

2.6 Vyrovnání sušičky

Je **DŮLEŽITÉ** vyrovnat sušičku, aby bylo jisté, že poběží účinně s minimální hlučností. Sušička by měla být vyrovnána, aby stála rovnoměrně na všech čtyřech nohách. Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá. Stranové vyrovnání sušičky (obr. 2-4):

- Umístěte vodováhu doprostřed zadní strany sušičky.
- Seřizujte zadní nohy, dokud nebude sušička stranově vyrovnána.
- Nikdy nevyšroubujte celé nohy z pouzder.

Předozadní vyrovnání sušičky (obr. 2-4):

- Umístěte vodováhu na levou stranu.
- Seřídte přední levou nohu (vysuňte ji dolů).
- Opakujte totéž s pravou nohou.

Dvakrát zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná (obr. 2-4):

- Umístěte vodováhu doprostřed přední strany sušičky.
- Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.
- Pokud není sušička vyvážená, opakujte výše uvedené kroky.

Po vyrovnání by rohy skříně sušičky měly být nad podlahou a sušička se nesmí v žádném směru kývat.

2.7 Vypouštěcí hadice připojená k vnější straně


Během sušení oděvů se bude kondenzát automaticky ukládat v zásobníku na vodu umístěném v levém horním rohu spotřebiče. Zásobník na vodu bude plný a musí se vyprazdňovat po každém cyklu sušení.

Pokud je sušička umístěna blízko podlahové výpusti, můžete vypouštět kondenzát pomocí přiložené vypouštěcí hadice přímo do výpusti, takže nemusíte pokaždé vyprazdňovat zásobník na vodu.


Vypouštěcí hadice se připojuje následujícím způsobem:

- Vyjměte černou hadici z přípojky na zadní straně sušičky (vpravo dole na zadní straně, obr. 2-5).
- Rozviňte šedou vypouštěcí hadici (dodanou se sušičkou) a připojte ji k vypouštěcímu otvoru spotřebiče (obr. 2-6, 2-7).
- Umístěte druhý konec vypouštěcí hadice do vany nebo stoupací trubky.


2-5

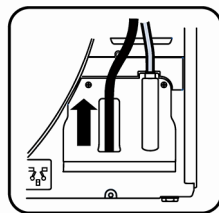

2-6

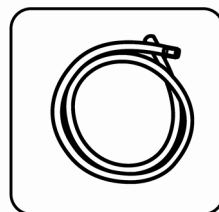

2-7

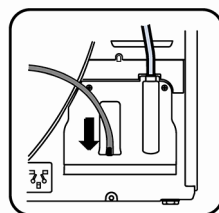

Poznámka: Vnější vypouštěcí hadice musí být pevná

Po zasunutí na obou koncích je nutné šedou vypouštěcí hadici pevně připevnit. Šedá vypouštěcí hadice nesmí být ohnutá.

Šedá vypouštěcí hadice nesmí být výše než 15 cm nad vrchní stranou spotřebiče.

Určené použití

Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.

Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- > Úplné odstředění: Odstředte prádlo na maximální otáčky.
- > Maximální náplň: Používejte maximální náplň podle tabulky programů, ale nepřeplyňte sušičku. Chcete-li využít maximální náplň, prádlo určené k sušení do stavu „PŘIPRAVENO k oblečení“ lze nejprve snadno sušit s „Připomínka žehlení“. Až program skončí, vyjměte prádlo, které se má vyžehlit, a nechte zbylé prádlo usušit až do konce.
- > Uvolněte zamotané prádlo: Vytřepejte prádlo, než ho vložíte do sušičky.
- > Zamezte přesušení: Je třeba zamezit přesušení. Vyberte vhodný program a odpovídající úroveň sušení.
- > Aviváž není nutná: Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude nadýchané a měkké.
- > Čištění filtrů textilního prachu: Po každém cyklu vyčistěte filtry textilního prachu.
- > Větrání: Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz INSTALACE).
- > Opětovné použití kondenzátu: Zachycený kondenzát lze použít v napařovací žehličce. Předtím by se měl procedit jemným sítkem nebo papírovým filtrem na kávu. Filtř by měl zachytit i ty nejmenší částičky.



Poznámka:


Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

4.1 Obrázek spotřebiče

Přední strana (obr. 4-1):



Zadní strana (obr. 4-2):

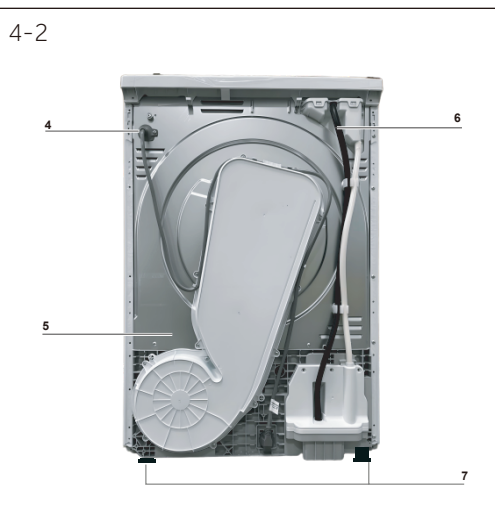

1 Zásobník na vodu

2 Dvířka sušičky

3 Ovládací panel

4 Napájecí kabel

5 Zadní deska

6 Vypouštěcí otvor


7 Nastavitelné nohy

4.2 Příslušenství

4-3



Vypouštěcí
hadice




Energetický
štítek



Záruční list



Uživatelská
příručka

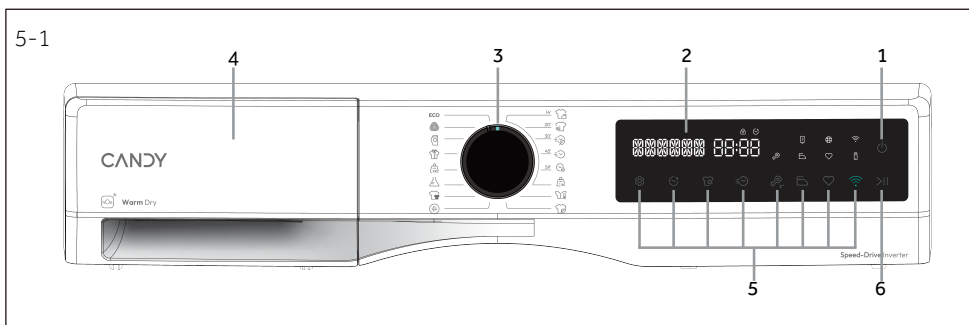


- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Tlačítko Napájení | 3. Volič programů | 5. Tlačítka funkcí |
| 2. Displej | 4. Zásobník na vodu | 6. Tlačítko „Start/Pauza“ |




5.1 Tlačítko Napájení

Klepnutím na toto tlačítko (obr. 5-2) o délce asi 3 sekundy zapnete spotřebič, rozsvítí se displej a indikátor tlačítka Start/Pauza bude blikat. Dalším klepnutím o délce asi 3 sekundy vypnete spotřebič. Jestliže není aktivován žádný prvek panelu ani program, spotřebič se po určité době automaticky vypne.

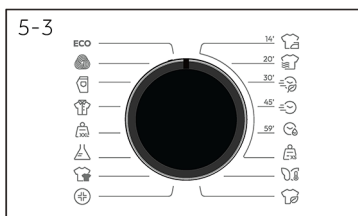

5.2 Volič programů


Otočením voliče (obr. 5-3) lze vybrat jeden z 16 programů; zobrazí se jeho výchozí nastavení.

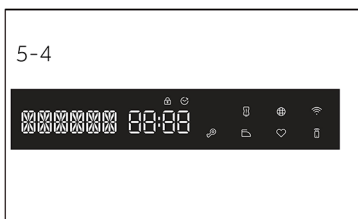

5.3 Displej

Na displeji (obr. 5-4) se zobrazují následující informace:

- Název programu
- Zbývajicí čas
- Zbývajicí vyhrazený čas
- Informace o alarmech a výzvách
- Informace o konci pozastavení
- Doba prodlevy
- Chybové kódy a informace o servisu

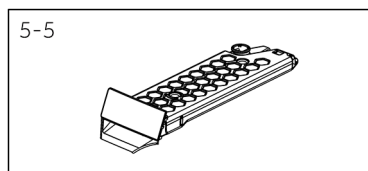


5.4 Zásobník na vodu

Otevřete zásobník na vodu a uvidíte následující součásti (obr. 5-5):

- 1: zásobník na vodu.
- 2: Místo vylévání vody.

5-6



5.5 Tlačítka funkcí

Tlačítka funkcí (obr. 5-6) aktivují další možnosti vybraného programu před jeho spuštěním. Zobrazí se příslušné indikátory. Po vypnutí spotřebiče nebo nastavení nového programu se zobrazí všechny možnosti. Jestliže má nějaké tlačítko více možností, požadovanou možnost lze vybrat jeho opakovaným stisknutím. Po klepnutí na slabě svítící tlačítko se zruší výběr funkce; když svítí jasně, funkce je vybrána.




Poznámka: Nastavení z výroby

Společnost **Candy** má vhodně stanovená výchozí nastavení pro každý program, aby se dosáhlo nejlepších výsledků. Pokud nemáte zvláštní požadavky, doporučují se výchozí nastavení.

5.5.1 Tlačítko Prodleva „“

- Stisknutím tlačítka (obr. 5-7) nastavte dobu prodlevy. Čas spuštění lze odložit o 0,5 hodiny až 24 hodin v půlhodinových krocích. Časovou prodlevu aktivujte klepnutím na tlačítko Start/Pauza. Po aktivaci se rozsvítí ikona .


5-7

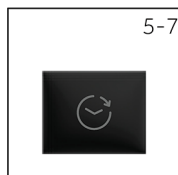

5.5.2 Tlačítko Úroveň sušení „“

- Stisknutím tlačítka (obr. 5-8) nastavte konečný obsah vlhkosti v prádle na konci cyklu.
- Existují 4 úrovně: žehlení L-1 / připraveno k oblečení L-2 / uložení L-3 / extra suché L-4.
- Když svítí jasně, funkce je vybrána. Když svítí slabě, funkce není vybrána. Když vůbec nesvítí, funkci nelze vybrat.

5-8

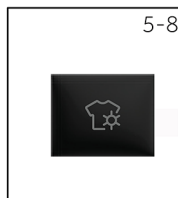

5.5.3 Tlačítko Čas/Rychlý „“

- Upravte délku automatického programu: během prvních 3 minut běhu můžete prodloužit dobu sušení daného programu (prodlužte nastavený čas po dosažení koncového stavu). Velikost kroku je 10 minut. Když stisknete tlačítko času (obr. 5-9) po 3 minutách, ozvou se 3 zvukové signály neplatného úkonu.

5-9





5.5.4 Tlačítko funkce „Dětský zámek“ „ 3“

- Až vyberete program, který se má spustit, stisknutím tlačítka „ 3“ na 3 sekundy aktivujete dětský zámek (obr. 5-10). Stisknutím a podržením tlačítka „ 3“ asi na 3 sekundy odemkněte dětský zámek. Po aktivaci se ikona rozsvítí „ 3“.

Poznámka: Dětský zámek

Dětský zámek, který se nastavuje ručně, musí být ručně také zrušen, nebo bude zrušen automaticky na konci programu. Dětský zámek se nezruší vypnutím ani informacemi o chybách. Bude stále funkční po dalším zapnutí spotřebiče.




5.5.5 Tlačítko Snadné žehlení „“

- Stisknutím tlačítka (obr. 5-11) nastavte Snadné žehlení.
- Po otevření se úroveň sušení automaticky nastaví na žehlení L-1.
- Když se zapne funkce žehlení, zároveň se zapne také funkce proti pomačkání a výchozí délka cyklu proti pomačkání je 6 hodin.
- Po aktivaci se rozsvítí ikona .



5.5.6 Tlačítko Paměť „“

- Tato funkce slouží k uložení upřednostňovaného uživatelského nastavení každého programu do paměti, aby se před použitím nemuselo nic nastavovat.
- Stisknutím a podržením tlačítka (obr. 5-12) na 3 sekundy v pohotovostním režimu uložíte aktuální program do paměti.

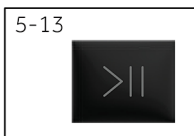

5.5.7 Tlačítko Start/Pauza „>||“


- Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-13) spustíte nebo přerušíte aktuálně zobrazený program.



5.5.8 Tlačítko Nastavení „“

Stisknutím tlačítka (obr. 5-14) nastavte jazyk (23 jazyků) / Hlas (ZAPNUTO/VYPNUTO).

Vyberte možnost ovladačem a potvrďte ji stisknutím tlačítka Start/Pauza. Stiskněte tlačítko ještě jednou, zpět na výběr programů.

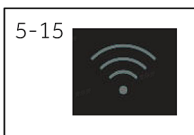

5.5.9 Tlačítko Dálkové ovládání

Tlačítko dálkového ovládání (obr. 5-15) lze použít k propojení s internetem věcí nebo zrušení tohoto propojení.

5.6 Ikony kontrollek

5.6.1 Ikona Odemčená dvířka

- Pokud jsou dvířka odemčená nebo nejsou správně zavřená, ikona (obr. 5-16) nebude svítit. Tato ikona standardně svítí.
- Po stisknutí tlačítka Start/Pauza bude ikona blikat.

5.6.2 Ikona Prodleva

- Když zvolíte odložení programu, rozsvítí se ikona (obr. 5-17). Ve fázi doby prodlevy nepřetržitě svítí a po uplynutí vyhrazeného času zhasne. Tato ikona standardně nesvítí.

5.6.3 Ikona Dětský zámek

- Dětský zámek je určen k tomu, aby bránil dětem upravovat nastavení programu. Když uživatel zvolí tuto kontrolku, rozsvítí se ikona (obr. 5-18). Tato ikona standardně nesvítí.

5.6.4 Ikona Vyprázdnit zásobník





- Ikona (obr. 5-19) v normálních podmínkách nesvítí, ale po naplnění zásobníku na vodu nebo skončení programu bliká. Když se za chodu naplní zásobník na vodu, spotřebič se pozastaví a bude blikat kontrolka zásobníku na vodu.

5.6.5 Ikona Snadné žehlení

- Po zapnutí funkce žehlení bude ikona (5-20) svítit a po vstupu do fáze žehlení začne blikat. Když je funkce žehlení neúčinná, ikona 3krát zabliká.

5.6.6 Ikona Vyčistíte filtr

- Tato kontrolka má připomenout uživatelům, aby před použitím vyčistili filtr. Když se rozsvítí tato ikona (obr. 5-21), uživatelé by měli před použitím vyčistit filtr. Jednotlivé kroky čištění najdete v části Čištění filtru textilního prachu nebo Čištění filtru kondenzátoru v této příručce.



i Poznámka: Po každém cyklu kontrolka zabliká, aby připomenula, že je třeba vyčistit filtry.

5.6.7 Ikona Paměť



- Když zvolíte uložený program, tato ikona (obr. 5-22) se rozsvítí. Tato ikona standardně nesvítí.

5.6.8 Kontrolka Wi-Fi

- Během konfigurování sítě kontrolka Wi-Fi bliká (0,5 s svítí, 0,5 s nesvítí) a po úspěšném nakonfigurování sítě zůstane tato ikona (obr. 5-23) svítit.

5.6.9 Kontrolka dálkového ovládání

- Tato ikona (obr. 5-24) se rozsvítí po úspěšné konfiguraci funkce Dálkové ovládání.



● Ano / Ne		Jmenovitá kapacita**					Úroveň sušení							
		8 kg	9 kg	10 kg	Nastavení	Pro- dávka spuštění	Žehlení	Připraveno k oblečení	Uložení	Extra suché	Čas/ Rychlý	Ikona Dětský zámek	Snadné žehlení	Paměť
	ECO	Eco	8	9	10	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	Woolmark	1	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	Džíny	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	Košile	2	2,5	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Náplň XXL	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Syntetika	3,2	3,6	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	Tmavé a barevné	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hygienický	4	4,5	5	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	Zmírnění pomačkání	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	Refresh	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	Úsporný 30'	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	Speciální 45'	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	Genius	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	Malá náplň	4	4	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	Teplé suché	2	2	2	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	Šetrné sušení	1	1	1	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) Nastavení zkušebního programu podle normy EN 61121, při sušení plně náplně pomocí programu Eco doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.

**) 8/9/10 kg podle modelu: viz označení uvedené na přední straně výrobku.

8 kg

9 kg

10 kg

6.1 Popis programů

-  **Eco** Program ECO slouží k péči o bavlněné oblečení, které bývá označeno jako vhodné pro sušičku, při teplotách od 40 °C do 60 °C a dokáže dokončit proces ve stejném cyklu. Tento program slouží k posouzení shody s nařízeními EU o ekodesignu (ekologickém návrhu výrobků).
-  **Wool-mark** Speciální program pro sušení vlněných oděvů: Tento program usuší až 1 kilogram oblečení (přibližně 3 svetry). Před sušením se doporučuje obrátit oděvy naruby. Přesná doba trvání závisí na velikosti oděvů, jejich hustotě a zvoleném modelu pračky. Po usušení jsou oděvy připravené k nošení, ale okraje silných kusů mohou být trochu vlhké. Doporučuje se usušit je na vzduchu. Zvláštní upozornění: Vyjměte oděvy ihned po usušení.
-  **Džíný** Tento speciální program je určen pro tkaniny jako džínovina a umožňuje rovnoměrné a rychlé sušení. Před použitím se doporučuje obrátit oblečení naruby a usušit.
-  **Košile** Tato funkce pro sušení košil dokáže účinně předcházet vzniku záhybů a zamotání. Stačí opatrně vysypat prádlo z koše. Doporučuje se vyjmout prádlo ihned po dokončení cyklu sušení.
-  **Náplň XXL** Vhodný pro sušení velkých kusů prádla ze žárovzdorné bavlny, lnu a smíšených materiálů.
-  **Syntetika** Program určený speciálně pro sušení oblečení ze syntetických tkanin.
-  **Tmavé a barevné** Tento program je ideální pro tmavé a barevné bavlněné nebo syntetické tkaniny a usnadní vám sušení prádla z těchto materiálů.
-  **Hygienický** Hygienická funkce je určena k odstraňování bakterií, roztočů a virů z prádla působením vysoké teploty. Program automaticky nastaví nejvyšší úroveň sušení a teploty.

6.1- Popis programů

- 14'  **Zmírnění pomačkání** Ideální ošetrovací řešení pro odstraňování zápachu z oblečení a vyrovnávání záhybů.
- 20'  **Refresh** Tato technologie cyklického ohřevu dokáže účinně vyrovnat pomačkání během 20 minut a tím bezpracně vyřešit problém s žehlením.
- 30'  **Úsporný 30'** Tento rychlý a účinný program pro ošetrování malých kusů prádla vám umožní bez námahy ušetřit čas a energii. Před sušením se doporučuje odstředění s vysokými otáčkami, aby se dosáhlo lepších výsledků.
- 45'  **Speciální 45'** Slouží k rychlému každodennímu sušení. Před sušením se doporučuje odstředit prádlo s vysokými otáčkami.
- 59'  **Genius** Tento rychlý cyklus pro středně velké náplně zaručuje nejlepší účinek sušení. Před sušením se doporučuje provést odstředění s vysokými otáčkami.
-  **Malá náplň** Cyklus sušení vhodný pro tepelně odolné přiléhavé vesty, spodní prádlo, dětské oblečení atd.
-  **Teplé suché** Vhodný pro ošetrování suchých oděvů v chladném období, aby byly teplé a nadýchané.
-  **Šetrné sušení** S tímto cyklem rychlého sušení bude prádlo zanedlouho suché. Ideální pro odstranění zbytkové vlhkosti z malého množství prádla z lehkých syntetických vláken nebo bavlny.

Technologie tepelného čerpadla

Kondenzační sušička s výměníkem tepla vyniká svou spotřebou energie. Toto jsou informativní hodnoty stanovené za standardních podmínek. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na přepětí a podpětí, typu tkaniny, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti a aktuální náplni.

Program Bavlna / len	Rychlost odstředování v ot/min	Zbytková vlhkost v %	Čas v h:min	Spotřeba energie v kWh
Extra suché (L-4)	1000	přibl. 60	3:51	1,84
Uložení (L-3)	1000	přibl. 60	3:30	1,70
Připraveno k oblečení (L-2)	1000	přibl. 60	3:09	1,57
žehlení (L-1)	1000	přibl. 60	2:48	1,21

Praní a péče o vlněné prádlo:

Cyklus sušení vlněného prádla v tomto spotřebiči byl přezkoušen a schválen společností The Woolmark Company. Tento cyklus je vhodný k sušení vlněných oděvů, které mají na štítku uvedeno „ruční praní“, za předpokladu, že oděvy se perou a suší pomocí cyklu ručního praní schváleného společností Woolmark podle pokynů vydaných výrobcem tohoto spotřebiče **M2408**.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- › Než vložíte prádlo do sušičky, co nejvíce ho odstřed'te.
- › Než vložíte prádlo do sušičky, vytřepejte ho, aby se uvolnilo.
- › Zvolte vhodný program sušení. Zajistěte, aby se prádlo nesusilo déle, než je nutné.
- › Nepřetěžujte sušičku.
- › Ujistěte se, že používáte sušičku s vyčištěnými filtry.

8.1 Škrobené prádlo

Škrobené prádlo zanechává na bubnu vrstvu škrobu a není vhodné pro sušičku.

8.2 Aviváž

Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude měkké a nadýchané.

8.3 Prádlo ošetřené prostředkem Soft Care

Používání prádla ošetřeného prostředkem „Soft Care“ může vést ke vzniku povlaku na filtrech textilního prachu. Může to způsobit ucpání filtrů. V takových případech doporučujeme buď nepřidávat prádlo ošetřené prostředkem Soft Care, nebo zvolit jinou značku. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

8.4 Malé náplně

V případě menšího množství než 1,0 kg by se měl vybrat program „Časovač“, protože někdy se stává, že snímač není schopen zjistit úroveň sušení malé náplně.

8.5 Vnitřní kontrolka bubnu

Když je spotřebič zapnutý, kontrolka bubnu svítí i při otevřených dvířkách.

8.6 Servisní dvířka

Zajistěte, aby byla servisní dvířka za provozu vždy zavřená.

8.7 Ochrana proti pomačkání

Pokud se po skončení cyklu nevyjme prádlo, bubn se občas pootočí, aby se předešlo vzniku záhybů.

8.8 Zbývajíc čas

Doba trvání programu je ovlivňována následujícími faktory: typ tkaniny, velikost náplně, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušení a rovněž rychlost odstředování během praní. Tyto faktory jsou v průběhu programu zaznamenávány elektronikou a podle toho se koriguje zbývajíc čas.

8.9 Velmi velké kusy

Pokud po skončení cyklu není dosaženo požadované úrovně sušení, uvolněte prádlo a znovu jej vysušte s použitím časovaného programu (ČASOVAČ).

8.10 Velmi jemné tkaniny

Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, stejně jako hedvábné punčochy a spodní prádlo by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

8.11 Obracení prádla

Před sušením se doporučuje zapnout zip a obrátit prádlo naruby.

8.12 Kovové ozdoby

Pokud jsou na oblečení kovové ozdoby a plastové cvočky, před sušením by se měly správně zabalit, aby nenarážely do bubnu a nepoškodily ho.

8.13 Zvukový signál

Zvukový signál může být aktivován:


- › Když je plný zásobník na vodu.
- › Když dojde k poruše.

Tabulka ošetřování prádla

Praní					
	Pratelné do 95 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, šetrný postup
	Pratelné do 40 °C, normální postup		Pratelné do 40 °C, šetrný postup		Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
	Pratelné do 30 °C, normální postup		Pratelné do 30 °C, šetrný postup		Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
	Perte v ruce, max. 40 °C		Neperte		
Bělení					
	Lze bělit jakýmkoli prostředkem		Pouze kyslík/ bez chlóru		Nebělte
Sušení					
	Lze sušit v sušičce při normální teplotě		Lze sušit v sušičce při nižší teplotě		Nesušte v sušičce
	Sušení na šňůře		Sušení naplocho		
Žehlení					
	Žehlete při maximální teplotě do 200 °C		Žehlete při střední teplotě do 150 °C		Žehlete při nízké teplotě do 110 °C; bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
	Nežehlete				


9.1 Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V / 50 Hz) (obr. 9-1). Přečtěte si také oddíl **INSTALACE**.
2. Ujistěte se, že:
 - › Zásobník na vodu je prázdný a správně nainstalovaný (obr. 9-2).
 - › Filtř textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-3).
 - › Filtř kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-4).

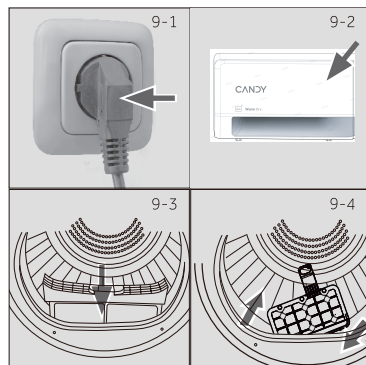

9.2 Příprava prádla

- › Roztřídte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atd.). Sušte pouze prádlo, které bylo odstředěno.
- › Vyndejte z kapes všechny ostré nebo hořlavé předměty, například klíče, zapalovače a zápalky. Odstraňte tvrdé ozdobné předměty, například brože.
- › Zapněte zipy, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a vložte menší kusy, například ponožky, podprsenky atd., do síťového vaku.
- › Rozložte objemné kusy, například prostěradla, ubrusy atd.
- › Řiďte se pokyny na štítcích prádla a sušte jen oděvy určené k sušení v sušičce.

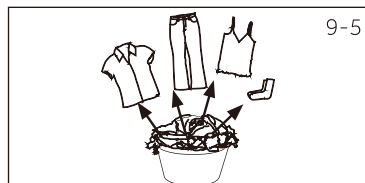

Referenční náplň	Složení	Průměrná hmotnost na kus
Prostěradlo (jedno)	Bavlna	Přibl. 800 g
Oděvy ze smíšených tkanin	/	Přibl. 800 g
Bundy	Bavlna	Přibl. 800 g
Džíny	/	Přibl. 800 g
Montérky	Bavlna	Přibl. 950 g
Pyžama	/	Přibl. 200 g
Košile	/	Přibl. 300 g
Ponožky	Smíšené tkaniny	Přibl. 50 g
Trička	Bavlna	Přibl. 300 g
Spodní prádlo	Smíšené tkaniny	Přibl. 70 g

**Tipy:**

- › Oddělte bílé prádlo od barevného.
- › Ložní prádlo a povlaky na polštář by měly mít zapnuté knoflíky, aby uvnitř neuvízly malé kusy prádla.
- › Zapněte zipy a háčky a zavažte volné řemínky bez kovových součástí, šňůrky zástěr atd.
- › Před vložením do sušičky vyjměte volné kovové předměty z kapes oděvů.
- › Nepřesušujte nežehlivé prádlo. Hrozí nebezpečí pomačkání. Dokončete sušení na vzduchu.
- › Prádlo jako pletené oblečení se někdy může přesušit. Vždy se doporučuje zvolit úroveň sušení „Žehlení“.
- › Pro předsušené vícevrstvé oděvy nebo konečné sušení by se měl použít časovaný program.

9.3 Vkládání prádla do spotřebiče

- › Vkládejte předem roztříděné a uvolněné prádlo.
- › Nepřepĺňujte.
- › Pečlivě zavřete dvířka. Ujistěte se, že oděvy nejsou přivřené.

9.4 Vyjímání a přidávání oděvů

Chcete-li vyjmout nebo přidat oděvy, program lze kdykoli přerušit:

- › V případě otevření dvířek se přeruší cyklus.
Při vyjímání nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubny nebo samotné oděvy mohou být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.
- › Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

**POZOR!**

Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.

**VAROVÁNÍ!**

Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.

9-7

**9.5 Plnění sušičky**

1. Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
2. Zapněte sušičku stisknutím tlačítka napájení (obr. 9-7).

**Upozornění**

Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

3. Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Prodleva. Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 9-8).

9.6 Konec cyklu sušení

Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví. Na displeji se asi na 5 sekund zobrazí KONEC. Otevřete dvířka sušičky a vyjměte oblečení.


1. Vypněte sušičku stisknutím tlačítka napájení (obr. 9-9).
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 9-10).
3. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 9-11).
4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 9-12).
5. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 9-13).



9-8




9-9

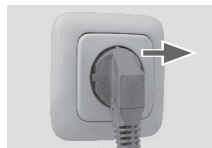


9-10



9-11

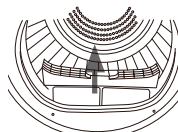

9-12

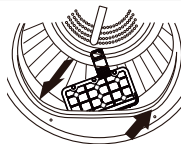


9-13


10.1 Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu.


1. Vyjměte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 10-1).
2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 10-2).
3. Odstraňte z filtru zbytky textilního prachu (obr. 10-3).
4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 10-4).

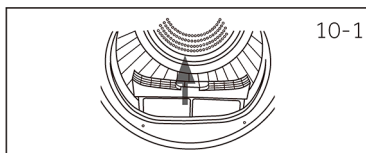


10-1

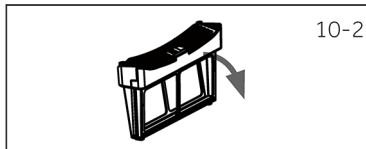

10-2

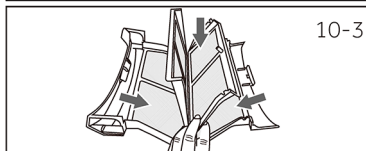

10-3

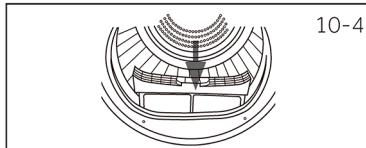


10-4


10.2 Čištění filtru kondenzátoru

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.


1. Otevřete dvířka.
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z předního kanálu (obr. 10-6).
3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 10-7).
4. Oddělte houbový filtr od filtru kondenzátoru a odstraňte z něj všechny zbytky (obr. 10-8).
5. Opět nainstalujte houbu do filtru kondenzátoru a vložte ho zpět do kanálu.

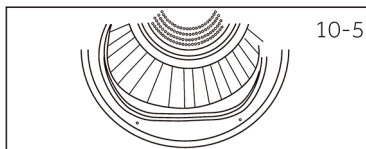


10-5

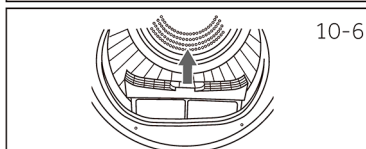

10-6

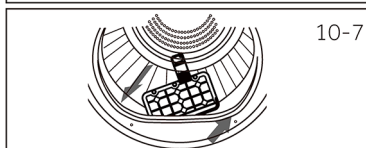

10-7

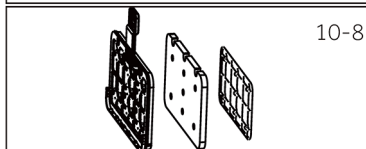


10-8



Upozornění

Pokud je filtr textilního prachu/filtr kondenzátoru velmi znečištěný, lze jej vyčistit pod tekoucí vodou. Před použitím ho nechte úplně vyschnout.

10-9

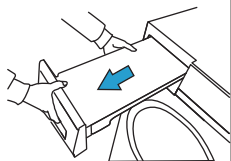


10.3 Vyprázdněte zásobník na vodu

Během provozu se pára kondenzuje na vodu a shromažďuje se v zásobníku na vodu. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.


1. Vytáhněte zásobník na vodu z držáku (obr. 10-9). Při vyjímání je nutné držet zásobník na vodu oběma rukama, jak je znázorněno na obr. 10-9.

10-10

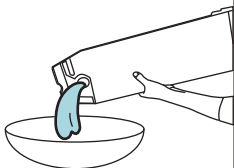

2. Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 10-10).

10-11



3. Nainstalujte zásobník na vodu zpět do sušičky (obr. 10-11).



Upozornění

Vodu nepoužívejte k pití ani ke zpracování potravin.

10.4 Sušička

Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

10.5 Buben

Po nějaké době provozu se uvnitř bubnu vytvoří neviditelná vrstva z mikročásteček vápníku a minerálních látek obsažených ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. Zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- › Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- › Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
- › Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo pracovníci s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Displej	Řešení
Zásobník na vodu je plný, vyprázdněte ho.	Vyprázdněte zásobník.
F2: Závada vypouštěcího čerpadla nebo závada hladinového spínače.	Kontaktujte zákaznický servis.
F32: Snímač teploty na výstupu kondenzátoru je porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F33: Snímač teploty na výstupu kompresoru je porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F4: Abnormální ohřev.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC2: Závada v komunikaci desky napájení a desky displeje.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC0: Závada hlavního vedení.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC1: Závada v komunikaci motoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
F7: Závada motoru (přetížení nebo přehřátí desky budiče motoru).	Kontaktujte zákaznický servis.
FH: Alarm vadné konfigurace IoT.	Kontaktujte zákaznický servis.

Jestliže se chybové kódy objevují znovu i po přijetí příslušných opatření, vypněte spotřebič, odpojte napájení a obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů bez kódů na displeji



Problém	Možná příčina	Možné řešení
Sušička neběží.	- Špatné připojení napájení. - Výpadek napájení. - Není nastaven žádný program sušení. - Zařízení není zapnuté. - Dvířka nejsou správně zavřená.	- Zkontrolujte připojení k síťovému napájení. - Zkontrolujte napájení. - Nastavte nějaký program sušení. - Zapněte zařízení. - Zavřete správně dvířka.
Sušička neběží a na displeji se zobrazuje slovo KONEC.	Prádlo dosáhlo úrovně sušení stanovené nastavením programu.	Zkontrolujte, zda je program správně nastavený.
Sušení trvá příliš dlouho a výsledky jsou neuspokojivé.	- Program není správně nastaven. - Filtr je ucpaný. - Výparník je ucpaný. - Sušička je přetížená. - Prádlo je příliš mokré. - Odvětrávací potrubí je ucpané.	- Ujistěte se, že je program správně nastavený. - Vyčistěte filtrační síto. - Vyčistěte výparník. - Snižte množství prádla. - Před sušením úplně odstředte prádlo. - Zkontrolujte a vyčistěte odvětrávací potrubí.
Zbývajicí čas na displeji se zastavil nebo přeskakuje.	Zbývajicí čas bude nepřetržitě upravován na základě následujících faktorů: - Tkanina prádla. - Hmotnost náplně. - Stupeň vlhkosti prádla. - Teplota okolí.	Automatické upravování je běžný jev.

Informační list výrobku (podle EU 392/2012)

Ochranná známka	Candy			Candy		
Jmenovitá kapacita (kg)	8	9	10	8	9	10
Druh sušičky	S tepelným čerpadlem			S tepelným čerpadlem		
Třída energetické účinnosti	C	C	C	D	D	D
Vážená roční spotřeba energie (AE _c v kWh/rok) ¹⁾	102	110	117	104	126	137
Sušička s automatikou nebo bez ní	S automatikou			S automatikou		
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu ³⁾ při plné náplni (kWh/cyklus)	1,42	1,7	1,88	1,65	2	2,18
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu ³⁾ při částečném náplnění (kWh/cyklus)	0,89	0,91	0,95	0,85	1,03	1,12
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Délka „pohotovostního režimu“ (min) ²⁾	2	2	2	2	2	2
Standardní program sušení ³⁾	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Třída účinnosti kondenzace ⁴⁾	B	B	B	B	B	B
Vážená účinnost kondenzace pro standardní program pro bavlnu ³⁾ při plné a částečné náplni (%)	88	88	88	88	88	88
Průměrná účinnost kondenzace pro standardní program pro bavlnu ³⁾ při plné náplni	88	88	88	88	88	88
Průměrná účinnost kondenzace pro standardní program pro bavlnu ³⁾ při částečné náplni	88	88	88	88	88	88
Vážená hladina akustického výkonu standardního programu pro bavlnu ³⁾ při plné náplni (dB)	62	62	62	62	62	62
Vestavný nebo volně stojící	Volně stojící			Volně stojící		
Napájení (viz typový štítek) / napětí	220–240 V/50 Hz			220–240 V/50 Hz		
Proud/příkon	2,7 A/580 W			3,1 A/680 W		
Přípustná teplota okolí	5 °C až 35 °C					
Fluorovaný skleníkový plyn	R290					
Objem	0,115 kg					

- 1) Na základě 160 cyklů sušení se standardním programem pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby v režimech snížené spotřeby. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
- 2) V případě, že existuje systém řízení výkonu.
- 3) Tento program použitý při plné a částečné náplni je standardní program sušení, k němuž se vztahují informace na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný k sušení normálního mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program.
- 4) Třída G znamená nejnižší účinnost a třída A nejvyšší účinnost.

Rozměry výrobku

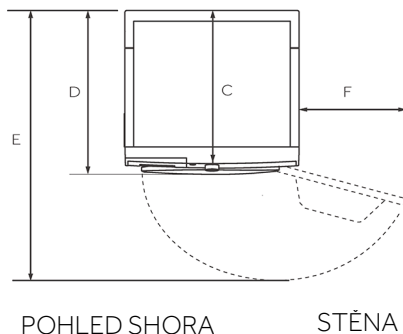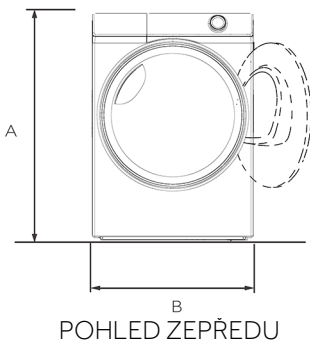

ROZMĚRY VÝROBKU	
A Celková výška výrobku (mm)	850
B Celková šířka výrobku (mm)	595
C Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) (mm)	585
D Celková hloubka výrobku (mm)	635
E Hloubka s otevřenými dvířky (mm)	1118
F Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny (mm)	305

Poznámka: Přesná výška sušičky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany spotřebiče. Prostor, do kterého instalujete sušičku, musí být alespoň o 30 mm širší a o 10 mm hlubší než její rozměry.

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti **Candy** a používat originální náhradní díly.

V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtete část ŘEŠENÍ PROBLÉMU.

Pokud v ní nenajdete řešení, obraťte se na:

► místního prodejce.

Príslušenství a náhradních dílech a kontaktní čísla.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje.

Každý výrobek je identifikován podle jedinečného kódu vytištěného na štítku, který se také nazývá „sériové číslo“. Lze jej nalézt uvnitř otvoru dvířek.

Model _____ Sériové č. _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Vždy se doporučuje používat originální náhradní díly, které jsou k dispozici v našich autorizovaných servisních střediscích pro zákazníky.

Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka podle podmínek uvedených v záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list je nutné uložit tak, aby jej bylo možné v případě potřeby předložit autorizovanému servisnímu středisku pro zákazníky. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových stránkách. Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.

Standardní záruka výrobce se vztahuje na závady způsobené elektrickými nebo mechanickými vadami výrobku v důsledku jednání nebo opominutí výrobce. Jestliže se zjistí, že závada byla způsobena faktory mimo dodaný výrobek, nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů, může být účtován poplatek.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v brožurě dodané s tímto výrobkem. Dále si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z hlediska výrobků, aniž by se změnila jejich základní vlastnosti.

14.1 Všeobecné informace

Tento spotřebič je vybaven technologií Wi-Fi pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace hOn.



VAROVÁNÍ!

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v této příručce, i když ovládáte spotřebič prostřednictvím aplikace. Dodržování těchto pokynů má zásadní význam pro bezpečné používání.

14.2 Požadavky

1. **Síť Wi-Fi:** Vyžaduje se směrovač kompatibilní se standardem 802.11b/g/n a pásmem 2,4 GHz. Nejsou podporovány sítě pracující v pásmu 5 GHz a veřejné sítě. Název sítě (SSID) musí mít délku 1 až 31 znaků a heslo musí mít délku 8 až 64 znaků. Možnosti šifrování zahrnují otevřené spojení, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilní zařízení:** Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémy Android, iOS a Huawei, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. **Umístění:** Nainstalujte spotřebič na místo se silným signálem Wi-Fi.

Technické specifikace sítě Wi-Fi:


- Frekvence: 2400 MHz–2483,5 MHz
- Max. výkon: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n a **Bluetooth®** Low Energy v4.2¹

14.3 Stažení a instalace aplikace hOn

Chcete-li si stáhnout aplikaci, naskenujte níže uvedený kód QR nebo navštivte stránku go.haier-europe.com/download-app.



Stáhněte si
aplikaci 

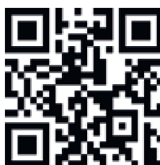

¹Slovní označení a loga **Bluetooth®** jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto známek společností Candy Hoover Group Srl je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným majitelům.

**Poznámka: Registrace**

Vytvoření profilu (registrace) je nutné pouze při prvním použití nebo v případě, že účet byl odstraněn nebo deaktivován. Při dalším používání se jednoduše přihlaste zadáním své e-mailové adresy a hesla. V aplikaci zvolte režim Demo mode, abyste mohli prozkoumat funkce Wi-Fi.

14.4 Párování spotřebiče**Poznámka:**

Domácí síť musí být nastavena na 2,4 GHz; sítě pracující na 5 GHz nejsou podporovány. Ujistěte se, že smartphone je připojen ke stejné 2,4GHz síti Wi-Fi, kterou chcete použít ke konfiguraci spotřebiče.

1. Spustíte aplikaci hOn a vytvoříte nový profil (nebo se přihlaste, pokud již máte profil).
2. Klepněte na možnost „Přidat spotřebič“ a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce smartphonu.

14.5 Aktivace dálkového ovládání

1. Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Zapněte spotřebič.
4. Krátce stiskněte tlačítko Dálkové ovládání „“.
5. Spustíte cyklus prostřednictvím aplikace. Ovládací panel bude deaktivován kromě tlačítek „NAPÁJENÍ“ a „START/PAUZA“. V průběhu programu bude dostupný pouze dětský zámek.
6. Dálkové ovládání lze aktivovat také během cyklu krátkým stisknutím tlačítka Dálkové ovládání „“.

**Poznámka: Ukončení dálkového ovládání**

Z aplikace můžete odesílat příkazy po dobu až 24 hodin od aktivace dálkového ovládání.

14.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Během cyklu můžete deaktivovat dálkové ovládání krátkým stisknutím tlačítka Dálkové ovládání „“; cyklus bude pokračovat. V aplikaci můžete sledovat stav cyklu, ale nebudete moci odesílat příkazy (např. zastavit/pozastavit).
2. Chcete-li pokračovat v dálkovém ovládání prostřednictvím aplikace, ujistěte se, že jsou zavřena dvířka, a potom znovu krátce stiskněte tlačítko Dálkové ovládání „“.

14.7 Konec cyklu s dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dálkové ovládání deaktivuje.
2. Po 2 minutách se spotřebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutí modulu Wi-Fi a vymazání přihlašovacích údajů k síti

Chcete-li odstranit uložené informace o síti Wi-Fi a vypnout modul Wi-Fi:

1. Zapněte napájení spotřebiče.
2. Aniž spustíte nějaký cyklus, stiskněte tlačítko Dálkové ovládání „“ a držte ho 5 sekund, dokud se nezobrazí „RESET Wi-Fi“.
3. Stiskněte tlačítko **Prodleva** „“ a držte ho dalších 5 sekund, dokud se nezobrazí „DONE“.
4. Konfigurační údaje budou odstraněny. Ukončete postup volbou programu nebo vypnutím spotřebiče.
5. Chcete-li provést novou konfiguraci, odeberte spotřebič z aplikace hOn a zahajte nové párování.



Poznámka:

Tento postup použijte pouze v případě, že máte v úmyslu prodat spotřebič.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PSTI

WSH240036PSTI rev. A-HQD

Výrobek

Popis: Sušička s rozhraním Wi-Fi a aplikací hOn
Značka: Haier
Model: podle přílohy
Katalogové číslo: podle přílohy
Vyrobeno v: ČLR

Výrobce

Název: Shanghai Haier washing machine Co., Ltd
Adresa: Haier Industrial Park , No. 1 Haier Road , Qingdao , P.R.C.

Toto prohlášení o shodě bylo vyhotoveno výrobcem výrobku.

Podle názoru výrobce splňuje podmínky předpokládané shody v dodatku 2 nařízení „Zabezpečení výrobků a telekomunikační infrastruktura (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023“:

- ustanovení 5.1-1 a 5.1-2 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Hesla*;
- ustanovení 5.2-1 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Informace o způsobu ohlašování bezpečnostních problémů*;
- ustanovení 5.3-13 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Informace o minimálních intervalech bezpečnostních aktualizací*.

Stanovená doba podpory je minimálně 2 roky od data koupě výrobku.

Jakákoli neoprávněná úprava výrobku ruší platnost tohoto prohlášení.

Podepsáno za a jménem Qingdao Haier Washing Machine Co., Ltd.

Qingdao, 20. března 2024

Zhang Teng
Overseas EU Product Manager

