

Suszarka z pompą ciepła



Dziękujemy za zakup produktu Candy.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w bezpiecznym i prawidłowym montażu, a także w codziennym użytkowaniu i konserwacji.

Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

**Uwaga dotycząca bezpieczeństwa****OSTRZEŻENIE!** - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki



Informacje o środowisku



Przeczytaj instrukcję

**Utylizacja**

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonali zakupu produktu, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat tego, gdzie i jak można oddać te przedmioty do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna.

Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

**OSTRZEŻENIE!**

To urządzenie jest wypełnione czynnikiem R290. Materiał łatwopalny, stwarzający ryzyko pożaru.

OSTRZEŻENIE: W obudowie urządzenia lub w zabudowie nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.

**OSTRZEŻENIE!****Ryzyko obrażeń lub uduszenia!**

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas utylizacji starej suszarki bębnowej, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć kabel zasilający i zniszczyć go razem z wtyczką. Aby zapobiec zamknięciu się dzieci w urządzeniu, należy wyłamać zawiasy drzwi lub zamek drzwi.

**OSTRZEŻENIE!**

Urządzenia nie wolno zasilać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak zegar, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez instalację elektryczną.

1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	4
2 - Instalacja	7
3 - Praktyczne wskazówki	10
4 - Opis produktu	11
5 - Panel sterowania	12
6 - Programy	16
7 - Zużycie	19
8 - Sugestie i wskazówki	20
9 - Codzienne użytkowanie	22
10 - Pielęgnacja i czyszczenie.....	25
11 - Rozwiązywanie problemów.....	27
12 - Dane techniczne	29
13 - Obsługa klienta.....	31
14 - Aplikacja hOn.....	32

 OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- › Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- › Usuń całe opakowanie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- › Urządzenie należy zawsze przenosić przynajmniej w dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.

Codzienne użytkowanie

- › Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- › Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one stale nadzorowane.
- › Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- › Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5°C do 35°C.
- › Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- › Utrzymuj obszar wokół suszarki bębnowej wolny od kurzu i włókien.
- › Przed użyciem urządzenia upewnij się, że znajduje się w nim wyłącznie pranie i nie ma w nim zwierząt ani dzieci.
- › Dotykaj wtyczki sieciowej wyłącznie suchymi rękami i nie dotykaj ani nie używaj urządzenia, jeśli jesteś boso lub masz mokre ręce lub stopy.
- › Nie suszyć niewypranych rzeczy w suszarce bębnowej.
- › Upewnij się, że nie ładujesz wsadu większego niż nominalny.
- › Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalki.
- › Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą zmiękczaczy do tkanin.
- › Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych aerozoli ani łatwopalnych gazów w pobliżu urządzenia.
- › Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wilgoci na urządzeniu.
- › Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- › Nie dotykaj tylnej części ani bębna podczas pracy, są gorące.

Codzienne użytkowanie

- › Nie używaj urządzenia do suszenia następujących rzeczy:
 - › Rzeczy, które nie zostały wyprane.
 - › Rzeczy zanieczyszczone substancjami łatwopalnymi, takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski, zmywacze do wosku lub inne chemikalia. Opary mogą spowodować pożar lub eksplozję.
 - › Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i odplamiacze należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu.
 - › Przedmioty zawierające wyściółkę lub wypełnienie (np. poduszki, kurtki), ponieważ wypełnienie może wydostać się na zewnątrz i spowodować zapłon.
 - › Rzeczy takie jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły i ubrania na podłożu gumowym lub poduszki wyposażone w podkładki z pianki gumowej nie powinny być suszone w suszarce bębnowej.
- › Nie pij skondensowanej wody.
- › Nie używaj urządzenia bez założonego filtra kłaczków lub filtra skraplacza lub z uszkodzonym filtrem.
- › Zwróć uwagę, że ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania (cykl schładzania), aby zapewnić, że pozostałe ubrania osiągną temperaturę, która ich nie uszkodzi.
- › Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Jeśli konieczna jest dłuższa nieobecność, cykl suszenia musi zostać przerwany przez wyłączenie i odłączenie zasilania.
- › Nie wyłączaj urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia.
- › Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone w celu rozproszenia ciepła.
- › Wyłączaj urządzenie po każdym programie suszenia, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.

Konserwacja / czyszczenie

- › Upewnij się, że dzieci są nadzorowane, jeśli przeprowadzają czyszczenie i konserwację.
- › Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.

Konserwacja/ czyszczenie

- Po każdym programie należy wyczyścić filtr kłaczek i filtr skraplacza (patrz KONSERWACJA I CZYSZCZENIE, strona 23).
- Nie używaj strumienia wody ani pary do czyszczenia urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj przemysłowych środków chemicznych.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli potrzebna jest naprawa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Instalacja

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu umożliwiającym pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj suszarki za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi suszarki, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie drzwi.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
- Nigdy nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu na zewnątrz lub w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku wody, na przykład pod lub w pobliżu zlewu. W przypadku wycieku wody należy odciąć zasilanie i pozostawić urządzenie do naturalnego wyschnięcia.
- Urządzenie należy instalować lub używać wyłącznie w miejscu, w którym temperatura przekracza 5°C.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie mrozu, ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi źródła zasilania. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- Nie używaj rozgałęźników i przedłużaczy.
- Uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego ani wtyczki. Jeśli jest uszkodzona, zleć jej wymianę elektrykowi.
- Do zasilania należy używać osobnego uziemionego gniazdka, do którego będzie łatwo dostęp po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.
- Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową wtyczkę (z uziemieniem), która pasuje do standardowego 3-żyłowego gniazdka (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego pinu (uziemienia). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.

2 -

2.1 Przygotowanie

- › Najpierw usuń wszystkie opakowania, łącznie z podstawą styropianową. Podczas wyjmowania opakowania można zaobserwować krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodnych w fabryce.



Uwaga

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące aktualnych miejsc utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi.



OSTRZEŻENIE!

Po transporcie i instalacji MUSISZ pozostawić suszarkę na dwie godziny przed użyciem.

2.2 Czas transportu i oczekiwania

Transportuj urządzenie wyłącznie w pozycji poziomej. Bezobsługowy olej smarujący znajduje się w kapsule sprężarki. Olej ten może przedostać się przez zamknięty system rur podczas transportu ukośnego. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy odczekać 2 godziny, aż olej spłynie z powrotem do kapsuły.

2.3 Umieść urządzenie

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni. Ustaw nóżki na żądanym poziomie (2-1).

2.4 Montaż pod białem

Wymiary wnętrza powinny co najmniej odpowiadać wymiarom (rys. 2-2).

1. Umieść urządzenie obok szczeliny. Upewnij się, że wszystkie połączenia są łatwo dostępne i funkcjonalne.
2. Dokładnie wyreguluj wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną i równą pozycję.
3. Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęce.
4. Upewnij się, że jest odpowiednia wentylacja.



2.5 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- › zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- › gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- › Wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle dopasowane.


Tylko Wielka Brytania: Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 2-3).

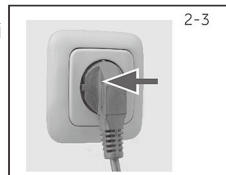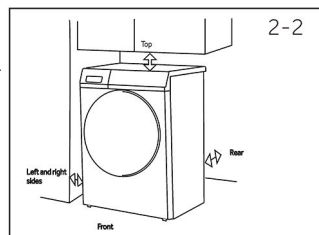

OSTRZEŻENIE!

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa!

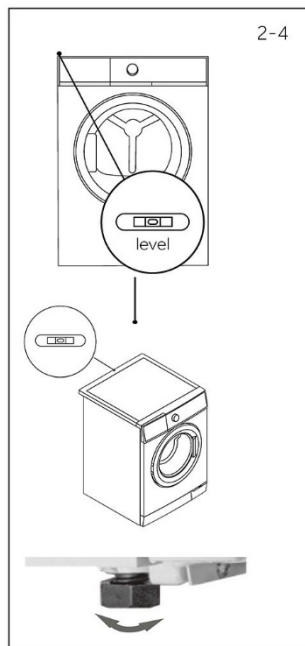

2.6 Wypoziomuj suszarkę

WAŻNE jest wypoziomowanie suszarki, aby zapewnić jej wydajną pracę i minimalny hałas. Suszarkę należy wypoziomować, aby stała stabilnie na wszystkich czterech nóżkach. Należy upewnić się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.

Wypoziomuj suszarkę na boki (rys. 2-4):

- Umieść podziałkę na środku tylnej części suszarki.
- Wyreguluj tylne nóżki, aż suszarka będzie pozioma na boki.
- Nigdy nie wykręcaj całkowicie nóżek z ich obudów.

Wypoziomuj suszarkę od przodu do tyłu (rys. 2-4):

- Umieść podziałkę po lewej stronie.
- Wyreguluj przednią lewą stopę (w dół).
- Powtórz powyższe czynności dla prawej stopy.

Dokładnie sprawdź, czy suszarka jest wyważona (rys. 2-4):

- Umieść podziałkę na środku przedniej części suszarki.
- Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.
- Jeśli suszarka nie jest wyważona, powtórz powyższe kroki.

Po wypoziomowaniu narożniki szafki suszarki nie powinny dotykać podłogi, a suszarka nie może kołysać się w żadnym kierunku.

2.7 Rura spustowa podłączona na zewnątrz


Podczas procesu suszenia odzieży skroplona woda będzie automatycznie gromadzona w zbiorniku na wodę znajdującym się w lewym górnym rogu urządzenia. Zbiornik na wodę jest pełny lub należy go opróżnić po każdym suszeniu.

Jeśli suszarka jest umieszczona w pobliżu odpływu podłogowego, kondensat można bezpośrednio spuścić do odpływu za pomocą węża spustowego w nasadce, dzięki czemu nie trzeba opróżniać zbiornika na wodę za każdym razem.

Sposób podłączenia węża odpływowego jest następujący:

- Odłącz czarny wąż od złącza z tyłu suszarki (w prawym dolnym rogu z tyłu, rys. 2-5).
- Rozwiń szary wąż spustowy (dołączony do suszarki) i podłącz go do otworu spustowego urządzenia (rys. 2-6, 2-7).
- Umieścić drugi koniec węża odpływowego w wannie lub rurze kanalizacyjnej.


2-5

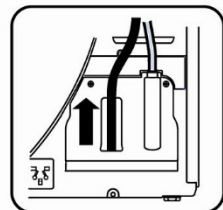

2-6



2-7

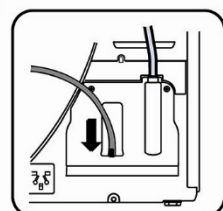

Uwaga: Zewnętrzny wąż spustowy musi być sztywny

Szary wąż spustowy musi być solidnie zamocowany po włożeniu na obu końcach. Szarego węża spustowego nie można zginać.

Szary wąż odpływowy nie może znajdować się wyżej niż górna część urządzenia o 15 cm.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest do suszenia rzeczy wypranych w roztworze wodnym, które na metce producenta są oznaczone jako nadające się do suszenia w suszarce bębnowej.

Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz budynku. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.

Normy i dyrektywy

Niniejszy produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.




Użytkowanie przyjazne dla środowiska


- Całkowity obrót: Odwrotuj pranie z maksymalną prędkością wirowania.
- Maksymalny wsad: Odniesie się do tabeli programów odnośnie do maksymalnego wsadu, ale nie przeciążaj suszarki. Aby wykorzystać maksymalny wsad, pranie, które powinno zostać wysuszone w trybie „GOTOWE do noszenia”, można najpierw wysuszyć za pomocą opcji „Przypomnienie o prasowaniu”. Po zakończeniu programu należy wyjąć pranie, które ma zostać wyprasowane, a następnie wysuszyć resztę prania do końca.
- Rozluźnij pranie: Wytrzep pranie przed włożeniem go do suszarki.
- Unikaj nadmiernego suszenia: Należy unikać nadmiernego wysuszenia. Wybierz odpowiedni program i odpowiedni poziom suszenia.
- Zmiękczacze nie jest konieczny: Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się puszyste i miękkie.
- Czyszczenie filtrów kłaczek: Filtry kłaczek należy czyścić po każdym cyklu.
- Wentylacja: Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz INSTALACJA).
- Ponowne wykorzystanie skroplonej wody: Zebraną skroploną wodę można wykorzystać w żelazku parowym. Wcześniej należy go przesiać przez drobne sitko lub bibułę filtrującą do kawy. Najmniejsze części zostaną zatrzymane przez filtr.

**Uwaga:**

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.

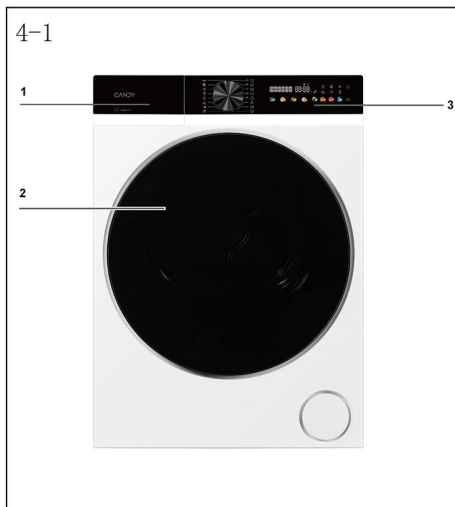4.1 Zdjęcie urządzenia**Przód (rys. 4-1):**

- 1 Pojemnik na wodę
- 2 Drzwi suszarki bębnowej
- 3 Panel sterowania

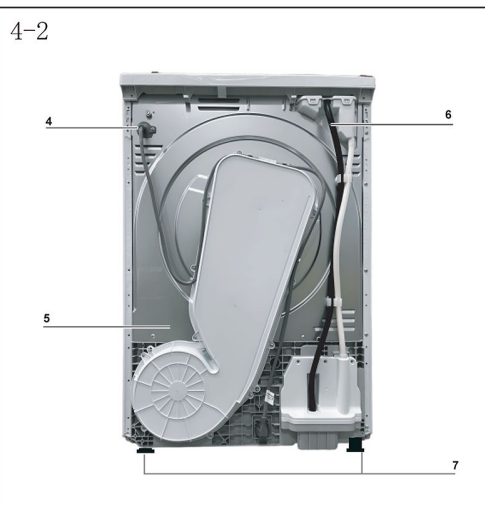Tył (rys. 4-2):


- 4 Przewód zasilający
- 5 Tabliczka z tyłu
- 6 Wylot drenażowy
- 7 Regulowane nóżki

4.2 Akcesoria

4-3



Wąż odpływowy




Etykieta energetyczna




Karty gwarancyjne



Instrukcja obsługi

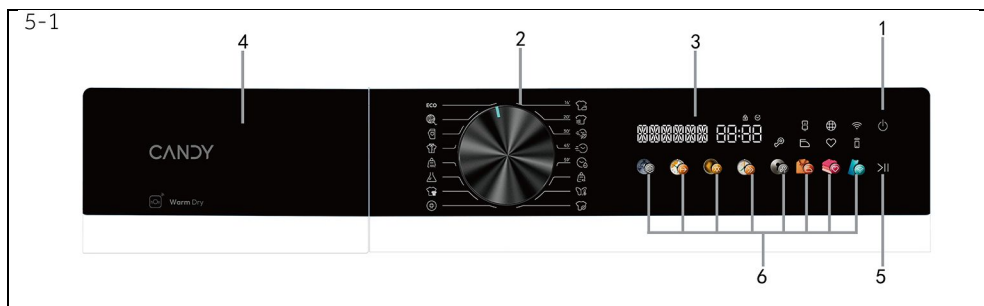


- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. Przycisk zasilania | 3. Wybór programów | 5. Przyciski funkcyjne |
| 2. Wyświetlacz | 4. Pojemnik na wodę | 6. Przycisk „Uruchom/Wstrzymaj” |

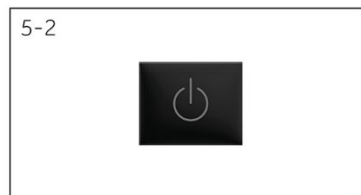


5.1 Przycisk zasilania

Aby włączyć urządzenie, dotknij tego przycisku (rys. 5-2) przez około 3 sekundy. Wyświetlacz zaświeci się, a kontrolka przycisku Uruchom/Wstrzymaj zacznie migać. Aby wyłączyć, dotknij go ponownie przez około 3 sekundy. Jeżeli po upływie określonego czasu nie zostanie aktywowany żaden element panelu lub program, maszyna wyłączy się automatycznie.

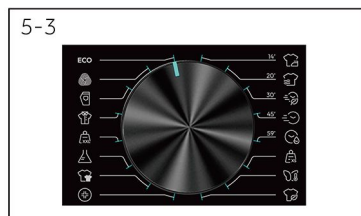

5.2 Wybór programów


Obracając pokrętkiem (rys. 5-3), można wybrać jeden z 16 programów; wyświetlone zostaną jego ustawienia domyślne.

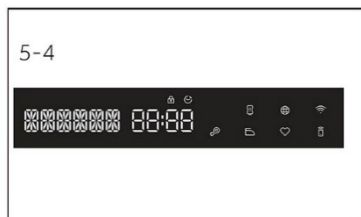

5.3 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu (rys. 5-4) pojawiają się następujące informacje:

- ▶ Nazwa programu
- ▶ Pozostały czas
- ▶ Pozostały czas rezerwacji
- ▶ Informacje o alarmach i monitorach
- ▶ Informacje o zakończeniu wstrzymania
- ▶ Czas opóźnienia
- ▶ Kody błędów i informacje serwisowe

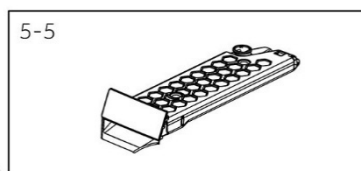

5.4 Pojemnik na wodę

Otwarty zbiornik na wodę, można zobaczyć następujące elementy (rys. 5-5):

- 1 Zbiornik na wodę.
- 2: Miejsce nalewania wody.

5-6



5.5 Przyciski funkcyjne

Przyciski funkcyjne (rys. 5-6) umożliwiają wybór dodatkowych opcji w wybranym programie przed jego rozpoczęciem. Pokazywane są powiązane wskaźniki. Po wyłączeniu urządzenia lub ustawieniu nowego programu widoczne są wszystkie opcje. Jeżeli przycisk ma wiele opcji, żadaną opcję można wybrać, naciskając ten sam przycisk kolejno. Jeśli przycisk jest lekko podświetlony, funkcja jest nieaktywna. Natomiast jasno podświetlony przycisk wskazuje, że dana funkcja została wybrana.



Uwaga: Ustawienia fabryczne

Aby uzyskać najlepsze wyniki w każdym programie, Candy ma dobrze zdefiniowane specyficzne ustawienia domyślne. Jeśli nie ma specjalnych wymagań, zalecane są ustawienia domyślne.

5.5.1 Przycisk „Opóźnienie startu” „”

- Naciśnij przycisk (rys. 5-7), aby ustawić czas opóźnienia. Czas rozpoczęcia można opóźnić od 0,5 godziny do 24 godzin, w krokach co 0,5 godziny. Naciśnij przycisk „Uruchom/Wstrzymaj”, aby aktywować opóźnienie czasowe. Po aktywacji ikona się zaświeci .

5-7



5.5.2 Przycisk Poziom suszenia „”

- Naciśnij przycisk (rys. 5-8), aby ustawić końcową wilgotność prania na koniec cyklu.
- Istnieją 4 poziomy:
 - Do prasowania L-1 / gotowe do noszenia L-2 / przechowywanie L-3 / bardzo suche L-4.
- Gdy wskaźnik jest podświetlony, funkcja jest aktywna.
Gdy wskaźnik świeci się słabo, funkcja jest nieaktywna.
Gdy funkcja jest całkowicie wyłączona, nie można jej wybrać.

5-8



5.5.3 Przycisk Czas/Szybki „”

- Dostosuj czas automatycznego programu: w ciągu pierwszych 3 minut od uruchomienia możesz przedłużyć czas suszenia w ramach tego programu (po zakończeniu programu przedłuż czas suszenia). Krok regulacji wynosi 10 minut. Po upływie 3 minut naciśnij przycisk czasu (rys. 5-9), a urządzenie wyda 3 sygnały dźwiękowe informujące o braku możliwości zmiany.

5-9



5-10



5.5.4 Przycisk funkcyjny „Blokada rodzicielska” „”

- Po wybraniu programu naciśnij przycisk „” przez 3 sekundy, aby aktywować blokadę rodzicielską (rys. 5-10), naciśnij i przytrzymaj „” przez około 3 sekundy, aby odblokować blokadę rodzicielską. Po aktywacji ikona „” zaświeci się.



Uwaga: Blokada rodzicielska

Blokada rodzicielska ustawiona ręcznie musi zostać anulowana ręcznie lub zostanie anulowana automatycznie po zakończeniu programu. Wyłączenie zasilania i informacje o błędzie nie anulują blokady rodzicielskiej. Będzie nadal działać, gdy urządzenie zostanie włączone następnym razem.

5-11



5.5.5 Przycisk Łatwe prasowanie „”

- Naciśnij przycisk (rys. 5-11), aby ustawić Łatwe prasowanie.
- Po otwarciu poziomu suszenia automatycznie dostosowuje się do prasowania L-1.
- Po włączeniu funkcji prasowania, funkcja zapobiegająca zagnieceniu włącza się jednocześnie, a domyślny czas zapobiegania zagnieceniu wynosi 6 godzin.
- Po aktywacji ikona  zaświeci się.

5-12



5.5.6 Przycisk pamięci „”

- Funkcja ta ma na celu zapamiętywanie preferowanych przez użytkownika ustawień w ramach każdego programu, dzięki czemu nie ma potrzeby ich dostosowywania przed użyciem.
- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk (rys. 5-12) przez 3 sekundy, aby zapamiętać aktualny program.

5-13



5.5.7 Przycisk Uruchom/Wstrzymaj „>||”

- Delikatnie naciśnij ten przycisk (rys. 5-13), aby rozpocząć lub przerwać aktualnie wyświetlany program.

5-14



5.5.8 Przycisk Ustawienia „”

Naciśnij przycisk (rys. 5-14), aby ustawić język (23 języki) / Głos (WŁ./WYŁ.); Wybierz za pomocą pokrętła i potwierdź poprzez naciśnięcie przycisku „Uruchom/Wstrzymaj”. Po ponownym naciśnięciu przycisku powróć do wyboru programów.

5-15



5.5.9 Przycisk zdalnego sterowania „”

Przycisku zdalnego (rys. 5-15) można używać do łączenia i rozłączania Internetu rzeczy.

5.6 Ikony wskaźników

5.6.1 Ikona odblokowania drzwi

- Jeśli drzwi są otwarte lub nie są prawidłowo zamknięte, ikona (rys. 5-16) nie zaświeci się. Domyślnie ikona ta jest podświetlona.
- Po naciśnięciu przycisku Uruchom/Wstrzymaj ikona zacznie migać.



5.6.2 Ikona „Opóźnienie startu”

- Po wybraniu opóźnienia startu (rys. 5-17) dioda świeci ciągłym światłem podczas odliczania i jest wyłączona po zakończeniu rezerwacji. Ta ikona domyślnie się nie podświetla.




5.6.3 Ikona blokady rodzicielskiej

- Blokada rodzicielska ma na celu uniemożliwienie dzieciom zmiany ustawień programu. Po wybraniu wskaźnika przez użytkownika zaświeci się ikona (rys. 5-18). Ta ikona domyślnie się nie podświetla.



5.6.4 Ikona pustego zbiornika

- Kontrolka (rys. 5-19) nie świeci się w normalnych warunkach, ale miga, gdy zbiornik na wodę jest pełny lub program się kończy. Podczas pracy urządzenie zatrzymuje się, gdy zbiornik na wodę jest pełny, a kontrolka zbiornika na wodę miga.




5.6.5 Ikona Łatwe prasowanie

- Po włączeniu funkcji prasowania, kontrolka (5-20) pozostaje zapalona i miga, gdy urządzenie przechodzi w fazę prasowania. Gdy funkcja prasowania jest nieaktywna, kontrolka miga 3 razy.



5.6.6 Ikona czystego filtra


- Wskaźnik ten ma przypominać użytkownikom o konieczności wyczyszczenia filtra przed użyciem. Gdy zaświeci się ta ikona (rys. 5-21), użytkownik powinien wyczyścić filtr. Instrukcje dotyczące czyszczenia można znaleźć w częściach Czyszczenie filtra kłaczek lub Czyszczenie filtra skraplacza w niniejszej instrukcji.



Uwaga: Po każdym cyklu wskaźnik będzie migał, przypominając o konieczności wyczyszczenia filtrów.


5.6.7 Ikona pamięci

- Po wybraniu zakładki programu zostanie on podświetlony (rys. 5-22). Ta ikona domyślnie się nie podświetla.



5.6.8 Wskaźnik Wi-Fi

- Podczas konfiguracji sieci dioda Wi-Fi miga (włącza się na 0,5 s i wyłącza się na 0,5 s), a ta ikona (rys. 5-23) pozostaje włączona po pomyślnej konfiguracji sieci.



5.6.9 Wskaźnik „Aplikacja hOn”

- Po pomyślnym skonfigurowaniu funkcji „Aplikacja hOn” ikona (rys. 5-24) zostanie wyświetlona.



• Tak / Nie												
		Maks. Załaduj 10 kg			 Poziom suszenia							
			Ustawienia	Opóźnienie startu	Prasowanie	Gotowe do noszenia	Przechowywanie	Bardzo suche	Czas/ Szybki	Ikona blokady rodzicielskiej	Łatwe prasowanie	Pamięć
ECO	Eco	10	•	•	•	•	•	•	/	•	•	•
	Wełna	1	•	•	/	/	/	/	•	•	/	•
	Dżinsy	5	•	•	•	•	•	•	•	•	/	•
	Koszule	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	XXL	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tkaniny syntetyczne	4	•	•	•	•	•	•	/	•	•	•
	Tkaniny ciemne i kolorowe	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiena	5	•	•	/	/	/	/	/	•	/	•
14' 	Likwidacja zagnieść	/	•	•	/	/	/	/	/	•	/	/
20' 	Refresh	/	•	•	/	/	/	/	/	•	/	/
30' 	Oszczędność 30'	/	•	•	/	/	/	/	/	•	/	/
45' 	Specjalny 45'	/	•	•	/	/	/	/	/	•	/	/
59' 	Genius	/	•	•	/	/	/	/	/	•	/	/
	Małe	1	•	•	•	•	•	•	•	•	/	•
	Ciepłe suszenie	2	•	•	/	/	/	/	/	•	/	•
	Susz i oszczędzaj	1	•	•	/	/	/	/	/	•	/	•

*) Ustawienie programu testowego EN 61121, zalecamy odprowadzanie skroplonej wody na zewnątrz przez wąż spustowy podczas suszenia pełnego wsadu przy użyciu programu Eco. Pozwoli to uniknąć opróżniania zbiornika wody podczas cyklu.

Opis programów

ECO **ECO:** Program ECO umożliwia czyszczenie bawełnianych ubrań, które zazwyczaj są oznaczone jako przeznaczone do suszenia, w zakresie temperatur od 40°C do 60°C, i może zakończyć cały proces w ramach jednego cyklu. Program ten służy do oceny zgodności produktu z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektowania (ekologicznego projektowania produktów).



Wełna: Specjalny program suszenia odzieży wełnianej. Program ten umożliwia wysuszenie do 1 kilograma ubrań (około 3 swetrów). Przed suszeniem zaleca się odwrócenie odzieży na lewą stronę. Dokładny czas trwania zależy od rozmiaru ubrań, gęstości ich wsadu oraz wybranego modelu pralki. Po wysuszeniu ubrania można nosić, ale brzegi grubszych ubrań mogą być lekko wilgotne. Zaleca się suszenie ich w sposób naturalny. Uwaga specjalna: Należy wyjąć odzież natychmiast po wysuszeniu.



Džinsy: Ta suszarka, zaprojektowana specjalnie do tkanin takich jak denim, umożliwia równomierne i szybkie suszenie. Przed użyciem zaleca się odwrócić ubrania na lewą stronę i je wysuszyć.



Koszule: Funkcja suszenia koszul skutecznie zapobiega powstawaniu zagnieceń i splątania. Wystarczy delikatnie rozkołysać koszem. Zaleca się wyjęcie ubrań bezpośrednio po zakończeniu cyklu suszenia.



XXL: Nadaje się do suszenia dużych sztuk odzieży wykonanych z odpornej na wysokie temperatury bawełny, lnu i materiałów mieszanych.



Tkaniny syntetyczne: Dedykowana suszarka zaprojektowana specjalnie do suszenia odzieży z tkanin syntetycznych.



Tkaniny ciemne i kolorowe: Ta idealna suszarka została zaprojektowana specjalnie do suszenia ciemnych i kolorowych tkanin bawełnianych lub syntetycznych, dzięki czemu łatwo wysuszysz swoje ubrania.



Higiena: Funkcja Higiena ma na celu usuwanie bakterii, roztoczy i wirusów z ubrań poprzez obróbkę w wysokiej temperaturze. Program automatycznie ustawi najwyższy poziom i temperaturę suszenia.

- 14'  **Refresh:** Idealne rozwiązanie pielęgnacyjne usuwające zapachy z ubrań i redukujące zagniecenia.
- 20'  **Likwidacja zagnieceń:** Technologia cyklu termicznego skutecznie redukuje zagniecenia w ciągu 20 minut, bez wysiłku rozwiązując problem prasowania.
- 30'  **Oszczędność 30':** Dzięki temu szybkiemu i efektywnemu programowi pielęgnacji małych ubrań bez trudu zaoszczędzisz czas i energię. Aby uzyskać lepsze efekty, przed suszeniem zaleca się przeprowadzenie wirowania z dużą prędkością.
- 45'  **Specjalny 45':** Codzienne ubrania schną szybko. Przed suszeniem zaleca się odwirowanie ich przy użyciu wysokiej prędkości wirówki.
- 59'  **Genius:** Najlepszy efekt suszenia uzyskuje się poprzez zastosowanie procedury szybkiego suszenia przy średnim wsadzie. Przed suszeniem zaleca się przeprowadzenie wirowania z dużą prędkością.
-  **Małe:** Suszenie odpowiednie do suszenia odpornych na ciepło, dopasowanych kamizelek, bielizny, ubranek dziecięcych itp.
-  **Ciepłe suszenie:** Nadaje się do suszenia ciepłych i puszystych ubrań w chłodnej porze roku.
-  **Susz i oszczędzaj:** Szybki cykl suszenia pozwala na przygotowanie rzeczy w krótkim czasie. Doskonale nadaje się do usuwania wilgoci resztkowej z niewielkich ilości lekkich ubrań wykonanych z włókien chemicznych lub bawełny.

Technologia pompy ciepła

Suszarka kondensacyjna z wymiennikiem ciepła wyróżnia się niskim zużyciem energii. Są to wartości orientacyjne określone w warunkach standardowych. Podane wartości mogą się różnić od podanych w zależności od przepięcia i niedopięcia, rodzaju tkaniny, składu suszonego prania, wilgotności resztkowej oraz rzeczywistego załadunku.

Program Bawełna/Len	Prędkość wirowania w obr./min	Wilgotność resztkowa w %	Czas w godz.:min	Zużycie energii w kWh
Bardzo suche (L-4)	1000	około 60	3:51	1.84
Przechowywanie (L-3)	1000	około 60	3:30	1.70
Gotowe do noszenia (L-2)	1000	około 60	3:09	1.57
Do prasowania (L-1)	1000	około 60	2:48	1.21



Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- › Przed włożeniem prania do suszarki bębnowej należy je odwirować do sucha.
- › Wytrzep pranie przed włożeniem do suszarki.
- › Wybierz odpowiedni program suszenia. Upewnij się, że pranie nie jest suszone dłużej niż to konieczne.
- › Unikaj przeciążania suszarki bębnowej.
- › Pamiętaj, aby używać suszarki bębnowej z wyczyszczonymi filtrami.

8.1 Wykrochmalone pranie

Wykrochmalone pranie pozostawia warstwę skrobi w bębnie i nie nadaje się do suszenia.

8.2 Środek zmiękczący

Do prania nie używaj płynu zmiękczonego, ponieważ w suszarce pranie stanie się miękkie i puszyste.

8.3 Miękkie ściereczki

Stosowanie „miękkich ściereczek” może spowodować osadzanie się na filtrach kłaczek. Może to spowodować zablokowanie filtrów. W takich przypadkach zalecamy rezygnację z dodawania miękkich ściereczek lub wybranie innej marki. W każdym przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta.

8.4 Niewielkie ilości wypełnienia

W przypadku ilości mniejszej niż 1.0 kg należy wybrać program „Timer”, ponieważ czasami ze względu na mały wsad nie można wyczuć poziomu suchości odzieży.

8.5 Oświetlenie wnętrza bębna

Gdy urządzenie jest włączone, oświetlenie bębna będzie się świecić, gdy drzwi są otwarte.

8.6 Kłapa serwisowa

Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby kłapa serwisowa była zawsze zamknięta.

8.7 Ochrona przed zagnieceniami

Jeśli po zakończeniu cyklu pranie nie zostanie wyjęte, bęben od czasu do czasu porusza się, aby zapobiec zagnieceniom.

8.8 Pozostały czas

Na czas trwania programu wpływają następujące czynniki: rodzaj tkaniny, ilość wsadu, zawartość wilgoci, pożądany stopień wysuszenia oraz prędkość wirowania podczas prania. Czynniki te są rejestrowane przez elektronikę w trakcie trwania programu, a pozostały czas jest odpowiednio korygowany.

8.9 Bardzo duże elementy

Jeśli po zakończeniu cyklu pranie nie będzie suche w wystarczającym stopniu, należy rozluźnić wsad i ponownie wysuszyć pranie, korzystając z programu czasowego (TIMER).

8.10 Szczególnie delikatne tkaniny

Tekstyliów, które łatwo kurczą się lub tracą kształt, a także jedwabnych pończoch i bielizny nie należy wkładać bezpośrednio do suszarki. Delikatne ubrania włóż do worka na pranie i unikaj ich przesuszenia.

8.11 Przerzucanie ubrań

Zaleca się zapiąć zamki błyskawiczne i obrócić je przed włączeniem programu.

8.12 Ozdoba metalowa

Jeżeli na ubraniu zastosowano ozdoby metalowe i plastikowe koraliki, należy je odpowiednio owinąć, aby przed użyciem nie uderzyć w bęben i nie spowodować uszkodzeń.

8.13 Sygnał akustyczny

Sygnalizator akustyczny może zostać włączony:


- › Gdy zbiornik na wodę jest pełny.
- › Awarie się zdarzają.

Karta pielęgnacji

Pranie					
	Można prać w normalnym cyklu do 95°C		Można prać w normalnym cyklu do 60°C		Można prać w łagodnym cyklu do 60°C
	Można prać w normalnym cyklu do 40°C		Można prać w łagodnym cyklu do 40°C		Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C
	Można prać w normalnym cyklu do 30°C		Można prać w łagodnym cyklu do 30°C		Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C
	Pranie ręczne w maks. 40°C		Nie wolno prać		
Wybielanie					
	Dozwolone jest dowolne wybielanie		Tylko tlen/ bez chloru		Nie wolno wybielać
Suszenie					
	Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze		Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszenie na sznurze		Suszenie na płasko		
Prasowanie					
	Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C		Prasować w średniej temperaturze do 150°C		Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia)
	Nie prasować				


9.1 Przygotuj urządzenie

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220 V do 240 V / 50 Hz) (rys. 9-1). Patrz także rozdział INSTALACJA.
2. Upewnij się, że:
 - Zbiornik na wodę jest pusty i prawidłowo zainstalowany (Rys. 9-2).
 - Filtr kłacek jest czysty i prawidłowo zainstalowany (Rys. 9-3).
 - Filtr skraplacza jest czysty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-4).

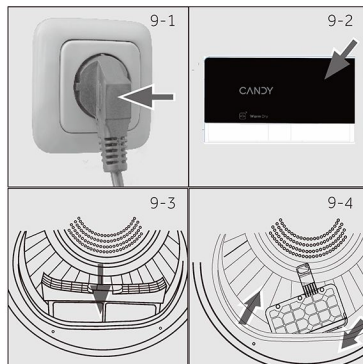

9.2 Przygotuj pranie

- Sortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna itp.).
Do suszenia należy używać tylko suchych ubrań, które zostały wcześniej odwirowane.
- Opróżnij kieszenie ze wszystkich ostrych lub łatwopalnych przedmiotów, takich jak klucze, zapalniczki i zapalniczki. Usuń twarde przedmioty dekoracyjne, takie jak broszki.
- Zapnij zamki błyskawiczne i upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte, a drobne rzeczy, takie jak skarpetki, biustonosze itp., włóż do kosmetyczki.
- Rozłóż nieporęczne elementy materiału, takie jak prześcieradła, obrusy itp.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce odzieży i susz tylko te ubrania, które mogą być suszone w suszarce.

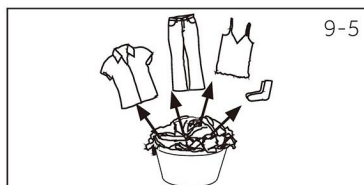

Przybliżona waga wsadu	Skład	Średnia waga na sztukę
Prześcieradło (pojedyncze)	Bawełna	Okolo 800 gr
Ubrania z mieszanych tkanin	/	Okolo 800 gr
Kurtki	Bawełna	Okolo 800 gr
Dżinsy	/	Okolo 800 gr
Kombinezon	Bawełna	Okolo 950 gr
Piżama	/	Okolo 200 gr
Koszule	/	Okolo 300 gr
Skarpety	Tkaniny mieszane	Okolo 50g
T-shirty	Bawełna	Okolo 300 gr
Bielizna	Tkaniny mieszane	Okolo 70 gr

Porady:

- › Oddziel białe ubrania od kolorowych.
- › Pościel i poszewki na poduszki powinny być związane na guziki, aby drobne elementy nie mogły utknąć w ich wnętrzu.
- › Zapnij zamki błyskawiczne i haczyki oraz zwiąż luźne paski bez metalowych części, sznurki fartucha itp.
- › Przed włożeniem ubrań do suszarki należy wyjąć z kieszeni luźne metalowe przedmioty.
- › Nie przesuszaj łatwej w pielęgnacji bielizny. Ryzyko zagnieć. Pozostaw do ostatecznego wyschnięcia na świeżym powietrzu.
- › Ubrania takie jak dzianiny mogą czasami wysychać zbyt szybko. Zaleca się zawsze wybór poziomu suchości „prasowanie”.
- › W przypadku ubrań suszonych wstępnie, wielowarstwowych lub suszenia końcowego należy wybrać program czasowy.

9.3 Załadunek ubrania do urządzenia

- › Rozluźnij i włóż posortowane pranie.
- › Nie przeciążaj.
- › Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte.

9.4 Wyjmij i dodaj ubrania

Aby zdjąć lub dodać ubrania, program można w każdej chwili przerwać:

- › Cykl zostanie przerwany w przypadku otwarcia drzwi.
Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i dodawania ubrań! Wnętrze bębna lub same ubrania mogą być gorące, co stwarza ryzyko poparzenia.
- › Aby kontynuować program, po zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk „Uruchom/Wstrzymaj”.



UWAGA!

Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży oraz urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.

9-7



9.5 Załadunek suszarki

1. Umieścić pranie równomiernie w bębnie, uważając, aby nie przeciążyć suszarki.
2. Włącz suszarkę bębnową, naciskając przycisk zasilania (rys. 9-7).



Uwaga

Należy stosować miękczacze do tkanin lub podobne produkty zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Ustaw funkcje, takie jak Temperatura, Poziom suszenia, Opóźnienie startu. Następnie naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj (rys. 9-8), aby rozpocząć cykl suszenia.

9.6 Koniec cyklu suchego

Suszarka bębnowa przestaje działać automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia. Na wyświetlaczu przez około 5 sekund będzie widoczny komunikat KONIEC. Otwórz drzwi suszarki i wyjmij ubrania.


1. Wyłącz suszarkę naciskając przycisk zasilania (rys. 9-9).

2. Odłącz suszarkę od gniazdka elektrycznego (rys. 9-10).

3. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia (rys. 9-11).

4. Wyczyść filtr kłaczek po każdym cyklu suszenia (rys. 9-12).


5. Wyczyść filtr skraplacza po każdym cyklu suszenia (rys. 9-13).

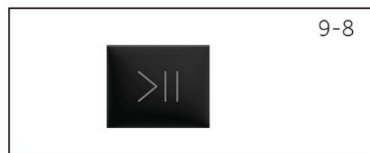

9-8




9-9

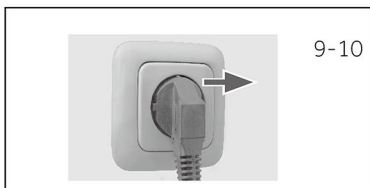


9-10



9-11

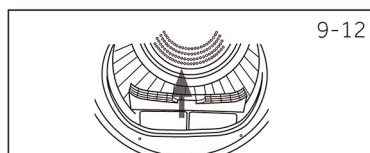

9-12

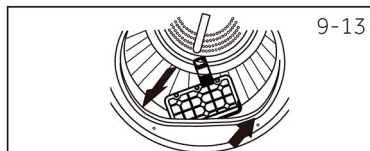


9-13


10.1 Czyszczenie filtra kłaczków

Wyczyścić filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia.


1. Wyjmij filtr kłaczków z bębna (rys. 10-1).
2. Otwórz filtr kłaczków (rys. 10-2).
3. Usuń resztki kłaczków z filtra kłaczków (rys. 10-3).
4. Zainstaluj ponownie oczyszczony filtr kłaczków w suszarce bębnowej (rys. 10-4).

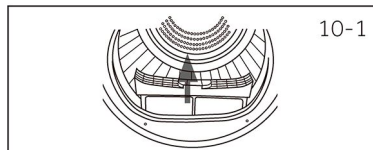


10-1

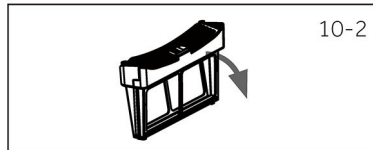

10-2

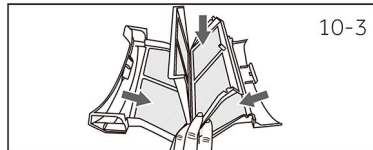

10-3

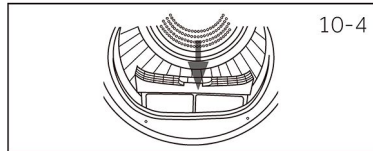


10-4


10.2 Czyszczenie filtra skraplacza

Wyczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.


1. Otwórz drzwi.
2. Wyciągnij filtr kłaczków z przedniego kanału (rys. 10-6).
3. Wyciągnij filtr skraplacza z kanału powietrznego (rys. 10-7).
4. oddziel filtr gąbkowy od filtra skraplacza i oczyścić go z wszelkich pozostałości (rys. 10-8).
5. Zamontuj ponownie gąbkę na filtrze skraplacza i włóż ją z powrotem do kanału.

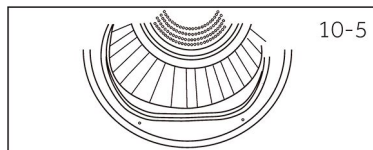


10-5

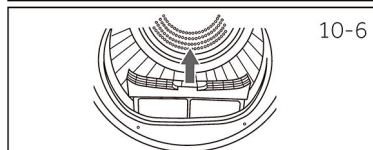

10-6

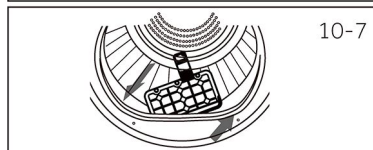

10-7

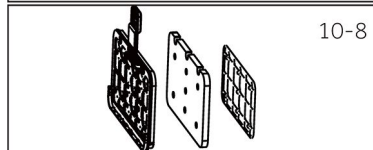


10-8

Uwaga

Jeśli kłaczki/filtr skraplacza są bardzo brudne, można je wyczyścić pod bieżącą wodą. Przed użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

10-9

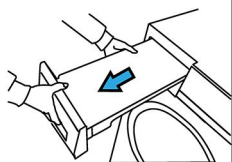


10.3 Opróżnij zbiornik na wodę

Podczas pracy para skrapla się do postaci wody i gromadzi w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

1. Wyciągnij zbiornik wody z obudowy (rys. 10-9). Przy wyjmowaniu pojemnika na wodę należy obsługiwać go obiema rękami, tak jak pokazano na rys. 10-9.
2. Opróżnij zbiornik wody (rys. 10-10).

10-10

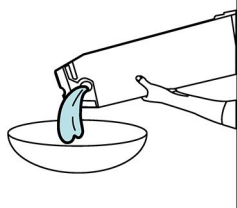

10-11



3. Ponownie zamontuj zbiornik na wodę w suszarce bębnowej (rys. 10-11).



Uwaga

Nie używaj wody do jakiegokolwiek picia lub przetwarzania żywności.

10.4 Suszarka do ubrań

Wytrzyj zewnętrzną część suszarki bębnowej i panel sterowania wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

10.5 Bęben

Po pewnym czasie pracy mikroelementy, takie jak wapń i substancje mineralne zawarte w wodzie, spowodują utworzenie się niewidocznego filmu wewnątrz bębna. Aby go usunąć, użyj wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. Zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażnym, sprawdź wszystkie pokazane możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Zob. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.



OSTRZEŻENIE!

- › Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- › Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody następne.
- › Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanych pracowników w celu uniknięcia zagrożenia.

Wyświetlacz	Rozwiązanie
Zbiornik na wodę jest pełny, opróżnij go.	Opróżnij zbiornik.
F2: Awaria pompy spustowej lub awaria przełącznika poziomu wody.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F32: Uszkodzony czujnik temperatury znajdujący się na wylocie ze skraplacza.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F33: Uszkodzony jest czujnik temperatury znajdujący się na wylocie sprężarki.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F4: Nieprawidłowe ogrzewanie.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC2: Awaria komunikacji między płytą zasilającą a płytą wyświetlacza.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC0: Awaria linii głównej.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC1: Awaria komunikacji silnika.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F7: Awaria silnika (przeciążenie lub przegrzanie karty sterownika silnika).	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FH: Alarm o błędzie konfiguracji IoT.	Skontaktuj się z obsługą klienta.


Jeśli po podjęciu działań naprawczych kody błędów pojawiają się ponownie, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

Rozwiązywanie problemów bez kodów wyświetlacza


Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Suszarka bębnowa nie działa.	- Słabe podłączenie do źródła zasilania. - Brak zasilania. - Nie ustawiono żadnego programu suszenia. - Urządzenie nie zostało włączone. - Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	- Sprawdź podłączenie do zasilania. - Sprawdź zasilanie. - Ustaw program suszenia. - Włącz urządzenie. - Dobrze zamknij drzwi.
Suszarka bębnowa nie działa, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat KONIEC.	Pranie osiągnęło poziom suchości określony w programie.	Sprawdź, czy ustawienie programu jest odpowiednie, czy nie.
Czas schnięcia jest zbyt długi, a rezultaty nie są zadowalające.	- Ustawienie programu jest nieprawidłowe. - Filtr jest zablokowany. - Parownik jest zablokowany. - Suszarka bębnowa jest przeciążona. - Pranie jest zbyt mokre. - Kanał wentylacyjny jest zablokowany.	- Upewnij się, że program jest ustawiony prawidłowo. - Wyczyść siatkę filtra. - Wyczyść parownik. - Zmniejsz ilość prania. - Całkowicie odwiruj pranie przed suszeniem. - Sprawdź i wyczyść kanał wentylacyjny.
Pozostały czas na wyświetlaczu zatrzymuje się lub przeskakuje.	Pozostały czas będzie dostosowywany w sposób ciągły w oparciu o następujące czynniki: - Tkanina do prania. - Ładowanie wsadu. - Stopień nawilżenia prania. - Temperatura otoczenia.	Regulacja automatyczna jest normalną operacją.

Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) - napięcie / prąd / wejście	(220-240)V/50Hz/3.1A 680 W
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5°C do 35°C
Fluorowany gaz cieplarniany	R290

Wymiary produktu

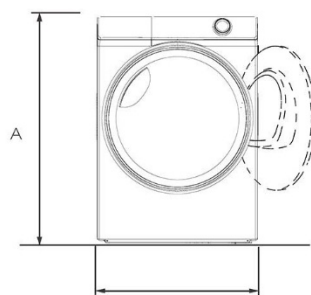

WIDOK Z PRZODU

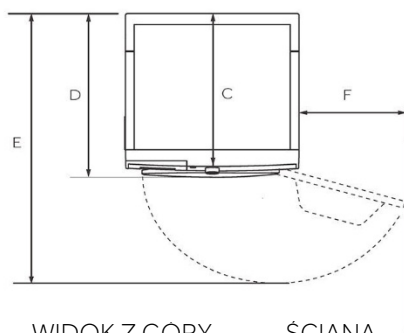

WIDOK Z GÓRY

ŚCIANA

WYMIARY PRODUKTU	
A Całkowita wysokość produktu (mm)	845
B Całkowita szerokość produktu (mm)	595
C Całkowita głębokość produktu (do głównego panelu sterowania) (mm)	597
D Całkowita głębokość produktu (mm)	609
E Głębokość otworu drzwi (mm)	1054
F Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany (mm)	305

Uwaga: Dokładna wysokość suszarki zależy od odległości nóg od podstawy urządzenia. Przestrzeń, w której zainstalujesz suszarkę, musi być co najmniej o 30 mm szersza i 10 mm głębsza od jej wymiarów.

Zalecamy nasz Dział Obsługi Klienta **CANDY** i stosowanie oryginalnych części zamiennych. Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeśli nie możesz znaleźć tam rozwiązania, skontaktuj się z:

► lokalnym sprzedawcą.

Gwarancje, akcesoria i części zamienne oraz numery kontaktowe.

Aby skontaktować się z naszym serwisem, upewnij się, że masz dostępne następujące dane. Każdy produkt jest identyfikowany poprzez unikalny kod, nazywany także „numerem seryjnym”, który jest wydrukowany na naklejce. Można go znaleźć wewnątrz otworu drzwiowego.

Model _____ Numer seryjny _____

Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji.

Zawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych, które można nabyć w naszych autoryzowanych punktach obsługi klienta.

Gwarancja

Produkt jest objęty gwarancją na podstawie ustawy oraz na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Certyfikat należy przechowywać w taki sposób, aby w razie potrzeby okazać go w autoryzowanym centrum obsługi klienta. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie internetowej.

Standardowa gwarancja producenta obejmuje usterki spowodowane wadami elektrycznymi lub mechanicznymi produktu wynikającymi z działania lub zaniechania producenta. Jeżeli okaże się, że wada jest spowodowana czynnikami niezależnymi od dostarczonego produktu, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, może zostać naliczona opłata.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy drukarskie w broszurze dołączonej do tego produktu. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości produktów.

Uwaga: Odchylenia

Ze względu na ciągłe aktualizacje aplikacji hOn funkcje i interfejs użytkownika aplikacji mogą różnić się od poniższego opisu.

14.1 Informacje ogólne

To urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą aplikacji hOn.

OSTRZEŻENIE!

Należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Przestrzeganie tych instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

14.2 Wymagania

1. **Sieć Wi-Fi:** Wymagany jest router zgodny ze standardem 802.11b/g/n i pasmem 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz i sieci publiczne nie są obsługiwane. Nazwa sieci (SSID) musi zawierać od 1 do 31 znaków, a hasło od 8 do 64 znaków. Opcje szyfrowania obejmują szyfrowanie otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Zgodne urządzenia:** Aplikacja jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemem Android, iOS i Huawei.
3. **Pozycjonowanie:** Zainstaluj urządzenie w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

Dane techniczne Wi-Fi:


Częstotliwość	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maksymalna moc	20 dBm
Standardowy	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]

14.3 Pobieranie i instalacja aplikacji hOn

1. Pobierz aplikację, skanując poniższy kod QR lub odwiedzając stronę go.haier-europe.com/download-app.



Pobierz
aplikację 

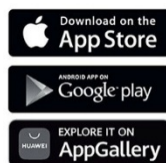

Uwaga: Rejestracja

Utworzenie profilu (rejestracja) jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu lub jeśli konto zostało usunięte/wyłączone. Do kolejnych użyć wystarczy zalogować się przy użyciu swojego maila i hasła. Sprawdź tryb DEMO w aplikacji, aby poznać funkcje Wi-Fi.

^[1] Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Candy Hoover Group Srl odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

14.4 Parowanie urządzeń

Uwaga: Sieć domowa musi być ustawiona na 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz nie są obsługiwane. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, której chcesz użyć do skonfigurowania urządzenia.

1. Otwórz aplikację hOn, utwórz nowy profil (lub zaloguj się, jeśli już go posiadasz).
2. Kliknij „Dodaj urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby dokończyć konfigurację.

14.5 Aktywacja zdalnego sterowania

1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Włącz urządzenie.



4. Naciśnij krótko przycisk .
5. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji. Panel sterowania zostanie wyłączony, za wyjątkiem przycisków „ZASILANIE” i „URUCHOM/WSTRZYMAJ”. W trakcie trwania programu dostępna będzie wyłącznie blokada rodzicielska.
6. Zdalne sterowanie może być również aktywowane podczas cyklu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku .

Uwaga: Wygaśnięcie zdalnego sterowania

Polecenie z aplikacji można wysłać do 24 godzin po włączeniu funkcji Zdalne sterowanie.

14.6 Dezaktywacja zdalnego sterowania

1. Podczas cyklu można wyłączyć funkcję zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku ; cykl będzie kontynuowany. Stan cyklu można sprawdzić w aplikacji, ale nie można wysyłać poleceń (np. uruchom/wstrzymaj).
2. Aby wznowić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk .

14.7 Koniec cyklu za pomocą zdalnego sterowania

1. Po zakończeniu cyklu zdalne sterowanie jest dezaktywowane.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

14.8 Wyłączanie modułu Wi-Fi i czyszczenie danych uwierzytelniających sieci

Aby usunąć zapisane informacje o sieci Wi-Fi i wyłączyć moduł Wi-Fi:

1. Włącz urządzenie.
2. Bez uruchamiania żadnego cyklu naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aż pojawi się **RESET**.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez kolejne 5 sekundy, aż pojawi się **done**.
4. Informacje konfiguracyjne zostaną usunięte. Aby wyjść, wybierz program lub wyłącz urządzenie.
5. Aby przeprowadzić ponowną konfigurację, usuń urządzenie z aplikacji hOn i rozpocznij nową procedurę parowania.



Uwaga: Użyj tej procedury tylko jeśli zamierzasz sprzedać urządzenie.