

Kullanım kılavuzu
Isı Pompası-Kurutucu

HD80-C367U1
HD80-C367GU1
HD90-C367U1
HD90-C367GU1
HD100-C367U1
HD100-C367GU1

TR

Haier

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 1 30/03/2025 15:09:55

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Talimat, güvenli ve doğru bir kurulumun yanı sıra günlük kullanım ve bakımda size rehberlik edecek önemli bilgiler içerir.
Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Güvenlik bildirimi

UYARI! - Önemli güvenlik bilgileri

Genel bilgi ve ipuçları

Çevre bilgisi



Bertaraf
Ürün, aksesuarlar veya belgelerin üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesinin çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünleri çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine dair ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel devlet dairelerine başvurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün ve elektronik aksesuarları bertaraf için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



UYARI!
Bu cihaz R290 ile doldurulmuştur. Yanıcı madde yangın riski.
UYARI: Cihaz muhafazasında ve ankastre yapıda havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
UYARI: Soğutma devresine zarar vermeyin.

UYARI!
Yaralanma veya boğulma tehlikesi!
Eski bir çamaşır kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin ve fişle birlikte imha edin. Çocukların kendilerini makineye kapatmalarını önlemek için kapak menteşelerini veya kapak kilidini kırın.

UYARI!
Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla enerjilendirilmemeli ve enerji tedarikçisi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 2 30/03/2025 15:09:55

İçerik

1 - Güvenlik bilgileri 4

2 - Kurulum resimleri 7

3 - Kullanım amacı 8

4 - Ürün Açıklaması 9

5 - Kontrol paneli 10

6 - Programlar 14

7 - Tüketim 15

8 - Öneriler ve ipuçları 16

9 - Günlük kullanım 18

10 - Bakım ve temizlik 22

11 - Sorun Giderme 24

12 - Kurulum 26

13 - Teknik veriler 29

14 - hOn APP 31

15 - Müşteri hizmetleri 34

hOn uygulamasını indirin

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 3 30/03/2025 15:09:56

1 - Güvenlik bilgileri

UYARI!

İlk kullanımdan önce

- Nakliye kaynaklı hasar bulunmadığından emin olun.
- Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişi olarak taşıyın.

Günlük kullanım

- Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
- Tabandaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri bir nesneyle kapatmayın.
- Kurutma makinesinin etrafındaki alanı toz ve tüylerden arındırın.
- Kullanmadan önce cihazın içinde sadece çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun.
- Elektrik fişine sadece kuru ellerle dokunun ve çıplak ayakla veya ıslak ellerle veya ayaklarla cihaza dokunmayın ve cihazı kullanmayın
- Yıkanmamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Nominal yükten daha fazla yükleme yapmadığınızdan emin olun.
- Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- Yumuşatıcı veya benzeri ürünler, yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır
- Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı sprey veya gaz kullanmayın ve bulundurmayın.
- Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- Çalışma sırasında arka tarafa ve tambura dokunmayın, bunlar sıcaktır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 4 30/03/2025 15:09:56

UYARI!

Günlük kullanım

- Cihazı aşağıdakileri kurutmak için kullanmayın:
  - Yıkanmayan eşyalar.
  - Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar, mum çıkarıcılar veya diğer kimyasallar gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar. Dumanlar yangına veya patlamaya neden olabilir. Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar ve cila sökücüler gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol deterjanlı sıcak suda yıkanmalıdır
  - Dolgu veya dolgu içeren eşyalar (örn. yastıklar, ceketler); dolgu tutuşmaya neden olabilecek şekilde dışarı çıkabileceğinden.
  - Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli eşyalar ve köpük kauçuk pedlerle donatılmış giysiler veya yastıklar gibi eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Yoğuşmuş suyu içmeyin.
- Cihazı tiftik filtresi veya kondenser filtresi yerinde olmadan veya hasarlı filtre ile kullanmayın.
- Kalan giysilerin zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için kurutma programının son kısmının ısı olmadan (soğuma programı) gerçekleştiğine dikkat edin.
- Cihazı çalışma süresi boyunca uzun süre gözetimsiz bırakmayın. Uzun süre ayrılmanız gerekiyorsa, şebeke kapatılarak ve fişten çekilerek kurutma programı kesilmelidir.
- Kurutma programı bitene kadar cihazı kapatmayın. Tüm ögeleri, ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız, kurutma makinesini kesinlikle kurutma programı bitmeden önce durdurmayın
- Elektrikten tasarruf ve güvenlik için her kurutma programından sonra cihazı kapatın.

Bakım / temizlik

- Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 5 30/03/2025 15:09:56

UYARI!

Bakım / temizlik

- Her programdan sonra tiftik filtresini ve kondenser filtresini temizleyin (bkz. "10 - Bakım ve temizlik", sayfa 22).
- Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım gerekiyorsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.


Kurulum

- Makineyi kapının tamamen açılmasına izin veren bir konuma yerleştirin. Kurutma makinesini kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya kurutma makinesi kapağının karşı tarafında menteşeleri olan bir kapının arkasına monte etmeyin; bu, kapağın tam olarak açılmasını engeller.
- Cihazı iyi havalandırılan, kuru bir yere kurun.
- Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo altı veya yakını gibi su sızıntılarının söz konusu olabileceği bir alana kurmayın. Su sızıntısı durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurumasını bekleyin.
- Cihazı yalnızca sıcaklığın 5°C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun veya kullanın.
- Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dona, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve herhangi bir ısı kaynağının (örn. soba, ısıtıcı) çevresinde bulundurmayın.
- Değer levhasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun; hasar görmüşse bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişim sağlanabilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.


UM_TD_Haier_x7_TR.indd 6 30/03/2025 15:09:56

2 - Kurulum resimleri


12-1

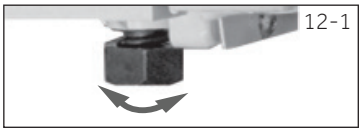


12-2

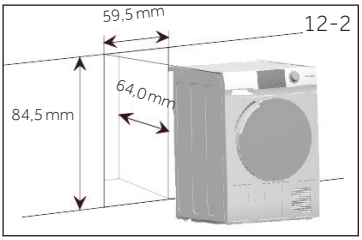


12-3

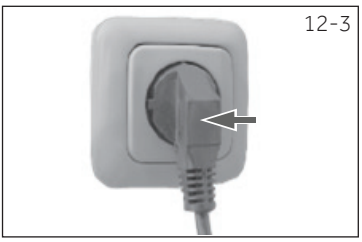


12-4

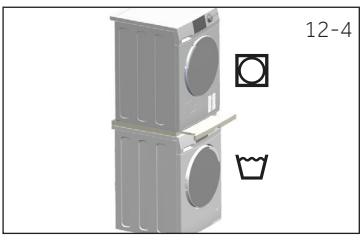


12-5

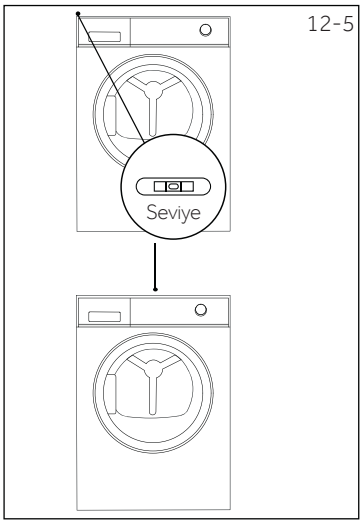


12-6

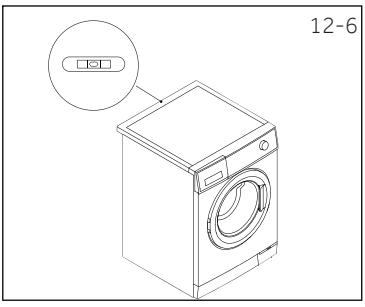

12-7

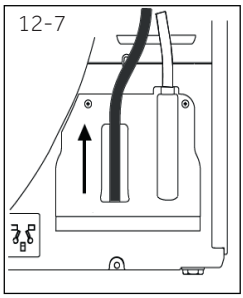

12-8

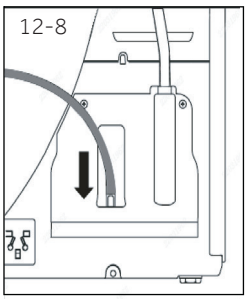

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 7 30/03/2025 15:09:56

3 - Kullanım amacı

Kullanım amacı

Bu cihaz, su solüsyonunda yıkanmış ve üreticinin bakım etiketinde tamburlu kurutmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için tasarlanmıştır.

Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Standartlar ve direktifler CE

Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm EC direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.

Çevreye duyarlı kullanım

- **Tam sıkma**: Çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.
- **Maksimum yük**: Program tablosuna göre maksimum dolum miktarını kullanın, ancak kurutucuyu aşırı yüklemeyin. Maksimum yükten yararlanmak için "**Giyilmeye hazır**" olarak kurutulması gereken çamaşırlar öncelikle "**Ütü hatırlatma**" ile kolayca kurutulabilir. Program sona erdiğinde ütülenmesi gereken çamaşırları çıkarın ve kalan çamaşırları kurutun.
- **Çamaşırları gevşetin**: Çamaşırları kurutucuya koymadan önce sallayın.
- **Aşırı kurutmadan kaçının**: Aşırı kurutmadan kaçınılmalıdır. Doğru programı ve uygun kurutma seviyesini seçin.
- **Yumuşatıcı gereksizdir**: Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda kabarık ve yumuşak hale gelecektir.
- **Tiftik filtrelerinin temizlenmesi**: Her döngüden sonra tiftik filtrelerini temizleyin.
- **Havalandırma**: Cihazın uygun şekilde havalandırıldığından emin olun (bkz. "12 - Kurulum", sayfa 26).
- **Yoğunlaştırılmış suyun yeniden kullanımı**: Toplanan yoğunlaştırılmış su buharlı ütü için kullanılabilir. Bundan önce ince bir elekten veya kahve filtre kağıdından geçirilmelidir. En küçük parçalar filtre tarafından tutulacaktır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 8 30/03/2025 15:09:56

Not

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.

4.1 Cihazın resmi


Ön taraf (Şekil 4-1):

4-1



Arka taraf (Şekil 4-2):

4-2

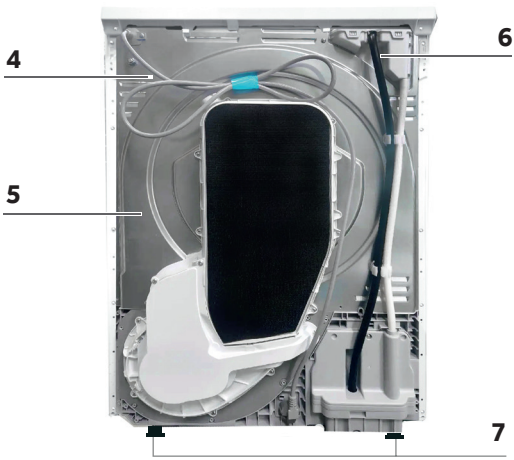

1 Su tankı
2 Kurutma makinesi kapağı
3 Kontrol paneli
4 Güç kaynağı kablosu
5 Arka plaka
6 Drenaj çıkışı
7 Ayarlanabilir ayak

4.2 Aksesuarlar

Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin (Şekil 4.3):

4-3



Tahliye hortumu



Enerji etiketi




Garanti kartları



Kullanım kılavuzu

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 9 30/03/2025 15:09:57

5 - Kontrol paneli

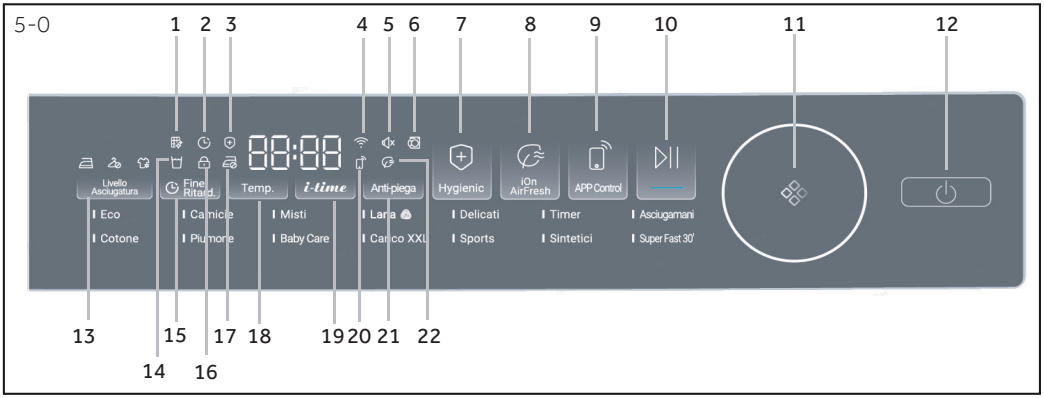

1 Temiz filtre göstergesi
2 Gecikme göstergesi
3 Hijyenik gösterge
4 Wifi göstergesi
5 Sinyal göstergesi
6 Kapı kilit açma göstergesi
7 Hijyenik düğmesi
8 iOn-AirFresh düğmesi
9 Uzaktan Kumanda düğmesi
10 Başlat/Duraklat düğmesi
11 Program düğmesi
12 Güç düğmesi
13 Kurutma seviyesi düğmesi
14 Boş depo göstergesi
15 Gecikme düğmesi
16 Kapı göstergesi
17 Kırışıklık önleme göstergesi
18 Sıcaklık düğmesi
19 Zaman düğmesi
20 Uzaktan kumanda göstergesi
21 Kırışıklık önleme düğmesi
22 i-Refresh göstergesi

5-1



5.1 Temiz filtre göstergesi

Bu gösterge, kullanıcılara kullanmadan önce filtreyi temizlemelerini hatırlatmak için tasarlanmıştır. Bu simge (Şekil 5-1) yandığında, kullanıcılar filtreyi temizlemelidir. Temizleme adımları için bkz. "10 - Bakım ve temizlik", sayfa 22.

Bildirim

Her döngüden sonra, filtrelerin temizlenmesini hatırlatmak için gösterge yanıp sönecektir.

5-2



5.2 Gecikme göstergesi

Gecikme işlevi seçildiğinde (Şekil 5-2), simgesi yanar.

5-3



5.3 Hijyenik gösterge

Hijyenik düğmesine basın; bu simge (Şekil 5-3) yanar, çalışma aşamasında kapalı kalır ve hijyenik aşamaya girerken tekrar yanar.

5-4



5.4 WiFi göstergesi

Ağ yapılandırması sırasında WiFi ışığı yanıp söner (0,5 sn açık, 0,5 sn kapalı) ve başarılı ağ yapılandırmasından sonra bu simge (Şekil 5-4) açık kalır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 10 30/03/2025 15:09:57

5.5 Sinyal göstergesi

Sesli uyarı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Sesli uyarı işlevini devre dışı bırakmak için bir bip sesi duyana kadar 2 düğmeye (**Kurutma seviyesi** ve **i-time**) aynı anda 3 saniye boyunca basın; gösterge (Şekil 5-5) yanar. Etkinleştirmek için aynı iki düğmeye 3 saniye boyunca tekrar basın.

5-5



5.6 Kapı açma göstergesi

Kapı açıksa bu gösterge (Şekil 5-6) yanacaktır. Kullanıcılar kapıyı kapatmalı, ardından kurutma programını başlatmalıdır.

5-6



5.7 Hijyenik düğmesi

Hijyenik işlevi, giysilerdeki bakteri ve akarların yanı sıra virüsleri yüksek sıcaklık ile öldürmek için tasarlanmıştır. Program ayarı otomatik olarak en yüksek kurutma seviyesi ve sıcaklığına geçecektir.

Hijyenik işlevi seçtikten sonra bu düğme, kurutma programı başlayana kadar yanacaktır.

Hijyenik aşamasına girildiğinde düğme, kullanıcıları belirtmek için tekrar yanacaktır.

5-7



5.8 iOn-AirFresh düğmesi

iOn-AirFresh işlevinin amacı toz ve nemi gidermektir. Giysileri kabartmanın yanı sıra kısa sürede yeniler. Döndürerek ve sallayarak, Optik plazma ile giysilere üfler, hassas giysiler ve yıkanamayan kumaşlar bile iyi bir bakım elde edilmiş olur.

5-8



5.9 Uzaktan Kumanda düğmesi

Cihazın Uzaktan Kumandasını hOn uygulaması üzerinden etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın (Şekil 5-9).

5-9



Bildirim

Eşleştirme prosedürünü başlatmak için lütfen uygulama talimatlarını uygulayın. Daha fazla bilgi için bkz. "14 - hOn APP", sayfa 31.

Akıllı Al Kurutma

hOn uygulamasında Akıllı Al Kurutma işlevini etkinleştirerek, karışık yükler (pamuklu, sentetik) için kurutma programlarını optimize edebilirsiniz. "**Dolap**" veya "**Giyilmeye hazır**" kurutma seviyesini seçtiğinizde, "**Ütülemeye Hazır**" seviyesine ulaşıldığında makine hOn uygulamasına bir bildirim gönderir.

Bu, zaten kuru olan daha hafif çamaşırları çıkararak zaman ve enerjiden tasarruf etmenize olanak tanır. Seçilen hedef seviyeye ulaşılana kadar programa devam etmek için kapıyı kapatın ve "**Devam Et**" düğmesine basın; uzaktan kumanda geri yüklenir. Bu şekilde, kurutmayı iki ayrı program yerine tek bir programda tamamlayabilirsiniz.

Not

Bu özelliği kullanmadan önce çamaşır kurutma makinesini hOn uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 11 30/03/2025 15:09:57

5-10



5.10 Başlat/Duraklat düğmesi

Bir kurutma programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 5-10) basın.
Kurutma programını duraklatmak için düğmeye tekrar basın.
Devam etmek için düğmeye tekrar basın.

5-11



5.11 Program düğmesi

Düğme (Şekil 5-11) çevrilerek programlardan biri seçilebilir; programın varsayılan ayarları görüntülenecektir.

5-12



5.12 Güç düğmesi

Çamaşır kurutma makinesini açmak/kapatmak için Güç düğmesine (Şekil 5-12) basın.

5-13



5.13 Kurutma seviyesi düğmesi

Program sonunda çamaşırların nihai nem içeriğini ayarlamak için düğmeye basın (Şekil 5-13). 3 seviye vardır:



Dolap



Giyilmeye hazır



Ütüleme

5-14



5.14 Boş depo göstergesi

Bu gösterge, kullanıcılara su deposunu boşaltmalarını hatırlatmak için tasarlanmıştır (Şekil 5-14).
Önemli: Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.

5-15



5.15 Gecikme düğmesi

Gecikme işlevi, kullanıcıların programın başlama zamanını geciktirmesine olanak tanır (1 - 12 saat arasında). Etkinleştirildiğinde, simge (Şekil 5-15) yanacaktır.


5-16



5.16 Kırışıklık önleme göstergesi

Kırışıklık önleme işlevinin açık olduğunu gösterir.

5-17



5.17 Sıcaklık düğmesi

Bu düğme ile kurutma sıcaklığı, kişisel ihtiyaç veya gereksinimlere göre ayarlanabilir. İstediğiniz kurutma sıcaklığını ayarlamak için bu düğmeye basın (Şekil 5-17). 4 seviye vardır ve eşleşen ekran aşağıda gösterilmiştir:

L -3	Yüksek sıcaklık.
L -2	Orta sıcaklık.
L -1	Düşük sıcaklık.
CooL (Soğuk)	Soğuk hava.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 12 30/03/2025 15:09:58

5.18 i-time düğmesi

Bu işlev kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına göre program süresini ayarlamalarına olanak sağlar. Yalnızca **Zamanlayıcı** ve **Yünlü/ Yorgan** programları altında, kullanıcılar zamanı ayarlamak için bu işlevi kullanabilir. Bu düğmeye (Şekil 5-18) 3 saniye basılı tutun, zaman hızlı bir şekilde ayarlanabilir.



5.19 Uzaktan kumanda göstergesi

Telefon bağlantısı simgesi yandığında, cihaz telefonunuza bağlanmış demektir ve hOn uygulaması tarafından kontrol edilebilir.



5.20 Kırışıklık önleme düğmesi

Kırışıklık önleme işlevi, giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kurutma programından sonra, tambur aralıklı olarak dönerek giysileri esnetir ve böylece onları çıkarmayı unutma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.



Kırışıklık önleme işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Bir program seçtikten sonra simgesi (Şekil 5-20) yanar. Kurutma programı sona erdiğinde, tambur soğuk hava sirkülasyonu ile 1 ila 12 saat boyunca dönmeye devam edecektir. Kullanıcılar kapıyı açarak veya makineyi kapatarak bu işlevi istedikleri zaman durdurabilirler.

5.21 iOn-Refresh göstergesi

iOn-Refresh işlevinin açık olduğunu gösterir.



5.22 Çocuk kilidi

Gücü açtıktan sonra, çalışır durumdayken çocuk kilidini etkinleştirmek için "**Kurutma seviyesi**" + "**Gecikme**" kombinasyon tuşlarına 3 saniye boyunca dokunun (Şekil 5-22). Devre dışı bırakmak için aynı tuş kombinasyonuna 3 saniye boyunca tekrar dokunun. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde, tüm dokunmatik düğmeler geçersiz hale gelir (kapatma düğmesi hariç) ve geçersiz bir işlem bir uyarı sesini tetikler. Dijital ekranda "**cLoC**" görüntülenecektir (Şekil 5-23).





Çocuk kilidi ayarlandıktan sonra, program çalışması sırasında otomatik olarak devre dışı bırakılamaz ve manuel olarak devre dışı bırakılması gerekir. Makine kapatılır ve tekrar açılırsa, çocuk kilidi etkin kalır. Ayrıca, çalışma sırasında kapı açılır ve ardından tekrar kapatılırsa, makinenin yeniden başlatılabilmesi için çocuk kilidinin devre dışı bırakılması gerekir. Bununla birlikte program çalışmayı bitirdiğinde, çocuk kilidi otomatik olarak serbest bırakılır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 13 30/03/2025 15:09:58

6 - Programlar

● Evet ○ İsteğe bağlı* / Hayır

Program	Maks. Yük kg			SEÇİLEBİLİR SEÇENEKLER						
	HD80-C367U1 HD80-C367GU1	HD90-C367U1 HD90-C367GU1	HD100-C367U1 HD100-C367GU1	Kurutma seviyesi	Gecikme	Sıcaklık	i-time	Kırışıklık önleme	Hijyenik	iOn-AirFresh
Eko**)	8	9	10	●	●	○	/	●	●	●
Gömlekler	2	2,5	3	●	●	○	/	●	/	●
Karma	4	4	4	●	●	○	/	●	●	●
Yünlü	1	1	1	○	●	○	●	/	/	●
Hassas	1	1	1	●	●	○	/	●	/	/
Zamanlayıcı	-	-	-	○	●	●	●	●	/	/
Havlular	3	4	5	●	●	○	/	●	●	●
Pamuklu	4	4	5	●	●	○	/	●	/	●
Yorgan	2	2	2	●	●	○	/	●	/	●
Bebek Bakımı	3	3	3	●	●	○	/	●	●	●
XXL Yük	4	4,5	5	●	●	●	/	●	●	●
Spor Giyim	3	4	4	●	●	○	/	●	●	/
Süper Hızlı 30'	1	1	1	○	●	●	/	/	/	/
Sentetik	3	4	4	●	●	/	/	●	/	●

*) İsteğe bağlı tüm seviyelerin mevcut olmadığı anlamına gelir, ayrıntılar için lütfen makine ekranına bakın.
*) EN 61121 test programı ayarı; tam yükü Eko programı ile kuruturken, yoğuşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz. Bu, program sırasında su tankının boşaltılmasını önleyecektir.

Çevreye duyarlı kullanım

- Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce mümkün olduğunca kurutacak şekilde sıkın.
- Kurutma makinesini aşırı yüklemekten kaçının.
- Kurutma makinesine koymadan önce çamaşırları sallayarak gevşetin.
- Uygun bir kurutma programı seçin. Çamaşırların gereğinden uzun süre kurutulmadığından emin olun.
- Kurutma makinesini filtreleri temizlenmiş olarak kullandığınızdan emin olun.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 14 30/03/2025 15:09:58

7 - Tüketim

Isı pompası teknolojisi

Isı eşanjörlü yoğuşmalı kurutucu, verimli enerji tüketimi anlamında öne çıkmaktadır. Bunlar standart koşullar altında belirlenen rehber değerlerdir. Değerler, aşırı gerilim ve düşük gerilime, kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın bileşimine, kalan neme ve gerçek yüklemeye bağlı olarak verilenlerden farklı olabilir.

Program	Nominal kapasite (kg)	Sıkma hızı (d/dk)	Artık Nem (%)	Zaman (sa:dk)	Nihai nem (%)	Enerji tüketimi (kW/sa)
Eko Dolap hazır	8	1000	yakl. 60	3:09	0,0	1,41
Eko Dolap hazır	4	1000	yakl. 60	2:40	0,0	0,77
Sentetik Ütüleme	3	1200	yakl. 60	1:10	12,0	0,40
Sentetik Giyilmeye hazır	3	1200	yakl. 60	2:28	2,0	1,10
Sentetik Dolap hazır	3	1200	yakl. 60	2:40	0,0	1,30
Hassas Giyilmeye hazır	1	800	yakl. 60	1:10	2,0	0,50
Pamuklu Dolap hazır	4	1000	yakl. 60	2:40	0,0	0,77
Pamuklu Ütüleme	4	1000	yakl. 60	1:30	12,0	0,50

Yünlü giysi yıkama ve bakımı:
HD80-C367U1 / D80-C367GU1:

Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Program, giysilerin Woolmark onaylı bir elde yıkama programında yıkanması ve bu makinenin **M2408** üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, "elde yıkama" etiketli yünlü kurutma için uygundur.

HD90-C367U1 / HD90-C367GU1 / HD100-C367U1 /HD100-C367GU1:

Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Program, giysilerin Woolmark onaylı bir elde yıkama programında yıkanması ve bu makinenin **M2443** üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, "elde yıkama" etiketli yünlü kurutma için uygundur.



UM_TD_Haier_x7_TR.indd 15 30/03/2025 15:09:58

8 - Öneriler ve ipuçları

8.1 Kolalı çamaşırlar
Kolalı çamaşırlar tamburda bir nişasta tabakası bırakır ve kurutucu için uygun değildir.

8.2 Yumuşatıcı
Yıkarken yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda yumuşak ve kabarık hale gelecektir.

8.3 Yumuşak bakım bezleri
"**Yumuşak bakım bezlerinin**" kullanılması tiftik filtrelerinde kaplamaya yol açabilir. Bu, filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda yumuşak bakım bezleri eklemekten kaçınmanızı veya farklı bir marka seçmenizi öneririz. Her durumda üreticinin talimatlarını dikkate alın.

8.4 Az miktarda dolgu
Yükün 1,0 kg'dan az olması durumunda "**Zamanlayıcı**" programı seçilmelidir, az yük nedeniyle bazen çamaşırların kuruma seviyesi algılanamaz.

8.5 Tambur iç ışığı
Cihaz açıldığında, kapak açıkken tambur ışığı yanmaya devam edecektir.

8.6 Servis kapağı
Çalışma sırasında servis kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

8.7 Kırışıklık önleme koruması
Kırışık önleme özelliğini ayarladığınızda, programın sonunda çamaşırlar dışarı çıkarılmamışsa, tambur kırışıklıkları önlemek için zaman zaman hareket eder.

8.8 Ütülenmesi gereken çamaşırlar
Ütülenmesi gereken giysiler için kullanıcılar "**Ütüleme**" kurutma seviyesini seçmelidir.
Böylece hızlı ütülemeye yardımcı olabilir.

8.9 Kalan süre
Program süresi şu faktörlerden etkilenir: kumaş türü, yükleme miktarı, nem içeriği, istenen kurutma seviyesi ve yıkama sırasındaki sıkma hızı. Bu faktörler program sırasında elektronik donanım tarafından kaydedilir ve kalan süre buna göre düzeltilir.

8.10 Ekstra büyük parçalar
Program sona erdiğinde, istenen kurutma seviyesine ulaşılamamışsa çamaşırları gevşetin ve zaman programı (**ZAMANLAYICI**) ile tekrar kurutun.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 16 30/03/2025 15:09:58

8 - Öneriler ve ipuçları

8.11 Özellikle hassas kumaşlar

Kolayca çekebilen veya şeklini kaybedebilen tekstil ürünleri, ipek çoraplar ve iç çamaşırları doğrudan kurutucuya konulmamalıdır. Hassas giysileri bir çamaşır torbasına koyun ve aşırı kurutmaktan kaçının.

8.12 Forma ve triko

Forma ve triko gibi giysilerin aşırı kurumasını önlemek için kurutmada Hassas programını kullanmanızı öneririz.

8.13 Metal süslemeler

Giysi üzerinde metal süslemeler ve plastik çivi boncuklar kullanılıyorsa bunlar, çalıştırmadan önce tambura çarpmasını ve hasara neden olmasını önlemek için uygun şekilde sarılmalıdır.

8.14 Sesli sinyal

Bir sesli sinyal etkinleştirilebilir:


- Su tankı dolu olduğunda.
- Başarısızlıklar olduğunda.

Ayrıca akustik sinyal aşağıdaki durumlar için de seçilebilir:

- Programın sonunda.
- Bir düğmeye basıldığında.
- Program seçiciyi çevirirken.


UM_TD_Haier_x7_TR.indd 17 30/03/2025 15:09:58

9 - Günlük kullanım

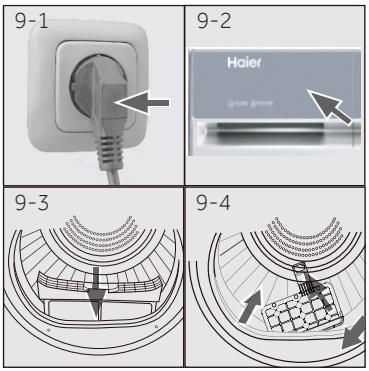

9.1 Cihazı hazırlayın

1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V~/50Hz) (Şekil 9-1). Lütfen "2 - Kurulum resimleri", sayfa 7 bölümüne de bakın.
2. Şunlardan emin olun:
   - Su tankı boş ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-2)
   - Tiftik filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-3).
   - Kondenser filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-4).

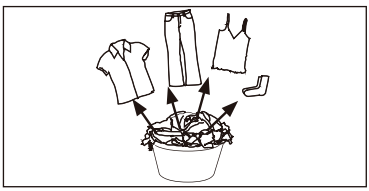



9.2 Çamaşırları hazırlayın

- Giysileri kumaşlarına göre ayırın (pamuklu, sentetik, yünlü vb.). Sadece eğirilmiş çamaşırları kurutun.
- Anahtar, çakmak ve kibrit gibi tüm kesici veya yanıcı nesneleri ceplerinizden boşaltın. Broş gibi sert dekoratif objeleri çıkarın.
- Fermuarları yukarı çekin, düğmelerin sıkıca kapatıldığından emin olun ve çorap, sütyen vb. küçük eşyaları bir yıkama torbasına koyun.
- Yatak çarşafı, masa örtüsü vb. gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- Çamaşır etiketindeki talimatları uygulayın ve makinede kurutulabilen giysileri kurutun.

İpuçları:

- Beyaz kıyafetleri renkli olanlardan ayırın.
- Yatak çarşafları ve yastık kılıfları düğmeli olmalıdır, böylece küçük parçalar içeride sıkışamaz.
- Fermuarları ve kancaları kapatın ve metal parçaları olmayan gevşek kemerleri, önlük iplerini vb. birbirine bağlayın.
- Kurutucuya koymadan önce metal düğme gibi giysilerin gevşek metal parçalarını çıkarın.
- Bakımı kolay ketenleri aşırı kurutmayın. Kırışıklık riski. Açık havada son kurumaya bırakın.
- Triko gibi giysiler bazen aşırı kuruyabilir. Ütülemeye uygun kuruluk seviyesinin her zaman seçilmesi tavsiye edilir.
- Önceden kurutulmuş, çok katmanlı giysiler veya son kurutma için zaman programı (ZAMANLAYICI) seçilmelidir.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 18 30/03/2025 15:09:59

Yük Referansı	Kompozisyon	Ürün başına ortalama ağırlık
Yatak çarşafı (tek kişilik)	Pamuklu	Yakl. 800 g
Karışık kumaş giysiler	/	Yakl. 800 g
Ceketler	Pamuklu	Yakl. 800 g
Kot	/	Yakl. 800 g
Tulumlar	Pamuklu	Yakl. 950 g
Pijamalar	/	Yakl. 200 g
Gömlekler	/	Yakl. 300 g
Çoraplar	Karışık kumaşlar	Yakl. 50 g
Tişörtler	Pamuklu	Yakl. 300 g
İç çamaşırı	Karışık kumaşlar	Yakl. 70 g

9.3 Giysileri cihaza yükleyin

- Gevşetin ve önceden ayrılmış çamaşırları yerleştirin.
- Aşırı yükleme yapmayın.
- Kapağı dikkatlice kapatın. Giysilerin sıkışmadığından emin olun.

9.4 Giysileri çıkarın ve ekleyin

Giysileri çıkarmak veya eklemek için program herhangi bir zamanda kesilebilir:

- "**Başlat/Duraklat**" düğmesine basın. Kapak açılırsa program kesintiye uğrayacaktır.

  Giysileri çıkarırken veya eklerken dikkatli olun! Tamburun içi veya giysilerin kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanma tehlikesi vardır.
- Programa devam etmek için kapağı kapattıktan sonra "**Başlat/Duraklat**" düğmesine basın.

DİKKAT!


Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

UYARI!

Tüm ögeleri ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız kurutucuyu kurutma programı bitmeden önce kesinlikle durdurmayın.

9.5 Kurutucunun doldurulması

1. Kurutucuyu aşırı doldurmadığınızdan emin olarak çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin.
2. Düğmeyi çevirerek kurutma makinesini çalıştırın (Şekil 9-5).

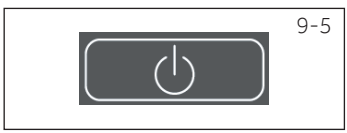


9-5

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 19 30/03/2025 15:09:59

Bildirim

Yumuşatıcı veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

9-6

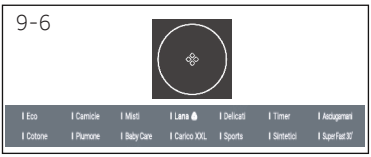


9-6a



9-7




9-7a

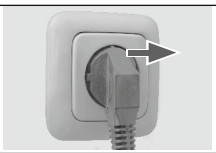


9-7b



9-7c

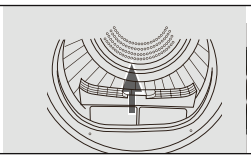

9-7d

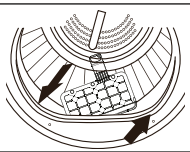

9.6 Programı ayarlayın ve başlatın

1. İstediğiniz programı seçmek için program düğmesini (Şekil 9-6) çevirin.
2. Sıcaklık, Kurutma seviyesi, Geciktirme gibi işlevleri ayarlayın. Daha sonra kurutma programını başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 9-6a) basın.

9.7 Kurutma programı sonu

Kurutma programı tamamlandığında kurutma makinesi otomatik olarak çalışmayı durdurur. Ekranda yaklaşık 5 saniye **End** (Sonlandır) ifadesi görüntülenir. Kurutma makinesinin kapağını açın ve giyecekleri çıkarın. Giysiler çıkarılmazsa, kırışıklık giderme işlevi otomatik olarak başlar ve ekranda **0:00** gösterilir (Bu işlev yalnızca bazı programlar için kullanılabilir)


1. Güç düğmesine basarak kurutma makinesini kapatın (Şekil 9-7).
2. Kurutma makinesinin fişini prizden çekin (Şekil 9-7a).
3. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın (Şekil 9-7b).
4. Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin (Şekil 9-7c).
5. Her kurutma programından sonra kondenser filtresini temizleyin (Şekil 9-7d).


UM_TD_Haier_x7_TR.indd 20 30/03/2025 15:09:59


Bakım tablosu


Yıkama					
	95 °C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60 °C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60 °C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
	40 °C'ye kadar normal programda yıkanabilir		40 °C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		40 °C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	30 °C'ye kadar normal programda yıkanabilir		30 °C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		30 °C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	Elde yıkayın maks. 40°C		Yıkamayın		
Ağartma					
	Herhangi bir ağartma kullanılabilir		Sadece oksijen / klorsuz		Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma					
	Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün		Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün		Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
	Asarak kurutma		Sererek kurutma		
Ütüleme					
	Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin		150 °C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin		110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
	Ütülemeyin				

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 21 30/03/2025 15:09:59

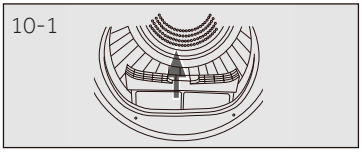

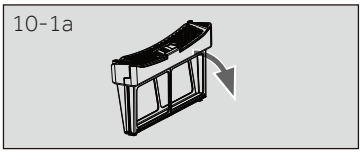

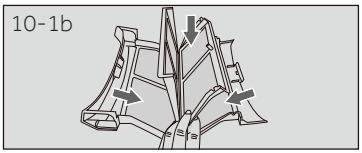


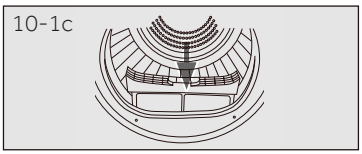



10.1 Tiftik filtresi temizliği


Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.

1. Tiftik filtresini tamburdan çıkarın (Şekil 10-1).
2. Tiftik filtresini açın (Şekil 10-1a).
3. Tiftik kalıntılarını tiftik filtresinden temizleyin (Şekil 10-1b).
4. Temizlenmiş tiftik filtresini kurutma makinesine geri takın (Şekil 10-1c).

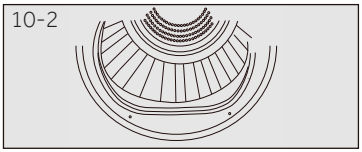

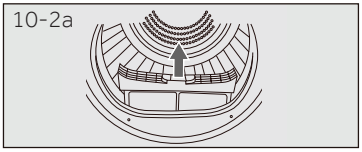

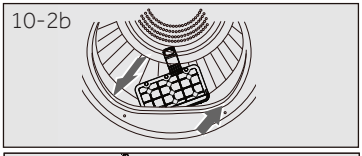

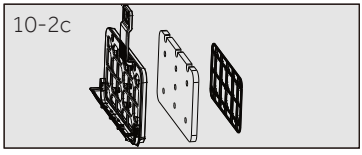

10.2 Kondenser filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra filtreyi temizleyin.

1. Kapağı açın (Şekil 10-2).
2. Tiftik filtresini ön kanaldan dışarı çekin (Şekil 10-2a).
3. Kondenser filtresini hava kanalından dışarı çekin (Şekil 10-2b).
4. Sünger filtreyi kondenser filtresinden ayırın ve kalıntılardan temizleyin (Şekil 10-2c).
5. Süngeri kondenser filtresine geri takın ve kanala tekrar yerleştirin.

Bildirim

Eğer tiftik / kondenser filtresi çok kirliyse, akan su altında temizlenebilir. Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 22 30/03/2025 15:10:01

10 - Bakım ve temizlik

Bildirim

Filtreler temizlenirken, mikro plastiklerin kullanılmış su sistemine yayılmasını önlemek için tiftikler çöp kutusuna atılmalı ve giderlerde yıkanmamalıdır. Optimum kurutma performansı için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Tıkalı bir filtre daha uzun kurutma programlarına yol açabilir ve bu da enerji tüketimini artırabilir.

10.3 Su tankının boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak su haline gelir ve su tankında toplanır. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.

1. Su tankını çekerek yuvasından çıkarın (Şekil 10-3).
2. Su tankını boşaltın (Şekil 10-3a).
3. Su tankını çamaşır kurutma makinesine tekrar takın (Şekil 10-3b).



10-3


10-3a



10-3b

Bildirim

Suyu hiçbir şekilde içme veya gıda işleme için kullanmayın.

10.4 Kurutma makinesi

Kurutma makinesinin dışını ve kontrol panelini nemli bir bezle silin. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

10.5 Tambur

Bir süre çalıştıktan sonra, suyun içerdiği kalsiyum ve mineral maddeler gibi mikro elementler tamburun içinde görünmez bir film oluşmasına neden olacaktır. Temizlemek için nemli bir bez ve biraz deterjan kullanın. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 23 30/03/2025 15:10:02

11 - Sorun Giderme

Ortaya çıkan birçok sorunu özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözebilirsiniz. Lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları uygulayın. Bkz. bölüm "15 - Müşteri hizmetleri", sayfa 34.

UYARI!

- Bakımdan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili çalışanlar tarafından değiştirilmelidir.

Ekran koduyla sorun giderme

Kod	Neden	Çözüm
F2	Tahliye pompası hatası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F32 F33	Kondenser termal sensörü açık devre veya kısa devre.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F4	Tamburdaki çamaşırların sıcaklığı değişmez.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC2	PCB ve ekran arasında iletişim hatası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC0	Ana hat arızası	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC1	Motor iletişim arızası	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F7	Motor arızası	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FH	LoT yapılandırma hatası için uyarı; IoT yapılandırması sırasında Wi-Fi modülüne bağlanılamıyor	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Önlemler alındıktan sonra hata kodları tekrar görüntülenirse cihazı kapatın, güç kaynağının bağlantısını kesin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 24 30/03/2025 15:10:02

11 - Sorun Giderme

Ekran kodları olmadan sorun giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Kurutma makinesi çalışmıyor.	• Güç kaynağına bağlantı zayıf. • Güç kesintisi. • Kurutma programı ayarlanmamış. • Cihaz açılmamış. • Su tankı dolu. • Kapak düzgün kapanmamış.	• Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin. • Güç kaynağını kontrol edin. • Bir kurutma programı ayarlayın. • Cihazı açın. • Su tankını boşaltın. • Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Kurutma makinesi çalışmıyor ve ekranda **End** (Sonlandır) ifadesi görünüyor.	• Çamaşırlar, program tarafından belirlenen kuruluk seviyesine ulaşmıştır.	• Program ayarının uygun olup olmadığını kontrol edin.
Kurutma süresi çok uzun ve sonuçlar tatmin edici değil	• Program ayarı doğru değil. • Filtre tıkalı. • Evaporatör tıkalı. • Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. • Çamaşırlar çok ıslak. • Havalandırma kanalı tıkalı.	• Programın doğru ayarlandığından emin olun. • Filtre süzgecini temizleyin. • Evaporatörü temizleyin. • Çamaşır miktarını azaltın. • Kurutmadan önce çamaşırları tamamen sıkın. • Havalandırma kanalını kontrol edin ve temizleyin.
Ekrandaki kalan süre duruyor veya atlıyor.	Kalan süre aşağıdaki faktörlere göre sürekli olarak ayarlanacaktır: • Çamaşır kumaşı. • Yükleme ağırlığı. • Çamaşırların nem derecesi. • Ortam sıcaklığı.	• Otomatik ayarlama normal çalışmaktadır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 25 30/03/2025 15:10:02

Bildirim

Kurulumla ilgili tüm resimler bu kılavuzun başında bulunabilir.

12.1 Hazırlık

- Öncelikle polistiren taban dahil tüm ambalajları çıkarın. Ambalaj çıkarılırken su damlaları görülebilir. Bu, fabrikadaki su testinden kaynaklanan normal bir durumdur.

Bildirim

Ambalajı çevre dostu bir şekilde bertaraf edin. Kullanılan bertaraf alanlarına ilişkin bilgi almak için satıcınıza veya yerel yetkililere danışın.

UYARI!

Nakliye ve kurulumdan sonra kurutucu, kullanılmadan önce iki saat BEKLETİLMELİDİR.

12.2 Taşıma ve bekleme süresi

Cihazı sadece yatay konumda taşıyın. Bakım gerektirmeyen yağ kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma durumunda kapalı boru sisteminden geçebilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yağın kapsüle geri akması için 2 saat beklemeniz gereklidir.

12.3 Cihazı yerleştirin

Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın (Şekil 12-1).

12.4 Tezgah altına montaj

Girintinin boyutları en azından boyutlarla eşleşmelidir (Şekil 12-2).

1. Cihazı yuvanın yanına yerleştirin. Tüm bağlantıların kolayca erişilebilir ve işlevsel olduğundan emin olun.
2. Sağlam bir düz pozisyon elde etmek için tüm ayakları doğru şekilde ayarlayın.
3. Cihazı ihtiyatlı bir şekilde girintiye yerleştirin.
4. Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

12.5 Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- Güç kaynağı, priz ve sigorta anma değeri plakasına uygundur.
- Priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
- Fiş ve priz tam olarak birbirine uygundur.
- **Sadece İngiltere:** İngiltere fişi BS1363A standardına uygundur.

Fişi prize takın (Şekil 12-3).


UM_TD_Haier_x7_TR.indd 26 30/03/2025 15:10:02

UYARI!

Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir!

12.6 Yıkama-kurutma makinesi yığını

Bir çamaşır makinesi-kurutma makinesi yığını elde etmek mümkündür (Şekil 12-4).
Her çamaşır makinesi bu amaç için uygun değildir.
İstifleme bilgileri ve ilgili montaj kiti yerel satıcınızdan temin edilebilir.
Montaj talimatları, kurulum adımları hakkında ayrıntılı bilgi veren kit ile birlikte verilir.

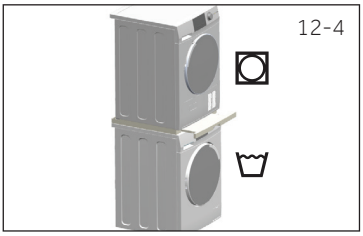

12-4

12.7 Kurutucuyu düzleştirin

kurutucuyu düzleştirmek makinenin minimum gürültü ile verimli çalışmasını sağlamak için son derece ÖNEMLİDİR. Kurutucu, dört ayağı üzerinde dengeli duracak şekilde düzleştirilmelidir. Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.

Kurutucuyu önden arkaya düzleştirin (Şekil 12-5):

- Eğim ölçme aletini sol tarafa yerleştirin.
- Sol ön ayağı ayarlayın (aşağı sarın).
- Yukarıdaki işlemi sağ ayak için tekrarlayın.

Kurutucuyu yandan yana doğru düzleştirin (Şekil 12-6):

- Eğim ölçme aletini kurutucunun arka orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucu yandan yana düz hale gelene kadar arka ayakları ayarlayın.
- Ayakları kesinlikle yuvalarından tam olarak vidalamayın.

Kurutucunun dengede olup olmadığını iki kez kontrol edin:

- Eğim ölçme aletini kurutucunun ön orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.
- Kurutucu dengelenmemişse yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Dengeleme sonrasında kurutucu dolabının köşeleri zeminden açıkta olmalı ve kurutucu herhangi bir yönde sallanmamalıdır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 27 30/03/2025 15:10:02

12.8 Boşaltma

Kurutucu, kurutma programı sırasında su biriktiren bir kondenser ünitesi ile donatılmıştır. Bu su kurutucunun sol üst kısmında bulunan çıkarılabilir su tankında toplanır. Biriken su her kurutma programının ardından boşaltılmalıdır; veya kurutucunuzu birlikte verilen tahliye hortumunu kullanarak otomatik olarak boşalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kurutucunun, özellikle tam yükte kurutma sırasında mümkün olduğunca otomatik boşaltılacak şekilde ayarlanmasını tavsiye ederiz; bu, kurutma programı sırasında su tankını boşaltma işini ortadan kaldıracaktır.

Tahliye hortumunun bağlanması

- Siyah hortumu kurutucunun arkasındaki bağlantıdan çıkarın (Şekil 12-7).
- Tahliye hortumunu (kurutucunuzla birlikte verilir) açın ve siyah hortuma bağlayın (Şekil 12-8).
- Tahliye hortumunun diğer ucunu bir küvete veya dik boruya yerleştirin.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 28 30/03/2025 15:10:02

Ürün özellikleri (AB 2023/2534'ye göre)

Ticari Marka	Haier		
Model tanımlayıcı	HD80-C367U1 HD80-C367GU1	HD90-C367U1 HD90-C367GU1	HD100-C367U1 HD100-C367GU1
Eko program için nominal kapasite (kg)	8	8	10
Kurutma makinesi türü	Kondenser		
Enerji verimliliği sınıfı[4)]	C	C	C
Otomatik veya otomatik olmayan kurutma makinesi	otomatik		
Eko programının tam yükte (E_{dry}) enerji tüketimi (kW/sa/kurutma programı)	1,47	1,58	1,65
Kısmi yükte Eko programının enerji tüketimi ($E_{dry/2}$) (kW/sa/kurutma programı)	0,85	0,97	1,05
Eko programının (E_{tC}) ağırlıklı enerji tüketimi (kWh/kurutma programı)	1,00	1,18	1,25
Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (SEc) (kW/sa/kurutma programı)	1,70	1,84	1,96
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)	58,8	59,0	59,5
Kapalı modda güç tüketimi (W)	0,30	0,30	0,30
Bekleme modunda güç tüketimi (W)	0,40	0,40	0,40
"Bekleme modu" bilgi gösterimini içeriyor mu?	Evet		
Gecikmeli başlatmada güç tüketimi (W)	4,00		
Ağa bağlı bekleme durumunda "bekleme modunda" güç tüketimi (Pnsm) (varsa)	2,00		
Tam yükte Eko programı için program süresi (sa:dak)	2:58	3:18	3:28
Kısmi yükte Eko programı için program süresi (sa:dak)	2:00	2:20	2:30
Eko programı için ağırlıklı program süresi (sa:dak)	2:25	2:45	2:55
Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programı[3)] ağırlıklı yoğuşma verimliliği (%)	90	90	90
Tam yükte standart pamuklu programının[3)] ortalama yoğuşma verimliliği	90	90	90
Kısmi yükte standart pamuklu programının[3)] ortalama yoğuşma verimliliği	90	90	90
Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu (dB)	62		

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 29 30/03/2025 15:10:02


13 - Teknik veriler

1) Tam ve kısmi yükte standart Eko programının 100 kurutma programına ve düşük güç modlarının tüketimine dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
2) Bir güç yönetim sistemi olması durumunda.
3) Tam ve kısmi yükte kullanılan bu program, etiket ve fişteki bilgilerin ilgili olduğu standart kurutma programıdır. Bu program normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygun programdır ve pamuklu için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
4) G Sınıfı en az verimli, A Sınıfı ise en verimli olanıdır.


Ek veriler

Güç kaynağı (nominal değer plakasına bakın) - gerilim / akım / giriş	(220-240) V/50 Hz/ 2.7 A/ 630W
İzin verilen ortam sıcaklığı	5°C - 35°C
Soğutucu akışkan	R290
Hacim	150 g

Ürün boyutları

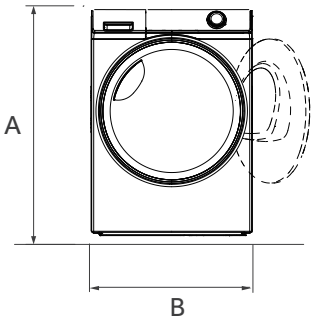

ÖNDEN GÖRÜNÜM

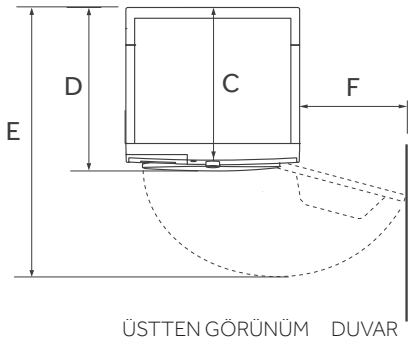

ÜSTTEN GÖRÜNÜM DUVAR

ÜRÜN BOYUTLARI	HD80-C367U1 HD80-C367GU1	HD90-C367U1 HD90-C367GU1	HD100-C367GU1 HD100-C367U1
A Ürünün toplam yüksekliği mm	845	845	
B Ürünün toplam genişliği mm	595	595	
C Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) mm	550	640	
D Toplam ürün derinliği mm	590	680	
E Açık kapak derinliği mm	1080	1170	
F Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi mm	200	200	

Not: Kurutucunuzun tam yüksekliği, ayakların makinenin tabanından ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Kurutma makinenizi kurduğunuz alan, makinenin boyutlarından en az 40 mm daha geniş ve 20 mm daha derin olmalıdır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 30 30/03/2025 15:10:02

Not: Farklılıklar

hOn'un sürekli güncellenmesi nedeniyle, uygulamanın işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

14.1 Genel bilgi

Bu cihaz, hOn uygulaması aracılığıyla uzaktan kumanda için Wi-Fi teknolojisi ile donatılmıştır.

UYARI!

Cihazı uygulama üzerinden kullanırken bile bu kılavuzda belirtilen güvenlik önlemlerine uyun. Güvenli kullanım için bu talimatlara uyulması şarttır.

14.2 Gereksinimler

1. **Wi-Fi Ağı**: 802.11b/g/n ve 2,4 GHz bandı ile uyumlu bir yönlendirici gereklidir. 5 GHz'de çalışan ağlar ve genel ağlar desteklenmez. Ağ adı (SSID) 1 ile 31 karakter arasında, parola ise 8 ile 64 karakter arasında olmalıdır. Şifreleme seçenekleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. **Uyumlu Cihazlar**: Uygulama hem tabletlerde hem de akıllı telefonlarda Android, iOS ve Huawei cihazları için kullanılabilir.
3. **Konumlandırma**: Cihazı güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurun.

Wi-Fi Teknik Özellikler:

Frekans	2400 MHz - 2483.5 MHz
Maks. güç	20 dBM
Standart	IEEE802.11b/g/n ve BE 4.2

14.3 hOn APP'nin indirilmesi ve kurulması

1. Aşağıdaki QR kodunu tarayarak veya go.haier-europe.com/download-app adresini ziyaret ederek uygulamayı indirin.



hOn Uygulamasını İndirin



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

Not: Kayıt

Bir profil oluşturmak (kaydolmak) yalnızca ilk kullanımda veya hesap silinmiş/devre dışı bırakılmışsa gereklidir. Gelecekteki kullanımlar için posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Wi-Fi özelliklerini keşfetmek için uygulamadaki TANITIM modunu kontrol edin.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 31 30/03/2025 15:10:02

14.4 Cihaz eşleştirme

Not: Ev ağı 2,4 GHz olarak ayarlanmalıdır; 5 GHz'de çalışan ağlar desteklenmez. Akıllı telefonunuzun, cihazı yapılandırmak için kullanmak istediğiniz aynı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

1. hOn uygulamasını açın, yeni bir profil oluşturun (veya halihazırda bir profiliniz varsa giriş yapın).
2. "Cihaz Ekle" düğmesine dokunun ve kurulumu tamamlamak için akıllı telefonunuzdaki ekran talimatlarını izleyin.



14.5 Uzaktan Kumanda aktivasyonu

1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. Cihazı açın.
4. "**Uzaktan Kumanda**" düğmesine kısa basın.
5. Programı uygulama üzerinden başlatın. GÜÇ ve BAŞLAT/DURAKLAT düğmeleri dışında kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır. Program sırasında sadece çocuk kilidi kullanılabilir.
6. Uzaktan kumanda, program sırasında "**Uzaktan Kumanda**" düğmesine kısa süre basılarak da etkinleştirilebilir.

Not: Uzaktan Kumanda Süresi Uzaktan Kumanda etkinleştirildikten 24 saat sonrasına kadar uygulamadan bir komut gönderebilirsiniz.

14.6 Uzaktan Kumanda devre dışı bırakma

1. Bir program sırasında "**Uzaktan Kumanda**" düğmesine kısa süre basarak Uzaktan Kumandayı devre dışı bırakabilirsiniz; program devam eder. Programın durumunu uygulamada görüntüleyebilirsiniz ancak komut (örn. durdurma/duraklatma) gönderemezsiniz.
2. Uygulama aracılığıyla uzaktan kumandaya devam etmek için kapağın kapalı olduğundan emin olun, ardından "**Uzaktan Kumanda**" düğmesine tekrar kısa süreli basın.

14.7 Uzaktan Kumanda ile Program Sonu

1. Programın sonunda Uzaktan Kumanda devre dışı bırakılır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 32 30/03/2025 15:10:02

14.8 Wi-Fi Modülünü Kapatma ve Ağ Kimlik Bilgilerini Temizleme





Kayıtlı Wi-Fi ağ bilgilerini silmek ve Wi-Fi modülünü kapatmak için:

1. Cihazı açın.
2. Herhangi bir programı başlatmadan "rESt" görüntülenene kadar "**Uzaktan Kumanda**" düğmesine 5 saniye boyunca basın.
3. "donE" görüntülenene kadar "**Gecikme**" düğmesini 5 saniye daha basılı tutun.
4. Yapılandırma bilgileri silinecektir. Çıkmak için bir program seçin veya cihazı kapatın.
5. Yeniden yapılandırmak için cihazı hOn uygulamasından kaldırın ve yeni bir eşleştirme prosedürü başlatın.

Not: Bu prosedürü yalnızca cihazı satmayı düşünüyorsanız kullanın.

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 33 30/03/2025 15:10:03

15 - Müşteri hizmetleri

Haier Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz.
Cihazınızla ilgili bir sorununuz varsa, lütfen önce "11 - Sorun Giderme", sayfa 24 bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:

- yerel satıcınız veya
- telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier.com adresindeki Servis ve Destek alanı.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun.
Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası. _____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke*	**Posta adresi**	**Ülke***	**Posta adresi**
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	**Fransa**	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANSA
İspanya ve Portekiz	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	**Belgium-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya-Avusturya	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Münih ALMANYA	**Polonya Macaristan Yunanistan Romanya Rusya**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	**Çekya ve Slovakya**	Haier Europe čR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Çek Cumhuriyeti

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresine bakın

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 34 30/03/2025 15:10:03

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 35 30/03/2025 15:10:03



Haier

UM_TD_Haier_x7_TR.indd 36 30/03/2025 15:10:03