

Haier

M5 Station CORDLESS VACUUM





GB User Manual	2
FR Guide d'utilisation	17
DE Bedienungsanleitung	32
IT Manuale d'uso	47
NL Gebruikershandleiding	62
PT Manual de Instruções	77
ES Manual de usuario	92
DK Brugervejledning	107
NO Brukerhåndbok	122
SE Bruksanvisning	137
FI Käyttöohje	152
GR Οδηγίες Χρήσεως	167
RU Руководство пользователя	182
PL Instrukcja obsługi	197
CZ Návod k obsluze	212
SI Navodila Za Uporabo	227
SK Užívateľská príručka	242
TR Kullanım Kilavuzu	257
BG Ръководство за употреба	272
AR مَدْخِستَمِلْ لِيْلْد	301

1. GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

PRODUCT COMPONENTS:




- A. ON/OFF Button
- B. "+" Mode Button
- C. "-" Mode Button
- D. LED display
- E. Dust Bin
- F. Bin Release Button
- G. Bin Flap Release Button
- H. Flexible Tube Release Button
- I. Flexi Tube Bending Release Button
- J. Flexi Tube
- K. All Floor Nozzle
- L. Nozzle Front LED Light
- M. Brush Bar Slider
- N. Brush Bar
- O. Filter Frame
- P. Pre-Motor Filter
- Q. Exhaust Filter
- R. Battery Pack
- S. Battery Charging Light
- T. Battery Charging Inlet
- U. Battery Release Button

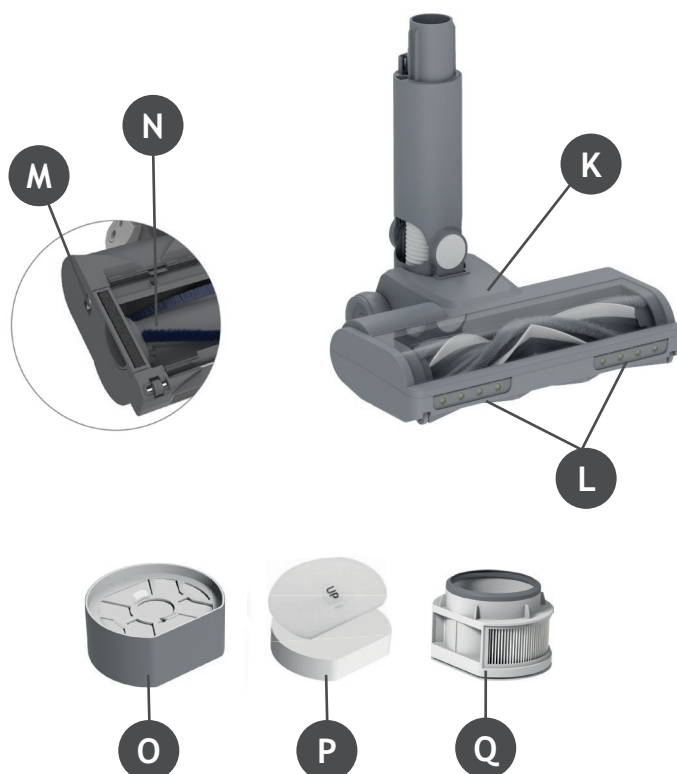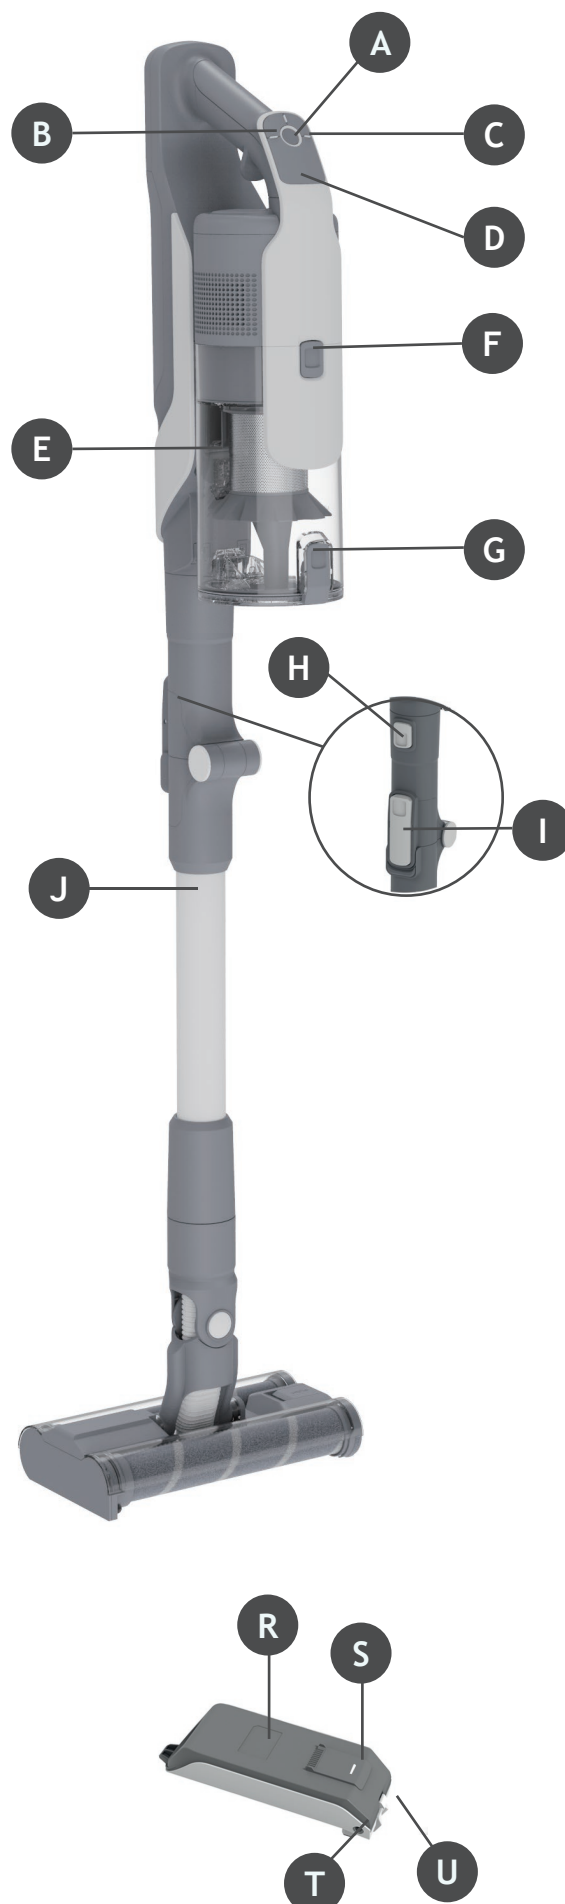

1. GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

PRODUCT COMPONENTS:


- V. Station Connector
- W. Station Display
- X. Station Release Button
- Y. Station
- Z. Station Exhaust Filter Frame
- AA. Station Accessory Holder
- AB. Motorised Pet Tool
- AC. Crevice Tool
- AD. 2 In 1 Dusting Brush
- AE. Double Roller Nozzle
- AF. Double Roller Nozzle Front LED Light
- AG. Double Roller Release Button
- AH. Double Roller Nozzle Release Button

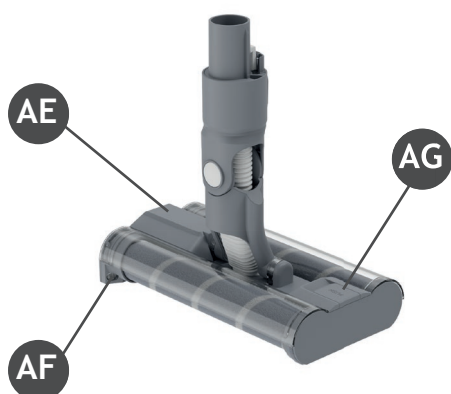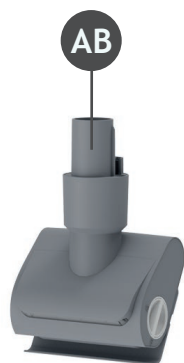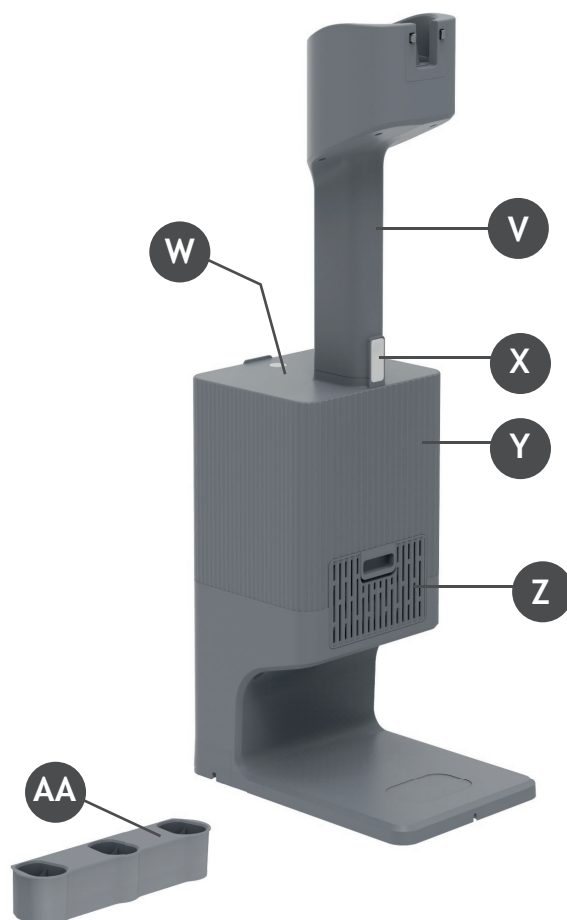


2. PREPARING YOUR CLEANER

Remove all product parts from the packaging and assemble your cleaner.


STEP 1: Fit the tube into the floor nozzle.

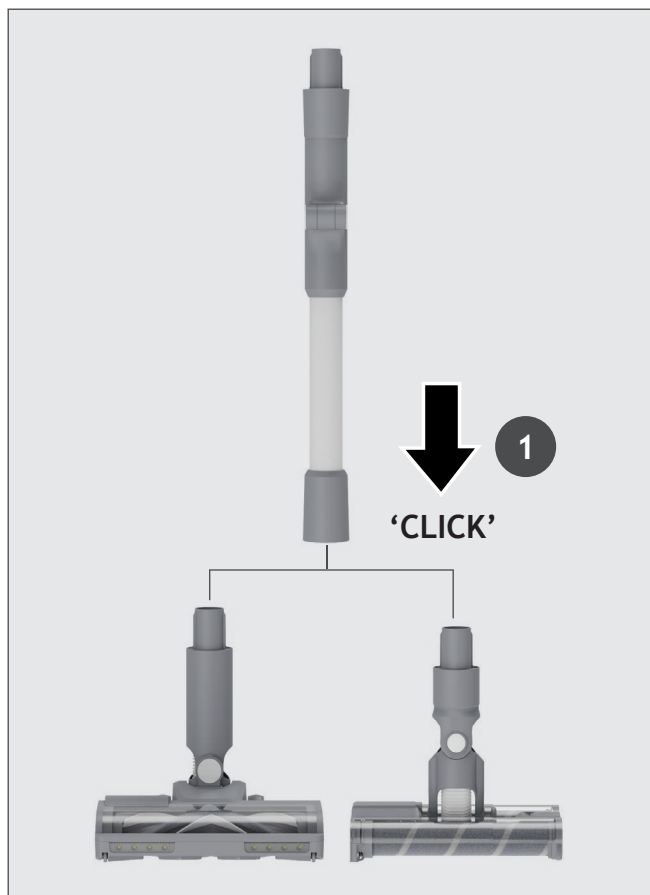


STEP 2: Fit the handheld unit onto the tube.

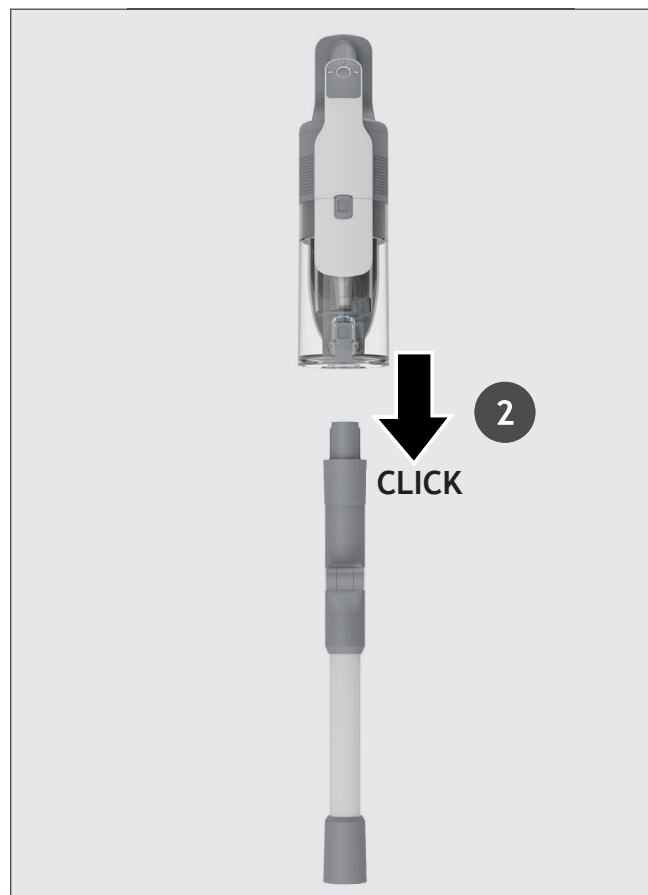

STEP 3: Fit the station connector into the station main body, then fit accessory holder into station.

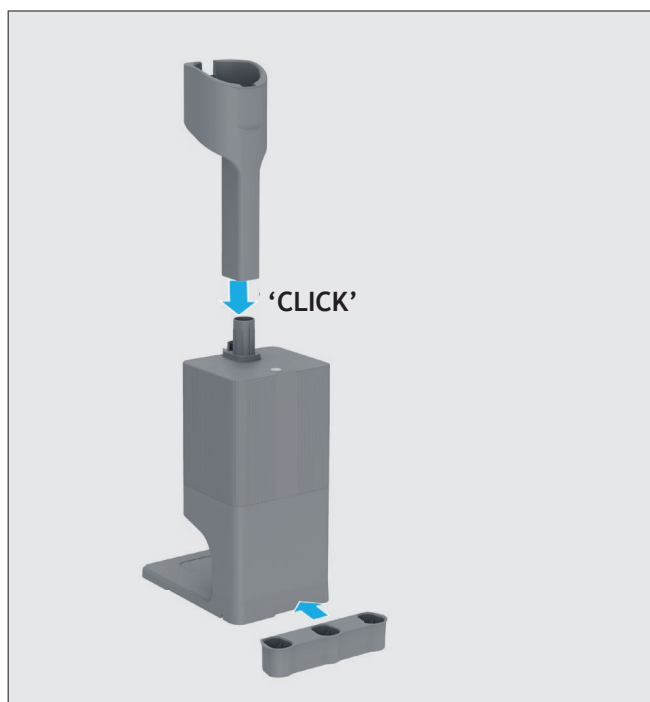

STEP 4: Place the main unit on the station, then put the accessories in the slots of the holder.

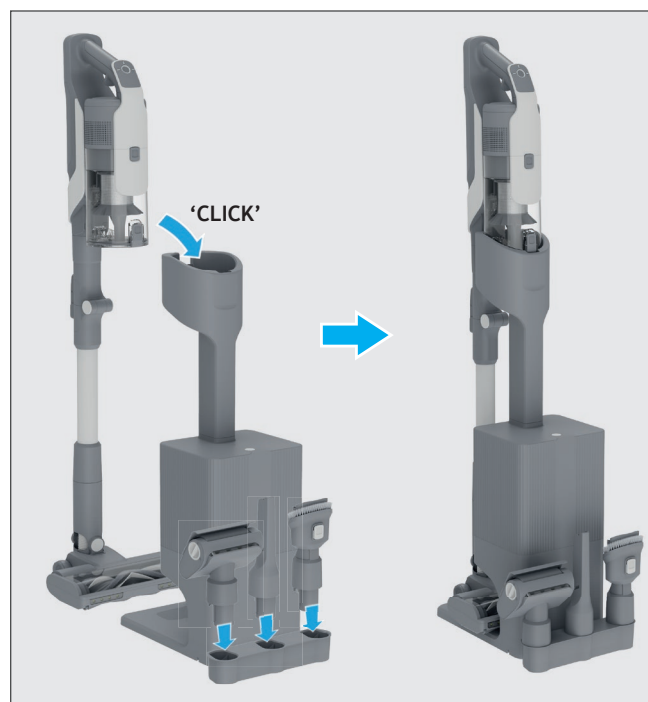

3. CHARGING THE BATTERY


The battery of your product does not come fully charged. Before first use, please charge your product completely. It takes around 3.5 hours.

For your convenience, the battery can be charged in station.

When using your product, the current charge level of your battery is indicated on the LED display located on the handheld. When the remaining power is lower than 20% , the battery icon will begin to blink with white light.

It is recommended you switch off your product and recharge the battery.


NOTE: It is normal for the charger to become warm to touch when charging. The product will start to charge 5 seconds after dust collection is finished.

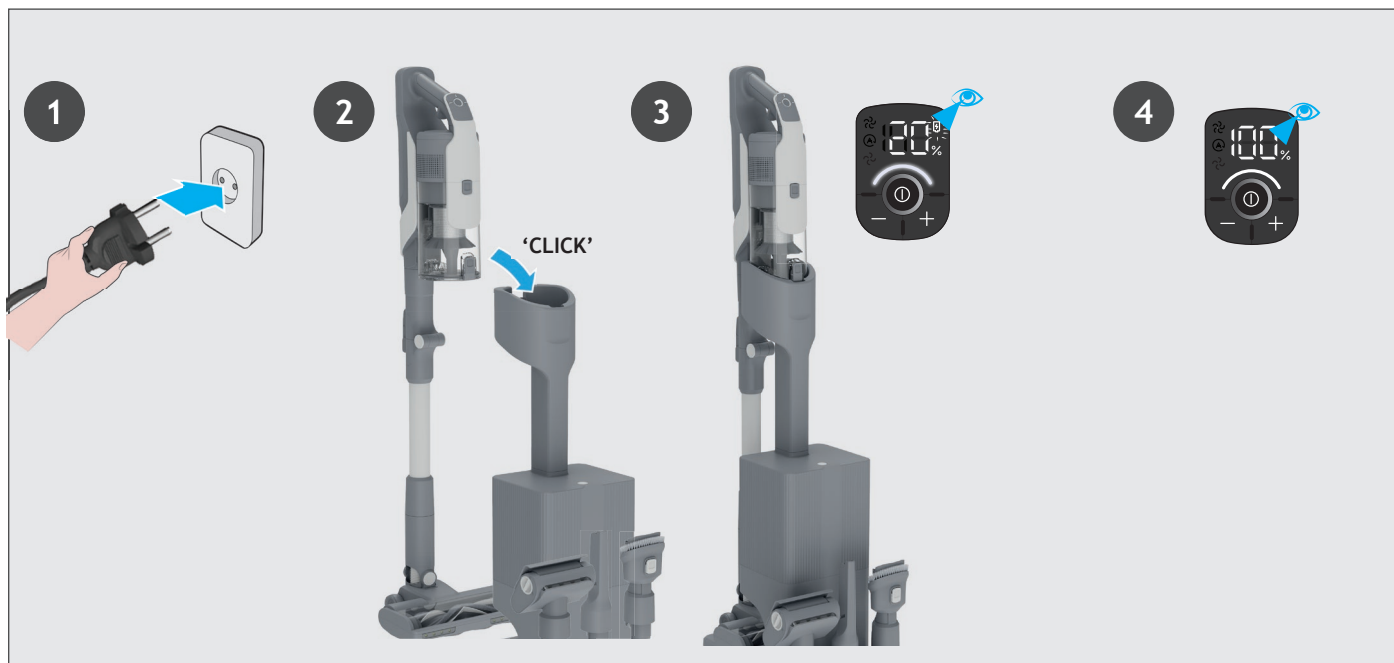

4. USING YOUR CLEANER

There are 2 different working modes for your cleaner:

1. Stick mode
2. Above Floor/ Handheld mode

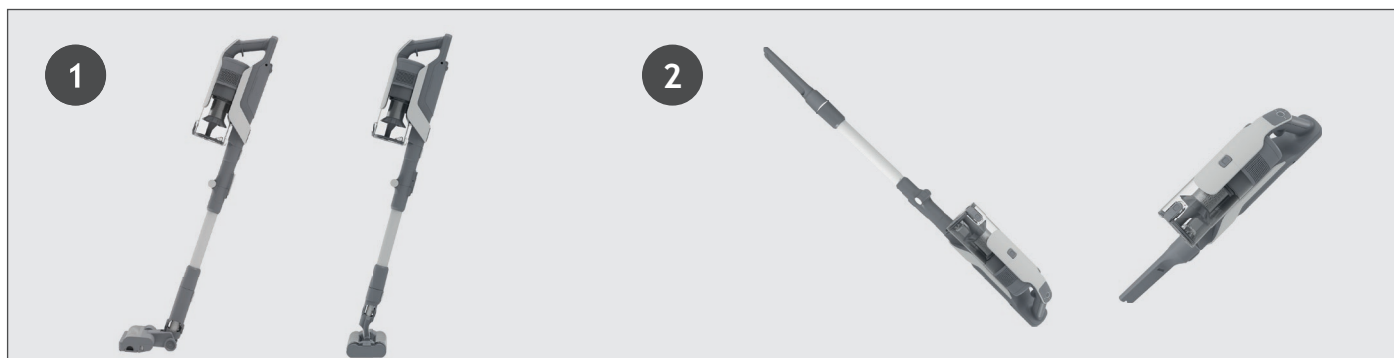


4. USING YOUR CLEANER

4.1 STICK MODE

This product comes with 2 different floor nozzles. The Double roller nozzle can be used only on Hard floors. The All Floor nozzle can be used on all types of floors, including carpets. To use your product in Stick mode:

1. Place your foot on the nozzle and pull back to recline the tube.
2. Press the On/Off power button to begin cleaning.

NOTE: The nozzle LED lights are always on and the brush bar is always rotating.

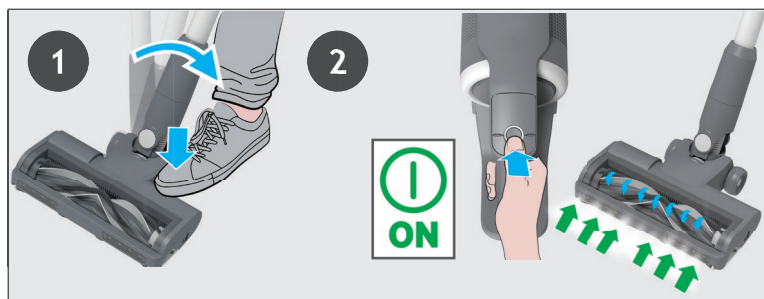

1.All floor nozzle



2.Double Roller nozzle




Control settings:


By pressing the “+” or “-” buttons you can easily switch between the three cleaning modes (TURBO, AUTO, ECO) depending on the cleaning task.

The corresponding icon will light up on the LED display screen to show you the current mode.

When Auto Mode is selected the suction power will be automatically adjusted depending on the amount of dirt detected on the floor through the dust sensor. The level is shown in real-time directly on the UI Status Bar. The product can detect three different levels of dirt and will show them with three different colors (green, blue, purple).

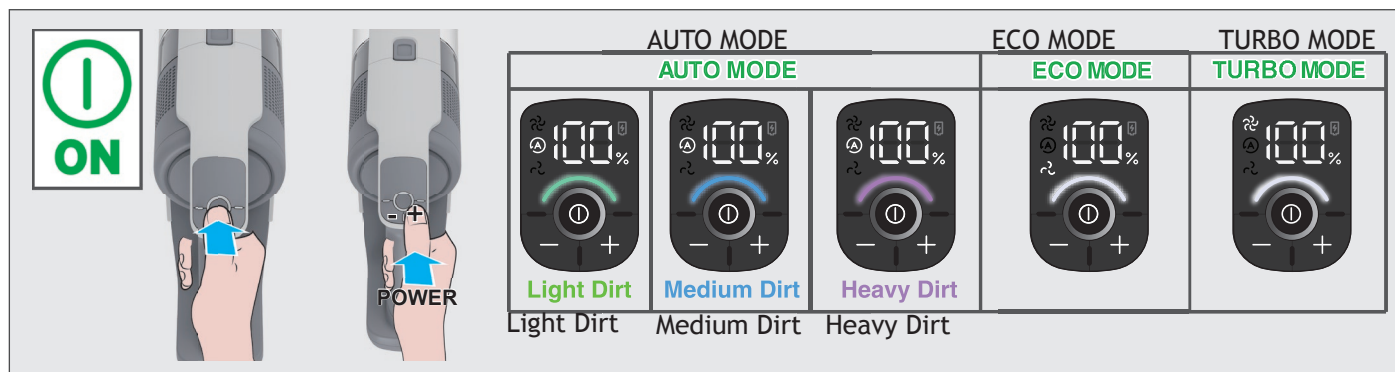

NOTE: Please use the maintenance tool to clean the dust sensor as shown in the picture below.

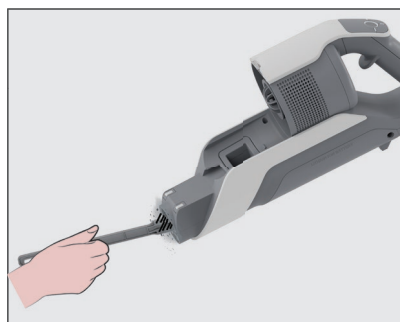


4. USING YOUR CLEANER

4.1 STICK MODE

4.1.1 FLEXIBLE MODE

If you want to easily access hard-to-reach areas under furniture, press the flexible tube release button to position the tube to a lower angle.

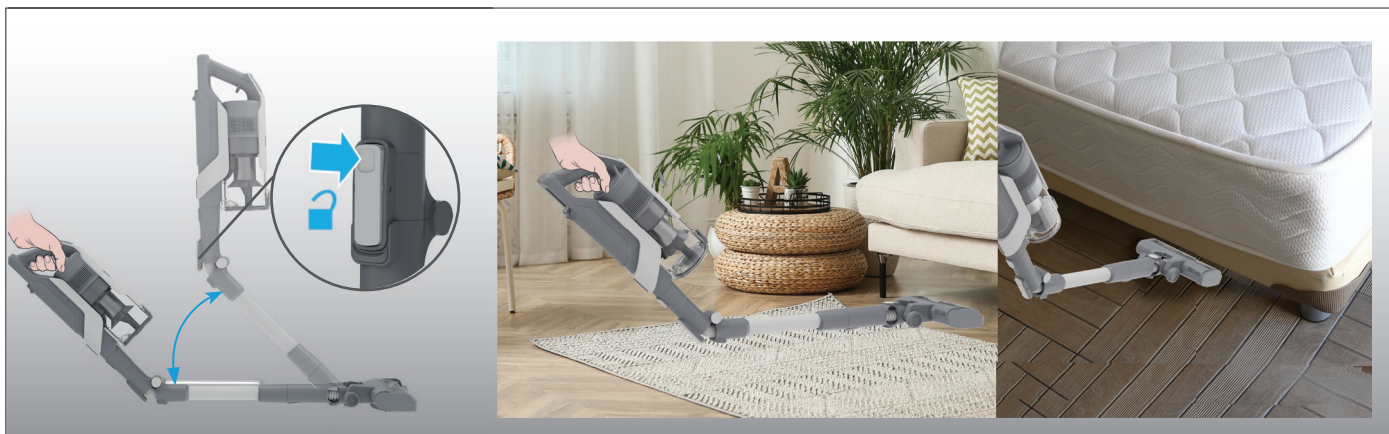


4. USING YOUR CLEANER

4.2 ABOVE FLOOR / HANDHELD MODE


To use your product in Above Floor mode:

1. Remove the tube from the nozzle by pressing the nozzle release button and pull the tube from the floor nozzle.
2. Fit your desired accessory to the end of the tube. All of your available accessories will fit onto the end of the tube.
3. Press the On/Off power button to begin cleaning.

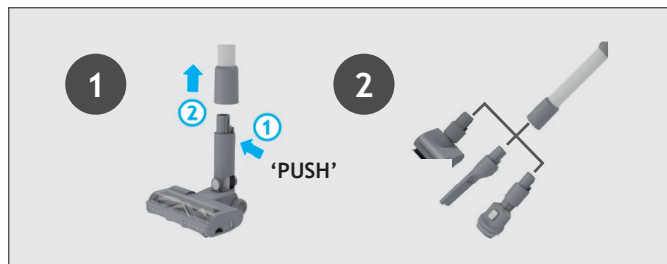

To use your product in handheld mode:


1. Remove the Handheld unit from the tube by pressing the handheld release button and pulling apart.
2. Fit your desired accessory to the end of the handheld unit. All of your available accessories will fit onto the end of the handheld unit.
3. Press the On/Off power button to begin cleaning.

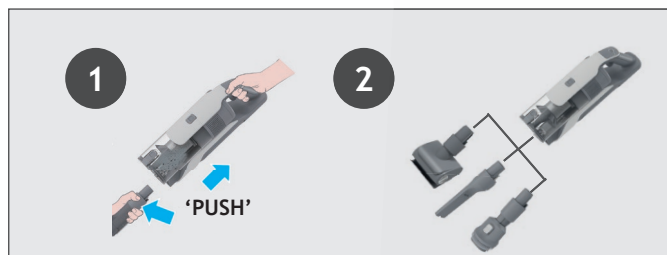

Control settings:

By pressing the “+” or “-” buttons you can easily switch between the three cleaning modes (TURBO, AUTO, ECO) depending on the cleaning task.

The corresponding icon will light up on the LED display screen to show you the current mode.

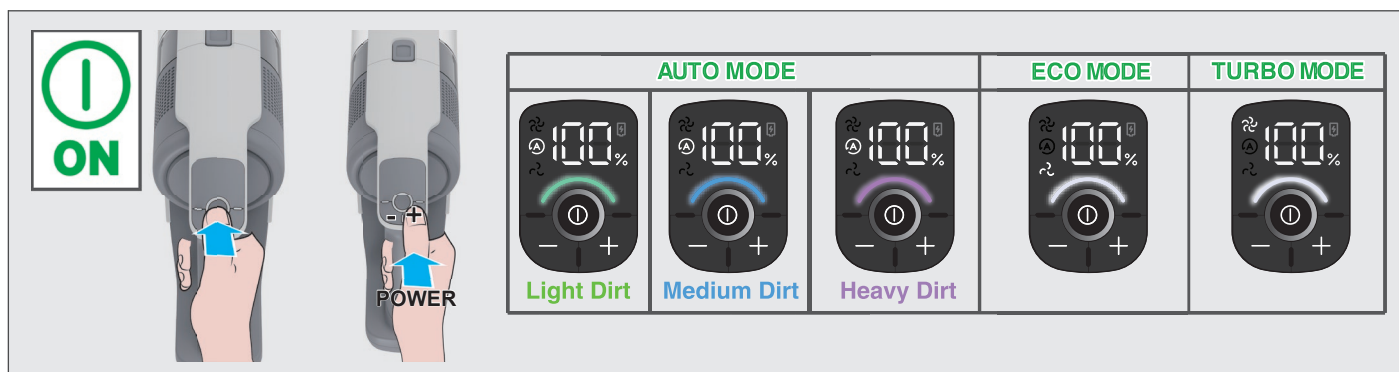

5. CLEANER MAINTENANCE

5.1 EMPTYING DUST BIN BY STATION

NOTE: It is recommended to empty the dust cup by using dust collection station after each use or when dust is up to the max fill line.

Before using your station, please make sure dust bag isn't full and it is correctly installed. Then close the dust box door and plug in the power cord.

The dust collection station operates in two modes: Auto and Manual mode. To switch modes: 1. Ensure the cleaner is properly docked on the station. 2. Press and hold the mode button on the top of the station for 5 seconds, the icon will blink and turn off if it's switched into Manual mode or it will switch on if it's switched into Auto mode.


1. Operating in Auto mode

Ensure your cleaner placed on the station correctly, the station will automatically empty the dust bin.


2. Operating in Manual mode

Ensure your cleaner placed on the station correctly and then press the PLAY/PAUSE button, the station will automatically empty dust bin. Press the PAUSE button in any moment if you wish to stop the emptying process. Press it again if you want it to re-start.

After emptying process is finished, a blue light will turn on to show that plasma disinfection process is started, it lasts 2 hours. This will ensure safe and antibacterial environment is kept inside the dust station.

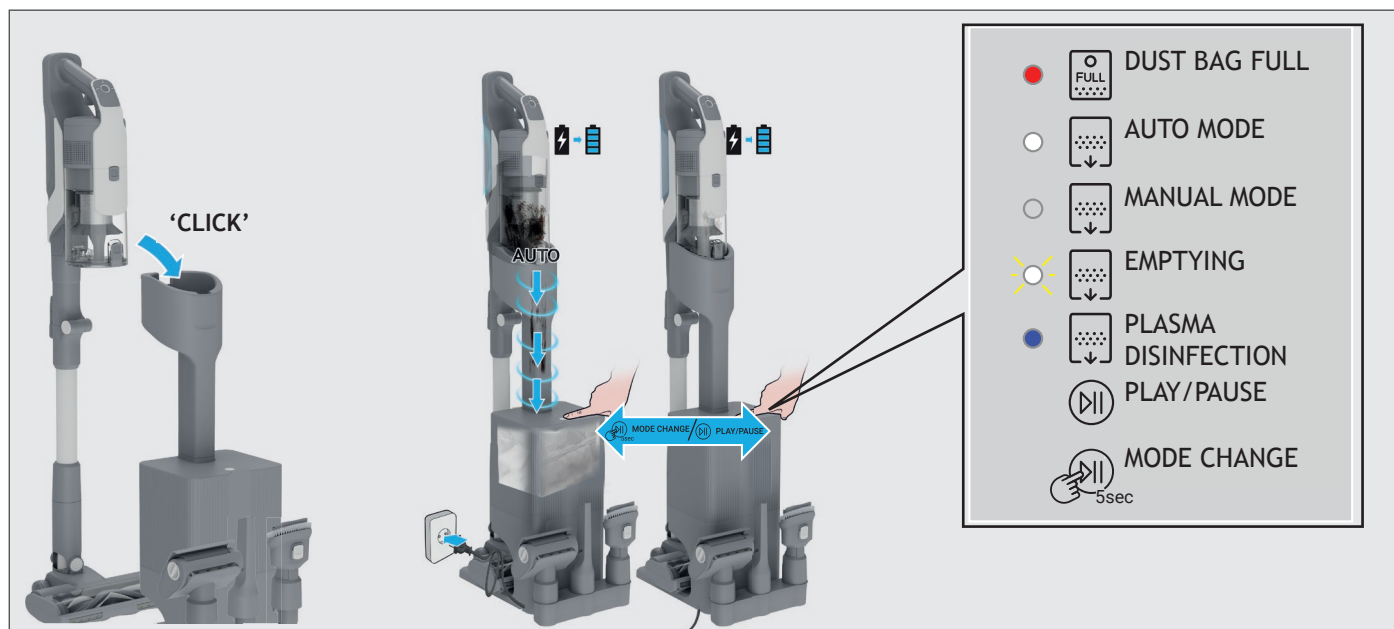

To activate the dust collection function of the station, please ensure that the handheld device is powered off and securely placed in its designated position on the station.

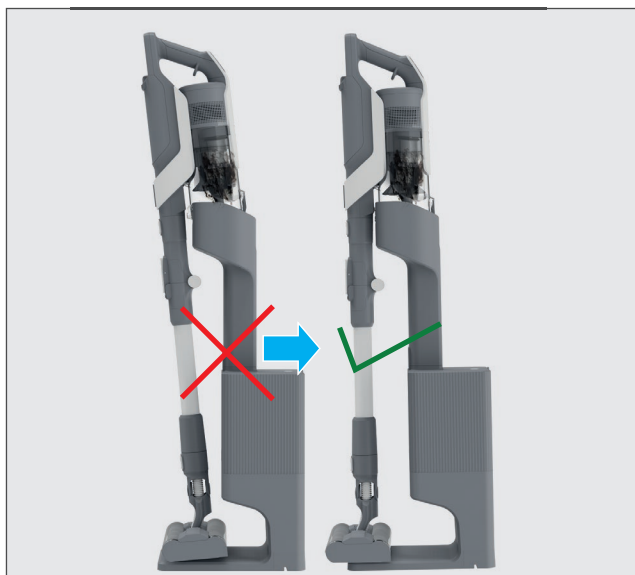


5. CLEANER MAINTENANCE

5.2 FILTERS

IMPORTANT: For optimum performance, we recommend to wash the filters after every 5 bin empties.

1. Ensure your product is switched off.
2. Press the handheld release button and remove the handheld unit from the tube.
3. Press the bin release button and remove the bin assembly from the handheld unit.
4. Remove the filters from the bin and separate the different parts.
5. Remove the metal mesh filter by turning it anti-clockwise.
6. Pull out the exhaust filter from the handheld unit.
7. Wash the filters and the bin using lukewarm water.
8. Leave them to dry for 24hrs before refitting to your product.
9. Refit the filter back in the dust bin in their original position.
10. Re-assemble the mesh filter into the dust bin by rotating it clockwise until you hear a “click” sound.
11. Reinsert the exhaust filter into the handheld.
12. Reinsert the dust bin onto the handheld until you hear a “click” sound.

NOTE: Do not use hot water or detergents when cleaning the filters. In the unlikely event of the filters becoming damaged, fit a genuine Haier replacement.

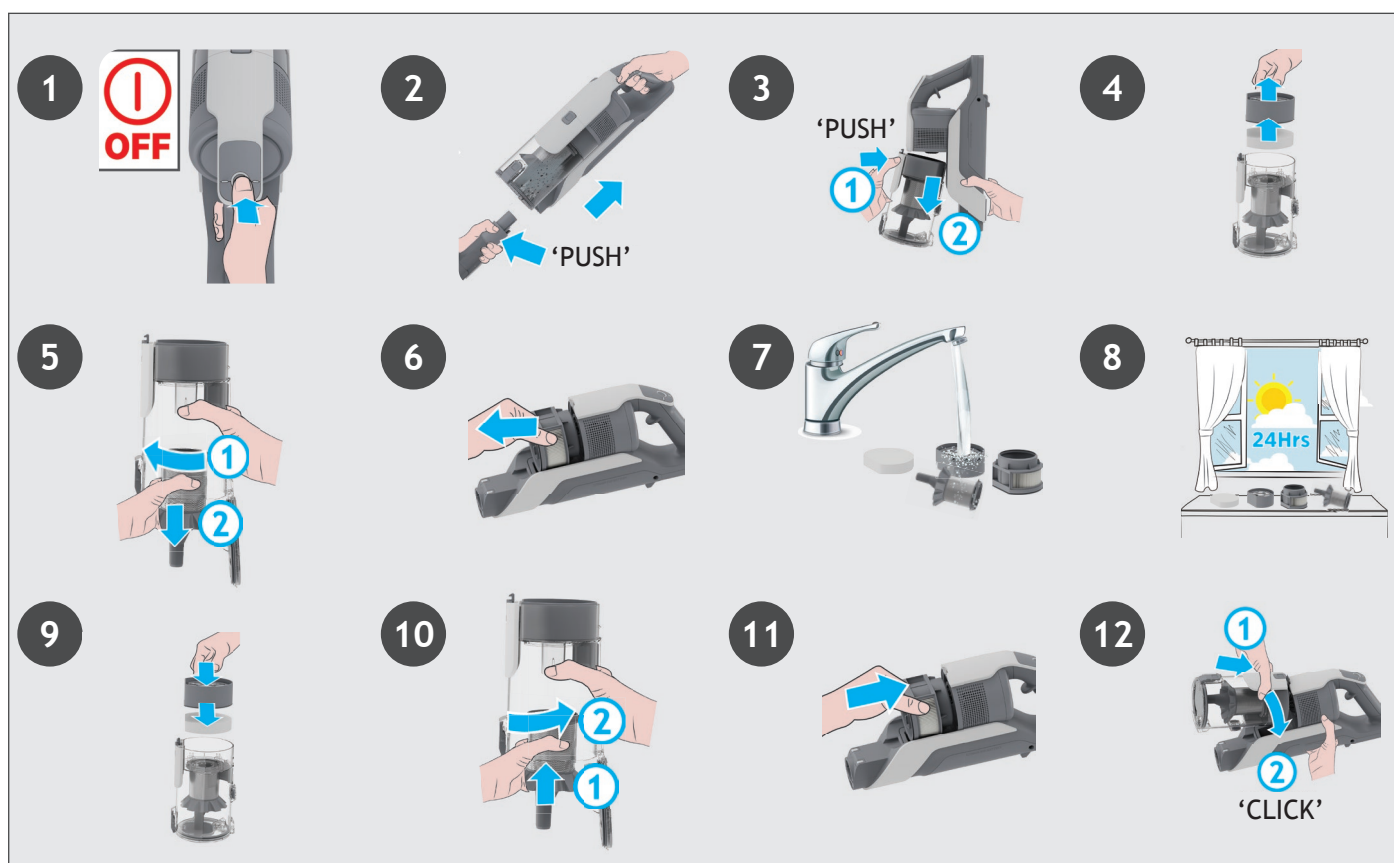

5. CLEANER MAINTENANCE

5.3 FLOOR NOZZLE

Thanks to Haier detangle technology, your vacuum features an integrated comb which reduces hair wrapping around the brushbar. However, if your nozzle bar can't work and the UI display shows "E1" error code, please clean the nozzle agitator.

1. Ensure your product is switched off.



2. **All floor nozzle:** move the slider to the left and pull out the agitator.

Double Roller nozzle: press the agitator release button, then pull out the Double agitators.

3. Remove any excess debris from the brushbar. Check for and remove any large debris from inside the nozzle.

4. Re-insert the brushbar into the nozzle ensuring it is in the correct position and push down at the end of the brushbar until you hear it "CLICK" to lock in position.


5. Re-assemble the nozzle onto the product.

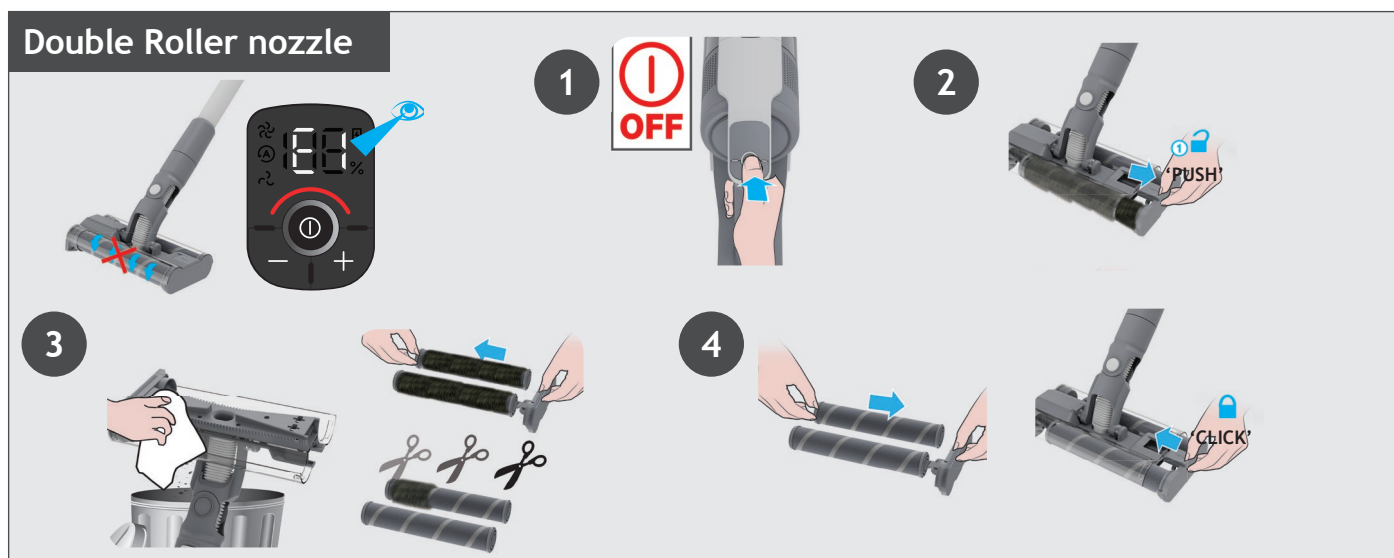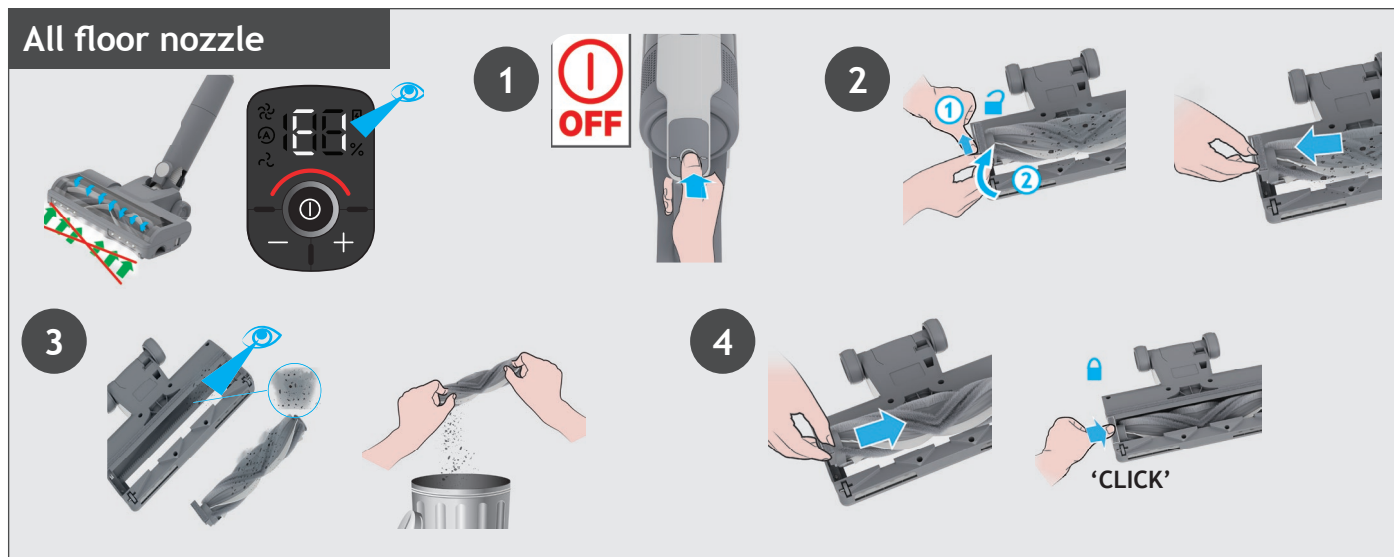

5. CLEANER MAINTENANCE

5.4 MOTORISED PET TOOL

1. Switch off your product. Remove the motorised pet tool from your product.
2. Unlock the brushbar release lock and remove the brushbar. Using scissors, remove any tangled fibres or debris from the brushbar.
3. Look inside the nozzle and remove any debris.
4. Refit the brushbar and lock the release latch.

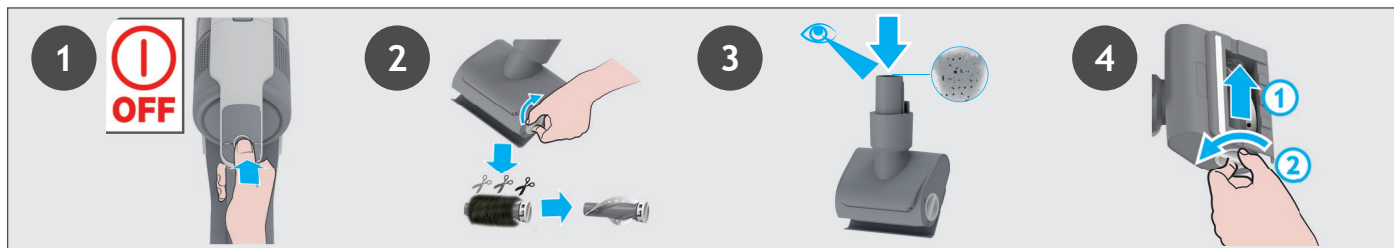

5. CLEANER MAINTENANCE


5.5 BLOCKAGES


If your product is still working but has low or no suction, or if the brushbar is not rotating, you may have a blockage.

Carry out all maintenance instructions included in sections 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

The following additional areas of your product should also be checked for any debris or blockages:

1. Ensure your product is switched off.
2. Separate the Floor nozzle, tube and handheld unit as per previous instructions.
3. Visually check the handheld inlet connection area for any debris or obstructions and clean it.
4. Position the nozzle neck vertically and visually check for any debris or obstructions and clean it.
5. Remove the brushbar and check the nozzle inlet area for any debris or obstructions and clean it.
6. Visually check both ends of the tube and remove any debris or obstructions.
7. Re-Assemble your product.

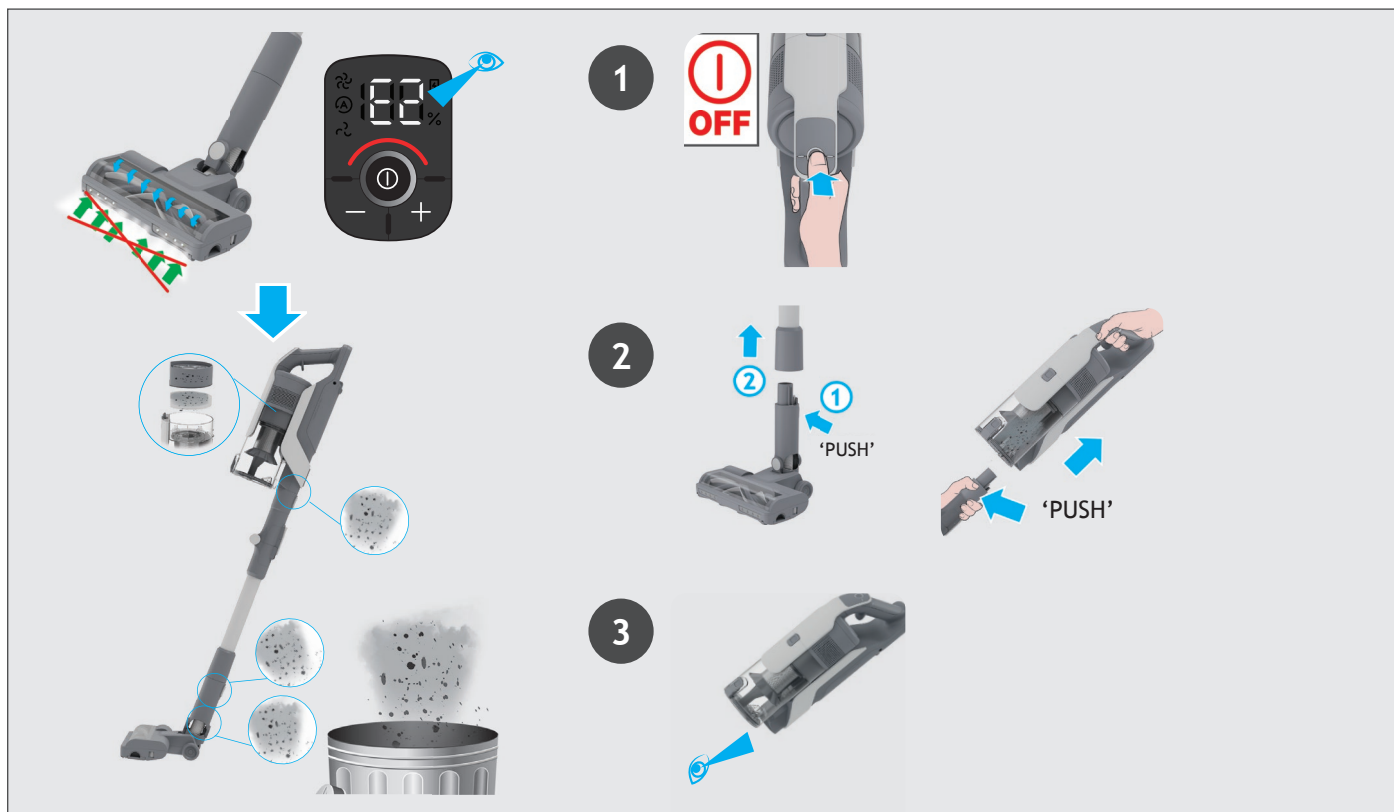

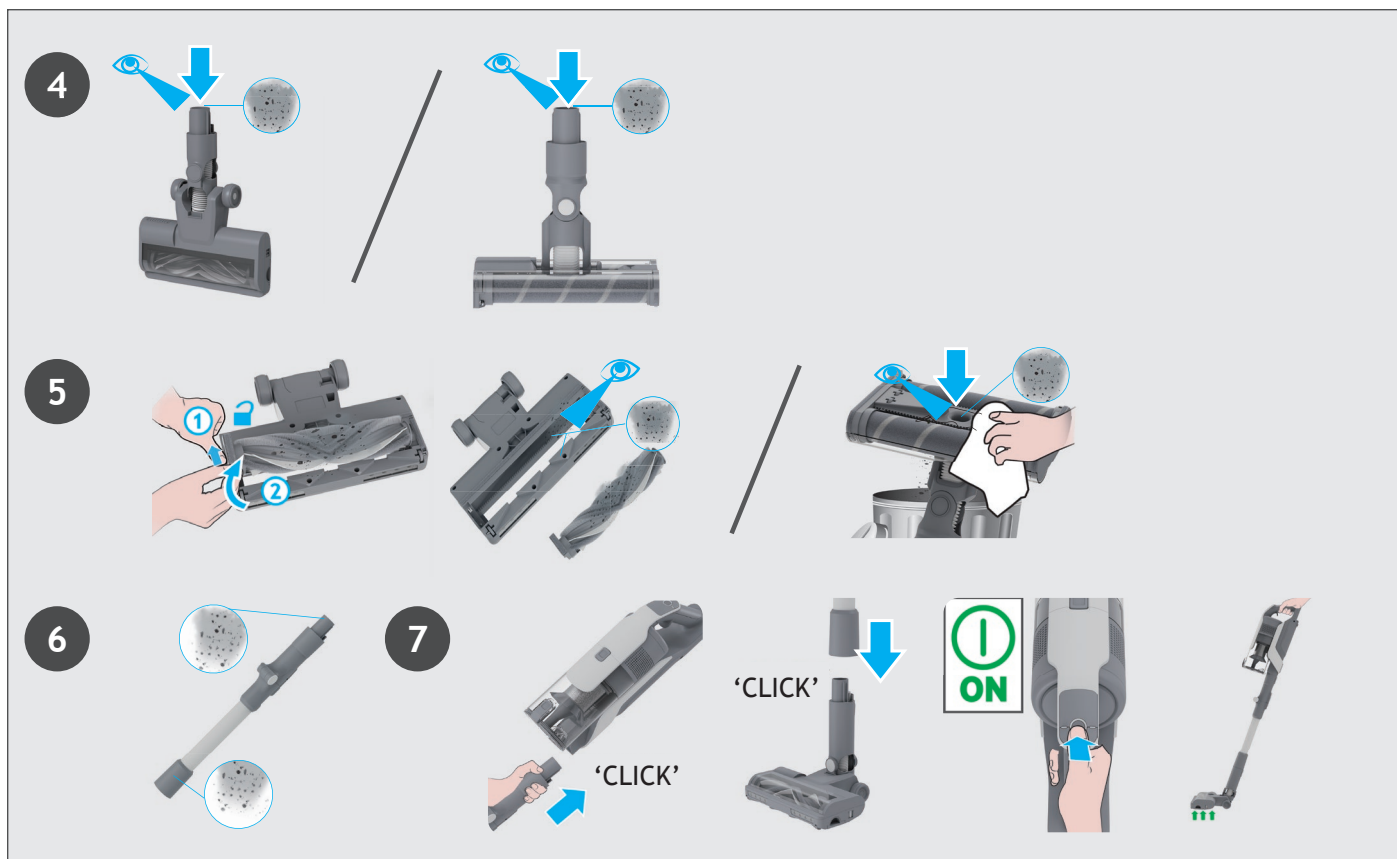


5. CLEANER MAINTENANCE

5.6 REPLACING THE DUST BAG (STATION)

NOTE: It is recommended to replace the dust bag when the light of the dust bag full icon becomes red.

1. Open the dust bag door.
2. Pull out the dust bag.
3. Throw the removed dust bag into the trash can.
4. Insert a new bag into the bag holder, make sure the dust bag is correctly inserted into position. Close the bag door.

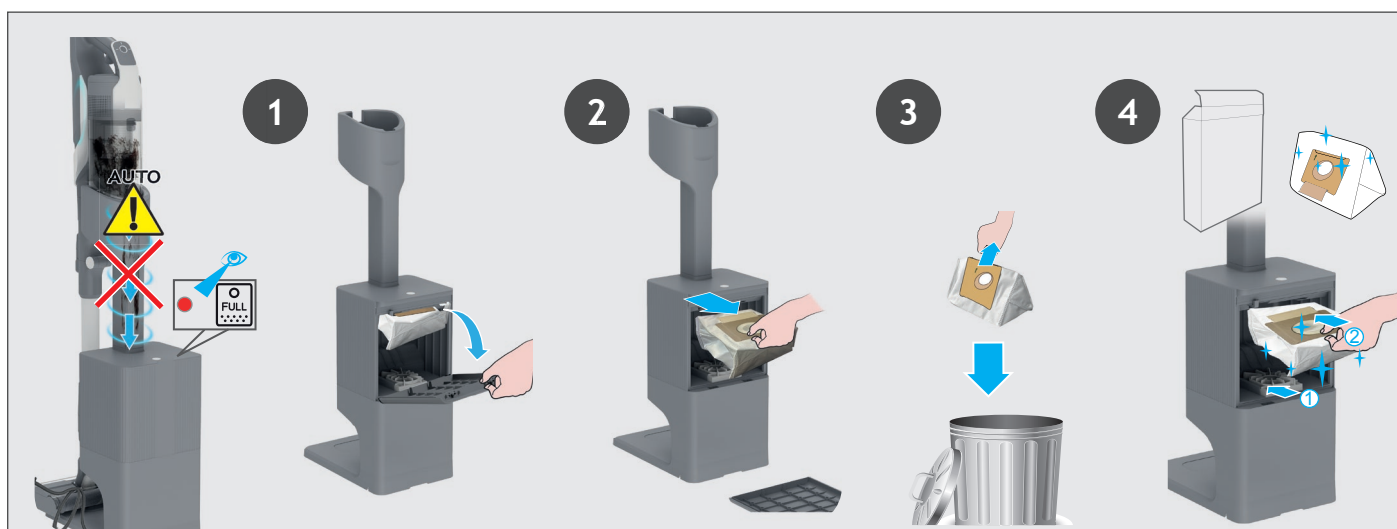


5. CLEANER MAINTENANCE

5.7 CLEANING THE FILTER (STATION)

1. Open the dust bag door and remove the dust bag. Slide the pre-motor filter frame out of the station.
2. Open the filter cover on the back of the station.
3. Take out the HEPA filter.
4. Wash the pre-motor filter and HEPA filter using warm water and allow it to dry thoroughly before inserting it into the station.
5. Re-insert the pre-motor filter and HEPA filter into the station.

NOTE: We recommend to wash the pre-motor filter and HEPA filter at least every 6 months and replace them after 5 washes.

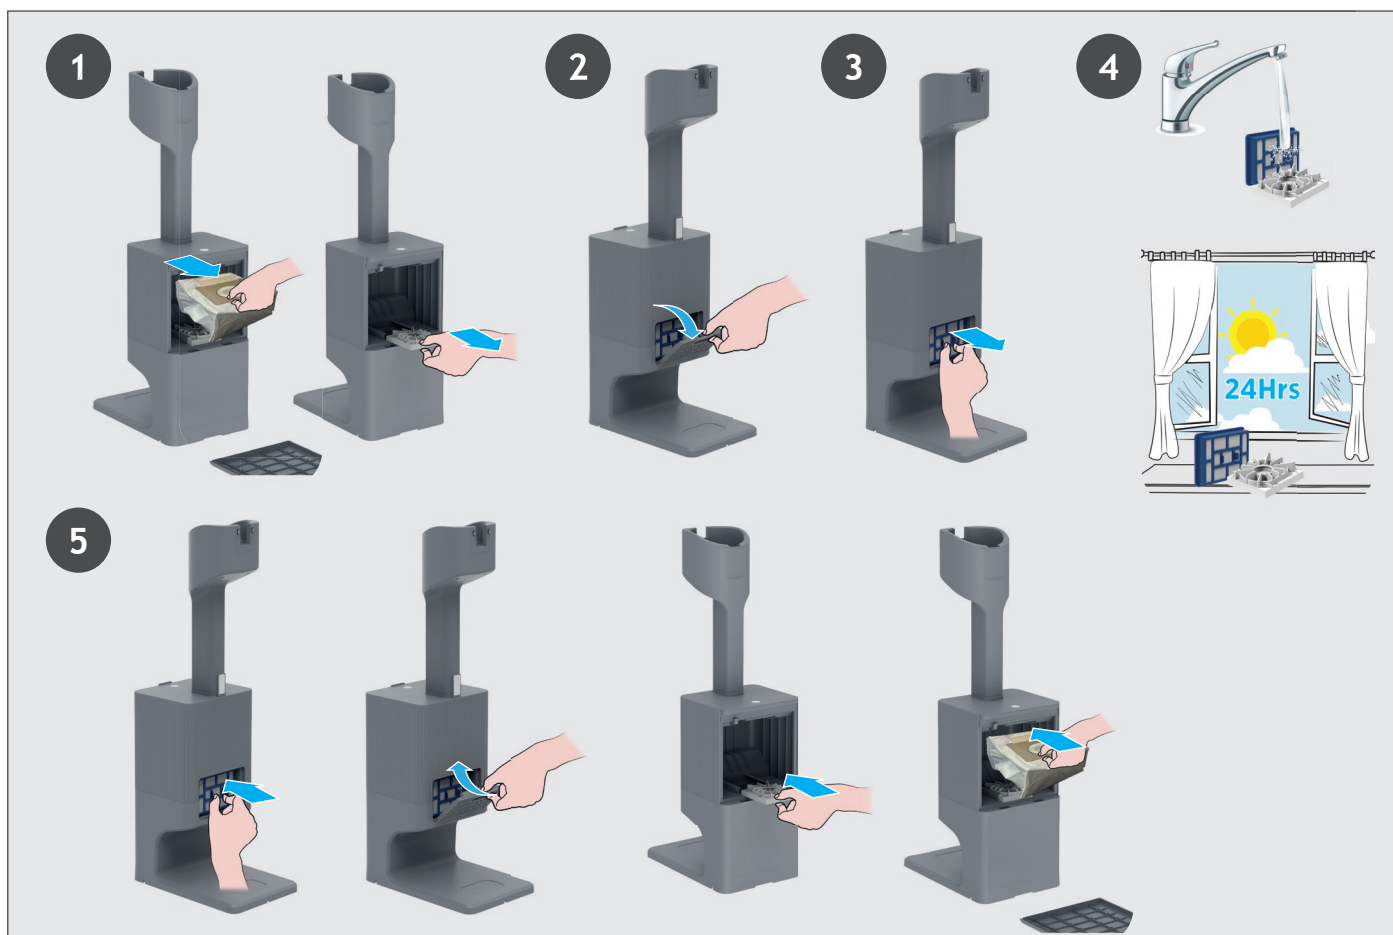

6. TROUBLE SHOOTING

Should you have any problem with you cleaner, follow this simple check list before calling the Haier Customer Service Centre.

A. Cleaner does not switch on.

Check if the cleaner is charged.

Check if the battery pack is assembled in place.

B. LED display shows E1

Debris trapped in the Cleaning Brush bar, See “CLEANER MAINTENANCE” 5.3 and 5.4.

C. LED display shows E2

It could be debris blocked in the tube, nozzle or dust bin, please see “CLEANER MAINTENANCE” 5.2 and 5.5.

If it still doesn't work or can't be charged, Please contact your local Haier representative

D. LED display shows E3

Take off the battery pack and leave it cool naturally until it cools down. If it still doesn't work or can't be charged. Please contact your local Haier representative.

E. LED display shows E4

Please contact your local Haier representative.

F. LED display shows E5

Please contact your local Haier representative.

Disposal of the packing material

The Packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled. Recycling the packaging reduces the use of raw materials in the manufacturing process and also reduces the amount of waste in landfill sites.

Replacing and disposing the Batteries

This cleaner is fitted with a rechargeable lithium-ion battery pack which is replaceable.

WARNING: Only use approved replacement parts for your cleaner. Using parts not validated by Haier are dangerous and will invalidate your guarantee.

WARNING: Do not try to open the battery pack and repair it by yourself.

1. Press the battery release buttons and pull the battery outside.
2. Removed the old battery pack and replace with the new battery pack.
3. Dispose of the batteries safely. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of with household waste.

Haier SPARES AND CONSUMABLES

Always replace parts with genuine Haier spares. These are available from your local Haier dealer or direct from Haier.

When ordering parts always quote your model number.

YOUR GUARANTEE

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

IMPORTANT: The battery in this cleaner is guaranteed for 1 year from the date of purchase. After 1 year the customer is liable for the cost of a new battery.

7. ERROR CODES

The following codes may appear during use or on start up.



Code Failure	Explanation
E1	Debris obstruction in the nozzle or in the motorised pet tool*. See “ CLEANER MAINTENANCE ” 5.2 and 5.3.
E2	It could be debris blockes the tube, please see “ CLEANER MAINTENANCE ” 5.4. If it still doesn't work, please contact the Haier customer service.
E3	Battery in over heating. Remove battery pack from the product and let it cool for some time, then re-assemble to the product. If it still doesn't work, please contact the Haier customer service.
E4	Please contact your local Haier representative.
E5	

ATTENTION: If any of these failures persist, contact your local Haier representative. DO NOT try to disassemble the product by yourself.

1. PRISE EN MAIN DE VOTRE APPAREIL

ÉLÉMENTS DU PRODUIT :





- A. Bouton Marche/Arrêt
- B. "+" Bouton Mode
- C. "-" Bouton Mode
- D. Affichage LED
- E. Bac à poussière
- F. Bouton de déverrouillage de la cassette
- G. Bouton d'éjection du volet du bac
- H. Bouton de relâchement du tuyau flexible
- I. Bouton de déverrouillage du pliage du tube flexible
- J. Tube flexible
- K. Brosse pour tous les types de sols
- L. Voyant LED avant de la brosse
- M. Glissière de la barre à brosse
- N. Rouleau de brosse
- O. Cadre de filtre
- P. Filtre pré-moteur
- Q. Filtre de sortie de l'air
- R. Bloc batterie
- S. Voyant de charge de la batterie
- T. Entrée de charge de la batterie
- U. Bouton de déverrouillage de la batterie

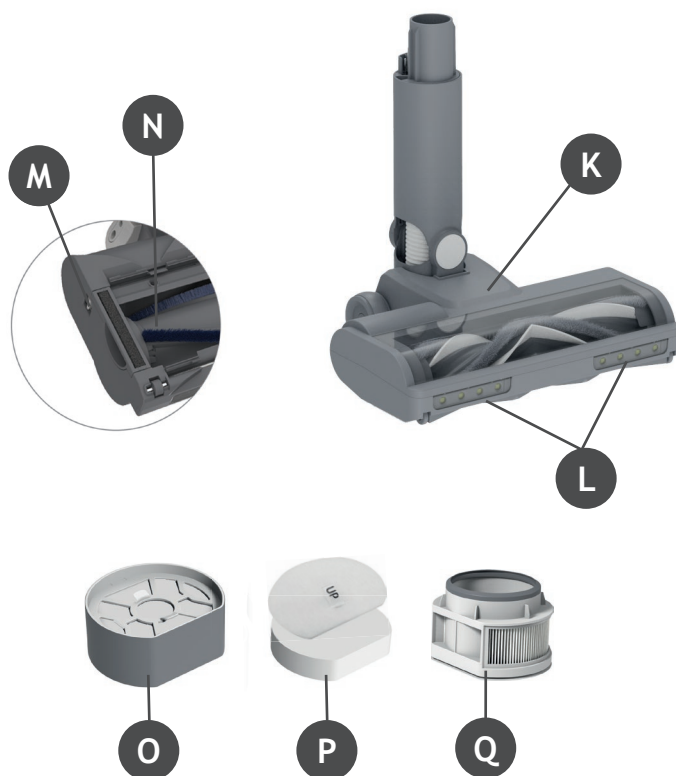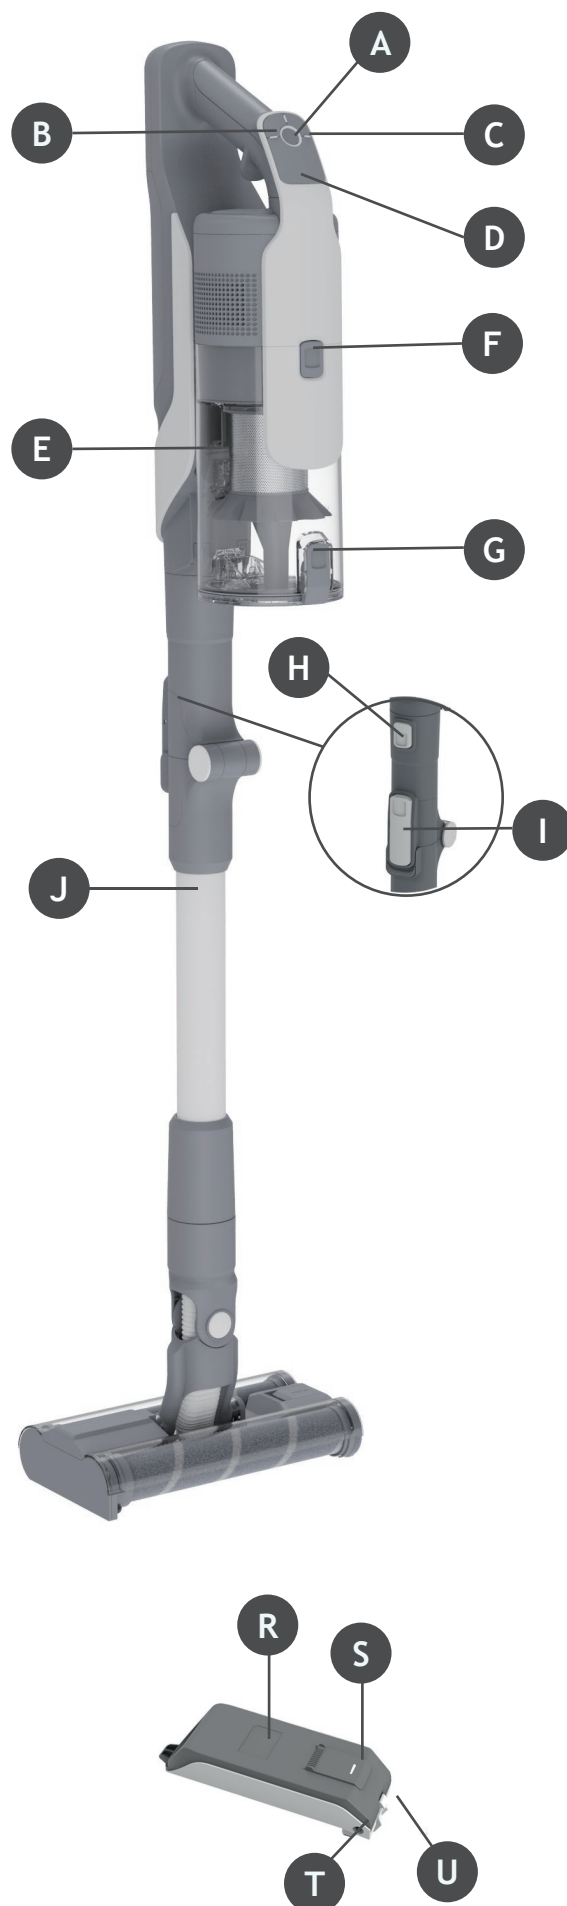

1. PRISE EN MAIN DE VOTRE APPAREIL

ÉLÉMENTS DU PRODUIT :


- V. Connecteur station
- W. Écran de station
- X. Bouton de déverrouillage de station
- Y. Station
- Z. Cadre de filtre d'échappement de la station
- AA. Support accessoire station
- AB. Accessoire pour poils d'animaux motorisé
- AC. Suceur plat
- AD. Brosse meuble 2en1
- AE. Brosse à rouleau double
- AF. Voyant LED avant de la brosse à rouleau double
- AG. Bouton de déverrouillage à rouleau double
- AH. Bouton de déverrouillage brosse rouleau double

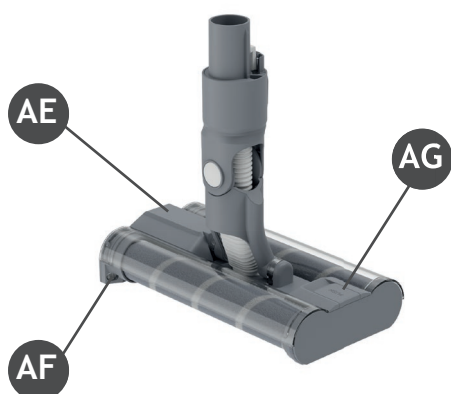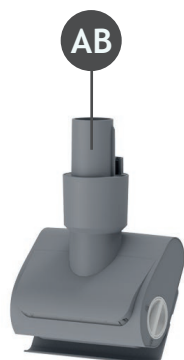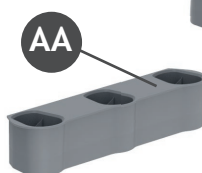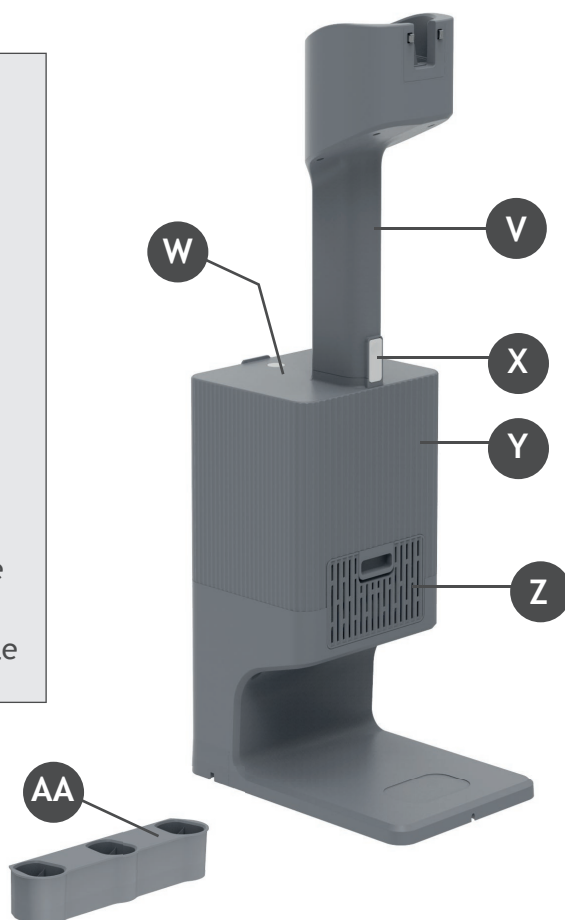


2. MONTAGE DE VOTRE APPAREIL

Retirez toutes les pièces du produit de l'emballage et assemblez votre aspirateur.


ÉTAPE 1 : Assemblez le tube sur la brosse principale.

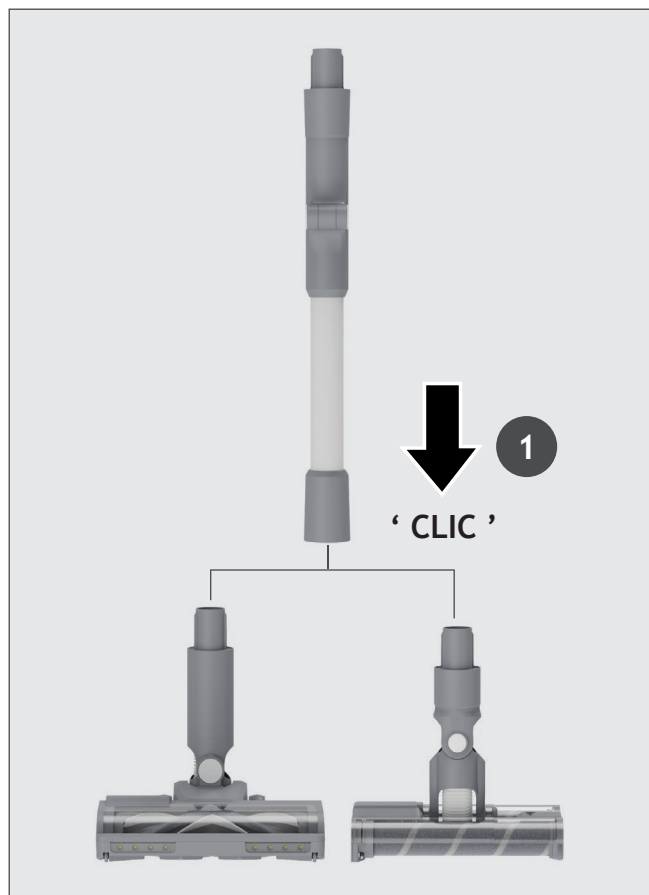


ÉTAPE 2 : Assemblez l'aspirateur à main sur le tube.

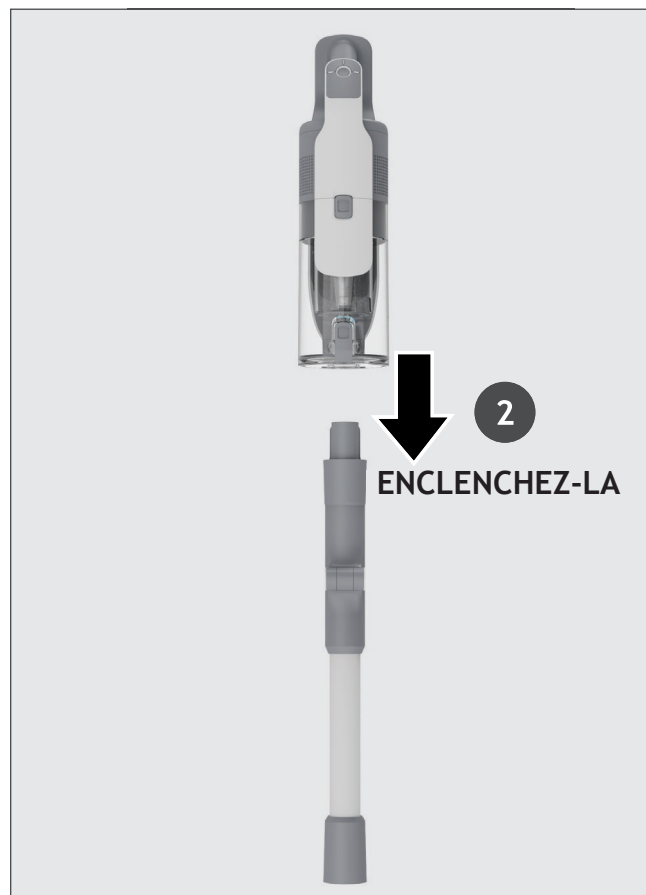

ÉTAPE 3 : Montez le connecteur de la station dans le corps principal de la station, puis montez le support de l'accessoire dans la station.

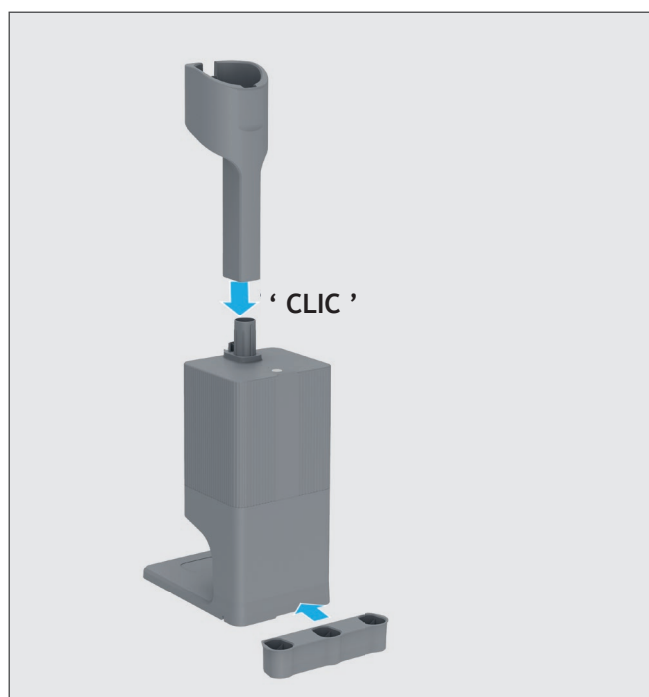

ÉTAPE 4 : Placez l'unité principale sur la station, puis mettez les accessoires dans les fentes du support.

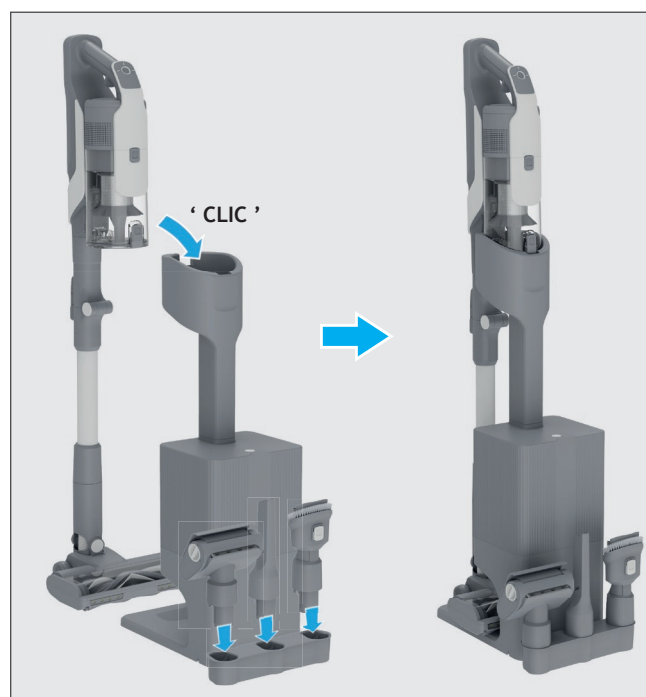

3. CHARGEMENT DE LA BATTERIE


La batterie de votre produit n'est pas complètement chargée. Avant la première utilisation, effectuez une recharge complète de votre appareil. Il faut environ 3,5 heures.

Pour votre commodité, la batterie peut être chargée en station.

Lorsque vous utilisez votre produit, le niveau de charge de votre batterie est indiqué sur l'écran LED situé sur l'appareil à main. Lorsque la puissance restante est inférieure à 20 %, l'icône de batterie commencera à clignoter avec une lumière blanche.

Il est recommandé d'éteindre votre produit et de recharger la batterie.


REMARQUE : Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger. Le produit commencera à charger 5 secondes après la fin de la collecte de la poussière.

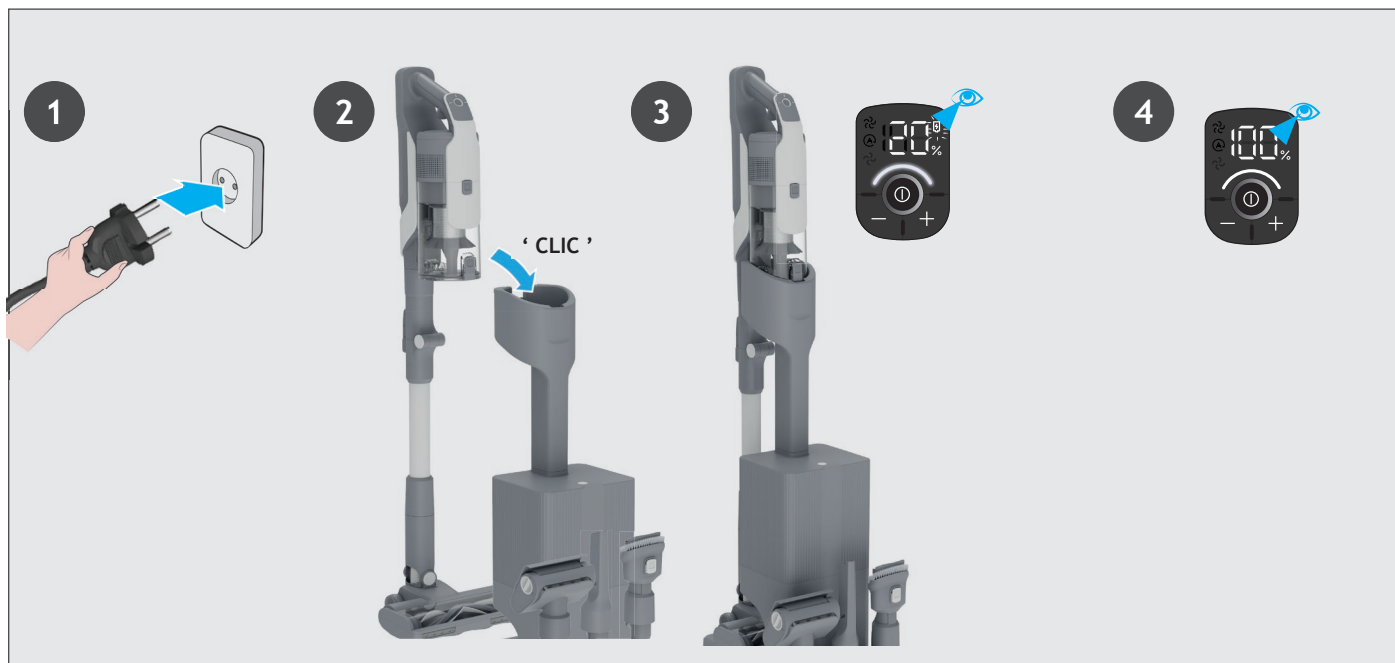

4. GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Il existe 2 modes de fonctionnement différents de votre aspirateur :

1. Mode balai
2. Mode au dessus du sol / portatif

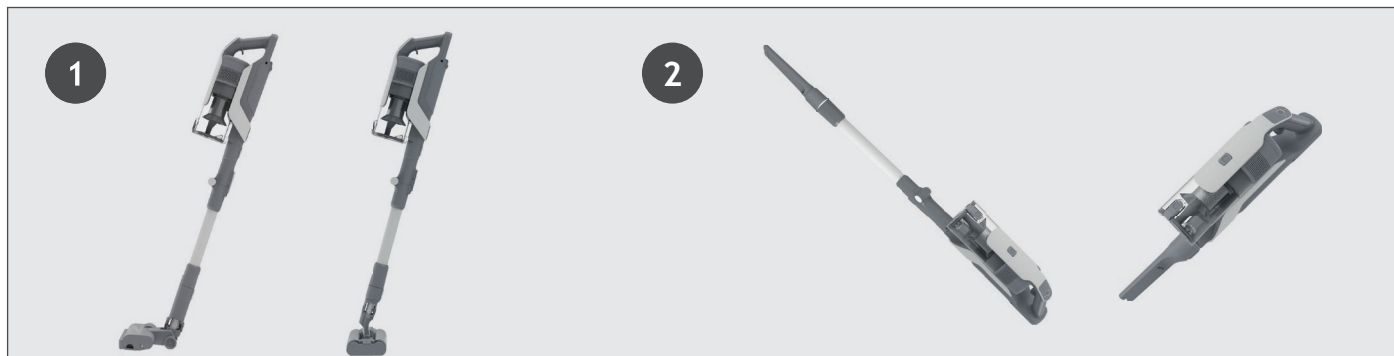


4. GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

4.1 MODE BALAI

Ce produit est fourni avec 2 différentes brosses pour sol. La brosse à rouleau double ne peut être utilisée que sur les sols durs. La brosse pour tous les sols peut être utilisée sur tous les types de sols, y compris les tapis. Pour utiliser votre produit en mode balai :

1. Placez votre pied sur la brosse principale et tirez vers l'arrière pour incliner le tube.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer le nettoyage.

REMARQUE : Les lumières LED de la brosse principale sont toujours allumés et la brosse est toujours en rotation.

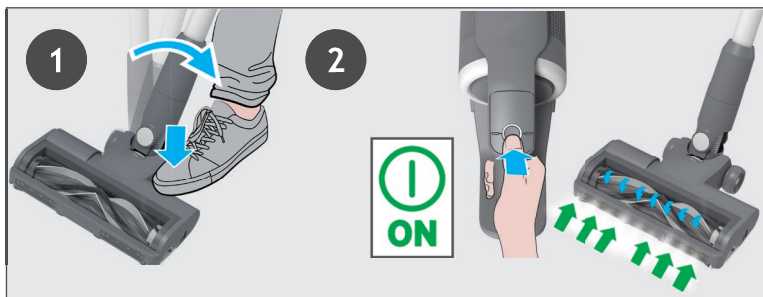

1. Brosse pour tous les types de sols



2. Brosse à rouleau double




Réglages de la commande :


En appuyant sur les boutons “+” ou “-”, vous pouvez facilement passer d’un à l’autre des trois modes (TURBO, AUTO, ECO) en fonction de l’activité de nettoyage.

L’icône correspondante s’allumera sur l’écran LED pour montrer le mode actuel.

Lorsque le mode Auto est sélectionné, la puissance d’aspiration est automatiquement réglée en fonction de la quantité de saleté détectée sur le sol par le capteur de poussière. Le niveau est affiché en temps réel directement sur la barre d’état UI. Le produit peut détecter trois niveaux différents de saleté et les afficher avec trois couleurs différentes (vert, bleu, violet).

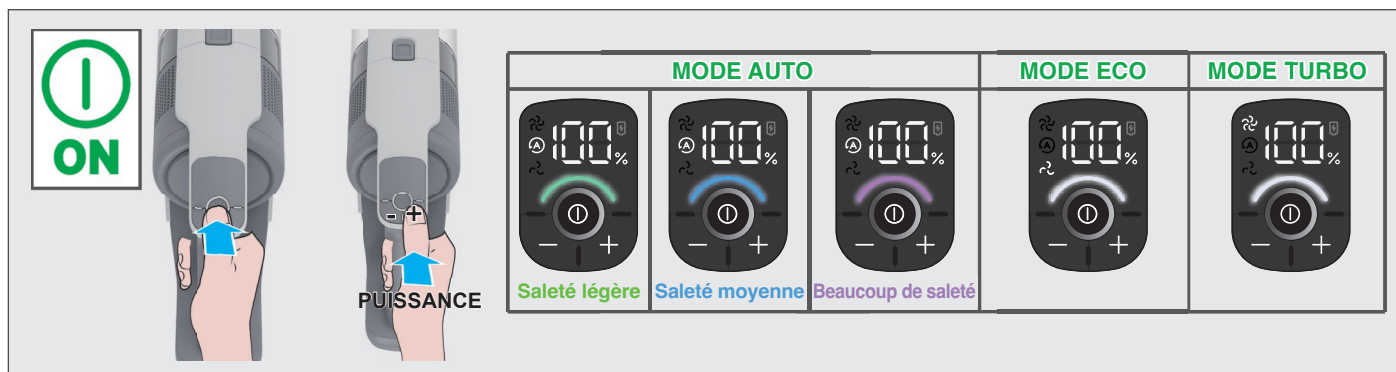

REMARQUE : Veuillez utiliser l’outil de maintenance pour nettoyer le capteur de poussière comme indiqué sur la photo ci-dessous.

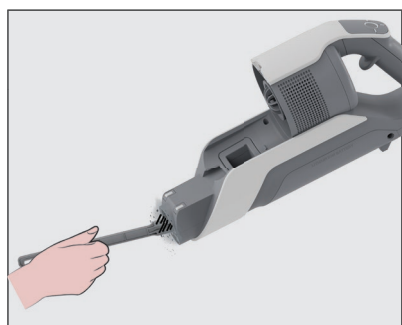


4. GUIDE D’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

4.1 MODE BALAI

4.1.1 MODE FLEXIBLE

Si vous voulez atteindre facilement les zones sous les meubles, appuyez sur le bouton de relâchement du tube flexible afin de positionner le tube à un angle plus bas.

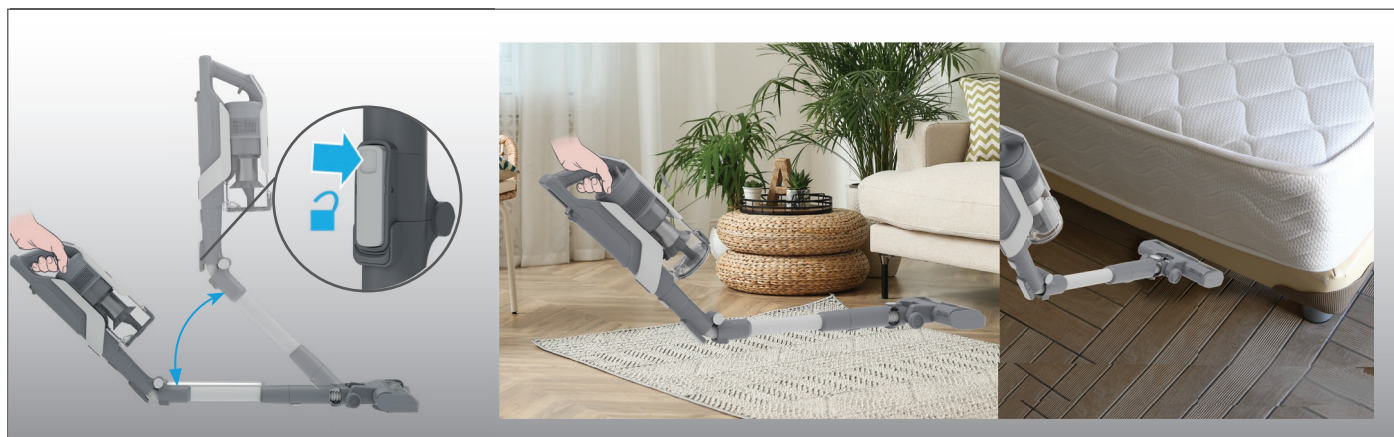

4. GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


4.2 MODE HORS-SOL/ ASPIRATEUR À MAIN

Pour utiliser votre produit en mode hors-sol:

1. Retirez le tube de la brosse en appuyant sur le bouton de déverrouillage puis tirez.
2. Installez l'accessoire de votre choix à l'extrémité du tube.

Tous les accessoires disponibles s'adaptent à l'extrémité du tube.

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer le nettoyage.

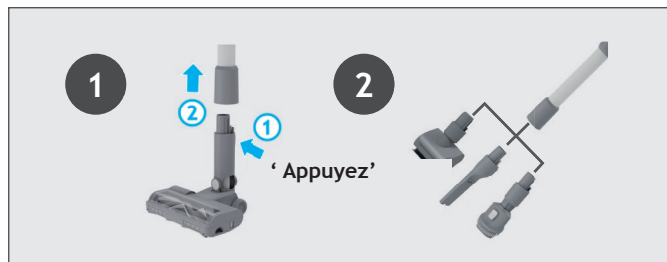

Pour utiliser votre produit en mode manuel :


1. Retirez l'aspirateur à main du tube en appuyant sur le bouton de déverrouillage et tirez.
2. Installez l'accessoire de votre choix à l'extrémité de l'aspirateur à main. Tous les accessoires disponibles vont bien pour l'extrémité de votre aspirette.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer le nettoyage.



Réglages de la commande :

En appuyant sur les boutons “+” ou “-”, vous pouvez facilement passer d'un à l'autre des trois modes (TURBO, AUTO, ECO) en fonction de l'activité de nettoyage.

L'icône correspondante s'allumera sur l'écran LED pour montrer le mode actuel.

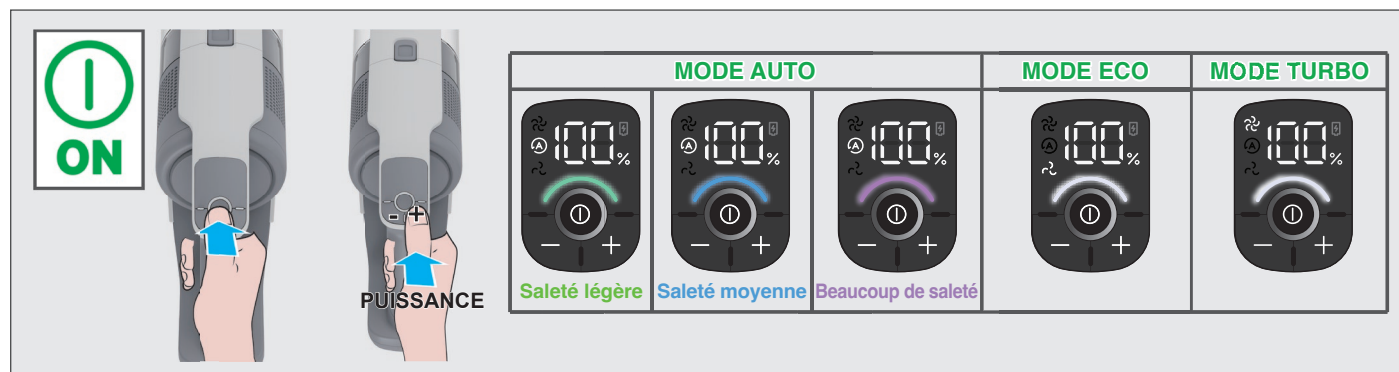

5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.1 VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE PAR LA STATION

REMARQUE : Il est recommandé de vider le bac à poussière à l'aide de la station de collecte de la poussière après chaque usage ou lorsque la poussière atteint la ligne de remplissage maximale.

Avant d'utiliser votre station, veuillez vous assurer que le bac à poussière n'est pas plein et qu'il est correctement installé. Ensuite, fermez la porte de la boîte à poussière et branchez le cordon d'alimentation. La station de collecte de poussière fonctionne en deux modes : mode automatique et mode manuel. Pour changer de mode : 1. assurez-vous que l'aspirateur est bien en place sur la station. 2. Appuyez et maintenez le bouton de mode en haut de la station pendant 5 secondes, l'icône clignotera et s'éteindra si elle est passée en mode manuel ou s'allumera si elle est passée en mode automatique.


1. Utiliser l'appareil en mode Auto

Assurez-vous que votre aspirateur est correctement placé sur la station, car la station videra automatiquement le bac à poussière.


2. Utiliser l'appareil en mode Manuel

Assurez-vous que votre aspirateur est correctement placé sur la station, puis appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE, la station videra automatiquement le bac à poussière. Appuyez sur le bouton PAUSE à tout moment si vous souhaitez arrêter le processus de vidage. Appuyez à nouveau si vous voulez qu'il redémarre.

Une fois le processus de vidage terminé, un voyant bleu s'allume pour indiquer que le processus de désinfection au plasma est lancé : il dure 2 heures. Cela garantira un environnement sûr et antibactérien à l'intérieur de la station de poussière.

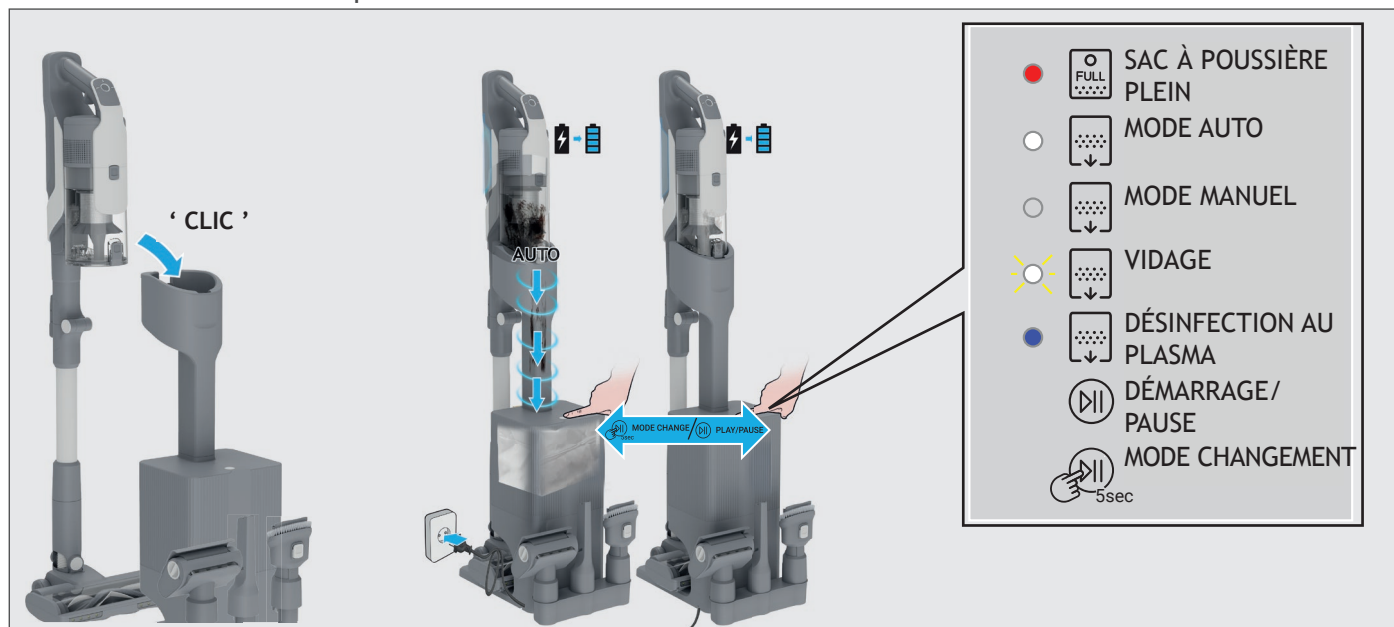

Pour activer la fonction de collecte de la poussière de la station, veuillez vous assurer que l'appareil portatif est éteint et bien placé à son emplacement prévu sur la station.

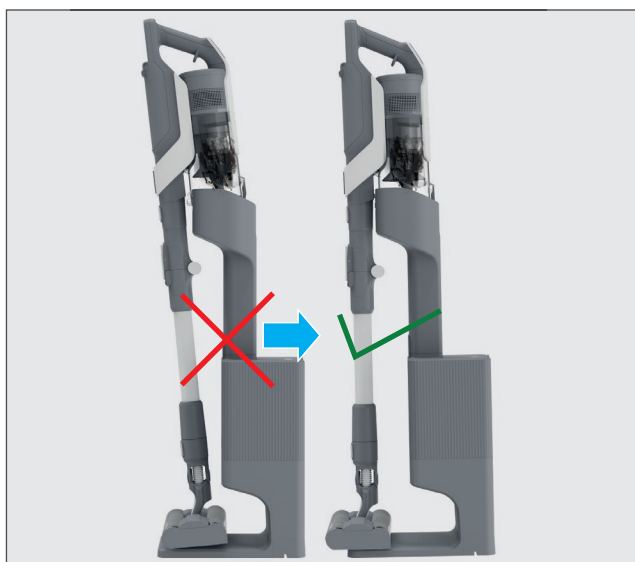


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.2 FILTRES

IMPORTANT : Pour des performances optimales, il est conseillé de laver les filtres après 5 vidages du bac à poussière.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'accessoire portable et retirez l'unité portable du tube.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir et retirez l'ensemble.
4. Déposez les filtres du bac et séparez les différentes pièces.
5. Déposez le filtre de maille en métal en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Extrayez le filtre d'échappement de l'aspirette.
7. Lavez les filtres et le bac à l'eau tiède.
8. Laissez-les sécher pendant 24 heures avant de les remettre sur votre appareil.
9. Remontez le filtre dans le bac à poussière dans sa position d'origine.
10. Remontez le filtre de maille dans le bac à poussière en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un " clic ". Fermez le clapet du bac à poussière.
11. Réinsérez le filtre de sortie de l'air de l'aspirateur à main.
12. Réinsérez le bac à poussière sur l'aspirateur à main jusqu'à ce que vous entendiez un " clic ".

REMARQUE : N'utilisez pas d'eau chaude ou de détergents pour laver les filtres. Dans le cas peu probable où les filtres seraient endommagés, remplacez-les par des filtres de la marque Haier.

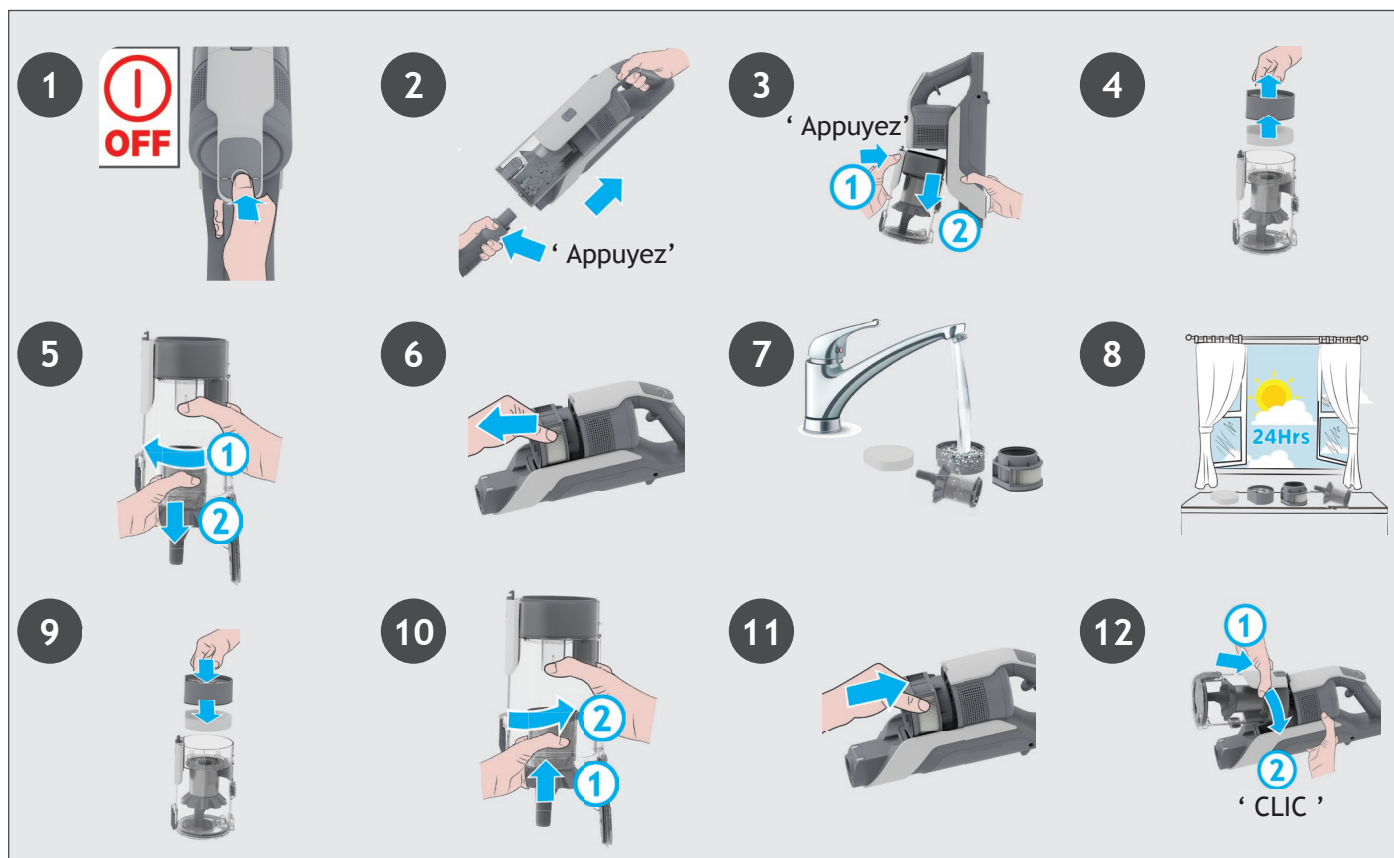

5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.3 BROSSE MOTORISÉE

Grâce à la technologie de démêlage Haier, votre aspirateur est équipé d'un peigne intégré qui réduit l'enroulement de poils autour de la brosse. Cependant, si votre barre à brosse ne fonctionne pas et que l'écran de l'UI affiche le code d'erreur "E1", veuillez nettoyer l'agitateur de la brosse.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.

2. **Brosse pour tous les sols** : déplacez la glissière vers la gauche et extrayez l'agitateur.


Brosse à rouleau double : appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'agitateur, puis retirez les agitateurs doubles.

3. Enlevez tout excès de débris de la brosse. Vérifiez l'absence de gros débris à l'intérieur de la brosse et retirez-les le cas échéant.


4. Insérez à nouveau la brosse dans son emplacement en veillant qu'elle soit dans la position correcte et pressez sur l'extrémité de la brosse jusqu'à entendre un " clic " pour la verrouiller en position.

5. Remontez la buse sur le produit.

Brosse pour tous les types de sols

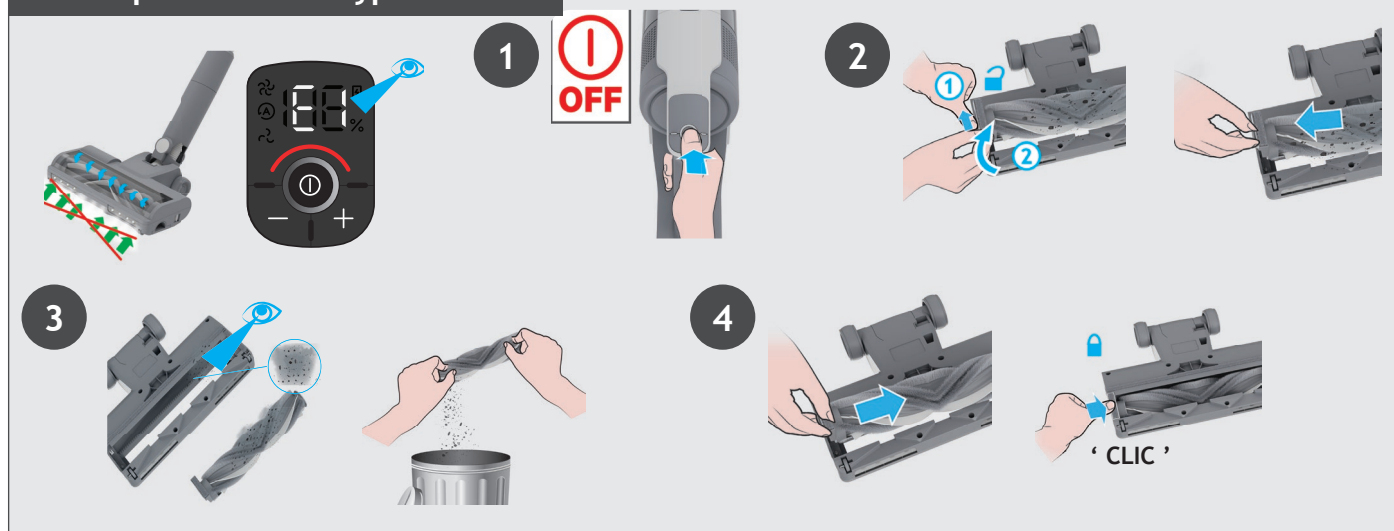


Brosse à rouleau double

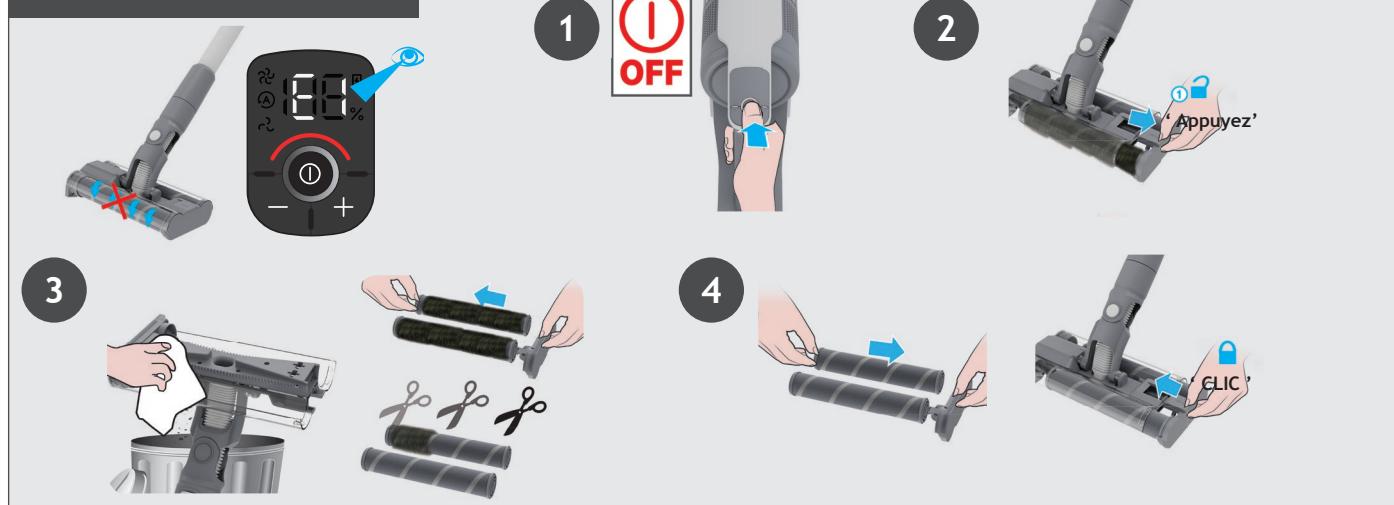

5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.4 ACCESSOIRE POUR POILS D'ANIMAUX MOTORISÉ

1. Éteignez l'aspirateur. Détachez l'accessoire poils d'animaux motorisé de votre appareil.
2. Déverrouillez le verrou de libération de la barre à brosse et retirez la barre à brosse. À l'aide de ciseaux, retirez les fibres emmêlées ou les débris de la brosse.
3. Regardez à l'intérieur de la brosse et retirez tout les débris.
4. Remontez la barre à brosse et verrouillez le loquet de déverrouillage.

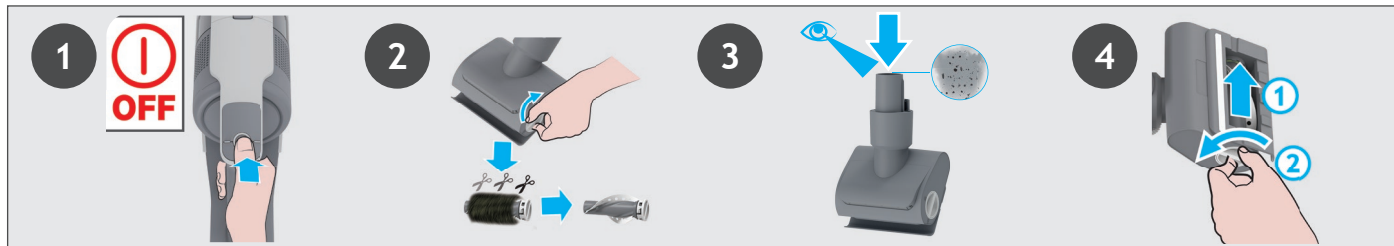

5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR


5.5 OBSTRUCTIONS


Si votre produit fonctionne toujours mais que l'aspiration est faible ou nulle, ou si la brosette ne tourne pas, il se peut qu'il y ait un blocage.

Exécutez toutes les instructions de maintenance incluses dans les sections 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Les zones suivantes de votre produit doivent également être vérifiées pour détecter tout débris ou blocage :

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Séparez la brosse principale, le tube et l'aspirateur à main selon les instructions précédentes.
3. Vérifiez l'absence de débris ou d'obstructions dans la zone de connexion de l'entrée du dispositif portable et nettoyez, le cas échéant.
4. Positionnez le col de la brosse verticalement et vérifiez qu'il n'y a pas de débris ou d'obstructions et nettoyez le cas échéant.
5. Retirez le rouleau de la brosse et vérifiez l'absence de débris ou d'obstructions au niveau de la zone d'entrée de la brosse et dégagez-les, dans le cas contraire.
6. Vérifiez les deux extrémités du tube et retirez tout débris ou obstruction.
7. Réassemblez votre produit.

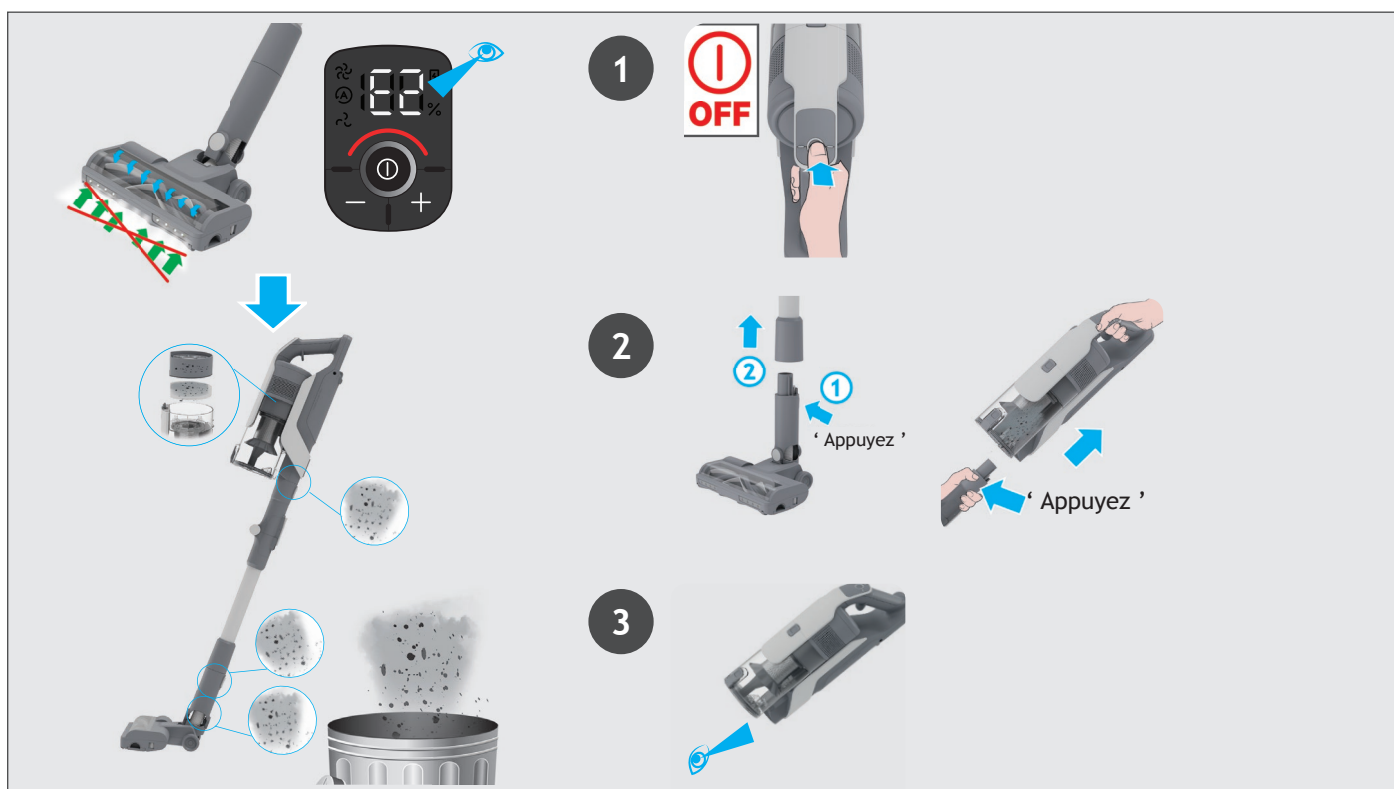

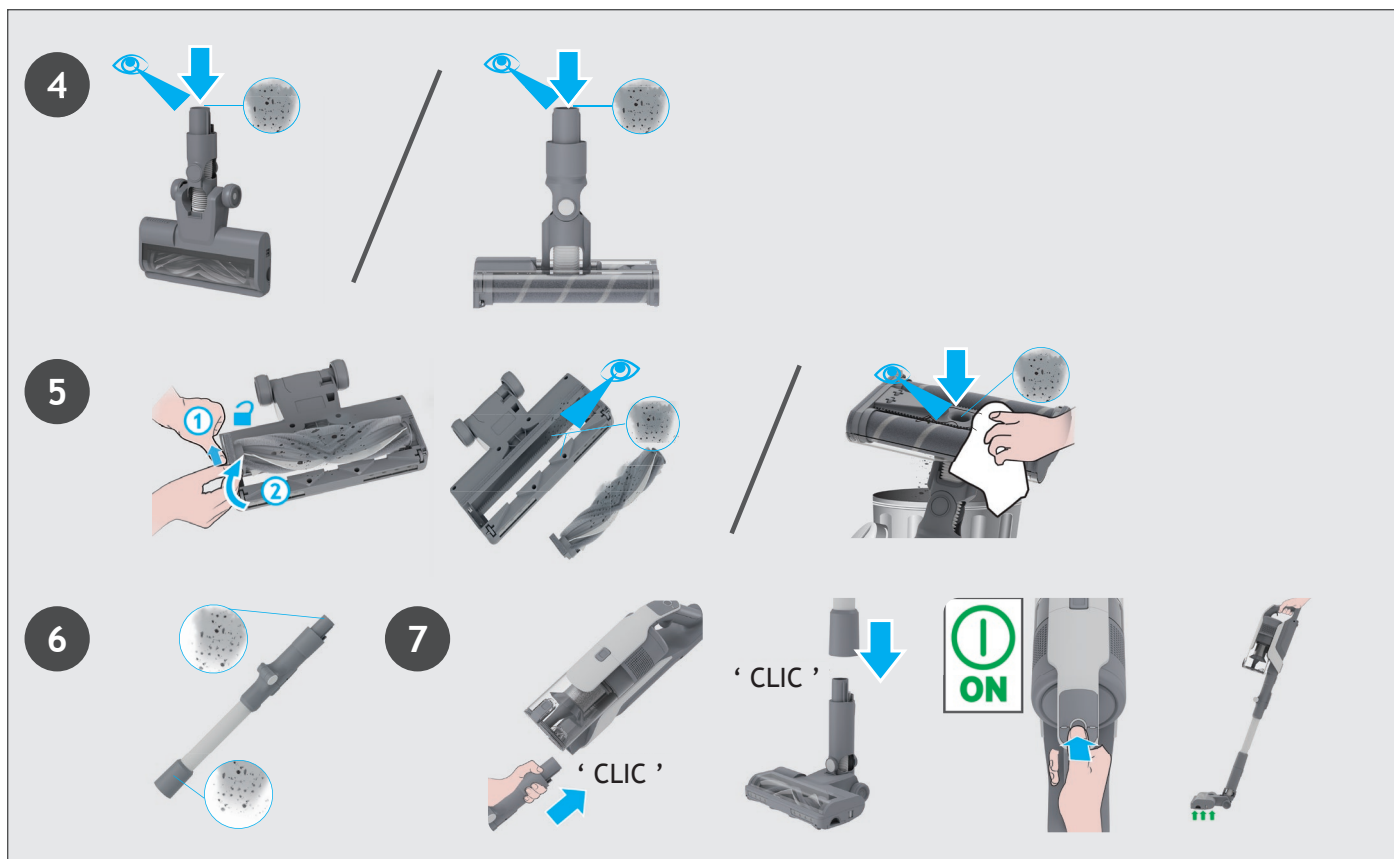


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.6 REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE (STATION)

REMARQUE : Il est recommandé de remplacer le sac à poussière lorsque le voyant de l'icône sac à poussière plein devient rouge.

1. Ouvrez la trappe du sac à poussière.
 2. Extrayez le sac à poussière.
 3. Jetez le sac à poussière retiré dans la poubelle.
 4. Insérez un nouveau sac dans le support du sac, assurez-vous que le sac à poussière est correctement en position.
- Fermez la trappe du sac à poussière.

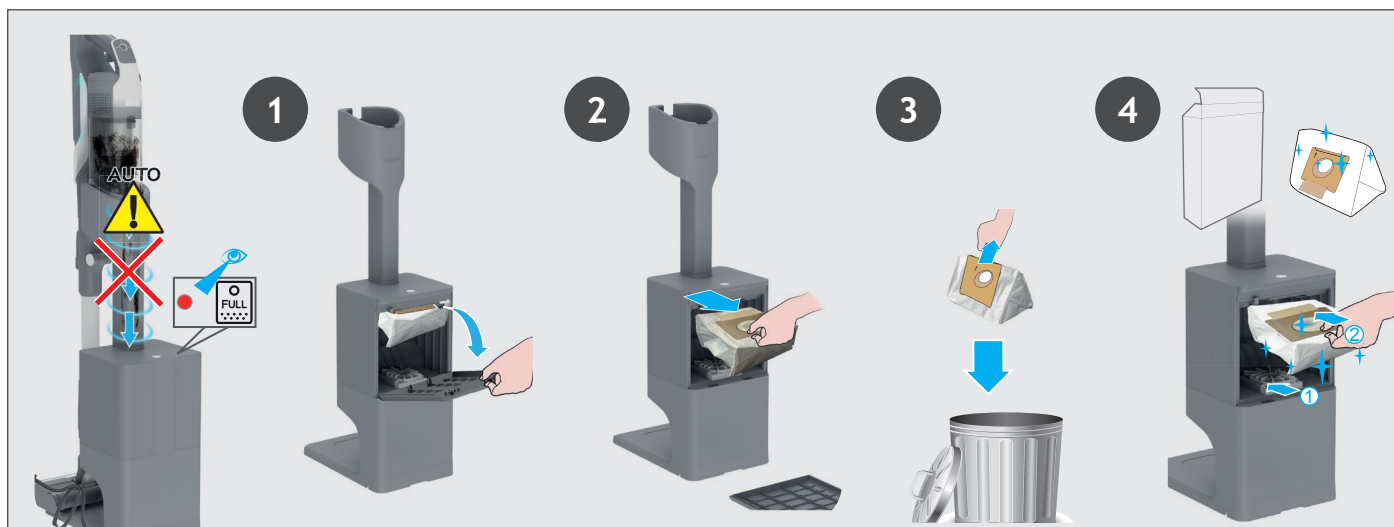


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.7 POUR NETTOYER LE FILTRE (STATION)

1. Ouvrez la trappe du sac à poussière et retirez le sac à poussière. Faites glisser le filtre pré-moteur en dehors de la station.
2. Ouvrez le cache-filtre sur l'arrière de la station.
3. Extrayez le filtre HEPA.
4. Lavez le filtre pré-moteur et le cadre du filtre HEPA à la main à l'eau tiède et laissez-le sécher complètement avant de l'insérer dans la station.
5. Réinsérez le filtre pré-moteur et le filtre HEPA dans la station.

REMARQUE : Nous vous recommandons de laver le filtre pré-moteur et le filtre HEPA au moins tous les 6 mois et de les remplacer après 5 lavages.

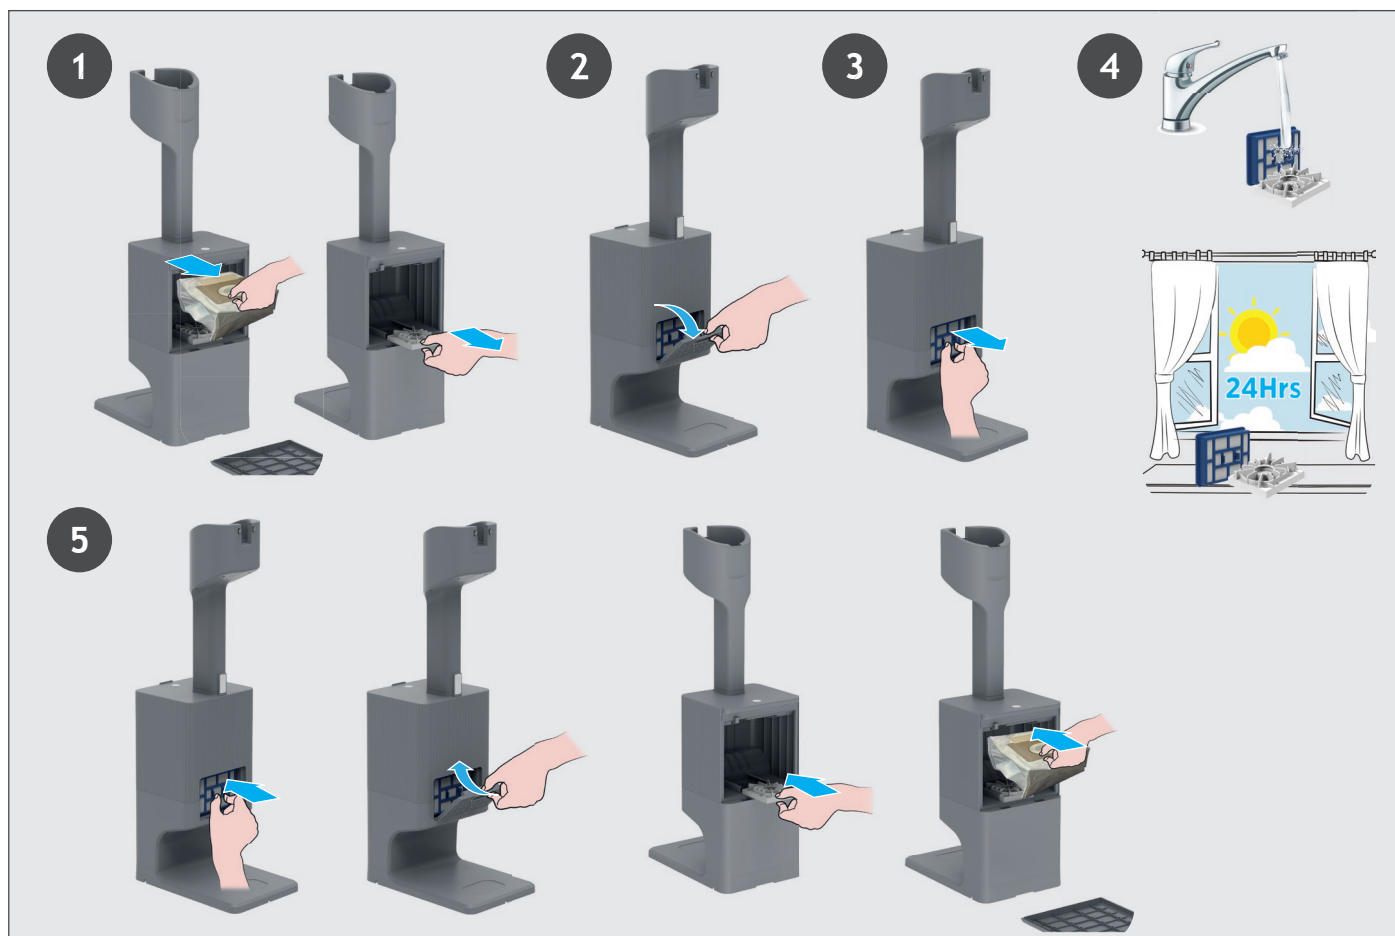

6. GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes avec votre nettoyeur, suivez cette simple liste de vérification avant d'appeler le service clientèle Haier.

A. L'aspirateur ne s'allume pas.

Vérifiez que l'appareil est chargé.

Vérifiez que la batterie est bien en place.

B. L'écran LED affiche E1

Débris piégés dans la barre à brosse de nettoyage, Voir "ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR" 5.3 et 5.4.

C. L'écran LED affiche E2

Il pourrait y avoir des débris coincés dans le tube, la brosse ou le bac à poussière, veuillez consulter "ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR" 5.2 et 5.5.

S'il ne fonctionne toujours pas ou s'il n'est pas possible de le recharger, veuillez contacter votre représentant Haier local

D. L'écran LED affiche E3

Retirez la batterie et laissez-la refroidir naturellement. Si cela ne fonctionne toujours pas ou ne peut pas être chargé. Veuillez contacter votre représentant Haier local.

E. L'écran LED affiche E4

Veuillez contacter votre représentant Haier local.

F. L'écran LED affiche E5

Veuillez contacter votre représentant Haier local.

Mise au rebut des matériaux d'emballage

L'emballage est conçu pour protéger l'appareil des dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage utilisés sont sélectionnés à partir de matériaux écologiques pour la mise à rebut et ils doivent être recyclés. Recycler l'emballage réduit l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et réduit également la quantité de déchets dans les décharges.

Remplacez et mettre au rebut les batteries

L'aspirateur est équipé d'un pack batterie Lithium-ion rechargeable qui est remplaçable.

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les pièces de rechange compatibles avec votre aspirateur.

L'utilisation de pièces non approuvées par Haier est dangereuse et invalidera votre garantie.

MISE EN GARDE : N'essayez pas d'ouvrir la batterie pour la réparer vous-même.

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la batterie et tirez la batterie vers l'extérieur.
2. Enlevez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle.
3. Jetez les batteries dans un endroit sûr. Les batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

PIÈCES ET CONSOMMABLES Haier

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque Haier. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Haier ou directement auprès de Haier.

Lorsque vous commandez des pièces, indiquez toujours le numéro de modèle.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Pour plus de détails sur ces conditions, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture ou le reçu doit être présenté lors de toute demande d'indemnisation au titre de la présente garantie.

IMPORTANT : La batterie de cet aspirateur est garantie 1 an à compter de la date d'achat. Passée cette année, le client est responsable du coût d'acquisition d'une nouvelle batterie.

7. CODES ERREUR

Les codes suivants peuvent s'afficher pendant l'utilisation ou au démarrage.



Code échec	Explication
E1	Obstruction dans la buse ou dans l'outil motorisé pour animaux domestiques*. Voir " ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR " 5.2 et 5.3.
E2	Il pourrait y avoir des débris bloquant le tube, veuillez voir " ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR " 5.4. S'il ne fonctionne toujours pas, veuillez vous mettre en contact avec l'assistance à la clientèle Haier.
E3	Batterie en surchauffe. Retirez le bloc batterie du produit et laissez-le refroidir un instant, puis remontez le produit. S'il ne fonctionne toujours pas, veuillez vous mettre en contact avec l'assistance à la clientèle Haier.
E4	Veuillez contacter votre représentant Haier local.
E5	

ATTENTION : En cas de persistance de l'une de ces pannes, contactez votre revendeur ou le service consommateur Haier. N'ESSAYEZ PAS de démonter le produit vous-même.

1. GERÄTEBESCHREIBUNG

PRODUKTBESTANDTEILE:





- A. EIN/AUS-Taste
- B. "+" Modustaste
- C. "-" Modustaste
- D. LED-Display
- E. Staubbehälter
- F. Entriegelungstaste für Staubbehälter
- G. Entriegelungstaste für Behälterklappe
- H. Entriegelungsknopf für das flexible Rohr
- I. Entriegelungstaste für Flexi-Rohr
- J. Flexi-Rohr
- K. Bodendüse für alle Oberflächen
- L. LED-Leuchten Vordere Düsen
- M. Schieber für Bürstenleiste
- N. Bürstenleiste
- O. Filterrahmen
- P. Vormotorfilter
- Q. Abluftfilter
- R. Akku
- S. Anzeigeleuchte Akku-Laden
- T. Anschluss zum Laden des Akkus
- U. Akku-Freigabetaste

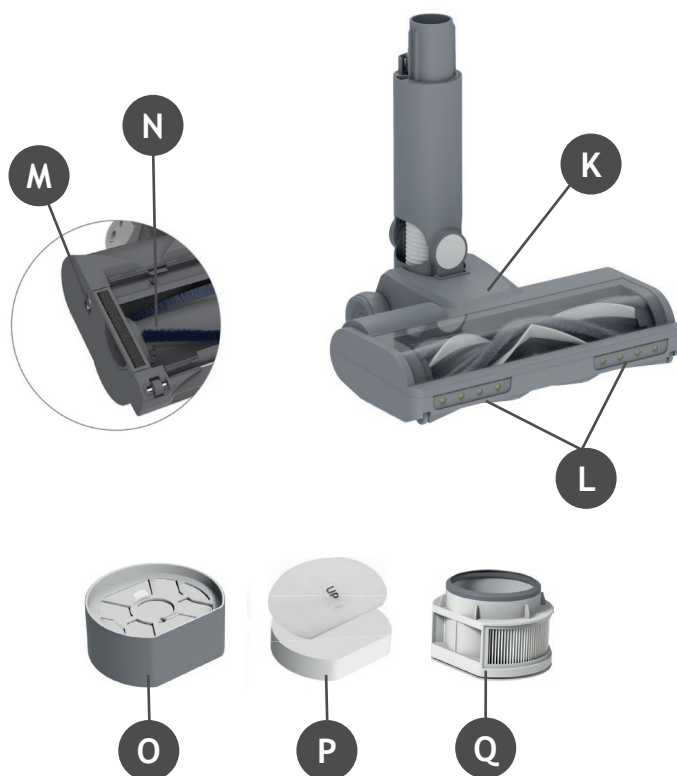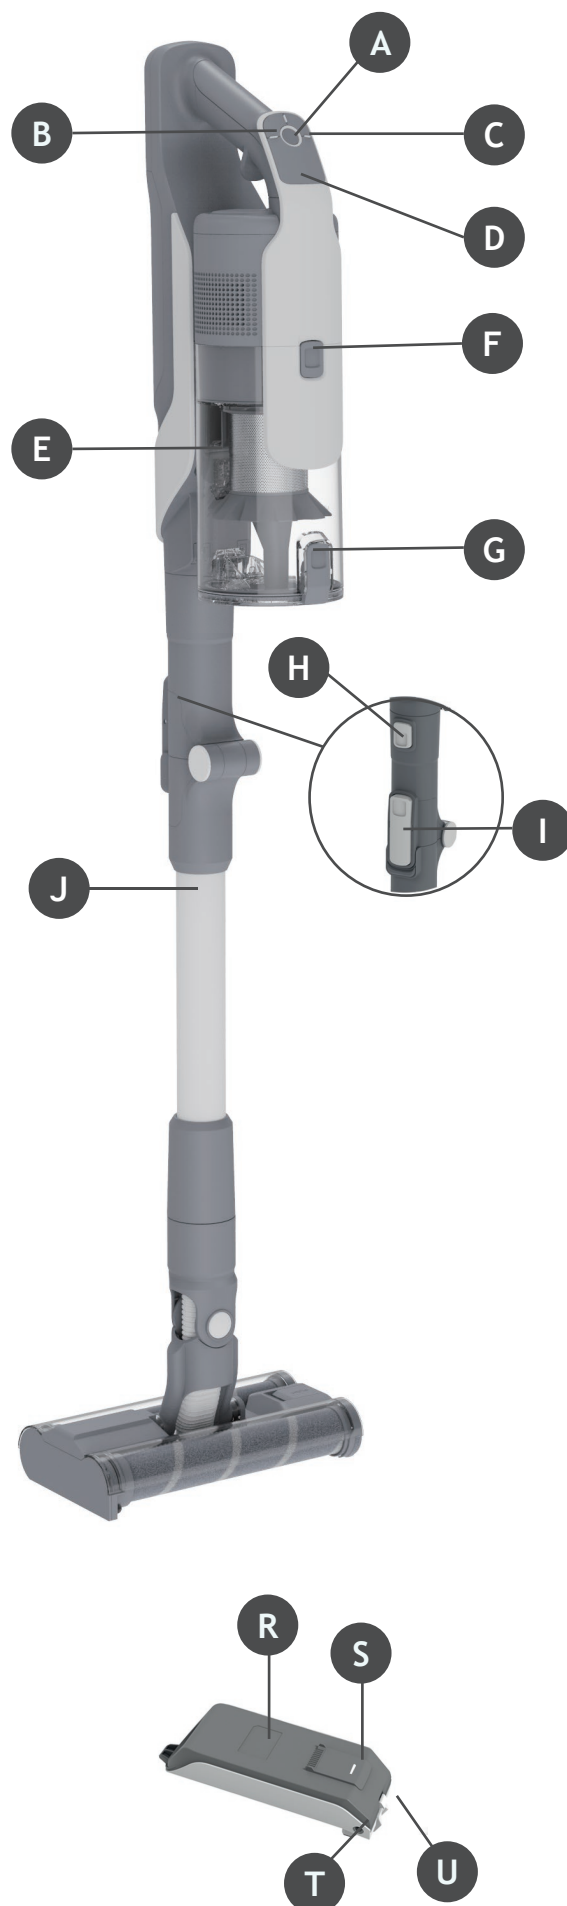

1. GERÄTEBESCHREIBUNG

PRODUKTBESTANDTEILE:


- V. Verbindungsstück der Station
- W. Stationsdisplay
- X. Entriegelungstaste der Station
- Y. Station
- Z. Abluftfilterrahmen der Station
- AA. Zubehörhalter der Station
- AB. Angetriebenes Haustierzubehör
- AC. Fugendüse
- AD. 2in1-Möbelpinsel
- AE. Doppelwalzendüse
- AF. LED-Leuchten an der Vorderseite der Doppelwalzendüse
- AG. Entriegelungstaste für Doppelwalze
- AH. Entriegelungstaste für Doppelwalzendüse

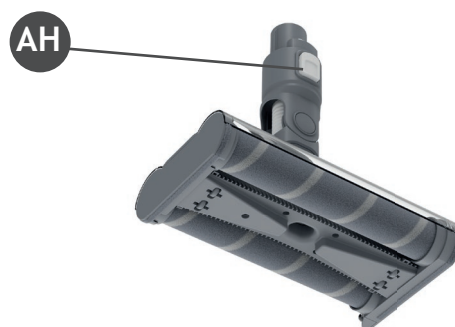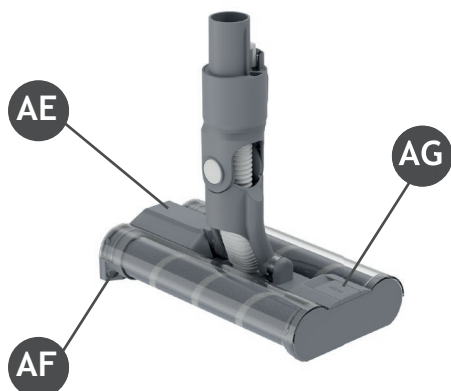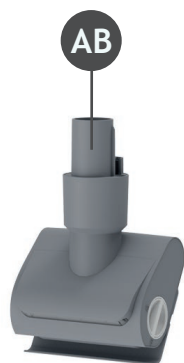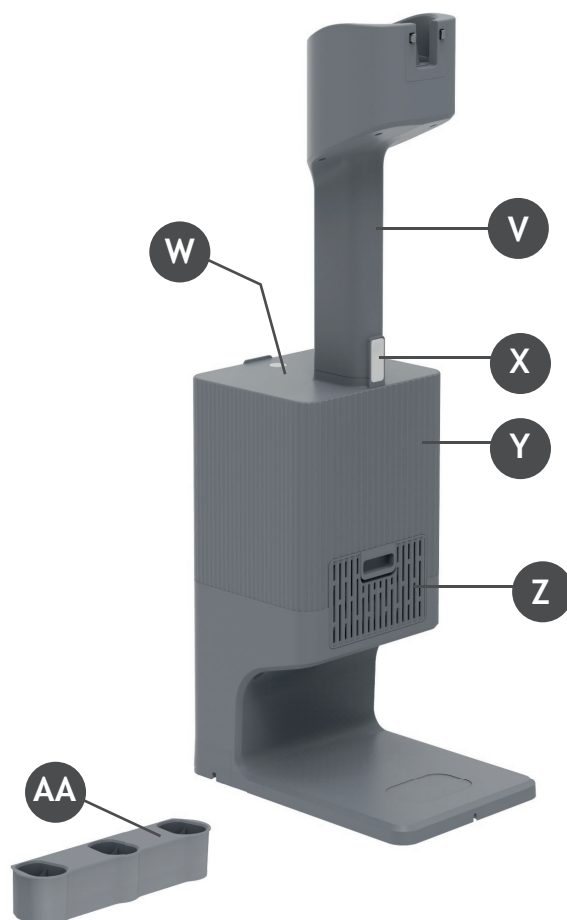


2. VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS

Nehmen Sie alle Produktteile aus der Verpackung und bauen Sie das Gerät zusammen.


SCHRITT 1: Stecken Sie das Rohr in die Bodendüse.

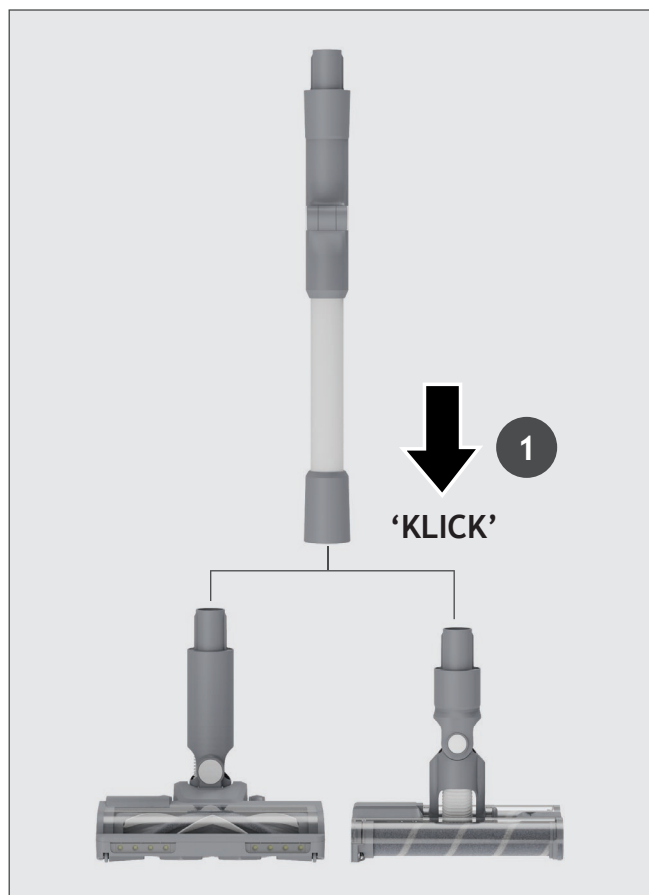


SCHRITT 2: Montieren Sie das Handgerät auf das Rohr.

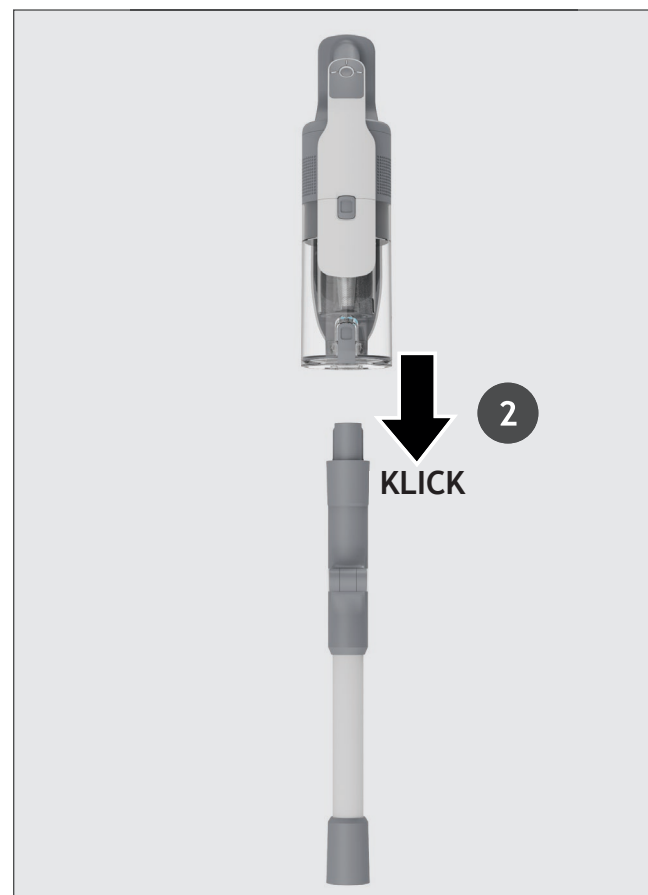

SCHRITT 3: Setzen Sie das Verbindungsstück der Station in das Hauptgehäuse der Station ein und befestigen Sie dann den Zubehörhalter an der Station.

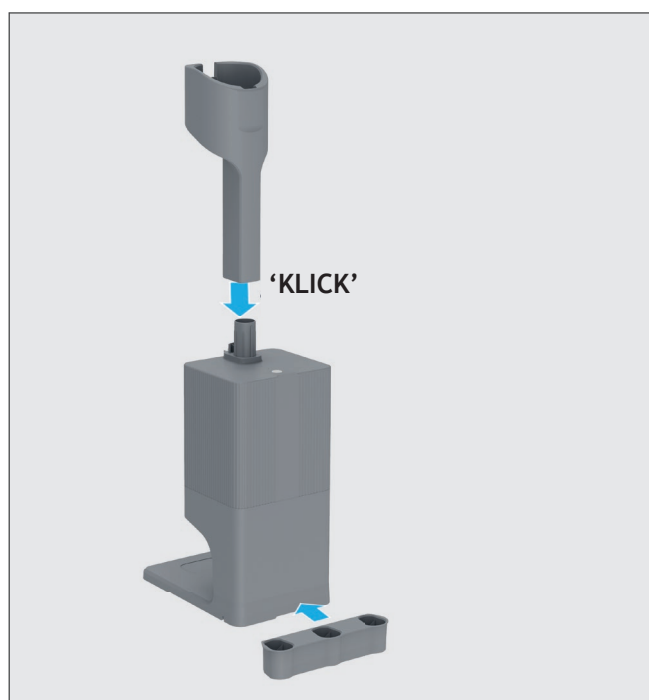

SCHRITT 4: Platzieren Sie das Hauptgerät auf der Station und stecken Sie das Zubehör in die Steckplätze des Halters.

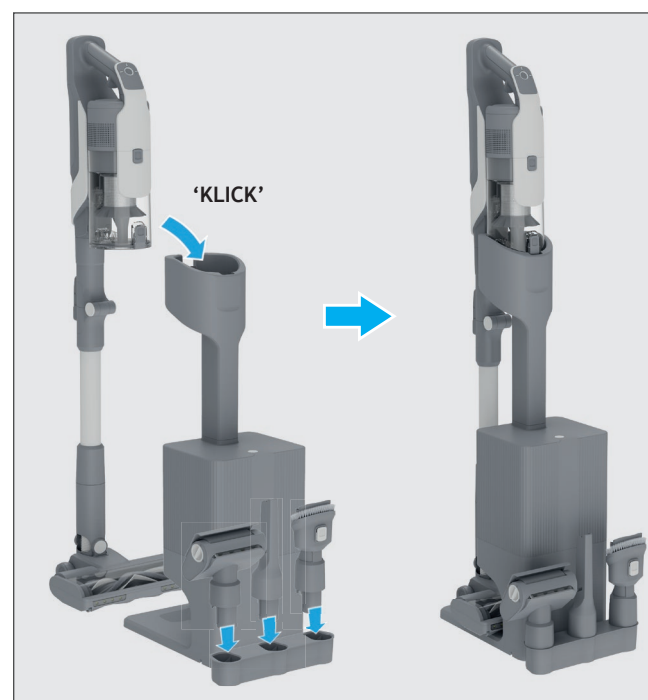

3. AKKU AUFLADEN


Der Akku in Ihrem Gerät ist nicht vollständig geladen. Laden Sie Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Der Ladevorgang dauert etwa 3,5 Stunden.

Der Akku kann bequem in der Station aufgeladen werden.

Wenn Sie Ihr Gerät verwenden, wird der aktuelle Ladestand Ihres Akkus auf der LED-Anzeige am Handgerät angezeigt. Wenn der verbleibende Ladestand unter 20 % fällt, beginnt das Akkusymbol weiß zu blinken.

Es wird empfohlen, das Gerät jetzt auszuschalten und den Akku wieder aufzuladen.


HINWEIS: Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt. Das Gerät beginnt 5 Sekunden nach Abschluss der Staubentleerung mit dem Laden.

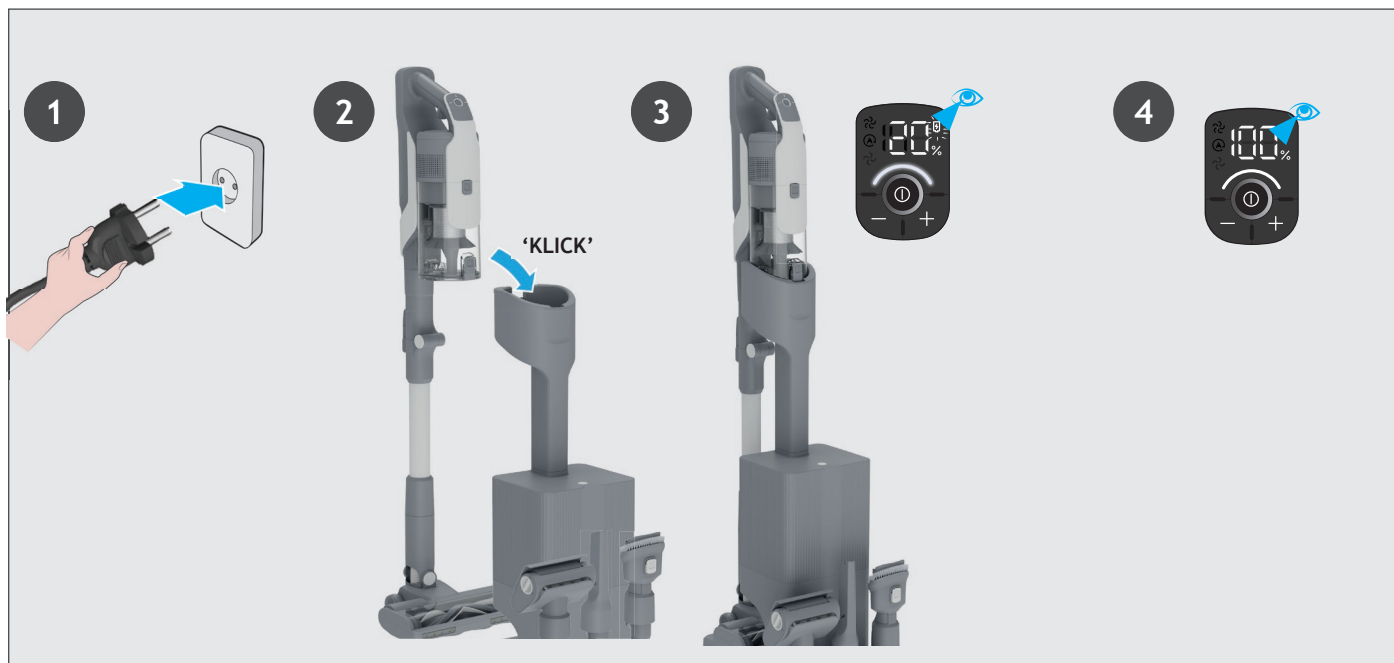

4. GEBRAUCH DES GERÄTS

Ihr Gerät verfügt über 2 verschiedene Betriebsmodi:

1. Stick-Modus
2. Überflur-/Handgerät-Modus

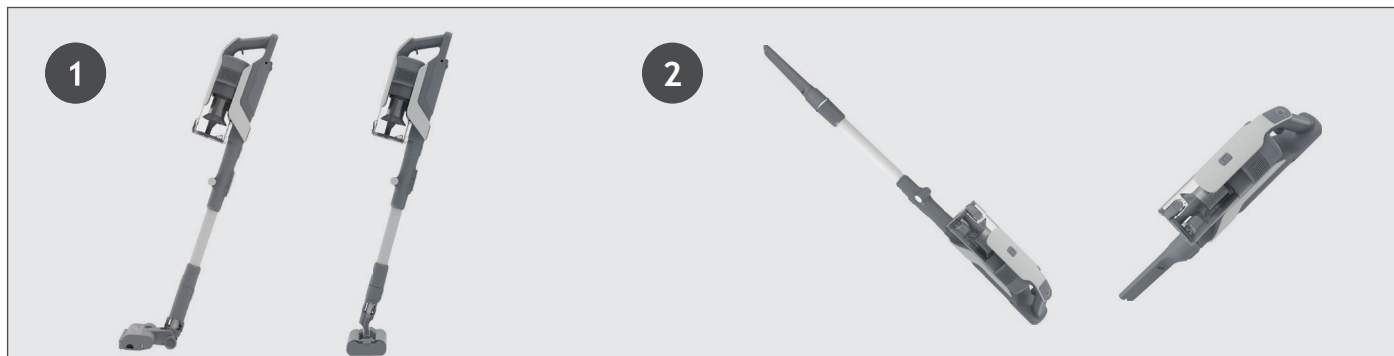


4. GEBRAUCH DES GERÄTS

4.1 STICK-MODUS

Dieses Gerät wird mit 2 verschiedenen Bodendüsen geliefert. Die Doppelwalzendüse kann nur auf Hartböden verwendet werden. Die Bodendüse für alle Oberflächen kann auf allen Bodenarten einschließlich Teppichen verwendet werden. So verwenden Sie Ihr Gerät im Stick-Modus:

1. Stellen Sie Ihren Fuß auf die Düse und ziehen Sie das Rohr zurück.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.

HINWEIS: Die LED-Leuchten auf der Düse leuchten ununterbrochen und die Bürstenwalze dreht sich ständig.

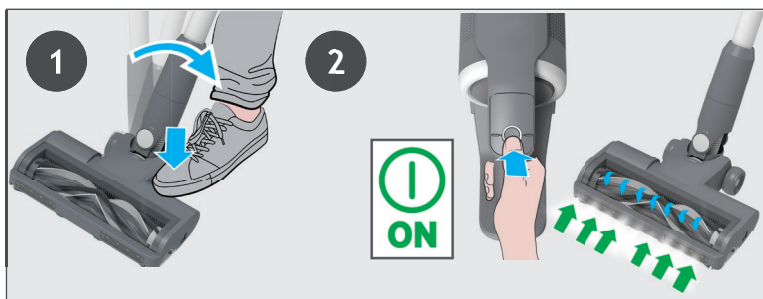

1. Bodendüse für alle Oberflächen



2. Doppelwalzendüse




Einstellungen:


Durch Drücken der Tasten “+” oder “-” können Sie je nach Reinigungsaufgabe ganz einfach zwischen den drei Reinigungsmodi (TURBO, AUTO, ECO) wechseln.

Das entsprechende Symbol leuchtet auf der LED-Anzeige auf und zeigt Ihnen den aktuellen Modus an.

Wenn der Auto-Modus ausgewählt ist, wird die Saugleistung abhängig von der über den Staubsensor erkannten Schmutzmenge auf dem Boden automatisch angepasst. Der Verschmutzungsgrad wird in Echtzeit direkt in der UI-Statusleiste angezeigt. Das Gerät kann drei verschiedene Verschmutzungsgrade erkennen und zeigt diese in drei verschiedenen Farben (grün, blau, violett) an.

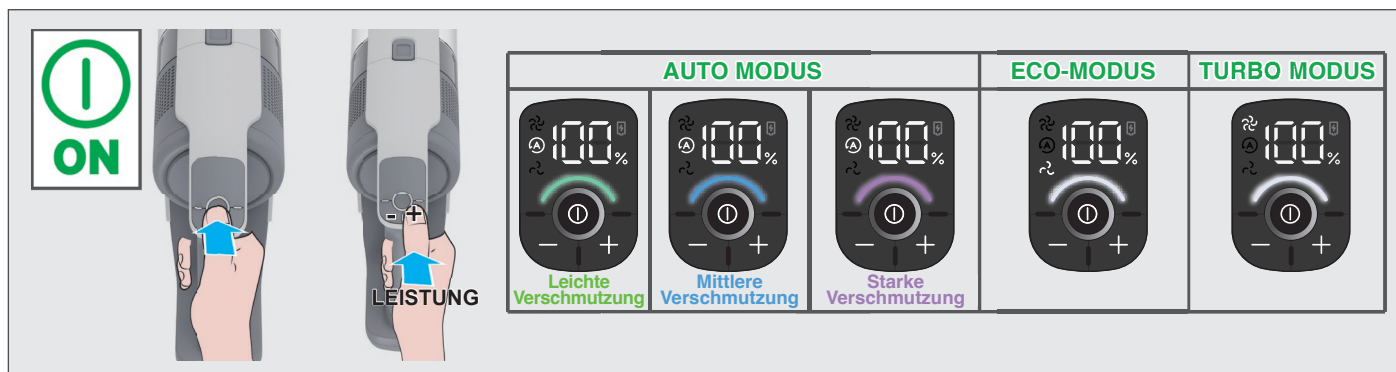

HINWEIS: Verwenden Sie bitte das Wartungswerkzeug, um den Staubsensor wie in der Abbildung unten gezeigt zu reinigen.

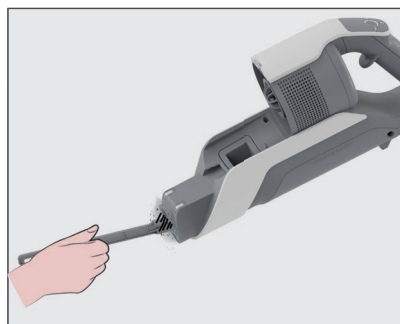


4. GEBRAUCH DES GERÄTS

4.1 STICK-MODUS

4.1.1 FLEXIBLER MODUS

Um schwer erreichbare Bereiche unter Möbeln zu reinigen, drücken Sie den Entriegelungsknopf für das flexible Rohr und positionieren Sie es in einem niedrigeren Winkel.

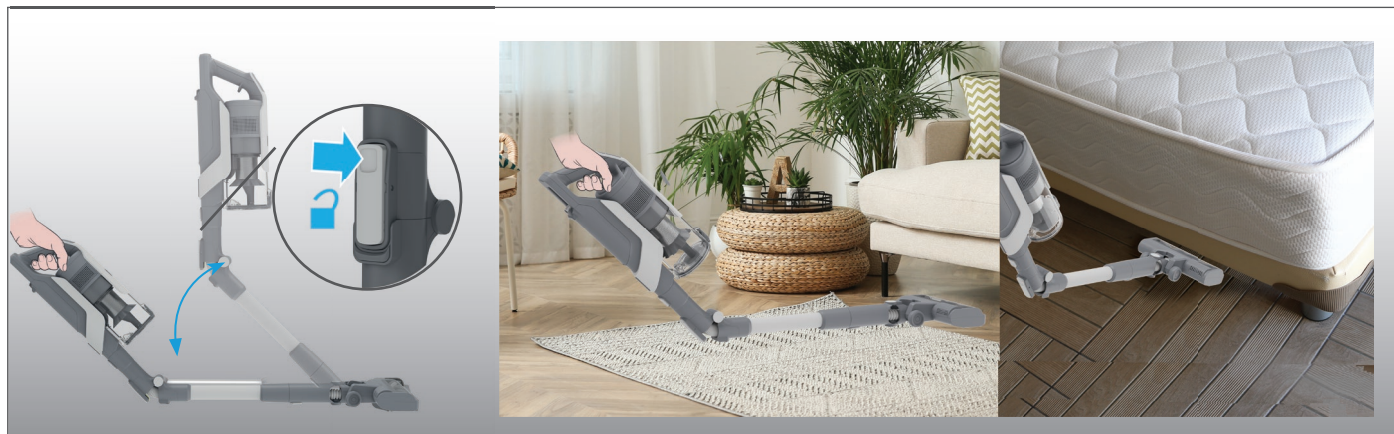


4. GEBRAUCH DES GERÄTS

4.2 ÜBERFLUR-/HANDGERÄTE-MODUS


So verwenden Sie Ihr Gerät im Überflur-Modus:

1. Nehmen Sie das Rohr von der Düse ab. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste für die Düse und ziehen Sie das Rohr von der Bodendüse ab.
2. Befestigen Sie das gewünschte Zubehör am Ende des Rohrs. Auf das Rohr passen alle ihre vorhandenen Zubehörteile.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.

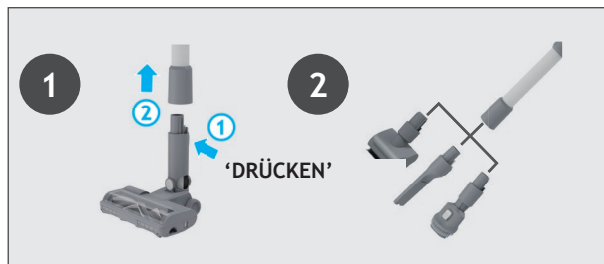

So verwenden Sie Ihr Gerät als Handgerät:


1. Nehmen Sie die Handeinheit vom Rohr ab. Drücken Sie hierzu auf die Entriegelungstaste und ziehen Sie die Handeinheit ab.
2. Stecken Sie das gewünschte Zubehör auf das Ende der Handeinheit. Alle verfügbaren Zubehörteile passen auf das Ende der Handeinheit.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.

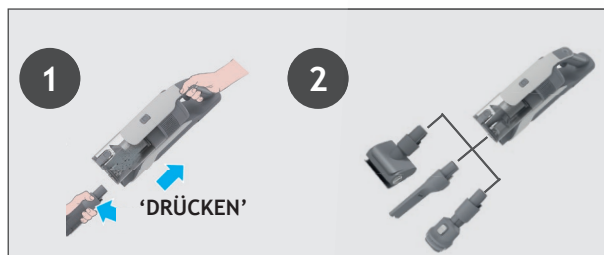

Einstellungen:

Durch Drücken der Tasten “+” oder “-” können Sie je nach Reinigungsaufgabe ganz einfach zwischen den drei Reinigungsmodi (TURBO, AUTO, ECO) wechseln.

Das entsprechende Symbol leuchtet auf der LED-Anzeige auf und zeigt Ihnen den aktuellen Modus an.

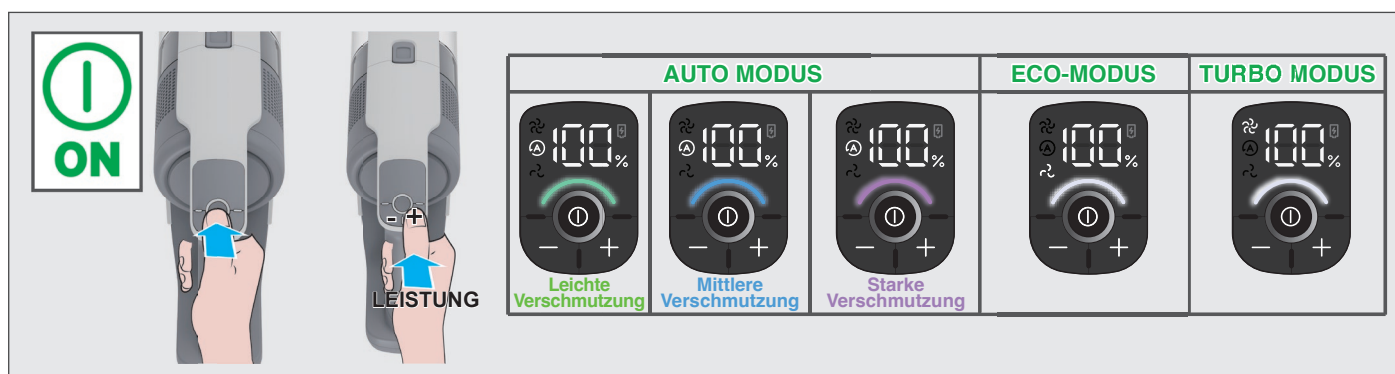

5. WARTUNG DES GERÄTS

5.1 LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS ÜBER DIE STATION

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch oder wenn der Staub die maximale Fülllinie erreicht hat, mithilfe der Staubsammelstation zu entleeren.

Stellen Sie vor der Verwendung der Station sicher, dass der Staubbeutel nicht voll ist und korrekt eingesetzt wurde. Schließen Sie dann die Klappe des Staubbeutel-fachs und stecken Sie das Netzkabel ein.

Die Staubsammelstation arbeitet in zwei Modi: Auto- und manueller Modus. So wechseln Sie den Modus: 1.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt auf der Station platziert ist. 2. Halten Sie die Modustaste oben auf der Station 5 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol blinkt und erlischt, wenn in den manuellen Modus gewechselt wurde, bzw. leuchtet auf, wenn in den Auto-Modus gewechselt wurde.


1. Betrieb im Auto-Modus

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät korrekt auf der Station platziert ist. Die Station entleert den Staubbehälter automatisch.


2. Betrieb im manuellen Modus

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät korrekt auf der Station platziert ist, und drücken Sie dann die Taste PLAY/PAUSE. Die Station entleert den Staubbehälter automatisch. Drücken Sie jederzeit die Taste PAUSE, wenn Sie den Entleerungsvorgang stoppen möchten. Drücken Sie sie erneut, wenn Sie den Vorgang wieder starten möchten.

Nach Abschluss des Entleerungsvorgangs leuchtet eine blaue Anzeige auf und zeigt an, dass die Plasma-Desinfektion gestartet wurde. Sie dauert 2 Stunden. Dadurch wird im Inneren der Staubsammelstation eine sichere und antibakterielle Umgebung gewährleistet.

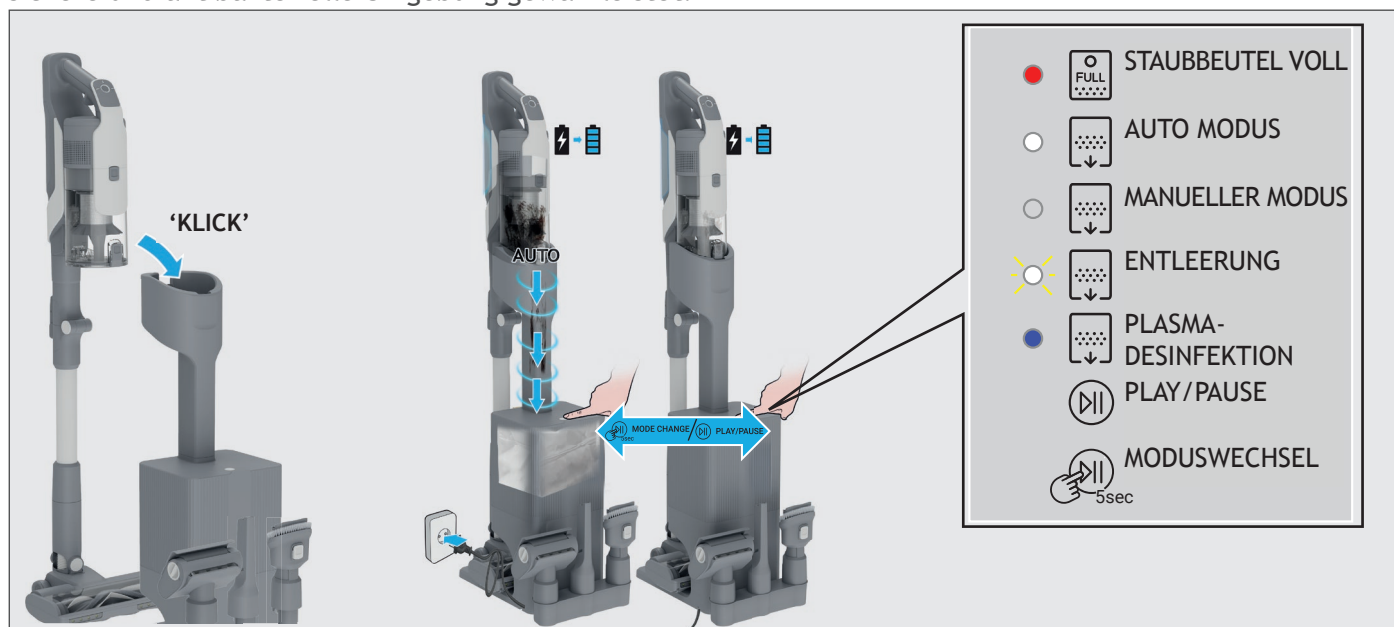

Um die Staubsammelfunktion der Station zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass das Handgerät ausgeschaltet und sicher in der dafür vorgesehenen Position auf der Station platziert ist.

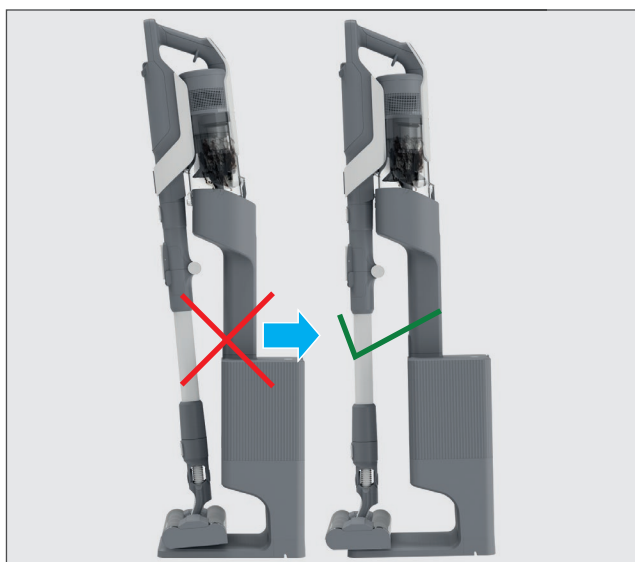


5. WARTUNG DES GERÄTS

5.2 FILTERSYSTEM

WICHTIG: Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, die Filter nach jeweils 5 Behälterentleerungen zu waschen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Freigabetaste auf dem Handgerät und nehmen Sie das Handgerät vom Rohr ab.
3. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Behälter und nehmen Sie die Behälterbaugruppe von dem Handgerät ab.
4. Entfernen Sie die Filter aus dem Behälter und trennen Sie die einzelnen Teile voneinander.
5. Entfernen Sie den Metallgitterfilter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Ziehen Sie den Abluftfilter aus dem Handgerät.
7. Waschen Sie die Filter und den Behälter mit lauwarmem Wasser.
8. Lassen Sie sie 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie sie wieder in Ihr Gerät einbauen.
9. Setzen Sie die Filter in ihrer ursprünglichen Position wieder in den Staubbehälter ein.
10. Setzen Sie den Metallgitterfilter wieder in den Staubbehälter ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Schließen Sie die Behälterklappe.
11. Setzen Sie den Abluftfilter wieder in das Handgerät ein.
12. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Handgerät ein, bis Sie ein "Klicken" hören.

HINWEIS: Verwenden Sie kein heißes Wasser oder Reinigungsmittel zum Reinigen des Filters. Sollten die Filter wider Erwarten beschädigt sein, verwenden Sie Original-Ersatzfilter von Haier.

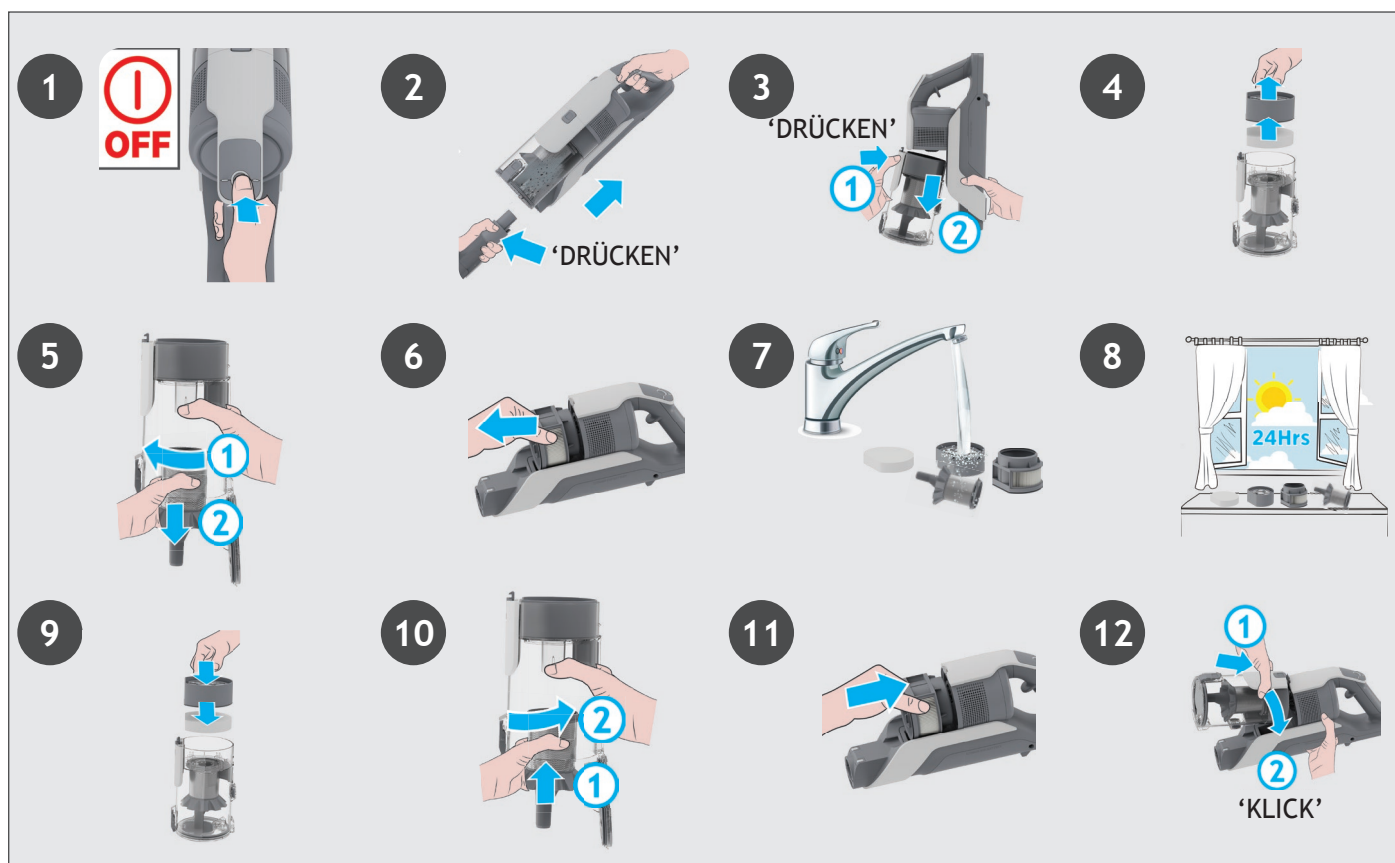

5. WARTUNG DES GERÄTS

5.3 BODENDÜSE

Dank der Haier-Technologie zur Entwirrung verfügt Ihr Staubsauger über einen integrierten Kamm, der das Aufwickeln von Haaren um die Bürstenwalze reduziert. Wenn die Bürstenwalze der Düse jedoch nicht funktioniert und auf der UI-Anzeige der Fehlercode "E1" angezeigt wird, reinigen Sie bitte die Bürstenwalze der Düse.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

2. **Bodendüse für alle Oberflächen:** Schieben Sie den Schieber nach links und ziehen Sie die Bürstenwalze heraus.


Doppelwalzendüse: Drücken Sie die Entriegelungstaste der Bürstenwalze und ziehen Sie anschließend beide Bürstenwalzen heraus.

3. Entfernen Sie alle überschüssigen Rückstände von der Bürstenwalze. Überprüfen Sie das Innere der Bodendüse auf größere Verunreinigungen und entfernen Sie diese.


4. Setzen Sie die Bürstenwalze wieder in die Bodendüse ein, stellen Sie sicher, dass sie korrekt positioniert ist, und drücken Sie das Ende der Bürstenwalze nach unten, bis Sie ein "KLICKEN" hören und sie einrastet.

5. Bringen Sie die Düse wieder am Gerät an.

Bodendüse für alle Oberflächen

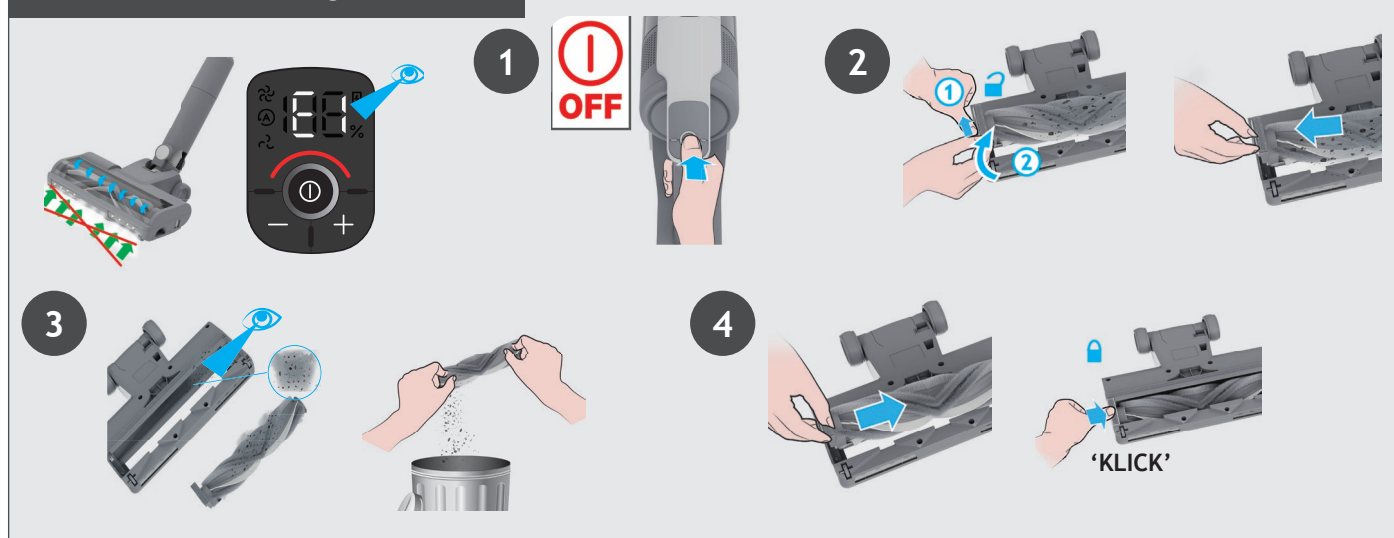


Doppelwalzendüse

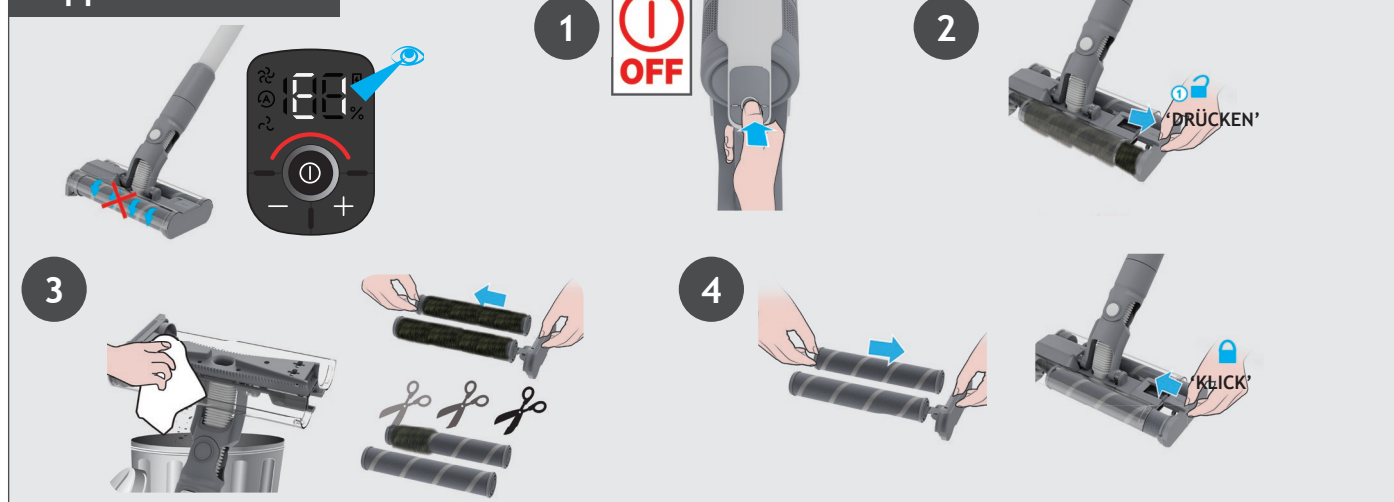

5. WARTUNG DES GERÄTS

5.4 MOTORISIERTE TIERHAARDÜSE

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Nehmen Sie das angetriebene Haustierzubehör von Ihrem Gerät ab.
2. Entriegeln Sie die Verriegelung der Bürstenwalze und entnehmen Sie die Bürstenwalze. Entfernen Sie mit einer Schere alle verhedderten Fasern oder Verunreinigungen von der Bürstenwalze.
3. Schauen Sie in das Innere der Bodendüse und entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen.
4. Setzen Sie die Bürstenwalze wieder ein und verriegeln Sie den Entriegelungshebel.

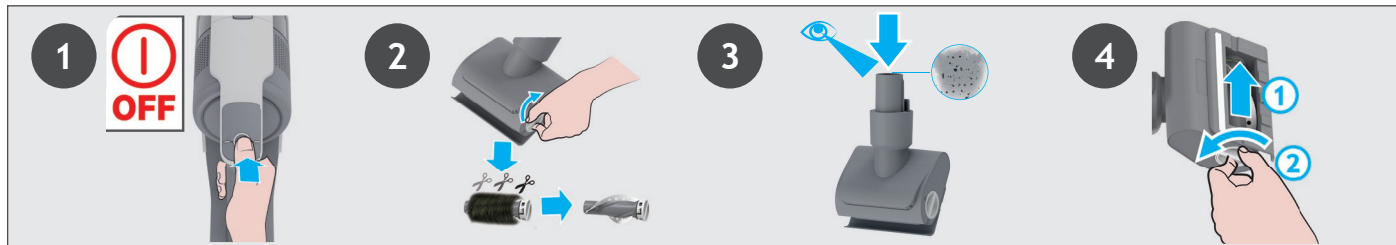

5. WARTUNG DES GERÄTS


5.5 VERSTOPFUNGEN


Wenn Ihr Gerät noch funktioniert, aber nur wenig oder gar nicht saugt oder sich die Bürstenwalze nicht dreht, liegt möglicherweise eine Verstopfung vor.

Führen Sie alle Wartungsanweisungen in den Abschnitten 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4 aus.

Die folgenden zusätzlichen Bereiche Ihres Geräts sollten ebenfalls auf Verschmutzungen oder Verstopfungen überprüft werden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Trennen Sie die Bodendüse, das Rohr und das Handgerät wie in den vorherigen Anweisungen beschrieben.
3. Überprüfen Sie den Anschlussbereich des Handgeräts visuell auf Verschmutzungen oder Verstopfungen und reinigen Sie ihn.
4. Halten Sie den Düsenstutzen senkrecht und überprüfen Sie ihn visuell auf Verschmutzungen oder Verstopfungen und reinigen Sie ihn.
5. Entfernen Sie die Bürstenwalze und überprüfen Sie den Bereich des Düseneingangs auf Verschmutzungen oder Verstopfungen und reinigen Sie ihn.
6. Überprüfen Sie beide Enden des Rohrs und entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen oder Verstopfungen.
7. Bauen Sie Ihr Gerät wieder zusammen.

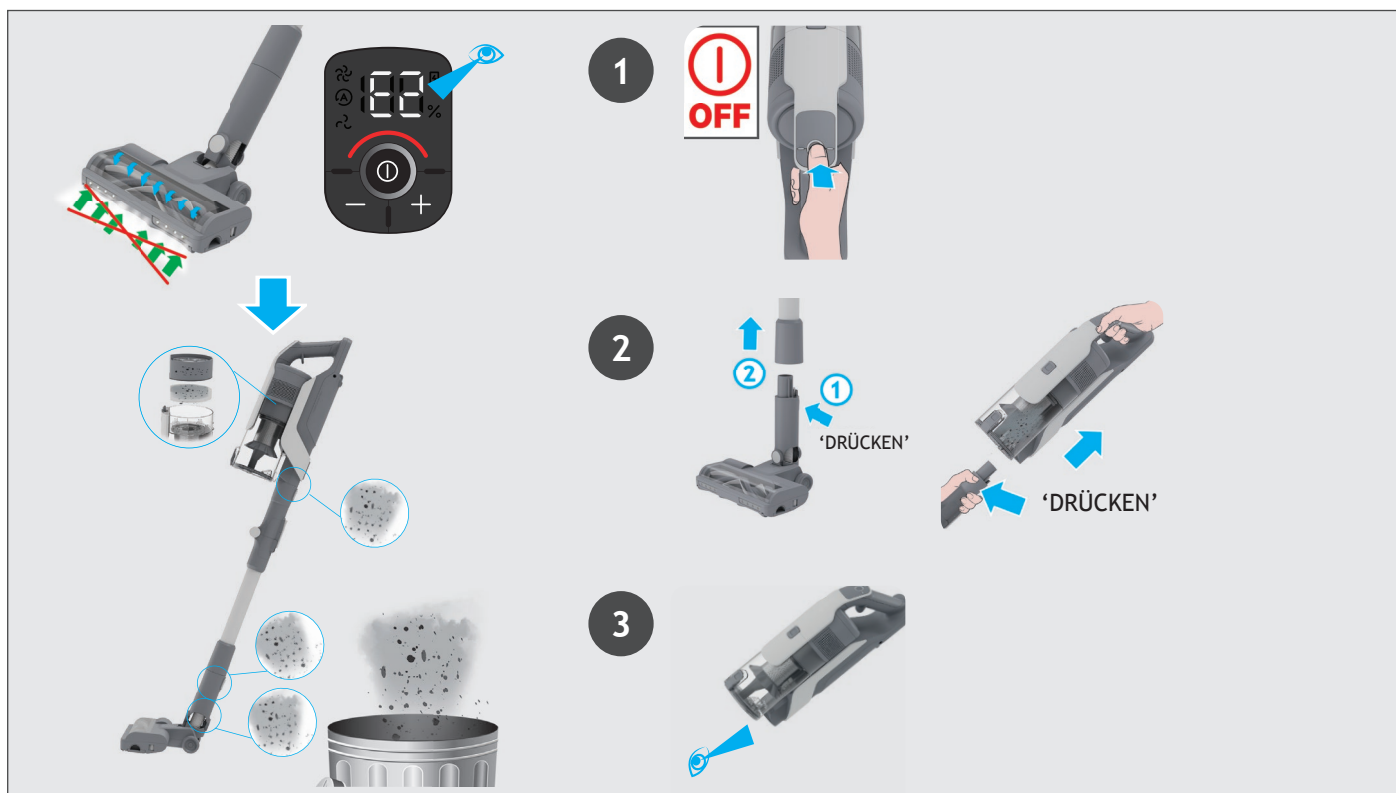

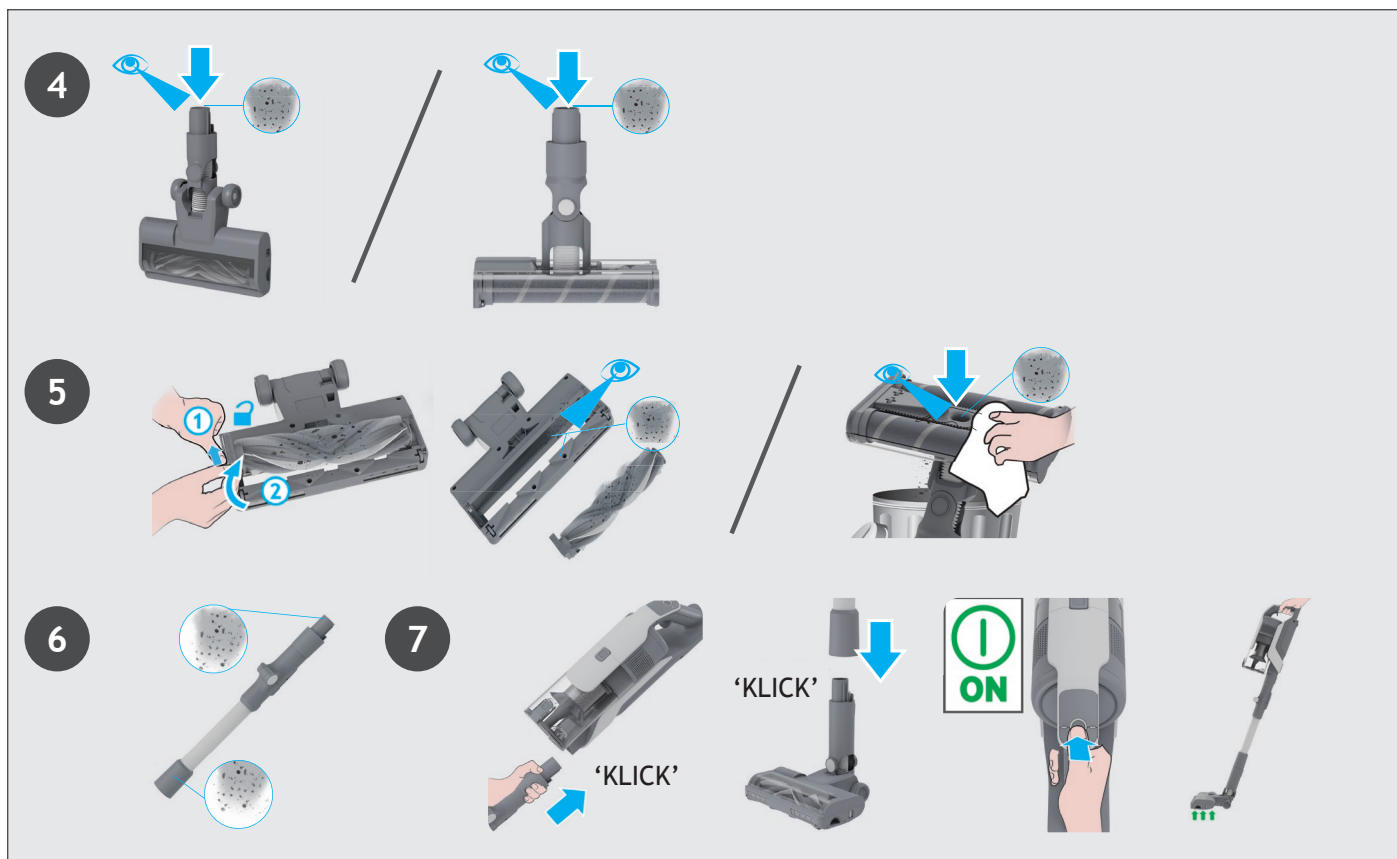


5. WARTUNG DES GERÄTS

5.6 STAUBBEUTEL AUSWECHSELN (STATION)

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Staubbeutel zu wechseln, wenn das Symbol Staubbeutel voll rot leuchtet.

1. Öffnen Sie die Klappe des Staubbeutel-fachs.
 2. Ziehen Sie den Staubbeutel heraus.
 3. Entsorgen Sie den entfernten Staubbeutel im Mülleimer.
 4. Setzen Sie einen neuen Beutel in die Halterung ein und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel korrekt positioniert ist.
- Schließen Sie die Klappe des Staubbeutel-fachs.

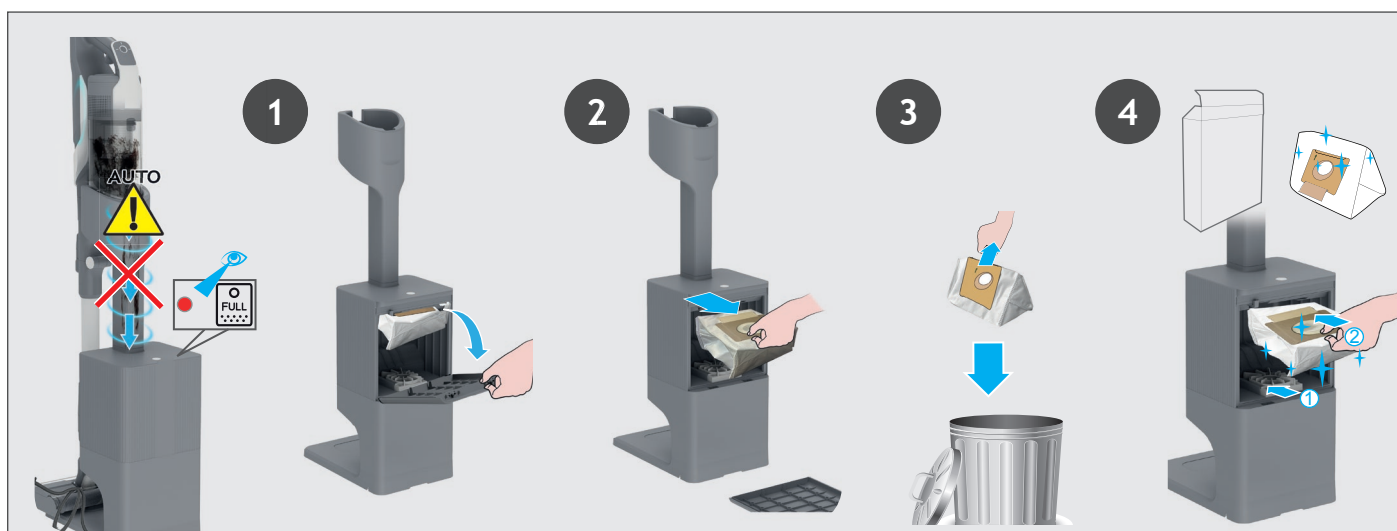


5. WARTUNG DES GERÄTS

5.7 REINIGUNG DER FILTER (STATION)

1. Öffnen Sie die Klappe des Staubbeutel-fachs und entnehmen Sie den Staubbeutel. Ziehen Sie den Rahmen des Vormotorfilters aus der Station.
2. Öffnen Sie die Filterabdeckung auf der Rückseite der Station.
3. Entnehmen Sie den HEPA-Filter.
4. Waschen Sie den Vormotorfilter und den HEPA-Filter mit warmem Wasser aus und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in die Station einsetzen.
5. Setzen Sie den Vormotorfilter und den HEPA-Filter wieder in die Station ein.

HINWEIS: Wir empfehlen, den Vormotorfilter und den HEPA-Filter mindestens alle 6 Monate zu waschen und nach 5 Wäschen auszutauschen.

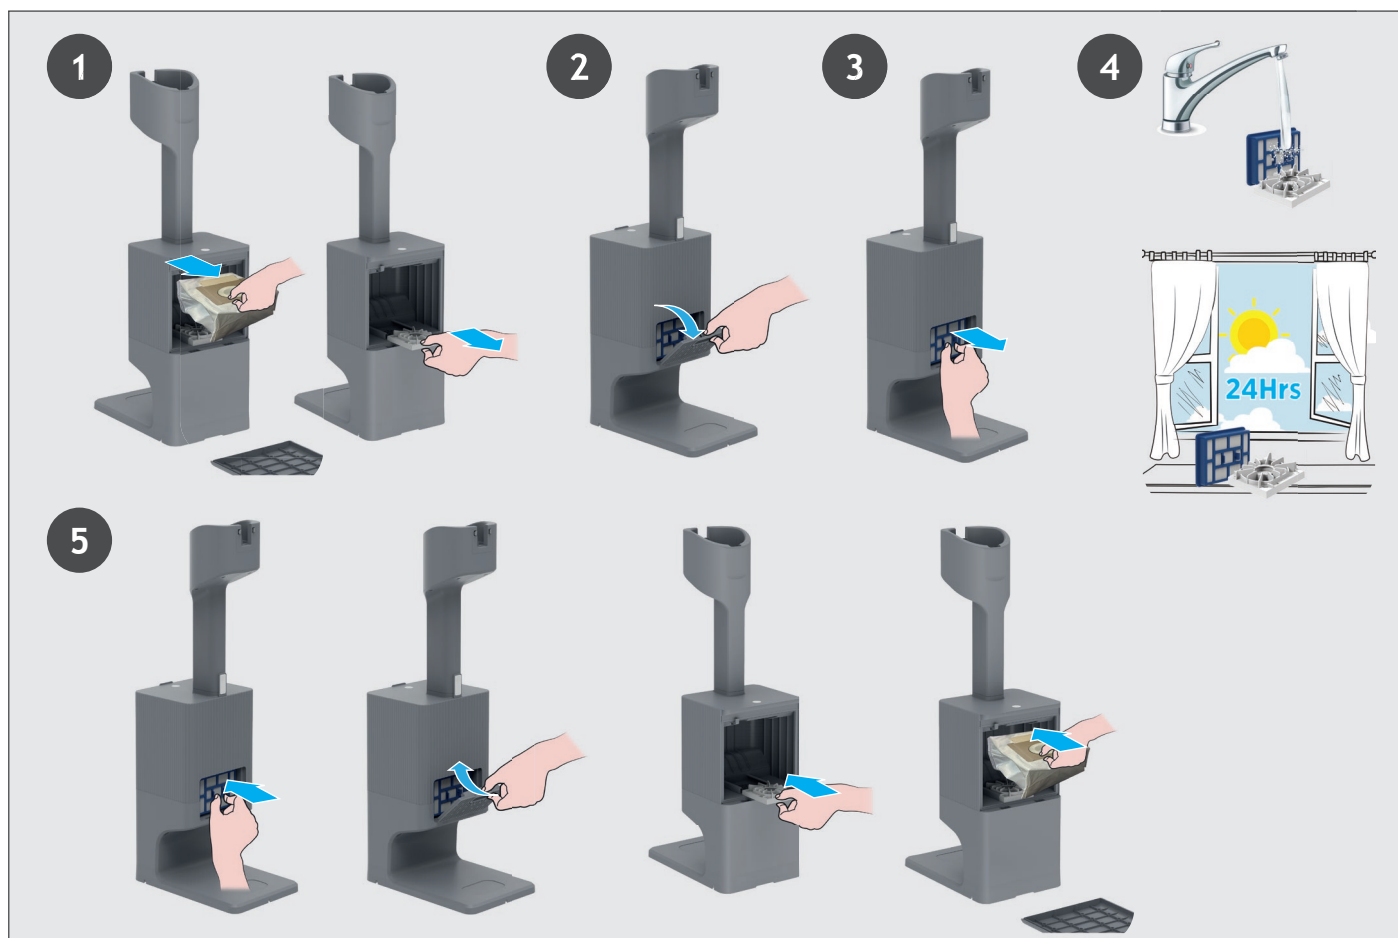

6. FEHLERBEHEBUNG

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, gehen Sie diese einfache Checkliste durch, bevor Sie das Haier-Kundendienstzentrum anrufen.

A. Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Überprüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist.

Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist.

B. LED-Display zeigt E1

Verunreinigungen haben sich in der Reinigungsbürstenwalze verfangen. Siehe "WARTUNG DES GERÄTS" 5.3 und 5.4.

C. LED-Display zeigt E2

Möglicherweise befinden sich Verstopfungen durch Verschmutzungen im Rohr, in der Düse oder im Staubbehälter. Siehe "WARTUNG DES GERÄTS" 5.2 und 5.5.

Wenn es weiterhin nicht funktioniert oder nicht aufgeladen werden kann, wenden Sie sich an den Haier Service.

D. LED-Display zeigt E3

Nehmen Sie den Akku ab und lassen Sie ihn auf natürliche Weise abkühlen. Wenn es danach weiterhin nicht funktioniert oder nicht aufgeladen werden kann, wenden Sie sich an den Haier Service.

E. LED-Display zeigt E4

wenden Sie sich an den Haier Service.

F. LED-Display zeigt E5

wenden Sie sich an den Haier Service.

Verpackungsmaterial entsorgen

Die Verpackung ist so konzipiert, dass das Gerät während des Transports vor Schäden geschützt ist. Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt und sollten recycelt werden. Durch das Recycling der Verpackung wird der Einsatz von Rohstoffen im Herstellungsprozess reduziert und die Abfallmenge auf den Deponien verringert.

Akkus auswechseln und entsorgen

Dieser Staubsauger ist mit einem wiederaufladbaren, austauschbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Hoover für Ihren Staubsauger. Die Verwendung von nicht von Haier zugelassenen Teilen ist gefährlich und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.

ACHTUNG: Versuchen Sie nicht den Akku zu öffnen und selbst zu reparieren.

1. Drücken Sie die Akku-Freigabetaste und entfernen Sie den Akku.
2. Entfernen Sie den alten Akku und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
3. Entsorgen Sie die Akkus ordnungsgemäß. Gebrauchte Akkus sollten für das Recycling zurückgegeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Haier ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile von Haier. Diese sind bei Ihrem örtlichen Haier Händler oder direkt bei Haier erhältlich.

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer Ihre Modellnummer an.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bestimmungen erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Packung beiliegt. Zum Geltendmachen von Garantieansprüchen muss der Kaufbeleg oder die Quittung vorgelegt werden.

WICHTIG: Die Garantie für den Akku in diesem Staubsauger beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Nach Ablauf von einem Jahr trägt der Kunde die Kosten für einen neuen Akku.

7. FEHLERCODES

Die folgenden Fehlercodes können während des Betriebs oder beim Einschalten erscheinen.



Fehlercode	Erläuterung
E1	Verstopfung durch Verschmutzungen in der Düse oder im angetriebenen Haustierzubehör*. Siehe “WARTUNG DES GERÄTS” 5.2 und 5.3.
E2	Möglicherweise ist das Rohr durch Verschmutzungen verstopft. Siehe “WARTUNG DES GERÄTS” 5.4. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Haier Service.
E3	Akku überhitzt. Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie ihn eine Weile abkühlen. Setzen Sie ihn anschließend wieder in das Gerät ein. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Haier Service.
E4	wenden Sie sich an den Haier Service.
E5	

ACHTUNG: Wenn einer dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Haier Service. Versuchen Sie NICHT, das Gerät selbst zu demontieren.

1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

COMPONENTI DELL'APPARECCHIO:





- A. Pulsante di accensione/spengimento (ON/OFF)
- B. Pulsante modalità "+"
- C. Pulsante modalità "-"
- D. Display LED
- E. Contenitore raccogliipolvere
- F. Pulsante di sblocco del contenitore
- G. Pulsante di sblocco dello sportello del contenitore
- H. Pulsante di sblocca del tubo flessibile
- I. Pulsante di sblocco della piegatura del tubo flessibile
- J. Tubo Flessibile
- K. Spazzola per tutti i pavimenti
- L. Luce LED Frontale della Spazzola
- M. Guida del rullo
- N. Rullo
- O. Struttura del filtro
- P. Filtro Pre-motore
- Q. Filtro in uscita
- R. Batteria
- S. Spia carica batteria
- T. Ingresso per la ricarica della batteria
- U. Pulsante di rilascio batteria

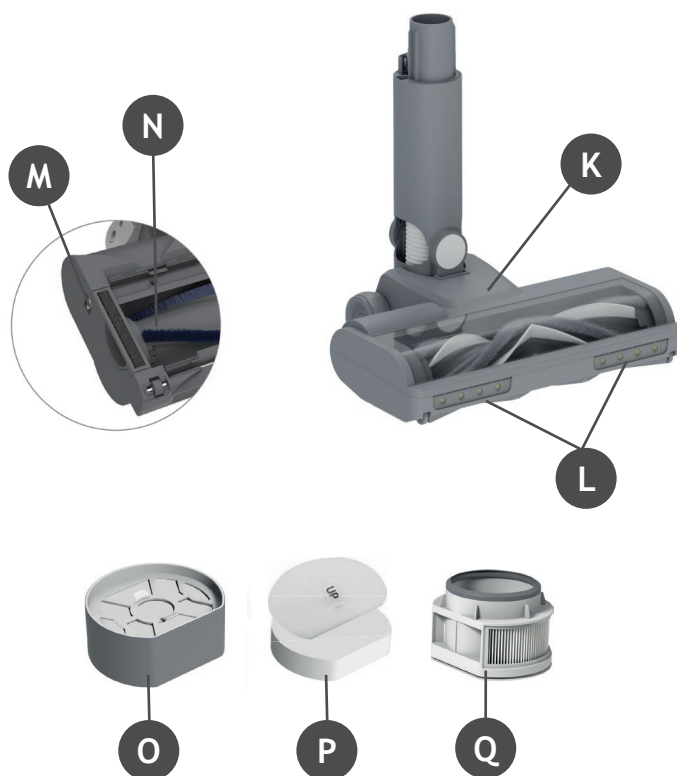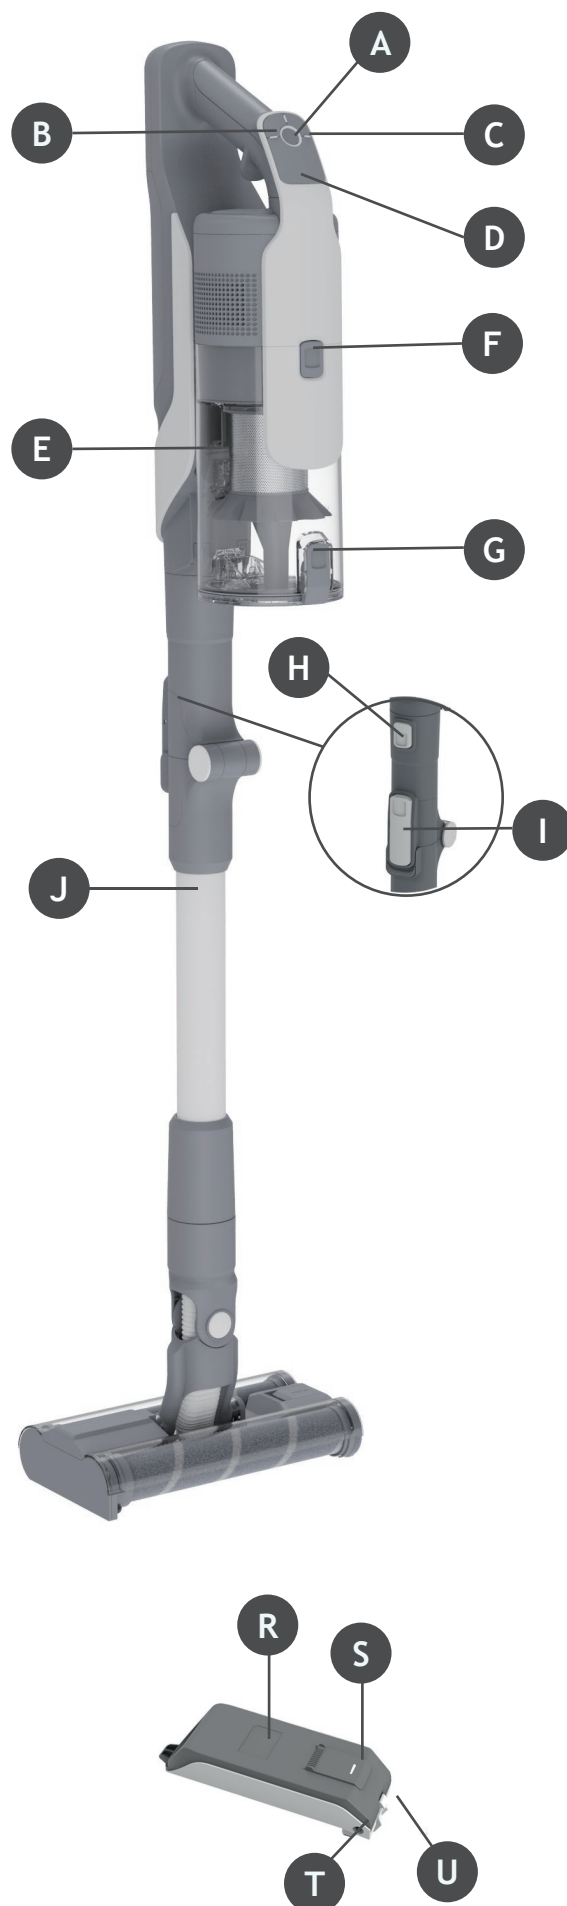

1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

COMPONENTI DELL'APPARECCHIO:


- V. Connettore della stazione
- W. Display della stazione
- X. Pulsante di rilascio della stazione
- Y. Stazione
- Z. Struttura del filtro in uscita della stazione
- AA. Porta accessori della stazione
- AB. Accessorio motorizzato per animali domestici
- AC. Bocchetta per fessure
- AD. Spazzola a pennello 2in1
- AE. Spazzola a doppio rullo
- AF. Luce LED frontale della spazzola a doppio rullo
- AG. Pulsante di rilascio del doppio rullo
- AH. Pulsante di rilascio della spazzola a doppio rullo

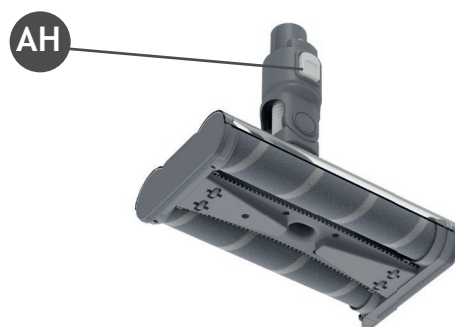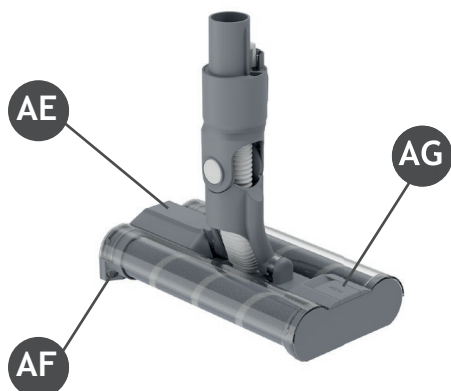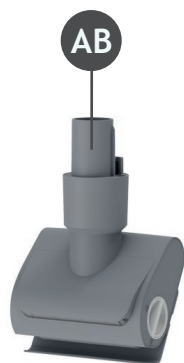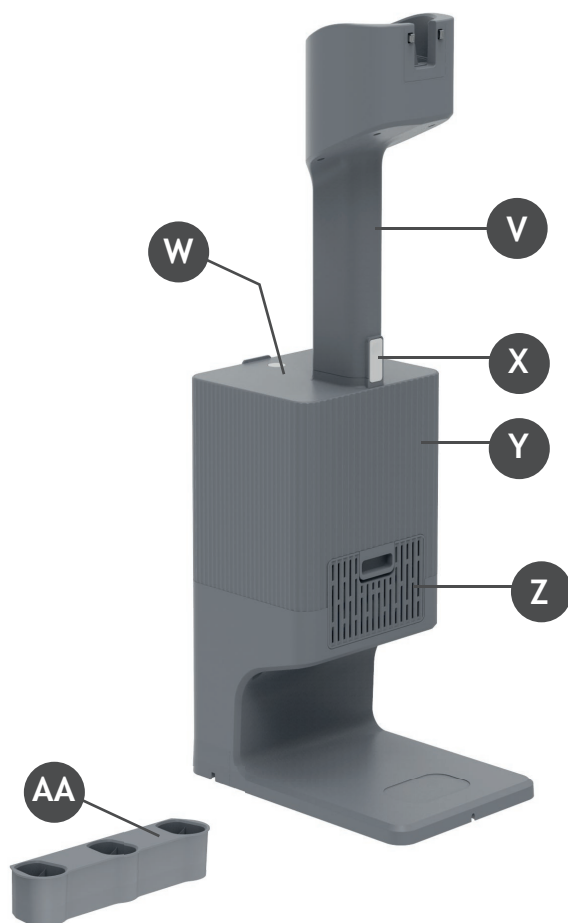


2. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio e montare l'apparecchio.


STEP 1: Montare il tubo sulla spazzola per pavimenti.

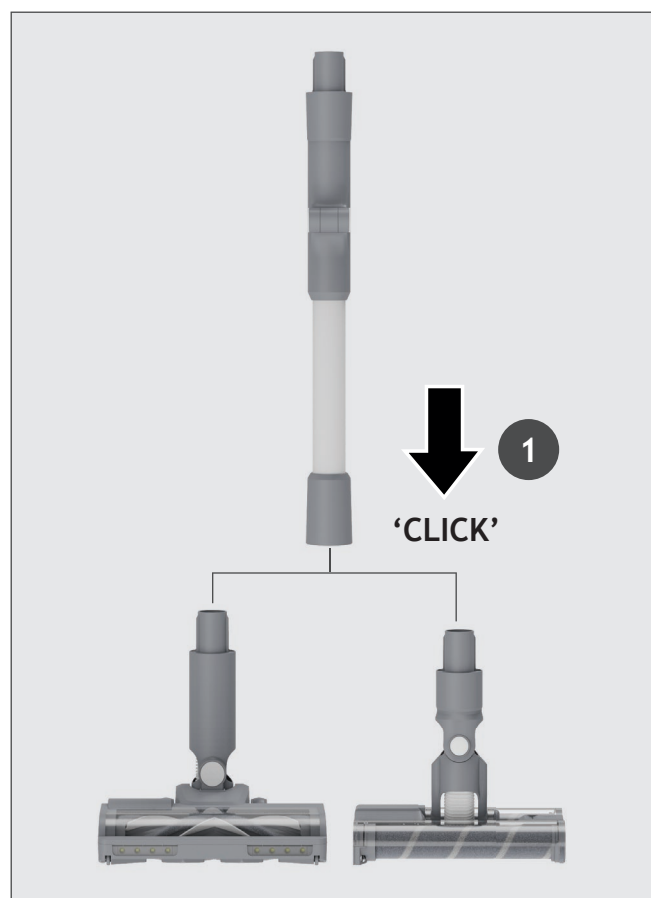


STEP 2: Montare l'unità portatile sul tubo.

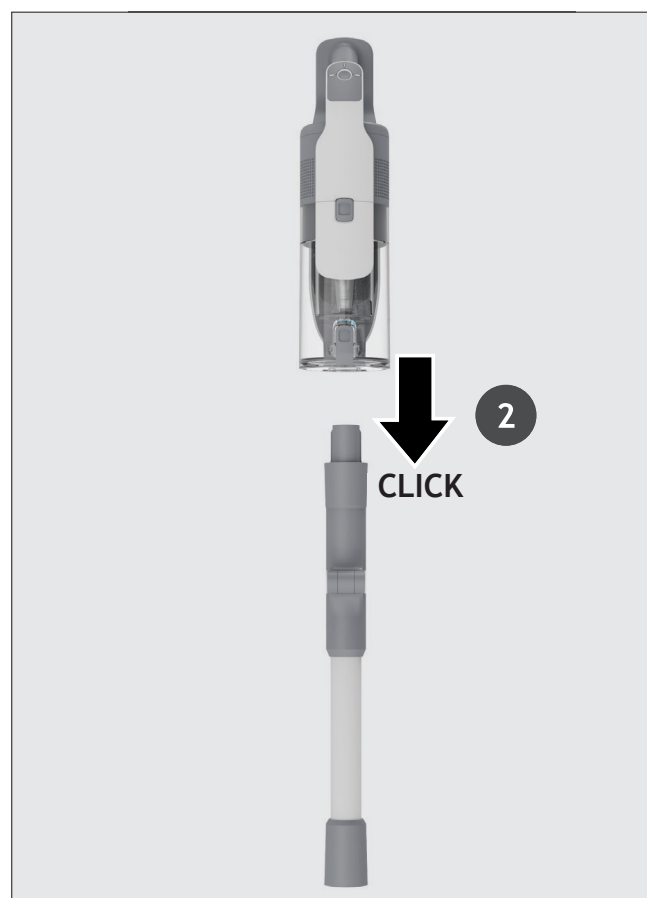

STEP 3: Inserire il connettore della stazione nel corpo principale della stazione, quindi posizionare il supporto per accessori sulla stazione.

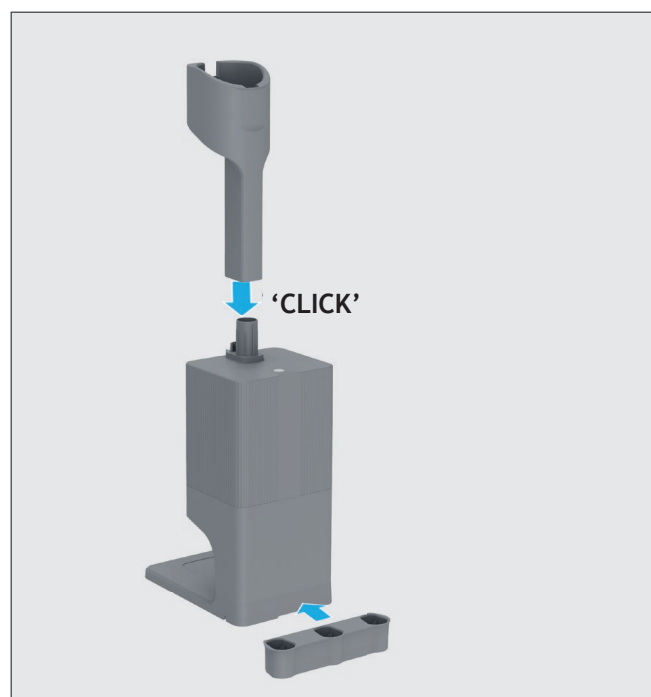

STEP 4: Posizionare l'unità principale sulla base, quindi inserire gli accessori negli alloggiamenti del supporto.

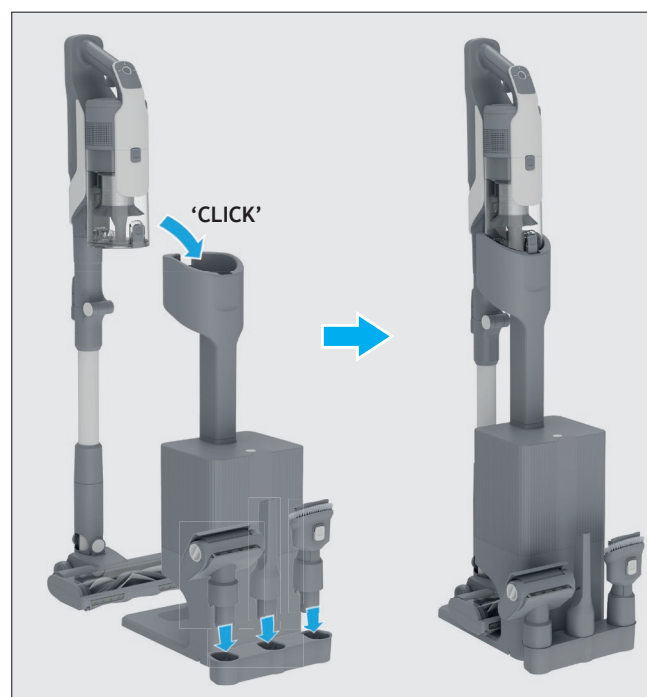

3. CARICAMENTO DELLA BATTERIA


La batteria dell'apparecchio non è completamente carica. Al primo utilizzo, caricare l'apparecchio completamente. Sono necessarie circa 3.5 ore.

Per praticità, la batteria può essere ricaricata nella stazione.

Mentre si utilizza l'apparecchio, il livello di carica attuale è indicato sul display a LED dell'unità portatile. Quando la potenza rimanente è inferiore al 20%, l'icona della batteria inizia a lampeggiare con una luce bianca.

Si raccomanda di spegnere l'apparecchio e ricaricare la batteria.


NOTA: È normale che il caricatore si scaldi durante la ricarica. La ricarica dell'apparecchio inizierà 5 secondi dopo il completamento della raccolta della polvere.

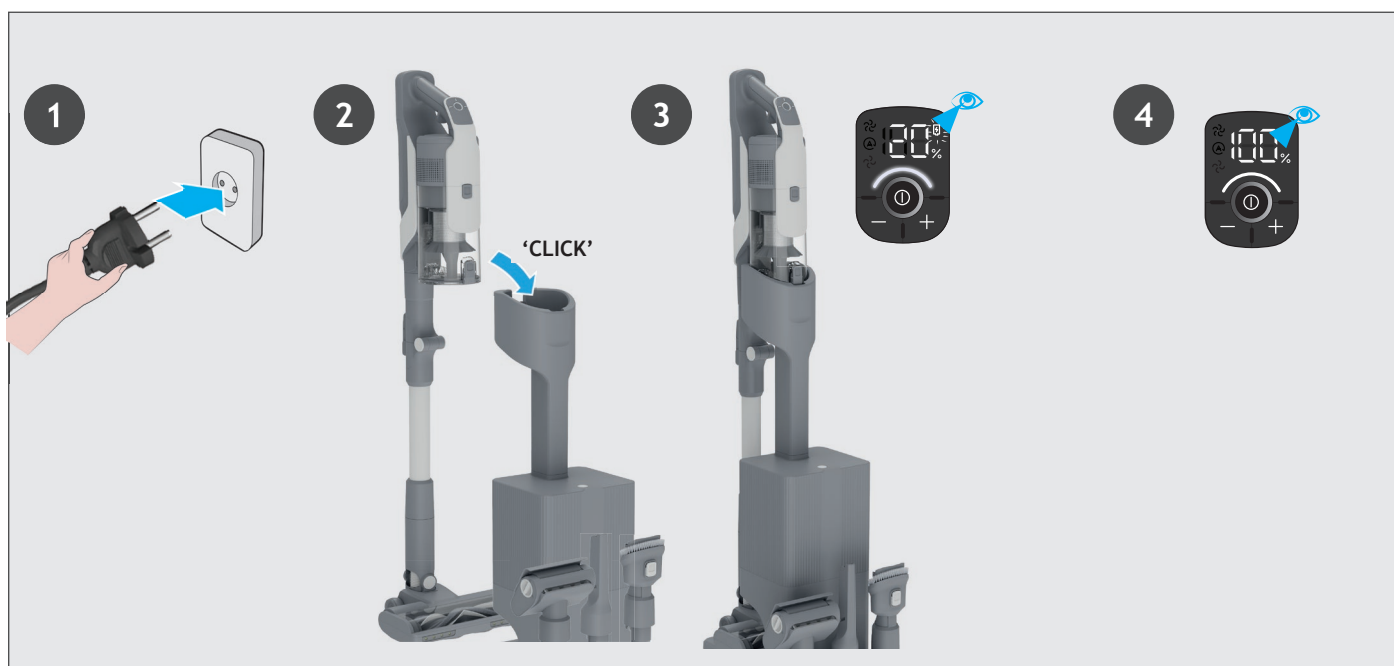

4. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio ha due modalità diverse di funzionamento:

1. Modalità standard
2. Modalità per ripiani/portatile

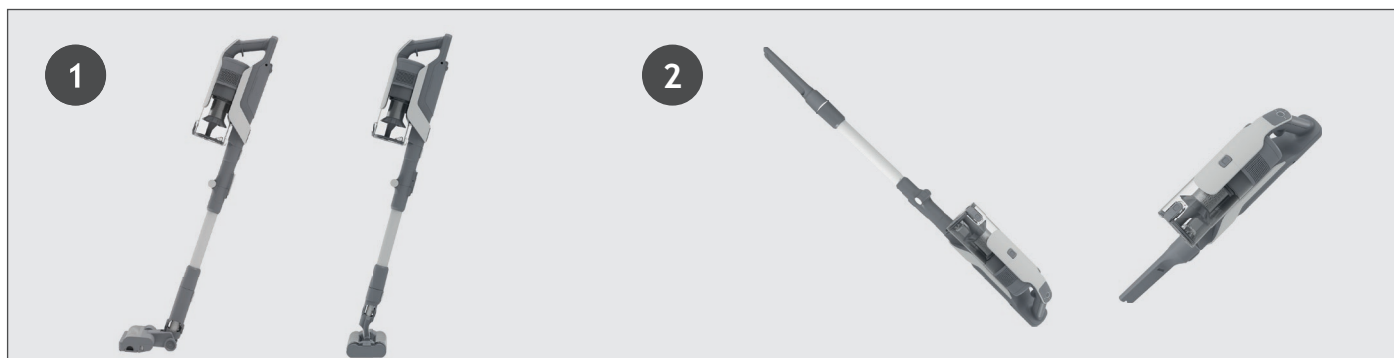


4. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

4.1 MODALITÀ STANDARD

Il prodotto viene fornito con due spazzole per pavimenti diverse. La spazzola a doppio rullo può essere utilizzata solo su pavimenti duri. La spazzola per tutti i pavimenti può essere utilizzata su tutti i tipi di pavimenti, compresi i tappeti. Per utilizzare l'apparecchio in modalità standard:

1. Fermare la spazzola con un piede e reclinare il tubo.
 2. Premere il pulsante accensione/spegnimento (On/Off) per avviare la pulizia.
- NOTA:** Le luci LED della spazzola sono sempre accese e il rullo è in costante rotazione.

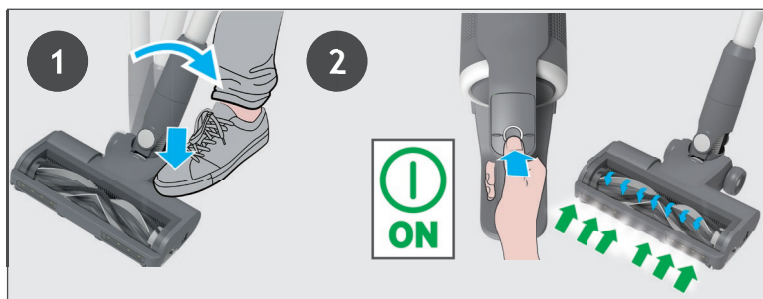

1. Spazzola per tutti i pavimenti



2. Spazzola a doppio rullo




Impostazioni di controllo


Premendo i pulsanti “+” o “-” è possibile cambiare facilmente modalità di pulizia (TURBO, AUTO, ECO) a seconda delle necessità.

L'icona corrispondente si accenderà sul display LED per mostrare la modalità in uso.

Quando è selezionata la modalità automatica, la potenza della forza aspirante cambia automaticamente a seconda della quantità di sporco rilevato sul pavimento tramite il sensore della polvere. Il livello viene mostrato in tempo reale direttamente nella barra di stato UI. Il prodotto è in grado di rilevare tre diversi livelli di sporco e li mostrerà con tre colori diversi (verde, blu, viola).

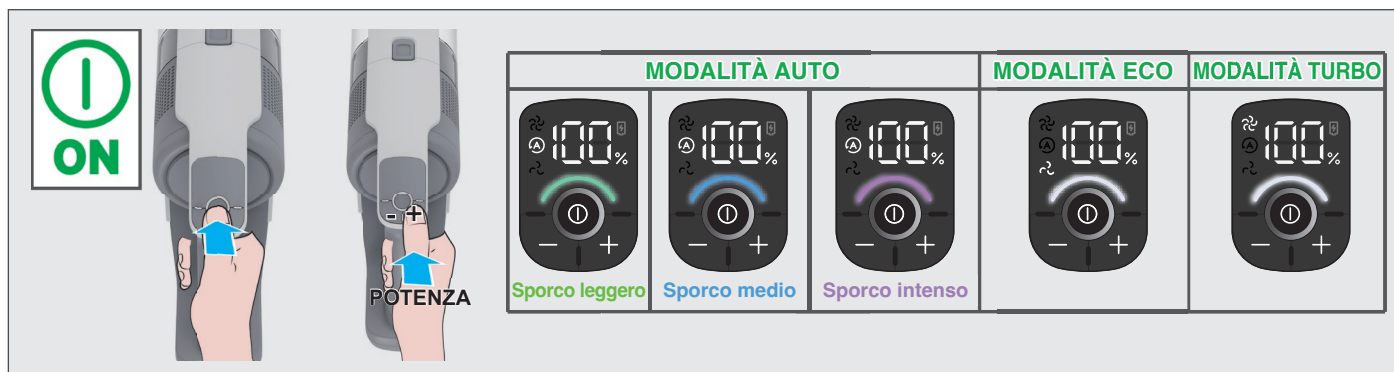

NOTA: Utilizzare lo strumento di manutenzione per pulire il sensore della polvere come mostrato nella figura in basso.

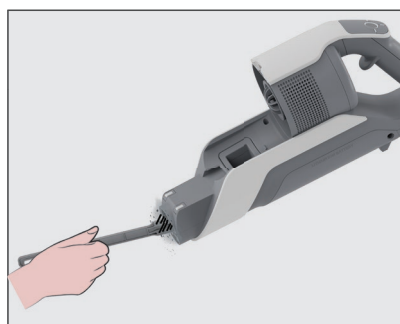


4. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

4.1 MODALITÀ STANDARD

4.1.1 MODALITÀ FLESSIBILE

Per accedere facilmente sotto i mobili nelle aree difficili da raggiungere, premere il pulsante di rilascio del tubo flessibile per posizionarlo a un'angolazione inferiore.

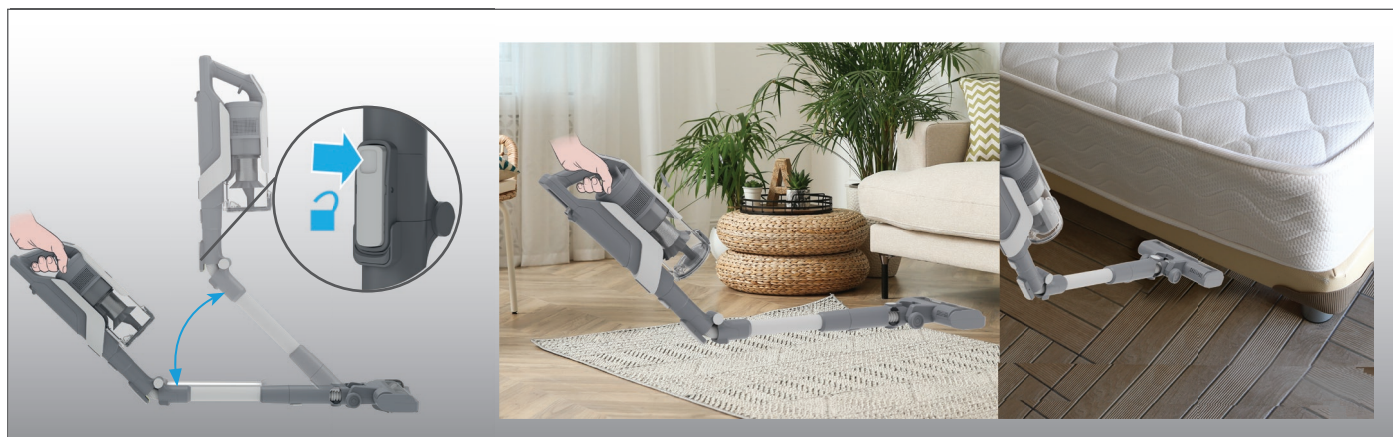


4. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

4.2 MODALITÀ PER RIPIANI / PORTATILE

Per utilizzare l'apparecchio in modalità per ripiani:

1. Rimuovere il tubo dalla spazzola premendo il pulsante di rilascio della spazzola ed estrarlo dalla spazzola.
2. Montare gli accessori all'estremità del tubo. Tutti gli accessori disponibili possono essere inseriti all'estremità del tubo.
3. Premere il pulsante accensione/spegnimento (On/Off) per avviare la pulizia.

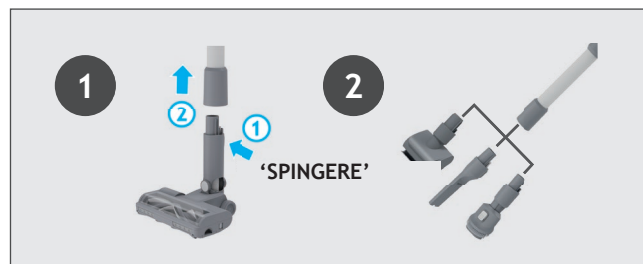

Per utilizzare l'apparecchio in modalità portatile:


1. Rimuovere l'unità portatile dal tubo premendo il pulsante di sblocco dell'unità e tirando il tubo stesso.
2. Montare gli accessori all'estremità dell'unità portatile. Tutti gli accessori disponibili possono essere inseriti all'estremità dell'unità portatile.
3. Premere il pulsante accensione/spegnimento (On/Off) per avviare la pulizia.



Impostazioni di controllo

Premendo i pulsanti “+” o “-” è possibile cambiare facilmente modalità di pulizia (TURBO, AUTO, ECO) a seconda delle necessità.

L'icona corrispondente si accenderà sul display LED per mostrare la modalità in uso.

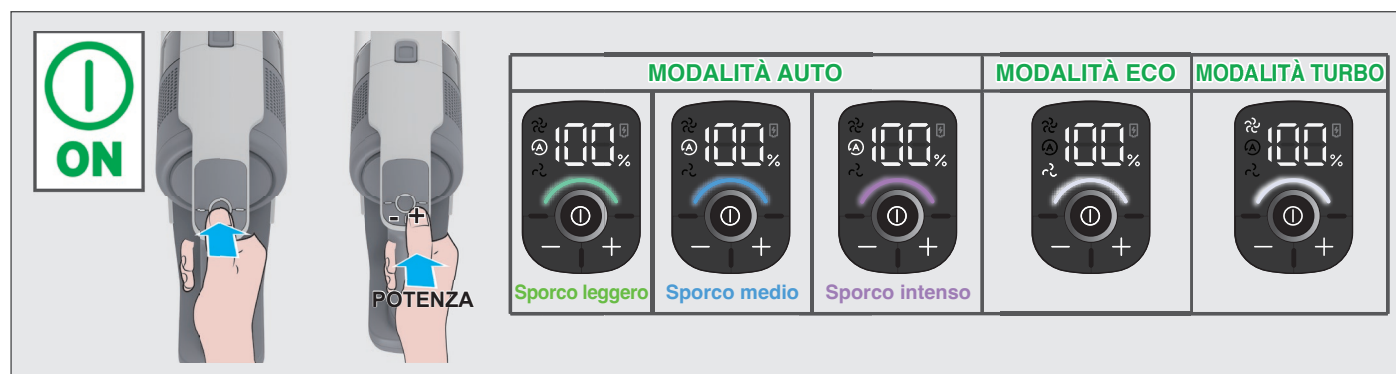

5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.1 STAZIONE DI SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE

NOTA: Si consiglia di svuotare il contenitore della polvere tramite la stazione di raccolta dopo ogni utilizzo o quando la polvere raggiunge la linea di riempimento massimo.

Prima di utilizzare la stazione, assicurarsi che il sacchetto della polvere non sia pieno e che sia installato correttamente. Quindi chiudere lo sportello del contenitore della polvere e collegare il cavo di alimentazione. La stazione di raccolta della polvere funziona in due modalità: automatica e manuale. Per cambiare modalità:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente agganciato alla stazione. 2. Tenere premuto per 5 secondi il pulsante della modalità sulla parte superiore della stazione. L'icona lampeggerà e si spegnerà quando viene attivata la modalità manuale, mentre si accenderà quando viene attivata la modalità automatica.


1. Funzionamento in modalità automatica

Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente posizionato sulla stazione, che svuoterà automaticamente il contenitore raccogli-polvere.


2. Funzionamento in modalità manuale

Assicurarsi che l'aspirapolvere sia posizionato correttamente sulla stazione, quindi premere il pulsante AVVIO/PAUSA. La stazione svuoterà automaticamente il contenitore della polvere. Premere il pulsante PAUSA in qualsiasi momento se si desidera arrestare il processo di svuotamento. Premerlo di nuovo se si desidera riavviarlo.

Al termine del processo di svuotamento, si accenderà una luce blu per indicare che è stato avviato il processo di disinfezione al plasma (che dura 2 ore). Ciò consente di mantenere un ambiente sicuro e antibatterico all'interno della stazione di raccolta della polvere.

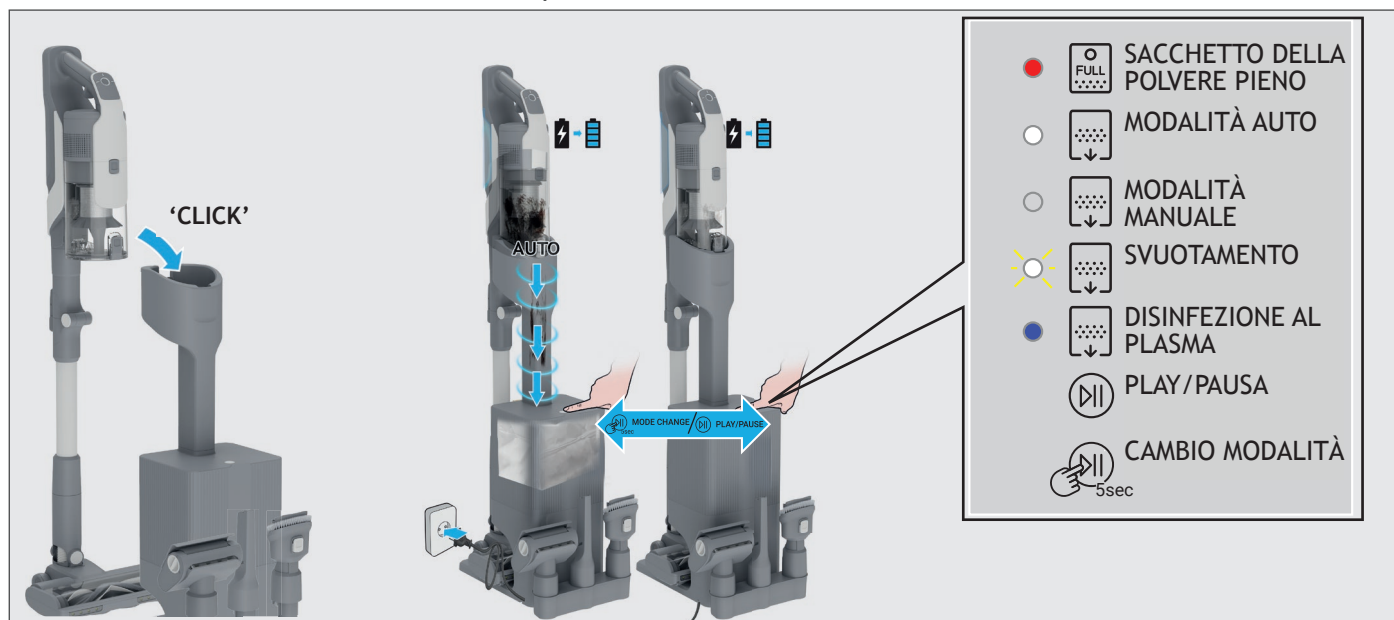

Per attivare la funzione di raccolta della polvere della stazione, assicurarsi che l'unità portatile sia spenta e posizionata in modo sicuro nell'apposito alloggiamento sulla stazione.

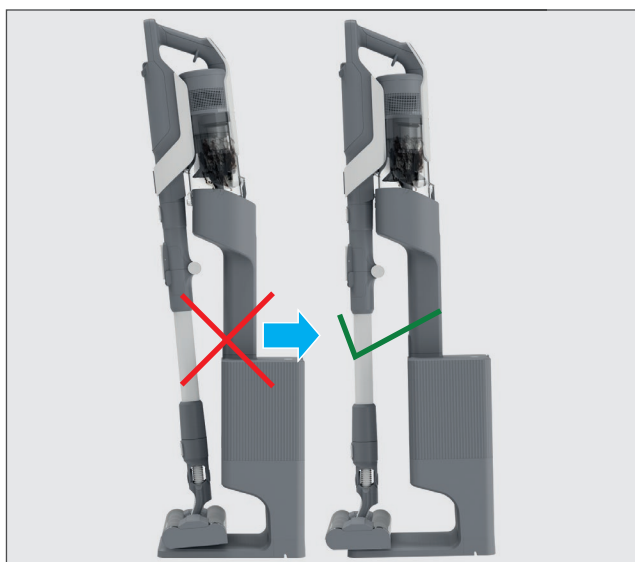


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.2 FILTRI

IMPORTANTE: Per avere sempre ottime prestazioni, i filtri vanno lavati dopo 5 volte che viene svuotato il contenitore.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
2. Premere il pulsante di rilascio dell'unità portatile e staccarla dal tubo.
3. Premere il pulsante di rilascio del contenitore e rimuovere il gruppo contenitore dall'unità portatile.
4. Si prega di rimuovere i filtri dal contenitore e separare le diverse parti.
5. Rimuovere il filtro in rete metallica ruotandolo in senso antiorario.
6. Estrarre il filtro di scarico dall'unità portatile.
7. Lavare i filtri e il contenitore usando acqua tiepida
8. Lasciarli asciugare per 24 ore prima di montarli nuovamente sull'apparecchio.
9. Rimontare il filtro nel contenitore raccogliipolvere nella sua posizione originale.
10. Rimontare il filtro a rete nel contenitore raccogliipolvere ruotandolo in senso orario fino a quando non si sente un "clic". Chiudere lo sportello del contenitore.
11. Reinserire il filtro in uscita dall'unità portatile.
12. Reinserire la vaschetta raccogliipolvere sull'unità portatile fino a udire un suono "click".

NOTA: Non utilizzare acqua bollente o detersigenti durante la pulizia dei filtri. Se accidentalmente i filtri vengono danneggiati, sostituirli con ricambi originali Haier.

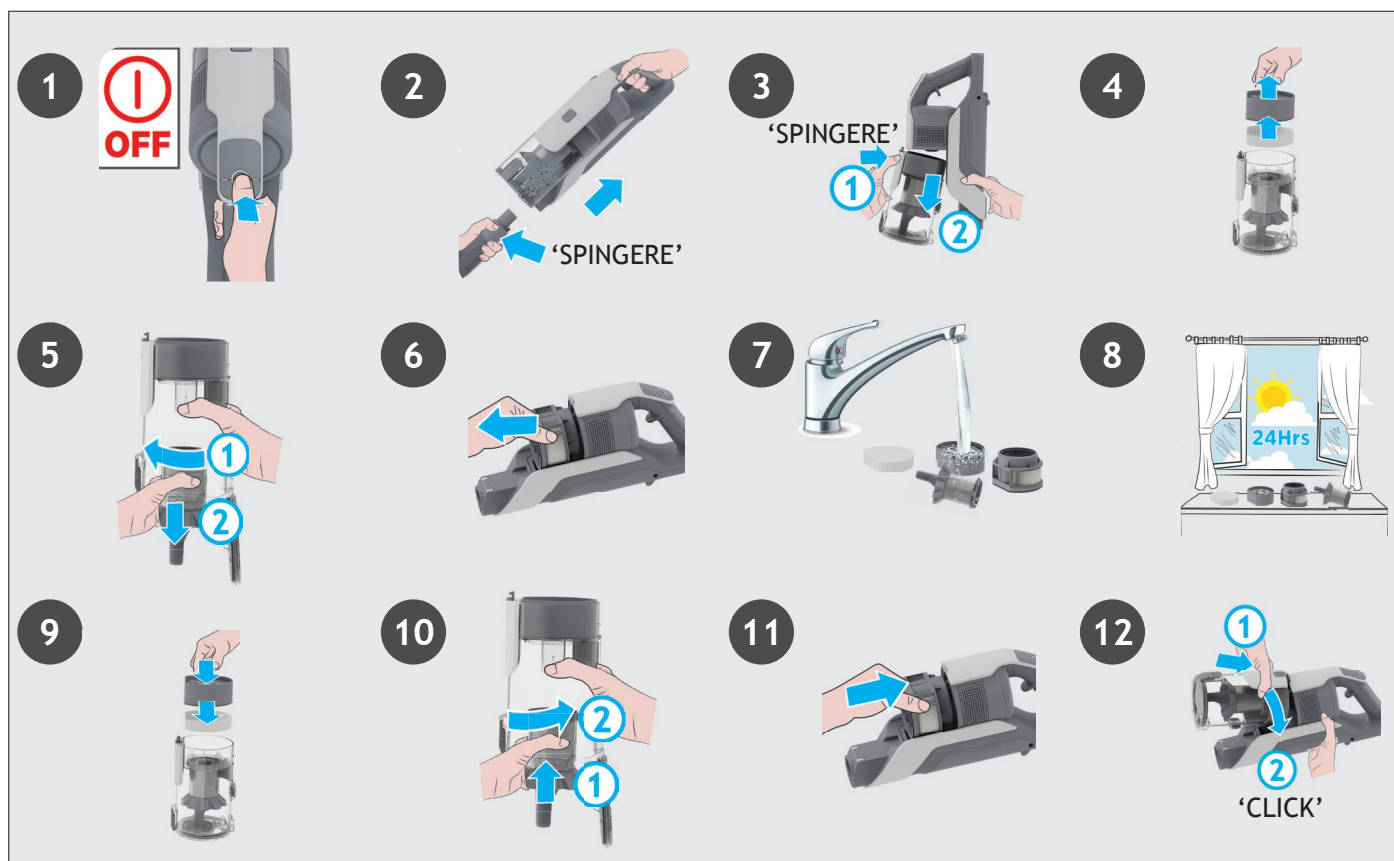

5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.3 SPAZZOLA PER PAVIMENTI

Grazie alla tecnologia antigroviglio Haier, l'aspirapolvere è dotato di una spazzola integrata che riduce la formazione di grovigli di capelli e peli di animali sulla spazzola. Tuttavia, se il rullo della spazzola non è in grado di funzionare e il display UI mostra il codice di errore "E1", pulire il rullo della spazzola.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.

2. **Spazzola per tutti i pavimenti:** spostare la guida verso sinistra ed estrarre il rullo.


Spazzola a doppio rullo: premere il pulsante di rilascio del rullo, quindi estrarre entrambi i rulli.

3. Rimuovere eventuali residui di sporco dal rullo. Controllare e rimuovere eventuali residui di sporco presenti all'interno della spazzola.


4. Reinserire il rullo nella spazzola assicurandosi che sia nella posizione corretta e premere all'estremità del rullo fino a udire un "CLICK" per bloccarlo in posizione.

5. Rimontare la spazzola sul dispositivo.

Spazzola per tutti i pavimenti

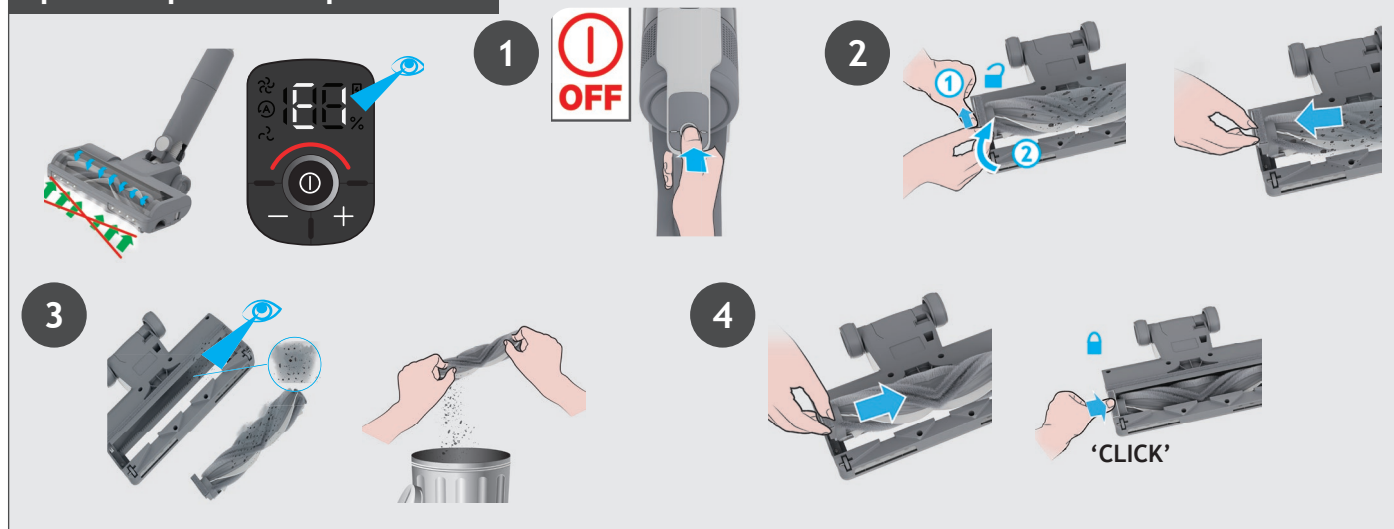


Spazzola a doppio rullo

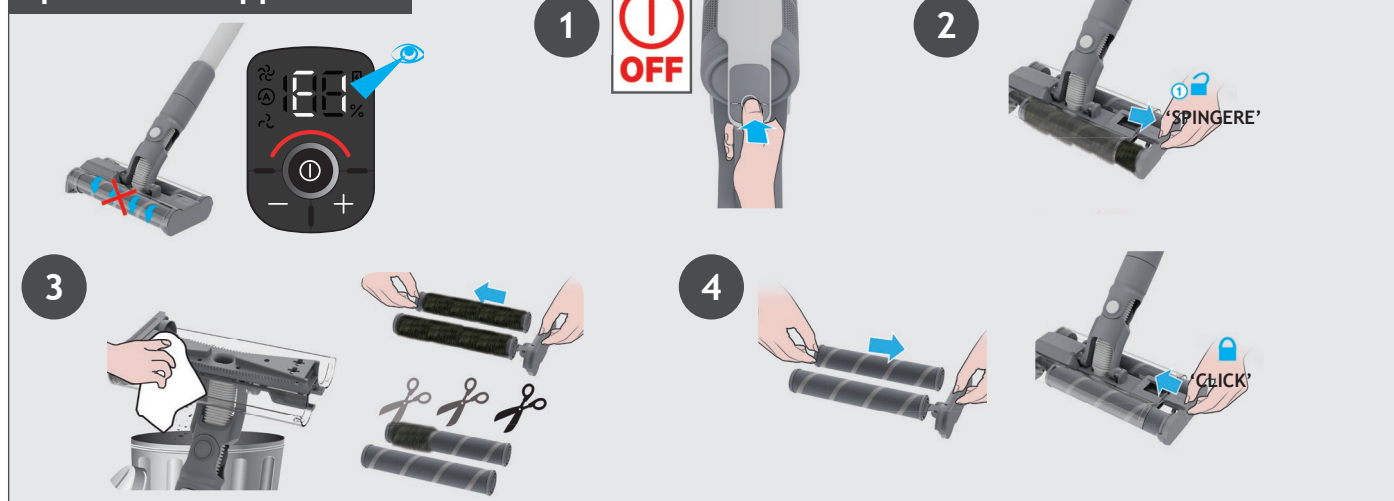

5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.4 ACCESSORIO MOTORIZZATO PER ANIMALI DOMESTICI

1. Spegner l'apparecchio. Rimuovere l'accessorio motorizzato per animali domestici dall'apparecchio.
2. Sbloccare il fermo di rilascio del rullo della spazzola e rimuovere il rullo. Servendosi di forbici, rimuovere fibre o residui aggrovigliati sul rullo.
3. Controllare all'interno della spazzola e rimuovere i residui di sporco presenti.
4. Rimontare il rullo e bloccare la levetta di rilascio.

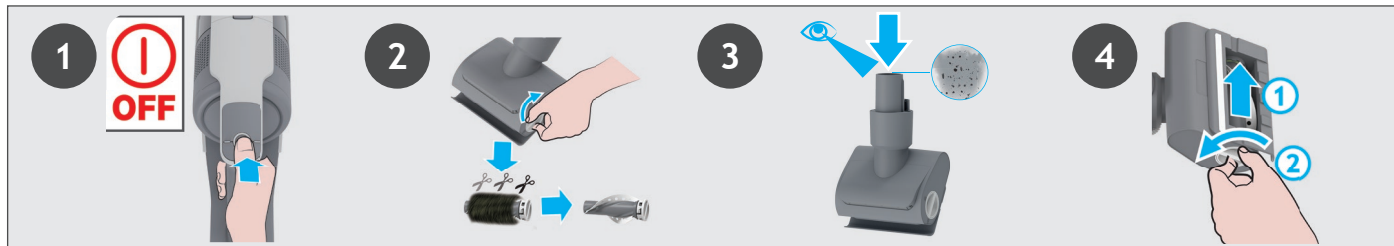

5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO


5.5 OSTRUZIONI


Se il prodotto funziona ancora ma presenta una potenza di aspirazione ridotta o assente, o se la spazzola non ruota, potrebbe esserci un'ostruzione.

Attenersi a tutte le istruzioni per la manutenzione incluse nelle sezioni 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Verificare la presenza di residui o ostruzioni anche in queste parti aggiuntive dell'apparecchio:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
2. Separare la spazzola per pavimenti, il tubo e l'unità portatile come da precedenti istruzioni.
3. Controllare se sono presenti residui o ostruzioni nella zona d'ingresso dell'unità portatile e rimuoverli.
4. Posizionare il collo della spazzola verticalmente, controllare se sono presenti residui o ostruzioni e rimuoverli.
5. Rimuovere il rullo e controllare se sono presenti residui di sporco o ostruzioni nella zona d'ingresso della spazzola e rimuoverli.
6. Controllare se sono presenti residui di sporco o ostruzioni alle estremità del tubo e rimuoverli.
7. Riassemblare l'apparecchio.

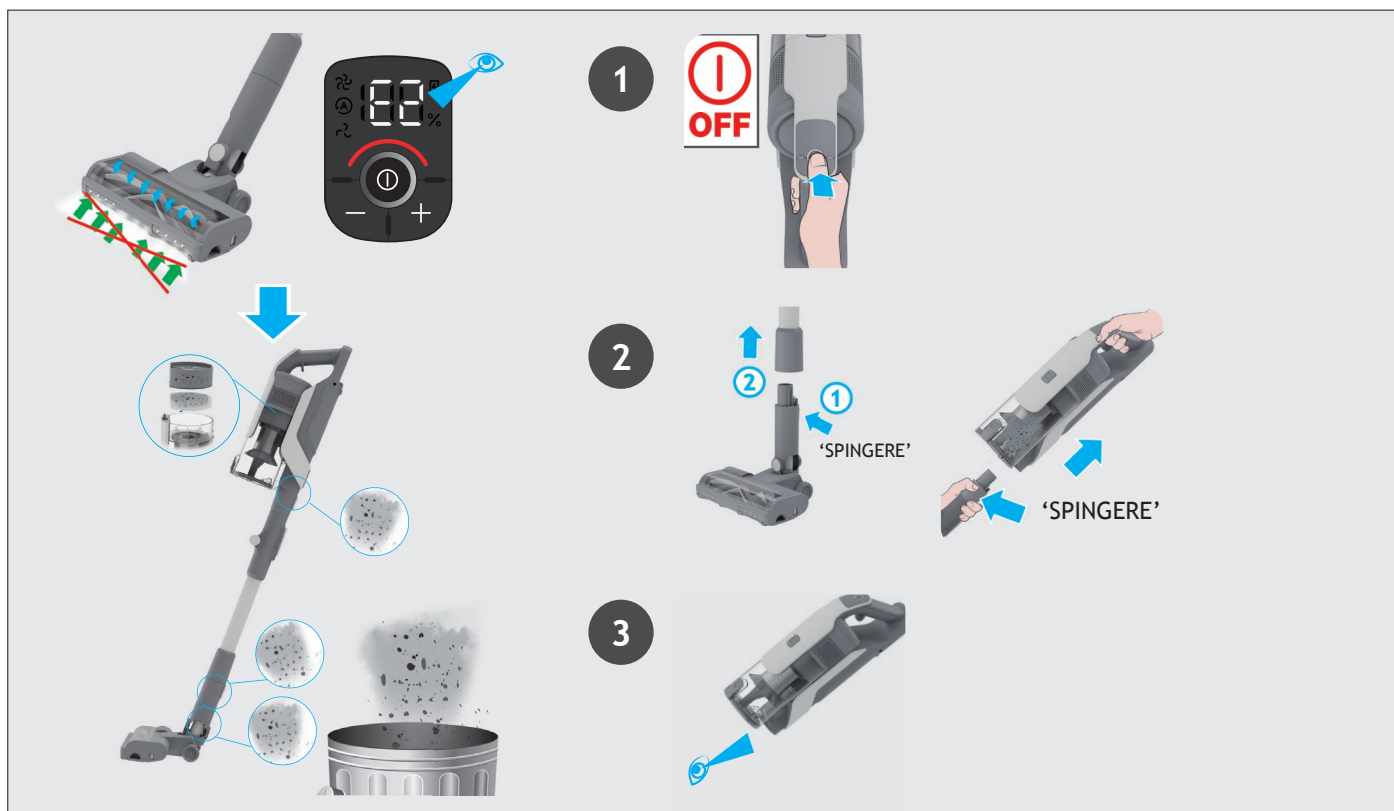

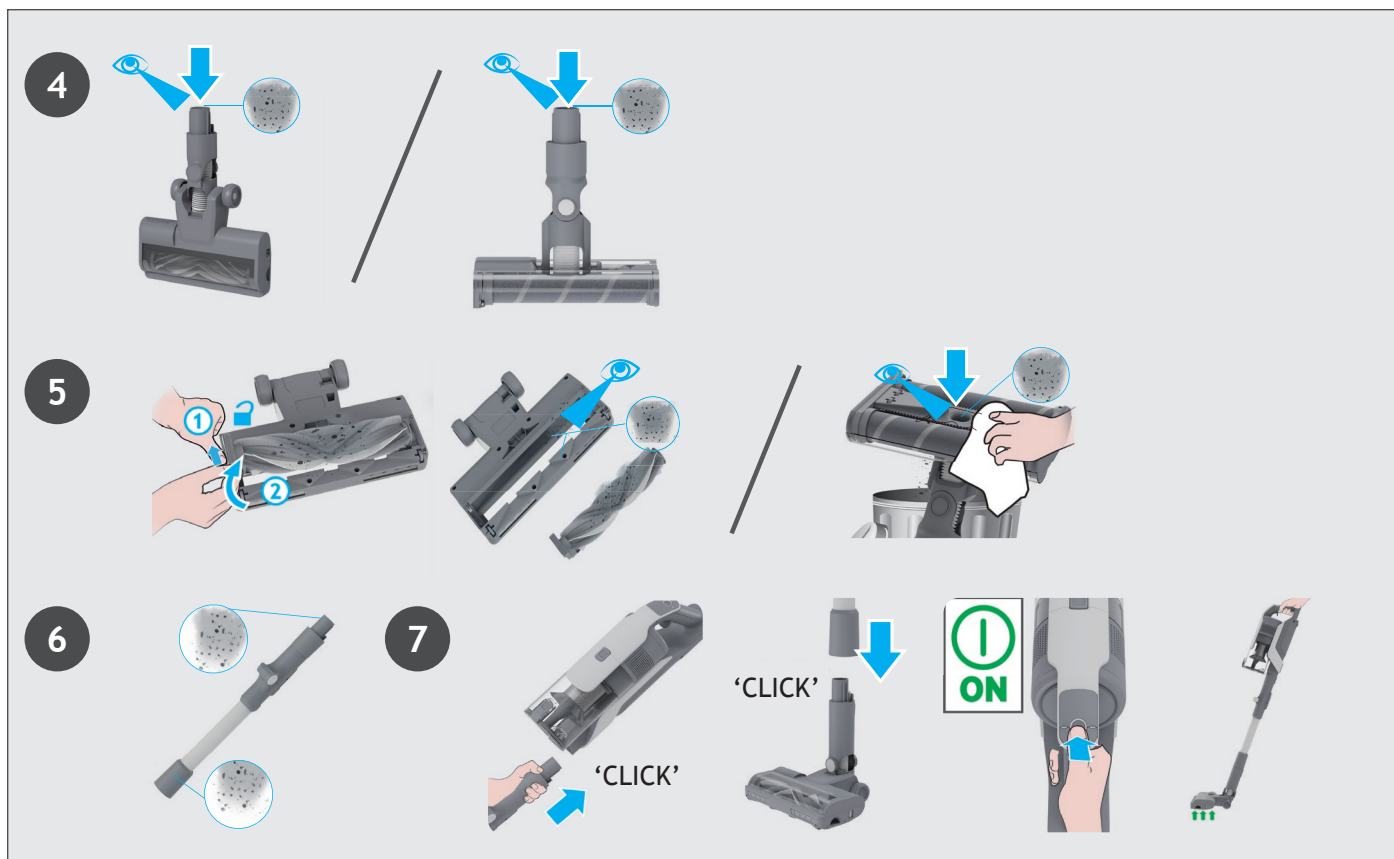


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.6 SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE (STAZIONE)

NOTA: Si consiglia di sostituire il sacchetto della polvere quando la luce dell'icona "sacchetto pieno" diventa rossa.

1. Aprire lo sportello del sacchetto della polvere.
2. Estrarre il sacchetto della polvere.
3. Gettare il sacchetto della polvere rimosso nel cestino.
4. Inserire un nuovo sacchetto nel supporto, assicurandosi che sia posizionato correttamente. Chiudere lo sportello del sacco raccogliipolvere.

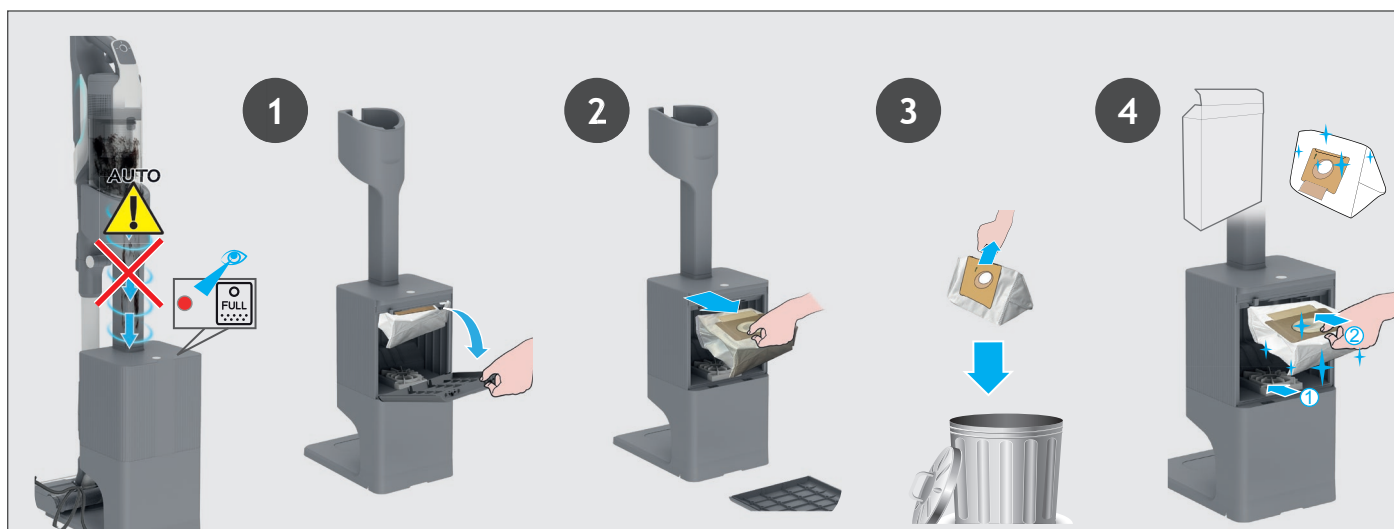


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.7 PULIZIA DEL FILTRO (STAZIONE)

1. Aprire lo sportello del sacchetto della polvere e rimuovere il sacchetto. Far scorrere il telaio del filtro pre-motore dalla stazione.
2. Aprire il coperchio del filtro sul retro della stazione.
3. Estrarre il filtro HEPA.
4. Lavare il filtro pre-motore e il filtro HEPA con acqua tiepida e lasciarli asciugare completamente prima di reinserirli nella stazione.
5. Reinserire il filtro pre-motore e il filtro HEPA nella stazione.

NOTA: Si consiglia di lavare il filtro pre-motore e il filtro HEPA almeno ogni 6 mesi e di sostituirli dopo 5 lavaggi.

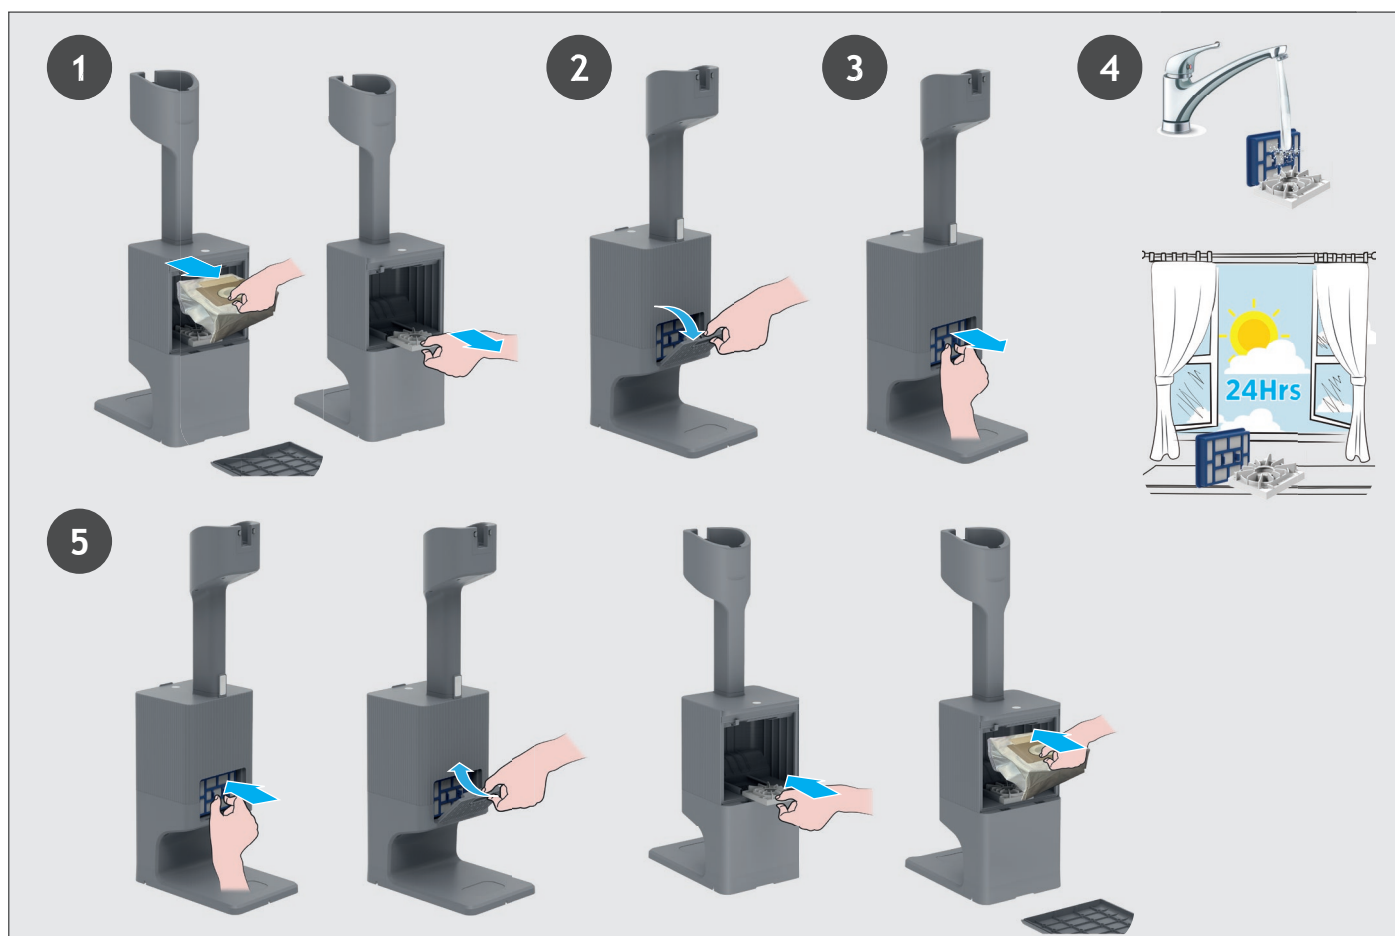

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con l'apparecchio, completare questa semplice checklist utente prima di chiamare il Centro per l'Assistenza Clienti Haier.

A. L'apparecchio non si accende.

Controllare che l'apparecchio sia carico.

Controllare che il set di batterie sia posizionato correttamente.

B. Il display LED mostra E1

Residui di sporco intrappolati nel rullo della spazzola per la pulizia; consultare "MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO" 5.3 e 5.4.

C. Il display LED mostra E2

Potrebbero esserci residui di sporco bloccati nel tubo, nella spazzola o nel contenitore raccogli-polvere; consultare "MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO" 5.2 e 5.5.

Se il problema persiste o il prodotto non si ricarica, contattare il rappresentante locale Haier.

D. Il display LED mostra E3

Rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare naturalmente. Se il problema persiste o il prodotto non si ricarica. Contattare il rappresentante locale Haier.

E. Il display LED mostra E4

Contattare il rappresentante locale Haier.

F. Il display LED mostra E5

Contattare il rappresentante locale Haier.

Smaltimento del materiale di imballaggio

L'imballaggio è progettato per proteggere l'apparecchio da danneggiamenti durante il trasporto. I materiali di imballaggio utilizzati vengono selezionati da materiali ecosostenibili per lo smaltimento che dovrebbero essere riciclabili. Riciclare l'imballaggio riduce l'uso di materie prime nel processo di fabbricazione e riduce anche la quantità di scarti nei siti di scarico.

Sostituire e smaltire le Batterie

L'apparecchio è dotato di un pacco batterie ricaricabili al litio che possono essere sostituite.

ATTENZIONE: Utilizzare solo parti di ricambio originali per il vostro apparecchio. L'uso di parti non originali Haier può risultare pericoloso ed invalida la garanzia.

ATTENZIONE: Non tentare di aprire o riparare la batteria.

1. Premere i pulsanti di rilascio e tirate per estrarre la batteria.

2. Estrarre il vecchio set batteria e sostituirlo con uno nuovo.

3. Smaltire le batterie in sicurezza. Le batterie usate devono essere portate in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici.

PARTI DI RICAMBIO E CONSUMO Haier

Sostituire i componenti sempre con parti di ricambio originali Haier. Sono disponibili dal fornitore Haier locale o direttamente da Haier.

Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentante nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

IMPORTANTE: La batteria di questo apparecchio è garantita per 1 anno dalla data di acquisto. Dopo 1 anno il cliente potrebbe dover acquistare una nuova batteria.

7. CODICI D'ERRORE

I seguenti codici possono apparire durante l'utilizzo o all'avvio.



Codice d'errore	Spiegazione
E1	Presenza di detriti nella spazzola o nell'accessorio motorizzato per animali domestici*. Consultare "MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO" 5.2 e 5.3.
E2	Potrebbero esserci residui di sporco bloccati nel tubo; consultare "MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO" 5.4. Se il problema persiste, contattare il Centro per l'Assistenza Tecnica Haier.
E3	Surriscaldamento della batteria. Rimuovere la batteria dall'apparecchio e lasciarla raffreddare per qualche minuto, quindi rimontarla. Se il problema persiste, contattare il Centro per l'Assistenza Tecnica Haier.
E4	Contattare il rappresentante locale Haier.
E5	

ATTENZIONE: Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Haier più vicino. **NON** tentare di smontare il prodotto da soli.

1. LEER UW STOFZUIGER KENNEN

PRODUCTONDERDELEN:






- A. AAN/UIT-KNOP
- B. Modusknop “+”
- C. Modusknop “-”
- D. Led-display
- E. Stofreservoir
- F. Ontgrendelknop afvalbak
- G. Ontgrendelknop reservoirklep
- H. Ontgrendelknop flexibele buis
- I. Ontgrendelknop buigen flexibele buis
- J. Flexibele buis
- K. Mondstuk voor alle vloeren
- L. Led-lampjes mondstuk
- M. Schuifknop borstelrol
- N. Borstelrol
- O. Filterframe
- P. Voorfilter motor
- Q. Uitlaatfilter
- R. Batterij
- S. Laadlampje batterij
- T. Laadingang batterij
- U. Ontgrendelknop batterij

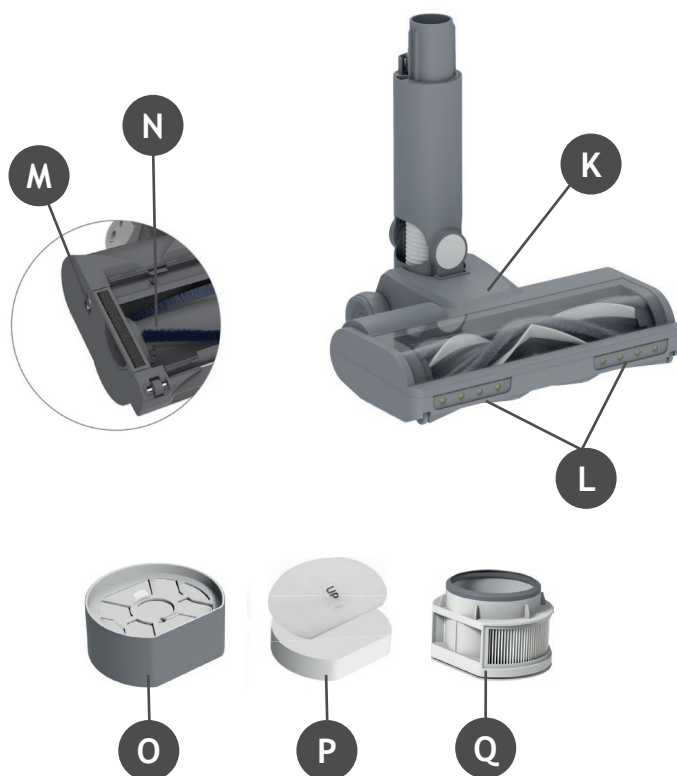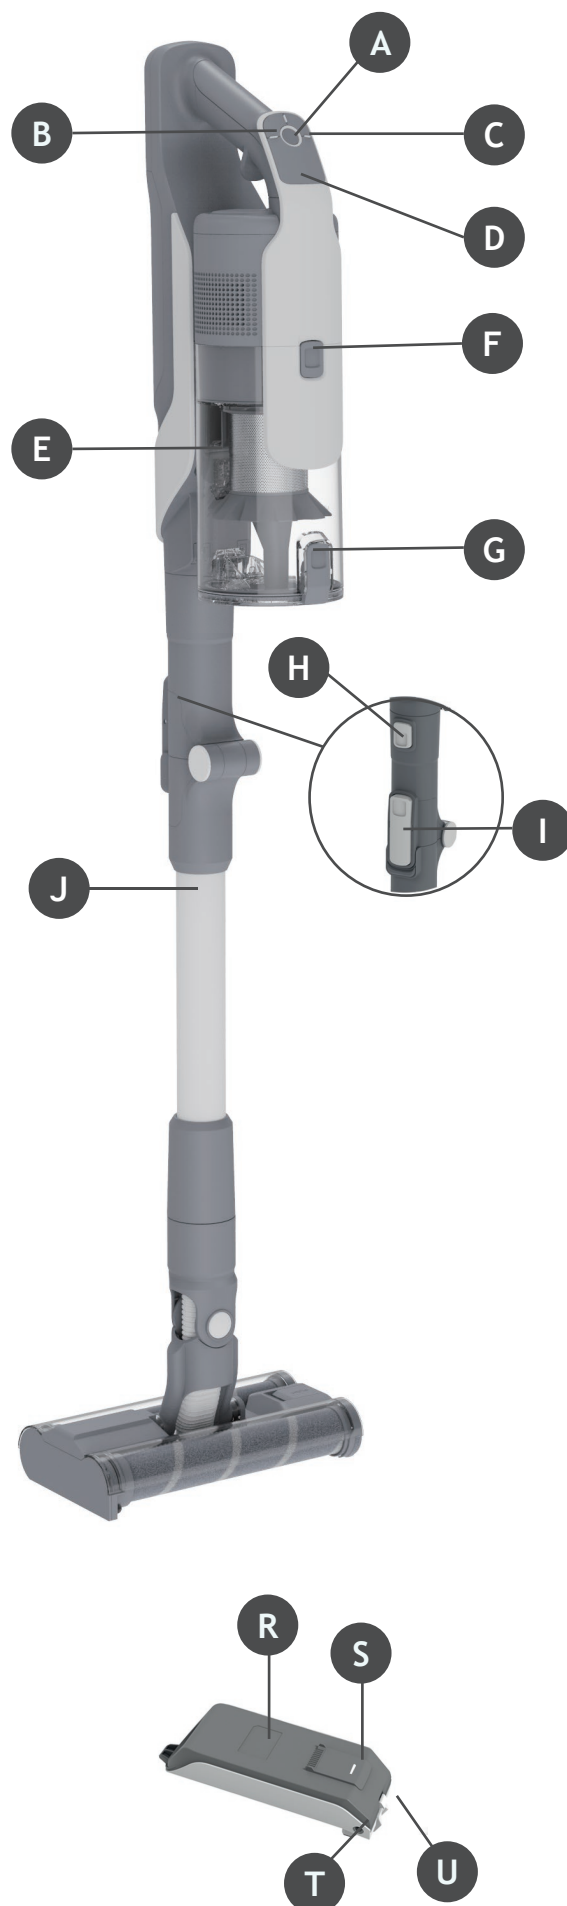

1. LEER UW STOFZUIGER KENNEN

PRODUCTONDERDELEN:


- V. Stationconnector
- W. Stationdisplay
- X. Ontgrendelknop station
- Y. Station
- Z. Frame uitblaasfilter station
- AA. Accessoirehouder station
- AB. Gemotoriseerd hulpmiddel voor huisdieren
- AC. Kierenzuiger
- AD. 2-in-1-stofborstel
- AE. Dubbel rolmondstuk
- AF. Led-lampje voorkant mondstuk dubbele borstelrol
- AG. Ontgrendelknop dubbele borstelrol
- AH. Ontgrendelknop mondstuk dubbele borstelrol

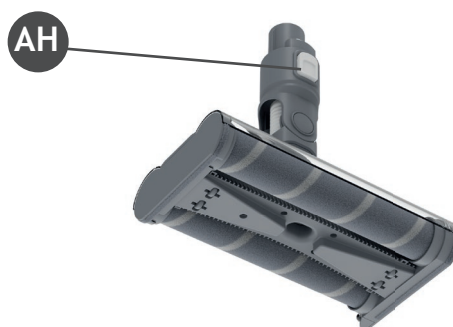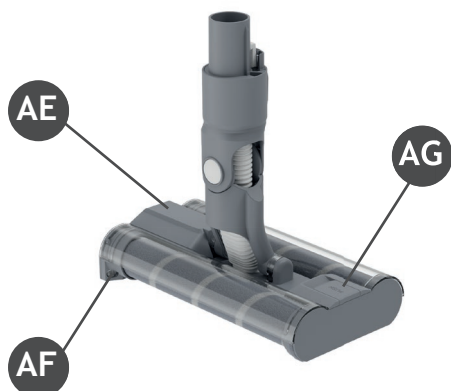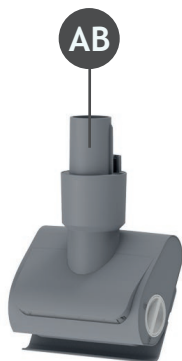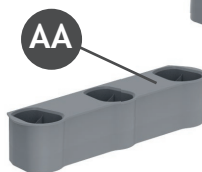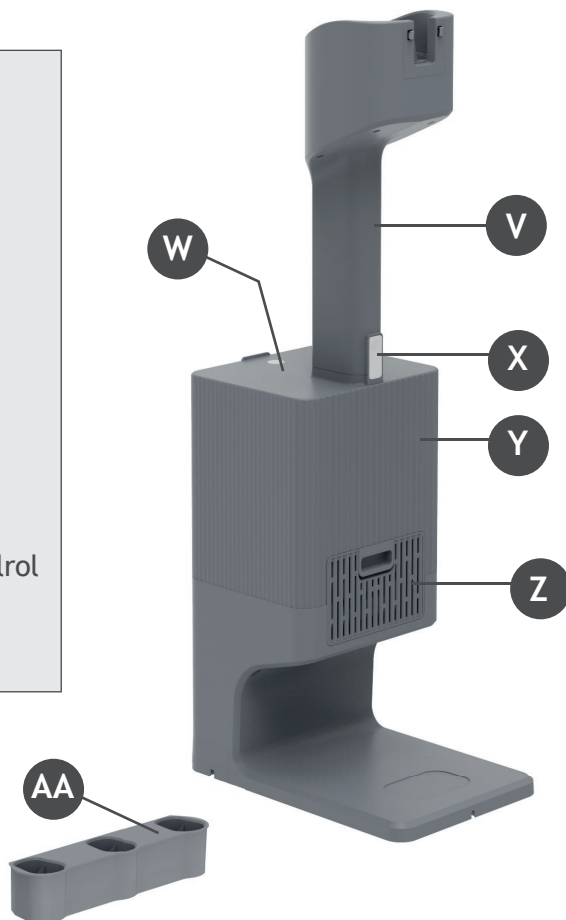


2. UW STOFZUIGER VOORBEREIDEN

Haal alle onderdelen uit de verpakking en monteer uw stofzuiger.


STAP 1: Klik de buis op het vloermondstuk.

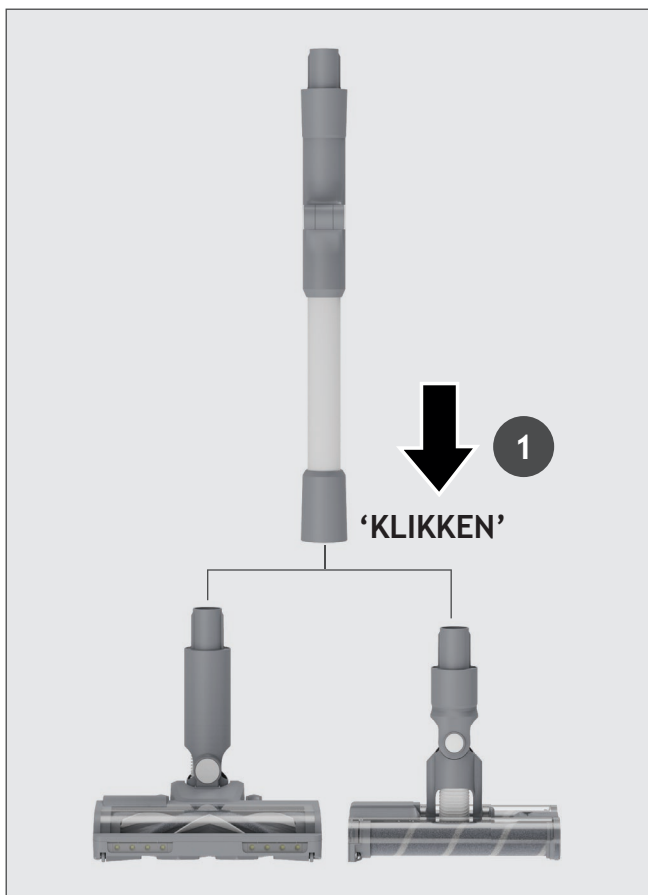


STAP 2: Bevestig de handstofzuiger op de buis.

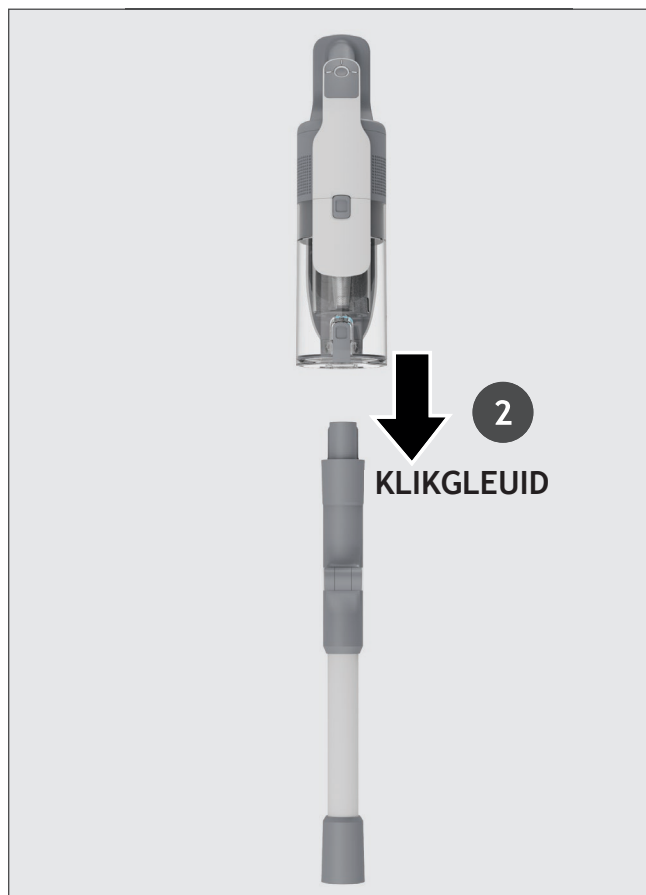

STAP 3: Plaats de stationaansluiting in de hoofdbehuizing van het station en plaats vervolgens de accessoirehouder in het station.

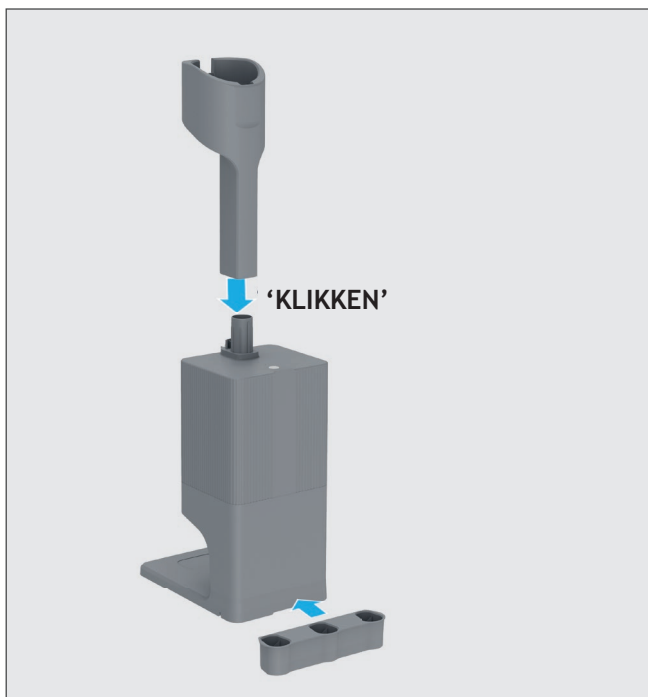

STAP 4: Plaats de hoofdeenheid op het station en plaats vervolgens de accessoires in de sleuven van de houder.

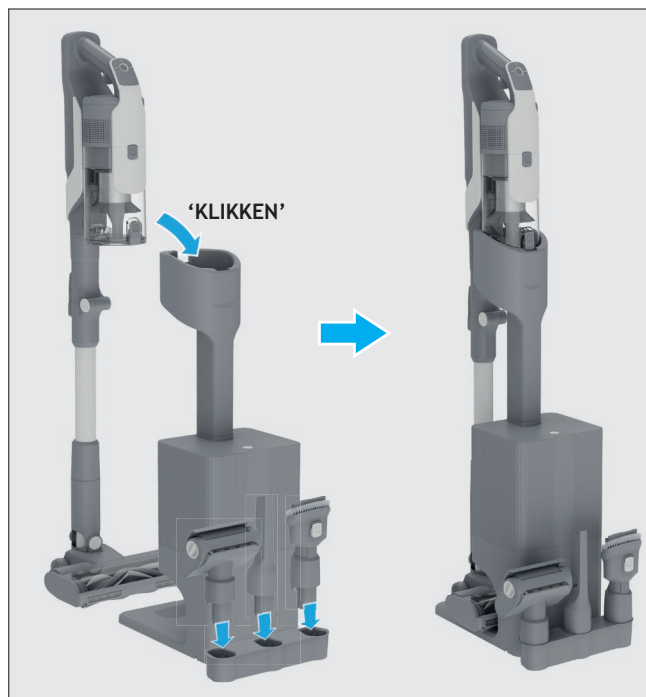

3. DE BATTERIJ OPLADEN


De batterij in het product is bij levering niet volledig opgeladen. Laad uw product volledig op vóór het eerste gebruik. Dit duurt ongeveer 3,5 uur.

Voor uw gemak kan de batterij in het station worden opgeladen.

Wanneer u het product gebruikt, kunt u de huidige status van uw batterij bekijken op het led-display van de handstofzuiger. Wanneer het resterende batterijniveau lager is dan 20%, begint het batterijpictogram wit te knipperen.

Het wordt aanbevolen om het product uit te schakelen en de batterij op te laden.


OPMERKING: Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen. Het product begint 5 seconden nadat het stof is opgezogen met opladen.

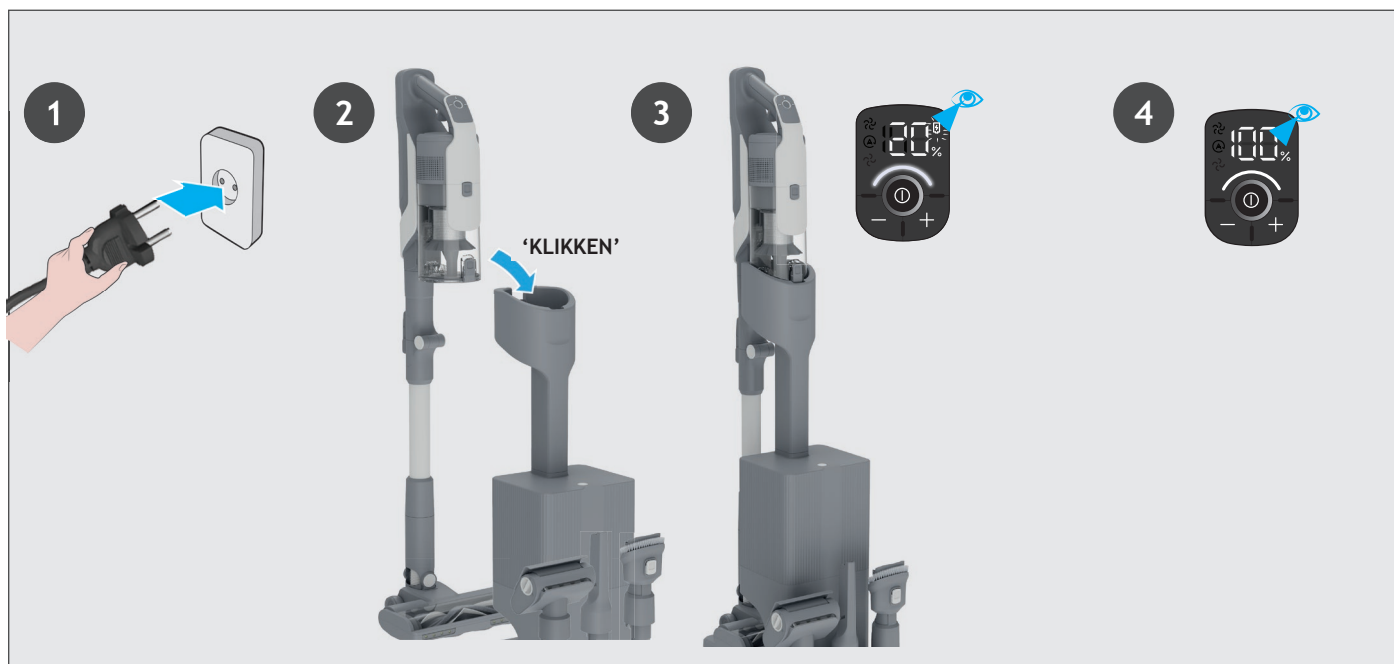

4. DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

De stofzuiger heeft 2 verschillende werkmodi:

1. Steelstofzuigermodus
2. Bovenvloer- / handstofzuigermodus

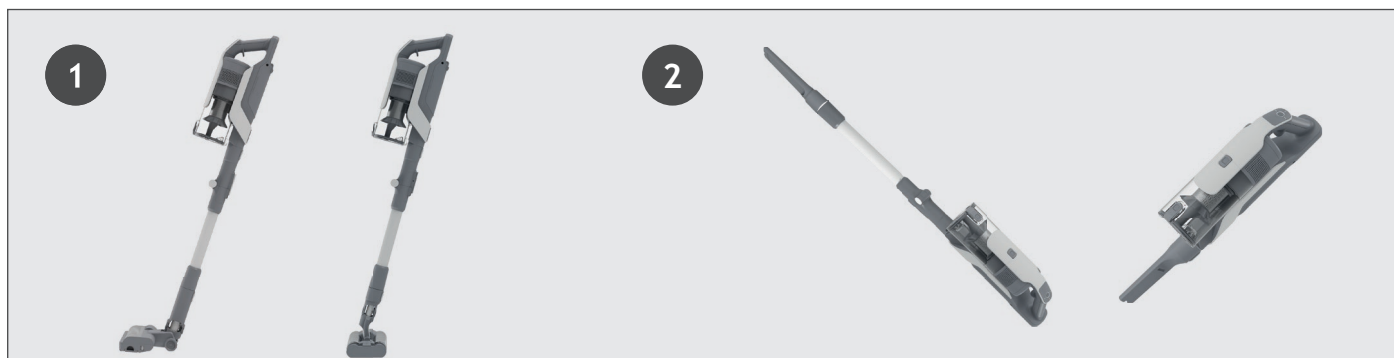


4. DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

4.1 STEELSTOFZUIGERMODUS

Dit product wordt geleverd met 2 verschillende vloermondstukken. Het dubbele rolmondstuk kan alleen op harde vloeren worden gebruikt. Het mondstuk voor alle vloertypen kan op alle soorten vloeren worden gebruikt, waaronder tapijten. Om uw product in de steelstofzuigermodus te gebruiken:

1. Plaats uw voet op het mondstuk en trek naar achteren om de buis te doen kantelen.
2. Druk op de aan/uit-knop om te stofzuigen.

OPMERKING: De led-lampjes van het mondstuk branden altijd en de borstelrol draait altijd.

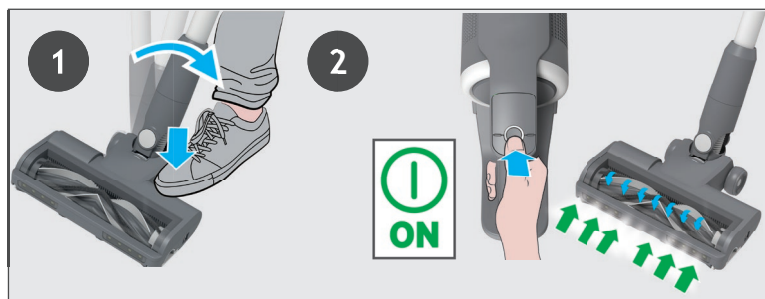

1. Mondstuk voor alle vloeren



2. Dubbel rolmondstuk




Instellingen bedieningselement:


Door op de knoppen “+” of “-” te drukken, kunt u eenvoudig schakelen tussen de drie reinigungsstanden (STANDARD, TURBO, ECO), afhankelijk van de reinigingstaak.

Het bijbehorende pictogram brandt op het led-display om de huidige modus aan te geven.

Wanneer de automatische modus is geselecteerd, wordt de zuigkracht automatisch aangepast aan de hoeveelheid vuil die de stofsensor op de vloer detecteert. Het niveau wordt in realtime rechtstreeks op de statusbalk van de gebruikersinterface weergegeven. Het product kan drie verschillende vuilniveaus detecteren en geeft deze weer in drie verschillende kleuren (groen, blauw, paars).

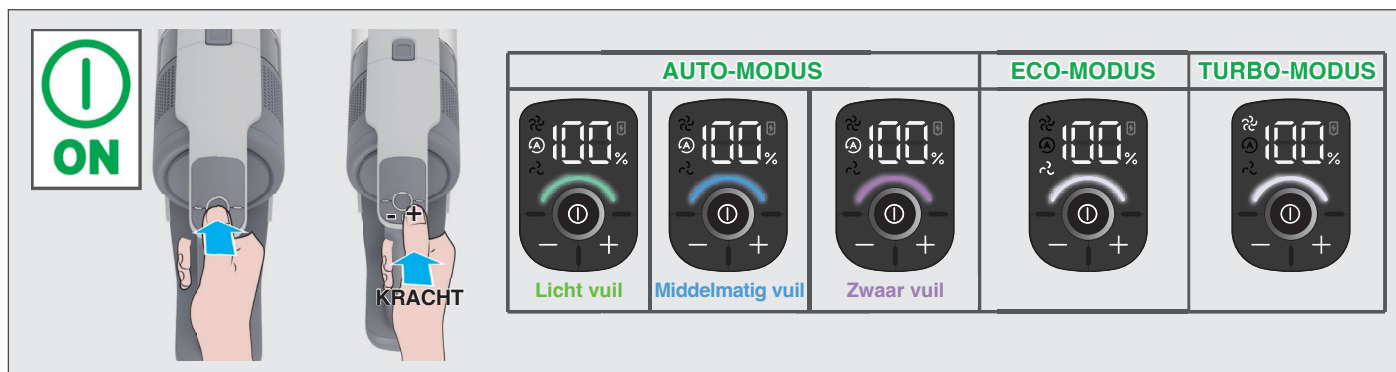

OPMERKING: Gebruik het onderhoudshulpmiddel om de stofsensor te reinigen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

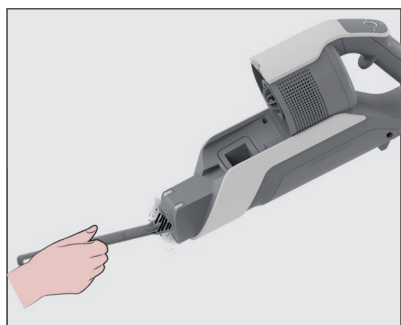


4. DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

4.1 STEELSTOFZUIGERMODUS

4.1.1 FLEXIBELE MODUS

Als u gemakkelijk bij moeilijk bereikbare plaatsen onder meubels wilt komen, drukt u op de ontgrendelknop van de flexibele buis om de buis in een lagere hoek te plaatsen.

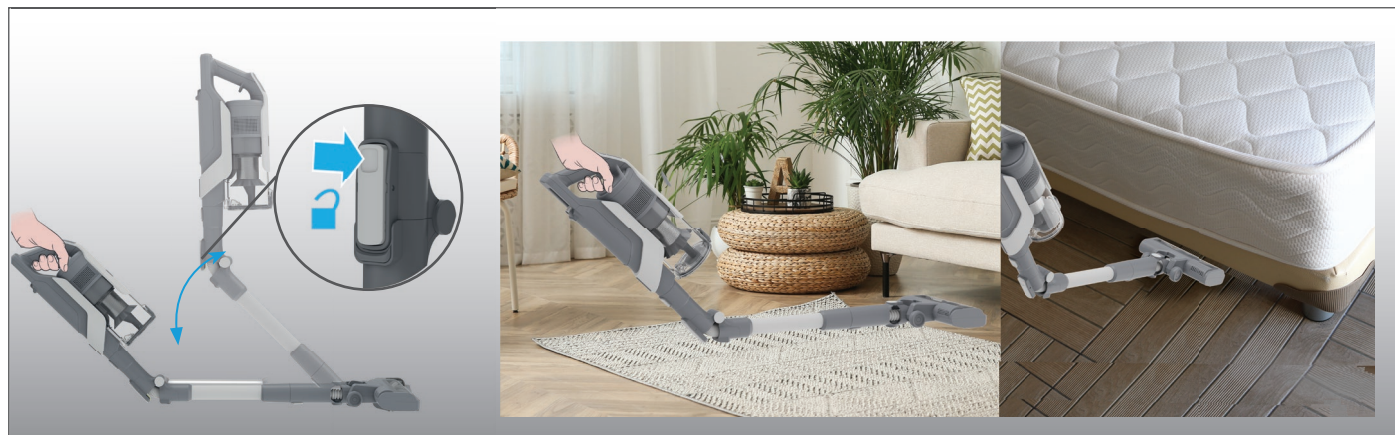


4. DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

4.2 BOVEN DE VLOER / HANDSTOFZUIGERMODUS


Om uw product in de modus ‘Boven de vloer’ te gebruiken:

1. Verwijder de buis van het mondstuk door op de ontgrendelknop van het mondstuk te drukken en trek de buis uit het vloermondstuk.
2. Bevestig het gewenste accessoire op het uiteinde van de buis.
3. Druk op de aan/uit-knop om te stofzuigen.

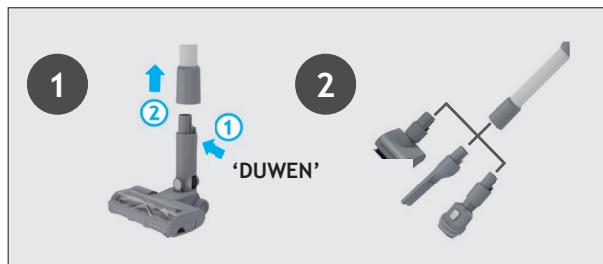

Om uw product in de handstofzuigermodus te gebruiken:


1. Verwijder de handstofzuiger van de buis door op de ontgrendelknop van de handstofzuiger te drukken en beide delen uit elkaar te trekken.
2. Bevestig het gewenste accessoire aan het uiteinde van de handstofzuiger. Alle beschikbare accessoires kunnen aan het uiteinde van de handstofzuiger worden bevestigd.
3. Druk op de aan/uit-knop om te stofzuigen.

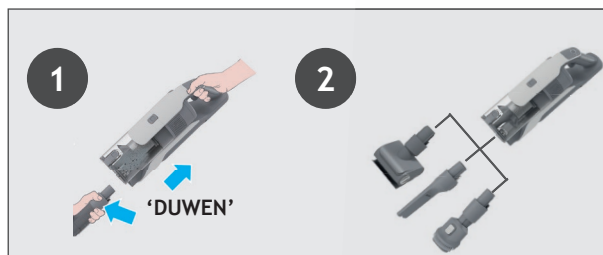

Instellingen bedieningselement:

Door op de knoppen “+” of “-” te drukken, kunt u eenvoudig schakelen tussen de drie reinigingsstanden (STANDARD, TURBO, ECO), afhankelijk van de reinigingstaak.

Het bijbehorende pictogram brandt op het led-display om de huidige modus aan te geven.

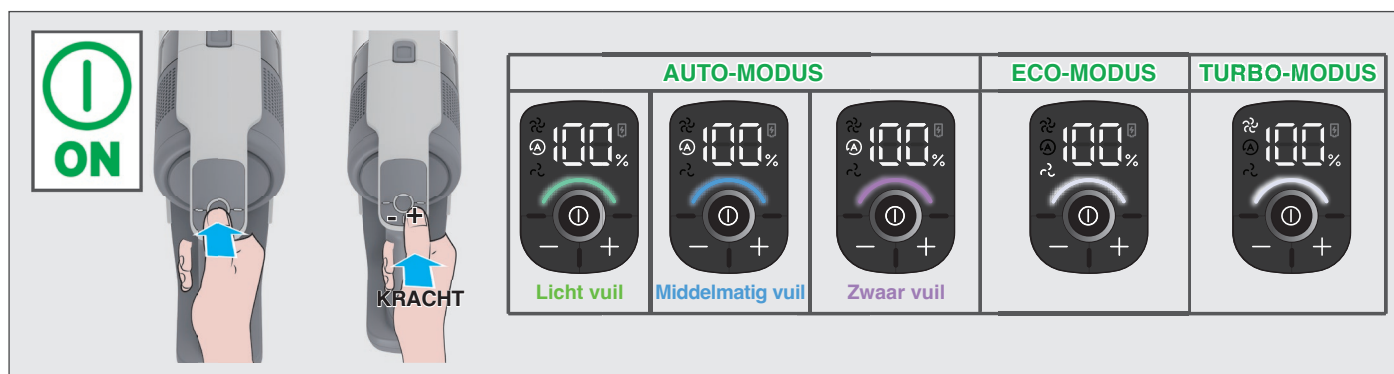

5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.1 STOFRESERVOIR LEGEN VIA HET STATION

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik of wanneer de maximale vullijn bereikt is, te legen met behulp van het stofopvangstation.

Controleer voordat u het station gebruikt of de stofzak niet vol is en correct is geplaatst. Sluit vervolgens de klep van de stofbak en steek de stekker in het stopcontact.

Het stofopvangstation werkt in twee modi: Automatische en handmatige modus. Van modus wisselen: 1. Zorg ervoor dat de stofzuiger correct op het station is geplaatst. 2. Zorg ervoor dat de stofzuiger correct op het station is geplaatst. Houd de modusknoop boven op het station 5 seconden ingedrukt. Het pictogram knippert en wordt uitgeschakeld als de handmatige modus wordt geactiveerd, of wordt ingeschakeld als de automatische modus wordt geactiveerd.


1. Gebruik in automatische modus

Zorg ervoor dat de stofzuiger correct op het station is geplaatst. Het station leegt het stofreservoir automatisch.


2. Gebruik in handmatige modus

Zorg ervoor dat de stofzuiger correct op het station is geplaatst en druk vervolgens op de knop AFSPELEN/PAUZEREN. Het station leegt het stofreservoir automatisch. Druk op elk gewenst moment op de knop PAUZEREN als u het legen wilt stoppen. Druk er nogmaals op als u het legen opnieuw wilt starten.

Nadat het legen is voltooid, gaat er een blauw lampje branden om aan te geven dat het plasmadesinfectieproces is gestart. Dit duurt 2 uur. Dit zorgt voor een veilige en antibacteriële omgeving in het stofopvangstation.

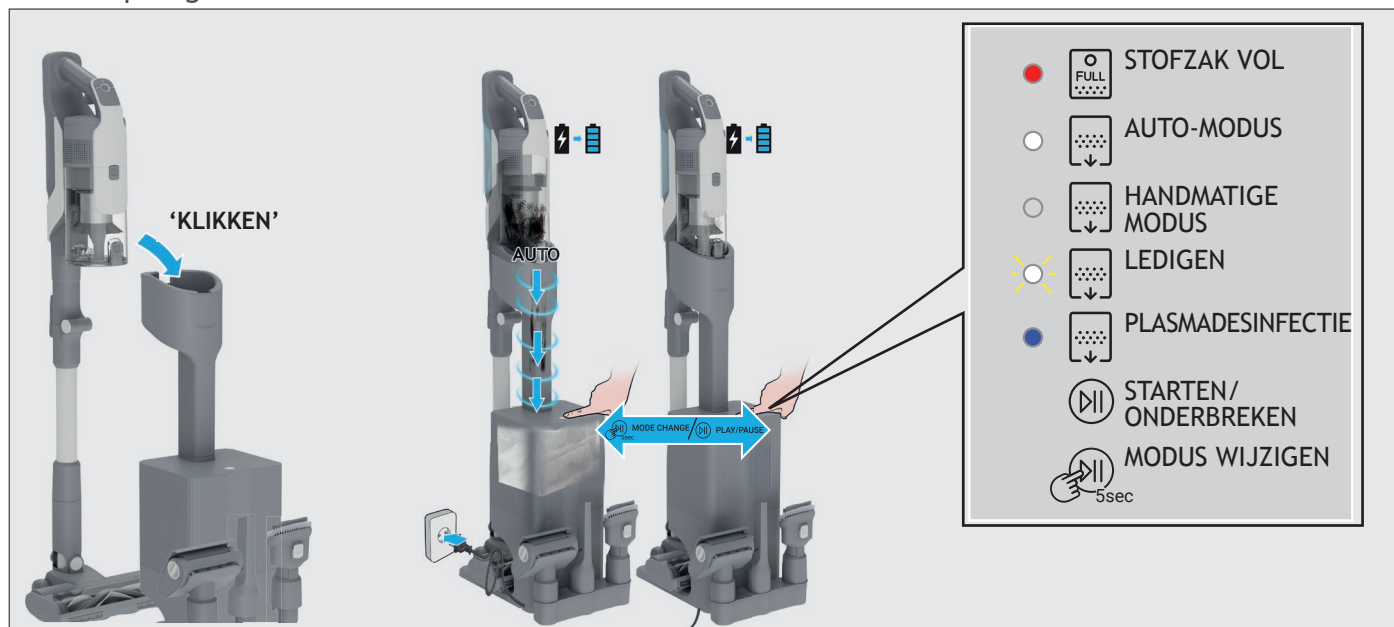

Om de stofopvangfunctie van het station te activeren, zorgt u ervoor dat de handstofzuiger is uitgeschakeld en stevig op de daarvoor bestemde plaats op het station is geplaatst.

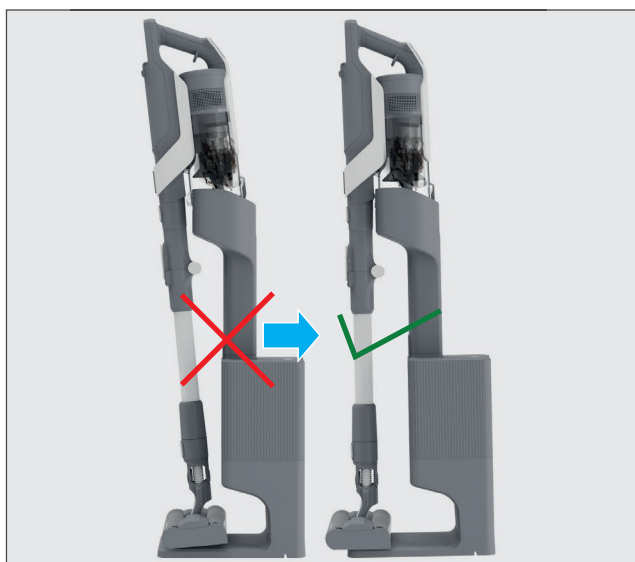


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.2 FILTERS

BELANGRIJK: Voor optimale prestaties raden we aan de filters na elke 5 keer legen van de stofzak te wassen.

1. Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is.
2. Druk op de ontgrendelknop van de handstofzuiger en verwijder de handstofzuiger van de buis.
3. Druk op de ontgrendelknop van het stofreservoir en verwijder het stofreservoir van de handstofzuiger.
4. Verwijder de filters uit het stofreservoir en haal de verschillende onderdelen uit elkaar.
5. Verwijder het metalen gaasfilter door het linksom te draaien.
6. Trek het uitblaasfilter uit de handstofzuiger.
7. Was de filters en het stofreservoir met lauw water.
8. Laat ze 24 uur drogen voordat u ze weer in het product plaatst.
9. Plaats de filters terug in hun oorspronkelijke positie in het stofreservoir.
10. Plaats het gaasfilter terug in het stofreservoir door het rechtsom te draaien totdat u een klikgeluid hoort. Sluit de klep van het reservoir.
11. Plaats het uitblaasfilter terug in de handstofzuiger.
12. Plaats het stofreservoir terug op de handstofzuiger totdat u een klikgeluid hoort.

OPMERKING: Gebruik geen heet water of reinigingsmiddelen om de filters te reinigen. In het onwaarschijnlijke geval dat de filters beschadigd raken, plaatst u een origineel vervangingsfilter van Haier.

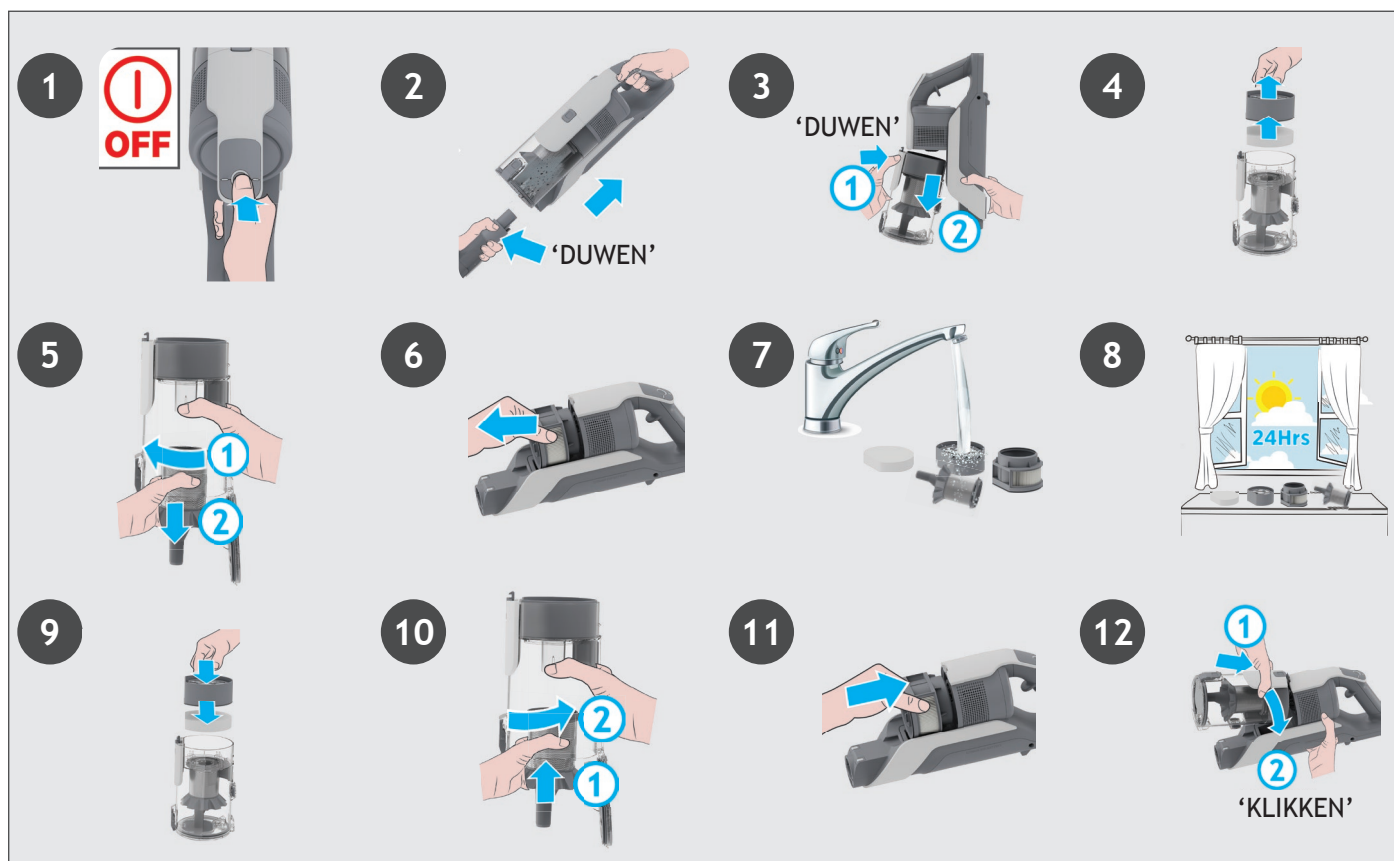

5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.3 VLOERMONDSTUK

Dankzij de ontwaarringstechnologie van Haier is uw stofzuiger voorzien van een geïntegreerde kam die voorkomt dat er zich haren rond de borstelrol wikkelen. Als de borstelrol van het mondstuk echter niet werkt en op het led-display de foutcode “E1” wordt weergegeven, reinigt u de borstelrol van het mondstuk.

1. Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is.

2. **Mondstuk voor alle vloeren:** Schuif de schuifregelaar naar links en trek de borstelrol eruit.


Dubbel rolmondstuk: Druk op de ontgrendelknop van de borstelrol en trek vervolgens beide borstelrollen eruit.

3. Verwijder overtollig vuil van de borstelrol. Controleer het mondstuk op grote stukken vuil en verwijder deze.


4. Plaats de borstelrol terug in het mondstuk en zorg ervoor dat deze zich in de juiste positie bevindt. Druk vervolgens op het uiteinde van de borstelrol totdat u een klikgeluid hoort en de borstelrol op zijn plaats is vergrendeld.

5. Monteer het mondstuk opnieuw op het apparaat.

Mondstuk voor alle vloeren

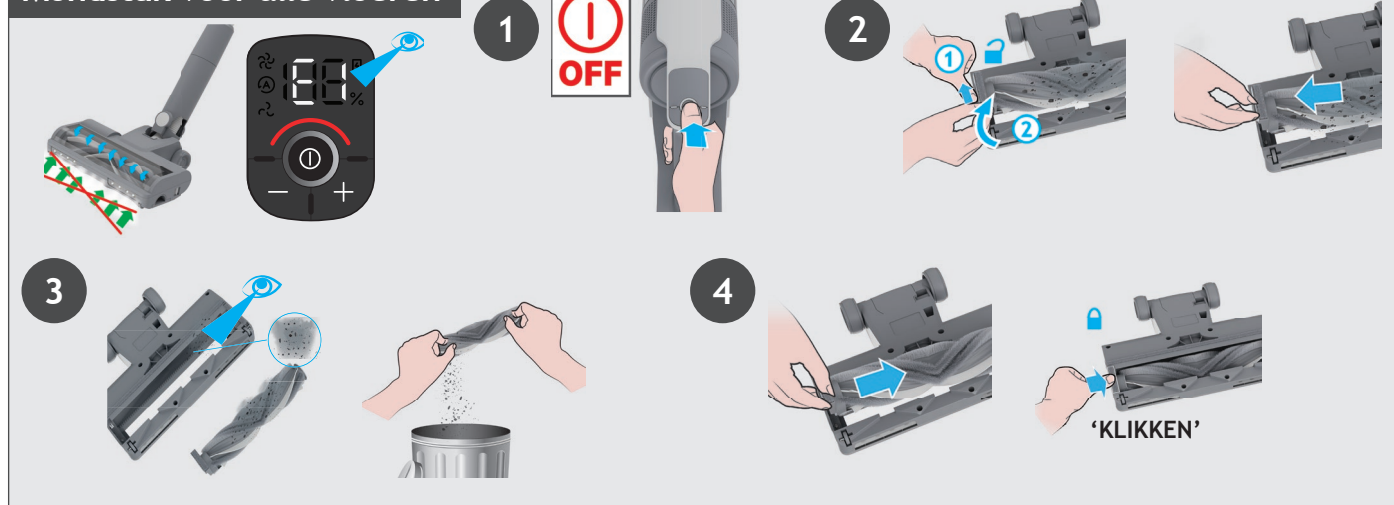


Dubbel rolmondstuk

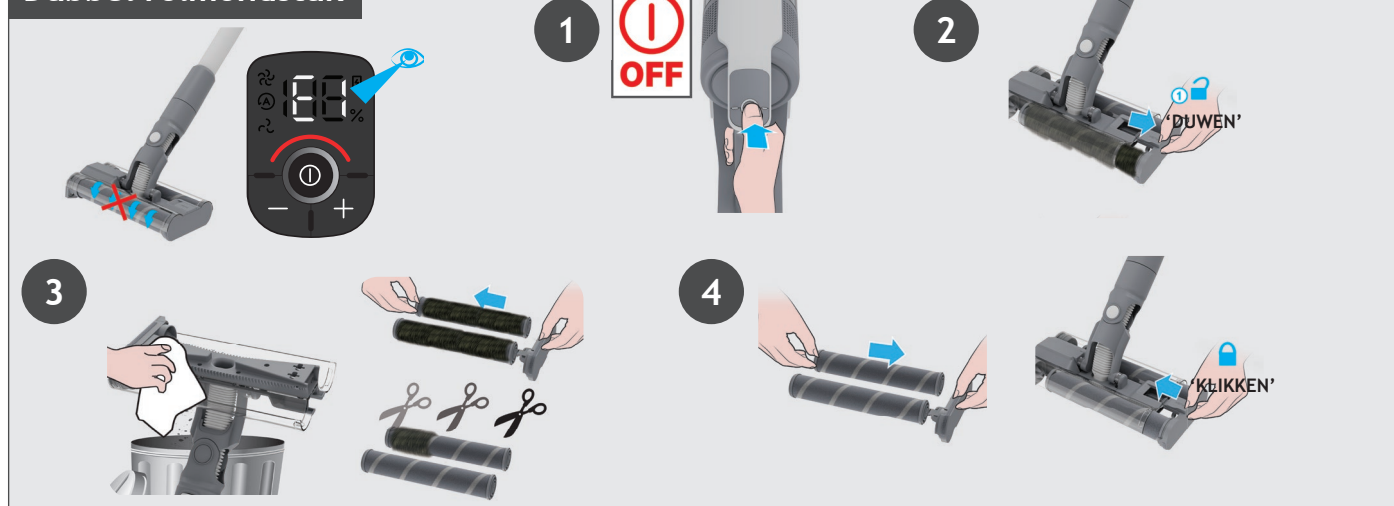

5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.4 GEMOTORISEERD HULPMIDDEL VOOR HUISDIEREN

1. Schakel de stofzuiger uit. Verwijder het gemotoriseerde hulpmiddel voor huisdieren van het product.
2. Ontgrendel de vergrendeling van de borstelrol en verwijder de borstelrol. Verwijder met een schaar verstrikte vezels of vuil van de borstelrol.
3. Kijk in het mondstuk en verwijder eventueel vuil.
4. Plaats de borstelrol terug en vergrendel de ontgrendeling.

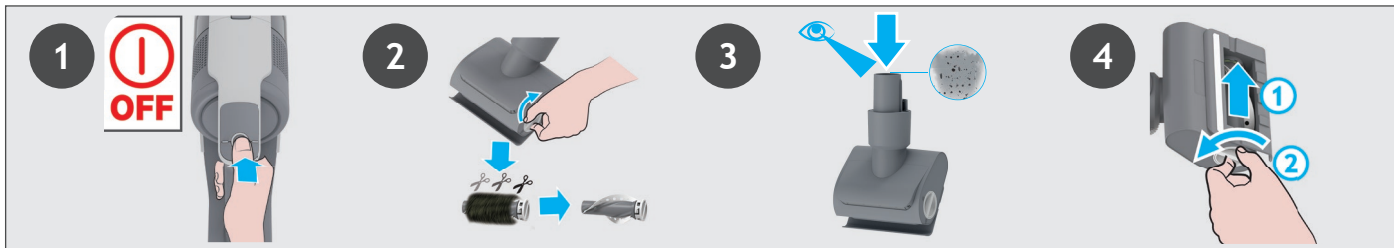

5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER


5.5 VERSTOPPINGEN


Als uw product nog steeds werkt maar weinig of geen zuigkracht heeft, of als de borstelrol niet draait, is er mogelijk sprake van een verstopping.

Voer alle onderhoudsinstructies uit die zijn opgenomen in alinea's 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

De volgende aanvullende onderdelen van uw product moeten ook worden gecontroleerd op vuil of verstoppingen:

1. Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is.
2. Haal het vloermondstuk, de buis en de handstofzuiger uit elkaar volgens de voorgaande instructies.
3. Controleer de inlaataansluiting van de handstofzuiger visueel op vuil of verstoppingen en reinig deze.
4. Plaats de hals van het mondstuk verticaal, controleer deze visueel op vuil of verstoppingen en reinig deze.
5. Verwijder de borstelrol, controleer de inlaat van het mondstuk op vuil of verstoppingen en reinig deze.
6. Controleer beide uiteinden van de buis visueel en verwijder eventueel vuil of verstoppingen.
7. Zet uw product weer in elkaar.

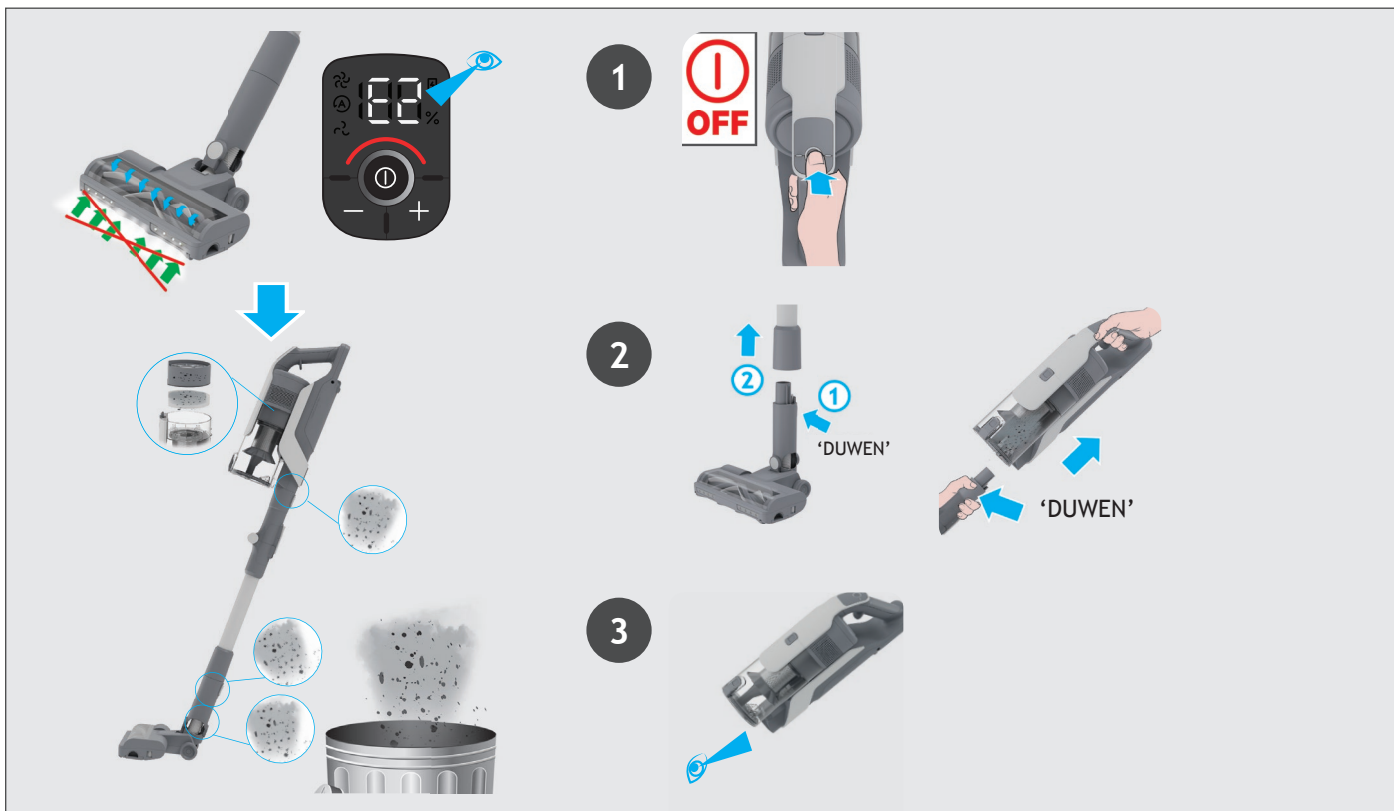

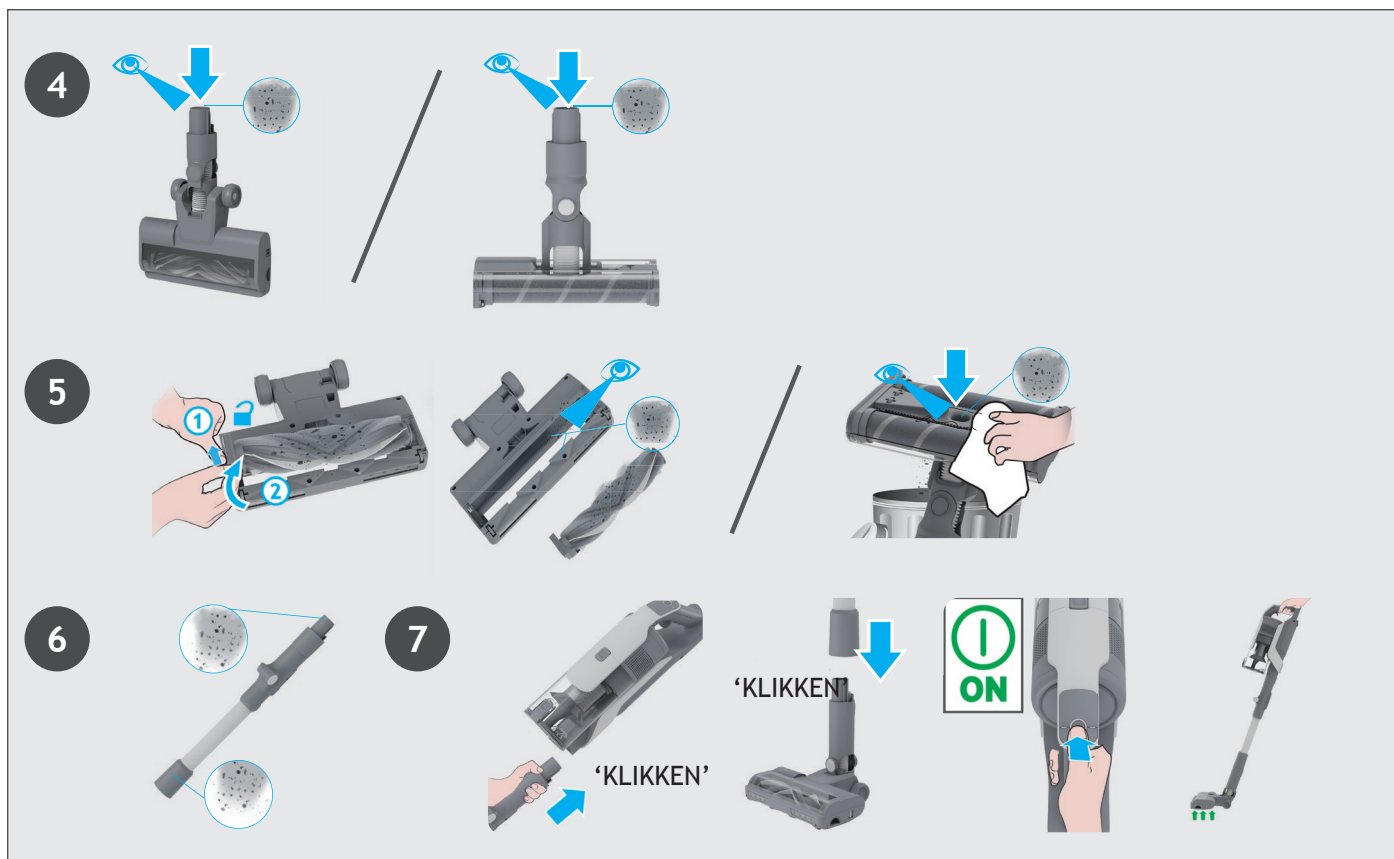


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.6 DE STOFZAK VERVANGEN (STATION)

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de stofzak te vervangen wanneer het lampje 'Stofzak vol' rood wordt.

1. Open de klep van de stofzak.
2. Haal de stofzak eruit.
3. Gooi de verwijderde stofzak in de vuilbak.
4. Plaats een nieuwe zak in de zakhouder en zorg ervoor dat de stofzak correct op zijn plaats zit. Sluit de deur van de zak.

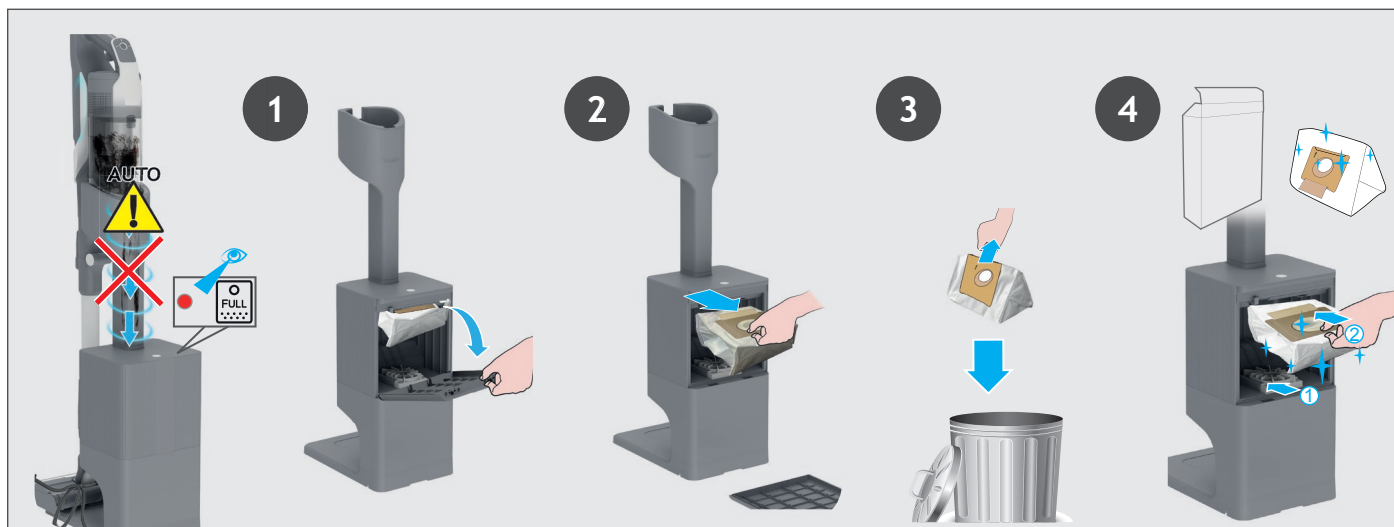


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.7 HET FILTER REINIGEN (STATION)

1. Open de klep van de stofzak en verwijder de stofzak. Schuif het voorfilterframe uit het station.
2. Open het filterdeksel aan de achterkant van het station.
3. Verwijder de HEPA-filter.
4. Was het voormotorfilter en het HEPA-filter met warm water en laat ze volledig drogen voordat u ze terug in het station plaatst.
5. Plaats het voormotorfilter en het HEPA-filter terug in het station.

OPMERKING: We raden aan om het voormotorfilter en het HEPA-filter ten minste om de 6 maanden te wassen en ze na 5 wasbeurten te vervangen.

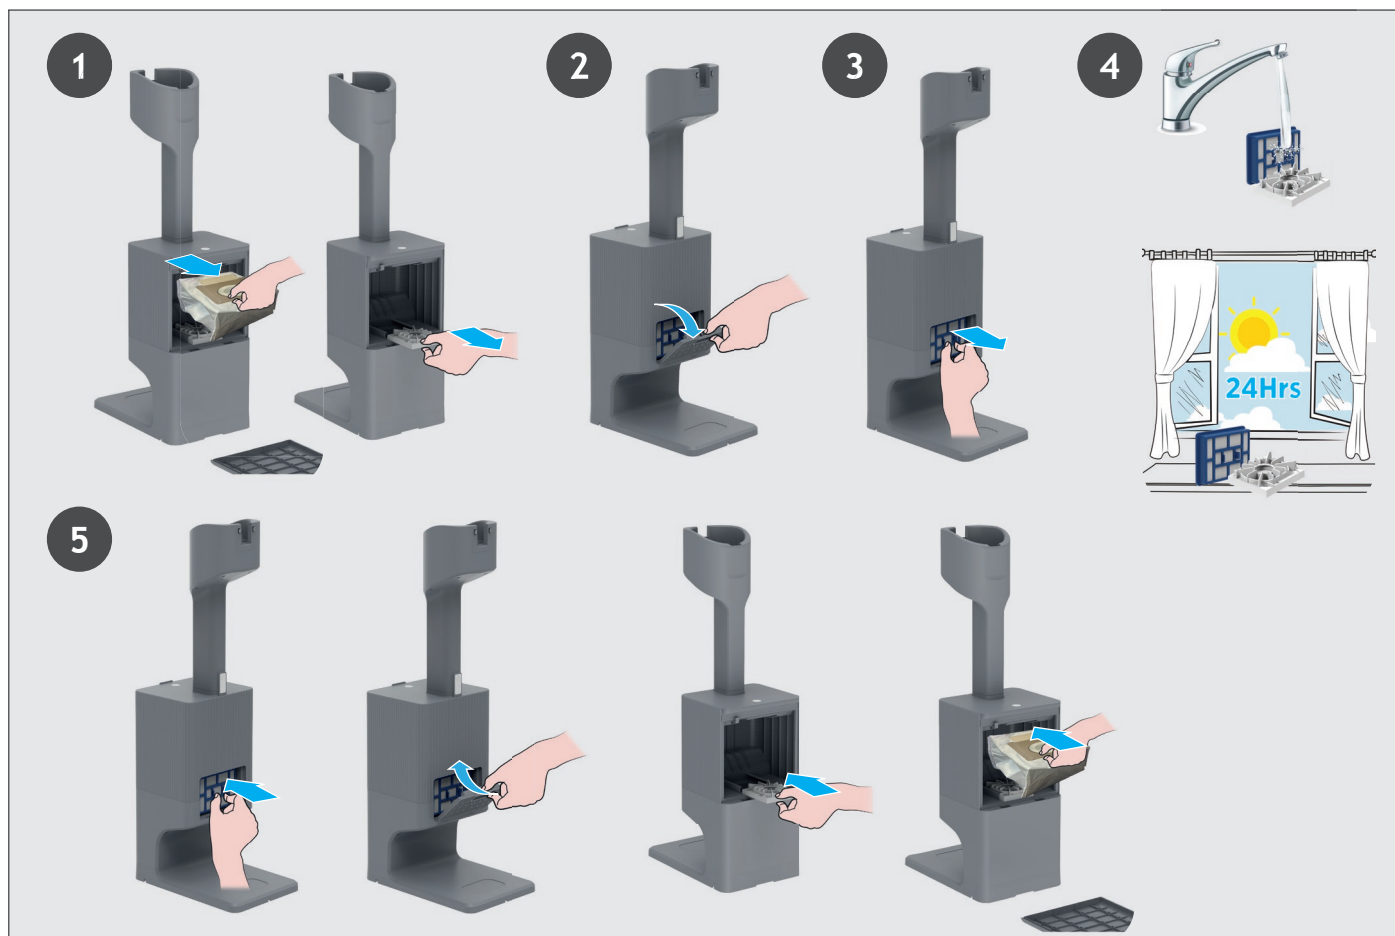

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen ondervindt met uw stofzuiger, doorloopt u deze eenvoudige checklist voordat u contact opneemt met de klantenservice van Haier.

A. De stofzuiger kan niet worden ingeschakeld.

Controleer of de stofzuiger is opgeladen.

Controleer of de batterij op zijn plaats zit.

B. Op het led-display wordt E1 weergegeven

Er zit vuil vast in de borstelrol. Zie “ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER” 5.3 en 5.4.

C. Op het led-display wordt E2 weergegeven

Er kan vuil vastzitten in de buis, het mondstuk of het stofreservoir. Zie “ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER” 5.2 en 5.5.

Als het product nog steeds niet werkt of niet kan worden opgeladen, neemt u contact op met uw lokale Haier-vertegenwoordiger.

D. Op het led-display wordt E3 weergegeven

Verwijder de batterij en laat deze op natuurlijke wijze afkoelen totdat deze volledig is afgekoeld.

Als het product nog steeds niet werkt of niet kan worden opgeladen. Neem contact op met uw lokale Haier-vertegenwoordiger.

E. Op het led-display wordt E4 weergegeven

Neem contact op met uw lokale Haier-vertegenwoordiger.

F. Op het led-display wordt E5 weergegeven

Neem contact op met uw lokale Haier-vertegenwoordiger.

Verwijdering van het verpakkingsmateriaal

De verpakking is ontworpen om het apparaat tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen. De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd uit materialen die milieuvriendelijk zijn voor verwijdering en gerecycled moeten worden. Het recyclen van de verpakkingen vermindert het gebruik van grondstoffen in het productieproces en vermindert ook de hoeveelheid afval op stortplaatsen.

De batterij vervangen en weggooien

Deze stofzuiger is uitgerust met een vervangbare, oplaadbare lithium-ionbatterij.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen erkende vervangingsonderdelen voor de stofzuiger. Het gebruik van onderdelen die niet door Haier zijn goedgekeurd, is gevaarlijk en maakt uw garantie ongeldig.

WAARSCHUWING: Probeer de batterij niet zelf te openen of te repareren.

1. Druk op de ontgrendelknoppen van de batterij en trek de batterij uit het product.
2. Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe batterij.
3. Voer de batterijen op een veilige manier af. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclingpunt worden gebracht en mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Originele reserveonderdelen en toebehoren van Haier

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Haier. Deze zijn verkrijgbaar bij uw lokale Haier-dealer of rechtstreeks bij Haier.

Vermeld bij het bestellen van onderdelen altijd uw modelnummer.

UW GARANTIE

De garantievoorwaarden voor dit apparaat zijn zoals bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het apparaat wordt verkocht. Meer informatie over deze voorwaarden kunt u verkrijgen bij de verkoper waar het apparaat is gekocht. Bij het indienen van een claim onder de voorwaarden van deze garantie moet de verkoopfactuur of het aankoopbewijs worden voorgelegd.

BELANGRIJK: De batterij in deze stofzuiger heeft een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Na 1 jaar moeten de kosten van een nieuwe batterij door de klant worden betaald.

7. FOUTCODES

De volgende codes kunnen verschijnen tijdens het gebruik of bij het opstarten.



Foutcode	Uitleg
E1	Verstopping door vuil in de zuigmond of in het gemotoriseerd hulpmiddel voor huisdieren*. Zie “ ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER ” 5.2 en 5.3.
E2	Er kan vuil vastzitten in de buis. Zie “ ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER ” 5.4. Als het product nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de klantenservice van Haier.
E3	De batterij is oververhit. Verwijder de batterij uit het product en laat deze enige tijd afkoelen. Plaats de batterij vervolgens terug in het product. Als het product nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de klantenservice van Haier.
E4	Neem contact op met uw lokale Haier-vertegenwoordiger.
E5	

WAARSCHUWING: Als een van deze problemen aanhoudt, neemt u contact op met uw lokale Haier-vertegenwoordiger. Probeer het apparaat NIET zelf uit elkaar te halen.

1. CONHECER O SEU ASPIRADOR

COMPONENTES DO PRODUTO:






- A. Botão ON/OFF (Ligar/Desligar)
- B. Botão de modo “+”
- C. Botão de modo “-”
- D. Visor LED
- E. Depósito de pó
- F. Botão de libertação do depósito
- G. Botão de libertação da aba do depósito
- H. Botão de libertação do tubo flexível
- I. Botão de libertação e flexão do tubo flexível
- J. Tubo flexível
- K. Bocal para todos os pavimentos
- L. Luz LED dianteira do bocal
- M. Mecanismo deslizante da barra de escova
- N. Barra de escova
- O. Estrutura do filtro
- P. Filtro pré-motor
- Q. Filtro de exaustão
- R. Conjunto da bateria
- S. Luz de carregamento da bateria
- T. Entrada de carregamento da bateria
- U. Botão de libertação da bateria

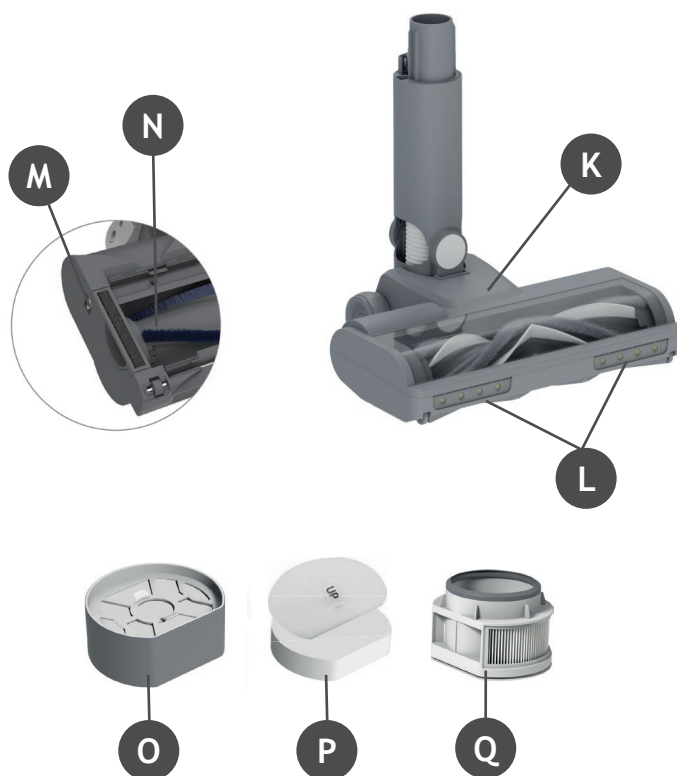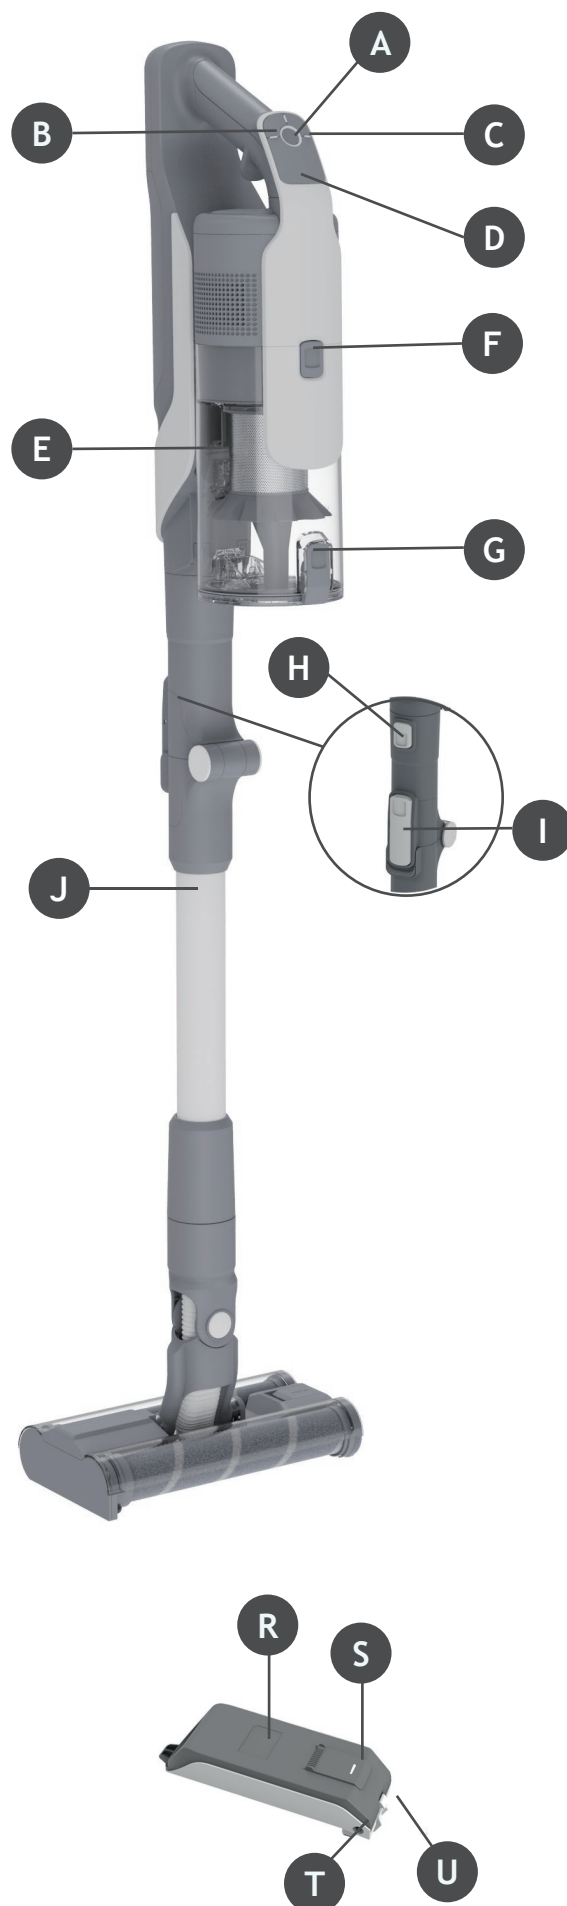

1. CONHECER O SEU ASPIRADOR

COMPONENTES DO PRODUTO:

- V. Conector de estação
- W. Visor de estação
- X. Botão de libertação de estação
- Y. Estação
- Z. Estrutura do filtro de exaustão da estação
- AA. Suporte de acessórios da estação
- AB. Acessório motorizado para animais
- AC. Acessório para cantos
- AD. Escova para pó 2 em 1
- AE. Escova de rolo duplo
- AF. Luz LED dianteira da escova de rolo duplo
- AG. Botão de libertação do rolo duplo
- AH. Botão de libertação da escova de rolo duplo

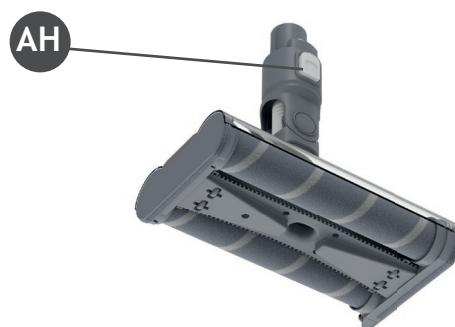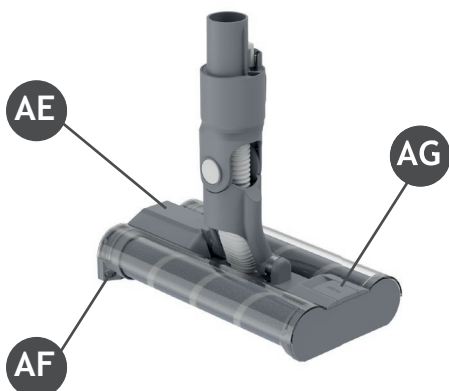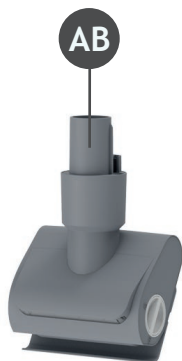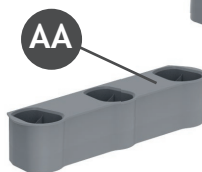
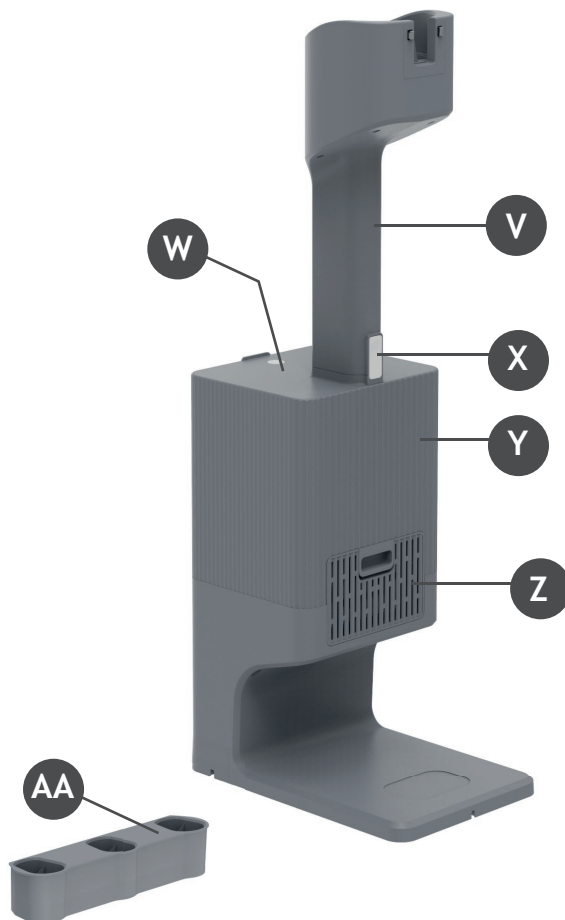


2. PREPARAR O SEU ASPIRADOR

Remova todas as peças do produto da embalagem e monte o seu aspirador.



PASSO 1: Encaixe o tubo na escova para o pavimento.

PASSO 2: Encaixe a unidade portátil no tubo.

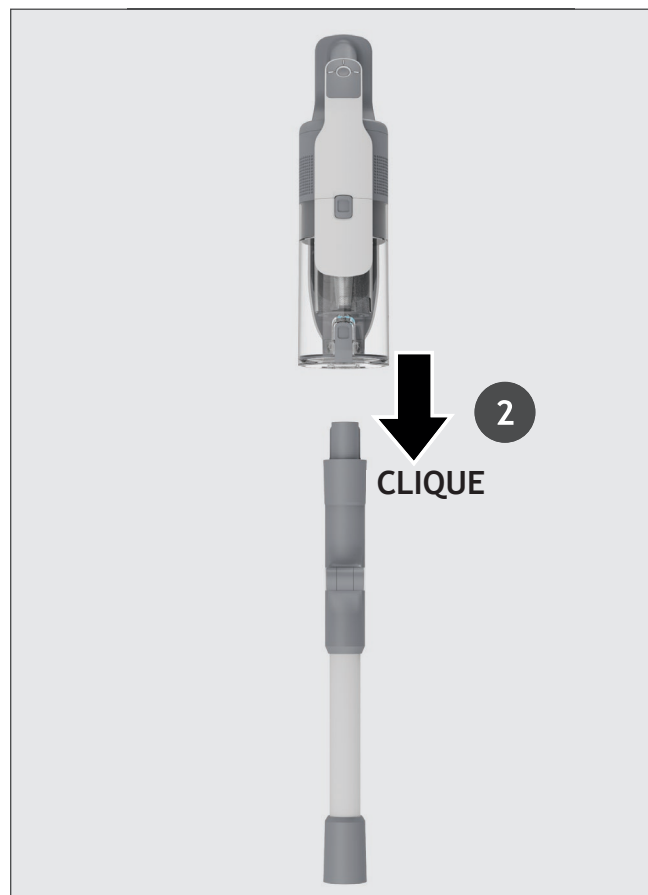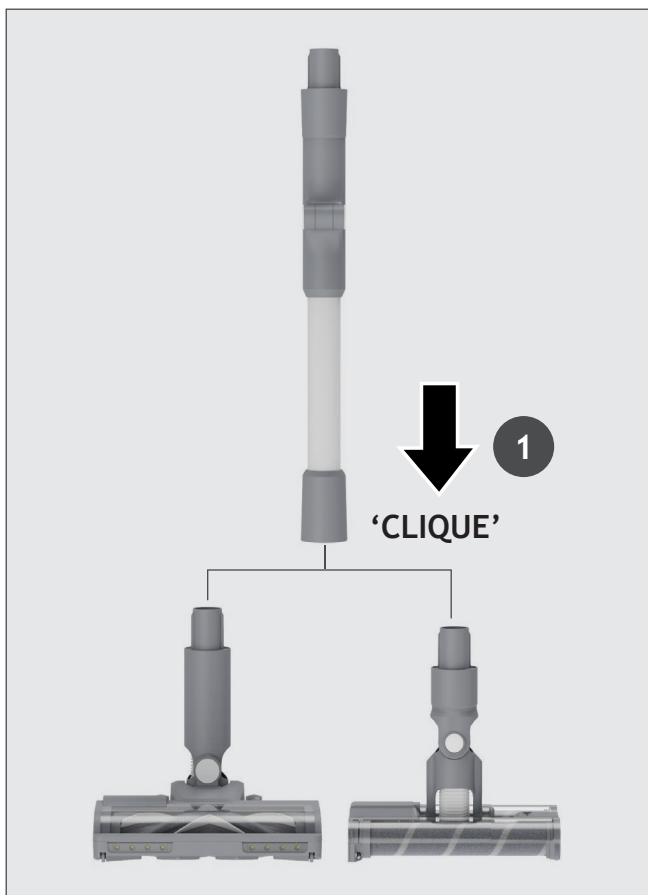

PASSO 3: Encaixe o conector da estação no corpo principal da estação e, em seguida, encaixe o suporte de acessórios na estação.

PASSO 4: Coloque a unidade principal na estação e, em seguida, insira os acessórios nos compartimentos do suporte.

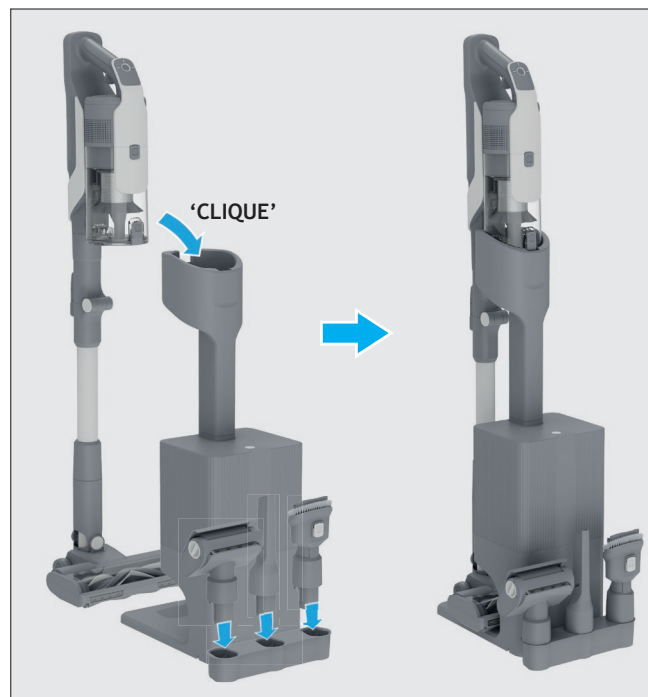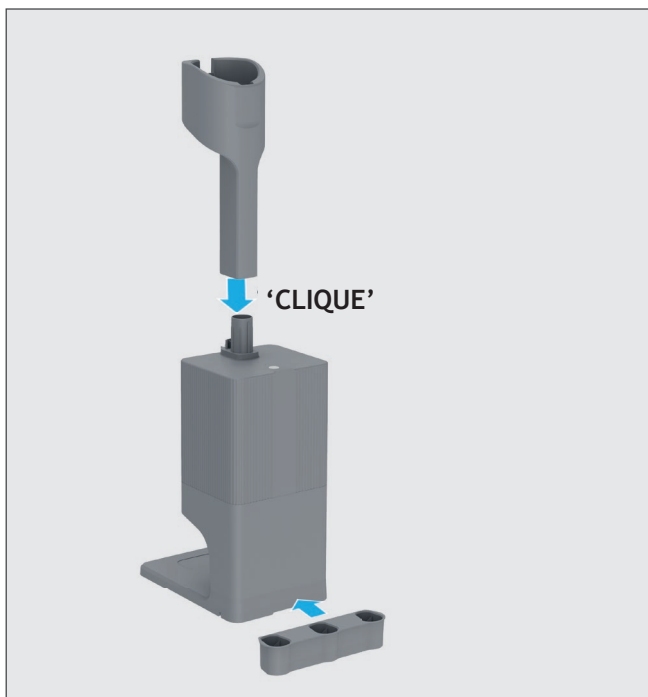


3. CARREGAR A BATERIA

A bateria do seu produto não vem totalmente carregada. Antes da primeira utilização, carregue o produto completamente. Demora cerca de 3,5 horas.

Para sua conveniência, a bateria pode ser carregada na estação.

Ao usar o produto, o nível de carga da bateria atual é indicado no visor LED localizado no dispositivo portátil. Quando a carga restante for inferior a 20%, o ícone da bateria começará a piscar a branco. É recomendável desligar o produto e recarregar a bateria.


NOTA: É normal que o carregador aqueça enquanto estiver a carregar. O produto começará a carregar 5 segundos após a conclusão da recolha de pó.

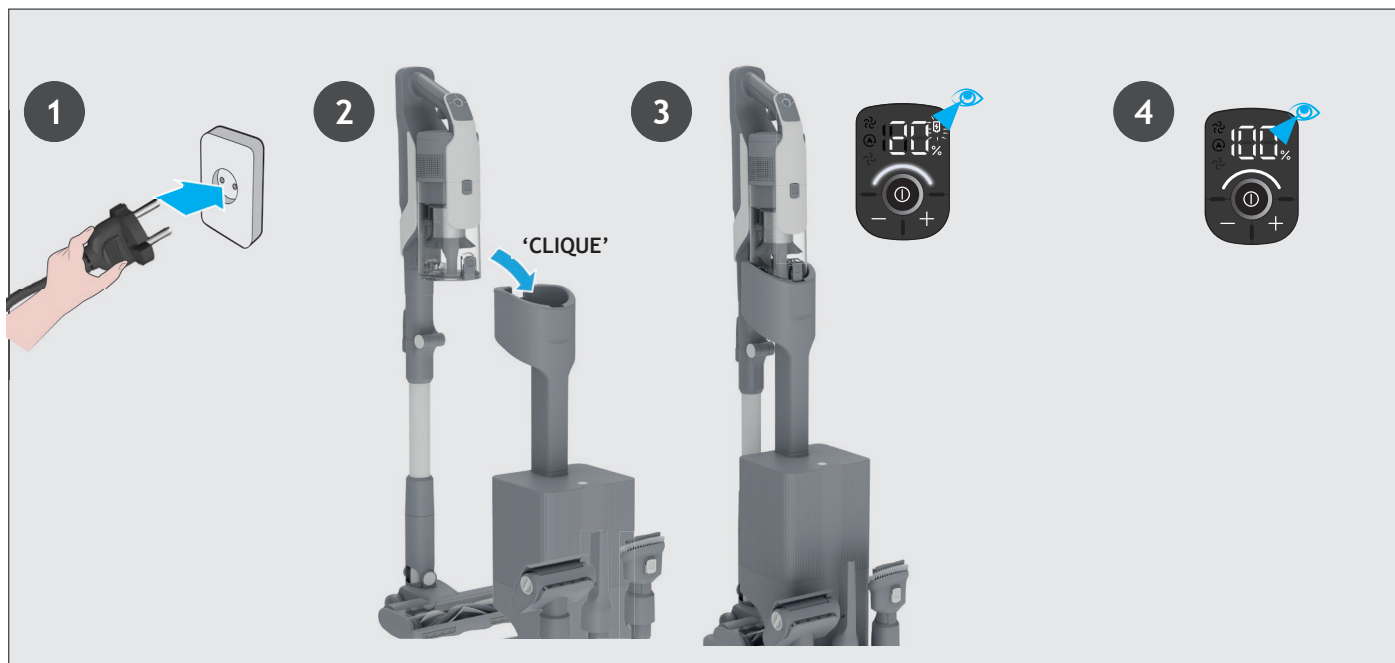

4. UTILIZAR O SEU ASPIRADOR

Existem 2 modos de trabalho diferentes para o seu aspirador:

1. Modo vertical
2. Modo acima do pavimento/modo portátil

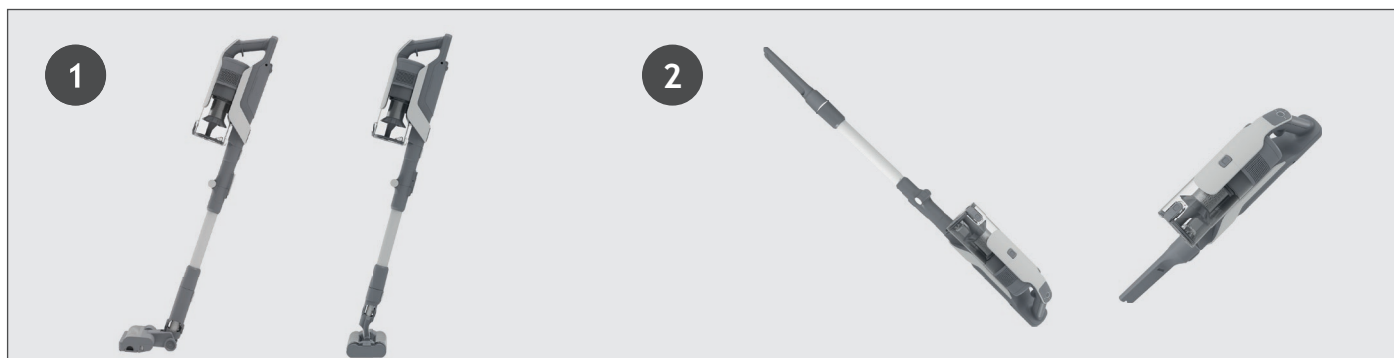


4. UTILIZAR O SEU ASPIRADOR

4.1 MODO VERTICAL

Este produto está equipado com 2 escovas diferentes para o pavimento. A escova de rolo duplo só pode ser utilizada em pavimentos duros. A escova para todos os pavimentos pode ser utilizado em todos os tipos de pavimentos, incluindo carpetes. Para usar o produto no modo vertical:

1. Coloque o pé na escova e puxe para trás para reclinar o tubo.
2. Pressione o botão On/Off (Ligar/Desligar) para iniciar a limpeza.

NOTA: As luzes LED da escova estão sempre acesas e a barra de escova está sempre a girar.

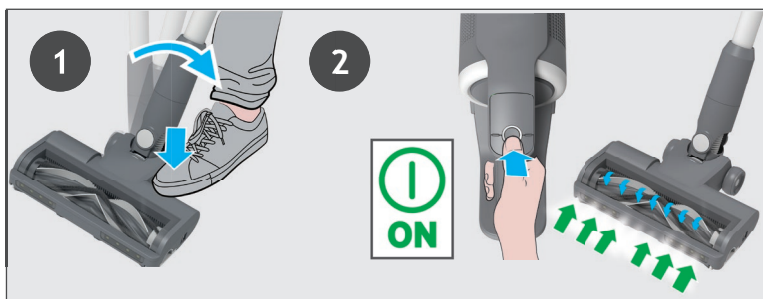

1. Escova para todos os pavimentos



2. Escova de rolo duplo




Definições de controlo:


Ao pressionar os botões “+” ou “-”, pode alternar facilmente entre os três modos de limpeza (TURBO, AUTO, ECO), dependendo da tarefa de limpeza.

O ícone correspondente acenderá no visor LED para mostrar o modo atual.

Quando o modo Auto estiver selecionado, a potência de aspiração será ajustada automaticamente, consoante o nível de sujidade detetado no pavimento pelo sensor de pó. O nível é mostrado em tempo real diretamente na barra de estado da IU. O produto consegue detetar três níveis diferentes de sujidade, apresentando-os com três cores diferentes (verde, azul, roxo).

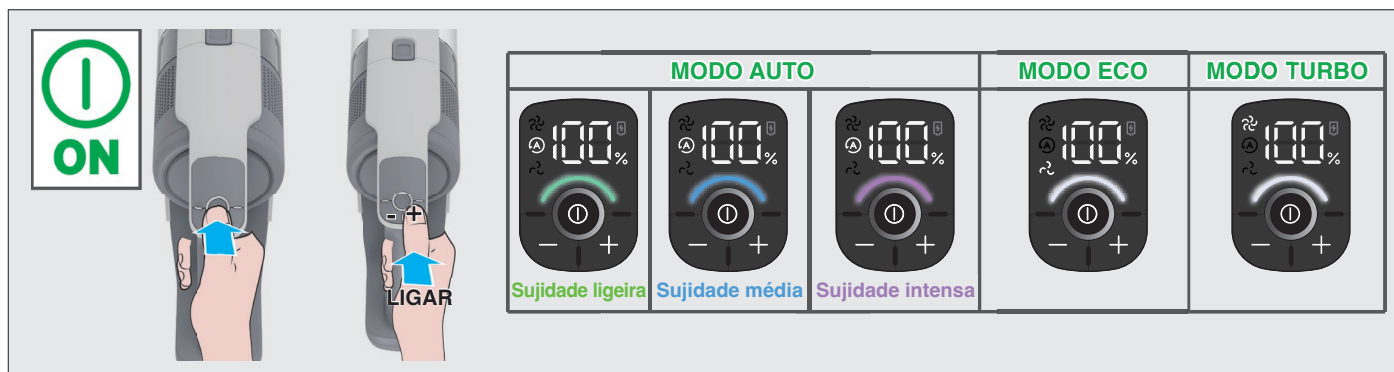

NOTA: Utilize o acessório de manutenção para limpar o sensor de pó, conforme ilustrado na imagem abaixo.

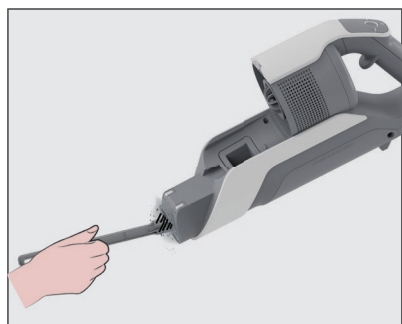


4. UTILIZAR O SEU ASPIRADOR

4.1 MODO VERTICAL

4.1.1 MODO FLEXÍVEL

Se deseja aceder facilmente a áreas de difícil acesso sob os móveis, pressione o botão de libertação do tubo flexível para o posicionar num ângulo mais baixo.

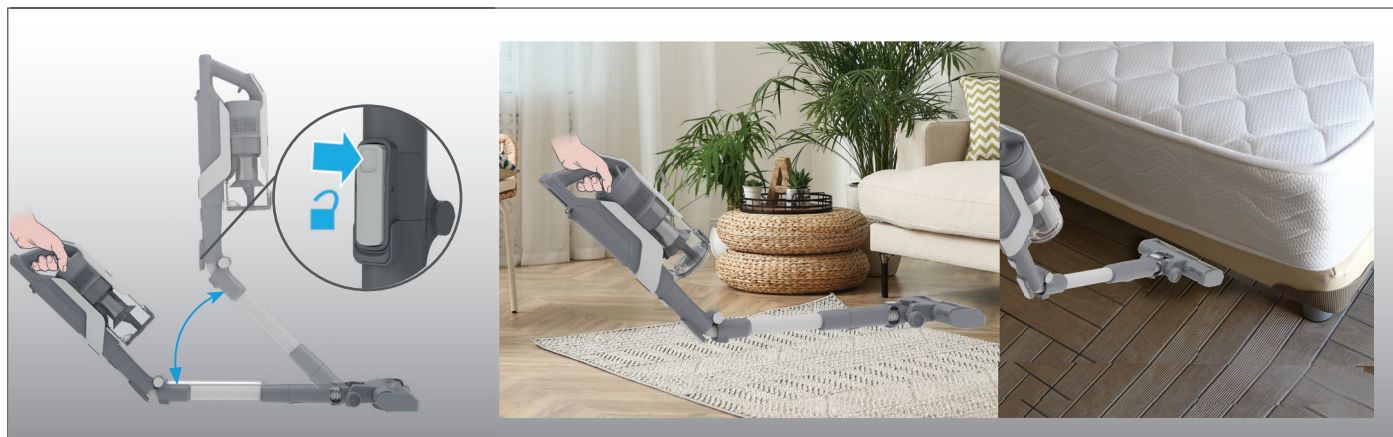


4. UTILIZAR O SEU ASPIRADOR

4.2 ACIMA DO PAVIMENTO/MODO PORTÁTIL

Para utilizar o produto no modo Acima do Pavimento:

1. Remova o tubo do bocal, pressionando o botão de libertação do bocal, e puxe o tubo da escova para o pavimento.
2. Encaixe o acessório desejado na extremidade do tubo. Todos os acessórios disponíveis encaixam na extremidade do tubo.
3. Pressione o botão On/Off (Ligar/Desligar) para iniciar a limpeza.

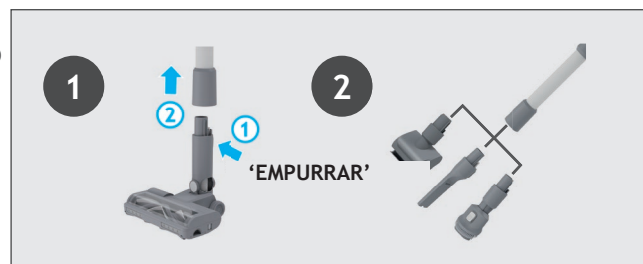

Para usar o produto no modo portátil:


1. Remova a unidade portátil do tubo pressionando o botão de libertação e puxe-o para fora.
2. Encaixe o acessório desejado na extremidade da unidade portátil. Todos os acessórios disponíveis encaixam na extremidade da unidade portátil.
3. Pressione o botão On/Off (Ligar/Desligar) para iniciar a limpeza.



Definições de controlo:

Ao pressionar os botões “+” ou “-”, pode alternar facilmente entre os três modos de limpeza (TURBO, AUTO, ECO), dependendo da tarefa de limpeza.

O ícone correspondente acenderá no visor LED para mostrar o modo atual.

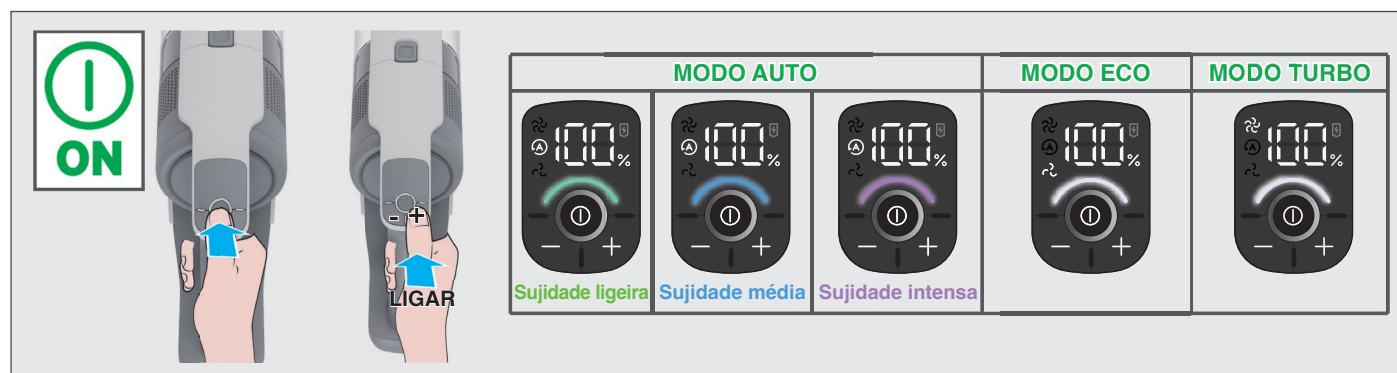

5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

5.1 DESPEJAR O DEPÓSITO DE PÓ ATRAVÉS DA ESTAÇÃO

NOTA: Recomenda-se despejar o depósito para o pó utilizando a estação de recolha de pó após cada utilização ou quando o nível de pó atingir a linha de enchimento máximo.

Antes de usar a sua estação, certifique-se de que o saco de pó não está cheio e instalado corretamente. Em seguida, feche a porta do depósito de pó e ligue o cabo de alimentação.

A estação de recolha de pó tem dois modos de funcionamento: o modo Auto e o modo Manual. Para mudar de modo: 1. Certifique-se de que o aspirador está devidamente encaixado na estação. 2. Mantenha pressionado o botão de modo, na parte superior da estação, durante 5 segundos. O ícone começará a piscar e apagar-se-á quando o aparelho mudar para o modo Manual, ou acender-se-á quando mudar para o modo Auto.


1. Funcionamento no modo Auto

Certifique-se de que o aspirador está colocado corretamente na estação; a estação irá despejar automaticamente o depósito de pó.


2. Funcionamento no modo Manual

Certifique-se de que o aspirador está colocado corretamente na estação e, em seguida, pressione o botão REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA; a estação irá despejar automaticamente o depósito de pó. Pressione o botão COLOCAR EM PAUSA em qualquer altura se quiser parar o processo de despejo. Pressione novamente o botão se quiser reiniciar.

Após o processo de despejo terminar, acender-se-á uma luz azul, que indica que o processo de desinfecção por plasma foi iniciado, o qual tem uma duração de 2 horas. Isto irá garantir que é mantido um ambiente seguro e antibacteriano no interior da estação de recolha de pó.

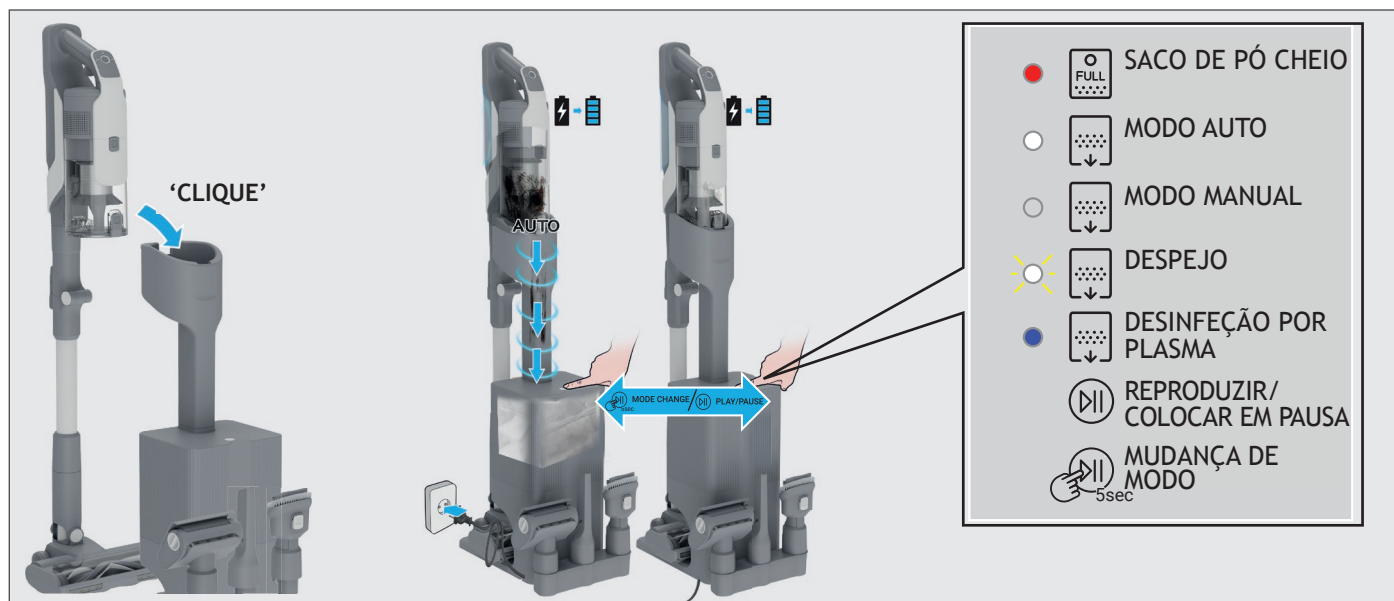

Para ativar a função de recolha de pó da estação, certifique-se de que o dispositivo portátil está desligado e bem colocado na posição designada da estação.

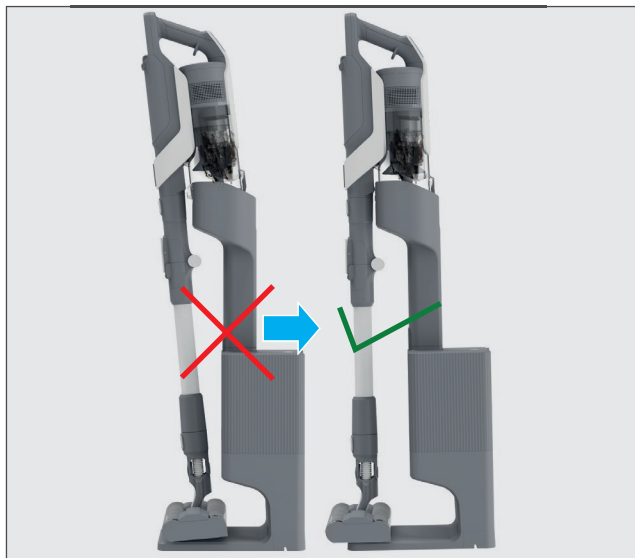


5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

5.2 FILTROS

IMPORTANTE: Para um desempenho ideal, recomendamos lavar os filtros a cada 5 depósitos despejados.

1. Certifique-se de que o seu produto está desligado.
2. Pressione o botão de libertação do dispositivo portátil e remova a unidade portátil do tubo.
3. Pressione o botão de libertação do depósito e remova o conjunto do depósito da unidade portátil.
4. Retire os filtros do depósito e separe as diferentes partes.
5. Remova o filtro de malha de metal, rodando-o para a esquerda.
6. Retire o filtro de exaustão da unidade portátil.
7. Lave os filtros e o depósito com água morna.
8. Deixe-os secar por 24 h antes de reinstalar o produto.
9. Recoloque o filtro no depósito de pó na sua posição original.
10. Volte a montar o filtro de malha no depósito de pó, rodando-o para a direita até ouvir um “clique”.
11. Feche a aba do depósito.
12. Reinsira o filtro de exaustão no dispositivo portátil até ouvir um “clique”.

NOTA: Não utilize água quente nem detergentes para limpar os filtros. Na eventualidade de os filtros ficarem danificados, substitua-os apenas por peças originais Haier.

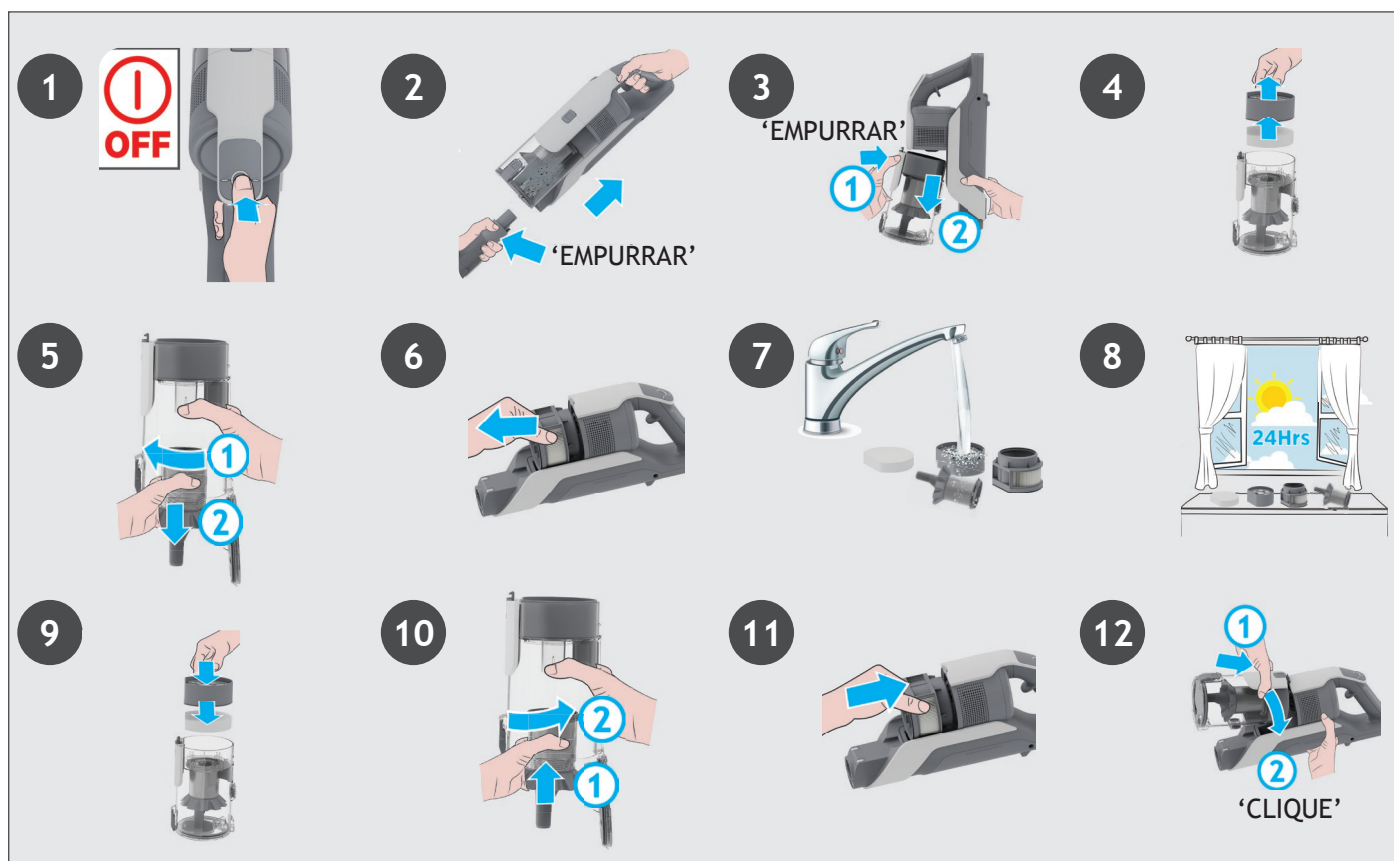

5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

5.3 ESCOVA PARA PAVIMENTOS

Devido à tecnologia anti desembaraço da Haier, o seu aspirador inclui um pente integrado que reduz os cabelos enrolados na barra de escova. No entanto, se a sua barra da escova não funcionar e o visor da IU apresentar o código de erro “E1”, limpe o agitador da escova.

1. Certifique-se de que o seu produto está desligado.

2. **Escova para todos os pavimentos:** mova o mecanismo deslizante para a esquerda e remova o agitador.


Escova de rolo duplo: pressione o botão de libertação do agitador e remova os agitadores duplos.

3. Remova qualquer excesso de resíduos da barra de escova. Verifique e remova quaisquer resíduos grandes de dentro da escova.


4. Reinsira a barra de escova, certificando-se de que está na posição correta, e empurre para baixo a extremidade da barra de escova até ouvir um “CLIQUE” para a bloquear na posição.

5. Volte a encaixar a escova no produto.

Escova para todos os pavimentos

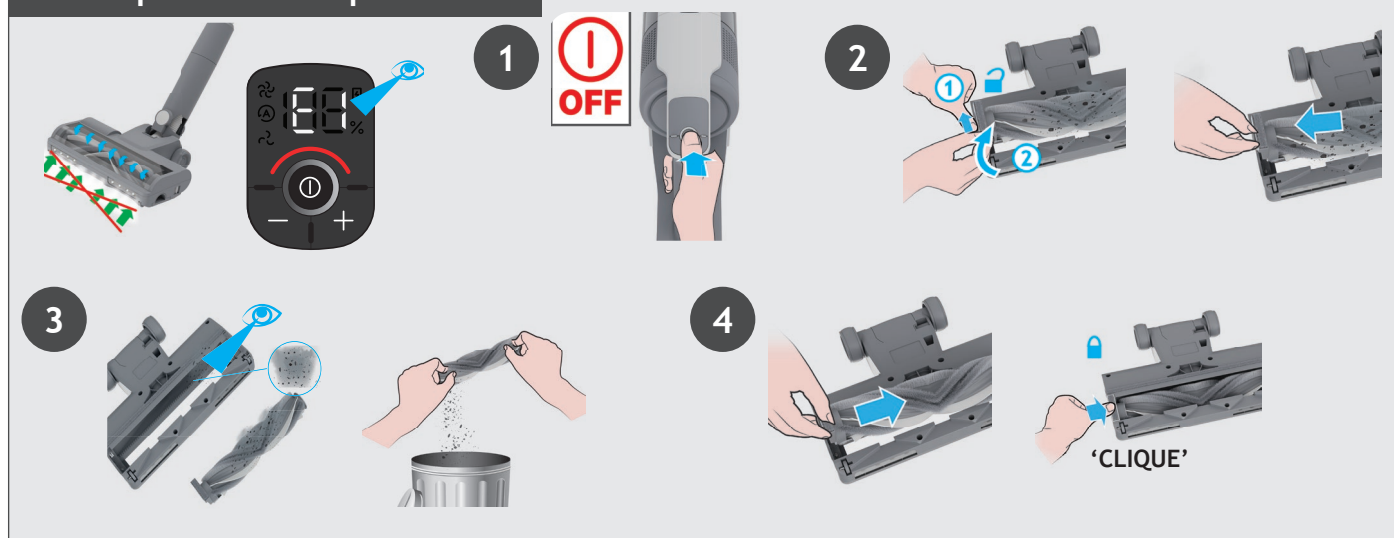


Escova de rolo duplo

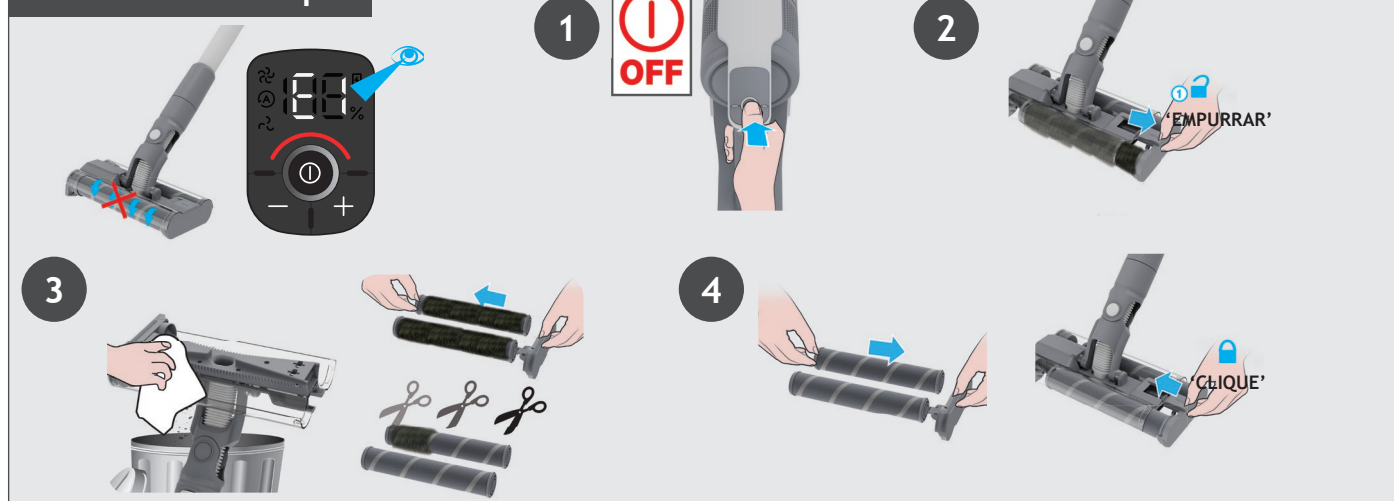

5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

5.4 ACESSÓRIO MOTORIZADO PARA ANIMAIS

1. Desligue o seu produto. Remova o acessório motorizado para animais do seu produto.
2. Desbloqueie o mecanismo de bloqueio da barra de escova e remova a barra de escova. Com uma tesoura, remova quaisquer fibras emaranhadas ou resíduos da barra de escova.
3. Olhe para dentro do bocal e remova quaisquer resíduos.
4. Reinstale a barra de escova e bloqueie o trinco de libertação.

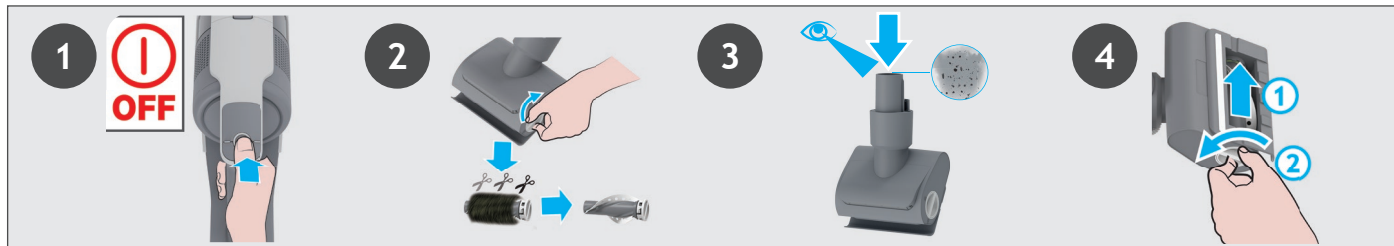

5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR


5.5 BLOQUEIOS


Se o seu produto ainda estiver a funcionar, mas com pouca ou nenhuma sucção, ou se a barra de escova não estiver a girar, pode haver um bloqueio.

Execute todas as instruções de manutenção incluídas nas secções 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

As seguintes áreas adicionais do seu produto também devem ser verificadas quanto a resíduos ou bloqueios:

1. Certifique-se de que o seu produto está desligado.
2. Separe a escova para pavimentos, o tubo e a unidade portátil conforme as instruções anteriores.
3. Verifique visualmente se há resíduos ou obstruções na área de ligação de entrada do dispositivo portátil e limpe-a.
4. Posicione o bocal na vertical e verifique visualmente se há resíduos ou obstruções e limpe-os.
5. Remova a barra de escova e verifique se há resíduos ou obstruções na área de entrada da escova e limpe-a.
6. Verifique visualmente ambas as extremidades do tubo e remova quaisquer resíduos ou obstruções.
7. Volte a montar o seu produto.

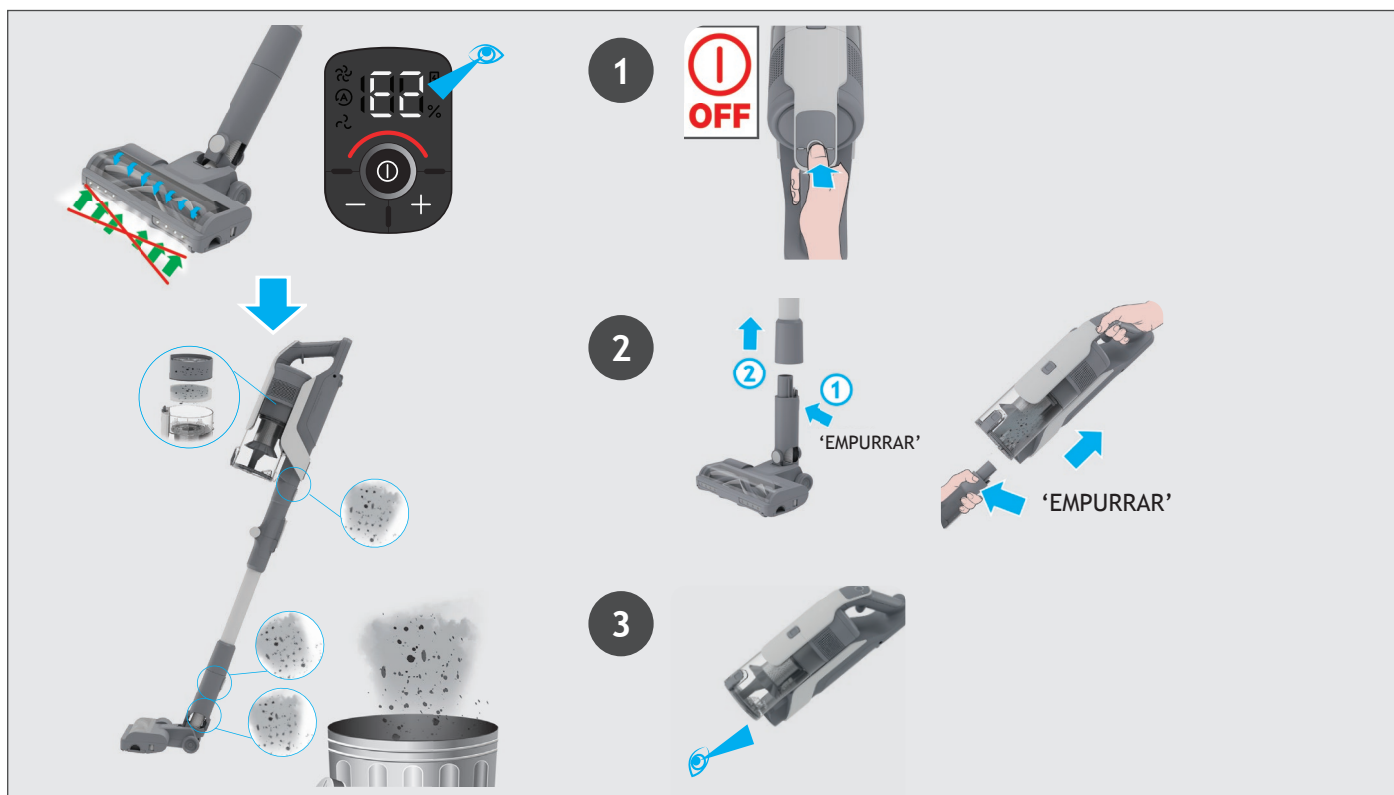

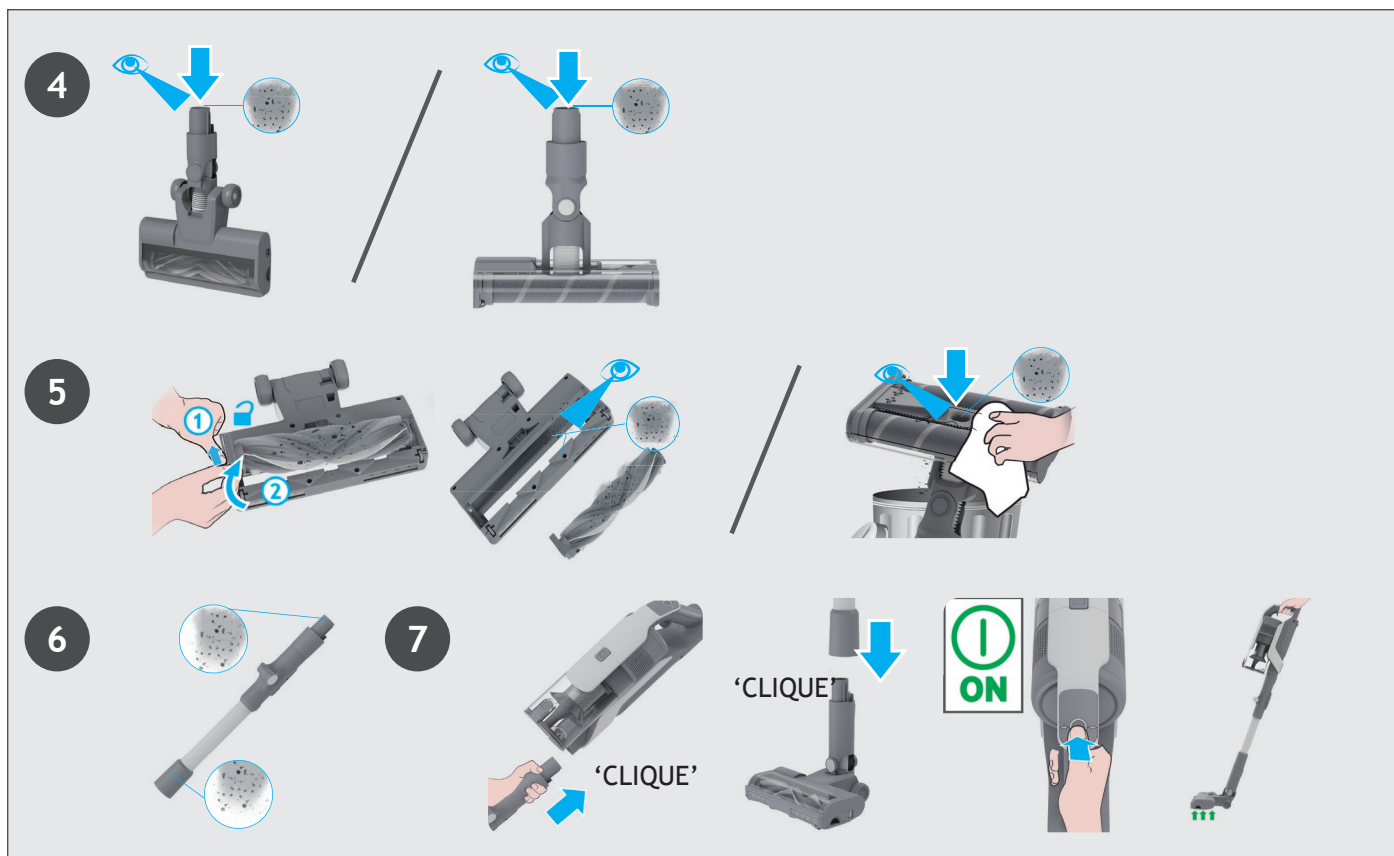


5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

5.6 SUBSTITUIR O SACO DE PÓ (ESTAÇÃO)

NOTA: Recomenda-se substituir o saco de pó quando a luz indicadora de saco de pó cheio ficar vermelha.

1. Abra a tampa do saco de pó.
2. Retire o saco de pó.
3. Coloque o saco de pó removido no lixo.
4. Insira um saco novo no suporte, certificando-se de que o saco de pó está inserido corretamente. Feche a tampa do saco.

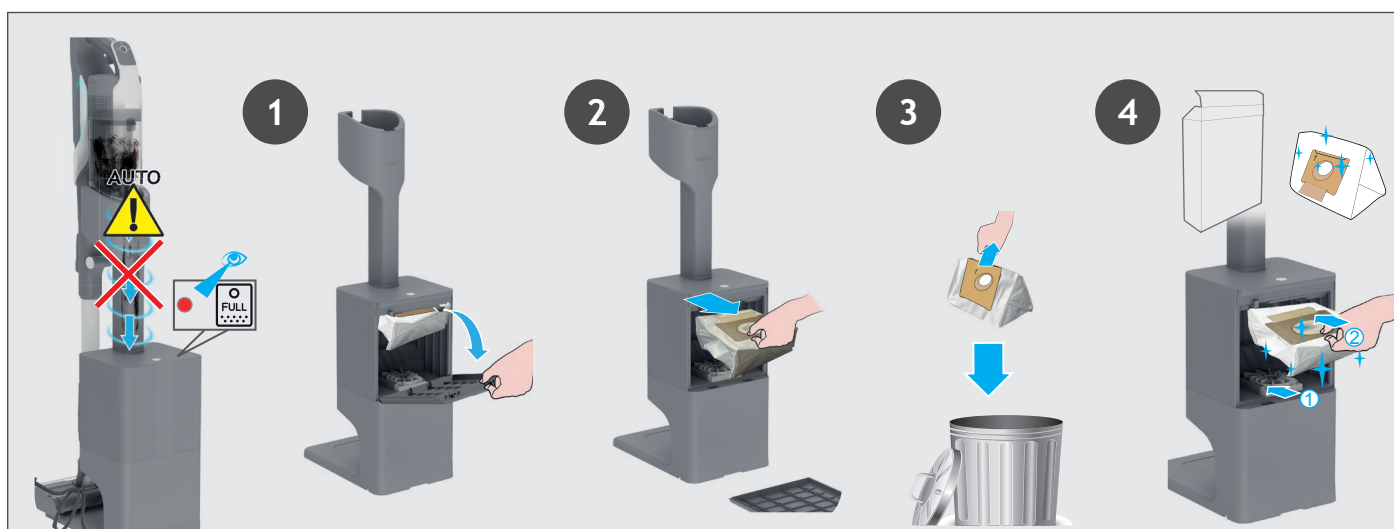


5. MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

5.7 LIMPAR O FILTRO (ESTAÇÃO)

1. Abra a tampa do saco de pó e retire o saco. Deslize a estrutura do filtro pré-motor para fora da estação.
2. Abra a tampa do filtro na parte traseira da estação.
3. Retire o filtro HEPA.
4. Lave o filtro pré-filtro e o filtro HEPA com água morna e deixe-os secar completamente antes de os inserir na estação.
5. Volte a colocar o filtro pré-motor e o filtro HEPA na estação.

NOTA: Recomendamos lavar o filtro pré-motor e o filtro HEPA pelo menos a cada 6 meses e substituí-los após 5 lavagens.

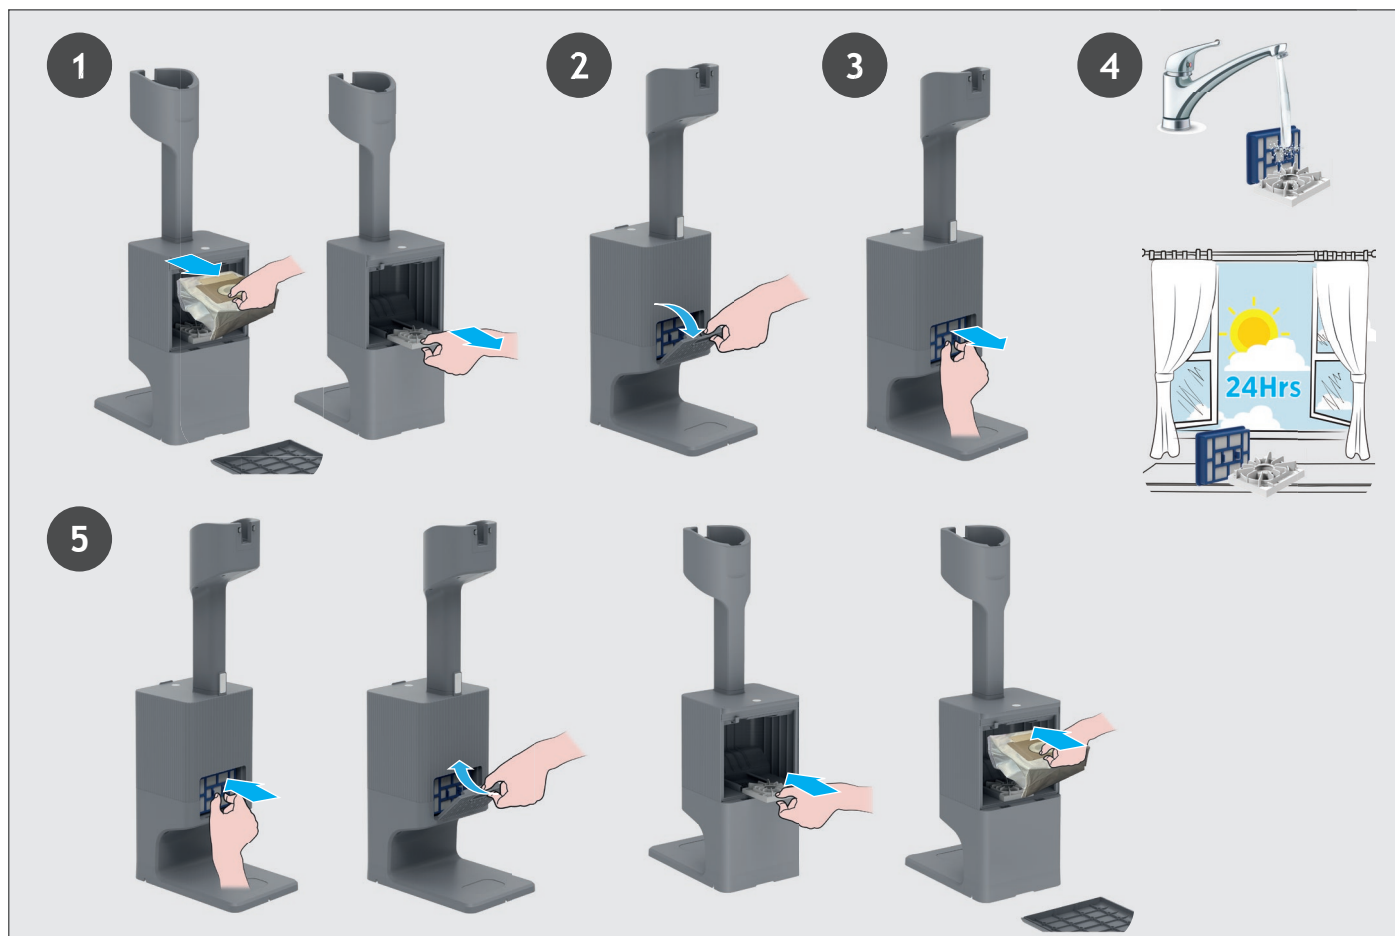

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver algum problema com o aspirador, siga esta lista de verificação simples antes de contactar o Centro de Assistência ao Cliente da Haier.

A. O aspirador não liga.

Verifique se o aspirador está carregado.

Verifique se o conjunto da bateria está montado no sítio certo.

B. E1 apresentado no visor LED

Resíduos acumulados na barra de escova de limpeza. Consulte “MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR”, secções 5.3 e 5.4.

C. E2 apresentado no visor LED

Poderão existir resíduos obstruídos no tubo, na escova ou no depósito de pó. Consulte “MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR”, secções 5.2 e 5.5.

Se ainda assim não funcionar ou carregar, entre em contacto com o representante local da Haier

D. E3 apresentado no visor LED

Remova o conjunto da bateria e deixe-o arrefecer naturalmente. Se ainda assim não funcionar ou carregar, entre em contacto com o representante local da Haier.

E. E4 apresentado no visor LED

entre em contacto com o representante local da Haier.

F. E5 apresentado no visor LED

entre em contacto com o representante local da Haier.

Eliminação do material de embalagem

A embalagem serve para proteger o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem utilizados são seleccionados de materiais que são ecologicamente corretos para a eliminação e devem ser reciclados. A reciclagem das embalagens reduz o uso de matérias-primas no processo de fabrico e também reduz a quantidade de resíduos nos aterros sanitários.

Substituição e eliminação das baterias

Este aspirador está equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio que pode ser substituída.

ATENÇÃO: Utilize apenas peças de substituição aprovadas para o aspirador. A utilização de peças não aprovadas pela Haier é perigosa e invalidará a sua garantia.

ATENÇÃO: Não tente abrir o conjunto da bateria e repará-lo.

1. Prima os botões de libertação da bateria e retire a bateria.
2. Retire o conjunto da bateria antigo e substitua-o por um conjunto de bateria novo.
3. Elimine as baterias em segurança. As baterias usadas devem ser levadas para uma estação de reciclagem e não devem ser colocadas no lixo doméstico.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS Haier

Substitua sempre as peças por peças de reposição Haier genuínas. Pode obtê-las junto do seu representante local ou diretamente na Haier.

Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

A SUA GARANTIA

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A fatura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

IMPORTANTE: A bateria existente no interior deste aspirador possui uma garantia de 1 ano a partir da data de compra. Após 1 ano, o cliente é responsável pelo custo de uma nova bateria.

7. CÓDIGOS DE ERRO

Os seguintes códigos podem ser apresentados durante a utilização ou no arranque.



Código de falha	Explicação
E1	Obstrução com resíduos na escova ou no acessório motorizado para animais*. Consulte “ MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR ”, secções 5.2 e 5.3.
E2	Poderá haver resíduos a bloquear o tubo; consulte “ MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR ”, secção 5.4. Se ainda assim não funcionar, entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da Hoover.
E3	Bateria sobreaquecida. Remova o conjunto da bateria do produto, deixe-o arrefecer por algum tempo e depois volte a instalá-lo no produto. Se ainda assim não funcionar, entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da Hoover.
E4	entre em contacto com o representante local da Haier.
E5	

ATENÇÃO: Se qualquer destas falhas persistir, contacte o seu representante Haier local. NÃO tente desmontar o produto sozinho.

1. INFORMACIÓN SOBRE EL APARATO

COMPONENTES DEL PRODUCTO:





- A. Botón de Encendido/Apagado
- B. Botón de modo “+”
- C. Botón de modo “-”
- D. Display LED
- E. Depósito de polvo
- F. Botón de desbloqueo del contenedor
- G. Botón de liberación de la tapa del contenedor
- H. Botón de extracción del tubo flexible
- I. Botón de extracción de doblado de tubos flexibles
- J. Flexi Tubo
- K. Boquilla para todos los suelos
- L. Luz LED delantera de la boquilla
- M. Deslizador de la barra de cepillo
- N. Barra de cepillo
- O. Marco del filtro
- P. Filtro Pre-Motor
- Q. Filtro de Descarga
- R. Batería
- S. Luz de carga de la batería
- T. Entrada de carga de la batería
- U. Botón de liberación de la batería

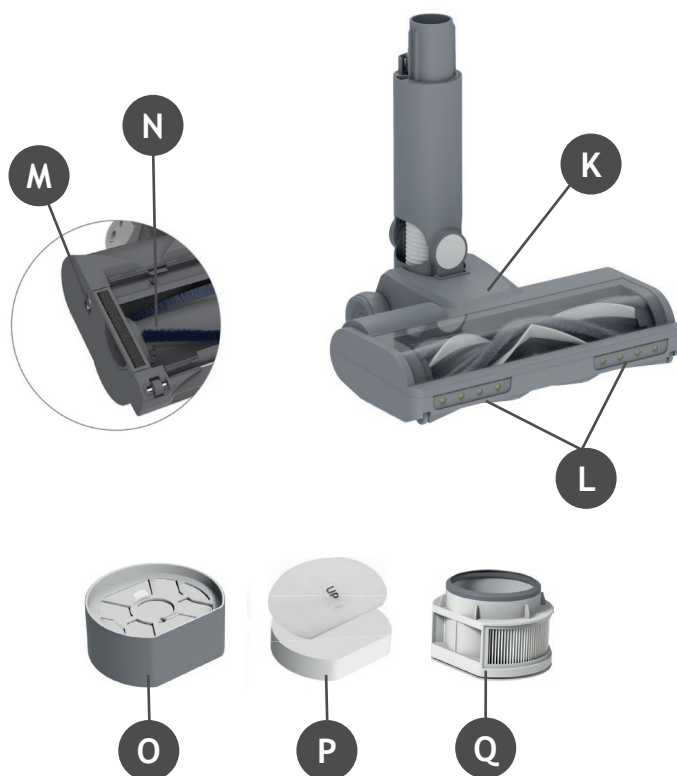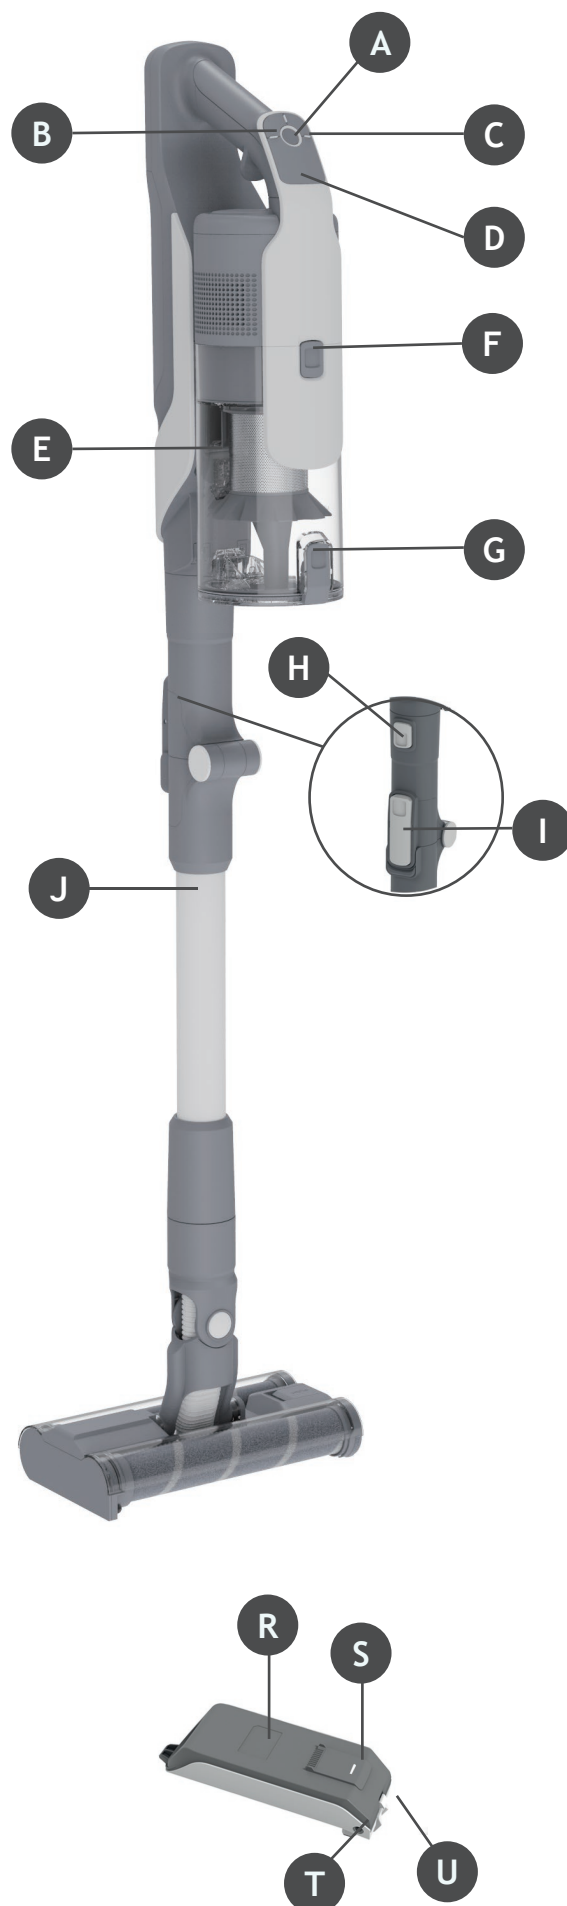

1. INFORMACIÓN SOBRE EL APARATO

COMPONENTES DEL PRODUCTO:


- V. Conector de estación
- W. Pantalla de la estación
- X. Botón de liberación de la estación
- Y. Estación
- Z. Marco del filtro de escape de la estación
- AA. Soporte para accesorios de la estación
- AB. Herramienta para mascotas motorizada
- AC. Accesorio rincones
- AD. Cepillo 2 en 1 para polvo
- AE. Boquilla de doble rodillo
- AF. Boquilla de doble rodillo con luz LED delantera
- AG. Botón de liberación de doble rodillo
- AH. Botón de liberación de la boquilla de doble rodillo

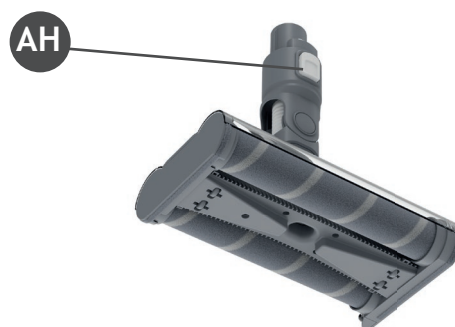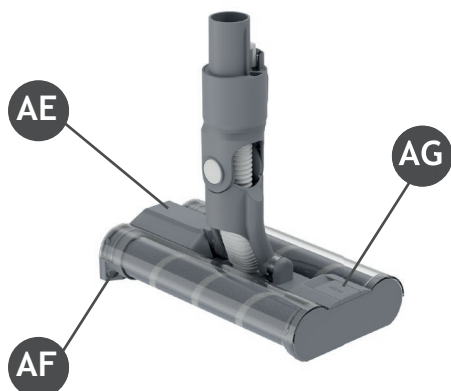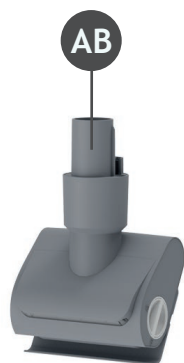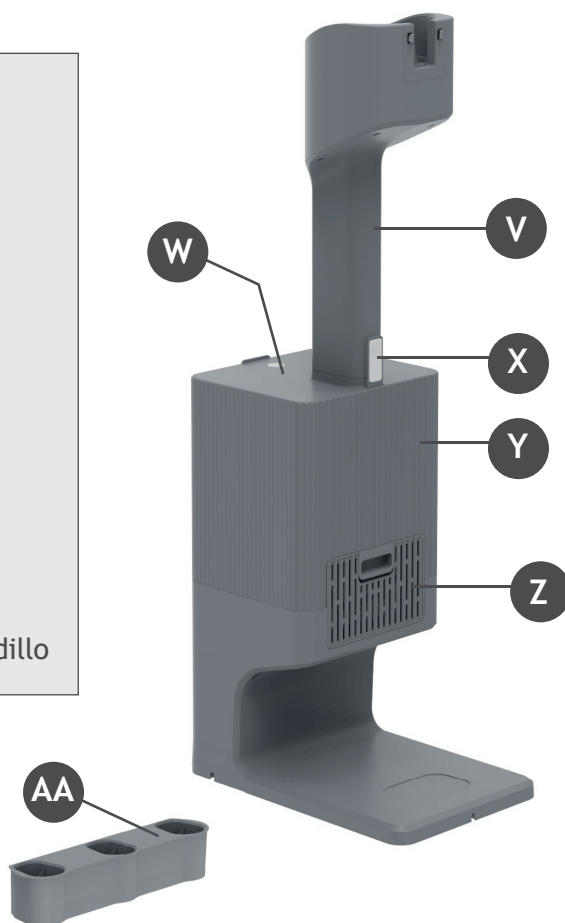

2. PREPARACIÓN DEL ASPIRADOR

Retire del embalaje todas las piezas del producto y ensamble el aspirador.


PASO 1: Coloque el tubo en la boquilla para suelo.

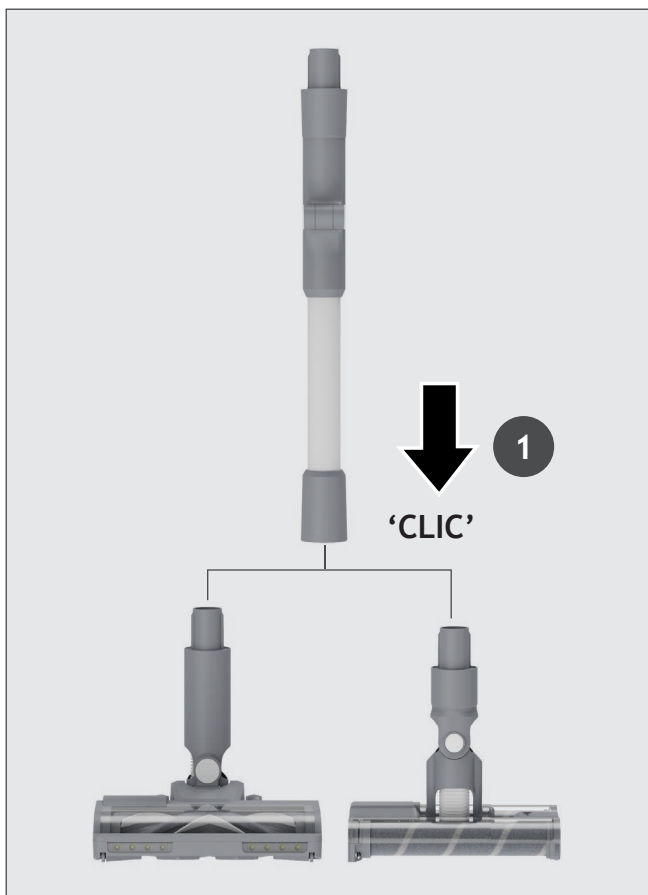


PASO 2: Coloque la unidad portátil en el tubo.



PASO 3: Inserte el conector de la estación en el cuerpo principal de la estación y, a continuación, inserte el soporte para accesorios en la estación.

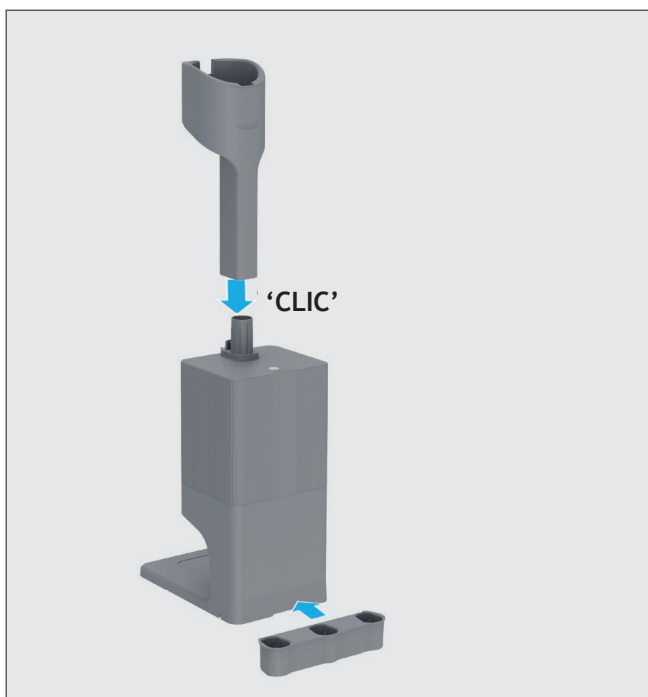

PASO 4: Coloque la unidad principal en la estación y, a continuación, introduzca los accesorios en las ranuras del soporte.

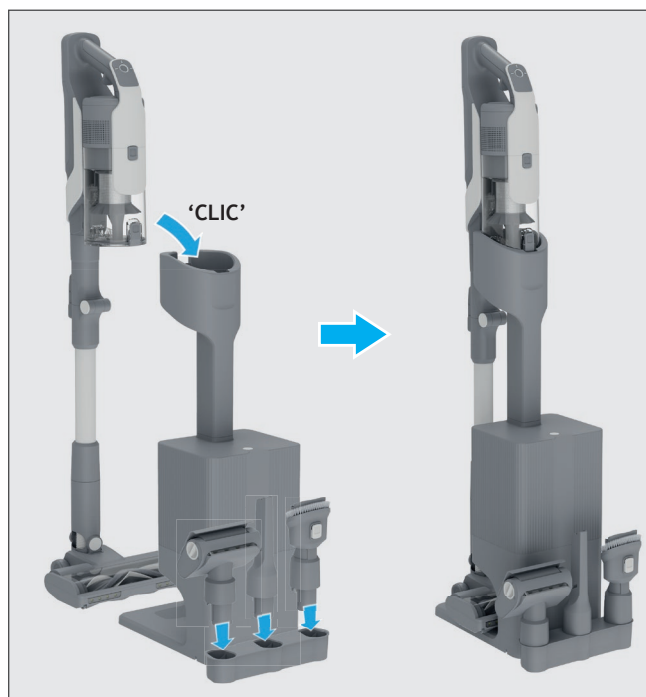

3. CARGA DE LA BATERÍA


La batería del producto no está completamente cargada. Antes del primer uso, cargue completamente el producto. Tarda unas 3,5 horas.

Para su comodidad, la batería se puede recargar en la estación.

Cuando utilice su producto, el nivel actual de carga de la batería se indica en la pantalla LED situada en el dispositivo portátil. Cuando la energía restante sea inferior al 20 %, el icono de la batería comenzará a parpadear con luz blanca.

Se recomienda que apague el producto y recargue la batería.


NOTA: Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando. El producto comenzará a cargarse 5 segundos después de que finalice la recogida de polvo.

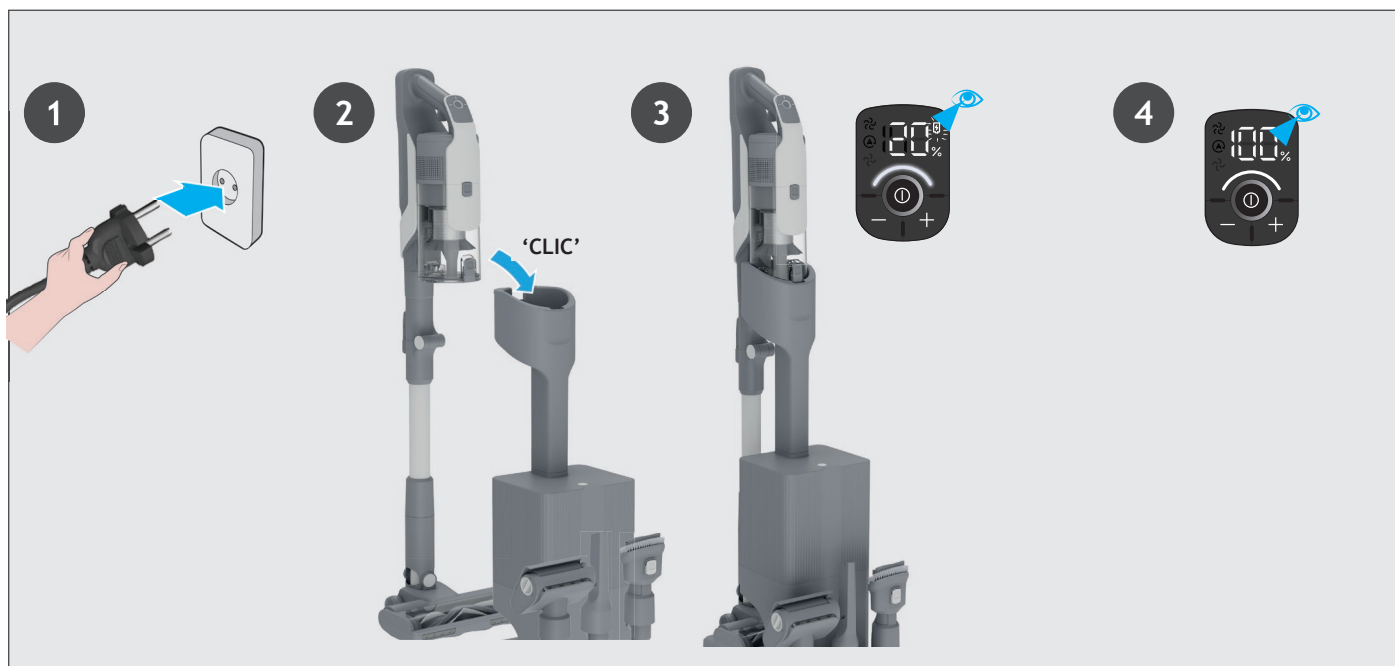

4. USO DEL APARATO

Su aspiradora dispone de dos modos de funcionamiento distintos:

1. Modo estándar
2. Modo sobre el suelo/modo portátil

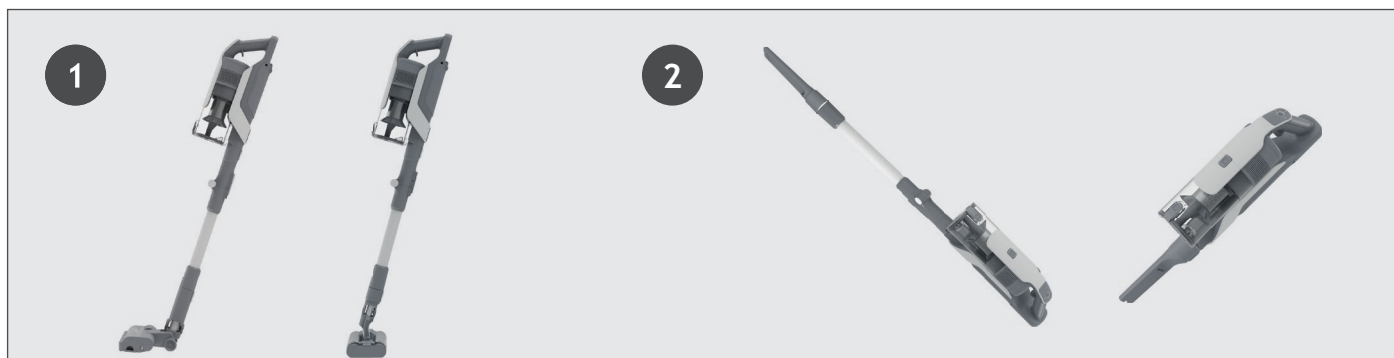


4. USO DEL APARATO

4.1 MODO ESTÁNDAR

Este producto incluye dos boquillas para suelos diferentes. La boquilla de doble rodillo solo se puede utilizar en suelos duros. La boquilla para todos los suelos se puede utilizar en suelos de todo tipo, incluidas las moquetas. Para usar el producto en modo estándar:

1. Coloque el pie en la boquilla y tire hacia atrás para inclinar el tubo.
2. Presione el botón de On/Off para comenzar a limpiar.

NOTA: Las luces LED en el cepillo están siempre encendidas y la barra del cepillo siempre está girando.

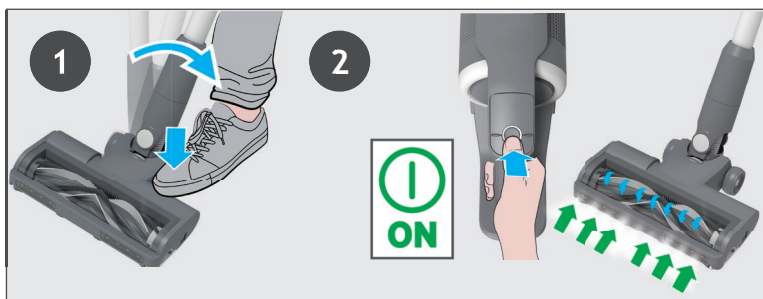

1. Boquilla para todos los suelos



2. Boquilla de doble rodillo



Ajustes de los controles:


Pulsando el botón “+” o “-” puede cambiar fácilmente entre los tres modos de limpieza (TURBO, AUTO, ECO) en función de la tarea de limpieza.

El icono correspondiente se iluminará en la pantalla LED para mostrarle el modo actual.

Cuando se selecciona el modo automático, la potencia de succión se ajustará automáticamente en función de la cantidad de suciedad detectada en el suelo mediante el sensor de polvo. El nivel se muestra en tiempo real directamente en la barra de estado de la interfaz de usuario. El producto puede detectar tres niveles distintos de suciedad y los indicará con tres colores diferentes (verde, azul y morado).



NOTA: Le rogamos que utilice la herramienta de mantenimiento para limpiar el sensor de polvo tal y como se muestra en la imagen siguiente.

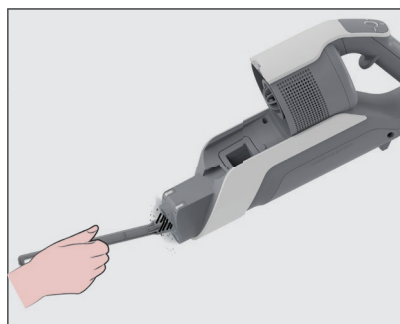


4. USO DEL APARATO

4.1 MODO ESTÁNDAR

4.1.1 MODO FLEXIBLE

Si desea acceder fácilmente a zonas de difícil acceso bajo los muebles, pulse el botón de liberación del tubo flexible para colocarlo en un ángulo más bajo.

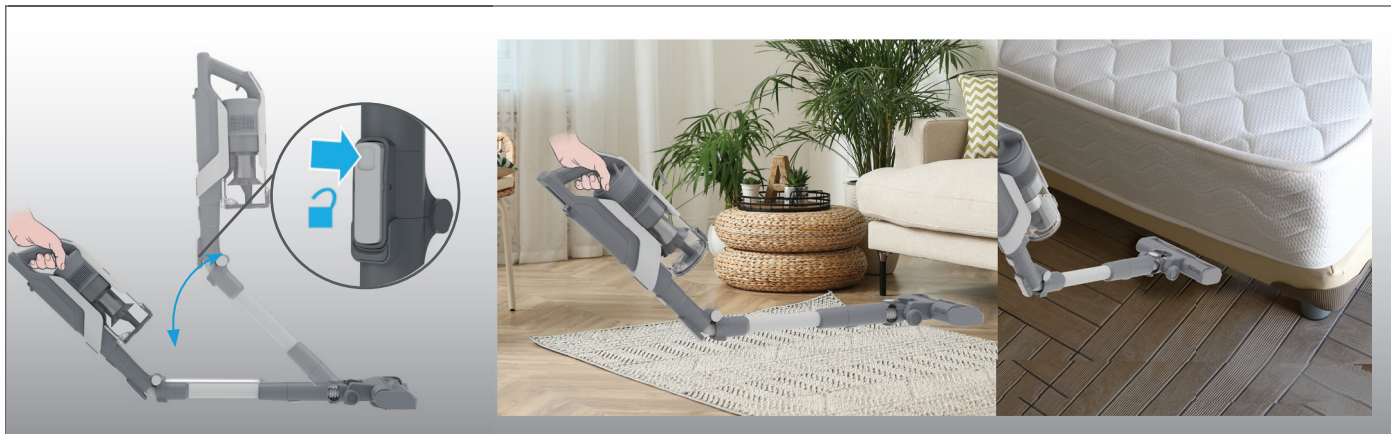


4. USO DEL APARATO

4.2 MODO PORTÁTIL / MODO MANO

Para usar el producto en modo sobre el suelo:

1. Retire el tubo de la boquilla al presionar el botón de desbloqueo de la boquilla y tire del tubo desde la boquilla para suelo.
2. Coloque el accesorio que desee en el extremo del tubo. Todos los accesorios disponibles se conectan al extremo del tubo.
3. Presione el botón de On/Off para comenzar a limpiar.

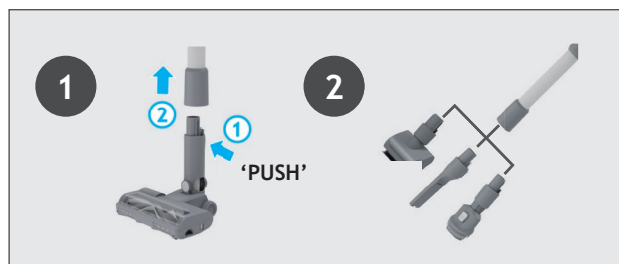

Para usar el producto en modo mano:


1. Retire la parte mano portátil del tubo al presionar el botón de desbloqueo de la parte mano portátil y sepárelos.
2. Coloque el accesorio que desee en el extremo de la parte mano portátil. Todos los accesorios disponibles encajarán en el extremo de la unidad portátil.
3. Presione el botón de On/Off para comenzar a limpiar.



Ajustes de los controles:

Pulsando el botón “+” o “-” puede cambiar fácilmente entre los tres modos de limpieza (TURBO, AUTO, ECO) en función de la tarea de limpieza.

El icono correspondiente se iluminará en la pantalla LED para mostrarle el modo actual.

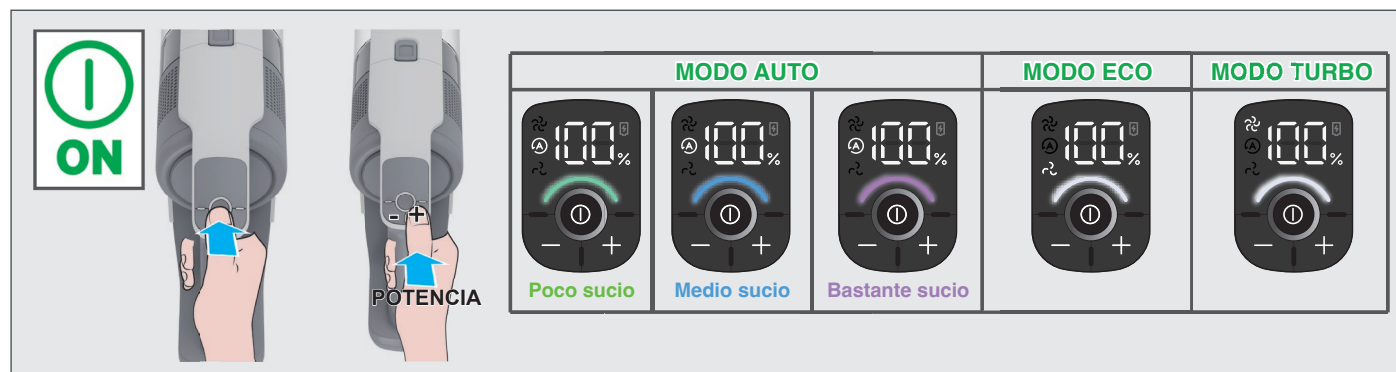

5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.1 VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO POR LA ESTACIÓN

NOTA: Se recomienda vaciar el depósito de polvo usando la estación de recogida de polvo después de cada uso o cuando el polvo alcance la línea de llenado máximo.

Antes de utilizar su estación, asegúrese de que la bolsa para el polvo no esté llena y de que esté correctamente instalada. A continuación, cierre la puerta del depósito de polvo y enchufe el cable de alimentación.

La estación de recogida de polvo funciona en dos modos: Modo automático y manual. Para cambiar de modo: 1. Asegúrese de que el robot de limpieza esté correctamente acoplado a la estación. 2. Mantenga pulsado el botón de modo situado en la parte superior de la estación durante 5 segundos; el icono parpadeará y se apagará si se activa el modo manual, o se encenderá si se activa el modo automático.


1. Funcionamiento en modo automático

Asegúrese de que el robot de limpieza esté correctamente colocado en la estación; esta vaciará automáticamente el depósito de polvo.


2. Funcionamiento en modo manual

Asegúrese de que el robot aspirador esté correctamente colocado en la base y, a continuación, pulse el botón PLAY/PAUSE; la base vaciará automáticamente el depósito de polvo. Pulse el botón PAUSE en cualquier momento si desea detener el proceso de vaciado. Púlselo de nuevo si desea que se reinicie.

Una vez finalizado el proceso de vaciado, se encenderá una luz azul para indicar que ha comenzado el proceso de desinfección por plasma, que tiene una duración de 2 horas. De este modo, se garantizará que se mantenga un entorno seguro y antibacteriano en el interior de la estación de polvo.

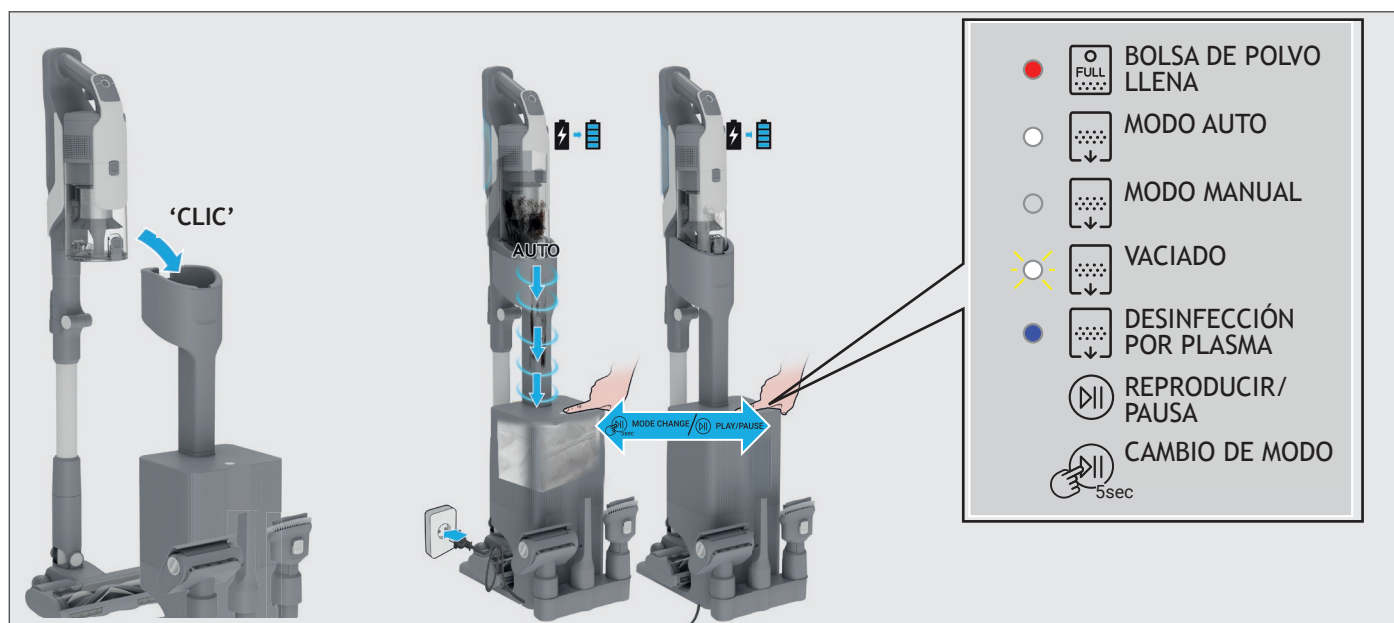

Para activar la función de recogida de polvo de la estación, asegúrese de que el dispositivo portátil esté apagado y colocado de forma segura en la posición que le corresponde en la estación.

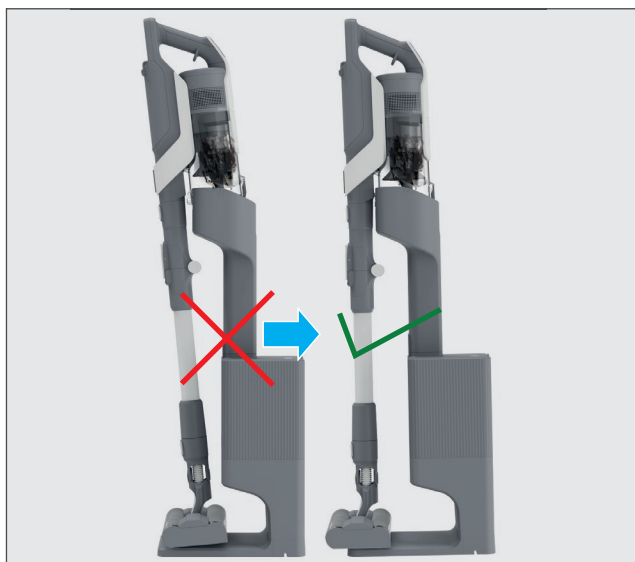


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.2 FILTROS

IMPORTANTE: Para un rendimiento óptimo, se recomienda lavar los filtros después de vaciar 5 veces el depósito.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Presione el botón de desbloqueo de la parte mano portátil y extraiga la parte mano portátil del tubo.
3. Presione el botón de desbloqueo del depósito y extraiga la conjunto del depósito de la parte mano portátil.
4. Retire los filtros del depósito y separe las diferentes partes.
5. Retire el filtro de malla metálica girándolo en sentido antihorario.
6. Extraiga el filtro de salida de aire del dispositivo portátil.
7. Lave los filtros y el contenedor con agua tibia.
8. Deje secar durante 24 horas antes de volver a colocarlos en el producto.
9. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de polvo en su posición original.
10. Vuelva a montar el filtro de malla en el depósito de polvo girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un “clic”. Cierre la tapa del depósito.
11. Vuelva a insertar el filtro de escape del dispositivo portátil.
12. Vuelva a insertar el depósito de polvo en la unidad portátil hasta que oiga un “clic”.

NOTA: No utilice agua caliente o detergentes para limpiar los filtros. En el caso poco probable de dañarse el filtro, coloque un repuesto Haier original.

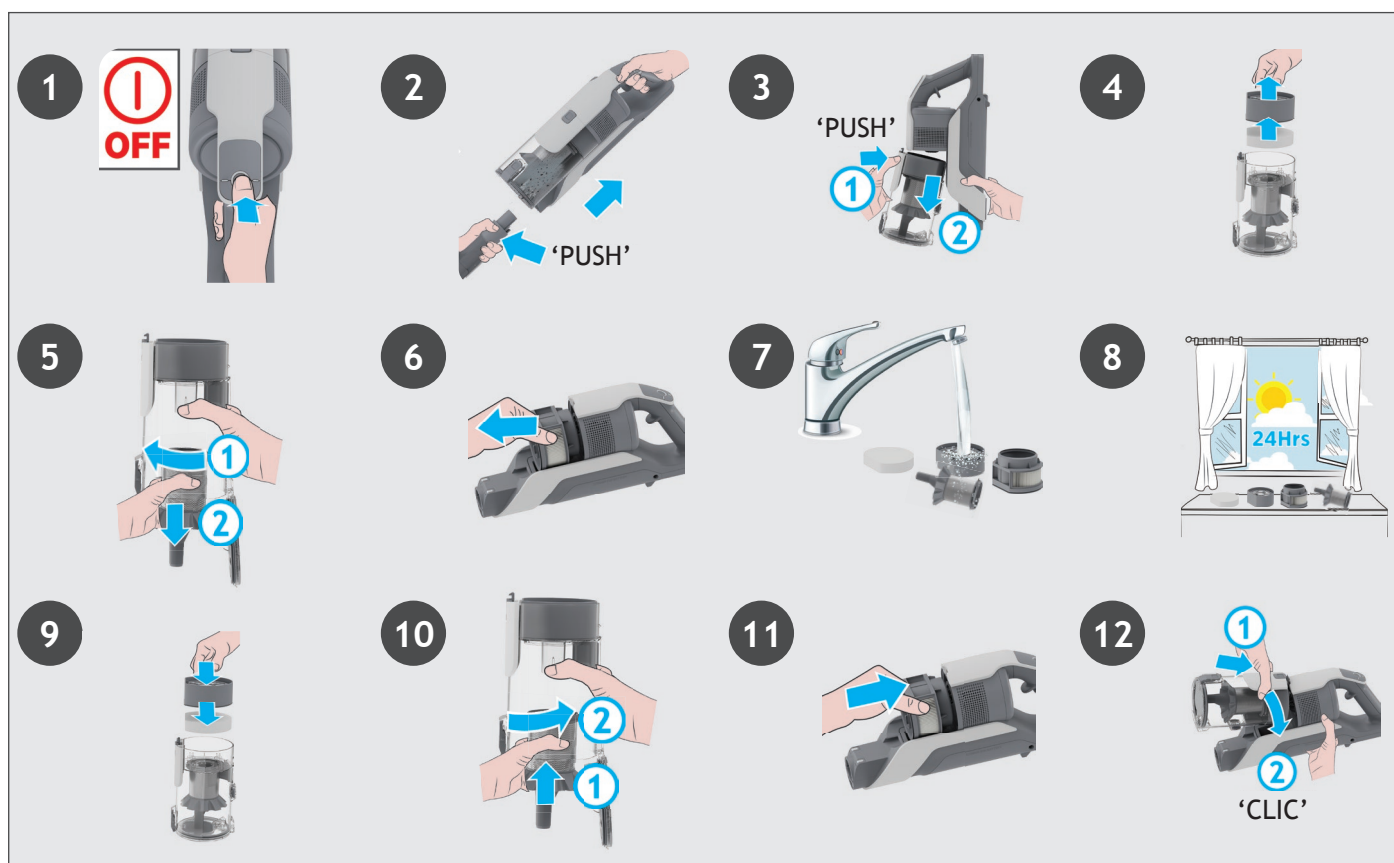

5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.3 BOQUILLA PARA SUELOS

Gracias a la tecnología de desenredado de Haier, su aspiradora cuenta con un peine integrado que reduce el enredamiento del pelo en el cepillo giratorio. No obstante, si la barra de la boquilla no funciona y en la pantalla de la interfaz de usuario aparece el código de error “E1”, le rogamos que limpie el agitador de boquillas.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.

2. **Boquilla para todos los suelos:** Desplace el regulador hacia la izquierda y extraiga el agitador.


Boquilla de doble rodillo: Pulse el botón de liberación del agitador y, a continuación, extraiga los agitadores dobles.

3. Retire cualquier exceso de desechos de la barra del cepillo. Revise si hay desechos grandes y, de haberlos, quítelos del interior de la boquilla.


4. Vuelva a insertar la barra del cepillo en la boquilla asegurándose de que está en la posición correcta y empuje hacia abajo el extremo de la barra del cepillo hasta que oiga un “CLIC” para bloquearla en su posición.

5. Vuelva a montar la boquilla en el producto.

Boquilla para todos los suelos

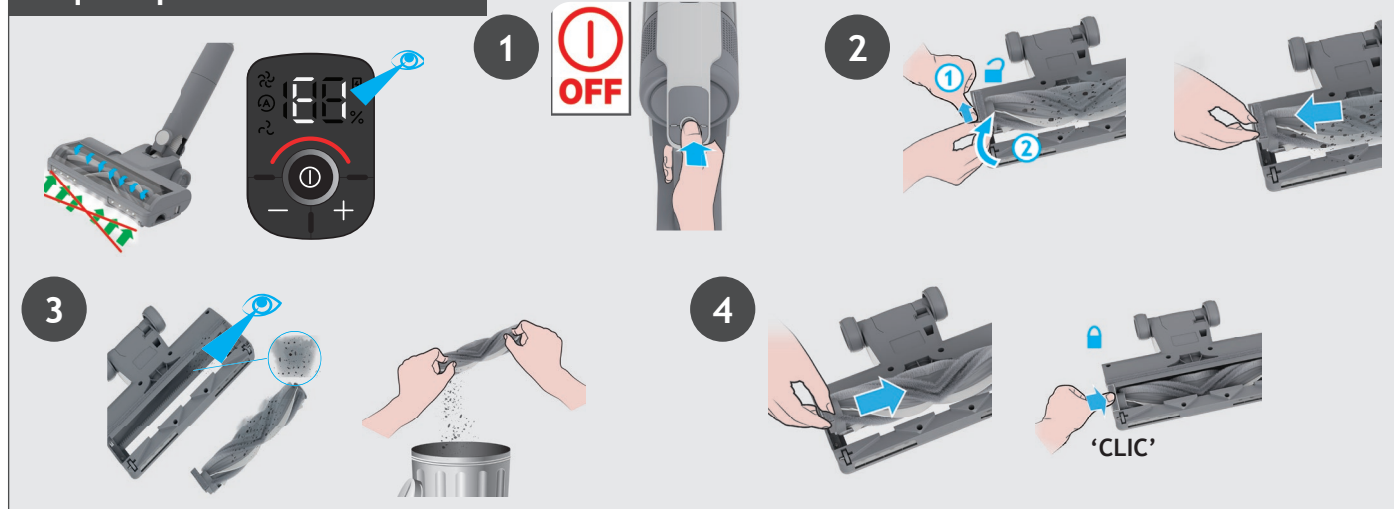


Boquilla de doble rodillo

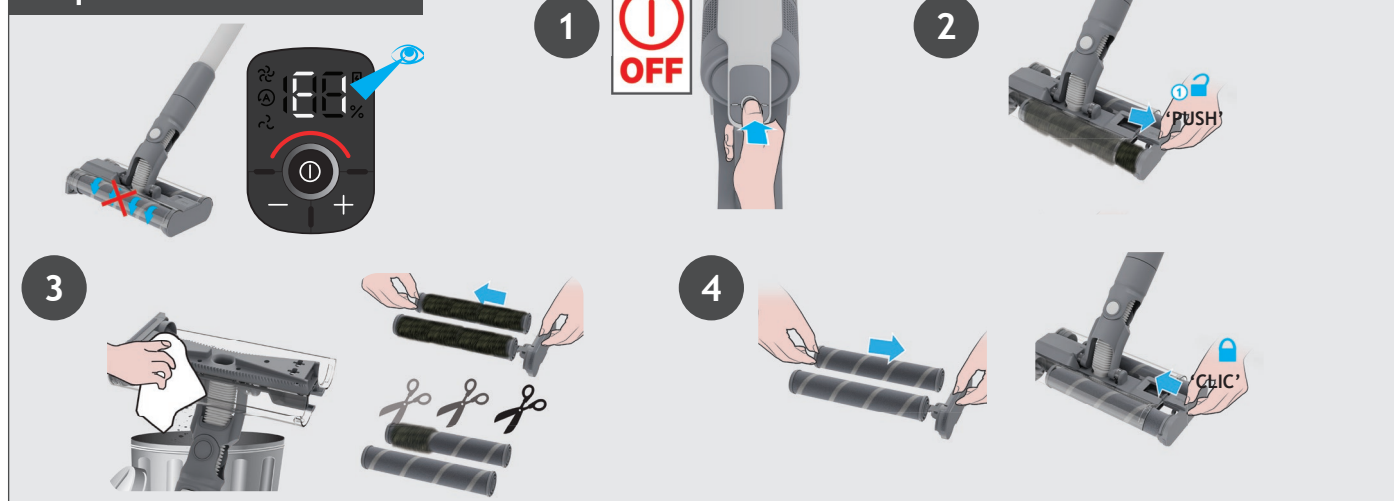

5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.4 HERRAMIENTA PARA MASCOTAS MOTORIZADA

1. Apague el producto. Retire la herramienta para mascotas motorizada de su producto.
2. Desbloquee el cierre de la barra de cepillo y retire dicha barra. Con unas tijeras corte las fibras o desechos enredados en la barra del cepillo.
3. Mire al interior de la boquilla y retire cualquier desecho.
4. Vuelva a colocar la barra de cepillo y bloquee el pestillo de liberación.

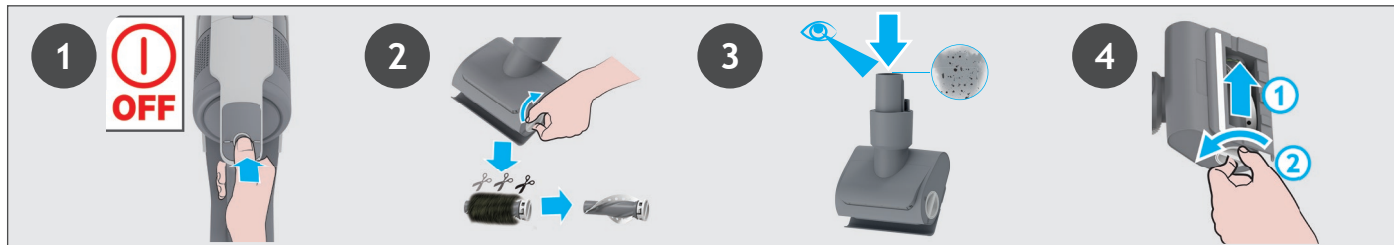

5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.5 OBSTRUCCIONES


Si su producto sigue funcionando pero tiene poca o ninguna succión, o si el cepillo no gira, es posible que haya una obstrucción.

Lleve a cabo todas las instrucciones de mantenimiento incluidas en las secciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Las siguientes áreas adicionales de su producto también deben revisarse para verificar si tienen desechos u obstrucciones:

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Separe la boquilla para suelo, el tubo y la unidad portátil según las instrucciones anteriores.
3. Revise visualmente el área de conexión de la entrada de la unidad portátil para verificar si hay desechos u obstrucciones y límpiela.
4. Coloque el cuello de la boquilla de manera vertical y verifique visualmente si hay desechos u obstrucciones y límpiela.
5. Retire la barra del cepillo y compruebe si hay residuos u obstrucciones en la zona de entrada de la boquilla y límpiela.
6. Revise visualmente los dos extremos del tubo y quite cualquier desecho u obstrucción.
7. Vuelva a ensamblar el producto.



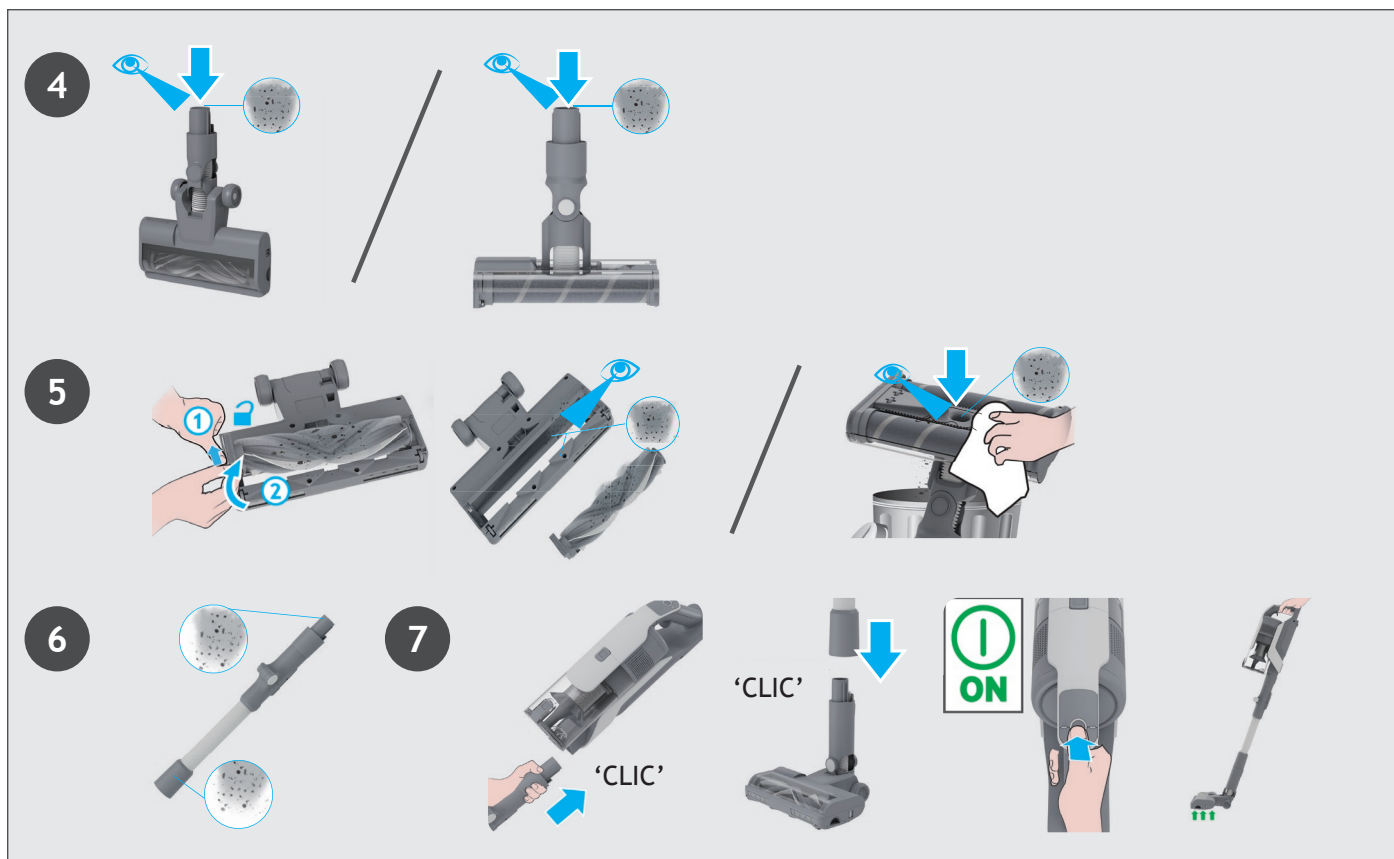


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.6 SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA PARA EL POLVO (ESTACIÓN)

NOTA: Se recomienda sustituir la bolsa para el polvo cuando el icono que indica que la bolsa está llena se vuelva rojo.

1. Abra la puerta de la bolsa para el polvo.
 2. Saque la bolsa para el polvo.
 3. Tire la bolsa de polvo retirada a la basura.
 4. Inserte una bolsa nueva en el soporte para bolsas y asegúrese de que la bolsa para el polvo esté correctamente colocada en su posición.
- Cierre la puerta de la bolsa.

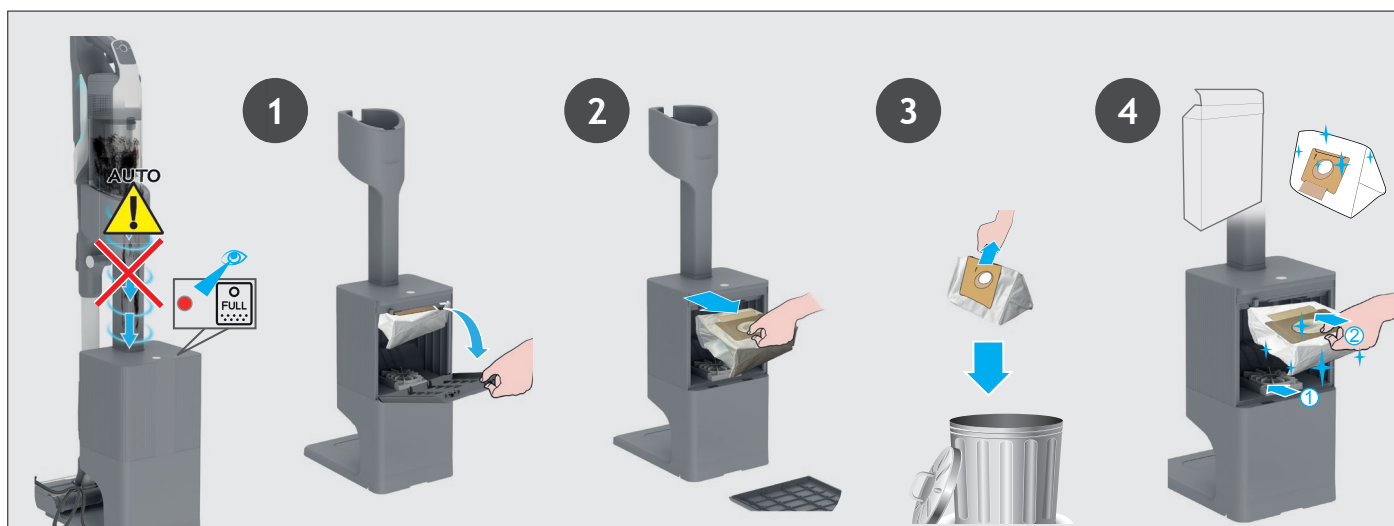


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.7 LIMPIEZA DEL FILTRO (ESTACIÓN)

1. Abra la puerta de la bolsa para el polvo y retire la bolsa. Deslice el marco del filtro del motor fuera de la estación.
2. Abra la tapa del filtro situada en la parte posterior de la estación.
3. Retire el filtro HEPA.
4. Lave el filtro premotor y el filtro HEPA con agua tibia y déjelos secar completamente antes de insertarlos en la estación.
5. Vuelva a colocar el filtro premotor y el filtro HEPA en la estación.

NOTA: Recomendamos lavar el filtro premotor y el filtro HEPA al menos cada 6 meses y sustituirlos después de 5 lavados.

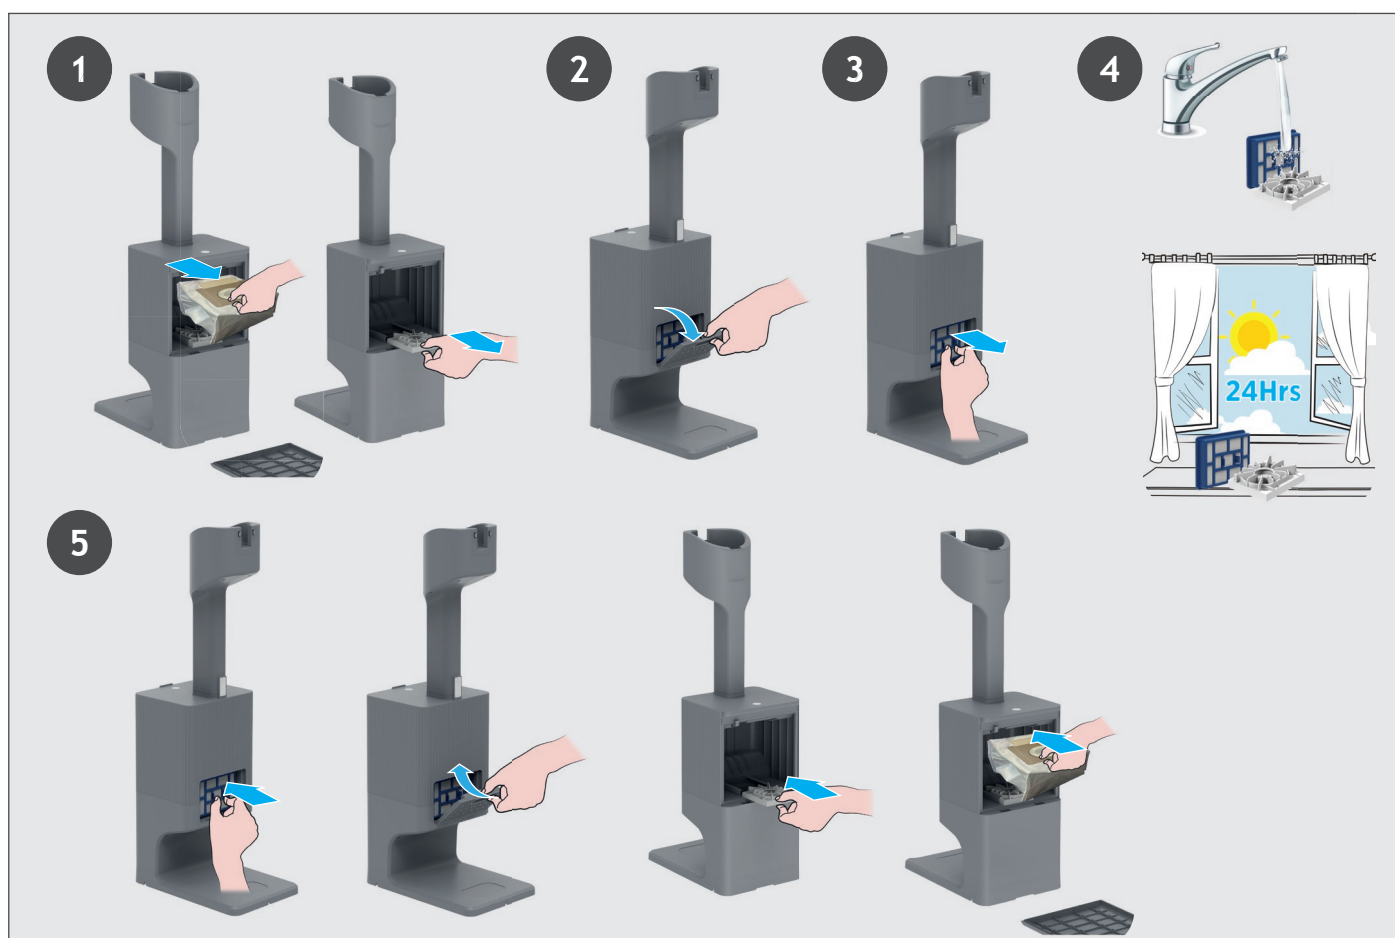

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tuviera algún problema con su aspiradora, siga esta sencilla lista de comprobación antes de llamar al Centro de Atención al Cliente de Haier.

A. El aspirador no se enciende.

Verifique si el aspirador está cargado.

Verifique si el paquete de baterías está montado correctamente.

B. La pantalla LED muestra E1

Hay residuos atascados en la barra del cepillo de limpieza. Consulte “MANTENIMIENTO DEL LIMPIADOR”, apartados 5.3 y 5.4.

C. La pantalla LED muestra E2

Podría tratarse de residuos atascados en el tubo, la boquilla o el depósito de polvo; consulte los apartados 5.2 y 5.5 de “MANTENIMIENTO DEL LIMPIADOR”.

Si sigue sin funcionar o no se puede cargar, póngase en contacto con su representante local de Haier.

D. La pantalla LED muestra E3

Retire la batería y déjela enfriar de forma natural hasta que alcance la temperatura ambiente. Si sigue sin funcionar o no se puede cargar. Póngase en contacto con su representante local de Haier.

E. La pantalla LED muestra E4

Póngase en contacto con su representante local de Haier.

F. La pantalla LED muestra E5

Póngase en contacto con su representante local de Haier.

Eliminación del material de embalaje

El embalaje está diseñado para proteger el aparato de posibles daños durante el transporte.

Los materiales de envasado utilizados se seleccionan a partir de materiales cuya eliminación es respetuosa con el medio ambiente y deben reciclarse. Reciclar los envases reduce el consumo de materias primas en el proceso de fabricación y también la cantidad de residuos en los vertederos.

Sustitución y eliminación de las baterías

Este aspirador está dotado de baterías recargables de ion-litio, que es reemplazable.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas para su aspirador. El uso de piezas no homologadas por Haier es peligroso y anulará la garantía.

ADVERTENCIA: No trate de abrir la batería ni de repararla por su cuenta.

1. Pulse los botones de desbloqueo de la batería y extraiga la batería.

2. Extraiga la batería antigua y sustitúyala con la nueva.

3. Extraiga la batería de manera segura. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de reciclaje y no deben desecharse con los residuos domésticos.

PIEZAS DE REPUESTO Y CONSUMIBLES de Haier

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Haier o directamente de Haier. Puede adquirirlas a través de los distribuidores de Haier o directamente de Haier.

Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tíquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

IMPORTANTE: La batería de este aspirador está garantizada por 1 año a partir de la fecha de compra. Después de 1 año el coste de una nueva batería está a cargo del cliente.

7. CÓDIGOS DE ERROR

Pueden aparecer los siguientes códigos durante el uso o en el momento de arrancar.



Código de fallo	Explicación
E1	Obstrucción por residuos en la boquilla o en el accesorio motorizado para mascotas*. Véase “MANTENIMIENTO DEL LIMPIADOR” 5.2 y 5.3.
E2	Podría ser que haya residuos bloqueando el tubo, consulte “MANTENIMIENTO DEL LIMPIADOR” 5.4. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Haier.
E3	La batería se está sobrecalentando. Retire la batería del producto y déjela enfriar durante un tiempo, luego vuelva a montarla en el producto. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Haier.
E4	Póngase en contacto con su representante local de Haier.
E5	

ATENCIÓN Si alguno de estos fallos persiste, póngase en contacto con su representante local de Haier. NO intente desmontar el producto por su cuenta.

1. LÆR DIN STØVSUGER AT KENDE

PRODUKTKOMPONENTER:





- A. Tænd/sluk-knap
- B. "+" tilstandsknap
- C. "-" tilstandsknap
- D. LED-display
- E. Støvbeholder
- F. Udløsningsknap for beholder
- G. Udløsningsknap for beholderklap
- H. Udløserknap til fleksibelt rør
- I. Udløserknap til bøjeligt fleksibelt rør
- J. Fleksirør
- K. Gulvmundstykke til alle gulve
- L. Mundstykke LED-frontlys
- M. Skyder til børstestang
- N. Børstestang
- O. Filterramme
- P. Præ-motorfilter
- Q. Udsugningsfilter
- R. Batteripakke
- S. Lys for batteriopladning
- T. Indgang til batteriopladning
- U. Udløserknap til batteriet

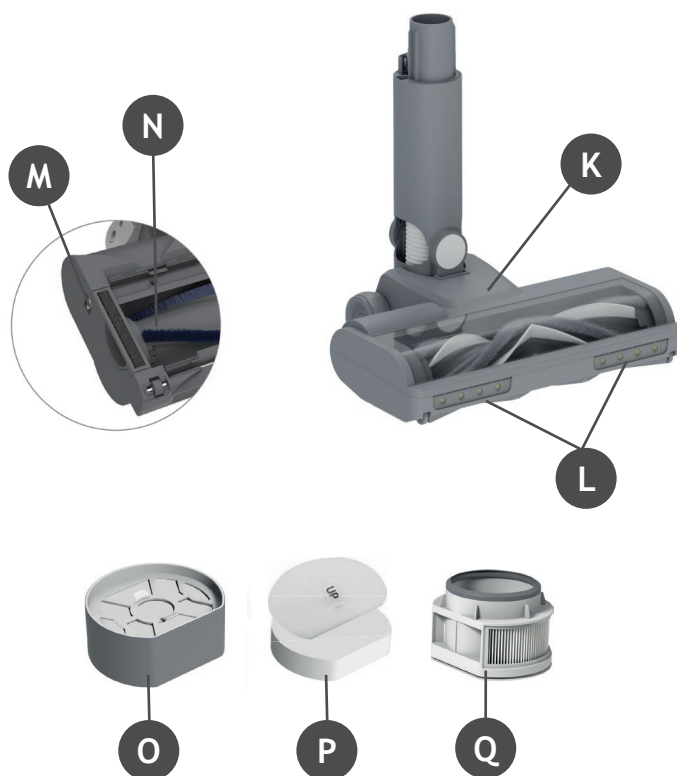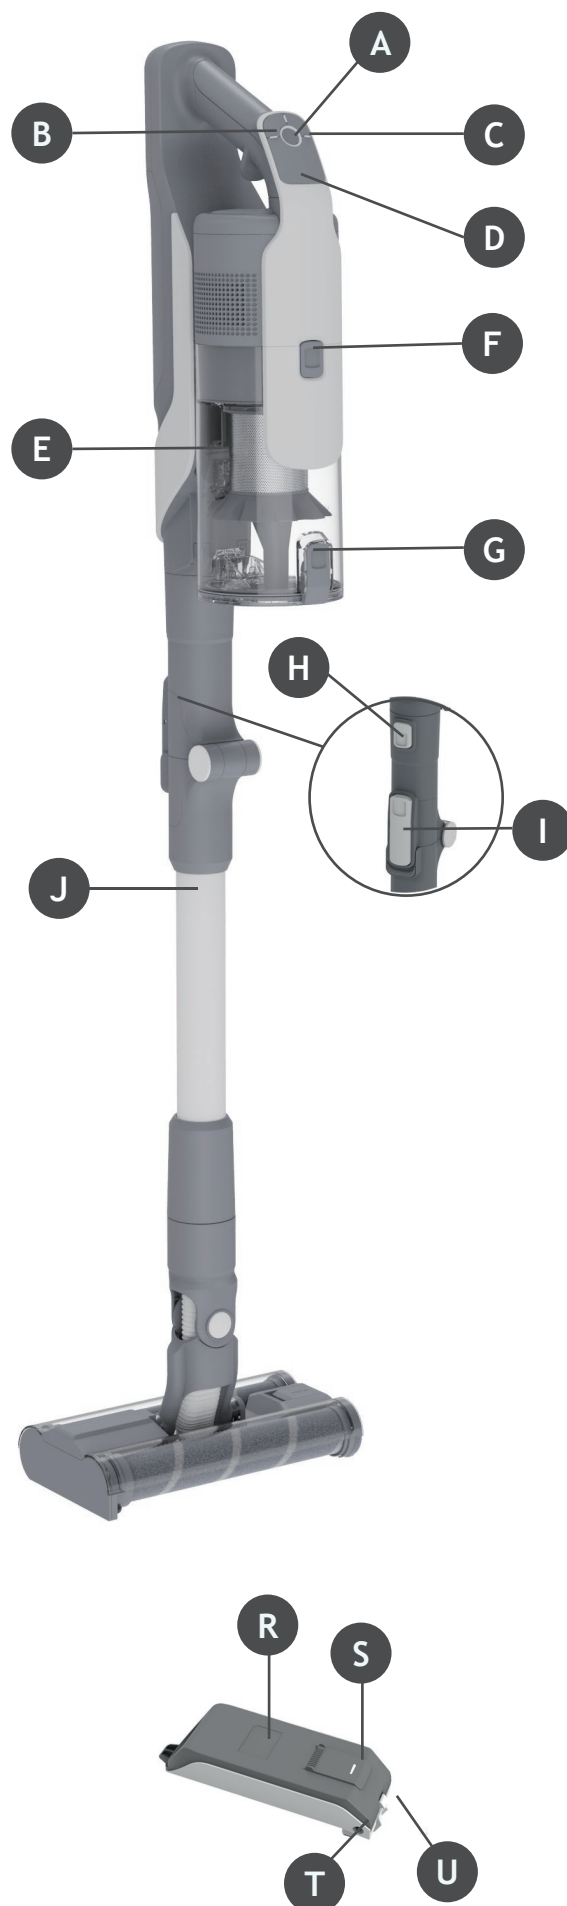

1. LÆR DIN STØVSUGER AT KENDE

PRODUKTKOMPONENTER:


- V. Stationsstik
- W. Station-display
- X. Udløserknap til station
- Y. Station
- Z. Station-udsugningsfilterramme
- AA. Station-tilbehørsholder
- AB. Motoriseret udstyr til kæledyr
- AC. Fugemundstykke
- AD. 2-i-1 støvbørste
- AE. Mundstykke med dobbeltrulle
- AF. LED-frontlys på mundstykke med dobbeltrulle
- AG. Udløserknap til dobbeltrulle
- AH. Udløserknap til mundstykke med dobbeltrulle

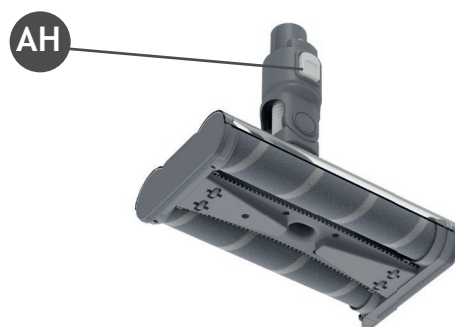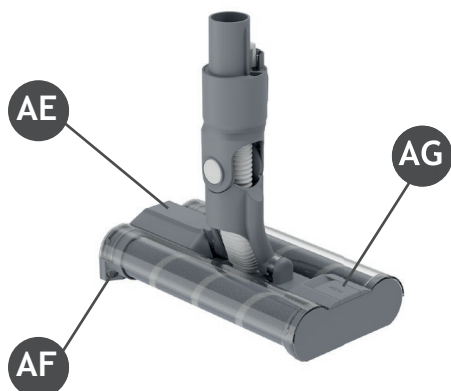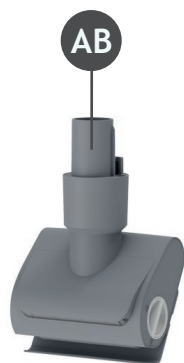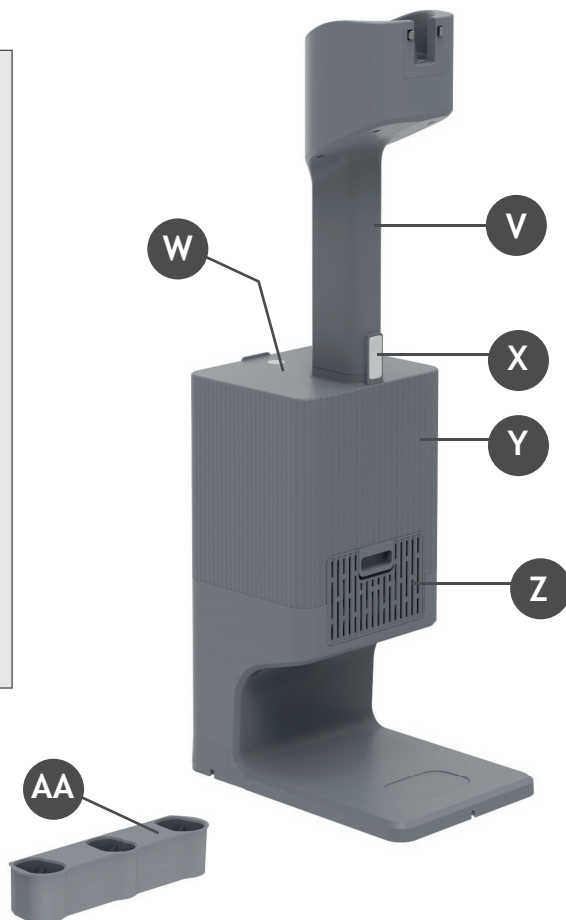


2. SÅDAN KLARGØRES STØVSUGEREN

Fjern alle produktdele fra emballagen og saml din støvsuger.


TRIN 1: Placer røret i gulvmundstykket.

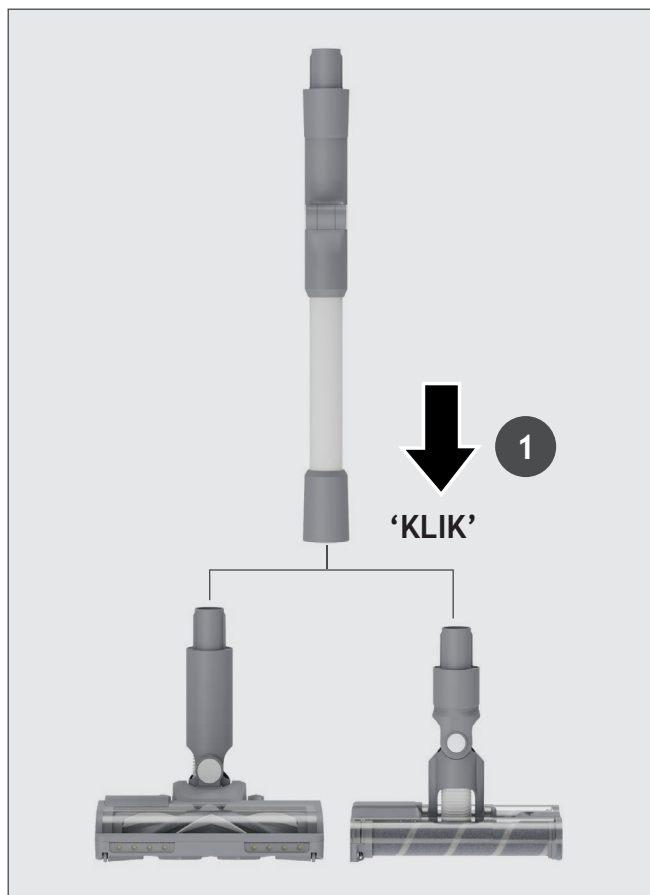


TRIN 2: Placer den håndholdte enhed på røret.

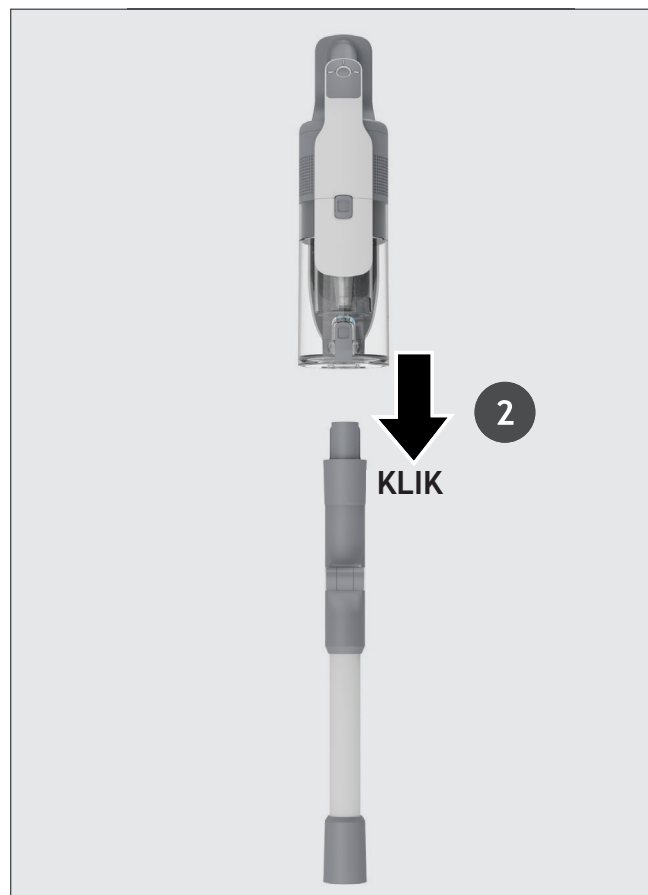

TRIN 3: Montér stationsstikket på stationshovedelementet, og montér derefter holderen til tilbehør på stationen.

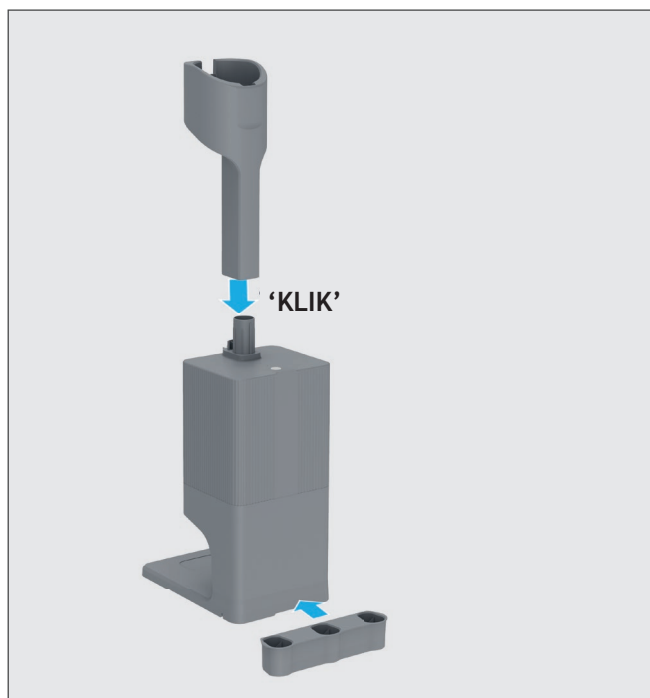

TRIN 4: Placer hovedenheden på stationen, og placer derefter tilbehøret i åbningerne på holderen.

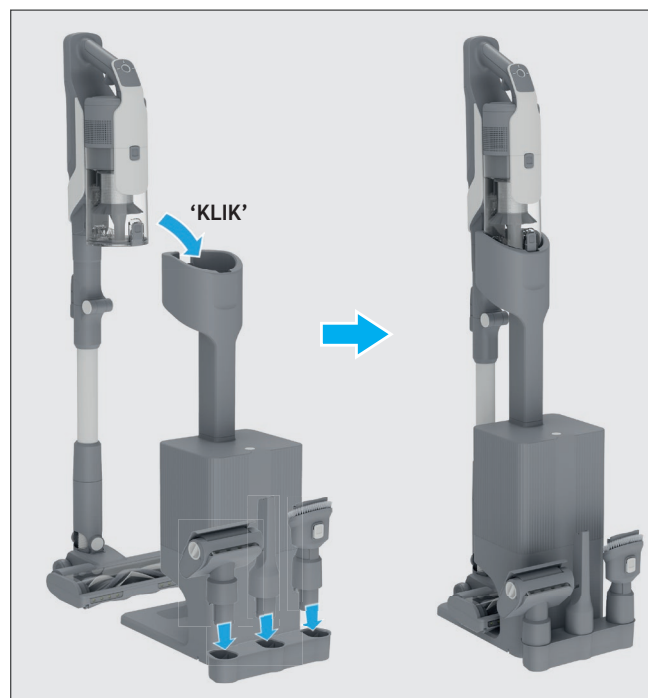

3. OPLADNING AF BATTERIET


Batteriet i dit produkt er ikke fuldt opladet ved levering. Før den første brug skal du oplade dit produkt fuldt ud. Det tager omkring 3,5 timer.

For din bekvemmelighed, kan batteriet oplades på stationen.

Når du bruger produktet, vil opladningsniveauet af dit batteri blive indikeret på LED-displayet, som findes på den håndholdte enhed. Når den resterende strøm er mindre end 20 %, vil batteriikonet begynde at blinke hvidt.

Det anbefales, at du slukker for produktet og genoplader batteriet.


BEMÆRK: Det er normalt for opladeren at blive varm at røre ved under opladning. Produktet begynder at oplade 5 sekunder efter støvopsamling er afsluttet.

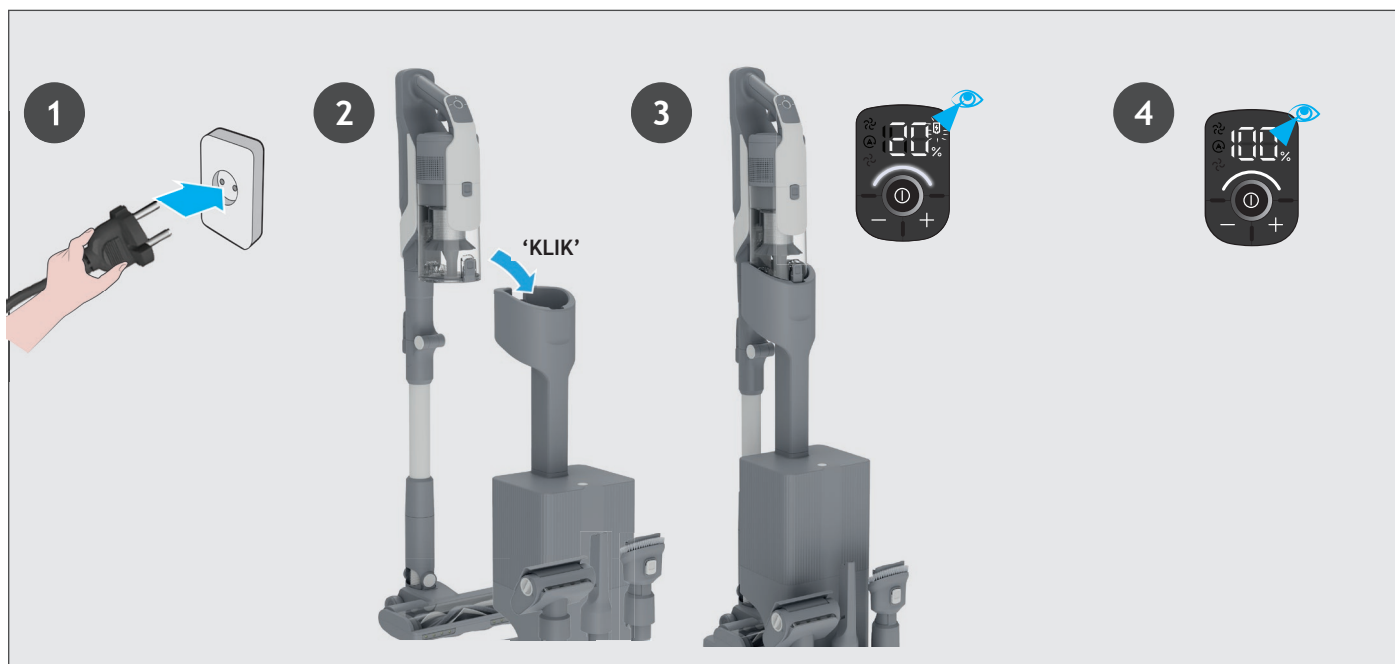

4. BRUG AF STØVSUGEREN

Din støvsuger har 2 forskellige driftstilstande:

1. Stick-tilstand
2. Over gulv / håndholdt

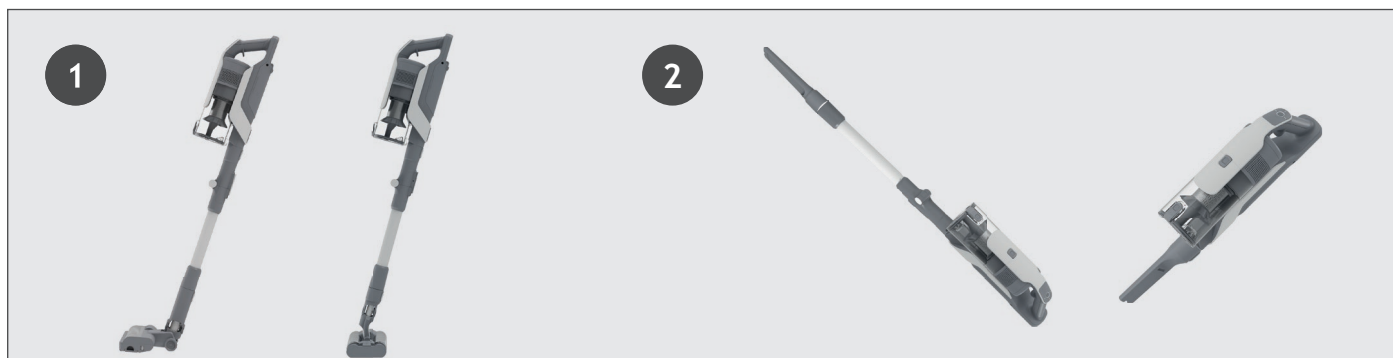


4. BRUG AF STØVSUGEREN

4.1 STICK-TILSTAND

Dette produkt kommer med 2 forskellige gulvmundstykker. Mundstykket med dobbeltrulle kan kun bruges på hårde gulve. Mundstykket til alle gulve kan bruges på alle gulvtyper, inklusive tæpper. For at bruge dit produkt i stick-tilstand:

1. Placér din fod på mundstykket og træk tilbage for at læne røret tilbage.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at gøre rent.

BEMÆRK: LED-lysene på mundstykket er altid tændt, og børstestangen drejer altid.

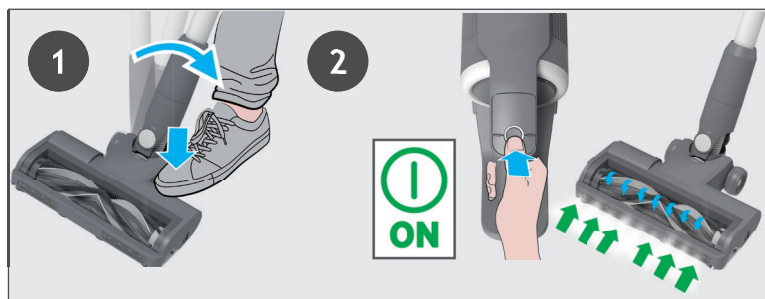

1. Gulvmundstykke til alle gulve



2. Mundstykke med dobbeltrulle




Betjeningsindstillinger:


Ved at trykke på knapperne “+” eller “-” kan du nemt skifte mellem de tre rengøringstilstande (TURBO, AUTO, ECO) afhængigt af rengøringsopgaven.

Det tilsvarende ikon lyser på LED-skærmen for at vise den aktuelle tilstand.

Når tilstanden Auto er valgt, vil sugeeffekten automatisk blive justeret, afhængigt af mængden af snavs på gulvet, ved hjælp af støvsensoren. Niveauet vises på grænsefladens statusbjælke i realtid. Produktet kan detektere tre forskellige niveauer af snavs, og vil vise dem med tre forskellige farver (grøn, blå, lilla).

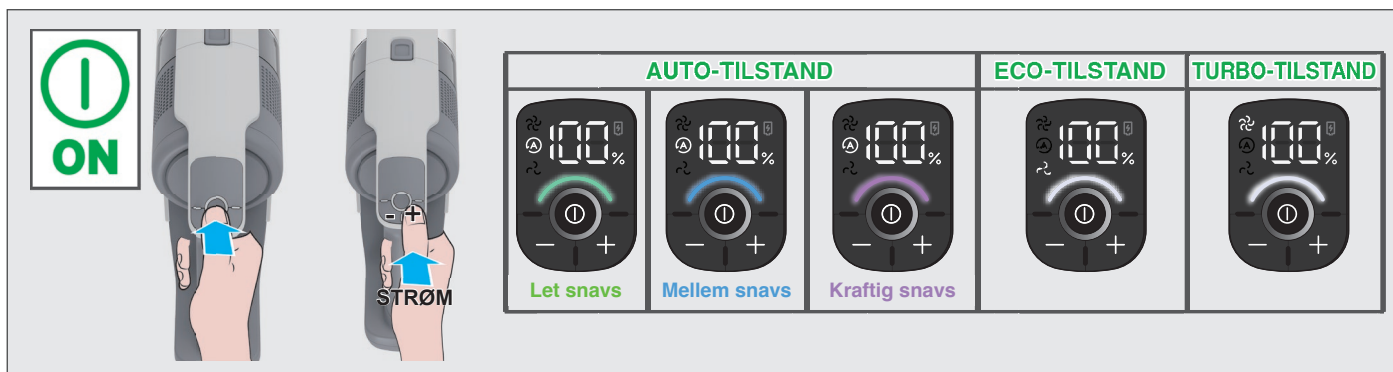

BEMÆRK: Brug vedligeholdelsesudstyret til at rengøre støvsensoren, som vist på billedet nedenfor.

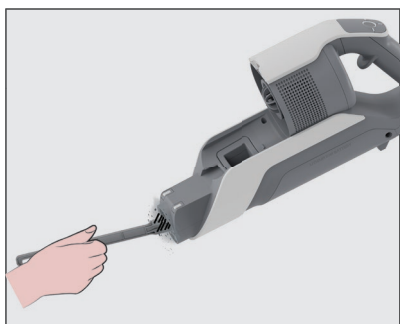


4. BRUG AF STØVSUGEREN

4.1 STICK-TILSTAND

4.1.1 FLEKSIBEL TILSTAND

Hvis du ønsker en nem adgang til områder som er vanskelige at nå, som under møbler, skal du trykke på udløserknappen på det fleksible rør, for at placere røret i en lavere vinkel.

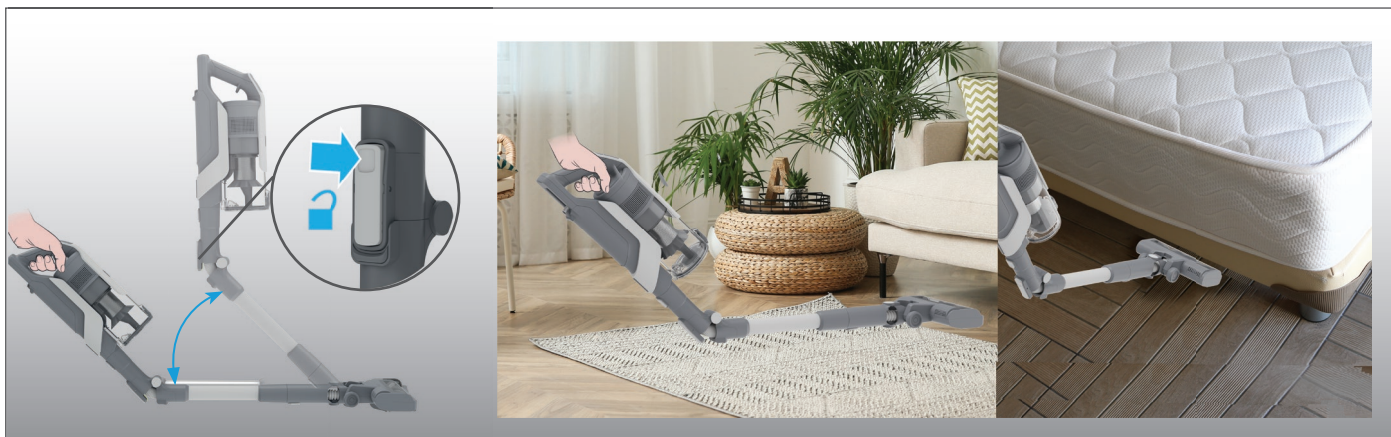


4. BRUG AF STØVSUGEREN

4.2 OVER GULV / HÅNDHOLDT


For at bruge dit produkt i tilstanden over gulvet:

1. Fjern røret fra mundstykket ved at trykke på mundstykkets udløserknapp, og træk røret ud af gulvmundstykket.
2. Montér dit ønskede tilbehør på enden af røret. Alt tilgængeligt tilbehør passer på enden af røret.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at gøre rent.

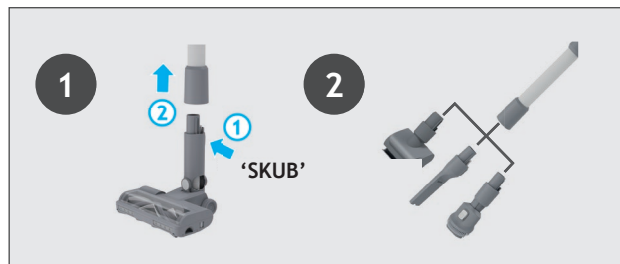

For at bruge dit produkt i håndholdt tilstand:


1. Fjern den håndholdte enhed fra røret ved at trykke på udløserknappen til den håndholdte enhed og trække den fra hinanden.
2. Montér dit ønskede tilbehør på enden af den håndholdte enhed. Alt tilgængeligt tilbehør passer på enden af den håndholdte enhed.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at gøre rent.

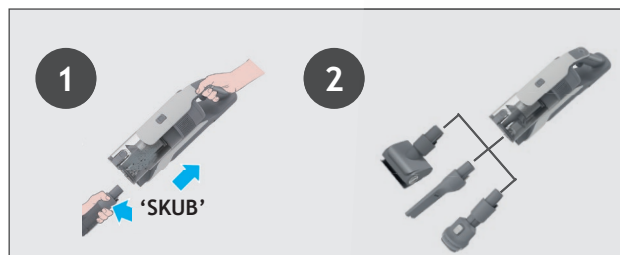

Betjeningsindstillinger:

Ved at trykke på knapperne “+” eller “-” kan du nemt skifte mellem de tre rengøringstilstande (TURBO, AUTO, ECO) afhængigt af rengøringsopgaven.

Det tilsvarende ikon lyser på LED-skærmen for at vise den aktuelle tilstand.

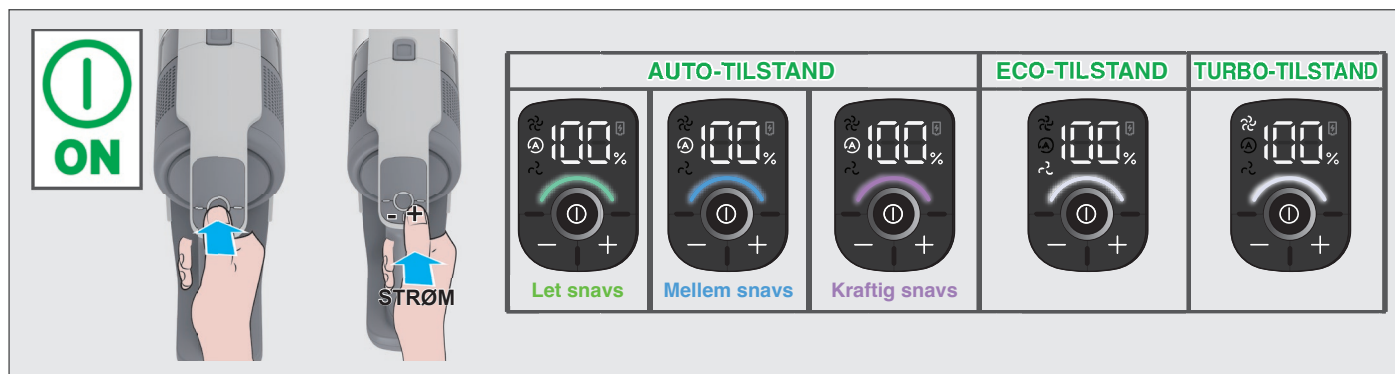

5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.1 TØMNING AF STØVBEHOLDER PÅ STATIONEN

BEMÆRK: Det anbefales at tømme støvkoppen ved at bruge støvopsamlingsstationen efter hver brug, eller når støvet har nået linjen maks. påfyldning.

Før du bruger din station skal du sikre dig, at støvposen ikke er fuld, og at den er monteret korrekt.

Luk derefter døren på støvbeholderen, og sæt stikket til strømledningen i stikkontakten.

Støvopsamlingsstationen fungerer i to tilstande: Automatisk tilstand og manuel tilstand. For at skifte mellem tilstande: 1. Sørg for, at støvsugeren sidder korrekt på stationen. 2. Tryk og hold tilstandsknappen øverst på stationen i 5 sekunder, ikonet vil blinke og slukke hvis det er skiftet til manuel tilstand, eller det tændes hvis det er skiftet til automatisk tilstand.

1. Drift i automatisk tilstand


Sørg for, at din støvsuger er placeret korrekt på stationen. Stationen vil automatisk tømme støvbeholderen.

2. Drift i manuel tilstand


Sørg for, at din støvsuger er placeret korrekt på stationen, og tryk derefter på knappen KØR/PAUSE.

Stationen vil automatisk tømme støvbeholderen. Tryk på knappen PAUSE når du ønsker at stoppe tømningsprocessen. Tryk på den igen, hvis du ønsker at genstarte.

Efter tømningsprocessen er afsluttet, tændes der et blå lys for at vise, at plasmadesinficering er startet, denne proces varer 2 timer. Dette sikrer at et sikkert og antibakterielt miljø holdes indvendigt i støvstationen.

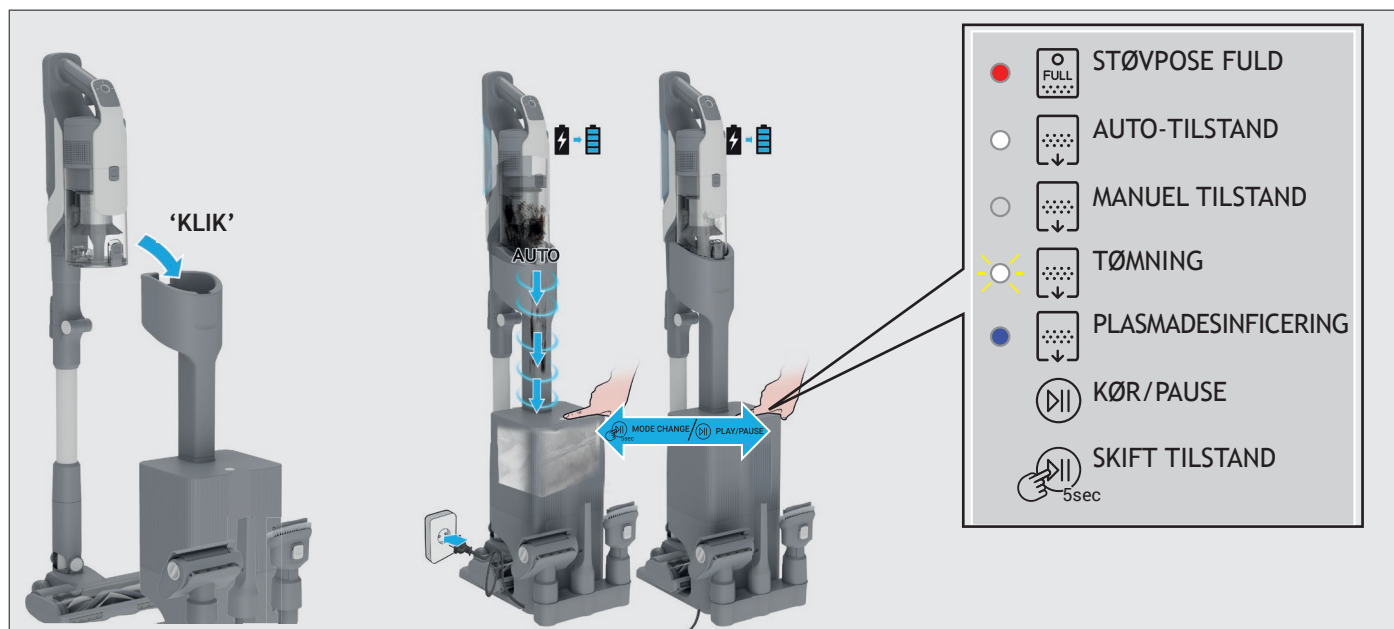

For at aktivere støvopsamlingsfunktionen på stationen, skal det sikres, at den håndholdte enhed er slukket, og korrekt placeret på dens rette position på stationen.

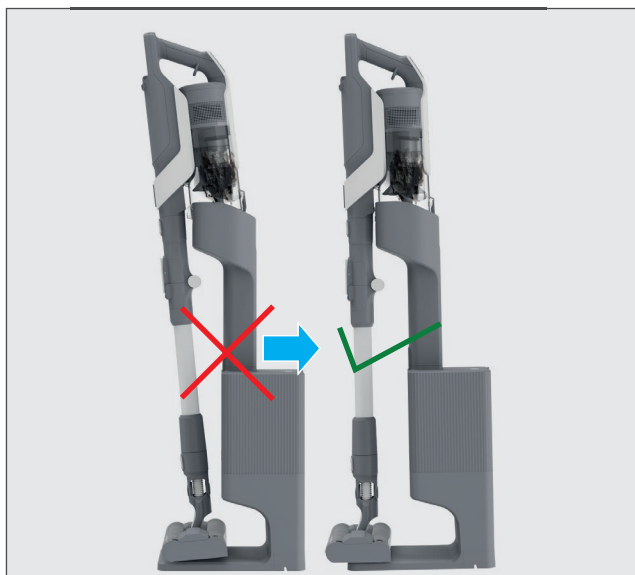


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.2 FILTRE

VIGTIGT: Vi anbefaler, at du vasker filterne efter hver 5. tømning af beholderen for at opnå den optimale ydeevne.

1. Sørg for, at produktet er slukket.
2. Tryk på udløserknappen på den håndholdte enhed og fjern den håndholdte enhed fra røret.
3. Tryk på udløserknappen på den håndholdte enhed og fjern beholderenheden.
4. Fjern filterne fra beholderen, og adskil de forskellige dele.
5. Fjern metaltrådsfilteret ved at dreje det mod uret.
6. Træk udsugningsfilteret ud af den håndholdte enhed.
7. Vask filterne og beholderen med lunkent vand.
8. Lad dem tørre i 24 timer, før du monterer dem på produktet igen.
9. Placer filteret i støvbeholderen igen i deres originale position.
10. Genmonter trådfilteret i støvbeholderen ved at dreje det med uret, indtil du hører et "klik". Luk beholderklappen.
11. Sæt udsugningsfilteret ind i den håndholdte enhed igen.
12. Indsæt støvbeholderen på den håndholdte enhed igen, indtil du hører et "klik".

BEMÆRK: Der må ikke bruges varmt vand eller vaskemiddel til at rengøre filtret. Hvis filteret mod forventning beskadiges, skal der anvendes ægte Haier-erstatningsdele.

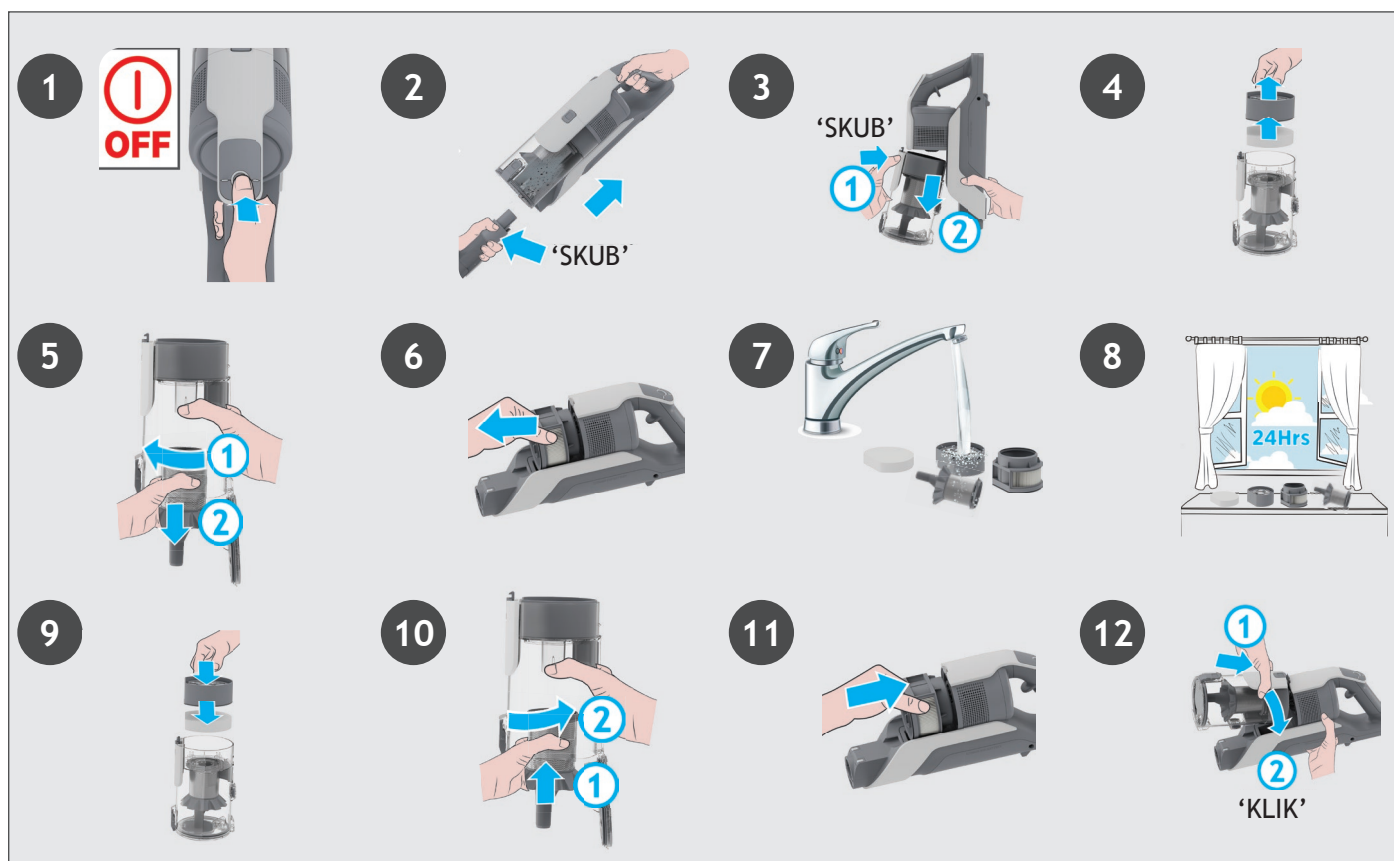

5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.3 GULVMUNDSTYKKE

Takket være Haiers afviklingsteknologi, har din støvsuger en integreret kam, der reducerer hårenes vikling omkring børstehovedet. Men, hvis dit mundstykke ikke fungerer, og UI-displayet viser fejlkoden "E1", skal du rengøre mundstykkets forhjul.

1. Sørg for, at produktet er slukket.

2. **Gulvmundstykke til alle gulve:** flyt skyderen til venstre, og træk forhjulet ud.


Mundstykke med dobbeltrulle: tryk på udløserknappen til forhjulet, og træk derefter de dobbelte forhjul ud.

3. Fjern eventuel ekstra snavs fra børstestangen. Tjek for og fjern eventuel stor snavs indvendigt i mundstykket.


4. Indsæt børstestangen i mundstykket igen, sørg for den er i korrekt position og tryk ned på enden af børstestangen indtil du hører et "KLIK", som angiver, at den er låst i dens position.

5. Saml mundstykket på produktet igen.

Gulvmundstykke til alle gulve

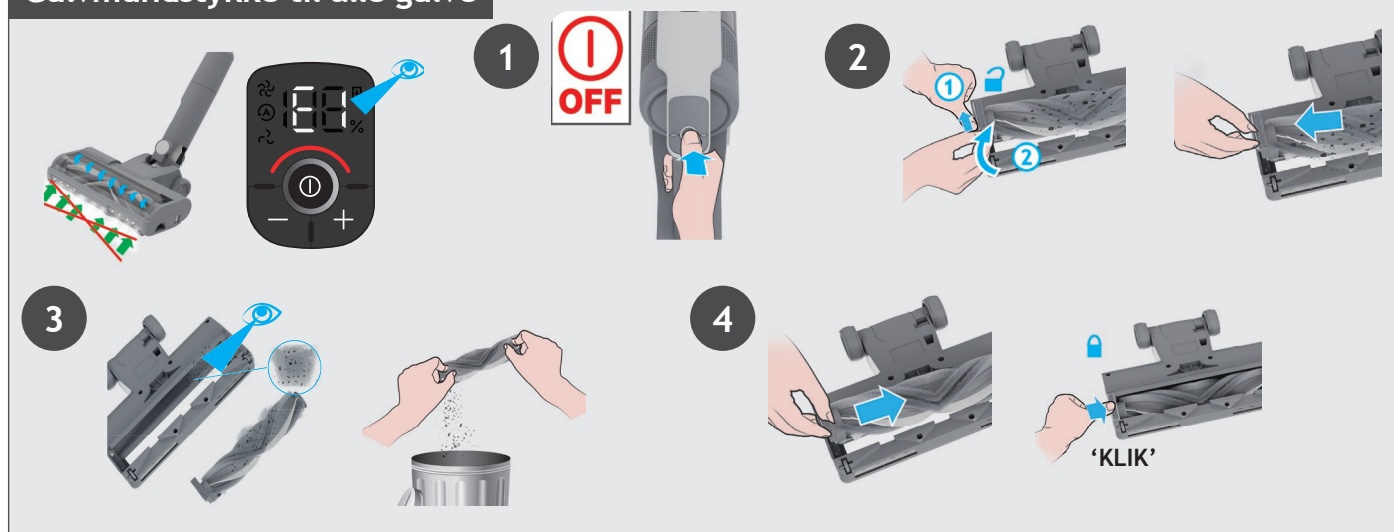


Mundstykke med dobbeltrulle

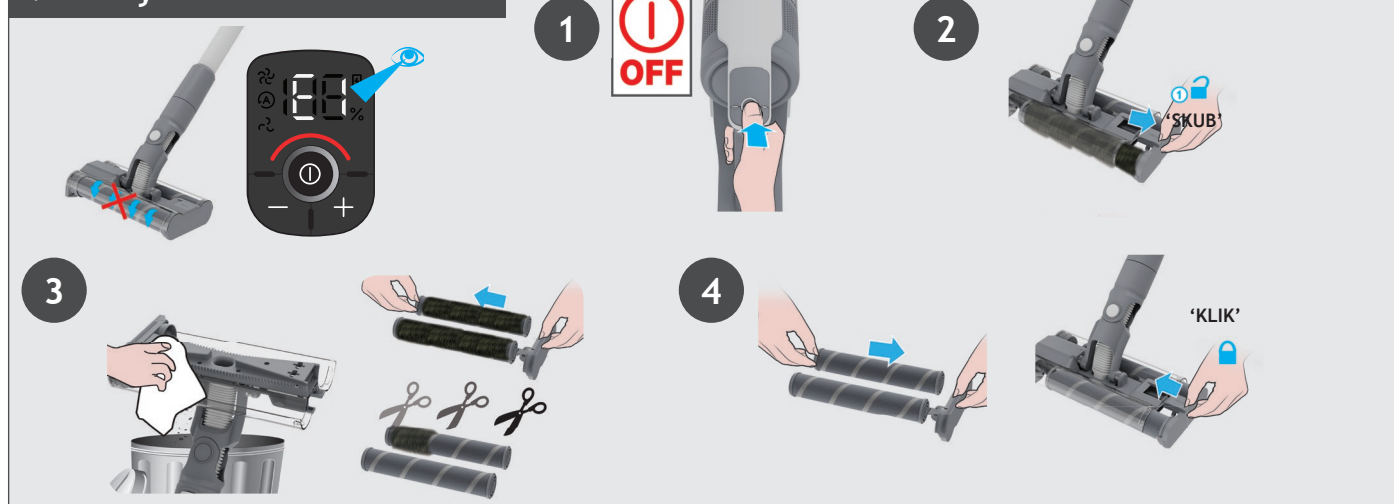

5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.4 MOTORISERET UDSTYR TIL KÆLEDYR

1. Sluk for dit produkt. Fjern det motoriserede udstyr til kæledyr fra dit produkt.
2. Lås op for udløserknappen til børstestangen, og fjern børstestangen. Brug en saks til at fjerne sammenfiltrede fiber eller affald fra børstestangen.
3. Tjek i mundstykket og fjern eventuel snavs.
4. Genmonter børstestangen, skub, og lås udløserknappen.

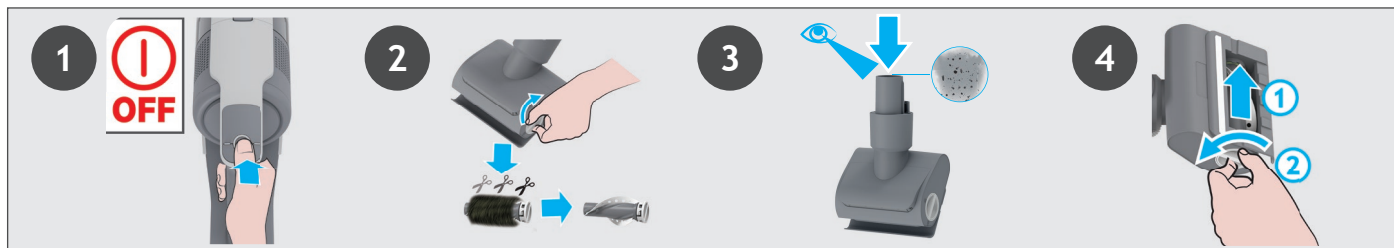

5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.5 BLOKERINGER


Hvis dit produkt stadig fungerer, men har lav eller ingen sugning, eller hvis børstestangen ikke drejer, kan der være en blokering.

Udfør alle vedligeholdelsesinstruktionerne som angivet i afsnit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

De følgende områder af dit produkt bør også tjekkes for snavs eller blokeringer:

1. Sørg for, at produktet er slukket.
2. Adskil gulvmundstykket, røret og den håndholdte enhed i henhold til tidligere instruktioner.
3. Kontrollér indløbet på den håndholdte enheds tilslutningsområde for snavs eller blokeringer, og fjern dem.
4. Placer bagsiden af mundstykket lodret, og tjek visuelt om der er snavs eller blokeringer, og fjern dem.
5. Fjern børstestangen og tjek mundstykkets indløbsområde for snavs eller blokeringer, og rengør den.
6. Tjek visuelt begge ender af røret og fjern snavs eller blokeringer.
7. Saml dit produkt igen.



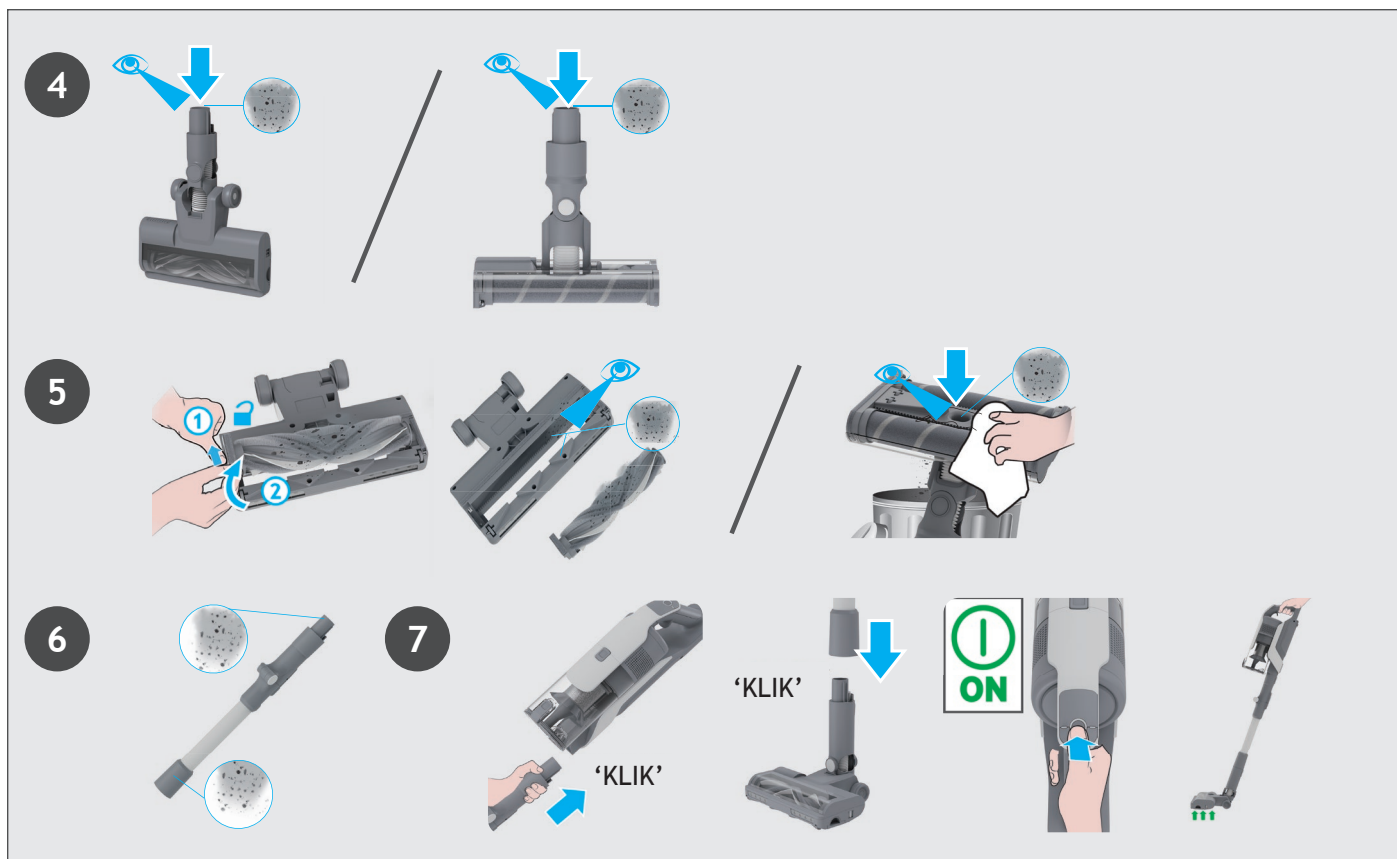


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.6 UDSKIFTNING AF STØVPOSEN (STATION)

BEMÆRK: Det anbefales at udskifte støvposen når lyset på ikonet for fuld støvpose lyser rødt.

1. Åbn døren til støvposen.
2. Træk støvposen ud.
3. Den fjernede støvpose smides i skraldespanden.
4. Indsæt en ny pose i poseholderen, sørg for, at støvposen er indsat korrekt i dens position. Luk posedøren.

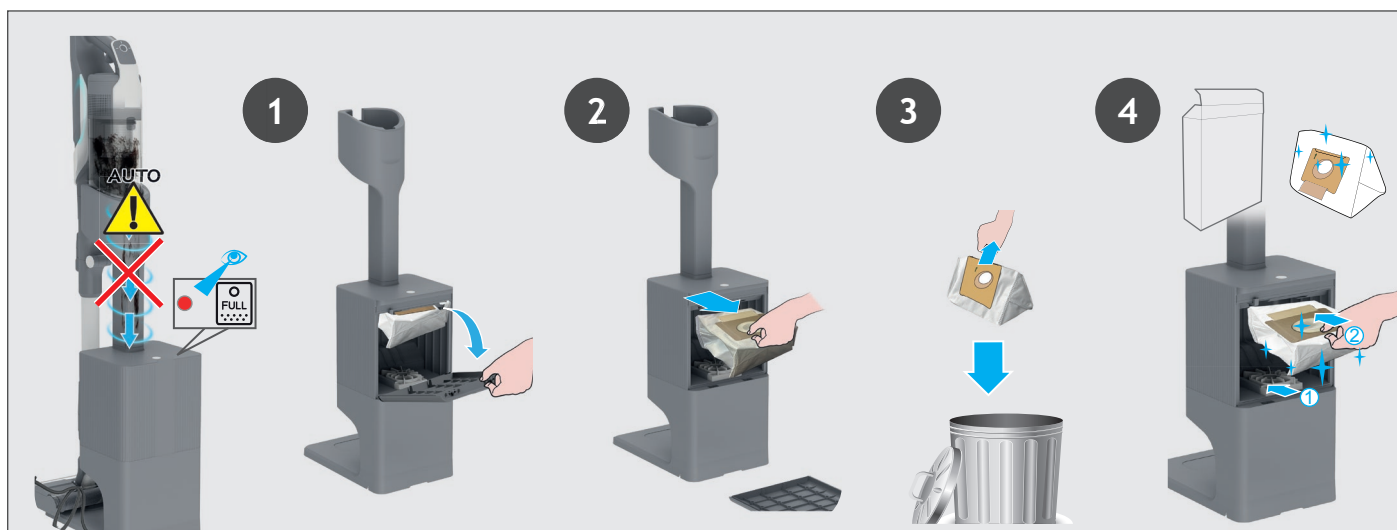


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.7 RENSNING AF FILTERET (STATION)

1. Åbn døren til støvposen og fjern støvposen. Skub rammen til præ-motorfilteret ud af stationen.
2. Åbn filterdækslet på bagsiden af stationen.
3. Tag HEPA-filteret ud.
4. Vask præ-motorfilteret og HEPA-filteret med varmt vand, og lad dem tørre fuldkommen før de indsættes i stationen.
5. Indsæt præ-motorfilteret og HEPA-filteret i stationen igen.

BEMÆRK: Vi anbefaler at vaske præ-motorfilteret og HEPA-filteret mindst hver 6 måned, og udskifte dem efter 5 vaskecykluser.

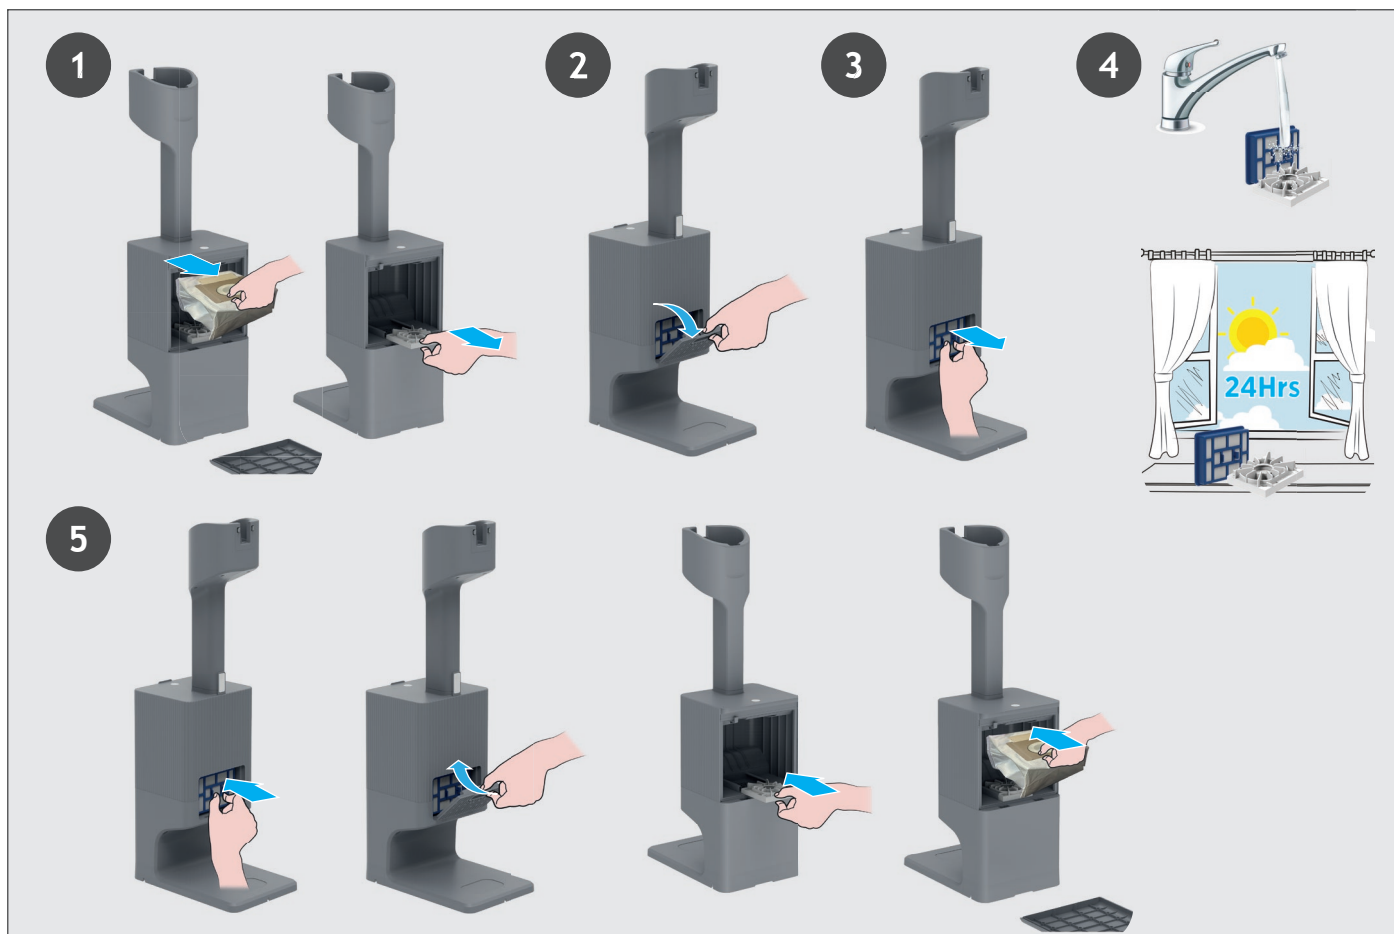

6. FEJLFINDING

Hvis du har problemer med din støvsuger, bedes du følge følgende enkle tjekliste, før du kontakter Haiers kundeservicecenter.

A. Støvsugeren starter ikke.

Kontroller om støvsugeren er opladet.
Kontrollér om batteripakken sidder korrekt.

B. LED-displayet viser E1

Snavs indeklemt i børstestangen, se "VEDLIGEHOVELSE AF STØVSUGER" 5.3 og 5.4.

C. LED-displayet viser E2

Der kan være snavs som blokerer røret, mundstykket eller støvbeholderen, se "VEDLIGEHOVELSE AF STØVSUGER" 5.3 og 5.4.

Hvis den stadig ikke fungerer, eller ikke kan oplades, skal du kontakte din lokale Haier-repræsentant

D. LED-displayet viser E3

Fjern batteripakken og lad den køle naturligt, indtil den er kølet ned. Hvis den stadig ikke fungerer, eller ikke kan oplades. Kontakt din lokale Haier-repræsentant.

E. LED-displayet viser E4

Kontakt din lokale Haier-repræsentant.

F. LED-displayet viser E5

Kontakt din lokale Haier-repræsentant.

Bortskaffelse af emballagemateriale

Emballagen er designet til at beskytte enheden mod skader under transport.

Emballagematerialer som bruges, vælges ud fra materialer som er miljøvenlige i forbindelse med bortskaffelse, og bør genbruges. Genbrug af emballagen reducerer brugen af råmaterialer i produktionsprocessen, og reducerer også mængden af affald på lossepladser.

Udskiftning og bortskaffelse af batterier

Denne støvsuger er udstyret med en genopladelige litium-ion batteripakke, som kan udskiftes.

ADVARSEL: Brug kun godkendte udskiftningsdele for din støvsuger. Brug af dele, som ikke er godkendt af Haier, er farlige og gør din garanti ugyldig.

ADVARSEL: Forsøg ikke at åbne batteripakken og reparere den selv.

1. Tryk på udløserknapperne til batteriet, og tag batteriet ud.
2. Fjern den gamle batteripakke og udskift med en ny batteripakke.
3. Bortskaf batterierne på en sikker måde. Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation og ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Haier RESERVEDELE OG FORBRUGSSTOFFER

Udskift altid dele med ægte Haier-reservedele. Disse fås fra Haiers reservedelsforhandler.

Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.

DIN GARANTI

Garantibetingelserne for denne enhed er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, enheden er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.

VIGTIGT: Batteriet for denne støvsuger er garanteret i 1 år fra købsdatoen. Efter 1 år har kunden ret til et nyt batteri gratis.

7. FEJLKODER

Følgende koder vises muligvis under brug eller ved opstart.



Fejlkode	Beskrivelse
E1	Snavs ophobet i mundstykket eller i det motoriserede udstyr til kæledyr*. Se “VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGER” 5.2 og 5.3.
E2	Der kan være snavs som blokerer røret, se “VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGER” 5.4. Hvis det stadig ikke fungerer, skal du kontakte Haier-kundeservice.
E3	Batteriet overopheder. Fjern batteripakken fra produktet, og lad det køle i nogen tid, hvorefter produktet samles igen. Hvis det stadig ikke fungerer, skal du kontakte Haier-kundeservice.
E4	Kontakt din lokale Haier-repræsentant.
E5	

PAS PÅ: Hvis disse problemer fortsætter, kontakt da din lokale Haier-repræsentant. Prøv IKKE at afmontere produktet på egen hånd.

1. BLI KJENT MED STØVSUGEREN DIN

PRODUKTKOMPONENTER:






- A. PÅ/AV-knapp
- B. Modusknapp “+”
- C. Modusknapp “-”
- D. LED-display
- E. Støvbeholder
- F. Utløsningsknapp for beholder
- G. Utløsningsknapp for beholderklaff
- H. Utløserknapp for fleksibel slange
- I. Utløserknapp for bøying av fleksibel slange
- J. Fleksirør
- K. Munnstykke for alle gulv
- L. LED-lamper foran på munnstykket
- M. Skyveknapp for børstestang
- N. Børstestang
- O. Filterramme
- P. Formotorfilter
- Q. Avgassfilter
- R. Batteripakke
- S. Lampe for batterilading
- T. Inngang for batterilading
- U. Batteriets utløserknapp

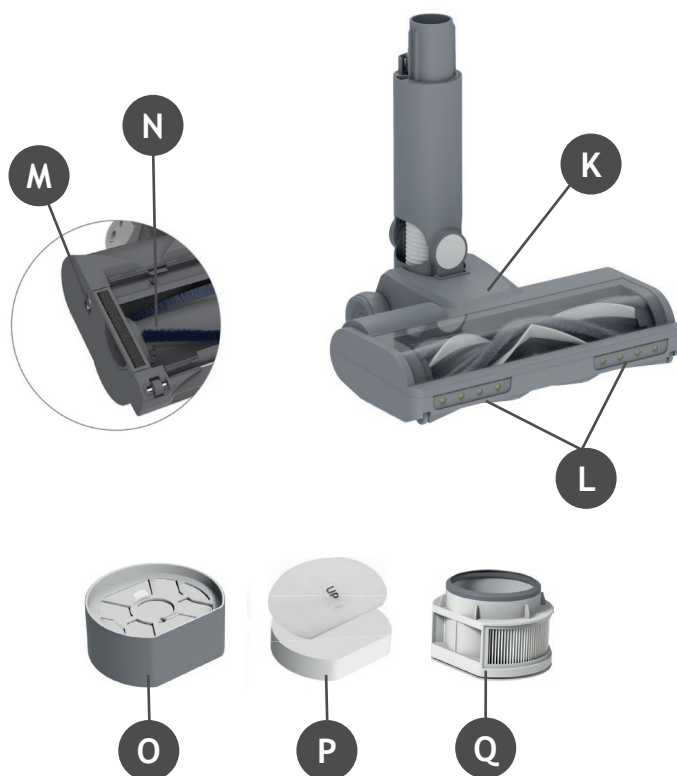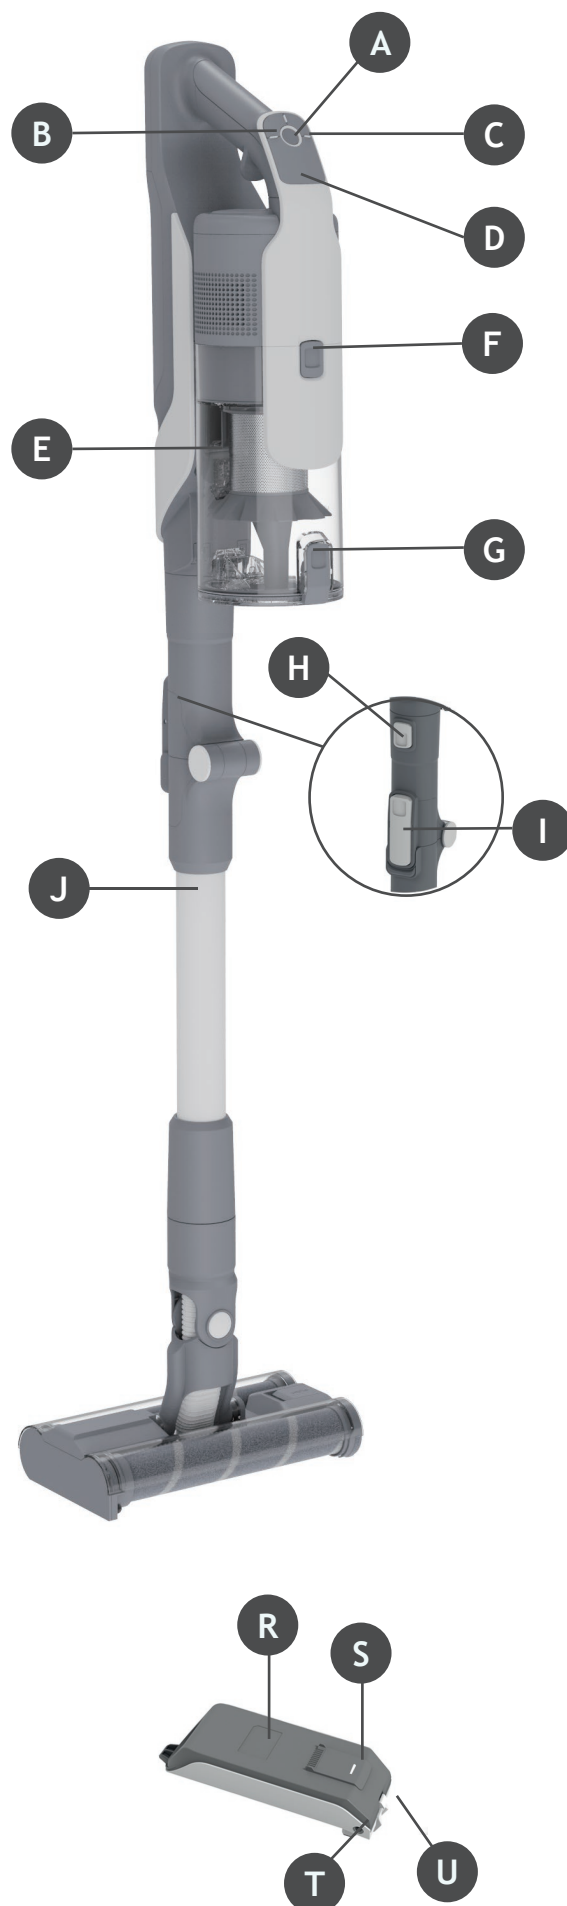

1. BLI KJENT MED STØVSUGEREN DIN

PRODUKTKOMPONENTER:


- V. Station-kontakt
- W. Station-display
- X. Station utløserknapp
- Y. Station
- Z. Station filterramme for avgass
- AA. Station tilbehørholder
- AB. Motorisert kjæledyrverktøy
- AC. flatt munnstykke
- AD. 2 i 1 støvbørste
- AE. Munnstykke med dobbel rulle
- AF. LED-lampe foran på munnstykket med dobbel rulle
- AG. Utløserknapp for dobbel rulle
- AH. Utløserknapp for munnstykke med dobbel rulle

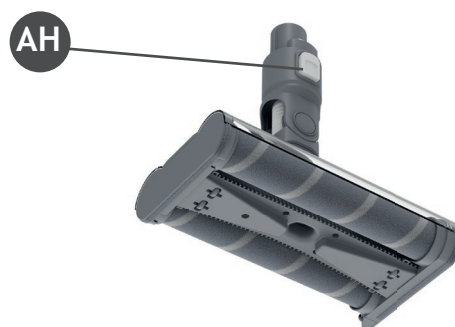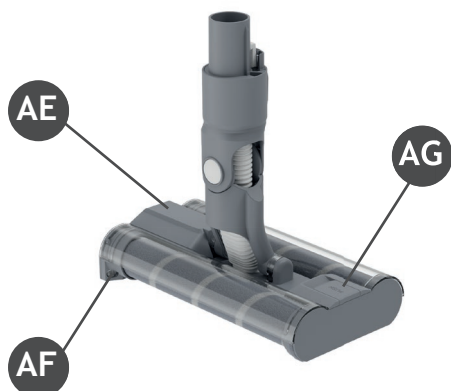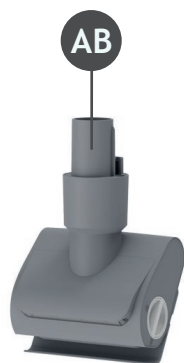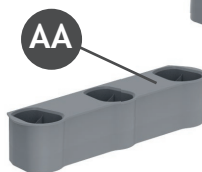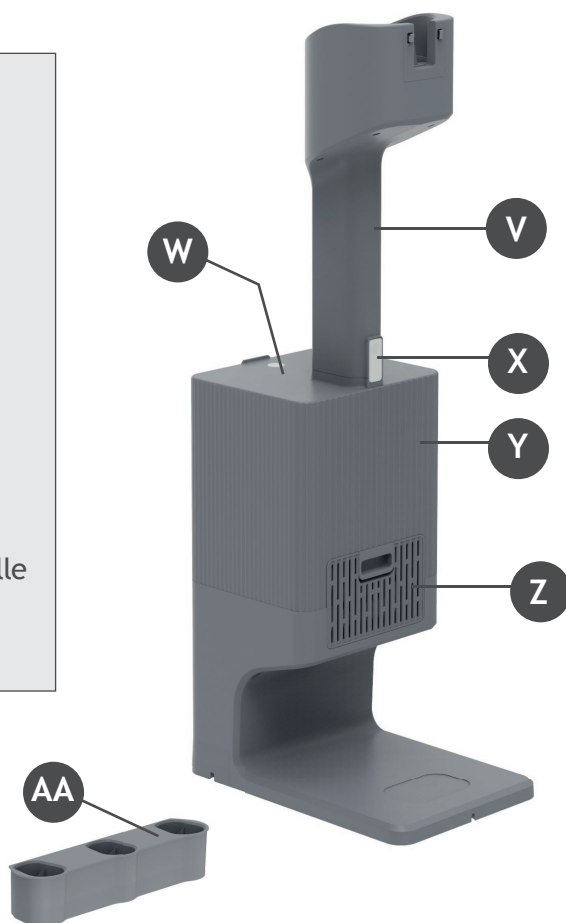


2. FORBEREDING AV STØVSUGEREN

Ta alle produktdelene ut av emballasjen, og sett sammen rengjøringsapparatet.


TRINN 1: Sett slangen inn på munnstykket for gulv.

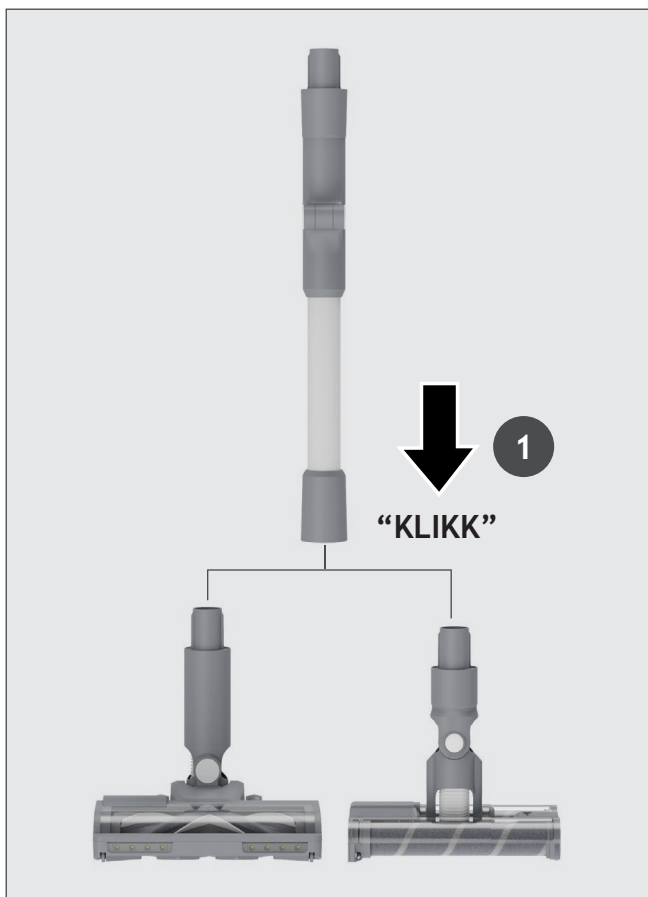


TRINN 2: Sett den håndholdte enheten inn på slangen.

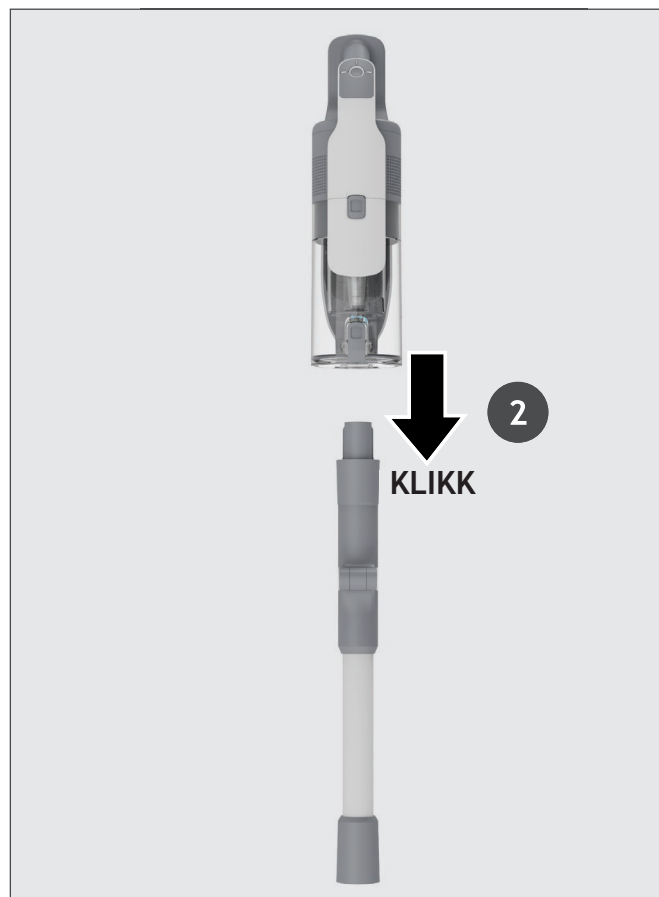

TRINN 3: Sett Station-kontakten inn i Station-hovedenheten, og fest deretter tilbehørsholderen til Station.

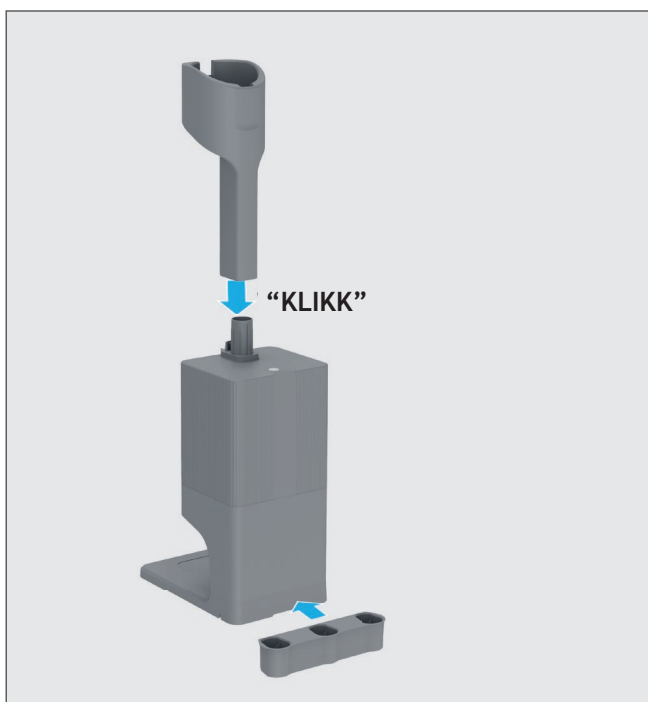

TRINN 4: Plasser hovedenheten på stasjonen, og legg deretter tilbehøret i holderens spor.

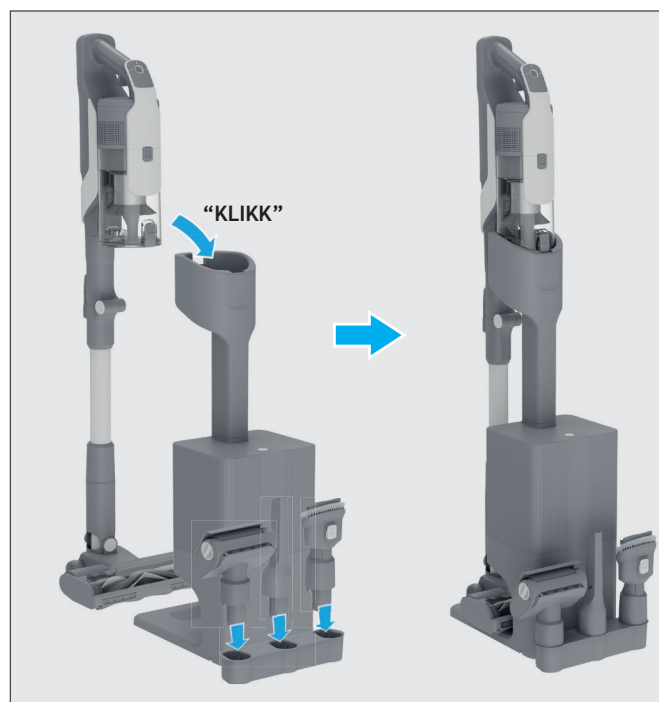


3. LADER BATTERIET

Batteriet som følger med produktet er ikke fulladet. Lad produktet helt opp før første gangs bruk. Det tar omtrent 3,5 timer.

For enkelthets skyld, kan batteriet lades i stasjonen.

Når produktet brukes, vises batteriets reelle ladenivå på LED-displayet på den håndholdte enheten. Når gjenværende batterinivå er under 20 %, begynner batteri-ikonet å blinke med hvitt lys. Det anbefales å slå av produktet og lade batteriet.


MERK: Det er vanlig at laderen er varm ved berøring under lading. Produktet vil begynne å lade 5 sekunder etter at støvinsamling er ferdig.

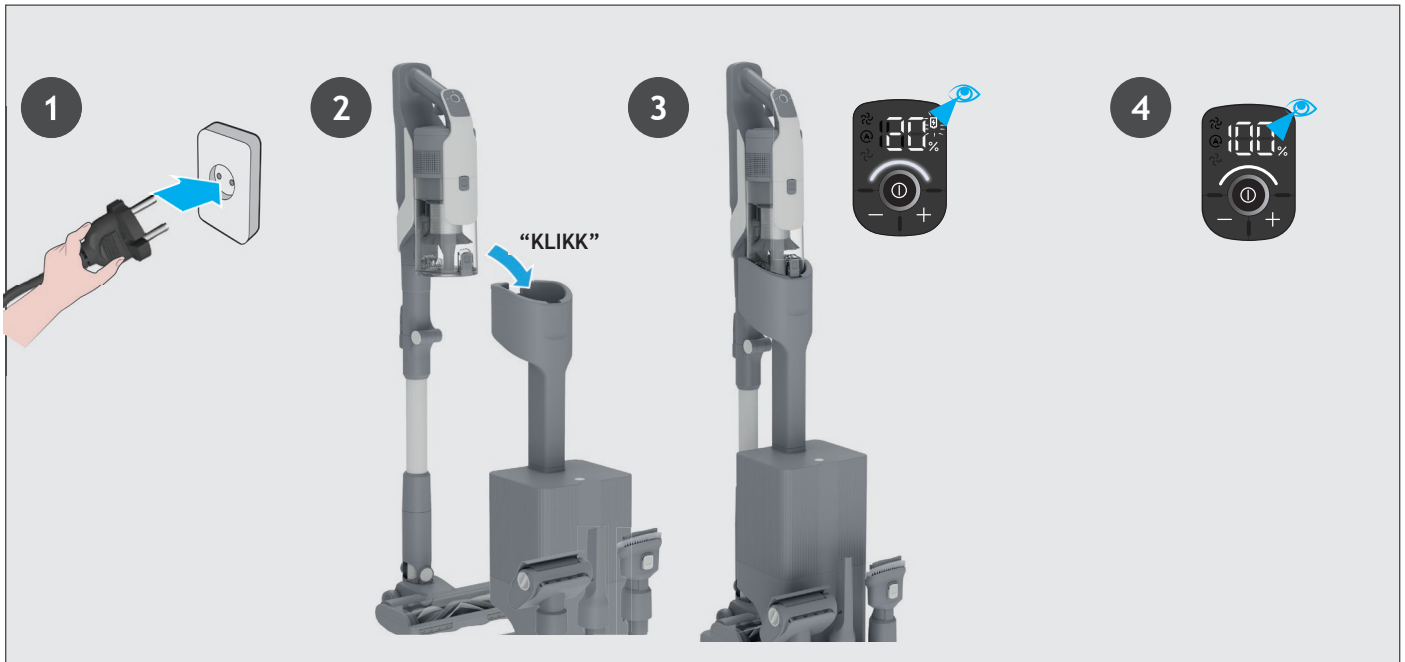

4. BRUK AV RENGJØRINGSAPPARATET

Rengjøringsapparatet har 2 ulike driftsmoduser:

1. Stav-modus
2. Over gulvnivå/Håndholdt modus

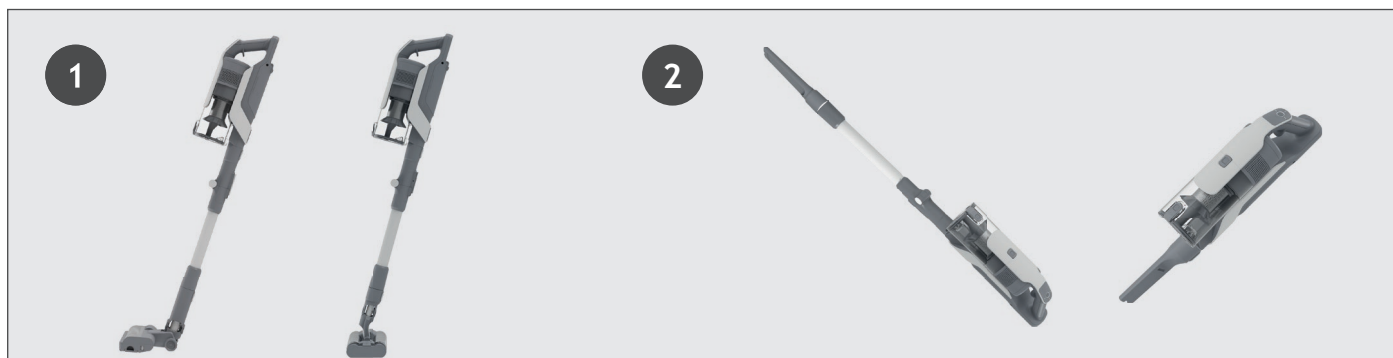


4. BRUK AV RENGJØRINGSAPPARATET

4.1 STAV-MODUS

Dette produktet leveres med 2 forskjellige gulvmunnstykker. Munnstykket med dobbel rulle kan bare brukes på harde gulv. Munnstykket for alle gulv kan brukes på alle typer gulv, inkludert tepper. For å bruke produktet i Stav-modus:

1. Sett foten på munnstykket og trekk bakover for å legge skaftet bakover.
2. Trykk på På/Av-knappen for å starte rengjøringen.

MERK: LED-lysene på munnstykket er alltid på, og børstestangen roterer hele tiden.

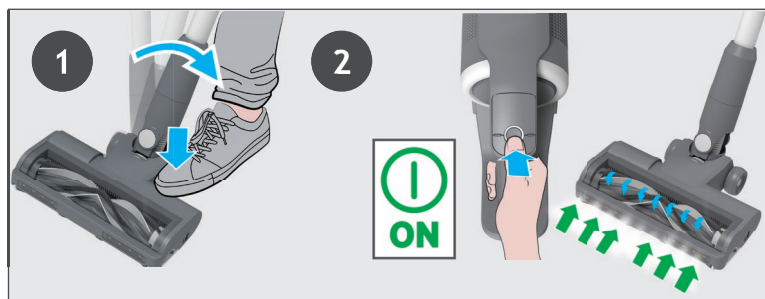

1. Munnstykke for alle gulv



2. Munnstykke med dobbel rulle




Kontrollinnstillinger:

Ved å trykke på “+” eller “-”-knappene kan du enkelt bytte mellom tre rengjøringsmoduser (TURBO, AUTO, ØKO) avhengig av hva du ønsker å rengjøre.


Det tilsvarende ikonet vil lyse på LED-displayet for å vise gjeldende modus.

Når Auto-modus er valgt, vil sugekraften automatisk justeres, avhengig av mengden skitt som spores på gulvet gjennom støvsensoren. Nivået vises i sanntid, direkte på UI-statusfeltet.

Produktet kan spore tre forskjellige nivåer av skitt, og viser disse med tre forskjellige farger (grønn, blå, lilla).

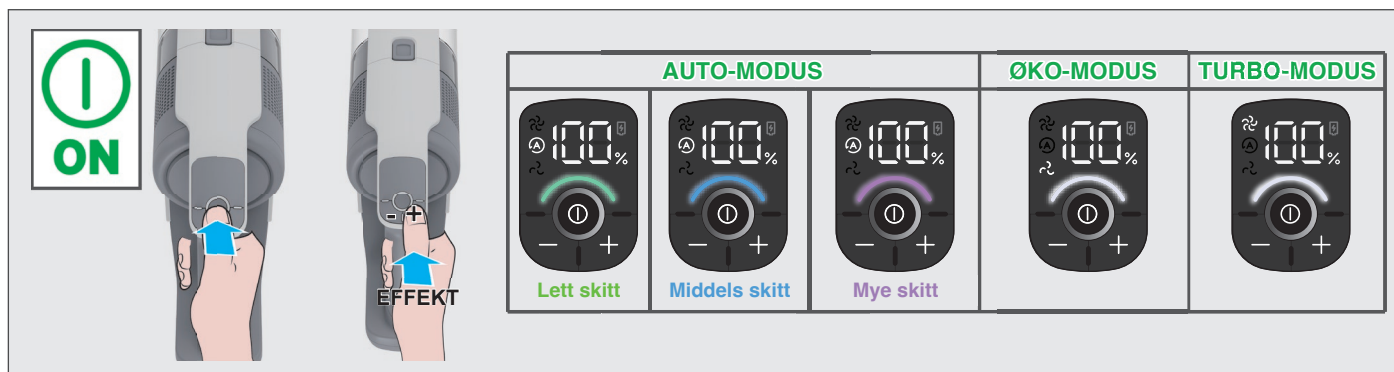

MERK: Bruk vedlikeholdsverktøyet for å rengjøre støvsensoren, som vist i bildet nedenfor.

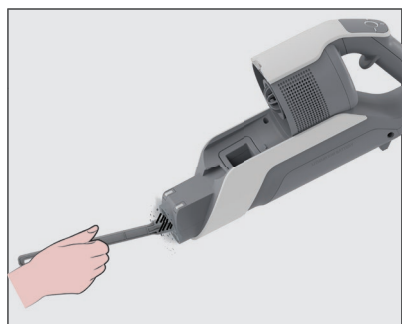


4. BRUK AV RENGJØRINGSAPPARATET

4.1 STAV-MODUS

4.1.1 FLEKSIBEL MODUS

For enkelt å nå områder som er vanskelige å komme til under møblene, trykk på utløserknappen på den fleksible slangen for å sette røret i en lavere vinkel.

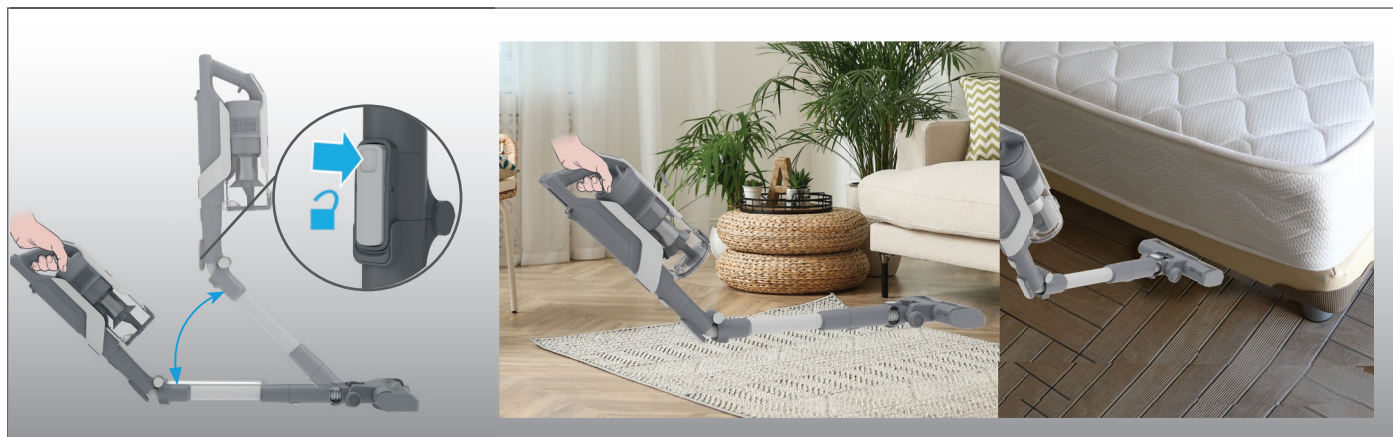


4. BRUK AV RENGJØRINGSAPPARATET

4.2 OVER GULVNIVÅ / HÅNDHOLDT MODUS


For å bruke produktet i Over gulvnivå-modus:

1. Fjern skaftet fra munnstykket ved å trykke på munnstykkets utløserknapp, og trekk slangen fra gulvmunnstykket.
2. Sett inn ønsket tilbehør i enden av slangen. Alt tilgjengelig tilbehør passer i enden av slangen.
3. Trykk på På/Av-knappen for å starte rengjøringen.

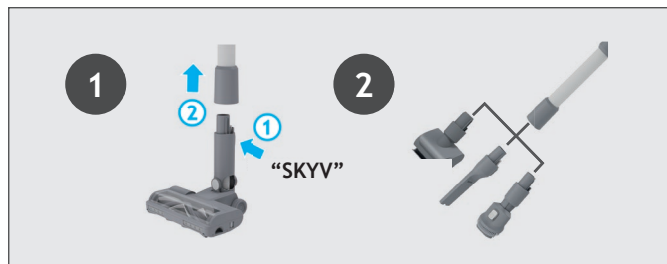

For å bruke produktet i håndholdt modus:


1. Fjern den håndholdte enheten fra slangen ved å trykke på utløserknappen til den håndholdte enheten, og trekk ut.
2. Sett inn ønsket tilbehør i enden av den håndholdte enheten. Alt tilgjengelig tilbehør passer i enden av den håndholdte enheten.
3. Trykk på På/Av-knappen for å starte rengjøringen.

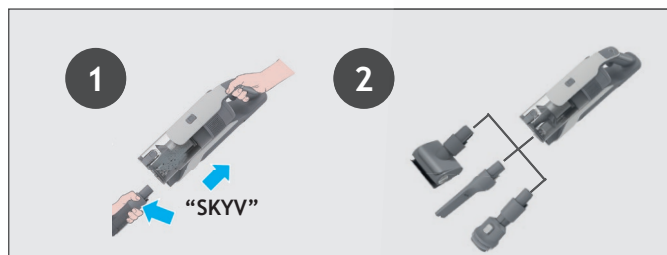

Kontrollinnstillinger:

Ved å trykke på "+" eller "-"-knappene kan du enkelt bytte mellom tre rengjøringsmoduser (TURBO, AUTO, ØKO) avhengig av hva du ønsker å rengjøre.

Det tilsvarende ikonet vil lyse på LED-displayet for å vise gjeldende modus.

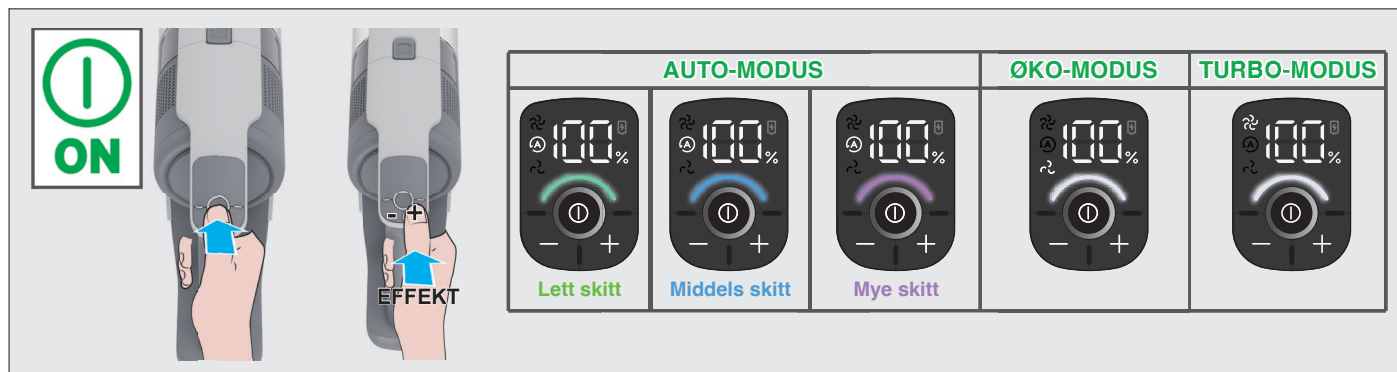

5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.1 TØMMING AV STØVBEHOLDER VED STASJON

MERK: Det anbefales å tømme støvbeholderen ved hjelp av støvoppsamlingsstasjonen etter hver bruk, eller når støvet når den øverste fyllegrensen.

Før du bruker stasjonen, må du forsikre deg om at støvposen ikke er full og at den er riktig installert. Lukk deretter døren til støvbeholderen og koble til strømkabelen.

Støvoppsamlingsstasjonen fungerer i to moduser: Automatisk modus og manuell modus. For å bytte moduser: 1. Sørg for at rengjøringsapparatet er riktig dokket til stasjonen. 2. Trykk og hold inne modus-knappen øverst på stasjonen i 5 sekunder, ikonet vil blinke og slå seg av dersom det har byttet til manuell modus, eller det vil slå seg på dersom det har byttet til automatisk modus.

1. Drift i automatisk modus


Sørg for at rengjøringsapparatet er riktig plassert på stasjonen, og stasjonen vil tømme støvbeholderen automatisk.

2. Drift i manuell modus


Sørg for at rengjøringsapparatet er riktig plassert på stasjonen, og trykk på PLAY/PAUSE-knappen.

Stasjonen vil tømme støvbeholderen automatisk. Trykk på PAUSE-knappen når som helst for å stoppe tømmeprosessen. Trykk på den på nytt for å starte på nytt.

Når tømmeprosessen er fullført, lyser et blått lys for å vise at prosessen for plasmadesinfisering er startet. Dette varer i 2 timer. Dette sikrer at et trygt og antibakterielt miljø opprettholdes inne i støvstasjonen.

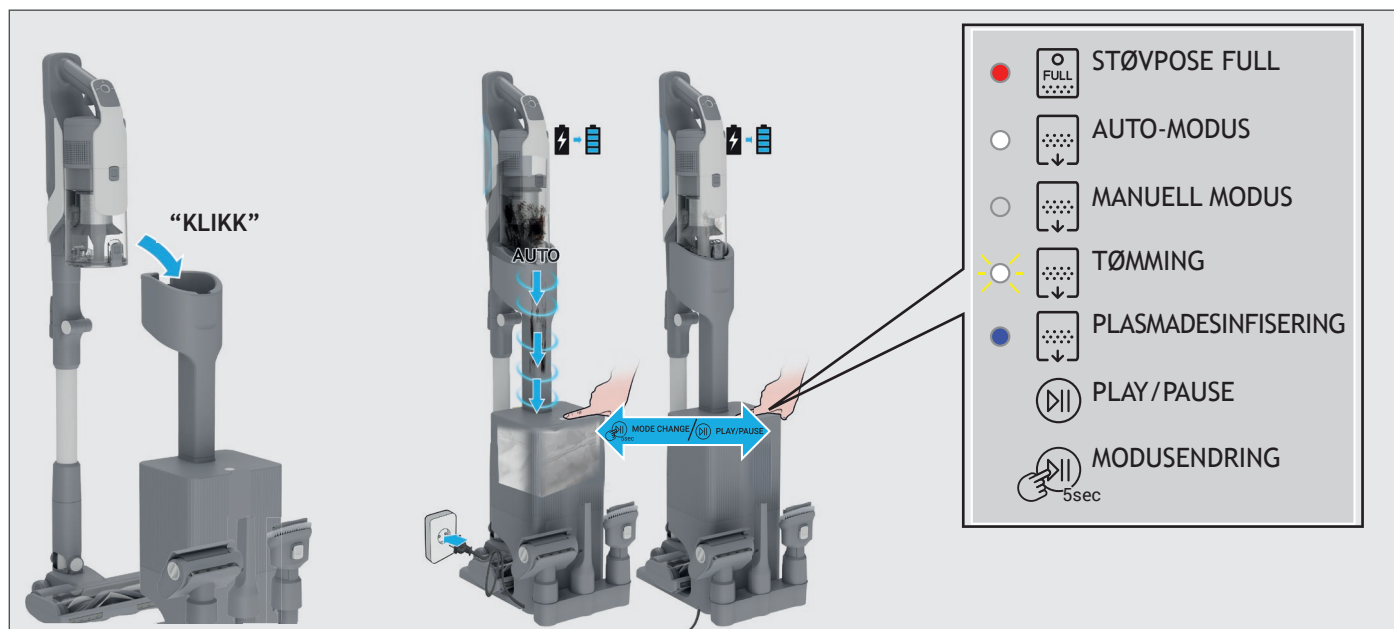

For å aktivere funksjonen for støvinnsamling på stasjonen, sørg for at den håndholdte enheten er skrudd av og riktig plassert i den tiltenkte posisjonen på stasjonen.

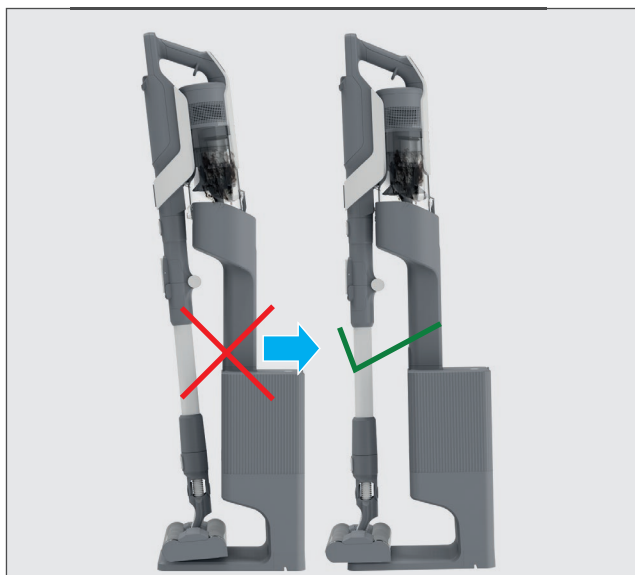


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.2 FILTRE

VIKTIG: For best ytelse anbefales det å vaske filterene hver 5. gang beholderen tømmes.

1. Pass på at produktet er slått av.
2. Trykk på utløserknappen for den håndholdte enheten, og fjern den fra slangen.
3. Trykk på utløserknappen for støvbeholderen, og ta beholderen ut av den håndholdte enheten.
4. Ta ut filterene fra beholderen og skill de ulike delene.
5. Fjern nettingfilteret i metall ved å vri det mot klokken.
6. Trekk ut eksosfilteret fra håndenheten.
7. Vask filterene og beholderen med lunkent vann.
8. La dem tørke i 24 timer før de monteres på produktet.
9. Sett filteret tilbake i støvbeholderen i sin opprinnelige posisjon.
10. Sett nettingfilteret tilbake i støvbeholderen ved å rotere det med klokken til du hører et "klikk".
11. Lukk støvbeholderklaffen.
12. Sett avgassfilteret tilbake inn i den håndholdte enheten.
13. Sett støvbeholderen inn i den håndholdte enheten til du hører et "klikk".

MERK: Ikke bruk varmt vann eller rengjøringsmidler for rengjøring av filterene. Hvis filterene mot formodning blir skadet, monter et originalt Haier-erstatningsfilter.

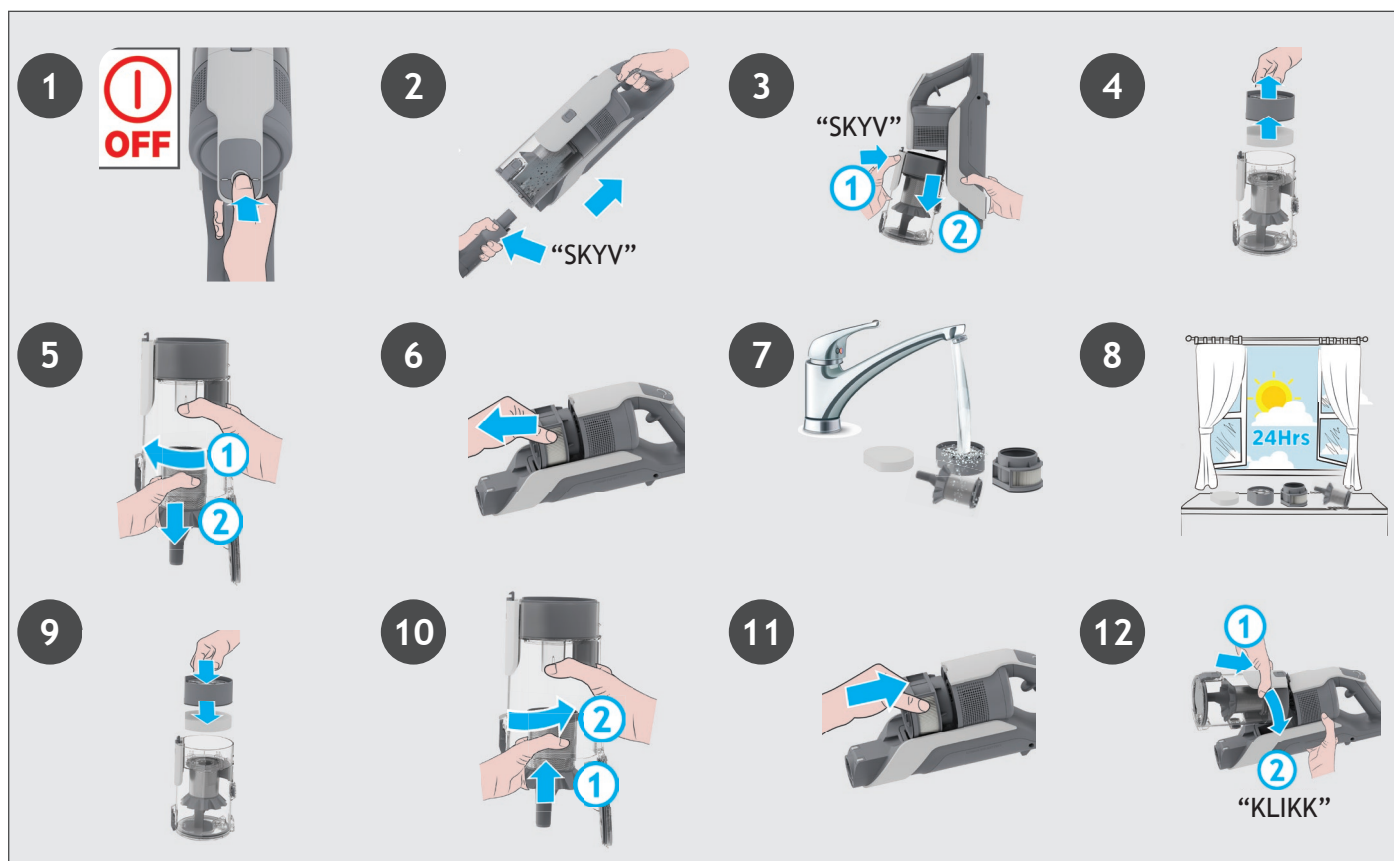

5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.3 MUNNSTYKKE FOR GULV

Takket være Haiers avflokingsteknologi, har støvsugeren en integrert kam som reduserer vikling av hår rundt børstestangen. Dersom munnstykket imidlertid ikke fungerer, og grensesnittdisplayet viser feilkoden "E1", rengjør munnstykkets røreenhet.

1. Pass på at produktet er slått av.

2. **Munnstykke for alle gulv:** beveg skyvebryteren til venstre, og trekk ut røreenheten.


Munnstykke med dobbel rulle: trykk på utløserknappen til røreenheten, og trekk ut begge røreenheter.

3. Fjern eventuelle avfallsrester fra børstestangen. Kontroller og fjern eventuelt større avfallsrester fra innsiden av munnstykket.


4. Sett børstestangen inn i riktig posisjon i munnstykket igjen, og trykk ned på enden av børstestangen til du hører et "KLIKK" og den låses i posisjon.

5. Monter munnstykket tilbake på produktet.

Munnstykke for alle gulv

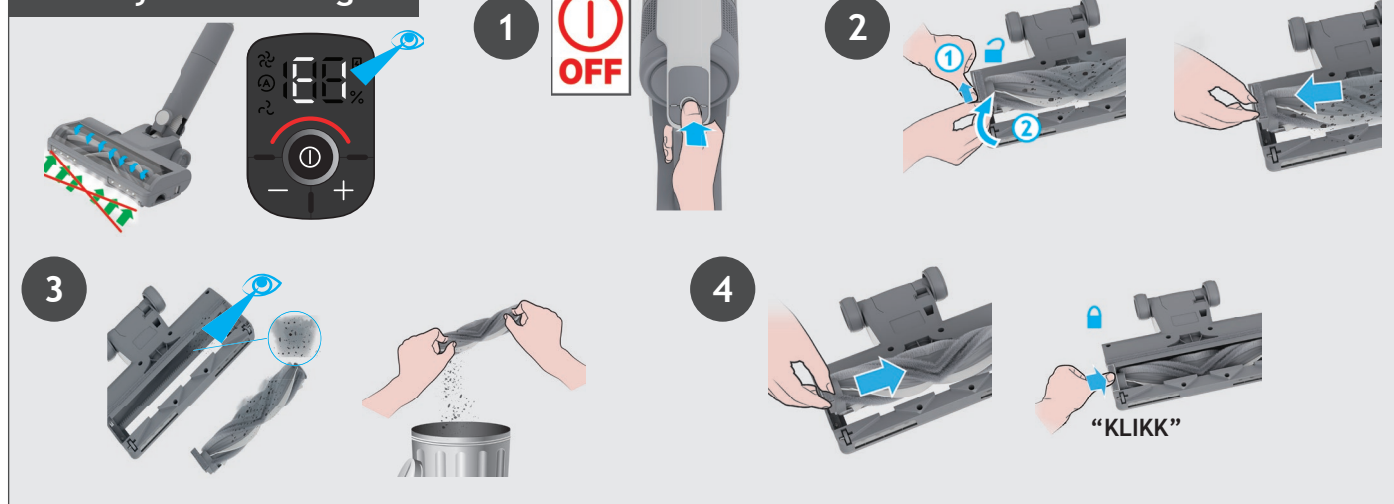


Munnstykke med dobbel rulle

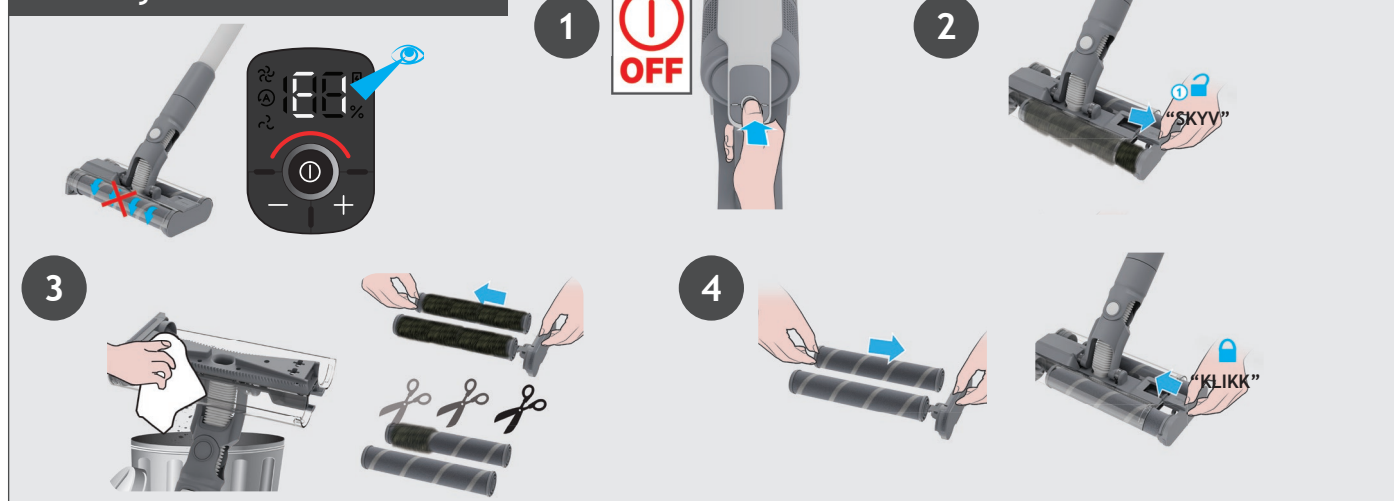

5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.4 MOTORISERT KJÆLEDYRVERKTØY

1. Slå av produktet. Fjerne det motoriserte kjæledyrverktøyet fra produktet.
2. Lås opp utløserlåsen på børstestangen, og fjern børstestangen. Fjern sammenfiltrede fibre eller avfallsrester fra børstestangen med en saks.
3. Kontroller munnstykket innvendig, og fjern eventuelle avfallsrester.
4. Monter børstestangen igjen, og skyv og lås utløserluken.

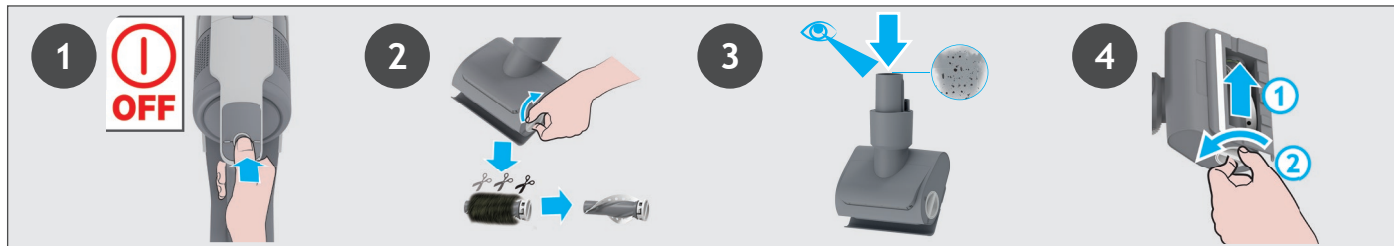

5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.5 BLOKKERINGER


Hvis produktet fortsatt er i drift, men har lav eller ingen sugeevne, eller hvis børstestangen ikke roterer, kan det være en blokkering.

Utfør alle vedlikeholdsinstruksjoner i avsnittene 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4.

Følgende andre områder på produktet bør også sjekkes for avfallsrester eller blokkeringer:

1. Pass på at produktet er slått av.
2. Løsne munnstykket for gulv, slangen og den håndholdte enheten som beskrevet tidligere.
3. Sjekk visuelt området rundt inntaket på den håndholdte enheten for smuss eller blokkeringer, og rengjør det.
4. Plasser munnstykkets hals vertikalt og kontroller visuelt om det finnes avfallsrester eller hindringer, og rengjør den.
5. Fjern børstestangen og sjekk munnstykkets innsugingsområde for avfall eller hindringer, og rengjør det.
6. Kontroller skaftet visuelt i begge ender, og fjern avfallsrester eller hindringer.
7. Monter produktet på nytt.



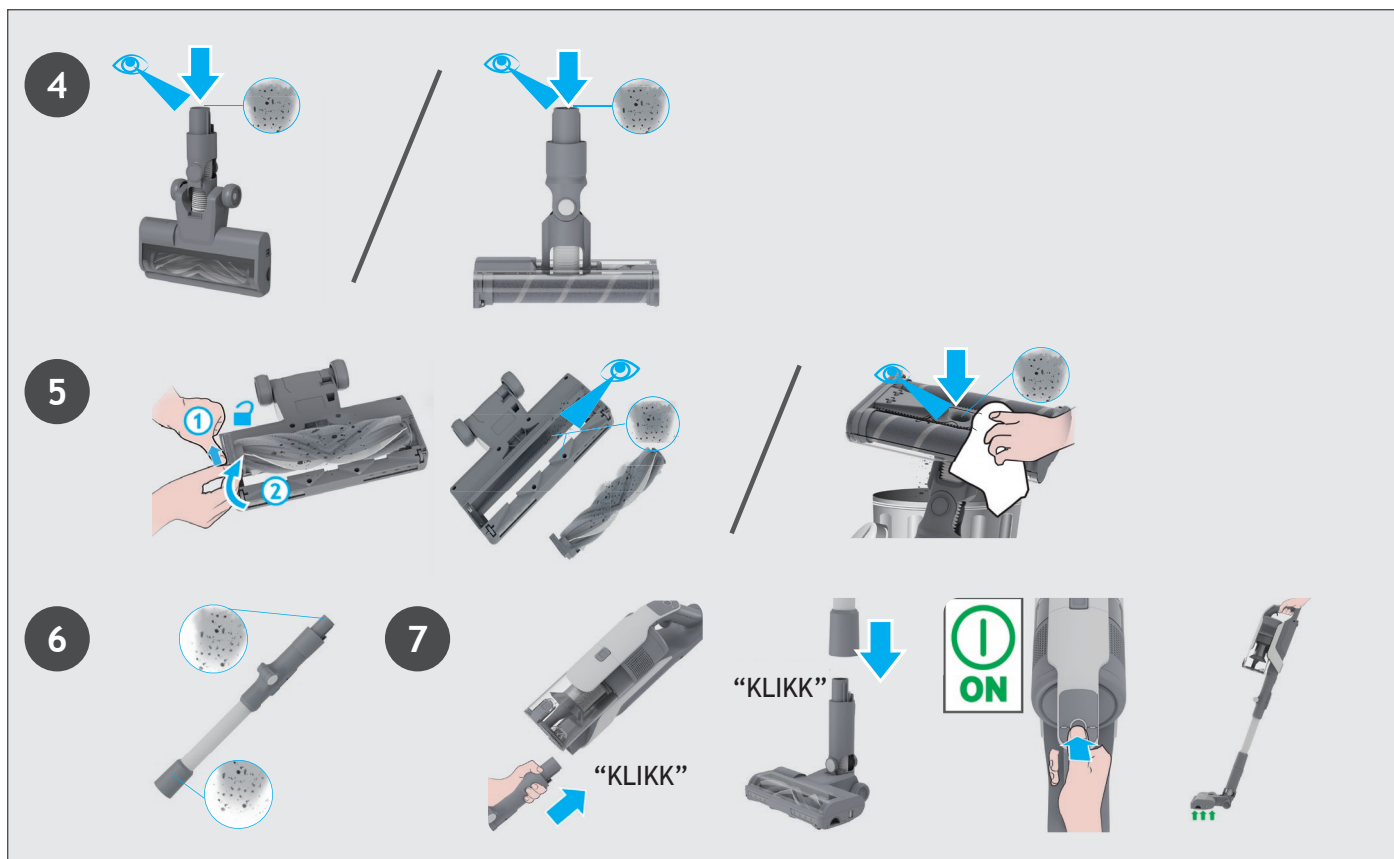


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.6 SETT TILBAKE STØVPOSEN (STATION)

MERK: Det anbefales å bytte støvposen når ikonet for støvpose full lyser rødt.

1. Åpen støvposedøren.
2. Trekk ut støvposen.
3. Kast den fjernede støvposen i søppelbøtten.
4. Sett en ny pose inn i poseholderen, og sørg for at støvposen er riktig plassert. Lukk posedøren.

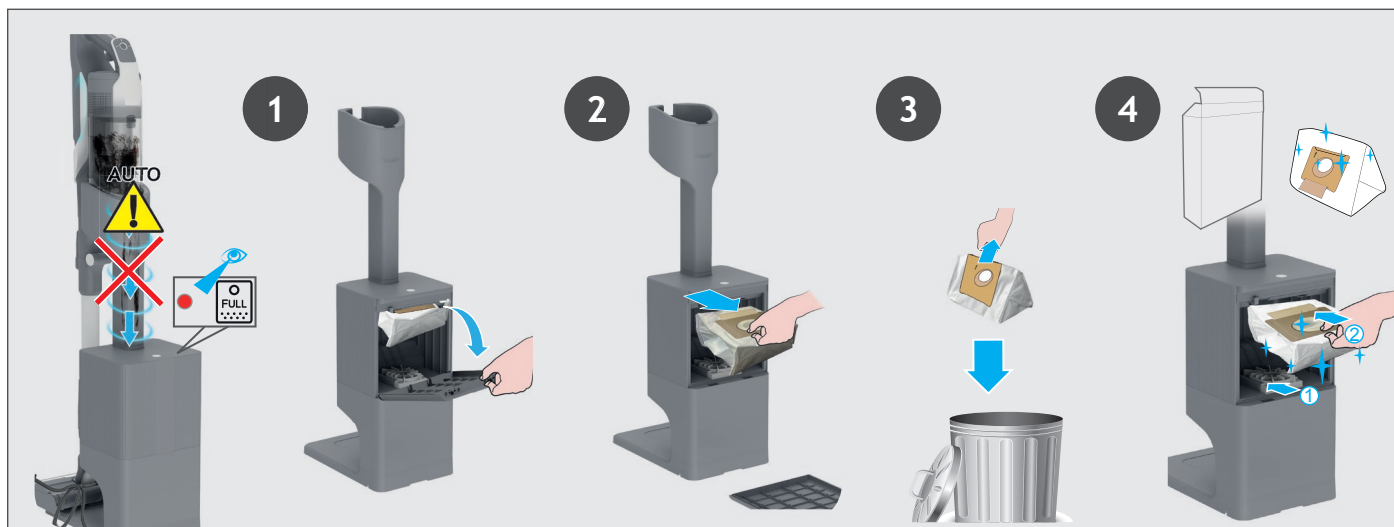


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.7 RENGJØRE FILTERET (STATION)

1. Åpne støvposedøren og fjern støvposen. Skyv filterrammen for formotorfilteret ut av stasjonen.
2. Åpne filterdekselet på baksiden av stasjonen.
3. Ta ut HEPA-filteret.
4. Vask formotorfilteret og HEPA-filteret i varmt vann, og la dem tørke helt før du setter dem tilbake i stasjonen.
5. Sett formotorfilteret og HEPA-filteret tilbake i stasjonen.

MERK: Vi anbefaler å vaske formotorfilteret og HEPA-filteret minst hver 6 måneder, og å bytte dem etter 5 vask.

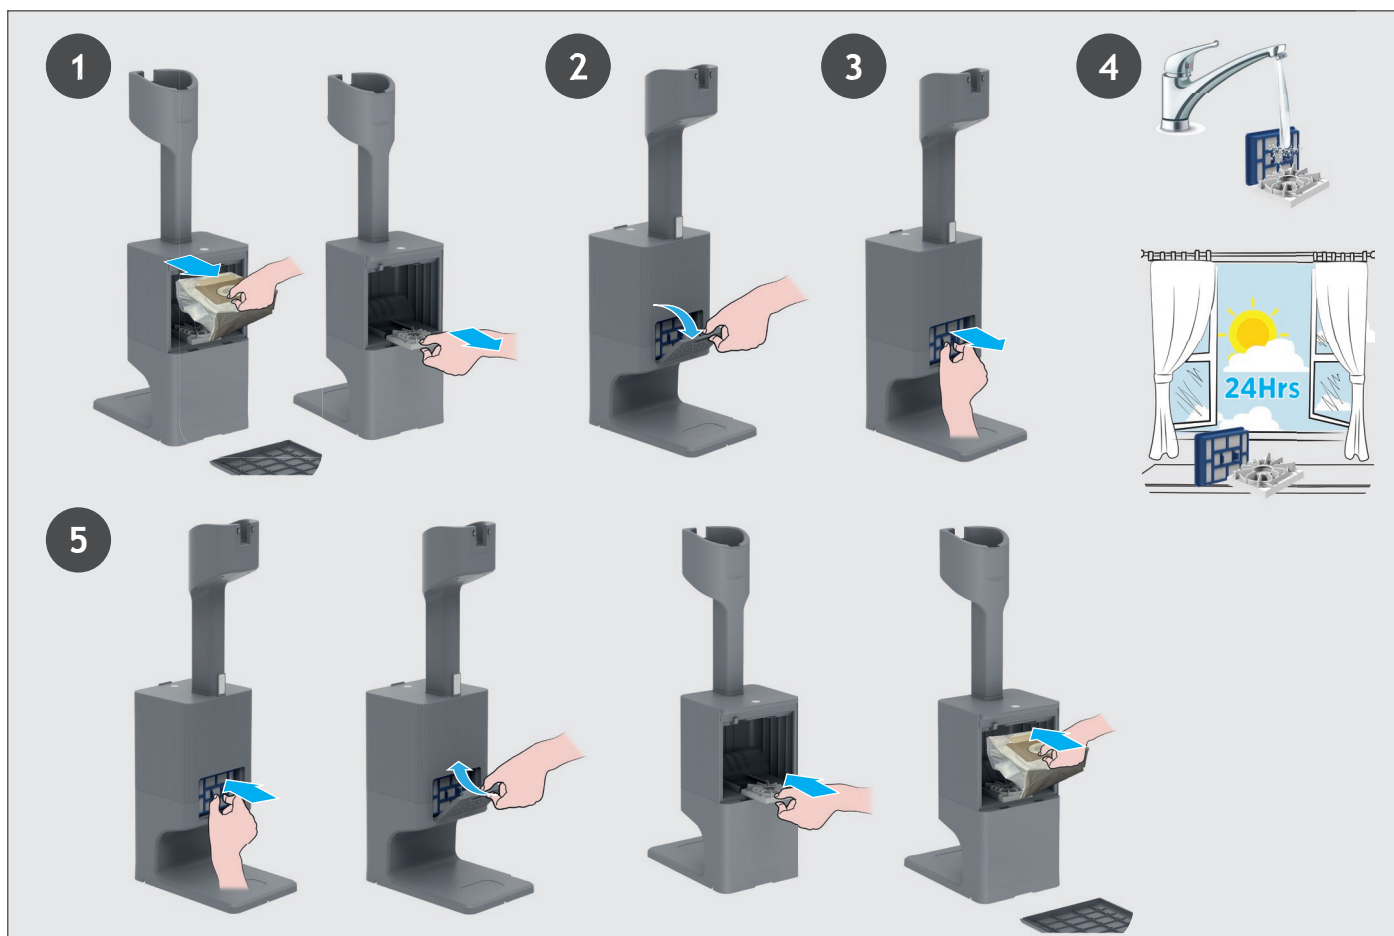

6. FEILSØKING

Hvis du får problemer med støvsugeren, kan du følge denne enkle kontrollisten før du tar kontakt med Haier kundeservicesenter.

A. Rengjøringsapparatet kan ikke slås på.

Kontroller at rengjøringsapparatet er ladet opp.
Sjekk om batteripakken er montert riktig.

B. LED-displayet viser E1

Rusk er fanget i renseslangen, se "VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN" 5.3 og 5.4.

C. LED-displayet viser E2

Rusk kan tilstoppe slangen, munnstykket eller støvbeholderen, se "VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN" 5.2 og 5.5.

Dersom den fremdeles ikke fungerer eller ikke kan lades, ta kontakt med din lokale Haier-representant

D. LED-displayet viser E3

Ta av batteripakken, og la den kjøle seg ned av seg selv til den er kjølig. Dersom den fremdeles ikke fungerer eller ikke kan lades. Ta kontakt med din lokale Haier-representant.

E. LED-displayet viser E4

Ta kontakt med din lokale Haier-representant.

F. LED-displayet viser E5

Ta kontakt med din lokale Haier-representant.

Kassering av emballasjematerialet

Emballasjen er utformet for å beskytte apparatet mot skader under transport. Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som bør gjenvinnes. Resirkulering av emballasjen reduserer bruken av råmaterialer i produksjonsprosessen, og reduserer også mengden avfall som havner på deponi.

Utskifting og avhending av batterier

Dette rengjøringsapparatet er utstyrt med en oppladbar litium-ion-batteripakke som kan skiftes ut.

ADVARSEL: Bruk bare godkjente reservedeler til rengjøringsapparatet. Å bruke deler som ikke er godkjent av Haier er farlig, og vil ugyldiggjøre garantien.

ADVARSEL: Ikke prøv å åpne batteripakken og reparere den selv.

1. Trykk på batteriets utløsningsknapp og trekk ut batteriet.
2. Fjern den gamle batteripakken, og erstatt den med den nye batteripakken.
3. Kasser batteriene på en trygg måte. Brukte batterier bør leveres til en gjenbruksstasjon, og skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Haier RESERVEDELER OG FORBRUKSDELER

Skift alltid ut med originale deler fra Haier. Disse er tilgjengelige fra din lokale Haier-forhandler, eller direkte fra Haier.

Når du bestiller deler, må du alltid oppgi modellnummeret ditt.

DIN GARANTI

Garantibetingelsene for dette apparatet er som definert av vår representant i det landet der det ble solgt. Detaljer vedrørende disse betingelsene kan fås fra forhandleren der apparatet ble kjøpt. Salgskvitteringen må fremvises ved fremsetting av krav under betingelsene i denne garantien.

VIKTIG: Batteriet som medfølger dette rengjøringsapparatet, har 1 års garanti fra kjøpsdato. Etter 1 år må kunden selv stå for kostnaden av et nytt batteri.

7. FEILKODER

Følgende feilkoder kan vises under bruk eller ved oppstart.



Kodefeil	Forklaring
E1	Blokkering av rusk i munnstykket eller i det motoriserte kjæledyrverktøyet*. Se “VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN” 5.2 og 5.3.
E2	Det kan være at smuss blokkerer slangen, se “VEDLIKEHOLD AV STØVSUGER” 5.4. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kontakt Haier kundeservice.
E3	Batteriet er overopphetet. Fjern batteripakken fra produktet, og la den avkjøles en stund før du monterer den på nytt. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kontakt Haier kundeservice.
E4	Ta kontakt med din lokale Haier-representant.
E5	

VÆR OPPMERKSOM: Dersom noen av disse feilene vedvarer, ta kontakt med din lokale Haier-representant. IKKE forsøk å demontere produktet selv.

1. LÄR KÄNNA DIN DAMMSUGARE

PRODUKTKOMPONENTER:






- A. PÅ/AV-knapp
- B. "+"-lägesknapp
- C. "-"-lägesknapp
- D. LED-skärm
- E. Dammbehållare
- F. Knapp för frigöring av behållare
- G. Knapp för frigöring av behållarklaffen
- H. Knapp för frigöring av flexi-slang
- I. Knapp för frigöring av böjbar flexi-slang
- J. Flexi-slang
- K. Munstycke för alla typer av golv
- L. LED-lampor på framsida av munstycke
- M. Skjutreglage för borststång
- N. Borststång
- O. Filterram
- P. Förmotorfilter
- Q. Utblåsningsfilter
- R. Batteri
- S. Batteriladdningslampa
- T. Batteriladdningsuttag
- U. Batteriets frigöringsknapp

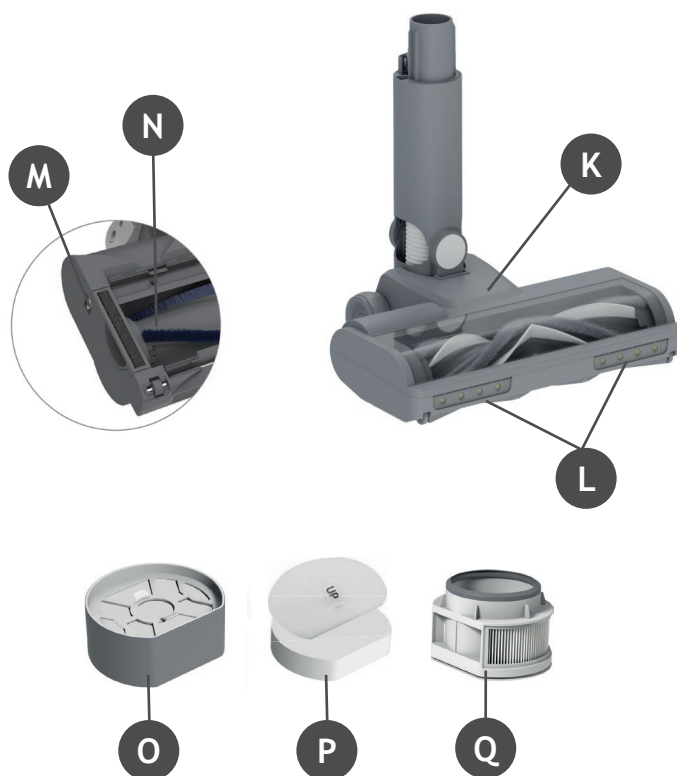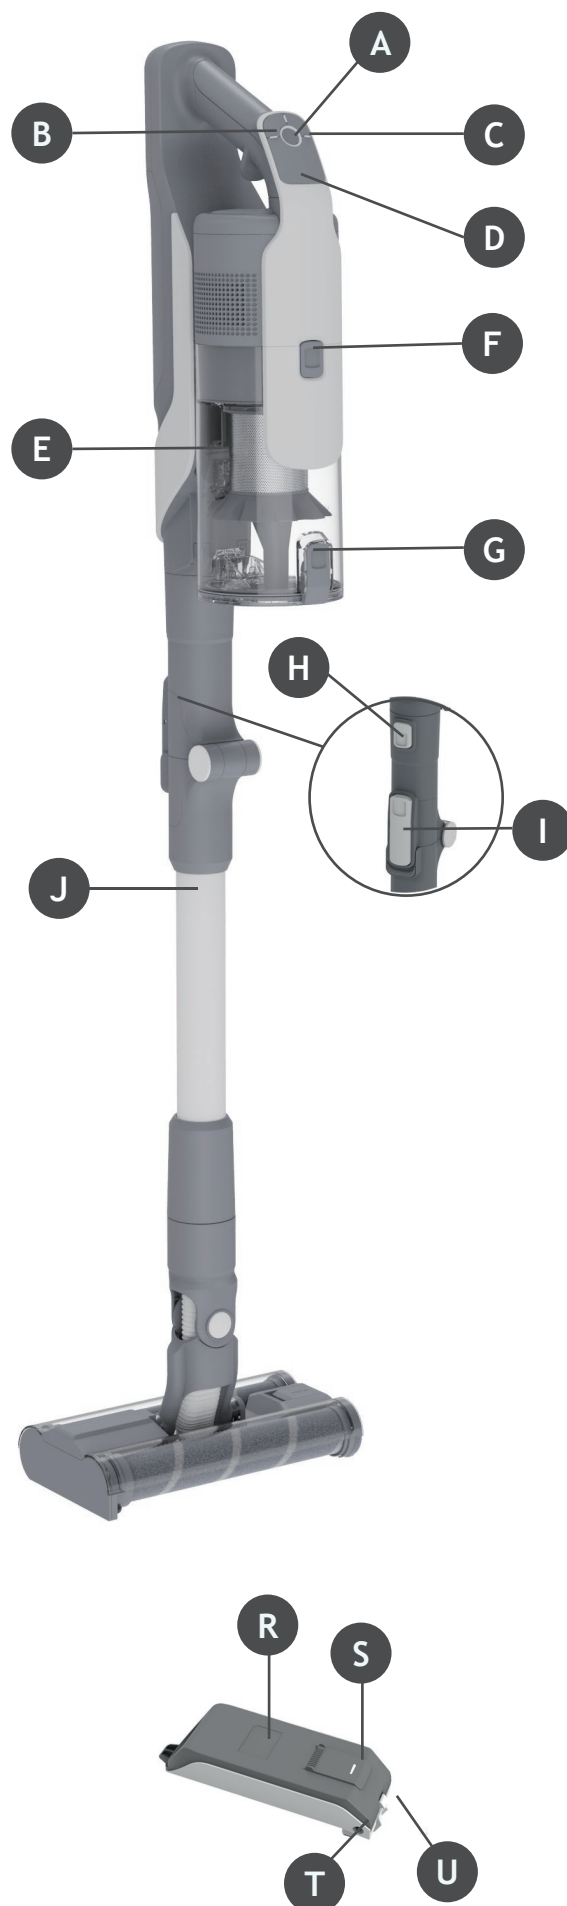

1. LÄR KÄNNA DIN DAMMSUGARE

PRODUKTKOMPONENTER:


- V. Stationskontakt
- W. Stationsdisplay
- X. Knapp för frigöring av stationen
- Y. Station
- Z. Ram för avgasfilter på stationen
- AA. Tillbehörshållare för stationen
- AB. Motoriserat husdjursredskap
- AC. Verktyg för springor
- AD. 2-i-1-dammborste
- AE. Dubbelrullmunstycke
- AF. Dubbelrullmunstycke med LED-lampa framtill
- AG. Frigöringsknapp för dubbelulle
- AH. Frigöringsknapp för dubbelrullmunstycke

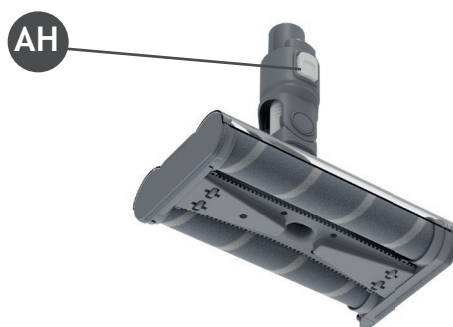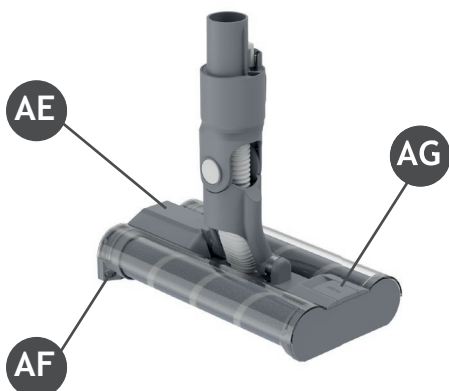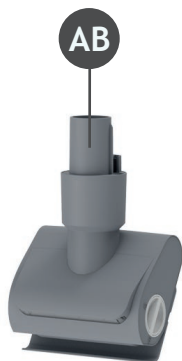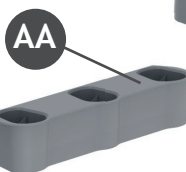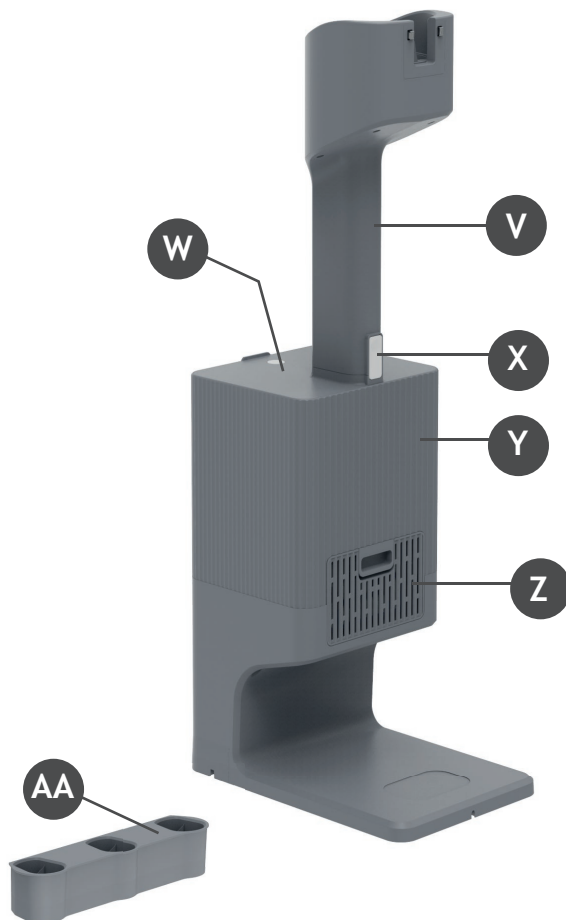


2. FÖRBERED DIN DAMMSUGARE

Ta ut produktens alla delar från förpackningen och sätt ihop din dammsugare.


STEG 1: Montera slangen i golvmunstycket.

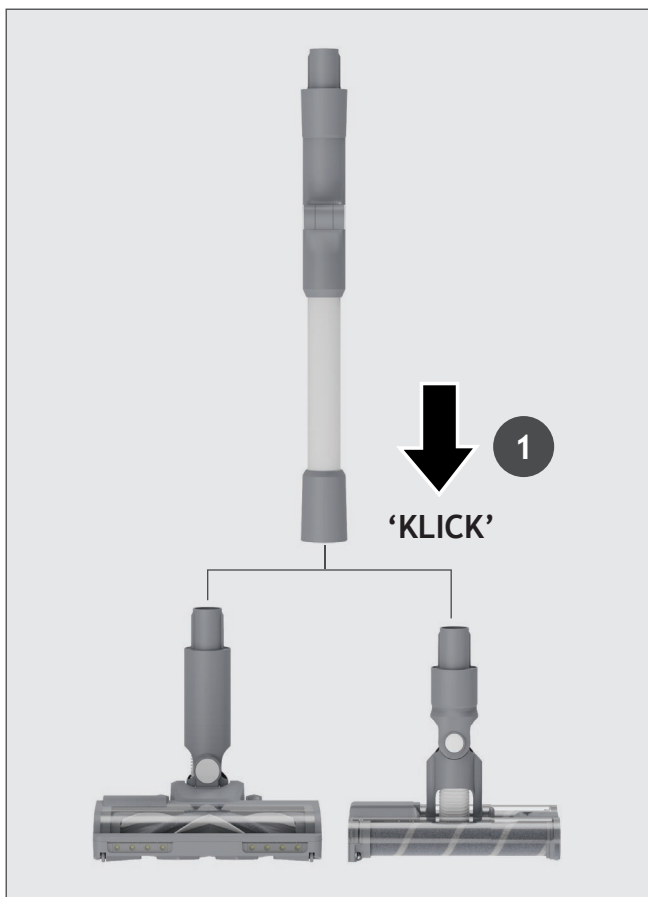


STEG 2: Montera den handhållna enheten på slangen.

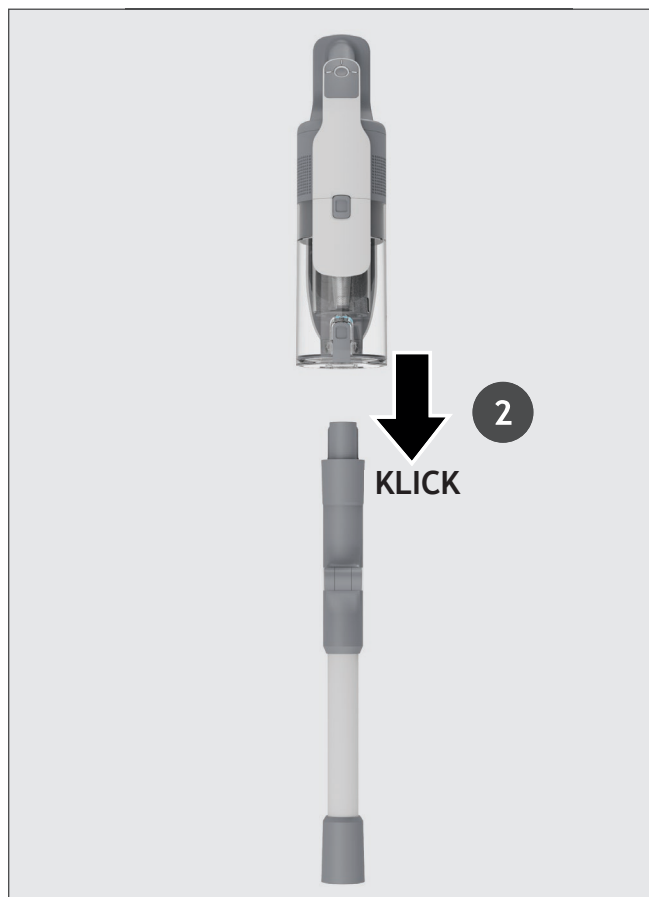

STEG 3: Sätt fast stationskontakten i stationens huvuddel och montera sedan tillbehörshållaren i stationen.

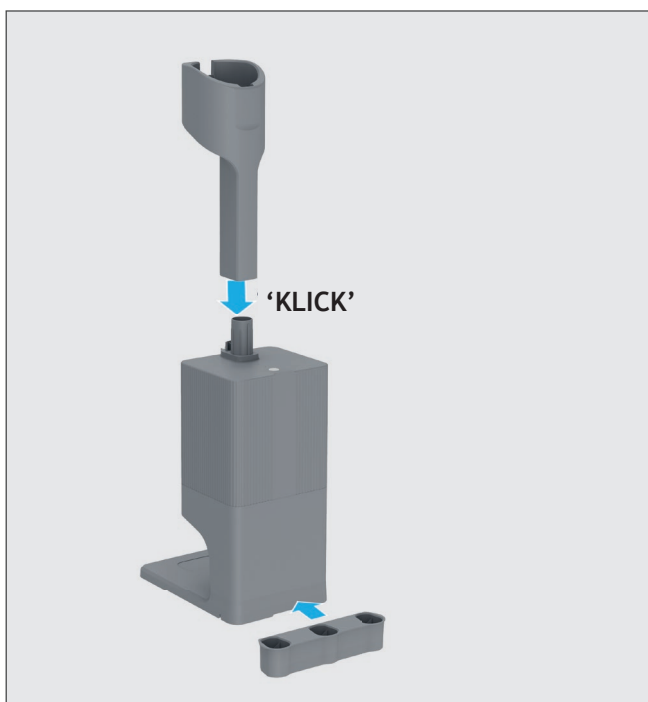

STEG 4: Placera huvudenheten på stationen och sätt därefter tillbehören i hållarens fack.

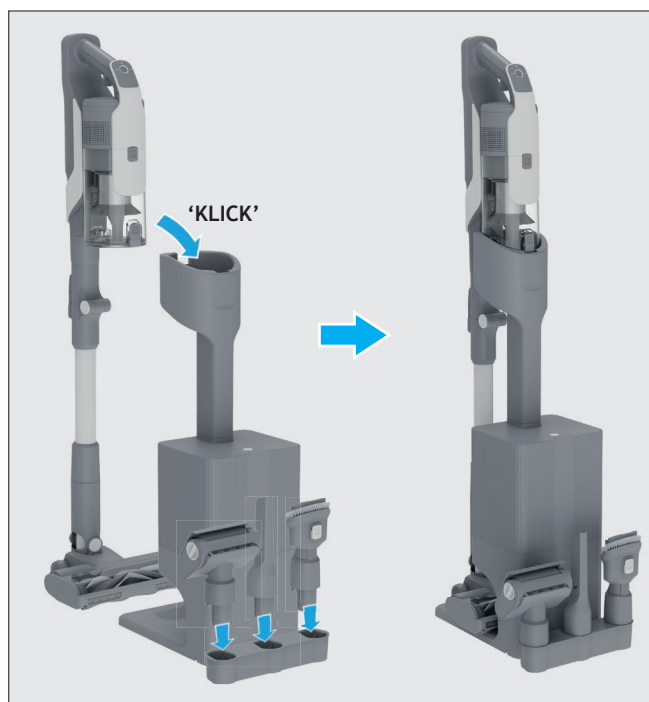


3. LADDNING AV BATTERIET

Batteriet i din produkt är inte fulladdat. Ladda produkten helt före första användning. Det tar cirka 3,5 timmar.

För din bekvämlighet kan batteriet laddas på stationen.

När du använder produkten visas batteriets aktuella laddningsnivå på LED-displayen på handenheten. När batterinivån understiger 20 % börjar batteriikonen att blinka med vitt ljus. Det rekommenderas att du stänger av produkten och laddar batteriet.


OBS! Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår. Produkten börjar laddas 5 sekunder efter att dammuppsamlingen är klar.

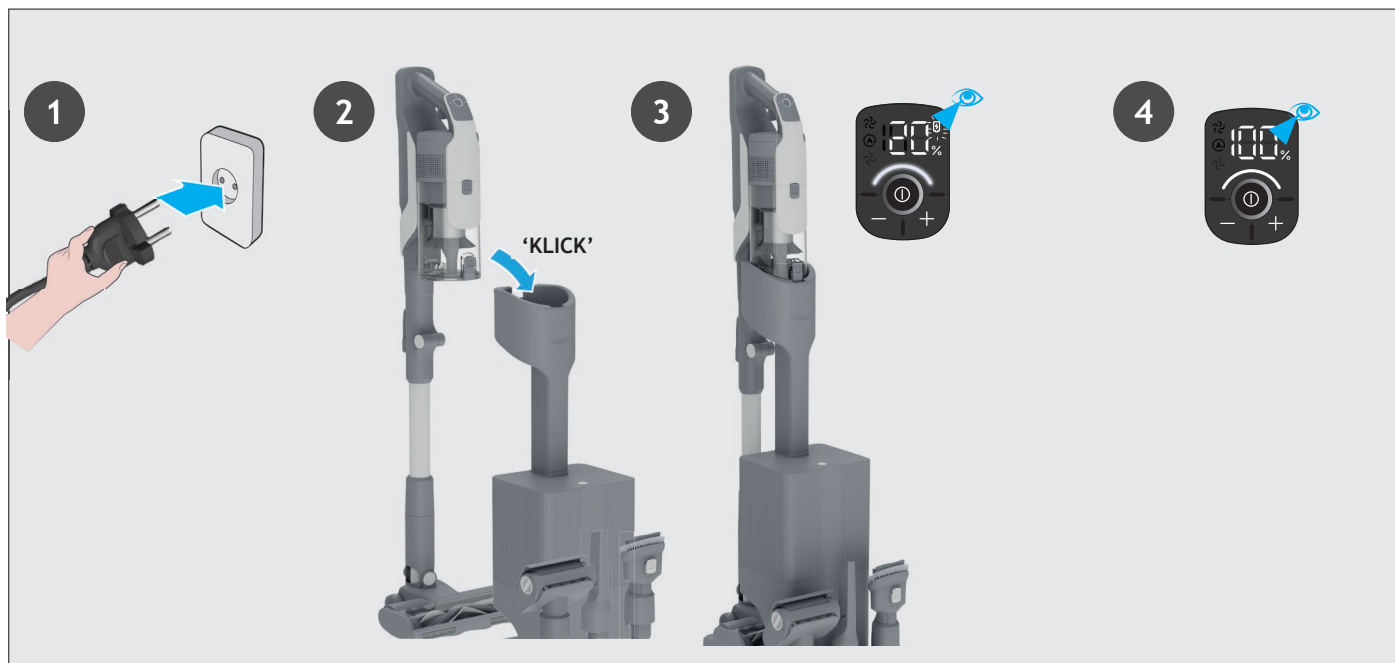

4. ANVÄNDNING

Det finns 2 olika arbetslägen för din dammsugare:

1. Stick-läge
2. Läge ovanför golvet/handhållet läge

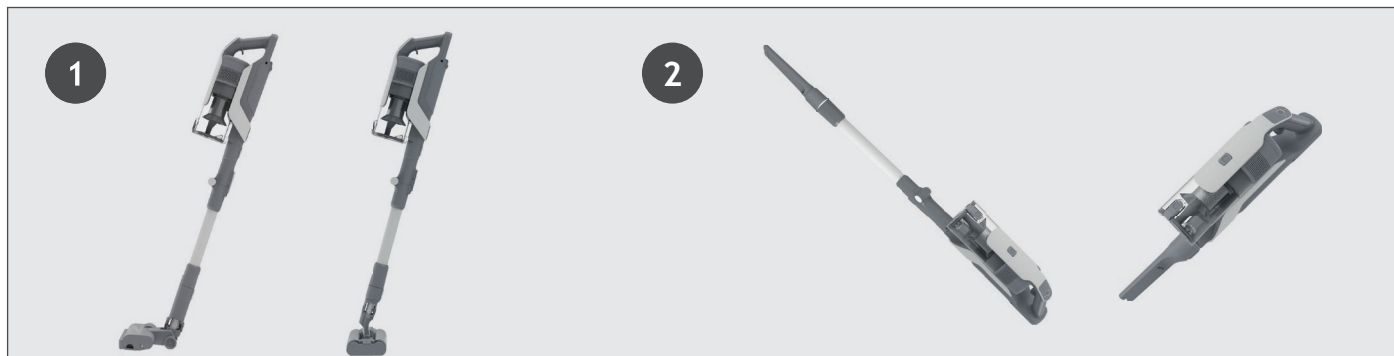


4. ANVÄNDNING

4.1 STICK-LÄGE

Denna produkt levereras med två olika golvmunstycken. Munstycket med dubbla rullar kan endast användas på hårda golv. Munstycket för alla typer av golv kan användas på alla typer av golv, inklusive mattor. Så här använder du din produkt i Stick-läge:

1. Placera foten på munstycket och dra tillbaka för att luta tillbaka slangen.
2. Tryck på strömbrytaren på/av för att börja rengöringen.

OBS! Munstyckets LED-lampor är alltid tända och borststängan roterar alltid.

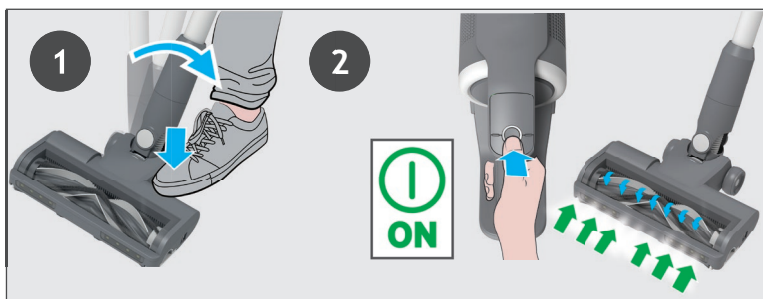

1. Munstycke för alla typer av golv



2. Dubbelrullmunstycke




Kontrollinställningar:

Genom att trycka på knapparna “+” eller “-” kan du enkelt växla mellan de tre rengöringslägena (TURBO, AUTO, ECO) beroende på rengöringsuppgiften.


Motsvarande ikon tänds på LED-displayen för att visa det aktuella läget.

När auto-läget är valt justeras sugkraften automatiskt utifrån den mängd smuts som dammsensorn upptäcker på golvet. Nivån visas i realtid direkt i statusfältet i användargränssnittet.

Produkten kan känna av tre olika smutsnivåer och visar dessa med tre olika färger (grön, blå, lila).

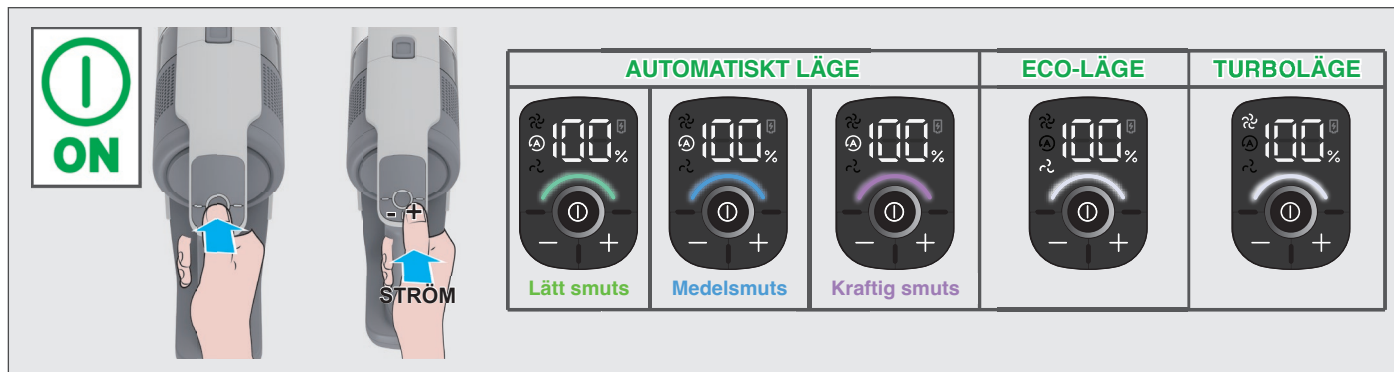

OBS! Använd underhållsverktyget för att rengöra dammsensorn enligt bilden nedan.

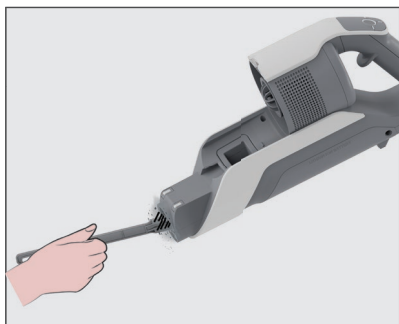

4. ANVÄNDNING

4.1 STICK-LÄGE

4.1.1 FLEXIBELT LÄGE

Om du vill ha lätt åtkomst till svåråtkomliga områden under möbler, tryck på den flexibla slangens frigöringsknapp för att positionera slangens i en lägre vinkel.




4. ANVÄNDNING

4.2 PÅ GOLV / HANDHÅLLET LÄGE

Så här använder du din produkt i läget Ovan på golvet:

1. Ta bort slangen från munstycket genom att trycka på munstyckets frigöringsknapp och dra ut slangen från golvmunstycket.
2. Montera önskat tillbehör i änden av slangen. Alla dina tillgängliga tillbehör kommer att passa på änden av slangen.
3. Tryck på strömbrytaren på/av för att börja rengöringen.

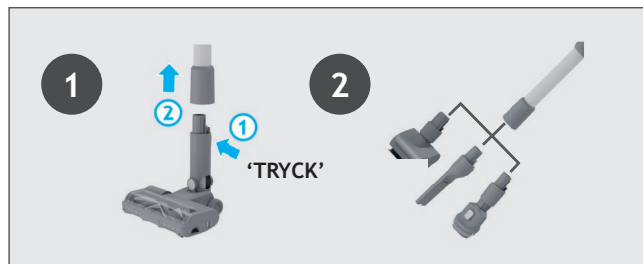

Så här använder du din produkt i handhållt läge:


1. Ta bort den handhållna enheten från slangen genom att trycka på den handhållna frigöringsknappen och dra isär.
2. Montera önskat tillbehör i änden av den handhållna enheten. Alla dina tillgängliga tillbehör kommer att passa på änden av den handhållna enheten.
3. Tryck på strömbrytaren på/av för att börja rengöringen.



Kontrollinställningar:

Genom att trycka på knapparna “+” eller “-” kan du enkelt växla mellan de tre rengöringslägena (TURBO, AUTO, ECO) beroende på rengöringsuppgiften.

Motsvarande ikon tänds på LED-displayen för att visa det aktuella läget.

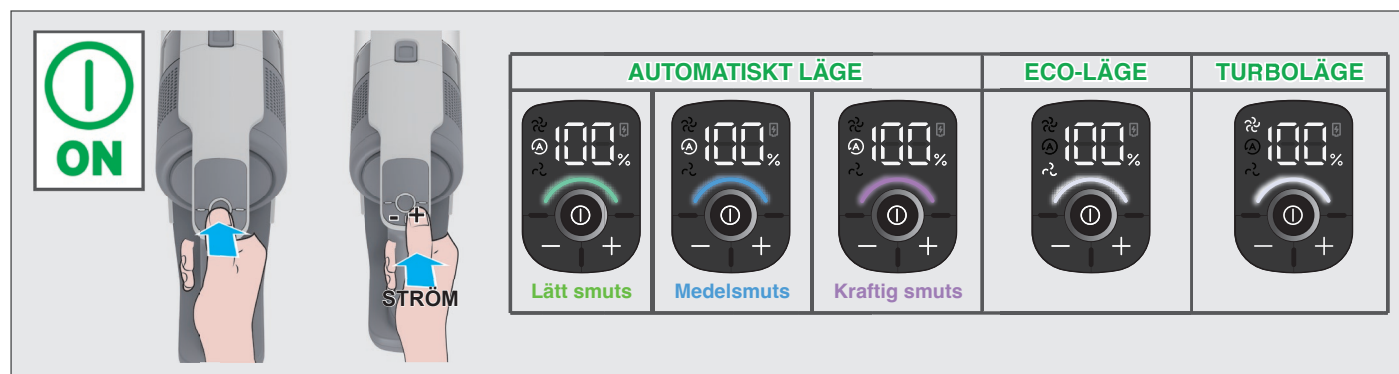

5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.1 TÖMNING AV DAMMBEHÅLLARE PER STATION

OBS! Det rekommenderas att tömma dammbehållaren med hjälp av dammuppsamlingsstationen efter varje användning eller när dammet når upp till maxnivån.

Innan du använder stationen ska du se till att dammpåsen inte är full och att den är korrekt installerad.

Stäng därefter dammpåsluckan och anslut strömkabeln.

Dammuppsamlingsstationen har två driftslägen: Automatiskt och manuellt läge. Så här byter du läge: 1. Se till att dammsugaren är korrekt dockad vid stationen. 2. Håll ned lägesknappen på stationens ovasida i 5 sekunder. Ikonen blinkar och slocknar om enheten växlar till manuellt läge, eller tänds om den växlar till automatiskt läge.


1. Användning i automatiskt läge

Se till att dammsugaren är korrekt placerad på stationen, så tömmer stationen automatiskt dammbehållaren.


2. Användning i manuellt läge

Se till att dammsugaren är korrekt placerad på stationen och tryck sedan på PLAY/PAUSE-knappen, så tömmer stationen automatiskt dammbehållaren. Tryck på PAUSE-knappen när som helst om du vill avbryta tömningsprocessen. Tryck på den igen om du vill starta om den.

När tömningsprocessen är avslutad tänds en blå lampa för att visa att plasmadesinfektionen har påbörjats. Den pågår i 2 timmar. Detta säkerställer att en säker och antibakteriell miljö upprätthålls inuti dammstationen.

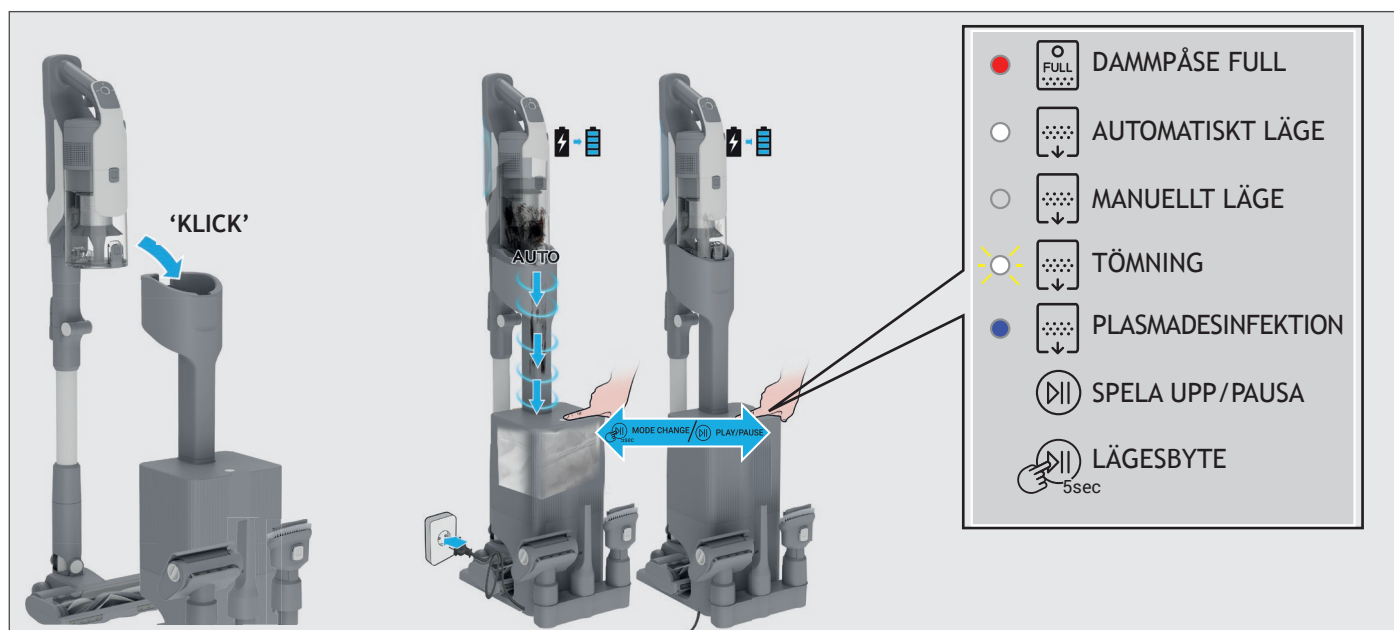

För att aktivera stationens dammuppsamlingsfunktion ska du se till att den bärbara enheten är avstängd och ordentligt placerad på sin avsedda plats på stationen.

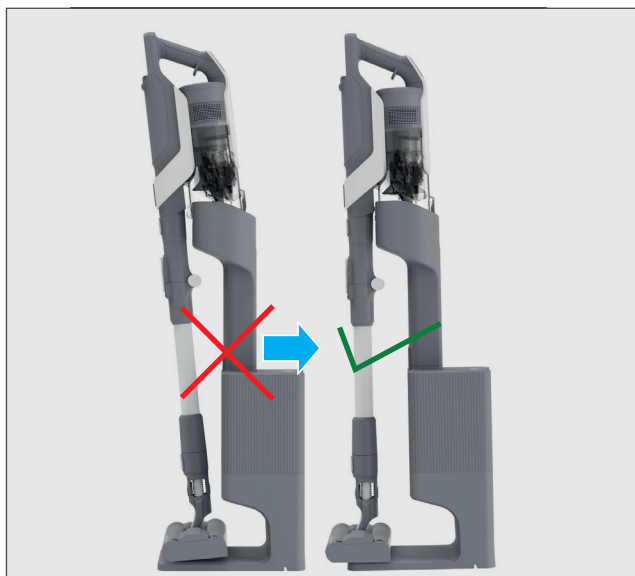


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.2 FILTER

VIKTIGT: För optimal prestanda rekommenderar vi att du tvättar dina filter efter var 5:e tömning av behållaren.

1. Säkerställ att produkten är avstängd.
2. Tryck på den handhållna enhetens frigöringsknapp för att avlägsna den handhållna enheten från slangen.
3. Tryck på behållarens frigöringsknapp och ta bort behållaren från den handhållna enheten.
4. Ta bort filtren från behållaren och separera de olika delarna.
5. Ta bort metallnätfiltret genom att vrida det moturs.
6. Dra ut avgasfiltret från handenheten.
7. Tvätta filtren och behållaren med ljummet vatten.
8. Låt torka i 24 timmar innan du sätter tillbaka dem på din produkt.
9. Sätt tillbaka filtret i sopbehållaren i dess ursprungliga läge.
10. Sätt tillbaka nätfiltret i dammbehållaren genom att vrida det medurs tills du hör ett "klickljud". Stäng dammbehållaren.
11. Sätt in utblåsningsfiltret från den handhållna enheten.
12. Sätt in dammbehållaren på den handhållna enheten tills du hör ett "klickljud".

OBS! Använd inte het vatten eller rengöringsmedel vid rengöring av filtren. Om filtren mot förmodan skulle skadas, byt ut dem mot ett originalreservdel från Haier.

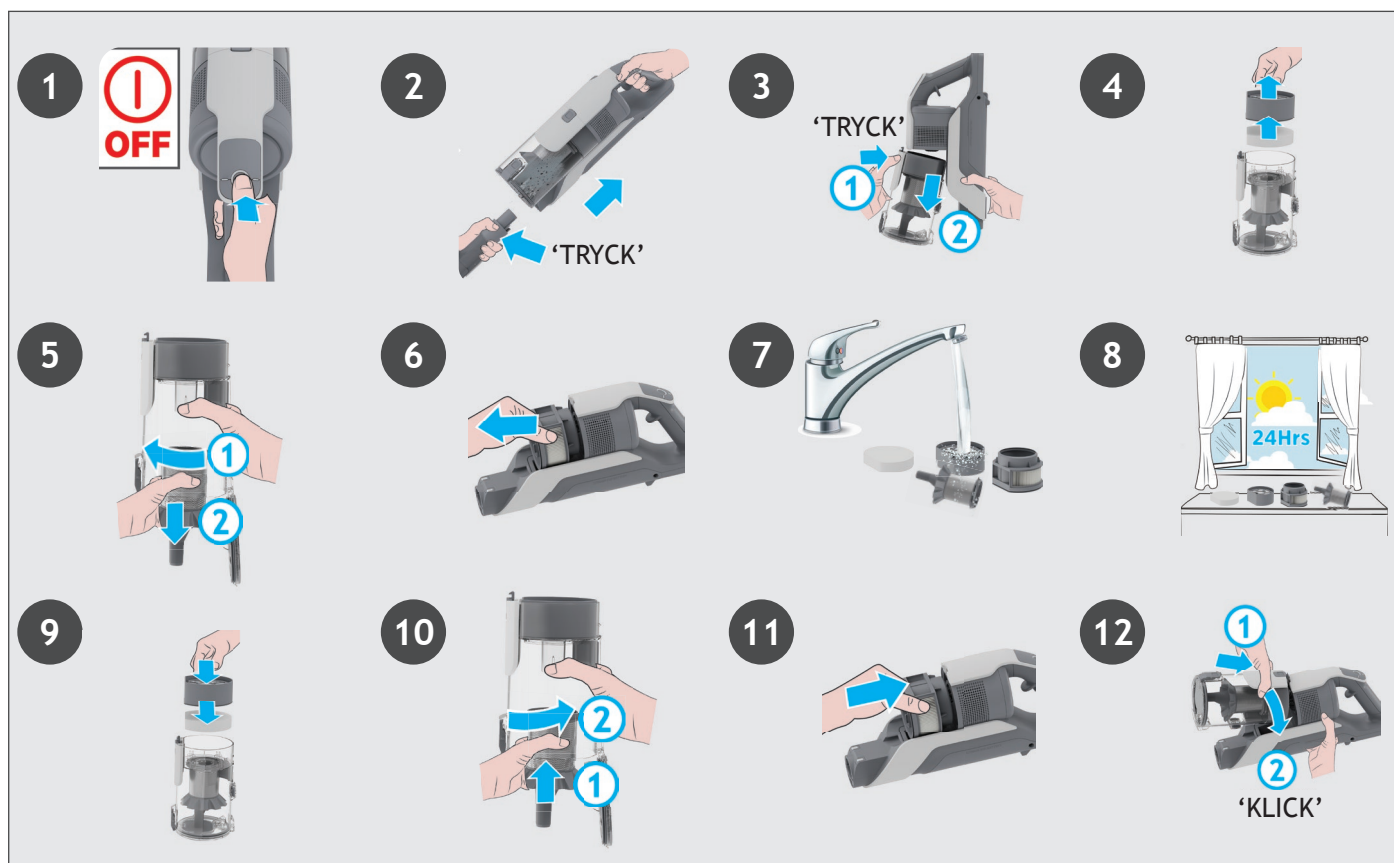

5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.3 GOLVMUNSTYCKE

Tack vare Haiers teknik för att lösa upp trassel är dammsugaren utrustad med en inbyggd kam som minskar risken för att hår fastnar runt borstvalsen. Om din munstycksstång inte fungerar och felkoden "E1" visas på skärmen ska du dock rengöra munstycksomröraren.

1. Säkerställ att produkten är avstängd.

2. **Munstycke för alla typer av golv:** Flytta skjutreglaget åt vänster och dra ut omröraren.


Dubbelrullmunstycke: Tryck på frigöringsknappen för omröraren och dra sedan ut de dubbla omrörarna.

3. Ta bort allt överflödigt skräp från borststängan. Kontrollera efter och ta bort allt större skräp från insidan av munstycket.


4. Sätt tillbaka borststängan i munstycket och se till att det är i korrekt position och tryck ned borststängens ände tills den klickar på plats.

5. Sätt tillbaka munstycket på produkten.

Munstycke för alla typer av golv

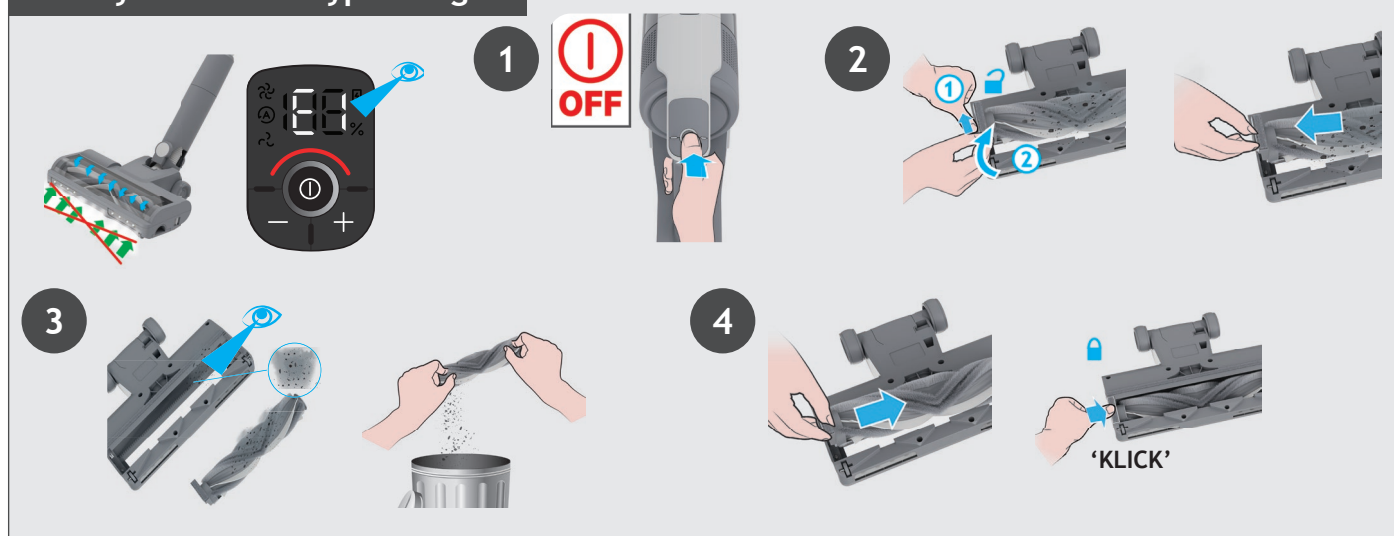


Dubbelrullmunstycke

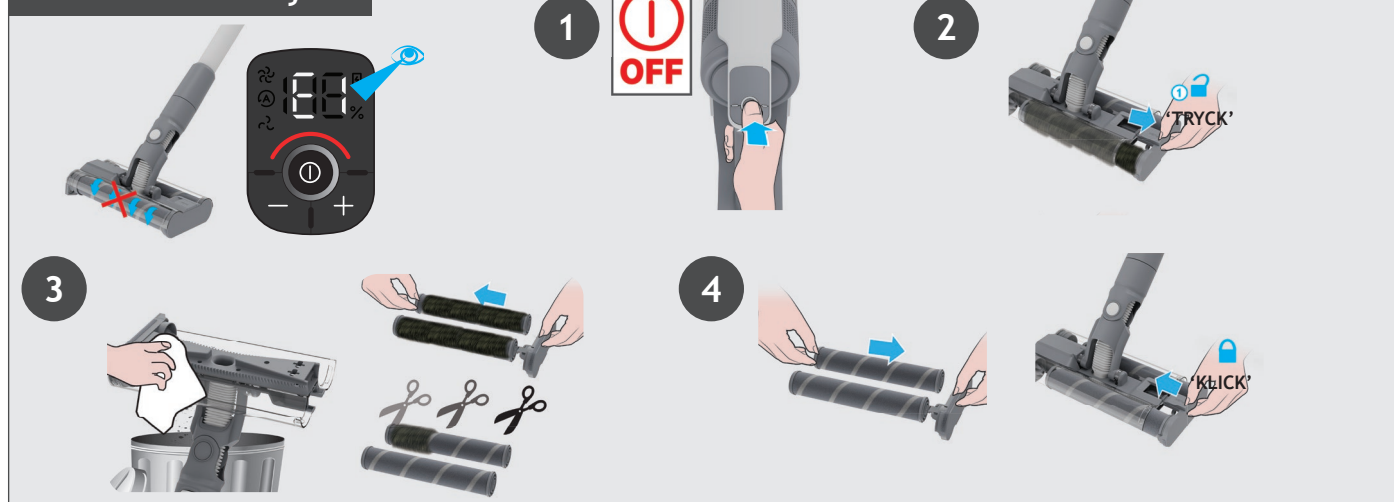

5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.4 MOTORISERAT HUSDJURSREDSKAP

1. Stäng av produkten. Ta bort det motoriserade husdjursredskapet från din produkt.
2. Lås upp låset på borststängan och ta bort borststängan. Använd en sax för att ta bort trassliga fibrer eller skräp från borststängan.
3. Titta inuti munstycket och ta bort eventuellt skräp.
4. Sätt tillbaka borststängan och lås spärren.

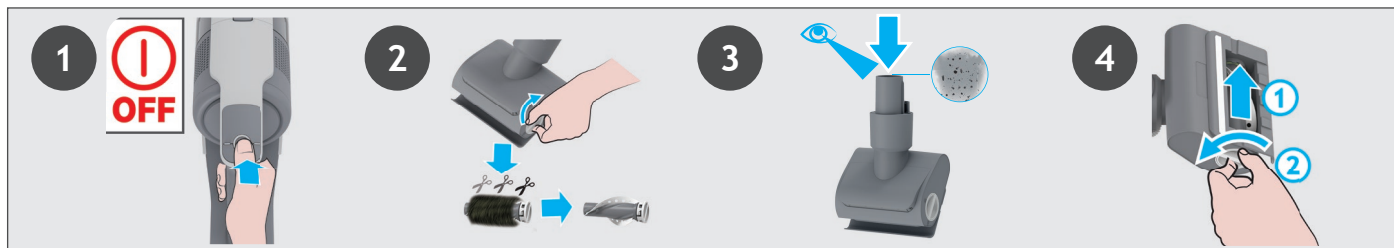

5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN


5.5 BLOCKERINGAR


Om din produkt fortfarande fungerar men har låg eller ingen sugkraft, eller om borstvalsen inte roterar, kan det vara något som blockerar.

Följ alla underhållsanvisningar som anges i avsnitten 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Följande ytterligare delar av din produkt bör också kontrolleras för skräp eller blockeringar:

1. Säkerställ att produkten är avstängd.
2. Separera golvmunstycket, slangen och den handhållna enheten enligt tidigare instruktioner.
3. Kontrollera visuellt det handhållna inloppsanslutningsområdet för skräp eller hinder och rengör den.
4. Placera munstyckshalsen vertikalt och kontrollera visuellt efter skräp eller hinder och rengör den.
5. Ta bort borstmunstycket och kontrollera visuellt munstycksinloppet för skräp eller hinder och rensa.
6. Kontrollera visuellt båda ändarna av slangen och ta bort eventuellt skräp eller hinder.
7. Sätt ihop din produkt igen.

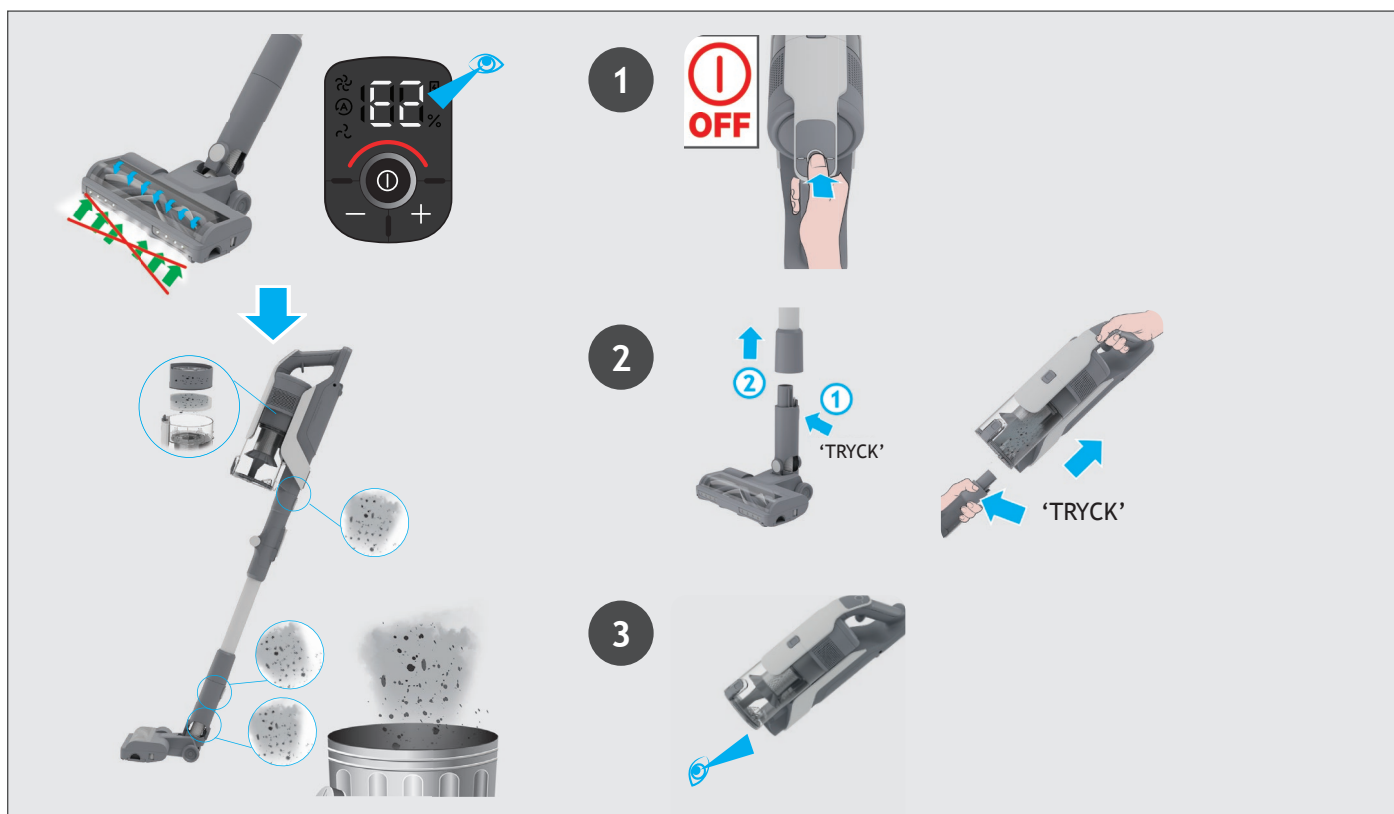

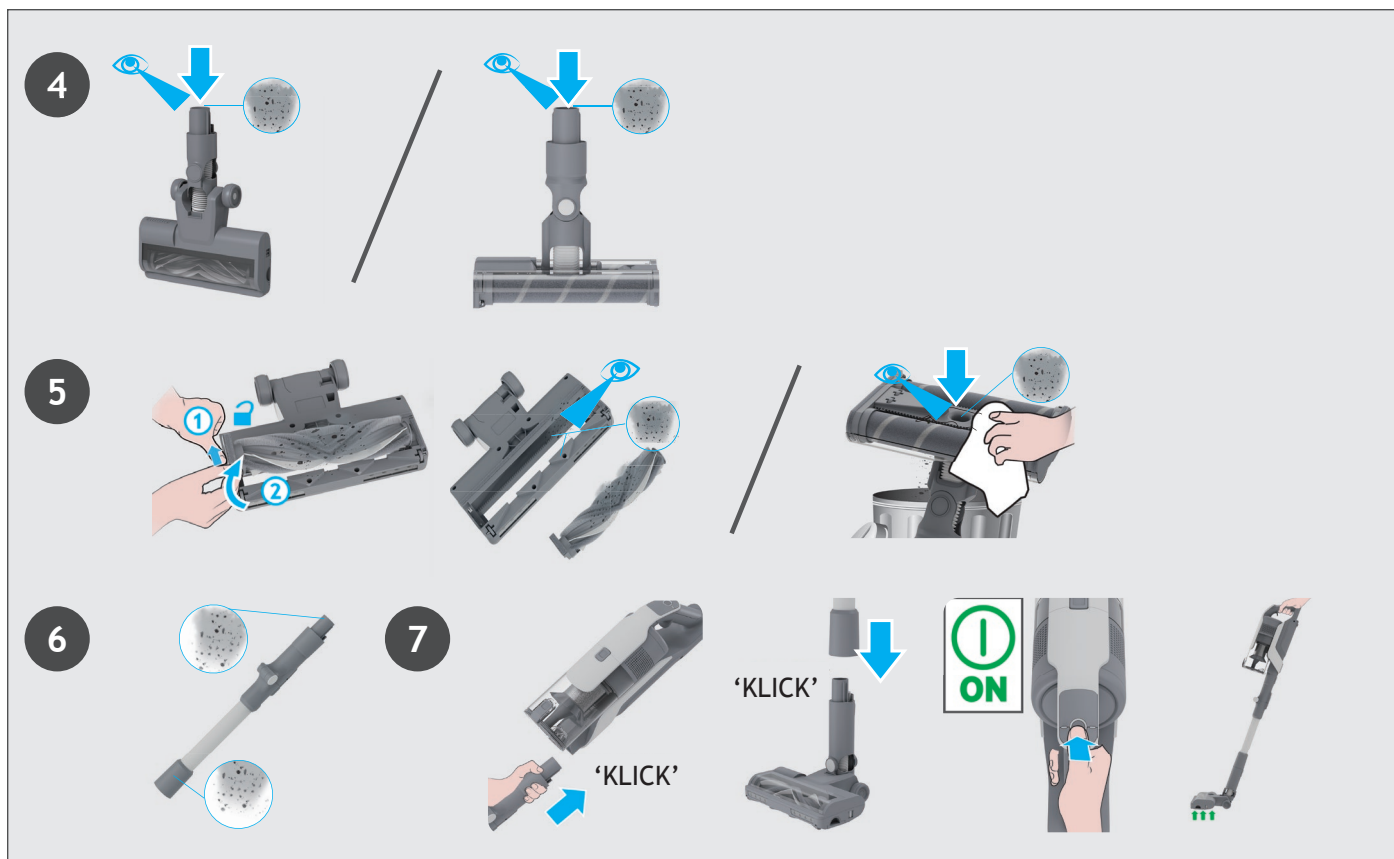


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.6 BYTA UT DAMMPÅSEN (STATION)

OBS! Det rekommenderas att byta dammpåsen när indikatorlampan för full dammpåse lyser rött.

1. Öppna dammpåsluckan.
 2. Dra ut dammpåsen.
 3. Kasta den använda dammpåsen i soporna.
 4. Sätt in en ny dammpåse i hållaren och se till att den är korrekt placerad.
- Stäng damppåsluckan.

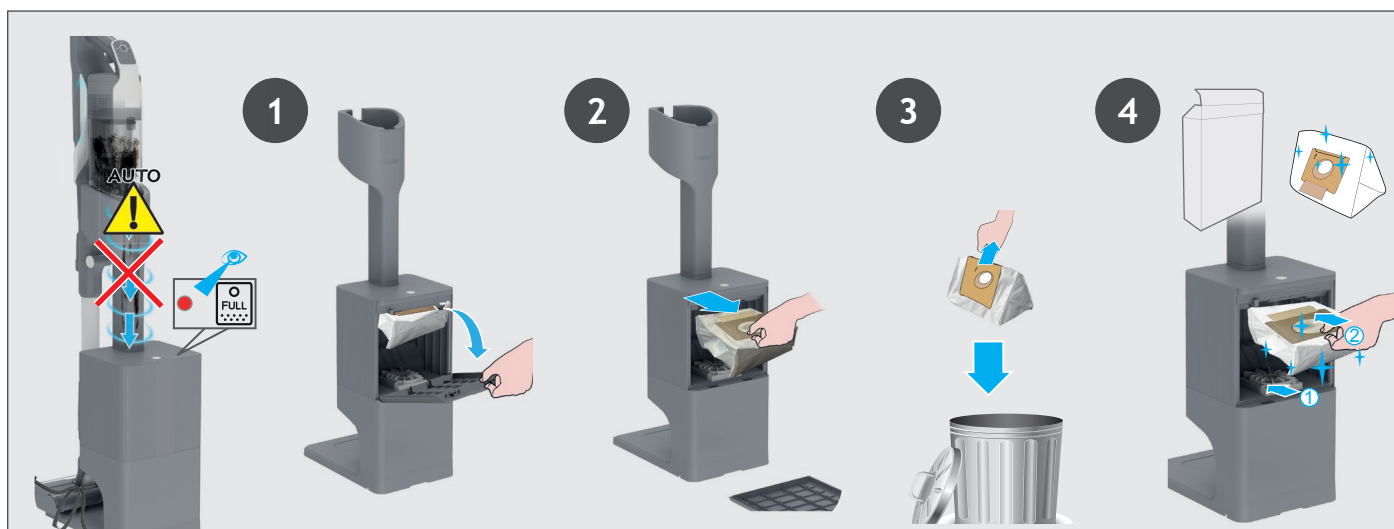


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.7 RENGÖRING AV FILTREN (STATION)

1. Öppna dammpåsluckan och ta bort dammpåsen. Skjut ut förmotorfilterramen från stationen.
2. Öppna filterkåpan på stationens baksida.
3. Ta ut HEPA-filtret.
4. Tvätta förmotorfiltret och HEPA-filtret i ljummet vatten och låt dem torka helt innan de sätts tillbaka i stationen.
5. Sätt tillbaka förmotorfiltret och HEPA-filtret i stationen.

OBS! Vi rekommenderar att du tvättar förfiltret och HEPA-filtret minst var sjätte månad och byter ut dem efter fem tvättar.

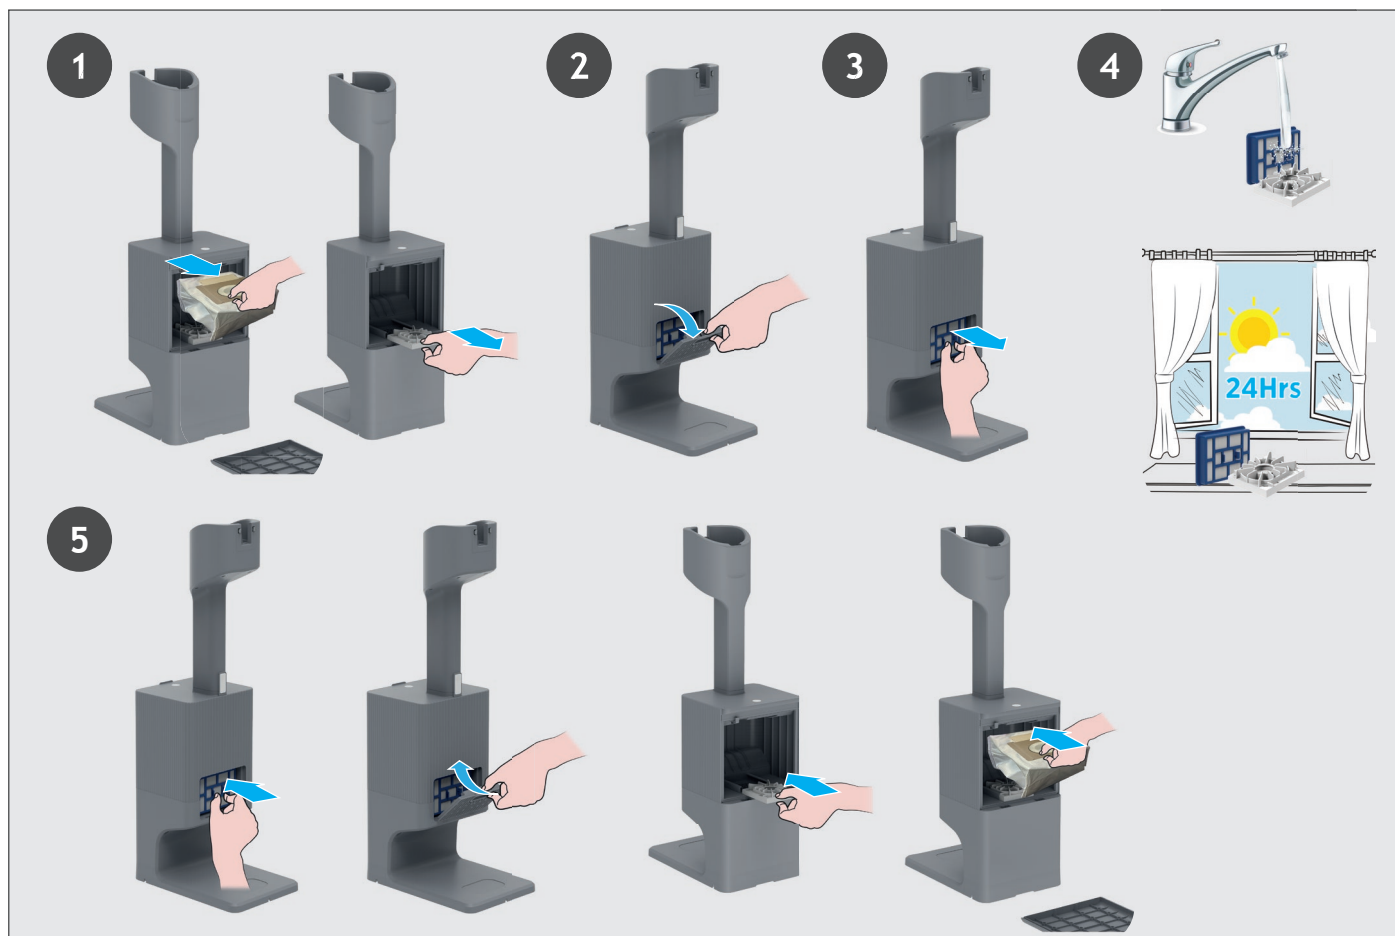

6. FELSÖKNING

Om du har något problem med din dammsugare, följ denna enkla checklista innan du ringer Haiers kundtjänstcenter.

A. Dammsugaren slås inte på.

Kontrollera om dammsugaren är laddad.
Kontrollera att batteriet sitter på plats.

B. LED-displayen visar E1

Skräp har fastnat i rengöringsborststången. Se "UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN" 5.3 och 5.4.

C. LED-displayen visar E2

Det kan bero på att skräp har fastnat i slangen, munstycket eller dammbehållaren. Se "UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN" 5.2 och 5.5.

Om det fortfarande inte fungerar eller inte går att ladda ska du kontakta din lokala Haier-representant

D. LED-displayen visar E3

Ta bort batteripaketet och låt det svalna naturligt tills det har svalnat. Om den fortfarande inte fungerar eller inte kan laddas. Kontakta din lokala Haier-representant.

E. LED-displayen visar E4

Kontakta din lokala Haier-representant.

F. LED-displayen visar E5

Kontakta din lokala Haier-representant.

Avfallshantering av förpackningsmaterial

Förpackningen är utformad för att skydda apparaten från skador under transporten.

Förpackningsmaterialen som används är miljövänliga för kassering och bör återvinnas.

Återvinning av förpackningar minskar användningen av råvaror i tillverkningsprocessen och minskar även mängden avfall på sopstationer.

Byta ut och kassera batterierna

Denna dammsugare är utrustad med ett laddningsbart litiumjonbatteri som är utbytbart.

VARNING: Använd endast godkända reservdelar för din dammsugare. Användning av delar som inte är godkända av Haier är farligt och kan ogiltigförklara din garanti.

VARNING: Försök inte att öppna batteripaketet och reparera det själv.

1. Tryck på batteriets frigöringsknapp och dra ut batteriet.
2. Ta bort det gamla batteripaketet och byt ut det med det nya batteripaketet.
3. Släng batterierna på ett säkert sätt. Använda batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna.

RESERVDELAR OCH FÖRBRUKNINGSVAROR FRÅN Haier

Använd alltid originaldelar från Haier vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Haier-återförsäljare eller direkt från Haier.

Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.

DIN GARANTI

Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs.

Du kan få uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.

VIKTIGT: Batteriet i denna dammsugare täcks av garantin i 1 år från inköpsdatumet. Efter 1 år är kunden ansvarig för kostnaden av ett nytt batteri.

7. FELKODER

Följande koder kan visas under användning eller vid start.



Felkod	Förklaring
E1	Skräp i munstycket eller i det motoriserade husdjursredskapet*. Se “UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN” 5.2 och 5.3.
E2	Det kan vara så att skräp blockerar slangen. Se avsnittet “UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN” 5.4. Om det fortfarande inte fungerar ska du kontakta Haiers kundtjänst.
E3	Batteriet överhettas. Ta bort batteripaketet från produkten och låt det svalna en stund, sätt sedan tillbaka det i produkten. Om det fortfarande inte fungerar ska du kontakta Haiers kundtjänst.
E4	Kontakta din lokala Haier-representant.
E5	

OBSERVERA: Om några fel kvarstår, kontakta din lokala Haier-representant. Försök INTE demontera produkten på egen hand.

1. LAITTEeseen TUTUSTUMINEN

TUOTTEEN OSAT:






- A. ON/OFF-painike
- B. Tilapainike “+”
- C. Tilapainike “-”
- D. LED-näyttö
- E. Pölysäiliö
- F. Pölysäiliön vapautuspainike
- G. Säiliön läpän vapautuspainike
- H. Säädetävän putken vapautuspainike
- I. Säädetävän putken taivutuksen vapautuspainike
- J. Säädetävä putki
- K. Suulake kaikille lattiatpinnoille
- L. Suulakkeen etuvalo
- M. Harjarullan liukukytin
- N. Harjarulla
- O. Suodatinkehys
- P. Moottorin esisuodatin
- Q. Poistoilmasuodatin
- R. Akkupakkaus
- S. Akun latauksen merkkivalo
- T. Akun latausportti
- U. Akun vapautuspainike

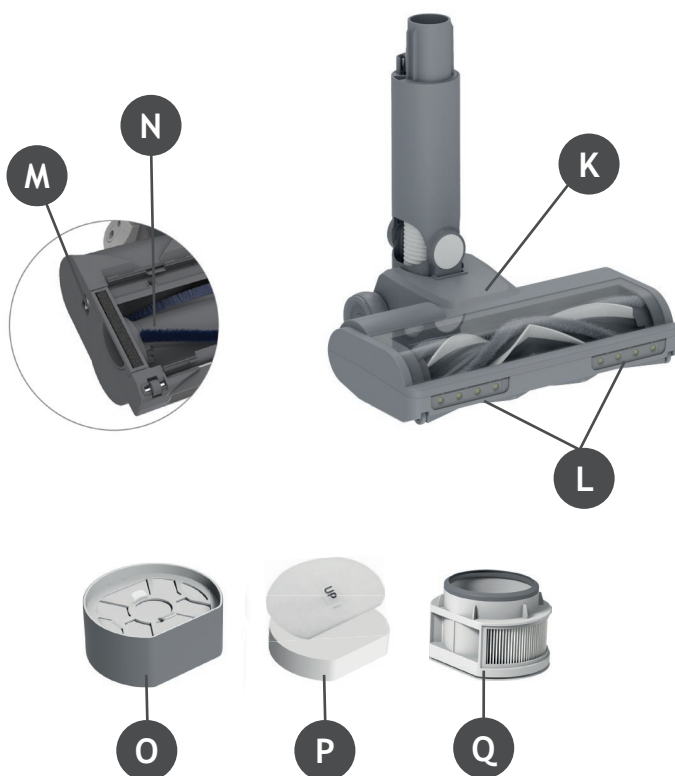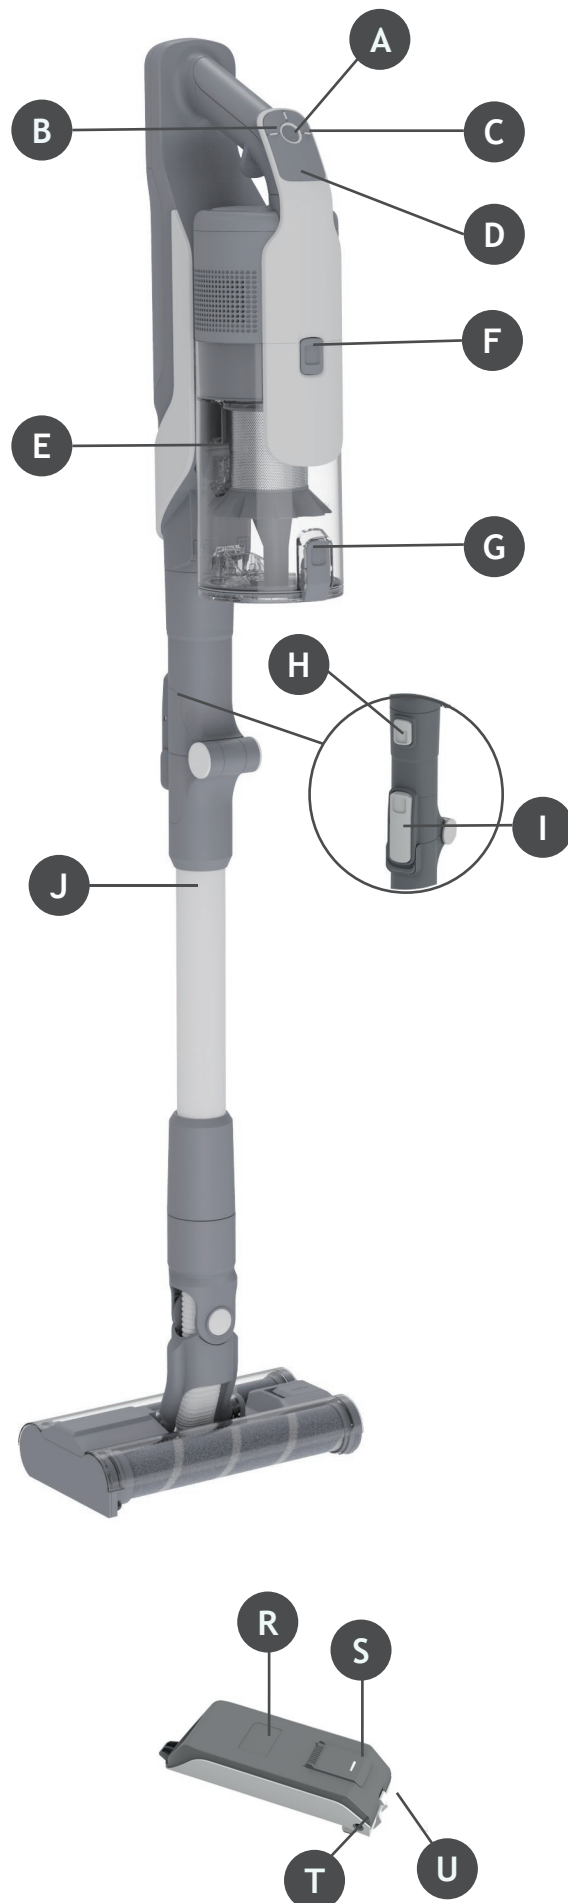

1. LAITTEeseen TUTUSTUMINEN

TUOTTEEN OSAT:


- V. Aseman liitin
- W. Aseman näyttö
- X. Aseman vapautuspainike
- Y. Asema
- Z. Aseman poistusuodattimen kehys
- AA. Aseman lisätarvikkeen kiinnitin
- AB. Moottoroitu työkalu kotieläinten karvojen poistoon
- AC. Rakosuulake
- AD. 2 in 1 -pölyharja
- AE. Kahden rullan suulake
- AF. Kahden rullan suulakkeen valo edessä
- AG. Kahden rullan vapautuspainike
- AH. Kahden rullan suulakkeen vapautuspainike

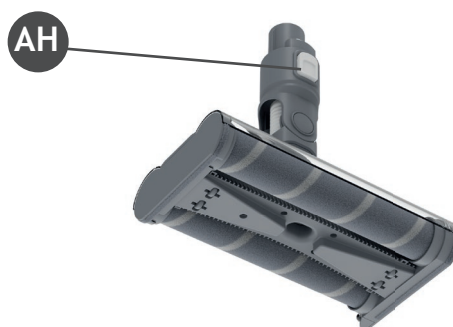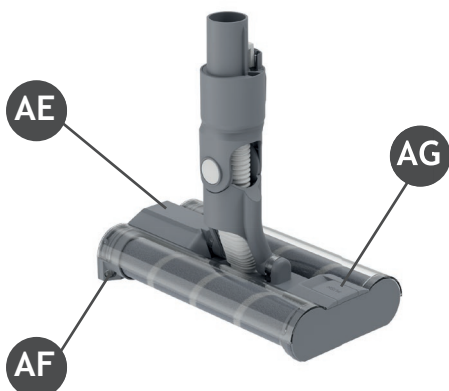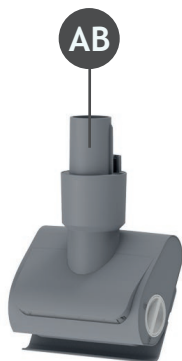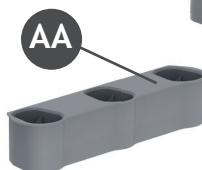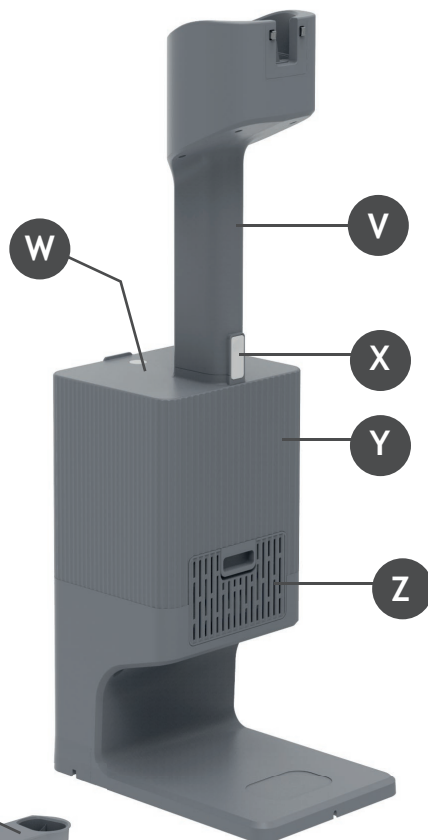


2. LAITTEEN KOKOAMINEN

Poista kaikki tuotteen osat pakkauksesta ja kokoa imuri.


VAIHE 1: Asenna putki lattiasuulakkeeseen.

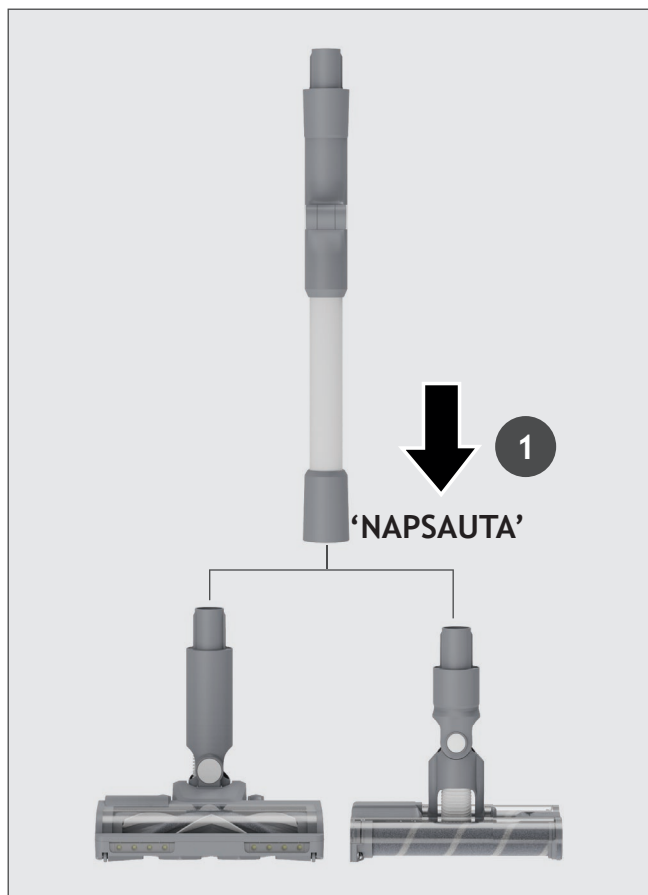


VAIHE 2: Asenna rikkaimuri putkeen.

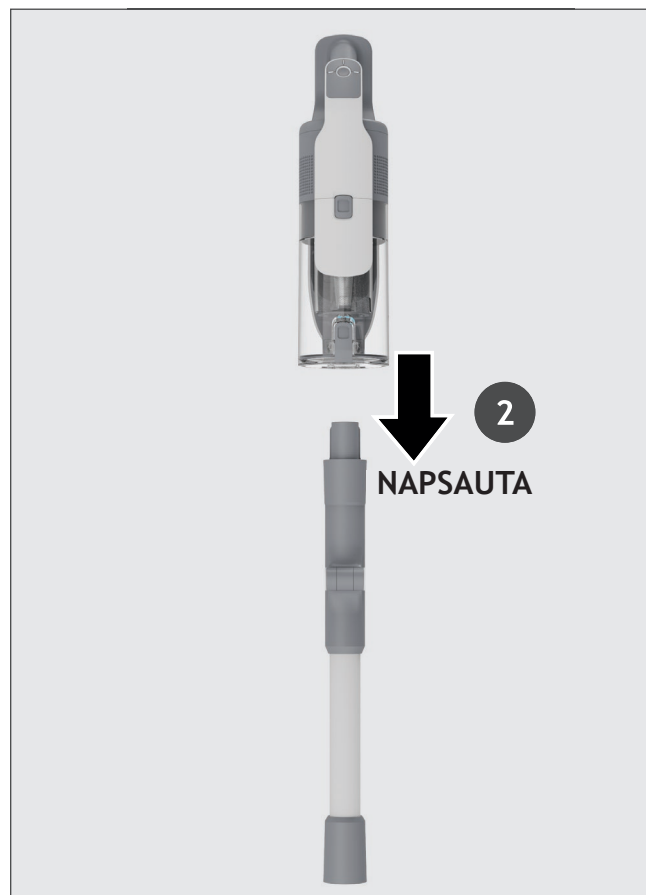

VAIHE 3: Sovita aseman liitin aseman päärunkoon ja asenna sitten lisävarustekiinnike asemaan.

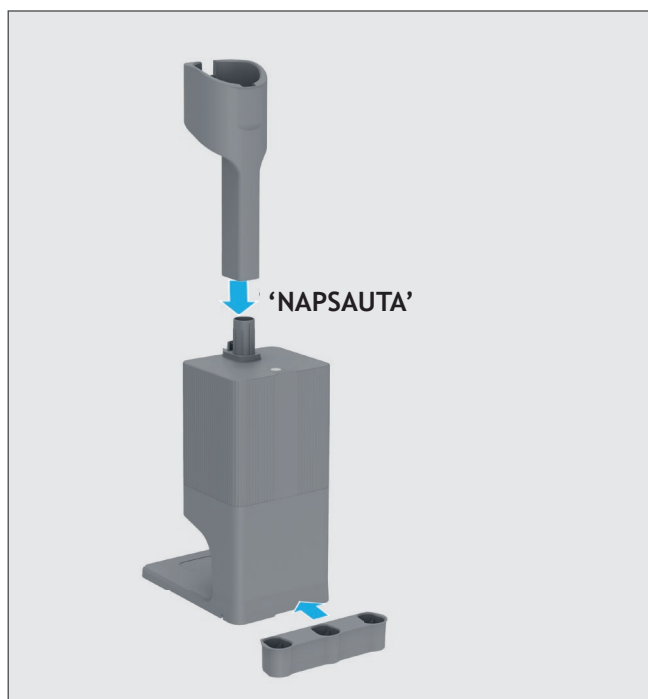

VAIHE 4: Aseta pääyksikkö asemaan ja aseta sitten lisävarusteet pidikkeen koloihin.

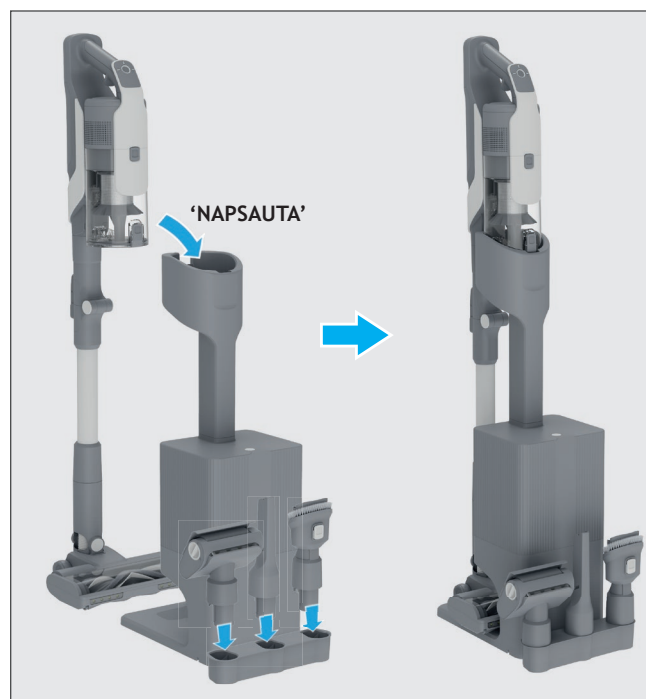

3. AKUN LATAUS


Tuotteesi akku ei ole täynnä. Lataa tuote kokonaan ennen ensimmäistä käyttöä. Siinä kestää noin 3,5 tuntia.

Akun voi ladata asemassa.

Kun laite on käytössä, akun lataustaso ilmoitetaan rikkaimurissa olevassa LED-näytössä. Kun virtaa on jäljellä alle 20 %, kuvake alkaa vilkkua valkoisena.

On suositeltavaa sammuttaa laite ja ladata akku.


HUOMAA: On normaalia, että laturi lämpenee latauksen aikana. Laite alkaa latautua 5 sekuntia pölyn keruun päättymisen jälkeen.

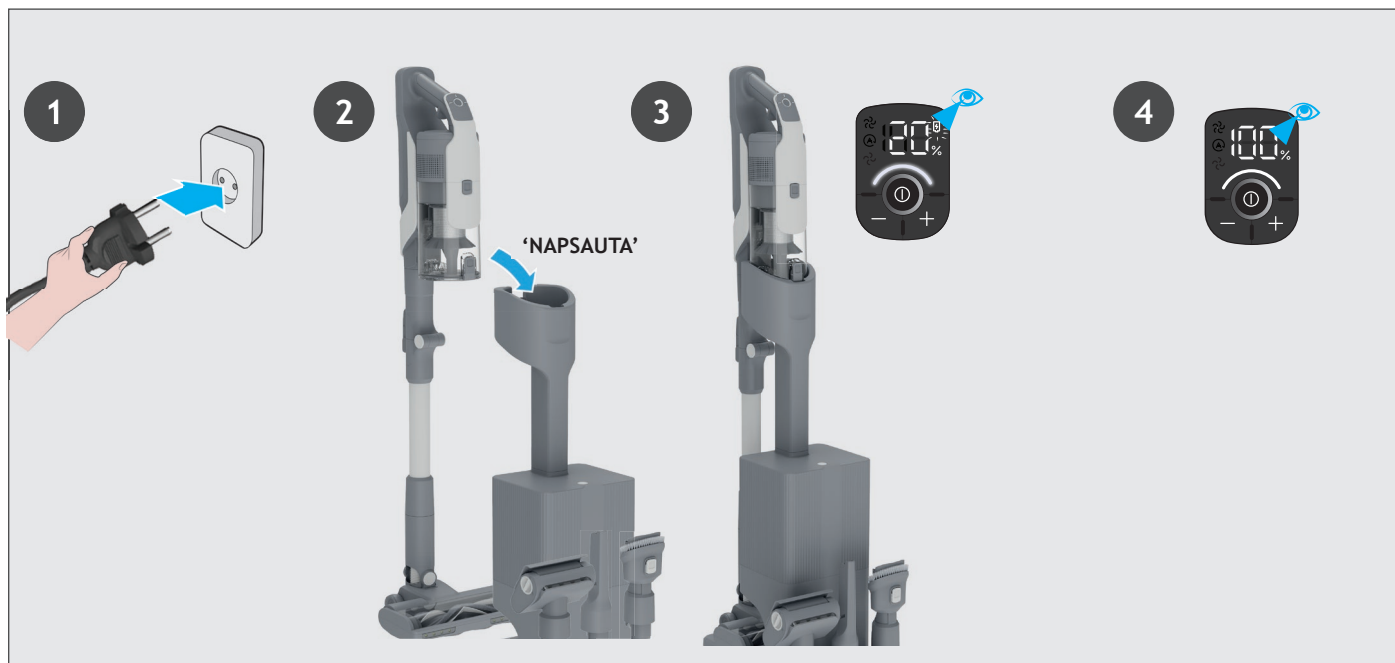

4. LAITTEEN KÄYTTÖ

Imurilla on 2 eri toimintatilaa:

1. Varsi-imuritila
2. Lattian yläpuolella / Rikkaimuritila

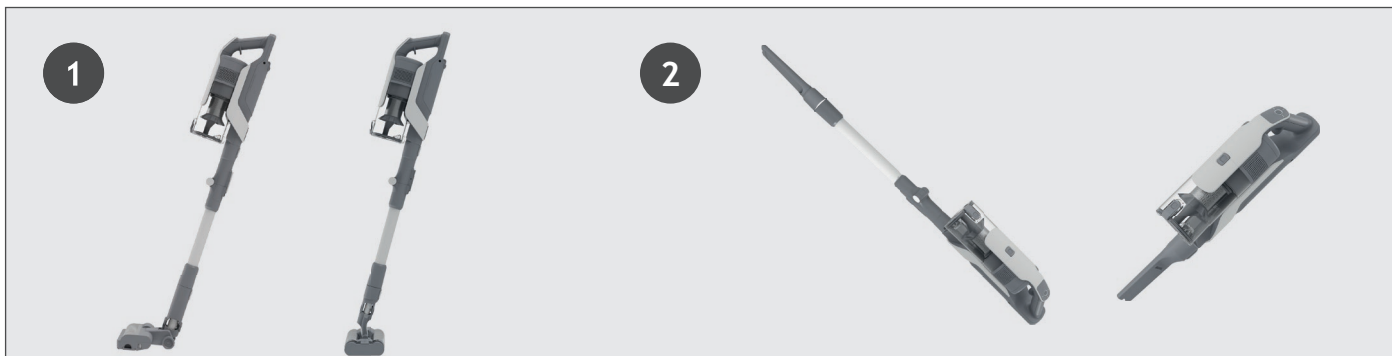


4. LAITTEEN KÄYTTÖ

4.1 VARS-IMURITILA

Tämän tuotteen mukana toimitetaan 2 eri lattiasuulaketta. Kahden rullan suulaketta voi käyttää vain kovilla lattioilla. Kaikille lattiatyypinnoille tarkoitettua suulaketta voi käyttää kaikille lattiatyypeille, mukaan lukien matot. Laitteen käyttäminen varsi-imuritilassa:

1. Laita jalkasi suulakkeen päälle ja vedä taakse kallistaaksesi putkea.
2. Aloita puhdistaminen painamalla virtakatkaisinta.

HUOMAA: Suulakkeen LED-merkkivalot palavt ja harjarulla pyörii aina.

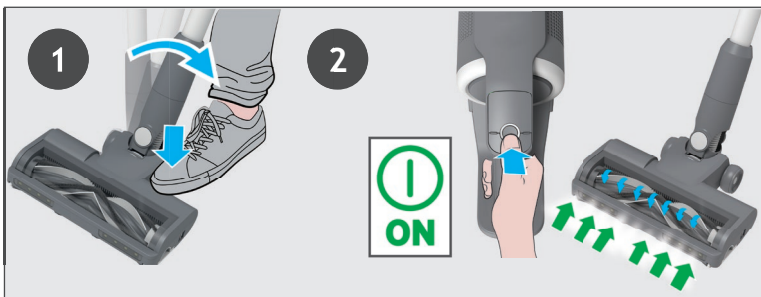

1. Suulake kaikille lattiatyypinnoille



2. Kahden rullan suulake




Ohjausasetukset:


Painamalla painikkeita “+” tai “-” voidaan vaihtaa helposti kolmen puhdistustilan välillä (TURBO, AUTO, ECO) puhdistustehtävän mukaisesti.

Vastaava kuvake syttyy LED-näytössä nykyisen tilan merkiksi.

Kun Auto-tila valitaan, imuteho säädetään automaattisesti riippuen siitä, paljonko pölyanturi havaitsee likaa lattialla. Taso näytetään reaaliajassa suoraan käyttöliittymän tilapalkissa. Tuote voi havaita kolme eri likaisuustasoa ja se näyttää ne kolmella eri värillä (vihreä, sininen, violetti).

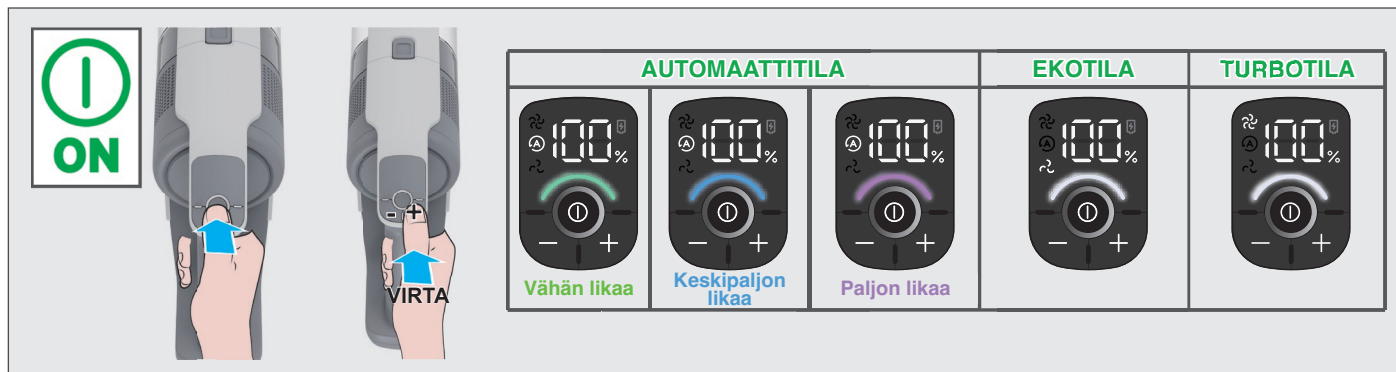

HUOMAA: Puhdista pölyanturi huoltotyökalulla alla olevan kuvan mukaisesti.

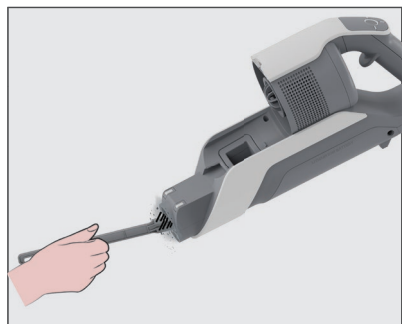

4. LAITTEEN KÄYTTÖ

4.1 VARSIMURITILA

4.1.1 JOUSTAVA TOIMINTO

Jos haluat päästä helposti käsiksi vaikeapääsyisiin alueisiin huonekalujen alla, paina säädettävän putken vapautuspainiketta ja aseta putki alhaisempaan kulmaan.




4. LAITTEEN KÄYTTÖ

4.2 LATTIAN YLÄPUOLELLA / RIKKAIMURITILA

Kun haluat käyttää laitetta Lattian yläpuolella -tilassa:

1. Irrota putki suulakkeesta painamalla suulakkeen vapautuspainiketta ja vedä putki lattiasuulakkeesta.
2. Asenna valitsemasi lisävaruste putken päähän. Kaikki saatavilla olevat lisävarusteet sopivat putken päähän.
3. Aloita puhdistaminen painamalla virtakatkaisinta.

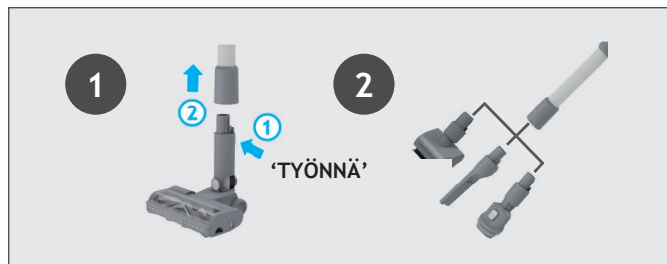

Kun haluat käyttää laitetta rikkaimuritilassa:


1. Irrota rikkaimuri putkesta painamalla rikkaimurin vapautuspainiketta ja vetämällä se irti.
2. Asenna valitsemasi lisävaruste rikkaimurin päähän. Kaikki saatavilla olevat lisävarusteet sopivat rikkaimurin päähän.
3. Aloita puhdistaminen painamalla virtakatkaisinta.



Ohjausasetukset:

Painamalla painikkeita “+” tai “-” voidaan vaihtaa helposti kolmen puhdistustilan välillä (TURBO, AUTO, ECO) puhdistustehtävän mukaisesti.

Vastaava kuvake syttyä LED-näytössä nykyisen tilan merkiksi.

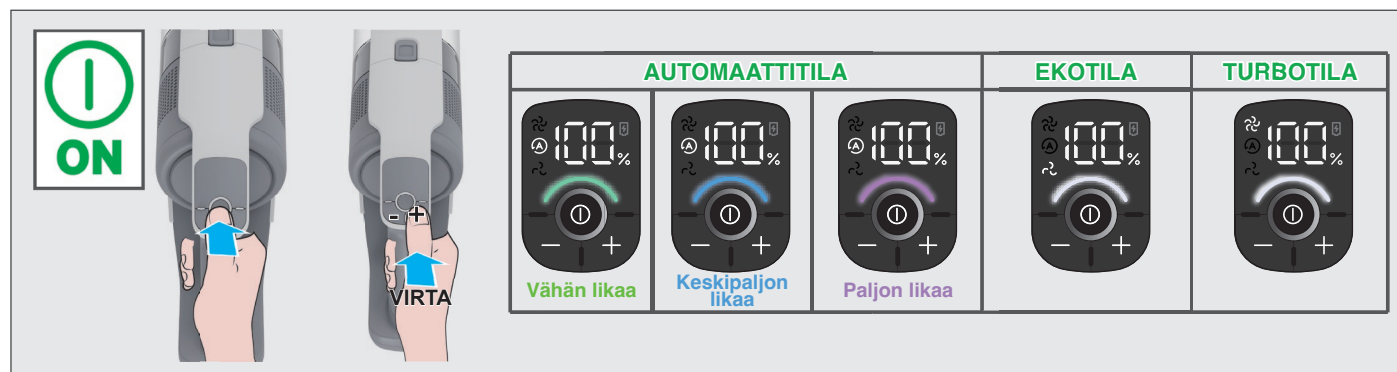

5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.1 PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS ASEMASSA

HUOMAA: Pölysäiliö on suositeltavaa tyhjentää käyttäen pölynkeräysasemaa aina käytön jälkeen tai pölyn saavuttaessa maksimitäyttörajan.

Varmista ennen aseman käyttöä, että pölypussissa on tilaa ja se on oikein asennettu. Sulje sen jälkeen pölysäiliön kansi ja kytke virtajohto.

Pölynkeräysasema toimii kahdessa tilassa: automaatti- ja manuaalitila. Tilojen vaihtaminen: 1.

Varmista, että imuri on telakoitu oikein asemaan. 2. Pidä aseman yläosassa oleva tilapainike painettuna 5 sekuntia. Kuvake vilkkuu ja sammuu, jos laite kytketään manuaaliseen tilaan, ja se syttyy, kun laite kytketään automaattiseen tilaan.


1. Käyttö automaattisessa tilassa

Varmista, että imuri on sijoitettu asemaan oikein. Asema tyhjentää pölysäiliön automaattisesti.


2. Käyttö manuaalisessa tilassa

Varmista, että imuri on asetettu asemaan oikein ja paina sitten PLAY/PAUSE-painiketta; asema tyhjentää pölysäiliön automaattisesti. Paina PAUSE-painiketta milloin tahansa, jos haluat keskeyttää tyhjennyksen. Paina sitä uudelleen tyhjennyksen jatkamiseksi.

Kun tyhjennys on valmis, sinisen valon syttyminen ilmoittaa, että plasmadesinfiointiprosessi on alkanut. Se kestää 2 tuntia. Tämä varmistaa sen, että ympäristö pölyaseman sisällä pysyy turvallisena ja antibakteerisena.

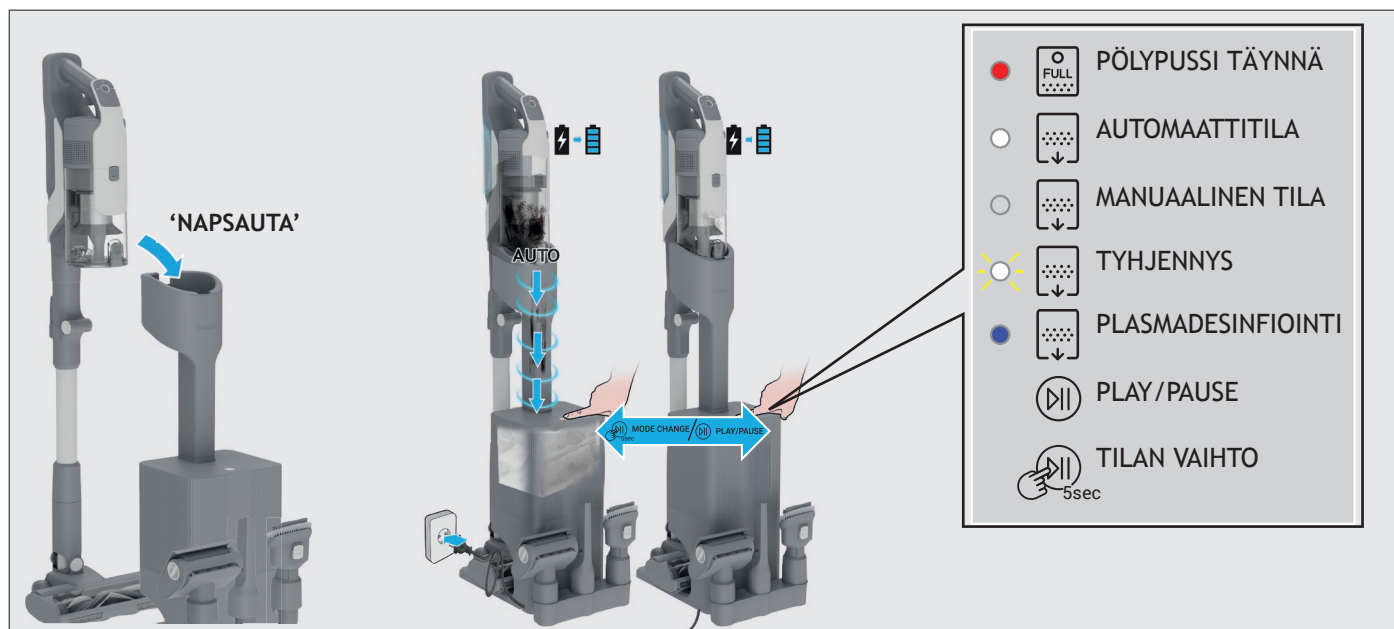

Aktivoi aseman pölynkeruutoiminto varmistamalla, että rikkaimuri on sammutettu ja asetettu oikein sille tarkoitettuun paikkaan asemassa.

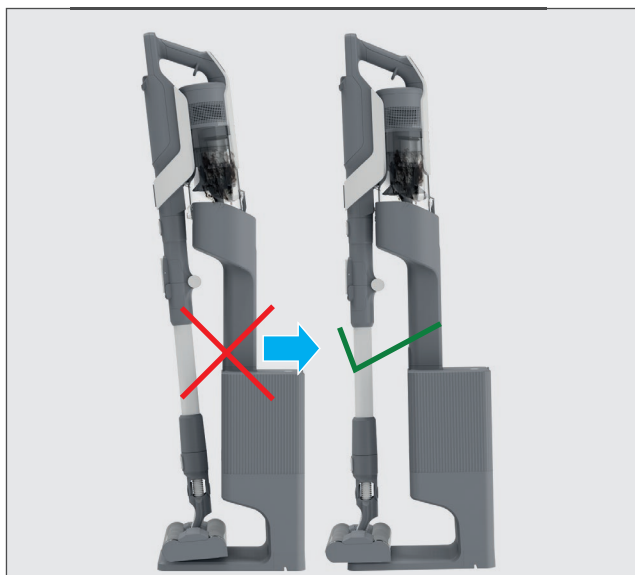


5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.2 SUODATTIMET

TÄRKEÄÄ: Laitteen optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi suodattimien pesua suositellaan joka viidennellä säiliön tyhjennyskerralla.

1. Varmista, että laite on sammutettu.
2. Paina rikkaimurin vapautuspainiketta ja irrota rikkaimuri putkesta.
3. Paina säiliön vapautuspainiketta ja irrota säiliökokoonpano rikkaimurista.
4. Irrota suodattimet säiliöstä ja erottele eri osat.
5. Irrota metalliverkkosuodatin kiertämällä sitä vastapäivään.
6. Vedä poistosuodatin ulos rikkaimurista.
7. Pese suodattimet ja säiliö kädenlämpoisellä vedellä.
8. Anna niiden kuivua 24 tuntia ennen kuin asennat ne takaisin laitteeseen.
9. Asenna suodatin takaisin pölysäiliöön sen alkuperäiseen paikkaan.
10. Asenna verkkosuodatin takaisin pölysäiliöön kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen. Sulje säiliön läppä.
11. Aseta poistosuodatin takaisin rikkaimuriin.
12. Aseta pölysäiliö rikkaimuriin. Kuulet napsahduksen.

HUOMAA: Älä käytä kuumaa vettä tai puhdistusaineita suodattimia puhdistaessa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että suodattimet vaurioituvat, asenna tilalle aito Haier-varaos.

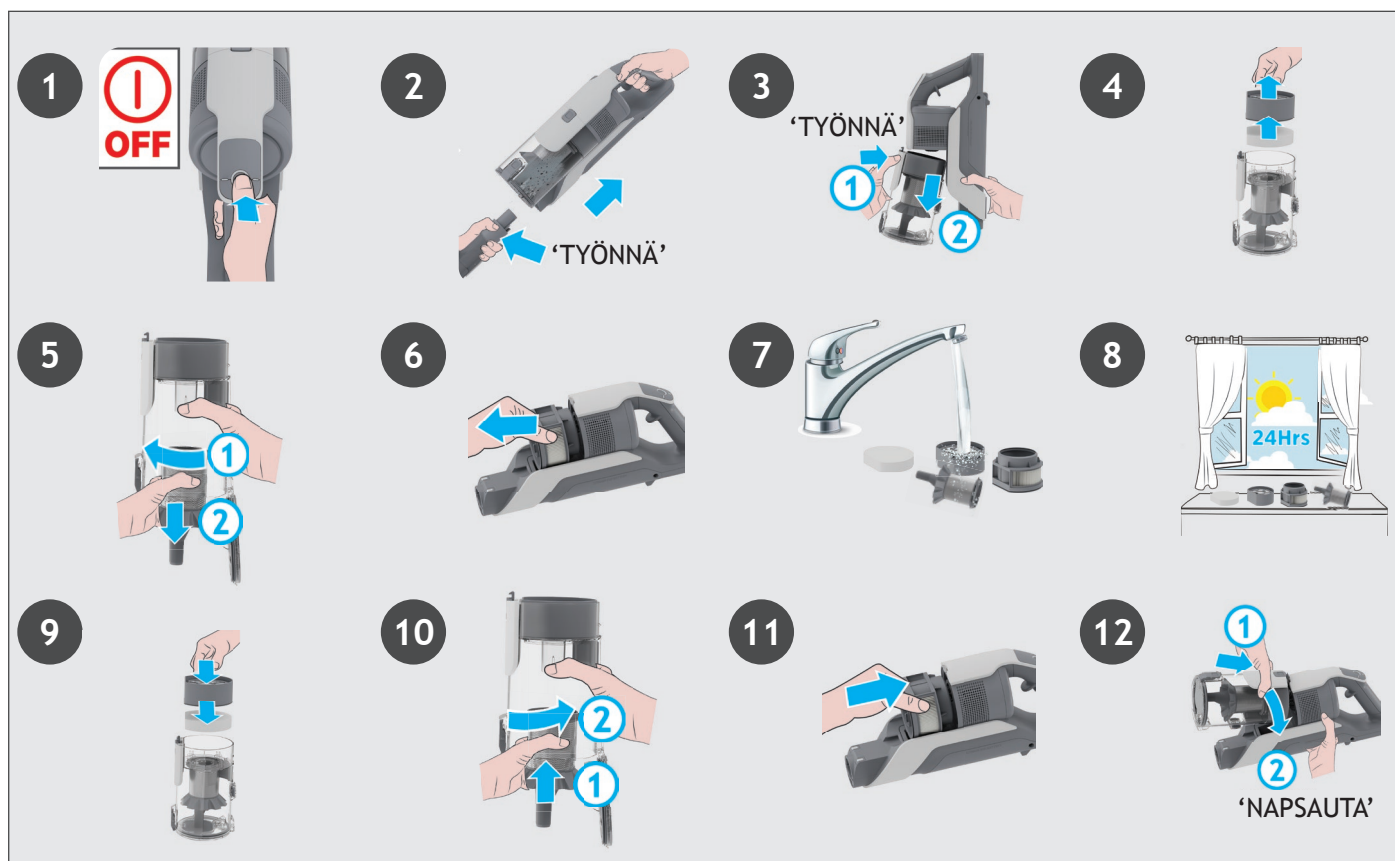

5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.3 LATTIASUULAKE

Haier-tekniikan ansiosta imurissa on sisäänrakennettu harja, joka vähentää karvojen kietoutumista harjarullan ympärille. Jos suuttimen rulla ei toimi ja käyttöliittymän näytössä on "E1"-virhekoodi, puhdista suulakkeen mattoharja.

1. Varmista, että laite on sammutettu.

2. **Suulake kaikille lattiatyypinnoille:** vie liukusäädintä vasemmalle ja vedä mattoharja ulos.


Kahden rullan suulake: paina mattorullan vapautuspainiketta ja vedä sitten mattorullat ulos.

3. Poista mahdolliset roskat harjarullasta. Tarkista, onko suulakkeen sisällä suuria roskia, ja poista ne tarvittaessa.


4. Aseta harjarulla takaisin suulakkeeseen ja varmista, että se on oikeassa asennossa. Työnnä harjarullan päätä alaspäin, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen.

5. Asenna suulake takaisin laitteeseen.

Suulake kaikille lattiatyypinnoille

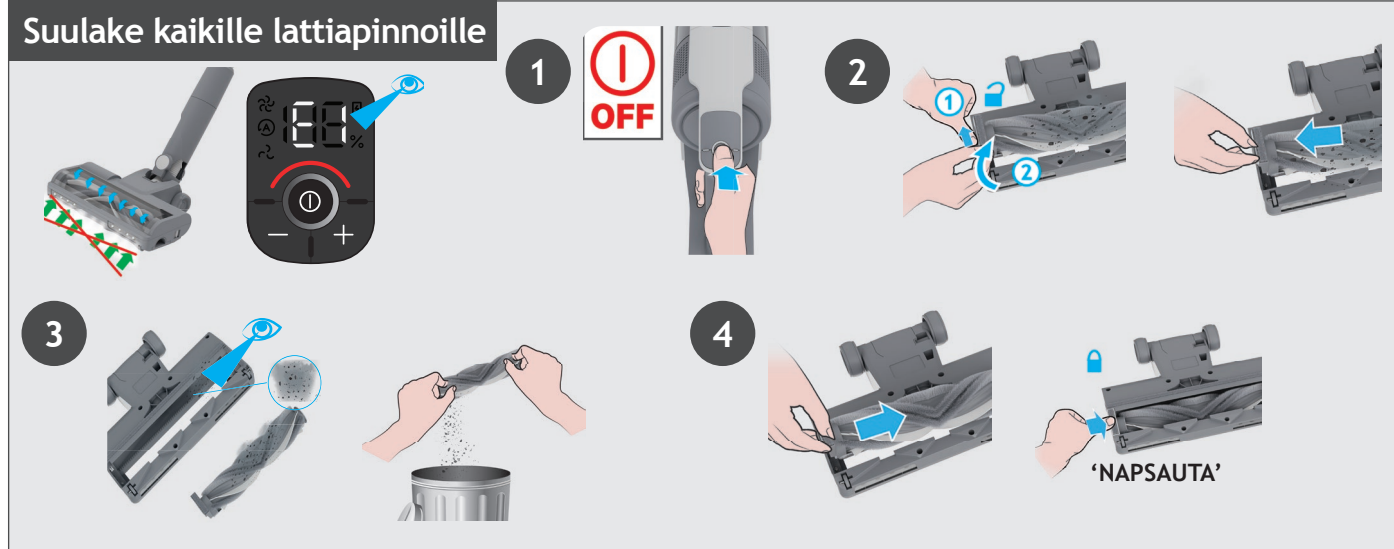


Kahden rullan suulake

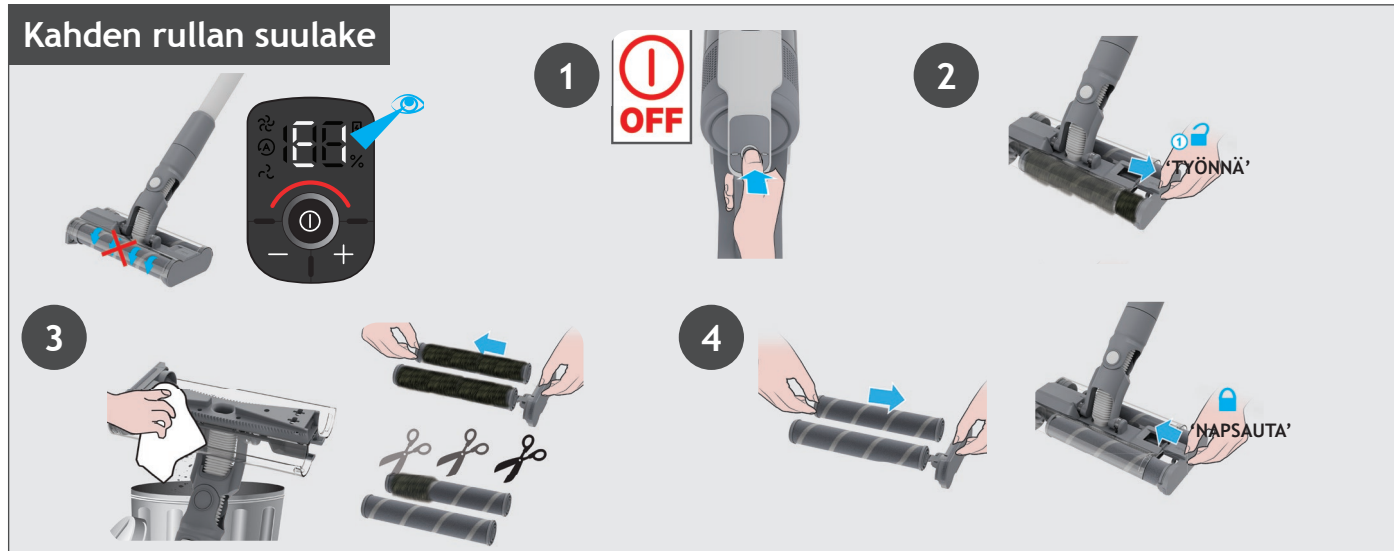

5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.4 MOOTTOROITU TYÖKALU KOTIELÄINTEN KARVOJEN POISTOON

1. Sammuta laite. Irrota kotieläinten karvojen moottoroitu poistotyökalu laitteesta.
2. Avaa harjarullan vapautuslukko ja irrota harjarulla. Irrota harjarullaan kietoutuneet kuidut ja roskat käyttämällä tarvittaessa apuna saksia.
3. Katso suulakkeen sisään ja poista mahdolliset roskat.
4. Aseta harjarulla takaisin ja lukitse salpa.

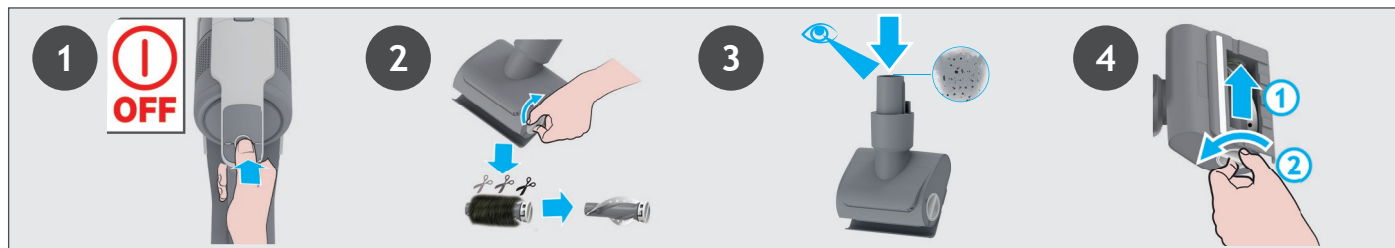


5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.5 TUKOKSET

Jos laite toimii, mutta sen imu on hidas tai olematon tai jos harjarulla ei pyöri, syynä voi olla tukos. Noudata kaikkia huolto-ohjeita, jotka löytyvät osioista 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.


Myös seuraavat laitteen osat on tarkastettava roskien ja tukosten varalta:

1. Varmista, että laite on sammutettu.
2. Irrota lattiasuulake, putki ja rikkaimuri aiemmin ohjeistetulla tavalla.
3. Tarkista silmämääräisesti, onko rikkaimurin tuloliitännän alueella roskia tai tukoksia, ja puhdista se tarvittaessa.
4. Aseta suutin pystysuuntaisesti ja tarkista silmämääräisesti, onko siinä roskia tai tukoksia ja puhdista tarvittaessa.
5. Irrota harjarulla ja tarkista, onko suulakkeen tuloalueella roskia tai tukoksia, ja puhdista tarvittaessa.
6. Tarkista silmämääräisesti putken molemmat päät ja poista mahdolliset roskat tai tukokset.
7. Kokoa laite uudelleen.

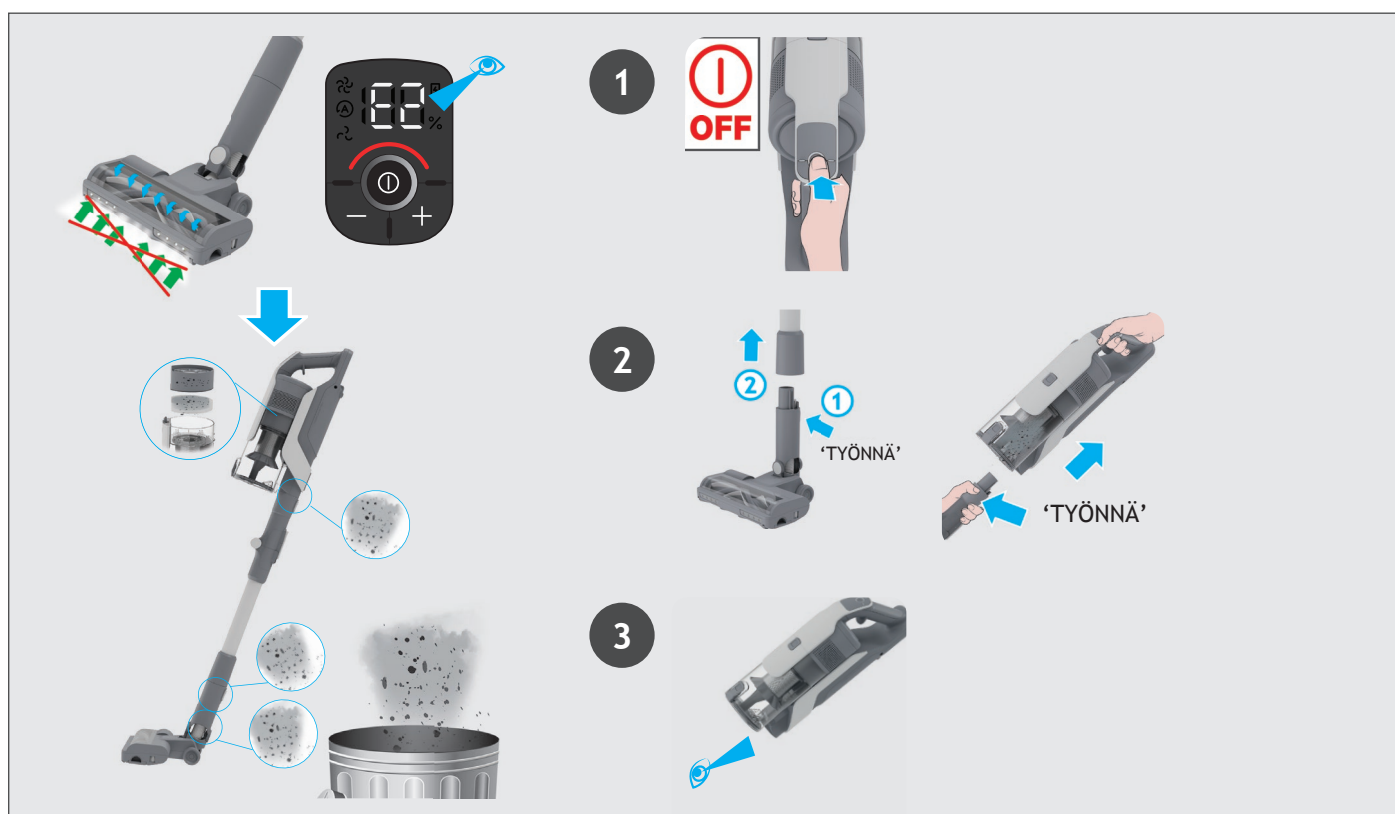

HUOMAA: Pölypussi on suositeltavaa vaihtaa, kun täyden pölypussin kuvake muuttuu punaiseksi.

1. Avaa pölypussilokeron kansi.
 2. Ota pölypussi ulos.
 3. Laita poistettu pölypussi roska-astiaan.
 4. Aseta uusi pölypussi pölypussin pidikkeeseen ja varmista, että asensit pussin oikein paikoilleen.
- Sulje pölypussilokeron kansi.

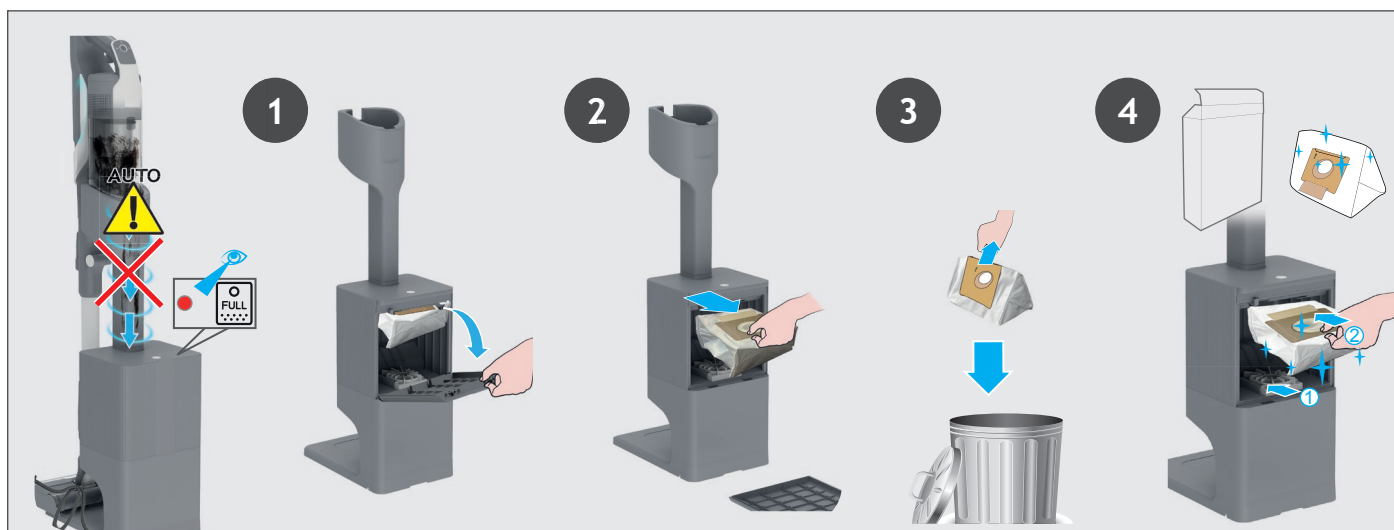


5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.7 SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN (ASEMA)

1. Avaa pölypussilokeron kansi ja poista pölypussi. Liu'uta moottorin esisuodatinrunko ulos asemasta.
2. Avaa suodattimen kansi latausaseman takaa.
3. Ota HEPA-suodatin ulos.
4. Pese moottorin esisuodatin ja HEPA-suodatin kädenlämpöisellä vedellä. Anna kuivua kokonaan ennen asentamista takaisin asemaan.
5. Asenna moottorin esisuodatin ja HEPA-suodatin asemaan.

HUOMAA: Suosittelemme pesemään moottorin esisuodattimen ja HEPA-suodattimen vähintään kuuden kuukauden välein ja vaihtamaan ne aina viiden pesun jälkeen.

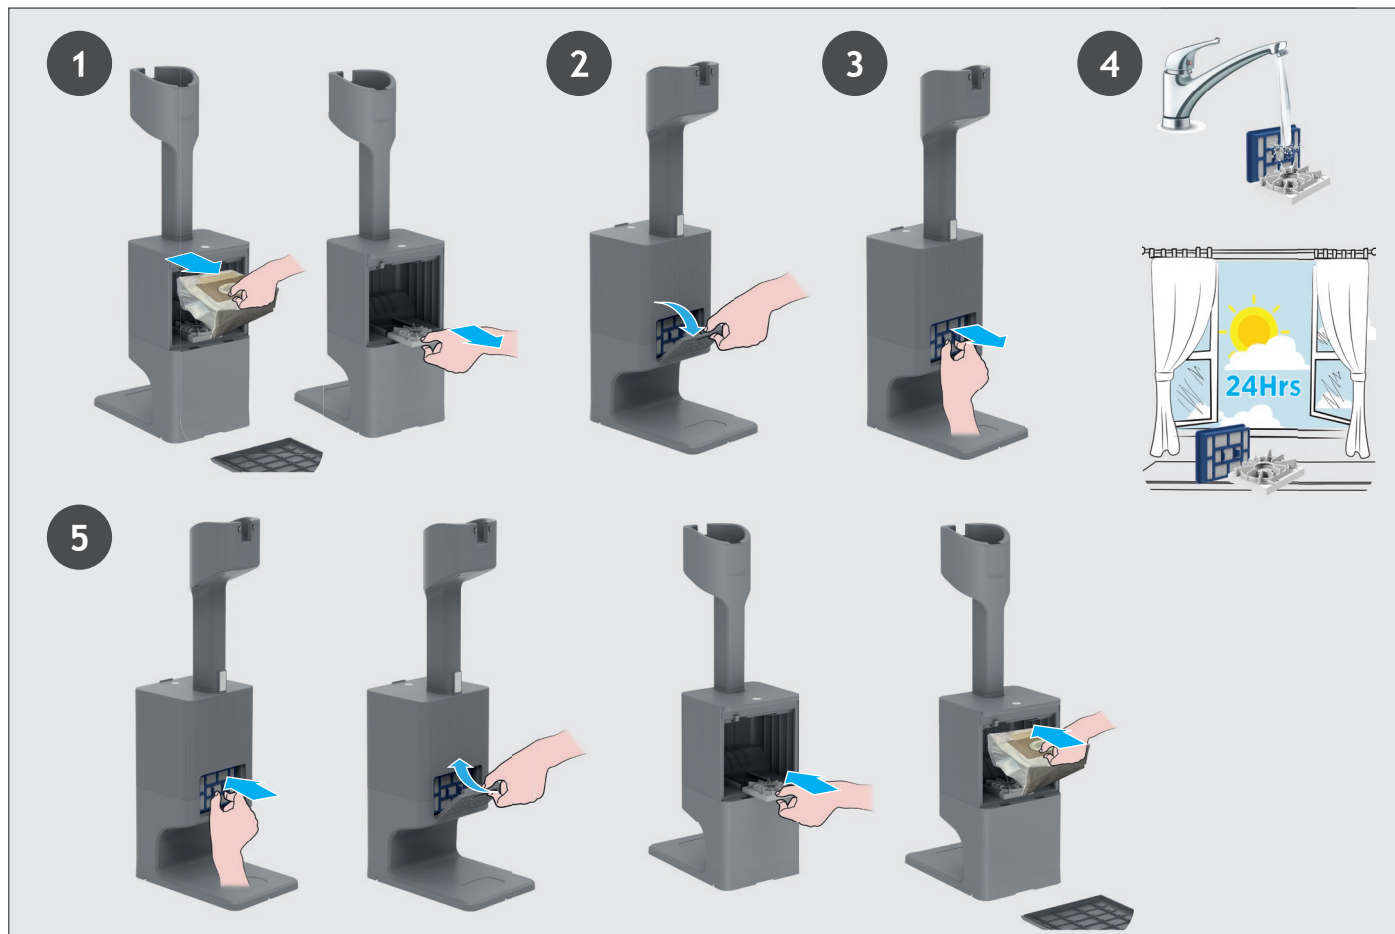

6. VIANMÄÄRITYS

Mikäli sinulla on ongelmia imuriin liittyen, noudata seuraavaa yksinkertaista tarkistuslistaa ennen kuin soitat valtuutettuun Haier-huoltoliikkeeseen.

A. Imuri ei käynnisty.

Tarkista imurin lataus.

Tarkista, onko akkupakkaus asennettu paikalleen.

B. LED-näytössä näkyy E1

Puhdistusharjarullaan on tarttunut roskia, katso "IMURIN HUOLTO" osioista 5.3 ja 5.4.

C. LED-näytössä näkyy E2

Putkeen, suulakkeeseen tai pölysäiliöön on voinut jäädä jumiin roskia; katso "IMURIN HUOLTO" osioista 5.2 ja 5.5.

Jos imuri ei vielääkään toimi tai se ei lataudu, ota yhteyttä paikalliseen Haier-edustajaan.

D. LED-näytössä näkyy E3

Ota akkupakkaus irti ja anna sen jäähtyä. Jos laite ei vielääkään toimi tai se ei lataudu. Ota yhteyttä paikalliseen Haier-edustajaan.

E. LED-näytössä näkyy E4

Ota yhteyttä paikalliseen Haier-edustajaan.

F. LED-näytössä näkyy E5

Ota yhteyttä paikalliseen Haier-edustajaan.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta vaurioitumiselta kuljetuksen aikana. Käytetyt pakkausmateriaalit on valittu materiaaleista, jotka ovat hävitettäessä ympäristöystävällisiä ja jotka voidaan kierrättää. Pakkausten kierrätys vähentää raaka-aineiden käyttöä valmistuksessa ja se vähentää myös jätteen määrää kaatopaikoilla.

Akkujen vaihto ja hävitys

Imuriin sopii ladattava litiumioniakkupakkaus, joka on mahdollista vaihtaa.

VAROITUS: Asenna imuriin vain hyväksytyjä varaosia. Muiden kuin Haierin hyväksymien varaosien käyttäminen on vaarallista ja mitätöi takuun.

VAROITUS: Älä yritä avata ja korjata akkupakkausta itse.

1. Paina akun vapautuspainikkeita ja vedä akku ulos.

2. Poista vanha akkupakkaus ja laita tilalle uusi.

3. Kierrätä akut turvallisesti. Vie käytetyt akut kierrätyspisteelle. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Haierin VARAOSAT JA TARVIKKEET

Käytä aina alkuperäisiä Haier-varaosia. Niitä on saatavana paikalliselta Haier-jälleenmyyjältä tai suoraan Haierilta.

Mainitse varaosatilauksen yhteydessä laitteen mallinumero.

TAKUU

Tämän laitteen takuuehdot määrittelee sen maan edustaja, jossa laite on myyty.

Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä laitteen myyntitodistus tai ostokuitti.

TÄRKEÄÄ: Tämän laitteen akulla on 1 vuoden takuu sen ostopäivästä. 1 vuoden jälkeen asiakas on vastuussa uuden akun kustannuksista.

7. VIRHEKOODIT

Seuraavia virhekoodeja voi esiintyä käytön tai käynnistyksen aikana.



Koodivika	Selitys
E1	Likatukos suulakkeessa tai kotieläinten karvojen poistoon tarkoitettussa moottoroidussa työkalussa*. Katso “LAITTEEN HUOLTO” 5.2 ja 5.3.
E2	Roskat saattavat tukkia putken, katso “LAITTEEN HUOLTO” 5.4. Jos laite ei vielääkään toimi, ota yhteyttä Haierin asiakaspalveluun.
E3	Akku ylikuumenee. Irrota akkupakkaus laitteesta ja anna sen jäähtyä jonkin aikaa. Asenna se sitten takaisin laitteeseen. Jos laite ei vielääkään toimi, ota yhteyttä Haierin asiakaspalveluun.
E4	Ota yhteyttä paikalliseen Haier-edustajaan.
E5	

HUOMIO: Jos jokin näistä vioista ei korjaannu, ota yhteys Haierin edustajaan. ÄLÄ yritä purkaa tuotetta itse.

1. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:






- A. Πλήκτρο λειτουργίας (On/Off)
- B. Κουμπί λειτουργίας “+”
- C. Κουμπί λειτουργίας “-”
- D. Οθόνη LED
- E. Κάδος σκόνης
- F. Πλήκτρο απασφάλισης δοχείου
- G. Πλήκτρο απασφάλισης πτερυγίου δοχείου σκόνης
- H. Πλήκτρο απελευθέρωσης εύκαμπτου σωλήνα
- I. Κουμπί απελευθέρωσης κάμψης εύκαμπτου σωλήνα
- J. Σωλήνας Flexi
- K. Ακροφύσια για όλα τα είδη δαπέδου
- L. Φως LED μπροστινού ακροφυσίου
- M. Συρόμενος ρυθμιστής ράβδου βούρτσας
- N. Ράβδος βούρτσας
- O. Πλαίσιο φίλτρου
- P. Φίλτρο πριν το μοτέρ
- Q. Φίλτρο αέρα
- R. Συστοιχία μπαταριών
- S. Φως φόρτισης μπαταρίας
- T. Στόμιο φόρτισης μπαταρίας
- U. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας

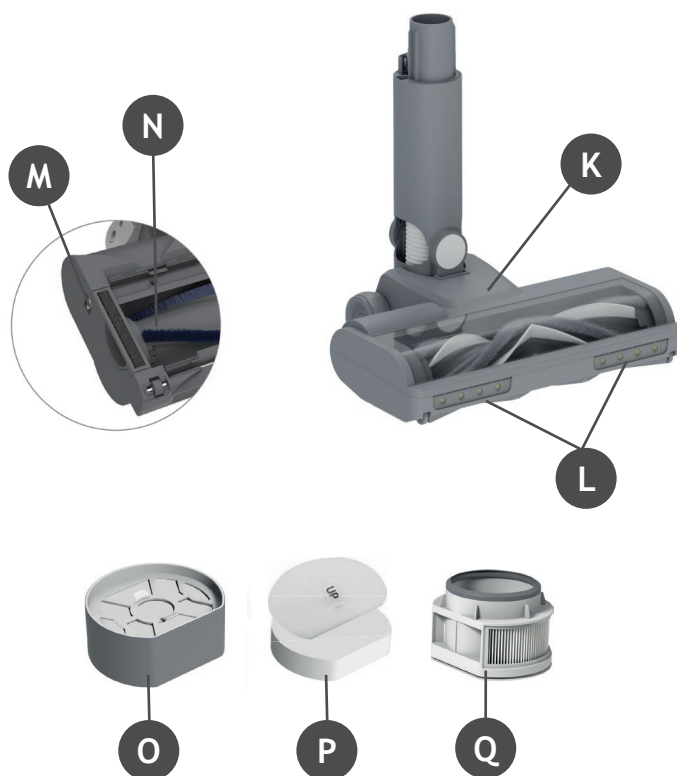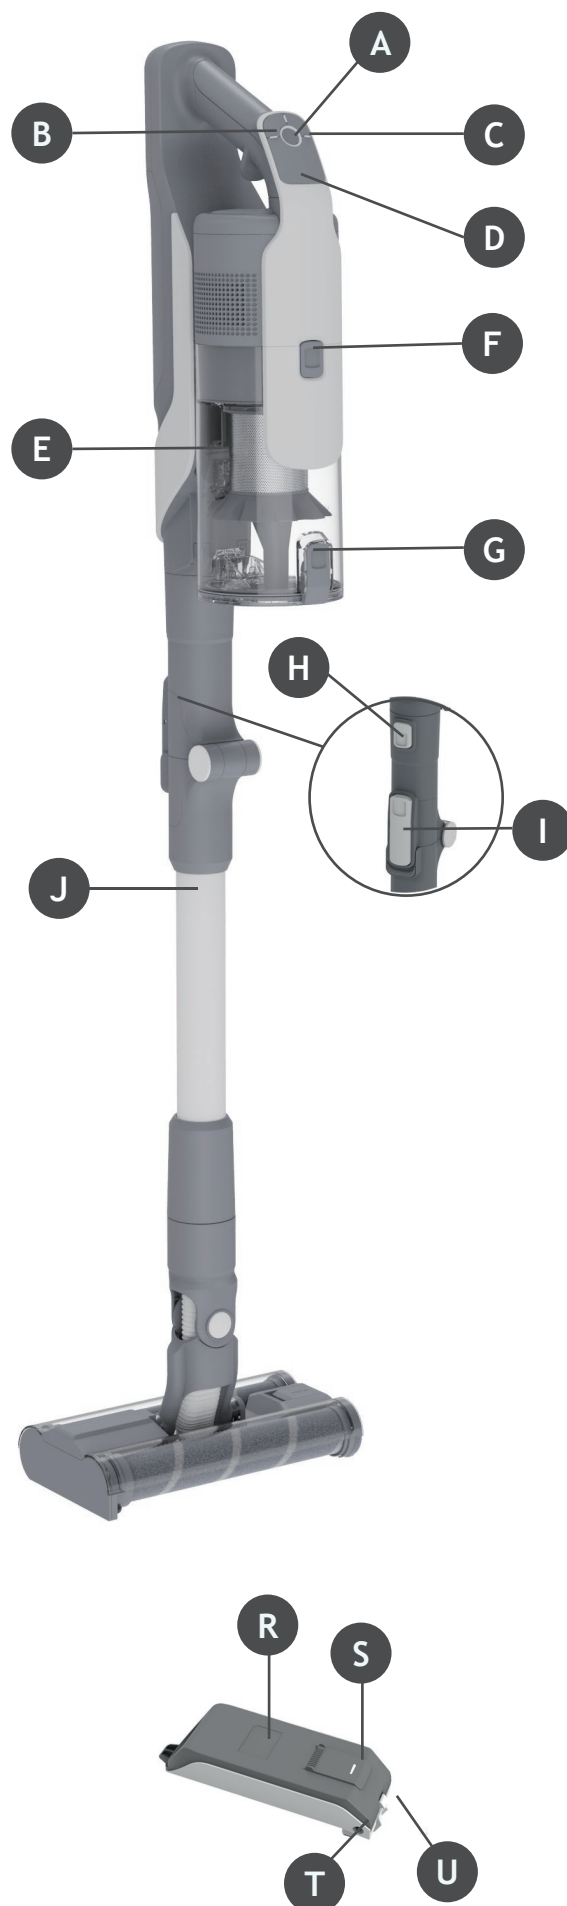

1. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:


- V. Σύνδεση σταθμού
- W. Οθόνη σταθμού
- X. Κουμπί απελευθέρωσης σταθμού
- Y. Σταθμός
- Z. Πλαίσιο φίλτρου εξαγωγής σταθμού
- AA. Βάση αξεσουάρ σταθμού
- AB. Μηχανοκίνητο πέλμα για τρίχες Κατοικίδιων
- AC. Ρύγχος καθαρισμού γωνιών
- AD. Βούρτσα ξεσκονίσματος 2 σε 1
- AE. Ακροφύσιο διπλού κυλίνδρου
- AF. Διπλό μπροστινό φως LED ακροφυσίου διπλού κυλίνδρου
- AG. Κουμπί απελευθέρωσης διπλού κυλίνδρου
- AH. Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου διπλού κυλίνδρου

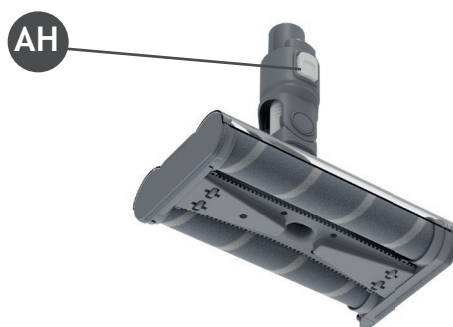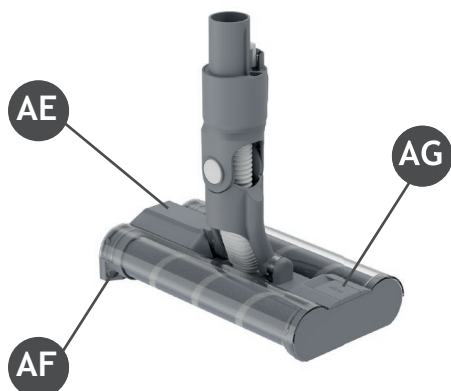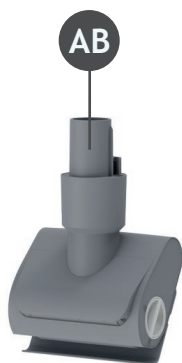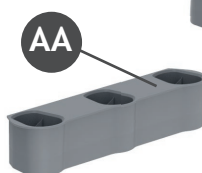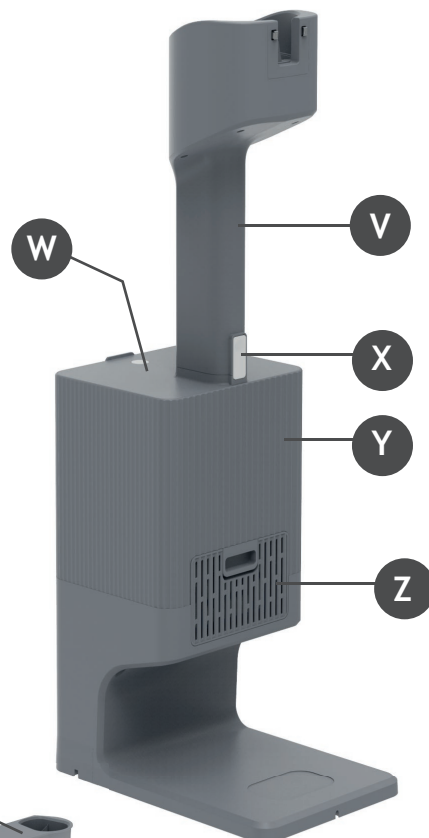


2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα μέρη του προϊόντος από τη συσκευασία και συναρμολογήστε την σκούπα σας.


Βήμα 1ο: Τοποθετήστε τον σωλήνα στο πέλμα δαπέδου.

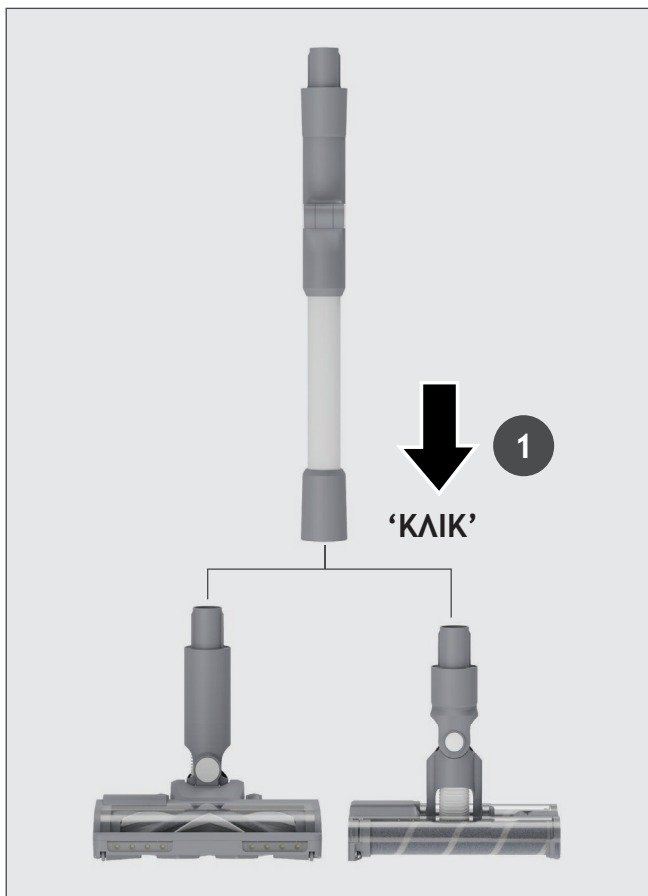


Βήμα 2ο: Τοποθετήστε το σκουπάκι χειρός στον σωλήνα.

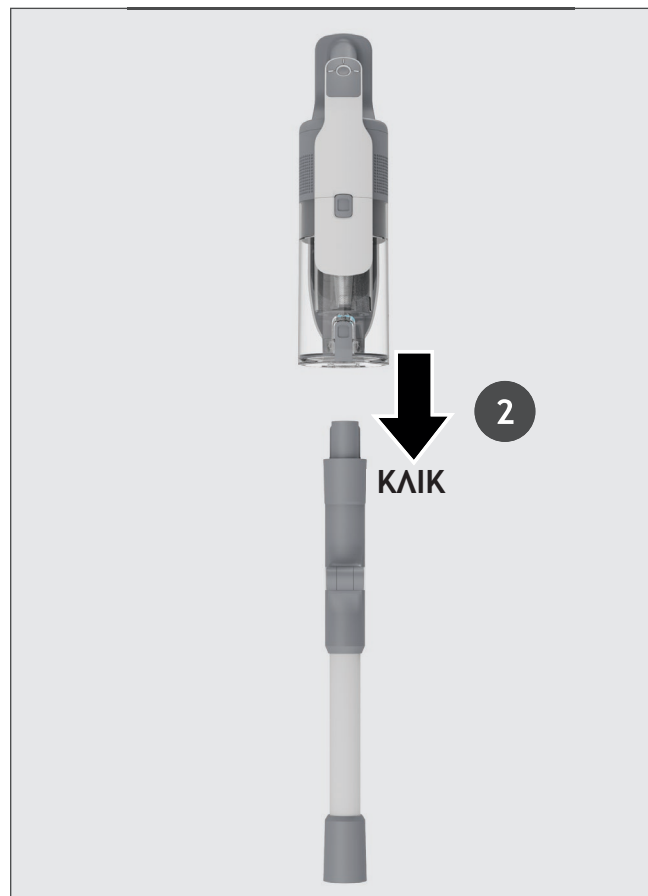

ΒΗΜΑ 3: Τοποθετήστε τον σύνδεσμο σταθμού στο κύριο σώμα του σταθμού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την βάση αξεσουάρ στον σταθμό.

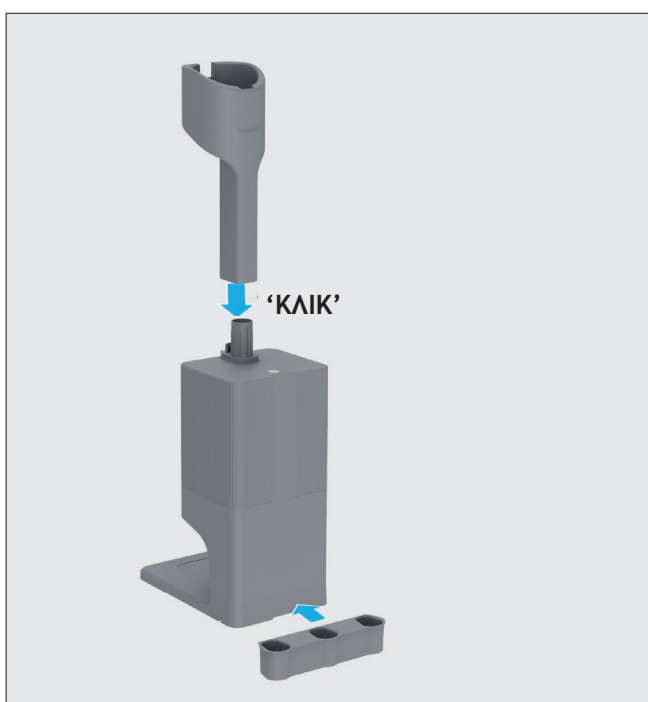

Βήμα 4ο: Τοποθετήστε την κύρια μονάδα στον σταθμό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα αξεσουάρ στις υποδοχές της βάσης.

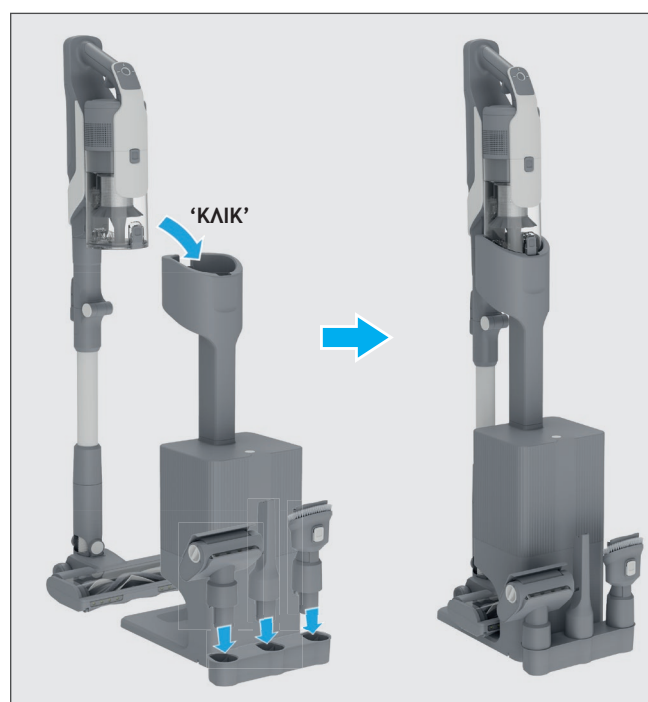


3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία του προϊόντος σας δεν έρχεται πλήρως φορτισμένη. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την συσκευή σας. Χρειάζονται περίπου 3,5 ώρες.

Για την διευκόλυνσή σας, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στο σταθμό.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σας, το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας εμφανίζεται στην οθόνη LED που βρίσκεται στη συσκευή χειρός. Όταν η υπολειπόμενη ισχύς είναι χαμηλότερη από 20%, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό φως. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε το προϊόν σας και να επαναφορτίσετε την μπαταρία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής θερμαίνεται. Το προϊόν θα ξεκινήσει να φορτίζει 5 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της συλλογής σκόνης.

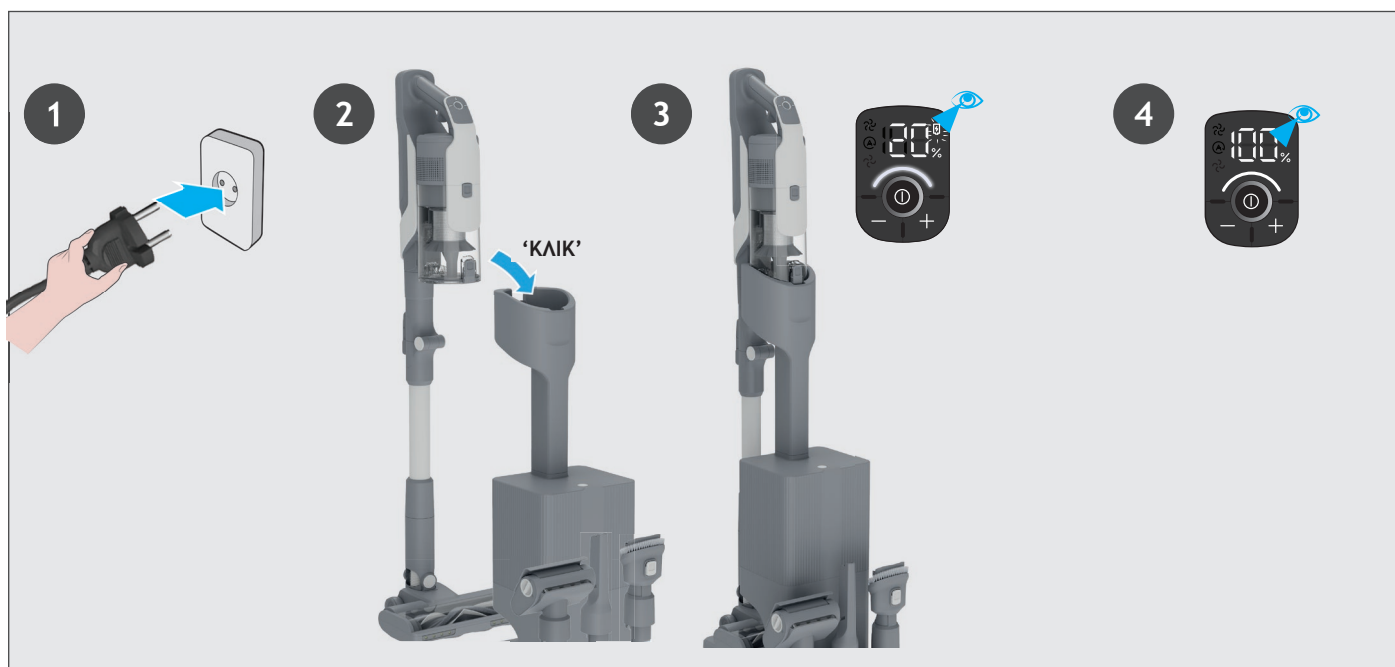

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Υπάρχουν 2 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τη σκούπα σας:

1. Όρθια χρήση
2. Λειτουργία ψηλών επιφανειών/χειρός

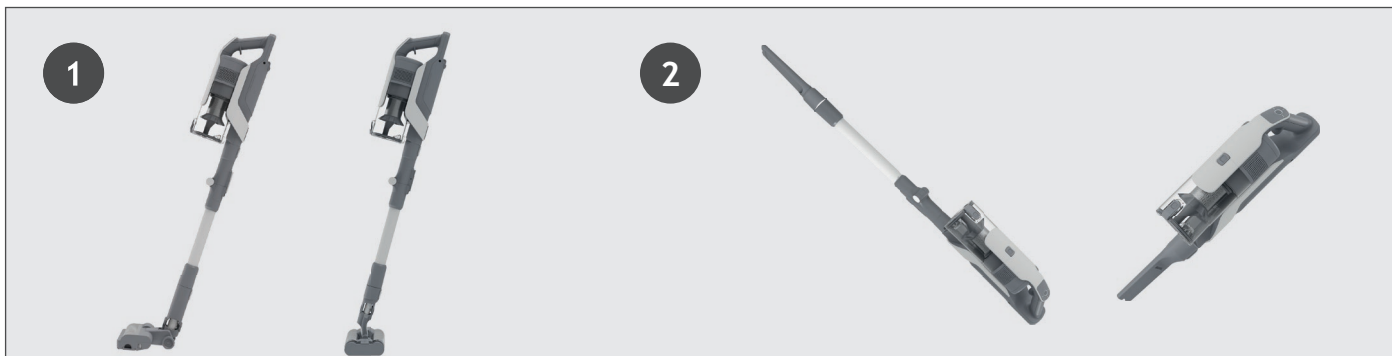


4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.1 ΧΡΗΣΗ STICK

Αυτό το προϊόν διαθέτει 2 διαφορετικά ακροφύσια δαπέδου. Το ακροφύσιο διπλού κυλίνδρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σκληρά δάπεδα. Το ακροφύσιο All Floor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των χαλιών. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας σε λειτουργία stick:

1. Βάλτε το πόδι σας στο πέλμα και τραβήξτε προς τα πίσω για να ανακλίνετε τον σωλήνα.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λυχνίες LED του ακροφυσίου είναι πάντα αναμμένες και η ράβδος βούρτσας περιστρέφεται πάντα.

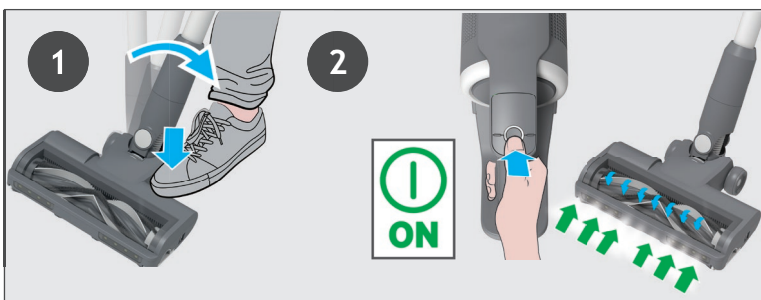

1. Εξάρτημα παντός δαπέδου



2. Ακροφύσιο διπλού κυλίνδρου



Ρυθμίσεις ελέγχου:


Πατώντας τα κουμπιά “+” ή “-” μπορείτε εύκολα να εναλλάσσετε μεταξύ των τριών λειτουργιών καθαρισμού (TURBO, AUTO, ECO) ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.

Το αντίστοιχο εικονίδιο θα ανάψει στην οθόνη LED για να σας δείξει την τρέχουσα λειτουργία.

Όταν επιλέγεται η Αυτόματη λειτουργία, η ισχύς αναρρόφησης θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα βρωμιάς που ανιχνεύεται στο δάπεδο μέσω του αισθητήρα σκόνης. Το επίπεδο εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη γραμμή κατάστασης του UI. Το προϊόν μπορεί να ανιχνεύσει τρία διαφορετικά επίπεδα βρωμιάς και θα τα εμφανίσει με τρία διαφορετικά χρώματα (πράσινο, μπλε, μοβ).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συντήρησης για να καθαρίσετε τον αισθητήρα σκόνης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

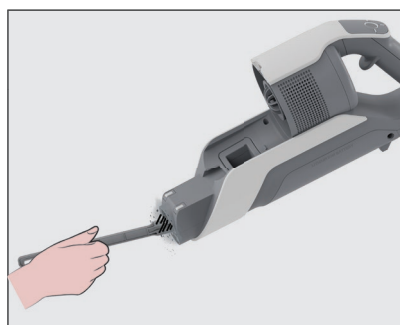


4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.1 ΧΡΗΣΗ STICK

4.1.1 FLEXI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αν θέλετε να προσεγγίσετε με ευκολία, δύσκολα σημεία κάτω από έπιπλα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης εύκαμπτου σωλήνα για να βάλετε τον σωλήνα σε χαμηλότερη γωνία.

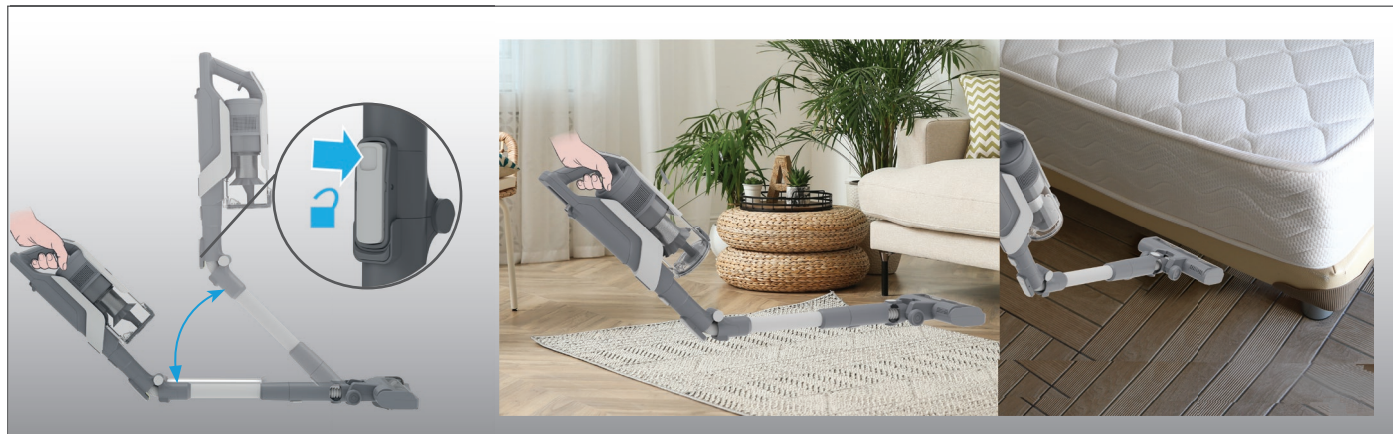


4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας σε λειτουργία Ψηλών επιφανειών:

1. Αφαιρέστε το σωλήνα από το πέλμα πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης του πέλματος και τραβήξτε τον σωλήνα από το πέλμα δαπέδου.
2. Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα στο άκρο του σωλήνα. Όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ σας θα ταιριάζουν στο άκρο του σωλήνα.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

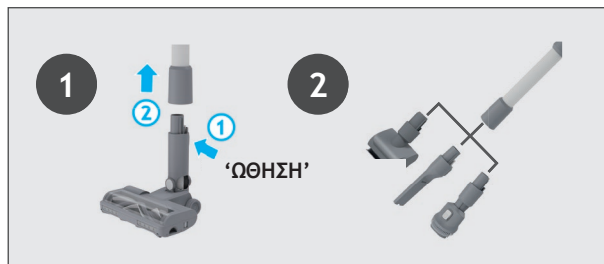

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας σε λειτουργία χειρός:

1. Αφαιρέστε τη μονάδα χειρός από τον σωλήνα πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης μονάδας χειρός και τραβώντας για να βγει.
2. Τοποθετήστε το επιθυμητό αξεσουάρ στο άκρο της μονάδας χειρός. Όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ σας θα ταιριάζουν στο άκρο της φορητής μονάδας.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.



Ρυθμίσεις ελέγχου:

Πατώντας τα κουμπιά “+” ή “-” μπορείτε εύκολα να εναλλάσσετε μεταξύ των τριών λειτουργιών καθαρισμού (TURBO, AUTO, ECO) ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.

Το αντίστοιχο εικονίδιο θα ανάψει στην οθόνη LED για να σας δείξει την τρέχουσα λειτουργία.



5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.1 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο σκόνης χρησιμοποιώντας τον σταθμό συλλογής σκόνης μετά από κάθε χρήση ή όταν η σκόνη φτάσει στη γραμμή μέγιστης πλήρωσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον σταθμό σας, βεβαιωθείτε ότι η σακούλα σκόνης δεν είναι γεμάτη και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα του κουτιού συλλογής σκόνης και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Ο σταθμός συλλογής σκόνης λειτουργεί με δύο τρόπους: Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Για να αλλάξετε λειτουργίες: 1. Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση. 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο πάνω μέρος του σταθμού για 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει και θα σβήσει εάν έχει ρυθμιστεί σε χειροκίνητη λειτουργία ή θα ενεργοποιηθεί εάν έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη λειτουργία.


1. Λειτουργία στο αυτόματο

Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό σας έχει τοποθετηθεί σωστά στον σταθμό, καθώς ο σταθμός θα αδειάζει αυτόματα τον κάδο σκόνης.


2. Λειτουργία στο χειροκίνητο

Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα σας έχει τοποθετηθεί σωστά στον σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE. Ο σταθμός θα αδειάζει αυτόματα τον κάδο σκόνης. Πατήστε το κουμπί PAUSE οποιαδήποτε στιγμή, εάν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία εκκένωσης. Πατήστε το ξανά αν θέλετε να επανεκκινηθεί.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκένωσης, θα ανάψει μια μπλε λυχνία που υποδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απολύμανσης με πλάσμα, η οποία διαρκεί 2 ώρες. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα διατηρείται ένα ασφαλές και αντιβακτηριδιακό περιβάλλον μέσα στον σταθμό σκόνης.

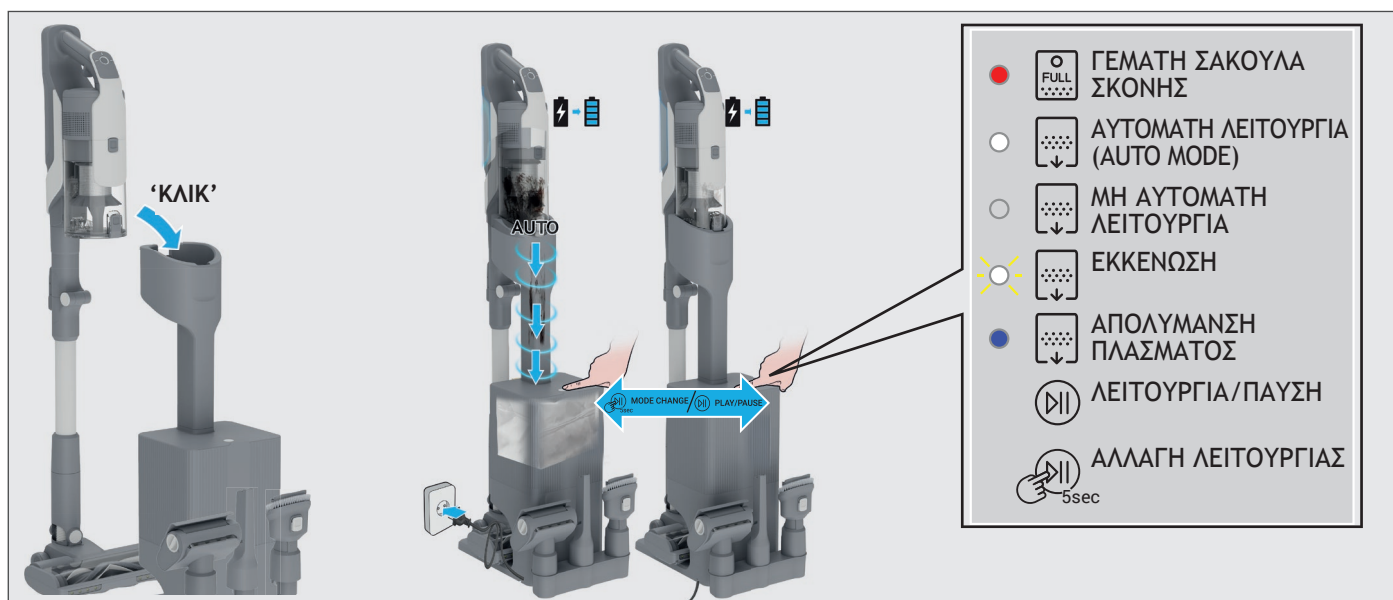

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συλλογής σκόνης του σταθμού, βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή είναι απενεργοποιημένη και τοποθετημένη με ασφάλεια στην καθορισμένη θέση της στον σταθμό.

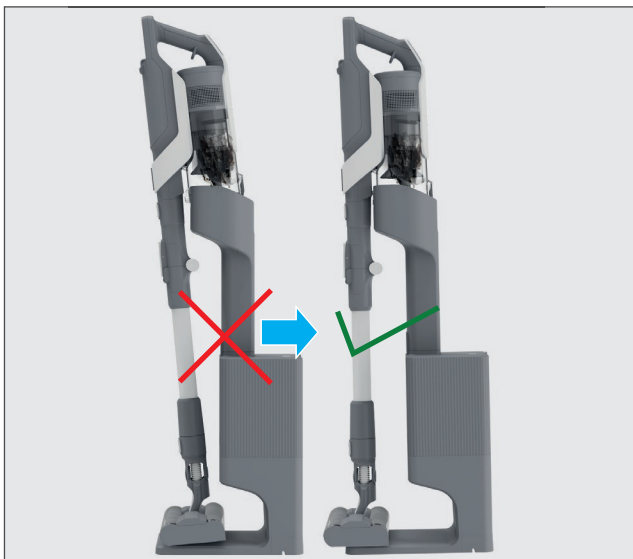


5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.2 ΦΙΛΤΡΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για βέλτιστη απόδοση, συνιστούμε να πλένετε τα φίλτρα ανά 5 αδειάσματα του κάδου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μονάδας χειρός και αφαιρέστε τη μονάδα από τον σωλήνα.
3. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου και αφαιρέστε το συγκρότημα του κάδου από την μονάδα χειρός.
4. Αφαιρέστε τα φίλτρα από τον κάδο και διαχωρίστε τα διάφορα μέρη.
5. Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο πλέγματος περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
6. Βγάλτε το φίλτρο εξαγωγής από τη φορητή μονάδα.
7. Πλύνετε τα φίλτρα και τον κάδο με χλιαρό νερό.
8. Αφήστε τα να στεγνώσουν για 24 ώρες πριν τα τοποθετήσετε ξανά στο προϊόν σας.
9. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στον κάδο σκόνης στην αρχική του θέση.
10. Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο πλέγματος στον κάδο σκόνης περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο “κλικ”.
11. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο εξαγωγής από τη συσκευή χειρός.
12. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής σκόνης στη συσκευή χειρός μέχρι να ακούσετε έναν ήχο “κλικ”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή απορρυπαντικά για το πλύσιμο των φίλτρων. Στην απίθανη περίπτωση που τα φίλτρα καταστραφούν, τοποθετήστε ένα γνήσιο ανταλλακτικό Haier.

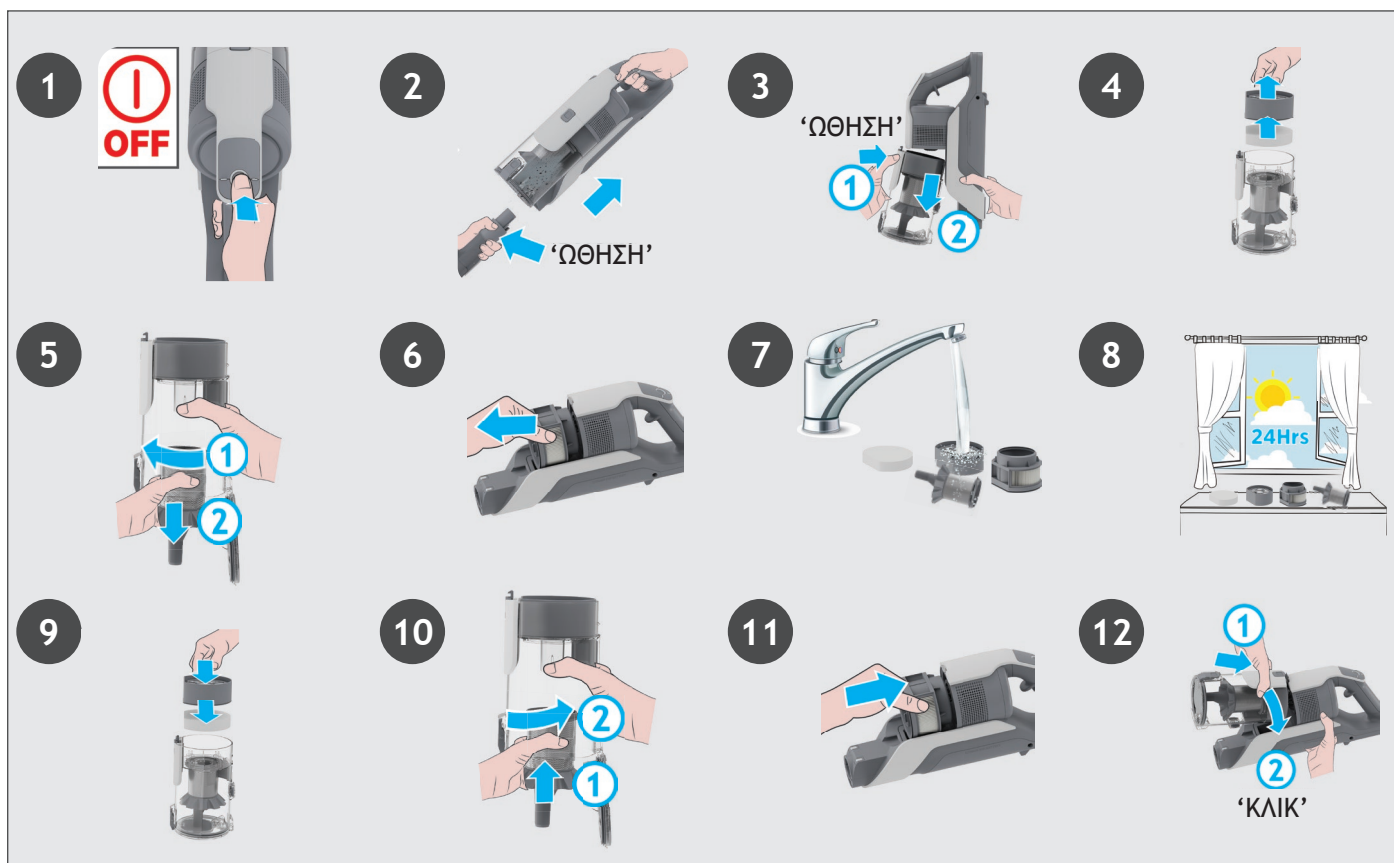

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.3 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Χάρη στην τεχνολογία ξεμπερδέματος της Haier, η ηλεκτρική σκούπα σας διαθέτει ενσωματωμένη χτένα που μειώνει το τύλιγμα των τριχών γύρω από τη βούρτσα. Ωστόσο, εάν η ράβδος ακροφυσίων σας δεν λειτουργεί και η οθόνη UI εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος “E1”, καθαρίστε τον αναδευτήρα ακροφυσίων.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2. **Ακροφύσιο δαπέδου για όλα τα είδη δαπέδου:** μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά και τραβήξτε έξω τον αναδευτήρα.


Ακροφύσιο διπλού κυλίνδρου: Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του αναδευτήρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω τους διπλούς αναδευτήρες.

3. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από το ρολερ. Ελέγξτε, και αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα από το εσωτερικό του πέλματος.


4. Επαναφέρετε ξανά το ρολερ στο πέλμα. Βεβαιωθείτε ότι είναι στη σωστή θέση και πιέστε προς τα κάτω στο άκρο του ρολερ μέχρι να ακούσετε “ΚΛΙΚ” για να ασφαλίσει στη θέση του.

5. Επανασυναρμολογήστε το πέλμα στο προϊόν.

Εξάρτημα παντός δαπέδου

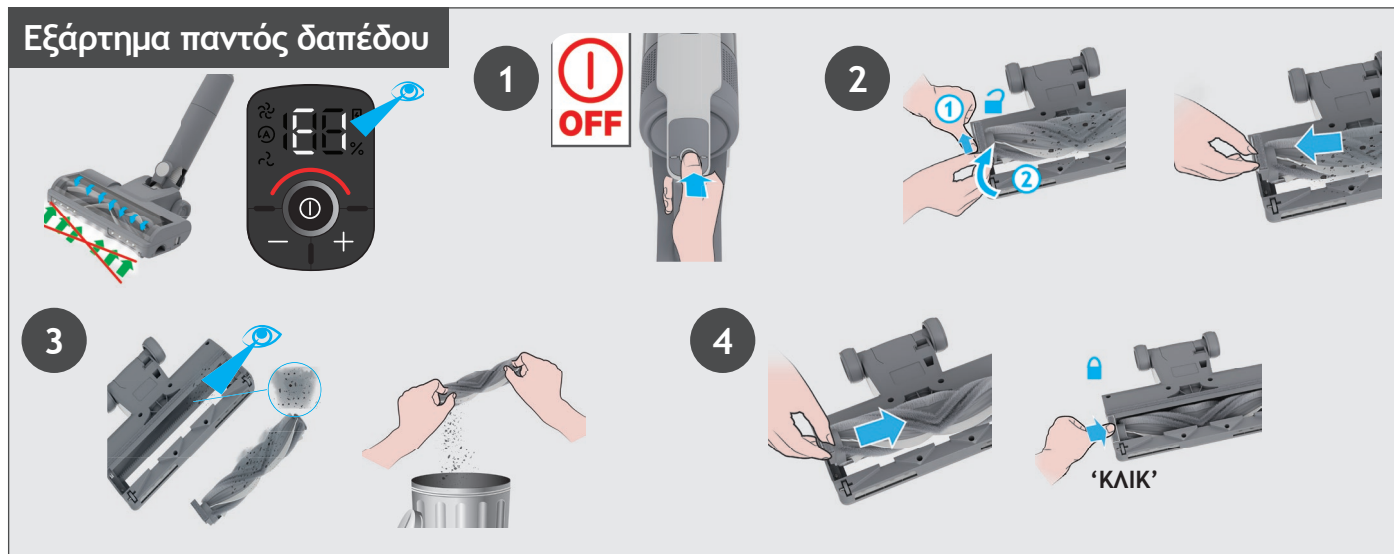


Ακροφύσιο διπλού κυλίνδρου

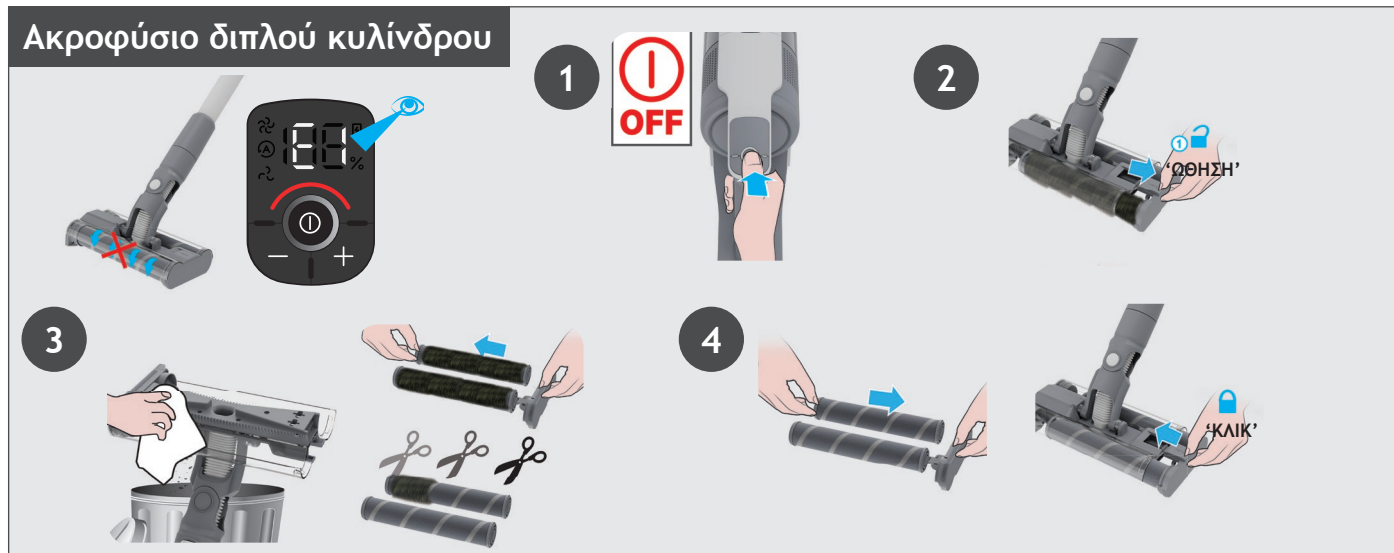

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.4 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν σας. Αφαιρέστε το μηχανοκίνητο εργαλείο για κατοικίδια από το προϊόν σας.
2. Ξεκλειδώστε την ασφάλεια απελευθέρωσης της βούρτσας και αφαιρέστε τη βούρτσα. Με ψαλίδι, αφαιρέστε τυχόν μπερδεμένες ίνες ή υπολείμματα από τη βούρτσα.
3. Κοιτάξτε το εσωτερικό του πέλματος και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.
4. Επανατοποθετήστε τη βούρτσα και ασφαλίστε το μάνταλο απελευθέρωσης.

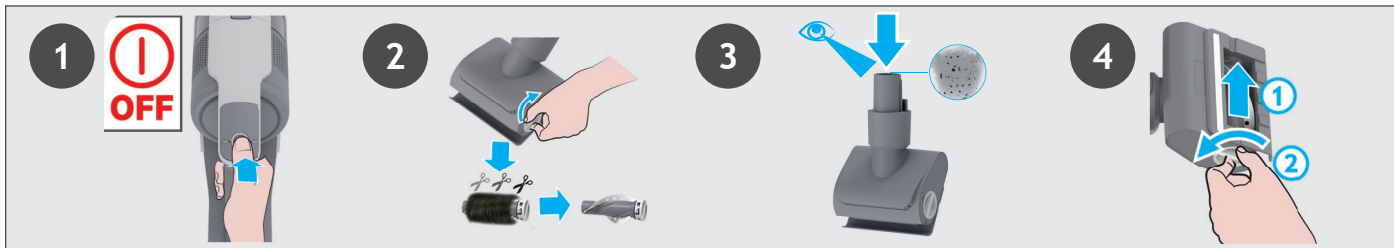

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


5.5 ΕΜΠΛΟΚΕΣ


Εάν το προϊόν σας εξακολουθεί να λειτουργεί αλλά έχει χαμηλή ή καθόλου απορρόφηση ή εάν η βούρτσα δεν περιστρέφεται, ενδέχεται να έχετε κάποιο μπλοκάρισμα.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στις ενότητες 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Οι παρακάτω περιοχές του προϊόντος σας θα πρέπει επίσης να ελέγχονται για τυχόν υπολείμματα ή αποφράξεις:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Διαχωρίστε το εξάρτημα δαπέδου, τον σωλήνα και τη μονάδα χειρός σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες.
3. Ελέγξτε οπτικά τις εισόδους της συσκευής χειρός για τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και καθαρίστε τα.
4. Βάλτε το στόμιο του πέλματος κάθετα και ελέγξτε οπτικά για τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και καθαρίστε το.
5. Αφαιρέστε την ράβδο βούρτσας και ελέγξτε την περιοχή εισόδου του ρύγχους για τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και καθαρίστε την.
6. Ελέγξτε οπτικά και τα δύο άκρα του σωλήνα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια.
7. Συναρμολογήστε ξανά το προϊόν σας.

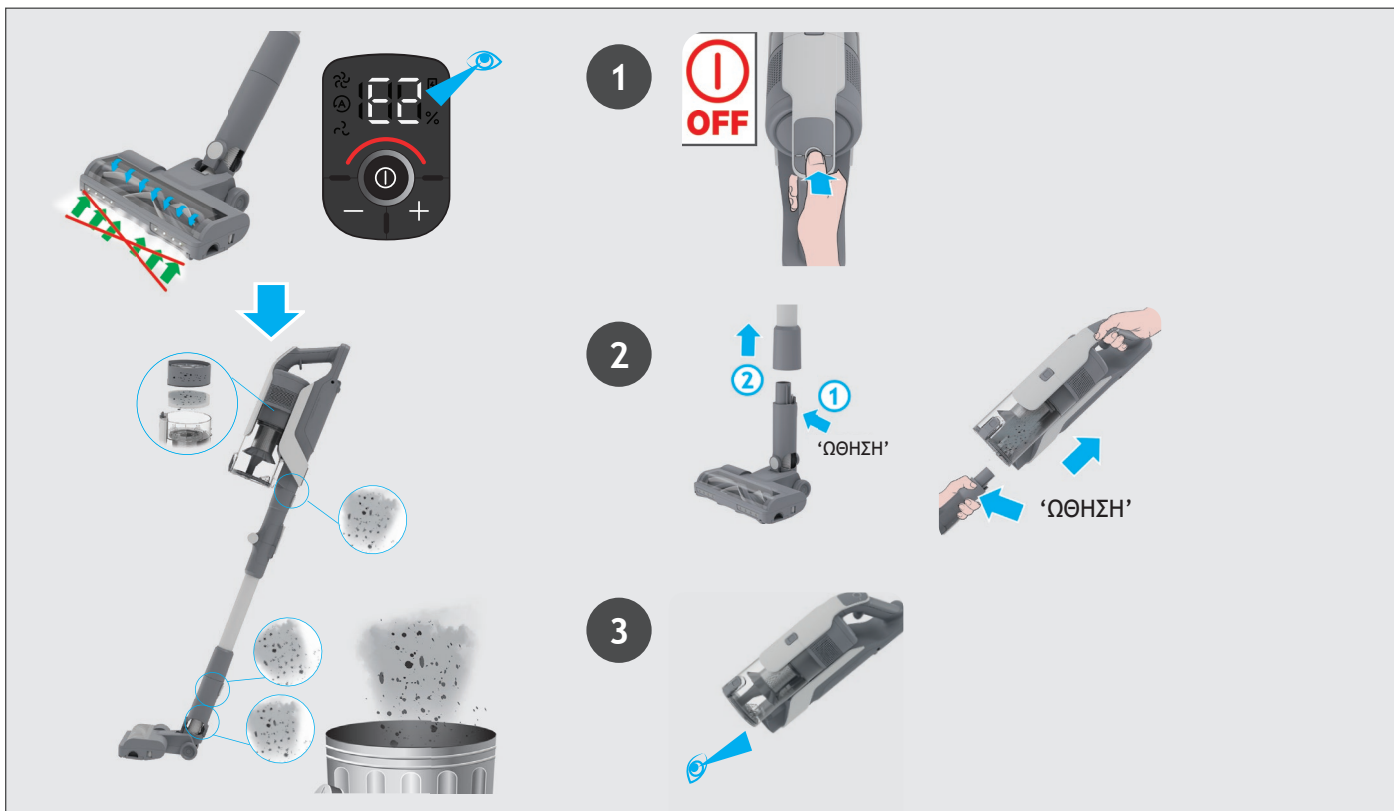

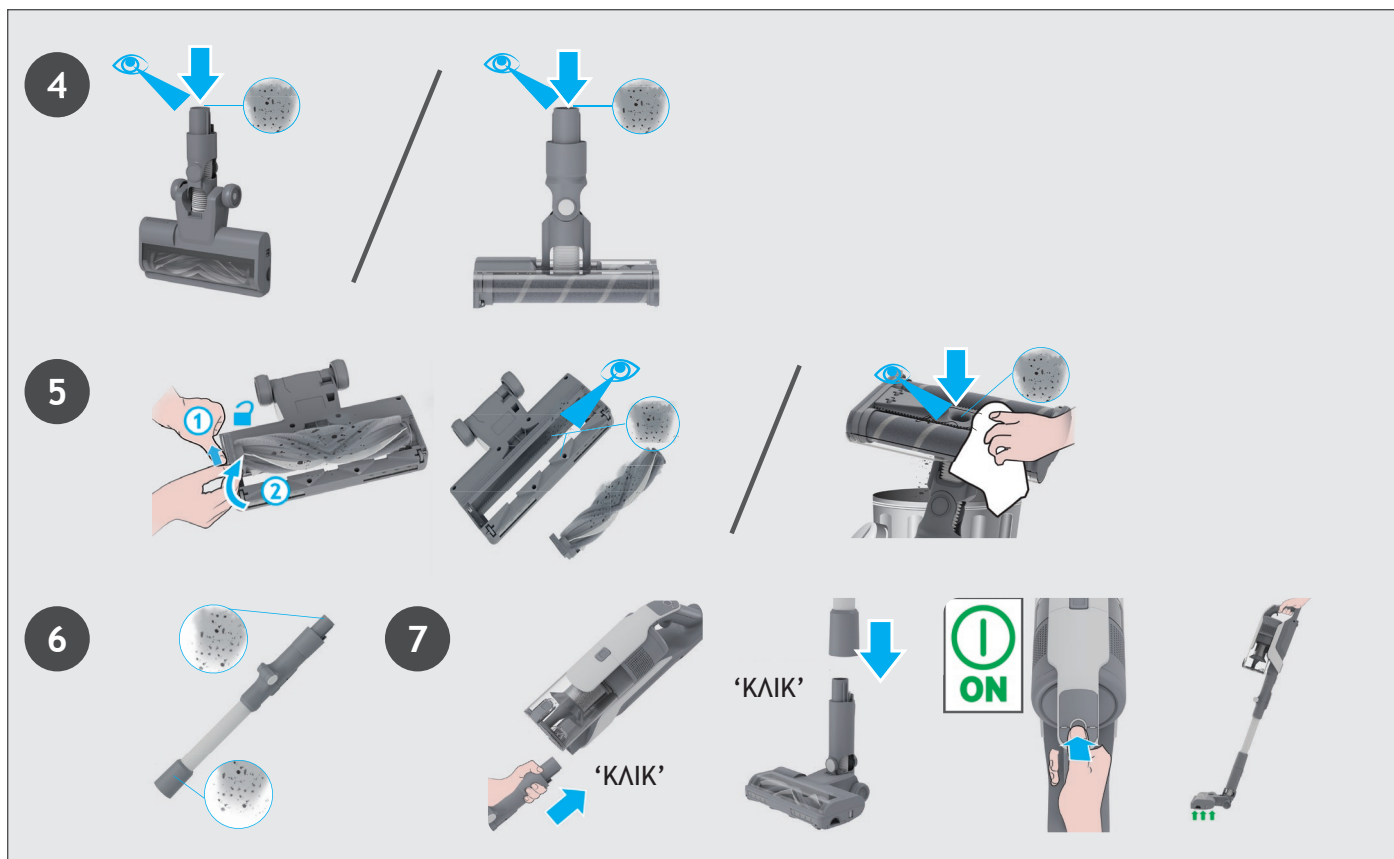


5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη σακούλα σκόνης όταν η λυχνία του εικονιδίου γεμάτης σακούλας σκόνης γίνει κόκκινη.

1. Ανοίξτε την πόρτα της σακούλας σκόνης.
2. Τραβήξτε έξω τη σακούλα σκόνης.
3. Πετάξτε την αφαιρεμένη σακούλα σκόνης στον κάδο απορριμμάτων.
4. Τοποθετήστε μια νέα σακούλα στη θήκη της σακούλας και βεβαιωθείτε ότι η σακούλα σκόνης έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.
Κλείστε την πόρτα της σακούλας.

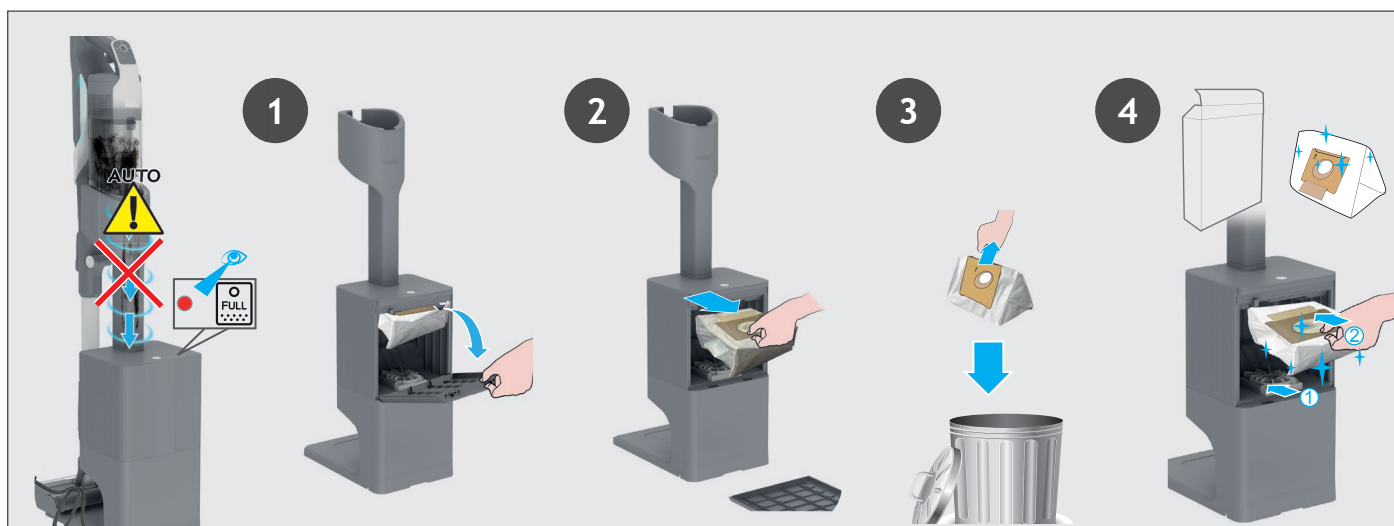


5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ)

1. Ανοίξτε την πόρτα της σακούλας σκόνης και αφαιρέστε τη σακούλα σκόνης. Σύρετε το πλαίσιο του φίλτρου προ-κινητήρα έξω από τον σταθμό.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου στο πίσω μέρος του σταθμού.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA.
4. Πλύνετε το φίλτρο προ-κινητήρα και το φίλτρο HEPA με χλιαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν το τοποθετήσετε στον σταθμό.
5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο προ-κινητήρα και το φίλτρο HEPA στον σταθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να πλένετε το φίλτρο προ-κινητήρα και το φίλτρο HEPA τουλάχιστον κάθε 6 μήνες και να τα αντικαθιστάτε μετά από 5 πλύσεις.

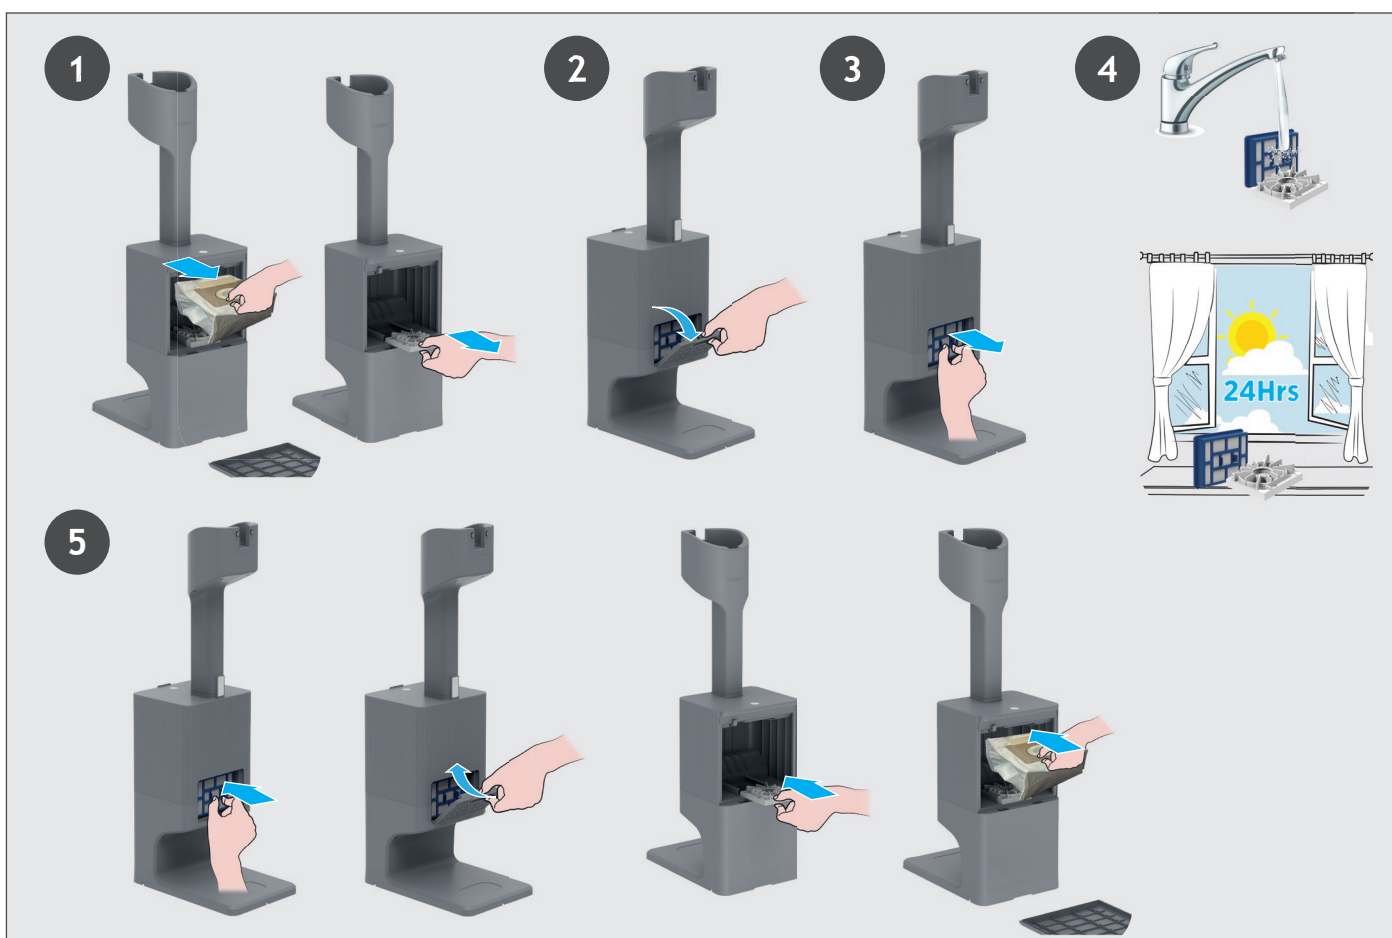

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το καθαριστικό σας, ακολουθήστε αυτήν την απλή λίστα ελέγχου πριν καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Haier.

A. Η σκούπα δεν τίθεται σε λειτουργία.

Ελέγξτε αν η σκούπα είναι φορτισμένη.

Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη θέση της.

B. Η οθόνη LED εμφανίζει το E1

Υπολείμματα που έχουν παγιδευτεί στη ράβδο της βούρτσας καθαρισμού, βλέπε “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ” 5.3 και 5.4.

C. Η οθόνη LED εμφανίζει το E2

Θα μπορούσε να πρόκειται για υπολείμματα που έχουν μπλοκαριστεί στον σωλήνα, το ακροφύσιο ή τον κάδο σκόνης, ανατρέξτε στην ενότητα “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ” 5.2 και 5.5.

Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί ή δεν μπορεί να φορτιστεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Haier.

D. Η οθόνη LED εμφανίζει το E3

Αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε την να κρυώσει φυσικά μέχρι να κρυώσει. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί ή δεν μπορεί να φορτιστεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Haier.

E. Η οθόνη LED εμφανίζει το E4

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Haier.

F. Η οθόνη LED εμφανίζει το E5

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Haier.

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας

Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται επιλέγονται από υλικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον για απόρριψη και πρέπει να ανακυκλώνονται. Η ανακύκλωση της συσκευασίας μειώνει τη χρήση πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής και επίσης μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Αντικατάσταση και απόρριψη των μπαταριών

Αυτή η σκούπα είναι εφοδιασμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία αντικαθίσταται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά για τη σκούπα σας. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι εγκεκριμένα από την Haier είναι επικίνδυνη και θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίξετε τη συστοιχία μπαταριών για να την επισκευάσετε μόνοι σας.

1. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε την έξω.

2. Αφαιρέστε την παλιά συστοιχία μπαταριών και αντικαταστήστε την με καινούρια.

3. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε σημείο ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Haier

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Haier. Τα ανταλλακτικά Haier διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο Haier ή απευθείας από τη Haier.

Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από την πωλήτρια εταιρία που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η μπαταρία στη σκούπα αυτή καλύπτεται από εγγύηση 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς. Μετά από 1 έτος ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της καινούργιας μπαταρίας.

7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Οι ακόλουθοι κωδικοί ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της χρήσης ή στην έναρξη.



Κωδικός ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	Εξήγηση
E1	Απόφραξη από υπολείμματα στο ακροφύσιο ή στο μηχανοκίνητο εργαλείο κατοικίδιων ζώων*. Βλέπε “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ” 5.2 και 5.3.
E2	Μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα που φράζουν τον σωλήνα, ανατρέξτε στην ενότητα “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ” 5.4. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Haier.
E3	Η μπαταρία υπερθερμαίνεται. Αφαιρέστε την μπαταρία από το προϊόν και αφήστε την να κρυώσει για λίγο και, στη συνέχεια, επανασυναρμολογήστε την στο προϊόν. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Haier.
E4	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Haier.
E5	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κάποια από αυτές τις βλάβες επιμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Haier. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας.

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСТРОЙСТВОМ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА

КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА:






- A. Кнопка Вкл./Выкл.
- B. Кнопка выбора режима “+”
- C. Кнопка выбора режима “-”
- D. Светодиодный дисплей
- E. Контейнер для сбора пыли
- F. Кнопка отсоединения контейнера
- G. Кнопка открытия крышки контейнера
- H. Кнопка отсоединения гибкой трубки
- I. Кнопка разблокировки сгиба гибкой трубки
- J. Гибкая трубка
- K. Насадка для всех типов полов
- L. Передняя светодиодная подсветка насадки
- M. Ползунок фиксатора щеточного валика
- N. Щеточный валик
- O. Рамка фильтра
- P. Предмоторный фильтр
- Q. Выпускной фильтр
- R. Аккумуляторная батарея
- S. Индикатор зарядки аккумулятора
- T. Разъем зарядного устройства
- U. Кнопка извлечения аккумуляторной батареи

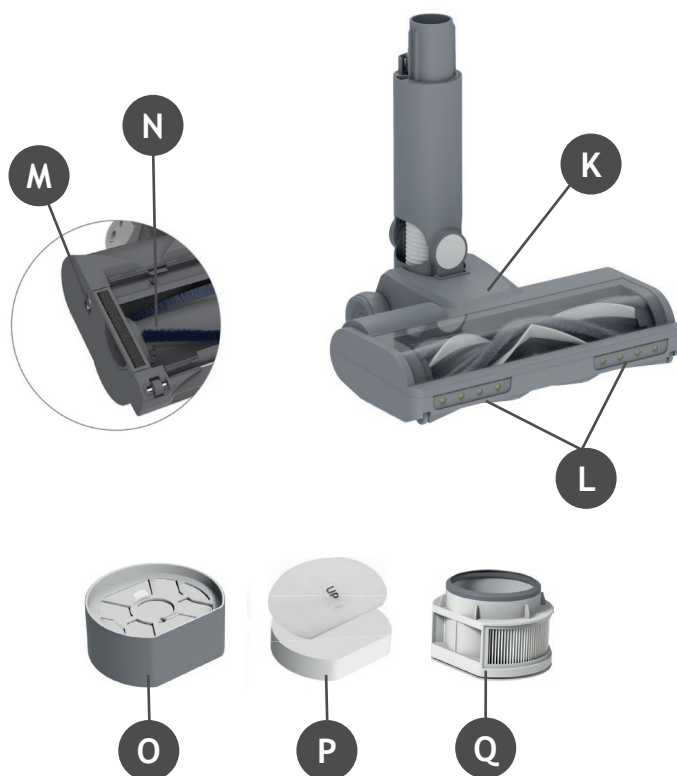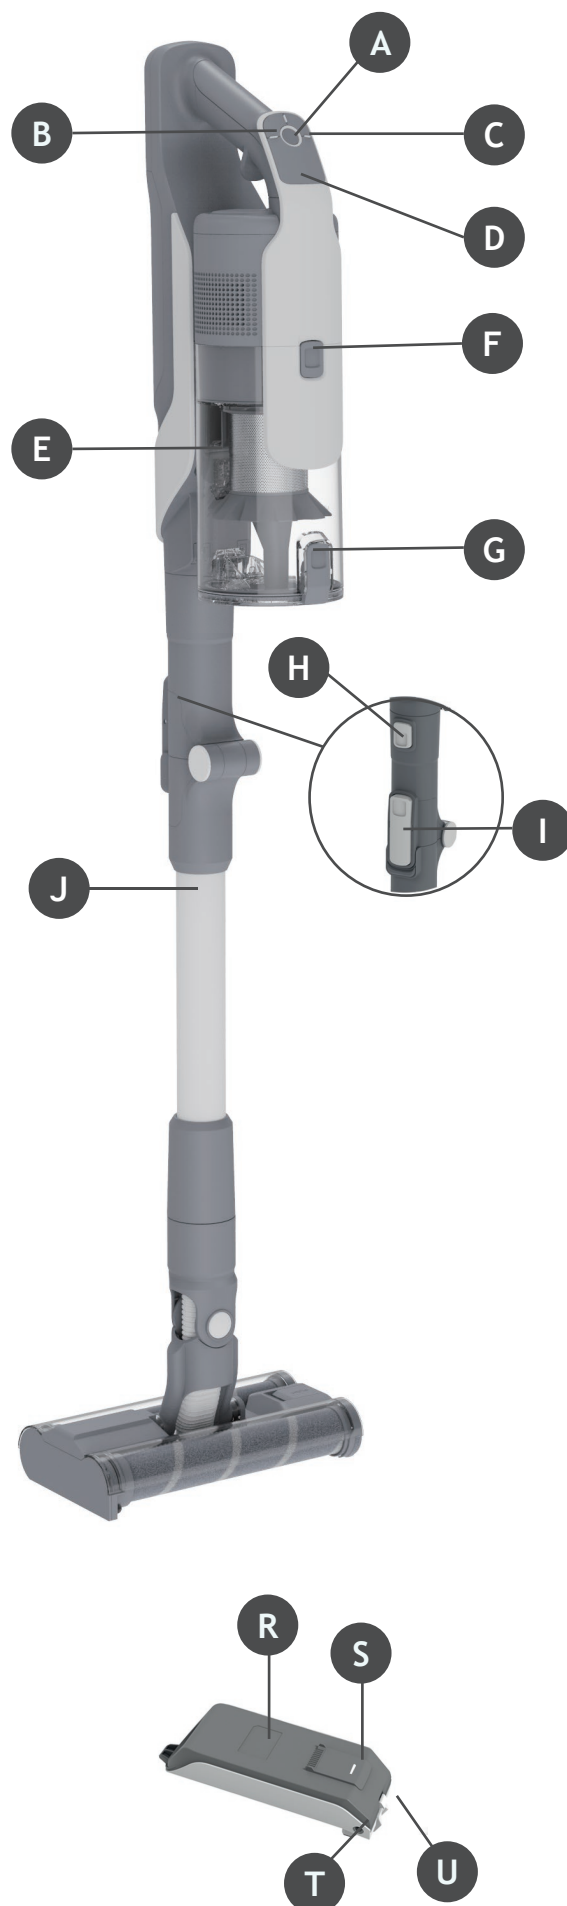

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСТРОЙСТВОМ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА

КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА:


- V. Разъем станции
- W. Дисплей станции
- X. Кнопка отсоединения от станции
- Y. Станция
- Z. Рамка выпускного фильтра станции
- AA. Держатель аксессуаров на станции
- AB. Электрощетка для шерсти животных
- AC. Щелевая насадка
- AD. Щетка для пыли 2 в 1
- AE. Насадка с двумя валиками
- AF. Передняя светодиодная подсветка насадки с двумя валиками
- AG. Кнопка отсоединения валиков
- AH. Кнопка отсоединения насадки с двумя валиками

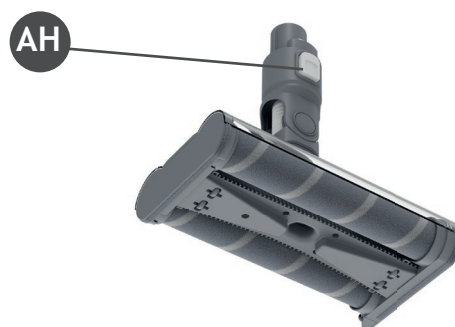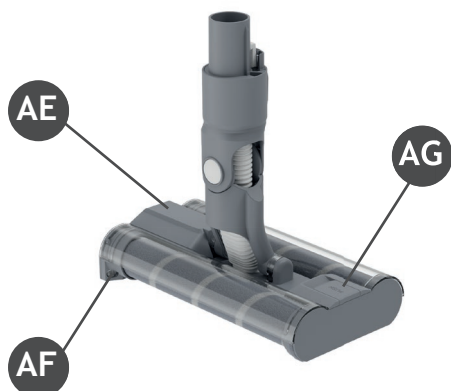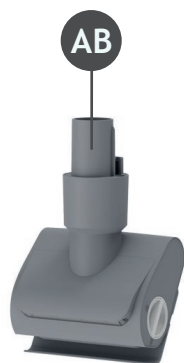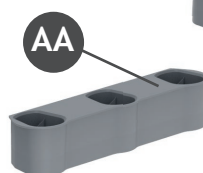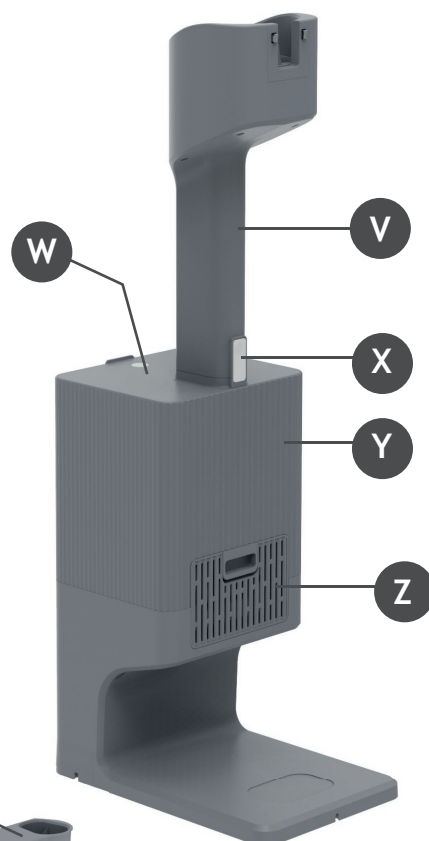


2. ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

Извлеките все детали устройства из упаковки и соберите пылесос.


ШАГ 1: Вставьте трубку в насадку для пола.

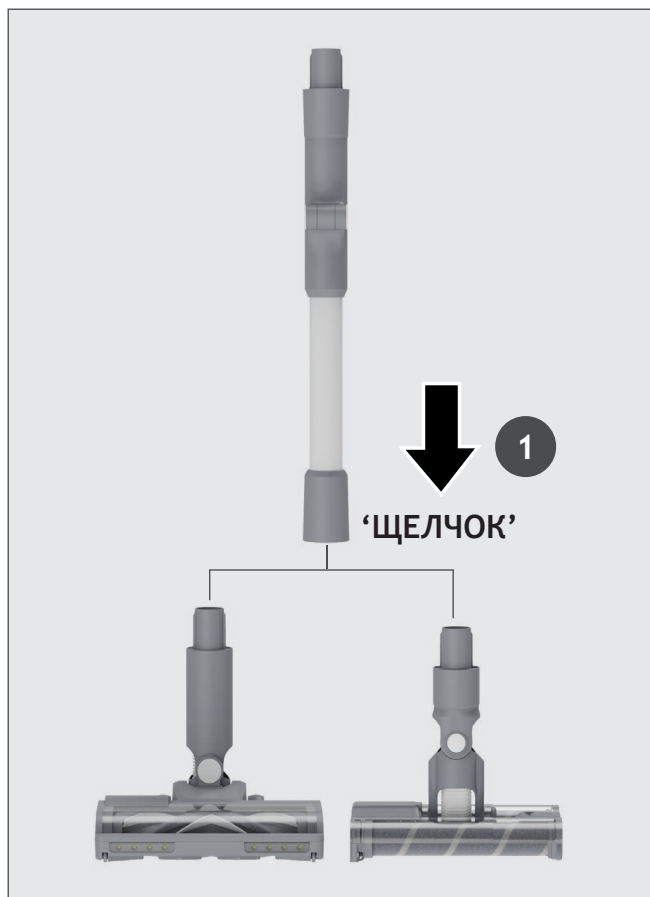


ШАГ 2: Установите ручной блок на трубку.

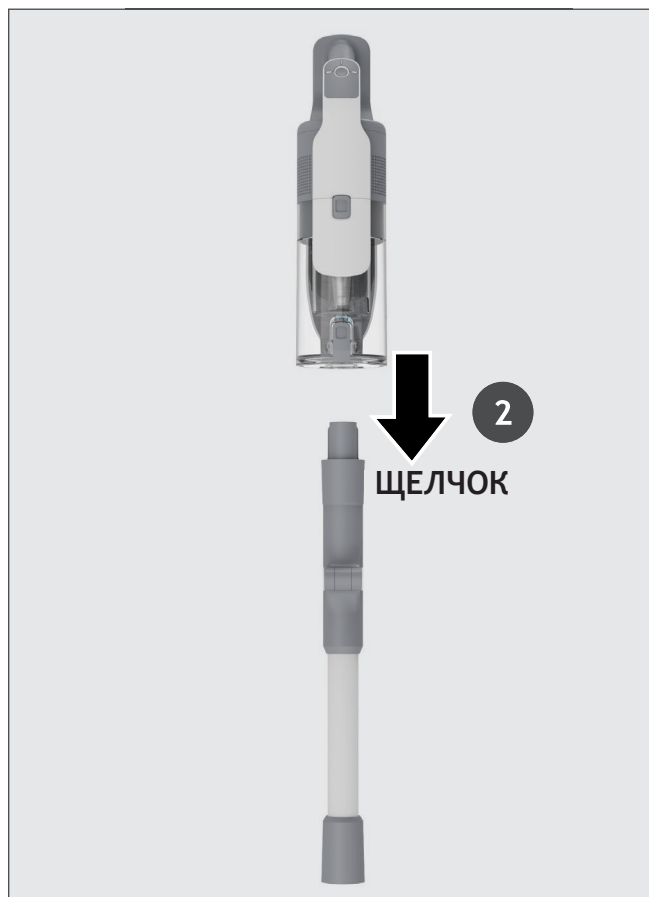

ШАГ 3: Установите разъем станции в корпус станции, затем установите держатель аксессуаров на станцию.

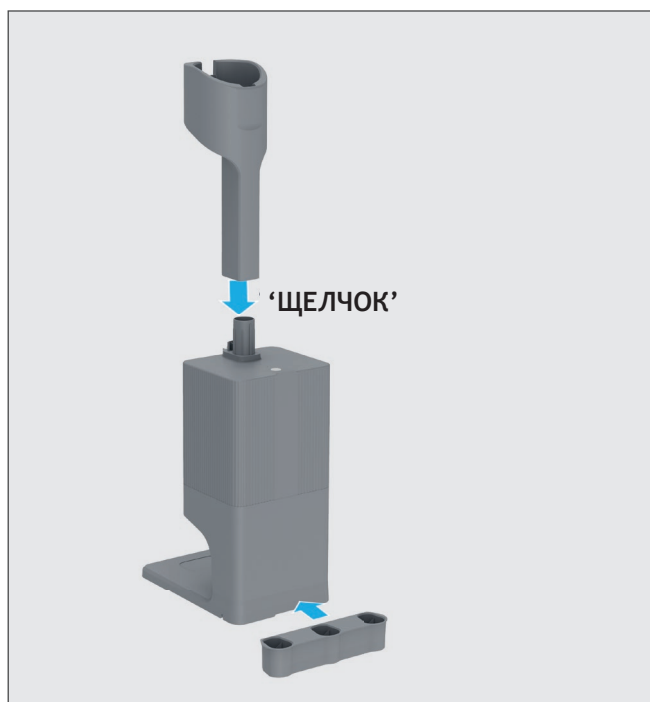

ШАГ 4: Установите основной блок на станцию, затем вставьте аксессуары в гнезда держателя.

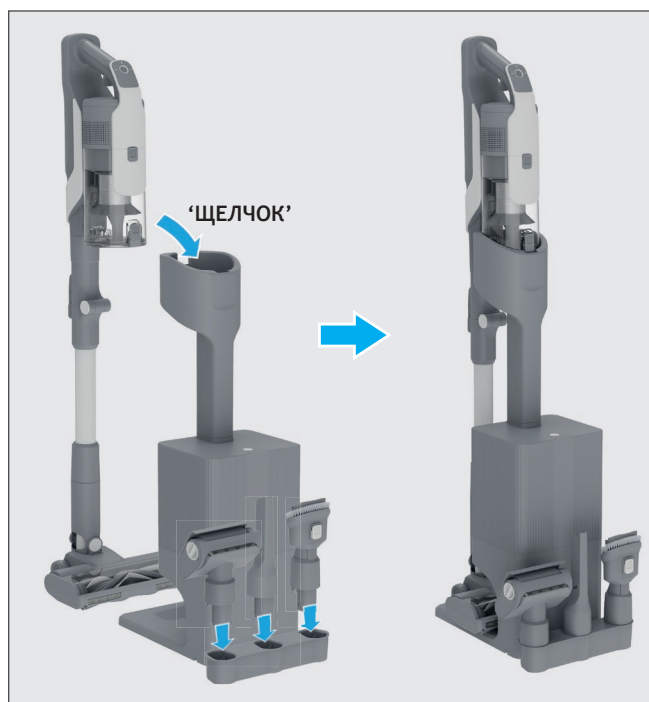

3. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Аккумулятор устройства поставляется не полностью заряженным. Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Это займет около 3,5 часа.

Для удобства аккумулятор можно заряжать на станции.

При использовании устройства текущий уровень заряда аккумулятора отображается на светодиодном дисплее ручного блока. Когда уровень заряда опустится ниже 20 %, значок аккумулятора начнет мигать белым.

Рекомендуется выключить устройство и зарядить аккумулятор.


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки зарядное устройство может нагреваться. Это нормально. Зарядка устройства начнется через 5 секунд после завершения сбора пыли.

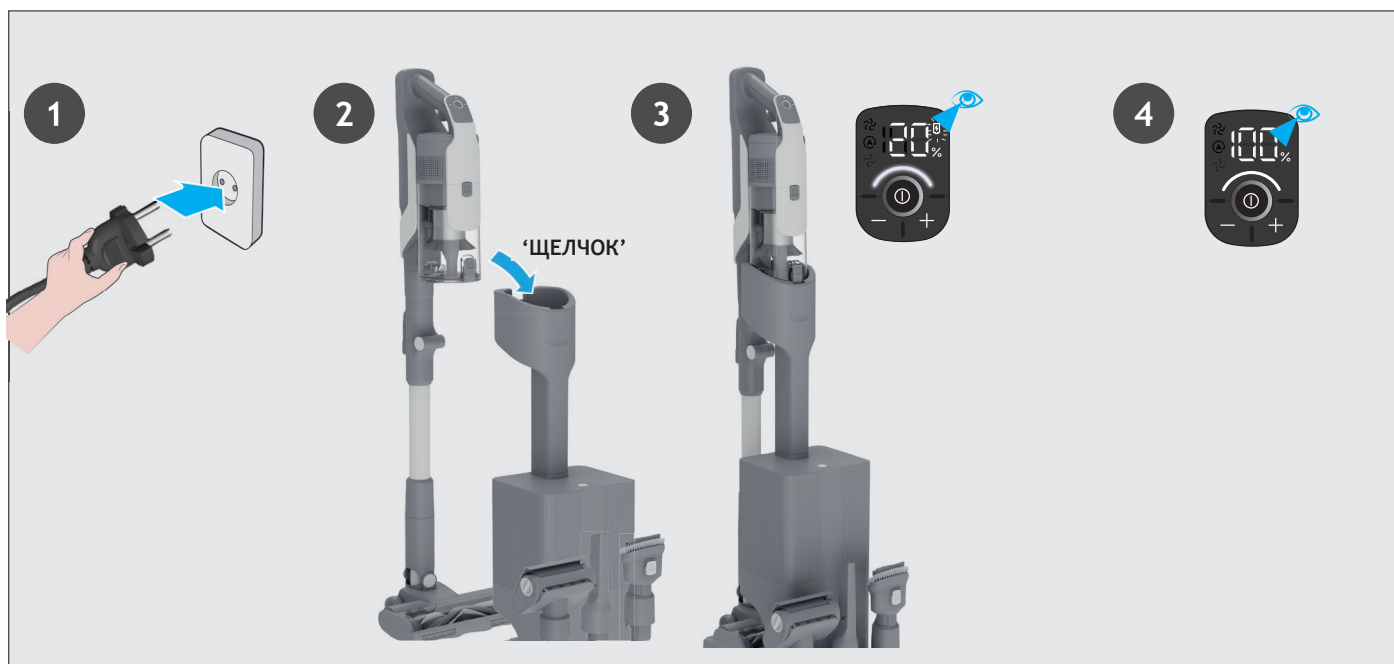

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

У пылесоса 2 режима работы:

1. Режим с трубкой
2. Над полом / Ручной режим

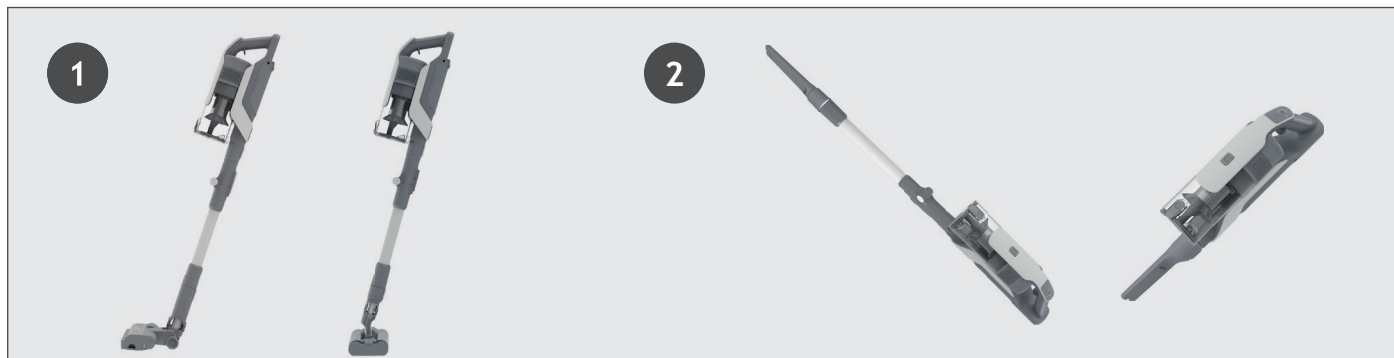


4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

4.1 РЕЖИМ С ТРУБКОЙ

В комплект входят 2 разные насадки для пола. Насадку с двумя валиками можно использовать только на твердых напольных покрытиях. Насадку для всех типов полов можно использовать на любых напольных покрытиях, включая ковры. Использование пылесоса в режиме с трубкой:

1. Поставьте ногу на насадку и потяните трубку на себя, чтобы наклонить ее.
2. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы начать уборку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодная подсветка насадки всегда включена, а щеточный валик всегда вращается.

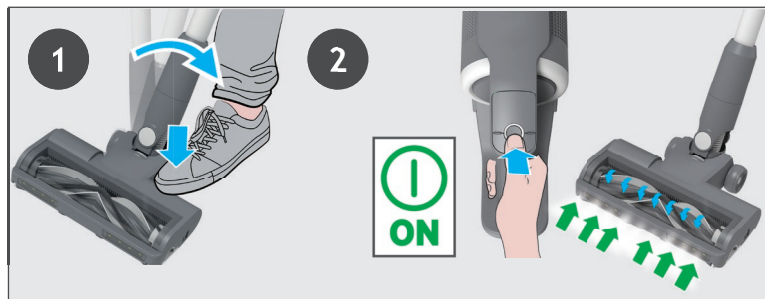

1. Насадка для всех типов полов



2. Насадка с двумя валиками



Настройки управления:


Нажимая кнопки “+” или “-”, можно переключаться между тремя режимами уборки (ТУРБО, АВТО, ЭКО) в зависимости от задачи.

На светодиодном дисплее загорится значок текущего режима.

При выборе автоматического режима мощность всасывания регулируется в зависимости от степени загрязнения пола, определяемой датчиком пыли. Уровень загрязнения отображается в реальном времени в строке состояния интерфейса. Устройство определяет три уровня загрязнения и обозначает их тремя цветами (зеленым, синим и фиолетовым).



ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите датчик пыли инструментом для очистки, как показано на рисунке ниже.

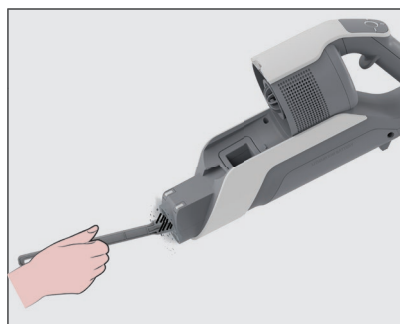


4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

4.1 РЕЖИМ С ТРУБКОЙ

4.1.1 РЕЖИМ С ГИБКОЙ ТРУБКОЙ

Чтобы добраться до труднодоступных мест под мебелью, нажмите кнопку разблокировки сгиба гибкой трубки и опустите ее.

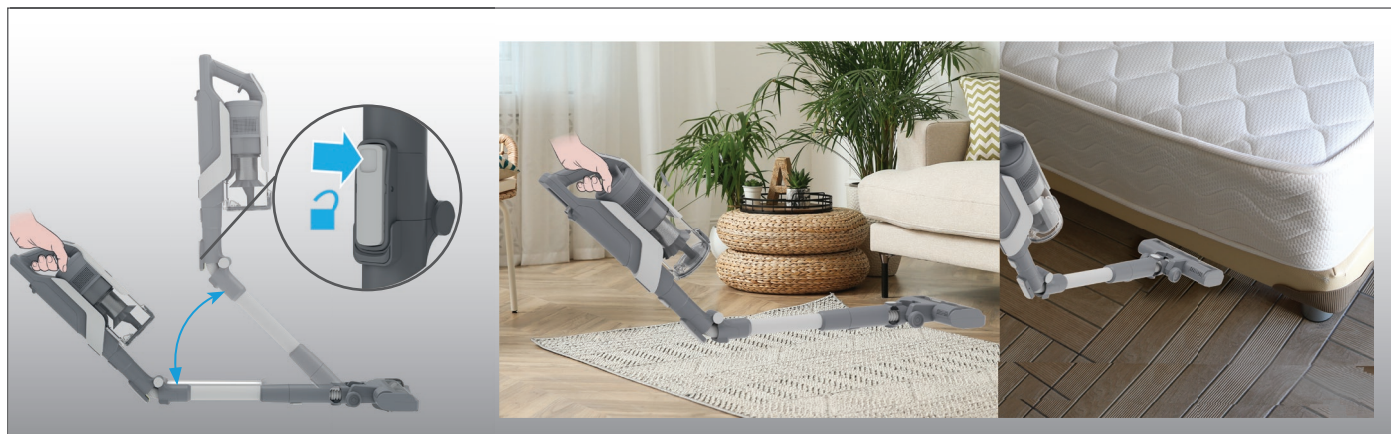

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

4.2 НАД ПОЛОМ / РУЧНОЙ РЕЖИМ

Использование пылесоса в режиме уборки над полом:

1. Нажмите кнопку отсоединения насадки и извлеките трубку из насадки для пола.
2. Установите нужную насадку на конец трубки. На конец трубки можно установить любую насадку из комплекта.
3. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы начать уборку.



Использование пылесоса в ручном режиме:


1. Нажмите кнопку отсоединения ручного блока и снимите его с трубки.
2. Установите нужную насадку на ручной блок. На ручной блок можно установить любую насадку из комплекта.
3. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы начать уборку.



Настройки управления:

Нажимая кнопки “+” или “-”, можно переключаться между тремя режимами уборки (ТУРБО, АВТО, ЭКО) в зависимости от задачи.

На светодиодном дисплее загорится значок текущего режима.

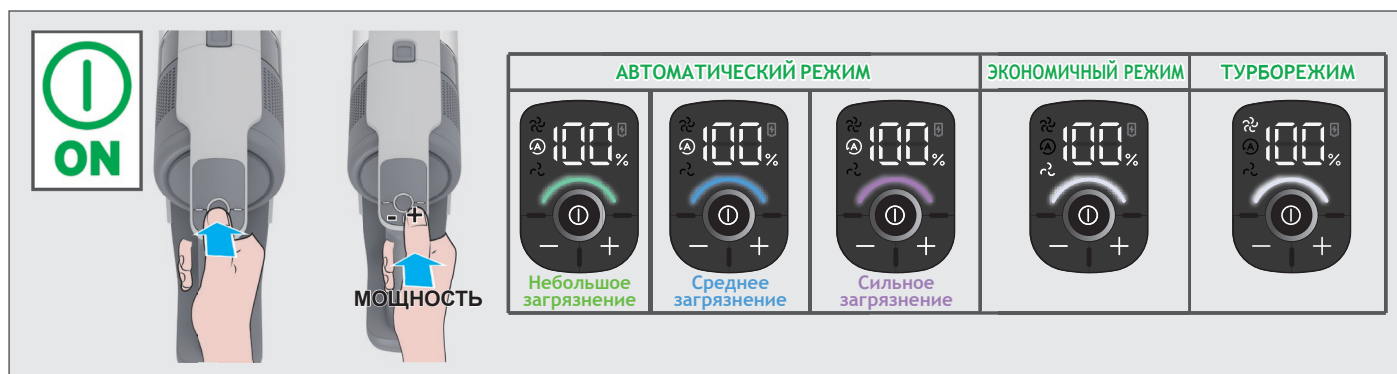

5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

5.1 ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА НА СТАНЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется опорожнять контейнер на станции после каждого использования или при заполнении до максимальной отметки.

Перед использованием станции убедитесь, что мешок для сбора пыли не заполнен и установлен правильно. Затем закройте дверцу отсека для мешка и подключите шнур питания.

Станция сбора пыли работает в двух режимах: Автоматический и ручной режимы. Для переключения режимов: 1. Убедитесь, что пылесос правильно установлен на станции. 2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима на верхней панели станции 5 секунд. При переходе в ручной режим значок начнет мигать и погаснет, а при переходе в автоматический – загорится.


1. Работа в автоматическом режиме

Убедитесь, что пылесос правильно установлен на станции. Станция автоматически опорожнит контейнер.


2. Работа в ручном режиме

Убедитесь, что пылесос правильно установлен на станции, затем нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. Станция автоматически опорожнит контейнер. Чтобы остановить опорожнение, в любой момент нажмите кнопку ПАУЗА. Чтобы возобновить опорожнение, нажмите ее еще раз.

После завершения опорожнения загорится синий индикатор и начнется плазменная дезинфекция, которая длится 2 часа. Это обеспечит чистоту и защиту от бактерий внутри станции.

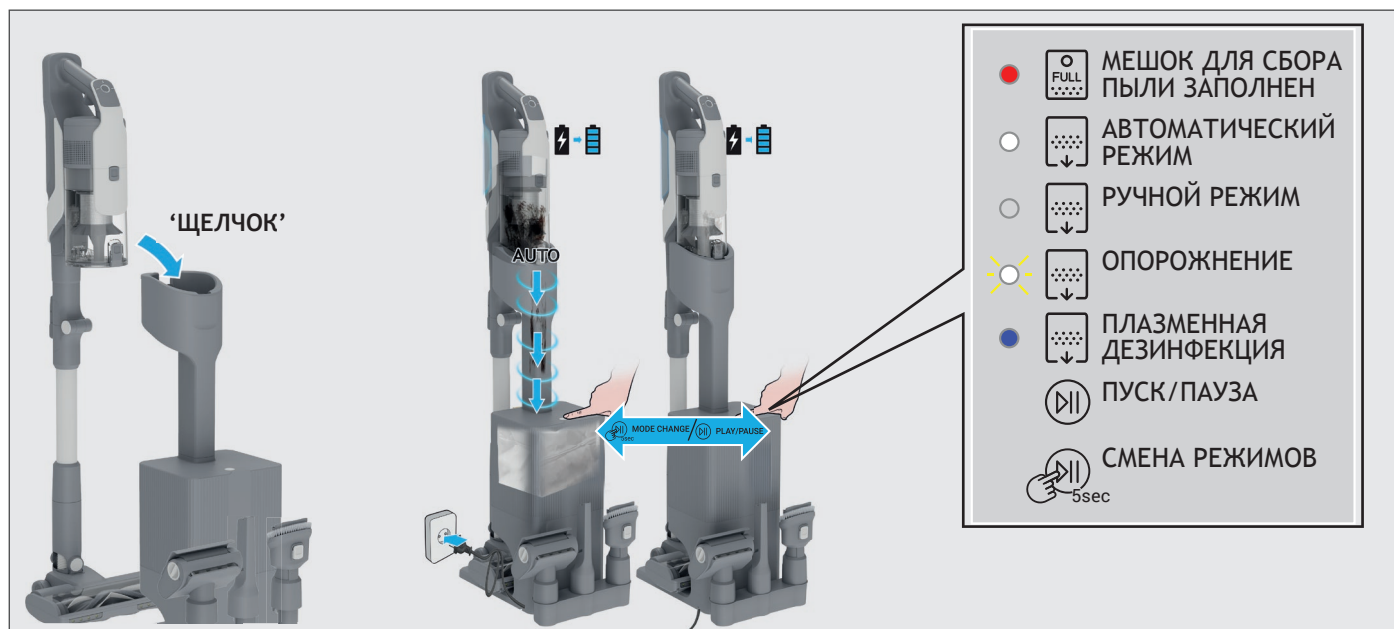

Для включения функции сбора пыли убедитесь, что ручной блок выключен и надежно установлен на станции.

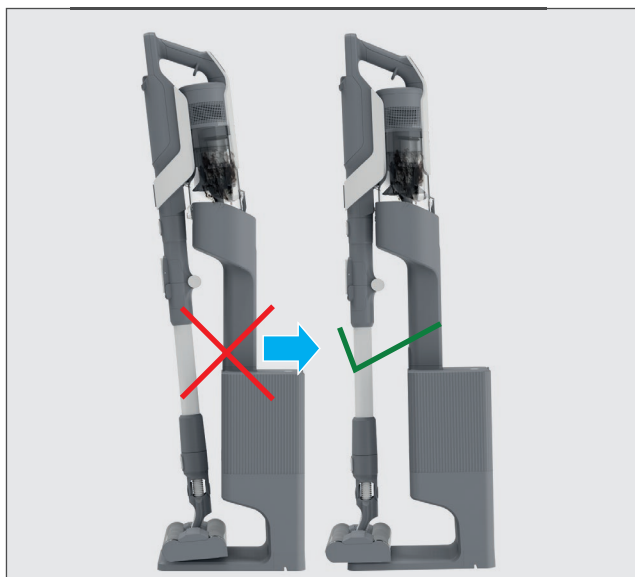


5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

5.2 ФИЛЬТРЫ

ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы рекомендуется промывать фильтры после каждых 5 опорожнений контейнера.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Нажмите кнопку отсоединения ручного блока и снимите его с трубки.
3. Нажмите кнопку отсоединения контейнера и снимите его с ручного блока.
4. Извлеките фильтры из контейнера и разберите их на части.
5. Снимите металлический сетчатый фильтр, повернув его против часовой стрелки.
6. Извлеките выпускной фильтр из ручного блока.
7. Промойте фильтры и контейнер теплой водой.
8. Перед установкой в пылесос дайте им высохнуть в течение 24 часов.
9. Установите фильтры обратно в контейнер на свои места.
10. Установите сетчатый фильтр обратно в контейнер, повернув его по часовой стрелке до “щелчка”. Закройте крышку контейнера.
11. Установите выпускной фильтр обратно в ручной блок.
12. Установите контейнер обратно на ручной блок до “щелчка”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте горячую воду или моющие средства при промывке фильтров. В случае повреждения фильтров установите оригинальные сменные фильтры Haier.

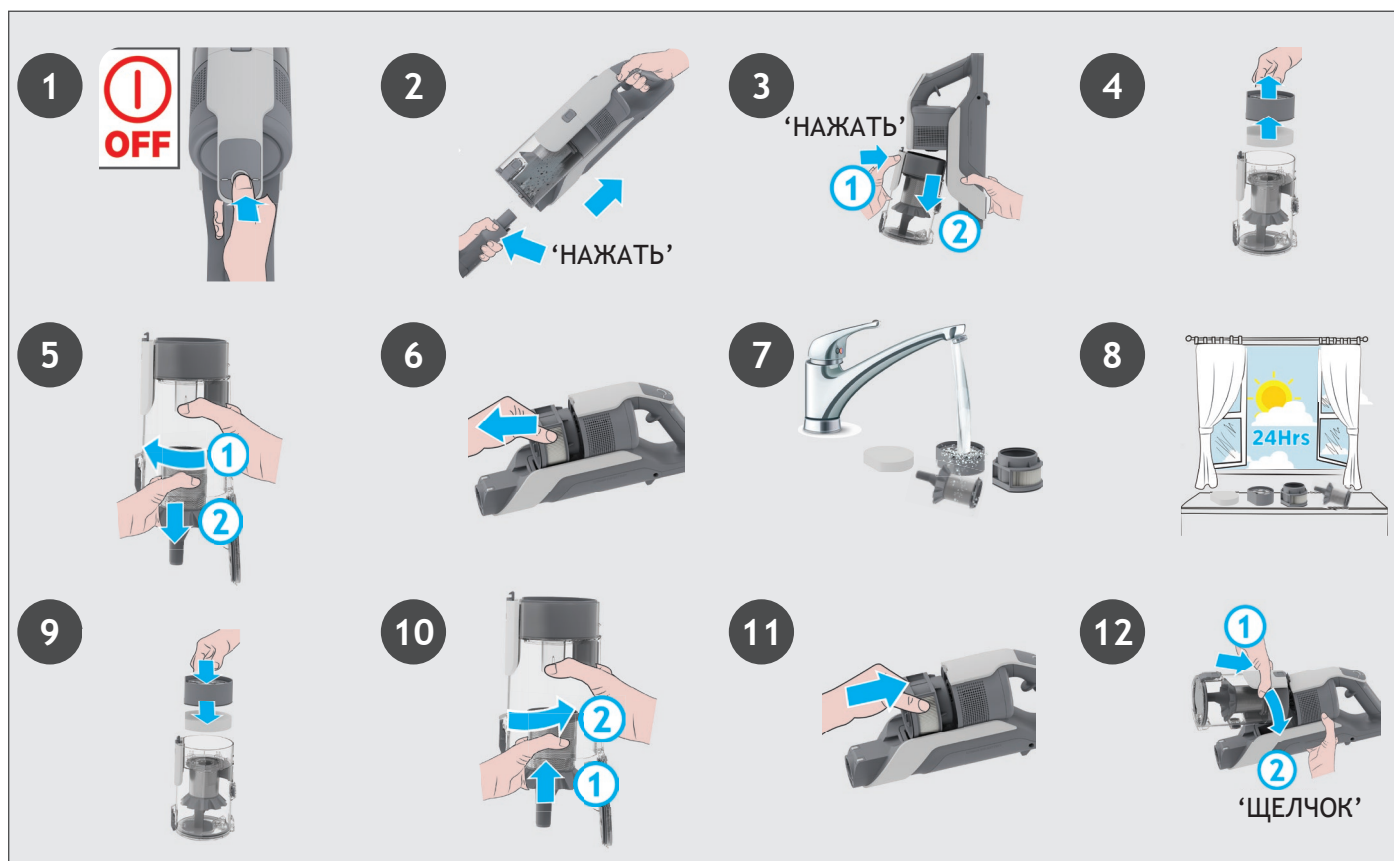

5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

5.3 НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Благодаря технологии защиты от спутывания Haier пылесос оснащен встроенным гребнем, уменьшающим наматывание волос на щеточный валик. Если щеточный валик насадки не вращается и на дисплее отображается код ошибки “E1”, очистите валик.

1. Убедитесь, что устройство выключено.

2. **Насадка для всех типов полов:** сдвиньте ползунок влево и извлеките щеточный валик.


Насадка с двумя валиками: нажмите кнопку отсоединения валиков, затем извлеките оба валика.

3. Удалите мусор со щеточного валика. Проверьте, нет ли внутри насадки крупного мусора, и удалите его.


4. Вставьте щеточный валик в насадку, убедившись, что он находится в правильном положении, и надавите на его конец до “ЩЕЛЧКА”, чтобы зафиксировать валик.

5. Установите насадку обратно на пылесос.

Насадка для всех типов полов

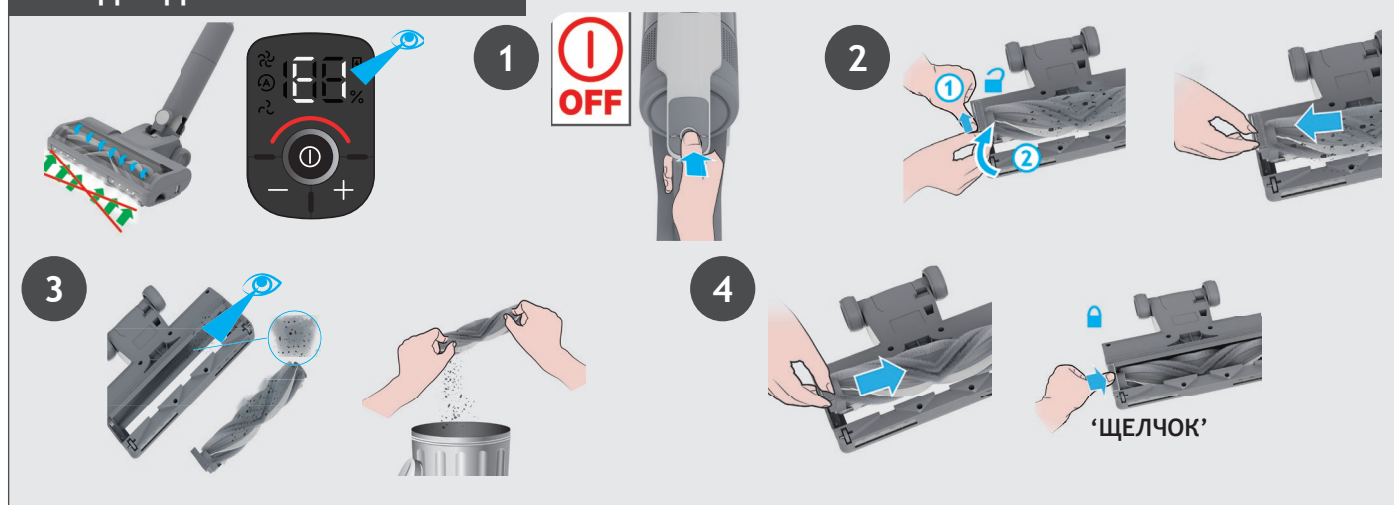


Насадка с двумя валиками

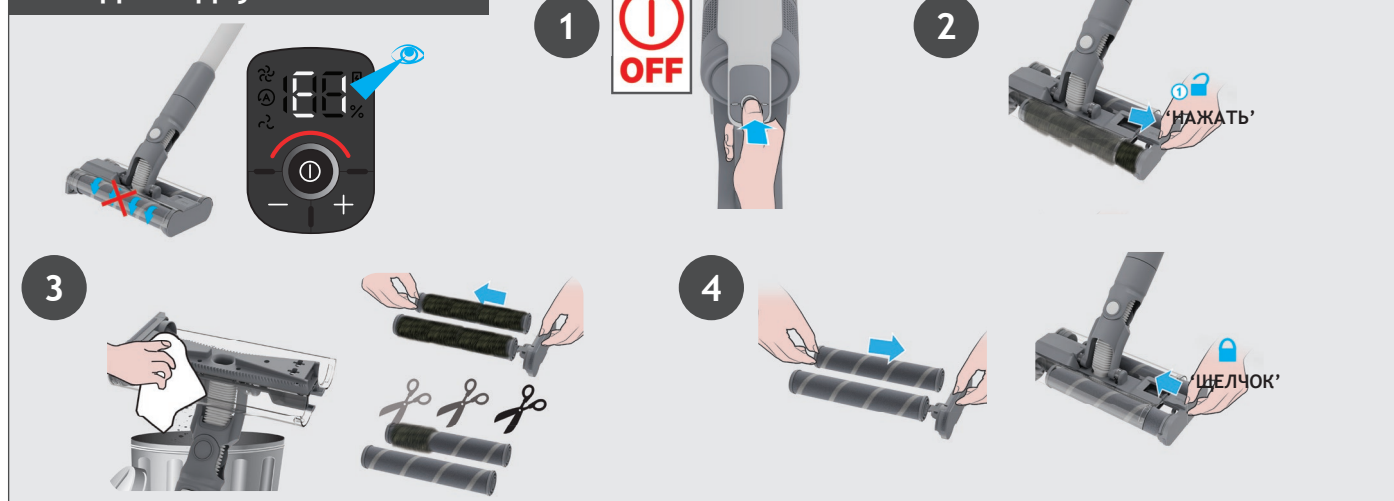

5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

5.4 ЭЛЕКТРОЩЕТКА ДЛЯ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ

1. Выключите устройство. Снимите электрощетку для шерсти животных с пылесоса.
2. Разблокируйте фиксатор щеточного валика и извлеките валик. С помощью ножниц удалите спутанные волокна или мусор с щеточного валика.
3. Загляните внутрь насадки и удалите мусор.
4. Установите щеточный валик обратно и зафиксируйте защелку.

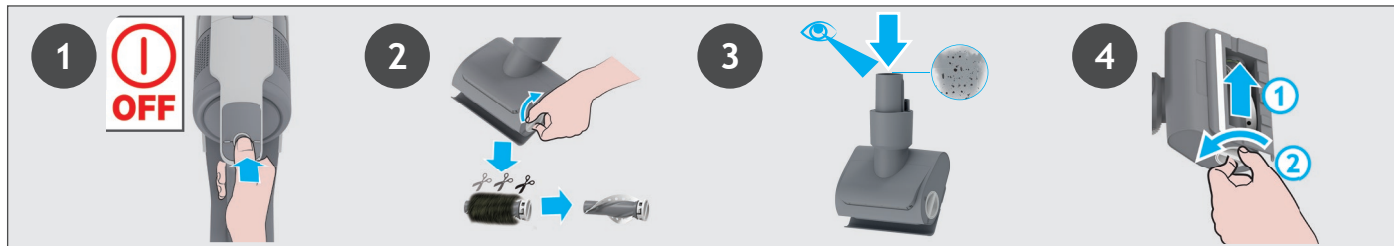

5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ


5.5 ЗАСОРЫ


Если пылесос работает, но слабо или совсем не всасывает либо щеточный валик не вращается, возможно, возник засор.

Выполните все инструкции по обслуживанию, приведенные в разделах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Также проверьте следующие части пылесоса на наличие мусора и засоров:

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Разъедините насадку для пола, трубку и ручной блок, как описано выше.
3. Осмотрите входное отверстие ручного блока и очистите его от мусора и засоров.
4. Установите горловину насадки вертикально, осмотрите и очистите ее от мусора и засоров.
5. Извлеките щеточный валик, осмотрите входное отверстие насадки и очистите его от мусора и засоров.
6. Осмотрите оба конца трубки и удалите мусор и засоры.
7. Соберите пылесос.

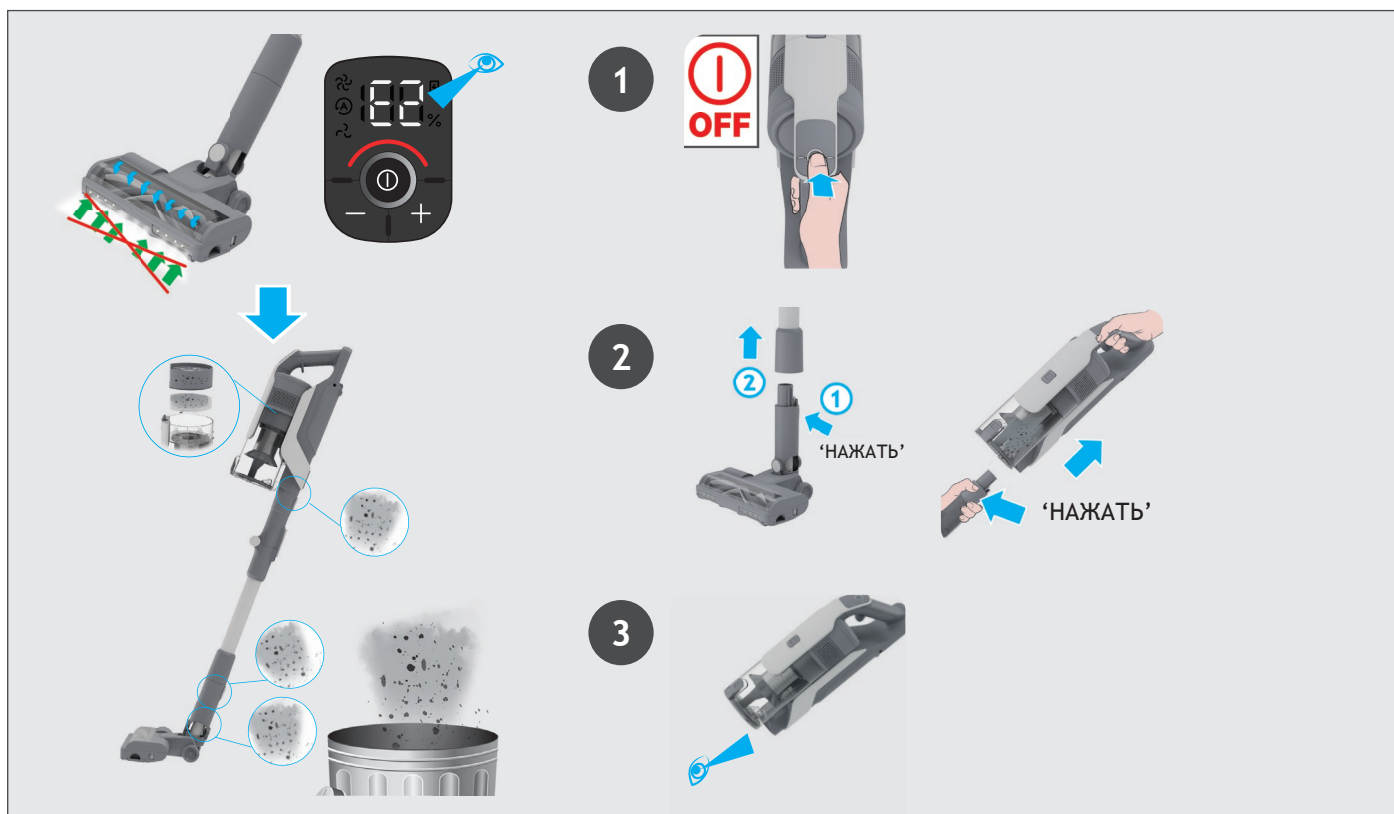

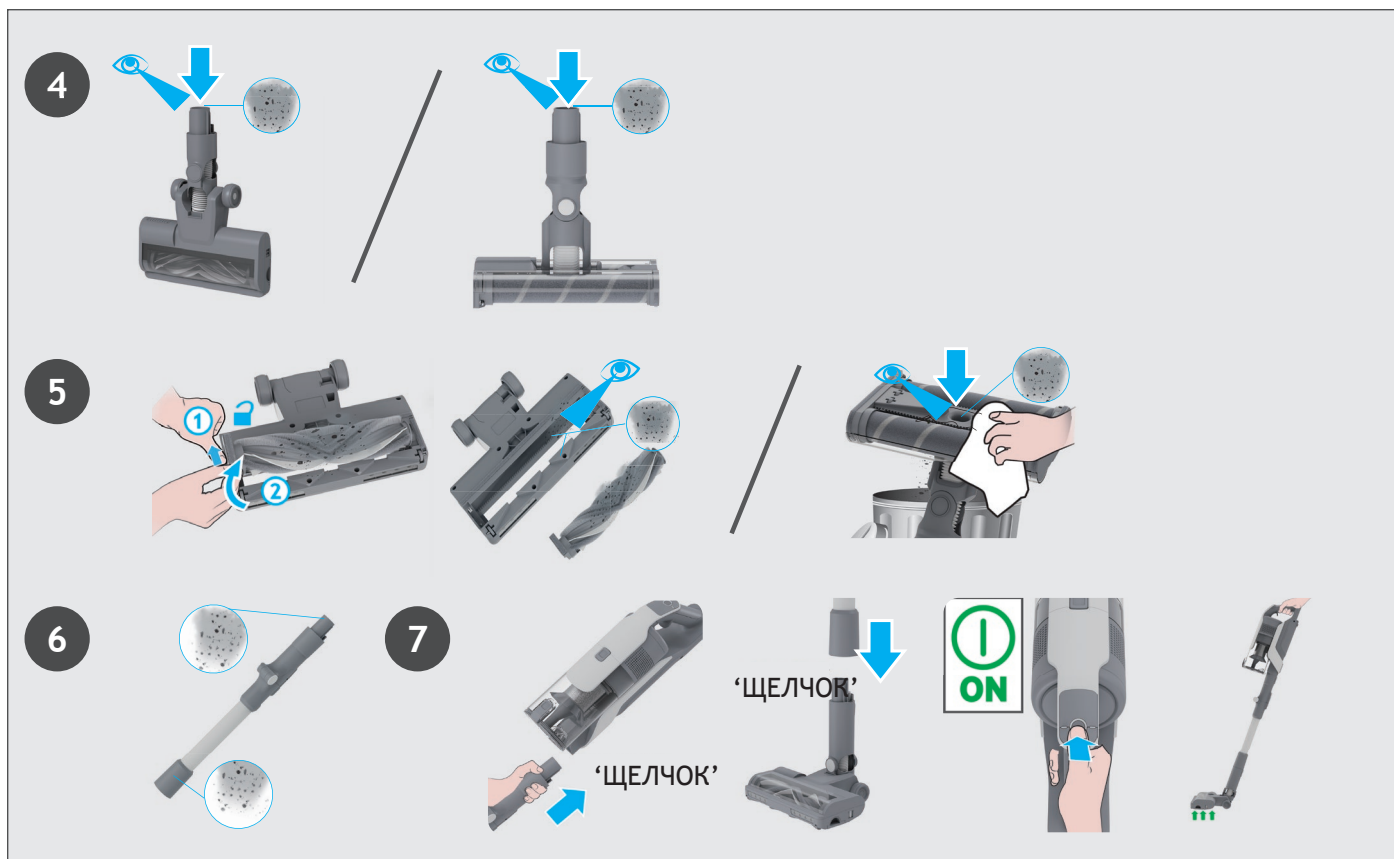


5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

5.6 ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (СТАНЦИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется заменить мешок для сбора пыли, когда индикатор заполнения мешка для сбора пыли загорается красным.

1. Откройте дверцу отсека для мешка.
2. Извлеките мешок для сбора пыли.
3. Выбросьте извлеченный мешок в мусорное ведро.
4. Вставьте новый мешок для сбора пыли в держатель мешка и убедитесь, что он установлен правильно. Закройте дверцу отсека для мешка.

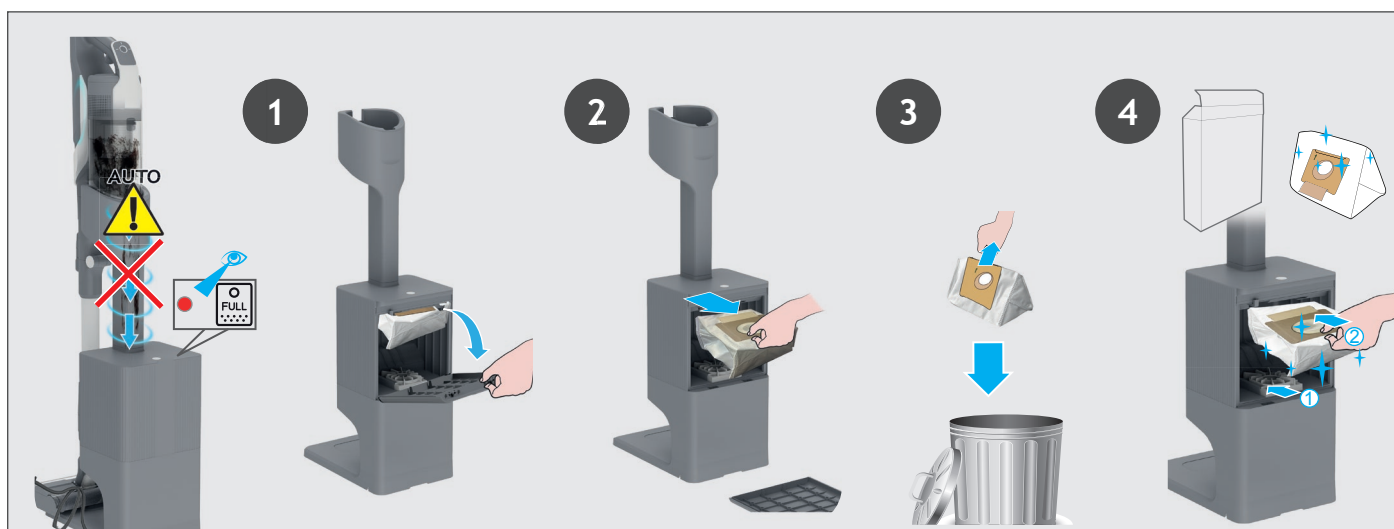


5. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

5.7 ОЧИСТКА ФИЛЬТРА (СТАНЦИЯ)

1. Откройте дверцу отсека для мешка и извлеките мешок. Выдвиньте рамку предмоторного фильтра из станции.
2. Откройте крышку фильтра на задней панели станции.
3. Извлеките фильтр HEPA.
4. Промойте предмоторный фильтр и фильтр HEPA теплой водой и дайте им полностью высохнуть перед установкой в станцию.
5. Установите предмоторный фильтр и фильтр HEPA обратно в станцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется промывать предмоторный фильтр и фильтр HEPA не реже одного раза в 6 месяцев и заменять их после 5 промывок.

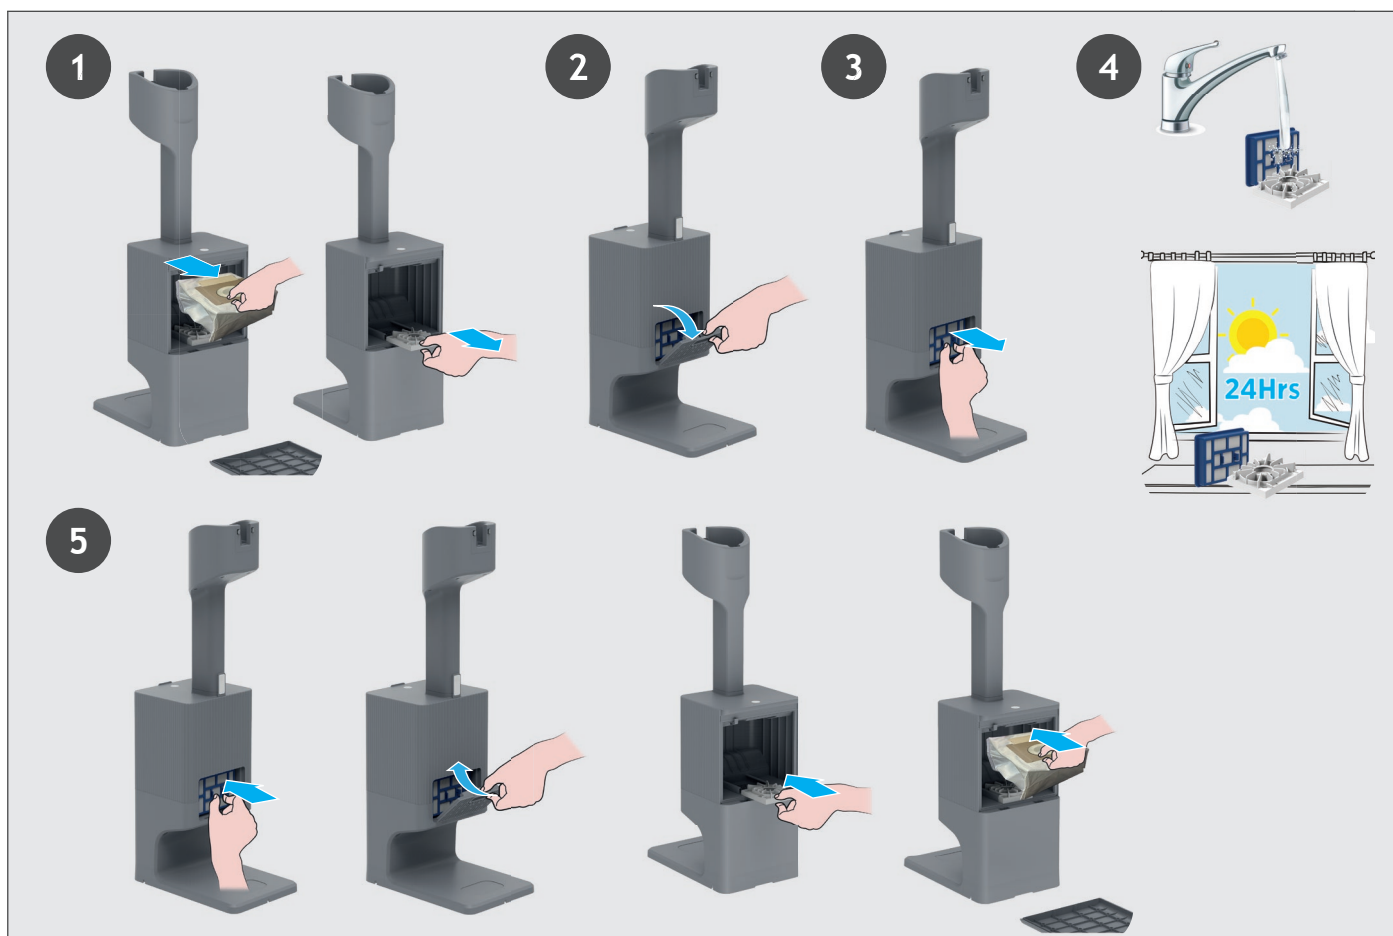

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблем с пылесосом выполните следующие простые проверки, прежде чем обращаться в сервисный центр Haier.

А. Пылесос не включается.

Проверьте, заряжен ли пылесос.

Проверьте, правильно ли установлена аккумуляторная батарея.

В. На светодиодном дисплее отображается код E1

В щеточном валике застрял мусор. См. раздел “УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ”, пункты 5.3 и 5.4.

С. На светодиодном дисплее отображается код E2

Возможно, трубка, насадка или контейнер засорены. См. раздел “УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ”, пункты 5.2 и 5.5.

Если пылесос по-прежнему не работает или не заряжается, обратитесь к местному представителю Haier.

Д. На светодиодном дисплее отображается код E3

Извлеките аккумуляторную батарею и дайте ей остыть. Если пылесос по-прежнему не работает или не заряжается. Обратитесь к местному представителю Haier.

Е. На светодиодном дисплее отображается код E4

Обратитесь к местному представителю Haier.

Ф. На светодиодном дисплее отображается код E5

Обратитесь к местному представителю Haier.

Утилизация упаковочного материала

Упаковка предназначена для защиты прибора от повреждений при транспортировке.

Используемые упаковочные материалы выбираются из экологически безопасных для утилизации материалов, которые подлежат вторичной переработке. Переработка упаковки позволяет сократить использование сырья в процессе производства, а также уменьшить количество отходов на свалках.

Замена и утилизация аккумулятора

Пылесос оснащен сменной литий-ионной аккумуляторной батареей.

ВНИМАНИЕ: Используйте только авторизованные запасные части для вашего пылесоса.

Использование деталей, не одобренных Haier, опасно и приводит к потере гарантии.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь вскрывать аккумуляторную батарею и ремонтировать ее самостоятельно.

1. Нажмите кнопки извлечения аккумуляторной батареи и выньте ее.

2. Замените старую аккумуляторную батарею на новую.

3. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторной батареи.

Использованные аккумуляторные батареи необходимо сдавать в специальный пункт приема и не выбрасывать с обычными бытовыми отходами.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Haier

Для замены всегда используйте оригинальные запасные части Haier. Их можно приобрести у местного дилера Haier или непосредственно в компании Haier.

При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели прибора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условия гарантии на прибор определяются представительством компании в стране его продажи. Подробную информацию об условиях гарантии можно получить у продавца, у которого был приобретен прибор. При обращении по гарантии необходимо предъявить товарный или кассовый чек.

ВНИМАНИЕ! Гарантия на аккумуляторную батарею в данном приборе составляет 1 год с даты покупки. По истечении 1 года покупатель приобретает новую аккумуляторную батарею за свой счет.

7. КОДЫ ОШИБОК

Во время работы или при включении могут отображаться следующие коды ошибок.



Код неполадки	Объяснение
E1	Засор в насадке или электрощетке для шерсти животных*. См. раздел “УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ”, пункты 5.2 и 5.3.
E2	Возможно, трубка засорена. См. раздел “УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ”, пункт 5.4. Если пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в службу поддержки клиентов Haier.
E3	Аккумулятор перегревается. Извлеките аккумуляторную батарею из пылесоса и дайте ей остыть, затем установите обратно. Если пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в службу поддержки клиентов Haier.
E4	Обратитесь к местному представителю Haier.
E5	

ВНИМАНИЕ: Если неисправность не устранена, обратитесь к местному представителю Haier. НЕ пытайтесь разбирать пылесос самостоятельно.

1. Elementy odkurzacza

KOMPONENTY URZĄDZENIA:






- A. Przycisk ON/OFF
- B. Przycisk trybu “+”
- C. Przycisk trybu “-”
- D. Wyświetlacz LED
- E. Pojemnik na kurz
- F. Przycisk zwalniania pojemnika
- G. Przycisk zwolnienia pokrywy pojemnika
- H. Przycisk zwalniania rury elastycznej
- I. Przycisk zwalniający blokadę elastycznej rury
- J. Rura Flexi
- K. Szczotka do wszystkich rodzajów podłóg
- L. Przednie oświetlenie LED szczotki
- M. Suwak wałka szczotki
- N. Wałek szczotki
- O. Rama filtra
- P. Filtr przed silnikiem
- Q. Filtr wylotowy
- R. Zestaw akumulatorów
- S. Kontrolka ładowania akumulatora
- T. Wejście ładowania akumulatora
- U. Przycisk zwalniania akumulatora

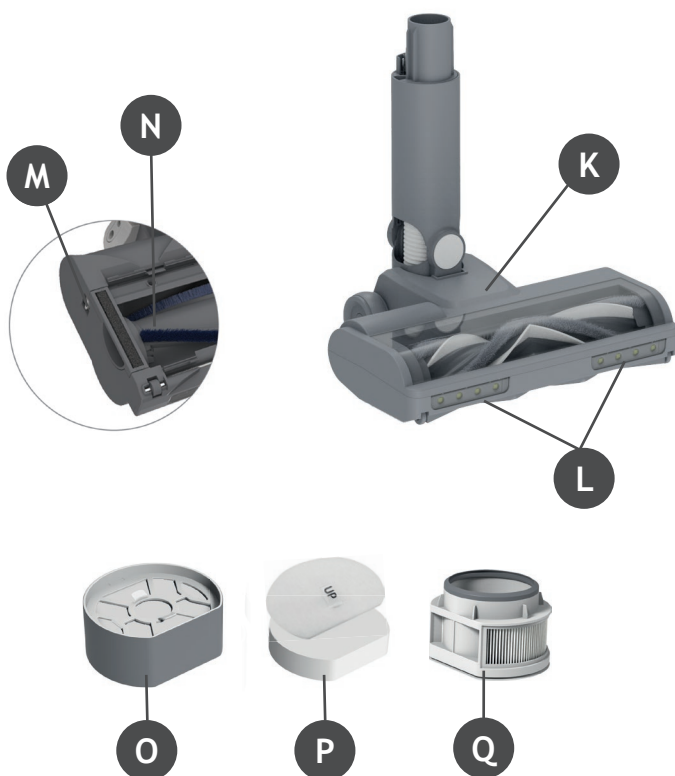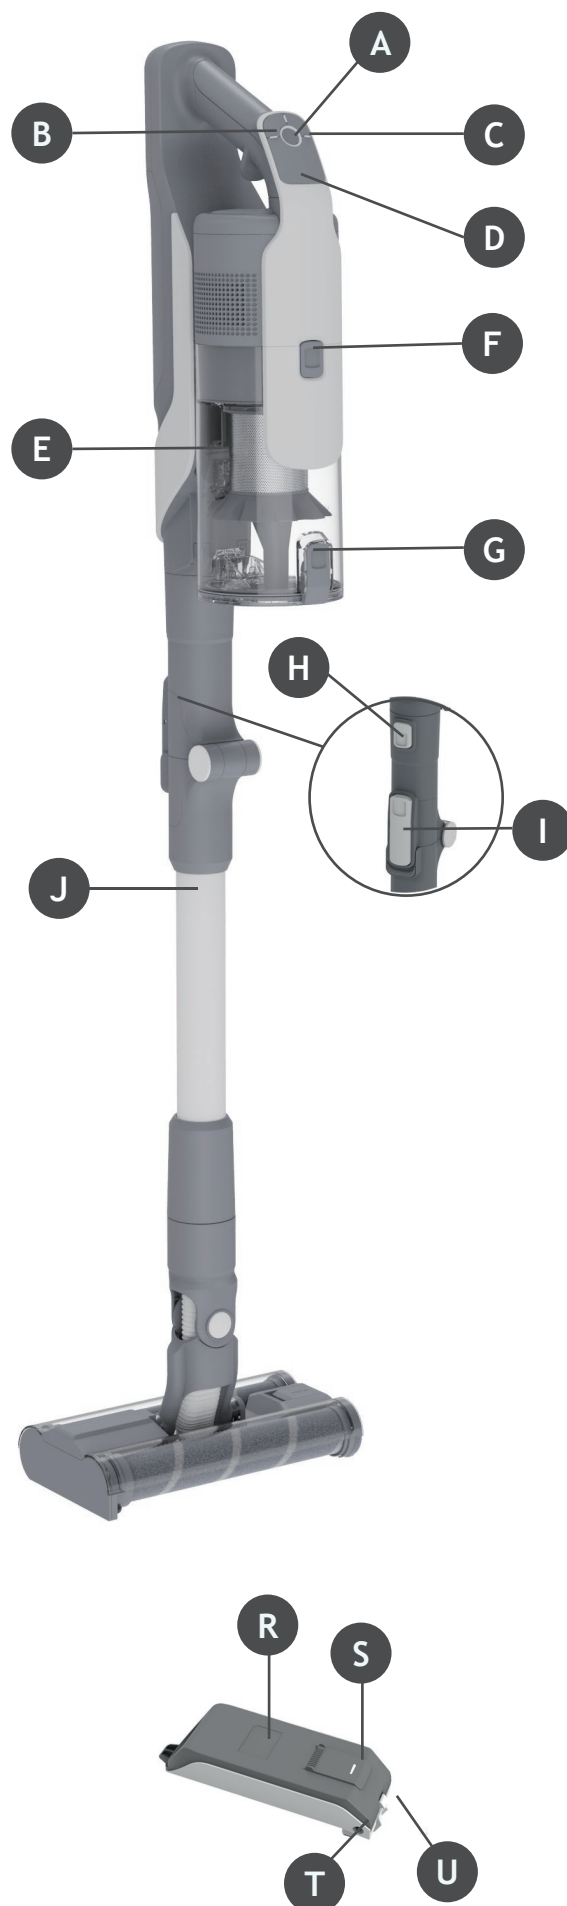

1. Elementy odkurzacza

KOMPONENTY URZĄDZENIA:


- V. Złącze stacji
- W. Wyświetlacz stacji
- X. Przycisk zwalniający stację
- Y. Stacja
- Z. Rama filtra wydechowego stacji
- AA. Uchwyt na akcesoria stacji
- AB. Zmotoryzowana szczotka do sierści
- AC. Ssawka szczelinowa
- AD. Szczotka do kurzu 2 w 1
- AE. Szczotka z dwoma wałkami
- AF. Przednie oświetlenie LED szczotki z dwoma wałkami
- AG. Przycisk zwalniający podwójny wałek
- AH. Przycisk zwalniający ssawkę z podwójnym wałkiem

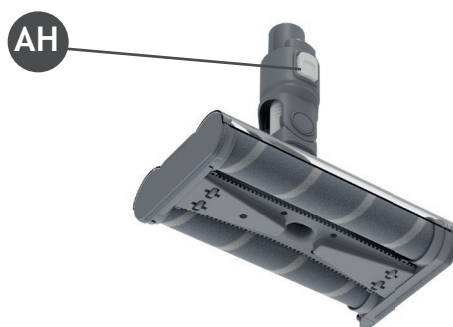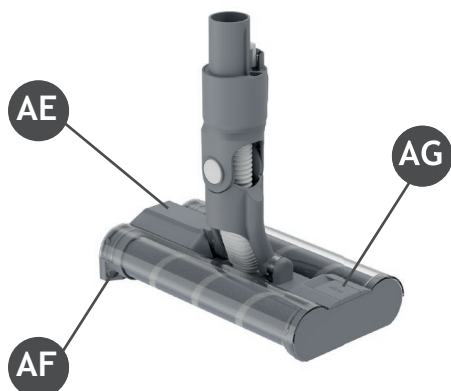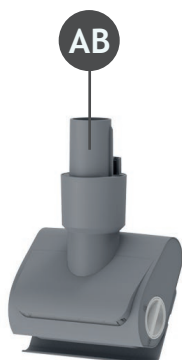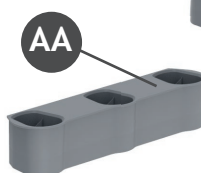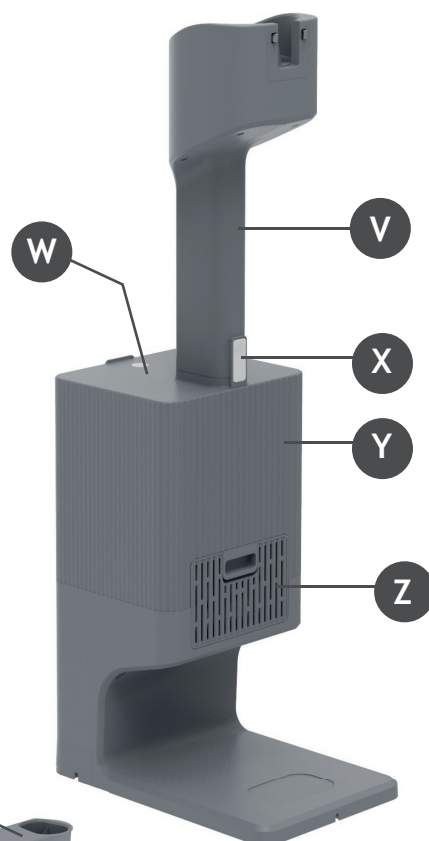


2. PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA

Wyjmij wszystkie części produktu z opakowania i złoż swój odkurzacza.


KROK 1.: Włóż rurę do głównej szczotki.

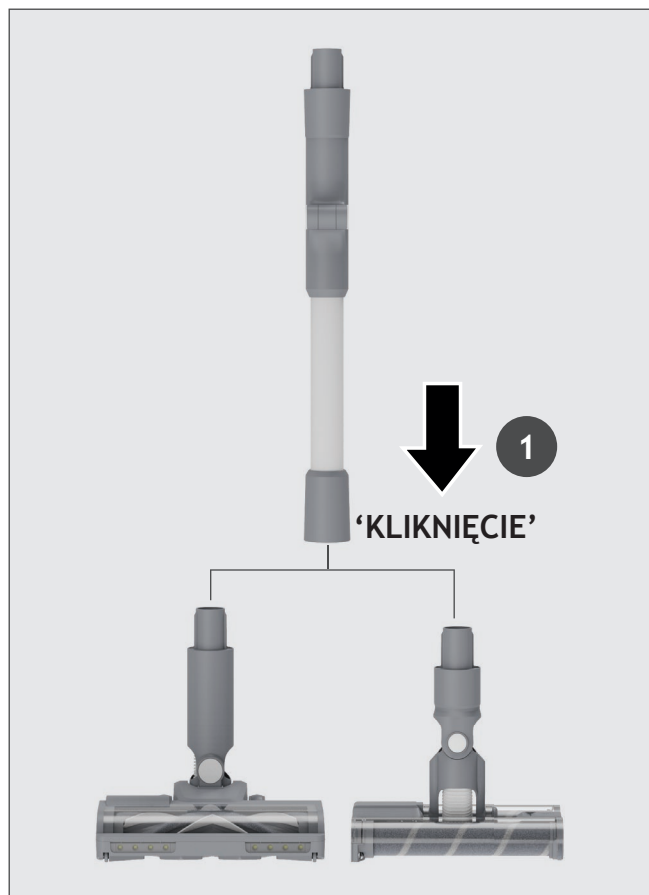


KROK 2.: Włóż rurę do modułu ręcznego.

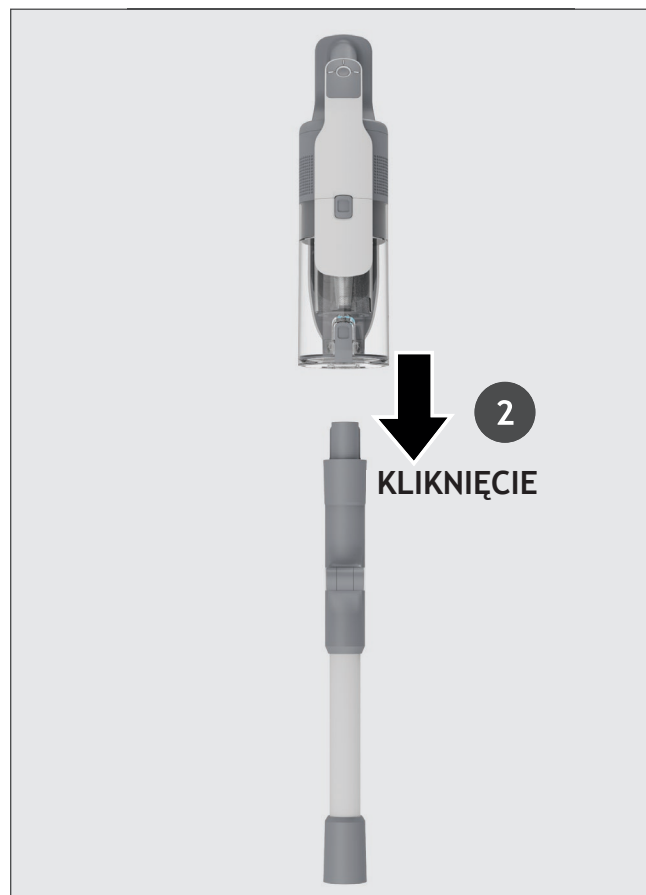

KROK 3.: Włóż złącze stacji do korpusu stacji, a następnie włóż uchwyt na akcesoria do stacji.

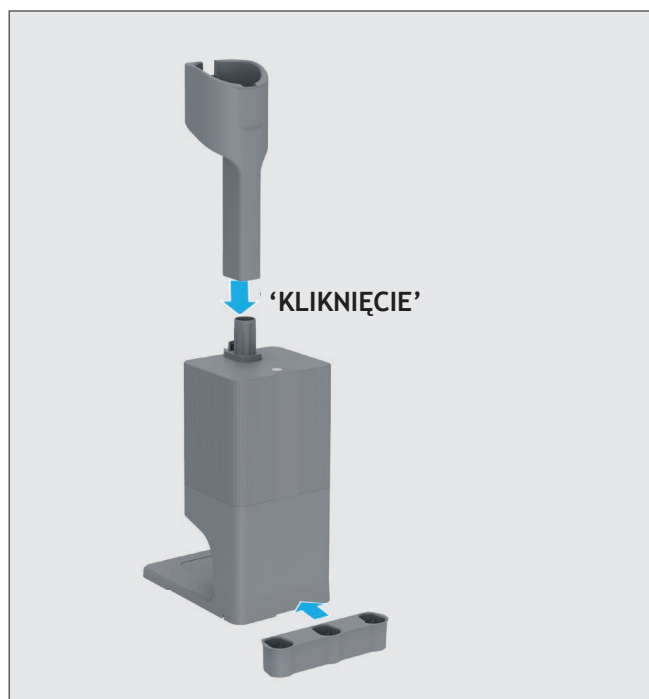

KROK 4.: Umieść główną jednostkę na stacji, a następnie umieść akcesoria w szczelinach uchwytu.

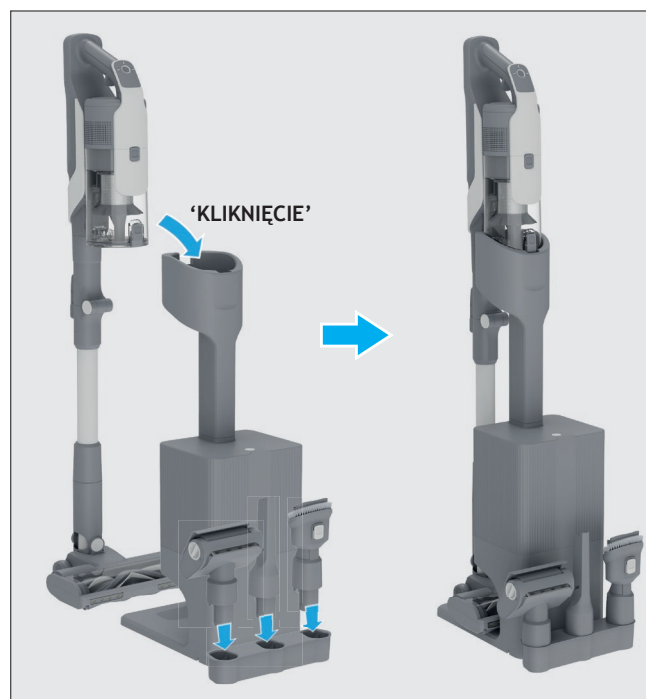


3. ŁADOWANIE AKUMULATORA

W momencie dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. Przed pierwszym użyciem naładować produkt do pełna. Zajmuje to około 3,5 godziny.

Dla Twojej wygody akumulator można ładować bezpośrednio w stacji.

Podczas korzystania z urządzenia bieżący poziom naładowania akumulatora jest wskazywany na wyświetlaczu LED znajdującym się na module ręcznym. Gdy pozostały poziom naładowania spadnie poniżej 20%, ikona baterii zacznie migać na biało. Zaleca się wyłączenie urządzenia i naładowanie akumulatora.


UWAGA: Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. Ładowanie urządzenia rozpocznie się 5 sekund po zakończeniu opróżniania pojemnika na kurz.

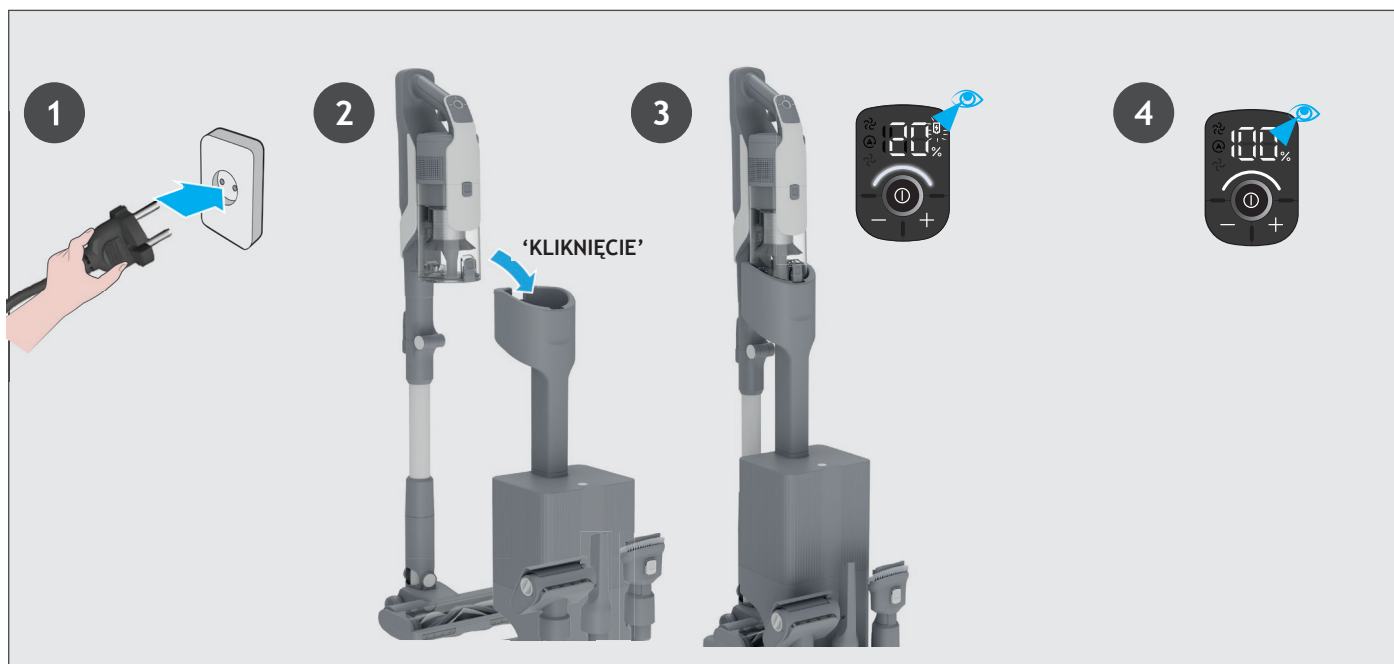

4. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

Odkurzacze ma 2 różne tryby pracy:

1. Tryb bezprzewodowy
2. Tryb odkurzania powierzchni ponad podłogą / Tryb ręczny

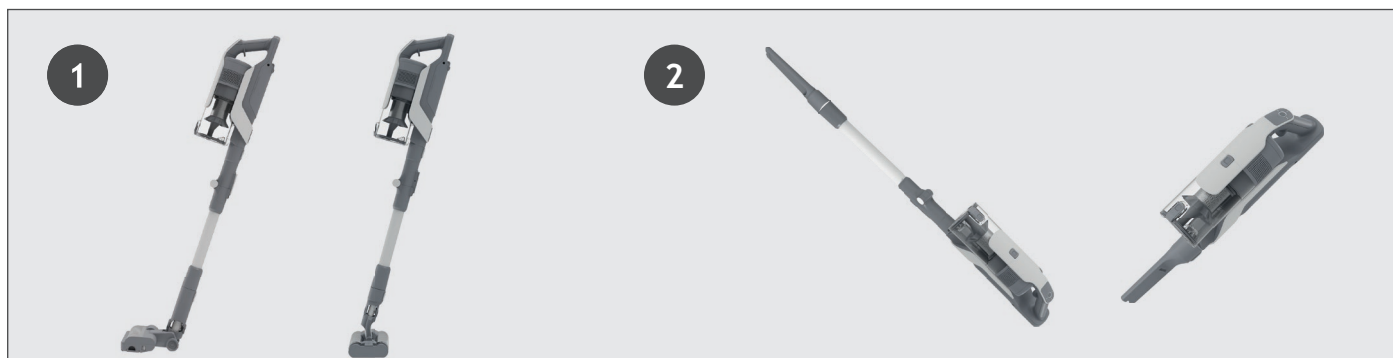


4. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

4.1 TRYB BEZPRZEWODOWY

W zestawie z urządzeniem znajdują się 2 różne szczotki do podłóg. Szczotka z podwójnym wałkiem przeznaczona jest wyłącznie do twardych podłóg. Uniwersalna szczotka przeznaczona jest do wszystkich typów podłóg, w tym do dywanów. Aby używać produkt w trybie bezprzewodowym:

1. Połóż stopę na ssawce i pociągnij do tyłu, aby przechylić rurę.
 2. Naciśnij przycisk zasilania On/Off, aby rozpocząć odkurzanie.
- UWAGA:** Diody LED ssawki są zawsze włączone, a wałek szczotki się zawsze obraca.

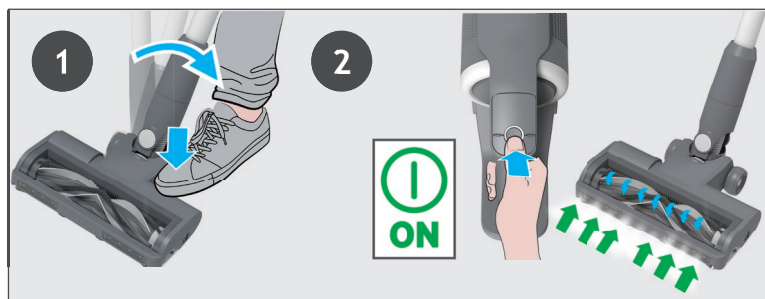

1. Szczotka do wszystkich rodzajów podłóg



2. Szczotka z dwoma wałkami




Ustawienia sterowania:


Naciskając przyciski “+” lub “-”, można łatwo przełączać się między trzema trybami czyszczenia (TURBO, AUTO, ECO) w zależności od zadania czyszczenia.

Odpowiednia ikona zaświeci się na wyświetlaczu LED, wskazując aktualny tryb.

W przypadku wybrania trybu Auto moc ssania jest automatycznie dostosowywana do ilości zabrudzeń wykrytych na podłodze przez czujnik kurzu. Poziom ten jest pokazywany w czasie rzeczywistym bezpośrednio na pasku stanu interfejsu użytkownika. Urządzenie potrafi wykryć trzy różne poziomy zabrudzenia i sygnalizuje je trzema różnymi kolorami (zielonym, niebieskim, fioletowym).

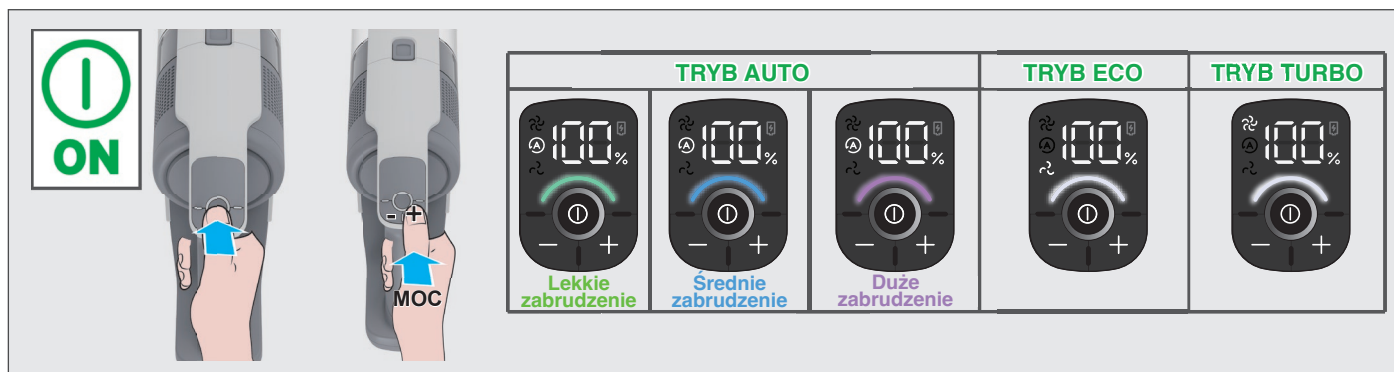

UWAGA: Użyj narzędzia do konserwacji, aby wyczyścić czujnik kurzu, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

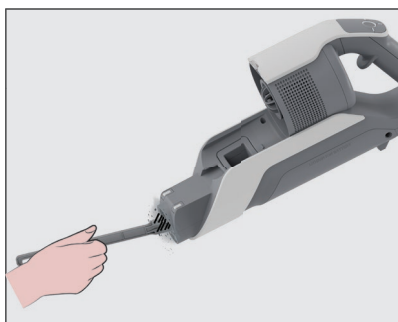

4. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

4.1 TRYB BEZPRZEWODOWY

4.1.1 TRYB ELASTYCZNY

Jeśli chcesz łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc pod meblami, naciśnij przycisk zwalniający elastyczną rurę, aby ustawić ją pod mniejszym kątem.




4. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

4.2 TRYB POWYŻEJ PODŁOGI / RĘCZNY

Aby używać produkt w trybie Powyżej Podłogi:

1. Wyjmij rurę ze ssawki. W tym celu naciśnij przycisk zwolnienia końcówki i pociągnij rurę, wyjmując ją ze ssawki podłogowej.
2. Załóż odpowiednią końcówkę na rurę. Wszystkie dostępne ssawki i końcówki pasują do rury.
3. Naciśnij przycisk zasilania On/Off, aby rozpocząć odkurzanie.

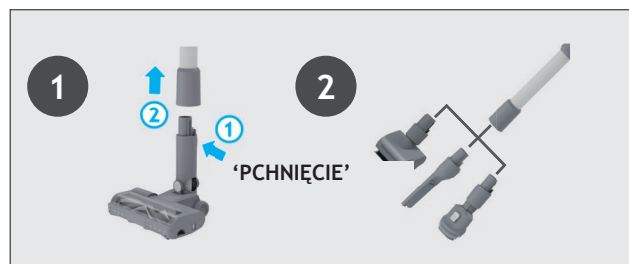

Aby używać produkt w trybie ręcznym:

1. Zdejmij moduł ręczny z rury. W tym celu naciśnij przycisk zwalnający moduł ręczny i rozłącz rurę oraz moduł.
2. Załóż odpowiednią końcówkę na zespół przenośny. Wszystkie dostępne akcesoria pasują do końcówki zespołu przenośnego.
3. Naciśnij przycisk zasilania On/Off, aby rozpocząć odkurzanie.



Ustawienia sterowania:

Naciskając przyciski “+” lub “-”, można łatwo przełączać się między trzema trybami czyszczenia (TURBO, AUTO, ECO) w zależności od zadania czyszczenia. Odpowiednia ikona zaświeci się na wyświetlaczu LED, wskazując aktualny tryb.



5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.1 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ W KAŻDEJ STACJI

UWAGA: Zaleca się opróżnianie pojemnika na pył za pomocą stacji do zbierania pyłu po każdym użyciu lub gdy poziom pyłu osiągnie linię maksymalnego napełnienia.

Przed użyciem stacji należy się upewnić, że worek na kurz nie jest pełny i jest prawidłowo zamontowany.

Następnie zamknij drzwiczki pojemnika na kurz i podłącz przewód zasilający.

Stacja odpylająca działa w dwóch trybach: Tryb automatyczny i ręczny. Aby przełączyć tryby: 1. Upewnij się, że odkurzacz jest prawidłowo zadokowany w stacji. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu znajdujący się na górze stacji przez 5 sekund - ikona zacznie migać, a następnie zgaśnie, jeśli urządzenie przełączy się w tryb ręczny, lub zapali się, jeśli przełączy się w tryb automatyczny.


1. Praca w trybie automatycznym

Upewnij się, że odkurzacz został prawidłowo umieszczony na stacji - stacja automatycznie opróżni pojemnik na kurz.


2. Praca w trybie ręcznym

Upewnij się, że odkurzacz został prawidłowo umieszczony na stacji, a następnie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE - stacja automatycznie opróżni pojemnik na kurz. Jeśli chcesz przerwać proces opróżniania, naciśnij przycisk PAUSE w dowolnym momencie. Naciśnij ten przycisk ponownie, jeśli chcesz, aby urządzenie uruchomiło się od nowa.

Po zakończeniu procesu opróżniania zapali się niebieska kontrolka, sygnalizująca rozpoczęcie procesu dezynfekcji plazmowej, który trwa 2 godziny. Zapewni to utrzymanie bezpiecznego i antybakteryjnego środowiska wewnątrz stacji do usuwania pyłu.

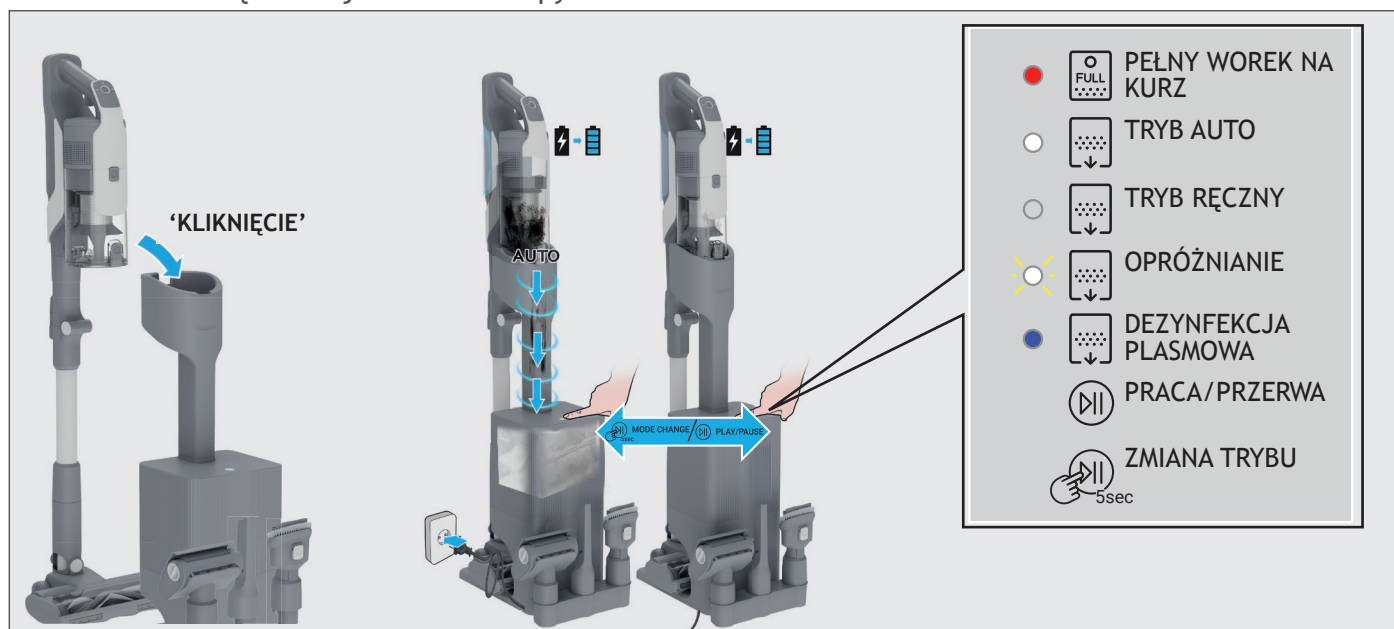

Aby włączyć funkcję odpylania stacji, należy upewnić się, że urządzenie ręczne jest wyłączone i bezpiecznie umieszczone w przeznaczonym do tego miejscu na stacji.

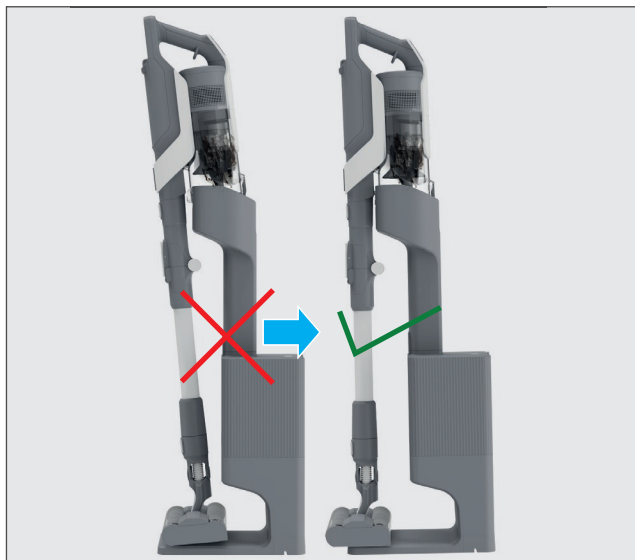


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.2 FILTRY

WAŻNE: Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy mycie filtrów po co 5. opróżnieniu pojemnika.

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Naciśnij przycisk ręcznego zwalniania i zdjąć urządzenie przenośne z rury.
3. Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę pojemnika na kurz i wyjmij zestaw pojemnika na kurz z modułu ręcznego.
4. Wyjmij filtry z pojemnika i rozdziel poszczególne części.
5. Zdejmij metalowy filtr siatkowy, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6. Wyjmij filtr wylotowy z modułu ręcznego.
7. Umyć filtry i pojemnik letnią wodą.
8. Pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem w urządzeniu.
9. Zamontuj filtr z powrotem w pojemniku na śmieci w pierwotnym położeniu.
10. Zamontuj ponownie filtr siatkowy w pojemniku na kurz, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”. Zamknij klapę pojemnika.
11. Włóż ponownie filtr wylotowy do modułu ręcznego.
12. Włóż ponownie pojemnik na kurz do modułu ręcznego. Dźwięk “kliknięcia” oznacza prawidłowy montaż.

UWAGA: Do czyszczenia filtrów nie stosować gorącej wody ani detergentów. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia filtra, należy zastąpić go oryginalnym filtrem Haier.

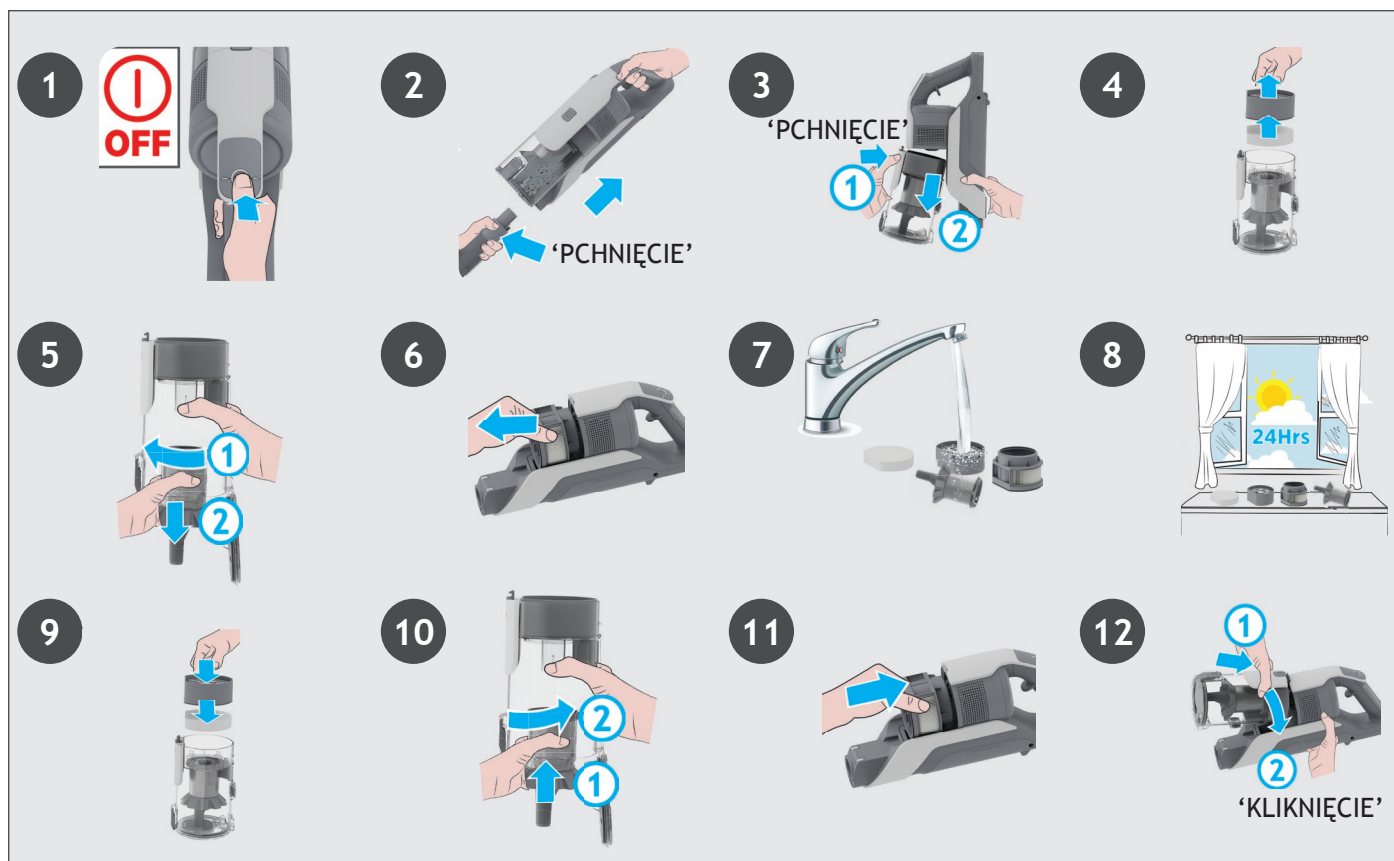


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.3 Główna szczotka


Dzięki technologii Haier detangle Twój odkurzacz jest wyposażony w zintegrowany grzebień, który ogranicza owijanie się włosów wokół wałka szczotki. Jeśli jednak wałek szczotki nie działa, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu "E1", należy wyczyścić element obrotowy szczotki.

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2. **Szczotka do wszystkich rodzajów podłóg:** przesun suwak w lewo i wyciągnij wałek obrotowy.
Szczotka z dwoma wałkami: naciśnij przycisk zwalniający mieszadło, a następnie wyciągnij podwójne mieszadła.
3. Usuń wszelkie nadmiarowe zabrudzenia z wałka szczotki. Sprawdź wewnątrz ssawki, czy nie ma tam żadnych większych zanieczyszczeń. Jeśli są, usuń je.
4. Włożyć ponownie wałek szczotki do ssawki, upewniając się, że znajduje się w prawidłowym położeniu, a następnie nacisnąć koniec wałka szczotki, aż będzie można usłyszeć „KLIKNIĘCIE” w celu zablokowania go w odpowiednim położeniu.
5. Ponownie zamontuj dyszę na produkcie.

Szczotka do wszystkich rodzajów podłóg

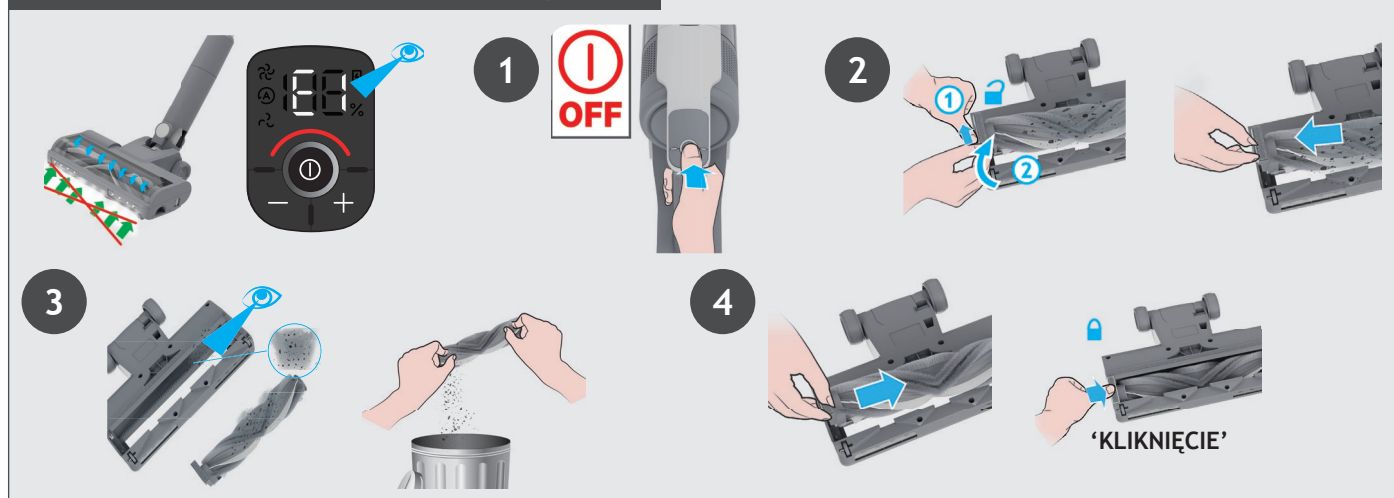


Szczotka z dwoma wałkami

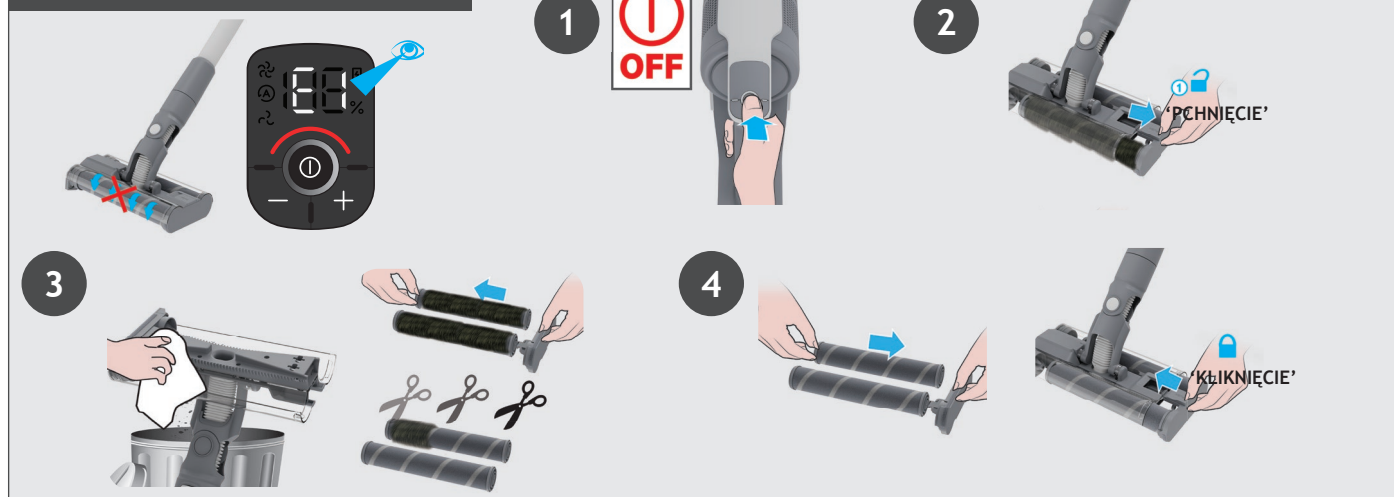

5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.4 ZMOTORYZOWANA SZCZOTKA DO SIERŚCI

1. Wyłącz produkt. Wyjmij z urządzenia zmotoryzowaną szczotkę do sierści.
2. Odblokuj blokadę zwolnienia wałka szczotki i wyjmij wałek. Użyj nożyc, aby wyciąć wszelkie nawinięte włókna i zabrudzenia z wałka szczotki.
3. Sprawdź wewnątrz ssawki i usuń stamtąd ewentualne zabrudzenia.
4. Zamontuj ponownie wałek szczotki i zamknij zatrzask blokady.

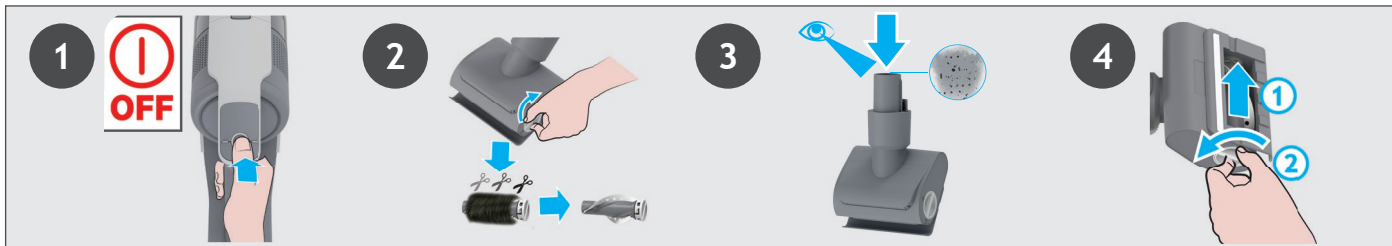

5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.5 BLOKADA SZCZOTKI


Jeśli produkt nadal działa, ale ma słabą siłę ssania lub nie ma jej wcale, albo jeśli szczotka nie obraca się, może to oznaczać, że doszło do zablokowania.

Postępować zgodnie z instrukcjami konserwacji podanymi w punktach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Należy również sprawdzić pod kątem zabrudzeń lub zatorów następujące obszary:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Rozłącz główną szczotkę, rurę oraz moduł ręczny zgodnie z instrukcjami powyżej.
3. Sprawdź wzrokowo obszar podłączenia wlotu modułu ręcznego pod kątem zanieczyszczeń lub blokad i wyczyść go.
4. Ustaw zwężenie ssawki pionowo i sprawdź wzrokowo, czy nie ma w niej żadnych zanieczyszczeń lub zatorów, a następnie wyczyść ją.
5. Zdjąć wałek szczotki i sprawdzić obszar wlotu ssawki pod kątem zanieczyszczeń lub blokad i w razie potrzeby wyczyścić.
6. Sprawdź wzrokowo oba końce rury oraz usuń z niej wszelkie zanieczyszczenia lub zatory.
7. Zamontuj produkt z powrotem.



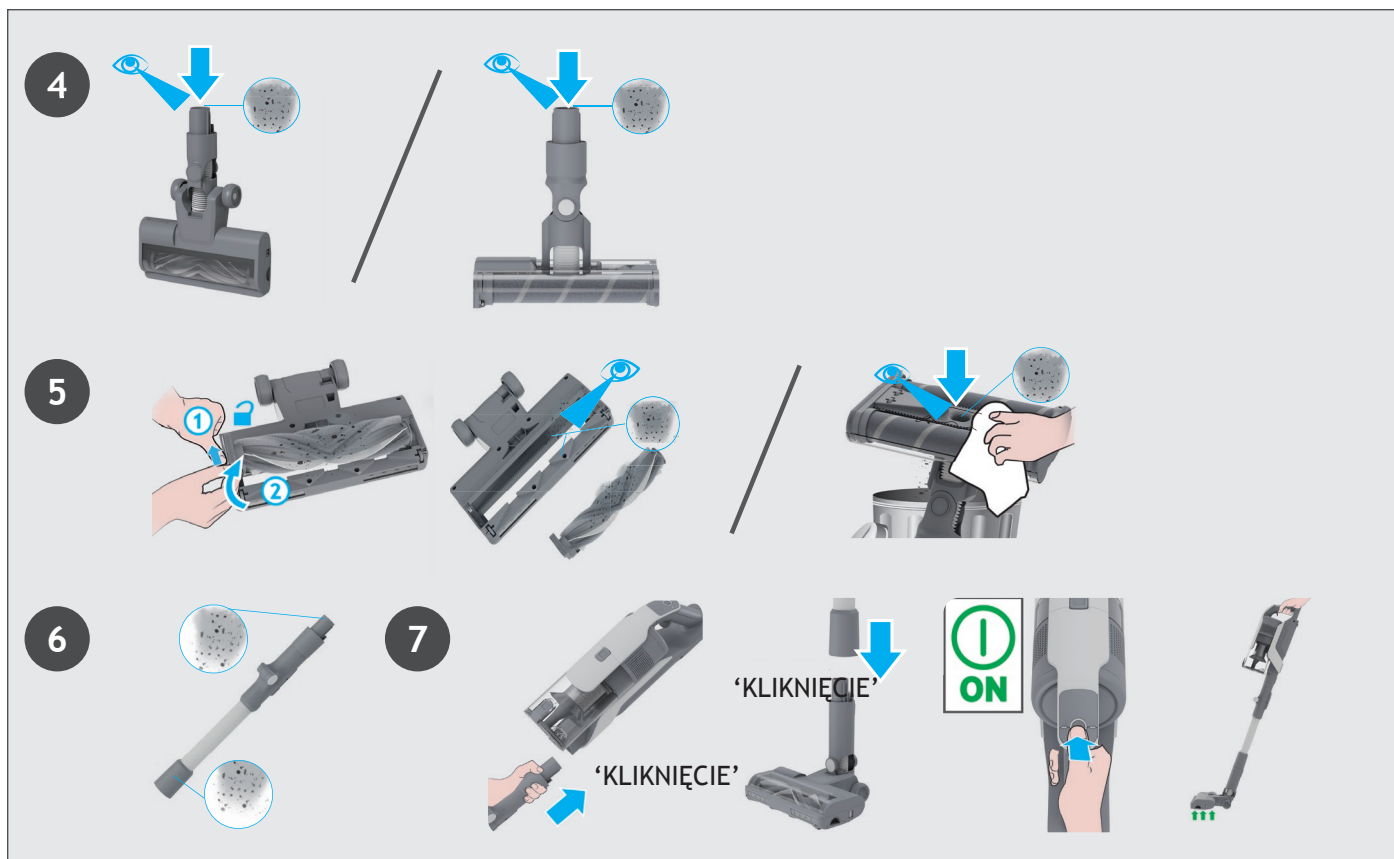


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.6 WYMIANA WORKA NA KURZ (STACJA)

UWAGA: Zaleca się wymianę worka na kurz, gdy ikona zapętnienia worka na kurz zmieni kolor na czerwony.

1. Otwórz drzwi worka na kurz.
2. Wyjmij worek na kurz.
3. Wyrzuć wcześniej wyjęty worek na śmieci do kosza.
4. Włóż nowy worek do uchwytu na worek i upewnij się, że worek na kurz jest prawidłowo umieszczony. Zamknij kłapkę worka.

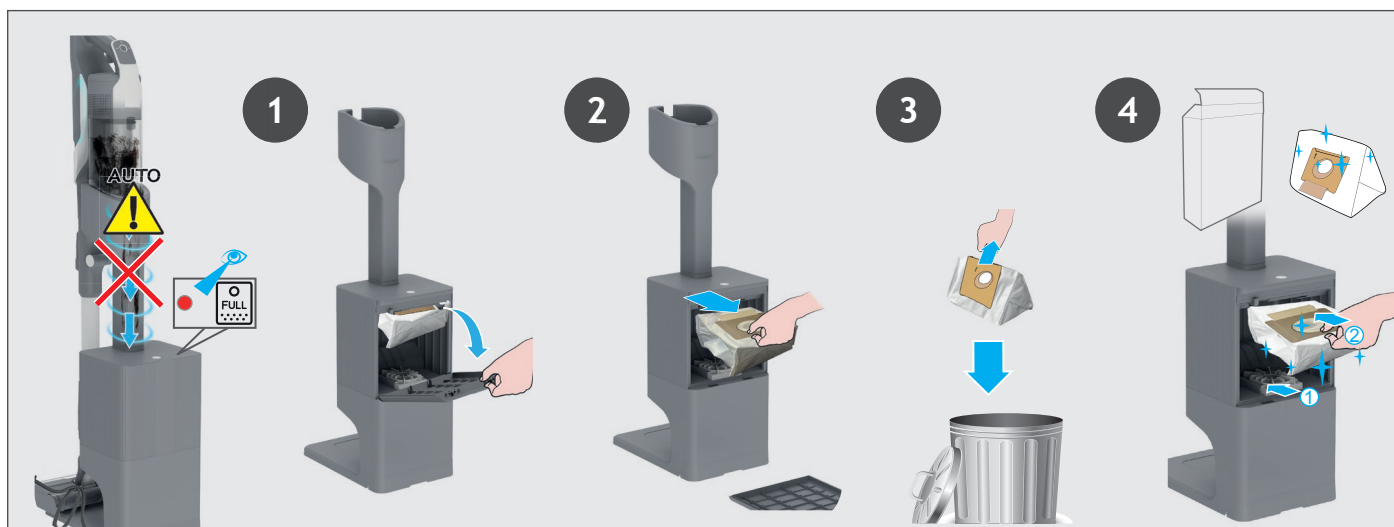


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.7 CZYSZCZENIE FILTRA (STACJA)

1. Otwórz drzwiczki worka na kurz i wyjmij worek. Wsuń ramę filtra przed silnikiem ze stacji.
2. Otwórz pokrywę filtra z tyłu stacji.
3. Wyjmij filtr HEPA.
4. Umyj filtr przed silnikiem i filtr HEPA ciepłą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed włożeniem do stacji.
5. Włóż filtr przedsilnikowy i filtr HEPA z powrotem do stacji.

UWAGA: Zalecamy mycie filtra przed silnikiem i filtra HEPA co najmniej co 6 miesięcy oraz wymianę ich po piątym myciu.

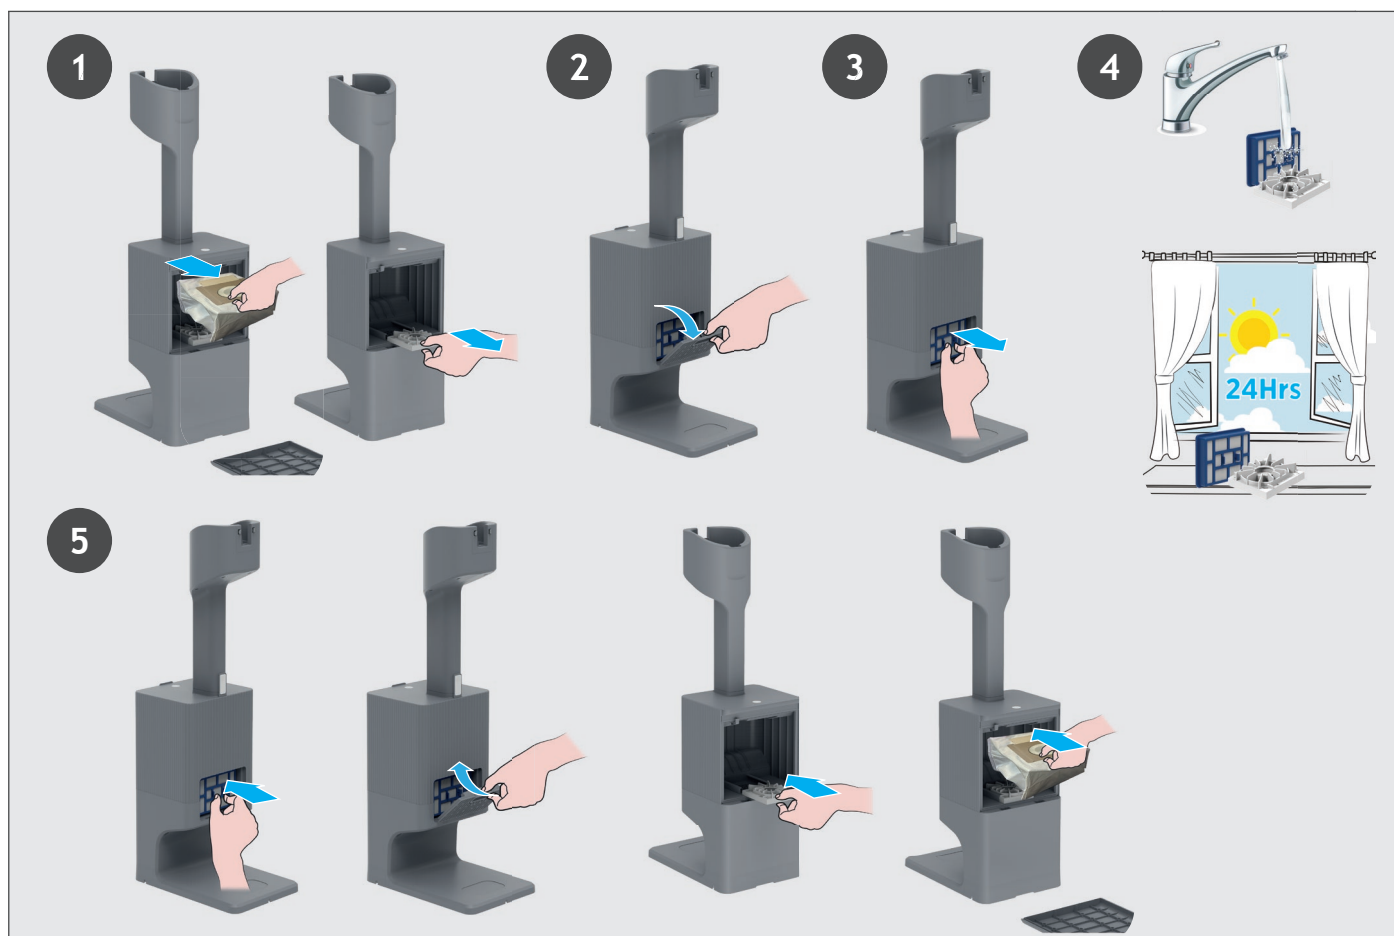

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu z urządzeniem przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem firmy Haier należy przeprowadzić proste kontrole zgodnie z poniższą listą.

A. Odkurzacz się nie włącza.

Sprawdź, czy odkurzacz jest naładowany.

Upewnij się, że zestaw bateryjny jest poprawnie zamocowany.

B. Wyświetlacz LED pokazuje kod błędu E1

Zanieczyszczenia zablokowane w wątku szczotki. Patrz sekcja “KONSERWACJA ODKURZACZA” 5.3 i 5.4.

C. Wyświetlacz LED pokazuje kod błędu E2

Przyczyną mogą być zanieczyszczenia zablokowane w rurze, ssawce lub pojemniku na kurz. Patrz sekcja “KONSERWACJA ODKURZACZA” 5.2 i 5.5.

Jeśli urządzenie nadal nie działa lub nie można go naładować, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Haier

D. Wyświetlacz LED pokazuje kod błędu E3

Wyjmij akumulator i pozostaw go do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Jeśli urządzenie nadal nie działa lub nie ładuje się, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Haier.

E. Wyświetlacz LED pokazuje kod błędu E4

skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Haier.

F. Wyświetlacz LED pokazuje kod błędu E5

skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Haier.

Utylizacja materiału opakowaniowego

Opakowanie zostało zaprojektowane w celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniem podczas transportu. Używane materiały opakowaniowe są wybierane spośród materiałów, które są przyjazne dla środowiska i powinny być poddawane recyklingowi. Recykling opakowań zmniejsza zużycie surowców w procesie produkcyjnym, a także ogranicza ilość odpadów na wysypiskach śmieci.

Wymiana i utylizacja akumulatorów

Ten odkurzacz jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który można wymieniać.

Ostrzeżenie: W odkurzaczu stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne. Używanie innych części niż te zatwierdzone przez firmę Haier, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.

Ostrzeżenie: Nie próbować otwierać lub samodzielnie naprawiać zestawu akumulatorów.

1. nacisnąć przyciski zwalniające akumulator i wyjąć akumulator.
2. Wyjąć stary zestaw akumulatorów i wymienić na nowy.
3. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi.

CZĘŚCI ZAPASOWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Haier

Należy zawsze stosować oryginalne części zapasowe firmy Haier. Można je nabyć u lokalnego sprzedawcy Haier lub bezpośrednio w firmie Haier.

Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

GWARANCJA

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

WAŻNE: Bateria w tym odkurzaczu jest objęta gwarancją przez 1 rok od daty zakupu. Po upływie 1 roku klient ponosi koszt nowego akumulatora.

7. KODY BŁĘDÓW

Podczas działania lub włączania, mogą pojawić się następujące kody.



Kod awarii	Wyjaśnienie
E1	Zanieczyszczenia blokujące dyszę lub silnikowe narzędzie do czyszczenia sierści zwierząt*. Patrz "KONSERWACJA URZĄDZENIA" 5.2 i 5.3.
E2	Być może rurę blokują zanieczyszczenia. Zapoznaj się z sekcją "KONSERWACJA ODKURZACZA" 5.4. Jeśli to nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta firmy Haier.
E3	Przegrzanie akumulatora. Wyjmij zestaw akumulatorów z produktu i pozostaw go na chwilę do ostygnięcia, a następnie ponownie zamontuj w produkcie. Jeśli to nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta firmy Haier.
E4	skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Haier.
E5	

UWAGA: Jeśli którakolwiek z tych usterek nie zniknie, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Haier. NIE podejmować samodzielnych prób rozkładania produktu.

1. SEZNÁMENÍ S VYSAVAČEM

SOUČÁSTI SPOTŘEBIČE:






- A. Tlačítko zap/vyp
- B. Tlačítko režimu se znaménkem “+”
- C. Tlačítko režimu se znaménkem “-”
- D. LED displej
- E. Nádobka na nečistoty
- F. Tlačítko pro uvolnění nádobky na nečistoty
- G. Tlačítko pro uvolnění klapky nádobky na nečistoty
- H. Tlačítko pro uvolnění ohebné trubky
- I. Tlačítko pro uvolnění ohybu ohebné trubky
- J. Flexibilní trubka
- K. Hubice na všechny typy podlah
- L. Přední LED osvětlení hubice
- M. Posuvník kartáčového nástavce
- N. Kartáčový nástavec
- O. Mřížka pro filtr
- P. Předmotorový filtr
- Q. Výstupní filtr
- R. Baterie
- S. Kontrolka nabíjení baterie
- T. Konektor pro nabíjení baterie
- U. Tlačítko pro uvolnění baterie

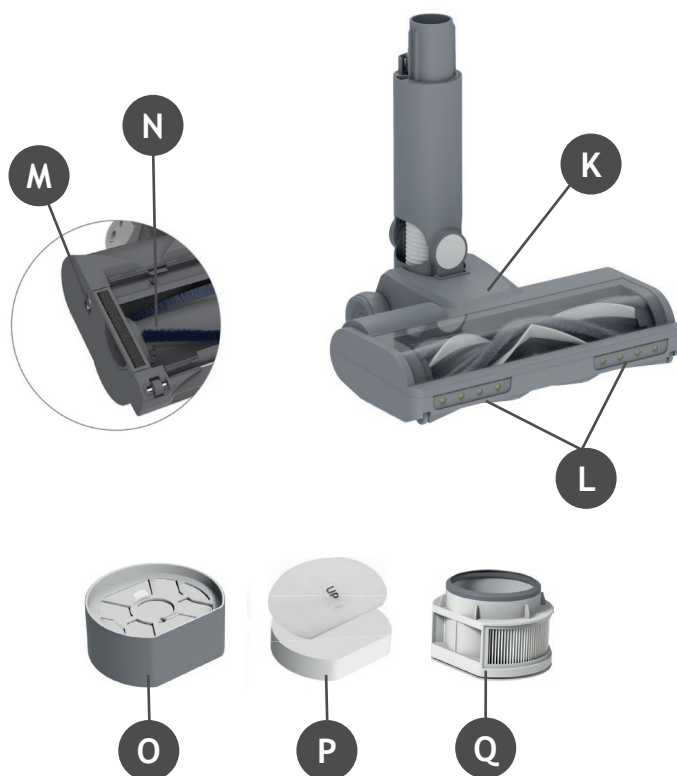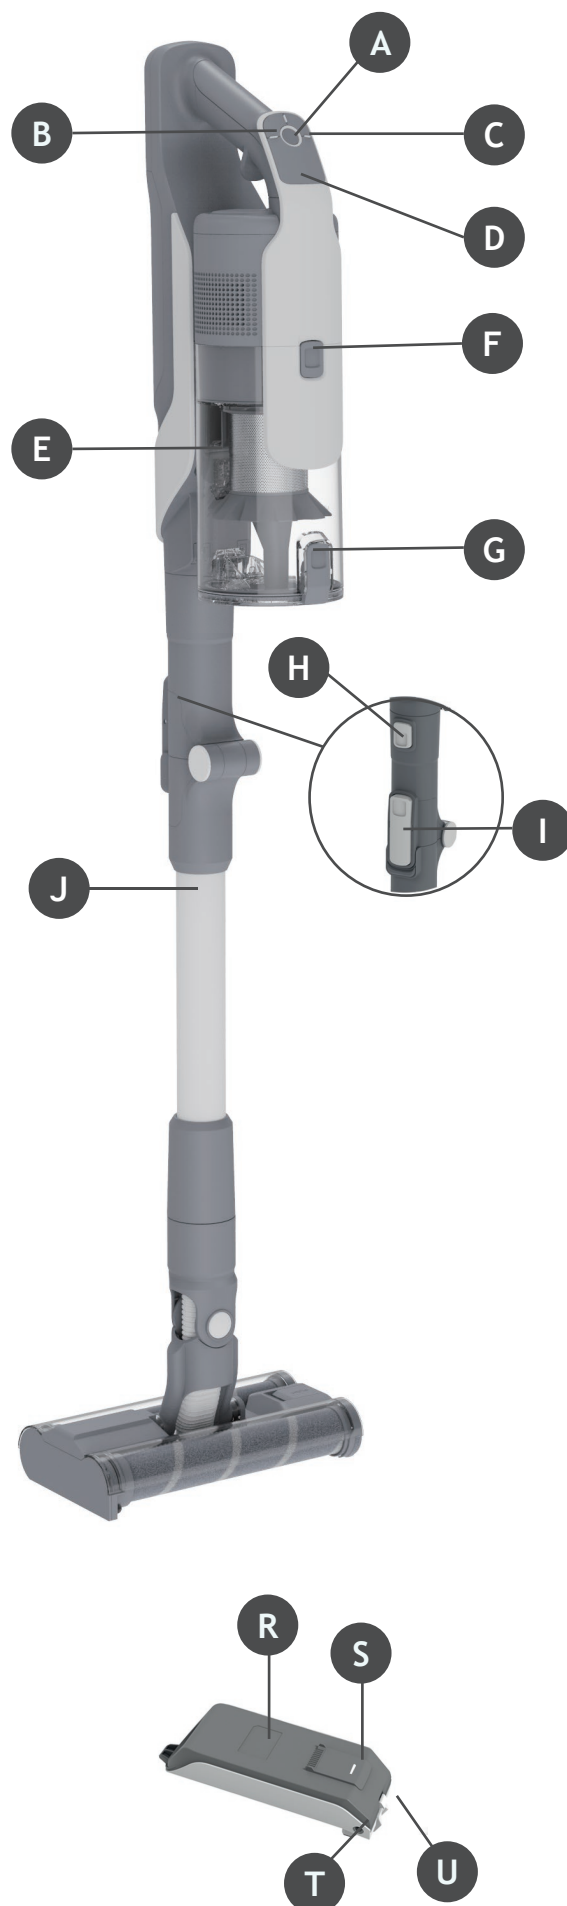

1. SEZNÁMENÍ S VYSAVAČEM

SOUČÁSTI SPOTŘEBIČE:


- V. Konektor stanice
- W. Displej stanice
- X. Tlačítko pro uvolnění stanice
- Y. Stanice
- Z. Mřížka pro výstupní filtr ve stanici
- AA. Držák příslušenství na stanici
- AB. Motorizovaná hubice na zvířecí srst
- AC. Štěrbínová hubice
- AD. Prachový kartáč 2 v 1
- AE. Hubice se dvěma válečky
- AF. Přední LED osvětlení hubice se dvěma válečky
- AG. Tlačítko pro uvolnění dvou válečků
- AH. Tlačítko pro uvolnění hubice se dvěma válečky

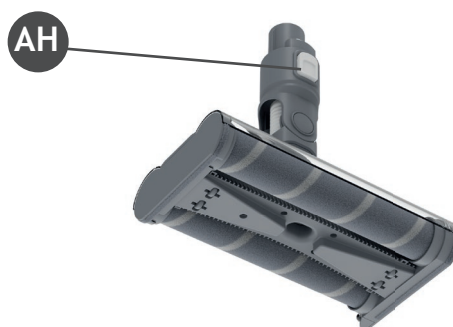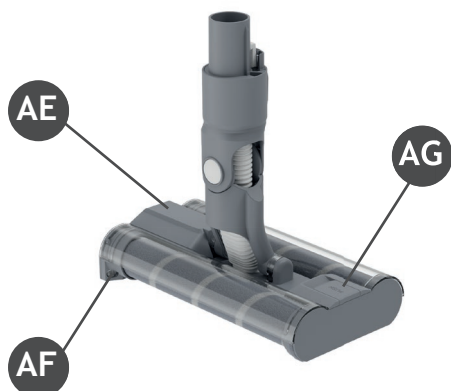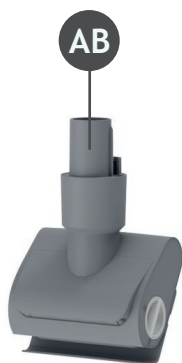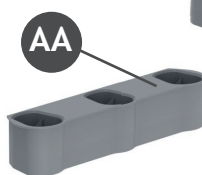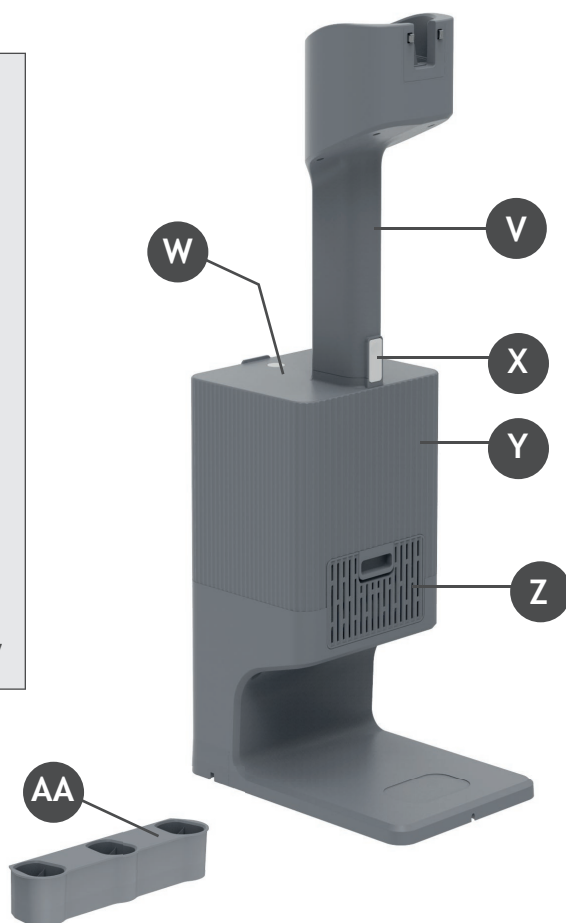


2. PŘÍPRAVA VYSAVAČE K POUŽITÍ

Vyjměte všechny části z obalu a vysavač sestavte.


KROK 1: Nasad'te trubku na podlahovou hubici.

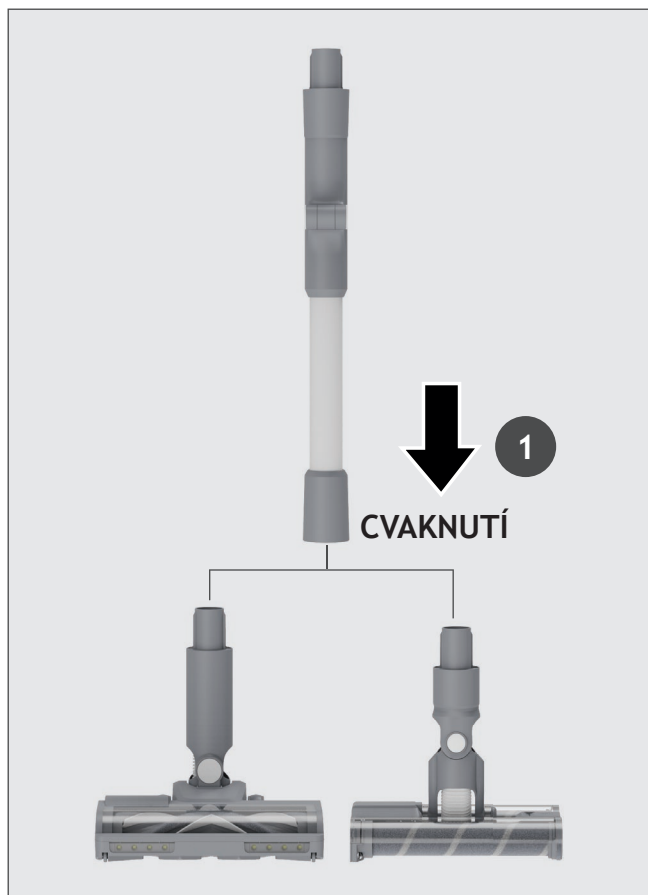


KROK 3: Zasuňte konektor stanice do hlavní části stanice a poté do stanice zasuňte držák příslušenství.

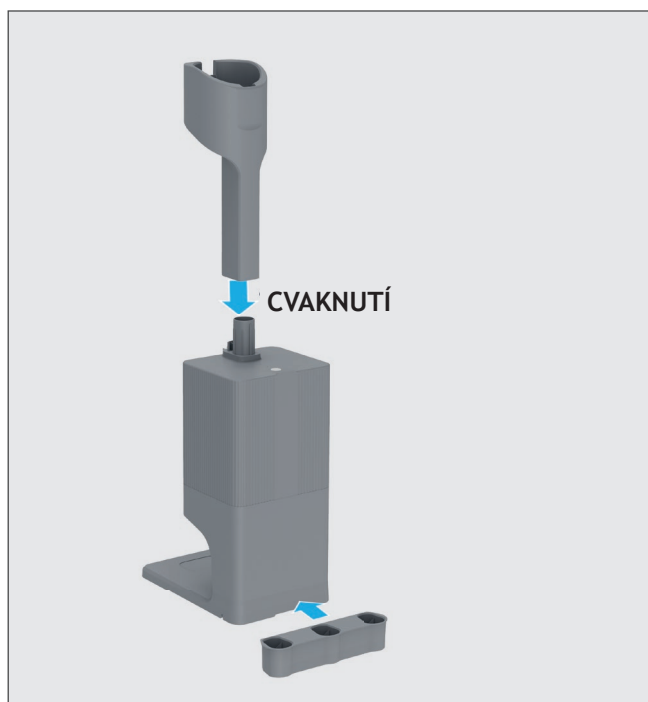

KROK 2: Nasad'te ruční jednotku na trubku.

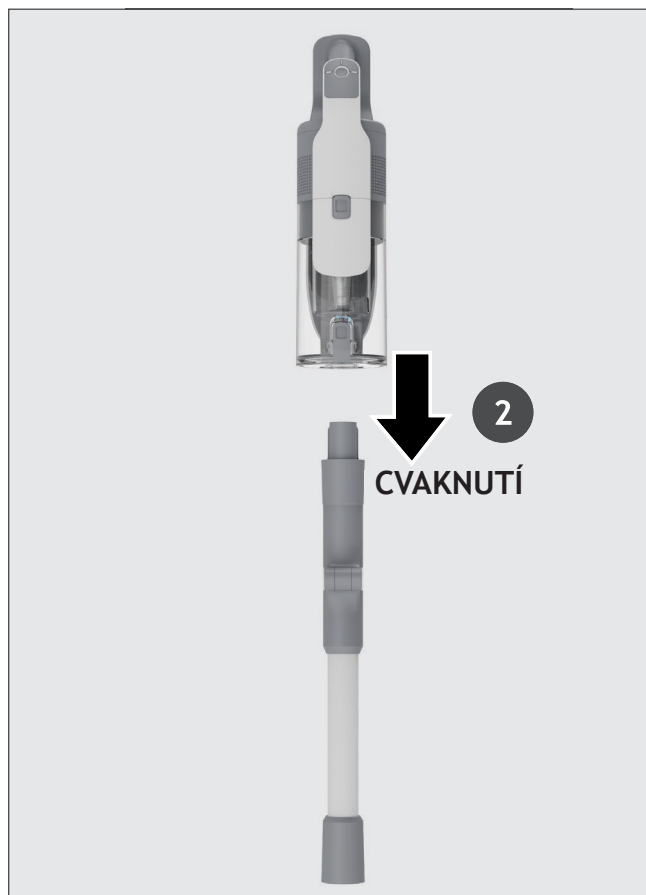

KROK 4: Umístěte hlavní jednotku na stanici a poté vložte příslušenství do slotů držáku.

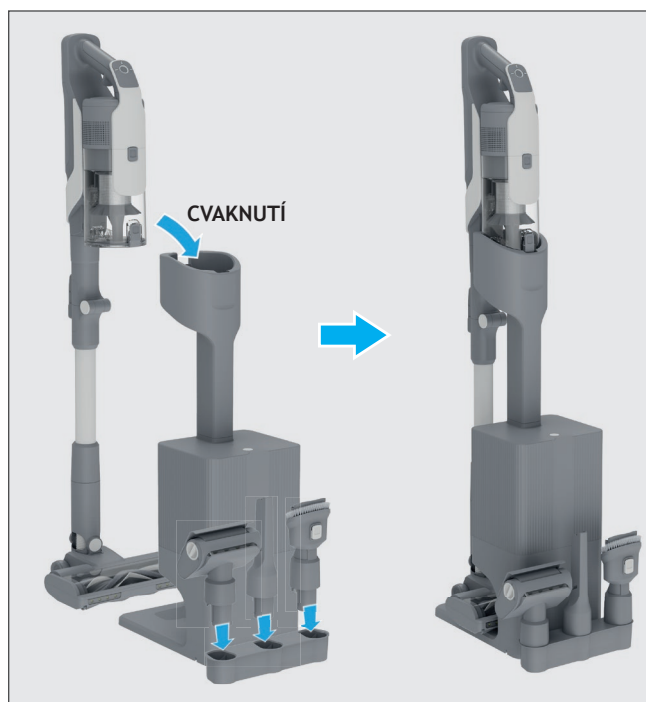

3. NABÍJENÍ BATERIE


Baterie ve vašem vysavači není při dodání plně nabitá. Před prvním použitím nabijte baterii vysavače na 100 %. Nabíjení trvá přibližně 3,5 hodiny.

Pro vaše pohodlí lze baterii nabíjet ve stanici.

Při používání vysavače se na LED displeji ruční jednotky zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie. Když úroveň nabití klesne pod 20 %, ikona baterie začne blikat bíle.

Doporučujeme vysavač vypnout a nechat baterii nabíjet.


POZNÁMKA: Je běžné, že se nabíječka při nabíjení na dotek zahřívá. Spotřebič se začne nabíjet 5 sekund po vyprázdnění nečistot.

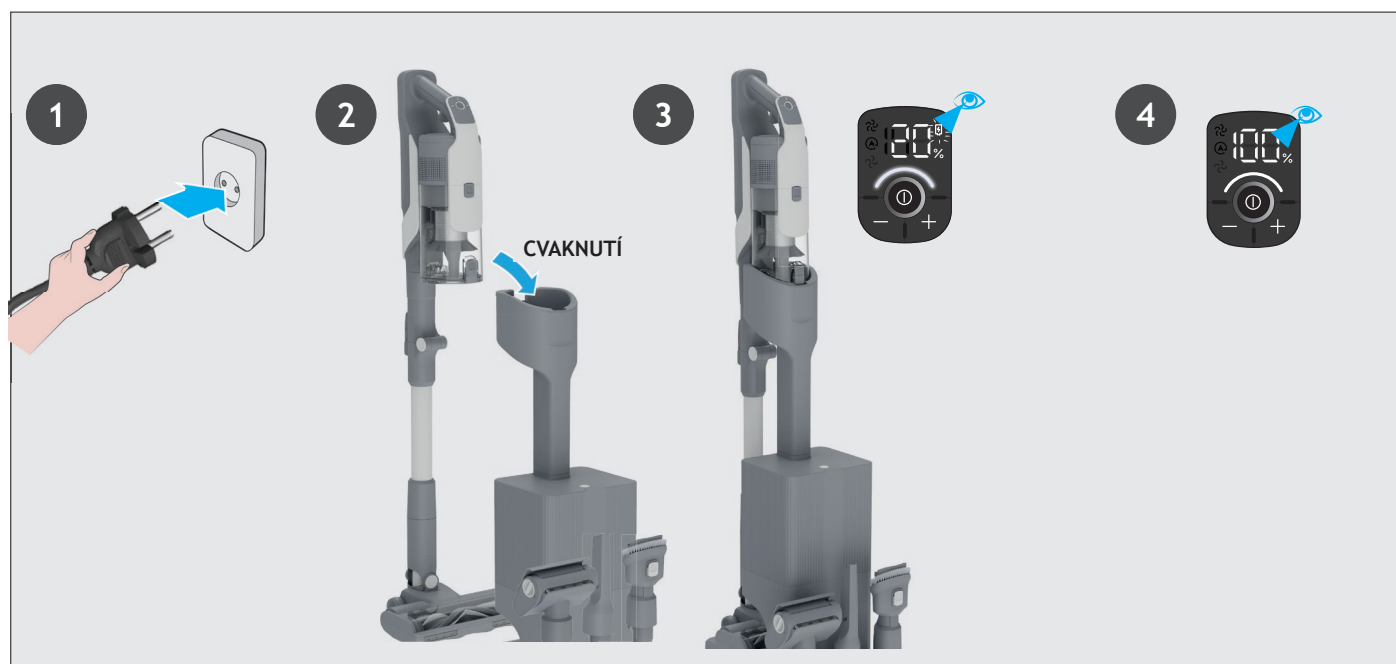

4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

Váš vysavač má 2 různé pracovní režimy:

1. Standardní režim
2. Režim použití nad zemí / ruční jednotka

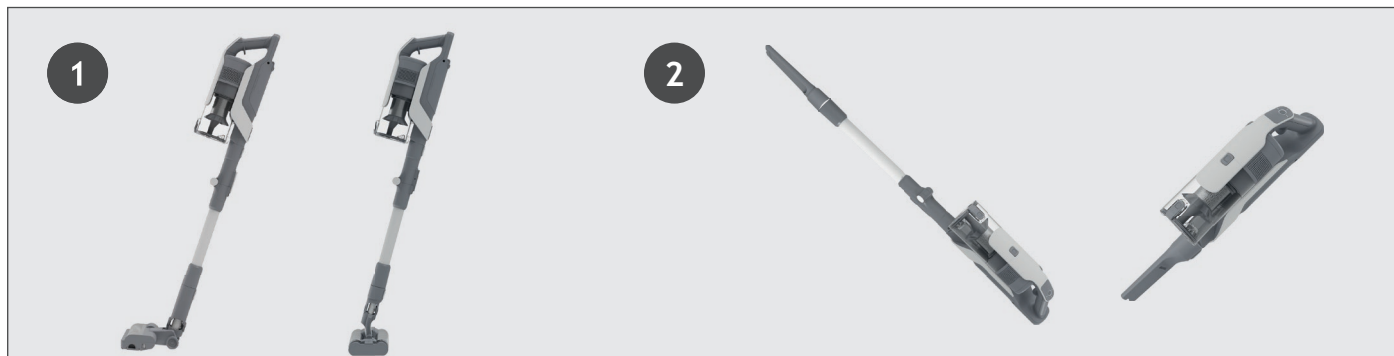


4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

4.1 STANDARDNÍ REŽIM

Tento vysavač se dodává se 2 různými podlahovými hubicemi. Hubice se dvěma válečky je vyhrazená pro použití na tvrdých podlahách. Hubice na všechny typy podlah se může používat na všechny typy podlah včetně koberců. Použití vysavače ve standardním režimu:

1. Položte nohu na hubici a pohybem dozadu trubku sklopte.
2. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka zap/vyp.

POZNÁMKA: LED osvětlení na hubici se rozsvítí a kartáč se bude neustále otáčet.

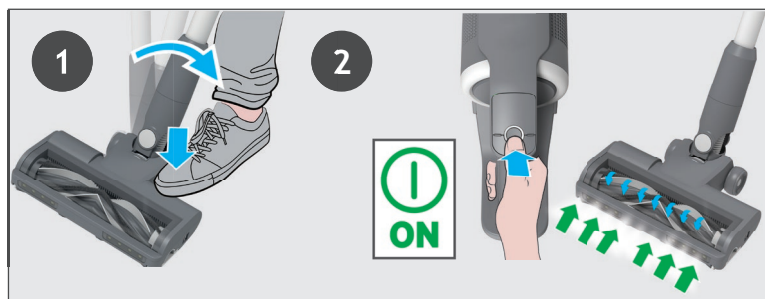

1. Hubice na všechny typy podlah



2. Hubice se dvěma válečky




Nastavení ovládání:


Pomocí tlačítek se znaménky “+” a “-” můžete snadno přepínat mezi třemi režimy čištění (TURBO, AUTO, EKO) podle toho, co zrovna vysáváte.

Na LED displeji se rozsvítí příslušná ikona, která bude indikovat aktuální režim.

Když je zvolený automatický režim, sací výkon se sám upravuje podle množství nečistot detekovaných na podlaze pomocí snímače nečistot. Úroveň se zobrazuje v reálném čase na stavovém řádku uživatelského rozhraní. Vysavač dokáže detekovat tři různé úrovně znečištění a zobrazí je třemi různými barvami (zelená, modrá, fialová).

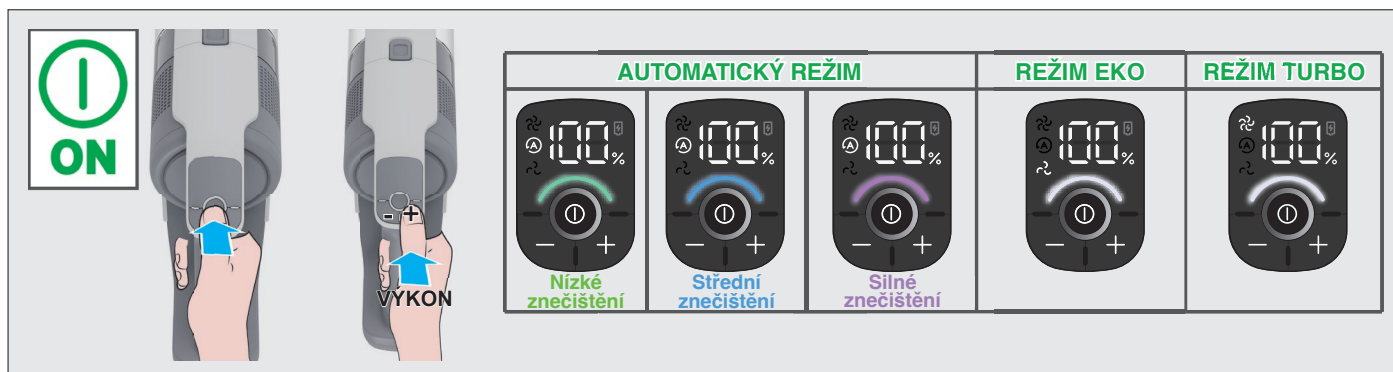

POZNÁMKA: K čištění snímače nečistot používejte pomůcku jako na obrázku níže.

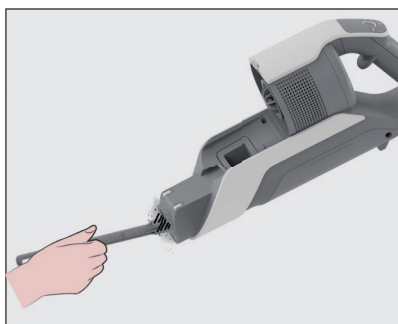


4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

4.1 STANDARDNÍ REŽIM

4.1.1 REŽIM FLEXIBILNÍHO VYSÁVÁNÍ

Pokud chcete snadno vysát těžko přístupná místa pod nábytkem, stiskněte tlačítko pro uvolnění ohebné trubky a sklopte trubku do nižšího úhlu.

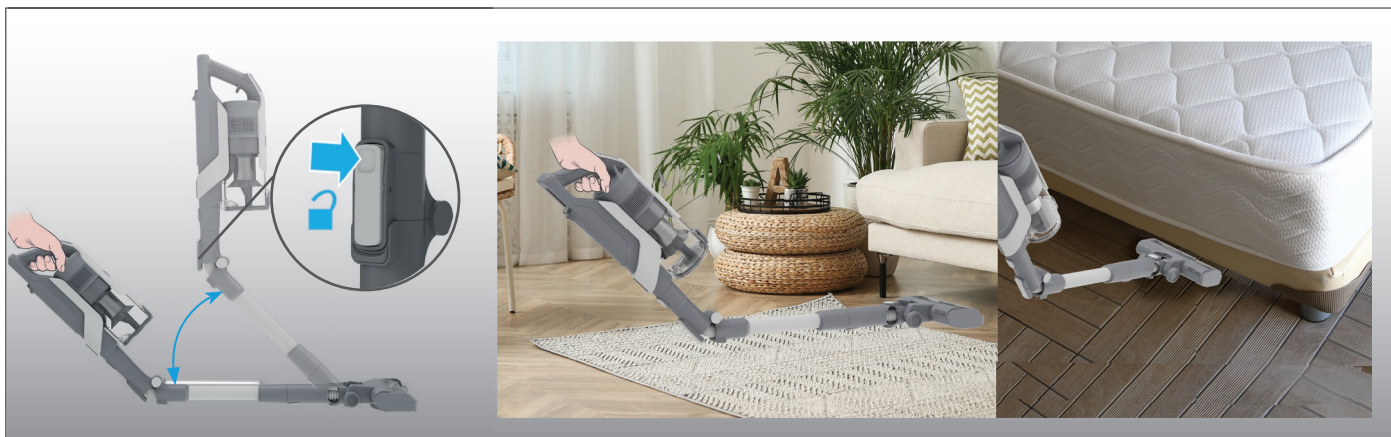


4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

4.2 REŽIM POUŽITÍ NAD ZEMÍ / RUČNÍ JEDNOTKA


Použití vysavače v režimu nad zemí:

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění hubice a vytáhněte trubku z podlahové hubice.
2. Nasad'te požadované příslušenství na konec trubky.
Na konec trubky pasuje veškeré dostupné příslušenství.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka zap/vyp.

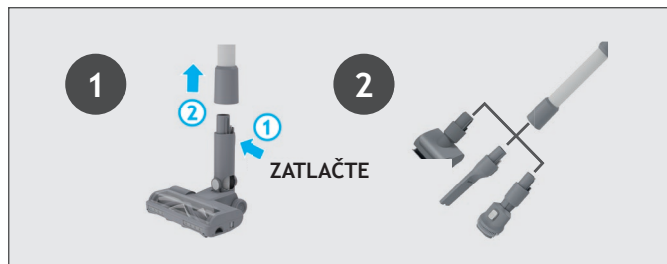

Použití vysavače jako ruční jednotka:

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ruční jednotky a oddělte ji od trubky.
2. Nasad'te požadované příslušenství na ruční jednotku. Na ruční jednotku pasuje veškeré dostupné příslušenství.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka zap/vyp.

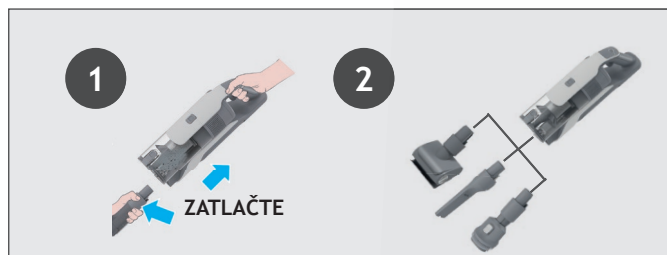

Nastavení ovládání:

Pomocí tlačítek se znaménky “+” a “-” můžete snadno přepínat mezi třemi režimy čištění (TURBO, AUTO, EKO) podle toho, co zrovna vysáváte.

Na LED displeji se rozsvítí příslušná ikona, která bude indikovat aktuální režim.



5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.1 VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA NEČISTOTY POMOCÍ STANICE

POZNÁMKA: Nádobu na nečistoty doporučujeme vyprazdňovat pomocí stanice pro odsávání nečistot po každém použití nebo když nečistoty dosáhnou po rysku MAX.

Před použitím stanice se ujistěte, že sáček na nečistoty není plný a že je správně nainstalován. Poté zavřete dvířka nádoby na nečistoty a zapojte napájecí kabel.

Stanice pro odsávání nečistot pracuje ve dvou režimech: automatickém a manuálním. Postup přepínání režimů: 1. Ujistěte se, že je vysavač správně umístěný ve stanici. 2. Stiskněte a podržte tlačítko režimu na horní straně stanice po dobu 5 sekund. Ikona blikne a zhasne, pokud přejdete do manuálního režimu. Ikona blikne a zůstane svítit, pokud přejdete do automatického režimu.

1. Používání v automatickém režimu


Ujistěte se, že je vysavač správně umístěný ve stanici. Stanice automaticky vyprázdní nádobu na nečistoty.

2. Používání v manuálním režimu


Ujistěte se, že je vysavač správně umístěný ve stanici, a poté stiskněte tlačítko SPUSTIT/POZASTAVIT.

Stanice automaticky vyprázdní nádobu na nečistoty. Pokud chcete proces vyprazdňování kdykoliv zastavit, stiskněte tlačítko POZASTAVIT. Pokud chcete proces znovu spustit, stiskněte tlačítko ještě jednou.

Po dokončení vyprázdňování se rozsvítí modré světlo, které signalizuje začátek 2hodinového procesu plazmové dezinfekce. Tento proces zajišťuje bezpečné a antibakteriální prostředí uvnitř stanice na nečistoty.

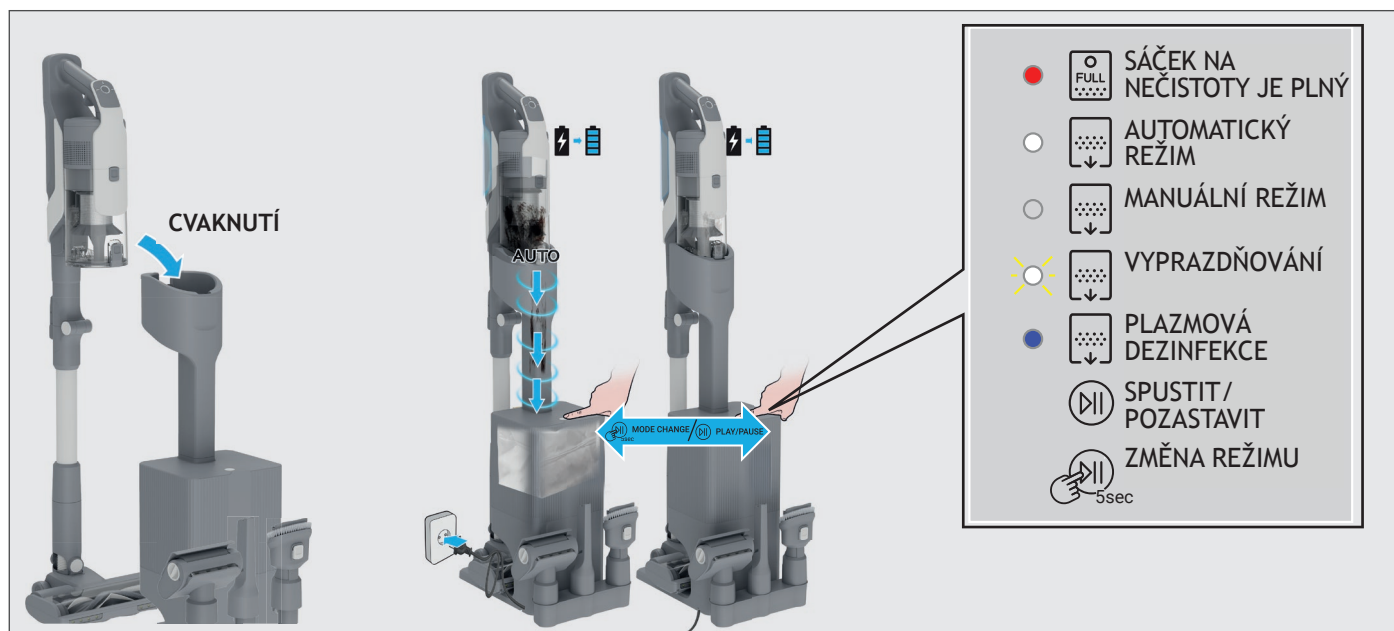

Než aktivujete funkci odsávání nečistot, ujistěte se, že je ruční jednotka vypnutá a bezpečně uložena na svém místě ve stanici.

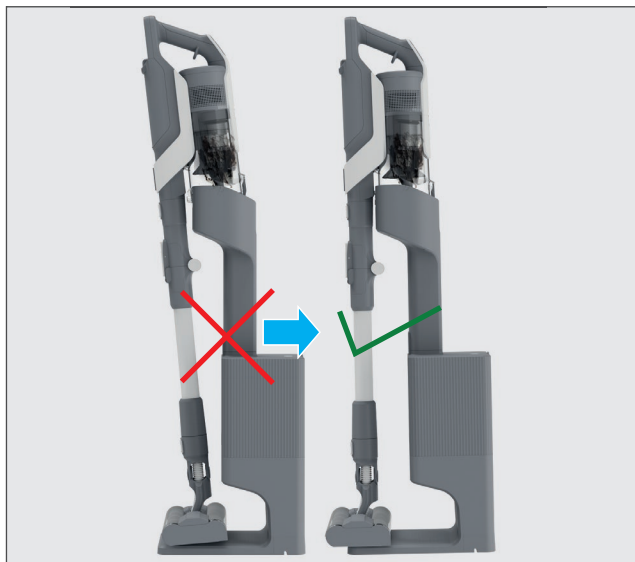


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.2 FILTRY

DŮLEŽITÉ: V zájmu optimálního výkonu doporučujeme umýt filtry po každých 5 vyprázdnění nádoby na nečistoty.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ruční jednotky a sundejte ji z trubky.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na nečistoty a sundejte ji z ruční jednotky.
4. Vyjměte filtry z nádoby a oddělte od sebe jednotlivé části.
5. Otáčením proti směru hodinových ručiček vyjměte filtr s kovovou sítí.
6. Vytáhněte výstupní filtr z ruční jednotky.
7. Filtry a nádobu omyjte vlažnou vodou.
8. Nechte je 24 hodin vyschnout, než je nasadíte zpět.
9. Vraťte filtr zpět do nádoby na nečistoty.
10. Vraťte filtr s kovovým sítím zpět do nádoby na nečistoty a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zavřete víko nádoby na nečistoty.
11. Vraťte výstupní filtr zpět do ruční jednotky.
12. Zacvakněte nádobu na nečistoty zpět do ruční jednotky, dokud neuslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA: Na čištění filtrů nepoužívejte horkou vodu ani čisticí prostředky. V případě, že dojde k tak nepravděpodobné události jako je poškození filtrů, použijte originální náhradní filtr Haier.

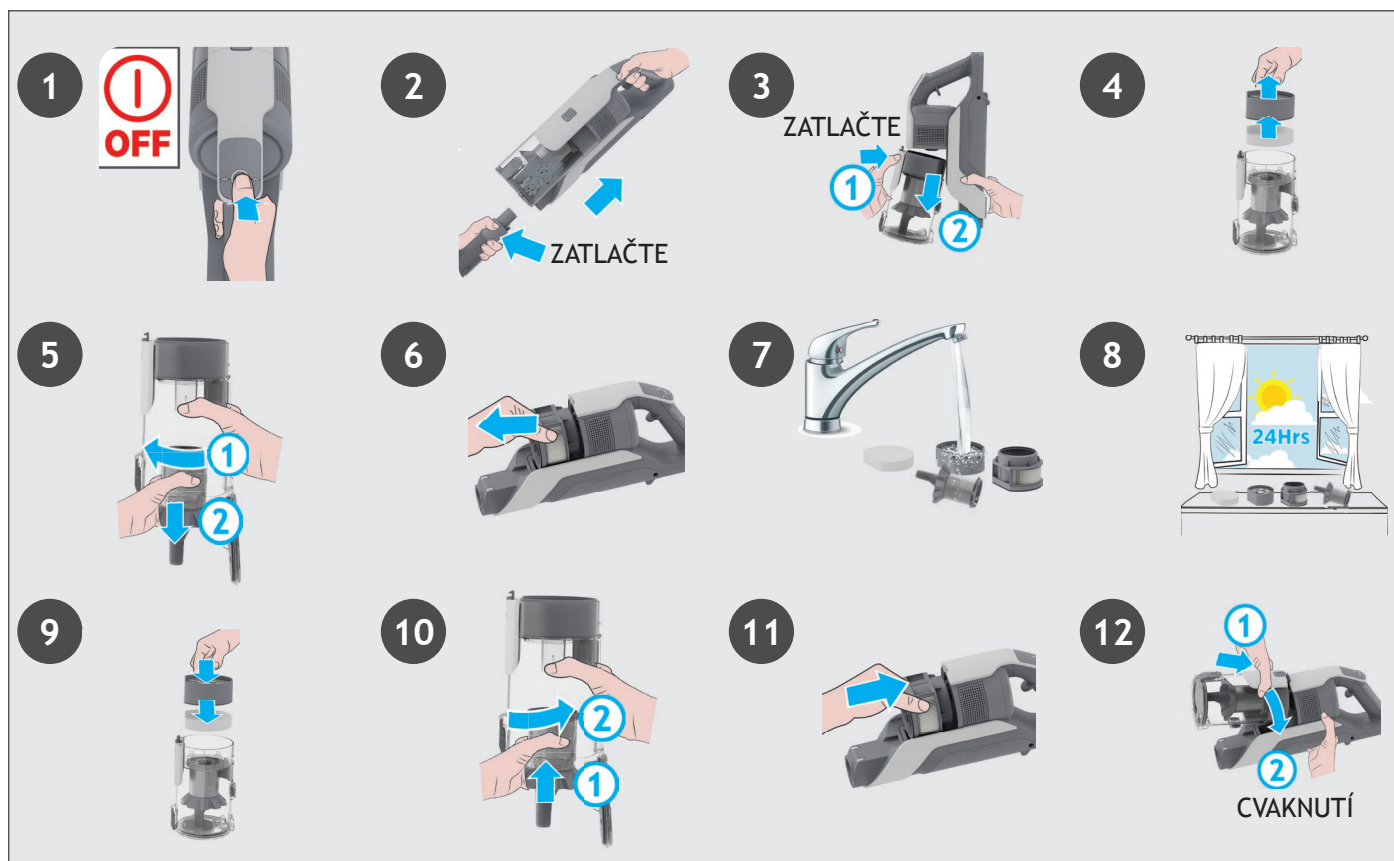


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.3 PODLAHOVÁ HUBICE


Díky speciální technologii společnosti Haier váš vysavač disponuje integrovaným hřebenem, který snižuje namotávání vlasů kolem kartáčové lišty. Pokud však hubice nefunguje a na displeji se zobrazí chybový kód "E1", vyčistěte rotační kartáč.

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. **Hubice na všechny podlahy:** posuňte posuvník doleva a vytáhněte kartáč.
- Hubice se dvěma válečky:** stiskněte tlačítko pro uvolnění kartáče a oba vytáhněte kartáče.
3. Odstraňte z kartáčové lišty všechny namotané nečistoty a vlasy. Zkontrolujte vnitřek hubice a odstraňte případné velké nečistoty.
4. Vratte kartáč zpět do hubice a dbejte na jeho správné umístění. Zatlačte jej směrem dolů na konci kartáče, dokud neuslyšíte **CVAKNUTÍ**, podle kterého poznáte, že kartáč správně dosedl na místo.
5. Nasad'te hubici zpět na vysavač.

Hubice na všechny typy podlah

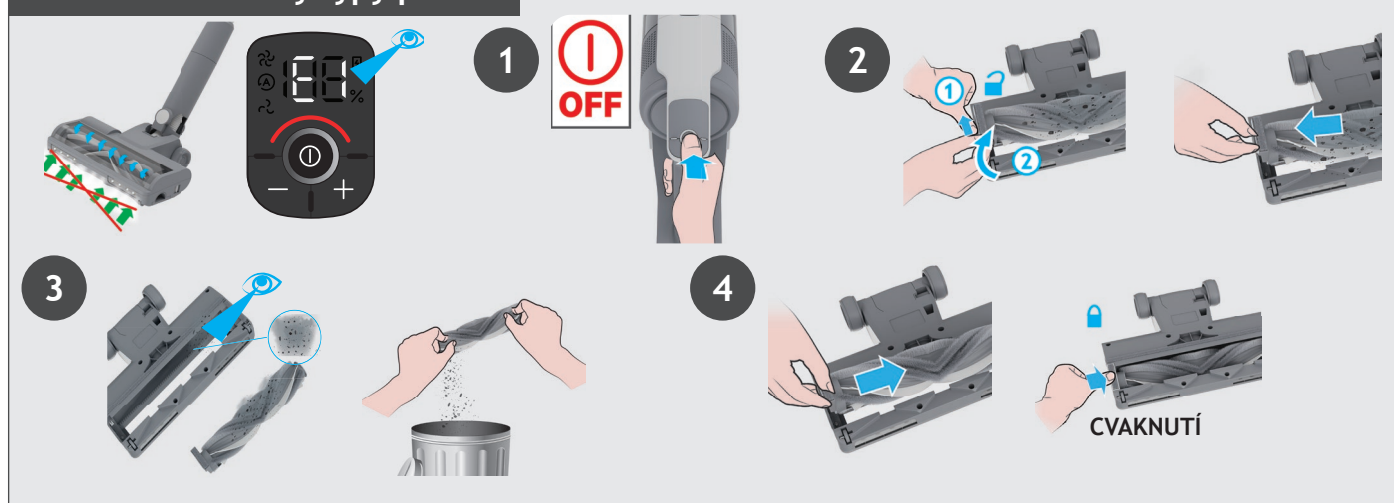


Hubice se dvěma válečky

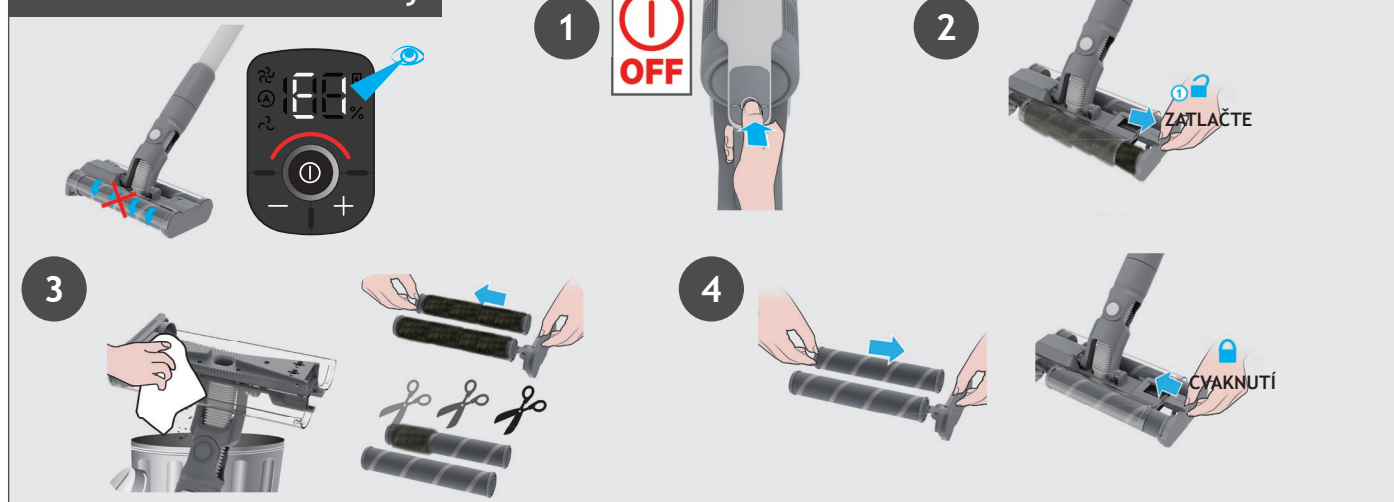

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.4 MOTORIZOVANÁ HUBICE NA ZVÍŘECÍ SRST

1. Vypněte vysavač. Sundejte motorizovanou hubici na zvířecí srst z vysavače.
2. Odkloňte pojistku kartáčové lišty a sundejte kartáč. Pomocí nůžek odstraňte z kartáčové lišty všechna zamotaná vlákna nebo nečistoty.
3. Podívejte se dovnitř hubice a odstraňte veškeré nečistoty.
4. Znovu nasadíte kartáč, zatlačte a zajistíte pojistku.

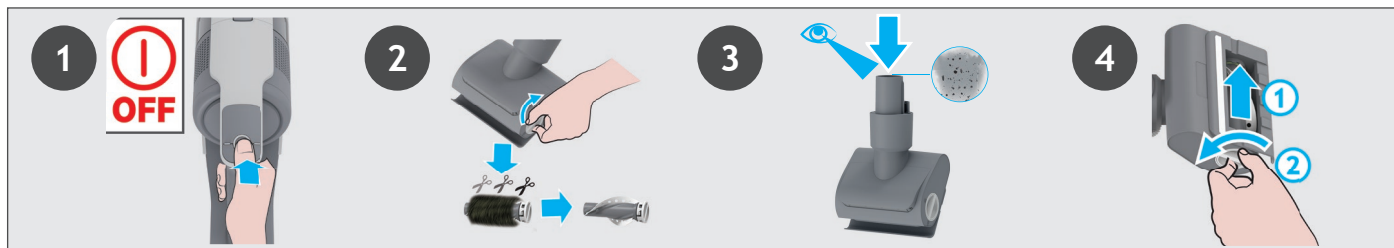

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE


5.5 UCPÁNÍ


Pokud vysavač funguje, ale má nízký nebo žádný sací výkon, nebo pokud se kartáčová lišta neotáčí, mohlo dojít k ucpání.

Proveďte všechny pokyny k údržbě uvedené v bodech 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4.

Následně zkontrolujte tato další místa:

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Oddělte podlahovou hubici, trubku a ruční jednotku podle předchozích pokynů.
3. Pohledem zkontrolujte oblast vstupního otvoru ruční jednotky a vyčistěte případné nečistoty nebo překážky.
4. Umístěte hrdlo hubice do svislé polohy, pohledem zkontrolujte a vyčistěte případné nečistoty.
5. Sundejte kartáčovou lištu, zkontrolujte oblast vstupu v hubici a odstraňte nečistoty.
6. Pohledem zkontrolujte oba konce trubky a odstraňte všechny nečistoty.
7. Vysavač znovu sestavte.

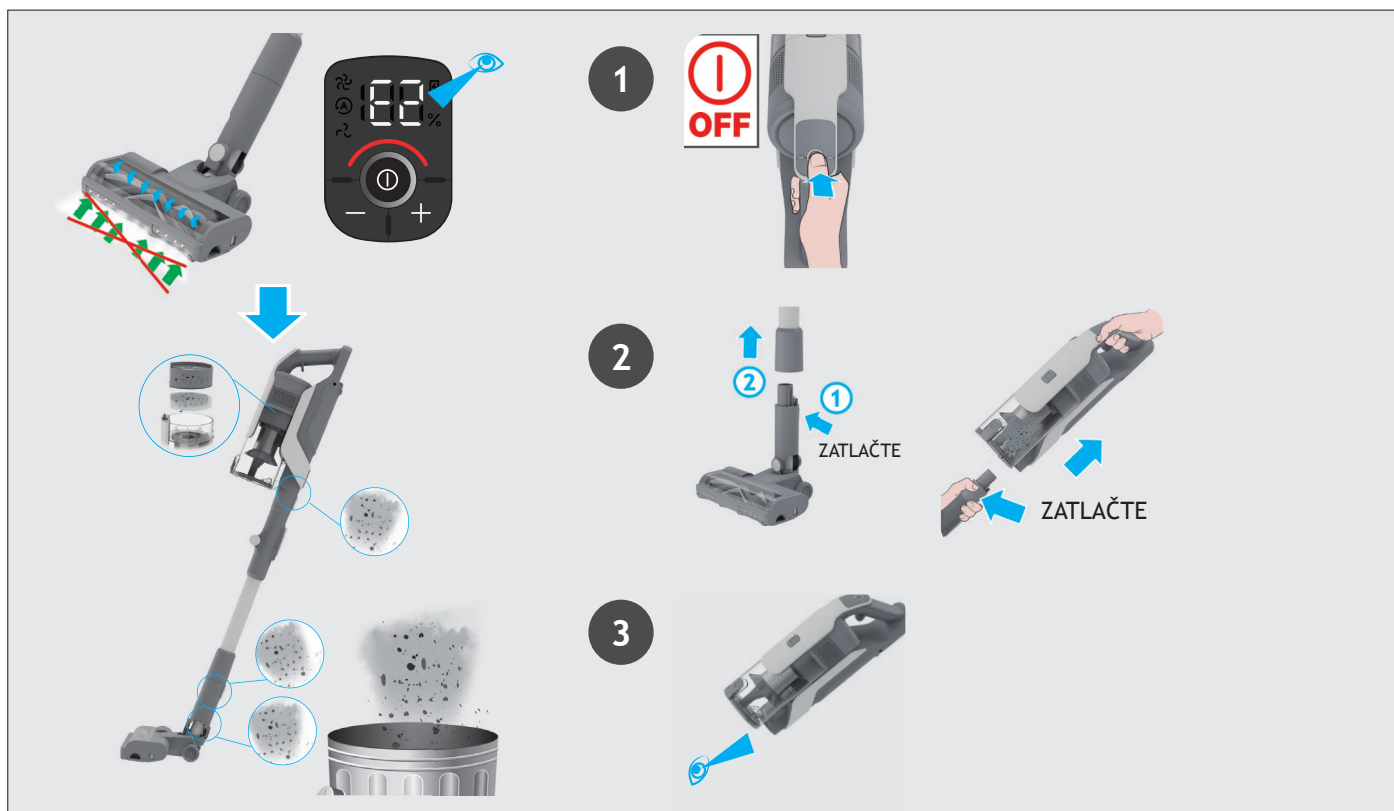

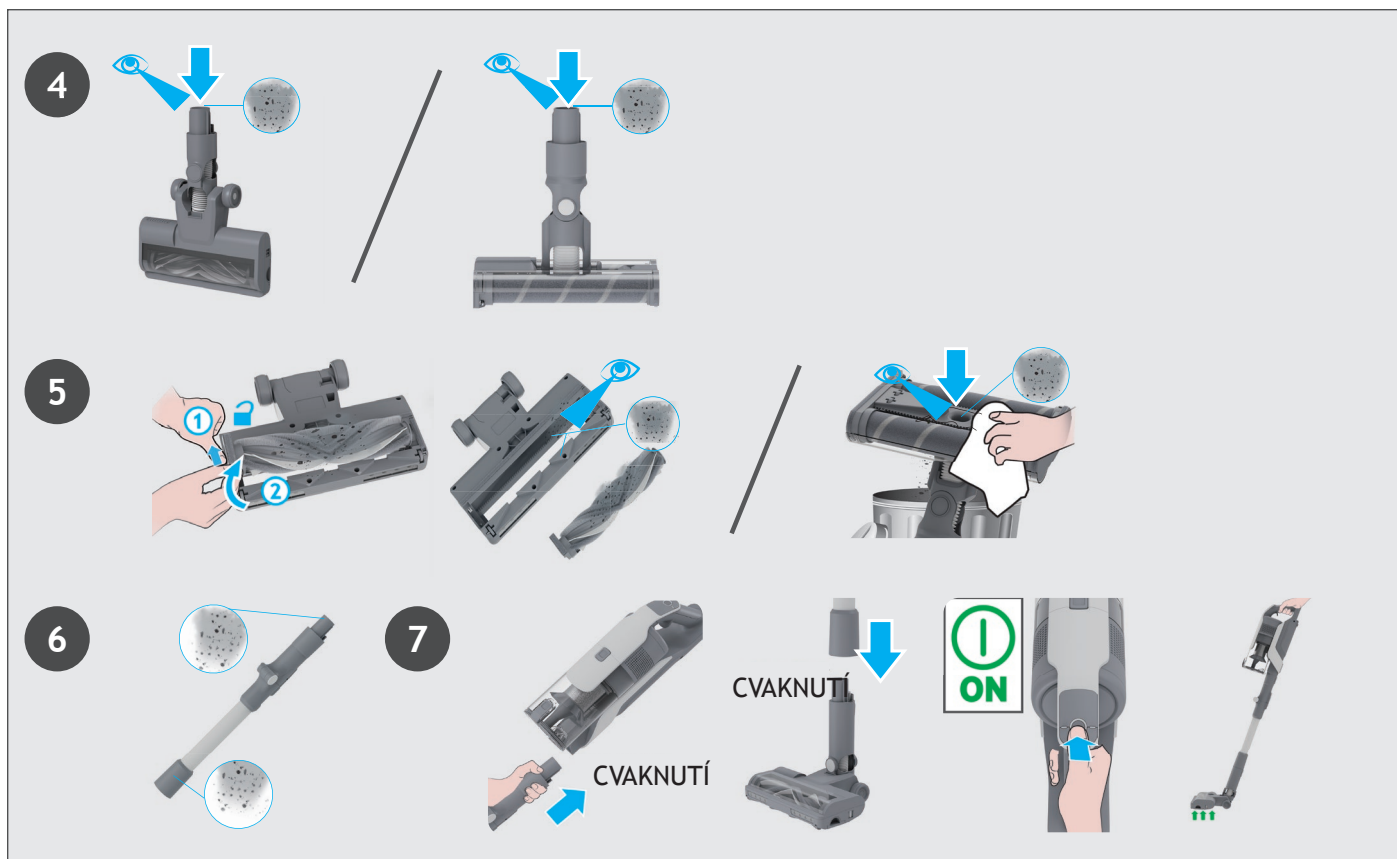


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.6 VÝMĚNA SÁČKU NA NEČISTOTY (STANICE)

POZNÁMKA: Sáček na nečistoty doporučujeme vyměnit, když se ikona naplnění sáčku na nečistoty rozsvítí červeně.

1. Otevřete dvířka sáčku na nečistoty.
2. Vytáhněte sáček na nečistoty.
3. Vyjmutý sáček na nečistoty vyhoďte do odpadkového koše.
4. Vložte nový sáček do příslušného držáku a ujistěte se, že je sáček na nečistoty správně zasunutý na své místo. Zavřete dvířka sáčku na NEČISTOTY.

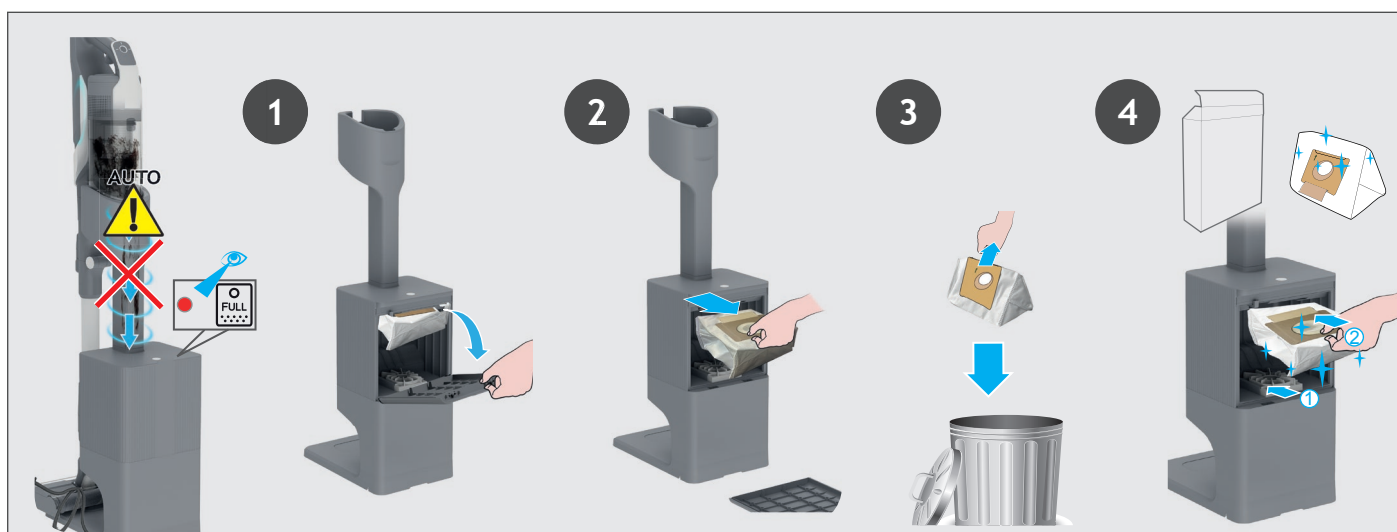


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.7 ČIŠTĚNÍ FILTRU (STANICE)

1. Otevřete dvířka sáčku na nečistoty a sáček na nečistoty vyjměte. Vysuňte mřížku pro předmotorový filtr ze stanice.
2. Otevřete kryt filtru na zadní straně stanice.
3. Vyjměte HEPA filtr.
4. Před vrácením do stanice umyjte předmotorový filtr a HEPA filtr teplou vodou a nechte je úplně vysušit.
5. Vraťte předmotorový filtr a HEPA filtr zpět do stanice.

POZNÁMKA: Předmotorový filtr a HEPA filtr doporučujeme čistit alespoň jednou za 6 měsíců a po 5 čištěních je vyměnit.

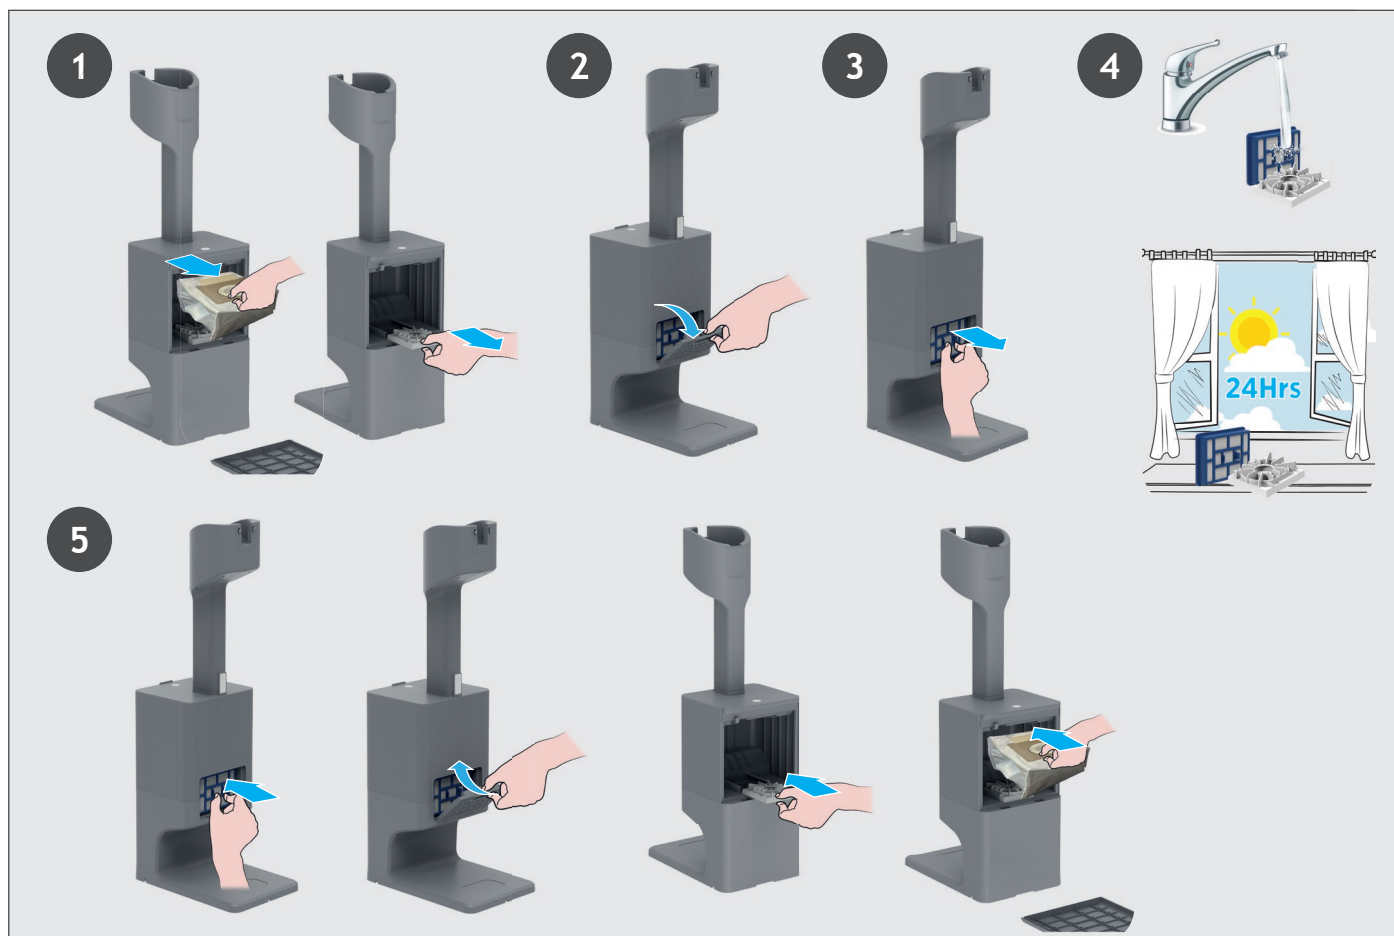

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Pokud máte s vysavačem nějaký problém, postupujte podle tohoto jednoduchého kontrolního seznamu, než zavoláte do zákaznického servisního střediska Haier.

A. Vysavač se nezapíná.

Zkontrolujte, zda je nabitý.

Zkontrolujte, jestli je baterie na svém místě.

B. Na LED displeji se zobrazuje E1

V kartáčové liště jsou zachyceny nečistoty. Viz body 5.3 a 5.4 v sekci “ÚDRŽBA VYSAVAČE”.

C. Na LED displeji se zobrazuje E2

Může se jednat o nečistoty ucpané v trubce, hubici nebo nádobě na nečistoty. Viz body 5.2 a 5.5 v sekci “ÚDRŽBA VYSAVAČE”.

Pokud vysavač stále nefunguje nebo jej nelze nabít, kontaktujte místního zástupce společnosti Haier.

D. Na LED displeji se zobrazuje E3

Vyjměte baterii a nechte ji samovolně vychladnout. Pokud stále nefunguje nebo jej nelze nabít, kontaktujte místního zástupce společnosti Haier.

E. Na LED displeji se zobrazuje E4

kontaktujte místního zástupce společnosti Haier.

F. Na LED displeji se zobrazuje E5

kontaktujte místního zástupce společnosti Haier.

Likvidace obalového materiálu

Obal slouží k ochraně spotřebiče před poškozením během přepravy. Použité obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a měly se recyklovat. Recyklace obalů snižuje spotřebu surovin ve výrobním procesu a také množství odpadu na skládkách.

Výměna a likvidace baterií

Tento vysavač je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií, která je vyměnitelná.

VAROVÁNÍ: Pro váš vysavač používejte pouze schválené náhradní díly. Používání dílů neschválených společností Haier je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se baterii sami rozmontovat nebo opravit.

1. Stiskněte tlačítka pro uvolnění baterie a vytáhněte baterii ven.

2. Starou baterii nahraďte novou.

3. Baterie bezpečně zlikvidujte. Použité baterie odevzdejte na sběrném místě. Nevyhazujte je společně s domovním odpadem.

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY HAIER

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Haier. Můžete je zakoupit u místního prodejce výrobků Haier nebo přímo u společnosti Haier.

Při objednávání dílů vždy uvádějte číslo modelu.

VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanovuje náš zástupce v zemi, kde probíhá prodej.

Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si spotřebič zakoupili. Při uplatňování jakéhokoli nároku v rámci záruky je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

DŮLEŽITÉ: Baterie tohoto vysavače má záruční lhůtu 1 rok od data zakoupení. Po uplynutí 1 roku si zákazník musí koupit novou baterii na vlastní náklady.

7. CHYBOVÉ KÓDY

Během používání nebo při spuštění se mohou zobrazit následující kódy.



Chybový kód	Vysvětlení
E1	Zablokování nečistotami v podlahové hubici nebo v motorizované hubici na zvířecí srst*. Viz body 5.2 a 5.3 v sekci “ÚDRŽBA VYSAVAČE”.
E2	Může se jednat o nečistoty ucpané v trubce. Viz bod 5.4 v sekci “ÚDRŽBA VYSAVAČE”. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznické servisní středisko Hoover.
E3	Baterie se přehřívá. Vyjměte baterii ze spotřebiče a nechte ji chvíli vychladnout. Poté ji vraťte na místo. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznické servisní středisko Hoover.
E4	kontaktujte místního zástupce společnosti Haier.
E5	

POZOR: Jestliže některá z těchto chyb přetrvává, kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti Haier. NEPOKOUŠEJTE se spotřebič rozebírat sami.

1. SPOZNAJTE SVOJ SESALNIK

SESTAVNI DELI IZDELKA:






- A. Gumb ON/OFF
- B. "+" Gumb za način čiščenja
- C. "-" Gumb za način čiščenja
- D. LED zaslon
- E. Posoda za prah
- F. Gumb za izpraznitev posode
- G. Gumb za odpiranje pokrova posode
- H. Gumb za sprostitvev upogljive cevi
- I. Gumb za sprostitvev upogibanja gibljive cevi
- J. Gibljiva cev
- K. Nastavek za vse vrste tal
- L. Sprednje led luči nastavka
- M. Drsnik za držalo za krtačo
- N. Držalo za krtačo
- O. Okvir filtra
- P. Filter pred motorjem
- Q. Izhodni filter
- R. Baterija
- S. Luč za polnjenje baterije
- T. Vhod za polnjenje baterije
- U. Gumb za sprostitvev baterije

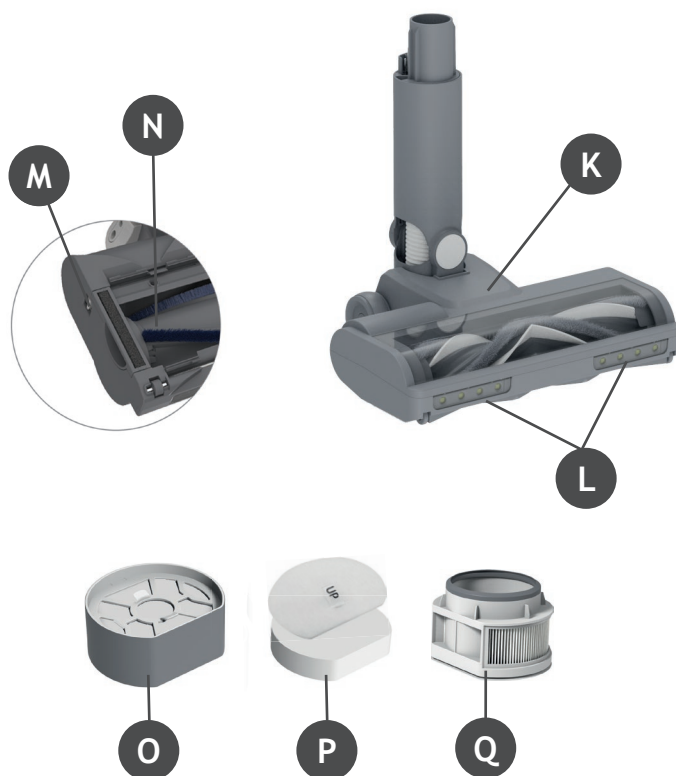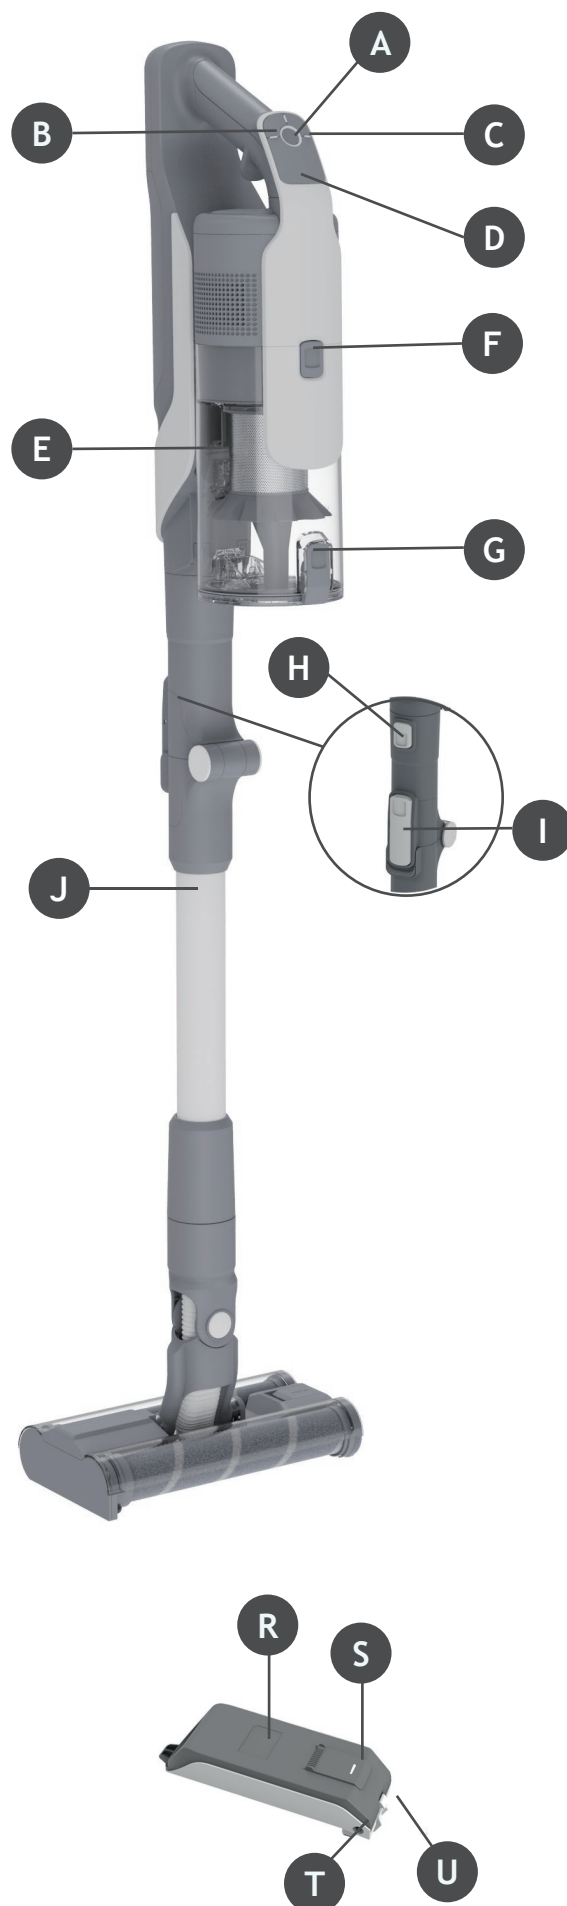

1. SPOZNAJTE SVOJ SESALNIK

SESTAVNI DELI IZDELKA:


- V. Priključek za postajo
- W. Zaslona postaje
- X. Gumb za sprostitve postaje
- Y. Postaja
- Z. Okvir izhodnega filtra postaje
- AA. Držalo za dodatke postaje
- AB. Motoriziran pripomoček za hišne ljubljence
- AC. Nastavek za čiščenje rež
- AD. Krtača za prah 2 v 1
- AE. Nastavek za dvojni vrtljivi nastavek
- AF. Sprednja LED luč za dvojni vrtljivi nastavek
- AG. Gumb za sprostitve za dvojni vrtljivi nastavek
- AH. Gumb za sprostitve dvojnega vrtljivega nastavka

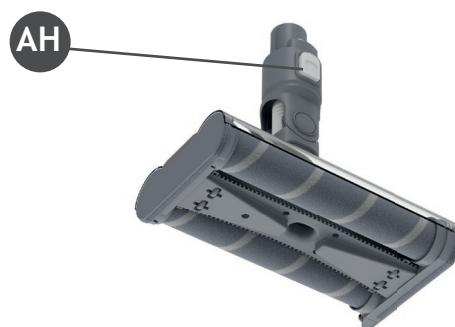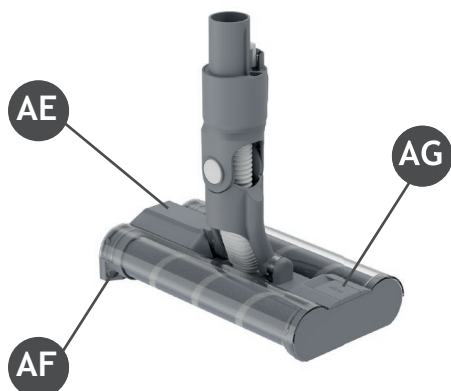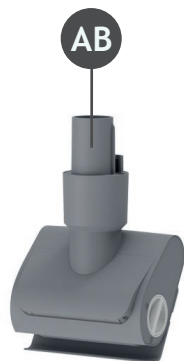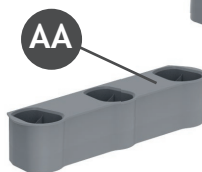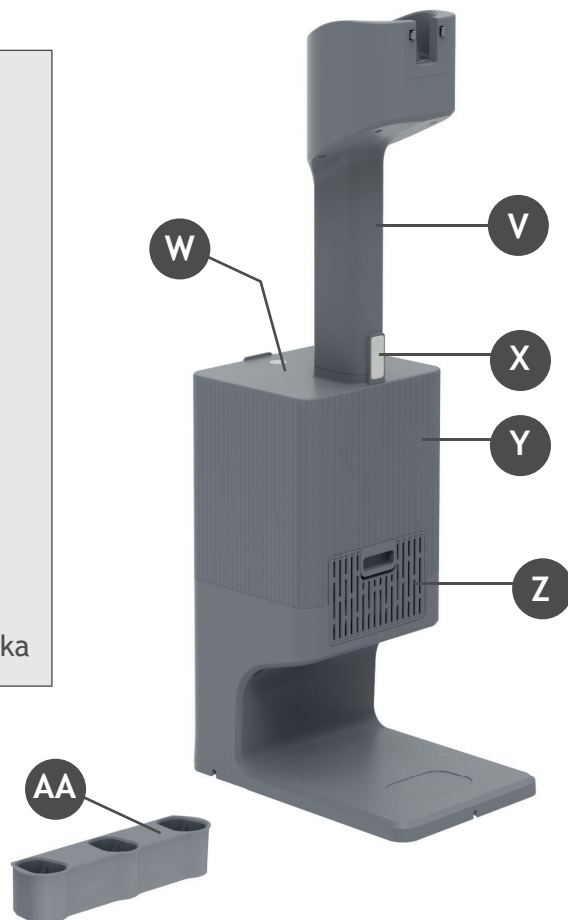


2. PRIPRAVA VAŠEGA SESALNIKA

Odstranite vse dele izdelka iz embalaže in sestavite svoj sesalnik.


1. KORAK: Cev namestite na nastavke za tla.

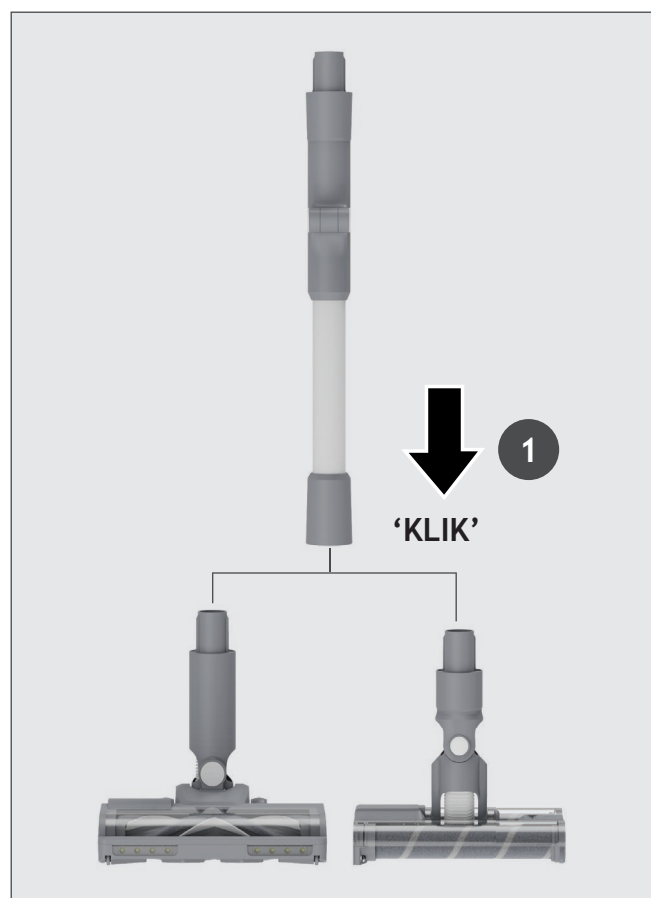


2. KORAK: Namestite enoto držala za roke na cev.

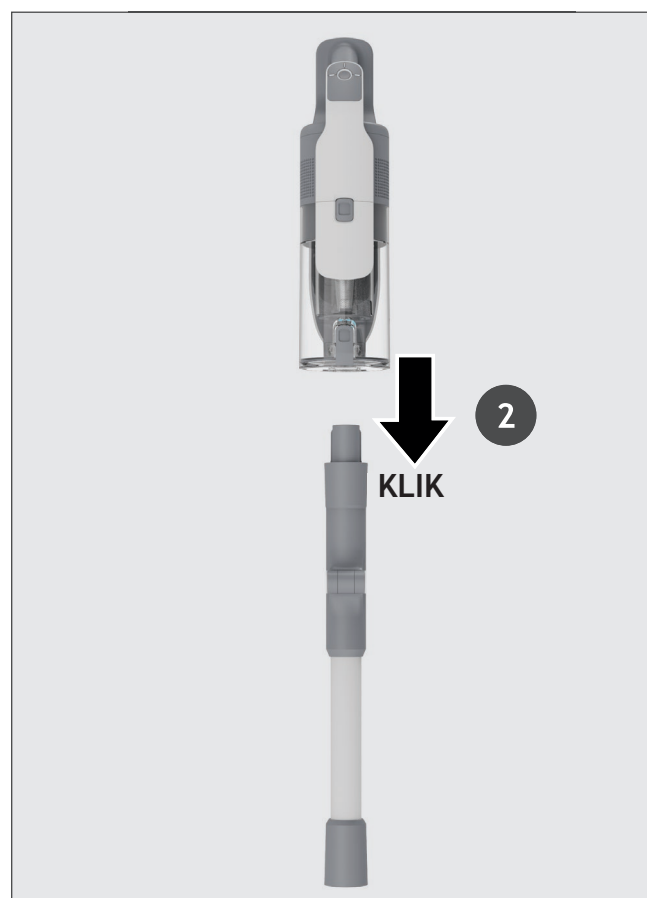

3. KORAK: Namestite priključek postaje v glavni del postaje, nato pa namestite nosilec za dodatno opremo v postajo.

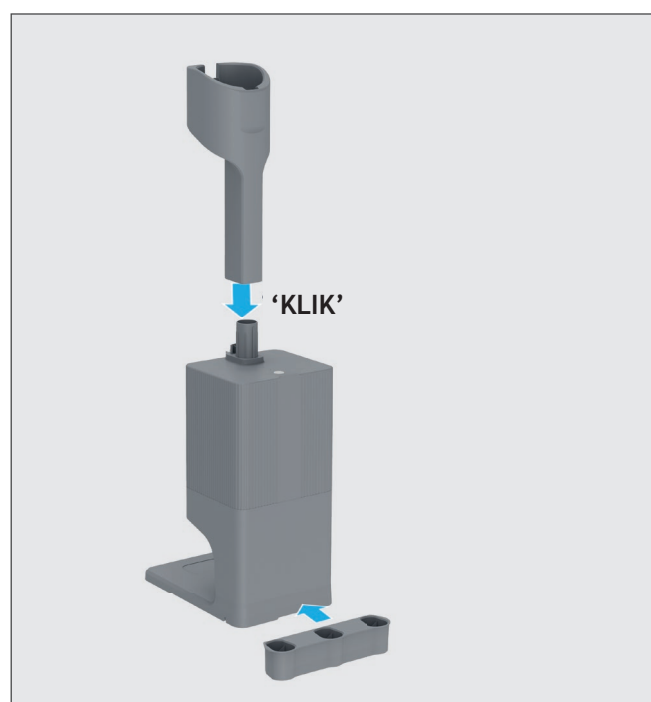

4. KORAK: Glavno enoto postavite na postajo, nato pa vstavite dodatno opremo v reže držala.

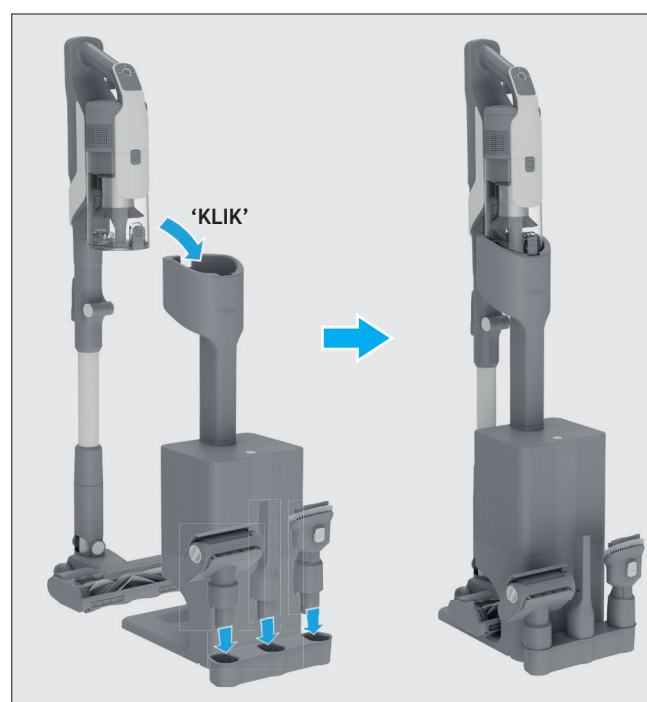


3. POLNJENJE BATERIJE

Baterija vašega izdelka ni popolnoma napolnjena. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite. Polnjenje traja približno 3,5 ure.

Za vaše udobje lahko baterijo napolnite v postaji.

Ko uporabljate svoj izdelek, je raven napolnjenosti vaše baterije v prikazana na LED zaslonu na ročaju. Ko je preostala napolnjenost manjša od 20 %, ikona baterije začne utripati v beli barvi. Priporočamo, da izklopite izdelek in ponovno napolnite baterijo.


OPOMBA: Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva. Izdelek se bo začel polniti 5 sekund po končanem zbiranju prahu.

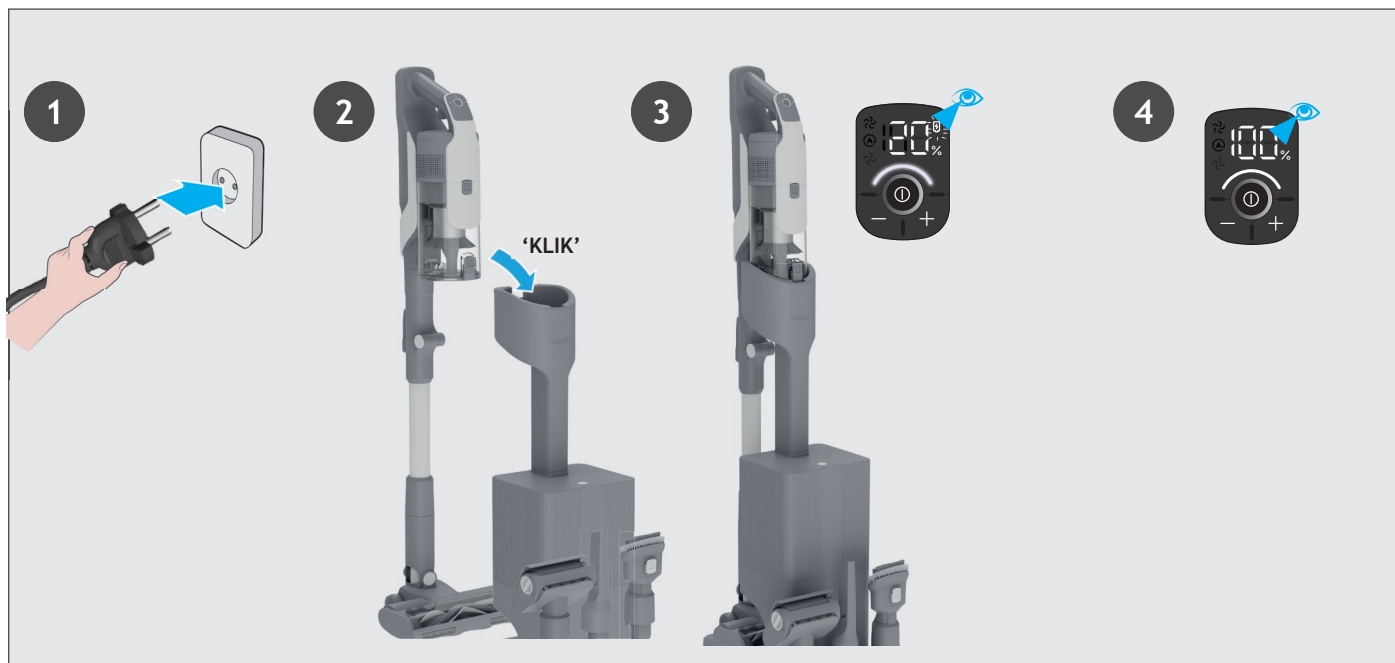

4. UPORABA SESALNIKA

Za vaš sesalnik sta na voljo 2 različna načina delovanja:

1. Standardni način (Stick Mode)
2. Način nad tlemi/ročni način

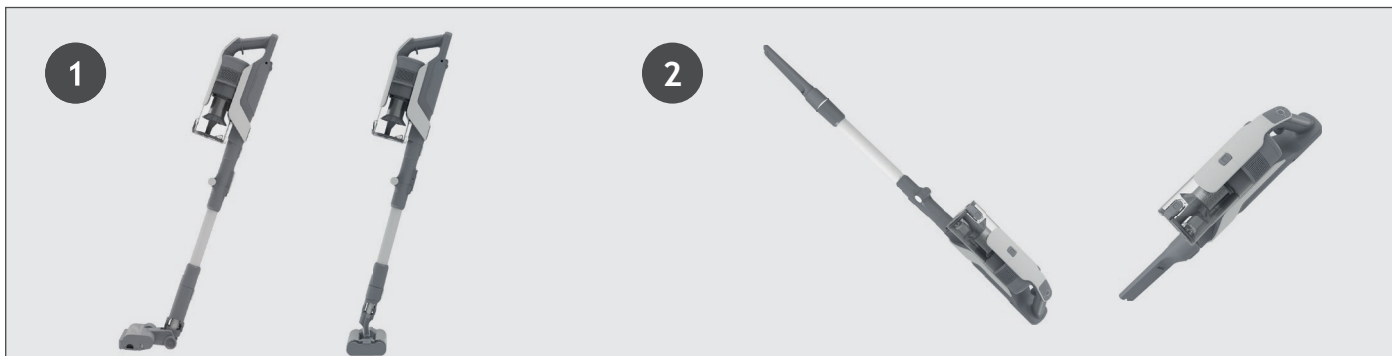


4. UPORABA SESALNIKA

4.1 STANDARDNI NAČIN (STICK MODE)

Ta izdelek je opremljen z 2 različnima nastavkoma za tla. Dvojni vrtljivi nastavek lahko uporabljate samo na trdih tleh. Nastavek za vse vrste tal lahko uporabljate na vseh vrstah tal, vključno s preprogami. Za uporabo izdelka v standardnem načinu:

1. Postavite svojo nogo na nastavek in ga povlecite nazaj, da nagnete cev.
2. Za pričetek čiščenja pritisnite na gumb On/Off (vklop/izklop).

OPOMBA: LED luči nastavka so vedno prižgane in krtača se vedno vrti.

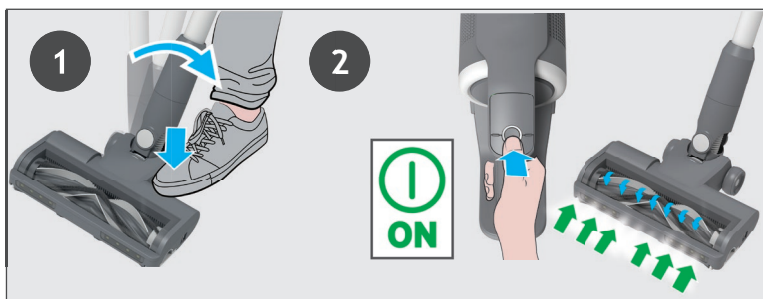

1. Nastavek za vse vrste tal



2. Dvojni vrtljivi nastavek




Nastavitve ukaza:


S pritiskom na gumba “+” ali “-” lahko preprosto preklapljate med tremi načini čiščenja (TURBO, AUTO, ECO), odvisno od naloge čiščenja.

Na LED-zaslonu se bo prižgala ustrezna ikona, ki bo prikazala trenutni način.

Ko je izbran samodejni način, se sesalna moč samodejno prilagodi glede na količino umazanije, ki jo senzor prahu zazna na tleh. Raven je prikazana v realnem času neposredno v statusni vrstici uporabniškega vmesnika. Izdelek lahko zazna tri različne stopnje umazanije in jih prikaže s tremi različnimi barvami (zelena, modra, vijolična).

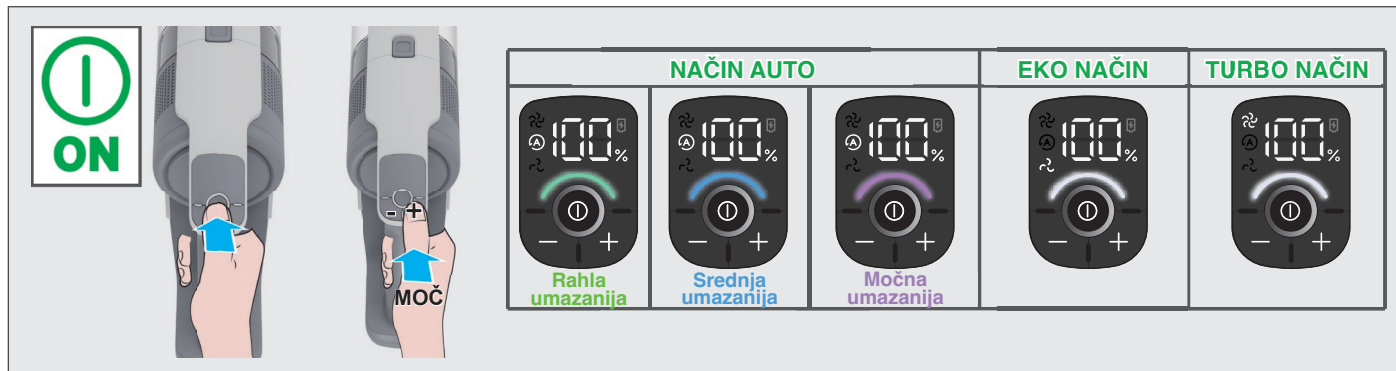

OPOMBA: Za čiščenje senzorja prahu uporabite orodje za vzdrževanje, kot je prikazano na spodnji sliki.

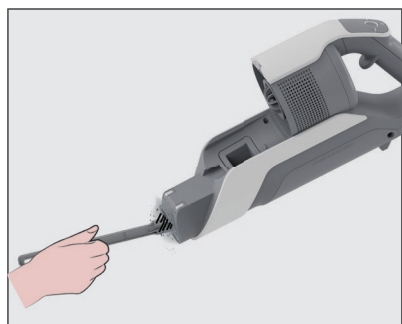

4. UPORABA SESALNIKA

4.1 STANDARDNI NAČIN (STICK MODE)

4.1.1 PRILAGODLJIV NAČIN

Če želite lahek dostop do težko dostopnih območij pod pohištvom, pritisnite na gumb za sprostitvev upogljive cevi zato, da upognete cev pod nižjim kotom.




4. UPORABA SESALNIKA

4.2 NAČIN NAD TLEMI / ROČNI NAČIN


Za uporabo izdelka v načinu nad tlemi:

1. Odstranite cev iz nastavka tako, da pritisnete gumb za sprostitev in potegnete cev iz nastavka za tla.
2. Namestite želeni pripomoček na konec cevi. Vsi razpoložljivi pripomočki se prilegajo na konec cevi.
3. Za pričetek čiščenja pritisnite na gumb On/Off (vklop/izklop).

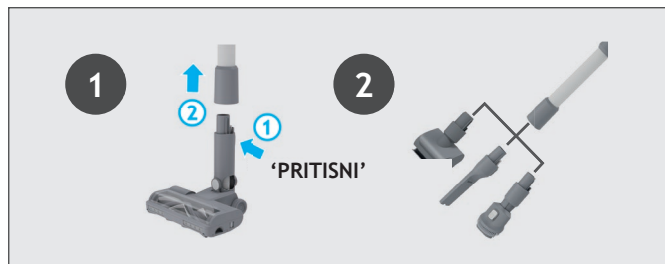

Za uporabo izdelka v ročnem načinu:


1. Odstranite ročno enoto iz cevi tako, da pritisnete gumb za sprostitev ročne enote in jo povlečete narazen.
2. Namestite želeni pripomoček na konec ročne enote. Vsi razpoložljivi pripomočki se prilegajo na konec ročne enote.
3. Za pričetek čiščenja pritisnite na gumb On/Off (vklop/izklop).

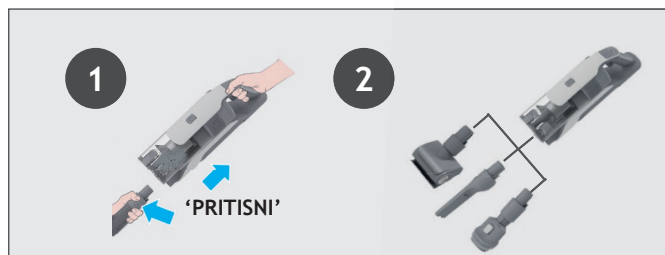

Nastavitve ukaza:

S pritiskom na gumba “+” ali “-” lahko preprosto preklapljate med tremi načini čiščenja (TURBO, AUTO, ECO), odvisno od naloge čiščenja.

Na LED-zaslonu se bo prižgala ustrezna ikona, ki bo prikazala trenutni način.

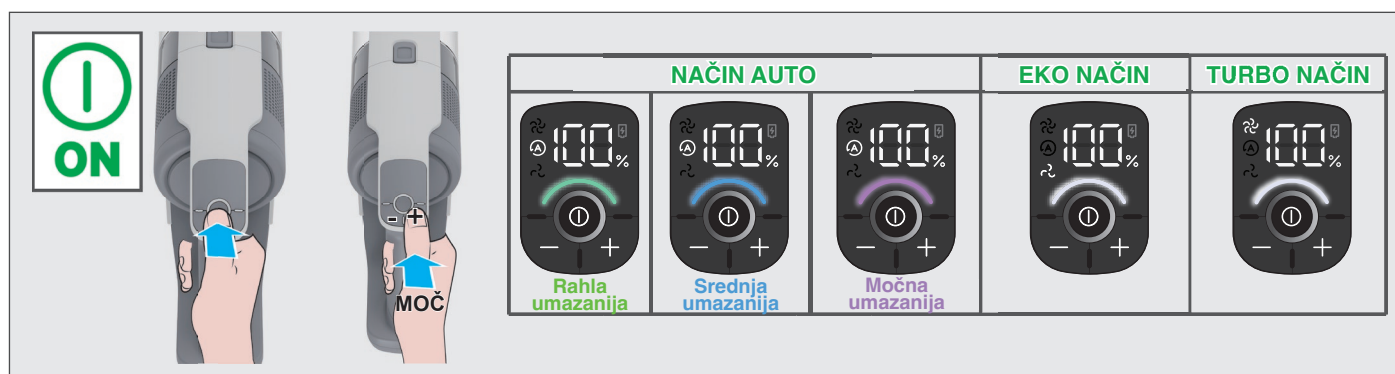

5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.1 PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH NA POSTAJI

OPOMBA: Priporočljivo je, da posodo za prah izpraznite s pomočjo postaje za zbiranje prahu po vsaki uporabi ali ko prah doseže oznako za maksimalno napolnjenost.

Pred uporabo postaje se prepričajte, da vrečka za prah ni polna in da je pravilno nameščena. Nato zaprite vrata posode za prah in priključite napajalni kabel.

Postaja za zbiranje prahu deluje na dva načina: Samodejni in ročni način. Za preklap med načini: 1. Prepričajte se, da je sesalnik pravilno nameščen na postajo. 2. Pritisnite in 5 sekund držite gumb za način na vrhu postaje. Ikona bo utripala in se izklopila, če je preklopljena v ročni način, ali pa se bo vklopila, če je preklopljena v samodejni način.


1. Delovanje v samodejnem načinu

Prepričajte se, da je sesalnik pravilno nameščen na postaji. Postaja bo samodejno izpraznila posodo za prah.


2. Delovanje v ročnem načinu

Prepričajte se, da je sesalnik pravilno nameščen na postaji, nato pa pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA. Postaja bo samodejno izpraznila posodo za prah. Pritisnite gumb PAVZA kadar koli, če želite ustaviti postopek praznjenja. Ponovno ga pritisnite, če želite, da se postopek znova zažene.

Po končanem postopku praznjenja se bo prižgala modra lučka, ki bo označila začetek postopka plazemske dezinfekcije, ki traja 2 uri. To bo zagotovilo varno in antibakterijsko okolje v postaji za prah.

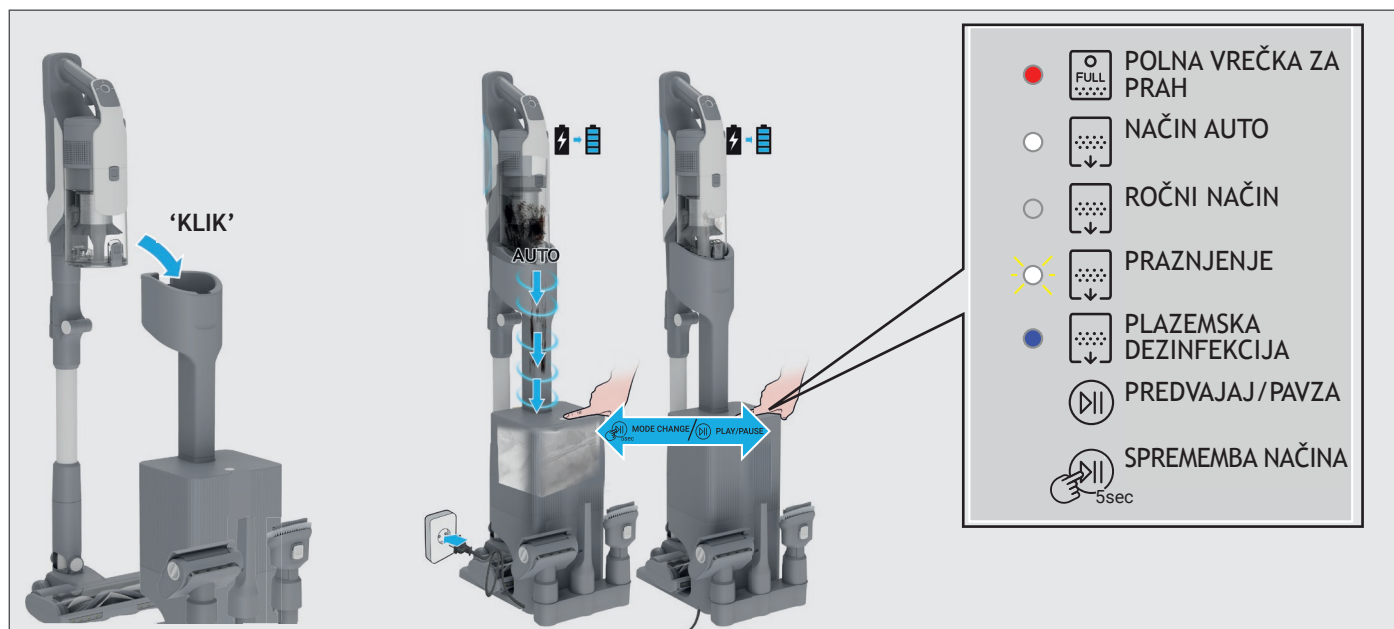

Za aktivacijo funkcije zbiranja prahu postaje se prepričajte, da je ročna naprava izklopljena in varno nameščena na predvidenem mestu na postaji.

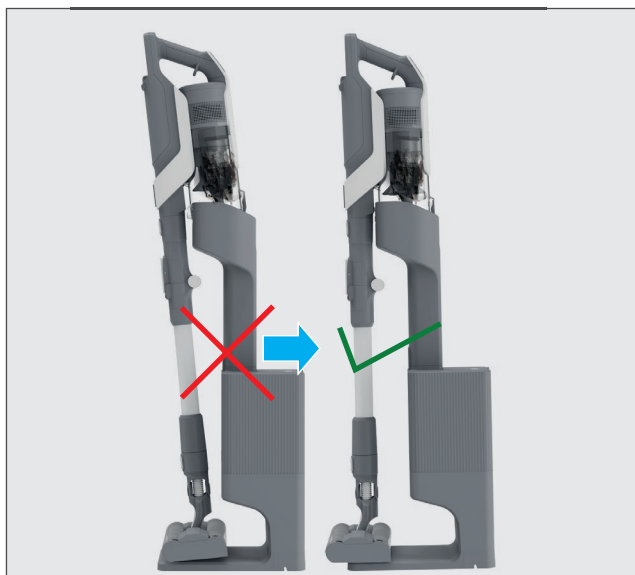


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.2 FILTRI

POMEMBNO: Za optimalno delovanje priporočamo, da filtre operete po vsakih 5 praznjenjih posode.

1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Pritisnite na gumb za sprostitev na držalu in odstranite enoto držala s cevi.
3. Pritisnite gumb za sproščanje posode in posodo odstranite z ročne enote.
4. Odstranite filtre iz koša in ločite različne dele.
5. Kovinski mrežasti filter odstranite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
6. Izvlecite izpušni filter iz ročne enote.
7. Filtre in posodo operite z mlačno vodo.
8. Pustite, da se 24 ur sušijo, preden jih znova namestite na izdelek.
9. Filter namestite nazaj v posodo za prah v prvotni položaj.
10. Mrežasti filter ponovno namestite v posodo za prah tako, da ga vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite "klika". Zaprite loputo za posodo.
11. Izhodni filter ponovno namestite na ročaj.
12. Ponovno nameščajte posodo za prah na ročaj, dokler ne zaslišite "klika".

OPOMBA: Ne uporabljajte vroče vode ali čistil, ko čistite filtre. Če bi se filtri slučajno poškodovali, jih zamenjajte z originalnimi Haierjevimi deli za sesalnik.

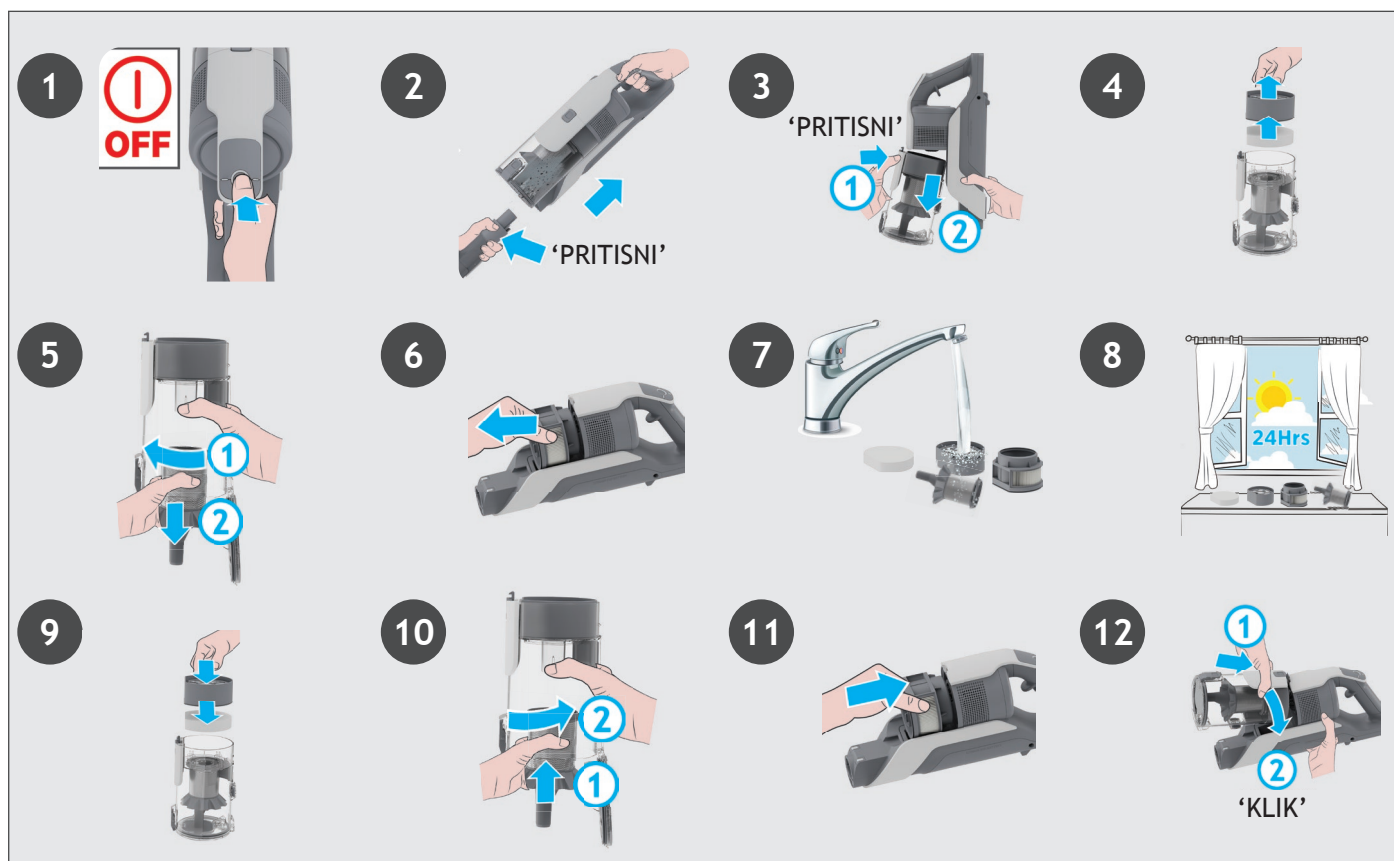

5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.3 NASTAVEK ZA TLA

Zahvaljujoč Haierjevi tehnologiji za razvozlanje ima vaš sesalnik vgrajen glavnik, ki zmanjšuje navijanje las okoli krtače. Če pa vaša šoba ne deluje in se na zaslonu uporabniškega vmesnika prikaže koda napake "E1", očistite krtačo.

1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.

2. **Nastavek za vse vrste tal:** premaknite drsnik v levo in izvlecite krtačo.


Dvojni vrtljivi nastavek: pritisnite gumb za sprostitve krtače in nato izvlecite obe krtači.

3. Z nastavka s krtačo odstranite kakršnokoli umazanijo. Preglejte in odstranite morebitne večje ostanke umazanije iz notranjosti nastavka.


4. Ponovno vstavite krtačo v šobo in se prepričajte, da je v pravilnem položaju, nato pa potiskajte konec krtače navzdol, dokler ne zaslišite "KLIKA", ki označuje, da se je blokirala v pravilni položaj.

5. Šobo namestite nazaj na izdelek.

Nastavek za vse vrste tal

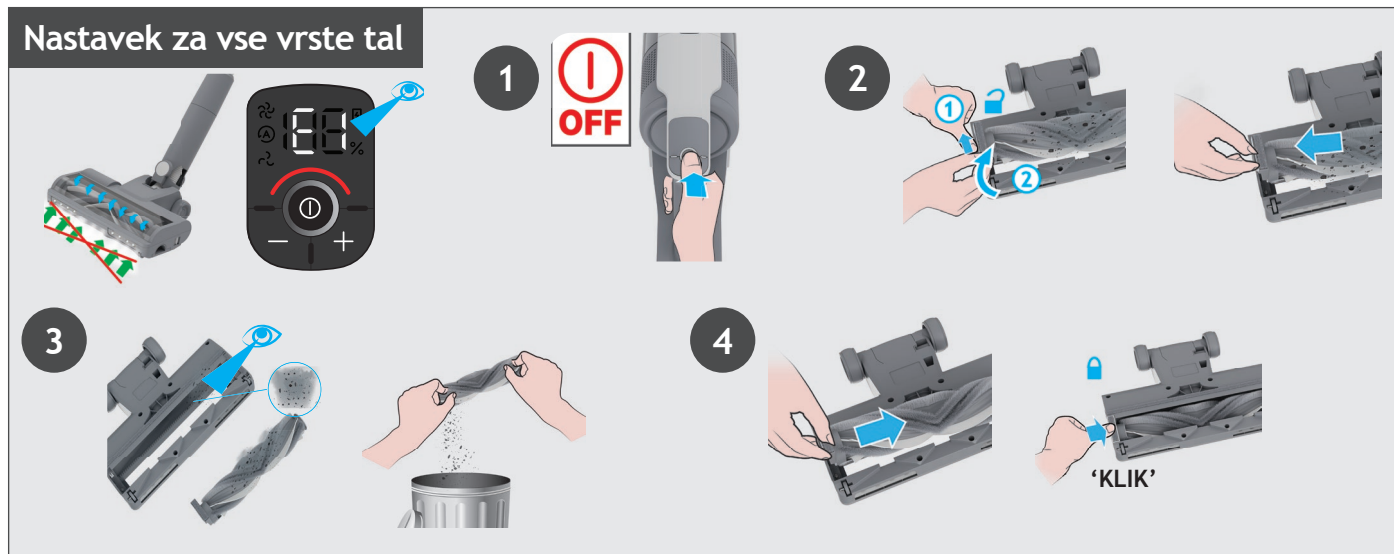


Dvojni vrtljivi nastavek

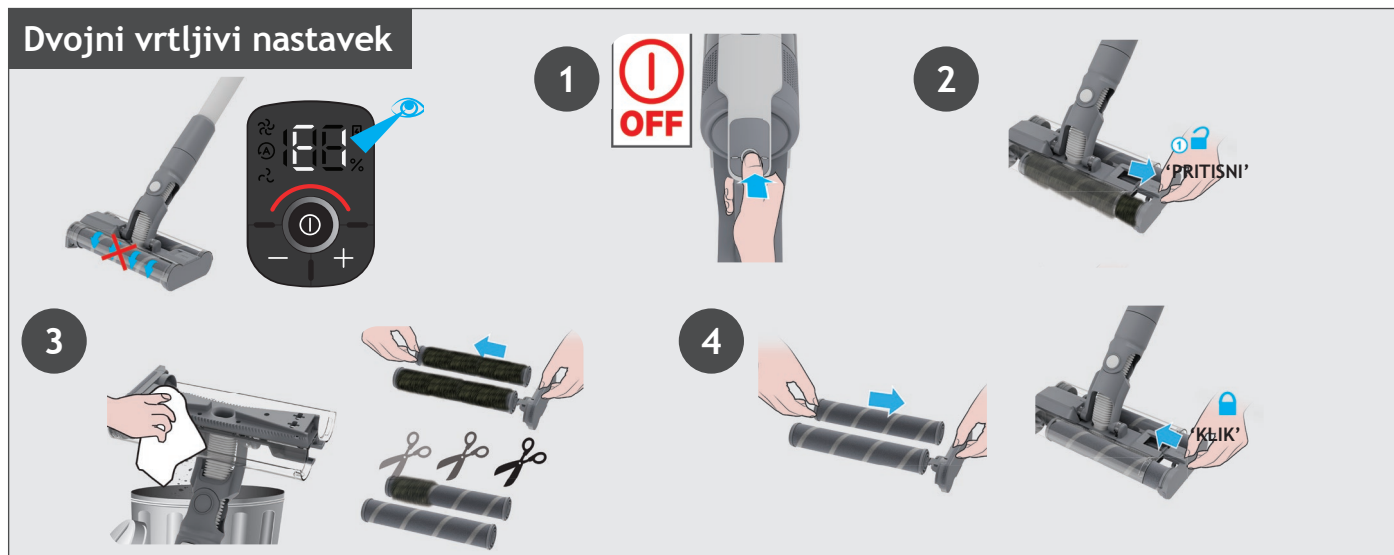

5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.4 MOTORIZIRAN PRIPOMOČEK ZA HIŠNE LJUBLJENČKE

1. Izklopite svoj izdelek. Odstranite motoriziran pripomoček za hišne ljubljence z izdelka.
2. Odklenite zaporo za sprostitve krtače in odstranite krtačo. Z uporabo škarij odstranite morebitna ovita vlakna ali delce umazanije s krtače.
3. Poglejte v nastavek in odstranite morebitne delce umazanije.
4. Ponovno namestite palico krtače in zaklenite sprostitveni zapah.

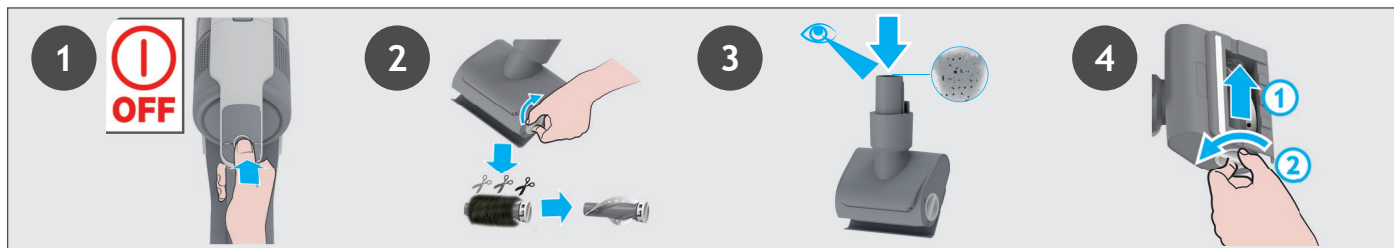

5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA


5.5 BLOKADE


Če vaš izdelek še vedno deluje, vendar ima šibko sesanje ali ga nima, ali pa se krtača ne obrača, ima mogoče blokado.

Izvedite vsa navodila za vzdrževanje iz poglavij 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Na naslednjih dodatnih mestih na vašem izdelku morate prav tako preveriti morebitne delce umazanije ali blokade:

1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Odstranite nastavek za tla, cev in ročno enoto po prejšnjih navodilih.
3. Vizualno preverite, ali so v priključku ročne enote kakršnikoli delci umazanije ali ovire, in ga očistite.
4. Vrat nastavka postavite navpično in vizualno preverite, ali so prisotni delci umazanije ali ovire, ter jih odstranite.
5. Odstranite krtačo in preverite, ali so v priključkih šobe kakršnikoli delci umazanije ali ovire, in jih očistite.
6. Vizualno preverite oba konca cevi in odstranite vse delce umazanije ali ovire.
7. Ponovno sestavite svoj izdelek.

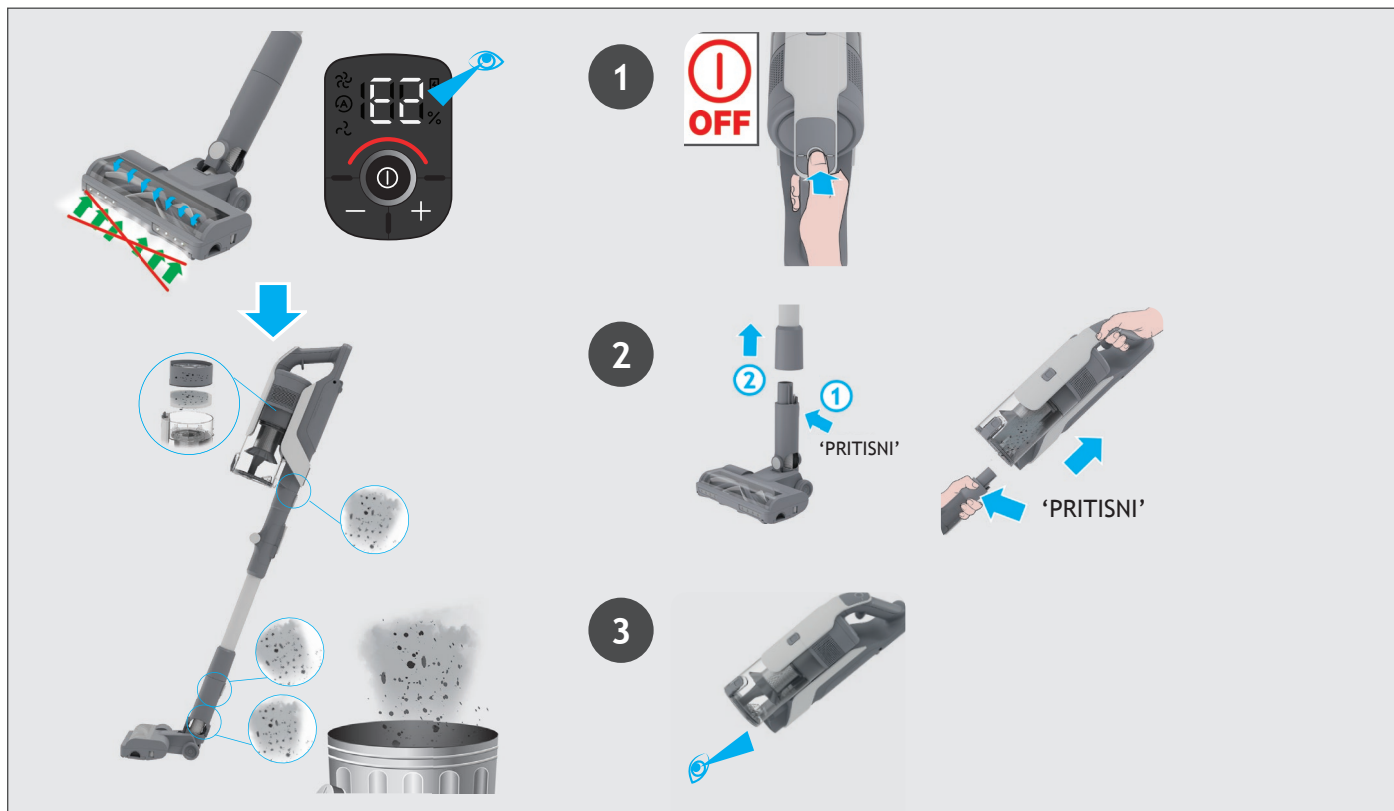

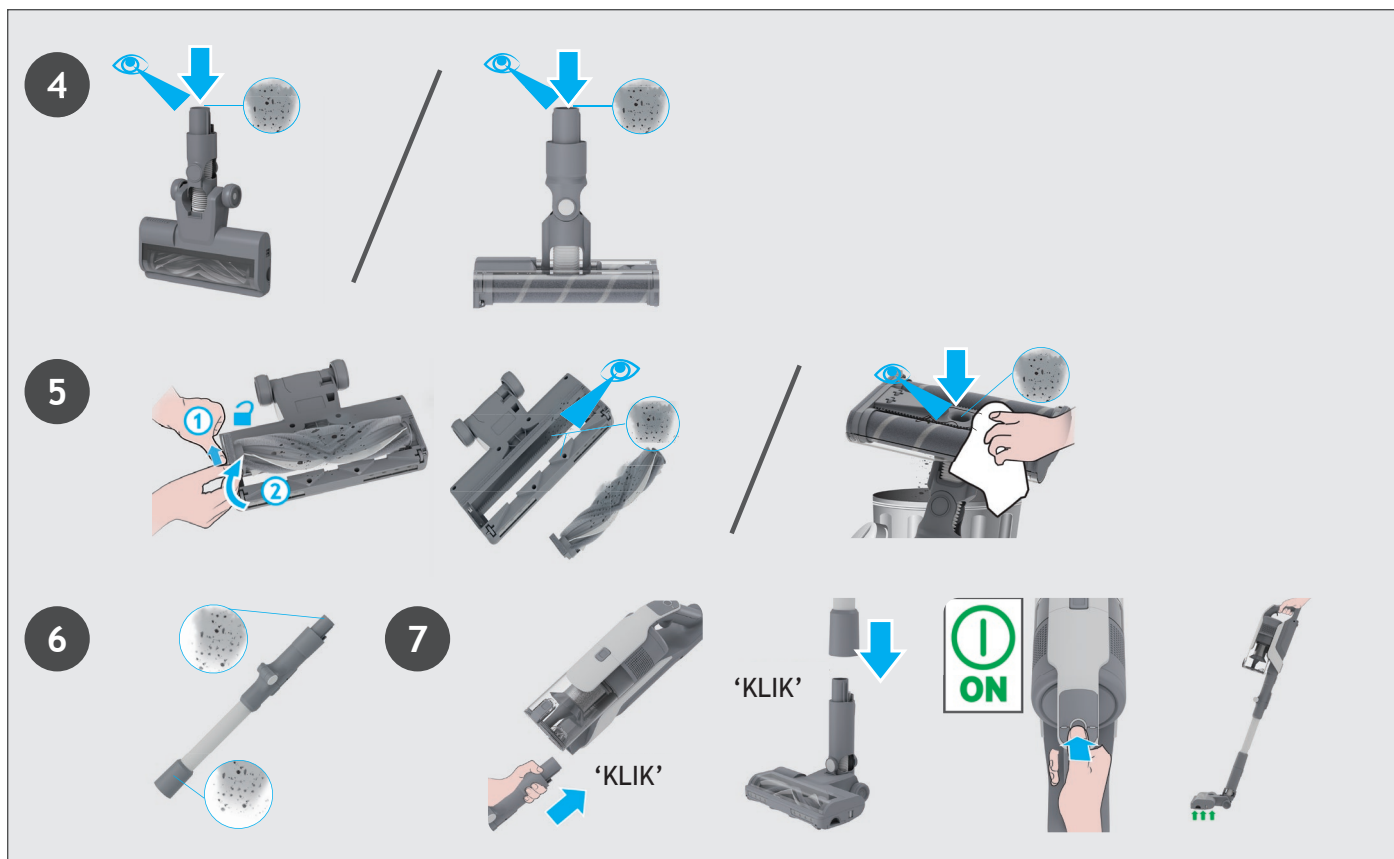


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.6 ZAMENJAVA VREČKE ZA PRAH (POSTAJA)

OPOMBA: Priporočljivo je zamenjati vrečko za prah, ko lučka ikone polne vrečke za prah zasveti rdeče.

1. Odprite vratca posode za prah.
2. Izvlecite vrečko za prah.
3. Odstranjeno vrečko za prah odvrzite v smeti.
4. V držalo za vrečko vstavite novo vrečko in se prepričajte, da je vrečka za prah pravilno vstavljena. Zaprite vratca za vrečko.

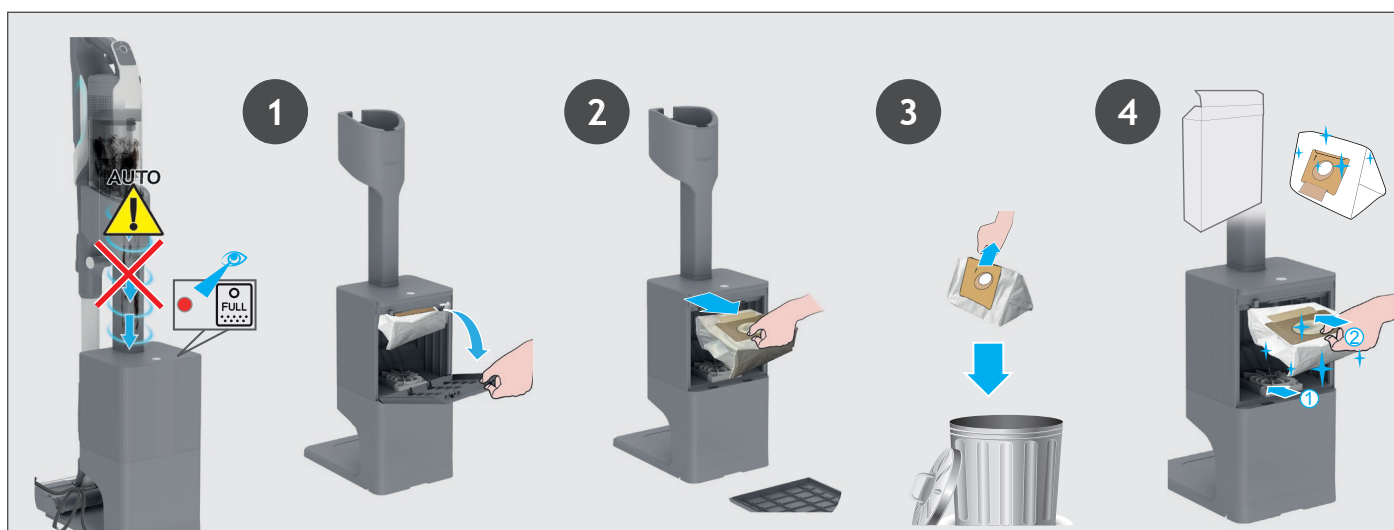


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.7 ČIŠČENJE FILTRA (POSTAJA)

1. Odprite vrata vrečke za prah in odstranite vrečko za prah. Okvir filtra pred motorjem potisnite iz postaje.
2. Odprite pokrov filtra na zadnji strani postaje.
3. Izvlecite HEPA filter.
4. Operite predmotorni filter HEPA filter z mlačno vodo, zatem pa pustite, da se povsem posušita in ju šele nato spet namestite na sesalnik.
5. Ponovno vstavite predmotorni filter in filter HEPA v postajo.

OPOMBA: Priporočamo, da predmotorni filter in HEPA filter operete vsaj vsakih 6 mesecev in ju zamenjate po 5 pranjih.

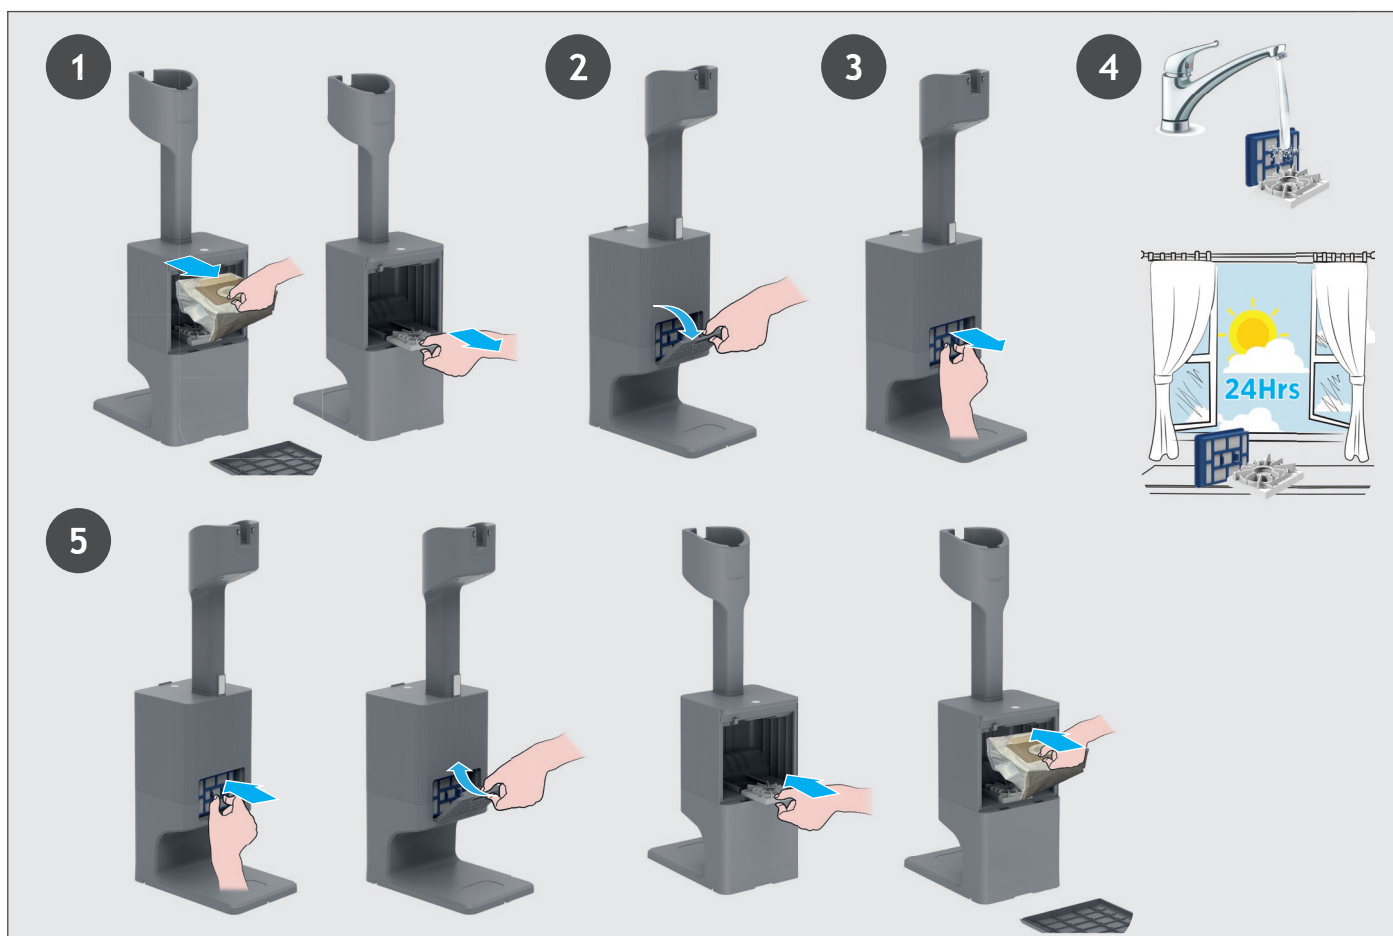

6. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če boste imeli kakršne koli težave z vašim sesalnikom, preden pokličete Haierjev servisni center za stranke s pomočjo enostavnega seznama v nadaljevanju preverite naslednje.

A. Sesalnik se ne izklopi.

Preverite, če je sesalnik napolnjen.

Preverite, ali je baterija pravilno nameščena.

B. LED zaslon prikazuje E1

V ročaj čistilne krtače so se ujeli delci. Glejte "VZDRŽEVANJE SESALNIKA" 5.3 in 5.4.

C. LED zaslon prikazuje E2

Morda so delci zamašeni v cevi, šobi ali posodi za prah. Glejte "VZDRŽEVANJE SESALNIKA" 5.2 in 5.5.

Če še vedno ne deluje ali ga ni mogoče napolniti, se obrnite na lokalnega zastopnika Haier

D. LED zaslon prikazuje E3

Odstranite baterijo in jo pustite, da se naravno hladi, dokler se popolnoma ne ohladi. Če še vedno ne deluje ali ga ni mogoče polniti. Obrnite se na lokalnega zastopnika Haier.

E. LED zaslon prikazuje E4

Obrnite se na lokalnega zastopnika Haier.

F. LED zaslon prikazuje E5

Obrnite se na lokalnega zastopnika Haier.

Odstranitev embalaže

Embalaža je zasnovana tako, da varuje napravo pred poškodbami med transportom. Uporabljeni embalažni materiali so izbrani iz materialov, ki so okolju prijazni in jih je treba reciklirati.

Recikliranje embalaže zmanjša porabo surovin v proizvodnem procesu in tudi količino odpadkov na odlagališčih.

Zamenjava in odlaganje baterij

Ta naprava za čiščenje je opremljena z litijsko baterijo, ki jo je mogoče ponovno napolniti in jo je mogoče zamenjati.

OPOZORILO: Za svoj sesalnik uporabite samo odobrene nadomestne dele. Uporaba delov, ki jih Haier ne priporoča, je nevarna in bo razveljavila garancijo.

OPOZORILO: Ne poskušajte sami odpreti in popraviti baterije.

1. pritisnite gumbe za sprostitev baterije in izvlecite baterijo.

2. Odstranite staro baterijo in jo nadomestite z novo.

3. Baterije odvrzite na varen način. Uporabljene baterije je treba odnesti v enoto za recikliranje. Baterije se ne smejo odvreči v gospodinjske odpadke.

NADOMESTNI DELI IN POTROŠNI MATERIAL Haier

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Haier. Dobite jih pri lokalnem prodajalcu Haierjevih izdelkov.

Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

GARANCIJA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.

POMEMBNO: Zagotovljena življenjska in garancijska doba baterij tega sesalnika je 1 leto od datuma nakupa. Po preteku enega leta je uporabnik sam dolžan poravnati stroške nove baterije.

7. KODE NAPAKE

Naslednje kode se lahko pojavijo med uporabo ali ob zagonu.



Koda okvare	Razlaga
E1	Zamašitev šobe ali motoriziranega orodja za hišne ljubljence z odpadki*. Glejte “VZDRŽEVANJE SESALNIKA” 5.2 in 5.3.
E2	Čev lahko blokirajo delci umazanije, glejte “VZDRŽEVANJE SESALNIKA” 5.4. Če še vedno ne deluje, se obrnite na službo za pomoč strankam Haierjevih izdelkov.
E3	Baterija se pregreva. Odstranite baterijo iz izdelka in jo pustite, da se nekaj časa hladi, nato pa jo ponovno vstavite v izdelek. Če še vedno ne deluje, se obrnite na službo za pomoč strankam Haierjevih izdelkov.
E4	Obrnite se na lokalnega zastopnika Haier.
E5	

POZOR: V primeru ponavljanja težav, se posvetujte s pooblaščenim Haierjevim servisom. NE poskušajte razstaviti izdelka sami.

1. SPOZNAJTE SVOJ VYSÁVAČ

KOMPONENTY VÝROBKU:






- A. Tlačidlo ON/OFF
- B. Tlačidlo režimu “+”
- C. Tlačidlo režimu “-”
- D. LED displej
- E. Nádobu na prach
- F. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby
- G. Tlačidlo na uvoľnenie klapky nádoby
- H. Tlačidlo na uvoľnenie ohybnej trubice
- I. Tlačidlo na uvoľnenie ohybu ohybnej trubice
- J. Ohybná trubica
- K. Hubica na všetky podlahy
- L. Predné LED svetlo hubice
- M. Posuvník kefovej tyče
- N. Kefová tyč
- O. Rám filtra
- P. Predmotorový filter
- Q. Výstupný filter
- R. Súprava batérií
- S. Kontrolka nabíjania batérie
- T. Vstup nabíjania batérie
- U. Tlačidlo uvoľnenia batérie

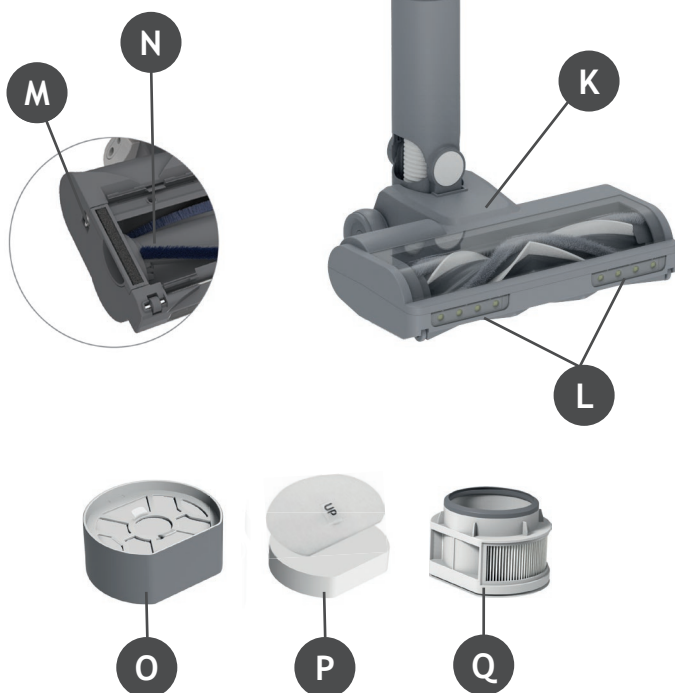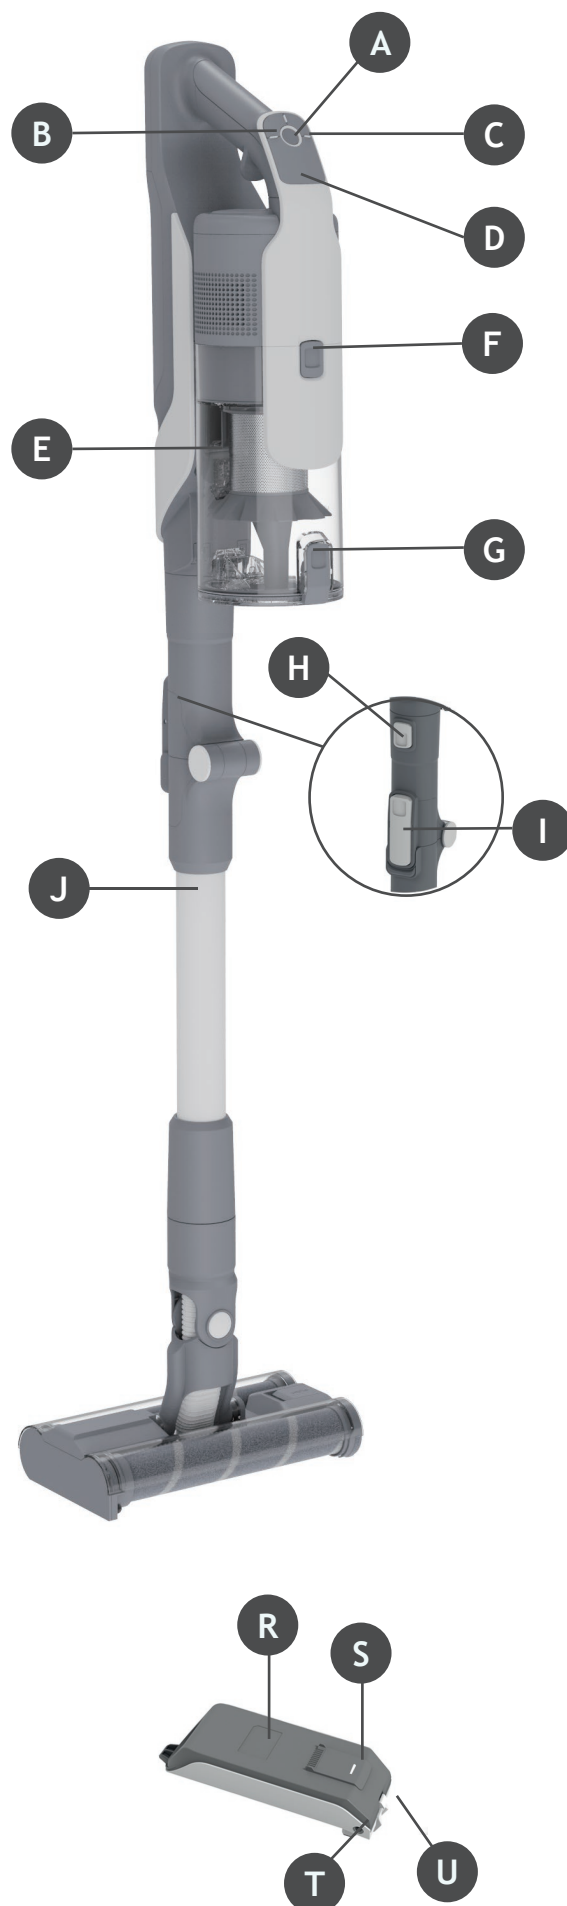

1. SPOZNAJTE SVOJ VYSÁVAČ

KOMPONENTY VÝROBKU:


- V. Konektor stanice
- W. Displej stanice
- X. Tlačidlo uvoľnenia stanice
- Y. Stanica
- Z. Rám výstupného filtra stanice
- AA. Držiak na príslušenstvo pre stanicu
- AB. Motorizovaný nástroj na zvieracie chlpy
- AC. Štrbinová hubica
- AD. Prachová kefa 2 v 1
- AE. Dvojité valcová hubica
- AF. Predné LED svetlo dvojitej valcovej hubice
- AG. Tlačidlo uvoľnenia dvojitého valca
- AH. Tlačidlo uvoľnenia dvojitej valcovej hubice

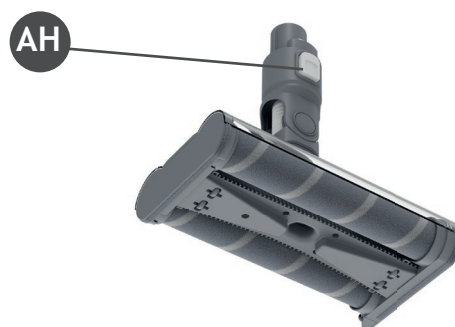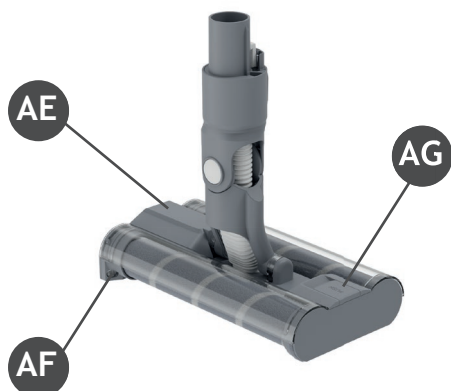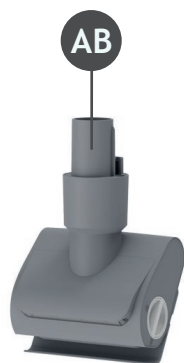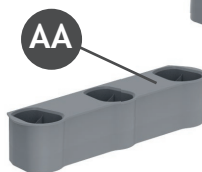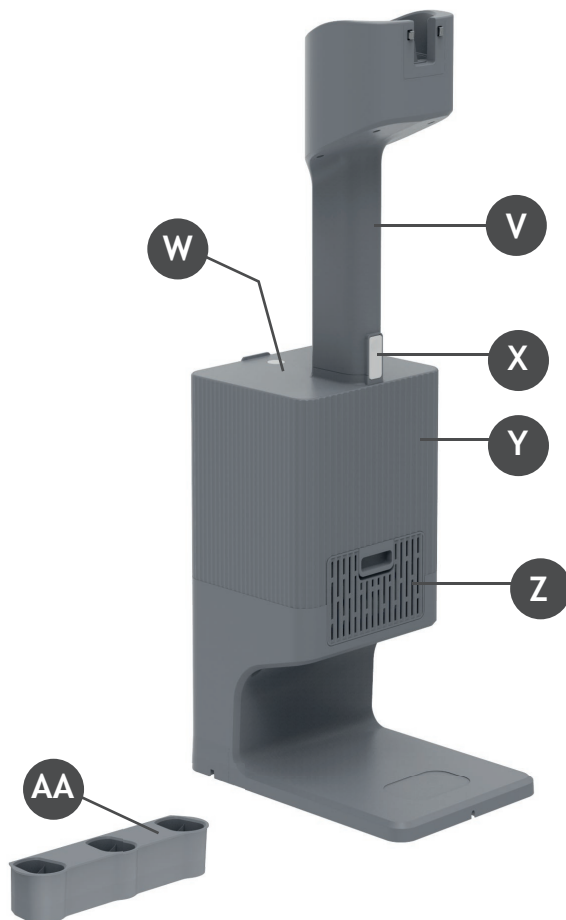


2. PRÍPRAVA VYSÁVAČA

Vyberte všetky diely výrobku z balenia a zostavte vysávač.


KROK 1: Nasuňte trubicu na podlahovú hubicu.

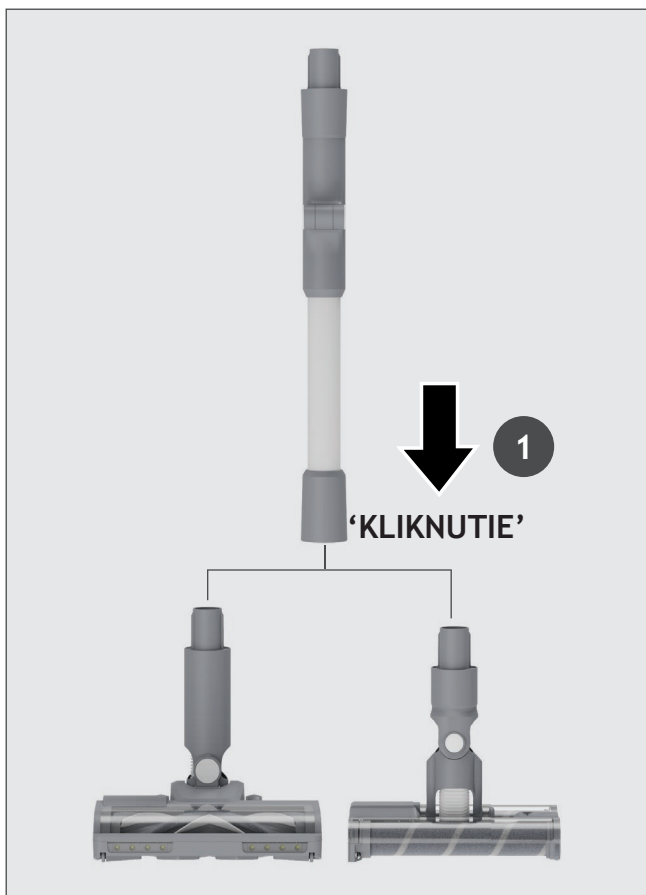


KROK 2: Nasad'te ručnú jednotku na trubicu.

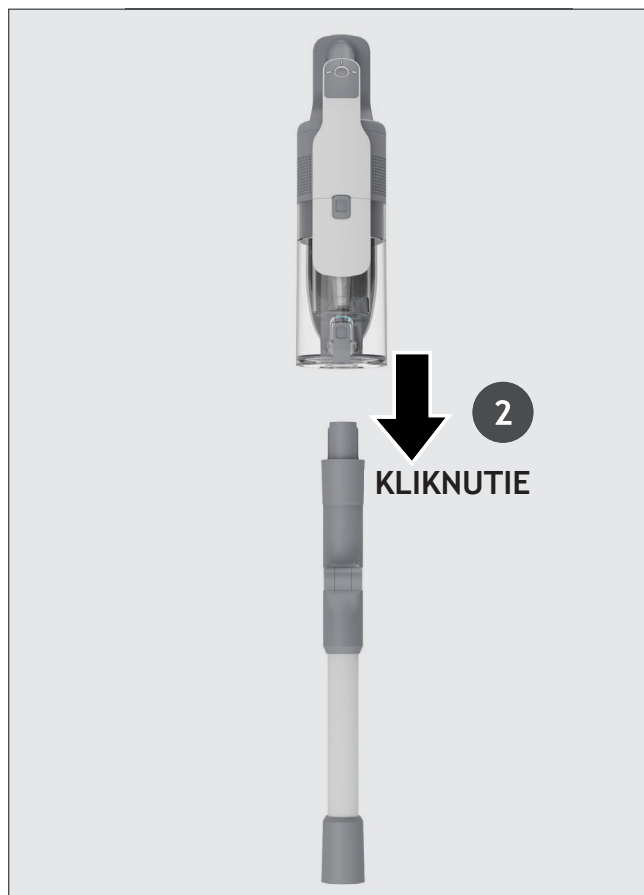

KROK 3: Nasad'te konektor stanice na hlavnú časť stanice a následne nasad'te držiak príslušenstva na stanicu.

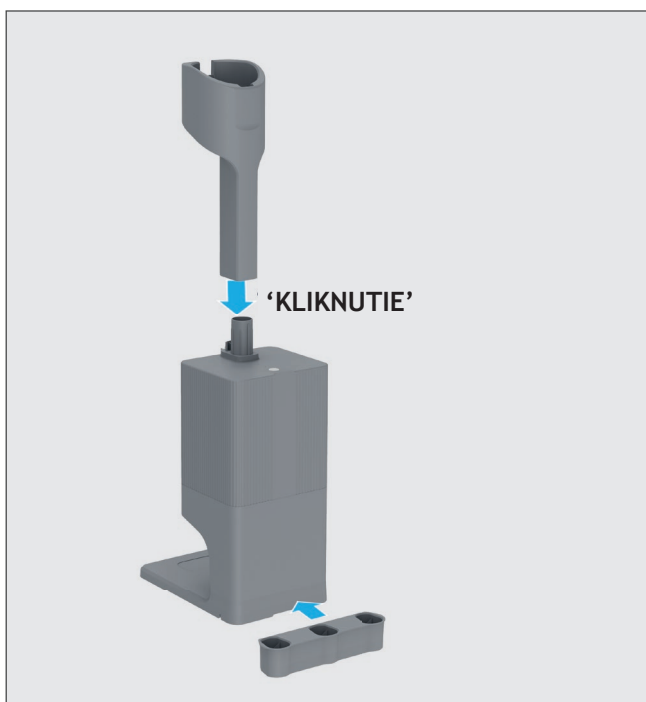

KROK 4: Umiestnite hlavnú časť na stanicu a následne umiestnite príslušenstvo do otvorov v držiaku.

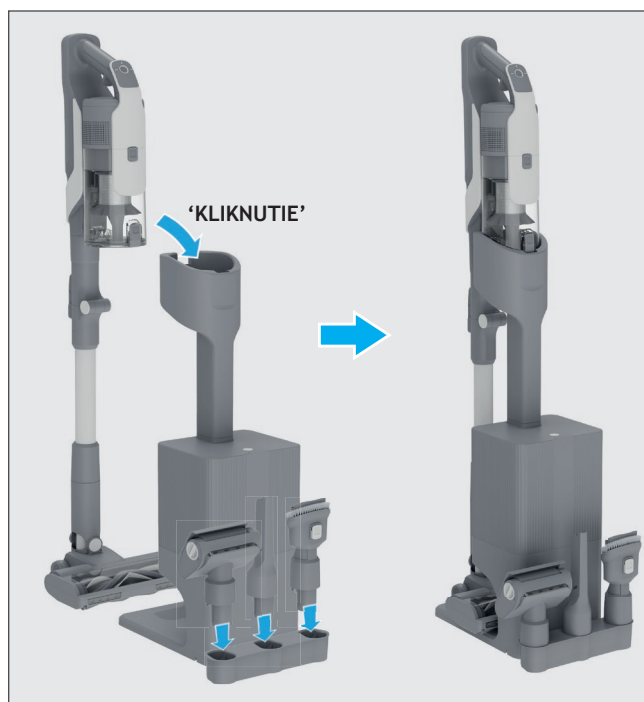


3. NABÍJANIE BATÉRIE

Batéria vášho výrobku sa nedodáva v plne nabitom stave. Pred prvým použitím výrobok plne nabite. Trvá to približne 3,5 hodiny.

Pre vaše pohodlie je možné batériu nabiť priamo na stanici.

Pri používaní výrobku sa aktuálny stav nabitia batérie zobrazuje na LED displeji umiestnenom na ručnom zariadení. Keď zostávajúca kapacita klesne pod 20 %, ikona batérie začne blikať bielym svetlom. Odporúča sa, aby ste výrobok vypli a dobili batériu.


POZNÁMKA: Je bežné, že sa nabíjačka pri nabíjaní zahrieva. Výrobok sa začne nabíjať 5 sekúnd po ukončení zberu prachu.

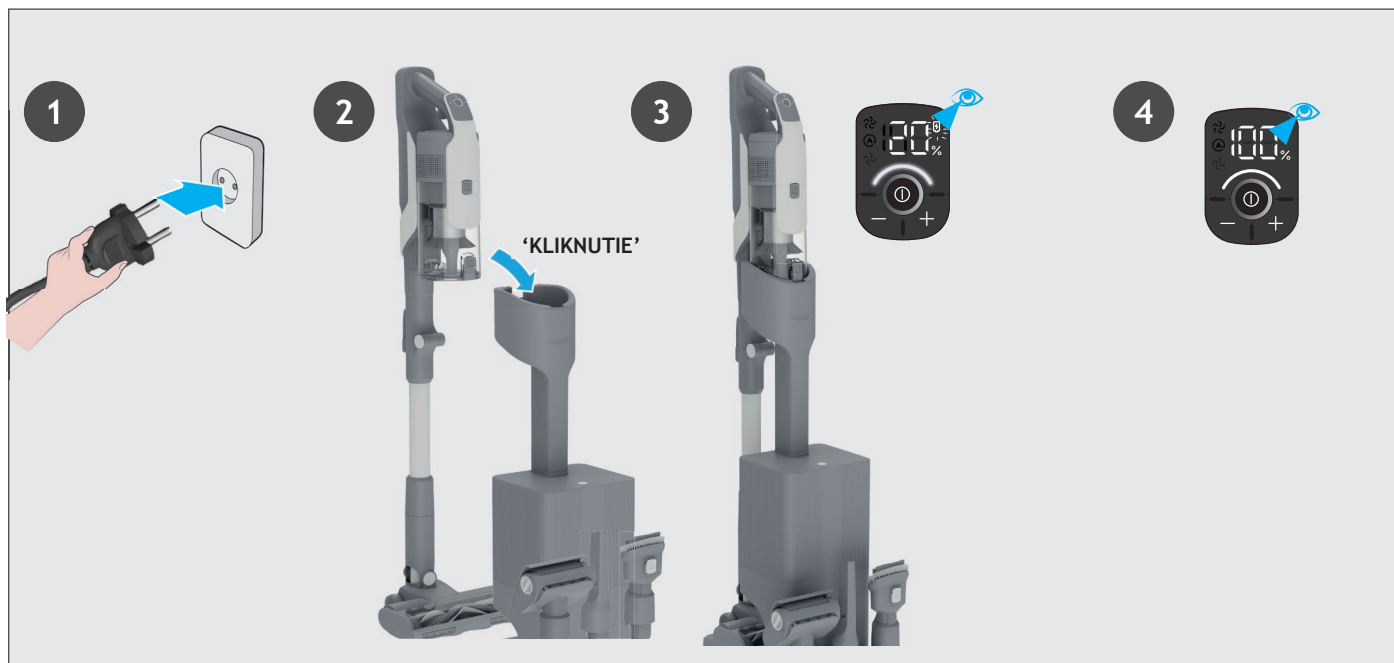

4. AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

Váš vysávač má 2 rôzne pracovné režimy:

1. Tyčový režim
2. Režim nad podlahou/ručný režim

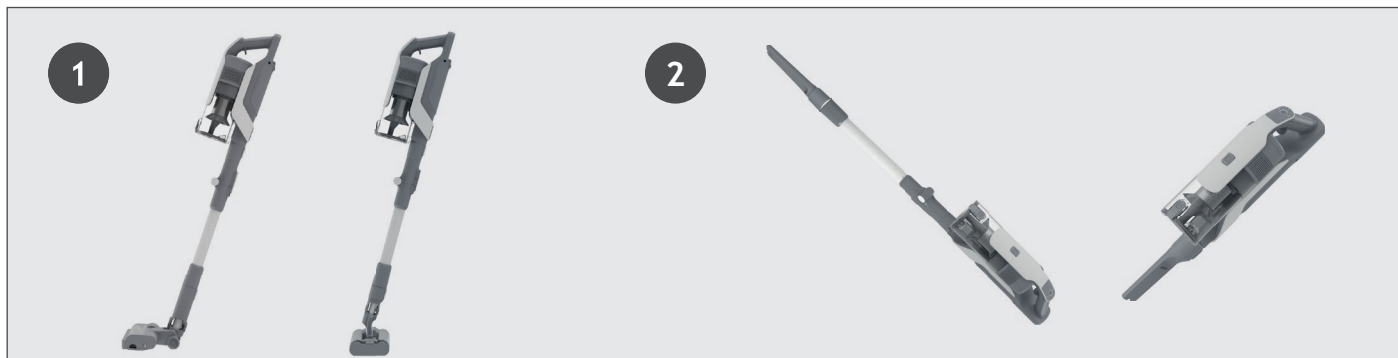


4. AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

4.1 TYČOVÝ REŽIM

Tento výrobok sa dodáva s 2 rôznymi podlahovými hubicami. Dvojitá valcová hubica sa môže používať iba na tvrdé podlahy. Hubica na všetky podlahy sa môže používať na všetky typy podláh vrátane kobercov. Pri používaní výrobku v tyčovom režime:

1. Položte nohu na hubicu a potiahnite dozadu, aby sa trubica sklopila.
2. Stlačte tlačidlo On/Off a začnite vysávať.

POZNÁMKA: LED svetlá hubicu sú stále zapnuté a kefová tyč sa stále otáča.

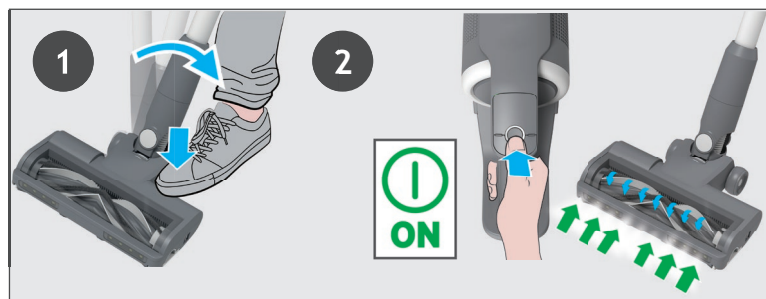

1. Hubica na všetky podlahy



2. Dvojitá valcová hubica




Nastavenia ovládania:


Stlačením tlačidiel “+” alebo “-” môžete jednoducho striedať tri čistiace režimy (TURBO, AUTO, EKO) v závislosti od konkrétnej činnosti čistenia.

Na LED displeji sa rozsvieti príslušný symbol, ktorý vám ukáže aktuálny režim.

Ak je zvolený automatický režim, sací výkon sa automaticky prispôsobí v závislosti od množstva nečistôt zistených na podlahe pomocou snímača prachu. Hladina sa zobrazuje v reálnom čase priamo na stavovom riadku používateľského rozhrania. Tento výrobok dokáže rozpoznať tri rôzne stupne znečistenia a zobrazí ich pomocou troch rôznych farieb (zelená, modrá, fialová).

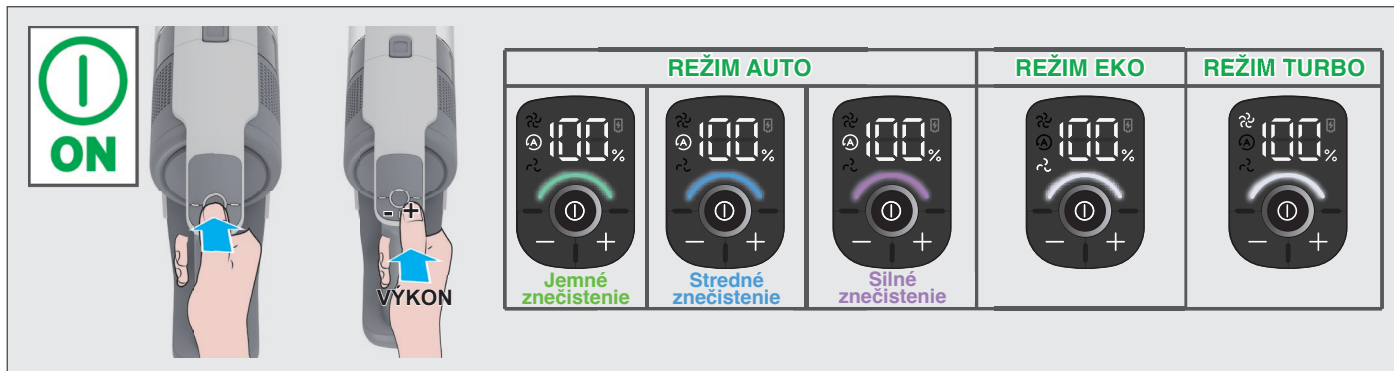

POZNÁMKA: Použite servisný nástroj na vyčistenie snímača prachu tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.

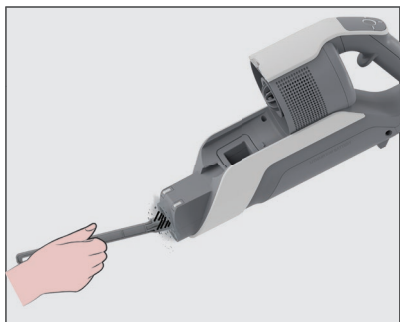

4. AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

4.1 TYČOVÝ REŽIM

4.1.1 FLEXIBILNÝ REŽIM

Ak chcete ľahko dosiahnuť na ťažko prístupné miesta pod nábytkom, stlačte tlačidlo na uvoľnenie ohybnej trubice, aby ste ju nastavili do nižšieho uhla.



4. AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ


4.2 REŽIM NAD PODLAHOU/RUČNÝ REŽIM

Pri používaní výrobku v režime nad podlahou:

1. Odpojte hadicu od hubice stlačením tlačidla uvoľnenia a vytiahnite trubicu z podlahovej hubice.
2. Nasuňte požadované príslušenstvo na koniec trubice.

Všetko vaše dostupné príslušenstvo sa dá nasunúť na koniec trubice.

3. Stlačte tlačidlo On/Off a začnite vysávať.

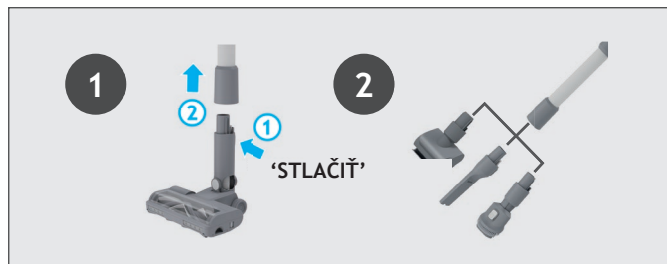


Pri používaní výrobku v ručnom režime:

1. Vyberte ručnú jednotku z trubice tak, že stlačíte tlačidlo uvoľnenia na ručnej jednotke a jednotku vytiahnete.

2. Nasuňte požadované príslušenstvo na koniec ručnej jednotky. Všetko vaše dostupné príslušenstvo sa dá nasunúť na koniec ručnej jednotky.


3. Stlačte tlačidlo On/Off a začnite vysávať.

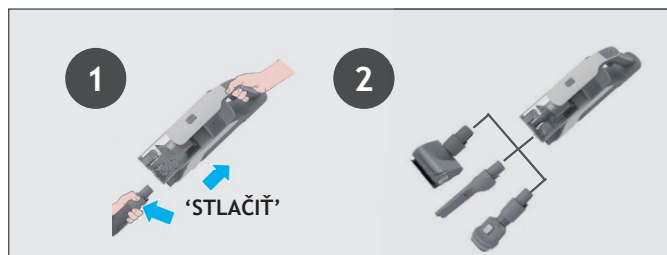

Nastavenia ovládania:

Stlačením tlačidiel “+” alebo “-” môžete jednoducho striedať tri čistiace režimy (TURBO, AUTO, EKO) v závislosti od konkrétnej činnosti čistenia.

Na LED displeji sa rozsvieti príslušný symbol, ktorý vám ukáže aktuálny režim.

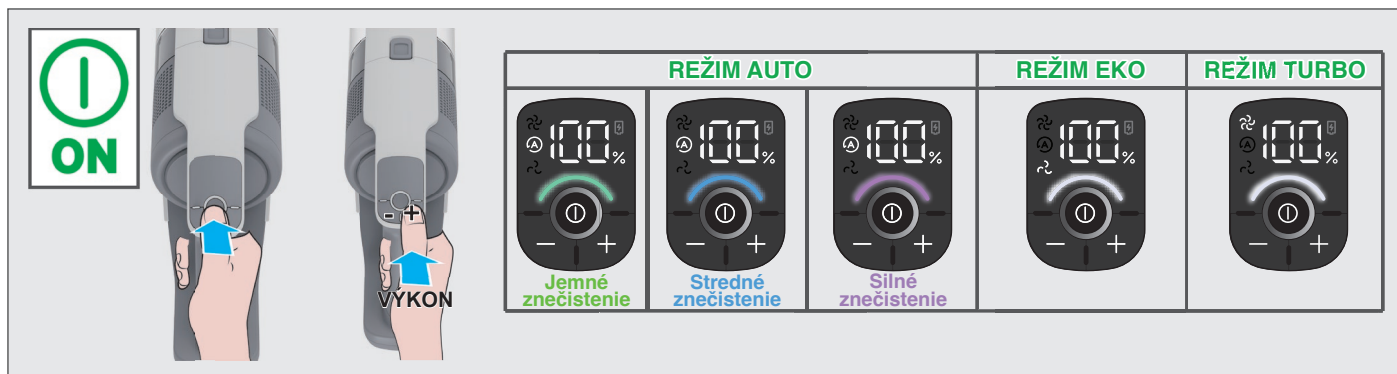

5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.1 VYPRÁZŇOVANIE ZBERNEJ NÁDOBY PODĽA STANICE

POZNÁMKA: Odporúča sa vyprázdniť nádobu na prach po každom použití alebo keď prach dosiahne značku maximálneho naplnenia.

Pred použitím stanice sa uistite, že vrečko na prach nie je plné a že je správne umiestnené.

Potom zatvorte dvierka zásobníka na prach a zapojte napájací kábel do zásuvky.

Stanica na zber prachu funguje v dvoch režimoch: v automatickom a manuálnom režime. Pri striedaní režimov: 1. Uistite sa, že je vysávač správne zasunutý do stanice. 2. Stlačte a podržte tlačidlo režimu v hornej časti stanice po dobu 5 sekúnd. Symbol začne blikať a zhasne, ak sa zariadenie prepne do manuálneho režimu, alebo sa rozsvieti, ak sa zariadenie prepne do automatického režimu.


1. Prevádzka v automatickom režime

Uistite sa, že je váš vysávač správne umiestnený v stanici. Stanica automaticky vyprázdni kôš na prach.


2. Prevádzka v manuálnom režime

Uistite sa, že je váš vysávač správne umiestnený na stanici, a potom stlačte tlačidlo SPUSTIŤ/ZASTAVIŤ - stanica automaticky vyprázdni kôš na prach. Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ kedykoľvek, keď chcete zastaviť proces vyprázdňovania. Stlačte ho znovu, ak chcete, aby sa zariadenie reštartovalo.

Po dokončení procesu vyprázdňovania sa rozsvieti modré svetlo, ktoré signalizuje začiatok procesu dezinfekcie plazmou. Tento proces trvá 2 hodiny. Tým sa zabezpečí, že vo vnútri prachovej stanice bude zachované bezpečné a antibakteriálne prostredie.

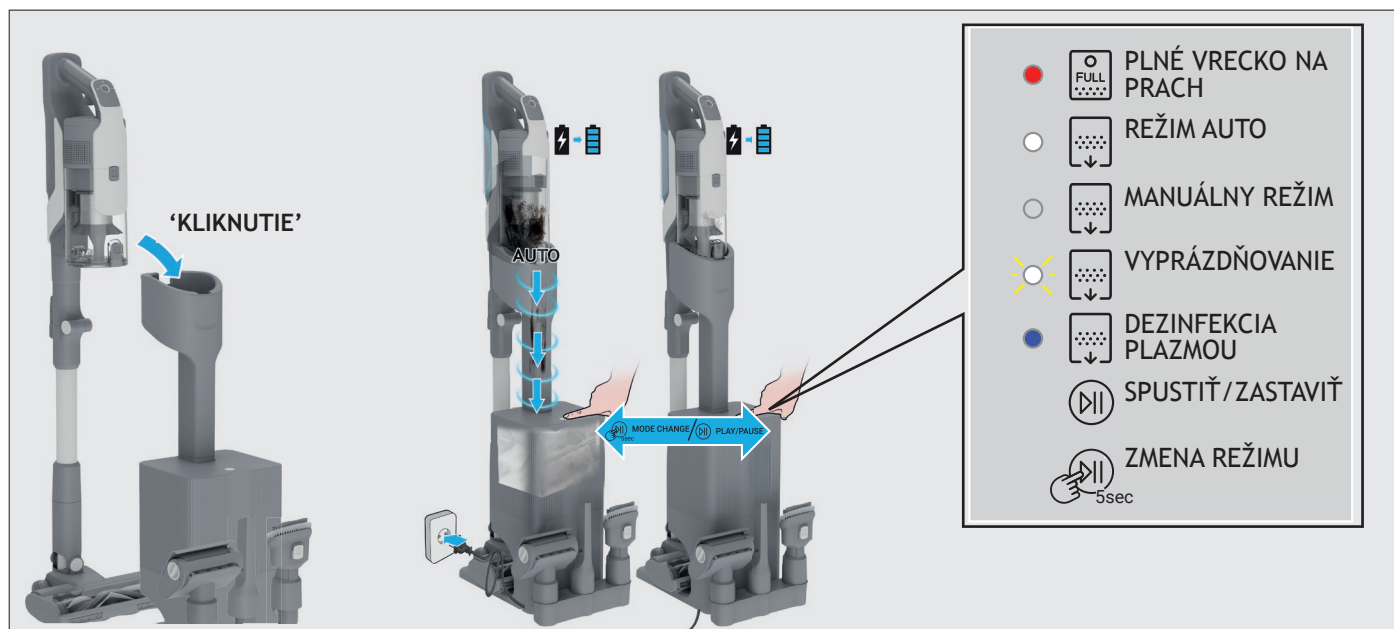

Ak chcete aktivovať funkciu odsávania prachu na stanici, uistite sa, že ručné zariadenie je vypnuté a bezpečne umiestnené na určenom mieste na stanici.

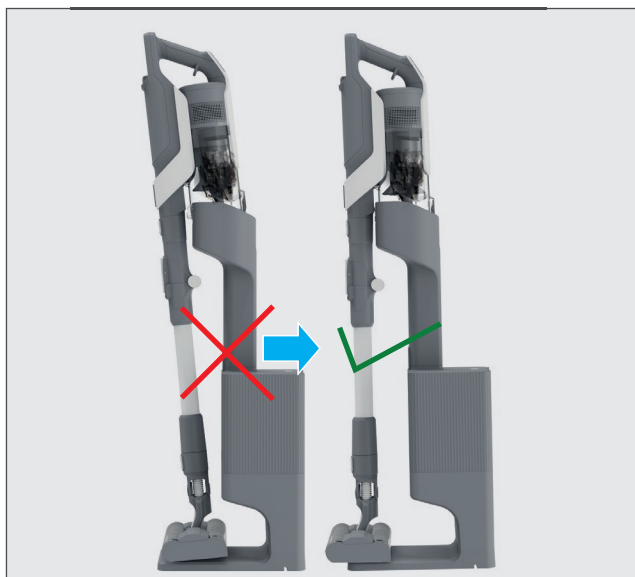


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.2 FILTRE

DÔLEŽITÉ: Pre dosiahnutie optimálnej výkonnosti odporúčame filtre umyť po každom piatom vyprázdnení zásobníka.

1. Uistite sa, že váš výrobok je vypnutý.
2. Stlačte ručné uvoľňovacie tlačidlo a vyberte ručnú jednotku z trubice.
3. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby a odstráňte nádobu z ručnej jednotky.
4. Odstráňte filtre z nádoby a oddelte rôzne diely.
5. Kovový sieťový filter vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek.
6. Vyberte výstupný filter z ručnej jednotky.
7. Umyte filtre a nádobu vlažnou vodou.
8. Nechajte ich vyschnúť po dobu 24 hodín pred opätovným umiestnením do vášho výrobku.
9. Opätovne umiestnite filter späť do nádoby na prach do pôvodnej polohy.
10. Znovu namontujte sieťový filter do nádoby na prach tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete "kliknutie". Zatvorte klapku nádoby.
11. Znovu vložte výstupný filter do ručnej jednotky.
12. Znovu namontujte nádobu na prach na ručnú jednotku, až kým nezačujete "kliknutie".

POZNÁMKA: Pri čistení filtrov nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. V nepravdepodobnom prípade, že by sa filtre poškodili, použite originálnu náhradu od spoločnosti Haier.

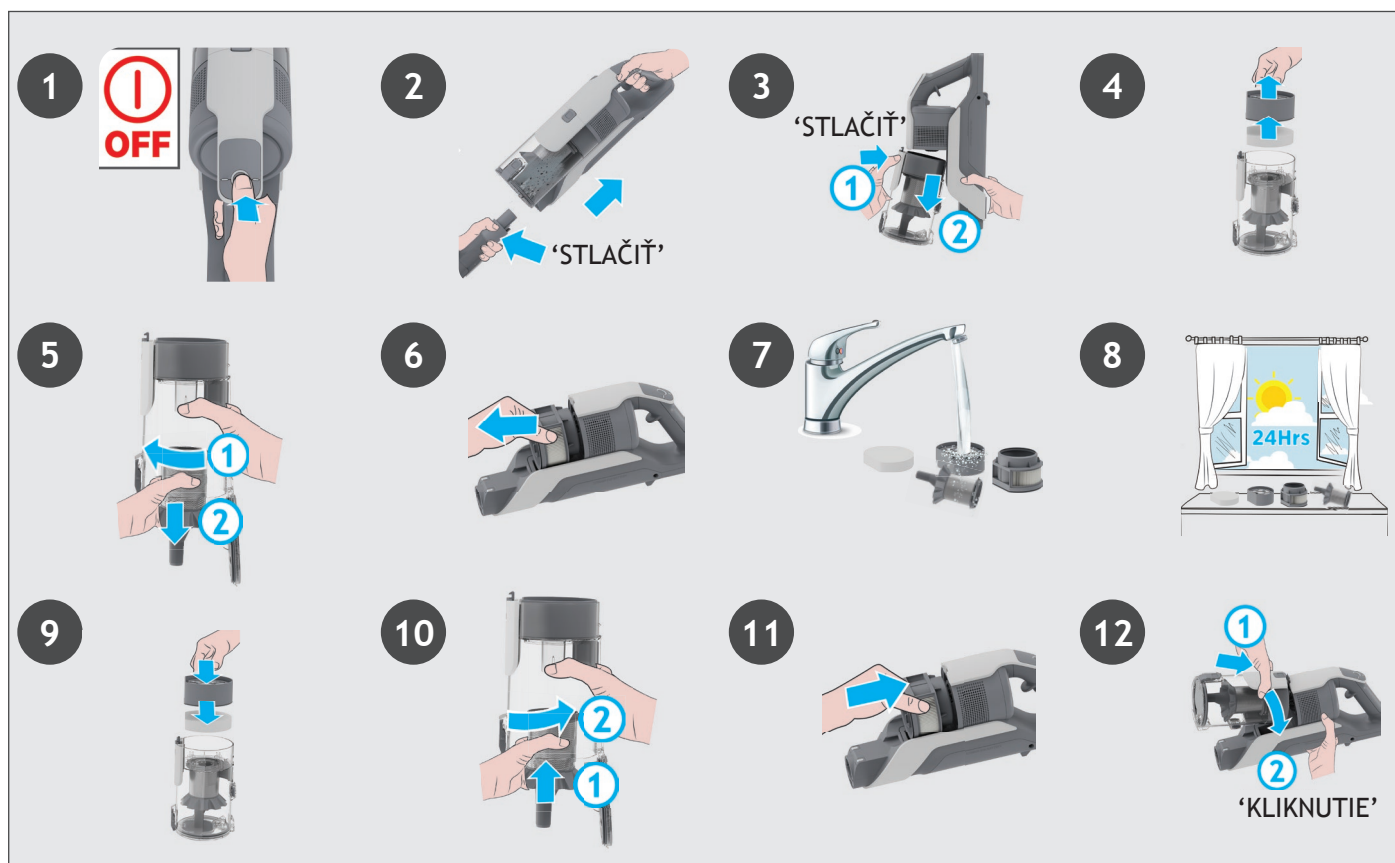


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.3 PODLAHOVÁ HUBICA


Vďaka technológii Haier proti zamotávaniu je váš vysávač vybavený integrovaným hrebeňom, ktorý zabráňuje zamotávaniu vlasov okolo kefy. Ak však vaša tyč s hubicou nefunguje a na displeji sa zobrazuje chybový kód "E1", vyčistite rotačnú kefu hubice.

1. Uistite sa, že váš výrobok je vypnutý.
2. **Hubica na všetky podlahy:** posuňte posuvník doľava a vytiahnite rotačnú kefu.
Dvojité valcová hubica: stlačte tlačidlo uvoľnenia rotačnej kefy, následne vytiahnite dvojité rotačné kefy.
3. Odstráňte všetky zvyšky nečistôt z kefy. Skontrolujte, či sa vo vnútri hubice nenachádzajú žiadne väčšie nečistoty, a prípadne ich odstráňte.
4. Znovu vložte kefu do hubice, pričom sa uistite, že je v správnej polohe, a zatlačte na jej koniec, kým nezačujete "KLIKNU Tie", čím sa zaistí v danej polohe.
5. Znovu namontujte hubicu na výrobok.

Hubica na všetky podlahy

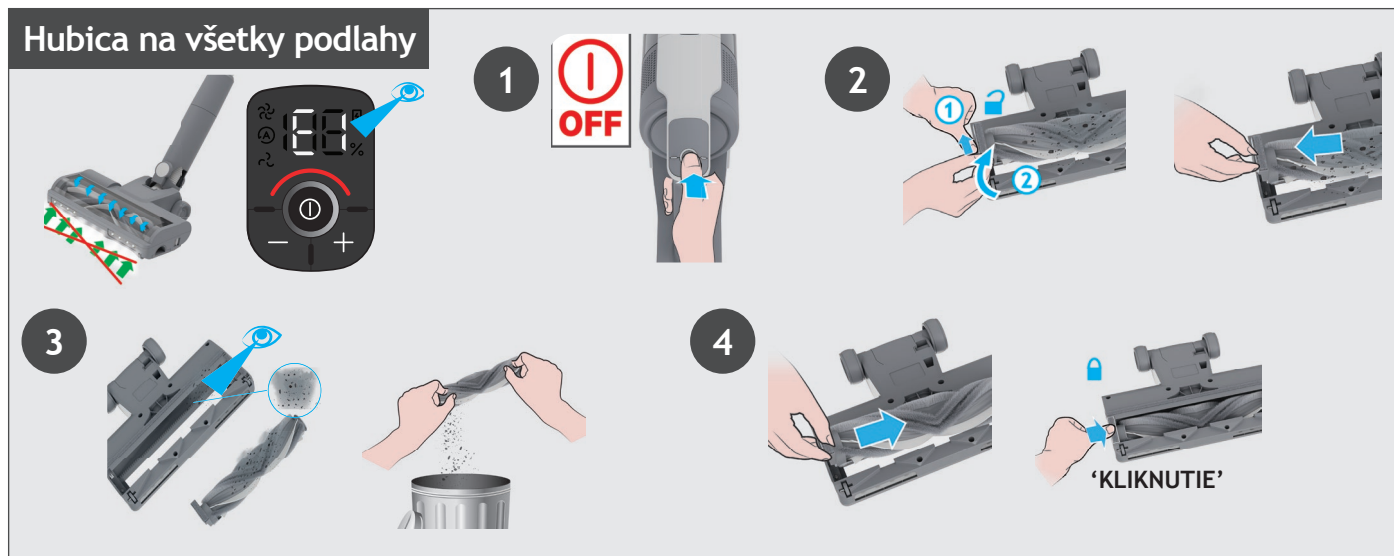


Dvojité valcová hubica

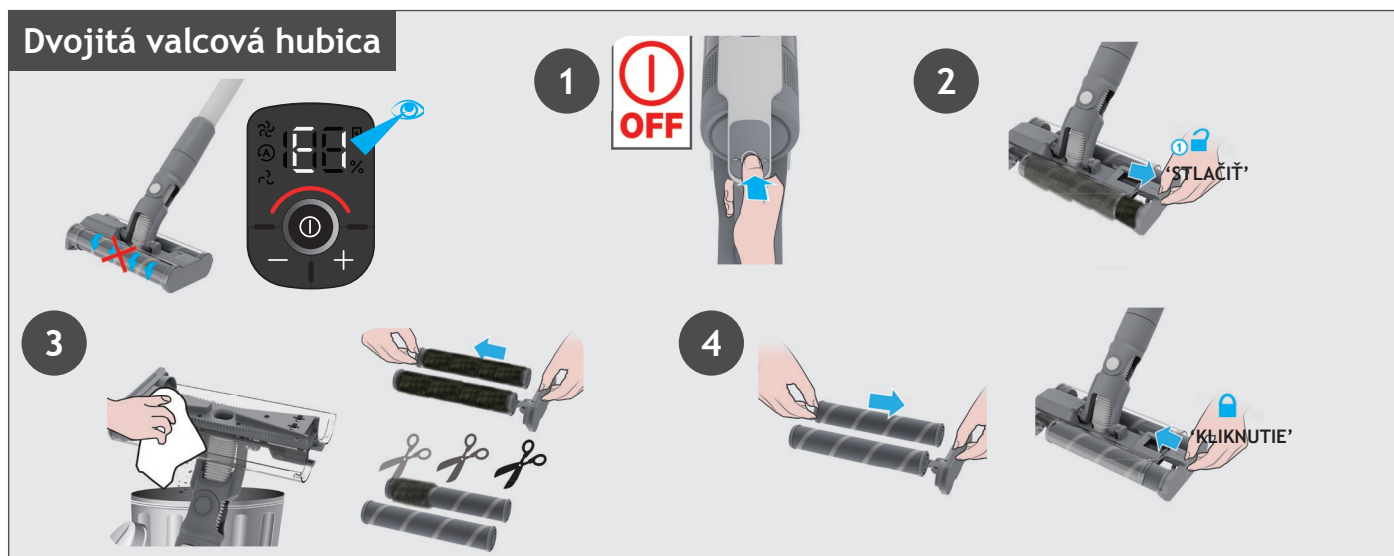

5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.4 MOTORIZOVANÝ NÁSTROJ NA ZVIERACIE CHLPY

1. Vypnite výrobok. Z výrobku odstráňte motorizovaný nástroj na zvieracie chlpy.
2. Odblokujte blokovanie uvoľnenia kefy a odstráňte kefu. Nožnicami odstráňte z kefy všetky zamotané vlákna alebo nečistoty.
3. Pozrite sa do vnútra hubice a odstráňte nečistoty.
4. Znovu namontujte kefu a zaistite uvoľňovaciu západku.

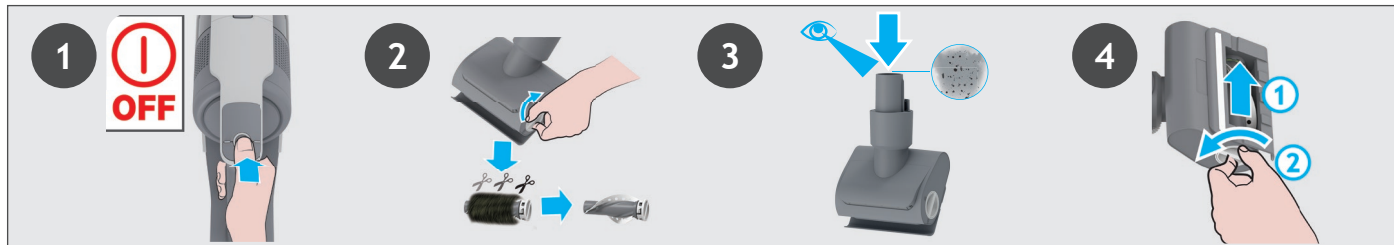

5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA


5.5 UPCHATIA


Ak váš výrobok stále funguje, ale má slabý sací výkon alebo vôbec nesaje, alebo ak sa kefa neotáča, môže ísť o upchatie.

Vykonajte všetky kroky údržby zahrnuté v častiach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Tiež by ste mali skontrolovať nasledujúce ďalšie časti vášho výrobku, či sa v nich nenachádzajú nečistoty alebo upchatia:

1. Uistite sa, že váš výrobok je vypnutý.
2. Oddel'te podlahovú hubicu, trubicu a ručnú jednotku podľa predchádzajúcich pokynov.
3. Vizuálne skontrolujte, či sa v oblasti pripojenia prívodu ručnej jednotky nenachádzajú nečistoty alebo prekážky, a vyčistite ju.
4. Nastavte hrdlo hubice do zvislej polohy, vizuálne skontrolujte, či sa v ňom nenachádzajú nečistoty alebo prekážky, a vyčistite ho.
5. Odstráňte kefu a skontrolujte, či sa v oblasti vstupu hubice nenachádzajú nečistoty alebo prekážky, a vyčistite ju.
6. Vizuálne skontrolujte oba konce trubice a odstráňte z nich všetky nečistoty alebo prekážky.
7. Opätovne poskladajte váš výrobok.

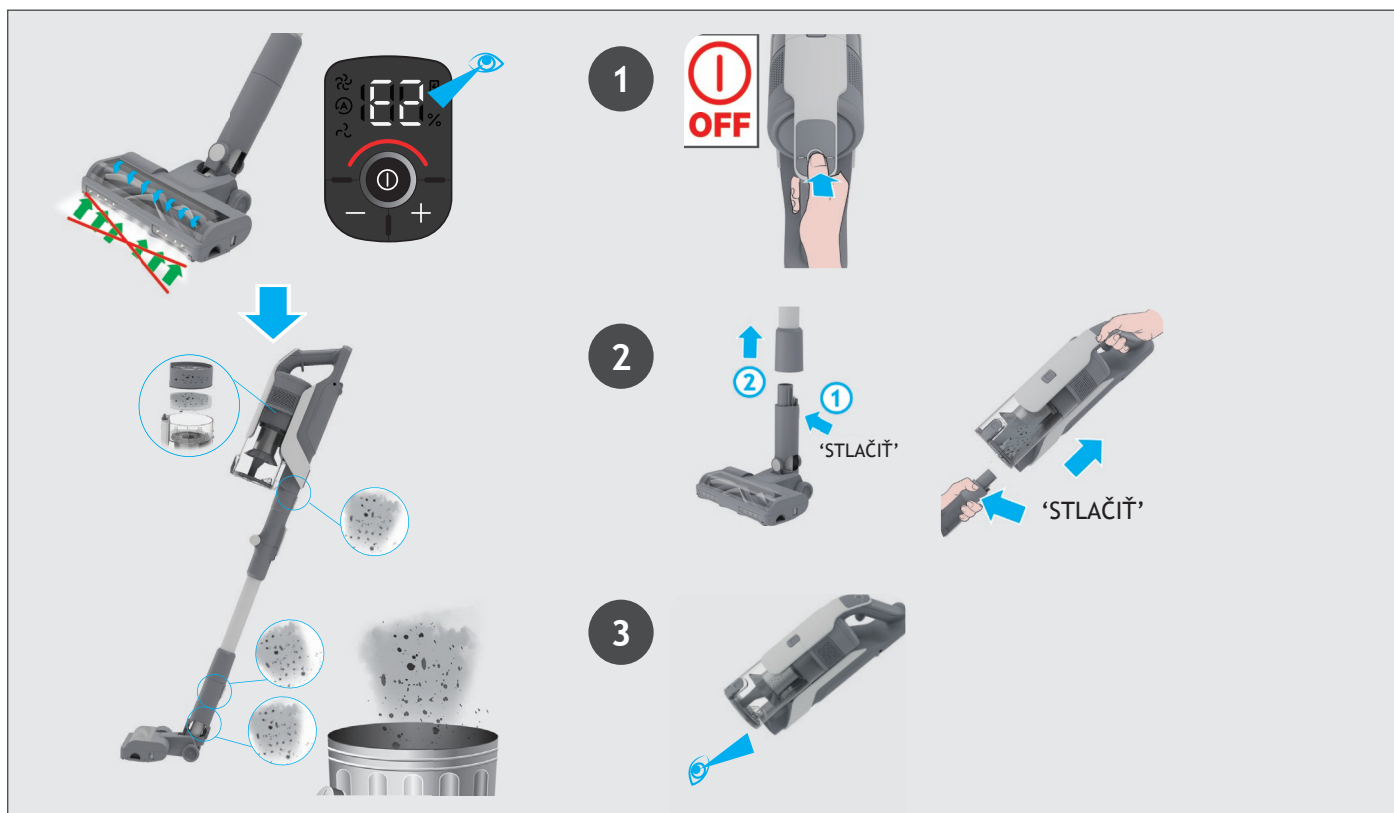

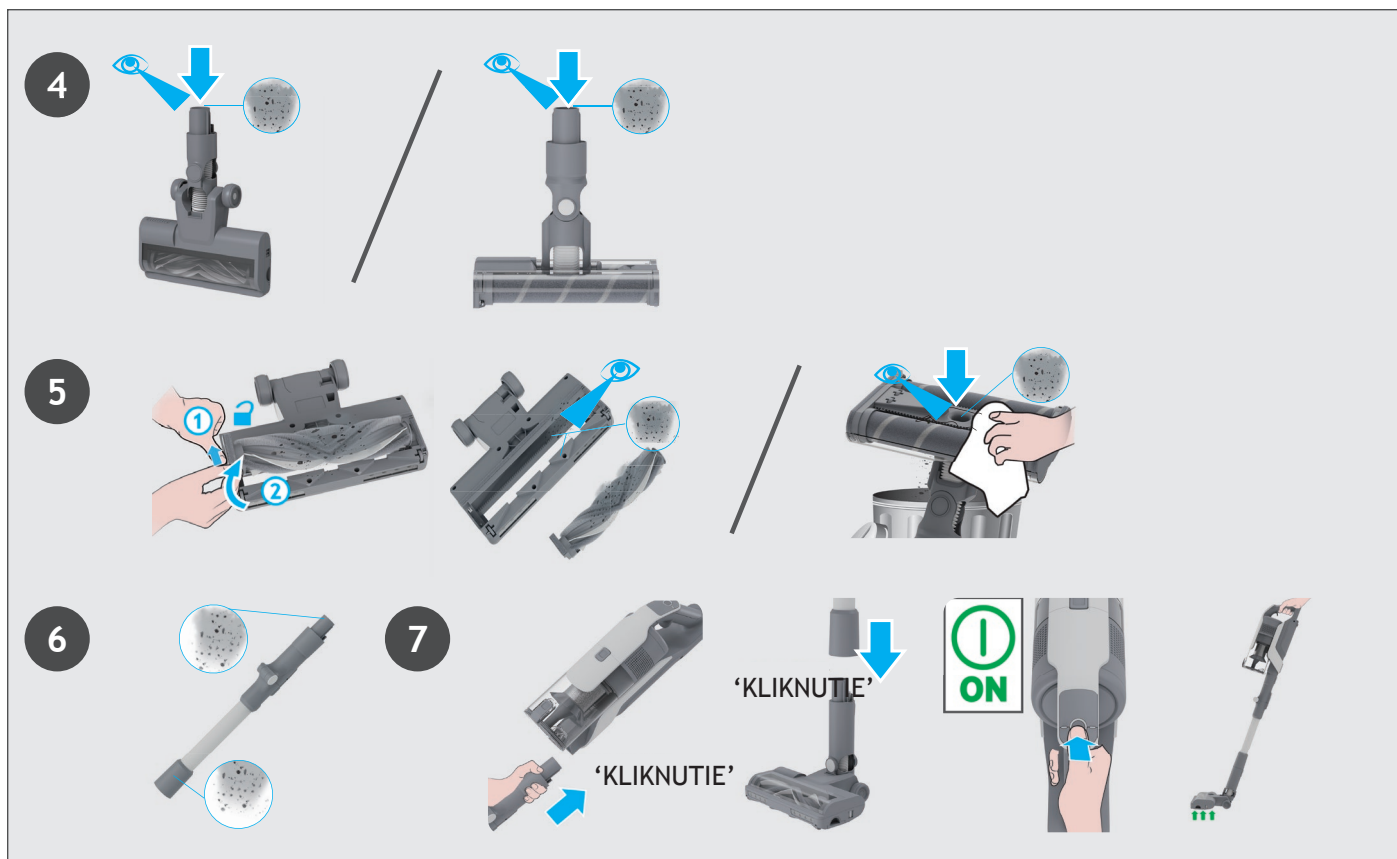


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.6 VÝMENA VRECKA NA PRACH (STANICA)

POZNÁMKA: Odporúča sa vymeniť vrecko na prach, keď sa kontrolka symbolizujúca naplnenie vrecka rozsvieti červenou farbou.

1. Otvorte dvierka vrecka na prach.
2. Vytiahnite vrecko na prach.
3. Vyhod'te odstránené vrecko na prach do koša.
4. Vložte nové vrecko do držiaka na vrecko. Uistite sa, že vrecko na prach je správne umiestnené. Zatvorte dvierka vrecka.

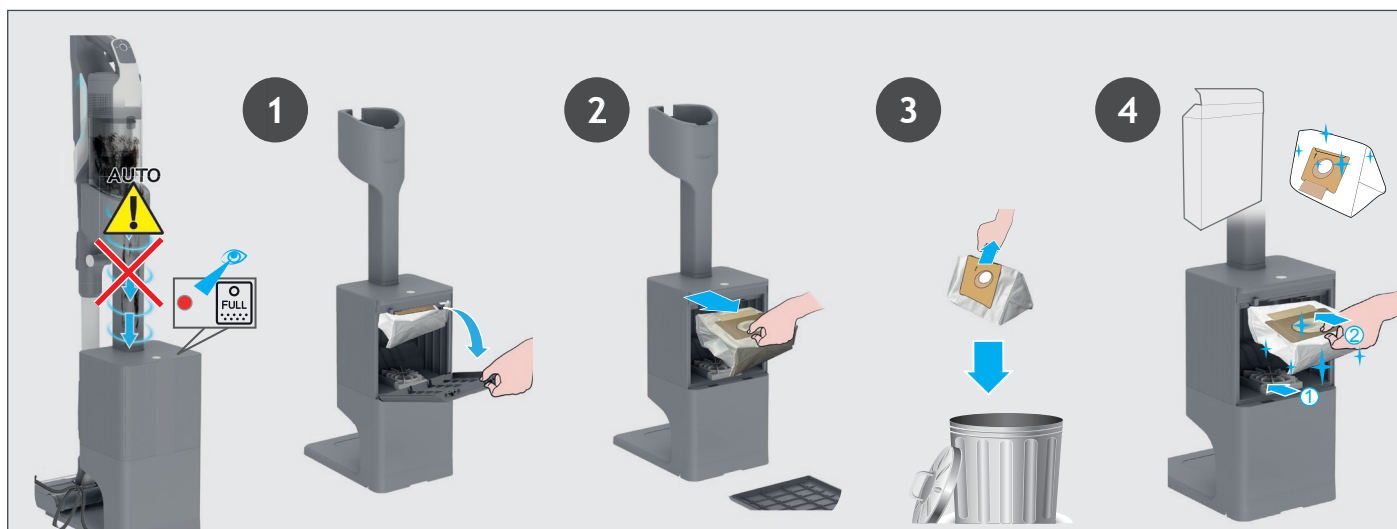


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.7 ČISTENIE FILTRA (STANICA)

1. Otvorte dvierka vrecka na prach a odstráňte vrečko na prach. Vysuňte rám predmotorového filtra zo stanice.
2. Otvorte kryt filtra na zadnej strane stanice.
3. Vyberte HEPA filter.
4. Umyte predmotorový filter a HEPA filter teplou vodou a nechajte ich úplne vysušiť pred vložením do vysávača.
5. Opätovne vložte predmotorový filter a HEPA filter do stanice.

POZNÁMKA: Odporúčame umývať predmotorový filter a HEPA filter aspoň raz za 6 mesiacov a vymeniť ich po 5 umytiach.

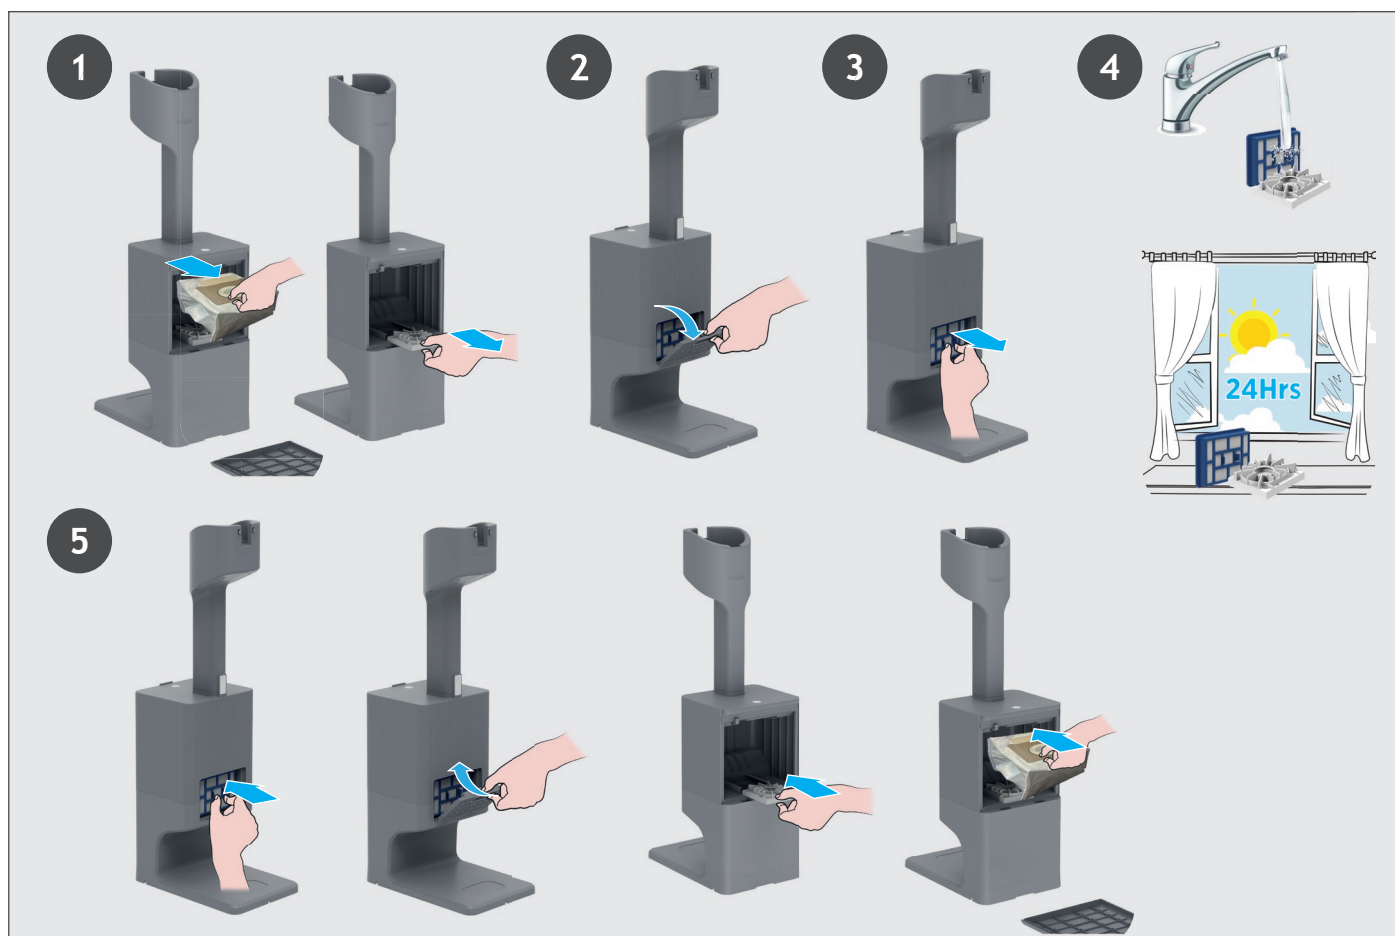

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte problém s výrobkom, pred obrátením sa na miestny servis spoločnosti Haier vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu.

A. Spotrebič sa nezapne.

Skontrolujte, či je vysávač nabitý.

Skontrolujte, či je batéria vložená na príslušnom mieste.

B. LED displej zobrazuje E1

V čistiacej kefe sa zachytili nečistoty. Pozri časť “ÚDRŽBA VYSÁVAČA” v bodoch 5.3 a 5.4.

C. LED displej zobrazuje E2

Príčinou môže byť nečistota uviaznutá v trubici, hubici alebo v nádobe na prach. Pozrite si časť “ÚDRŽBA VYSÁVAČA” v bodoch 5.2 a 5.5.

Ak to stále nefunguje alebo sa zariadenie nedá nabiť, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Haier.

D. LED displej zobrazuje E3

Vyberte batériu a nechajte ho prirodzene vychladnúť, kým sa úplne ochladí. Ak stále nefunguje alebo sa nedá nabiť. Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Haier.

E. LED displej zobrazuje E4

Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Haier.

F. LED displej zobrazuje E5

Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Haier.

Likvidácia baliaceho materiálu

Balenie je určené na ochranu zariadenia pred poškodením počas prepravy. Použité obalové materiály sú vybrané spomedzi materiálov, ktorých likvidácia je šetrná k životnému prostrediu a ktoré by sa mali recyklovať. Recyklácia obalov znižuje spotrebu surovín vo výrobnom procese a zároveň znižuje množstvo odpadu na skládkach.

Výmena a likvidácia batérií

Tento vysávač je vybavený nabíjateľnou lítium-iónovou batériou, ktorá je vymeniteľná.

VAROVANIE: V prípade vášho vysávača používajte iba schválené náhradné diely. Používanie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Haier, je nebezpečné a ukončí vašu záruku.

VAROVANIE: Batériu sa nepokúšajte otvoriť a opraviť sami.

1. Stlačte tlačidlá uvoľnenia batérie a vytiahnite batériu von.
2. Vyberte starú batériu a nahraďte ju novou.
3. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Použité batérie je potrebné odovzdať v zbernom mieste, nesmú sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

NÁHRADNÉ DIELY A SPOTREBNÝ MATERIÁL Haier

Vždy nahrádzajte diely originálnymi náhradnými dielmi od spoločnosti Haier. Získate ich u miestneho predajcu výrobkov Haier alebo u servisných partnerov.

Pri objednávaní náhradných dielov vždy uvádzajte číslo modelu.

VAŠA ZÁRUKA

Záručné podmienky pre tento spotrebič sú definované naším zástupcom v krajine, v ktorej sa predáva. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie zakúpili. Pri reklamácií podľa týchto záručných podmienok je potrebné predložiť doklad o kúpe alebo účtenku.

DÔLEŽITÉ: Na batériu v tomto vysávači sa poskytuje záruka 1 rok od dátumu zakúpenia. Po 1 roku znáša náklady na novú batériu zákazník.

7. CHYBOVÉ KÓDY

Nasledujúce kódy sa môžu zobrazit' počas používania alebo pri spustení.



Chybový kód	Vysvetlenie
E1	Upchatie nečistotami v hubici alebo v motorizovanom nástroji na zvieracie chlpy*. Pozri “ÚDRŽBA VYSÁVAČA” v bodoch 5.2 a 5.3.
E2	Je možné, že trubicu upchali nečistoty. Pozrite si časť “ÚDRŽBA VYSÁVAČA” v bode 5.4. Ak stále nefunguje, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti Haier.
E3	Batéria sa prehrieva. Vyberte batériu z výrobku a nechajte ju chvíľu vychladnúť, potom ju opäť namontujte do výrobku. Ak stále nefunguje, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti Haier.
E4	Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Haier.
E5	

POZOR: Ak niektorá z týchto porúch pretrváva, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Haier. NESNAŽTE sa výrobok rozoberať sami.

1. SÜPÜRGENİZİN PARÇALARI

ÜRÜN BİLEŞENLERİ:




- A. AÇIK/KAPALI Düğmesi
- B. "+" Mod Düğmesi
- C. "-" Mod Düğmesi
- D. LED Ekran
- E. Toz Haznesi
- F. Hazne Çıkarma Düğmesi
- G. Hazne Kapağını Serbest Bırakma Düğmesi
- H. Esnek Boru Çıkarma Düğmesi
- I. Flexi Boru Bükme Yeri Çıkarma Düğmesi
- J. Flexi Boru
- K. Her Türlü Zemine Uygun Başlık
- L. Başlık Ön LED Işığı
- M. Rulo Fırça Kaydırıcısı
- N. Rulo Fırça
- O. Filtre Çerçevesi
- P. Ön Motor Filtresi
- Q. Çıkış Filtresi
- R. Pil Takımı
- S. Pil Şarj Işığı
- T. Pil Şarj Girişi
- U. Batarya Serbest Bırakma Düğmesi

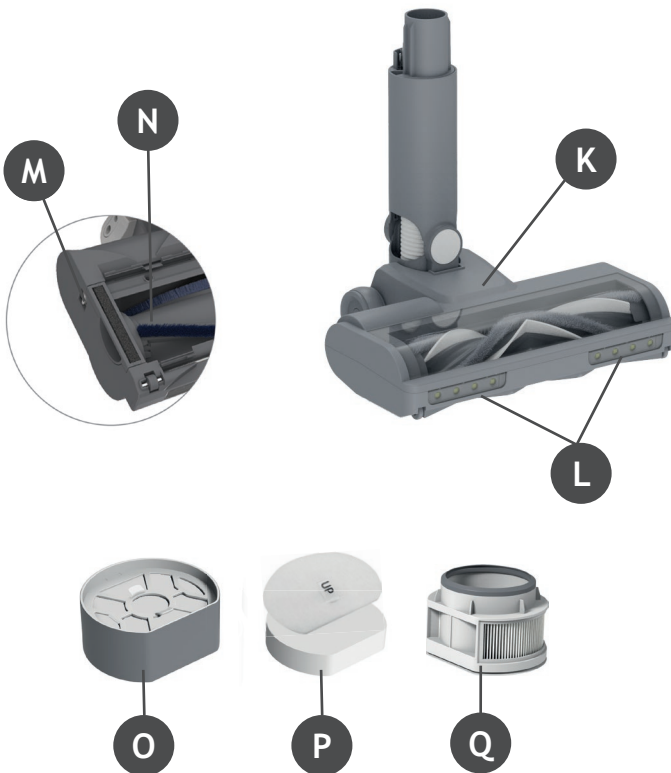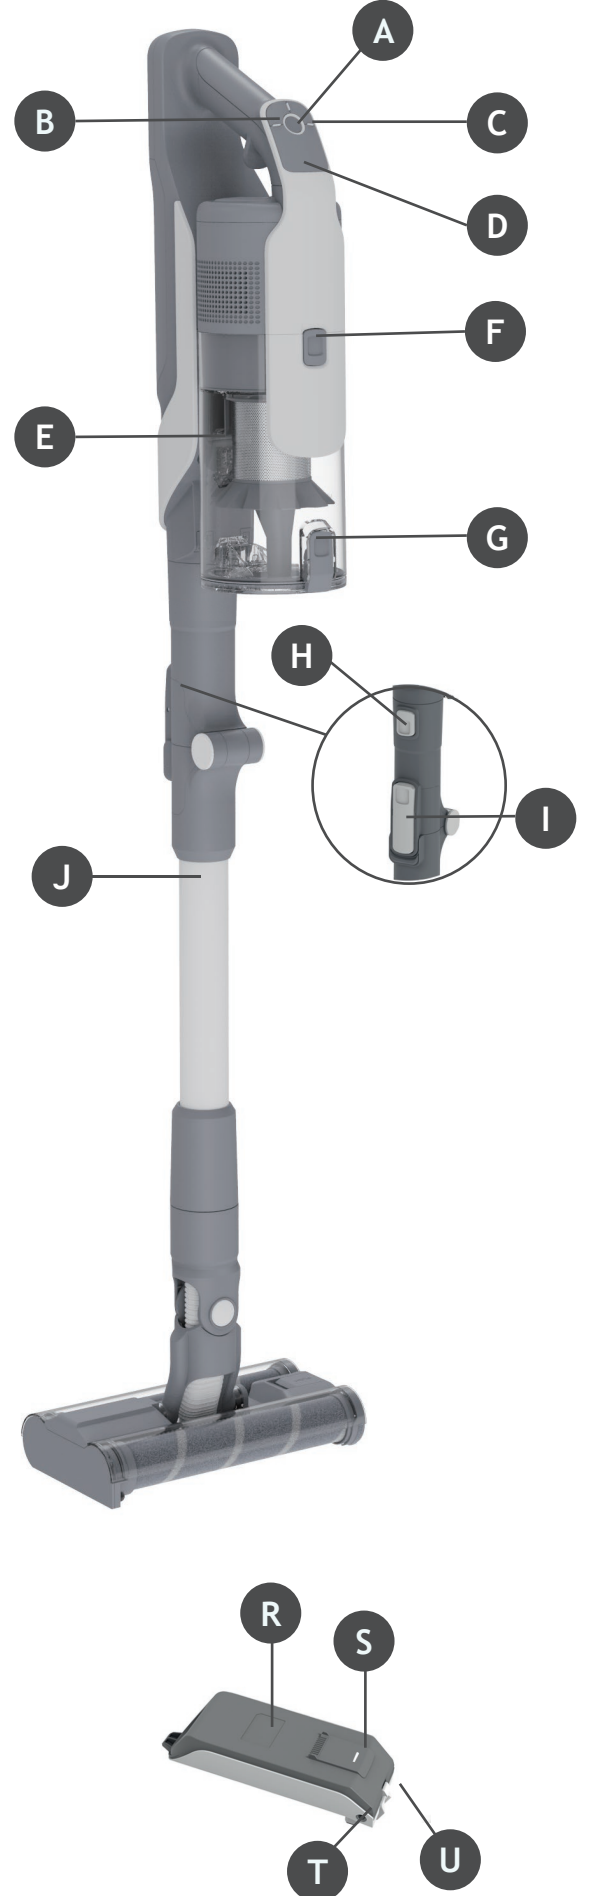

1. SÜPÜRGENİZİN PARÇALARI

ÜRÜN BİLEŞENLERİ:


- V. İstasyon Konnektörü
- W. İstasyon Ekranı
- X. İstasyon Çıkarma Düğmesi
- Y. İstasyon
- Z. İstasyon Çıkış Filtresi Çerçevesi
- AA. İstasyon Aksesuar Tutucusu
- AB. Motorlu Evcil Hayvan Aparatı
- AC. Kenar Köşe Aparatı
- AD. 2'si 1 Arada Toz Fırçası
- AE. Çift Rulolu Başlık
- AF. Çift Rulolu Başlık Ön LED Işığı
- AG. Çift Rulo Çıkarma Düğmesi
- AH. Çift Rulolu Başlık Çıkarma Düğmesi

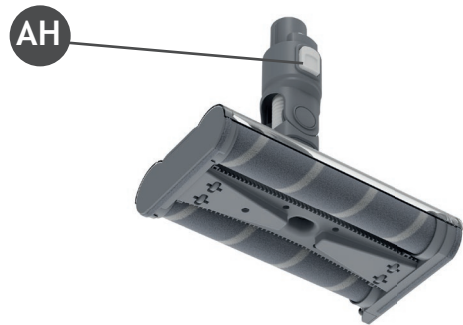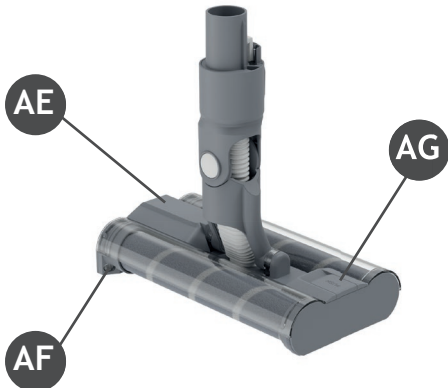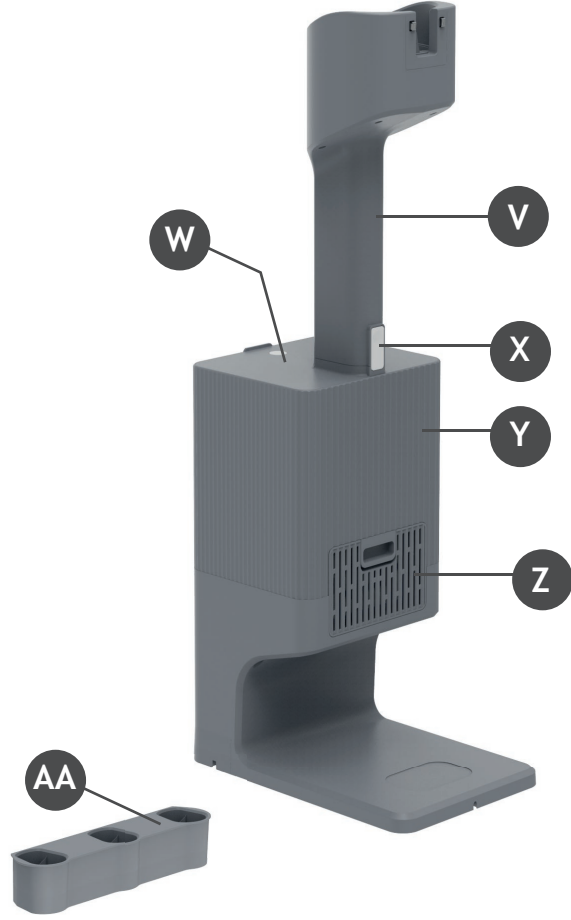


2. SÜPÜRGENİZİN HAZIRLANMASI

Tüm ürün parçalarını ambalajdan çıkarın ve süpürgezinin kurulumunu gerçekleştirin.


1. ADIM: Boruyu zemin başlığına takın.

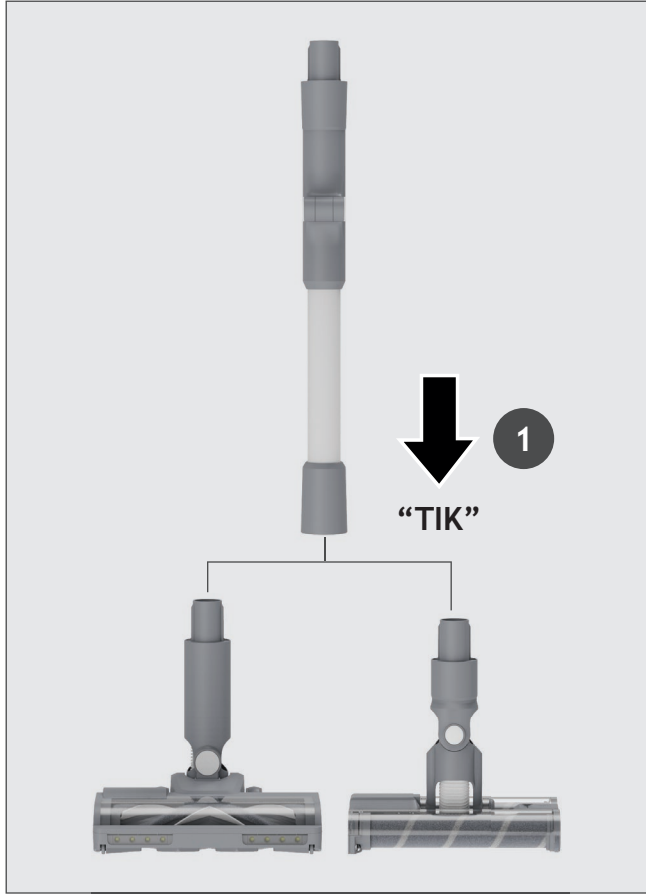


2. ADIM: El ünitesini boruya takın.

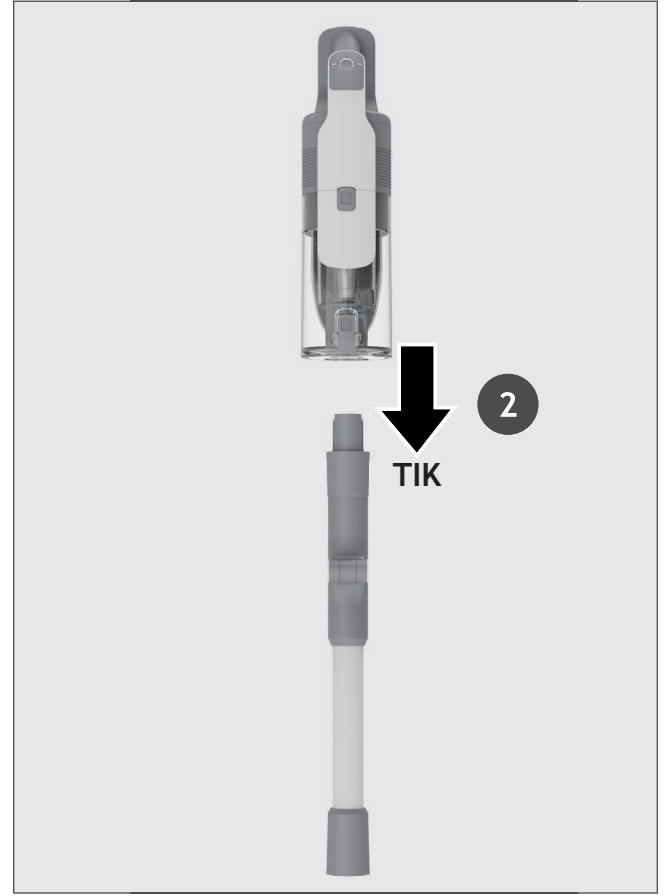

3. ADIM: İstasyon konnektörünü istasyon ana gövdesine takın, ardından aksesuar tutucuyu istasyona takın.

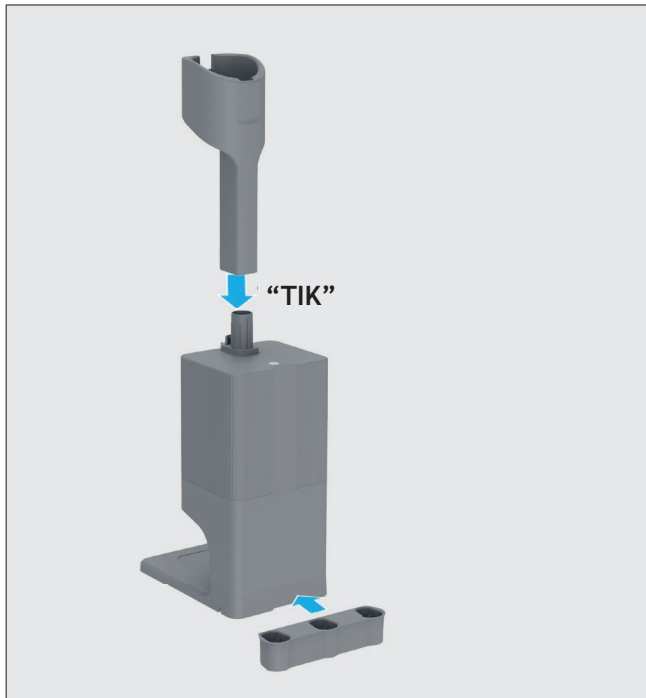

4. ADIM: Ana üniteyi istasyona yerleştirin, ardından aksesuarları tutucunun yuvalarına yerleştirin.

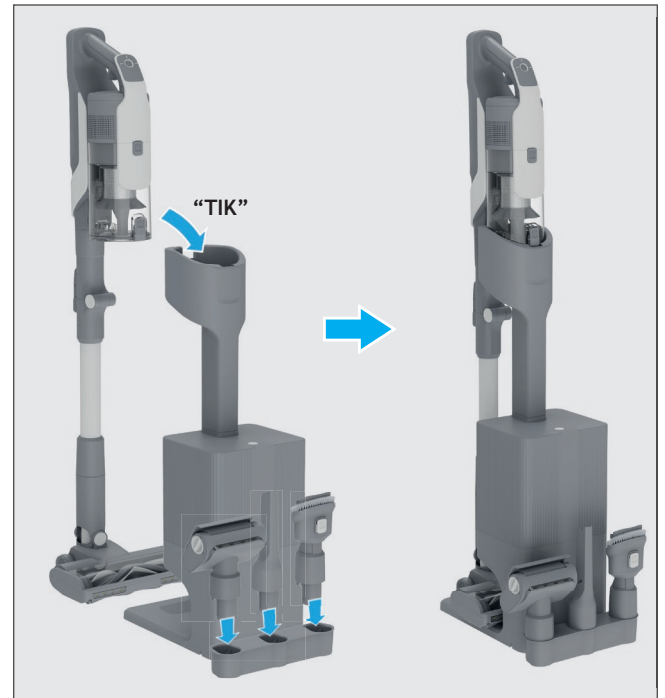

3. PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ürününüzdeki pil tamamen şarj edilmiş şekilde sunulmaz. İlk kullanımdan önce lütfen ürünü tamamen şarj edin. Şarj işlemi 3,5 saat kadar sürer.


Rahat kullanım için pil istasyonda şarj edilebilir.

Ürününüzü kullanırken pilinizin şarj seviyesi el ünitesinde bulunan LED üzerinde gösterilir.

Kalan güç %20'den azsa pil simgesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.

Ürününüzü kapatmanız ve pili şarj etmeniz önerilir.


NOT: Şarj aletinin şarj olurken ısınması doğaldır. Ürün, toz toplama işlemi bittikten 5 saniye sonra şarj olmaya başlayacaktır.

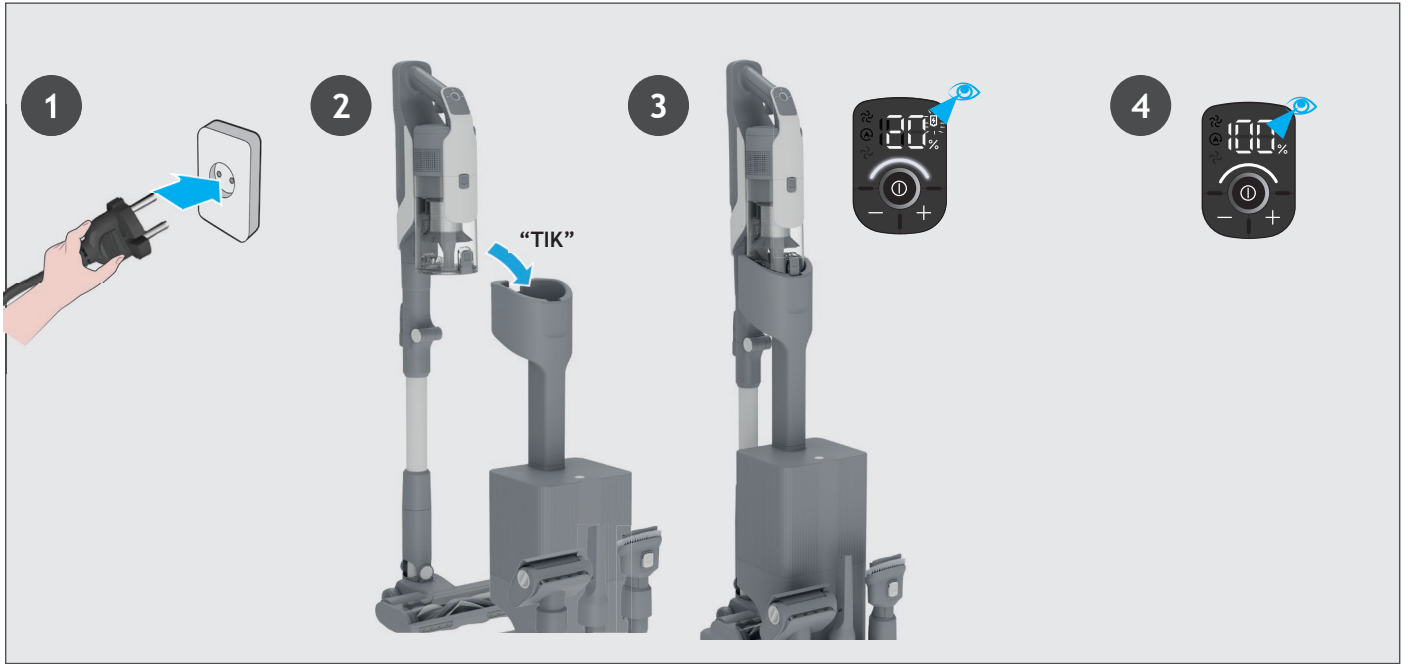

4. SÜPÜRGENİN KULLANIMI

Süpürmeniz için 2 farklı çalıştırma modu mevcuttur:

1. Dik mod
2. Zemin Üstü Mod / El Ünitesi Modu

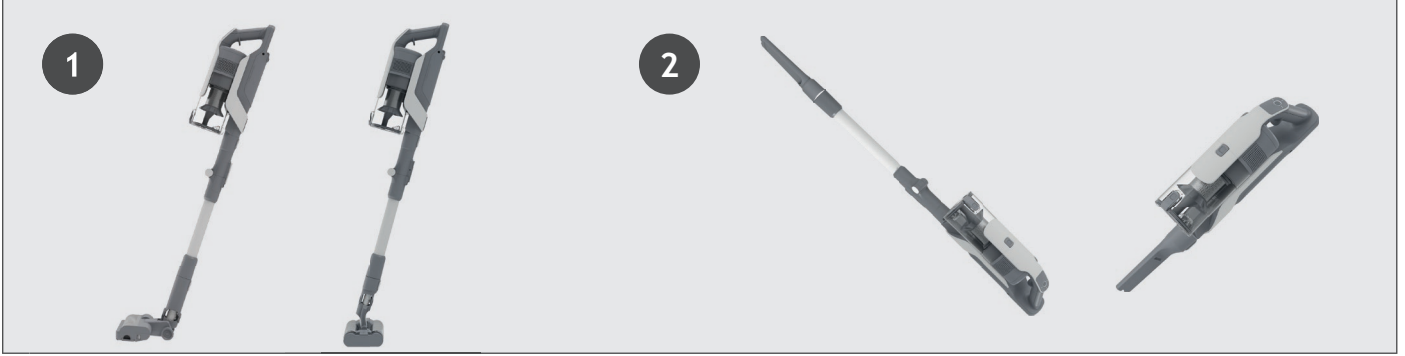


4. SÜPÜRGENİN KULLANIMI

4.1 DİK MOD

Bu ürün, 2 farklı zemin başlığıyla birlikte gelir. Çift rulolu başlık yalnızca Sert zeminlerde kullanılabilir. Her Türlü Zemine Uygun başlık, halılar dâhil her türlü zeminde kullanılabilir. Ürününüzü Dik modda kullanmak için:

1. Ayağınızı başlık üzerine yerleştirin ve boruyu içeri almak için geriye doğru çekin.
2. Temizliğe başlamak için Açık/Kapalı güç düğmesine basın.

NOT: Başlık LED ışıkları her zaman açıktır ve rulo fırça sürekli olarak döner.

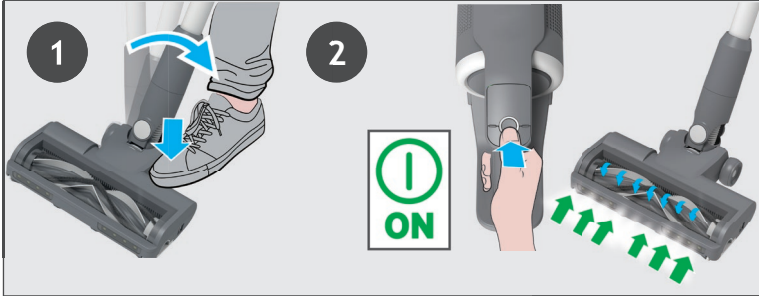

1. Her türlü zemine uygun başlık



2. Çift rulolu başlık




Kontrol ayarları:


“+” veya “-” düğmelerine basarak, temizlik işine bağlı olarak üç temizleme modu (TURBO, OTOMATİK, EKO) arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Geçerli modu size göstermek için LED ekranda ilgili simge yanacaktır.

Otomatik Mod seçildiğinde, toz sensörü aracılığıyla zeminde algılanan kir miktarına bağlı olarak emiş gücü otomatik olarak ayarlanır. Seviye, kullanıcı arayüzü durum çubuğunda gerçek zamanlı olarak gösterilir. Ürün, üç farklı kir seviyesini algılayabilir ve bunları üç farklı renkle (yeşil, mavi, mor) gösterir.

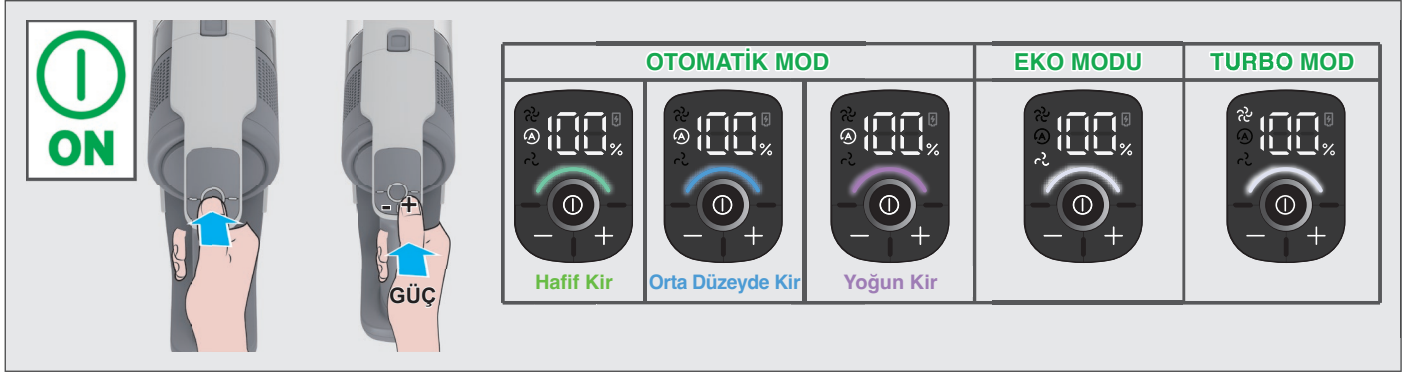

NOT: Lütfen aşağıdaki resimde gösterilen şekilde bakım aletini kullanarak toz sensörünü temizleyin.

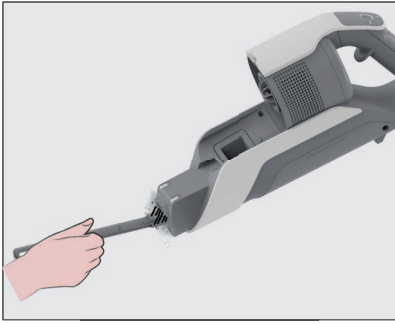

4. SÜPÜRGENİN KULLANIMI

4.1 DİK MOD

4.1.1 ESNEK MOD

Mobilyanın altında ulaşması zor alanlara kolayca erişmek istiyorsanız esnek boru çıkarma düğmesine basarak boruyu daha düşük bir açıyla konumlandırın.



4. SÜPÜRGENİN KULLANIMI

4.2 ZEMİN ÜSTÜ MOD / EL ÜNİTESİ MODU

Ürününüzü Zemin Üstü modda kullanmak için:

1. Başlık çıkarma düğmesine basarak boruyu başlıktan ayırın ve boruyu zemin başlığından dışarı çekin.
2. Borunun ucuna istediğiniz aksesuarı takın. Tüm kullanılabilir aksesuarlarınız borunun ucuna oturacaktır.
3. Temizliğe başlamak için Açık/Kapalı güç düğmesine basın.



Ürününüzü el ünitesi modunda kullanmak için:

1. El ünitesi çıkarma düğmesine basarak ve çekerek el ünitesini borudan ayırın.
2. El ünitesinin ucuna istediğiniz aksesuarı takın. Tüm kullanılabilir aksesuarlarınız el ünitesinin ucuna oturacaktır.
3. Temizliğe başlamak için Açık/Kapalı güç düğmesine basın.



Kontrol ayarları:

“+” veya “-” düğmelerine basarak, temizlik işine bağlı olarak üç temizleme modu (TURBO, OTOMATİK, EKO) arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Geçerli modu size göstermek için LED ekranda ilgili simge yanacaktır.



5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

5.1 TOZ HAZNESİNİ İSTASYONDA BOŞALTMA

NOT: Toz hanesini her bir kullanımdan sonra veya toz maks. dolum hattına yaklaştığında toz toplama istasyonunu kullanarak boşaltmanız önerilir.

İstasyonunuzu kullanmadan önce lütfen toz torbasının dolu olmadığından ve doğru takıldığından emin olun. Ardından toz kutusu kapağını kapatın ve güç kablosunu takın.

Toz toplama istasyonu iki modda çalışır: Otomatik ve Manuel mod. Modlar arasında geçiş yapmak için: 1. Elektrik süpürgeyi istasyona doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 2. İstasyonun üstündeki mod düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun; Manuel moda geçildiğinde simge yanıp söner ve kapanır, Otomatik moda geçildiğinde ise yanar.


1. Otomatik modda çalıştırma

Süpürgeyi istasyona doğru şekilde yerleştirin, istasyon toz haznesini otomatik olarak boşaltacaktır.


2. Manuel modda çalıştırma

Süpürgeyi istasyona doğru şekilde yerleştirin ve OYNAT/DURAKLAT düğmesine basın, istasyon toz haznesini otomatik olarak boşaltacaktır. Boşaltma işlemini durdurmak isterseniz DURAKLAT düğmesine basın. Yeniden başlatmak isterseniz tekrar basın.

Boşaltma işlemi bittikten sonra plazma dezenfeksiyon işleminin başladığını gösteren mavi bir ışık yanar ve bu işlem 2 saat sürer. Bu, toz istasyonunun içindeki ortamın güvenli ve antibakteriyel kalmasını sağlar.

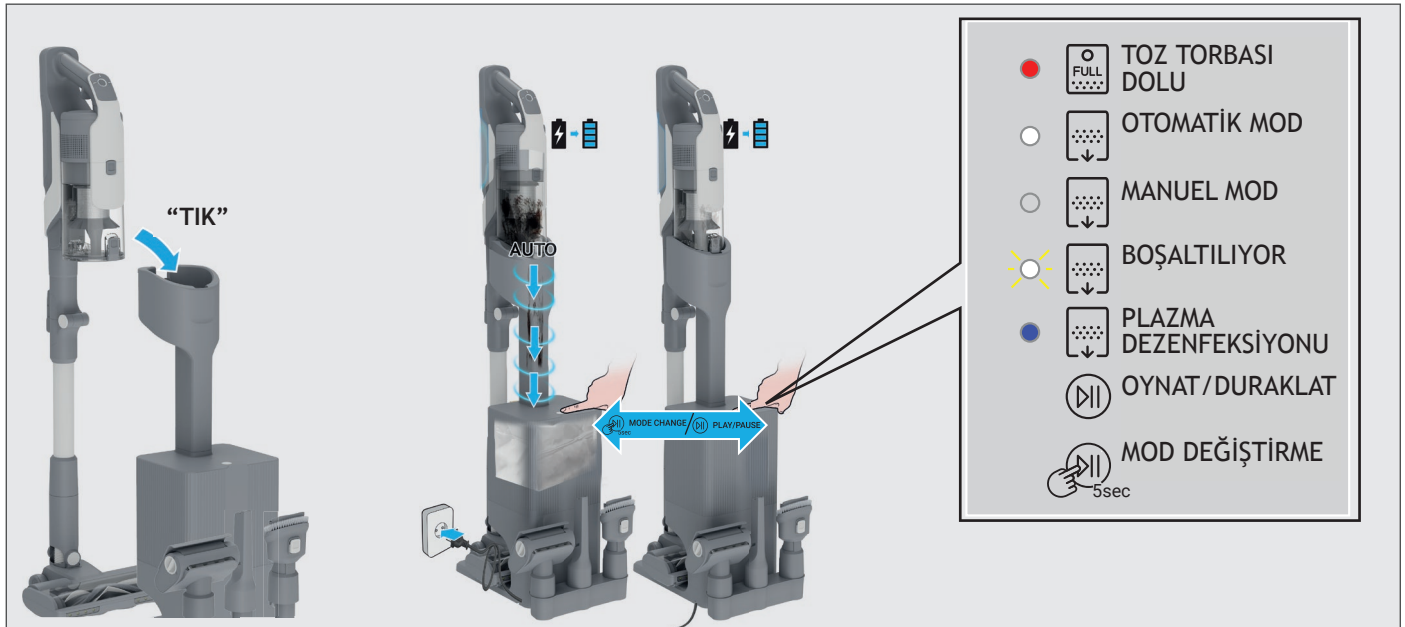

İstasyonun toz toplama işlevini etkinleştirmek için lütfen el ünitesinin kapalı olduğundan ve istasyondaki yerine güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

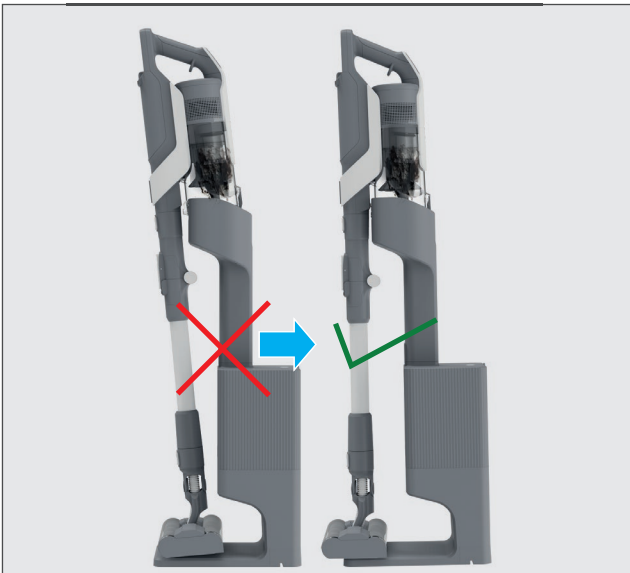

5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

5.2 FİLTRELER

ÖNEMLİ: En iyi performans için, filtreleri 5 hazne boşaltma işleminde bir yıkamanız önerilir.

1. Ürününüzün kapalı olduğundan emin olun.
2. El ünitesi çıkarma düğmesine basın ve el ünitesini borudan çıkarın.
3. Çöp haznesi kapağı serbest bırakma düğmesine basın ve hazne grubunu el ünitesinden çıkarın.
4. Filtreleri kutudan çıkarın ve farklı parçalara ayırın.
5. Metal ağ filtresini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
6. Çıkış filtresini el ünitesinden çıkarın.
7. Ilık su ile filtreleri ve hazneyi yıkayın.
8. Ürünüze geri takmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
9. Filtreyi toz haznesindeki asıl konumuna geri takın.
10. Ağ filtresini saat yönünde “tık” sesini duyana kadar çevirerek toz haznesine geri takın. Çöp haznesi kapağını kapatın.
11. Çıkış filtresini yeniden el ünitesine takın.
12. Toz haznesini bir “tık” sesini duyana kadar yeniden el ünitesine takın.

NOT: Filtreleri temizlerken sıcak su veya deterjan kullanmayın. Düşük bir olasılık olsa da, filtrelerin hasar görmesi hâlinde orijinal Haier yedek filtre takın.




5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

5.3 ZEMİN BAŞLIĞI


Haier dolaşma önleme teknolojisi sayesinde, süpürgenizde saçların/tüylerin rulo fırça çevresine sarılmasını azaltan bir entegre tarak bulunur. Ancak başlık çubuğunuz çalışmıyorsa ve kullanıcı arayüzü ekranında “E1” hata kodu görünüyorsa lütfen başlık döner fırçasını temizleyin.

1. Ürününüzün kapalı olduğundan emin olun.
2. **Her türlü zemine uygun başlık:** Kaydırıcıyı sola doğru hareket ettirin ve döner fırçayı dışarı doğru çekin.
Çift rulolu başlık: Döner fırça serbest bırakma düğmesine basın, ardından çift döner fırçayı dışarı doğru çekin.
3. Rulo fırçadaki fazla birikintiyi giderin. Başlık içindeki büyük birikintiler açısından bir kontrol gerçekleştirin ve bunları giderin.
4. Doğru konumda olmasına dikkat ederek rulo fırçayı başlık içerisine yeniden takın ve fırça başlığı konuma kilitlemek için “TIK” sesini duyana kadar rulo fırçanın ucunu aşağıya doğru ittin.
5. Başlığı ürüne tekrar takın.

Her türlü zemine uygun başlık

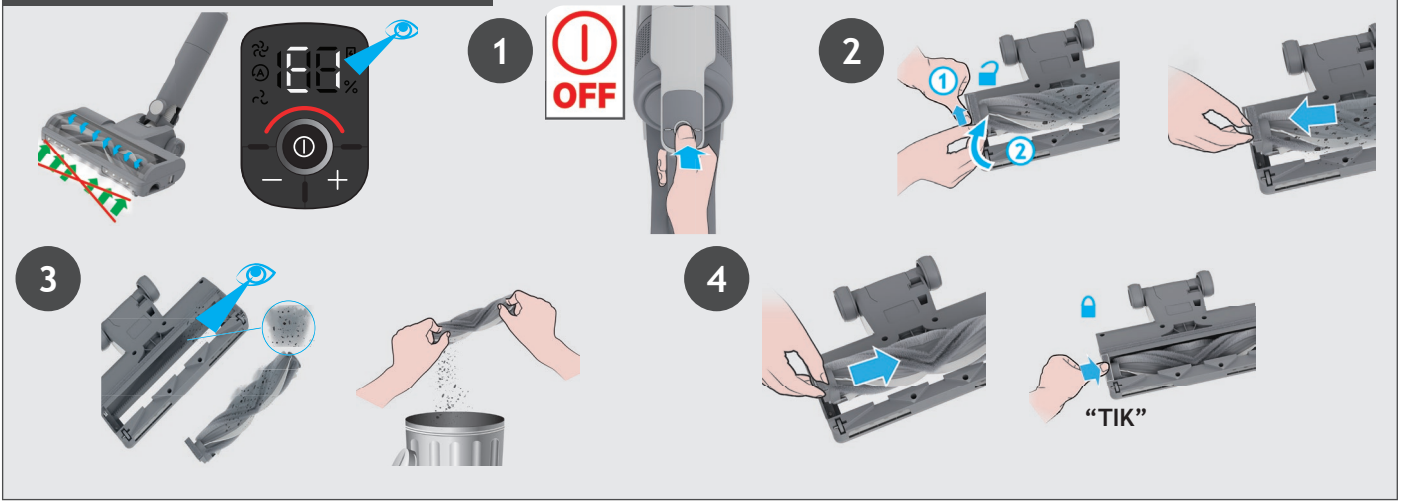


Çift rulolu başlık

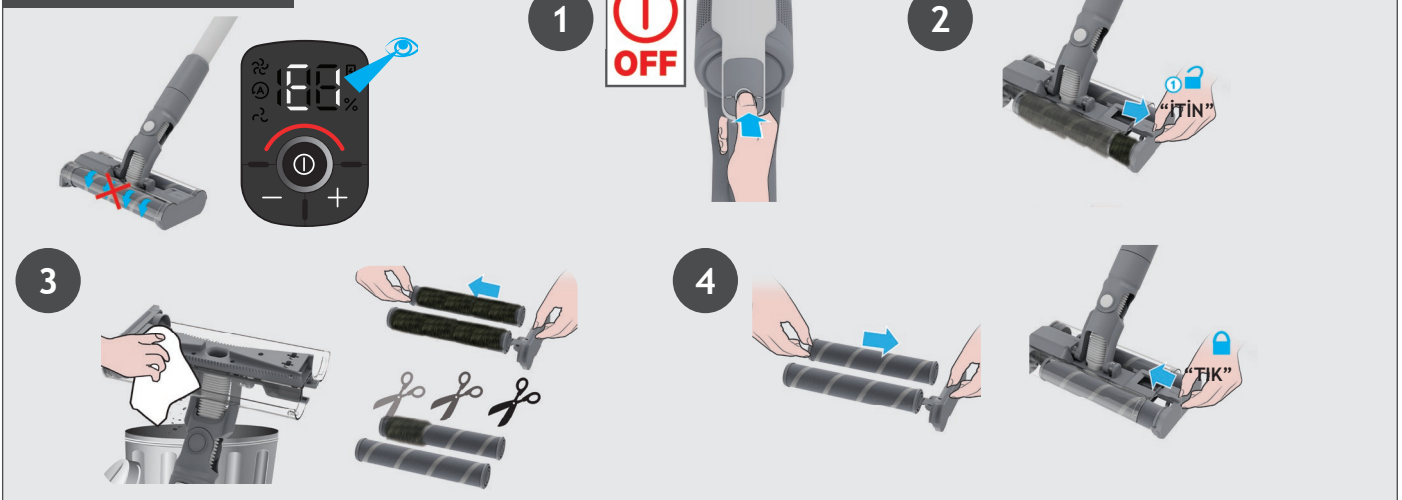

5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

5.4 MOTORLU EVCİL HAYVAN APARATI

1. Ürününüzü kapatın. Motorlu evcil hayvan aparatını ürününüzden çıkarın.
2. Rulo fırça serbest bırakma kilidini açarak rulo fırçayı çıkarın. Makas kullanarak rulo fırçadaki dolaşmış lifleri veya birikintileri kesin.
3. Başlığın içine bakın ve mevcut birikintileri giderin.
4. Rulo fırçayı tekrar yerine yerleştirin ve açma mandalını kilitleyin.

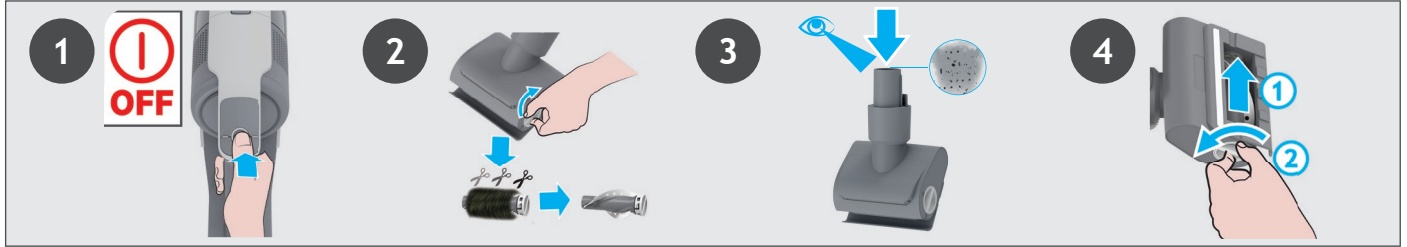

5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI


5.5 TIKANIKLIKLAR


Ürününüz çalışmaya devam ediyor ancak çekişi düşükse veya çekiş yoksa veya rulo fırça dönmüyorsa bir tıkanıklık oluşmuş olabilir.

5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4 bölümlerinde verilen tüm bakım talimatlarını gerçekleştirin.

Ürününüzdeki aşağıdaki alanların da birikinti veya tıkanıklık açısından kontrol edilmesi gerekmektedir:

1. Ürününüzün kapalı olduğundan emin olun.
2. Önceki talimatları izleyerek zemin başlığını, boruyu ve el ünitesini ayırın.
3. El ünitesi giriş bağlantısı alanını birikinti veya engel açısından gözle kontrol edin ve temizleyin.
4. Başlık boyun kısmını dikey olarak konumlandırın ve birikinti veya tıkanıklık kontrolü yaparak varsa temizleyin.
5. Rulo fırçayı çıkarın ve başlık giriş bölgesini birikinti veya tıkanıklık açısından gözle kontrol edin ve temizleyin.
6. Borunun her iki ucunu da görsel olarak kontrol edin ve birikintiler ile tıkanıklıkları giderin.
7. Ürününüzü yeniden monte edin.

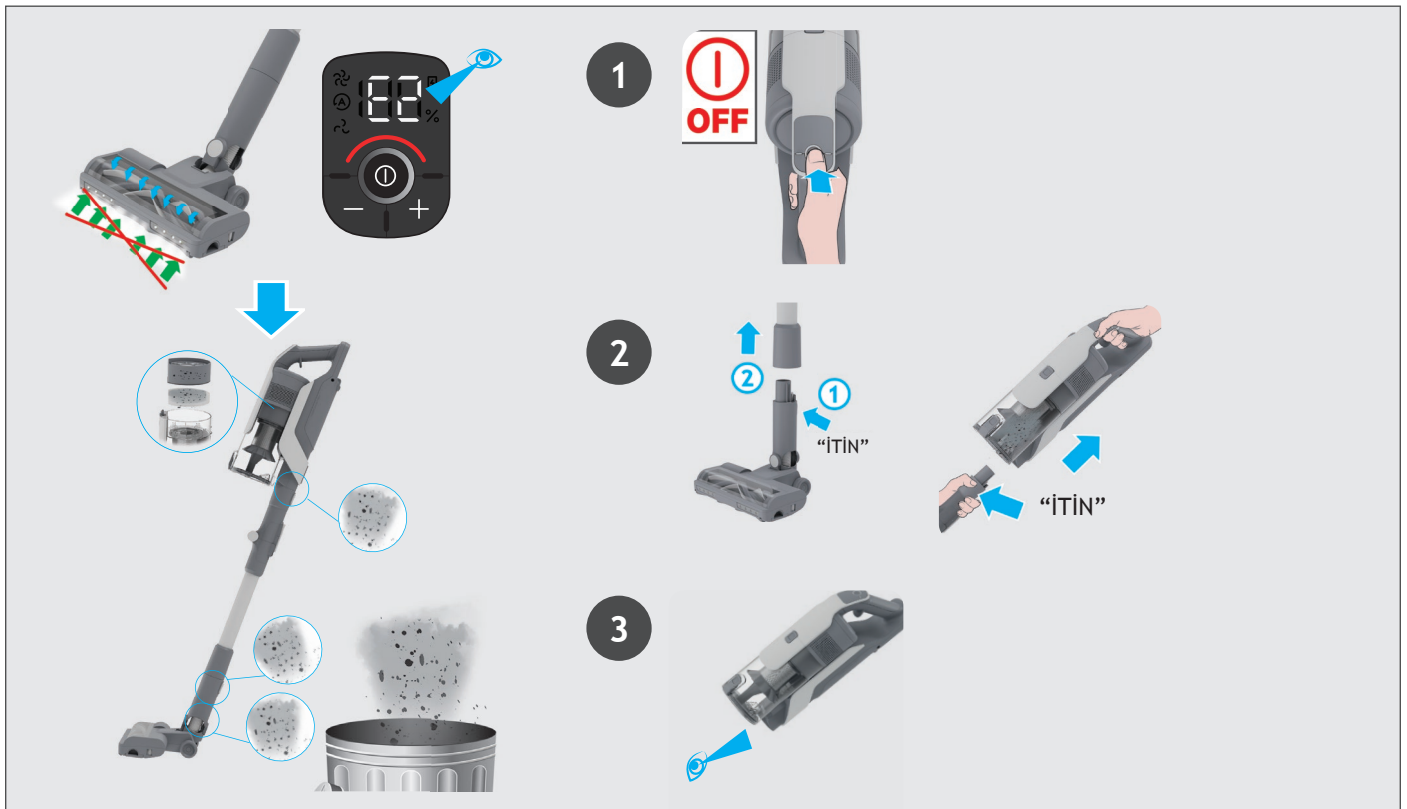

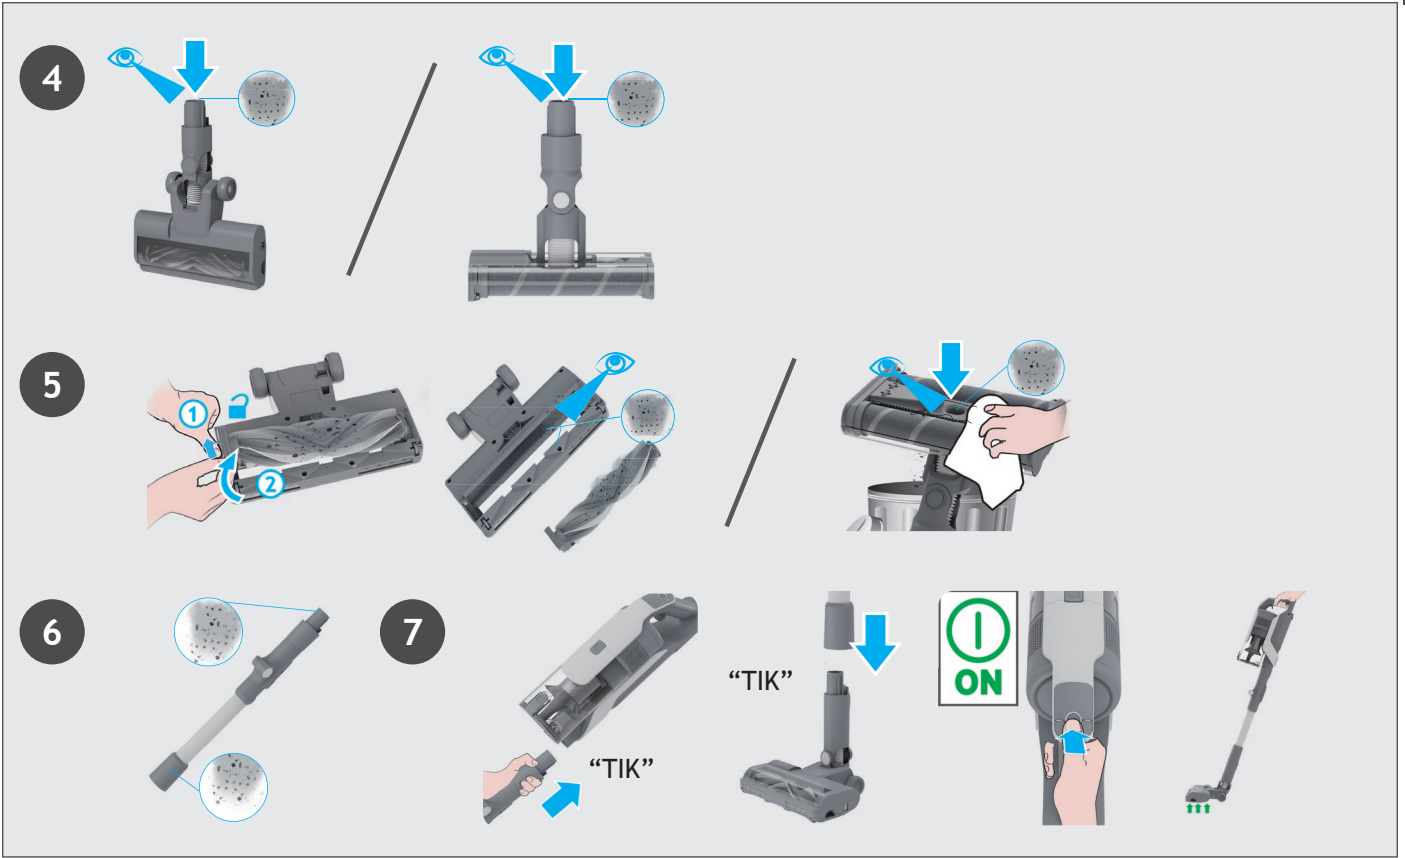


5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

5.6 TOZ TORBASINI DEĞİŞTİRME (İSTASYON)

NOT: Toz torbası dolu simgesinin ışığı kırmızı olduğunda toz torbasını değiştirmeniz önerilir.

1. Toz torbası kapağını açın.
2. Toz torbasını çıkarın.
3. Çıkardığınız toz torbasını çöp kutusuna atın.
4. Yeni torbayı torba tutucuya takın, toz torbasının doğru takıldığından emin olun. Torba kapağını kapatın.

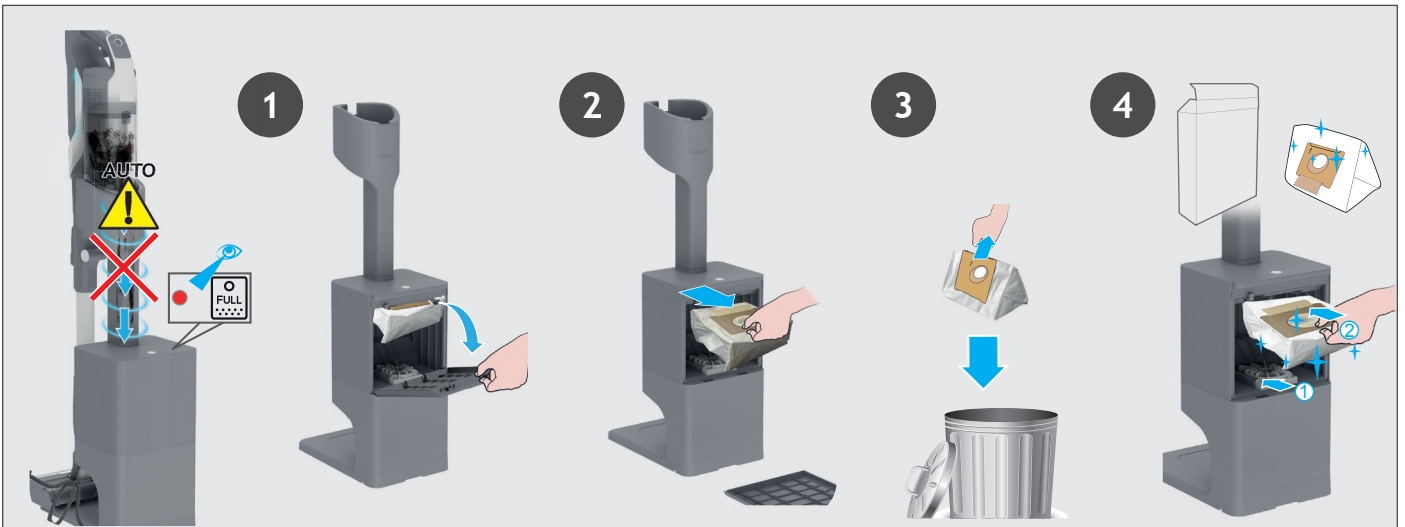


5. TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI

5.7 FİLTRENİN TEMİZLENMESİ (İSTASYON)

1. Toz torbası kapağını açın ve toz torbasını çıkarın. Ön motor filtresi çerçevesini istasyondan dışa doğru kaydırın.
2. İstasyonun arkasındaki filtre kapağını açın.
3. HEPA filtresini çıkarın.
4. Ön motor filtresini ve HEPA filtresini sıcak suyla yıkayın ve istasyona takmadan önce iyice kurumaya bırakın.
5. Ön motor filtresini ve HEPA filtresini istasyona geri takın.

NOT: Ön motor filtresini ve HEPA filtresini en az 6 ayda bir yıkamanızı ve 5 yıkamadan sonra değiştirmenizi öneririz.

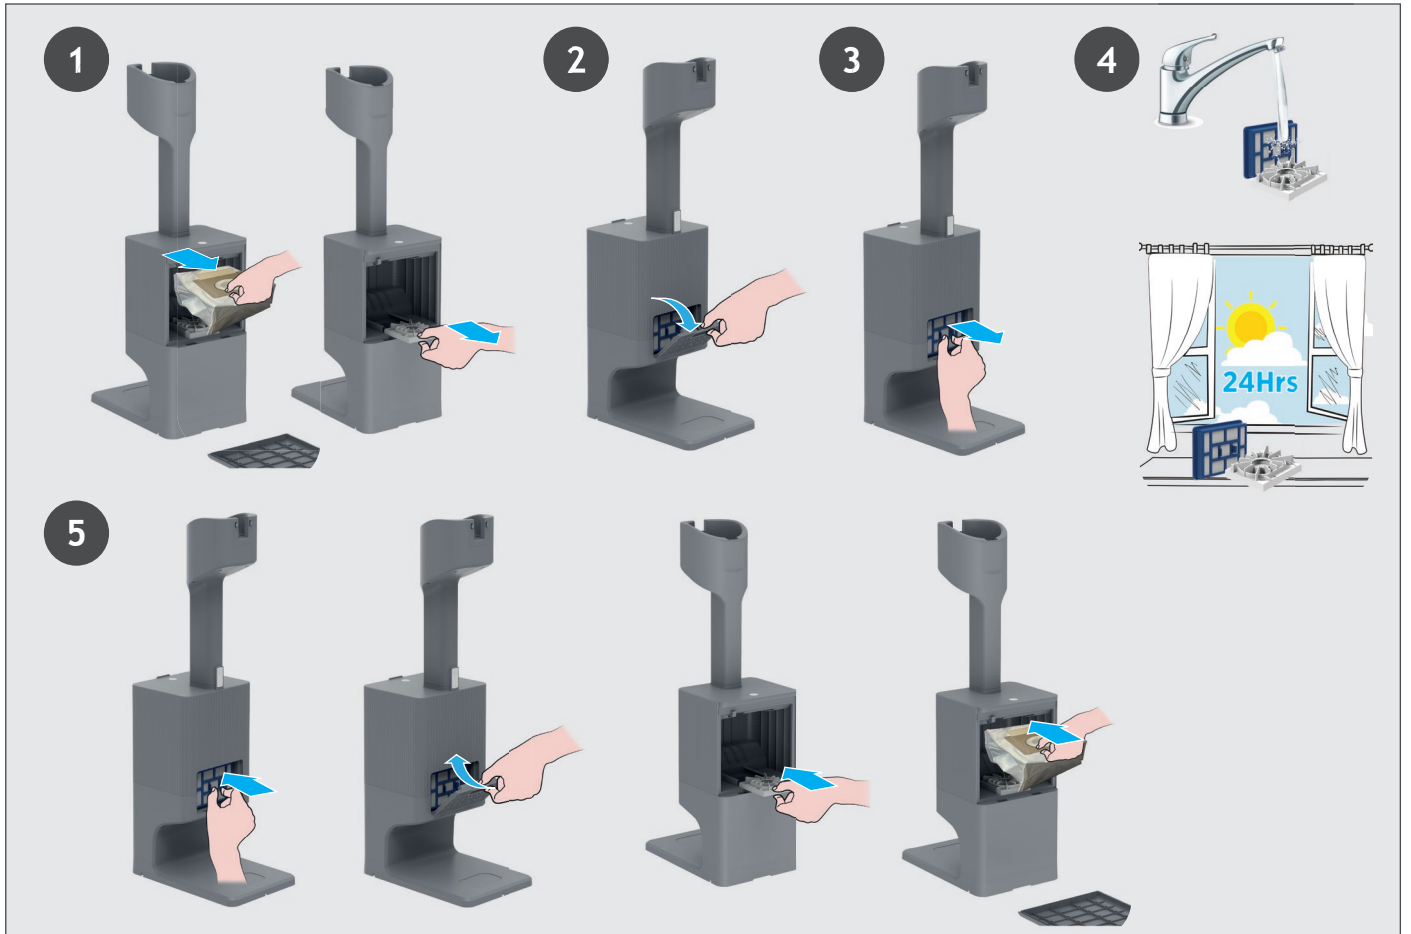

6. SORUN GİDERME

Elektrikli süpürge ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız Haier Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce aşağıdaki kontrol listesini inceleyin.

A. Elektrikli süpürge açılmıyor.

Süpürge'nin şarj olduğundan emin olun.

Batarya grubunun yerine monte edilmiş olup olmadığını kontrol edin.

B. LED ekranda E1 görünüyor

Temizlik fırçasının sapına sıkışmış kalıntılar için "TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI" 5.3 ve 5.4 bölümlerine bakın.

C. LED ekranda E2 görünüyor

Boruda, başlıkta veya toz haznesinde tıkanmış kalıntılar olabilir, lütfen "TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI" 5.2 ve 5.5 bölümlerine bakın.

Sorun devam ederse veya cihaz şarj olmuyorsa yerel Haier temsilciniz ile iletişime geçin.

D. LED ekranda E3 görünüyor

Pil takımını çıkarın ve kendi kendine soğumasını bekleyin. Sorun devam ederse veya cihaz şarj olmuyorsa yerel Haier temsilciniz ile iletişime geçin.

E. LED ekranda E4 görünüyor

yerel Haier temsilciniz ile iletişime geçin.

F. LED ekranda E5 görünüyor

yerel Haier temsilciniz ile iletişime geçin.

Ambalaj malzemesinin atımı

Ambalaj cihazı taşıma sırasındaki hasardan korumak için tasarlanmıştır. Kullanılan ambalaj malzemeleri çevre dostu olarak atılacak ve geri dönüştürülebilir malzemelerden seçilmiştir. Ambalajların geri dönüştürülmesi üretim sürecinde ham malzeme kullanımını ve ayrıca atık depolama sahalarındaki atık miktarını azaltır.

Pillerin yenisi ile değiştirilmesi ve atılması

Bu süpürge, değiştirilebilir ve şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımı ile donatılmıştır.

UYARI: Yalnızca elektrik süpürge için onaylanmış yedek parçaları kullanın. Haier tarafından onaylanmamış parçaların kullanılması tehlikelidir ve garantinizi geçersiz kılar.

UYARI: Pil takımını açmaya ve kendiniz onarmaya çalışmayın.

1. Pil çıkarma düğmelerine basın ve pili dışarı çekin.
2. Eski pil takımını çıkarın ve yeni pil takımıyla değiştirin.
3. Pilleri güvenli bir şekilde imha edin. Kullanılmış piller bir geri dönüştürme istasyonuna götürülmeli ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Haier YEDEK PARÇALARI VE SARF MALZEMELERİ

Parçaları her zaman orijinal Haier yedek parçaları ile değiştirin. Bu parçaları Haier servislerinden tedarik edebilirsiniz.

Parça siparişi verirken mutlaka cihazın model numarasını belirtin.

GARANTİNİZ

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte satış fişi (faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

ÖNEMLİ: Bu elektrik süpürgesindeki pil, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl garantilidir. 1 yıl sonra, müşteri yeni bir pil maliyetinden sorumludur.

7. HATA KODLARI

Kullanım süresince ya da başlangıçta aşağıdaki kodlar belirebilir.



Arıza Kodu	Açıklama
E1	Başlık veya motorlu evcil hayvan aparatındaki birikinti tıkanıklığı*. Bk. “ TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI ” 5.2 ve 5.3.
E2	Birikinti boruyu tıkıyor olabilir, lütfen “ TEMİZLEYİCİNİZİN BAKIMI ” 5.4 bölümüne bakın. Hâlâ çalışmıyorsa lütfen Haier müşteri hizmetlerine başvurun.
E3	Pil aşırı ısınıyor. Pil paketini üründen çıkarın ve bir süreliğine soğumaya bırakın, ardından ürünü yeniden bir araya getirin. Hâlâ çalışmıyorsa lütfen Haier müşteri hizmetlerine başvurun.
E4	yerel Haier temsilciniz ile iletişime geçin.
E5	

DİKKAT: Yukarıdaki bu sorunlar devam ediyorsa yerel Haier temsilcinize danışın. Ürünü kendi başınıza sökmeye çalışmayın.

1. ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА:





- A. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
- B. Бутон за режим “+”
- C. Бутон за режим “-”
- D. LED дисплей
- E. Контейнер за прах
- F. Бутон за освобождаване на контейнера
- G. Бутон за освобождаване на капака на контейнера
- H. Бутон за освобождаване на гъвкавата тръба
- I. Бутон за сгъване на гъвкавата тръба
- J. Гъвкава тръба
- K. Накрайник за всякакъв вид подове
- L. Предна светодиодна светлина на накрайника
- M. Плъзгач на въртящата се четка
- N. Въртяща се четка
- O. Рамка на филтъра
- P. Филтър пред мотора
- Q. Изпускащ филтър
- R. Акумулаторна батерия
- S. Светлинен индикатор за зареждане на батерията
- T. Вход за зареждане на батерията
- U. Бутон за освобождаване на батерията

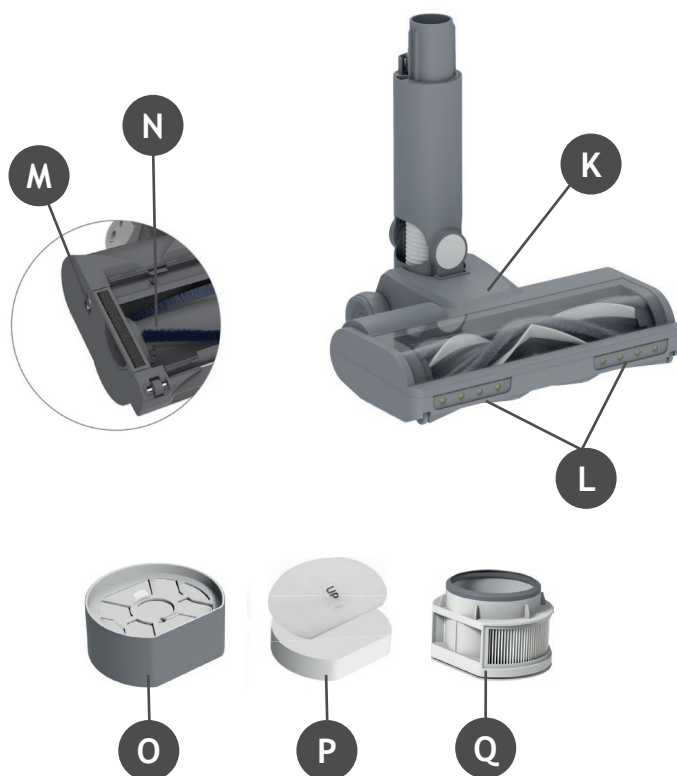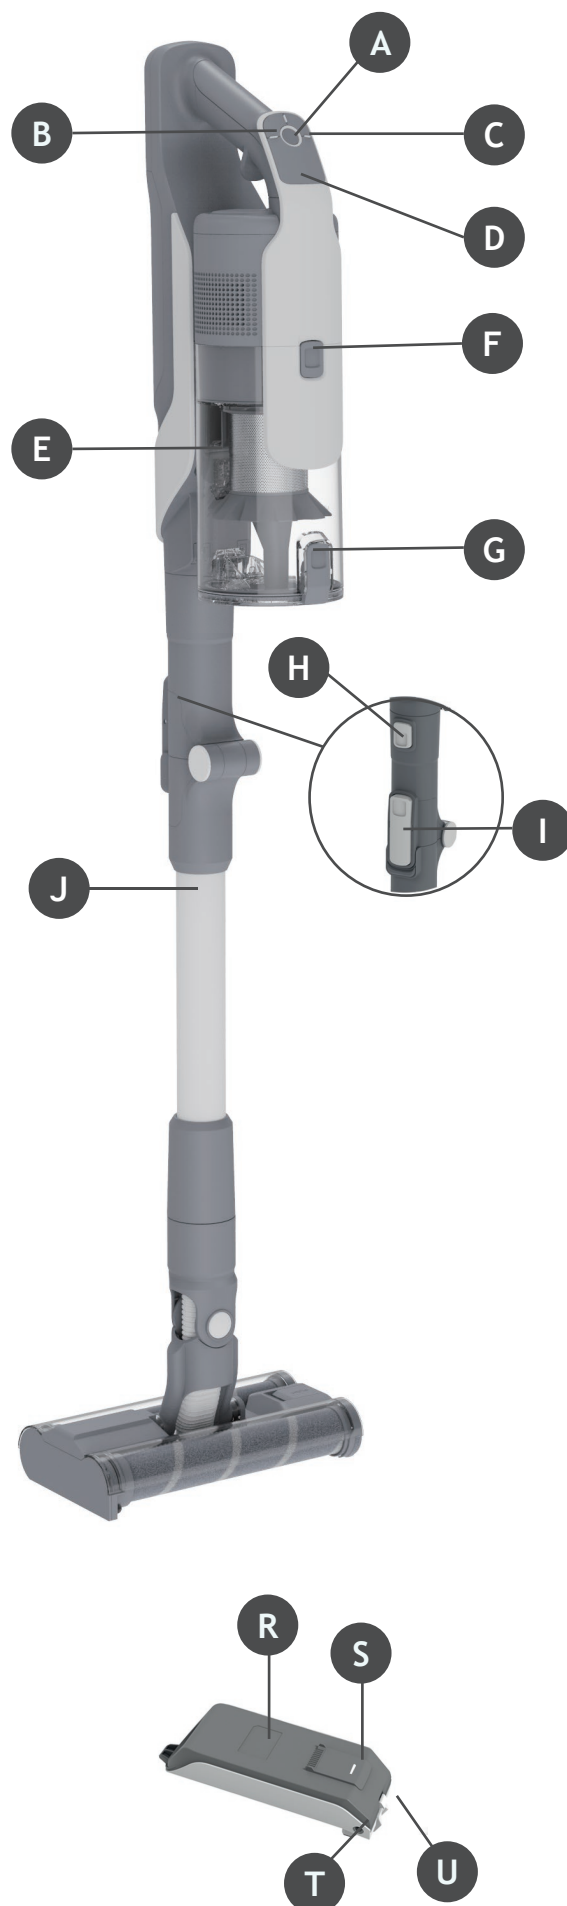

1. ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА:


- V. Конектор за станцията
- W. Дисплей на станцията
- X. Бутон за освобождаване на станцията
- Y. Станция
- Z. Рамка на изпускащия филтър на станцията
- AA. Държач за аксесоари на станцията
- AB. Моторизирана приставка за домашни любимци
- AC. Приставка за фуги
- AD. Четка за обезпращаване 2-в-1
- AE. Накрайник с двоен валяк
- AF. Предна светодиодна светлина на накрайника с двоен валяк
- AG. Бутон за освобождаване на двойния валяк
- AH. Бутон за освобождаване на накрайника с двоен валяк

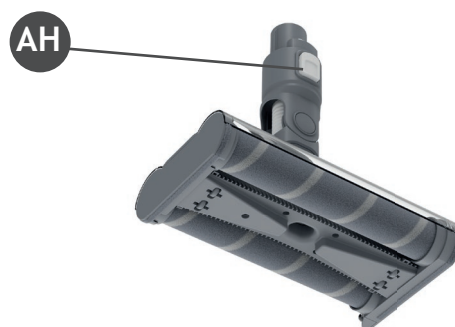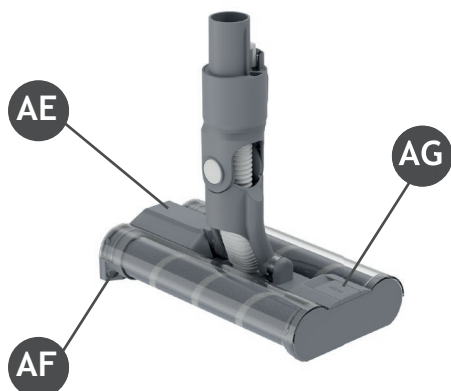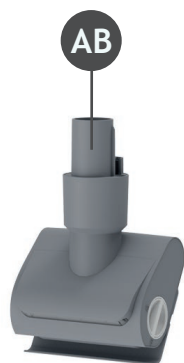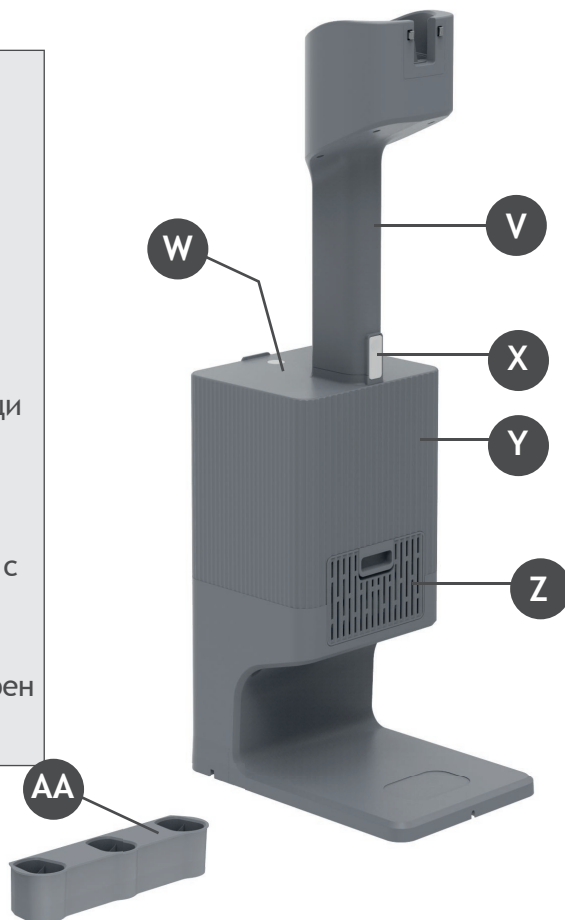


2. ПОДГОТВЯНЕ НА ВАШАТА ПРАХОСМУКАЧКА

Извадете всички части на продукта от опаковката и сглобете прахосмукачката.


СТЪПКА 1: Поставете тръбата в подовия накрайник.

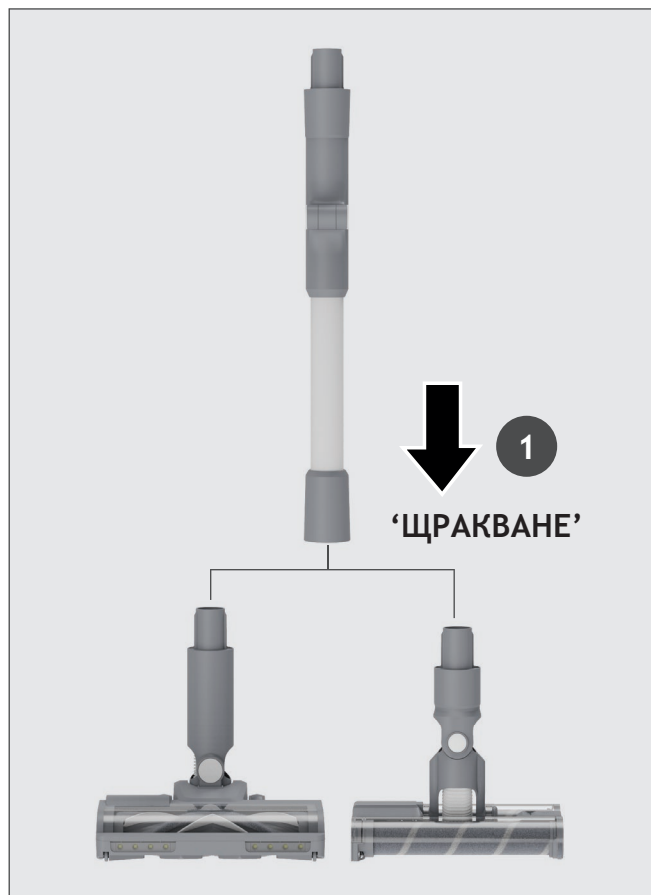


СТЪПКА 2: Поставете ръчния модул върху тръбата.

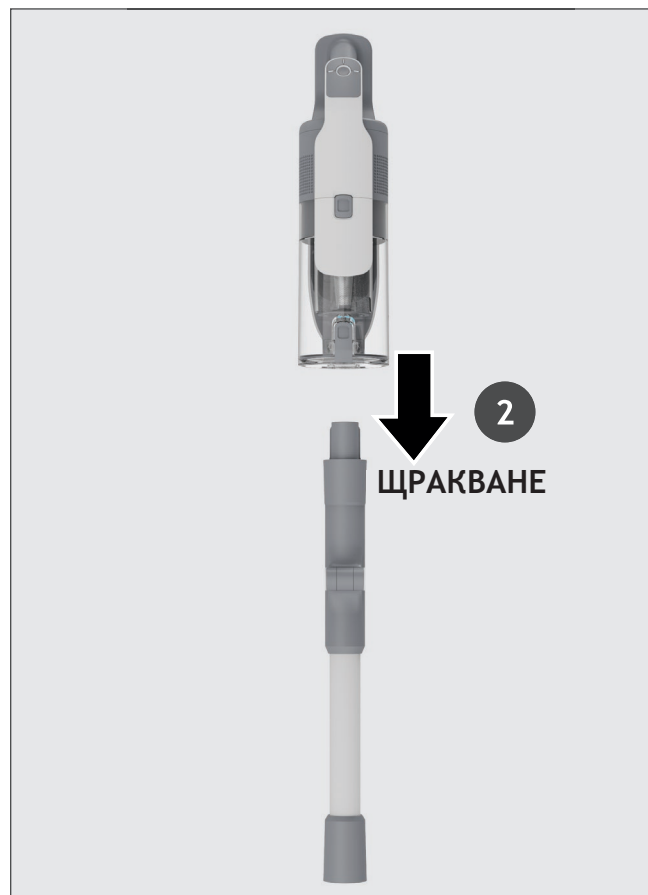

СТЪПКА 3: Поставете конектора за станцията в основния корпус на станцията, след което поставете държача за аксесоари в станцията.

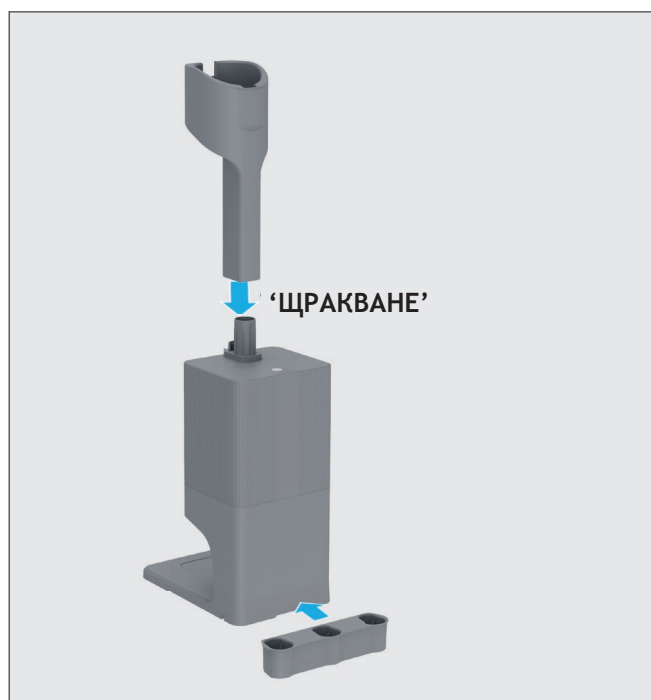

СТЪПКА 4: Поставете основния модул върху станцията, след което поставете аксесоарите в отворите на държача.

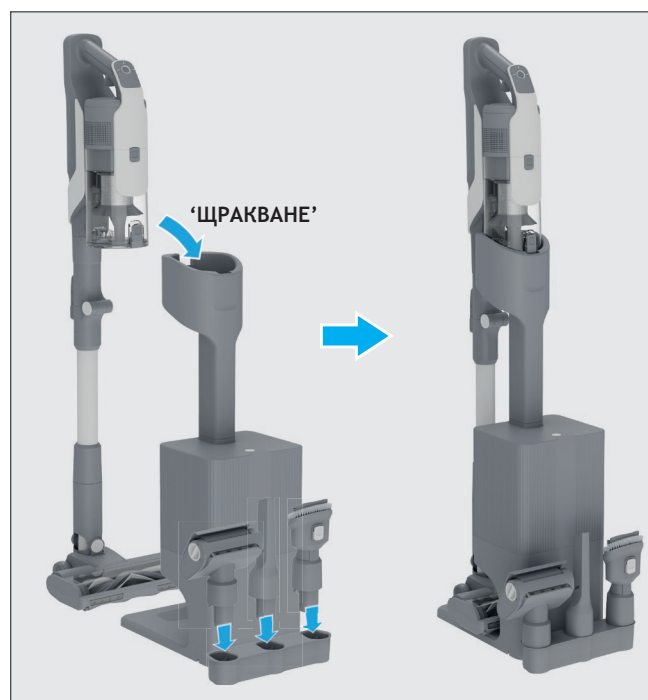

3. ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА


Батерията на вашия продукт не е напълно заредена. Преди първата употреба заредете продукта напълно. Това отнема около 3,5 часа.

За ваше удобство батерията може да се зарежда в станцията.

Когато използвате продукта, текущото ниво на заряд на батерията се показва на LED дисплея, намиращ се на ръчния модул. Когато оставащото ниво на заряд е по-ниско от 20%, иконата на батерията ще започне да мига с бяла светлина.

Препоръчително е да изключите продукта и да презаредите батерията.


ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е зарядното устройство да е топло при допир по време на зареждане. Устройството ще започне да се зарежда 5 секунди след приключване на събирането на прах.

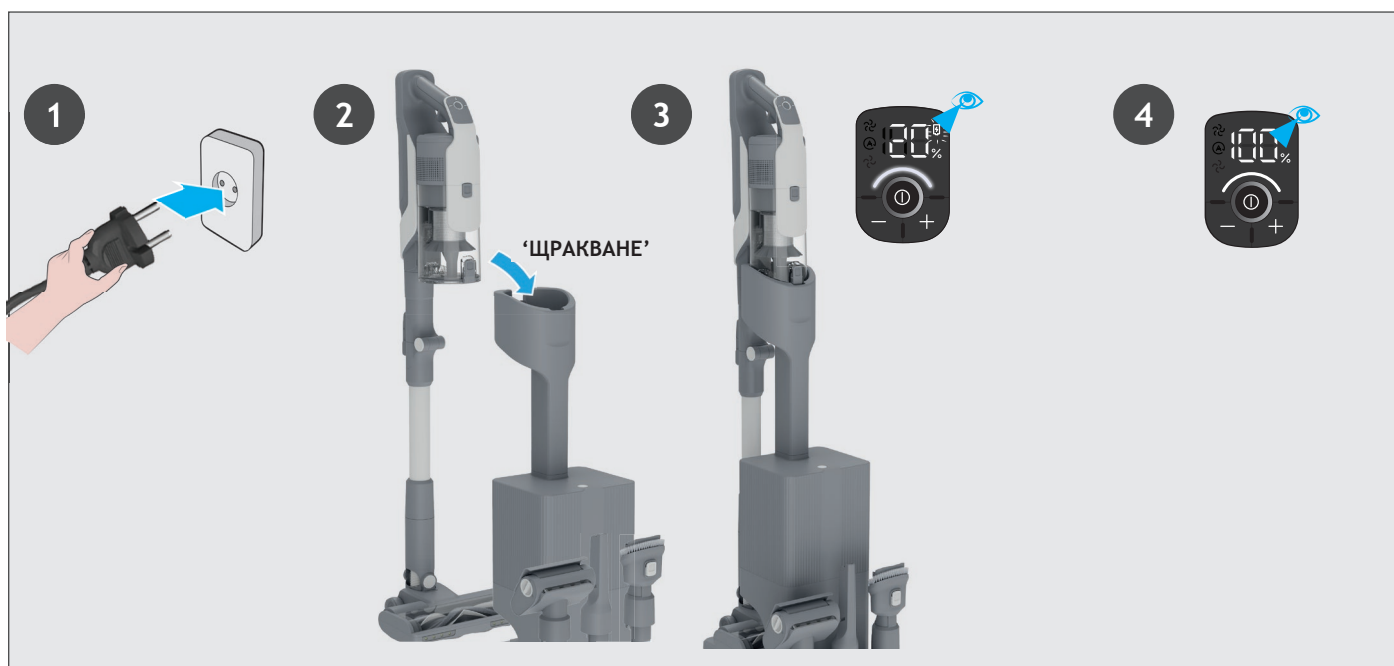

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

Вашата прахосмукачка разполага с 2 различни режима на работа:

1. Вертикален режим
2. Режим над пода/ръчен режим

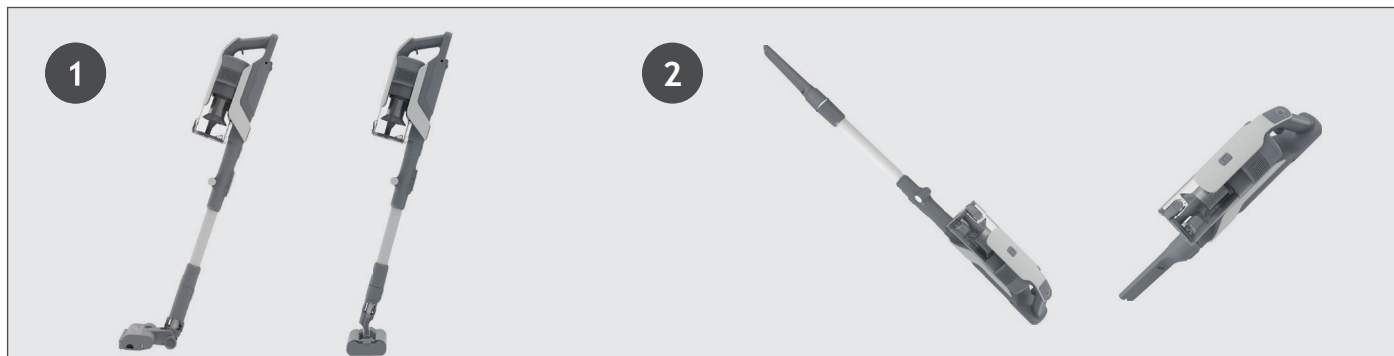


4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

4.1 ВЕРТИКАЛЕН РЕЖИМ

Този продукт се предлага с 2 различни подови накрайника. Накрайникът с двоен валик може да се използва само върху твърди подове. Накрайникът за всякакъв вид подове може да се използва върху всички видове подове, включително килими. За да използвате продукта във вертикален режим:

1. Поставете крака си върху накрайника и дръпнете назад, за да наклоните тръбата.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да започнете почистването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Светодиодните индикатори на накрайника светят постоянно, а въртящата се четка се върти непрекъснато.

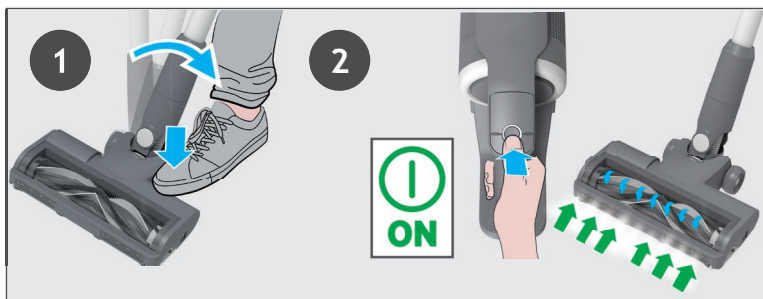

1. Накрайник за всякакъв вид подове



2. Накрайник с двоен валик



Настройки за управление:


Чрез натискане на бутоните “+” или “-” можете лесно да превключвате между трите режима на почистване (ТУРБО, АВТОМАТИЧЕН, ЕКО) в зависимост от задачата за почистване.

Съответната икона ще светне на LED дисплея, за да ви покаже текущия режим.

Когато е избран автоматичен режим, силата на всмукване се регулира автоматично в зависимост от количеството замърсявания, открити на пода чрез сензора за прах. Нивото се показва в реално време директно в лентата за състояние на потребителския интерфейс. Продуктът може да разпознава три различни нива на замърсяване и ги показва с три различни цвята (зелен, син, лилав).



ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте инструмента за поддръжка, за да почистите сензора за прах, както е показано на снимката по-долу.

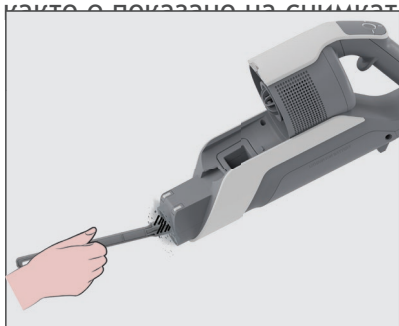

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

4.1 ВЕРТИКАЛЕН РЕЖИМ

4.1.1 ГЪВКАВ РЕЖИМ

Ако искате лесно да достигате труднодостъпните места под мебелите, натиснете бутона за освобождаване на гъвкавата тръба, за да я наклоните под по-малък ъгъл.




4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

4.2 РЕЖИМ НАД ПОДА/РЪЧЕН РЕЖИМ

За да използвате продукта в режим над пода:

1. Извадете тръбата от накрайника, като натиснете бутона за освобождаване на накрайника, и издърпайте тръбата от подовия накрайник.
2. Поставете желаня аксесоар на края на тръбата. Всички налични аксесоари могат да се монтират върху края на тръбата.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да започнете почистването.

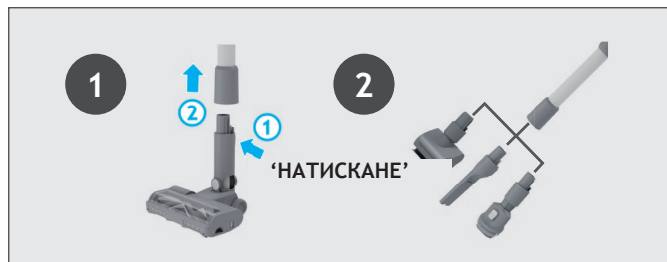

За да използвате продукта в ръчен режим:

1. Извадете ръчния модул от тръбата, като натиснете бутона за освобождаване на ръчния модул и го издърпате навън.
2. Поставете желаня аксесоар на края на ръчния модул. Всички налични аксесоари могат да се монтират върху края на ръчния модул.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да започнете почистването.



Настройките за управление:

Чрез натискане на бутоните “+” или “-” можете лесно да превключвате между трите режима на почистване (ТУРБО, АВТОМАТИЧЕН, ЕКО) в зависимост от задачата за почистване.

Съответната икона ще светне на LED дисплея, за да ви покаже текущия режим.



5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

5.1 ИЗПРАЗНЯВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ ЧРЕЗ СТАНЦИЯТА

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е да изпразвате резервоара за прах с помощта на станцията за събиране на прах след всяко използване или когато количеството прах е до чертата за максимално напълване. Преди да използвате станцията, се уверете, че торбичката за прах не е пълна и че е поставена правилно. След това затворете капака на контейнера за прах и включете захранващия кабел в контакта. Станцията за събиране на прах работи в два режима: Автоматичен и ръчен режим. За превключване между режимите: 1. Уверете се, че прахосмукачката е закрепена правилно към станцията. 2. Натиснете и задръжте бутона за режим в горната част на станцията за 5 секунди, иконата ще започне да мига и ще угасне, ако устройството превключи в ръчен режим, или ще светне, ако превключи в автоматичен режим.


1. Работа в автоматичен режим

Уверете се, че прахосмукачката е поставена правилно върху станцията, станцията автоматично ще изпразни контейнера за прах.


2. Работа в ръчен режим

Уверете се, че прахосмукачката е поставена правилно върху станцията, след което натиснете бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ / ПАУЗА, станцията автоматично ще изпразни контейнера за прах. Натиснете бутона ПАУЗА по всяко време, ако искате да спрете процеса на изпразване. Натиснете го отново, ако искате да го рестартирате.

След като процесът на изпразване приключи, ще светне син индикатор, който показва, че е започнал процес на плазмена дезинфекция; той продължава 2 часа. Това ще гарантира поддържането на безопасна и антибактериална среда вътре в станцията за събиране на прах.

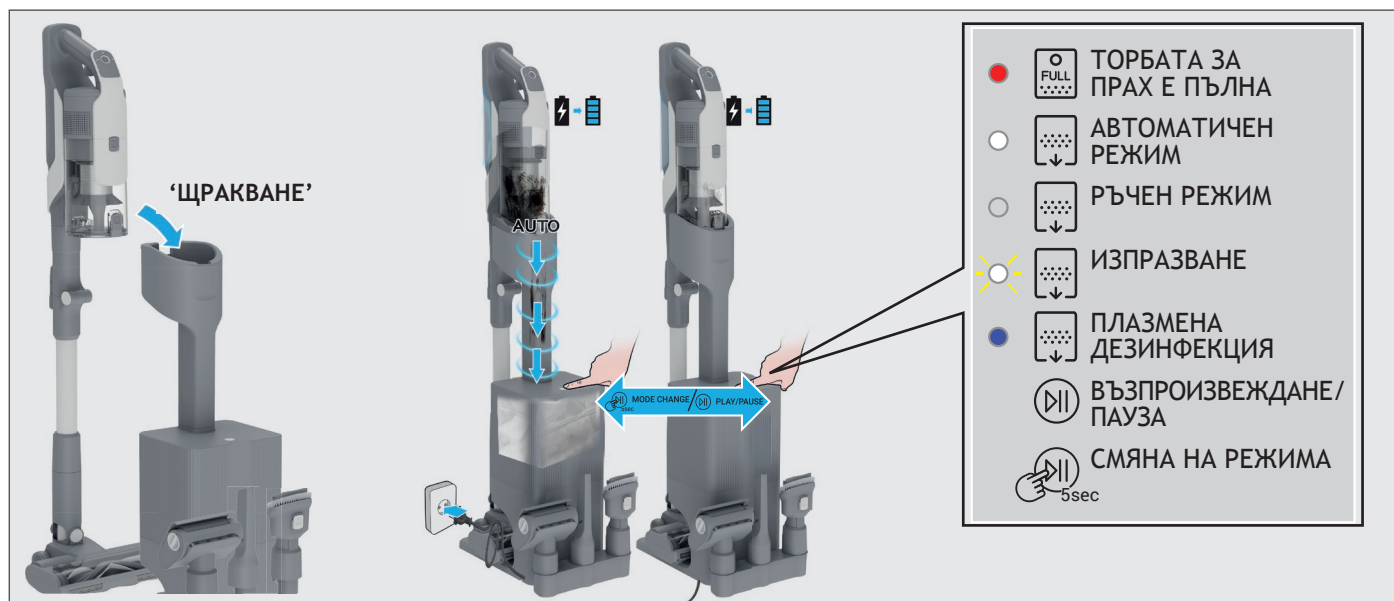

За да активирате функцията за събиране на прах на станцията, се уверете, че ръчното устройство е изключено и е поставено стабилно в предвиденото за него място на станцията.

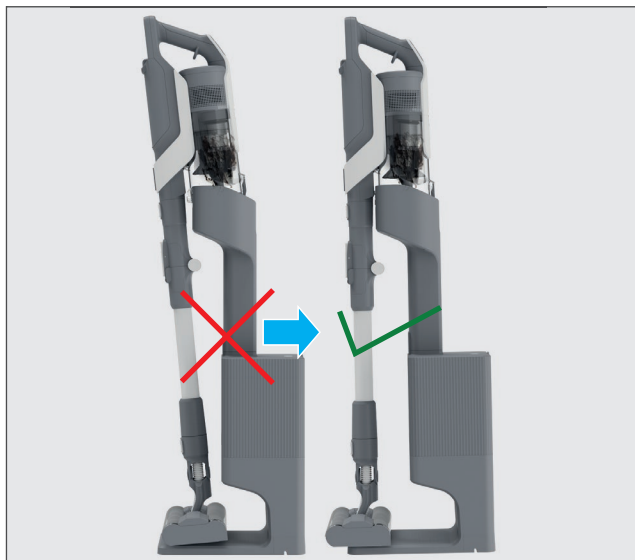

5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

5.2 ФИЛТРИ

ВАЖНО: За оптимална ефективност препоръчваме филтрите да се измиват след всяко 5-то изпразване на контейнера.

1. Уверете се, че продуктът е изключен.
2. Натиснете бутона за освобождаване на ръчния модул и извадете ръчния модул от тръбата.
3. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера и извадете контейнера от ръчния модул.
4. Извадете филтрите от контейнера и отделете различните части.
5. Извадете металния мрежест филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
6. Издърпайте изпускащия филтър от ръчния модул.
7. Измийте филтрите и контейнера с хладка вода.
8. Оставете ги да изсъхнат за 24 часа, преди да ги монтирате отново на продукта.
9. Поставете отново филтъра в контейнера за прах на първоначалното му място.
10. Поставете отново мрежестия филтър в контейнера за прах, като го завъртите по часовниковата стрелка, докато чуете “щракване”. Затворете капака на контейнера.
11. Поставете отново изпускащия филтър в ръчния модул.
12. Поставете отново контейнера за прах в ръчния модул, докато чуете “щракване”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте гореща вода или почистващи препарати, когато почиствате филтрите. В малко вероятния случай филтрите да се повредят, ги заменете с оригинални резервни части на Haier.



5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

5.3 НАКРАЙНИК ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДОВЕ

Благодарение на технологията за разплитане на Haier вашата прахосмукачка разполага с вграден гребен, който намалява намотаването на косми около въртящата се четка. Ако обаче накрайникът не работи и на дисплея на потребителския интерфейс се показва код за грешка “E1”, почистете въртящия елемент на накрайника.

1. Уверете се, че продуктът е изключен.

2. **Накрайник за всякакъв вид подове:** преместете плъзгача наляво и издърпайте въртящия се елемент.


Накрайник с двоен валик: натиснете бутона за освобождаване на въртящия се елемент, след което издърпайте и двата въртящи се елемента.

3. Премахнете излишните отпадъци от въртящата се четка. Проверете дали има големи отпадъци във вътрешността на накрайника и ги отстранете.


4. Поставете отново въртящата се четка в накрайника, като се уверите, че е в правилното положение, и натиснете надолу края на четката, докато чуete “ЩРАКВАНЕ”, което означава, че тя се е фиксирала на място.

5. Монтирайте отново накрайника върху продукта.

Накрайник за всякакъв вид подове

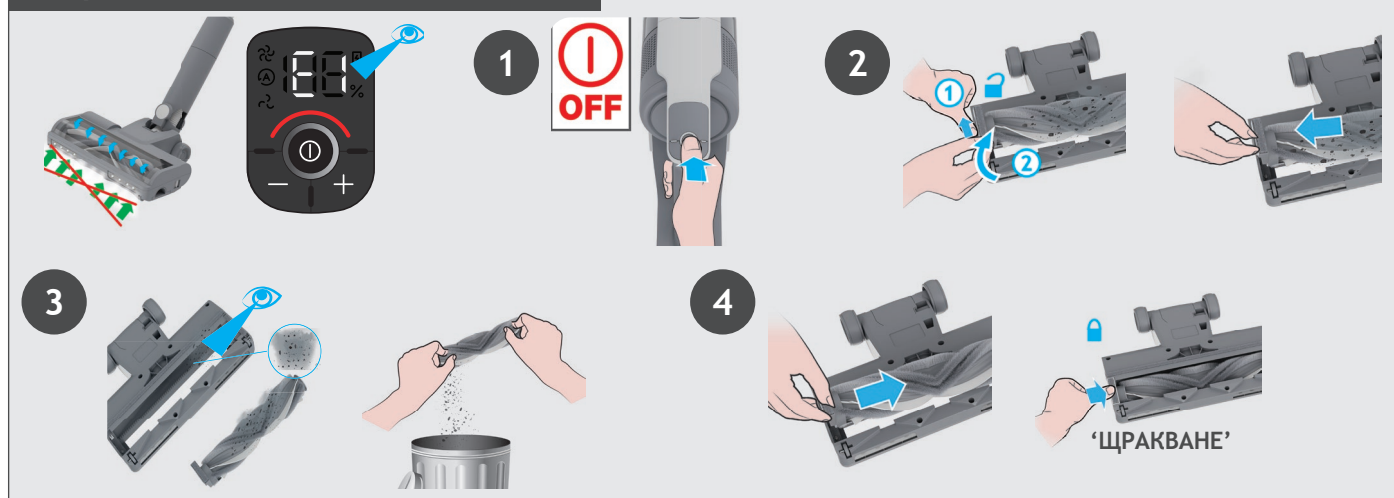


Накрайник с двоен валик

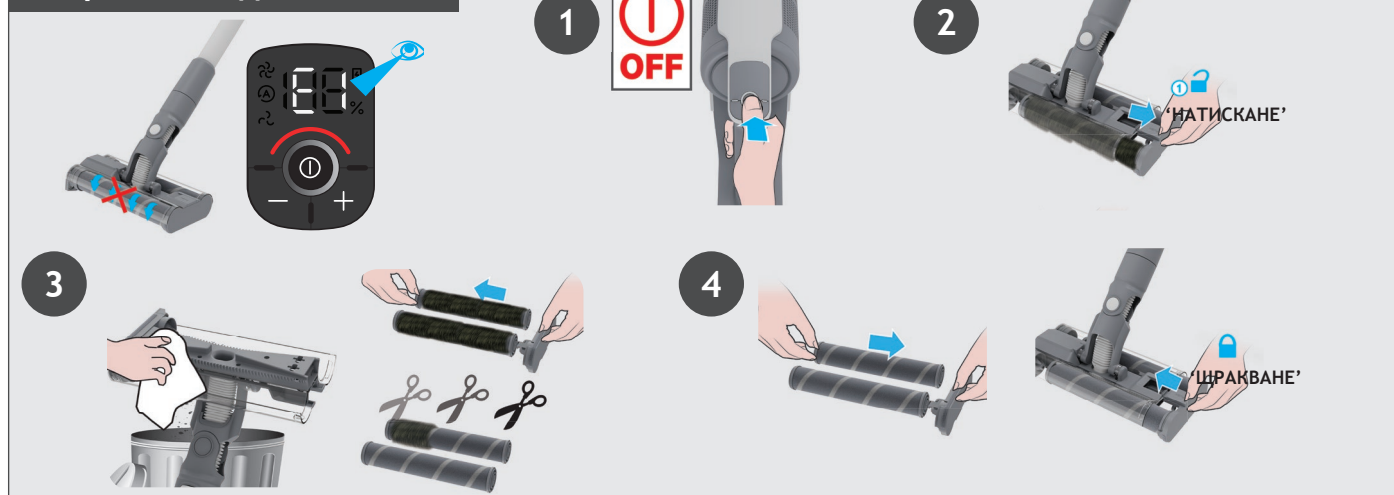

5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

5.4 МОТОРИЗИРАНА ПРИСТАВКА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

1. Изключете продукта. Отстранете моторизираната приставка за домашни любимци от продукта.
2. Отключете заключващия механизъм на въртящата се четка и я извадете. С помощта на ножици премахнете всички заплетени влакна или отпадъци от въртящата се четка.
3. Погледнете вътре в накрайника и отстранете всички остатъци.
4. Поставете обратно въртящата се четка и заключете лоста за освобождаване.

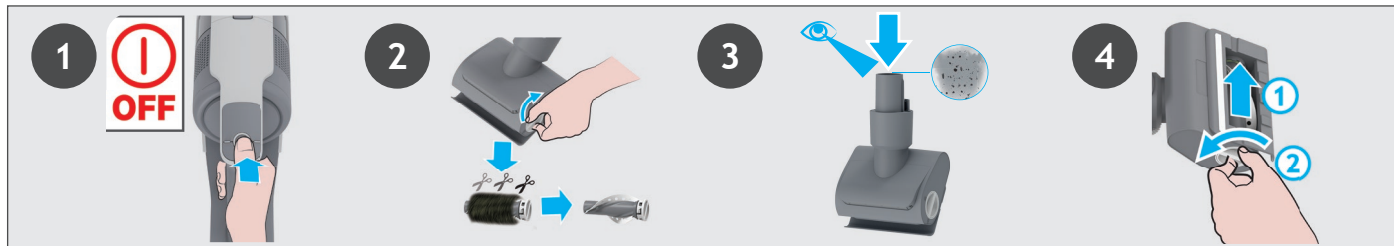

5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА


5.5 ЗАПУШВАНИЯ


Ако продуктът работи, но всмукването му е слабо или липсва, или ако четката не се върти, вероятно има запушване.

Изпълнете всички инструкции за поддръжка, включени в раздели 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.

Трябва да проверите и следните допълнителни зони на продукта за наличие на отпадъци или запушвания:

1. Уверете се, че продуктът е изключен.
2. Разделете подовия накрайник, тръбата и ръчния модул, както е описано в предишните инструкции.
3. Проверете визуално зоната около входа за свързване на ръчния модул за наличие на отпадъци или препятствия и я почистете.
4. Поставете шийката на накрайника във вертикално положение, проверете визуално дали има отпадъци или препятствия и я почистете.
5. Свалете въртящата се четка и проверете дали в зоната на входа на накрайника има отпадъци или препятствия, след което я почистете.
6. Проверете визуално двата края на тръбата и отстранете всички отпадъци или препятствия.
7. Сглобете отново продукта.

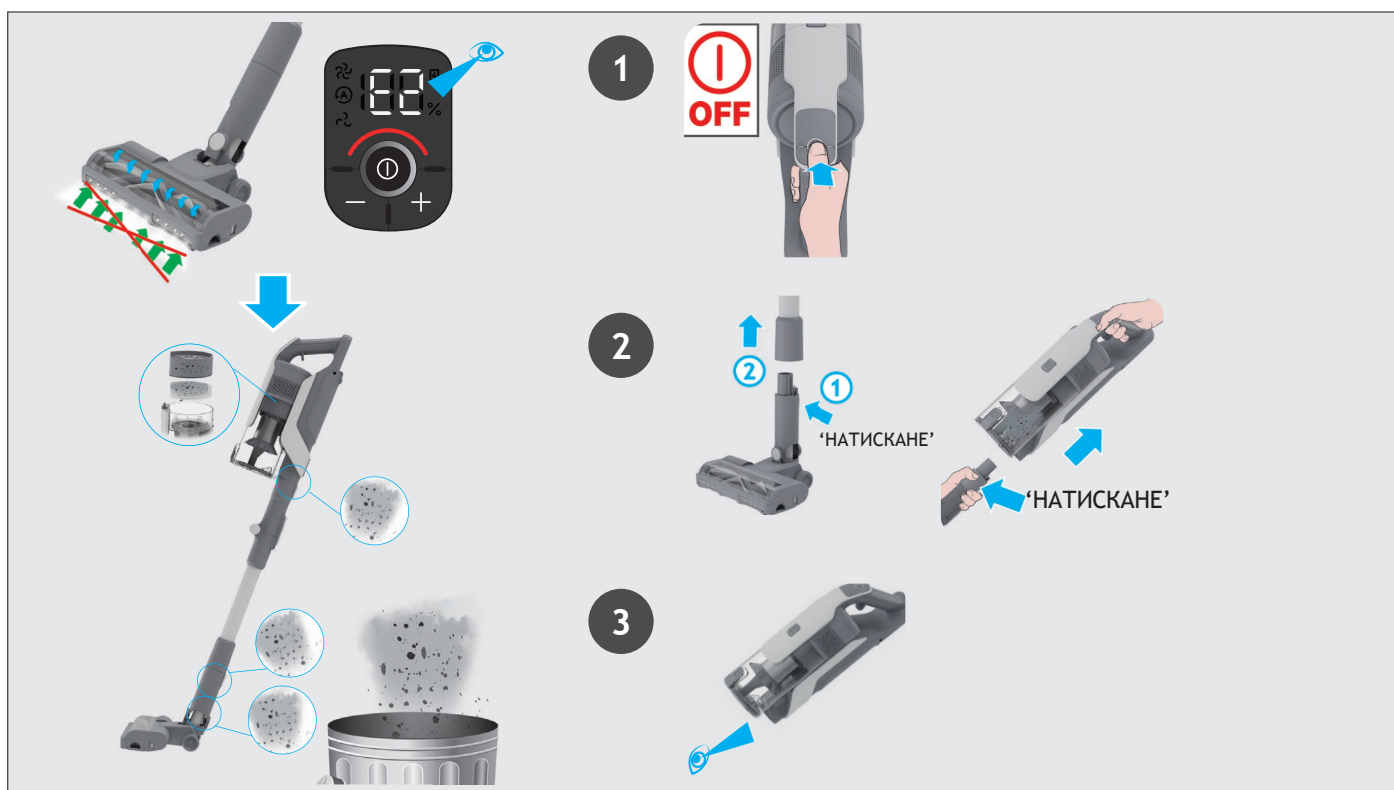

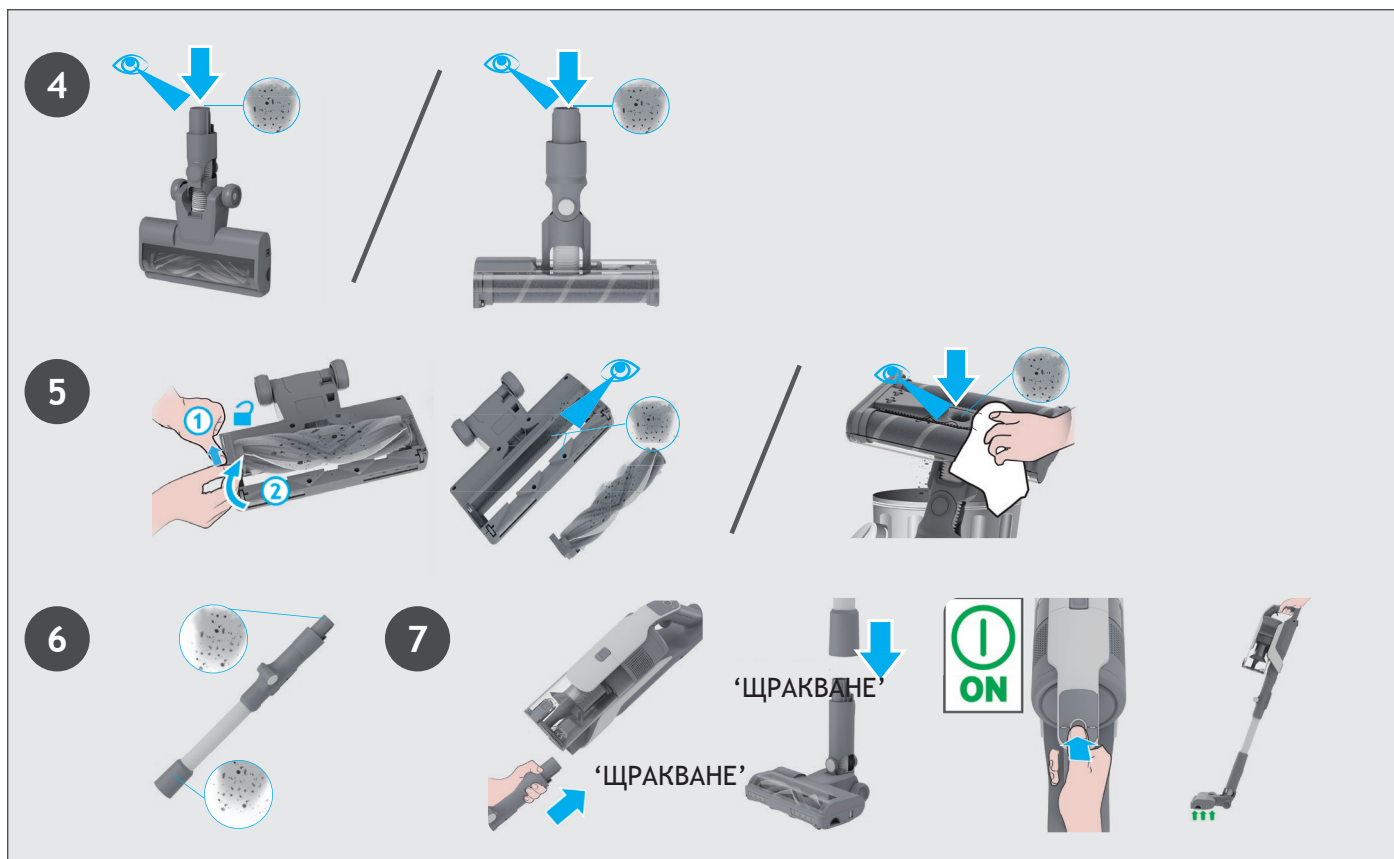


5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

5.6 СМЯНА НА ТОРБАТА ЗА ПРАХ (СТАНЦИЯЯТА)

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е да смените торбата за прах, когато индикаторът за пълна торба за прах светне в червено.

1. Отворете вратичката на торбата за прах.
 2. Издърпайте навън торбата за прах.
 3. Изхвърлете извадената торба за прах в кошчето за отпадъци.
 4. Поставете нова торба в държача за торби, като се уверите, че торбата за прах е поставена правилно на мястото си.
- Затворете вратичката на торбата.

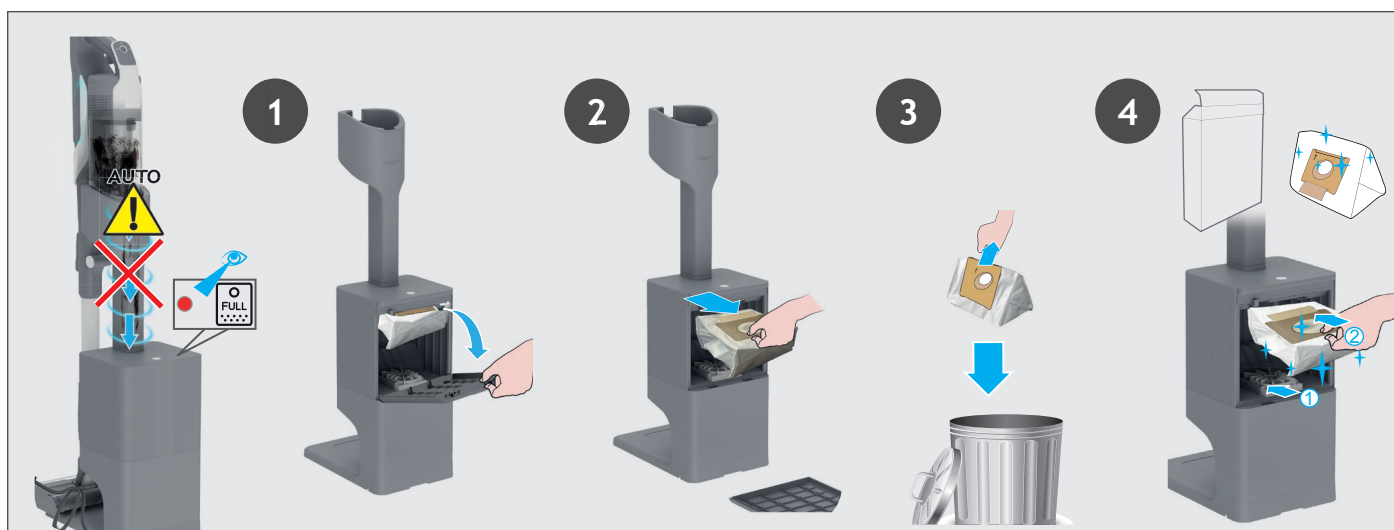


5. ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

5.7 ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА (СТАНЦИЯ)

1. Отворете вратичката на торбата за прах и извадете тората за прах. Извадете рамката на предмоторния филтър от станцията.
2. Отворете капака на филтъра на гърба на станцията.
3. Извадете HEPA филтъра.
4. Измийте предмоторния филтър и HEPA филтъра с топла вода и ги оставете да изсъхнат напълно, преди да ги поставите в станцията.
5. Поставете отново предмоторния филтър и HEPA филтъра в станцията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме предмоторният филтър и HEPA филтърът да се измиват поне веднъж на всеки 6 месеца и да се сменят след 5 измивания.

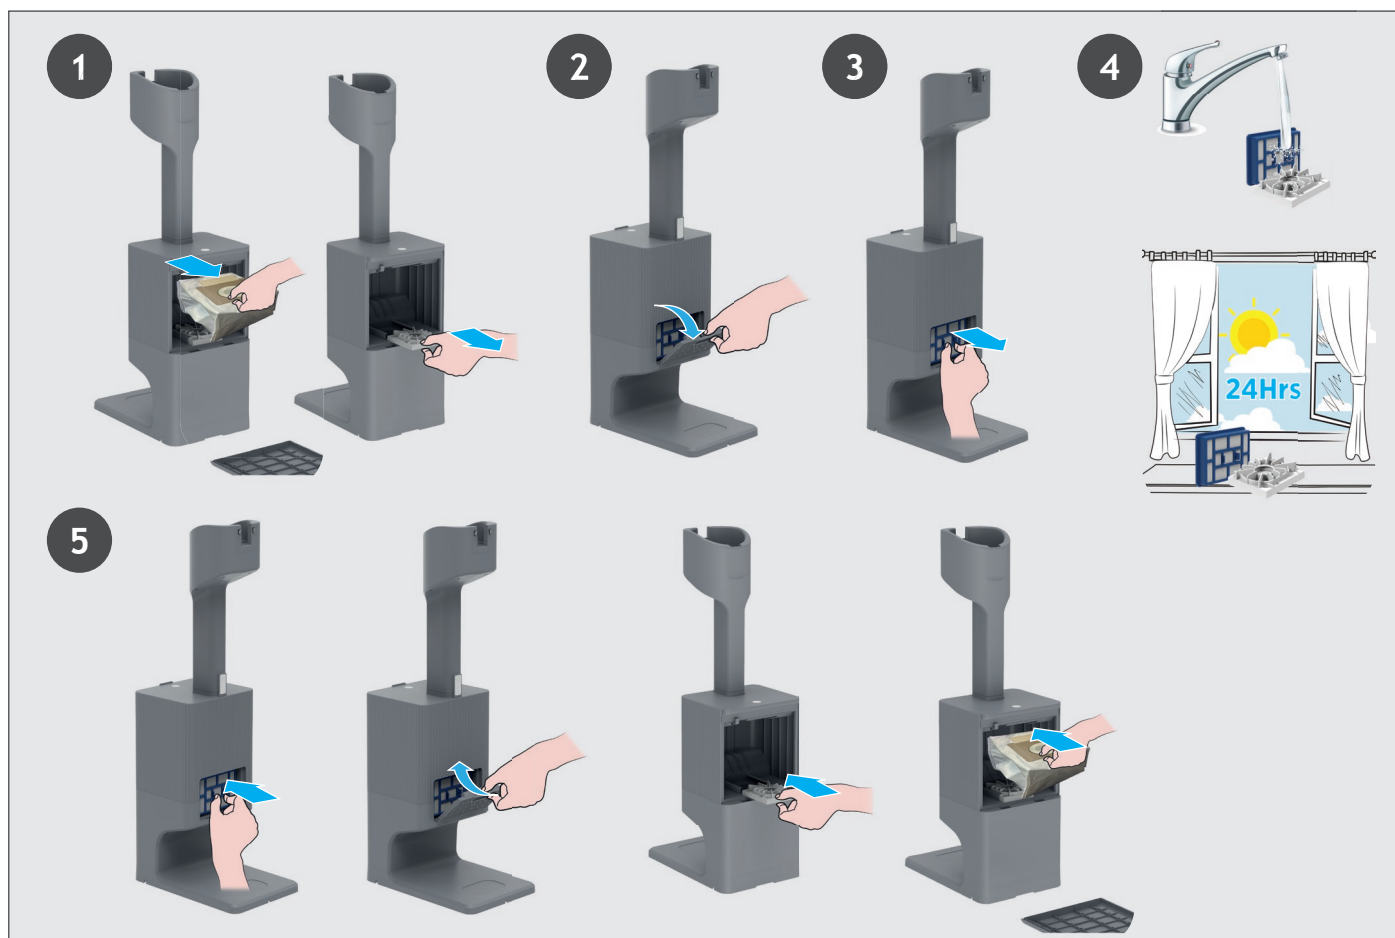

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблем с прахосмукачката, вижте този списък за проверка, преди да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Haier.

A. Прахосмукачката не се включва.

Проверете дали прахосмукачката е заредена.

Проверете дали акумулаторната батерия е поставена правилно на място.

B. LED дисплеят показва E1

Във въртящата се четка за почистване са се заклешили отпадъци. Вижте “ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА” 5.3 и 5.4.

C. LED дисплеят показва E2

Възможно е в тръбата, накрайника или контейнера за прах да са се натрупали отпадъци; вижте “ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА” 5.2 и 5.5.

Ако продължава да не работи или не може да се зареди, се свържете с местния представител на Haier.

D. LED дисплеят показва E3

Извадете акумулаторната батерия и я оставете да се охлади по естествен път. Ако все още не работи или не може да се зареди. Свържете се с местния представител на Haier.

E. LED дисплеят показва E4

Свържете се с местния представител на Haier.

F. LED дисплеят показва E5

Свържете се с местния представител на Haier.

Изхвърляне на опаковъчния материал

Опаковката е предназначена да предпази уреда от повреда по време на транспортиране. Използваните опаковъчни материали са подбрани от материали, които са екологично безопасни при изхвърляне и трябва да бъдат рециклирани. Рециклирането на опаковката намалява използването на суровини в производствения процес и също така намалява количеството отпадъци в депата за отпадъци.

Смяна и изхвърляне на батериите

Прахосмукачката е оборудвана със зареждаща се литиево-йонна акумулаторна батерия, която може да се сменя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само резервни части, които са одобрени за вашата прахосмукачка. Използването на части, които не са одобрени от Haier, е опасно и ще доведе до анулиране на вашата гаранция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да отворите акумулаторната батерия и да я поправяте сами.

1. Натиснете бутоните за освобождаване на батерията и извадете батерията.
2. Извадете старата акумулаторна батерия и я сменете с новата акумулаторна батерия.
3. Изхвърлете батериите по безопасен начин. Използваните батерии трябва да се занесат в център за рециклиране, а не бива да се изхвърлят с домакинските отпадъци.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ НА Haier

Винаги заменяйте частите с оригинални резервни части на Haier. Те могат да бъдат получени от местния дистрибутор на Haier или директно от Haier.

Когато поръчвате части, винаги посочвайте номера на модела.

ВАШАТА ГАРАНЦИЯ

Условията на гаранцията за този уред се определят от нашия представител в държавата, в която уредът се предлага на пазара. Повече подробности за тези условия може да научите от дистрибутора, от когото сте закупили този уред. Трябва да представите фактурата или касовата бележка, когато предявявате искане в рамките на настоящата гаранция.

ВАЖНО: Батерията в тази прахосмукачка има гаранция от 1 година от датата на закупуване. След изтичането на 1 година клиентът сам покрива разходите за нова батерия.

7. КОДОВЕ ЗА ГРЕШКА

Следните кодове могат да се появят по време на работа или при стартиране.

Грешка на кода	Обяснение
E1	Запушване с отпадъци в накрайника или в моторизираната приставка за домашни любимци*. Вижте “ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА” 5.2 и 5.3.
E2	Възможно е тръбата да е запушена от отпадъци; вижте “ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА” 5.4. Ако продължава да не работи, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Haier.
E3	Батерията прегрява. Извадете акумулаторната батерия от продукта и я оставете да се охлади за известно време, след което я монтирайте отново в продукта. Ако продължава да не работи, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Haier.
E4	Свържете се с местния представител на Haier.
E5	

ВНИМАНИЕ: Ако някоя от тези неизправности не бъде отстранена, се свържете с местния представител на Haier. НЕ се опитвайте да разглобявате продукта сами.

7. رموز الأخطاء

قد تظهر الرموز التالية أثناء الاستخدام أو عند بدء التشغيل.

فشل الكود	الشرح
E1	انسداد الحطام في الفوهة أو في أداة الحيوانات الأليفة الآلية*. راجع "صيانة جهاز التنظيف" 5.2 و 5.3..
E2	قد تكون هناك شوائب تسد الأنبوب. يرجى مراجعة قسم "صيانة جهاز التنظيف" 5.4.. إذا لم ينجح الأمر، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء Haier.
E3	البطارية ساخنة جدًا. أخرج حزمة البطارية من المنتج واتركها تبرد لبعض الوقت، ثم أعد تركيبها في المنتج. إذا لم ينجح الأمر، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء Haier.
E4	يرجى الاتصال بممثل شركة Haier المحلي.
E5	

تنبيه: إذا استمر أي من هذه الأعطال، فاتصل بممثل شركة Haier المحلي. احرص على عدم فك المنتج بنفسك.

6. استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهتك أي مشكلة مع جهاز التنظيف الخاص بك، فاتبع قائمة التحقق البسيطة هذه قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة Haier.

A. جهاز التنظيف لا يعمل.

تحقق مما إذا كان الجهاز مشحونًا.
تحقق مما إذا كانت حزمة البطارية مثبتة في مكانها.

B. تعرض شاشة الليد رمز الخطأ E1

وجود أوساخ أو شوائب عالقة في عارضة فرشاة التنظيف. راجع قسم "صيانة جهاز التنظيف" 5.3 و 5.4.

C. تعرض شاشة الليد رمز الخطأ E2

قد تكون هناك شوائب عالقة في الأنبوب أو الفوهة أو حاوية الغبار. يرجى مراجعة قسم "صيانة جهاز التنظيف" 5.2 و 5.5.
إذا استمرت المشكلة أو تعذر شحن الجهاز، يُرجى الاتصال بممثل شركة Haier المحلي.

D. تعرض شاشة الليد رمز الخطأ E3

أزل حزمة البطارية واتركها تبرد بشكل طبيعي حتى تبرد. إذا كان لا يزال لا يعمل أو لا يمكن شحنه. يرجى الاتصال بممثل شركة Haier المحلي.

E. تعرض شاشة الليد رمز الخطأ E4

يرجى الاتصال بممثل شركة Haier المحلي.

F. تعرض شاشة الليد رمز الخطأ E5

يرجى الاتصال بممثل شركة Haier المحلي.

التخلص من مواد التعبئة والتغليف

لقد جرى تصميم العبوة لحماية الجهاز من التلف أثناء النقل. نحرص على اختيار مواد التعبئة والتغليف المستخدمة من مواد صديقة للبيئة للتخلص منها ويجب إعادة تدويرها. يؤدي إعادة تدوير العبوات إلى تقليل استخدام المواد الخام في عملية التصنيع، كما يقلل أيضًا من كمية النفايات في مواقع مكبات النفايات.

استبدال البطاريات والتخلص منها

ليكن معلومًا أن جهاز التنظيف هذا مزود ببطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن وقابلة للاستبدال.
تحذير: استخدم فقط قطع الغيار المعتمدة لجهاز التنظيف. يعد استخدام قطع غيار غير معتمدة من جانب شركة Haier أمرًا خطيرًا ويلغي ضمانك.

تحذير: لا تحاول فتح حزمة البطارية وإصلاحها بنفسك.

1. اضغط على أزرار تحرير البطارية واسحب البطارية للخارج.
2. قم بإزالة حزمة البطارية القديمة واستبدلها بحزمة البطارية الجديدة.
3. تخلص من البطاريات بشكل آمن. ينبغي تسليم البطاريات المستعملة إلى محطة إعادة تدوير ويجب عدم التخلص منها مع النفايات المنزلية.

قطع غيار ومستهلكات شركة Haier

استبدل قطع الغيار دائمًا بقطع غيار أصلية من شركة Haier. حيث تتوفر هذه المنتجات لدى وكيل شركة Haier المحلي لديك أو مباشرة من شركة Haier.
عندما تقوم بطلب قطع الغيار أشر دائمًا إلى رقم طراز الجهاز.

الضمان


شروط الضمان الخاصة في هذا الجهاز هي بموجب النظم المحددة من قبل ممثلنا في الدولة التي يباع بها. من الممكن الحصول على التفاصيل الخاصة بهذه الشروط من قبل التاجر الذي تم شراء الجهاز منه. يجب أن ترفق فاتورة البيع عند القيام بأي مطالبة بموجب أحكام هذا الضمان.


ملاحظة هامة: يتم ضمان البطارية في جهاز التنظيف هذا لمدة عام واحد من تاريخ الشراء. بعد مرور عام واحد، يكون العميل وحده مسؤولاً عن تكلفة البطارية الجديدة.

5. صيانة جهاز التنظيف

5.7 تنظيف الفلتر (المحطة)

1. افتح باب كيس الغبار وأخرج كيس الغبار. اسحب إطار الفلتر الموجود قبل المحرك خارج المحطة.
 2. افتح غطاء الفلتر الموجود في الجزء الخلفي من المحطة.
 3. أخرج فلتر HEPA.
 4. اغسل فلتر ما قبل المحرك وفلتر HEPA باستخدام الماء الدافئ واتركه يجف تمامًا قبل إدخاله في المحطة.
 5. أعد إدخال فلتر ما قبل المحرك وفلتر HEPA في المحطة.
- ملاحظة: نوصي بغسل فلتر ما قبل المحرك وفلتر HEPA مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، واستبدلهما بعد 5 مرات من الغسل.

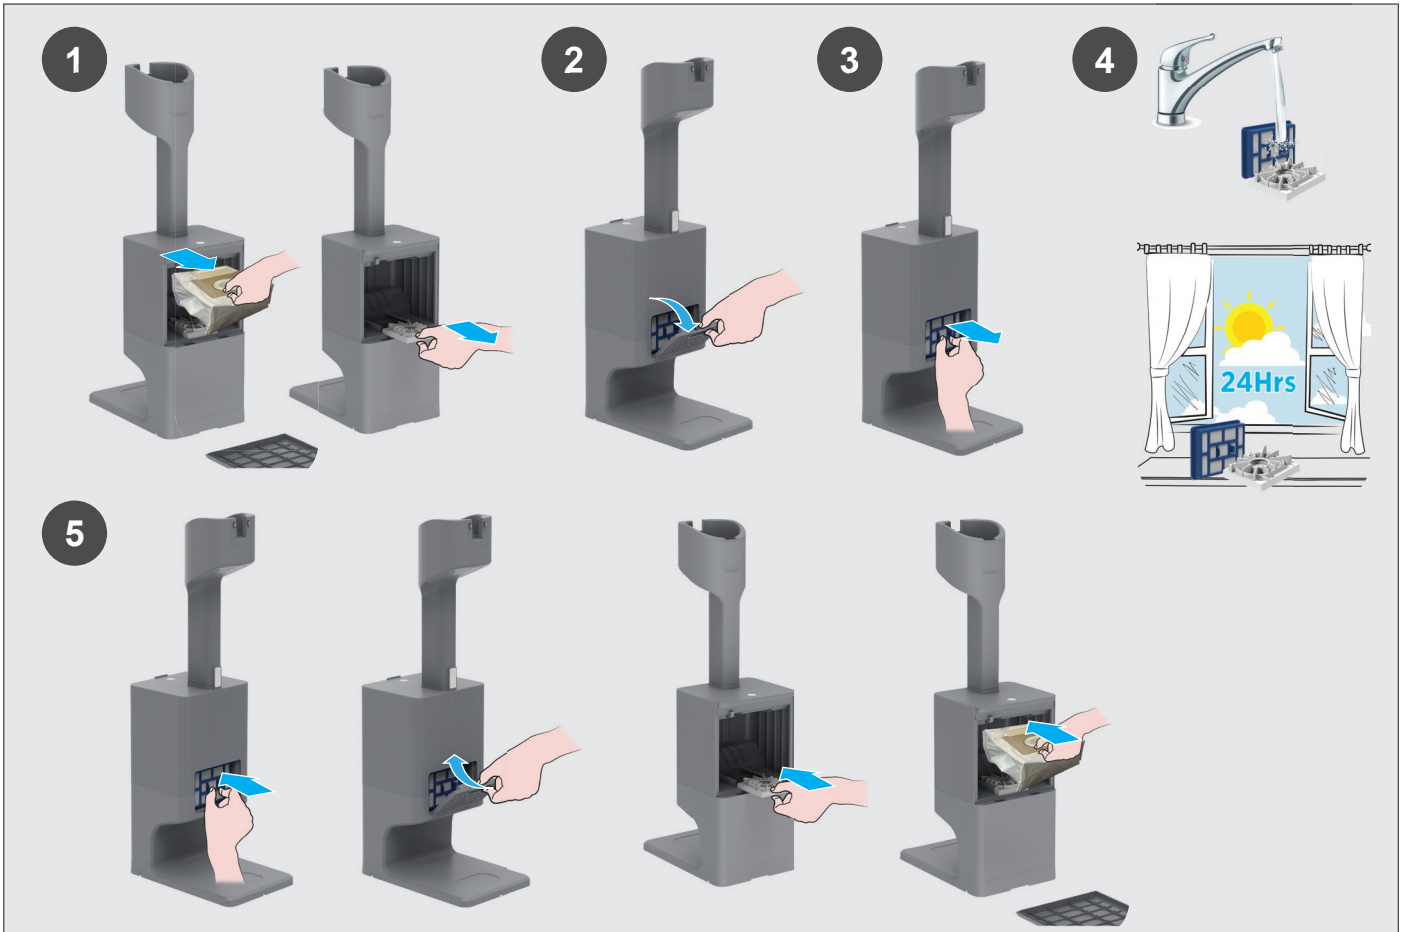


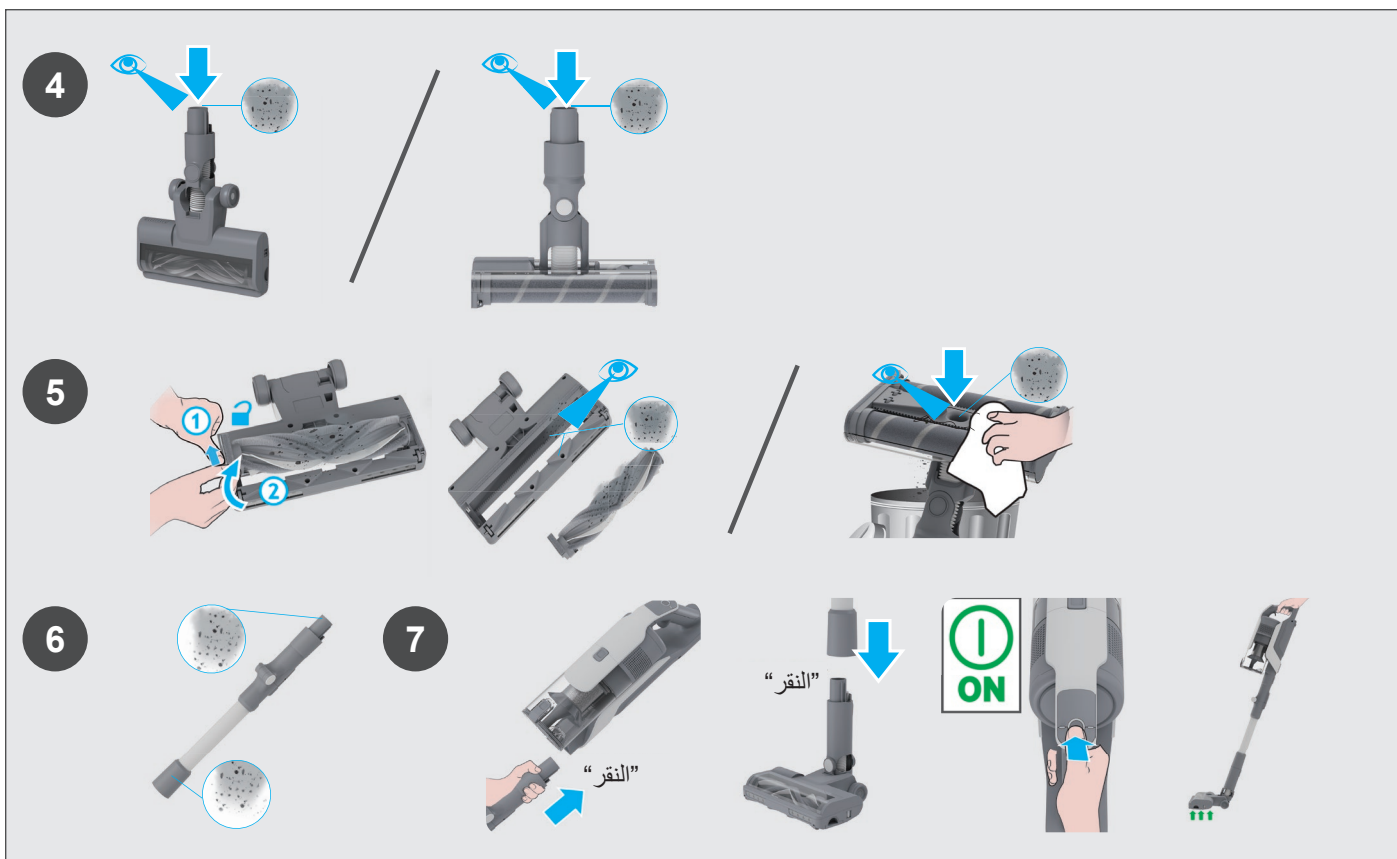

5. صيانة جهاز التنظيف 5.6 استبدال كيس الغبار (المحطة)

ملاحظة: يوصى باستبدال كيس الغبار عندما يتحول لون رمز امتلاء كيس الغبار إلى اللون الأحمر.


1. افتح باب كيس الغبار.
2. أخرج كيس الغبار.
3. ألقِ بكيس الغبار الذي تم إزالته في سلة المهملات.
4. أدخل كيسًا جديدًا في حامل الأكياس، وتأكد من إدخال كيس الغبار في مكانه بشكل صحيح. أغلق باب الكيس.

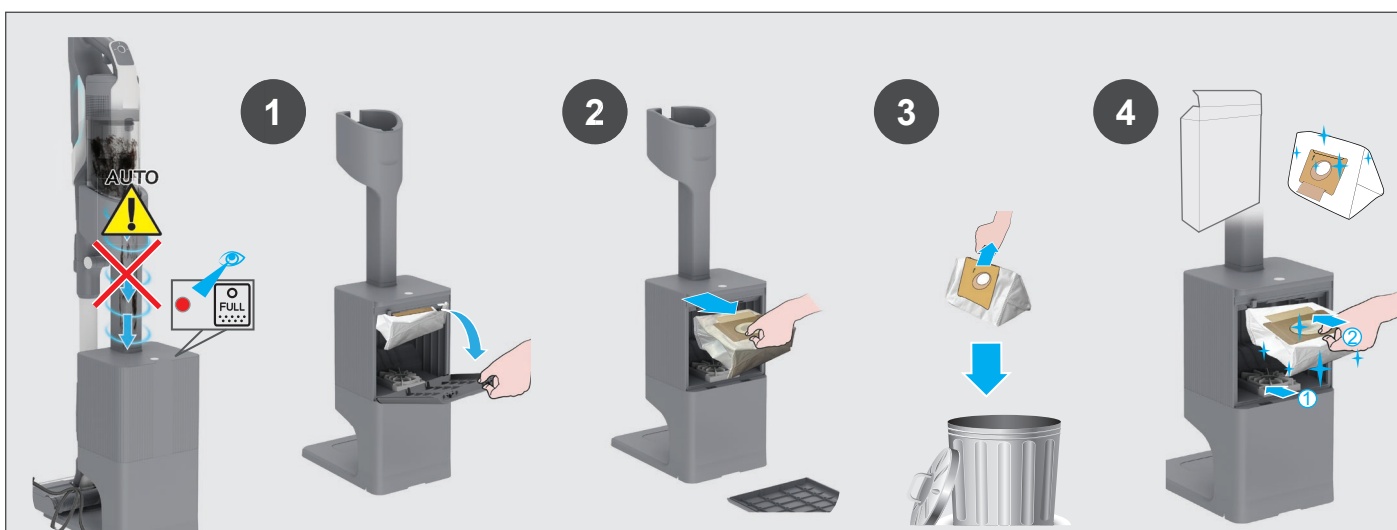

5. صيانة جهاز التنظيف

5.4 أداة الحيوانات الأليفة الآلية


1. أوقف تشغيل منتجك. إزالة أداة الحيوانات الأليفة الآلية من منتجك.
2. افتح قفل تحرير عارضة الفرشاة ثم قم بإزالة عارضة الفرشاة. باستخدام المقص، أزل أي ألياف متشابكة أو حطام من عارضة الفرشاة.
3. انظر داخل الفوهة وأزل أي بقايا.
4. أعد تركيب عارضة الفرشاة ثم أغلق مزلاج التحرير لقفله.

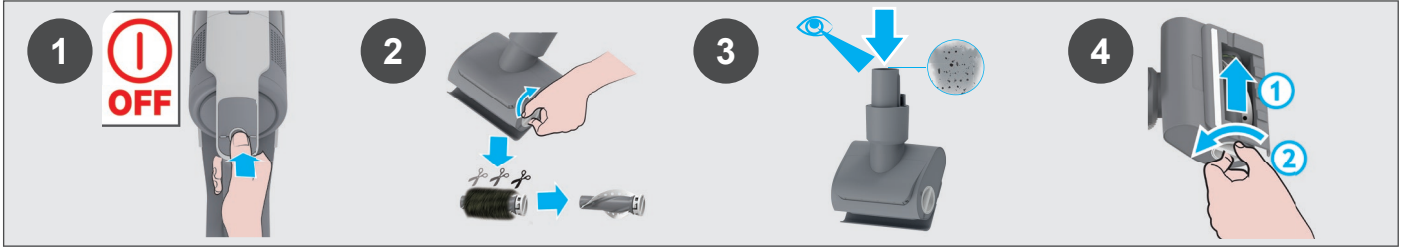

5. صيانة جهاز التنظيف

5.5 الانسدادات

- إذا كان المنتج لا يزال يعمل ولكنه يتمتع بقوة شفط منخفضة أو معدومة، أو إذا لم تكن عارضة الفرشاة تدور، فقد يكون هناك انسداد. نفذ جميع تعليمات الصيانة الواردة في الأقسام 5.1، 5.2، 5.3، 5.4. ينبغي أيضًا فحص المناطق الإضافية التالية من منتجك للتأكد من عدم وجود أي بقايا أو انسدادات:
1. تأكد من إيقاف تشغيل منتجك.
 2. افصل فوهة الأرضية والأنبوب والوحدة المحمولة وفقًا للتعليمات السابقة.
 3. افحص بصريًا منطقة توصيل المدخل المحمول بحثًا عن أي حطام أو عوائق ثم نظفها.
 4. ضع عنق الفوهة بشكل عمودي وتحقق بصريًا من عدم وجود أي حطام أو عوائق ثم قم بتنظيفه.
 5. قم بإزالة عارضة الفرشاة وتحقق من عدم وجود أي حطام أو عوائق في منطقة مدخل الفوهة وقم بتنظيفها.
 6. تحقق بصريًا من طرفي الأنبوب وقم بإزالة أي حطام أو عوائق.
 7. أعد تجميع منتجك.


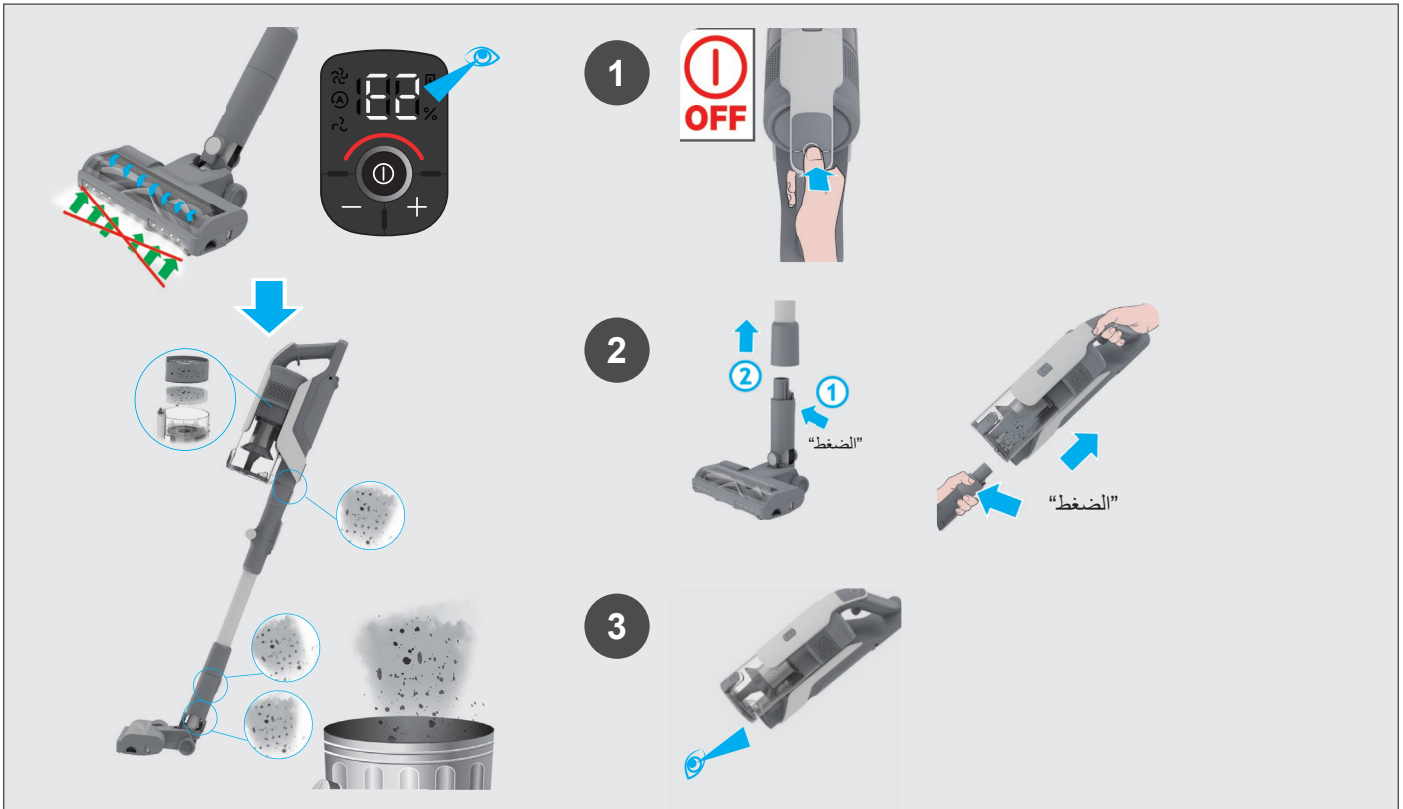


5. صيانة جهاز التنظيف

5.3 فوهة الأرضية

يفضل تقنية Haier لمنع التشابك، تتميز المكنسة الكهربائية الخاصة بك بمشط مدمج يساعد على تقليل التفاف الشعر حول عارضة الفرشاة. ومع ذلك، إذا لم يتمكن قضيب الفوهة من العمل وظهرت على شاشة واجهة المستخدم رسالة الخطأ "E1"، يرجى تنظيف أداة التحريك الخاصة بالفوهة.

1. تأكد من إيقاف تشغيل منتجك.
2. فوهة جميع أنواع الأرضيات: حرّك المنزلق إلى اليسار ثم اسحب أداة التحريك للخارج.
- فوهة الأسطوانتين الدوّارتين: اضغط على زر تحرير أداة التحريك، ثم اسحب أداتي التحريك المزدوجتين للخارج.
3. أزل أي حطام زائد من عارضة الفرشاة. تأكد من عدم وجود أي حطام كبير داخل الفوهة وقم بإزالته.
4. احرص على إعادة إدخال عارضة الفرشاة في الفوهة مع التأكد من أنها في الموضع الصحيح واضغط لأسفل في نهاية عارضة الفرشاة حتى تسمع صوت "تكة" لتنبيتها في موضعها.
5. أعد تركيب الفوهة على المنتج.

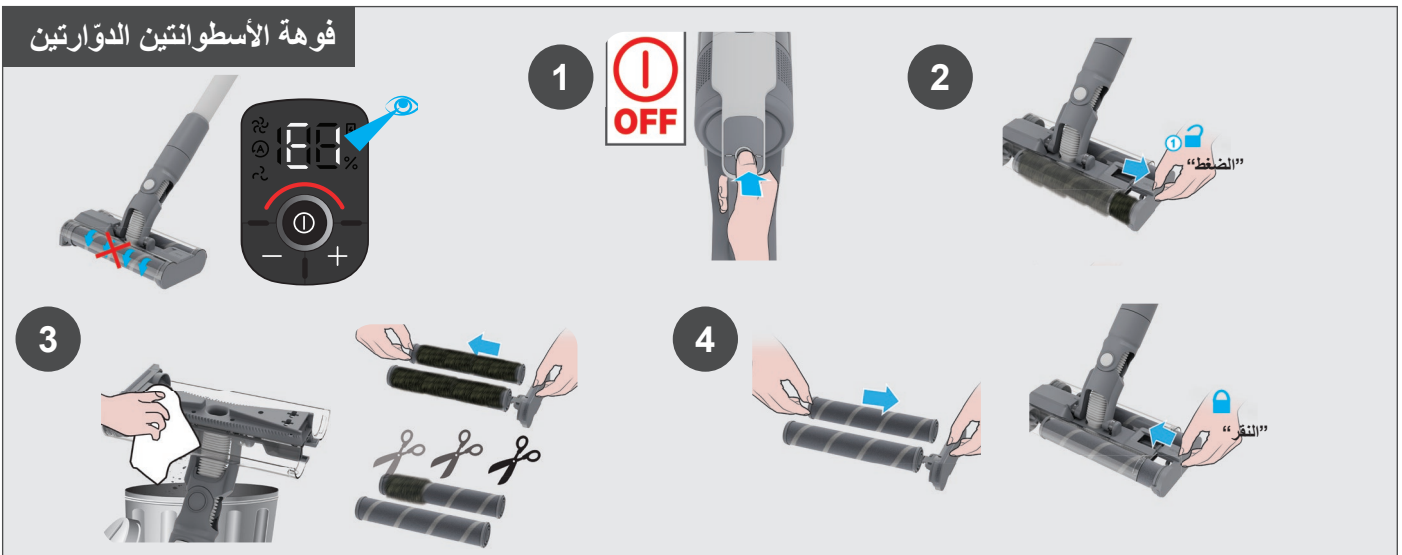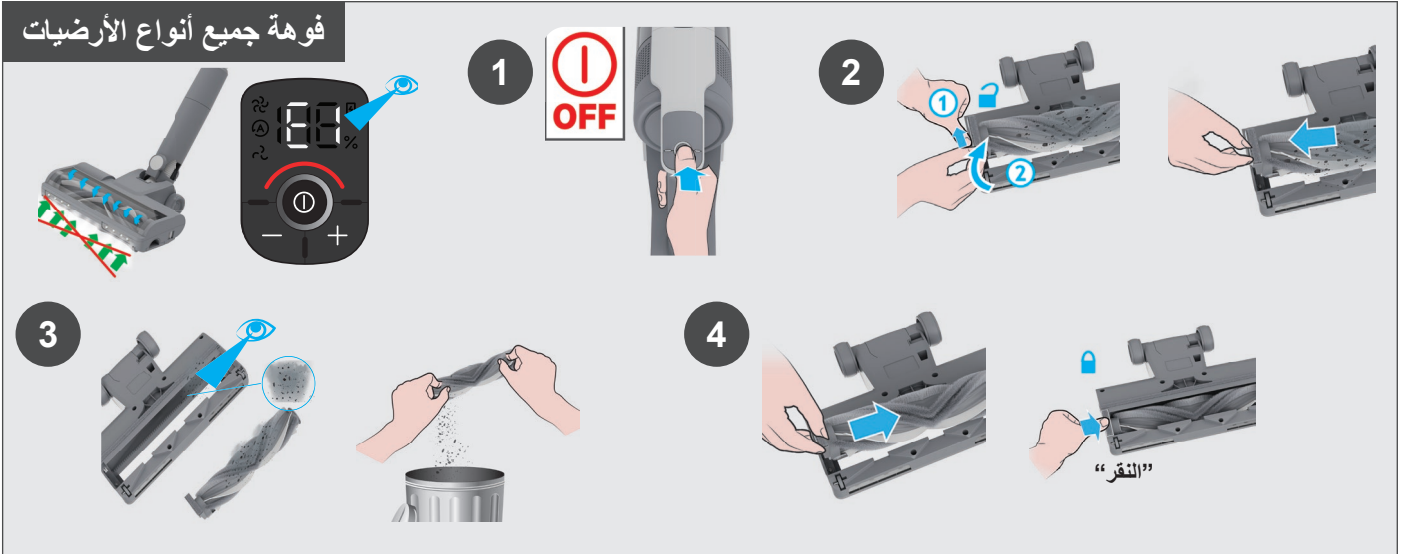


5. صيانة جهاز التنظيف

5.2 الفلاتر

ملاحظة هامة: للحصول على الأداء الأمثل، نوصي بغسل الفلاتر بعد كل 5 عمليات تفريغ لحاوية الغبار.

1. تأكد من إيقاف تشغيل منتجك.
 2. اضغط على زر تحرير الوحدة المحمولة وأزل الوحدة المحمولة من الأنبوب.
 3. اضغط على زر تحرير حاوية الغبار واسحب مجموعة حاوية الغبار للفصل عن الوحدة المحمولة.
 4. أخرج الفلاتر من الحاوية وافصل الأجزاء المختلفة.
 5. أزل الفلتر الشبكي المعدني عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة.
 6. اسحب فلتر العادم من الوحدة المحمولة.
 7. ينبغي غسل الفلاتر والحاوية باستخدام الماء الفاتر.
 8. اتركهما ليجفيا لمدة 24 ساعة قبل إعادة تركيبهما في جهازك.
 9. أعد تركيب الفلتر في مكانه الأصلي في حاوية الغبار.
 10. أعد تجميع الفلتر الشبكي في حاوية الغبار عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "طقطقة". أغلق غطاء حاوية الغبار.
 11. احرص على إعادة إدخال فلتر العادم إلى الجهاز المحمول باليد.
 12. ثم أعد إدخال حاوية الغبار في الجهاز المحمول باليد حتى تسمع صوت "تكة".
- ملاحظة: تجنب استخدام الماء الساخن أو المنظفات عند تنظيف الفلاتر. في حالة حدوث تلف غير متوقع للفلاتر، قم بتركيب قطعة غيار أصلية من شركة Haier.

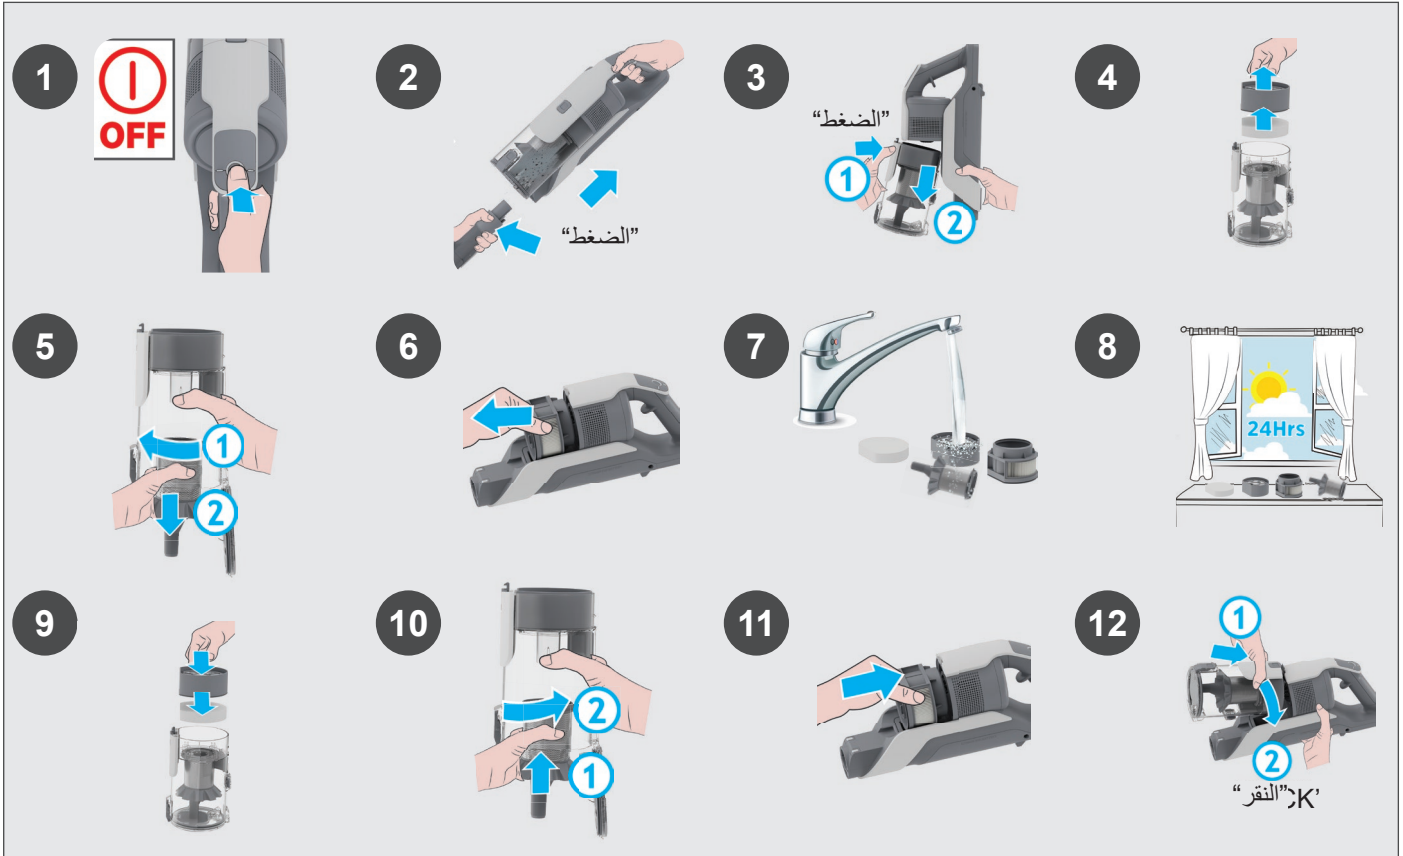

5. صيانة جهاز التنظيف

5.1 تفريغ حاوية الغبار عبر محطة الشحن

ملاحظة: يوصى بتفريغ وعاء الغبار باستخدام محطة تجميع الغبار بعد كل استخدام أو عندما يصل الغبار إلى خط التعبئة الأقصى. قبل استخدام محطتك، يرجى التأكد من أن كيس الغبار غير ممتلئ وتم تثبيته بشكل صحيح. ثم أغلق باب صندوق الغبار وقم بتوصيل سلك الطاقة. تعمل محطة تجميع الغبار في وضعين: الوضع التلقائي والوضع اليدوي. للتبديل بين الأوضاع: 1. تأكد من تثبيت جهاز التنظيف بشكل صحيح على المحطة. 2. اضغط مع الاستمرار على زر الوضع الموجود أعلى المحطة لمدة 5 ثوانٍ، سيومض الرمز وينطفئ إذا تم التبديل إلى الوضع اليدوي أو سيتم تشغيله إذا تم التبديل إلى الوضع التلقائي.


1. التشغيل في الوضع التلقائي

تأكد من وضع جهاز التنظيف على المحطة بشكل صحيح، وستقوم المحطة بتفريغ حاوية الغبار تلقائياً.


2. التشغيل في الوضع اليدوي

تأكد من وضع جهاز التنظيف على المحطة بشكل صحيح، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت، وستقوم المحطة بتفريغ حاوية الغبار تلقائياً. اضغط على زر الإيقاف المؤقت في أي لحظة إذا كنت ترغب في إيقاف عملية التفريغ. اضغط عليه مرة أخرى إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل العملية.

بعد انتهاء عملية التفريغ، سيضيء ضوء أزرق للإشارة إلى بدء عملية التعقيم بالبلازما، وتستمر لمدة ساعتين. سيضمن ذلك الحفاظ على بيئة آمنة ومضادة للبكتيريا داخل محطة الغبار.

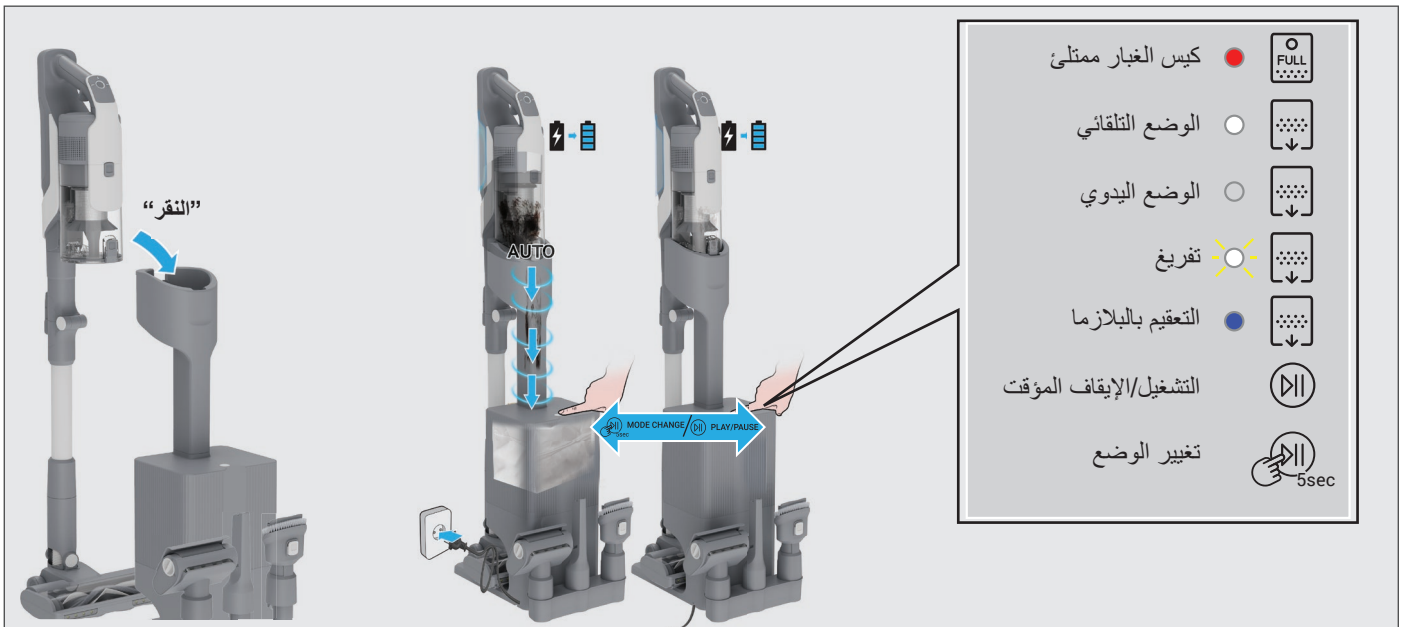

لتفعيل وظيفة تجميع الغبار في المحطة، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز المحمول باليد ووضعه بشكل آمن في مكانه المخصص على المحطة.

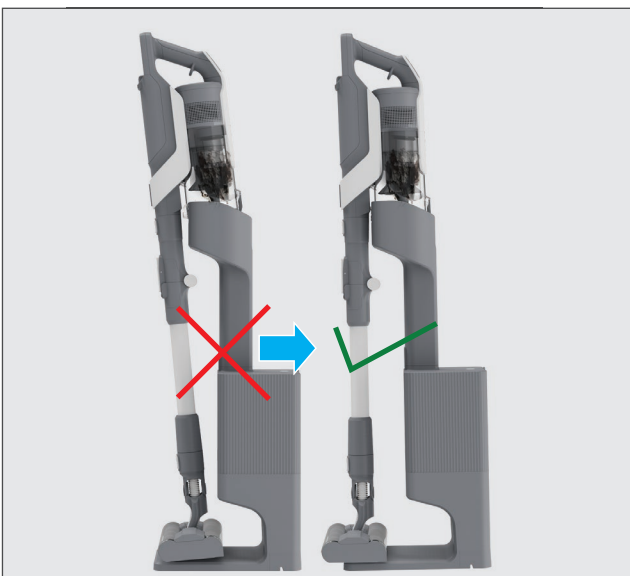

4. استخدام جهاز التنظيف

4.2 وضع فوق الأرضية / الوضع المحمول باليد

لاستخدام جهازك في الوضع فوق الأرضيات:

1. افصل الأنبوب عن الفوهة بالضغط على زر تحرير الفوهة واسحب الأنبوب للخارج من فوهة الأرضية.
2. احرص على تركيب الملحق الذي تريده في طرف الأنبوب.
3. جميع الملحقات المتوفرة لديك تتناسب مع طرف الأنبوب.
3. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء التنظيف.



لاستخدام منتجك في الوضع المحمول باليد:

1. احرص على إزالة الوحدة المحمولة باليد من الأنبوب عن طريق الضغط على زر تحرير الجهاز المحمول باليد وسحبه بعيدًا.
2. يجب وضع الملحق الذي تريده في طرف الوحدة المحمولة باليد. جميع الملحقات المتوفرة لديك تتناسب مع طرف الوحدة المحمولة باليد.
3. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء التنظيف.



إعدادات التحكم:


بالضغط على زري "4" أو "-" يمكنك بسهولة التبديل بين أوضاع التنظيف الثلاثة (وضع الشفط القوي، الوضع التلقائي، الوضع الاقتصادي) حسب مهمة التنظيف المطلوبة. سيضيء الرمز المقابل على شاشة عرض الليد لإظهار الوضع الحالي.




إعدادات التحكم:

بالضغط على زر "+" أو "-" يمكنك بسهولة التبديل بين أوضاع التنظيف الثلاثة (وضع الشفط القوي، الوضع التلقائي، الوضع الاقتصادي) حسب مهمة التنظيف المطلوبة. سيضيء الرمز المقابل على شاشة عرض الليد لإظهار الوضع الحالي.

عند تحديد الوضع التلقائي، سيتم ضبط قوة الشفط تلقائيًا بناءً على كمية الأوساخ التي تم اكتشافها على الأرض من خلال مستشعر الغبار. يتم عرض المستوى في الوقت الفعلي مباشرةً على شريط حالة واجهة المستخدم. يستطيع المنتج اكتشاف ثلاثة مستويات مختلفة من الأوساخ وسيعرضها بثلاثة ألوان مختلفة (الأخضر والأزرق والبنفسجي).

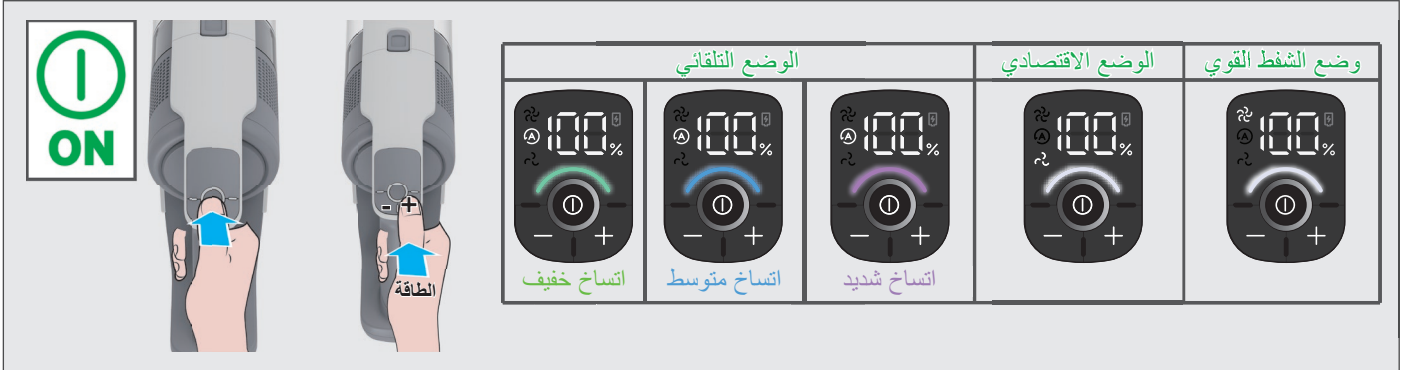

ملاحظة: يرجى استخدام أداة الصيانة لتنظيف مستشعر الغبار كما هو موضح في الصورة أدناه.

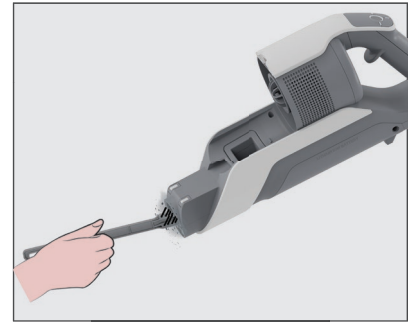

4. استخدام جهاز التنظيف

4.1 وضع العصا (STICK)

4.1.1 الوضع المرن


إذا كنت ترغب في الوصول بسهولة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها تحت الأثاث، فاضغط على زر تحرير الأنبوب المرن لوضع الأنبوب بزاوية منخفضة.



4. استخدام جهاز التنظيف

هناك 2 أوضاع تشغيل مختلفة لجهاز التنظيف:

1. وضع العصا (STICK)
2. وضع فوق الأرضية / الوضع المحمول باليد

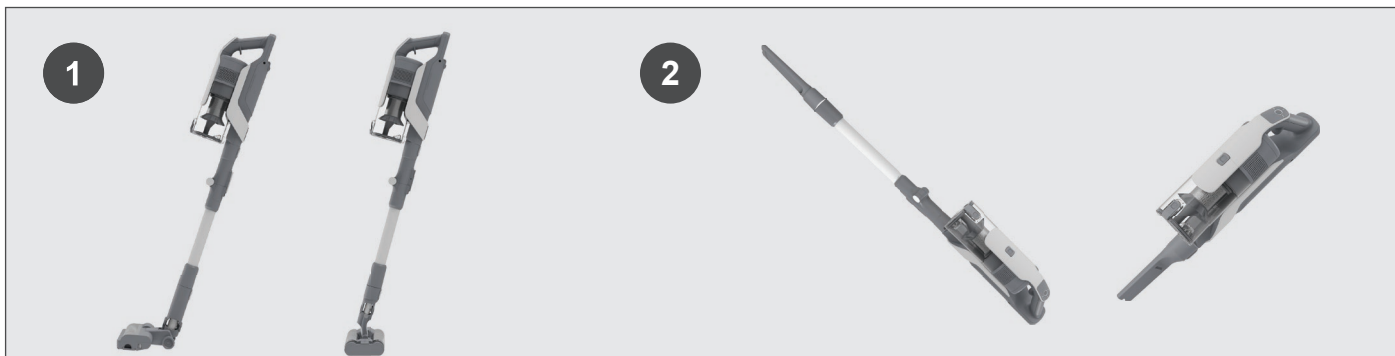


4. استخدام جهاز التنظيف

4.1 وضع العصا (STICK)

يأتي هذا المنتج مزودًا بفوهتين مختلفتين للأرضيات. يمكن استخدام فوهة الأسطوانتين الدوّارتين فقط على الأرضيات الصلبة. يمكن استخدام فوهة جميع أنواع الأرضيات على كافة أنواع الأرضيات، بما في ذلك السجاد. لاستخدام منتجك في وضع العصا:

1. ضع قدمك على الفوهة واسحب للخلف لإمالة الأنبوب.
 2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء التنظيف.
- ملاحظة:** مصابيح الليد الخاصة بالفوهة تكون مضاءة دائمًا وتدور عارضة الفرشاة دائمًا في وضع التشغيل.

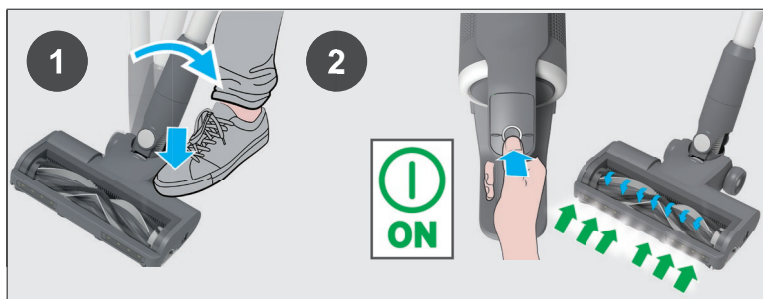

1. فوهة جميع أنواع الأرضيات



2. فوهة الأسطوانتين الدوّارتين




3. شحن البطارية

البطارية الموجودة في منتجك ليست مشحونة بالكامل. قبل الاستخدام الأول، يُرجى شحن المنتج بالكامل. يستغرق الشحن حوالي 3.5 ساعات.

لتسهيل الأمر عليك، يمكن شحن البطارية في المحطة.



عند استخدام المنتج، يتم عرض مستوى شحن البطارية الحالي على شاشة الليد الموجودة في الوحدة اليدوية. عندما تكون الطاقة المتبقية أقل من 20%، سيبدأ رمز البطارية بالوميض بضوء أبيض. يُوصى بإيقاف تشغيل المنتج وإعادة شحن البطارية.

ملاحظة: من الطبيعي أن يصبح الشاحن دافئًا عند لمسه أثناء الشحن. سيبدأ المنتج بالشحن بعد 5 ثوانٍ من انتهاء عملية جمع الغبار.

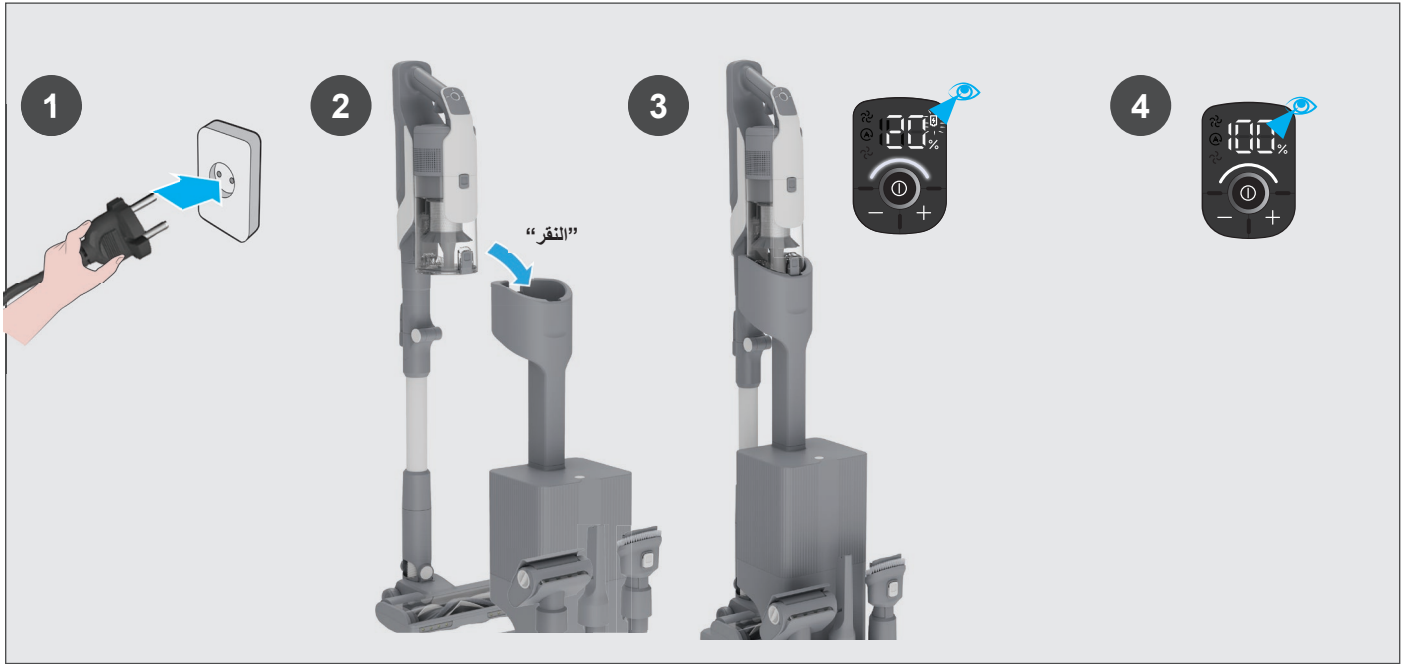



2. إعداد جهاز التنظيف

أحرص على إزالة جميع أجزاء المنتج من العبوة وتجميع جهاز التنظيف الخاص بك.
الخطوة 2: قم بتركيب الوحدة المحمولة باليد على الأنبوب.
الخطوة 1: قم بتركيب الأنبوب في فوهة الأرضية.

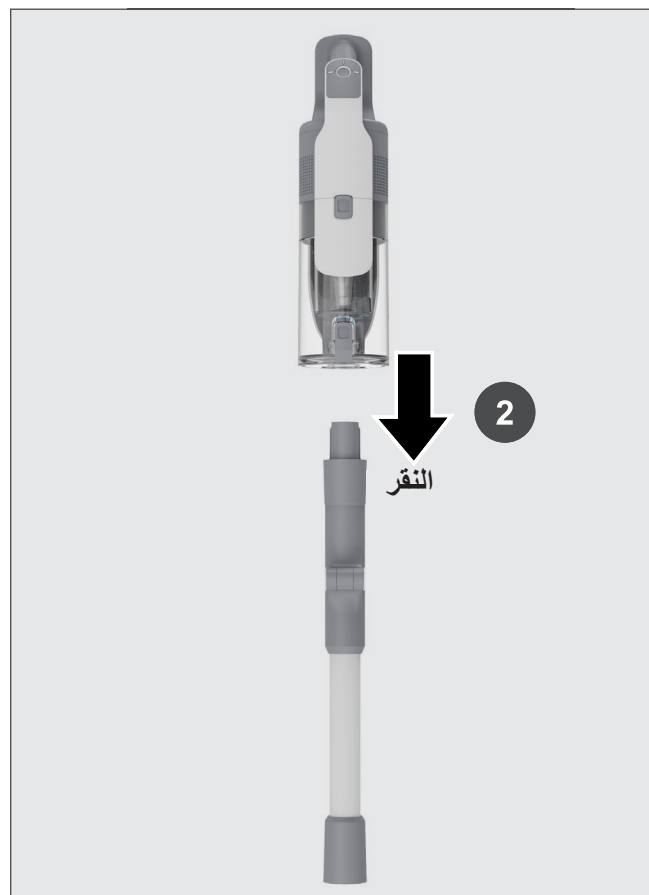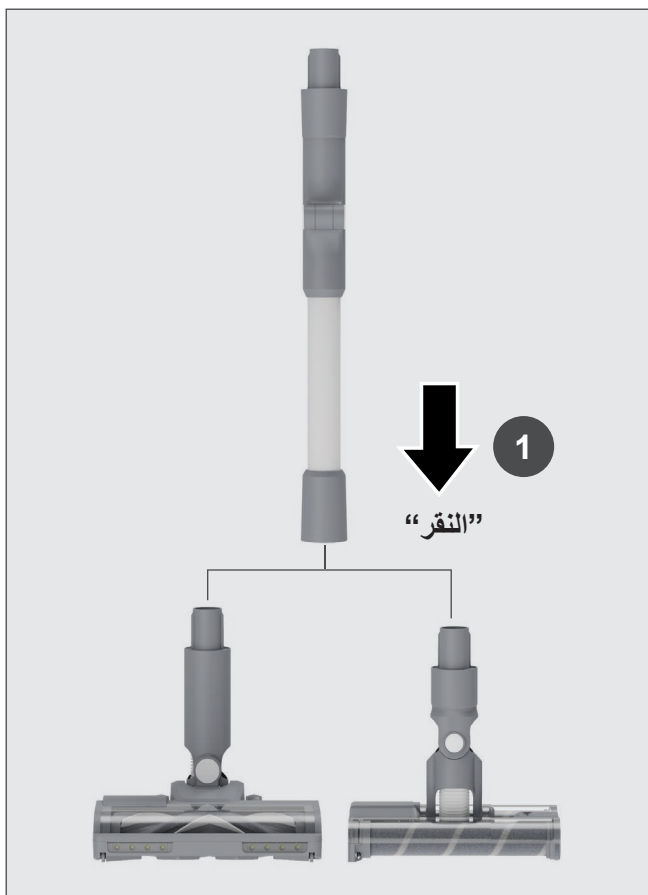




الخطوة 3: قم بتركيب موصل المحطة في الجسم الرئيسي للمحطة، ثم قم بتركيب حامل الملحقات في المحطة.

الخطوة 4: ضع الوحدة الرئيسية على المحطة، ثم ضع الملحقات في فتحات الحامل.

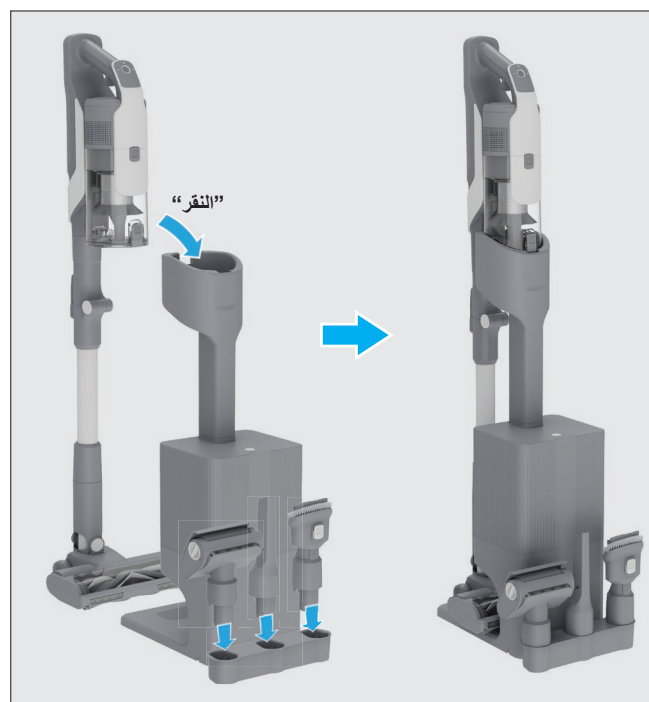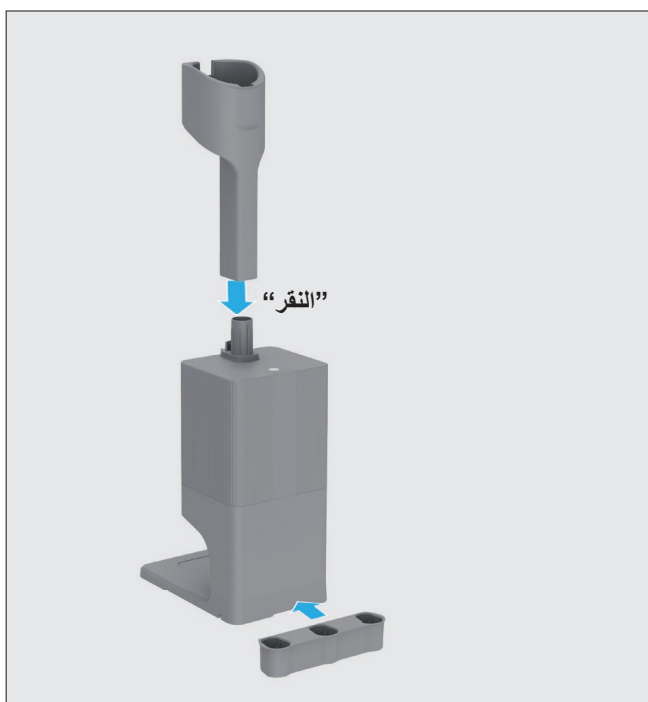




مكونات المنتج:

- V. موصل المحطة
- W. شاشة المحطة
- X. زر تحرير المحطة
- Y. المحطة
- Z. إطار فلتر عادم المحطة
- AA. حامل ملحقات المحطة
- AB. أداة الحيوانات الأليفة الأليفة
- AC. وصلة تنظيف الشقوق
- AD. فرشاة تنظيف الغبار 2 في 1
- AE. فوهة الأسطوانتين الدوّارتين
- AF. مصباح ليد أمامي في رأس الشفط المزود بأسطوانتين دوّارتين
- AG. زر فك الأسطوانات الدوّارة المزدوجة
- AH. زر فك رأس الشفط ذي الأسطوانتين الدوّارتين

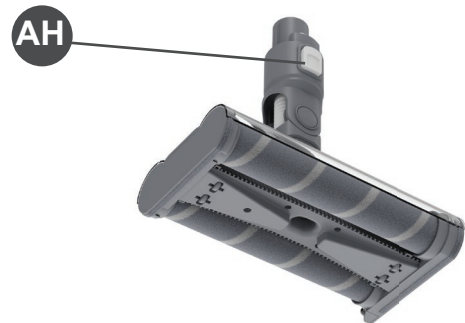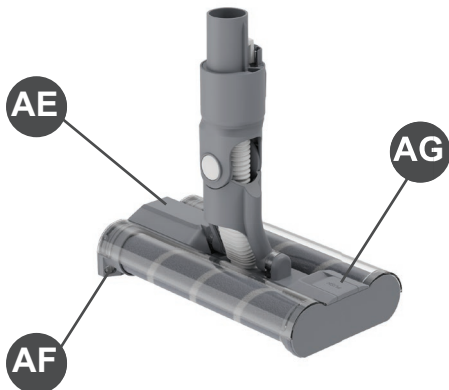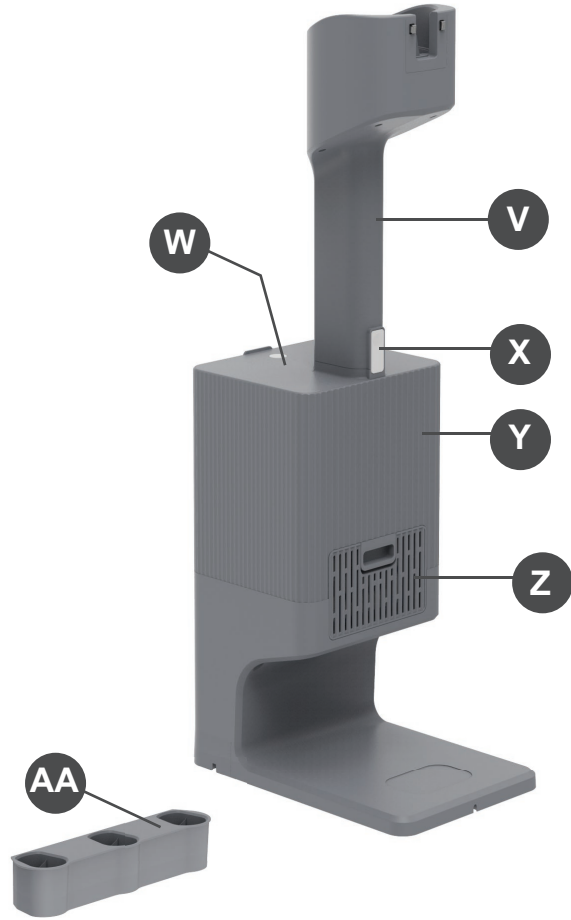

مكونات المنتج:

- A. زر التشغيل/الإيقاف
- B. زر الوضع "+"
- C. زر الوضع "-"
- D. شاشة عرض ليد
- E. حاوية الغبار
- F. زر تحرير حاوية الغبار
- G. زر تحرير غطاء حاوية الغبار
- H. زر تحرير الأنبوب المرن
- I. زر تحرير انحناء الأنبوب المرن
- J. الأنبوب المرن
- K. فوهة جميع أنواع الأرضيات
- L. مصباح ليد أمامي للفوهة
- M. منزلق عارضة الفرشاة
- N. عارضة الفرشاة
- O. إطار الفلتر
- P. فلتر ما قبل المحرك
- Q. فلتر العادم
- R. حزمة البطارية
- S. ضوء شحن البطارية
- T. مدخل شحن البطارية
- U. زر تحرير البطارية

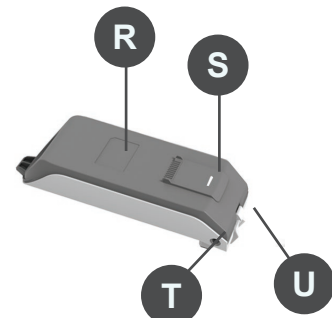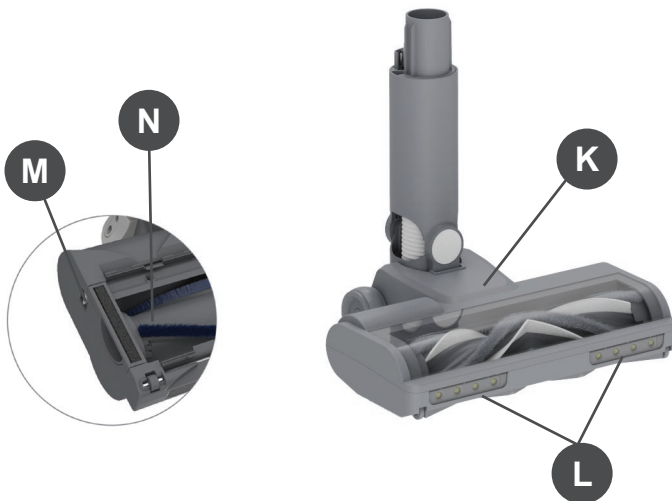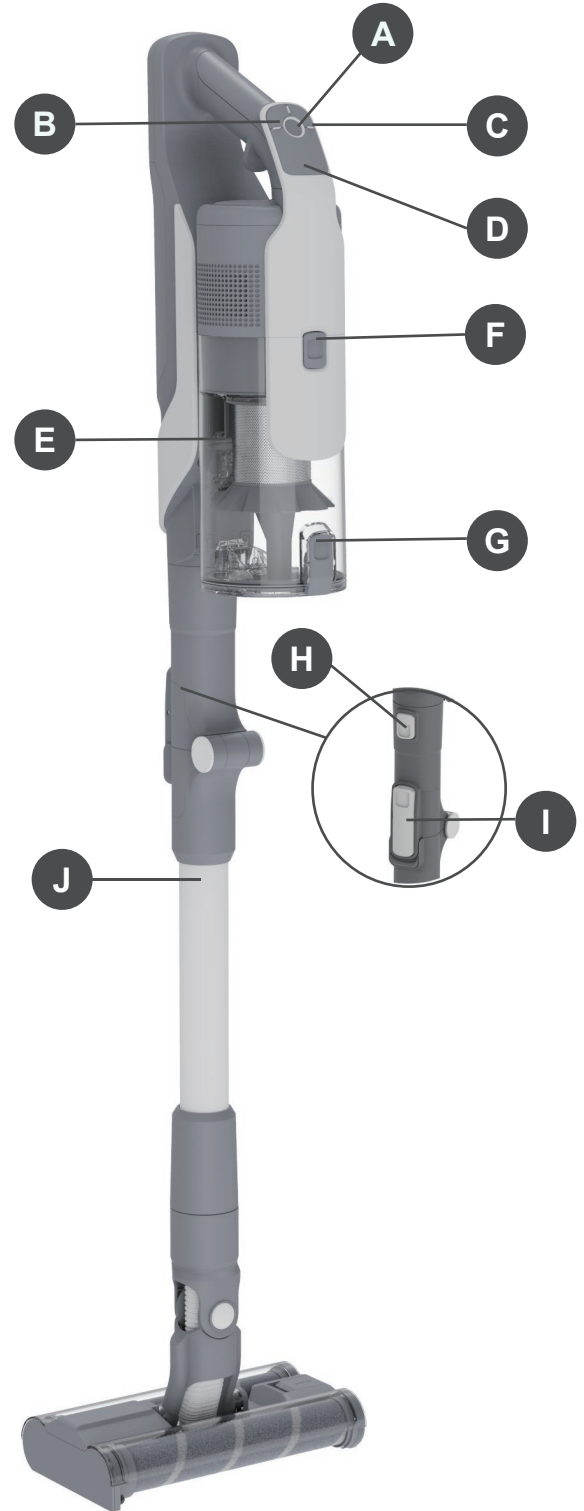

Haier

Part No.: MU260061