Pralno-sušilni stroj

HWD180-BD12LGNU1



Prenesite aplikacijo hOn Smart-Home.

Navodila za uporabo

- Pred uporabo natančno preberite ta priročnik
- Družba si pridržuje pravico do razlage navodil
- Videz izdelka preverite na dejanskem izdelku
- Prosimo, da navodila po branju skrbno shranite
- V primeru nadgradnje tehnologije izdelka ali programske opreme ne bo posredovano nobeno obvestilo

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier.

Pred uporabo tega aparata natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale kar najbolje izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, tako da ga lahko vedno upoštevate za varno in pravilno uporabo aparata.

Če aparat prodate, ga podarite ali pustite, ko se preselite, obvezno predajte tudi ta priročnik, da se bo novi lastnik lahko seznanil z aparatom in varnostnimi opozorili.

Legenda



Opozorilo – Pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in nasveti



Okoljske informacije

Odstranjevanje



Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi. Embalažo dajte v ustrezne zabojnike, da jo reciklirate. Pomagajte reciklirati odpadne električne in elektronske naprave. Aparatov, označenih s tem simbolom, ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite v lokalni obrat za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb ali zadušitve!

Napravo odklopite iz električnega omrežja. Odrežite omrežni kabel in ga zavrzite. Odstranite zapah vrat, da preprečite zapiranje otrok in hišnih ljubljenčkov v aparat.

Vsebina

1- Varnostne informacije 3
2- Opis izdelka 7
3- Namestitev 8
4- Predal dozirnika 13
5- Program in funkcija 16
6- Aplikacija hOn 23
7- Podatki o programu za nego 27
8- Podatki o programu pranja 29
9- Podatki o programu sušenja 31
10- Vsakodnevna uporaba 33
11- Okolju prijazno pranje 37
12- Nega in čiščenje 38
13- Odpravljanje napak 41
14- Tehnični podatki 45

Pred uporabo aparata preberite naslednja varnostna navodila

OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- Prepričajte se, da ni poškodb pri prevozu.
- Prepričajte se, da so odstranjeni vsi transportni vijaki.
- Odstranite vso embalažo in jo hranite izven dosega otrok.
- Z aparatom naj vedno ravnata vsaj dve osebi, ker je težek.

Vsakodnevna uporaba

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo pod ustreznim nadzorom ali če imajo navodila za varno uporabo naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da se približajo aparatu, ko so vrata odprta.
- Pralna sredstva hranite izven dosega otrok.
- Zapnite zadrge, popravite ohlapne niti in poskrbite za majhne predmete, da preprečite zapletanje perila. Po potrebi uporabite ustrezno vrečko ali mrežo.
- Aparata se ne dotikajte in ga ne uporabljajte bosi ali z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- Aparata med delovanjem ali po njem ne prekrivajte ali zavijajte, da omogočite izhlapevanje vlage ali mokrote.
- Na aparat ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage.
- Ne uporabljajte ali shranjujte vnetljivega detergenta ali kemičnega čistilnega sredstva v bližini aparata.
- Ne uporabljajte vnetljivih razpršil v bližini aparata.
- Oblačil, obdelanih s topili, ne perite v aparatu, ne da bi jih prej posušili na zraku.

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- Ne odstranjujte ali vstavljajte vtiča v prisotnosti vnetljivega plina.
- Ne perite vroče penaste gume ali spužvastih materialov.
- Ne perite perila, ki je onesnaženo z moko.
- Med nobenim ciklom pranja ne odpirajte predala za detergent.
- Med pranjem se ne dotikajte vrat, saj se segrejejo.
- Ne odpirajte vrat, če je nivo vode viden nad lino.
- Vrat ne odpirajte na silo. Vrata so opremljena z napravo za samodejno zaklepanje in se bodo odprla kmalu po končanem postopku pranja.
- Aparat izklopite po vsakem programu pranja in pred vsakim rednim vzdrževanjem ter aparat izključite iz električnega napajanja, da prihranite električno energijo in varnost.
- Pri odklopu naprave držite vtič in ne kabla.
- Poskrbite, da bo prostor suh in dobro prezračen. Temperatura okolja mora biti med 5 °C in 35 °C.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v podstavku s preprogo ali podobnim predmetom.
- Poskrbite, da v okolici aparata ne bo prahu in vlaken.
- Pred uporabo aparata se prepričajte, da je v njem le perilo in da v njem ni hišnih ljubljenčkov ali otrok.
- Sušite samo tekstil, opran v vodi.
- Poskrbite, da obremenitev ne bo večja od nazivne obremenitve.
- Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Uporabite mehčalce tkanin ali podobne izdelke, kot je navedeno na proizvajalčevi embalaži.
- Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da so preostala oblačila pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- Aparata med delovanjem ne puščajte brez nadzora dalj časa. Če nameravate biti dalj časa odsotni, morate cikel sušenja prekiniti tako, da izklopite enoto in izvlečete vtič iz električnega omrežja.
- Aparat izklopite šele po končanem ciklu sušenja, razen če vse predmete hitro odstranite in razporedite tako, da se toplota lahko sprosti.

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- V aparatu ne sušite naslednjih predmetov:
  - Predmeti, ki niso oprani.
  - Predmeti, ki so bili onesnaženi z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, petrolej, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentin, voski, sredstva za odstranjevanje voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo. Te predmete je treba vedno najprej ročno oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta in jih pred sušenjem v aparatu posušiti na zraku.
  - Predmeti, ki vsebujejo oblazinjenje ali polnilo (npr. vzglavniki, jopiči), saj lahko polnilo uhaja in povzroči vžig v aparatu.
  - Predmeti, ki vsebujejo velik delež gume, penaste gume (lateksna pena) ali gumi podobnih materialov, kot so kape za prhanje, vodoodporni tekstil, gumirani izdelki in oblačila ter blazine s polnilom iz penaste gume.
- Zaradi varčevanja z električno energijo in varnosti aparat po vsakem programu sušenja izklopite.
- Aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje naprave, kot je časovnik, ali ga priključiti na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja elektropodjetje.

Vzdrževanje/čiščenje

- Prepričajte se, da so otroci pod nadzorom, če izvajajo čiščenje in vzdrževanje.
- Pred vsakim rednim vzdrževanjem aparat izključite iz električnega napajanja.
- Če aparata ne uporabljate, naj bo spodnji del odprtine čist ter odprite vrata in predal za detergent, da preprečite neprijetne vonjave.
- Aparata ne čistite z vodnim razpršilom ali paro.
- Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti..
- Aparata ne poskušajte popraviti sami. V primeru popravila se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Namestitev

- Zagotovite lokacijo, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Aparata ne nameščajte za vrati, ki jih je možno zakleniti, drsnimi vrati ali vrati s tečaji na nasprotni strani vrat aparata, saj to omejuje popolno odpiranje vrat aparata.
- Aparat je treba postaviti na dobro prezračevano mesto. Zagotovite lokacijo, ki omogoča popolno odpiranje vrat.
- Aparata nikoli ne nameščajte zunaj na vlažno mesto ali na območje, kjer lahko pušča voda, na primer pod umivalnik ali v njegovo bližino. V primeru puščanja vode prekinite napajanje in pustite, da se stroj posuši na naraven način.
- Aparat namestite ali uporabljajte le na mestu, kjer je temperatura višja od 5 °C.
- Aparata ne postavljajte neposredno na preprogo ali v bližino stene ali pohištva.
- Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi oziroma ga ne nameščajte v bližino virov toplote (npr. peči, grelnikov).
- Prepričajte se, da se podatki o elektriki na tipski ploščici ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Prepričajte se, da se uporabljata samo dobavljeni električni kabel in komplet cevi.
- Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če se poškodujeta, naj ju zamenja električar.
- Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi zlahka dostopna. Aparat mora biti ozemljen.
  Posebno opozorilo: Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-kabelskim (ozemljitvenim) vtičem, ki se prilega standardni 3-kabelski (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne odrežite ali demontirajte tretjega zatiča (ozemljitvenega). Po namestitvi aparata mora biti vtič dostopen.
- Prepričajte se, da so cevni spoji in priključki čvrsti in da ne puščajo.

Predvidena uporaba

Ta aparat je namenjen samo za pranje perila v pralnem stroju. Vselej upoštevajte navodila na etiketi vsakega oblačila. Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi.


Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.

Opomba:
Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko slike v naslednjih poglavjih razlikujejo od vašega modela.

2.1 Slika aparata

Spredaj (slika 2-1):


2-1

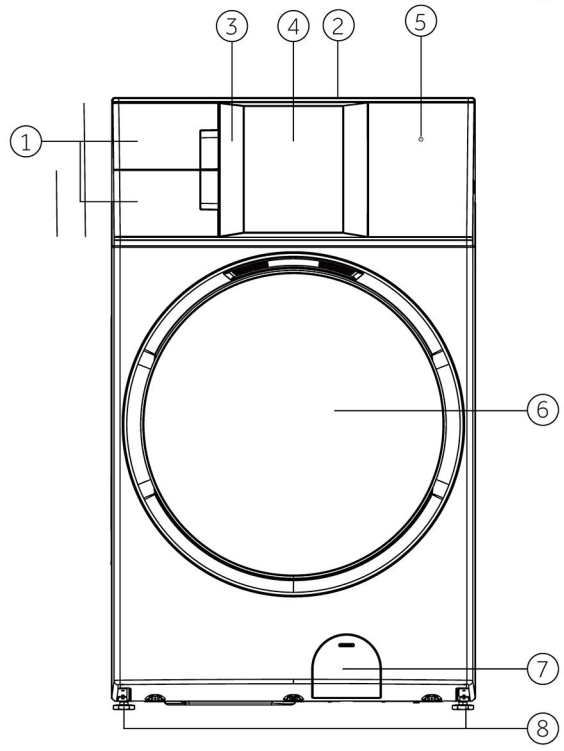

1 Predal dozirnika
2 Delovni pult
3 Sušilni filter
4 Nadzorna plošča
5 Gumb za vklop/izklop
6 Vrata pralnega stroja
7 Loputa za filter/ servisiranje
8 Nastavljive noge

Zadnja stran (slika 2-2):

2-2

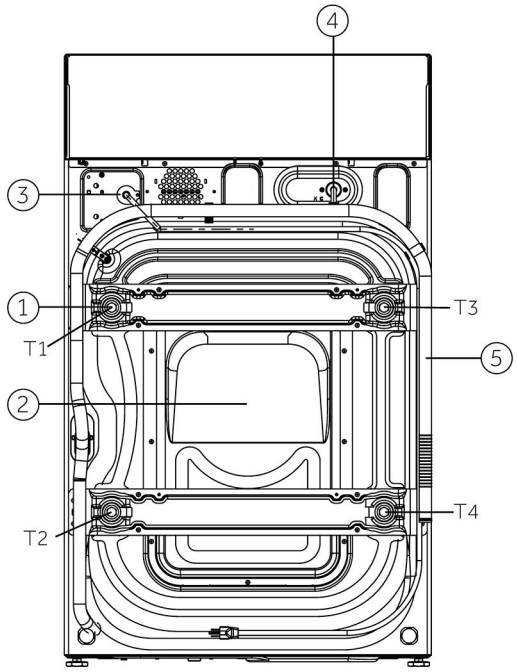

1 Transportni vijaki (T1–T4)
2 Zadnji pokrov
3 Napajalni kabel
4 Ventil za dotok vode
5 Odtočna cev

2.2 Dodatki

Preverite dodatke in literaturo v skladu s tem seznamom (slika 2-3):

2-3


Cev za dovod vode


Zaključni čepi


Nosilec odtočne cevi



Uporabniški priročnik


Negovalni vstavek



Blazinice za zmanjšanje hrupa


Garancijski list


Nalepka za odmerjanje detergenta



10-letna garancija na dele

3.1 Priprava

- ► Aparat vzemite iz embalaže.
- ► Odstranite ves embalažni material, vključno z dnom iz ekspandiranega polistirena, in ga shranite izven dosega otrok. Med odpiranjem embalaže so na plastični vrečki in odprtini vidne kapljice vode. Ta običajen pojav je posledica preizkusov vode v tovarni.

Opomba: Odstranjevanje embalaže

Vse embalažne materiale hranite izven dosega otrok in jih zavrzite na okolju prijazen način.

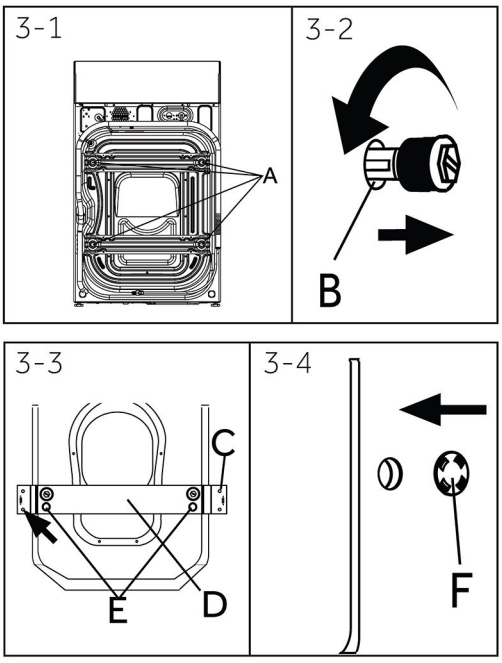

3.2 Odstranjevanje transportnih vijakov

Transportni vijaki so zasnovani za vpenjanje sestavnih delov proti vibracijam znotraj aparata med prevozom, da se preprečijo notranje poškodbe.

1.Odstranite 4 transportne vijake (A) na zadnji strani in izvlecite plastične distančnike (B) iz notranjosti stroja (slika 3-1 in 3-2).

2.Odvijte vijake ojačitvenih elementov (C), nato odstranite ojačitvene elemente (D) in izvlecite transportne palice (E) z notranje strani aparata (slika 3-3).

3.Nastale odprtine zamašite z zaključnimi čepi (F) (slika 3-4).

Opomba: Hranite na varnem mestu

Vijake za uporabo pri prevozu shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo. Pred ponovnim premikanjem aparata ponovno namestite vijake.

3.3 Premikanje aparata

Če je treba stroj premakniti na oddaljeno mesto, pred premikanjem ponovno namestite odstranjene transportne vijake, da preprečite poškodbe:


1. Odstranite slepe čepe.
2. Odstranite zadnji pokrov.
3. Vstavite plastične distančnike in vijake za uporabo pri prevozu.
4. Zategnite vijake s ključem.
5. Ponovno namestite zadnji pokrov.

3.4 Poravnava aparata

Prilagodite vse noge (slika 3-5), da dosežete povsem vodoraven položaj. To bo zmanjšalo vibracije in s tem hrup med uporabo. Prav tako bo zmanjšalo obrabo. Priporočamo, da za nastavitev uporabite vodno tehtnico (libelo). Tla morajo biti čim bolj stabilna in ravna.

1.S ključem popustite varnostno matico.
2.Prilagodite višino z vrtenjem noge.
3.Zategnite varnostno matico na ohišje.

3-5

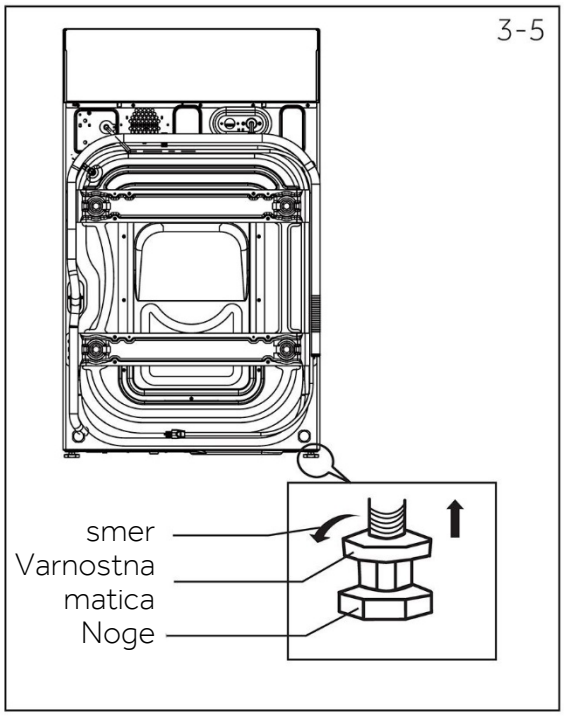


3.5 Priključek za odtok vode

Pravilno pritrdite odtočno cev na cevovod. Cev mora v eni točki doseči višino med 80 in 100 cm nad spodnjo linijo aparata! Če je mogoče, naj bo odtočna cev vedno pritrjena na sponko na hrbtni strani aparata.

OPOZORILO!

- ► Za priključitev uporabljajte samo priloženo cev.
- ► Nikoli ne uporabljajte starih kompletov cevi!
- ► Priključite samo na dovod hladne vode.
- ► Pred priključitvijo preverite, ali je voda čista in bistra.

3-6

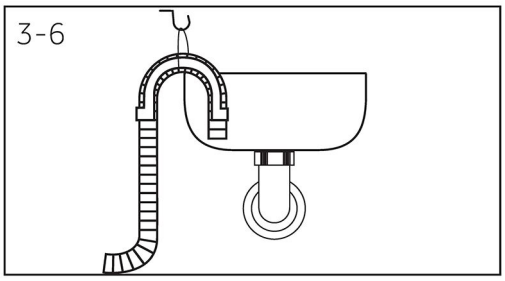


Možne so naslednje povezave:

3.5.1 Odtočna cev z umivalnikom

- ► Odtočno cev z U-podporo obesite čez rob umivalnika ustrezne velikosti (slika 3-6).
- ► U-podporo ustrezno zaščitite pred zdrsom.


3-7

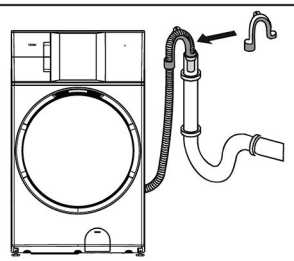

3.5.2 Odtočna cev s priključkom za odvod vode

- ► Notranji premer stoječe cevi z odprtino za odzračevanje mora biti najmanj 40 mm.
- ► Odtočno cev dolžine približno 80 mm vstavite v cev za odpadno vodo.
- ► Namestite U-podporo in jo ustrezno pritrdite (slika 3-7).

3-8

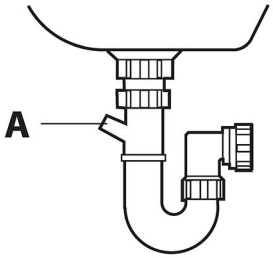

3.5.3 Odtočna cev s priključkom umivalnika

- ► Stičišče mora ležati nad sifonom.
- ► Priključna spojka je običajno zaprta z blazinico (A). Slednjo je treba odstraniti, da preprečite nepravilno delovanje (slika 3-8).
- ► Odtočno cev pritrdite s sponko.

POZOR!


- ► Odtočna cev ne sme biti potopljena v vodo in mora biti varno pritrjena in ne sme puščati. Če je odtočna cev položena na tla ali če je cev na višini, manjši od 80 cm, bo pralni stroj med polnjenjem neprestano odvajal vodo (samosifoniranje).
- ► Odtočne cevi se ne sme podaljšati. Po potrebi se obrnite na servisno službo.

3.6 Priključek za svežo vodo

Prepričajte se, da so tesnila vstavljena.

1. Priključite cev za dovod vode z nagnjenim koncem na aparat (slika 3-9). Ročno zategnite vijačni spoj.
2. Drugi konec priključite na vodovodno pipo s 3/4" navojem (slika 3-10).


3-9 3-10

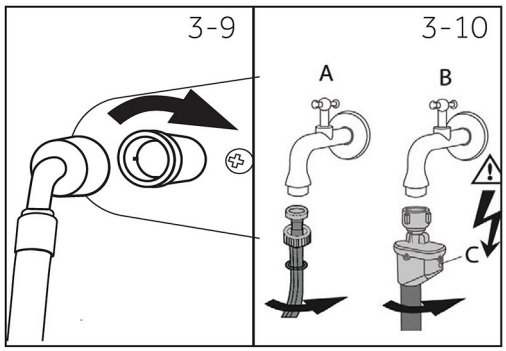

Opomba: Sistem aqua-stop

Nekateri modeli so opremljeni z dovodno cevjo aqua-stop (B). Sistem aqua-stop ščiti pred poškodbami zaradi vode, saj v primeru puščanja cevi samodejno prekine dovod sveže vode. To je označeno z rdečo oznako (C). Cev je treba zamenjati.

3.7 Električni priključek

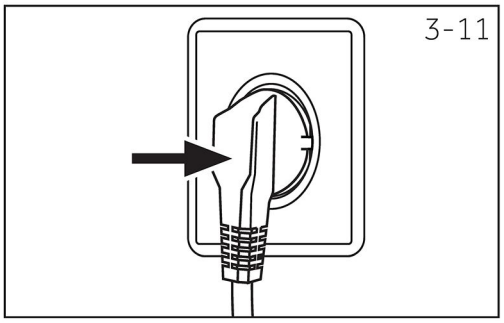

Pred vsako priključitvijo preverite, ali:

- ► So napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico.
- ► Je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek.
- ► Sta vtič in vtičnica strogo skladna.


Vtaknite vtič v vtičnico (slika 3-11).

OPOZORILO!

- ► Vedno se prepričajte, da so vsi priključki (napajanje, odtočna cev in cev za dovod vode) čvrsti, suhi in ne puščajo!
- ► Pazite, da se ti deli nikoli ne zmečkajo, prepognejo ali zvijejo.
- ► Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da preprečite obstoječe nevarnosti.

3.8 Montaža negovalnega vstavka

Negovalni vstavek se uporablja predvsem za sušenje in nego oblačil, ki niso primerna za obračanje v bobnu, da se čim bolj zmanjšajo poškodbe posebnih oblačil.

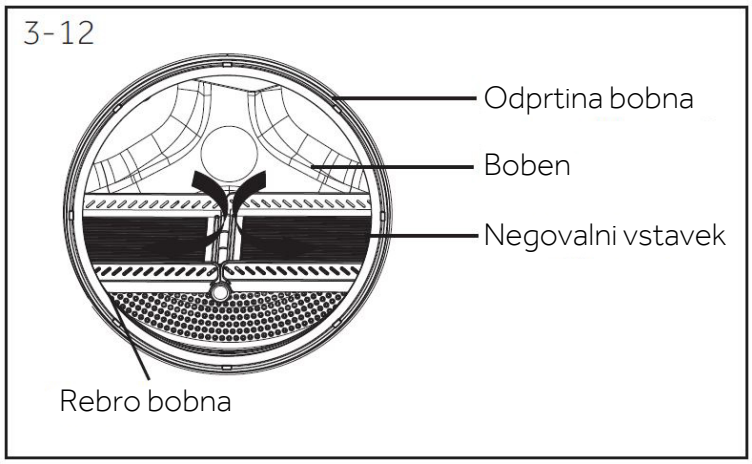


Način namestitve negovalnega vstavka:

1. Zložite negovalni vstavek in ga vstavite v boben.
2. Nato negovalni vstavek razprite in ga plosko položite na rebro bobna.

Opomba:

- Pri uporabi negovalnega vstavka za sušenje ali nego oblačil uporabljajte izključno postopek sušenja in nege z uporabo vstavka. Poskrbite, da izberete pravi program.
- Ob prvi namestitvi stroja ne pozabite odstraniti negovalnega vstavka in ga pravilno namestiti. Namestitev je potrebna le v primeru nege določenih oblačil.
- Pri nameščanju negovalnega vstavka poskrbite, da je vstavek pravilno nameščen, da preprečite poškodbe valjev in oblačil.
- Z negovalnim vstavkom je mogoče sušiti in negovati samo en kos oblačil.
- Pri sušenju in negi oblačil za vsakdanjo rabo obvezno odstranite sušilni nosilec: Pri uporabi sušilnega nosilca izberite poseben program, da ne bi poškodovali stroja ali oblačil.

3.9 Navodila za namestitev sušilnega filtra ob dobavi iz tovarne

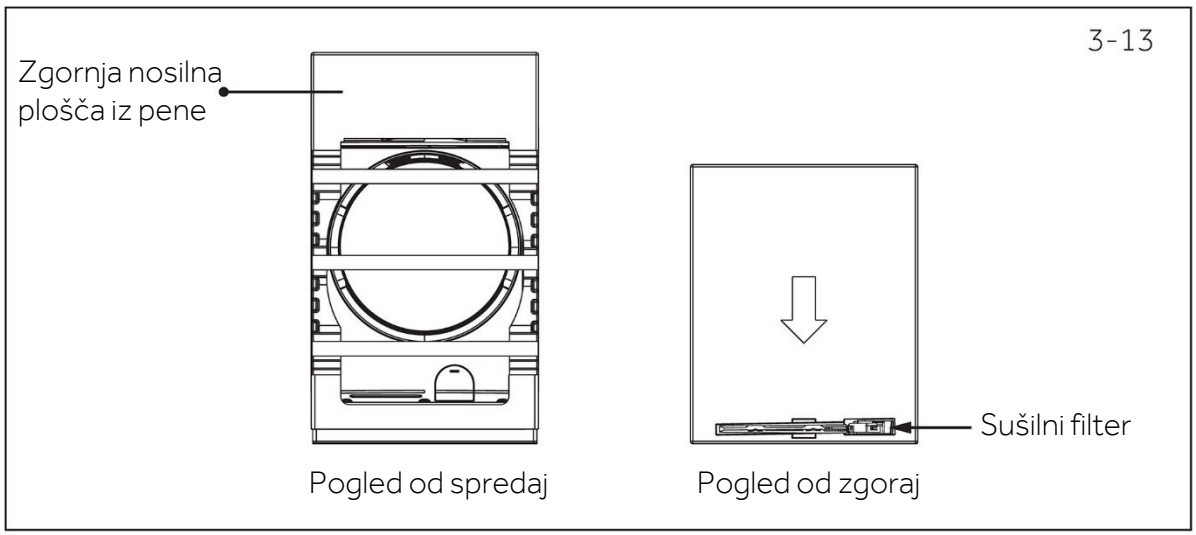

Ta izdelek je kombinirani pralno-sušilni stroj, opremljen s sušilnim filtrom. Ob izdelavi stroja je bil sušilni filter nameščen na zgornjo podlogo embalaže. Po odprtju embalažne škatle odstranite zgornjo vezano ploščo in zagledali boste sušilni filter. Vzemite sušilni filter in ga namestite na stroj.


Opomba:

- Ob zagonu programa poskrbite, da je sušilni filter pravilno nameščen. Če sušilni filter med delovanjem programa ni pravilno nameščen, se sproži alarm.


4.1 Navodila za uporabo predala dozirnika

Ta pralno-sušilni stroj je opremljen z dvema inteligentnima posodama za pralno sredstvo. Zgornji predal je opremljen z ročno posodo za pralno sredstvo, v katero lahko ročno dodate detergent, mehčalec, belilo in razkužilo (slika 4-I). Zgornji predal je opremljen tudi s komoro za avtomatsko doziranje detergenta (slika 4-2). Spodnji predal je namenjen izključno avtomatskemu doziranju mehčalca (slika 4-3). Pri vsakem pralnem ciklu se komora za ročno doziranje izpere z vodo, ne glede na to, ali izberete avtomatsko doziranje ali ne. Zato v primeru, da nameravate uporabljati avtomatsko doziranje detergenta ali mehčalca, ne napolnite komore za ročno doziranje z detergenti, mehčalci ali drugimi tekočinami.

4-1

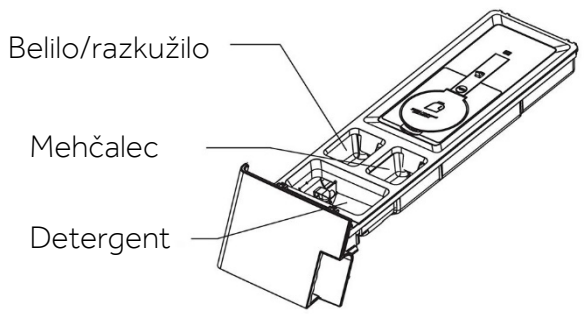

4-2

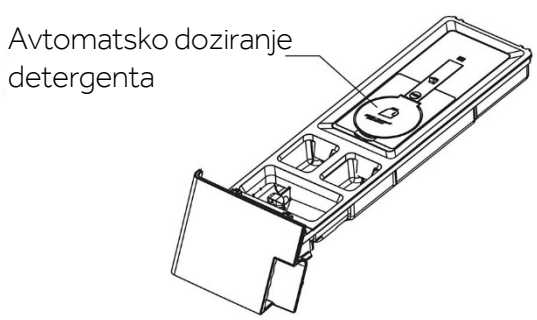

4-3




Opomba:

- Pri uporabi komore za ročno doziranje. Počasi izvlecite zgornji predal, dodajte detergent ali drugo želeno raztopino in zgornji predal počasi zaprite. Če predal zaprete prehitro, se lahko detergent ali druga tekočina razlije.
- Ob koncu pranja boste morda opazili, da je v komori za ročno doziranje še nekaj vode. To je posledica izpiranja in je povsem normalno.

4.2 Ročno doziranje detergenta

1. Jeziček za izbiro detergenta: za uporabo pralnega praška naj bo v zgornjem položaju, za uporabo tekočega detergenta pa v spodnjem (slika 4-4).
2. Količino detergenta, ki ga je treba uporabiti, ocenite glede na količino perila, ki ga perete. Količino uporabljenega detergenta bo morda treba prilagoditi glede na temperaturo vode, trdoto vode, velikost oblačil in stopnjo umazanije. Ne dodajajte prevelike količine detergenta, saj lahko to povzroči prekomerno penjenje, ostanke detergenta na oblačilih ter podaljša čas pranja.

4-5

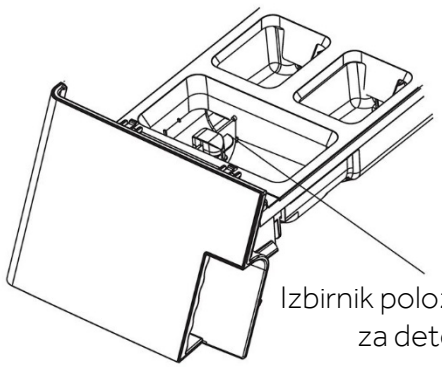

Izbirnik položaja pokrova za detergent

4.3 Ročno doziranje mehčala

Če morate mehčalec ročno dodati v komoro, količino mehčalca ocenite glede na količino perila, ki ga perete. Mehčalec ročno nalijte v komoro za mehčalec. Mehčalca ne nalivajte neposredno na perilo.

4.4 Ročno doziranje belila/razkužila

V komoro za ročno doziranje belila/razkužila je mogoče hkrati naliti le eno tekočino; glede na potrebe izberite razkužilo ali belilo. Količino belila ali razkužila ocenite glede na količino opranega perila.

4.5 Avtomatsko doziranje detergenta

Ko je ta funkcija izbrana, se detergent samodejno dodaja v posodo, zato ni več treba dodajati detergenta ob vsakem pranju. Za nastavitev koncentracije in odmerka pri avtomatskem dovajanju detergenta v spustnem meniju v oknu »Nastavitve« izberite »Detergent«; v tem oknu lahko izberete koncentracijo avtomatskega doziranja detergenta. Izbirna koncentracija je »normalno« ali »koncentrirano«. Po izbiri koncentracije lahko na spustnem meniju izberete nastavitev »zelo nizka«, »nizka«, »srednja« ali »visoka«. Privzeta nastavitev pralnega stroja je »Normalna - srednja«. Prilagodite jo lahko glede na potrebe uporabe (slika 4-6).


Opomba:

- Vsi programi ne omogočajo uporabe funkcije samodejnega doziranja. Če gumb za izbiro v programu ni na voljo, program ne podpira samodejnega doziranja. V teh postopkih je mogoče detergent, če ga je treba dodati, dodati v komoro za ročno doziranje.
- Če je sobna temperatura nižja od 15 °C, se bo viskoznost detergenta povečala, zato priporočamo, da odmerek detergenta nastavite na »normalno – visoko«, da bo v boben vnesena zadostna količina detergenta.

4.6 Avtomatsko doziranje detergenta

Ko je ta funkcija izbrana, se mehčalec samodejno dodaja v boben, ne da bi ga bilo treba dodajati ob vsakem pranju. Koncentracijo avtomatskega doziranja mehčalca nastavite v spustnem meniju v oknu »Nastavitve«; v tem oknu izberite »Mehčalec«, kjer lahko izberete koncentracijo avtomatskega doziranja mehčalca. Koncentracija je lahko normalna ali koncentrirana. Privzeta nastavitev pralnega stroja je »Normalna«. Prilagodite jo lahko glede na potrebe uporabe (slika 4-6).

4-6

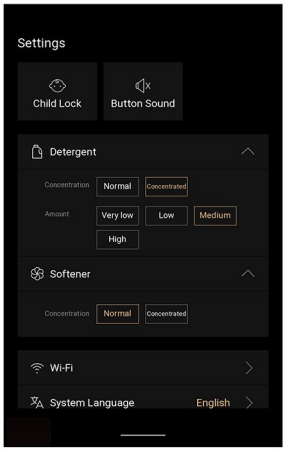


Opomba:

Vsi programi ne omogočajo uporabe funkcije samodejnega doziranja. Če gumb za izbiro v programu ni na voljo, program ne podpira samodejnega doziranja. V teh postopkih je mogoče mehčalec, če ga je treba dodati, dodati v komoro za ročno doziranje.

Ta izdelek se upravlja prek zaslona na dotik. Izbiro in nastavitev programov pranja lahko opravite z dotikanjem zaslona.

5-1

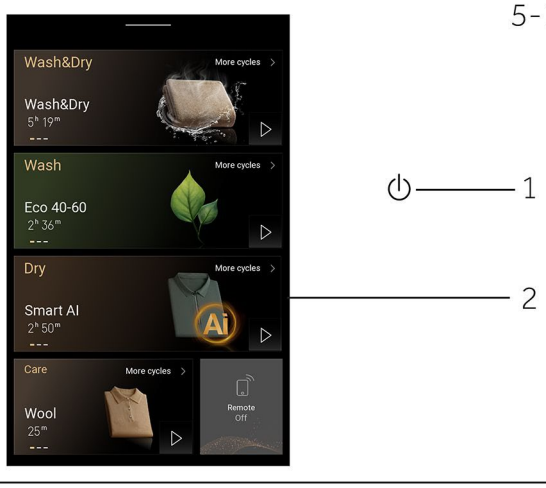


1 Gumb za vklop/izklop
2 Zaslon na dotik

Opomba:

Videz in lastnosti se lahko razlikujejo.

5.1 Delovanje ob vklopu

5-2

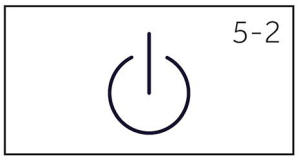

Za vklop pritisnite gumb za vklop/izklop (slika 5-2). Ko se na zaslonu prikaže zagonski logotip, se prikaže zagonski zaslon. Ponovno nežno pritisnite gumb za vklop/izklop, da aparat izklopite.

Opomba:


- ▶ Če želite vklopiti ali izklopiti ta izdelek, pritisnite gumb za vklop/izklop. Ko gumb zazna silo pritiska, se stroj vklopi ali izklopi.
- ▶ Ne vklapljajte ali izklapljajte stroja z dotikom gumba za vklop/izklop. Ta postopek ne bo omogočil ali onemogočil stroja.
- ▶ Gumba za vklop/izklop ne pritiskajte oziroma se ga ne dotikajte dlje časa. S tem dejanjem bi lahko povzročili, da se stroj ne bo vklopil ali izklopil.

5.2 Način pranja

1 Način pranja in sušenja
2 način pranja
3 način sušenja
4 način nege

V uporabniškem vmesniku na začetni strani so na voljo štirje programi pranja, in sicer pranje in sušenje, pranje, sušenje in nega (slika 5-3).

5-3

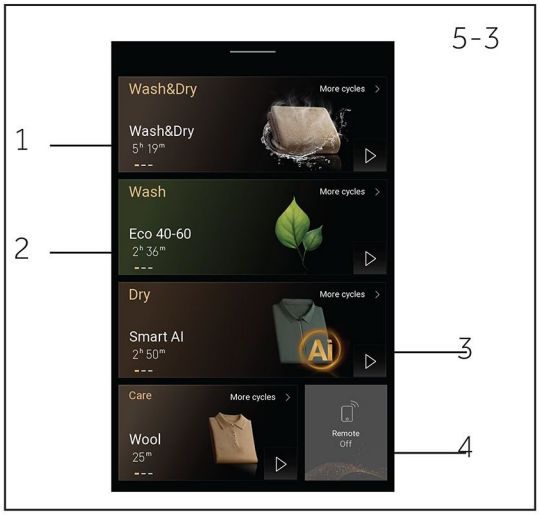

5.3 Daljinsko upravljanje

S funkcijo daljinskega upravljanja lahko pralni stroj upravljate na daljavo. Če želite aktivirati to funkcijo, vklopite daljinsko upravljanje v aparatu (slika 5-3), nato odprite aplikacijo hOn v svojem pametnem telefonu in zaženite želeni program pranja. Če po vklopu funkcije daljinskega upravljanja pralni stroj ne izvede nobenega postopka, se ta funkcija samodejno izklopi po 24 urah. Če se začne postopek pranja, se bo ta funkcija samodejno izklopila po koncu pranja.

5.4 Gumb za daljinsko upravljanje

5-4



S kratkim pritiskom na ta gumb aktivirate/deaktivirate daljinsko upravljanje aparata prek aplikacije hOn (slika 5-4). OPOMBA: Če želite začeti postopek seznanjanja, sledite navodilom v aplikaciji. Več informacij najdete v namenskem poglavju 6 »Aplikacija hOn«.


5.5 Izbira programa

1. Glede na vsakodnevne družinske potrebe po negi oblačil. V načinu pranja in sušenja je na voljo štirinajst programov za pranje in sušenje. V načinu pranja je na voljo devetnajst programov pranja. V načinu sušenja je na voljo trinajst programov sušenja. V načinu nege je na voljo osem programov nege.
2. Ko najdete želeni program, lahko kliknete na kartico programa, da vstopite v nastavitve parametrov, ali pa kliknete na gumb za zagon, da zaženete program (slika 5-5).

5-5



5-6

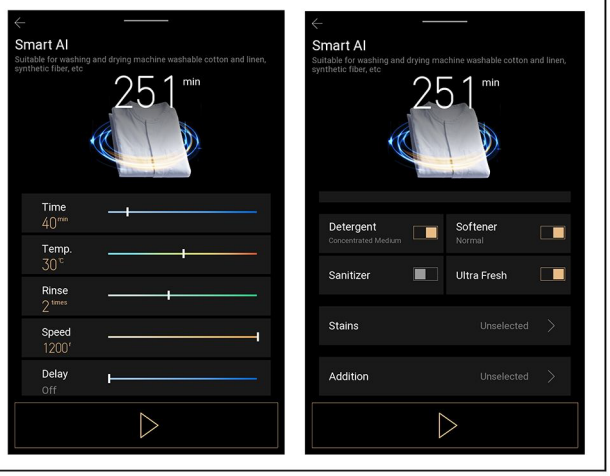

5.5.1 Regulacijski parameter

Izberite program, da vstopite v vmesnik za nastavitev parametrov; uporabnik lahko glede na potrebe prilagodi čas pranja, temperaturo, število izpiranj, hitrost in druge parametre. Izbirate lahko tudi med posebnimi madeži, dodatnimi funkcijami in drugimi funkcijami (slika 5-6).

Opomba:

- Časi, navedeni v vseh navodilih, so zgolj informativne narave. Čas, ki se prikaže takoj po izbiri programa, je predvideni čas. Čas se bo med izvajanjem programa prilagajal in posodabljal glede na stanje v realnem času. Odločilen je dejanski čas delovanja.
- Parametri, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo glede na program.

5.6 Madeži in dodatno

1. Madeži in dodatne funkcije so na voljo le v nekaterih programih. Če izberete funkcijo nočnega pranja, se bo pralni stroj samodejno preklopil v način pretresanja, da prepreči gube, ki nastanejo zaradi kopičenja perila po pranju; najdaljši čas delovanja te funkcije je 12 ur. Program lahko po potrebi ročno ustavite ali samodejno zaključite po koncu stresanja.


Madeži	Navodila za uporabo	dodatno	Navodila za uporabo
Sadje	To funkcijo priporočamo, kadar so na perilu madeži sadja.	Voda Plus	Povečanje količine vode med pranjem in izpiranjem.
Vino	To funkcijo priporočamo, kadar so na perilu madeži vina.	Namakanje	Podaljšanje časa namakanja, primerno za pranje umazanih oblačil.
Trava	To funkcijo priporočamo, kadar so na perilu madeži trave.	Intenzivno	Podaljšanje čas pranja, primerno za pranje umazanih oblačil.
Zemlja	To funkcijo priporočamo, kadar so na perilu madeži zemlje.	Energija plus	Varčevanje z energijo, primerno za pranje manj umazanega perila.
Poleg zgoraj navedenega obstajajo še druge možnosti; priporočljivo je, da glede na vrsto madežev na oblačilih izberete ustrezno funkcijo za odstranjevanje madežev.		Nočno pranje	Varčevanje z energijo, primerno za pranje manj umazanega perila.
		Proti alergijam	Primerno za nova oblačila in otroška oblačila.

5.7 Posebna funkcija

5.7.1 Otroška ključavnica

1.Med uporabo pralnega stroja lahko z nastavitvijo otroških ključavnic preprečite napačno uporabo s strani otrok in zunanje posege v program pralnega stroja.
2.Na zaslonu z nastavitvami lahko vklopite ikono otroške ključavnice, da omogočite funkcijo otroške ključavnice. Po zagonu programa pranja, če zaslon ni uporabljen, se bo otroška ključavnica samodejno vklopila po eni minuti delovanja programa, na zaslonu pa se bo prikazala ikona otroške ključavnice (slika 5-7). (Ko je funkcija otroške ključavnice omogočena, je pred začetkom programa neveljavna.)
3.Ko je funkcija otroške ključavnice omogočena, prek zaslona ni mogoče izvesti nobenega dejanja za spremembo programa ali parametrov pranja. Po končanem programu se otroška ključavnica samodejno izklopi.
4.Če želite otroško ključavnico izklopiti, v stanju vklopljene otroške ključavnice za 3 sekunde pritisnite kamor koli na zaslonu.

5-7

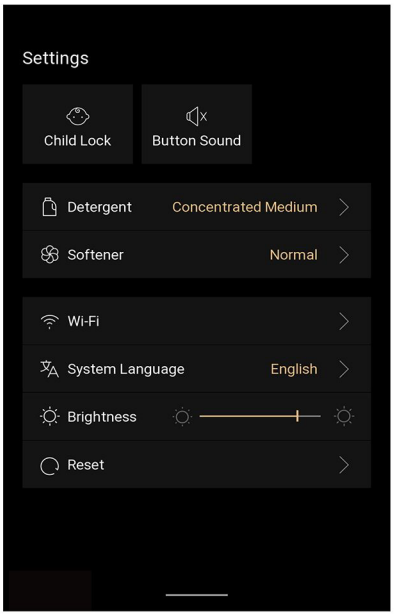


5.7.2 Zvok gumbov

1.Ta izdelek ima funkcijo preklica zvoka gumbov. Ko je ta funkcija vklopljena, se izklopi zvok gumbov upravljanja stroja. Ko sveti ikona zvoka gumbov na zaslonu z nastavitvami (slika 5-7), lahko zvok izklopite. Ponovno se dotaknite ikone, da zvok gumbov vklopite.

5.8 Zakasnitev

Funkcija zakasnitve se uporablja za nastavitev časa konca postopka pranja. Po nastavitvi se prikaže, koliko časa je še ostalo do konca pranja. Uporabniki lahko glede na svoje potrebe nastavijo, kako dolgo naj traja postopek pranja.
1.Po nastavitvi parametrov programa pranja in pred začetkom programa se dotaknite možnosti za zakasnitev, da nastavite čas zakasnitve (slika 5-8).
2.V možnosti za zakasnitev prilagodite čas zakasnitve tako, da drsnik premikate levo in desno; vrednosti so v intervalih po 0,5 ure, največji možni razpon pa je 24 ur.
3.Ko je funkcija nastavljena, zaženite program in odštevanje zakasnitve se začne.

5-8

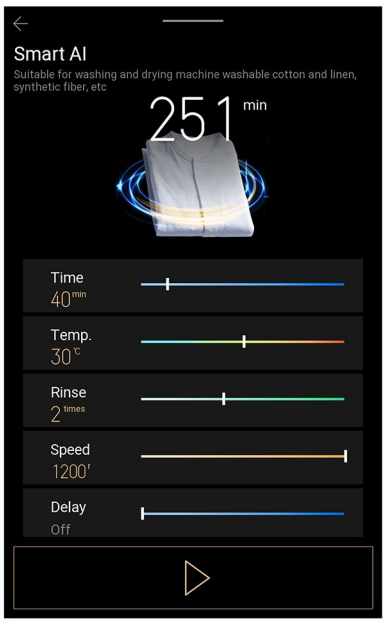

Opomba:

Čas zakasnitve je čas zaključka programa. Časa zakasnitve, ki je krajši od časa trajanja programa, ni mogoče nastaviti. Poleg tega se po spremembi postopka pranja ali parametrov zakasnitev samodejno prekliče.

5.9 Luč v bobnu

Luč v bobnu pralnega stroja sveti v stanju pripravljenosti, v stanju mirovanja in v stanju zaključka ter omogoča opazovanje oblačil v pralnem stroju. Med delovanjem, če je zaslon izklopljen, lahko z dotikom zaslona slednjega prižgete, pri čemer se prižge tudi luč v bobnu; ko radarski modul pralnega stroja zazna osebo, ki se približuje zaslonu pralnega stroja od daleč proti sprednjemu delu, se zaslon samodejno prižge, nato pa se prižge tudi luč v bobnu.

5.10 Razkošna nega

Ta izdelek ima funkcijo razkošne nege, ki jo lahko izberete le v programu nege. Ta funkcija lahko poskrbi za torbe. Če želite uporabiti to funkcijo, izvedite naslednje korake:

1. Priprava pred nego: da ne bi prišlo do poškodb ali nevarnosti, iz torbe odstranite osebne predmete, zlasti kozmetiko, nakit, hrano, parfume, vžigalnike in druge vnetljive predmete.
2. Iz nastavka izvlecite nosilec za nego, odprite nosilec in ga položite ravno na podstavek v bobnu, nato pa na nosilec nežno postavite usnjeno torbo ter zaženite postopek razkošne nege.
3. Da bi dosegli boljše rezultate nege, sledite naslednjim priporočilom:

- ► Pred obdelavo usnjeno torbo v celoti navlažite s posebnim sredstvom za nego.
- ► Pred nego torbo položite v mehko krpo za shranjevanje.

Opomba:

- ► Starih ali obrabljenih torb se ne sme vstaviti v boben za nego.
- ► Preden začnete s postopkom razkošne nege, se prepričajte, da je vrečka trdno nameščena na nosilcu, da se ne bo prevrnila ali premaknila.
- ► Usnjene torbe s kovinskimi zadrgami in visečimi dodatki je treba v celoti zaviti, da se prepreči poškodbe zaradi trkov.
- ► Priporočljivo je, da dolge in kovinske trakove pred nego shranite v torbo.

5.11 Izjemno sveže

1. Nekateri postopki pranja s tem izdelkom imajo funkcijo izjemne svežine po pranju; ko je ta funkcija omogočena, stroj ob koncu pranja samodejno preide v način izjemno sveže, ki po privzetih nastavitvah traja največ 12 ur. Funkcija izjemno sveže omogoča prezračevanje znotraj in zunaj bobna, učinkovito odstranjuje vonj, zagotavlja svež zrak v bobnu in preprečuje nastanek plesni. Funkcijo izjemno sveže lahko vklopite ali izklopite na zaslonu s parametri programa.
2. Če se odločite, da boste oblačila odstranili, se bo po odprtju pralnega stroja na zaslonu prikazalo vprašanje: »Ali želite nadaljevati z odvajanjem vlage?«. Če se odločite za nadaljevanje (pred klikom na gumb »Nadaljuj« odstranite oblačila in zaprite vrata), se ta način vklopi in traja 3 ure, čas delovanja pa se prikaže na zaslonu. Če izberete možnost »Prekini«, se vrnete na zaslon za izbiro programa.

5.12 Pomoč pri likanju

1. Pomoč pri likanju je vroča nega 8-15 minut po pranju oblačil, ki ima določen učinek odstranjevanja gub in mehčanja oblačil. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v vmesniku s parametri programa.
2. Pred uporabo preverite etiketo za nego perila. Perilo mora biti primerno za sušenje v sušilnem stroju in likanje.
3. Končni učinek pranja oblačil je odvisen od materiala oblačil, začetnega stanja, količine oblačil in uporabljenega detergenta itd., zato se lahko dejanski učinek nege nekoliko razlikuje.
4. Pri izbiri funkcije pomoči pri likanju je priporočljivo, da glede na vrsto oblačil dodate ustrezno količino mehčalca in zmanjšate količino pranja oblačil, saj lahko tako dosežete boljše rezultate nege.
5. Pazite na temna oblačila, ki zlahka zbledijo in obarvajo druga oblačila.
6. V pralni stroj ne vstavljajte starih, raztrganih in poškodovanih oblačil.
7. Po končanem postopku pomoči pri likanju pravočasno odstranite oblačila, da preprečite nastanek novih gub.

Program		Primerna oblačila	Privzeto stikalo	Referenčna teža za nego
Način pranja	Srajce	Srajce iz bombaža in mešanih materialov.	Odprto	1–5 majic, manj kot 1,5 kg.
	Občutljivo perilo	Posteljnina in prevleke iz bombaža, viskoze, kemičnih vlaken, lanu ter njihovih mešanic.	Zaprto	1–2 rjuhi ali prevleki, manj kot 3 kg.


5.13 Nega bobna

Funkcija za nego bobna se uporablja za čiščenje notranjega in zunanjega bobna pralnega stroja brez dodajanja detergenta. Če uporabljate čistilno sredstvo za rezervoar (boben), izberite posebno čistilno sredstvo, primerno za bobenski pralni stroj, in vanj ne vstavljajte oblačil. Če želite uporabiti to funkcijo, v modulu za pranje izberite program za nego bobna.

5.14 Sistemske nastavitve

1. S potegom ikone »____« na vrhu zaslona navzdol vstopite v naslov z nastavitvami.

2. Upravljate lahko naslednje funkcije: Otroška ključavnica, Zvok gumbov, Wi-Fi, Sistemski jezik, Svetlost, Ponastavitev, Detergenti in mehčalci (slika 5-9).

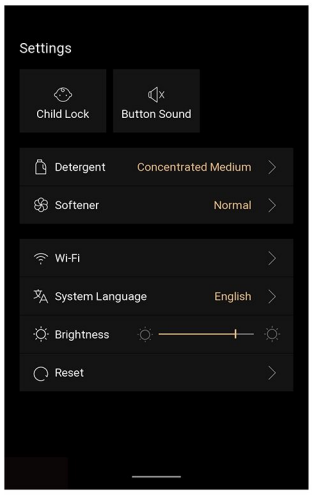

5-9

6.1 Splošne informacije

Ta aparat je opremljen s tehnologijo Wi-Fi za daljinsko upravljanje prek aplikacije hOn.

⚠ OPOZORILO!

Previdnostne ukrepe, navedene v tem priročniku, upoštevajte tudi pri uporabi aparata prek aplikacije. Upoštevanje teh navodil je bistveno za varno uporabo.

6.2 Zahteve

1.Omrežje Wi-Fi: Potreben je usmerjevalnik, združljiv s standardom 802.11b/g/n in frekvenčnim pasom 2,4 GHz. Omrežja, ki delujejo pri frekvenci 5 GHz, in javna omrežja niso podprta. Ime omrežja (SSID) mora imeti od 1 do 31 znakov, geslo pa od 8 do 64 znakov. Možnosti šifriranja so odprto, WPA-PSK in WPA2-PSK.
2.Združljive naprave: Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskimi sistemi Android, iOS in Huawei, tako na tabličnih računalnikih kot tudi na pametnih telefonih.
3.Postavitev: Aparat namestite v območje z močnim signalom Wi-Fi.

Tehnični podatki Wi-Fi:

- Frekvenca: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Največja moč: 20 dBM
- Standard: IEEE802.11b/g/n in BLE V4.2

6.3 Prenos in namestitev aplikacije hOn

Aplikacijo hOn lahko pridobite na dva načina:

1. Iz trgovine z aplikacijami v vašem pametnem telefonu

- Optično preberite spodnjo kodo QR ali obiščite spletno stran go.haier-europe.com/download-App.
- Za prenos in namestitve sledite navodilom v vaši napravi.



Prenesite aplikacijo hOn





2. Neposredno iz vašega aparata

a. **Prvi vklop:**

1.Vklopite aparat.
2.Izberite želeni jezik.
3.Na zaslonu se prikaže koda QR: optično jo preberite, da prenesete aplikacijo hOn

a. **Nadaljnji vklopi:**

1.Vklopite aparat.
2.Pritisnite gumb 

na nadzorni plošči.
3.Na zaslonu se prikaže koda QR: optično jo preberite, da prenesete aplikacijo hOn.

Opomba: Registracija

Ustvarjanje profila (registracija) je potrebno le ob prvi uporabi ali če je bil račun izbrisan ali onemogočen. Za nadaljnjo uporabo se preprosto prijavite s svojim e-poštnim naslovom in geslom. V aplikaciji preverite način Demo, da se seznanite s funkcijami Wi-Fi.

6.4 Seznanjanje aparata

Opomba:

Domače omrežje mora biti nastavljeno na frekvenco 2,4 GHz; omrežja, ki delujejo na frekvenci 5 GHz, niso podprta. Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz, ki ga želite uporabiti za konfiguriranje naprave.

1.Odprite aplikacijo hOn in ustvarite nov profil (ali se prijavite, če ga že imate).
2.Tapnite »Dodaj aparat« in sledite navodilom na zaslonu pametnega telefona, da dokončate nastavitev.

6.5 Aktiviranje daljinskega upravljanja

1.Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
2.Naložite perilo in zaprite vrata.
3.Vklopite aparat.
4.Kratko pritisnite gumb 

. Vrata se zaklenejo.
5.Zaženite cikel prek aplikacije.
6.Daljinsko upravljanje je mogoče aktivirati tudi med ciklom s kratkim pritiskom na gumb 

.

Opomba: Potek veljavnosti daljinskega upravljanja

Ukaz iz aplikacije lahko pošljete 24 ur po omogočitvi daljinskega upravljanja.

6.6 Deaktiviranje daljinskega upravljanja

1.Med ciklom lahko daljinsko upravljanje deaktivirate tako, da na kratko pritisnete gumb 

;
cikel se bo nadaljeval. V aplikaciji si lahko ogledate stanje cikla, vendar ne morete pošiljati ukazov (npr. Stop/Pavza).
2.Če varnostni pogoji to dopuščajo, lahko odprete vrata.
3.Če želite ponovno vzpostaviti daljinsko upravljanje prek aplikacije, se prepričajte, da so vrata zaprta, nato pa znova kratko pritisnite gumb 

.

6.7 Konec cikla z vklopljenim daljinskim upravljanjem

1.Ob koncu cikla se vrata odklenejo, daljinsko upravljanje pa se deaktivira.
2.Po 2 minutah se aparat samodejno izklopi.

6.8 Izklop modula Wi-Fi in brisanje omrežnih poverilnic

Brisanje shranjenih informacij o omrežju Wi-Fi in izklop modula Wi-Fi:
1.Prepričajte se, da je naprava vklopljena.
2.Ne da bi zagnali kateri koli cikel, pojdite v meni z nastavitvami aparata.
3.Pojdite v razdelek Wi-Fi in izberite možnost ponastavitve poverilnic Wi-Fi. Sistem bo zahteval, da potrdite operacijo.
4.Tapnite »

« za nadaljevanje s ponastavitvijo ali »

« za prekinitev dejanja.
5.Shranjeni podatki o omrežju bodo izbrisani. Za izhod izberite program pranja ali izklopite aparat.
6.Če želite aparat znova povezati, ga odstranite iz aplikacije hOn in začnite nov postopek seznanjanja.

Opomba:

Ta postopek uporabite le, če nameravate aparat prodati.

Številka	Program	Priporočena oblačila	Nasvet za nego
1	Volna	Primerno za odstranjevanje prahu, odstranjevanje vonjav, nego puhastih oblačil in izboljšanje volnenih oblačil.	1. Oblačila ohranite v naravnem raztegnjenem stanju. 2. Za oblačila za odrasle je priporočljiva individualna nega. 3. Priporočljivo je, da naenkrat negujete največ 5 kosov otroških oblačil. 4. Ne uporabljajte prevelikih oblačil, zlasti svilenih tkanin.
2	Srajca	Primerno za odstranjevanje gub, odstranjevanje vonjav, nego in izboljšanje srajc iz bombaža in mešanih materialov.	
3	Obleka	Primerno za odstranjevanje prahu, odstranjevanje pršic, nego in izboljšanje oblek iz volje in mešanih materialov.	
4	Športna oblačila	Primerno za odstranjevanje gub, odstranjevanje vonjav, nego in izboljšanje športnih oblačil.	
5	Občutljivo perilo	Primerno za odstranjevanje prahu, odstranjevanje gub, nego in izboljšanje svilenih oblačil.	
6	Otroško perilo	Primerno za vsakodnevna puhasta oblačila, odstranjevanje pršic, nego in izboljšanje bombažnih otroških oblačil.	
7	Odeje	Primerno za odstranjevanje prahu, odstranjevanje pršic in nego puhastih oblačil ter izboljšanje jaken iz puha.	
8	XXL količina	Primerno za odstranjevanje prahu, odstranjevanje pršic, nego puhastih oblačil in izboljšanje velikih kosov oblačil.	

Opomba:

► Zgornji podatki so zgolj referenčni, zaradi izboljšanja in posodobitve izdelka se lahko čas nege posodobi. Glejte dejanski izdelek in se prepričajte, da izberete ustrezen postopek glede na material in etiketo za pranje oblačil.

Opomba:

- Nekateri postopki nege imajo funkcijo pršenja, ki se lahko uporablja za odstranjevanje gub in vonjav.
- Nega je namenjena suhim oblačilom. Če so oblačila mokra ali navlažena, jih pred nego posušite. Če so oblačila pred nego mokra, obstaja nevarnost skrčenja in deformacije.
- Pred nego oblačil je priporočljivo, da zapnete zadrgo in oblačila obrnete navzven.
- Pred nego preverite dekorativne dodatke na oblačilih. Če so poškodovani, oblačil ne vstavljajte v stroj.
- Dragocenih oblačil, kot je norka, ne smete pogosto negovati.
- Vezena oblačila, svilena oblačila ali krila je priporočeno zaviti v mehko blago.
- Če so na površini oblačil okrasne zaponke, kovinski okraski, plastični zatiči in drugi okraski, jih je treba pred uporabo ustrezno oviti, da ne poškodujete stene bobna.
- Pri oblačilih z lepljivo podlogo, okraski (PU okraski, diamanti, zaponke, kovinski okraski, prevleke, obeski itd.), lepili in žlahtnimi kovinami skrbno premislite, ali so primerna za nego. Če niste prepričani, se posvetujte s strokovnjakom.
- Nekatera oblačila so po negi rahlo vlažna, zato jih razgrnite in pustite, da se posušijo.
- Pri nekaterih postopkih nege s pršenjem bo nekaj kapljic vode iz okna kapljalo, kar je normalen pojav.
- Priporočljivo je, da torbo med nego napolnite s primernim materialom, saj bo nega v tem primeru boljša.

Številka	Program	Priporočena oblačila	Način pranja	
			Veljavno ali ne	Največja zmogljivost
1	Eco 40-60	Energetsko učinkoviti cikel za bombaž.	√	18 kg
2	Smart AI	Primerno za pranje bombaža in platna, sintetičnih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju	√	18 kg
3	Bombaž	Primerno za pranje bombažnih in sintetičnih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju	√	18 kg
4	Bombaž 20 °C	Primerno za pranje bombažnih in platnenih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju pri 20 °C.	√	5 kg
5	Volna	Primerno za pranje volnenih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	3 kg
6	Sintetika	Primerno za pranje sintetičnih vlaken, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	10 kg
7	Srajca	Primerno za pranje srajc, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	7 kg
8	Mešano	Primerno za mešano pranje bombaža in platna, sintetičnih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju	√	18 kg
9	Športna oblačila	Primerno za pranje športnih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	4 kg
10	Občutljivo perilo	Primerno za pranje lahkih in finih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	3 kg
11	Nega proti alergijam	Primerno za globinsko pranje oblačil oseb s posebnimi zahtevami, ki pripomore k zmanjšanju vpliva alergenih dejavnikov.	√	5 kg
12	Hitro 15'	Primerno za pranje manj umazanih bombažnih in platnenih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	2 kg
13	Hitro 39'	Primerno za pranje manj umazanih bombažnih in platnenih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	5 kg
14	Otroško perilo	Primerno za pranje otroških oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	7 kg
15	Jeans	Primerno za pranje kavbojk, primernih za pranje v pralnem stroju, itd.	√	5 kg
16	Odeje	Primerno za pranje jaken iz puha, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	5 kg
17	Ožemanje	Ožemajte le oblačila, primerna za pranje v pralnem stroju.	√	18 kg
18	Čiščenje bobna	Primerno za čiščenje bobna pralnega stroja brez vstavljenih oblačil. Detergent ni potreben.	√	0 kg
19	XXL količina	Primerno za pranje velikih kosov oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	7 kg

Opomba

► Čas, prikazan v programu za hitro pranje, ne vključuje časa razporejanja oblačil med dehidracijo. Pri pranju s programom hitrega pranja ne uporabljajte prevelike količine detergenta in mehčalca, da preprečite prekomerno nastajanje pene.

Opomba:

- Če med delovanjem pralnega stroja na zaslon še naprej vpliva visokonapetostna statična elektrika, se lahko zaslon samodejno ponovno zažene in nadaljuje z izvajanjem programa pred ponovnim zagonom, ne da bi to vplivalo na normalen proces pranja.
- Po končanem programu obrišite madeže in peno okoli kontrolnega okna z mokro brisačo, da bo kontrolno okno ostalo čisto.
- Majhni kosi oblačil se ob dehidraciji zlahka prilepijo na steno, zato jih pri jemanju oblačil iz stroja ne spreglejte.

Številka	Program	Priporočena oblačila	Učinkovitost postopkov pri različnih načinih			
			Način pranja in sušenja		Način sušenja	
			Veljavno ali ne	Največja zmogljivost	Veljavno ali ne	Največja zmogljivost
1	Pranje in sušenje	Energetsko učinkoviti cikel.	√	11 kg	×	×
2	Smart AI	Primerno za pranje in sušenje bombaža in platna, sintetičnih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju	√	11 kg	√	11 kg
3	Bombaž	Primerno za pranje in sušenje bombažnih in platnenih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju	√	11 kg	√	11 kg
4	Volna	Primerno za pranje in sušenje volnenih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	2 kg	√	2 kg
5	Sintetika	Primerno za pranje in sušenje sintetičnih vlaken, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	3 kg	√	3 kg
6	Srajca	Primerno za pranje in sušenje srajc, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	6 kg	√	6 kg
7	Športna oblačila	Primerno za pranje in sušenje športnih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	3 kg	√	3 kg
8	Občutljivo perilo	Primerno za pranje in sušenje lahkih in finih oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	3 kg	√	3 kg
9	Hitro 59'	Primerno za hitro pranje in sušenje bombaža in platna, sintetičnih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju	√	1 kg	×	×
10	Otroško perilo	Primerno za pranje in sušenje otroških oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	6 kg	√	6 kg
11	Nega proti alergijam	Primerno za globinsko pranje oblačil oseb s posebnimi zahtevami, ki pripomore k zmanjšanju vpliva alergenih dejavnikov.	√	5 kg	×	×
12	Odeje	Primerno za pranje in sušenje jaken iz puha, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	3 kg	√	3 kg
13	XXL količina	Primerno za pranje in sušenje velikih kosov oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	6 kg	√	6 kg
14	Izpiranje+Suho	Izpiranje, ožemanje in sušenje oblačil, primernih za pranje v pralnem stroju.	√	11 kg	×	×
15	Brisače	Primerno za pranje brisač, kopalnih brisač itd., primernih za pranje v pralnem stroju.	×	×	√	3 kg
16	Hitro 40'	Primerno za hitro sušenje bombaža in platna, sintetičnih vlaken itd., primernih za pranje v pralnem stroju.	×	×	√	1 kg
17	Sušenje na stojalu	Primerno za oblačila, ki jih je treba sušiti na stojalu.	×	×	√	singleton


Opomba:

► Čas sušenja ali pranja oblačil se samodejno prilagodi glede na naslednje dejavnike:
a. Vrsta oblačil b. Količina oblačil c. Stopnja sušenja d. Temperatura okolja

9-Podatki o programu sušenja

Opomba:

- Pred pranjem ali sušenjem oblačil skrbno preverite nalepko z navodili na oblačilih ter izberite ustrezen način in postopek sušenja. Ne prekoračite največje količine oblačil, določene za program.
- Oblačila iz puha imajo nepremočljivo prevleko, ki otežuje izhlapevanje vodne pare, zato jih mogoče samodejno posušiti. Priporočljivo je, da puhovke po določenem času sušenja obrnete navzven (vključno z rokavi) in jih še nekaj časa sušite.
- Pri sušenju velikih predmetov (rjuhe, pregrinjala) lahko zaradi velike obremenitve pride do sprijemanja, ovijanja ali lokalnega sušenja, kar je normalno. Predlagamo, da perilo pred sušenjem čim bolj zrahljate in izvedete druge potrebne ukrepe, da zagotovite boljše rezultate.
- Po sušenju puhastih jaken se prepričajte, da so jakne povsem suhe. Priporočljivo je, da puhovko obrnete navzven in jo dodatno posušite. Če je puh po sušenju sprijet, ga ročno pretresite, da ga zrahljate. Za nego puhastih oblačil izberite program za nego puha.
- Majhni kosi oblačil se ob sušenju pogosto prilepijo na steno. Če se pri sušenju majhnih kosov oblačil oblačila prilepijo na steno, jih pravočasno pretresite, da dosežete želeni učinek sušenja.
- Tople tkanine so bolj vlažne na otip kot tkanine pri sobni temperaturi, zato oblačil ne sušite prekomerno.
- Oblačila z velikimi razlikami v debelini in barvi je treba sušiti ali prati ločeno, kolikor je mogoče, da se oblačila ohranijo.

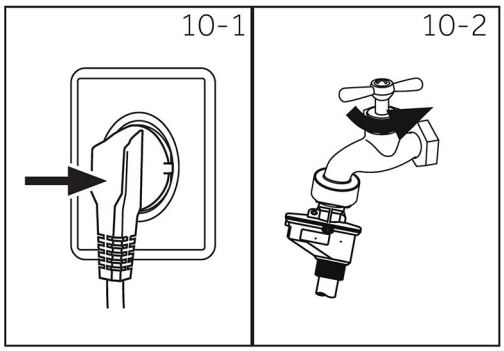

10.1 Napajanje


Pralni stroj priključite na električno napajanje (220-240 V ~/ 50 Hz; slika 10-1). Glejte tudi razdelek NAMESTITEV.

10.2 Vodovodni priključek

- ► Pred priključitvijo preverite čistočo in jasnost dovoda vode.
- ► Odprite pipo (slika 10-2).

Opomba: Tesnost

Pred uporabo preverite puščanje v spojih med pipo in dovodno cevjo tako, da vklopite pipo.

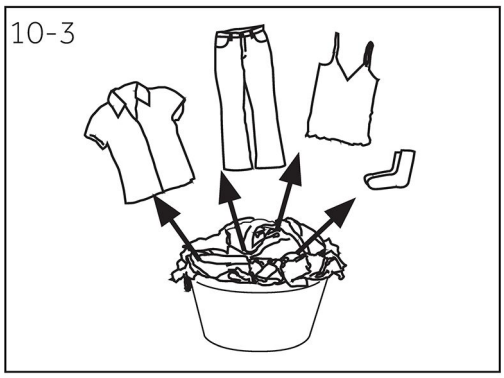

10.3 Priprava perila

- ► Oblačila razvrstite glede na tkanino (bombaž, sintetika, volna ali svila) in glede na to, kako umazana so (slika 10-3). Bodite pozorni na označbe o negi na etiketah za pranje.
- ► Ločite bela oblačila od barvnih. Barvne tkanine najprej operite ročno, da preverite, ali zbledijo ali se razmažejo.
- ► Izpraznite žepe (ključe, kovance itd.) in odstranite trše okrasne predmete (npr. broške).
- ► Oblačila brez robov, občutljivo perilo in fino tkan tekstil, kot so fine zavese, je treba dati v vrečko za pranje, da poskrbite za to občutljivo perilo (bolj priporočljivo je ročno ali kemično čiščenje).
- ► Zaprite zadrge, zaponko in ježke, prepričajte se, da so gumbi tesno prišiti.
- ► V vrečko za pranje položite občutljive predmete, kot so perilo brez čvrstega roba, občutljivo spodnje perilo in majhne predmete, kot so nogavice, pasovi, nedrčki itd.
- ► Raztegnite velike kose tkanine, kot so rjuhe, posteljna pregrinjala itd.
- ► Obrnite kavbojke in potiskane, okrašene ali barvno intenzivne tkanine navzven; po možnosti operite ločeno.

POZOR!

Netekstilni predmeti ter majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodujejo oblačila in aparat.

Diagram nege

Pranje		
 Pralno do 95 °C, običajen postopek	 Pralno do 60 °C, običajen postopek	 Pralno do 60 °C, blag postopek
 Pralno do 40 °C, običajen postopek	 Pralno do 40 °C, blag postopek	 Pralno do 40 °C, zelo blag postopek
 Pralno do 30 °C, običajen postopek	 Pralno do 30 °C, blag postopek	 Pralno do 30 °C, zelo blag postopek
 Ročno pranje, najv. 40 °C	 Ne perite	
Beljenje		
 Dovoljeno je kakršno koli beljenje	 Samo kisik/neklorirano	 Ne belite
Sušenje		
 Sušenje v sušilniku je možno pri običajni temperaturi	 Sušenje v sušilnem stroju je možno pri nižji temperaturi	 V sušilnem stroju ne sušite
 Sušenje v navpični legi	 Sušenje v vodoravni legi	
Likanje		
 Likanje pri najvišji temperaturi do 200 °C	 Likanje pri srednji temperaturi do 150 °C	 Likalnik pri nizki temperaturi do 110 °C: brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe)
 Ne likajte		
Strokovna nega tkanin		
 Kemično čiščenje v tetrakloroetenu	 Kemično čiščenje v ogljikovodikih	 Ne čistite v kemični čistilnici
 Strokovno mokro čiščenje	 Ne uporabljajte strokovnega mokrega čiščenja	

10.4 Nalaganje v aparat

- ► Vstavite perilo kos za kosom
- ► Ne preobremenite. Upoštevajte različne največje količine po programih! Osnovno pravilo za največjo količino: Med naloženim perilom in vrhom bobna naj bo 15 cm.
- ► Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da noben kos perila ni stisnjen.

10.5 Izbira detergenta

- Kakovost uporabljenega detergenta določa učinkovitost in zmogljivost pranja.
- Uporabljajte samo detergent, odobren za pranje v pralnem stroju.
- Po potrebi uporabite posebne detergente, npr. detergente za sintetično in volneno tkanino.
- Vedno upoštevajte priporočila proizvajalca pralnega sredstva.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, kot so trikloroetilen in podobni izdelki.


Priporočamo z uporabo:

- Pralni prašek: 20 °C do 90 °C* (najboljša uporaba: 40 – 60 °C)
- Barvni detergent: od 20 °C do 60 °C (najboljša uporaba: 30 – 60 °C)
- Detergent za volno/ občutljivo perilo: 20 °C do 30 °C (najboljša uporaba: 20–30 °C)

* Temperaturo pranja 90 °C izberite samo za posebne higienske zahteve.
* Če izberete temperaturo vode 60 °C ali več, vam svetujemo, da uporabljate manj detergenta. Vljudno vas prosimo, da uporabite posebno razkužilo, ki je primerno za bombažne ali sintetične tkanine.
* Bolje je uporabiti pralni prašek, ki ustvarja manjšo količino pene ali je sploh ne ustvarja.

10.6 Dodajanje detergenta

1. Izvlecite predal za detergent.
2. Zahtevane kemikalije vstavite v ustrezne predele (slika 10-4).
3. Nežno potisnite predal nazaj.

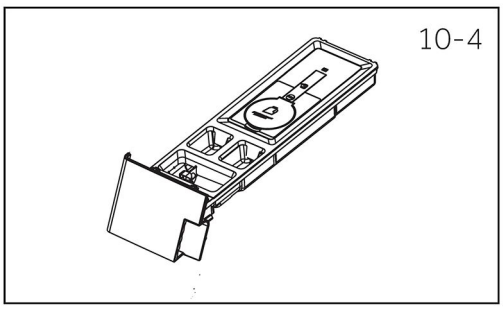
10-4

Opomba:

- Pred naslednjim ciklom pranja odstranite ostanke detergenta iz predala za detergent.
- Ne uporabljajte preveč detergenta ali mehčalca.
- Upoštevajte navodila na embalaži detergenta.
- Detergent vedno napolnite tik pred začetkom cikla pranja.
- Koncentriran tekoči detergent je treba pred dodajanjem razredčiti.
- Tekoči detergent je najbolje uporabiti z dozirno kroglico, ki jo skupaj s perilom vstavite v pralni stroj.
- Previdno izberite nastavitve programa glede na simbole za nego na vseh etiketah na perilu in glede na tabelo programa.

10.7 Po pranju


Opomba: Zaklepanje vrat

- ► Iz varnostnih razlogov so vrata med ciklom pranja delno zaklenjena. Vrata je mogoče odpreti le ob koncu programa ali po pravilnem preklicu programa (glejte zgornji opis).
- ► V primeru visokega nivoja vode, visoke temperature vode in med ožemanjem vrat ni mogoče odpreti; prikaže se »Lock«.

1. Na koncu programskega cikla se prikaže »Konec«.
2. Aparat se samodejno izklopi.
3. Čim prej odstranite perilo, da ga boste sprostili in preprečili nadaljnje mečkanje.
4. Zaprite dovod vode.
5. Odklopite napajalni kabel.
6. Odprite vrata, da preprečite nastajanje vlage in neprijetnih vonjav. Pustite vrata odprta, ko aparat ni v uporabi.

Okoljsko odgovorna uporaba


- Da bi dosegli najboljšo porabo energije, vode, detergenta in časa, uporabite priporočeno največjo velikost količine pranja.
- Ne preobremenjujte (prostor za širino roke nad perilom).
- Za rahlo umazano perilo izberite program »Hitro«.
- Nanesite natančne odmerke posameznih pralnih sredstev.
- Izberite najnižjo ustrezno temperaturo pranja; sodobni detergenti učinkovito čistijo pod 60 °C.
- Privzete nastavitve povišajte samo v primeru močnih madežev.
- Če uporabljate gospodinjski sušilni stroj, izberite največjo hitrost ožemanja.

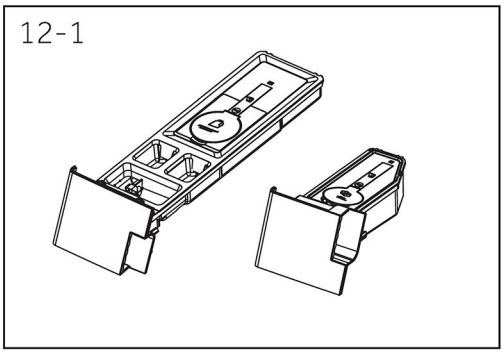

12.1 Čiščenje predala za detergent


Vedno bodite pozorni, da ni ostankov detergenta. Predal redno čistite (slika 12-1):

1. Izvlecite predal, dokler se ne ustavi.
2. Pritisnite gumb za sprostitev in odstranite predal.
3. Predal sperite z vodo, dokler ni čist, in ga vstavite nazaj v aparat.

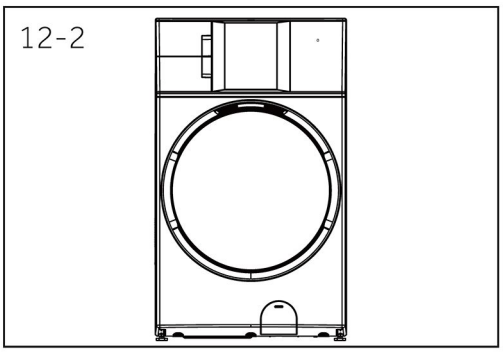

12.2 Čiščenje stroja


- Med čiščenjem in vzdrževanjem izklopite stroj.
- Za čiščenje ohišja stroja (slika 12-2) in gumijastih sestavnih delov uporabite mehko krpo s tekočim milom.
- Ne uporabljajte organskih kemikalij ali jedkih topil.

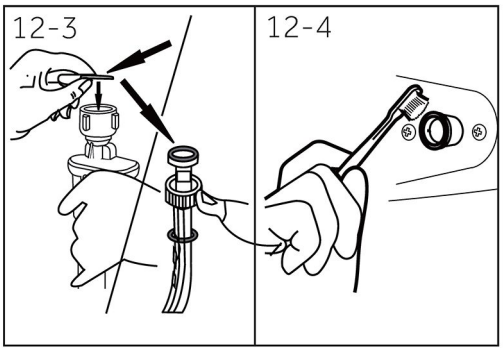

12.3 Ventil za dovod vode in filter za dovodni ventil

Da preprečite zamašitev dovoda vode s trdnimi snovmi, kot je apno, redno čistite filter dovodnega ventila.

- Odklopite napajalni kabel in izklopite dovod vode.
- Odvijte cev za dovod vode na zadnji strani (slika 12-3) aparata in na pipi.
- Filtre sperite z vodo in jih skrtačite (slika 12-4).
- Vstavite filter in namestite dovodno cev.

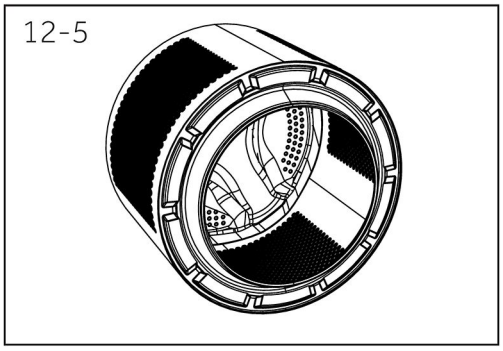


12.4 Čiščenje bobna

- Iz bobna odstranite vse tujke, zlasti kovinske dele, kot so sponke, kovanci itd. (slika 12-5), ker povzročajo madeže rje in poškodbe.
- Za odstranjevanje madežev rje uporabite nekloridno čistilo. Upoštevajte opozorilne napotke proizvajalca čistilnega sredstva.
- Za čiščenje ne uporabljajte trdih predmetov ali jeklene volne.

Opomba: Čisto

Po vsakem ciklu pranja je treba izklopiti vodo in elektriko. Da se umazanija ne bi prijemala na oblačila, je treba odstraniti vlakna s tesnila in okna.

12.5 Dolga obdobja neuporabe

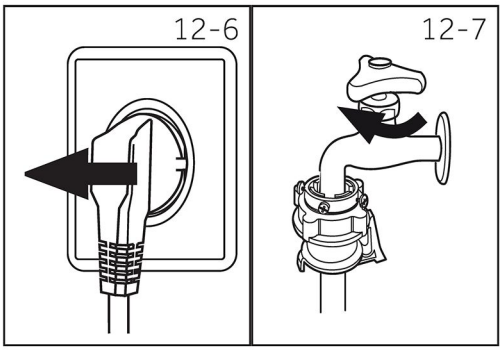


Če je aparat dlje časa nedejaven:

1. Izvlecite električni vtič (slika 12-6).
2. Zaprite dovod vode (slika 12-7).
3. Odprite vrata, da preprečite nastajanje vlage in neprijetnih vonjav. Pustite vrata odprta, ko aparat ni v uporabi.

Pred naslednjo uporabo skrbno preverite napajalni kabel, dovod vode in odtočno cev. Prepričajte se, da je vse pravilno nameščeno in brez puščanja.

12.6 Filter črpalke

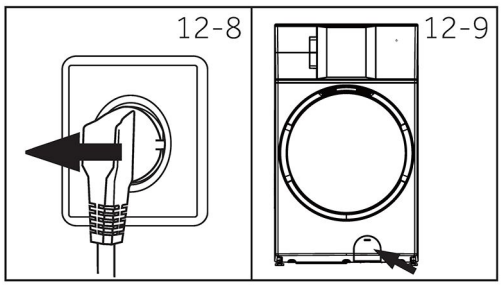


Filter očistite enkrat mesečno in preverite filter črpalke, če aparat na primer:

- ► Ne odvaja vode.
- ► Ne ožema.
- ► Med delovanjem oddaja nenavaden hrup.

OPOZORILO!

Tveganje opeklin! Voda v filtru črpalke je lahko zelo vroča! Pred vsakim dejanjem se prepričajte, da se je voda ohladila.

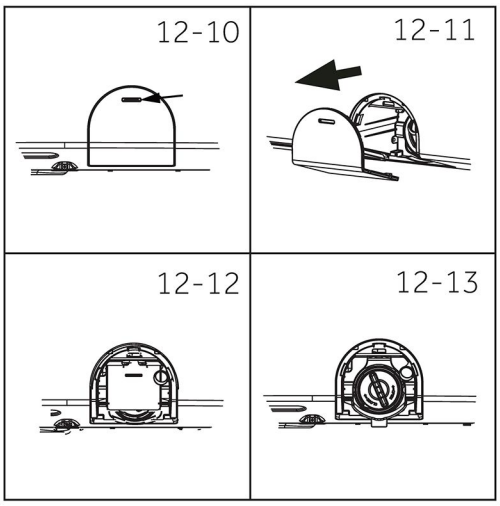

1. Izvedite postopek enkratnega ožemanja, da se boben izprazni in se prepričajte, da v njem ni vode.
2. Izklopite in odklopite stroj (slika 12-8).
3. Odprite servisno loputo. Uporabite lahko izvijač (slika 12-10). Sočasno z roko primite servisno loputo in jo izvlecite (slika 12-11).
4. Deflektor potegnite navzdol in posodo postavite pod deflektor (slika 12-12). Odvijte in odstranite filter črpalke v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 12-13).
5. Previdno očistite filter črpalke, npr. s tekočo vodo.
6. Skrbno ga ponovno namestite.
7. Zaprite servisno loputo.

POZOR!


- Tesnilo filtra črpalke mora biti čisto in nepoškodovano. Če pokrov ni popolnoma zategnjen, lahko pride do uhajanja vode.
- Filter mora biti nameščen, sicer lahko pride do puščanja.

12.7 Sušilni filter

Opomba:

- Pred čiščenjem in vzdrževanjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Po čiščenju in vzdrževanju ponovno namestite sestavne dele v obratnem vrstnem redu.

1. Izvlecite sušilni filter, dokler se na zaustavi, pritisnite sprostilni gumb in odstranite sušilni filter (slika 12-14).
2. Odstranite drobir iz sušilnega filtra.
3. Odstranite filtrirno peno in jo očistite pod tekočo vodo (slika 12-15).
4. Vstavite sušilni filter nazaj v pralni stroj.

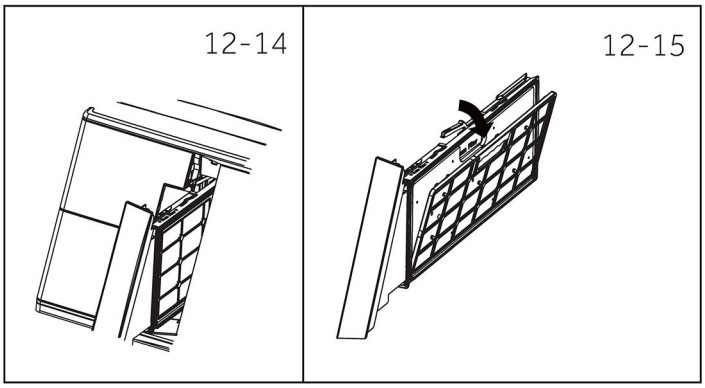

Opomba:

- Priporočljivo je, da sušilni filter očistite po vsakem ciklu sušenja.
- Naprava vas bo ob koncu vsakega cikla sušenja pozvala, da očistite sušilni filter.
- Ne uporabljajte stroja brez nameščenega sušilnega filtra.
- Pri odstranjevanju ali ponovni namestitvi sušilnega filtra poskrbite, da je filter sredinsko poravnan in gladek.
- Priporočljivo je, da sušilni filter očistite po vsakem ciklu sušenja.
- Ostri robovi – da bi zmanjšali tveganje telesnih poškodb, bodite pri čiščenju reber kondenzatorja ali izparilnika previdni.

Številne nastale težave lahko rešite sami brez posebnega strokovnega znanja. V primeru težave preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na servisno službo. Glejte SERVISNI CENTER.

OPOZORILO!

- ► Pred vzdrževanjem izklopite aparat in izključite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.
- ► Električno opremo smejo servisirati samo usposobljeni električni strokovnjaki, saj lahko nepravilna popravila povzročijo precejšnjo škodo.
- ► Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti..

13.1 Odpravljanje težav s prikazano kodo na zaslonu

Težava	Vzrok	Rešitev
CLrFLtr	• Napaka na odtoku	• Preverite, ali je odtočna črpalka zamašena.
E2	• Napaka pri zaklepanju	• Pravilno zaprite vrata.
E5	• Začetni pogoji niso izpolnjeni	• Obrnite se na servisno službo.
E4	• Napaka na dovodu vode	• Prepričajte se, da je pipa popolnoma odprta in da je vodni tlak normalen. • Preverite namestitev odtočne cevi.
E12	• Raven vode za sušenje je previsoka	• Obrnite se na servisno službo.
E61	• Sušilni filter ni pravilno nameščen	• Preverite, ali je sušilni filter pravilno nameščen.
E8	• Previsok nivo vode v bobnu	• Obrnite se na servisno službo.
Eb	• Priprta oblačila	• Preverite, ali so se v vrata zataknila oblačila, in jih pred zagonom programa odstranite.
EU	• Napaka programske opreme	• Obrnite se na servisno službo.
F3	• Zaznavanje temperature vode	• Obrnite se na servisno službo.
F4	• Nepravilnost grelnika vode	• Obrnite se na servisno službo.
F7	• Nepravilnost sistema motorja	• Obrnite se na servisno službo.
F9	• Zaznavanje temperature sušenja	• Obrnite se na servisno službo.
FA	• Senzor za zaznavanje ravni vode	• Obrnite se na servisno službo.
F31	• Nepravilnost senzorja NTC1	• Obrnite se na servisno službo.
F34	• Nepravilnost senzorja NTC4	• Obrnite se na servisno službo.
Fb	• Napaka zaradi prelivanja	• Obrnite se na servisno službo.
FCT	• Nepravilna komunikacija z modulom ACC	• Obrnite se na servisno službo.
F35	• Nepravilnost senzorja NTC5	• Obrnite se na servisno službo.
FC0	• Napaka komunikacijskega vodila	• Obrnite se na servisno službo.
FC1	• Nepravilna komunikacija pogonskega modula motorja	• Obrnite se na servisno službo.

FC2	• Nepravilna komunikacija pogonskega modula napajanja	• Obrnite se na servisno službo.
FC3	• Nepravilnost sušilnega modula	• Obrnite se na servisno službo.
FC6	• Nepravilnosti komunikacije z ventilatorjem	• Obrnite se na servisno službo.
FCD	• Nepravilna komunikacija kompresorja	• Obrnite se na servisno službo.
FCU	• Nepravilna komunikacija prikazovalne plošče	• Obrnite se na servisno službo.
Nd	• Ni izbranega modela	• Obrnite se na servisno službo.
FH	• Nepravilnost modula za brezžično komunikacijo	• Obrnite se na servisno službo.
FE	• Nepravilnost sistema sušilnega ventilatorja	• Obrnite se na servisno službo.
FD	• Nepravilnost sušilnega grelca	• Obrnite se na servisno službo.
Lock	• Nivo vode, temperatura ali hitrost vrtenja ne izpolnjuje pogojev za odpiranje vrat.	• Vrat pralnega stroja ne odpirajte, dokler se odtekanje vode ne konča, se boben ne ustavi in temperatura ne pade na določeno vrednost.

13.2 Odpravljanje težav brez prikazane kode na zaslonu

Težava	Pralni stroj ne deluje.
Vzrok	a. Program se še ni začel. b. Vrata niso pravilno zaprta. c. Stroj ni bil vklopljen. d. Izpad električne energije. e. Otroška ključavnica je aktivirana.
Rešitev	a. Preverite program in ga zaženite. b. Pravilno zaprite vrata. c. Vklopite stroj. d. Preverite napajanje. e. Izklopite otroško ključavnico.

Težava	Stroj med polnjenjem odteka.
Vzrok	a. Višina odtočne cevi je pod 80 cm. b. Konec odtočne cevi lahko doseže vodo.
Rešitev	a. Prepričajte se, da je odtočna cev pravilno nameščena. b. Prepričajte se, da odtočna cev ni v vodi.

Težava	Pralni stroj se ne napolni z vodo.
Vzrok	a. Ni vode. b. Dovodna cev je prepognjena. c. Filter dovodne cevi je zamašen. d. Vodni tlak je manjši od 0,03 MPa. e. Vrata niso pravilno zaprta. f. Okvara oskrbe z vodo.
Rešitev	a. Preverite pipo za vodo. b. Preverite dovodno cev. c. Odblokirajte filter dovodne cevi. d. Preverite vodni tlak. e. Pravilno zaprite vrata. f. Poskrbite za oskrbo z vodo.

Težava	Okvara pri odvajanju.
Vzrok	a. Odtočna cev je blokirana. b. Filter črpalke je blokiran. c. Konec odtočne cevi je več kot 100 cm nad nivojem tal.
Rešitev	a. Odblokirajte odtočno cev. b. Očistite filter črpalke. c. Prepričajte se, da je odtočna cev pravilno nameščena.

Težava	Delovanje se ustavi pred zaključkom cikla pranja.
Vzrok	a. Izpad vode ali elektrike.
Rešitev	a. Preverite napajanje in oskrbo z vodo.

Težava	V bobnu in/ali predalu za detergent plava prekomerna pena.
Vzrok	a. Detergent ni primeren. b. Prekomerna uporaba detergenta.
Rešitev	a. Preverite priporočila za detergent. b. Zmanjšajte količino detergenta.

Težava	Ožemanje ni uspelo.
Vzrok	a. Neuravnoteženost perila.
Rešitev	a. Preverite količino perila v stroju ter ponovno zaženite program ožemanja.

Težava	Na perilu so ostanki pralnega praška.
Vzrok	a. Netopni delci detergenta lahko na perilu ostanejo kot bele lise.
Rešitev	a. Opravite dodatno izpiranje. b. Poskusite skrtačiti ostanke s suhega perila. c. Izberite drug detergent.

Težava	Perilo ima sive lise.
Vzrok	a. Razlog za to so maščobe, kot so olja, kreme ali mazila.
Rešitev	a. Perilo predhodno obdelajte s posebnim čistilom.

Težava	Močne vibracije med ožemanjem.
Vzrok	a. Nekateri transportni vijaki niso bili odstranjeni. b. Aparat nima trdnega položaja. c. Obremenitev stroja s količino perila ni pravilna.
Rešitev	a. Odstranite vse transportne vijake. b. Zagotovite trdno podlago in vodoraven položaj. c. Preverite težo in ravnotežje količine perila.

Težava	Delovanje se za nekaj časa ustavi.
Vzrok	a. Aparat prikazuje kodo napake. b. Težava zaradi vzorca količine perila. c. Program izvaja cikel namakanja.
Rešitev	a. Preverite prikazane kode na zaslonu. b. Zmanjšajte ali prilagodite količino perila. c. Prekličite program in ga znova zaženite.


Težava	Samodejna nastavitev časa pranja.
Vzrok	a. Trajanje programa pranja bo prilagojeno.
Rešitev	a. To je normalno in ne vpliva na funkcionalnost.

Težava	Nezadovoljiv rezultat pranja.
Vzrok	a. Stopnja umazanije se ne ujema z izbranim programom. b. Količina detergenta ni bila zadostna. c. Največja količina je bila presežena. d. Perilo je bilo v bobnu neenakomerno porazdeljeno.
Rešitev	a. Izberite drug program. b. Izberite detergent glede na stopnjo onesnaženosti in v skladu s specifikacijami proizvajalca. c. Zmanjšajte količino. d. Odvijte perilo.

Če se sporočila o napakah ponovno pojavijo tudi po sprejetih ukrepih, izklopite aparat, odklopite napajanje in se obrnite na servisni center.

13.3 V primeru izpada električne energije

Trenutni program in njegova nastavitev bosta shranjena. Po ponovni vzpostavitvi napajanja se bo delovanje nadaljevalo. V primeru izpada električne energije med izvajanjem programa je odpiranje vrat, če so mehansko blokirana. Če želite perilo odstraniti, nivo vode ne sme biti viden v steklenih vratih. Nevarnost opeklin!

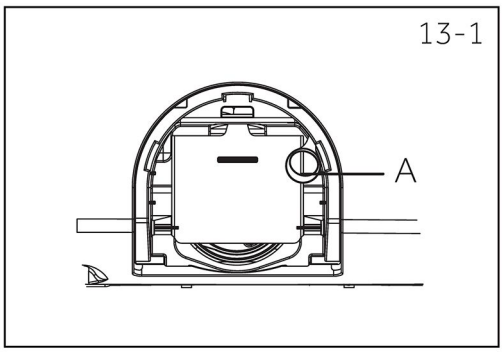

- ► Znižajte nivo vode v skladu s poglavjem »Nega in čiščenje - filter črpalke«.
- ► Povlecite ročico (A) pod servisno loputo (slika 13-1), da se vrata odklenejo.
- ► Popravite vse dele in zaprite servisno loputo.


Opomba: Odklenite vrata

Ko je pralni stroj v varnem stanju (nivo vode je pod oknom na določeni razdalji, temperatura v bobnu je nižja od 55 °C, notranji boben se ne vrti), lahko odklenete vrata delujočega stroja.

14.1 Dodatni tehnični podatki

HWD180-BD12LGNU1	
Dimenzije (V×Š×G v mm)	1186×711×813
Napetost v V	220–240 V~/50 Hz
Tok v A	10
Največja moč v W	2000
Vodni tlak v MPa	0,03 ≤ P ≤ 1
Neto teža v kg	145

14.2 Dimenzije izdelka

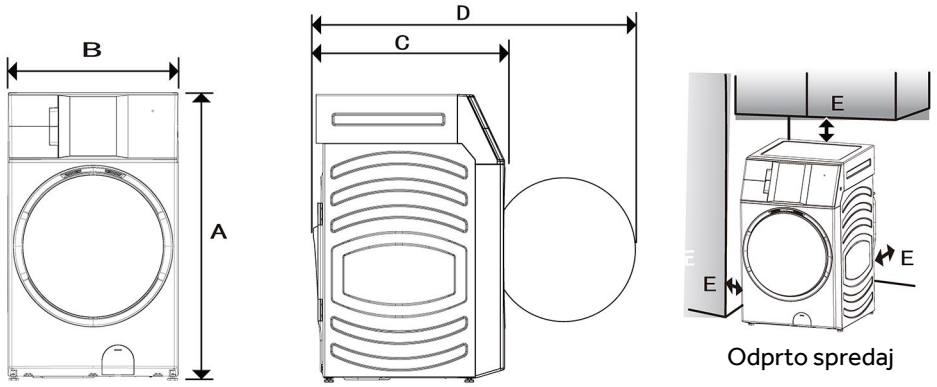

Odprto spredaj

DIMENZIJE IZDELKA	HWD180-BD12LGNU1
A Skupna višina izdelka v mm	1186
B Skupna širina izdelka v mm	711
C Skupna širina izdelka (do velikosti glavne nadzorne plošče) v mm	813
D Globina odpiranja vrat v mm	1372
E Najmanjši odmik vrat od sosednje stene v mm	400

Opomba: Natančna višina vašega pralnega stroja je odvisna od tega, kako daleč so noge raztegnjene od podnožja stroja. Prostor, kamor namestite pralni stroj, mora biti vsaj.

Haier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

