Haier

More Creation More Possibilities

H55M90GUX
H65M90GUX
H75M90GUX
H85M90GUX

User Manual	EN	مدختسملا ليلد	AR
Manuale dell'utente	IT	Korisnički priručnik	SR
Manual de usuario	ES	Прирачник за корисници	MK
Manuel de l'utilisateur	FR	Manuali i përdoruesit	SQ
Bedienungsanleitung	DE	Korisničko uputstvo	BS
Podręcznik użytkownika	PL	Uporabniški priročnik	SL
Посібник користувача	UA	Korisnički priručnik	HR
Ръководство за употреба	BG	Руководство пользователя	RU
Manual do utilizador	PT	Návod k obsluze	CZ
Kullanım Kılavuzu	TR	Naudojimo vadovas	LT
Brugervejledning	DK	Kasutusjuhend	EE
Käyttöohje	FI	Lietotāja rokasgrāmata	LV
Brukerhåndbok	NO	Používateľská príručka	SK
Manual de utilizare	RO	Notendahandbók	IS
Gebruikershandleiding	NL	Användarhandbok	SE
Εγχειρίδιο χρήσης	GR	Használati útmutató	HU

Illustrations in this guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product designs and specifications may be changed without notice.

LED Television

TURNNING ON THE TV

1. Install the stand and place the TV on a solid surface.
2. Connect the antenna or cable to the **ANT** aerial socket on the back of the TV set.
3. Power:
   Plug the cord into a working power outlet.

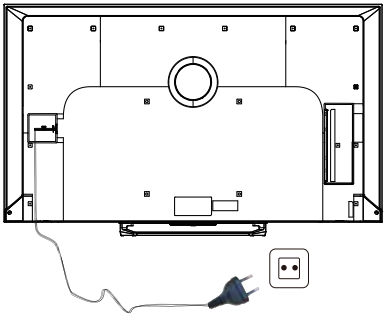

4. Turn the TV on:
   Press ⏻ on the remote control or **POWER** button at the bottom/side of the TV.

BUTTON CONTROL



ACCESSORIES

Remote Control - 1 pc
Base Stand - 1+2 pcs
Warranty Card - 1 pc
Screws - 4+4 pcs
EEL - 1 pc
Hon label - 1 pc
Safety guide - 1 pc
CE Declaration - 1 pc
Power Cord - 1 pc
Base Installation Guide - 1 pc

GENERAL SPECIFICATIONS

Size (Diagonal)	55"	65"	75"	85"
Screen Resolution	3840x2160			
Image Refresh Frequency rate (Default)	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Aspect Ratio	16:9			
TV System	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Video Signal System	PAL, SECAM			
Input Power Voltage	100-240V~50/60Hz			
Rated Power	220W	300W	360W	420W
Audio Output	2x13.5W+18W			
Standby Power consumption	≤ 0.5W			
Environmental Condition	Operating ambient temperature: +5°C ~ +40°C Operating environment humidity: 25%~80% Storage Temperature: -15°C~+45°C Storage Humidity: <80% Atmospheric Pressure: 86~106Kpa			

TERMINAL CONNECTION EN

Please refer to the user's manual of the equipment to be connected as well.
You can use the input terminals on TV set rear as follows.

It can be connected to the following appliances: VCR, multi disc player, DVD, camcorder, video game or stereo system, etc

Note:

1. Sometimes it will not support in different device because the device supplies nonstandard signal.
2. The equipment and connecting cables shown in the picture are not included and need to be purchased separately.

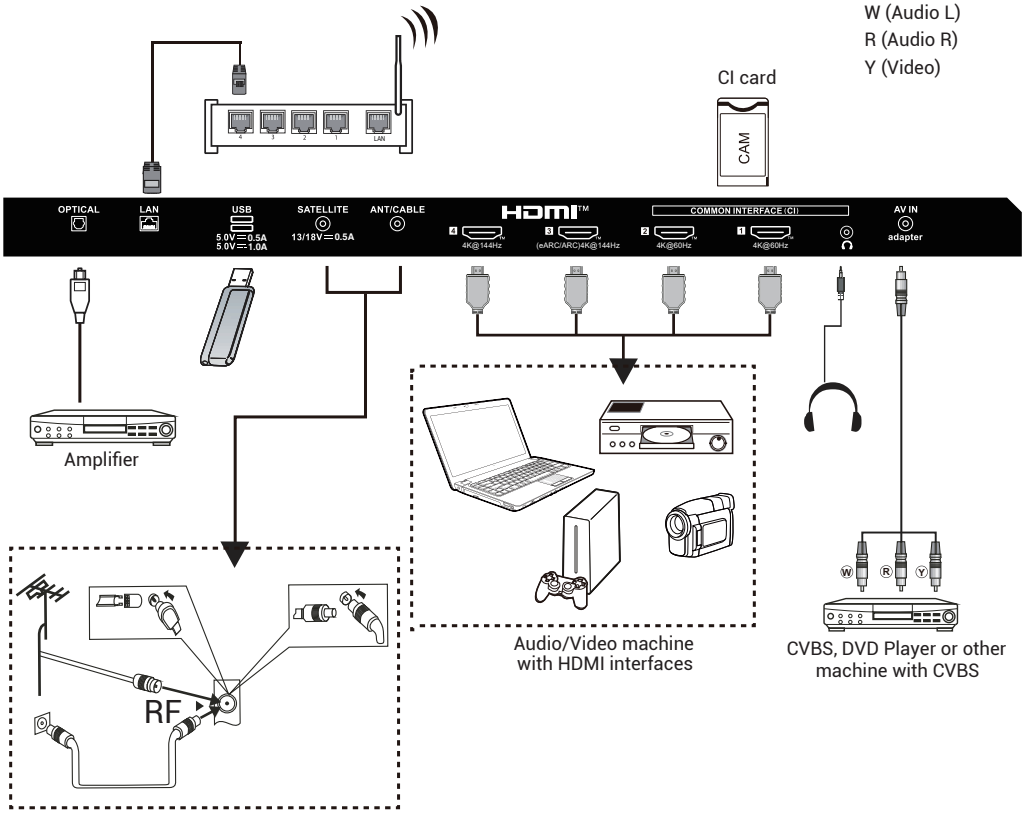

* Do not touch or be close to the tuner port /AV port /earphone port /HDMI terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB and LAN operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status, then restart the TV and restore the original operation mode manually is required.

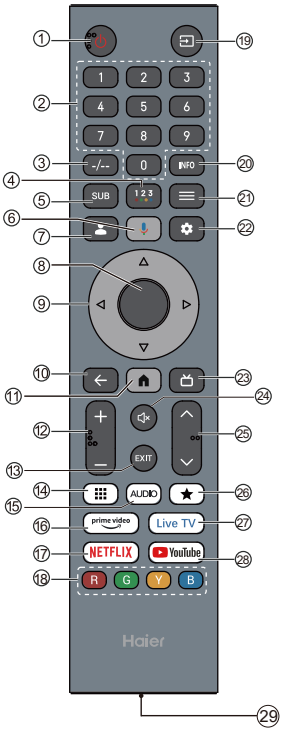

#	Item	Descriptions
1	Power	Press to turn the TV on or off. When your TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.
2	0~9 number	Press to enter a TV channel number.
3	-/--	Press to set the TV channel number input.
4	123	Press to open Soft Keyboard.
5	SUB	Press to set subtitle function.
6		Press to open the Google Assistant.
7		Press to open user account page.
8	OK	Enter the selected option or perform the selected operation.
9	▲▼◀▶	Press to navigate the on-screen menu.
10	BACK	Return to the previous menu.
11		Press to open the Home Page.
12	VOL+/VOL-	Press VOL+ or VOL- to adjust volume level.
13	EXIT	Exit the current operation.
14		Press to open the app list.
15	AUDIO	Press to set NICAM in ATV. Select the Sound Tracks in DTV.
16	prime video	Press to open the prime video.
17	NETFLIX	Press to open the NETFLIX.
18	Coloured buttons	Implement the relevant operations according to the prompt at the bottom of the menu in the text.
19		Press to open the input source list.
20	INFO	Press to display the channel information
21	MENU	Press to open or close the on-screen menu.
22		Press to open the settings menu.
23		Press to display electronic programme guide in TV mode.
24		Press to open the mute.
25	CH∨/CH∧	Press CH∨ or CH∧ to change TV channels.
26	★	Create a shortcut for your favorite app.
27	Live TV	Press to enter the last input source in Live TV.
28	YouTube	Press to open the YouTube.
29	Type-C port	Type-C port for quick charging.

NOTE

Subject to the actual product functions.

Eye-protection Function: (In standard picture mode with standard color temperature and open low blue light setting button can meet TUV low blue light requirements.)

Low Blue Light -Low Blue Light mode on your TV is designed to reduce the level of blue light to protect your eyes. Press Remote control Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Optional: Off, Low, Middle, High).

To reduce eyes strain and protect eyes when you watch TV for a period of time, you are recommended to:

- Take regular and frequent breaks, avoid watching TV for periods of more than one hour.

Watching TV for long periods of time may cause eye fatigue.

- Look away from the TV screen and focus on distant objects for at least 10 minutes during watch break time.
- Relax yourself during watch break time by doing eye exercises or outdoor activities.
- The best recommended viewing distance is 3 times the vertical height of the TV screen.
- Regular breaks and exercises are extremely helpful in relieving eye strain and fatigue.

INITIAL SETUP

The first time you turn on your TV, the setup wizard will guide you through setting up basic settings.

Please follow the Text Tip for First Time Setup.

1. For Bluetooth Remote Pairing, follow the on-screen instructions (Press and hold buttons ← and simultaneously for 5 seconds.).

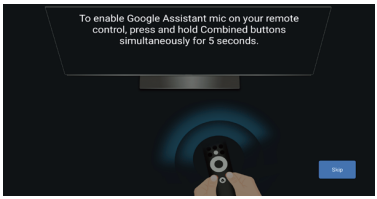

2. Select your language.
3. Select your region or country.
4. Scan the QR code with your mobile device to set up your customer account and connect it to your TV. When your phone connects to the TV, you can set up the TV on your mobile device (connect to Wi-Fi and sign into your Google account). The TV will automatically obtain your Wi-Fi and Google-account information from your phone.
   You can also manually configure the TV and log into your Google account with the TV remote controller.
5. Select TV mode
   Home Mode:
   The home mode is optimized for efficient usage for home use.
   Retail Mode:
   The Retail mode is optimized for store Demo with fixed settings.
6. Read to accept the Google terms of service and privacy policy.
7. Select a home - Select a room
   Assign the TV to a room within your home, so you can manage smart-home devices directly from the television.
8. Choose your services (options vary by regions) and your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into your Google account.
9. Network Privacy Policy
10. Select your tuner mode
    Use ▲/▼ to select Tuner mode: Antenna, Cable; Type: Digital, Analogue and All, then press OK to confirm and move to next step. (If you select Cable for Tuner mode, type can only be Analogue.)
    Select "Scan" in order to scan. Before the scan starts, you will be asked to check if your antenna cable is plugged properly into the antenna socket on your TV. You can also skip this step by selecting "Skip" on the screen.
    Note: Please note that the process of scanning will take some time.
11. Please check settings
    When all setup is done, the [Please check settings] interface will display on the screen, and press OK to finish the initial setup. You can also go back to previous pages and make any changes by using ←button.
12. Installing your apps
    Note: After the internet connection is established, the TV will check for and download software updates.
    Please be aware that this will take some time.
13. Your Google TV experience is ready.
    Get the most out of your Google TV, set up for a more personalized experience:
    - Google Photos as screensaver (display photos from your selected Google Photos albums)
    - Multiple Profiles (add multiple accounts on your TV)
    - Kids Features (create a profile for your kids, including family-friendly recommendations and parental control)

Setup is now complete and your TV is ready for viewing.

If channel-tuning has failed, check the connection of the RF-cable, then follow the on-screen instructions.

Hands free voice control



Switch to open or close the Hands Free Voice Control.

Note : This feature requires network connection.
Far-Field voice commands are available in these languages.

en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

HOW TO USE HANDS FREE VOICE CONTROL

1. Press the button to open Google Assistant and select "Set up Google TV".

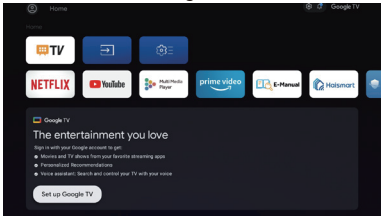

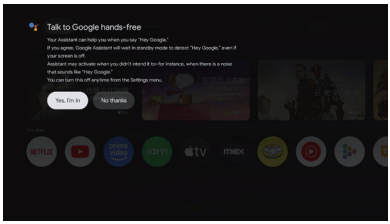

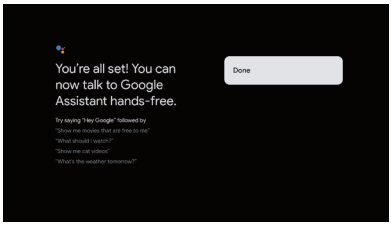

2. When the prompt "Control your TV with 'Hey Google'!" is prompted, select " Yes I'm in", it can be used.

   For example, when we say “Hey Google, What's the weather", hands free voice indicator will light up and feed back the weather conditions.

E-Manual

E-Manual is built into your TV and can be displayed on the screen. To learn more about your TV features, access your E-Manual by referring to the following. E-Manual may be available depending on the region or model.

1. Press the button to access the home page.
2. Use ▲/ ▼ / ◀ / ▶ buttons to move right to "Apps", then go down and navigate to "Your apps"
3. Move right to select "E-Manual"
4. Press OK to open the "E-Manual"

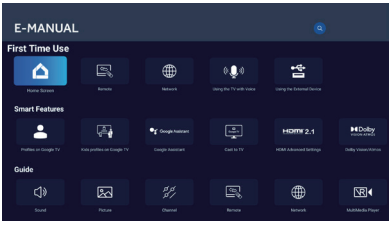

Note: The picture is only for reference.

Parental controls

You can lock a specific channel numbers.
A message is displayed when you select a locked channel.
Please enter your PIN code to view it.
When selecting On, enter the 4-digit password.

You will need an internet connection to sign into your Google account in order to use a variety of services such as voice controls and video-streaming services.
If you set a PIN code, you may be asked to enter your PIN code when you try to access some menus, services, content, etc.
It restricts access to videos, purchases and certain types of content within Google services.
For third-party apps, please refer to the parental-control settings of the relevant apps.

You can review and update your parental control settings anytime via:
Menu displays may vary by region. Please refer to the actual on-screen content.
Remote control → TV options → Parental controls

Accessibility function description

Talkback (Screen reader)
Talkback is a screen reader accessibility feature that assists visually impaired users by reading aloud on-screen text, menu items and other elements. It can also be set up to use with Accessibility Shortcut.

Text to speech

A Text To Speech Engine is a software component that converts text into natural-sounding speech.
The Text To Speech Engine works in the background, supplying the core speech synthesis functionality. Applications such as screen readers, virtual assistants, or language learning tools often call upon the Text To Speech Engine to generate audio output, but the engine itself does not interact with users directly.
This page provides settings to pick the active Text To Speech Engine if there are multiple engines installed in the system, to set basic configurations for Text To Speech engines, like language, reading speed, etc.

Text Scaling

This configuration could scale the text in system-wide applications up or down based on end user's need.

Bold Text

This configuration allows the text in system-wide applications to be bolded for better readability.

Color correction

The "Color correction" setting is designed to help people with color vision differences see on-screen colors more clearly. By enabling this option, you can adjust the way colors are displayed, making it easier to enjoy your favorite shows and apps.

Accessibility shortcut

When the Accessibility shortcut is on, the end user can press both the BACK and DOWN buttons for 3 seconds to start an accessibility feature.
This setting could help the end user to choose the targeted accessibility feature of the shortcut, or to switch the shortcut function on and off.

Keyboard accessibility

Time to take action (accessibility timeout)
This setting allows users to adjust how long the messages and notifications stay on the screen.
The longer stay would enlarge the chance that end user notice the message and take necessary action.

Key repeat delay

This setting allows users to adjust the key repeat delay, which could help the end user get abetter experience when pressing buttons on the remote control.

Switch Access

Switch Access lets users interact with TV using one or more switches. Switch Access can be helpful if the end user's interaction with remote control is limited.

Audio Description

The end user would hear a description of what's happening on screen in supported movies and shows by enabling this setting.

Captions

The "Captions" settings let users turn on/off captions, decide the visual appearance of the captions in supported apps.

High contrast text

The "High Contrast Text" setting makes on-screen text easier to read by using brighter colors and clearer outlines. This feature is especially helpful for people who find regular text hard to read.

Tactile dots on the remote control buttons

The TV remote control has tactile dots on the number 5 button to help you find the buttons easily.
For example, among the numeric buttons, only the number 5 has a tactile dot to help you find all the numeric buttons.

ACCENSIONE DELLA TV

1. Installare il supporto e posizionare il televisore su una superficie stabile.
2. Collegare l'antenna o il cavo alla presa antenna **ANT** sul retro del televisore.
3. Alimentazione:
   Collegare la spina a una presa di corrente funzionante.

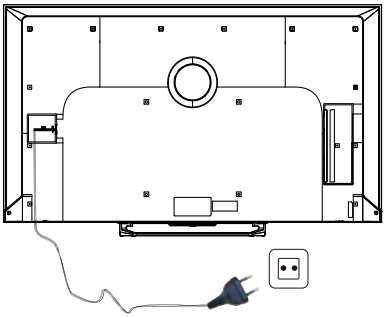

4. Accendere il televisore:
   Premere ⏻ sul telecomando o sul tasto **POWER** nella parte inferiore/laterale del televisore.

CONTROLLO TRAMITE I PULSANTI



ACCESSORI

Telecomando - 1 pz
Supporto base - 1+2 pz
Scheda garanzia - 1 pz
Viti - 4+4 pz
EEL - 1 pz
Etichetta Hon - 1 pz
Guida di sicurezza - 1 pz
Dichiarazione CE - 1 pz
Cavo di alimentazione - 1 pz
Guida installazione supporto base - 1 pz

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni (Diagonale)	55"	65"	75"	85"
Risoluzione	3840x2160			
Velocità di aggiornamento max.	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Rapporto d'aspetto	16:9			
Sistema del televisore	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistema di segnale video	PAL, SECAM			
Tensione di alimentazione in ingresso	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Potenza nominale	55"	65"	75"	85"
	220W	300W	360W	420W
Uscita audio	2x13.5W+18W			
Consumo di energia in stand-by	≤ 0,5 W			
Condizioni ambientali	Temperatura ambientale di esercizio:: +5 °C ~ +40 °C Umidità ambientale d'esercizio: 25% ~ 80% Temperatura di conservazione: -15 °C ~ +45 °C Umidità di conservazione: <80% Pressione atmosferica: 86 ~ 106 kPa			

Consultare anche il manuale dell'utente dell'apparecchiatura da collegare.
I terminali di ingresso sul retro del televisore possono essere utilizzati come segue.

Il televisore può essere collegato ai seguenti dispositivi: VCR, lettore multidisco, DVD, videocamera, console per videogiochi o impianto stereo, ecc.

Nota:

1. A volte questa funzione non è supportata su alcuni dispositivi, perché questi forniscono un segnale non standard.
2. Le apparecchiature e i cavi di collegamento mostrati nell'immagine non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.

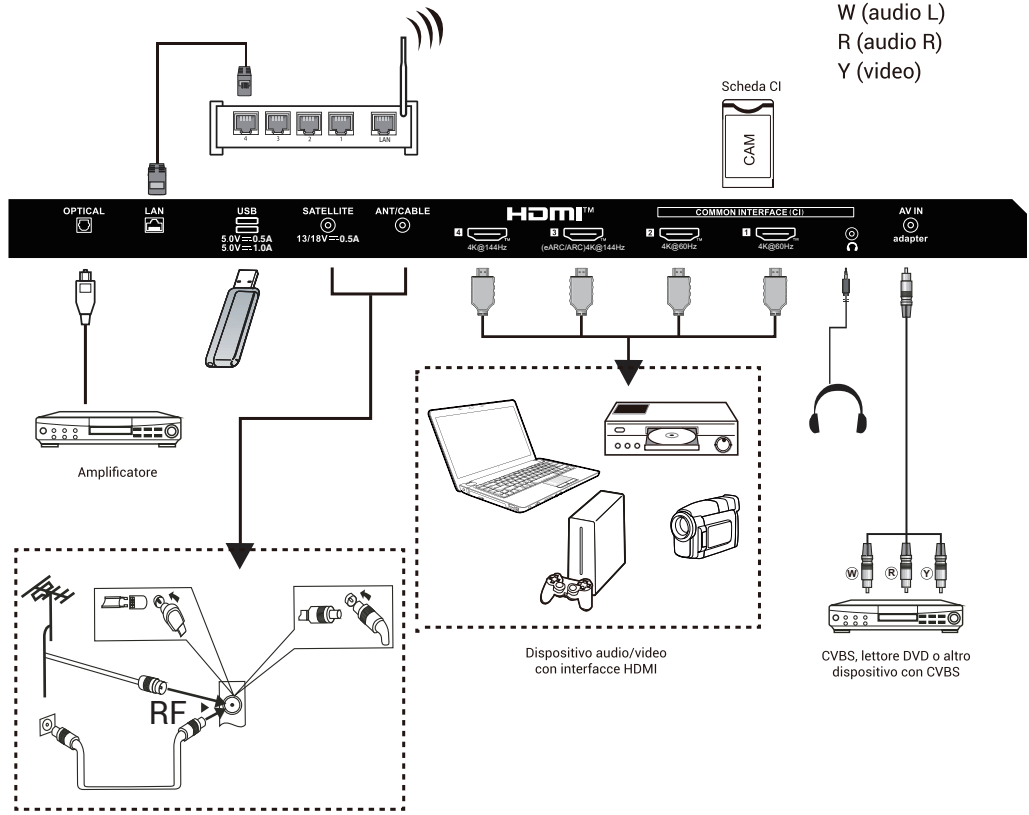

* Non toccare né avvicinarsi alla porta sintonizzatore, porta AV, porta cuffie e terminali HDMI. Durante la modalità di funzionamento USB e LAN, evitare che scariche elettrostatiche interferiscano con tali terminali, altrimenti il televisore potrebbe smettere di funzionare o presentare anomalie. In tal caso, riavviare il televisore e ripristinare manualmente la modalità di funzionamento originale.

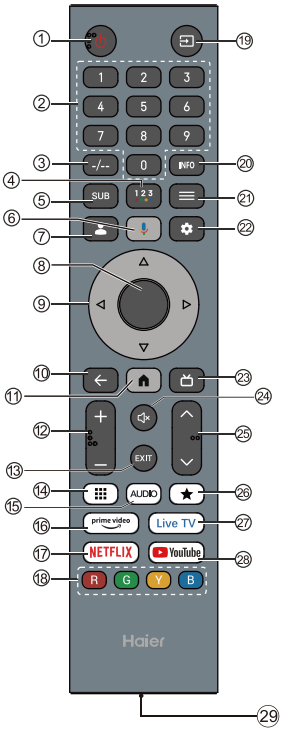

N.	Elemento	Descrizioni
1	Accensione	Premere per accendere o spegnere la TV. Quando il televisore è spento, l'alimentazione continua a passare. Per interrompere completamente l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione.
2	Numeri da 0 a 9	Premere per inserire il numero di un canale TV.
3	-/--	Premere per impostare il numero del canale TV.
4	●●●●	Premere per aprire la tastiera virtuale.
5	SUB	Premere per impostare la funzione sottotitoli.
6		Premere per aprire l'Assistente Google.
7		Premere per aprire la pagina dell'account utente.
8	OK	Inserire l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata.
9	▲▼◀▶	Premere per navigare nel menu a schermo.
10	INDIETRO	Torna al menu precedente.
11		Premere per aprire la pagina iniziale.
12	VOL+/VOL-	Premere VOL+ o VOL- per regolare il volume.
13	EXIT	Premere per uscire dall'operazione corrente.
14		Premere per aprire l'elenco delle applicazioni.
15	AUDIO	Premere per impostare il NICAM in ATV. Selezionare le tracce audio nell'apparecchio DTV.
16	prime video	Premere per aprire Prime Video.
17	NETFLIX	Premere per aprire NETFLIX.
18	Tasti colorati	Eseguire le operazioni pertinenti in base alla richiesta che appare in fondo al menu nel testo.
19		Premere per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso.
20	INFO	Premere per visualizzare le informazioni sul canale
21	MENU ☰	Premere per aprire o chiudere il menu a schermo.
22		Premere per aprire il menu delle impostazioni.
23		Premere per visualizzare la guida dei programmi in modalità TV.
24		Premere per attivare la funzione "mute".
25	CH∨/CH∧	Premere CH∨ o CH∧ per cambiare canale TV.
26	★	Crea un collegamento per la tua app preferita.
27	Live TV	Premere per accedere all'ultima sorgente di ingresso in LiveTV.
28	YouTube	Premere per aprire YouTube.
29	Porta tipo C	Porta di tipo C per la ricarica rapida.

NOTA

In base alle funzioni effettive del prodotto.

Funzione di protezione degli occhi: (Nella modalità immagine standard con temperatura colore standard e con il pulsante dell'impostazione luce blu bassa attivato, soddisfa i requisiti TÜV per la luce blu ridotta.)

Low Blue Light - La modalità Riduzione luce blu del televisore è progettata per ridurre il livello di luce blu e proteggere gli occhi. Premere sul telecomando Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Opzionale: Off, Low, Middle, High).

Per ridurre l'affaticamento visivo e proteggere gli occhi quando si guarda la TV a lungo, si consiglia di:

- Fare pause regolari e frequenti, evitare di guardare la TV per periodi superiori a un'ora.

Guardare la TV per lunghi periodi di tempo può affaticare gli occhi.

- Fare una pausa e distogliere lo sguardo dallo schermo televisivo e concentrarsi su oggetti lontani per almeno 10 minuti.
- Durante la pausa, rilassarsi facendo esercizi per gli occhi o attività all'aperto.
- La distanza di visione ottimale è pari a 3 volte l'altezza verticale dello schermo TV.
- Pause ed esercizi regolari sono estremamente utili per alleviare l'affaticamento degli occhi e la stanchezza.

CONFIGURAZIONE INIZIALE

La prima volta che si accende il televisore, la procedura di configurazione guidata assiste l'utente nell'impostazione delle impostazioni di base.
Seguire il suggerimento testuale per la prima configurazione.

1. Per associare il telecomando bluetooth, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (tenere premuti contemporaneamente i pulsanti ← e ⏍ per 5 secondi).

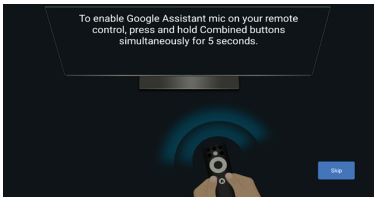

2. Selezionare la lingua.
3. Selezionare la regione o il Paese.
4. Scansionare il codice QR con il dispositivo mobile per configurare l'account cliente e collegarlo al televisore. Quando il telefono si connette al televisore, è possibile configurare il televisore dal dispositivo mobile (connettersi alla rete Wi-Fi e accedere all'Account Google). Il televisore acquisirà automaticamente dal telefono le informazioni relative alla rete Wi-Fi e all'Account Google. È inoltre possibile configurare manualmente il televisore e accedere all'Account Google utilizzando il telecomando del televisore.
5. Selezionare la modalità TV
   Modalità Home:
   La modalità Home è ottimizzata per un uso efficiente in ambito domestico.
   Modalità Retail:
   La modalità Retail è ottimizzata per le dimostrazioni nei negozi, con impostazioni fisse.
6. Leggere e accettare i termini di servizio Google e l'informativa sulla privacy.
7. Selezionare una casa - Selezionare una stanza
   Assegnare il televisore a una stanza della propria casa per poter gestire i dispositivi smart home direttamente dal televisore.
8. Scegliere i servizi (le opzioni variano in base alla regione); le selezioni verranno salvate e utilizzate per i suggerimenti quando si accede all'Account Google.
9. Informativa sulla privacy della rete
10. Selezionare la modalità del sintonizzatore
    Usare ▲ / ▼ per selezionare la modalità del sintonizzatore: Antenna, Cavo; Tipo: Digitale, Analogico e Tutti, quindi premere OK per confermare e passare alla fase successiva. (Se si seleziona Cavo per la modalità del sintonizzatore, la tipologia può essere solo Analogico).

    Selezionare "Scan (Scansione)" per eseguire la scansione. Prima di avviare la scansione viene chiesto di verificare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente alla presa dell'antenna TV. È inoltre possibile saltare questo passaggio selezionando "Skip (Salta)" sullo schermo.
    Nota: Tenere presente che il processo di scansione richiederà un po' di tempo.
11. Controllare le impostazioni
    Al termine della configurazione, sullo schermo viene visualizzata l'interfaccia [Controllare le impostazioni]; premere OK per terminare la configurazione iniziale. È inoltre possibile tornare alle pagine precedenti e apportare modifiche utilizzando il pulsante ←.
12. Installazione delle app
    Nota: Dopo aver stabilito la connessione a Internet, il televisore verificherà la disponibilità di aggiornamenti software e li scaricherà.
    Tenere presente che questa operazione richiederà un po' di tempo.
13. L'esperienza Google TV è pronta.
    Ottieni il massimo da Google TV, configurandola per un'esperienza più personalizzata:
    - Google Foto come salvaschermo (visualizzazione delle foto dagli album Google Foto selezionati)
    - Profili multipli (aggiunta di più account sul televisore)
    - Funzioni per bambini (creazione di un profilo per i bambini, con consigli adatti alle famiglie e controllo genitori)

A questo punto la configurazione è completa e il televisore è pronto per essere utilizzato.

Nel caso in cui la sintonizzazione non vada a buon fine, controllare il collegamento del cavo RF, dopodiché seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Controllo vocale vivavoce



Interruttore del controllo vocale vivavoce

Attivare o disattivare il Controllo vocale vivavoce.
Nota: Questa funzione richiede una connessione di rete. I comandi vocali a distanza sono disponibili nelle seguenti lingue.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

COME UTILIZZARE IL CONTROLLO VOCALE VIVAVOCE

1. Premere il pulsante per aprire Assistente Google e selezionare “Set up Google TV (Configura Google TV)”.

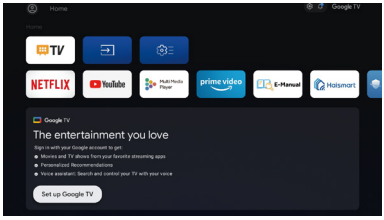

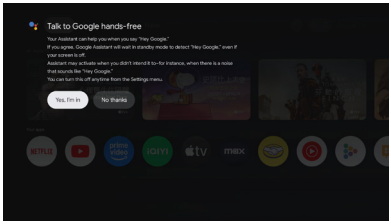

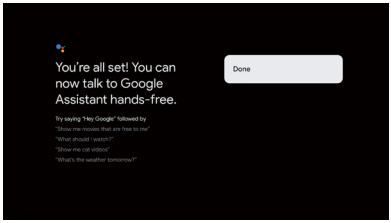

2. Quando viene visualizzato il messaggio “Control your TV with ‘Hey Google’! (Controlla il televisore con 'Hey Google'!)”, selezionare “Yes I’m in (Sì, ci sono)” per utilizzare questa funzione.

   Ad esempio, pronunciando “Hey Google, What’s the weather (Hey Google, che tempo fa?)”, l'indicatore del controllo vocale vivavoce si illumina e comunica le condizioni meteorologiche.

Manuale elettronico

Il manuale elettronico è integrato nel televisore e può essere visualizzato sullo schermo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del televisore, è possibile accedere al manuale elettronico procedendo nel modo seguente. Il manuale elettronico può essere o meno disponibile, a seconda della regione di utilizzo o del modello.

1. Premere il pulsante per accedere alla pagina iniziale.
2. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per spostarsi a destra fino a “Apps (App)”, quindi spostarsi verso il basso e selezionare “Your apps (Le tue app)”.
3. Spostarsi a destra per selezionare “E-Manual (Manuale in formato elettronico)”.
4. Premere OK per aprire “E-Manual (Manuale in formato elettronico)”.

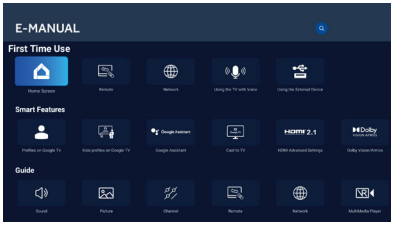

Nota: La figura serve solo come riferimento.

Controllo genitori

È possibile bloccare numeri di canale specifici. Quando si seleziona un canale bloccato, viene visualizzato un messaggio.
Inserire il codice PIN per visualizzarlo.
Selezionando On, inserire la password a 4 cifre.
Per accedere al proprio account Google e utilizzare una serie di servizi, come i comandi vocali e i servizi di streaming video, è necessaria una connessione a Internet. Se viene impostato un codice PIN, potrebbe essere richiesto di inserirlo quando si tenta di accedere ad alcuni menu, servizi, contenuti, ecc.
Limita l'accesso a video, acquisti e determinati tipi di contenuti all'interno dei servizi Google.
Per le app di terze parti, consultare le impostazioni del controllo genitori delle app interessate.

È possibile rivedere e aggiornare le impostazioni del controllo genitori in qualsiasi momento tramite:
La visualizzazione dei menu può variare in base alla regione. Fare riferimento al contenuto effettivo visualizzato sullo schermo.
Telecomando → Opzioni TV → Controlli genitori

Descrizione della funzione di accessibilità

Talkback (Lettore dello schermo)
Talkback è una funzione di accessibilità del lettore dello schermo che assiste gli utenti ipovedenti con la lettura ad alta voce del testo sullo schermo, delle voci del menu e di altri elementi. È possibile anche impostare le relative scorciatoie per accedere.

Dal testo al discorso

Un programma di sintesi vocale è un componente software che converte il testo in un parlato dal suono naturale.
Il programma lavora in background, fornendo la funzionalità principale di sintesi vocale. Applicazioni come i lettori di schermo, gli assistenti virtuali o gli strumenti per l'apprendimento delle lingue fanno spesso ricorso alla sintesi vocale per generare l'output audio, ma il programma stesso non interagisce direttamente con gli utenti.
Questa pagina fornisce le impostazioni per scegliere il programma di sintesi vocale attivo se nel sistema sono installati più programmi, per impostare le configurazioni di base della sintesi vocale, come la lingua, la velocità di lettura, ecc.

Ridimensionamento testo

Questa configurazione consente di ridimensionare il testo delle applicazioni di sistema in base alle esigenze dell'utente finale.

Testo in grassetto

Questa configurazione consente di applicare il grassetto al testo delle applicazioni di sistema per una migliore leggibilità.

Correzione colore

La funzione di correzione del colore aiuta le persone con problemi di visione a colori a vedere meglio i colori sullo schermo. Attivando questa opzione, è possibile regolare il modo in cui vengono visualizzati i colori, facilitando la fruizione dei programmi e delle app preferite.

Scorciatoie per accedere

Se sono attive le scorciatoie per accedere, premere entrambi i tasti BACK e DOWN per 3 secondi per avviare una funzione di accessibilità.
Questo consente di selezionare la funzionalità collegata alla scorciatoia o dii attivare o disattivare le scorciatoie.

Accessibilità tastiera

Tempo di conferma azione (timeout di accessibilità)
Questa impostazione consente di regolare la durata di visualizzazione dei messaggi e delle notifiche sullo schermo.
Una durata maggiore consente una più facile visualizzazione da parte dell'utente che può così eseguire le azioni richieste.

Durata ritardo tasti

Questa impostazione consente di regolare la durata della pressione dei tasti del telecomando.

Cambio modalità di accesso

Il cambio modalità di accesso consente agli utenti di interagire con la TV utilizzando uno o più interruttori. Questa funzione può essere utile quando l'interazione dell'utente con il telecomando è limitata.

Descrizione audio

Consente di ascoltare una descrizione di ciò che accade sullo schermo nei film e nei programmi che la supportano.

Didascalie

Le impostazioni delle didascalie consentono agli utenti di attivare/disattivare le didascalie e di deciderne l'aspetto visivo nelle applicazioni supportate.

Testo ad alto contrasto

Questa impostazione facilita la lettura del testo su schermo utilizzando colori più brillanti e contorni più chiari. La funzione è particolarmente utile per gli utenti che faticano a leggere il testo normale.

Punti tattili sui tasti del telecomando

Il telecomando del televisore è dotato di punti tattili sul tasto numero 5 per facilitare l'individuazione dei tasti. Ad esempio, tra i tasti numerici, solo il numero 5 è dotato di un punto tattile che aiuta a trovare tutti i tasti numerici.

ENCENDIENDO EL TELEVISOR

1. Instale el soporte y coloque el televisor sobre una superficie sólida.
2. Conecte la antena o el cable al conector de antena **ANT** en la parte trasera del televisor.
3. Alimentación:
   Enchufe el cable a una toma de corriente que funcione.

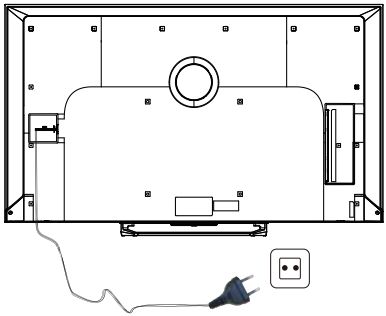

4. Encender o apagar el televisor:
   Pulse ⏻ en el mando a distancia o el botón **POWER** en la parte inferior/lateral del televisor.

CONTROL DE BOTONES

ACCESORIOS

Mando a distancia - 1 ud
Soporte base - 1+2 uds
Tarjeta de garantía - 1 ud
Tornillos - 4+4 uds
EEL - 1 ud
Etiqueta Hon - 1 ud
Guía de seguridad - 1 ud
Declaración CE - 1 ud
Cable de alimentación - 1 ud
Guía de instalación de la base - 1 ud

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tamaño (Diagonal)	55 pulgadas	65 pulgadas	75 pulgadas	85 pulgadas
Resolución	3840 x 2160			
Frecuencia de actualización máxima	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Relación de aspecto	16:9			
Sistema de TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistema de señal de vídeo	PAL, SECAM			
Tensión de entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Potencia nominal	55 pulgadas	65 pulgadas	75 pulgadas	85 pulgadas
	220 W	300 W	360 W	420 W
Salida de audio	2x13.5W+18W			
Consumo de energía en modo de espera	≤ 0,5 W			
Condición ambiental	Temperatura ambiente de funcionamiento: +5 a +40 °C Humedad del entorno operativo: 25 ~ 80 % Temperatura de almacenamiento: -15 ~ +45 °C Humedad de almacenamiento: < 80 % Presión atmosférica: 86 ~ 106 kPa			

Consulte también el manual del usuario del equipo que se va a conectar.
Puede utilizar los terminales de entrada de la parte trasera del televisor como se indica a continuación.

Puede conectarse a los siguientes aparatos: Videograbadora, reproductor de múltiples discos, reproductor de DVD, videocámara, consola de videojuegos o sistema estéreo, etc.

Nota:

1. A veces no será compatible en diferentes dispositivos porque el dispositivo suministra una señal no estándar.
2. El equipo y los cables de conexión que se muestran en la imagen no están incluidos y deben comprarse por separado.

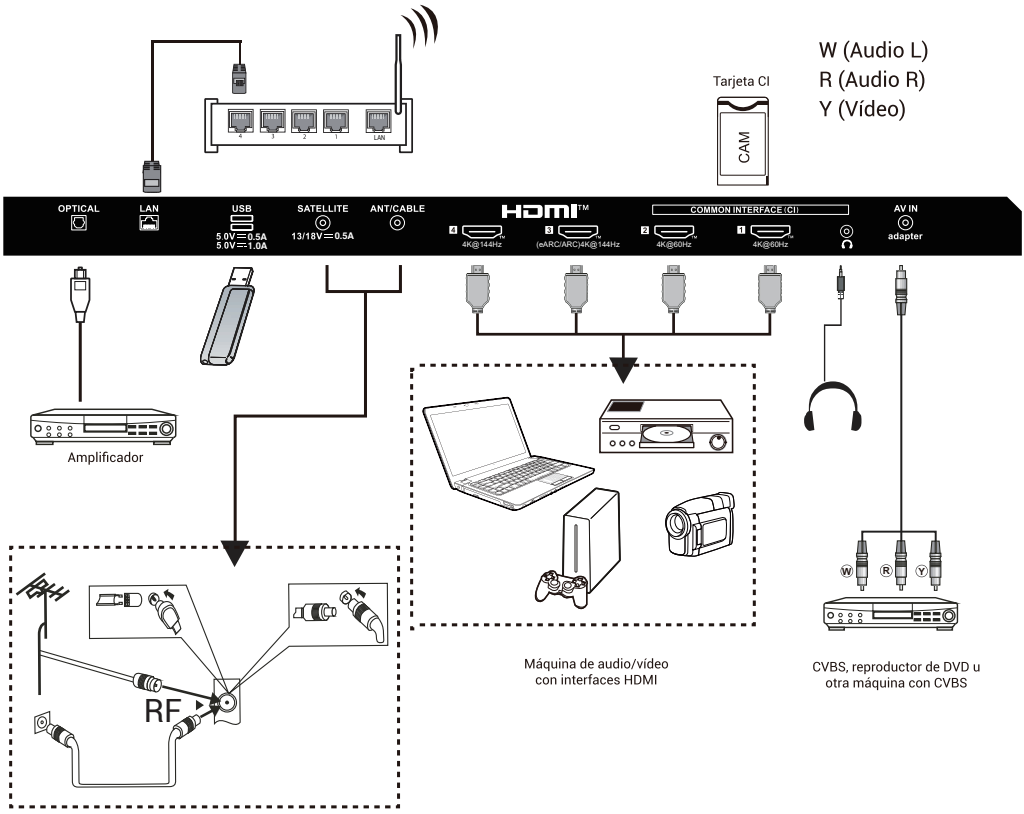

* No toque ni se acerque al puerto sintonizador, puerto AV, puerto auriculares ni terminales HDMI. Evite descargas electrostáticas que interfieran con estos terminales en modo de funcionamiento USB y LAN, ya que provocará que el televisor deje de funcionar o presente anomalías, debiendo reiniciarlo y restaurar manualmente el modo original.

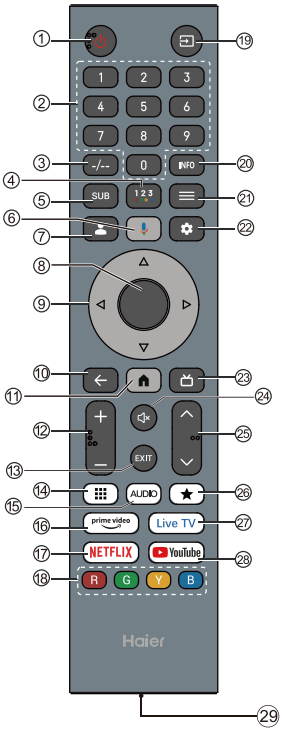

#	Elemento	Descripciones
1	Encendido	Pulse para encender o apagar el televisor. Cuando su televisor está apagado, la corriente sigue fluyendo a través de él. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
2	Números del 0 al 9	Pulse para introducir un número de canal de TV.
3	-/--	Pulse para establecer la entrada del número de canal de la TV.
4	●●●●	Pulse para abrir el teclado virtual.
5	SUB	Pulse para activar la función de subtítulos.
6		Pulse para abrir el Asistente de Google.
7		Pulse para abrir la página de la cuenta de usuario.
8	ACEPTAR	Introduzca la opción seleccionada o realice la operación seleccionada.
9	▲▼◀▶	Pulse para navegar por el menú en pantalla.
10	ATRÁS	Volver al menú anterior.
11		Pulse para abrir la página de inicio.
12	VOL+/VOL-	Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen.
13	EXIT	Salir de la operación actual.
14		Presione para abrir la lista de aplicaciones.
15	AUDIO	Pulse para configurar NICAM en ATV. Seleccione las pistas de sonido en DTV.
16	prime video	Pulse para abrir Prime Video.
17	NETFLIX	Pulse para abrir NETFLIX.
18	Botones de colores	Implemente las operaciones correspondientes según la indicación en la parte inferior del menú en el texto.
19		Pulse para abrir la lista de fuentes de entrada.
20	INFO	Pulse para mostrar la información del canal.
21	MENÚ	Pulse para abrir o cerrar el menú en pantalla.
22		Pulse para abrir el menú de configuración.
23		Pulse para mostrar la guía electrónica de programas en modo TV.
24		Pulse para activar el silencio.
25	CH∨/CH∧	Pulse CH∨ o CH∧ para cambiar de canal en el televisor.
26	★	Cree un acceso directo para su aplicación favorita.
27	Live TV	Pulse para acceder a la última fuente de entrada en Televisión en directo.
28	YouTube	Pulse para abrir YouTube.
29	Puerto tipo C	Puerto Tipo-C para carga rápida.

NOTA

Sujeto a las funciones reales del producto.

Función de protección ocular: (En el modo de imagen estándar, con temperatura de color estándar y el botón de ajuste de luz azul baja activado, se cumplen los requisitos TÜV de emisión baja de luz azul.)

Luz azul baja: el modo Luz azul baja de su televisor está diseñado para reducir el nivel de luz azul y proteger sus ojos. Pulse en el mando a distancia Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (opcional: Off, Low, Middle, High).

Para reducir la fatiga ocular y proteger los ojos cuando vea la televisión durante un período prolongado, se recomienda:

- Tome descansos regulares y frecuentes. Evite ver la televisión durante periodos de más de una hora.

Ver la televisión durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.

- Aparta la vista de la pantalla del televisor y enfoca objetos distantes durante al menos 10 minutos en el tiempo de descanso visual.
- Relájese durante el descanso visual realizando ejercicios o actividades al aire libre.
- La distancia de visualización recomendada es 3 veces la altura vertical de la pantalla del televisor.
- Las pausas regulares y los ejercicios son de gran ayuda para aliviar la fatiga y el cansancio ocular.

CONFIGURACIÓN INICIAL

La primera vez que encienda el televisor, el asistente de configuración le guiará para configurar los ajustes básicos.
Siga el consejo de texto para la configuración inicial.

1. Para emparejar el Bluetooth Remote, siga las instrucciones que aparecen en pantalla (mantenga pulsados simultáneamente los botones ← y ⏻ durante 5 segundos).

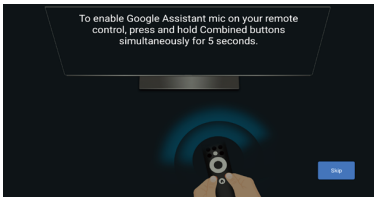

2. Seleccione el idioma.
3. Seleccione su región o país.
4. Escanee el código QR con su dispositivo móvil para configurar su cuenta de cliente y conectarla al televisor. Cuando el teléfono se conecte al televisor, podrá configurarlo desde su dispositivo móvil (conectarse a la red Wi-Fi e iniciar sesión en su cuenta de Google). El televisor obtendrá automáticamente de su teléfono la información de la red Wi-Fi y de su cuenta de Google.
   También puede configurar manualmente el televisor e iniciar sesión en su cuenta de Google con el mando a distancia del televisor.
5. Seleccione el modo del televisor
   Home Mode (Modo hogar):
   El modo hogar está optimizado para un uso doméstico eficiente.
   Retail Mode (Modo tienda):
   El modo tienda está optimizado para demostraciones en tiendas con ajustes fijos.
6. Lea y acepte las condiciones del servicio de Google y la política de privacidad.
7. Seleccione una casa - Seleccione una habitación
   Asigne el televisor a una habitación de su casa para poder gestionar directamente desde el televisor los dispositivos inteligentes del hogar.
8. Elija sus servicios (las opciones varían según la región); sus selecciones se guardarán y se utilizarán para las recomendaciones cuando haya iniciado sesión en su cuenta de Google.
9. Política de privacidad de la red
10. Seleccione el modo de sintonizador
    Utilice ▲ / ▼ para seleccionar el modo Tuner (SIntonizador): Antenna (Antena), Cable; Type (Tipo): Digital, Analogue (Analógico) y All (Todo); a continuación, pulse OK para confirmar y pasar al paso siguiente. (Si selecciona Cable como modo Tuner (Sintonizador), el tipo solo puede ser Analogue (Analógico)).

    Seleccione «Scan» para escanear. Antes de que se inicie la búsqueda, se le pedirá que compruebe si el cable de la antena está enchufado correctamente en la toma de antena del televisor. También puede omitir este paso seleccionando «Skip» (Omitir) en la pantalla.
    Nota: Tenga en cuenta que el proceso de escaneado llevará algún tiempo.
11. Compruebe los ajustes
    Cuando haya finalizado toda la configuración, se mostrará en pantalla la interfaz [Please check settings] (Compruebe los ajustes); pulse OK para finalizar la configuración inicial. También puede volver a las páginas anteriores y realizar cambios utilizando el botón ←.
12. Instalación de sus aplicaciones
    Nota: Una vez establecida la conexión a Internet, la TV buscará y descargará actualizaciones de software. Tenga en cuenta que este proceso tardará algún tiempo.
13. Su experiencia con Google TV está lista.
    Saque el máximo partido a Google TV y configúrelo para disfrutar de una experiencia más personalizada:
    - Google Fotos como salvapantallas (muestra las fotos de los álbumes de Google Fotos que seleccione)
    - Varios perfiles (añada varias cuentas a su TV)
    - Funciones infantiles (cree un perfil para sus hijos, incluidas recomendaciones adecuadas para toda la familia y controles parentales)

La configuración ha finalizado y su televisor está listo para ser visto.

Si la sintonización de canales no se ha realizado correctamente, compruebe la conexión del cable RF y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Control por voz manos libres



Active o desactive el control por voz manos libres.
Nota: Esta función requiere una conexión de red. Los comandos de voz de campo lejano están disponibles en los siguientes idiomas.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

CÓMO UTILIZAR EL CONTROL POR VOZ MANOS LIBRES

1. Pulse el botón para abrir Google Assistant y seleccione «Set up Google TV» (Configurar Google TV).

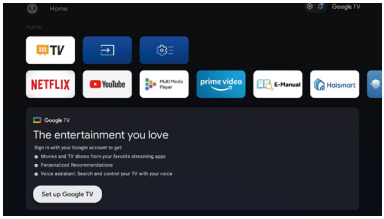

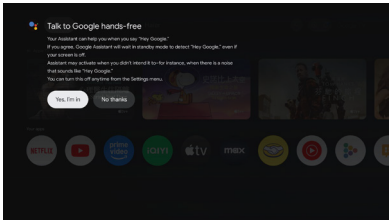

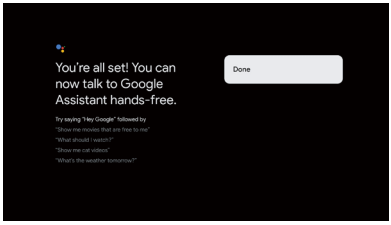

2. Cuando aparezca el mensaje «Control your TV with 'Hey Goole'!» (¡Controla tu televisor con "Hey Google"!), seleccione «Yes I'm in» (Sí, acepto) para poder utilizar esta función.
Por ejemplo, cuando decimos «Hey Google, ¿qué tiempo hace?», el indicador del control por voz manos libres se ilumina y proporciona información sobre las condiciones meteorológicas.

Manual electrónico

El manual electrónico está integrado en el televisor y puede visualizarse en la pantalla. Para obtener más información sobre las funciones de su televisor, acceda a su manual electrónico consultando lo siguiente. El manual electrónico puede estar disponible según la región o el modelo.

1. Pulse el botón para acceder a la página de inicio.
2. Utilice los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para desplazarse hacia la derecha hasta «Apps» (Aplicaciones) y, a continuación, baje y vaya a «Your apps» (Tus aplicaciones).
3. Desplácese hacia la derecha para seleccionar «E-Manual» (Manual electrónico).
4. Pulse OK para abrir el «E-Manual» (Manual electrónico).

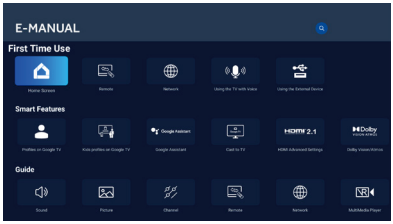

Nota: La imagen es únicamente de referencia.

Control parental.

Puede bloquear números de canal concretos.
Se muestra un mensaje al seleccionar un canal bloqueado.
Introduzca el código PIN para verlo.
Al seleccionar «On» (Activado), introduzca la contraseña de 4 dígitos.
Necesitará una conexión a Internet para iniciar sesión en su cuenta de Google y poder utilizar diversos servicios, como los controles por voz y los servicios de streaming de vídeo. Si configura un código PIN, es posible que se le pida que introduzca su código PIN cuando intente acceder a algunos menús, servicios, contenidos, etc.
Restringe el acceso a vídeos, compras y determinados tipos de contenido en los servicios de Google.
Para las aplicaciones de terceros, consulte la configuración del control parental de las aplicaciones correspondientes.

Puede revisar y actualizar la configuración del control parental en cualquier momento mediante:
Las pantallas de los menús pueden variar según la región. Consulte el contenido real en pantalla.
Mando a distancia → Opciones del televisor → Controles parentales

Descripción de la función de accesibilidad

TalkBack (lector de pantalla)

TalkBack es una función de accesibilidad con lector de pantalla que ayuda a los usuarios con discapacidad visual leyendo en voz alta el texto en pantalla, los elementos del menú y otros componentes. También puede configurarse para utilizarse con el acceso directo de accesibilidad.

Lectura de textos

Un motor de texto a voz es un componente de software que convierte texto en una voz con sonido natural.

El motor de texto a voz funciona en segundo plano, proporcionando la funcionalidad principal de síntesis de voz. Aplicaciones como lectores de pantalla, asistentes virtuales o herramientas de aprendizaje de idiomas suelen utilizar el motor de texto a voz para generar salida de audio, pero el motor en sí no interactúa directamente con los usuarios.

Esta página proporciona configuraciones para seleccionar el motor de texto a voz activo si hay varios motores instalados en el sistema, así como para establecer configuraciones básicas de los motores de texto a voz, como el idioma, la velocidad de lectura, etc.

Escalado de texto

Esta configuración podría aumentar o reducir el tamaño del texto en las aplicaciones del sistema según la necesidad del usuario final.

Texto en negrita

Esta configuración permite que el texto en las aplicaciones del sistema se muestre en negrita para una mejor legibilidad.

Corrección de color

La configuración de "Corrección de color" está diseñada para ayudar a las personas con diferencias en la visión del color a ver los colores en pantalla con mayor claridad. Al activar esta opción, puede ajustar la forma en que se muestran los colores, facilitando así disfrutar de sus programas y aplicaciones favoritos.

Acceso directo a Accesibilidad

Cuando el acceso directo de accesibilidad está activado, el usuario final puede mantener pulsados los botones BACK y DOWN durante 3 segundos para iniciar una función de accesibilidad.

Esta configuración podría ayudar al usuario final a elegir la característica de accesibilidad concreta del acceso directo o a activar y desactivar la función del acceso directo.

Accesibilidad del teclado

Hora de actuar (tiempo de espera de accesibilidad)

Esta configuración permite a los usuarios ajustar cuánto tiempo permanecen los mensajes y las notificaciones en la pantalla.

Una estancia más prolongada aumentaría la probabilidad de que el usuario final note el mensaje y tome las medidas necesarias.

Retraso de repetición de tecla

Esta configuración permite a los usuarios ajustar el retardo de repetición de tecla, lo que puede ayudar al usuario final a obtener una mejor experiencia al pulsar los botones del mando a distancia.

Acceso con conmutadores

El Acceso con conmutadores permite a los usuarios interactuar con el televisor utilizando uno o más interruptores. El Acceso con conmutador puede ser útil si la interacción del usuario final con el mando a distancia es limitada.

Descripción de audio

El usuario final podrá escuchar una descripción de lo que sucede en pantalla en las películas y programas compatibles al activar este ajuste.

Subtítulos

La configuración de "Subtítulos" permite a los usuarios activar o desactivar los subtítulos y decidir la apariencia visual de los subtítulos en las aplicaciones compatibles.

Texto de alto contraste

La opción "Texto de alto contraste" facilita la lectura del texto en pantalla al utilizar colores más brillantes y contornos más nítidos. Esta función es especialmente útil para las personas que encuentran difícil leer el texto normal.

Puntos táctiles en los botones del mando a distancia

El mando a distancia del televisor tiene puntos táctiles en la tecla número 5 para ayudarle a encontrar los botones fácilmente.
Por ejemplo, entre los botones numéricos, solo el número 5 tiene un punto táctil para ayudarte a encontrar todos los botones numéricos.

ALLUMER LE TÉLÉVISEUR

1. Installez le socle, puis placez le téléviseur sur une surface solide.
2. Connectez l'antenne ou le câble à la prise **ANT** située à l'arrière du téléviseur.
3. Alimentation :
   Branchez le cordon dans une prise électrique qui fonctionne.

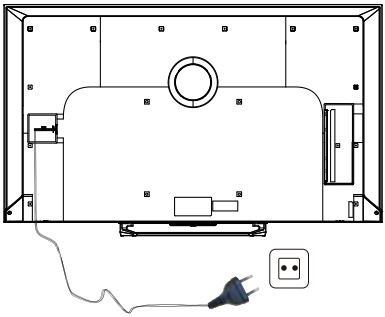

4. Allumer le téléviseur :
   Appuyez sur ⏻ sur la télécommande ou sur le bouton **POWER** situé en bas/sur le côté du téléviseur.

TOUCHE DE COMMANDE



ACCESSOIRES

Télécommande - 1 pce
Support de base - 1+2 pces
Carte de garantie - 1 pce
Vis - 4+4 pces
EEL - 1 pce
Étiquette Hon — 1 pce
Guide de sécurité - 1 pce
Déclaration CE - 1 pce
Cordon d'alimentation - 1 pce
Guide d'installation du support - 1 pce

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Taille (Diagonale)	55 po	65 po	75 po	85 po
Résolution	3 840 × 2 160			
Taux de rafraîchissement maximal	144 Hz @ 3 840x2 160 (HDMI3, HDMI4)			
Rapport d'aspect	16:9			
Système TV	ATV (PAL, SECAM) / DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Système de signal vidéo	PAL, SECAM			
Tension d'alimentation d'entrée	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Puissance nominale	55 po	65 po	75 po	85 po
	220 W	300 W	360W	420 W
Sortie audio	2x13.5W+18W			
Consommation électrique en veille	≤ 0,5 W			
Condition environnementale	Température ambiante de fonctionnement : +5 à +40 °C Humidité de l'environnement de fonctionnement : 25 à 80 % Température de stockage : -15 à +45 °C Humidité de stockage : < 80 % Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa			

Veuillez également vous référer au manuel d'utilisation de l'équipement à connecter.
Utilisez les prises d'entrée situées à l'arrière du téléviseur comme suit.

Les appareils suivants peuvent être branchés à l'appareil : Magnétoscope, lecteur multi-disques, lecteur DVD, caméscope, console de jeu vidéo ou chaîne stéréo, etc.

Remarque :

1. Il est possible que le signal ne soit pas pris en charge par un autre équipement parce que ce dernier fournit un signal non standard.
2. L'équipement et les câbles de connexion présentés sur l'image ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.

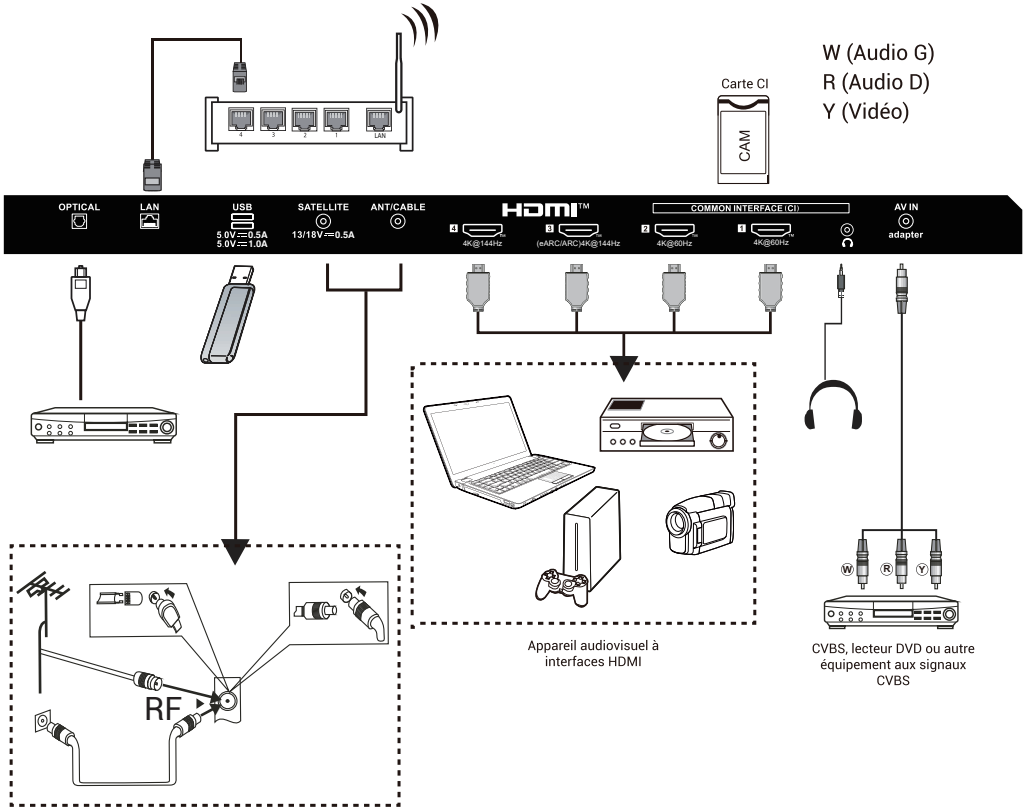

* Ne touchez pas et ne vous approchez pas du port tuner, port AV, prise casque et bornes HDMI. Évitez les décharges électrostatiques susceptibles de perturber ces connecteurs en mode USB et LAN, sinon la télévision cessera de fonctionner ou présentera des défauts, vous devrez alors redémarrer l'appareil et restaurer manuellement son mode de fonctionnement initial.

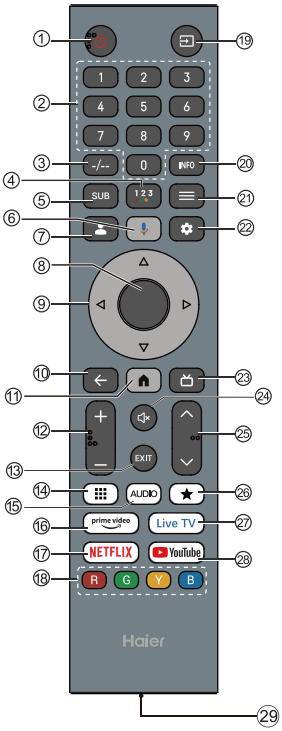

N°	Élément	Descriptions
1	Alimentation	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur. Lorsque votre téléviseur est éteint, l'alimentation continue de le traverser. Pour couper complètement l'alimentation, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.
2	0~9 chiffres	Appuyez pour entrer un numéro de chaîne.
3	-/--	Appuyez pour valider le numéro de chaîne entré.
4	●●●●	Appuyez pour ouvrir le clavier virtuel.
5	SUB	Appuyez pour activer la fonction de sous-titres.
6		Appuyez pour ouvrir l'Assistant Google.
7		Appuyez pour ouvrir la page du compte utilisateur.
8	OK	Entrez l'option sélectionnée ou effectuez l'opération sélectionnée.
9	▲▼◀▶	Appuyez pour naviguer dans le menu à l'écran.
10	RETOUR	Retour au menu précédent.
11		Appuyez pour ouvrir la page d'accueil.
12	VOL+/VOL-	Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau du volume.
13	EXIT	Quitter l'opération en cours.
14		Appuyez pour ouvrir la liste des applications.
15	AUDIO	Appuyez pour régler NICAM en mode ATV. Sélectionnez les pistes audio dans la télévision numérique (DTV).
16	prime video	Appuyez pour ouvrir Prime Video.
17	NETFLIX	Appuyez pour ouvrir NETFLIX.
18	Boutons colorés	Effectuez les opérations pertinentes conformément à l'invite affichée en bas du menu dans le texte.
19		Appuyez pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
20	INFO	Appuyez pour afficher les informations de la chaîne
21	MENU	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
22		Appuyez pour ouvrir le menu des paramètres.
23		Appuyez pour afficher le guide électronique des programmes en mode TV.
24		Appuyez pour activer le mode muet.
25	CH∨/CH∧	Appuyez sur CH∨ ou CH∧ pour changer de chaîne.
26	★	Créez un raccourci pour votre application favorite.
27	Live TV	Appuyez pour accéder à la dernière source d'entrée en LiveTV.
28	YouTube	Appuyez pour ouvrir YouTube.
29	Port Type-C	Port Type-C pour charge rapide.

REMARQUE

Sous réserve des fonctionnalités réelles du produit.

Fonction de protection oculaire : (En mode image standard, avec une température de couleur standard et le réglage « faible lumière bleue » activé, l'appareil satisfait aux exigences TÜV en matière de faible émission de lumière bleue.) Low Blue Light - Le mode Faible niveau de lumière bleue de votre téléviseur est conçu pour diminuer le niveau de lumière bleue afin de protéger vos yeux. Appuyez sur le bouton Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light sur la télécommande. (En option : Off, Low, Middle, High).

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger vos yeux lorsque vous regardez la télévision pendant une période prolongée, il est recommandé de :

- Faire des pauses régulières et fréquentes, éviter de regarder la télévision pendant plus d'une heure d'affilée.

Regarder la télévision pendant des périodes prolongées peut provoquer une fatigue oculaire.

- Détournez le regard de l'écran de la télévision et concentrez-vous sur des objets éloignés pendant au moins 10 minutes lorsque vous faites une pause.
- Détendez-vous pendant la pause de visionnage en faisant des exercices oculaires ou des activités en plein air.
- La distance optimale de visionnage recommandée est de 3 fois la hauteur verticale de l'écran de la télévision.
- Les pauses régulières et les exercices sont extrêmement utiles pour soulager la fatigue oculaire et la tension des yeux.

CONFIGURATION INITIALE

La première fois que vous allumez votre téléviseur, l'assistant de configuration vous guide dans le réglage des paramètres de base. Veuillez suivre les conseils affichés à l'écran pour la première configuration.

1. Pour le couplage de la télécommande Bluetooth, suivez les instructions à l'écran (appuyez simultanément sur les boutons ← et ⏻ et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes).

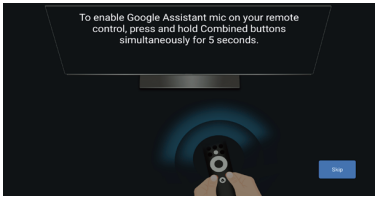

2. Sélectionnez votre langue.
3. Sélectionnez votre région ou pays.
4. Scannez le code QR avec votre appareil mobile pour créer votre compte client et le connecter à votre téléviseur. Une fois votre téléphone connecté au téléviseur, vous pouvez configurer ce dernier depuis votre appareil mobile (connectez-vous au Wi-Fi et connectez-vous à votre compte Google). Le téléviseur récupérera automatiquement les informations relatives à votre réseau Wi-Fi et à votre compte Google à partir de votre téléphone.
   Vous pouvez également configurer manuellement le téléviseur et vous connecter à votre compte Google à l'aide de la télécommande du téléviseur.
5. Sélectionnez le mode TV
   Mode résidentiel :
   Le mode maison est optimisé pour une utilisation efficace à domicile.
   Mode magasin :
   Le mode magasin est optimisé pour les démonstrations en magasin avec des paramètres fixes.
6. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Google avant de les accepter.
7. Sélectionnez une maison - Sélectionnez une pièce
   Attribuez le téléviseur à une pièce de votre maison afin de pouvoir gérer vos appareils maison connectés directement depuis le téléviseur.
8. Choisissez vos services (les options varient selon les régions) ; vos choix seront enregistrés et utilisés pour vous proposer des recommandations lorsque vous serez connecté à votre compte Google.
9. Politique de confidentialité du réseau
10. Sélectionnez le mode de votre tuner.
    Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode tuner : antenne, câble ; type : Numérique, analogique et tout, puis appuyez sur OK pour confirmer et passer à l'étape suivante. (Si vous sélectionnez Câble pour le mode tuner, le type ne peut être qu'Analogique.)

    Sélectionnez « Scan » (Balayage) pour lancer le balayage. Avant que la recherche démarre, il vous sera demandé de vérifier si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne sur votre téléviseur. Vous pouvez également ignorer cette étape en sélectionnant « Skip » (Ignorer) à l'écran.
    Remarque : Veuillez noter que le processus de recherche prendra un certain temps.
11. Vérifiez les paramètres

    Une fois la configuration terminée, l'interface [Vérifiez les paramètres] s'affichera à l'écran ; appuyez sur OK pour terminer la configuration initiale. Vous pouvez également revenir aux pages précédentes et effectuer des modifications à l'aide du bouton ←.
12. Installation de vos applications

    Remarque : Après l'établissement de la connexion Internet, le téléviseur recherchera et téléchargera les mises à jour logicielles. Veuillez noter que cette opération prendra un certain temps.
13. Votre Google TV est désormais prête à l'emploi.

    Tirez le meilleur parti de votre Google TV en la configurant pour une expérience plus personnalisée :
    - Google Photos comme économiseur d'écran (affichez les photos de vos albums Google Photos sélectionnés)
    - Profils multiples (ajoutez plusieurs comptes sur votre téléviseur)
    - Fonctionnalités pour enfants (créez un profil pour vos enfants, avec des recommandations adaptées à toute la famille et un contrôle parental)

L'installation est maintenant terminée et votre téléviseur est prêt à l'emploi.

Si la recherche des chaînes a échoué, vérifiez le branchement du câble RF, puis suivez les instructions à l'écran.

Commande vocale mains libres



Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la commande vocale mains libres.
Remarque : Cette fonctionnalité nécessite une connexion réseau. Les commandes vocales à distance sont disponibles dans les langues suivantes :
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

COMMENT UTILISER LA COMMANDE VOCALE MAINS LIBRES

1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir l'Assistant Google, puis sélectionnez « Set up Google TV » (Configurer Google TV).

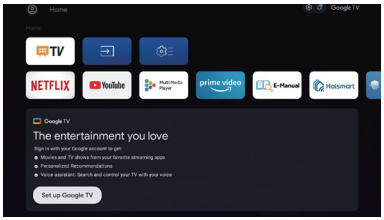

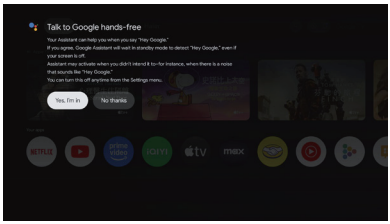

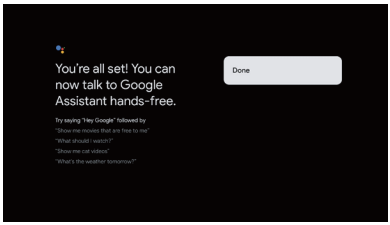

2. Lorsque l 'invite « Control your TV with 'Hey Google' ! » (Contrôler votre téléviseur avec "Hey Google" !) s'affiche, sélectionnez « Yes I'm in » (Oui, j'accepte) pour pouvoir l'utiliser.
   Par exemple, lorsque vous dites « Hey Google, What's the weather » (Hey Google, quel temps fait-il ?), le voyant de commande vocale mains libres s'allume et vous indique les conditions météorologiques.

E-manuel

L'e-manuel est intégré à votre téléviseur et peut être affiché à l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre téléviseur, accédez à votre e-manuel en vous référant à ce qui suit. L'e-manuel peut être disponible en fonction de la région ou du modèle.

1. Appuyez sur le bouton pour accéder à la page d'accueil.
2. Utilisez les boutons ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour vous déplacer vers la droite jusqu'à « Apps » (Applications), puis descendez et accédez à « Your apps » (Vos applications)
3. Déplacez-vous vers la droite pour sélectionner « E-Manual » (Manuel électronique)
4. Appuyez sur OK pour ouvrir le « E-Manual » (Manuel électronique).

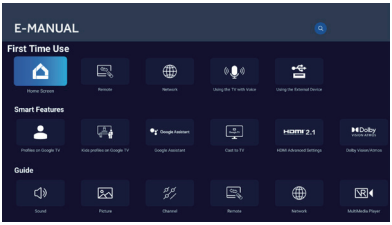

Remarque : L'image est à titre de référence uniquement

Contrôles parentaux

Vous pouvez verrouiller un numéro de chaîne spécifique.
Un message s'affiche lorsque vous sélectionnez une chaîne verrouillée.
Saisissez votre code PIN pour le voir.
Sélectionnez ON (Activé), puis saisissez le mot de passe à 4 chiffres.
Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour vous connecter à votre compte Google afin d'utiliser divers services tels que les commandes vocales et les services de streaming vidéo. Si

vous définissez un code PIN, il se peut que l'on vous demande de le saisir lorsque vous essaierez d'accéder à certains menus, services, contenus, etc.
Cette fonction limite l'accès aux vidéos, aux achats et à certains types de contenus au sein des services Google.
Pour les applications tierces, veuillez vous reporter aux paramètres de contrôle parental de ces applications.

Vous pouvez consulter et mettre à jour vos paramètres de contrôle parental à tout moment via :
L'affichage des menus peut varier selon les régions. Veuillez vous référer au contenu affiché à l'écran.
Télécommande → Options TV → Contrôles parentaux

Pour plus d'informations sur l'importance des fonctions de verrouillage protégeant les enfants et de contrôle parental, ainsi que les risques liés à la surexposition ou à l'exposition précoce des utilisateurs aux écrans, veuillez consulter la plateforme d'information et d'accompagnement à la parentalité numérique

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr

Description de la fonction d'accessibilité

TalkBack (lecteur d'écran)
TalkBack est une fonction d'accessibilité lecteur d'écran qui aide les utilisateurs malvoyants en lisant à voix haute le texte affiché à l'écran, les éléments de menu et autres éléments. Il peut également être configuré pour être utilisé avec le raccourci d'accessibilité.

Synthèse vocale

Un moteur de synthèse vocale est un composant logiciel qui convertit le texte en parole naturelle.
Le moteur de synthèse vocale fonctionne en arrière-plan, fournissant la fonctionnalité principale de synthèse vocale. Des applications telles que les lecteurs d'écran, les assistants virtuels ou les outils d'apprentissage des langues sollicitent souvent le moteur de synthèse vocale pour générer une sortie audio, mais le moteur lui-même n'interagit pas directement avec les utilisateurs.
Cette page fournit des paramètres permettant de choisir le moteur de synthèse vocale actif lorsque plusieurs moteurs sont installés dans le système, ainsi que de définir les paramètres de base des moteurs de synthèse vocale, tels que la langue, la vitesse de lecture, etc.

Mise à l'échelle du texte

Cette configuration permet d'augmenter ou réduire la taille du texte dans les applications dans l'ensemble du système en fonction des besoins de l'utilisateur final.

Texte en gras

Cette configuration permet de mettre le texte en gras dans les applications dans l'ensemble du système pour une meilleure lisibilité.

Correction des couleurs

L'option « Correction des couleurs » est conçue pour aider les personnes présentant des différences de perception des couleurs à voir plus clairement les couleurs à l'écran. En activant cette option, vous pouvez ajuster la manière dont les couleurs sont affichées, ce qui facilite la visualisation de vos émissions et applications préférées.

Raccourci d'accessibilité

Lorsque le raccourci d'accessibilité est activé, l'utilisateur final peut appuyer sur les deux boutons BACK et DOWN pendant 3 secondes pour activer une fonctionnalité d'accessibilité.
Ce paramètre peut aider l'utilisateur final à choisir la fonctionnalité d'accessibilité ciblée du raccourci, ou à activer/désactiver la fonction du raccourci.

Accessibilité du clavier

Temps avant action (délai d'accessibilité)
Ce paramètre permet aux utilisateurs de régler la durée d'affichage des messages et des notifications à l'écran.
Un affichage plus long augmenterait la probabilité que l'utilisateur final remarque le message et prenne les mesures nécessaires.

Délai de répétition des touches

Ce paramètre permet aux utilisateurs de régler le délai de répétition des touches, ce qui peut améliorer l'expérience utilisateur lors de l'appui sur les boutons de la télécommande.

Changer l'accès

L'option Changer l'accès permet aux utilisateurs d'interagir avec la télévision à l'aide d'un ou de plusieurs interrupteurs. L'option Changer l'accès peut être utile si l'interaction de l'utilisateur final avec la télécommande est limitée.

Description audio

En activant ce paramètre, l'utilisateur final entendra une description de ce qui se passe à l'écran dans les films et émissions pris en charge.

Sous-titre

Les paramètres des « Sous-titre » permettent aux utilisateurs d'activer/désactiver les sous-titres et de choisir l'apparence visuelle des sous-titres dans les applications prises en charge.

Texte de contraste élevé

Le paramètre « Texte de contraste élevé » rend le texte à l'écran plus facile à lire en utilisant des couleurs plus vives et des contours plus nets. Cette fonctionnalité est particulièrement utile aux personnes ayant des difficultés à lire le texte standard.

Points tactiles sur les boutons de la télécommande.

La télécommande du téléviseur comporte des points tactiles sur le bouton numéro 5 pour vous aider à trouver les boutons facilement.
Par exemple, parmi les touches numériques, seul le chiffre 5 possède un point tactile pour vous aider à localiser toutes les touches numériques.

EINSCHALTEN DES FERNSEHERS

1. Bringen Sie den Standfuß an und stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile Oberfläche.
2. Verbinden Sie die Antenne oder das Kabel mit der **ANT**-Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehers.
3. Stromversorgung:
   Schließen Sie nun den Netzstecker an eine geeignete Netzsteckdose an.

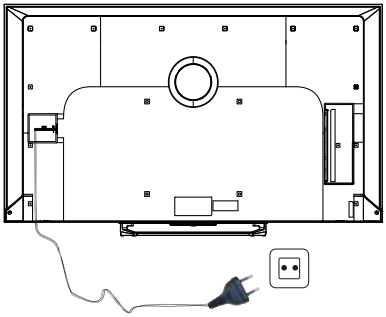

4. Einschalten des Fernsehgeräts:
   Drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung oder die **POWER**-Taste unten/seitlich am Fernseher.

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE



ZUBEHÖR

Fernbedienung - 1 Stk
Standfuß - 1+2 Stk
Garantiekarte - 1 Stk
Schrauben - 4+4 Stk
EEL - 1 Stk
Hon-Etikette - 1 Stk
Sicherheitsanleitung - 1 Stk
CE-Konformitätserklärung - 1 Stk
Netzkabel - 1 Stk
Montageanleitung für Standfuß - 1 Stk

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Bildschirm-diagonale (Diagonal)	55"	65"	75"	85"
Auflösung	3840 × 2160			
Maximale Bildwiederhol-frequenz	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Seitenverhältnis	16:9			
TV-System	Analog-TV (PAL, SECAM) / Digital-TV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignalsystem	PAL, SECAM			
Eingangsspannung	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Nennleistung	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Audioausgang	2x13.5W+18W			
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	≤ 0,5 W			
Umweltbedingung	Temperatur in der Betriebsumgebung: +5 °C bis +40 °C Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung: 25 % – 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit im Lager: < 80 % Atmosphärischer Druck: 86 – 106 kPa			

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie anschließen möchten.

An der Rückblende des Fernsehgeräts finden Sie die folgenden Eingänge:

Sie haben die Möglichkeit, die nachstehend aufgeführten Geräte anzuschließen: Videorekorder, Multi-Disc-Spieler, DVD-Spieler, Camcorder, Spielkonsolen oder Stereoanlagen usw.

Hinweis:

1. Beachten Sie, dass dies nicht für alle Geräte gilt, da einige Geräte ein nicht standardisiertes Signal ausgeben.
2. Die im Bild gezeigten Geräte und Verbindungskabel sind nicht enthalten und müssen separat erworben werden.

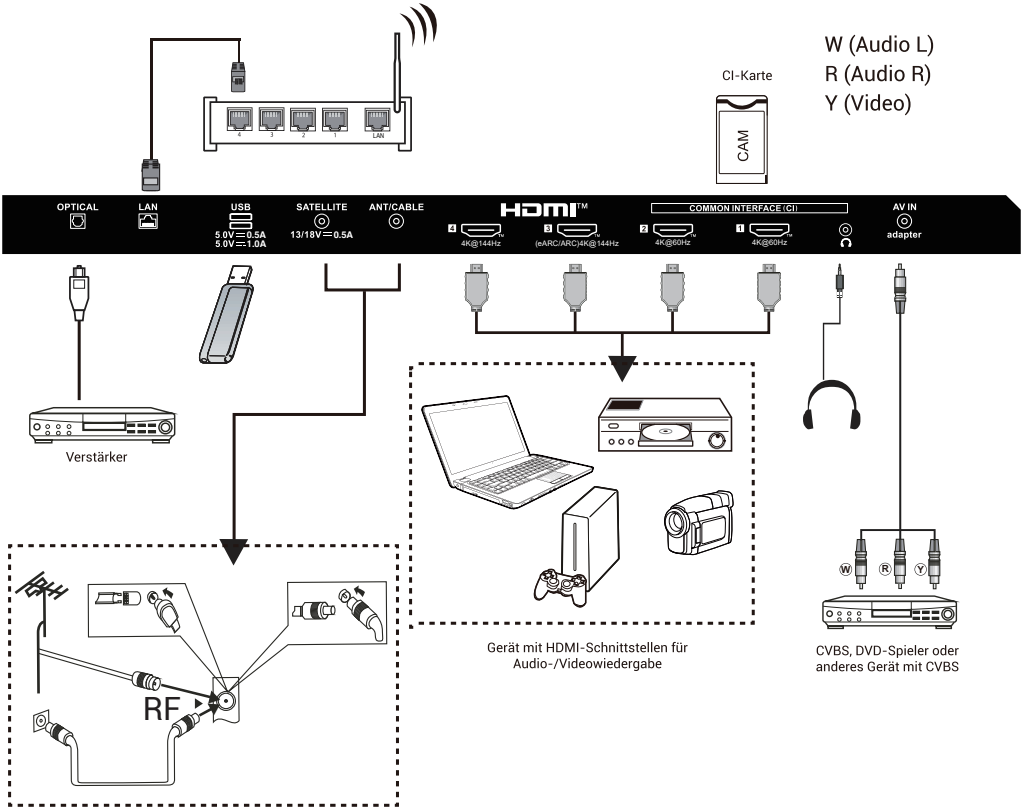

* Berühren Sie keine Tuner-, AV-, Kopfhörer- und HDMI-Anschlüsse und halten Sie sich fern davon. Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen bei USB- und LAN-Betrieb, da diese den Fernseher zum Ausfall oder zur Störung bringen können. In diesem Fall muss das Gerät neu gestartet und der ursprüngliche Betriebsmodus manuell wiederhergestellt werden.

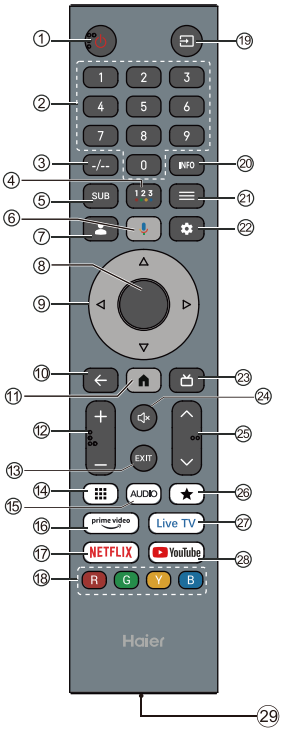

#	Funktion	Beschreibung
1	Einschalten	Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- bzw. auszuschalten. Das Fernsehgerät wird im ausgeschalteten Zustand weiterhin mit Strom versorgt. Möchten Sie die Stromversorgung unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker.
2	Zifferntasten 0–9	Zum Eingeben einer Fernsehkanalnummer drücken.
3	-/--	Drücken, um die Fernsehkanalnummer einzugeben.
4	●●●●	Drücken, um die Soft-Tastatur zu öffnen.
5	SUB	Drücken, um die Untertitelfunktion einzustellen.
6		Drücken, um den Google Assistant zu öffnen.
7		Drücken, um die Benutzerkonto-Seite zu öffnen.
8	OK	Drücken Sie diese Taste, um in das Untermenü des aktuell ausgewählten Menüpunkts zu gelangen oder den aktuell ausgewählten Vorgang auszuführen.
9	▲▼◀▶	Verwenden Sie die Navigationstasten, um zwischen den Menüpunkten des Bildschirmmenüs zu navigieren.
10	ZURÜCK	Rückkehr zum vorherigen Menü.
11		Drücken Sie diese Taste, um die Startseite aufzurufen.
12	VOL+/VOL-	VOL+ oder VOL- drücken, um die Lautstärke einzustellen.
13	EXIT	Den aktuellen Vorgang verlassen.
14		Drücken Sie , um die App-Liste zu öffnen.
15	AUDIO	Drücken, um NICAM im ATV einzustellen. Die Tonspuren im DTV auswählen.
16	prime video	Drücken, um Prime Video zu öffnen.
17	NETFLIX	Drücken Sie diese Taste, um die App „NETFLIX“ zu starten.
18	Farbige Tasten	Führen Sie die entsprechenden Vorgänge gemäß der Aufforderung im Text am unteren Rand des Menüs aus.
19		Drücken Sie diese Taste, um die Liste mit den verfügbaren Eingangsquellen aufzurufen.
20	INFO	Drücken, um die Kanalinformationen anzuzeigen.
21	MENÜ	Drücken Sie diese Taste, um das Bildschirmmenü aufzurufen bzw. auszublenden.
22		Drücken Sie diese Taste, um das Menü mit den Einstellungen aufzurufen.
23		Drücken Sie diese Taste im Fernsehbetrieb, um den elektronischen Programmführer aufzurufen.
24		Drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren.
25	CH∨/CH∧	CH∨ oder CH∧ drücken, um die Fernsehkanäle zu wechseln.
26	★	Eine Verknüpfung für Ihre Lieblings-App erstellen.
27	Live TV	Drücken, um die zuletzt verwendete Eingangsquelle im LiveTV aufzurufen.
28	YouTube	Drücken Sie diese Taste, um die App „YouTube“ zu starten.
29	Type-C-Anschluss	Type-C-Anschluss für Schnellladung.

HINWEIS

Vorbehaltlich der tatsächlichen Produktfunktionen.

Augenschutzfunktion: (Im Standard-Bildmodus mit standardmäßiger Farbtemperatur und aktiviertem Low-Blue-Light-Modus erfüllt das Gerät die TÜV-Anforderungen für geringes Blaulicht.)

Low Blue Light – Der Blaulichtfilter-Modus Ihres Fernsehers ist darauf ausgelegt, den Anteil an blauem Licht zu reduzieren, um Ihre Augen zu schützen. Drücken Sie die Taste Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light auf der Fernbedienung. (Zur Auswahl stehen Ihnen die folgenden Optionen: Off, Low, Middle, High).

Um die Belastung der Augen zu verringern und sie zu schützen, wenn Sie über einen längeren Zeitraum fernsehen, wird Folgendes empfohlen:

- Nehmen Sie regelmäßig und häufig Pausen; vermeiden Sie es, länger als eine Stunde fernzusehen.

Längeres Fernsehen kann zu Augenmüdigkeit führen.

- Blicken Sie während der Pausenzeit vom Fernsehbildschirm weg und konzentrieren Sie sich mindestens 10 Minuten lang auf entfernte Objekte.
- Entspannen Sie sich während der Pausen mit Augenübungen oder Aktivitäten im Freien.
- Der empfohlene Sichtabstand beträgt das 3-fache der vertikalen Höhe des Fernsehbildschirms.
- Regelmäßige Pausen und Übungen sind äußerst hilfreich, um Augenbelastung und Ermüdung zu lindern.

ERSTEINRICHTUNG

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie von dem Assistenten für die Einrichtung durch die Grundeinstellungen geführt. Folgen Sie den eingeblendeten Anweisungen, um das Gerät ordnungsgemäß einzurichten.

1. Befolgen Sie zum Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung die Anweisungen auf dem Bildschirm (halten Sie die Tasten ← und gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt).

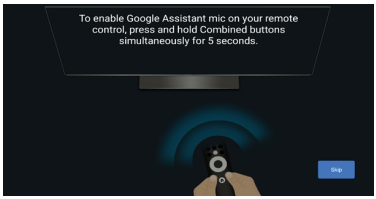

2. Wählen Sie Ihre Sprache aus.
3. Wählen Sie Ihre Region oder Ihr Land aus.
4. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät, um Ihr Kundenkonto einzurichten und mit Ihrem Fernseher zu verbinden. Wenn Ihr Smartphone mit dem Fernseher verbunden ist, können Sie den Fernseher auf Ihrem Mobilgerät einrichten (verbinden Sie sich mit dem WLAN und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an). Der Fernseher übernimmt automatisch Ihre WLAN- und Google-Kontoinformationen von Ihrem Smartphone.
   Sie können den Fernseher auch manuell konfigurieren und sich mit der Fernbedienung des Fernsehers bei Ihrem Google-Konto anmelden.
5. Wählen Sie den TV-Modus
   Home-Modus:
   Der Home-Modus ist für eine effiziente Nutzung zu Hause optimiert.
   Retail-Modus:
   Der Retail-Modus ist für Vorführungen im Geschäft mit festen Einstellungen optimiert.
6. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen von Google und akzeptieren Sie diese.
7. Ein Zuhause auswählen – Einen Raum auswählen
   Weisen Sie den Fernseher einem Raum in Ihrem Zuhause zu, damit Sie Ihre Smart-Home-Geräte direkt über den Fernseher steuern können.
8. Wählen Sie Ihre Dienste aus (die Optionen variieren je nach Region). Ihre Auswahl wird gespeichert und für Empfehlungen verwendet, wenn Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind.
9. Netzwerk-Datenschutzerklärung
10. Wählen Sie Ihren Tuner-Modus aus

    Verwenden Sie ▲ / ▼ zur Auswahl des Tuner-Modus: Antenne, Kabel; Typ: Digital, Analog und Alle. Drücken Sie anschließend OK, um zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. (Wenn Sie Kabel als Tuner-Modus auswählen, ist als Typ nur Analog verfügbar.)

    Wählen Sie „Scan" (Suchlauf), um den Suchlauf zu starten. Bevor der Suchlauf beginnt, werden Sie aufgefordert, zu überprüfen, ob das Antennenkabel richtig in die Antennenbuchse Ihres Fernsehgeräts eingesteckt ist. Sie können diesen Schritt auch überspringen, indem Sie auf dem Bildschirm „Skip" (Überspringen) auswählen.

    Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Suche einige Zeit in Anspruch nimmt.
11. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen

    Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird die Benutzeroberfläche [Bitte Einstellungen überprüfen] auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie OK, um die Ersteinrichtung abzuschließen. Sie können auch mit der Taste ← zu vorherigen Seiten zurückkehren und Änderungen vornehmen.
12. Installieren Sie Ihre Apps

    Hinweis: Nach Herstellung der Internetverbindung sucht das Fernsehgerät nach Softwareupdates und lädt diese herunter.
    Bitte beachten Sie, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
13. Ihr Google TV-Erlebnis ist bereit.

    Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus – richten Sie ihn für ein personalisierteres Erlebnis ein:
    - Google Fotos als Bildschirmschoner (zeigt Fotos aus Ihren ausgewählten Google-Fotos-Alben an)
    - Mehrere Profile (fügen Sie mehrere Konten auf Ihrem Fernseher hinzu)
    - Kinderfunktionen (erstellen Sie ein Profil für Ihre Kinder, einschließlich familienfreundlicher Empfehlungen und Kindersicherung)

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist einsatzbereit.

Wenn der Sendersuchlauf fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie den Anschluss des HF-Kabels und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Freihändige Sprachsteuerung



Schalter zum Ein- oder Ausschalten, der freihändigen Sprachsteuerung.

Hinweis: Diese Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung. Sprachbefehle im Fernfeld sind in den folgenden Sprachen verfügbar. en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SO VERWENDEN SIE DIE FREIHÄNDIGE SPRACHSTEUERUNG

1. Drücken Sie die Taste , um Google Assistant zu öffnen, und wählen Sie „Set up Google TV“ (Google TV einrichten).

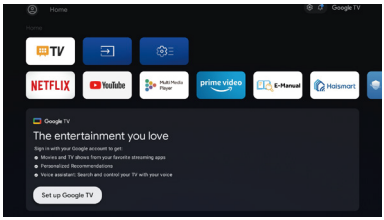

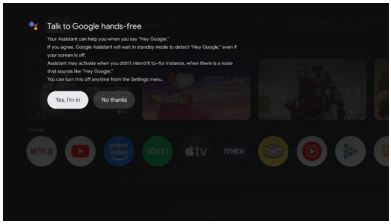

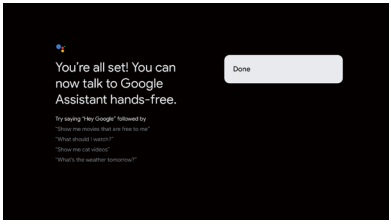

2. Wenn die Aufforderung „Control your TV with ‘Hey Google’!“ (Steuern Sie Ihren Fernseher mit ‚Hey Google‘!) angezeigt wird, wählen Sie „Yes I’m in“ (Ja, ich bin dabei). Anschließend kann die Funktion verwendet werden.
   Wenn Sie beispielsweise „Hey Google, What’s the weather“ (Hey Google, wie ist das Wetter?) sagen, leuchtet die Freisprech-Sprachanzeige auf und gibt die Wetterbedingungen wieder.

E-Bedienungsanleitung

Die E-Bedienungsanleitung ist in Ihr Fernsehgerät integriert und kann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um mehr über die Funktionen Ihres Fernsehgeräts zu erfahren, können Sie die E-Bedienungsanleitung folgendermaßen aufrufen. Die E-Bedienungsanleitung ist je nach Region oder Modell verfügbar.

1. Drücken Sie die Taste , um die Startseite zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um nach rechts zu „Apps“ zu navigieren. Navigieren Sie anschließend nach unten zu „Your Apps“ (Ihre Apps).
3. Navigieren Sie nach rechts, um „E-Manual“ (E-Bedienungsanleitung) auszuwählen
4. Drücken Sie OK, um die „E-Manual“(E-Bedienungsanleitung) zu öffnen.

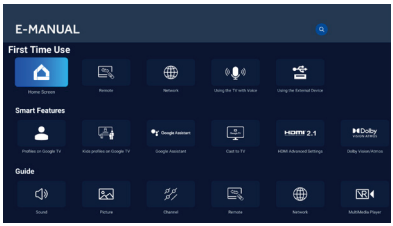

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz.

Jugendschutz

Sie können bestimmte Kanalnummern sperren. Wenn Sie einen gesperrten Kanal auswählen, wird eine Meldung angezeigt.
Geben Sie Ihren PIN-Code ein, um den Kanal anzuzeigen.
Wenn Sie Ein auswählen, geben Sie das vierstellige Passwort ein.
Sie benötigen eine Internetverbindung, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden und verschiedene Dienste wie Sprachsteuerung und Video-Streaming-Dienste zu nutzen. Wenn Sie einen PIN-Code eingerichtet haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, diesen einzugeben, wenn Sie versuchen, auf einige Menüs, Dienste, Inhalte usw. zuzugreifen.
Dadurch wird der Zugriff auf Videos, Käufe und bestimmte Arten von Inhalten innerhalb der Google-Dienste eingeschränkt.
Für Apps von Drittanbietern beachten Sie bitte die Kindersicherungseinstellungen der jeweiligen App.

Sie können Ihre Einstellungen für die Kindersicherung jederzeit über folgende Option überprüfen und aktualisieren:
Die Menüdarstellung kann je nach Region variieren. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Bildschirminhalt.
Fernbedienung → TV-Optionen → Jugendschutz

Barrierefreiheit Funktionsbeschreibung

Talkback (Bildschirmleser)
Talkback ist ein Bildschirmleser, der sehbehinderten Benutzern hilft, indem Text auf dem Bildschirm, Menüeinträge und andere Elemente laut vorgelesen werden. Es lässt sich auch so einrichten, dass es über das Tastaturkürzel für Zugriff verwendet werden kann.

Text für Spracherkennung

Eine Text für Spracherkennung-Engine ist eine Softwarekomponente, die Text in natürlich klingende Sprache umwandelt.
Die Text für Spracherkennung-Engine arbeitet im Hintergrund und stellt die Kernfunktionen der Sprachsynthese bereit. Anwendungen wie Bildschirmleser, virtuelle Assistenten oder Sprachlernprogramme greifen häufig auf die Text für Spracherkennung-Engine zu, um Audioausgaben zu erzeugen, jedoch interagiert die Engine selbst nicht direkt mit den Nutzern.
Diese Seite bietet Einstellungen zur Auswahl der aktiven Text für Spracherkennung-Engine, falls mehrere Engines im System installiert sind, sowie zur Grundkonfiguration der Text für Spracherkennung-Engines, wie Sprache, Lesegeschwindigkeit usw.

Textskalierung

Diese Konfiguration kann die Textgröße in systemweiten Anwendungen je nach Bedarf des Endbenutzers vergrößern oder verkleinern.

Fettgedruckter Text

Diese Konfiguration ermöglicht es, den Text in systemweiten Anwendungen zur besseren Lesbarkeit fett darzustellen.

Farbkorrektur

Die Einstellung „Farbkorrektur“ ist dazu ausgelegt, Menschen mit Farbsehschwächen zu helfen, die Farben auf dem Bildschirm klarer zu erkennen. Durch Aktivieren dieser Option können Sie die Farbdarstellung anpassen, sodass Sie Ihre Lieblingssendungen und -Apps leichter genießen können.

Tastaturkürzel für Zugriff

Wenn der Tastaturkürzel für Zugriff aktiviert ist, kann der Endbenutzer die Tasten BACK und DOWN gleichzeitig für 3 Sekunden drücken, um eine Barrierefreiheitsfunktion zu starten.
Diese Einstellung kann dem Endbenutzer helfen, die gewünschte Barrierefreiheitsfunktion des Tastaturkürzels auszuwählen oder die Tastaturkürzel-Funktion ein- und auszuschalten.

Tastaturzugänglichkeit

Zeit zum Handeln (Timeout für Barrierefreiheit)
Mit dieser Einstellung können Benutzer festlegen, wie lange Nachrichten und Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Eine längere Anzeige erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Endbenutzer die Nachricht bemerkt und die erforderlichen Maßnahmen ergreift.

Tastenwiederholungsverzögerung

Diese Einstellung ermöglicht es den Benutzern, die Verzögerung der Tastenwiederholung anzupassen, was dem Endbenutzer ein besseres Erlebnis beim Drücken der Tasten auf der Fernbedienung bieten kann.

Switch-Access-Funktion

Die Switch-Access-Funktion ermöglicht es Benutzern, mit dem Fernseher über einen oder mehrere Schalter zu interagieren. Die Switch-Access-Funktion kann hilfreich sein, wenn die Interaktion des Endbenutzers mit der Fernbedienung eingeschränkt ist.

Audiodeskription

Der Endbenutzer hört eine Beschreibung dessen, was auf dem Bildschirm in unterstützten Filmen und Sendungen passiert, wenn diese Einstellung aktiviert ist.

Untertitel

Die Einstellungen „Untertitel“ ermöglichen es Benutzern, Untertitel ein- oder auszuschalten und das Erscheinungsbild der Untertitel in unterstützten Apps festzulegen.

Text mit hohem Kontrast

Die Einstellung „Text mit hohem Kontrast“ macht den Text auf dem Bildschirm durch die Verwendung hellerer Farben und klarerer Konturen leichter lesbar. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Personen, die normalen Text schwer lesen können.

Taktil fühlbare Punkte auf den Tasten der Fernbedienung

Die Fernbedienung des Fernsehers verfügt über fühlbare Punkte auf der Taste 5, um Ihnen das Auffinden der Tasten zu erleichtern.
Beispielsweise besitzt unter den Zifferntasten nur die Taste 5 einen taktilen Punkt, damit Sie alle Zifferntasten leichter finden.

WŁĄCZANIE TELEWIZORA

1. Zamontuj podstawę i ustaw telewizor na twardej powierzchni.
2. Podłącz antenę lub kabel do gniazda antenowego **ANT** na tylnym panelu telewizora.
3. Włącznik:
   Podłącz kabel do działającego gniazda zasilania.

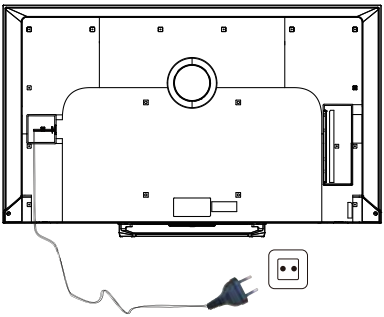

4. Włączanie telewizora:
   Naciśnij przycisk ⏻ na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **POWER** na dolnym/bocznym panelu telewizora.

STEROWANIE PRZYCISKAMI



AKCESORIA

Pilot zdalnego sterowania - 1 szt
Podstawa stojaka - 1+2 szt
Karta gwarancyjna - 1 szt
Śruby - 4+4 szt
Instrukcja bezpieczeństwa - 1 szt
Deklaracja zgodności CE - 1 szt
Przewód zasilający - 1 szt
Instrukcja montażu podstawy - 1 szt
EEL - 1 szt
Etykieta Hon - 1 szt

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Wielkość (przekątna)	55 cali	65 cali	75 cali	85 cali
Rozdzielczość	3840 x 2160			
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Proporcje obrazu	16:9			
System telewizyjny	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
System sygnału wideo	PAL, SECAM			
Napięcie zasilania wejściowego	100–240 V, 50/60 Hz			
Moc znamionowa	55 cali	65 cali	75 cali	85 cali
	220 W	300 W	360 W	420 W
Wyjście audio	2x13.5W+18W			
Zużycie energii w trybie gotowości	≤ 0,5 W			
Warunki otoczenia	Temperatura otoczenia podczas użytkowania: od +5°C do +40°C Wilgotność podczas użytkowania: 25% – 80% Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania: od –15°C do +45°C Wilgotność w miejscu przechowywania: < 80% Ciśnienie atmosferyczne: 86 – 106 kPa			

Należy też skorzystać z podręcznika użytkownika urządzenia, które zostanie podłączone.
Ze złączy wejściowych w tyłu telewizora można korzystać w następujący sposób.

Można go podłączyć do następujących urządzeń: magnetowid, odtwarzacz płyt, DVD, kamera, system do gier wideo lub stereofoniczny itp.

Uwaga:

1. Może nie obsługiwać pewnych urządzeń, jeśli ich sygnał nie jest standardowy.
2. Wyposażenie i przewody połączeniowe przedstawione na rysunku nie są dostarczane w pakiecie z produktem i muszą być zakupione oddzielnie.

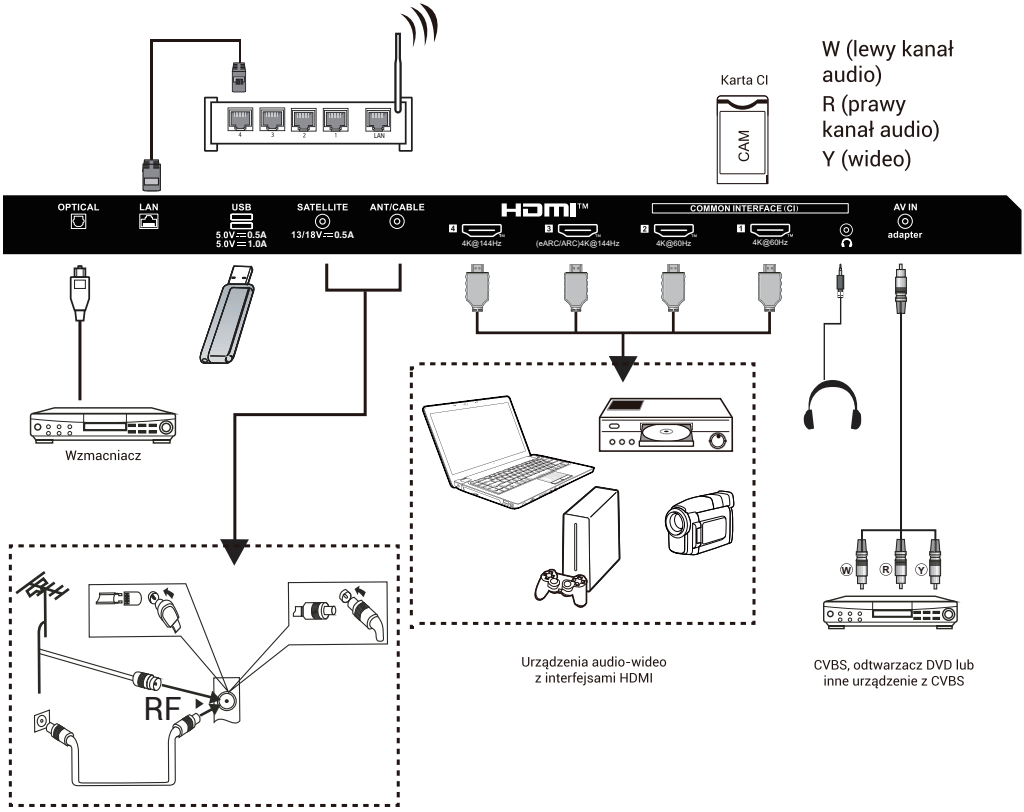

* Nie dotykaj ani nie zbliżaj się do gniazda tunera, gniazda AV, gniazda słuchawek oraz złączy HDMI. Unikaj wyładowań elektrostatycznych zakłócających te porty podczas pracy USB i LAN, co może spowodować zatrzymanie pracy telewizora lub nieprawidłowe działanie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić urządzenie i ręcznie przywrócić pierwotny tryb pracy.

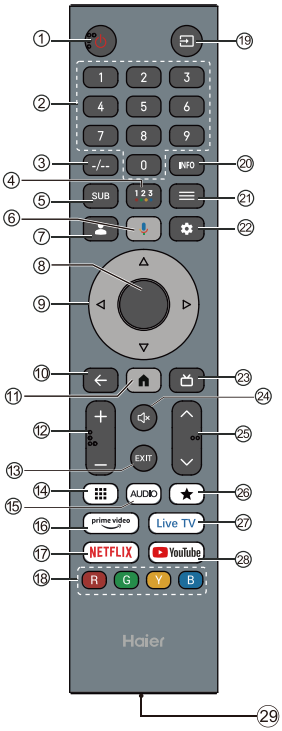

#	Nazwa	Opis
1	Zasilanie	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor. Gdy telewizor jest wyłączony, jego podzespoły są wciąż zasilane. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, odłącz przewód zasilający.
2	Przyciski numeryczne 0–9	Naciśnij, aby wprowadzić numer kanału telewizyjnego.
3	-/--	Naciśnij, aby przełączyć do trybu wprowadzania numeru kanału telewizyjnego.
4	●●●●	Naciśnij, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
5	SUB	Naciśnij, aby włączyć funkcję wyświetlania napisów.
6		Naciśnij, aby uruchomić asystenta Google.
7		Naciśnij, aby wyświetlić stronę konta użytkownika.
8	OK	Wybór zaznaczonej opcji lub wykonanie wybranej operacji.
9	▲▼◀▶	Naciśnij, aby nawigować w menu ekranowym.
10	WSTECZ	Powrót do poprzedniego menu.
11		Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną.
12	GŁOŚNOŚĆ	Naciśnij przycisk „+" lub „−", aby dostosować głośność.
13	EXIT	Zakończenie bieżącej operacji.
14		Naciśnij, aby otworzyć listę aplikacji.
15	AUDIO	Naciśnij, aby wybrać opcję NICAM w trybie ATV. Wybór ścieżek dźwiękowych w DTV.
16	prime video	Naciśnij, aby uruchomić aplikację Prime Video.
17	NETFLIX	Naciśnij, aby uruchomić aplikację NETFLIX.
18	Kolorowe przyciski	Wykonywanie odpowiednich operacji zgodnie z monitem w dolnej części menu w trybie tekstowym.
19		Naciśnij, aby wyświetlić listę źródeł sygnału wejściowego.
20	INFO	Naciśnij, aby wyświetlić informacje dotyczące kanału.
21	MENU ☰	Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu ekranowe.
22		Naciśnij, aby otworzyć menu ustawień.
23		Naciśnij, aby wyświetlić elektroniczny przewodnik po programach w trybie TV.
24		Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.
25	CH∨/CH∧	Naciśnij przycisk CH∨ lub CH∧, aby przełączyć kanały telewizyjne.
26	★	Tworzenie skrótu do ulubionej aplikacji.
27	Live TV	Naciśnij, aby przełączyć do ostatniego źródła sygnału wejściowego w aplikacji LiveTV.
28	YouTube	Naciśnij, aby uruchomić aplikację YouTube.
29	Złącze Type-C	Złącze Type-C do szybkiego ładowania.

UWAGA

Funkcje są zależnie od produktu.

Funkcja ochrony oczu: (W standardowym trybie obrazu ze standardową temperaturą barwową oraz włączoną funkcją redukcji światła niebieskiego urządzenie spełnia wymagania certyfikacji TÜV Low Blue Light.)

Tryb niskiego poziomu światła niebieskiego Low Blue Light w Twoim telewizorze umożliwia zmniejszenie intensywności światła niebieskiego w celu ochrony oczu. Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania „Settings→ Display&Sound →Picture → Advanced Settings → Low Blue Light". (Dostępne opcje: Off, Low, Middle, High).

Aby zmniejszyć zmęczenie oczu i chronić wzrok podczas oglądania telewizji przez dłuższy czas, należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Rób regularne i częste przerwy; unikaj oglądania telewizji przez ponad godzinę.

Długotrwałe oglądanie telewizji może powodować zmęczenie oczu.

- Oderwij wzrok od ekranu telewizora i patrz na odległe obiekty przez co najmniej 10 minut podczas przerwy w oglądaniu.
- Zrelaksuj się podczas przerwy w oglądaniu, wykonując ćwiczenia oczu lub spędzając czas na świeżym powietrzu.
- Zalecana odległość oglądania to trzykrotność wysokości ekranu telewizora.
- Regularne przerwy i ćwiczenia bardzo ograniczają zmęczenie oczu.

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

Przy pierwszym włączeniu telewizora kreator konfiguracji przeprowadzi Cię przez konfigurację podstawowych ustawień.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami tekstowymi dotyczącymi pierwszej konfiguracji.

1. Aby sparować pilota w funkcji Bluetooth, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski ← i ⏍).

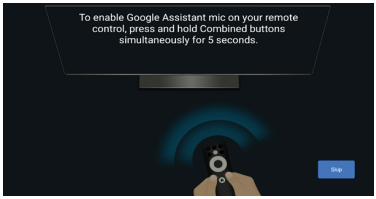

2. Wybierz język.
3. Wybierz region lub kraj.
4. Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, aby skonfigurować konto klienta i połączyć je z telewizorem. Po połączeniu telefonu z telewizorem możesz skonfigurować telewizor za pomocą urządzenia mobilnego (połączyć się z siecią Wi-Fi i zalogować się na konto Google). Telewizor automatycznie pobierze z telefonu informacje o sieci Wi-Fi i koncie Google. Możesz także ręcznie skonfigurować telewizor i zalogować się na konto Google za pomocą pilota do telewizora.
5. Wybierz tryb telewizora
   Tryb domowy:
   Tryb domowy jest zoptymalizowany pod kątem efektywnego użytkowania w domu.
   Tryb sklepowy:
   Tryb sklepowy jest zoptymalizowany pod kątem prezentacji w sklepie i korzysta ze stałych ustawień.
6. Przeczytaj i zaakceptuj warunki świadczenia usług i politykę prywatności Google.
7. Wybierz dom – Wybierz pomieszczenie
   Przypisz telewizor do pomieszczenia w domu, aby móc zarządzać urządzeniami inteligentnego domu bezpośrednio z telewizora.
8. Wybierz usługi (opcje różnią się w zależności od regionu); wybrane opcje zostaną zapisane i będą używane do wyświetlania rekomendacji po zalogowaniu się na konto Google.
9. Polityka prywatności sieci
10. Wybierz tryb tunera
    Użyj przycisków ▲ / ▼, aby wybrać tryb tunera: Antenna, Cable; Type (Antena, Kabel; Typ): Digital, Analogue and All (Cyfrowy, Analogowy i Wszystkie), a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór i przejść do następnego kroku (jeśli wybierzesz opcję Cable (Kabel) jako tryb tunera, dostępny będzie tylko typ Analogue (Analogowy)).

    Wybierz opcję „Scan" (Skanuj), aby rozpocząć skanowanie. Przed rozpoczęciem wyszukiwania pojawi się prośba o sprawdzenie, czy kabel anteny jest prawidłowo podłączony do gniazda w telewizorze. Możesz również pominąć ten krok, wybierając opcję „Skip" (Pomiń) na ekranie.

    Uwaga: Pamiętaj, że proces skanowania zajmie trochę czasu.
11. Sprawdź ustawienia

    Po zakończeniu całej konfiguracji na ekranie wyświetli się interfejs [Please check settings] (Sprawdź ustawienia). Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć konfigurację wstępną. Możesz także wrócić do poprzednich stron i wprowadzić zmiany, używając przycisku ←.
12. Instalowanie aplikacji

    Uwaga: Po nawiązaniu połączenia z Internetem telewizor sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania i pobierze je. Weź pod uwagę, że może to zająć nieco czasu.
13. Możesz już korzystać z usługi Google TV.

    Wykorzystaj w pełni możliwości Google TV, skonfiguruj usługę tak, by bardziej ją spersonalizować:
    - Zdjęcia Google jako wygaszacz ekranu (wyświetlaj zdjęcia z wybranych albumów Zdjęć Google)
    - Wiele Profili (dodaj wiele kont na telewizorze)
    - Funkcje dla Dzieci (utwórz profil dla dzieci, uwzględniając rekomendacje przyjazne rodzinie i kontrolę rodzicielską)

Konfiguracja została zakończona i telewizor jest gotowy do użytku.

Jeśli strojenie kanałów nie powiodło się, sprawdź podłączenie kabla RF, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sterowanie głosowe bez użycia rąk



Przełącznik sterowania głosowego bez użycia rąk

Przełącz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania głosowego bez użycia rąk.
Uwaga: Ta funkcja wymaga połączenia z siecią. Polecenia głosowe dalekiego zasięgu są dostępne w następujących językach: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.

JAK KORZYSTAĆ ZE STEROWANIA GŁOSOWEGO BEZ UŻYCIA RĄK

1. Naciśnij przycisk , aby otworzyć Asystenta Google, a następnie wybierz opcję „Set up Google TV” (Skonfiguruj Google TV)”.

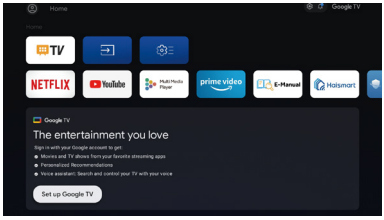

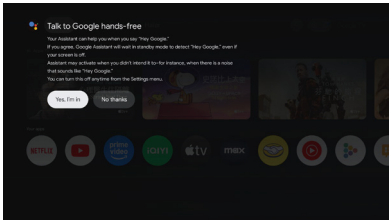

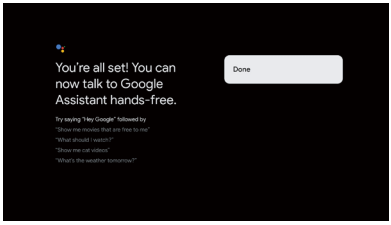

2. Po wyświetleniu komunikatu „Control your TV with ‘Hey Google’!”(Steruj telewizorem za pomocą funkcji Hey Google!), wybierz opcję „Yes I’m in” (Tak, zgadzam się). Można wtedy używać funkcji.

   Na przykład, gdy powiemy „Hey Google, What’s the weather” (Hej Google, jaka jest pogoda), zaświeci się wskaźnik sterowania głosowego bez użycia rąk i zostaną podane informacje o pogodzie.

Podręcznik elektroniczny

Podręcznik elektroniczny jest zapisany w telewizorze i można go wyświetlić na ekranie. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach telewizora, otwórz podręcznik elektroniczny, wykonując poniższe czynności. Podręcznik elektroniczny może być dostępny w zależności od regionu lub modelu.

1. Naciśnij przycisk , aby wejść na stronę główną.
2. Użyj przycisków ▲ / ▼ / ◀ / ▶, aby przejść w prawo do pozycji „Apps” (Aplikacje), a następnie przejdź w dół i wybierz „Your apps” (Twoje aplikacje).
3. Przejdź w prawo, aby wybrać „E-Manual” (Podręcznik elektroniczny).
4. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć „E-Manual” (Podręcznik elektroniczny).

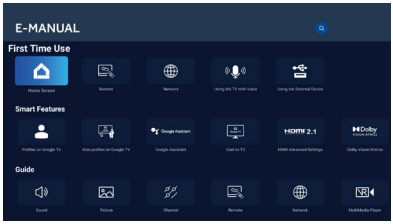

Uwaga: Ilustracja ma charakter poglądowy.

Kontrola rodzicielska

Możesz zablokować określone numery kanałów. Po wybraniu zablokowanego kanału wyświetli się komunikat.
Wprowadź kod PIN, aby go oglądać.
Po wybraniu opcji On (Włącz) wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Do zalogowania się na konto Google i korzystania z różnych usług, takich jak sterowanie głosowe i strumieniowe przesyłanie wideo, potrzebne jest połączenie z Internetem.
Jeśli ustawisz kod PIN, może być wymagane podanie kodu PIN przy próbie dostępu do niektórych menu, usług, treści itp.
Ogranicza to dostęp do filmów, zakupów i pewnych rodzajów treści w usługach Google.
W przypadku aplikacji innych firm zapoznaj się z ustawieniami kontroli rodzicielskiej odpowiednich aplikacji.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej można w dowolnym momencie przejrzeć i zaktualizować przy użyciu:
Wygląd menu może różnić się w zależności od regionu. Zapoznaj się z rzeczywistą treścią wyświetlaną na ekranie.

Pilot zdalnego sterowania → TV options (Opcje telewizora) → Parental controls (Kontrola rodzicielska)

Funkcje ułatwień dostępu

Talkback (czytnik ekranu)
Funkcja ułatwień dostępu „Talkback" jest czytnikiem ekranu odczytującym dla osób niedowidzących tekst wyświetlany na ekranie, elementy menu oraz inne informacje. Tę funkcję można też przypisać do skrótu ułatwień dostępu.

Zamiana tekstu na mowę

Silnik zamiany tekstu na mowę to komponent oprogramowania, który przekształca tekst w naturalnie brzmiący głos.
Aparat konwersji tekstu na mowę działa w tle, zapewniając podstawową syntezę mowy. Aplikacje, takie jak czytniki ekranu, wirtualni asystenci czy narzędzia do nauki języków, często używają aparatu syntezy mowy do generowania audio wyjściowego, jednak ten aparat nie wchodzi w bezpośrednią interakcję z użytkownikami.
Na tej stronie dostępne są ustawienia umożliwiające wybór aktywnego aparatu konwersji tekstu na mowę, jeżeli w systemie zainstalowano kilka aparatów. Można tu też skonfigurować podstawowe ustawienia aparatów konwersji tekstu na mowę, takie jak język lub szybkość czytania.

Skalowanie tekstu

To ustawienie pozwala powiększać lub pomniejszać tekst w aplikacjach systemowych w zależności od potrzeb użytkownika.

Pogrubienie tekstu

To ustawienie umożliwia pogrubienie tekstu w aplikacjach systemowych w celu poprawy czytelności.

Korekcja kolorów

Ustawienie „Korekcja kolorów" zostało zaprojektowane, aby pomóc osobom z zaburzeniami widzenia barw lepiej rozróżniać kolory wyświetlane na ekranie. Włączając tę opcję, możesz dostosować sposób wyświetlania kolorów, aby ułatwić korzystanie z ulubionych programów i aplikacji.

Skrót ułatwień dostępu

Po włączeniu skrótu ułatwień dostępu użytkownik może przytrzymać jednocześnie przyciski BACK i DOWN przez trzy sekundy, aby uruchomić wybraną funkcję ułatwień dostępu.
To ustawienie umożliwia użytkownikowi wybranie funkcji ułatwień dostępu przypisanej do skrótu lub włączenie i wyłączenie skrótu.

Klawiaturowe ułatwienia dostępu

Czas na podjęcie działania (limit czasu ułatwień dostępu)
To ustawienie umożliwia dostosowanie, jak długo wiadomości i powiadomienia pozostają widoczne na ekranie.
Dłuższy czas zwiększa szansę, że użytkownik zauważy komunikat i podejmie niezbędne działania.

Opóźnienie powtarzania naciśnięć przycisków

To ustawienie pozwala ustawić opóźnienie powtarzania naciśnięć klawiszy, co poprawia komfort korzystania z pilota zdalnego sterowania.

Przełącz dostęp

Funkcja „Przełącz dostęp" umożliwia użytkownikom sterowanie telewizorem za pomocą jednego lub kilku przełączników. Jest to pomocne, gdy użytkownik ma ograniczoną możliwość korzystania z pilota zdalnego sterowania.

Opis głosowy

Po włączeniu tej funkcji użytkownik usłyszy opis tego, co dzieje się na ekranie, w obsługiwanych filmach i programach.

Napisy

Ustawienia „Napisy" pozwalają włączać lub wyłączać napisy oraz dostosować ich wygląd w obsługiwanych aplikacjach.

Tekst o dużym kontraście

Ustawienie „Tekst o wysokim kontraście" ułatwia czytanie tekstu na ekranie dzięki zastosowaniu jaśniejszych kolorów i wyraźniejszych konturów. Ta opcja jest szczególnie przydatna dla osób, które mają trudności z czytaniem zwykłego tekstu.

Wypukłe punkty na przyciskach pilota

Wypukły punkt na przycisku numerycznym „5" pilota zdalnego sterowania telewizora ułatwia lokalizowanie przycisków.
Tylko na przycisku numerycznym „5" umieszczono wypukły punkt, co ułatwia lokalizowanie pozostałych przycisków numerycznych.

УВІМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

1. Встановіть підставку та помістіть телевізор на надійну поверхню.
2. Підключіть антену або кабель до гнізда антени **ANT** на задній панелі телевізора.
3. Потужність:
   Підключіть шнур живлення до робочої електричної розетки.

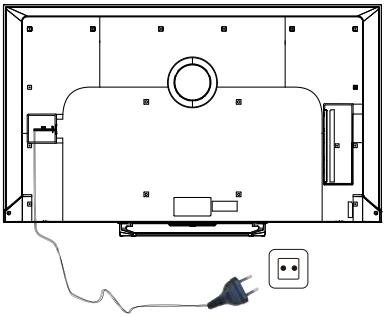

4. Увімкніть телевізор:
   Натисніть ⏻ на пульті дистанційного керування або кнопку **POWER** на нижній/боковій панелі керування телевізора.

КЕРУВАННЯ КНОПКАМИ



АКСЕСУАРИ

Пульт дистанційного керування - 1 шт
Основна підставка - 1+2 шт
Гарантійна картка - 1 шт
Гвинти - 4+4 шт
Інструкція з безпеки - 1 шт
Декларація відповідності CE - 1 шт
Живильний кабель - 1 шт
Інструкція монтажу основи - 1 шт
EEL - 1 шт
Hon етикетка - 1 шт

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір (Діагональ)	55"	65"	75"	85"
Роздільна здатність	3840 × 2160			
Максимальна частота оновлення	144 Гц при 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Співвідношення сторін	16:9			
Система телевізора	АТВ (PAL, SECAM)/ЦТВ (DVB-T/C/T2/S2)			
Система відеосигналу	PAL, SECAM			
Вхідна напруга живлення	100-240 В ~ 50/60 Гц			
Номінальна потужність	55"	65"	75"	85"
	220 Вт	300 Вт	360 Вт	420 Вт
Аудіовихід	2x13.5 Вт+18 Вт			
Енергоспоживання в режимі очікування	≤ 0,5 Вт			
Умови навколишнього середовища	Робоча температура навколишнього середовища: +5 °C до +40 °C Робоча вологість навколишнього середовища: 25 % ~ 80 % Температура зберігання: -15°C ~ +45°C Вологість зберігання: < 80 % Атмосферний тиск: 86 ~ 106 кПа			

Будь ласка, ознайомтеся також із посібником користувача обладнання, яке буде підключатись.

Ви можете використовувати вхідні роз'єми на задній панелі телевізора, як описано нижче.

Його можна підключити до таких пристроїв: Відеомагнітофон, багатодисковий програвач, DVD, відеокамера, відеогра або стереосистема тощо

Примітка:

1. Часом телевізор не підтримує деякі пристрої, оскільки вони передають нестандартний сигнал.
2. Обладнання та з'єднувальні кабелі, показані на зображенні, не входять до комплекту і повинні бути придбані окремо.

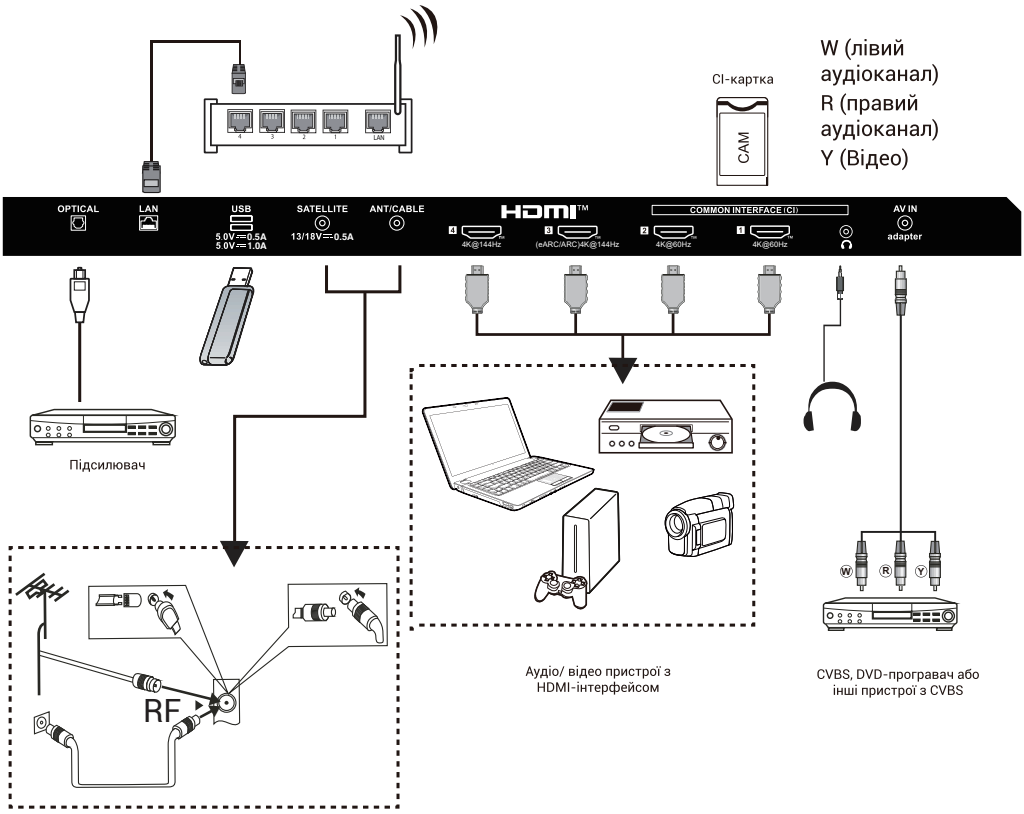

Не торкайтеся та не наближайтеся до портів тюнера, AV, навушників та роз'ємів HDMI. Уникайте електростатичних розрядів під час роботи USB та LAN, щоб не порушити роботу пристрою. Інакше телевізор зупиниться або працюватиме з неполадками, потрібно перезапустити його та вручну відновити вихідний режим роботи.

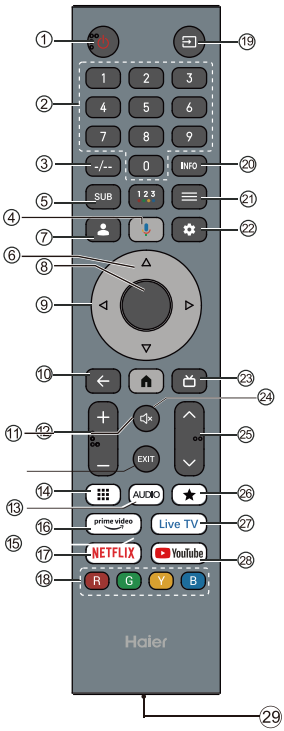

#	Елемент	Описи
1	Живлення	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор. Коли телевізор вимкнений, через нього все ще проходить струм. Щоб повністю відключити живлення, від'єднайте шнур живлення.
2	Цифри 0~9	Натисніть, щоб ввести номер телевізійного каналу.
3	-/--	Натисніть, щоб налаштувати введення номера каналу телевізора.
4	●●●●	Натисніть, щоб відкрити екранну клавіатуру.
5	SUB	Натисніть, щоб увімкнути функцію субтитрів.
6		Натисніть, щоб відкрити Google Assistant.
7		Натисніть, щоб відкрити сторінку облікового запису користувача.
8	OK	Введіть вибраний параметр або виконайте вибрану операцію.
9	▲▼◀▶	Натисніть, щоб переміщуватися по екранному меню.
10	НАЗАД	Натисніть, щоб повернутися до попереднього меню.
11		Натисніть, щоб відкрити головну сторінку.
12	Гучність +/-	Натискайте Гучність + або - для регулювання рівня гучності.
13	EXIT	Вийти з поточної операції.
14		Натисніть, щоб відкрити список програм.
15	AUDIO	Натисніть, щоб налаштувати NICAM у ATV. Вибирайте звукові доріжки в DTV.
16	prime video	Натисніть, щоб відкрити Prime Video.
17	NETFLIX	Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.
18	Кольорові кнопки	Виконуйте відповідні операції відповідно до підказки внизу меню в тексті.
19		Натисніть, щоб відкрити список джерел сигналу.
20	INFO	Натисніть, щоб відобразити інформацію про канал
21	МЕНЮ ☰	Натисніть, щоб відкрити або закрити меню на екрані.
22		Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань.
23		Натисніть, щоб відобразити електронний гід програм у режимі телевізора.
24		Натисніть, щоб увімкнути беззвучний режим.
25	CH∨/CH∧	Натискайте CH∨ або CH∧, щоб змінити телевізійні канали.
26	★	Створіть ярлик для вашого улюбленого додатка.
27	Live TV	Натисніть, щоб увійти до останнього джерела введення в LiveTV.
28	YouTube	Натисніть, щоб відкрити YouTube.
29	Порт Type-C	Порт Type-C для швидкої зарядки.

ПРИМІТКА

Залежно від фактичних функцій виробу.

Функція захисту очей: (У стандартному режимі зображення зі стандартною колірною температурою та увімкненою функцією зниження синього світла відповідає вимогам TÜV щодо низького рівня синього світла.)

Режим Low Blue Light — режим Низький рівень синього світла на вашому телевізорі призначений для зниження рівня синього світла з метою захисту ваших очей. Натисніть на пульті дистанційного керування Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Доступні параметри: Off, Low, Middle, High).

Щоб зменшити напругу очей і захистити їх під час тривалого перегляду телевізора, рекомендується:

- Робити регулярні та часті перерви, уникати перегляду телевізора понад одну годину поспіль.

Тривале переглядання телевізора може спричинити втому очей.

- Відвести погляд від екрану телевізора та зосередитися на віддалених об'єктах щонайменше на 10 хвилин під час перерви в перегляді.
- Розслабитися під час перерви на перегляд, виконуючи вправи для очей або займаючись діяльністю на свіжому повітрі.
- Рекомендована найкраща відстань для перегляду становить у 3 рази більшу за вертикальну висоту екрану телевізора.
- Регулярні перерви та вправи надзвичайно корисні для зняття напруги та втоми очей.

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

Під час першого увімкнення телевізора майстер налаштування проведе вас через налаштування основних настройок. Дотримуйтеся текстових підказок для виконання першого налаштування.

1. Для сполучення Bluetooth Remote дотримуйтеся вказівок на екрані (одночасно натисніть і утримуйте кнопки ← та ⏻ протягом 5 секунд).

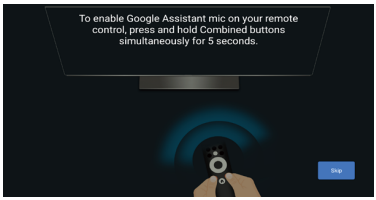

2. Виберіть мову.
3. Виберіть регіон або країну.
4. Щоб створити обліковий запис клієнта та підключити його до телевізора, аідскануйте QR-код за допомогою мобільного пристрою. Після підключення телефона до телевізора можна налаштувати телевізор на мобільному пристрої (підключитися до Wi-Fi та ввійти у свій Google Account). Телевізор автоматично отримає з телефона дані Wi-Fi та Google Account.
   Також можна вручну налаштувати телевізор і ввійти у свій Google Account за допомогою пульта дистанційного керування телевізором.
5. Виберіть режим телевізора
   Домашній режим:
   Домашній режим оптимізовано для ефективного використання вдома.
   Демонстраційний режим:
   Демонстраційний режим оптимізовано для демонстрації в магазині з фіксованими налаштуваннями.
6. Прочитайте умови використання Google і політику конфіденційності та прийміть їх.
7. Виберіть дім — Виберіть кімнату
   Щоб керувати пристроями розумного дому безпосередньо з телевізора, призначте телевізор кімнаті у своєму домі,.
8. Виберіть потрібні служби (параметри залежать від регіону). Ваш вибір буде збережено та використано для надання рекомендацій, коли ви ввійдете у свій Google Account.
9. Політика конфіденційності мережі
10. Виберіть режим тюнера
    Використовуйте ▲ / ▼ для вибору режиму тюнера: «Антена», «Кабель»; Тип: «Цифровий», «Аналоговий» і «Усі», потім натисніть «OK» для підтвердження та переходу до наступного кроку. (Якщо вибрати «Кабель» для режиму тюнера, типом може бути лише «Аналоговий».)

    Для пошуку виберіть “Scan” «Сканувати». Перед початком сканування вам буде запропоновано перевірити, чи правильно під’єднано кабель антени до антенного роз’єму на телевізорі. Ви також можете пропустити цей крок, вибравши на екрані “Skip” «Пропустити».

    Примітка: Зверніть увагу, що процес сканування триватиме деякий час.
11. Перевірте налаштування

    Після завершення всіх налаштувань на екрані з’явиться інтерфейс [Перевірте налаштування]. Натисніть OK, щоб завершити початкове налаштування. Ви також можете повернутися до попередніх сторінок і внести зміни за допомогою кнопки ←.
12. Встановлення ваших додатків

    Примітка: Після встановлення підключення до Інтернету телевізор перевірить наявність оновлень програмного забезпечення та завантажить їх. Зверніть увагу, що це триватиме деякий час.
13. Ваш Google TV готовий до використання.

    Отримайте максимум від свого Google TV, налаштувавши його для більш персоналізованого використання:
    - Google Photos як заставка (відображення фотографій із вибраних альбомів Google Photos)
    - Кілька профілів (додавання кількох облікових записів на телевізорі)
    - Функції для дітей (створення профілю для дітей, зокрема з рекомендаціями для всієї родини та батьківським контролем)

Налаштування завершено, і телевізор готовий до перегляду.

Якщо налаштування каналів не вдалося, перевірте підключення RF-кабелю, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Керування голосом без використання рук



Перемикач керування голосом без використання рук

Перемикайте, щоб увімкнути або вимкнути керування голосом без використання рук.
Примітка: Для використання цієї функції потрібне підключення до мережі. Голосове керування на відстані доступне такими мовами. en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КЕРУВАННЯМ ГОЛОСОМ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ РУК

1. Натисніть кнопку , щоб відкрити Google Assistant, і виберіть “Set up Google TV” «Налаштувати Google TV».

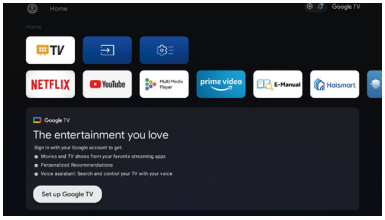

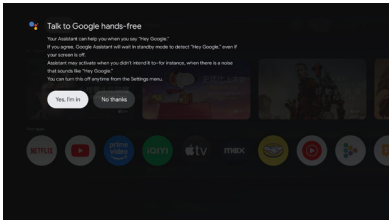

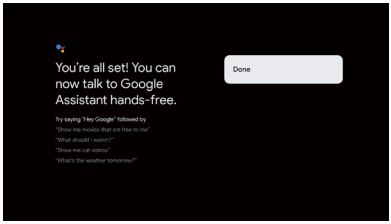

2. Коли з’явиться запит “Control your TV with ‘Hey Google’!” «Керуйте телевізором за допомогою “Hey Google”!», виберіть “Yes I’m in” «Так, я згоден», щоб увімкнути цю функцію.

   Наприклад, якщо сказати “Hey Google, What’s the weather” «Hey Google, яка погода?», індикатор керування голосом без використання рук засвітиться та повідомить про погодні умови.

Електронне керівництво

Електронне керівництво вбудовано у ваш телевізор і може відображатися на екрані. Щоб дізнатися більше про функції телевізора, перейдіть до електронного керівництва наступним чином. Доступність електронного керівництва залежить від регіону чи моделі.

1. Натисніть кнопку , щоб відкрити головну сторінку.
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ перемістіться праворуч до пункту “Apps” «Додатки», потім перемістіться вниз і перейдіть до пункту “Your apps” «Ваші додатки».
3. Перемістіться праворуч, щоб вибрати “E-Manual” «Електронне керівництво».
4. Натисніть OK, щоб відкрити “E-Manual” «Електронне керівництво».

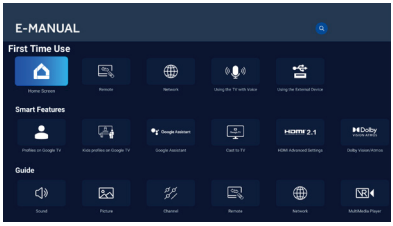

Примітка: Зображення надається лише в ознайомчих цілях.

Батьківський контроль

Можна заблокувати певні номери каналів. Після вибору заблокованого каналу відобразиться повідомлення.
Введіть PIN-код, щоб переглянути його.
Якщо вибрано значення «Увімк.», введіть 4-значний пароль.
Для входу в обліковий запис Google і використання різноманітних сервісів, як-от голосове керування та потокове передавання відео, потрібне підключення до Інтернету.
Якщо ви встановили PIN-код, під час спроби отримати доступ до деяких меню, служб, вмісту тощо може знадобитися ввести PIN-код.
Він обмежує доступ до відео, покупок і певних типів вмісту в службах Google.

Для сторонніх програм див. налаштування батьківського контролю у відповідних програмах.

Ви можете будь-коли переглянути й оновити налаштування батьківського контролю через: *Вигляд меню може відрізнятися залежно від регіону. Див. фактичний вміст на екрані.*

Пульт дистанційного керування → Параметри телевізора → Батьківський контроль

Опис функцій доступності

Екранний диктор

Екранний диктор — це функція доступності для зчитування з екрану, яка допомагає користувачам із порушеннями зору, озвучуючи текст на екрані, елементи меню та інші компоненти. Також його можна налаштувати для використання з ярликом доступності.

Перетворення тексту в мовлення

Двигун перетворення тексту в мовлення — це програмний компонент, який перетворює текст у природно звучну мову.

Двигун перетворення тексту в мову працює у фоновому режимі, забезпечуючи основну функціональність синтезу мовлення. Додатки, такі як екранні зчитувачі, віртуальні помічники або інструменти для вивчення мов, часто звертаються до двигуна перетворення тексту в мовлення для генерації аудіовиходу, але сам двигун безпосередньо не взаємодіє з користувачами.

Ця сторінка надає налаштування для вибору активного двигуна перетворення тексту в мовлення, якщо в системі встановлено кілька двигунів, а також для встановлення базових параметрів двигунів перетворення тексту в мовлення, таких як мова, швидкість читання тощо.

Масштабування тексту

Ця конфігурація може збільшувати або зменшувати текст у системних додатках залежно від потреб користувача.

Жирний текст

Це налаштування дозволяє робити текст у системних застосунках жирним для кращої читабельності.

Корекція кольору

Налаштування «Корекція кольору» призначене для того, щоб допомогти людям із порушеннями колірного сприйняття чіткіше бачити кольори на екрані. Увімкнувши цю опцію, ви можете налаштувати спосіб відображення кольорів, що полегшить перегляд улюблених шоу та додатків.

Ярлик доступності

Коли ярлик доступності увімкнено, кінцевий користувач може натиснути одночасно кнопки BACK і DOWN протягом 3 секунд, щоб активувати функцію доступності.

Цей параметр допомагає кінцевому користувачу вибрати цільову функцію доступності для ярлика або увімкнути/вимкнути функцію ярлика.

Доступність клавіатури

Час до вжиття заходів (тайм-аут доступності)

Цей параметр дозволяє користувачам налаштувати, як довго повідомлення та сповіщення залишаються на екрані.

Триваліше перебування збільшить ймовірність того, що кінцевий користувач помітить повідомлення та вживе необхідних заходів.

Затримка повтору клавіші

Цей параметр дозволяє користувачам налаштувати затримку повторення клавіші, що може покращити досвід користувача при натисканні кнопок на пульті дистанційного керування.

Перемикач доступу

Функція перемикача доступу дозволяє користувачам взаємодіяти з телевізором за допомогою одного або кількох перемикачів. Доступ через перемикач може бути корисним, якщо взаємодія кінцевого користувача з пультом дистанційного керування обмежена.

Аудіоопис

Увімкнувши цей параметр, кінцевий користувач почує опис того, що відбувається на екрані у підтримуваних фільмах і шоу.

Субтитри

Налаштування «Субтитри» дозволяють користувачам увімкнути або вимкнути субтитри, а також визначити їхній візуальний вигляд у підтримуваних додатках.

Текст із високою контрастністю

Налаштування «Текст із високою контрастністю» робить текст на екрані легшим для читання завдяки яскравішим кольорам та чіткішим контурам. Ця функція особливо корисна для людей, яким важко читати звичайний текст.

Тактильні точки на кнопках пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування телевізора має тактильні точки на кнопці з цифрою 5, щоб допомогти вам легко знаходити кнопки.

Наприклад, серед числових кнопок лише кнопка 5 має тактильну точку, яка допомагає вам знайти всі числові кнопки.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

1. Монтирайте стойката и поставете телевизора на стабилна основа.
2. Свържете антената или кабела към вход **ANT** на задния панел на телевизора.
3. Захранване:
   Включете кабела в подходящ контакт.

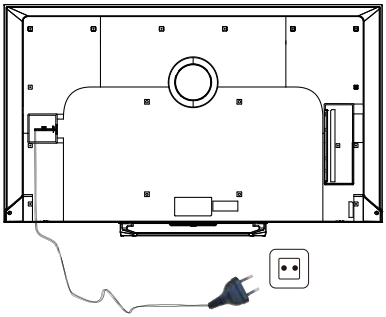

4. Включете телевизора:
   Натиснете бутона ⏻ на дистанционното управление или бутона **POWER**, разположен отдолу/отстрани на телевизора.

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ



АКСЕСОАРИ

Дистанционно управление - 1 бр
Основна стойка - 1+2 бр
Гаранционна карта - 1 бр
Винтове - 4+4 бр
Ръководство за безопасност - 1 бр
CE декларация за съответствие - 1 бр
Захранващ кабел - 1 бр
Ръководство за монтаж на основата - 1 бр
EEL - 1 бр
Hon етикетка - 1 бр

ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер (Диагонал)	55"	65"	75"	85"
Резолюция	3840x2160			
Максимална честота на опресняване	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Аспектно съотношение	16:9			
Телевизионна система	ATV (PAL, SECAM) / DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Система на видеосигнала	PAL, SECAM			
Входно напрежение	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Номинална мощност	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Аудио изход	2x13.5W+18W			
Консумирана мощност в режим на готовност	≤ 0,5 W			
Условия на околната среда	Работна температура на околната среда: от +5 °C до +40 °C Относителна влажност на околната среда при работа: 25% ~ 80% Температура на съхранение: -15 °C ~ +45 °C Влажност при съхранение: < 80% Атмосферно налягане: 86 ~ 106 kPa			

Направете справка и с ръководството за работа на устройството, което ще свързвате. Можете да използвате входните портове от задната страна на телевизора, както е посочено по-долу.

Към него могат да бъдат свързани следните устройства: VCR, мултидиск-плейър, DVD плейър, видеокамера, игрова конзола, стерео система и др.

Забележка:

1. Възможно е някои устройства с нестандартен сигнал да не се поддържат.
2. Оборудването и свързващите кабели, показани на илюстрацията, не са включени в доставката и трябва да се закупят отделно.

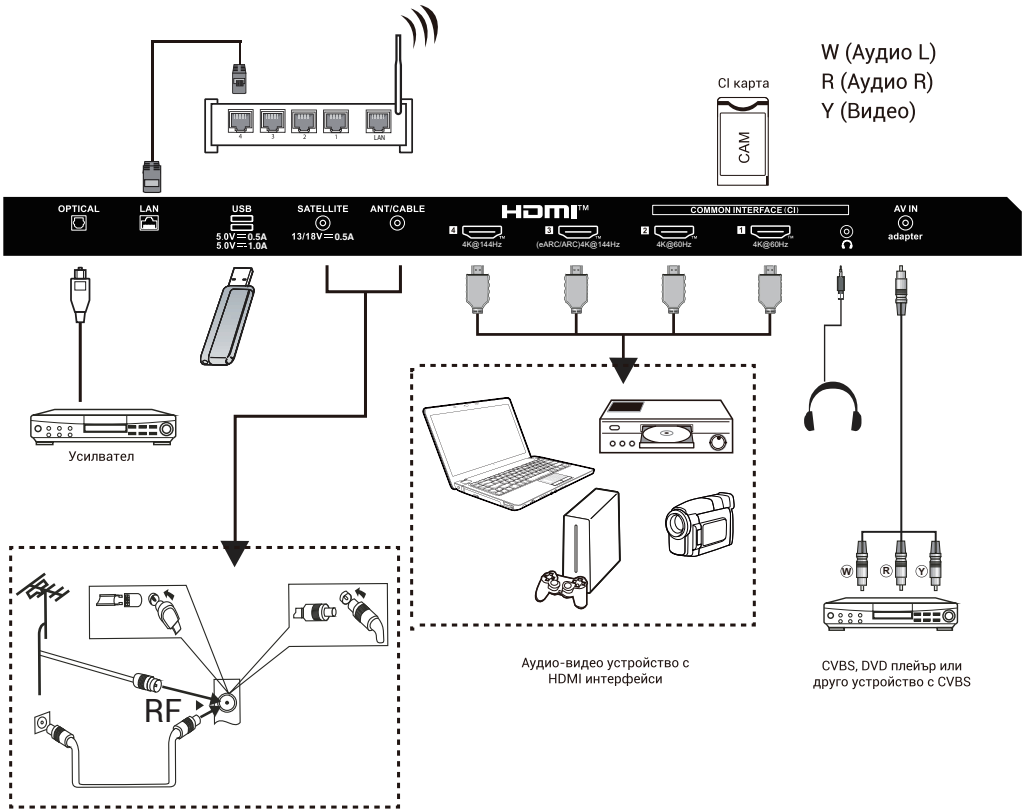

* Не докосвайте и не се приближавайте до тунери, AV портове, порт за слушалки и HDMI клеми. Предотвратявайте електростатични разряди при работа с USB и LAN режим, за да не причинявате спиране или неправилна работа на телевизора. При възникнал проблем рестартирайте устройството и възстановете ръчно оригиналния работен режим.

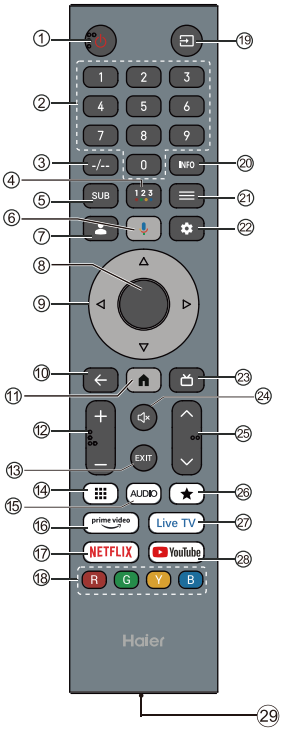

№	Елемент	Описание
1	Захранване	Включване или изключване на телевизора. Когато телевизорът е изключен, през него все още преминава ток. За да изключите напълно захранването, извадете щепсела.
2	Номера 0~9	Въвеждане на номер на телевизионен канал.
3	-/--	Избор между едноцифрено и двуцифрено въвеждане на телевизионния канал.
4	●●●●	Отваряне на екранната клавиатура.
5	SUB	Включване или изключване на функцията за субтитри.
6		Отваряне на гласовия асистент.
7		Отваряне на страницата на потребителския профил.
8	OK	Потвърждаване на избраната опция или изпълняване на избраната операция.
9	▲▼◀▶	Навигация в екранното меню.
10	НАЗАД	Връщане към предишното меню.
11		Отваряне на началната страница.
12	VOL+/VOL-	Регулиране на силата на звука.
13	EXIT	Изход от текущата операция.
14		Натиснете, за да отворите списъка с приложения.
15	AUDIO	В аналогов режим (ATV) избира NICAM звук. В цифров режим (DTV) избира звукова пътека.
16	prime video	Отваряне на Prime Video.
17	NETFLIX	Отваряне на NETFLIX.
18	Цветни бутони	Изпълняват различни функции според подсказката в долната част на менюто в текста.
19		Отваря списъка с входни източници.
20	INFO	Показва информация за текущия канал.
21	МЕНЮ ☰	Отваря или затваря екранното меню.
22		Отваря менюто с настройки.
23		Показва електронния програмен справочник (в режим TV).
24		Включва или изключва заглушаването.
25	CH∨/CH∧	CH∨ или CH∧ сменя телевизионните канали.
26	★	Създава пряк път към любимо приложение.
27	Live TV	Връща към последния използван източник в LiveTV.
28	YouTube	Отваря YouTube.
29	Порт Type-C	Порт Type-C за бързо зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Функциите зависят от конкретния модел на продукта.

Функция за защита на очите: (В стандартен режим на изображение със стандартна цветова температура и активиран бутон за намалено синьо лъчение устройството отговаря на изискванията на TÜV за ниско синьо лъчение.)

Low Blue Light – режимът режим на ниска синя светлина на вашия телевизор е предназначен да намали нивото на синята светлина и да предпази очите ви. За достъп натиснете на дистанционното управление: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Опции: Off, Low, Middle, High).

За да намалите напрежението в очите и да ги предпазите при продължително гледане на телевизия, се препоръчва следното:

- Правете редовни и чести почивки и избягвайте да гледате телевизия повече от един час без прекъсване.

Продължителното гледане на телевизия може да причини умора на очите.

- По време на почивката отвърнете поглед от екрана на телевизора и се съсредоточете върху далечен обект поне за 10 минути.
- Отпуснете се, докато не гледате телевизия, като правите упражнения за очите или прекарате време на открито.
- Препоръчителното разстояние за гледане е 3 пъти вертикалната височина на телевизионния екран.
- Редовните почивки и упражнения значително намаляват напрежението и умората на очите.

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА

Когато включите телевизора за първи път, на екрана се появява съветникът за настройка, чрез който можете да зададете основните настройки.
Следвайте текстовите указания за първоначална настройка.

1. За да сдвоите Bluetooth дистанционното управление, следвайте инструкциите на екрана (натиснете и задръжте едновременно бутоните ← и ⏍ за 5 секунди).

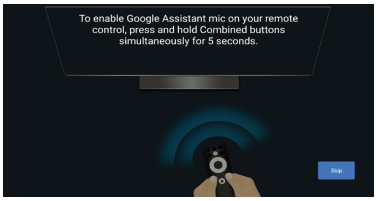

2. Изберете език.
3. Изберете регион или държава.
4. Сканирайте QR кода с мобилното си устройство, за да създадете потребителски профил и да го свържете с телевизора. Когато телефонът се свърже с телевизора, можете да настроите телевизора от мобилното си устройство (да го свържете с Wi-Fi и да влезете в профила си в Google). Телевизорът автоматично ще получи от телефона информацията за Wi-Fi мрежата и профила ви в Google.
   Можете също да конфигурирате телевизора ръчно и да влезете в профила си в Google с дистанционното управление на телевизора.
5. Изберете режим на телевизора
   Home Mode (режим "У дома"):
   Home Mode (режим "У дома") е оптимизиран за ефективна употреба в домашни условия.
   Retail Mode (режим "Магазин"):
   Retail Mode (режим "Магазин") е оптимизиран за демонстрации в магазини с фиксирани настройки.
6. Прочетете, за да приемете Условията за ползване и Декларацията за поверителност на Google.
7. Select a home (Изберете дом) – Select a room (Изберете стая)
   Посочете в коя стая от дома ви се намира телевизорът, за да можете да управлявате устройствата за интелигентен дом директно от него.
8. Изберете услуги (наличните опции се различават в зависимост от региона); изборът ви ще бъде запазен и използван за препоръки, когато сте влезли в профила си в Google.
9. Network Privacy Policy (Политика за поверителност при използване на мрежата)
10. Изберете режим на тунера
    Използвайте бутоните ▲ / ▼, за да изберете Tuner mode (режим на тунера): Antenna (Антена), Cable (Кабел); Type (Тип): Digital (Цифров), Analogue (Аналогов) или All (Всички), след което натиснете OK, за да потвърдите и да преминете към следващата стъпка. (Ако за Tuner mode (Режим на тунера) изберете Cable (Кабел), за Type (Тип) може да бъде избрано само Analogue (Аналогов).)

    Изберете “Scan” (Сканиране), за да стартирате сканирането. Преди да започне сканирането, ще бъдете подканени да проверите дали кабелът на антената е включен правилно в антенния вход на телевизора. Можете също да пропуснете тази стъпка, като изберете “Skip” (Пропускане) на екрана.

    Забележка: Имайте предвид, че процесът на сканиране ще отнеме известно време.

11. Проверете настройките

    След като приключите с всички настройки, на екрана ще се покаже интерфейсът [Please check settings] (Проверете настройките). Натиснете OK, за да завършите първоначалната настройка. Можете също да се върнете към предишните страници и да направите промени, като използвате бутона ←.
12. Инсталиране на приложения

    Забележка: След установяване на интернет връзка телевизорът ще провери за актуализации на софтуера и ще ги изтегли. Имайте предвид, че това ще отнеме известно време.

13. Вашият Google TV е готов за използване.

    Извлечете максимума от своя Google TV, като го настроите за по-персонализирано изживяване:
    - Google Photos as screensaver (Google Photos като скрийнсейвър) (показване на снимки от избрани от вас албуми в Google Photos)

- Multiple Profiles (Няколко профила) (добавяне на няколко профила към телевизора)
- Kids Features (Функции за деца) (създаване на профил за децата ви, включително препоръки, подходящи за цялото семейство и родителски контрол)

Настройката е завършена и телевизорът е готов за гледане.

Ако настройването на каналите е неуспешно, проверете свързването на RF-кабела и следвайте инструкциите на екрана.

Гласово управление със свободни ръце



Превключвател за гласово управление със свободни ръце

Включване или изключване на функцията Hands free voice control (Гласово управление със свободни ръце).
Забележка: Тази функция изисква мрежова връзка. Гласовите команди от разстояние са налични на следните езици.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДНИ РЪЦЕ

1. Натиснете бутона , за да отворите Google Assistant, и изберете “Set up Google TV” (Настройване на Google TV).

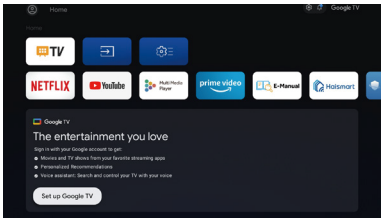

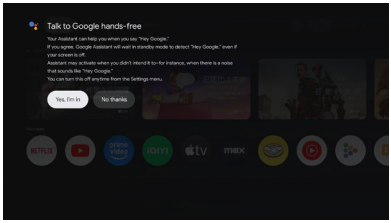

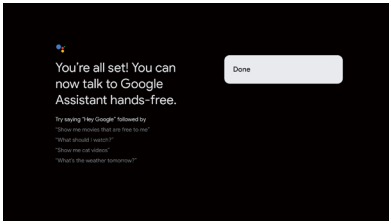

2. Когато се покаже съобщението Control your TV with ‘Hey Google’! (Управлявайте телевизора си с „Hey Google“!), изберете Yes I’m in (Да, съгласен съм), за да активирате функцията.
   Например, когато кажете „Hey Google, What’s the weather“, индикаторът за гласово управление със свободни ръце ще светне и ще получите информация за времето.

Електронно ръководство

Електронното ръководство е инсталирано на телевизора и може да бъде изведено на екрана. За да научите повече за функциите на телевизора, отворете Електронното ръководство, като имате предвид следващата информация. Електронното ръководство зависи от региона или модела.

1. Натиснете бутона , за да отворите началната страница.
2. Използвайте бутоните ▲ / ▼ / ◀ / ▶, за да се придвижите надясно до “Apps” (Приложения), след което се придвижете надолу до “Your apps” (Вашите приложения).
3. Придвижете се надясно, за да изберете “E-Manual” (Електронно ръководство).
4. Натиснете OK, за да отворите “E-Manual” (Електронно ръководство).

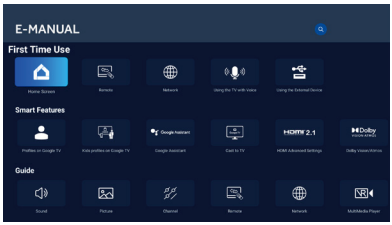

Забележка: Изображението е само за справка.

Родителски контрол

Можете да заключите определени канали. При избиране на заключен канал се показва съобщение.
Въведете своя PIN код, за да гледате канала. Когато изберете On (Вкл.), въведете 4-цифрената парола.
За да влезете в своя профил в Google и да използвате различни услуги, като гласово управление и услуги за поточно предаване на видео, е необходима интернет връзка.
Ако зададете PIN код, може да бъдете подканени да го въведете при опит за достъп до определени менюта, услуги, съдържание и т.н.
Това ограничава достъпа до видеоклипове, покупки и определени типове съдържание в услугите на Google.
За приложения от трети страни вижте настройките за родителски контрол на съответните приложения.

Можете да преглеждате и актуализирате настройките за родителски контрол по всяко време от:
Показваните менюта може да се различават в зависимост от региона. Вижте действително показваното съдържание на екрана.
Remote control (Дистанционно управление) → TV options (Опции на телевизора) → Parental controls (Родителски контрол)

Описание на функциите за достъпност

Talkback (Екранен четец)

Talkback е функция за достъпностпредназначена да подпомага потребителите с нарушено зрение, като чете на глас текста на екрана, елементите от менюто и други интерфейсни компоненти. Функцията може да се активира за употреба и чрез пряк път за достъпност.

Текст в говор

Text-to-Speech Engine е софтуерен компонент, който преобразува текст в естествено звучаща реч.

Text-to-Speech Engine работи във фонов режим, осигурявайки основната функционалност за синтез на реч. Приложения като екранни четци, виртуални асистенти или инструменти за изучаване на езици често използват този механизъм за генериране на аудио изход, но самият механизъм не взаимодейства директно с потребителите.

На тази страница можете да изберете активния механизъм за преобразуване на текст в реч, ако в системата са инсталирани няколко, както и да зададете основни настройки, като език, скорост на четене и др.

Мащабиране на текста

Тази конфигурация позволява увеличаване или намаляване размера на текста в системните приложения според нуждите на крайния потребител.

Удебелен текст

Тази конфигурация позволява удебеляване на текста във всички системни приложения за по-добра четимост.

Корекция на цветовете

Тази настройка „Корекция на цветовете“ е предназначена да помогне на потребители с нарушения в цветното зрение да възприемат по-ясно цветовете на екрана. При активиране на тази опция можете да регулирате начина, по който се показват цветовете, за да се улесни гледането на предавания и използването на приложения.

Препратка на достъпността

Когато функцията за пряк път за достъпност е активирана, потребителят може да натисне едновременно бутоните BACK и DOWN за 3 секунди, за да стартира избрана функция за достъпност.

Тази настройка позволява да изберете коя функция да се активира чрез пряк път, както и да включвате или изключвате самата комбинация за пряк път.

Достъпност на клавиатурата

Време за реакция (време за изчакване за достъпност)

Тази настройка позволява на потребителите да регулират колко дълго съобщенията и известията остават на екрана.

По-дългото време на показване увеличава вероятността крайният потребител да забележи съобщението и да предприеме необходимите действия.

Забавяне между повторните натискания на бутоните

Тази настройка позволява регулиране на забавянето между повторните натискания на бутоните, което улеснява потребителите и осигурява по-добро изживяване при използване на дистанционното управление.

Достъп до превключвател

Функцията за достъп чрез превключвател позволява на потребителите да взаимодействат с телевизора чрез един или повече външни превключватели. Тази функция е особено полезна, ако взаимодействието на крайния потребител с дистанционното управление е ограничено.

Аудио описание

Когато е активирана, функцията предоставя гласово описание на случващото се на екрана в поддържаните филми и предавания.

Обозначения

Настройките за „Субтитри" позволяват на потребителите да включват/изключват субтитрите и да определят техния външен вид в поддържаните приложения.

Текст с висок контраст

Тази настройка прави текста на екрана по-лесен за четене чрез по-ярки цветове и по-ясни контури. Функцията е особено полезна за хора, които имат затруднения при четене на обикновен текст.

Релефни точки върху бутоните на дистанционното управление

Дистанционното управление на телевизора има релефни точки върху бутона с цифра 5, за да се ориентирате по-лесно между бутоните.
Например сред цифровите бутони само бутонът с цифра 5 има такава точка, която улеснява намирането на останалите.

LIGAR A TV

1. Instale o suporte e coloque a TV sobre uma superfície sólida.
2. Ligue a antena ou o cabo à tomada da antena **ANT** na parte traseira da TV.
3. Alimentação:
   ligue o cabo a uma tomada elétrica em funcionamento.

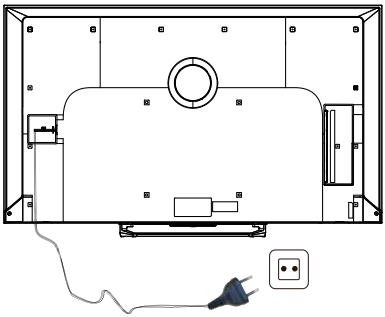

4. Ligar a TV:
   Prima ⏻ no telecomando ou o botão **POWER** na parte inferior/lateral da TV.

CONTROLO POR BOTÃO



ACESSÓRIOS

Controle remoto - 1 un
Suporte base – 1+2 un
Cartão de garantia - 1 un
Parafusos - 4+4 un
EEL - 1 un
Etiqueta Hon - 1 un
Guia de segurança - 1 un
Declaração CE - 1 un
Cabo de alimentação - 1 un
Guia de instalação da base - 1 un

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tamanho (Diagonal)	55"	65"	75"	85"
Resolução	3840x2160			
Taxa de atualização máx.	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Proporção	16:9			
Sistema de TV	TV analógica (PAL, SECAM)/TV digital (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistema de sinal de vídeo	PAL, SECAM			
Tensão de entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Potência nominal	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Saída de áudio	2x13.5W+18W			
Consumo de energia em modo de espera	≤ 0,5 W			
Condições ambientais	Temperatura ambiente de funcionamento: +5 °C a + 40 °C Humidade ambiente de funcionamento: 25% a 80% Temperatura de armazenamento: -15 °C a + 45 °C Humidade de armazenamento: < 80% Pressão atmosférica: 86-106 kPa			

Consulte também o manual do utilizador do equipamento a ligar.
Pode utilizar os terminais de entrada na parte de trás da TV da seguinte forma.

Pode ser ligado aos seguintes aparelhos: VCR, leitor de múltiplos discos, DVD, câmara de vídeo, consola de jogos ou sistema estéreo, etc.

Nota:

1. Por vezes, não é compatível com diferentes dispositivos, porque o dispositivo fornece um sinal não normalizado.
2. O equipamento e os cabos de ligação mostrados na imagem não estão incluídos e devem ser adquiridos separadamente.

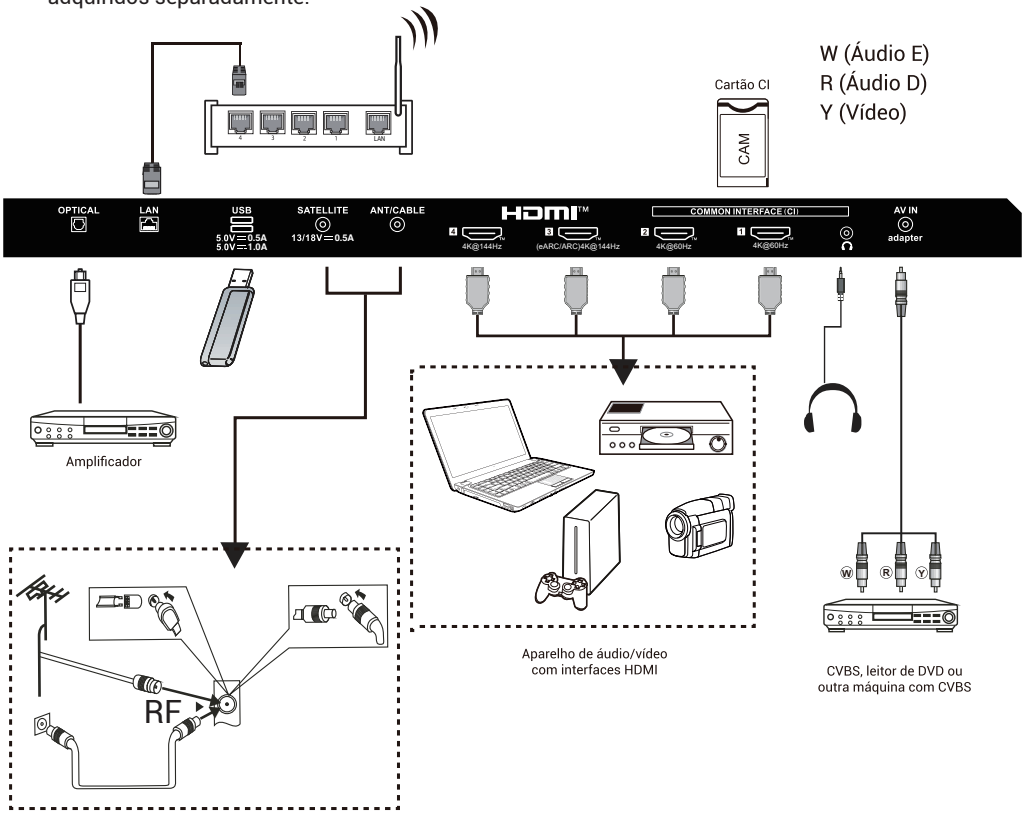

Não toque nem se aproxime da porta do sintonizador, porta AV, porta de fone de ouvido e terminais HDMI. Evite descargas eletrostáticas durante o funcionamento USB e LAN, pois causará falhas ou parada da TV. Será necessário reiniciar o aparelho e restaurar manualmente o modo de operação original.

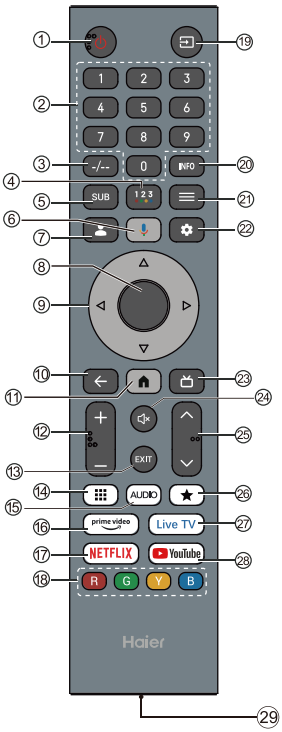

NOTA

Sujeito às funções do produto real.

#	Item	Descrições
1	Ligar/ desligar	Prima para ligar ou desligar a TV. Mesmo quando a TV está desligada, continua a passar corrente por ela. Para desligar completamente da corrente, desligue o cabo de alimentação.
2	Números 0-9	Prima para inserir o número de um canal de TV.
3	-/--	Prima para definir o número do canal de TV.
4	●●●●	Prima para abrir o teclado silencioso.
5	SUB	Prima para ativar a função de legendas.
6		Prima para abrir o Assistente Google.
7		Prima para abrir a página da conta de utilizador.
8	OK	Entra a opção selecionada ou realiza a operação selecionada.
9	▲▼◀▶	Prima para navegar pelo menu no ecrã.
10	VOLTAR	Voltar ao menu anterior.
11		Prima para abrir a página inicial.
12	VOLUME+/ VOLUME-	Prima VOLUME+ ou VOLUME- para ajustar o nível do volume.
13	EXIT	Sai da operação atual.
14		Pressione para abrir a lista de aplicativos.
15	AUDIO	Prima para definir NICAM na ATV. Selecione as faixas de áudio na DTV.
16	prime video	Prima para abrir o Prime Video.
17	NETFLIX	Prima para abrir a NETFLIX.
18	Botões coloridos	Implemente as operações relevantes de acordo com as instruções na parte inferior do menu no texto.
19		Prima para abrir a lista de fontes de entrada.
20	INFO	Prima para ver as informações do canal
21	MENU ☰	Prima para abrir ou fechar o menu no ecrã.
22		Prima para abrir o menu de definições.
23		Prima para ver o guia de programação eletrónico no modo de TV.
24		Prima para ativar o silêncio.
25	CH∨/CH∧	Prima CH∨ ou CH∧ para mudar os canais de TV.
26	★	Crie um atalho para a sua aplicação favorita.
27	Live TV	Prima para entrar na última fonte de entrada na TV em direto.
28	YouTube	Prima para abrir o YouTube.
29	Porta tipo C	Porta tipo C para carregamento rápido.

Função de proteção ocular : (No modo de imagem padrão, com temperatura de cor padrão e com o botão da função de luz azul reduzida ativado, cumpre os requisitos TÜV relativos à luz azul reduzida.)

Low Blue Light - O modo de luz azul baixa na sua TV foi concebido para reduzir o nível de luz azul e proteger os seus olhos. Prima Definições do comando Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Opcional: Off, Low, Middle, High).

Para reduzir a fadiga ocular e proteger os olhos quando vê televisão, recomenda-se:

- Fazer pausas regulares e frequentes, e evitar ver televisão durante mais de uma hora seguida.

Ver TV durante longos períodos pode causar fadiga ocular.

- Desviar o olhar do ecrã da televisão e concentrar-se em objetos distantes durante pelo menos 10 minutos na pausa de visualização.
- Relaxar durante a pausa de visualização fazendo exercícios para os olhos ou atividades ao ar livre.
- A distância de visualização recomendada é de 3 vezes a altura vertical do ecrã da TV.
- Pausas regulares e exercícios são extremamente úteis para aliviar a fadiga e o cansaço ocular.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

A primeira vez que ligar a TV, o assistente de configuração guiá-lo-á na configuração das definições básicas.
Siga as instruções da sugestão de texto para a configuração inicial.

1. Para emparelhar o Bluetooth Remote, siga as instruções no ecrã (mantenha premidos os botões ← e ⏻ simultaneamente durante 5 segundos).

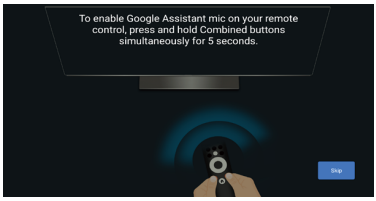

2. Selecione o seu idioma.
3. Selecione a sua região ou país.
4. Leia o código QR com o seu dispositivo móvel para configurar a sua conta de cliente e ligá-lo à sua TV. Quando o seu telemóvel estabelecer ligação à TV, poderá configurar a TV no seu dispositivo móvel (estabeleça ligação ao Wi-Fi e inicie sessão na sua conta Google). A TV obterá automaticamente as informações da sua rede Wi-Fi e da sua conta Google a partir do seu telemóvel.
   Também é possível configurar a TV manualmente e iniciar sessão na sua conta Google com o telecomando da TV.
5. Selecione o modo TV
   Modo Casa:
   O modo Casa está otimizado para uma utilização eficiente em casa.
   Modo de Loja:
   O modo de Loja está otimizado para demonstrações em lojas, com definições fixas.
6. Leia para aceitar os termos de utilização e a política de privacidade da Google.
7. Selecione uma casa - Selecione uma divisão
   Atribua a TV a uma divisão da sua casa para que possa gerir dispositivos domésticos inteligentes diretamente a partir da TV.
8. Escolha os seus serviços (as opções variam consoante a região) e as suas escolhas serão guardadas e utilizadas para recomendações quando iniciar sessão na sua conta Google.
9. Política de privacidade da rede
10. Selecione o modo do sintonizador
    Utilize ▲ / ▼ para selecionar o modo do sintonizador: Antena, Cabo; Tipo: Digital, Analógico e Todos; em seguida, prima OK para confirmar e avançar para o passo seguinte. (Se selecionar Cabo como modo do sintonizador, o tipo só pode ser Analógico.)

    Selecione «Scan» (Procurar) para iniciar a pesquisa. Antes de iniciar a pesquisa, ser-lhe-á pedido que verifique se o cabo da antena está devidamente ligado à tomada de antena da TV. Também pode ignorar este passo selecionando «Skip» (Ignorar) no ecrã.
    Nota: Tenha em atenção que o processo de digitalização demorará algum tempo.
11. Verifique as definições
    Quando toda a configuração estiver concluída, será apresentado o ecrã [Please check settings] (Verifique as definições). Prima OK para concluir a configuração inicial. Também pode voltar às páginas anteriores e efetuar alterações utilizando o botão ←.
12. Instalar as suas aplicações
    Nota: Depois de estabelecer a ligação à Internet, a TV procurar e transfere atualizações de software.
    Tenha em atenção que isto irá demorar algum tempo.
13. A sua experiência Google TV está pronta.
    Tire o máximo partido da sua Google TV, configurando-a para uma experiência mais personalizada:
    - Google Photos como proteção de ecrã (apresenta fotografias dos álbuns do Google Photos que selecionou)
    - Vários perfis (adicione várias contas à sua TV)
    - Funcionalidades para crianças (crie um perfil para os seus filhos, incluindo recomendações adequadas para toda a família e controlos parentais)

A configuração está agora concluída e a TV pronta para utilizar.

Se a sintonização dos canais tiver falhado, verifique a ligação do cabo RF e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Controlo de voz mãos-livres



Interruptor de voz mãos-livres

Ative ou desative o controlo de voz mãos-livres.
Nota: Esta funcionalidade necessita de ligação à rede. Os comandos de voz de campo distante estão disponíveis nos seguintes idiomas.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

COMO UTILIZAR O CONTROLO DE VOZ MÃOS-LIVRES

1. Prima o botão para abrir o Google Assistant e selecione "Set up Google TV" (Configurar o Google TV).

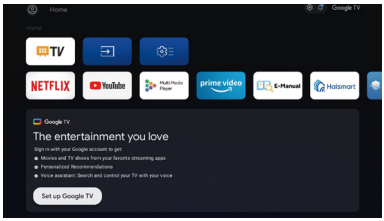

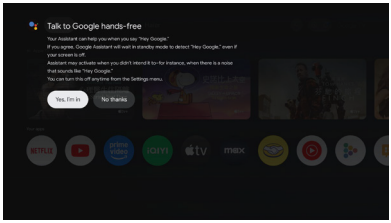

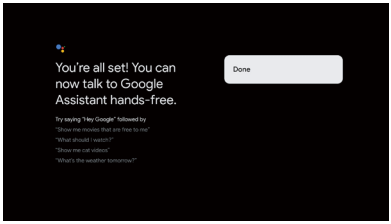

2. Quando for apresentada a mensagem "Control your TV with 'Hey Google'!" (Controle a TV com "Hey Google"!", selecione "Yes, I'm in" (Sim, acedi) para ativar a funcionalidade.

   Por exemplo, quando dissermos "Hey Google, What's the weather" (Hey Google, como está o tempo?), o indicador de voz mãos-livres acende-se e fornece informações sobre as condições meteorológicas.

E-Manual (Manual eletrónico)

O Manual eletrónico está integrado na TV e pode ser apresentado no ecrã. Para saber mais sobre as funções da TV, aceda ao Manual Eletrónico consultando o seguinte. O Manual Eletrónico pode estar disponível consoante a região ou o modelo.

1. Prima o botão para aceder à página inicial.
2. Utilize os botões ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para se deslocar para a direita até "Apps" (Aplicações); em seguida, desloque-se para baixo e navegue até "Your apps" (As suas aplicações).
3. Desloque-se para a direita para selecionar "E-Manual" (Manual eletrónico)
4. Prima OK para abrir o "E-Manual" (Manual eletrónico)

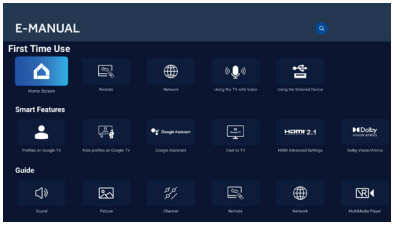

Nota: As imagens servem apenas como referência.

Controlos parentais

Pode bloquear números de canal específicos.
É apresentada uma mensagem quando seleciona um canal bloqueado.
Introduza o seu código PIN para o visualizar.
Ao selecionar "On" (Ligado), introduza a palavra-passe de 4 dígitos.
Será necessária uma ligação à Internet para iniciar sessão na sua conta Google, para utilizar vários serviços como, por exemplo, comandos por voz e serviços de streaming de vídeo. Se definir algum código PIN, poderá ser-lhe pedido que introduza o código PIN quando tentar aceder a alguns menus, serviços, conteúdos, etc.
Permite restringir o acesso a vídeos, a compras e a certos tipos de conteúdos nos serviços Google.
Para aplicações de terceiros, consulte as definições de controlo parental das aplicações respetivas.

Pode rever e atualizar as definições de controlo parental a qualquer momento através de:
Os menus podem variar consoante a região. Consulte o conteúdo efetivamente apresentado no ecrã.
Telecomando → Opções TV → Controlos paentais

Descrição da função de acessibilidade

Talkback (Leitor de ecrã)
A função Talkback é uma funcionalidade de acessibilidade de leitor de ecrã que ajuda utilizadores com deficiência visual ao ler em voz alta o texto apresentado no ecrã, itens do menu e outros elementos. Também pode ser configurada para utilizar com o Atalho de Acessibilidade.

Texto para discurso

Um motor de texto para fala é um componente de software que converte texto para fala com um som natural.
O motor de texto para fala funciona em segundo plano, disponibilizando a funcionalidade de síntese de voz central. Aplicações como leitores de ecrã, assistentes virtuais ou ferramentas de aprendizagem de línguas costumam recorrer ao motor de texto para fala para gerar a saída de áudio, mas o motor em si não interage diretamente com os utilizadores.
Esta página apresenta as definições para escolher o motor de texto para fala ativo, caso existam vários motores instalados no sistema, para definir as configurações básicas dos motores de texto para fala, tais como o idioma, a velocidade de leitura, etc.

Tamanho do texto

Esta configuração permite aumentar ou diminuir o tamanho do texto nas aplicações do sistema, conforme a necessidade do utilizador final.

Texto a negrito

Esta configuração permite que o texto nas aplicações do sistema seja apresentado em negrito para uma melhor legibilidade.

Correção de cor

A definição "Correção de cor" destina-se a ajudar pessoas com diferenças na visão de cores a verem as cores no ecrã de forma mais clara. Ao ativar esta função, pode ajustar a forma como as cores são visualizadas, permitindo-lhe desfrutar mais facilmente dos seus programas e aplicações favoritos.

Atalho de acessibilidade

Quando o atalho de Acessibilidade está ativado, o utilizador final pode premir simultaneamente os botões BACK e DOWN durante 3 segundos para iniciar a funcionalidade de acessibilidade.
Esta definição pode ajudar o utilizador final a escolher a funcionalidade de acessibilidade pretendida para o atalho ou a ativar e desativar a função do atalho.

Acessibilidade do teclado

Tempo para agir (tempo limite de acessibilidade)
Esta definição permite aos utilizadores ajustar o tempo que as mensagens e as notificações permanecem no ecrã.
Aumentar o tempo aumenta a probabilidade de o utilizador final notar a mensagem e tomar as medidas necessárias.

Atraso de repetição da tecla

Esta definição permite aos utilizadores ajustar o atraso da repetição da tecla, o que pode ajudar o utilizador final a ter uma experiência melhor ao premir os botões do telecomando.

Mudar acesso

O Acesso por interruptor permite que os utilizadores interajam com a TV utilizando um ou mais interruptores. O Acesso por interruptor pode ser útil se a interação do utilizador final com o telecomando for limitada.

Descrição de áudio

O utilizador final ouvirá uma descrição do que está a acontecer no ecrã nos filmes e programas suportados ao ativar esta definição.

Legendas

As definições de "Legendas" permitem que os utilizadores ativem/desativem as legendas e definam a aparência visual das legendas nas aplicações suportadas.

Texto com contraste elevado

A definição "Texto com contraste elevado" torna o texto no ecrã mais fácil de ler ao usar cores mais brilhantes e contornos mais nítidos. Esta função é especialmente útil para pessoas que têm dificuldade em ler texto normal.

Pontos táteis nos botões do telecomando

O telecomando da TV tem pontos táteis no botão número 5 para o ajudar a encontrar os botões facilmente.
Por exemplo, dos botões numéricos disponíveis, apenas o número 5 tem um ponto tátil para ajudar a encontrar todos os botões numéricos.

TELEVİZYONU AÇMA

1. Ayaklığı takın ve TV'yi sağlam bir yüzeye yerleştirin.
2. Anten veya kabloyu TV cihazının arkasındaki **ANT** anten girişine bağlayın.
3. Güç:
   Elektrik kablosunu çalışan bir prize takın.

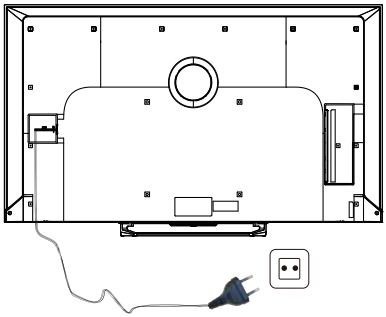

4. TV'yi açın:
   Uzaktan kumandada ⏻ tuşuna veya TV'nin alt/yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.

TUŞ KONTROLÜ



AKSESUARLAR

Uzaktan kumanda - 1 adet
Temel ayak - 1+2 adet
Garanti kartı - 1 adet
Vidalar - 4+4 adet
EEL - 1 adet
Hon Etiket - 1 adet
Güvenlik kılavuzu - 1 adet
CE Uygunluk Beyanı - 1 adet
Güç kablosu - 1 adet
Temel montaj kılavuzu - 1 adet

GENEL ÖZELLİKLER

Boyut (Çapraz)	55 inç	65 inç	75 inç	85 inç
Çözünürlük	3840 × 2160			
Maksimum Yenileme Hızı	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
En Boy Oranı	16:9			
TV Sistemi	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Video Sinyal Sistemi	PAL, SECAM			
Giriş Güç Voltajı	100-240 V~50/60 Hz			
Anma Gücü	55 inç	65 inç	75 inç	85 inç
	220 W	300 W	360 W	420 W
Ses Çıkışı	2x13.5W+18W			
Bekleme Modunda Güç tüketimi	≤ 0,5 W			
Çevresel Koşul	Çalışma ortam sıcaklığı: +5°C ile +40°C arasında Çalışma ortamı nemi: %25~%80 Depolama Sıcaklığı: -15°C~+45°C Depolama Nem Oranı: < %80 Atmosfer Basıncı: 86~106 kPa			

Lütfen bağlanacak ekipmanın kullanıcı kılavuzuna da bakın.
TV'nin arkasındaki giriş bağlantılarını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Şu cihazlara bağlanabilir: VCR, çoklu disk oynatıcı, DVD, video kamera, video oyunu veya stereo sistemi vb.

Not:

1. Cihazın, standart olmayan sinyal sağlamasından dolayı bazen farklı cihazlarda desteklenmez.
2. Resimde gösterilen ekipman ve bağlantı kabloları ürüne dahil değildir ve ayrı olarak satın alınmalıdır.

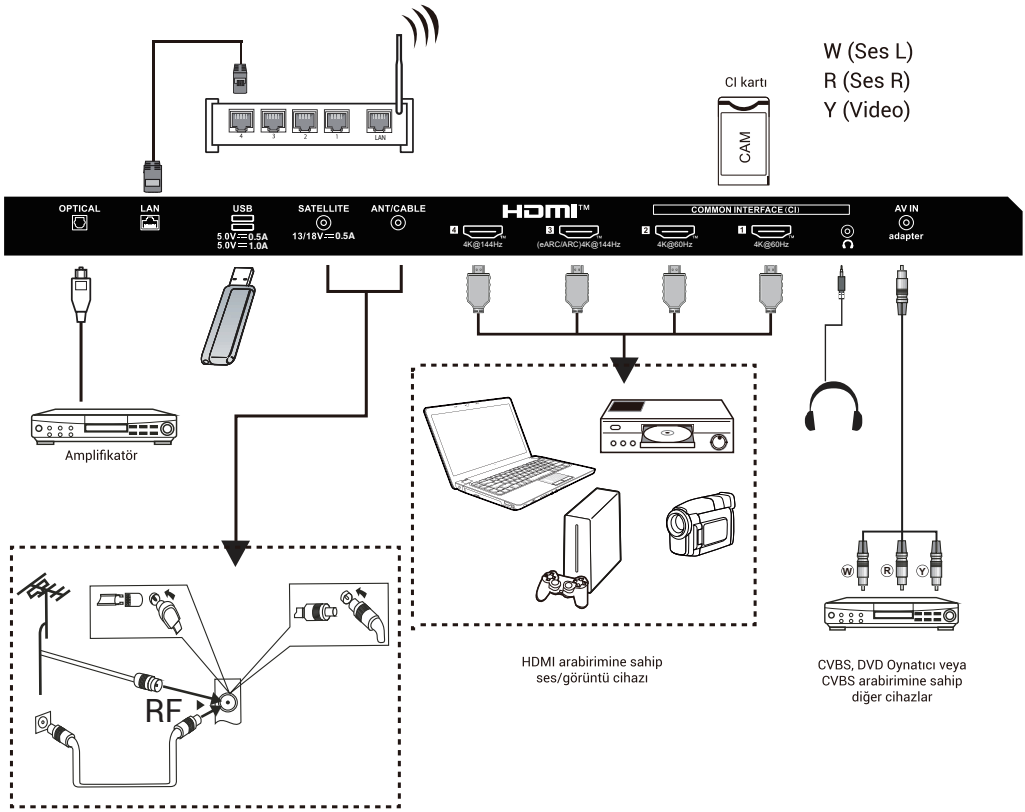

* USB ve LAN çalışma modundayken tuner portu, AV portu, kulaklık portu ve HDMI uçlarına dokunmayın, yakın durmayın. Elektrostatik deşarjların bu terminalleri etkilemesini engelleyin, aksi takdirde televizyon durur veya arızalanır, cihazı yeniden başlatıp orijinal çalışma modunu manuel olarak geri yükleyin.

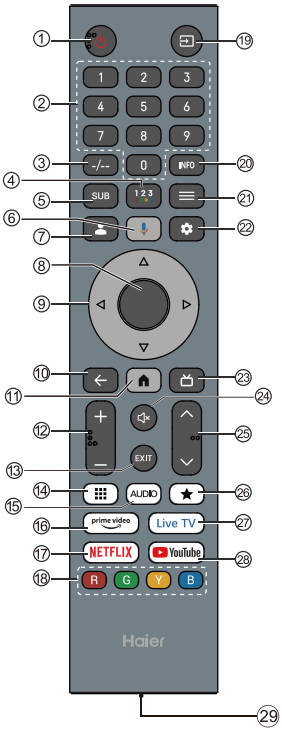

#	Öğe	Açıklamalar
1	Güç:	Televizyonu açmak veya kapatmak için basın. Televizyonunuz kapalıyken üzerinden hala güç akımı geçer. Gücü tamamen kesmek için elektrik kablosunu prizden çekin.
2	0~9 sayılar	Bir TV kanal numarası girmek için basın.
3	-/--	TV kanal numarası girişini ayarlamak için basın.
4	●●●●	Ekran Klavyesini açmak için basın.
5	SUB	Alt yazı işlevini ayarlamak için basın.
6		Google Asistanı açmak için basın.
7		Kullanıcı hesabı sayfasını açmak için basın.
8	OK	Seçilen seçeneği girin veya seçilen işlemi gerçekleştirin.
9	▲▼◀▶	Ekran üstü menüde gezinmek için basın.
10	GERİ	Önceki menüye dönmek için basın.
11		Ana Sayfayı açmak için basın.
12	SES+/SES-	Ses düzeyini ayarlamak için SES+ veya SES- tuşuna basın.
13	EXIT	Mevcut işlemden çıkın.
14		Uygulama listesini açmak için basın.
15	AUDIO	NICAM'i ATV'de ayarlamak için basın. DTV'de Ses Parçalarını Seçin.
16	prime video	Prime Video'yu açmak için basın.
17	NETFLIX	NETFLIX'i açmak için basın.
18	Renkli düğmeler	Metindeki menünün altındaki komut istemine göre ilgili işlemleri gerçekleştirin.
19		Giriş kaynağı listesini açmak için basın.
20	INFO	Kanal bilgilerini görüntülemek için basın
21	MENÜ ☰	Ekran üstü menüyü açmak veya kapatmak için basın.
22		Ayarlar menüsünü açmak için basın.
23		TV modunda elektronik program rehberini görüntülemek için basın.
24		Sessize almak için basın.
25	CH∨/CH∧	Televizyon kanallarını değiştirmek için **CH∨** veya **CH∧** tuşuna basın.
26	★	Favori uygulamanız için bir kısayol oluşturun.
27	Live TV	LiveTV'de son giriş kaynağına geçmek için basın.
28	YouTube	YouTube'u açmak için basın.
29	Type-C bağlantı noktası	Hızlı şarj için Type-C bağlantı noktası.

NOT

Gerçek ürün işlevlerine bağlıdır.

Göz Koruma Fonksiyonu: (Standart resim modunda, standart renk sıcaklığında ve düşük mavi ışık ayarı açıkken TÜV düşük mavi ışık gereksinimlerini karşılar.)

Low Blue Light - Televizyonunuzdaki Düşük Mavi Işık modu, gözlerinizi korumak için mavi ışık seviyesini azaltmak üzere tasarlanmıştır. Uzaktan kumandanın düğmesine basın ve Settings →Display&Sound→ Picture → Advanced Settings →Low Blue Light öğesine gidin. (Opsiyonel: Off, Low, Middle, High).

Televizyonu belirli bir süre izlerken göz yorgunluğunu azaltmak ve gözlerinizi korumak için şunlar önerilir:

- Düzenli ve sık molalar verin, TV'yi bir saatten fazla izlemekten kaçının.

Uzun süre televizyon izlemek göz yorgunluğuna neden olabilir.

- TV ekranından uzaklaşıp izleme molası sırasında en az 10 dakika boyunca uzak nesnelere odaklanın.
- Ara verme sırasında göz egzersizleri veya açık hava etkinlikleri yaparak kendinizi rahatlatın.
- En uygun izleme mesafesi, TV ekranının dikey yüksekliğinin 3 katıdır.
- Düzenli molalar ve egzersizler, göz yorgunluğunu ve bitkinliğini gidermede son derece faydalıdır.

İLK KURULUM

TV'nizi ilk kez açtığınızda kurulum sihirbazı temel ayarları yapmanız için size yol gösterir.
Lütfen İlk Kez Kurulum için Metin İpucunu izleyin.

1. Bluetooth Remote Eşleştirmesi için ekrandaki talimatları izleyin (← ve 📺 düğmelerini aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun.).

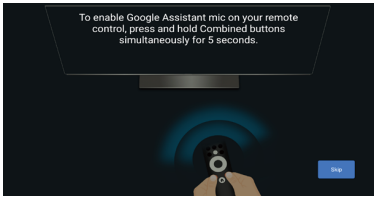

2. Dilinizi seçin.
3. Bölgenizi veya ülkenizi seçin.
4. Müşteri hesabınızı oluşturmak ve hesabınızı TV'nize bağlamak için QR kodu mobil cihazınızla tarayın. Telefonunuz TV'ye bağlandığında TV'yi mobil cihazınızdan kurabilirsiniz (Wi-Fi'ye bağlanın ve Google hesabınızda oturum açın). TV, Wi-Fi ve Google hesabı bilgilerinizi telefonunuzdan otomatik olarak alır.
   TV'yi manuel olarak da yapılandırabilir ve TV uzaktan kumandasıyla Google hesabınızda oturum açabilirsiniz.
5. TV modunu seçin
   Home Mode (Ev Modu):
   Home Mode (Ev Modu), evde verimli kullanım için optimize edilmiştir.
   Retail Mode (Mağaza Modu):
   Retail Mode (Mağaza Modu), sabit ayarlarla mağaza tanıtımı için optimize edilmiştir.
6. Google hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını okuyarak kabul edin.
7. Bir ev seçin - Bir oda seçin
   Akıllı ev cihazlarını doğrudan televizyondan yönetebilmeniz için TV'yi evinizdeki bir odaya atayın.
8. Hizmetlerinizi seçin (seçenekler bölgeye göre değişir); seçimleriniz kaydedilir ve Google hesabınızda oturum açtığınızda öneriler için kullanılır.
9. Ağ Gizlilik Politikası
10. Tuner (Tuner) modunuzu seçin
    Tuner modunu seçmek için ▲ / ▼ düğmelerini kullanın: Anten, Kablo; Tür: Dijital, Analog ve Tümü seçeneklerinden birini belirleyin, ardından onaylamak ve sonraki adıma geçmek için OK düğmesine basın. (Tuner modu için Kablo seçerseniz tür yalnızca Analog olabilir.)
    Tarama yapmak için "Scan" (Tara) seçeneğini belirleyin. Tarama başlamadan önce anten kablosunun TV'nizdeki anten soketine düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol etmeniz istenir. Ekranda "Skip" (Atla) seçeneğini belirleyerek bu adımı atlayabilirsiniz.
    Not: Tarama işleminin biraz zaman alacağını lütfen unutmayın.
11. Lütfen ayarları kontrol edin
    Tüm kurulum tamamlandığında ekranda [Lütfen ayarları kontrol edin] arayüzü görüntülenir. İlk kurulumu tamamlamak için OK düğmesine basın. ← düğmesini kullanarak önceki sayfalara dönebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.
12. Uygulamalarınız yükleniyor
    Not: İnternet bağlantısı kurulduktan sonra TV, yazılım güncellemelerini kontrol eder ve indirir.
    Bu işlemin biraz zaman alacağını lütfen unutmayın.
13. Google TV deneyiminiz kullanıma hazır.
    Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için ayarlanan Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın:
    - Ekran koruyucu olarak Google Fotoğraflar (seçtiğiniz Google Fotoğraflar albümlerindeki fotoğrafları görüntüleyin)
    - Birden fazla profil (TV'nize birden fazla hesap ekleyin)
    - Çocuk özellikleri (çocuklarınız için aile dostu öneriler ve ebeveyn denetimleri içeren bir profil oluşturun)

Kurulum tamamlandı ve TV'niz izlemeye hazır.

Kanal ayarlama başarısız olduysa RF kablosunun bağlantısını kontrol edin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Eller serbest sesli kontrol



Eller serbest ses kontrolü anahtarı

Eller Serbest Sesli Kontrolü açmak veya kapatmak için geçiş yapın.
Not: Bu özellik için ağ bağlantısı gerekir.
Uzak alan sesli komutları aşağıdaki dillerde kullanılabilir.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

ELLER SERBEST SESLİ KONTROLÜ KULLANMA

1. Google Asistanı açmak için düğmesine basın ve “Set up Google TV” (Google TV'yi kurun) seçeneğini belirleyin.

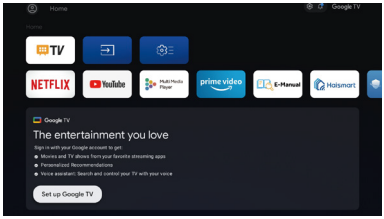

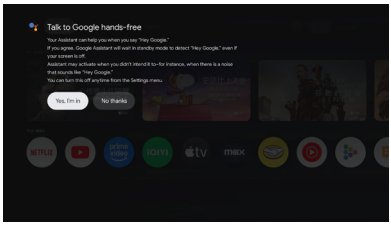

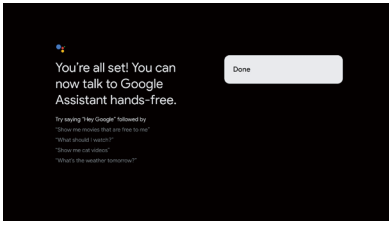

2. “Control your TV with ‘Hey Google’!” ('Hey Google' ile televizyonunuzu kontrol edin!) istemi görüntülendiğinde “ Yes I’m in” (Evet, katılmak istiyorum) seçeneğini seçtiğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.

   Örneğin, “Hey Google, What’s the weather” (Hey Google, hava nasıl?) dediğinizde eller serbest sesli kontrol göstergesi yanar ve hava durumu bilgisini bildirir.

E-Kılavuz

E-Kılavuz TV'nizde yerleşik olarak bulunur ve ekranda görüntülenebilir. TV'nizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adımları izleyerek E-Kılavuza gidin. E-Kılavuz bölgeye veya modele bağlı olarak kullanılabilir.

1. Ana sayfaya gitmek için düğmesine basın.
2. Sağa ilerlemek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmelerini kullanarak “Apps” (Uygulamalar) seçeneğine gelin ardından aşağı inerek “Your apps” (Uygulamalarınız) seçeneğine gidin.
3. “E-Manual” (E-Kılavuz) seçeneğini belirlemek için sağa ilerleyin.
4. “E-Manual”ı (E-Kılavuzu) açmak için OK düğmesine basın.

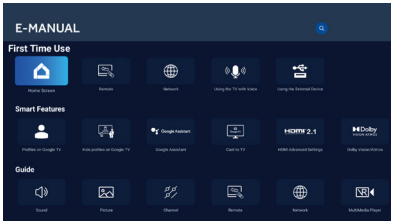

Not: Resim yalnızca referans amaçlıdır.

Ebeveyn denetimleri

Belirli kanal numaralarını kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı seçtiğinizde bir mesaj görüntülenir.
Görüntülemek için lütfen PIN kodunuzu girin. Açık seçeneğini belirlediğinizde 4 haneli parolayı girin.
Sesli kontroller ve video akışı hizmetleri gibi çeşitli hizmetleri kullanabilmek için Google hesabınızda oturum açmanız gerektiğinden internet bağlantınızın olması gerekir. Bir PIN kodu belirlerseniz bazı menülere, hizmetlere, içeriklere vb. erişmeye çalıştığınızda PIN kodunuzu girmeniz istenebilir.
Google hizmetleri içindeki videolara, satın alma işlemlerine ve belirli içerik türlerine erişimi kısıtlar.
Üçüncü taraf uygulamalar için ilgili uygulamaların ebeveyn denetimi ayarlarına bakın.

Ebeveyn denetimi ayarlarınızı istediğiniz zaman şu yol üzerinden inceleyebilir ve güncelleyebilirsiniz:
Menü ekranları bölgeye göre değişebilir. Lütfen ekrandaki gerçek içeriğe bakın.
Uzaktan kumanda → TV seçenekleri → Ebeveyn denetimleri

Erişilebilirlik işlevi açıklaması

Talkback (Ekran okuyucu)
Talkback, görme engelli kullanıcılara ekran üzerindeki metinleri, menü ögelerini ve diğer unsurları sesli olarak okuyarak yardımcı olan bir ekran okuyucu erişilebilirlik özelliğidir. Ayrıca Erişilebilirlik Kısayolu ile kullanmak üzere de ayarlanabilir.

Metin okuma

Metin Okuma Motoru, metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren bir yazılım bileşenidir.
Metin Okuma Motoru, temel konuşma sentezi işlevselliğini sağlayarak arka planda çalışır. Ekran okuyucular, sanal asistanlar veya dil öğrenme araçları gibi uygulamalar genellikle sesli çıktı oluşturmak için Metinden Sese Motorunu kullanır ancak motorun kendisi kullanıcılarla doğrudan etkileşimde bulunmaz.
Bu sayfa, sistemde birden fazla motor yüklüyse etkin Metin-Konuşma motorunu seçme ve dil, okuma hızı gibi Metin-Konuşma motorları için temel yapılandırmaları ayarlama seçeneklerini sağlar.

Metin Ölçeklendirme

Bu yapılandırma, son kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak sistem genelindeki uygulamalardaki metni büyütebilir veya küçültebilir.

Kalın Metin

Bu yapılandırma, sistem genelindeki uygulamalardaki metinlerin daha iyi okunabilirliği için kalın yazılmasına olanak tanır.

Renk düzeltme

“Renk düzeltme” ayarı, renk görme farklılıkları olan kişilerin ekrandaki renkleri daha net görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu seçeneği etkinleştirerek, renklerin görüntülenme şeklini ayarlayabilir ve favori programlarınız ile uygulamalarınızın keyfini daha kolay çıkarabilirsiniz.

Erişilebilirlik kısayolu

Erişilebilirlik kısayolu açık olduğunda son kullanıcı erişilebilirlik özelliğini başlatmak için BACK ve DOWN düğmelerine 3 saniye boyunca basabilir.
Bu ayar, son kullanıcının kısayolun hedeflenen erişilebilirlik özelliğini seçmesine veya kısayol işlevini açıp kapatmasına yardımcı olabilir.

Klavye erişilebilirliği

Eyleme geçme zamanı (erişilebilirlik zaman aşımı)
Bu ayar, kullanıcıların mesajların ve bildirimlerin ekranda ne kadar süre kalacağını ayarlamasına olanak tanır.
Daha uzun süre kalması, son kullanıcının mesajı fark etme ve gerekli işlemi yapma olasılığını artırır.

Tuş tekrarı gecikmesi

Bu ayar, kullanıcıların tuş tekrarlama gecikmesini ayarlamasına olanak tanır; bu, uzaktan kumandadaki düğmelere basarken son kullanıcının daha iyi bir deneyim yaşamasına yardımcı olabilir.

Geçiş Erişimi

Switch Access, kullanıcıların bir veya daha fazla anahtar kullanarak TV ile etkileşim kurmasını sağlar. Switch Access, son kullanıcının uzaktan kumanda ile etkileşimi sınırlıysa faydalı olabilir.

Sesli Betimleme

Son kullanıcı, bu ayarı etkinleştirerek desteklenen film ve programlarda ekranda olup bitenlerin bir açıklamasını duyar.

Açıklamalı alt yazılar

“Açıklamalı alt yazılar” ayarları, kullanıcıların alt yazıları açıp kapatmasına ve desteklenen uygulamalarda alt yazıların görsel görünümünü belirlemesine olanak tanır.

Yüksek kontrastlı metin

“Yüksek kontrastlı metin” ayarı, ekrandaki metni daha parlak renkler ve daha net konturlar kullanarak okunmasını kolaylaştırır. Bu özellik, normal metni okumakta zorluk çeken kişiler için özellikle faydalıdır.

Uzaktan kumanda düğmelerindeki kabartmalı noktalar

TV uzaktan kumandasındaki 5 numaralı tuşta, tuşları kolayca bulmanıza yardımcı olmak için kabartmalı noktalar bulunmaktadır.
Örneğin, sayısal tuşlar arasında yalnızca 5 numaralı tuşta tüm sayısal tuşları bulmanızı kolaylaştıran bir kabartma nokta bulunur.

SÅDAN TÆNDER DU FOR TV'ET

1. Sæt foden på, og placér TV'et på et fast underlag.
2. Slut antennen eller kablet til **ANT**-antennestikket på bagsiden af TV'et.
3. Strøm:
   Slut stikproppen til en fungerende stikkontakt.

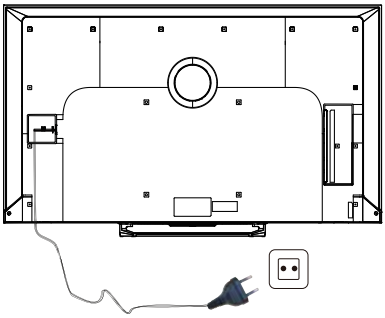

4. Tænd TV'et:
   Tryk på ⏻ på fjernbetjeningen eller på **POWER**-knappen på undersiden/siden af TV'et.

BETJENINGSKNAPPER



MEDFØLGENDE TILBEHØR

Fjernbetjening - 1 stk
Basefod - 1+2 stk
Garantikort - 1 stk
Skruer - 4+4 stk
Sikkerhedsvejledning - 1 stk
CE-overensstemmelseserklæring - 1 stk
Strømkabel - 1 stk
Monteringsvejledning til basefod - 1 stk
EEL - 1 stk
Hon Etikette - 1 stk

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Mål (Diagonal)	55"	65"	75"	85"
Opløsning	3840 x 2160			
Maksimal opdatering-shastighed	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Aspektforhold	16:9			
TV-system	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignalsystem	PAL, SECAM			
Indgangsspænding	100-240 V~50/60 Hz			
Mærkeeffekt	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Lydudgang	2x13.5W+18W			
Strømforbrug på standby	≤ 0,5 W			
Omgivelsesforhold	Driftsomgivelsestemperatur: +5 °C til +40 °C Luftfugtighed i driftsomgivelserne: 25 %~80 % Opbevaringstemperatur: -15 °C~+45 °C Lagringsfugtighed: < 80 % Atmosfærisk tryk: 86~106 kPa			

Se desuden brugervejledningen til det udstyr, du vil tilslutte.
Du kan anvende indgangsterminalerne på TV'ets bagside som følger.

Det kan forbindes til følgende enheder: VCR, multidiskafspiller, dvd-afspiller, videokamera, videospil, stereosystem osv.

Bemærk:

1. I visse tilfælde understøttes dette ikke på andre enheder, da enheden leverer ikke-standardsignal.
2. Det udstyr og de tilslutningskabler, der vises på billedet, er ikke inkluderet og skal købes separat.

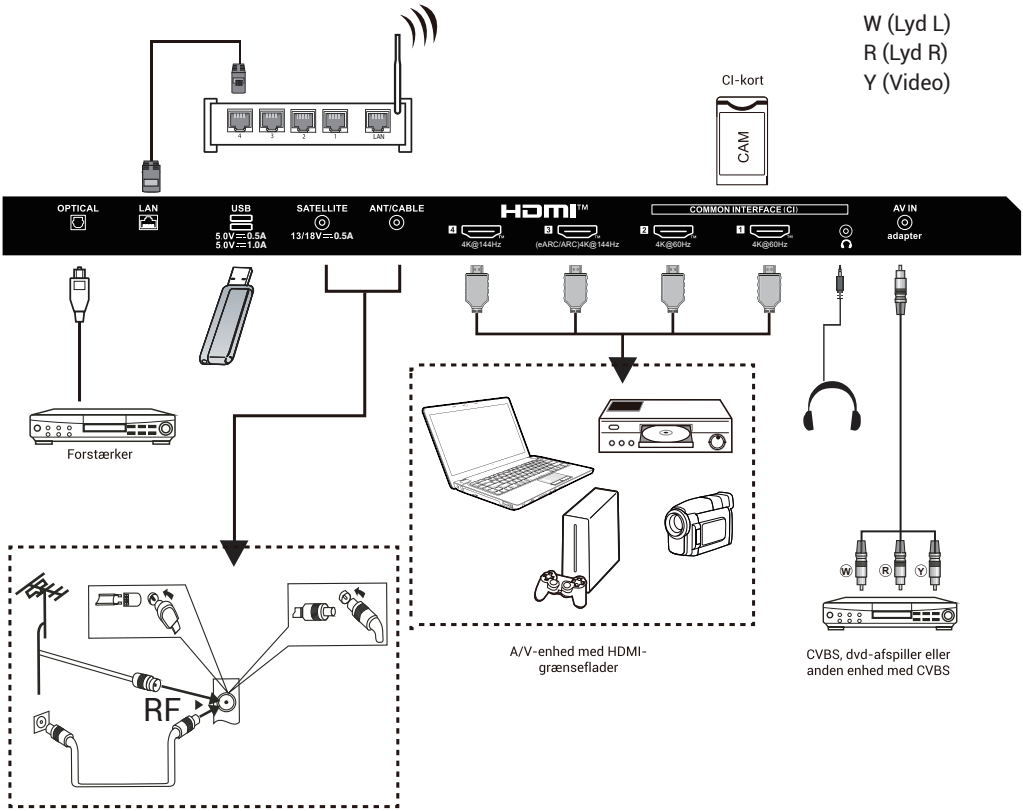

* Rør ikke ved og hold afstand til tunerport, AV-port, hovedtelefonport og HDMI-terminaler. Undgå elektrostatiske udladninger under USB og LAN-drift, da det kan få tv'et til at stoppe eller fungere unormalt. Genstart venligst tv'et og gendan manuelt den oprindelige driftstilstand.

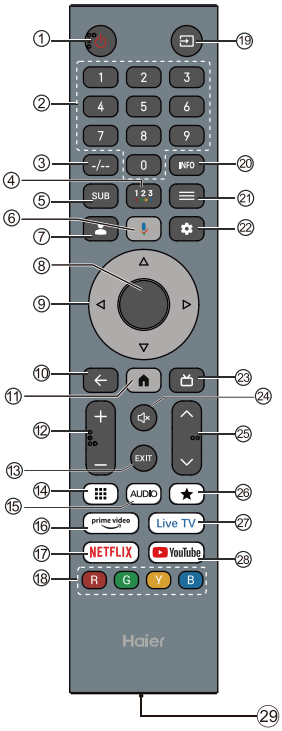

#	Punkt	Beskrivelse
1	Tænd/Sluk	Tryk for at tænde eller slukke TV'et. Når TV'et er slukket, bruger det stadig en smule strøm. Du kobler enheden helt fra lysnettet ved at tage stikket ud.
2	Nummer 0-9	Tryk for at indtaste et TV-kanalnummer.
3	-/--	Tryk for at indtaste TV-kanalnummeret.
4	●●●●	Tryk for at åbne skærmtastaturet.
5	SUB	Tryk for at indstille undertekstfunktionen.
6		Tryk for at åbne Google Assistant.
7		Tryk for at åbne brugerkontosiden.
8	OK	Indtast dit valg, eller udfør den valgte handling.
9	▲▼◀▶	Tryk for at navigere i skærmmenuen.
10	TILBAGE	Gå tilbage til forrige menu.
11		Tryk for at åbne startsiden.
12	VOL+/VOL-	Tryk på VOL+ eller VOL- for at justere lydstyrkeniveauet.
13	EXIT	Afslut den aktuelle handling.
14		Tryk på for at åbne applisten.
15	AUDIO	Tryk for at indstille NICAM i ATV. Vælg lydspor i DTV.
16	prime video	Tryk for at åbne Prime Video.
17	NETFLIX	Tryk for at åbne NETFLIX.
18	Farvede knapper	Udfør de relevante handlinger i henhold til prompten nederst i menuen i teksten.
19		Tryk for at åbne listen med signalkilder.
20	INFO	Tryk for at vise kanaloplysningerne.
21	MENU ☰	Tryk for at åbne eller lukke skærmmenuen.
22		Tryk for at åbne menuen indstillinger.
23		Tryk for at åbne den elektroniske programguide i TV-tilstand.
24		Tryk for at slå lyden fra.
25	CH∨/CH∧	Tryk på CH∨ eller CH∧ for at skifte TV-kanal.
26	★	Opret en genvej til din foretrukne app.
27	Live TV	Tryk for at gå til den sidste signalkilde i LiveTV.
28	YouTube	Tryk for at åbne YouTube.
29	Type-C-port	Type-C-port til hurtig opladning.

BEMÆRK

Med forbehold for produktets faktiske funktioner.

Øjenbeskyttelsesfunktion: (I standard billedtilstand med standard farvetemperatur og aktiveret knap til lavt blåt lys opfylder enheden TÜV's krav til lavt blåt lys.)

Low Blue Light – Tilstanden til lavt blåt lys på dit TV er designet til at reducere niveauet af blåt lys for at beskytte dine øjne. Tryk på en knap på fjernbetjeningen: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Valgmuligheder: Off, Low, Middle, High).

For at reducere øjenbelastning og beskytte øjnene, når du ser TV i længere tid, anbefales følgende:

- Hold regelmæssige og hyppige pauser, undgå at se TV i perioder på mere end en time.

At se fjernsyn i længere tid kan forårsage trætte øjne.

- Se væk fra TV-skærmen, og fokuser på genstande langt væk i mindst 10 minutter under en skærmpause.
- Slap af, når du holder skærmpause, ved at lave øjenøvelser eller udendørsaktiviteter.
- Den anbefalede, bedste betragtningsafstand er 3 gange TV-skærmens lodrette højde.
- Regelmæssige pauser og øvelser er yderst nyttige til at lindre øjenbelastning og -træthed.

FØRSTE KONFIGURATION

Første gang, du tænder dit TV, vises opsætningsguiden, der hjælper dig med at foretage de grundlæggende indstillinger. Følg vejledningen til den første opsætning.

1. Følg vejledningen på skærmen for at parre Bluetooth-fjernbetjeningen (tryk samtidig på knapperne ← og ⏻, og hold dem nede i 5 sekunder).

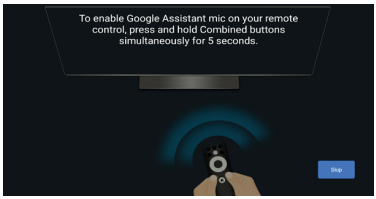

2. Vælg dit sprog.
3. Vælg dit område eller land.
4. Scan QR-koden med din mobilenhed for at oprette din kundekonto og tilknytte den til dit tv. Når din telefon er forbundet med Tv'et, kan du konfigurere Tv'et på din mobilenhed (opret forbindelse til Wi-Fi og log ind på din Google-konto). Tv'et henter automatisk dine Wi-Fi- og Google-kontooplysninger fra din telefon. Du kan også konfigurere Tv'et manuelt og logge ind på din Google-konto med Tv-fjernbetjeningen.
5. Vælg Tv-tilstand
   Hjemmetilstand:
   Hjemmetilstanden er optimeret til effektiv brug i hjemmet.
   Detailhandeltilstand:
   Detailhandeltilstanden er optimeret til butiksdemonstrationer med faste indstillinger.
6. Læs tjenestevilkårene og privatlivspolitikken for Google, og acceptér dem.
7. Vælg et hjem – Vælg et rum
   Tilknyt Tv'et til et rum i dit hjem, så du kan styre smart home-enheder direkte fra Tv'et.
8. Vælg dine tjenester (indstillingerne varierer efter region), så gemmes dine valg og bruges til anbefalinger, når du er logget ind på din Google-konto.
9. Privatlivspolitik for netværket
10. Vælg tunertilstand
    Brug ▲ / ▼ til at vælge tunertilstand: Antenne, Kabel; Type: Digital, Analog og Alle, og tryk derefter på OK for at bekræfte og gå videre til næste trin. (Hvis du vælger Kabel som tunertilstand, kan typen kun være Analog.)
    Vælg "Scan" for at starte scanningen. Før scanningen starter, bliver du bedt om at kontrollere, om antennekablet er sat korrekt i antennestikket på Tv'et. Du kan også springe dette trin over ved at vælge "Skip (Spring over)" på skærmen.
    Bemærk: Bemærk, at scanningen vil tage et stykke tid.
11. Kontrollér indstillinger
    Når hele opsætningen er fuldført, vises skærmbilledet [Kontrollér indstillinger]. Tryk på OK for at afslutte den indledende opsætning. Du kan også gå tilbage til tidligere sider og foretage ændringer ved hjælp af knappen ←.
12. Installation af dine apps
    Bemærk: Når internetforbindelsen er oprettet, søger Tv'et efter softwareopdateringer og downloader dem.
    Bemærk, at dette vil tage et stykke tid
13. Din Google TV-oplevelse er klar.
    Få mest muligt ud af dit Google TV, der er konfigureret til en mere personlig oplevelse:
    - Google Fotos som pauseskærm (vis fotos fra dine valgte albummer i Google Fotos)
    - Flere profiler (tilføj flere konti på dit tv)
    - Børnefunktioner (opret en profil til dine børn med familievenlige anbefalinger og forældrekontrol)

Opsætningen er nu fuldført, og dit Tv er klar til visning.

Hvis kanalindstillingen mislykkes, skal du kontrollere RF-kabelforbindelsen og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Håndfri stemmestyring



Slå håndfri stemmestyring til eller fra.
Bemærk: Denne funktion kræver en netværksforbindelse. Stemmekommandoer via Far-Field er tilgængelige på disse sprog. en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SÅDAN BRUGER DU HÅNDFRI STEMMESTYRING

1. Tryk på knappen for at åbne Google Assistant, og vælg "Set up Google TV (Konfigurer Google TV)".

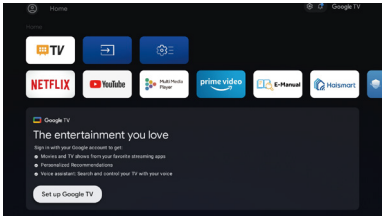

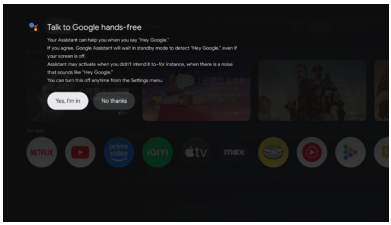

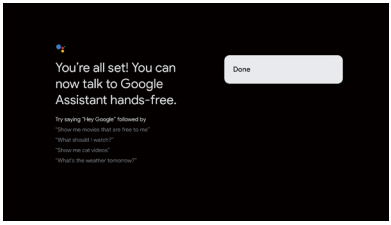

2. Når meddelelsen "Styr dit tv med 'Hey Google'!" vises, skal du vælge "Yes I'm in (Ja, jeg er med)" for at aktivere funktionen.
   Når du for eksempel siger "Hey Google, What's the weather (Hey Google, hvordan er vejret?)", lyser indikatoren for håndfri stemmestyring, og vejrforholdene oplyses.

eVejledning

eVejledning er indbygget i TV'et og kan vises på skærmen. Hvis du vil få mere at vide om dit TV's funktioner, skal du åbne eVejledningen ved at henvise til følgende. eVejledning kan være tilgængelig afhængigt af området eller modellen.

1. Tryk på knappen for at åbne startsiden.
2. Brug knapperne ▲ / ▼ / ◀ / ▶ til at gå til højre til "Apps", gå derefter ned, og naviger til "Your apps (Dine apps)".
3. Gå til højre for at vælge "E-Manual (e-vejledning)".
4. Tryk på OK for at åbne "E-Manual (e-vejledning)".

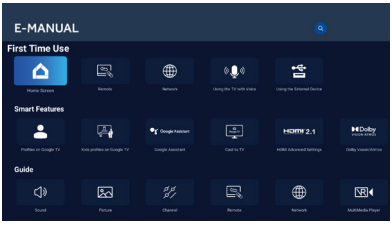

Bemærk: Billedet er kun vejledende.

Forældrekontrol

Du kan låse bestemte kanalnumre.
Der vises en meddelelse, når du vælger en låst kanal.
Indtast din PIN-kode for at se den.
Når du vælger Til, skal du indtaste den 4-cifrede adgangskode.
Du skal have internetforbindelse for at logge ind på din Google-konto og bruge forskellige tjenester, såsom stemmestyring og videostreamingtjenester. Hvis du indstiller en PIN-kode, bliver du muligvis bedt om at indtaste din PIN-kode, når du forsøger at få adgang til visse menuer, tjenester, indhold osv.
Den begrænser adgangen til videoer, køb og visse typer indhold i Google-tjenester.
For tredjeparts-apps henvises til indstillingerne for forældrekontrol i de relevante apps.

Du kan til enhver tid se og opdatere dine indstillinger for forældrekontrol via:
Menudisplayet kan variere fra område til område.
Se det aktuelle indhold på skærmen
Fjernbetjening → TV-indstillinger → Forældrekontrol

Beskrivelse af tilgængelighedsfunktion

Talkback (skærmlæser)
Talkback er en skærmlæserfunktion for tilgængelighed, som hjælper synshandicappede brugere ved at læse tekst, menupunkter og andre elementer på skærmen højt. Det kan også indstilles til brug med genvej til tilgængelighed.

Tekst til tale

Tekst-til-tale er en softwarekomponent, der omdanner tekst til naturligt klingende tale.
Tekst-til-tale arbejder i baggrunden og leverer den grundlæggende talesyntese-funktionalitet. Programmer såsom skærmlæsere, virtuelle assistenter eller værktøjer til sprogindlæring benytter ofte tekst-til-tale til at generere lydoutput, men selve softwaren interagerer ikke direkte med brugerne.
Denne side indeholder indstillinger til at vælge den aktive tekst-til-tale, hvis der er flere udgaver installeret på systemet, samt til at konfigurere grundlæggende indstillinger for tekst-til-tale, fx sprog og oplæsningshastighed.

Tekstskalering

Denne konfiguration kan skalere teksten i systemomfattende applikationer op eller ned baseret på slutbrugerens behov.

Fed tekst

Denne konfiguration tillader, at teksten i systemomfattende applikationer kan vises med fed skrift for bedre læsbarhed.

Farvekorrektion

Indstillingen "Farvekorrektion" er designet til at hjælpe personer med farveblindhed med at se farverne på skærmen tydeligere. Ved at aktivere denne mulighed kan du justere, hvordan farver vises, så det bliver nemmere at nyde dine yndlingsprogrammer og -apps.

Tilgængelighedsgenvej

Når tilgængelighedsgenvej er aktiveret, kan slutbrugeren trykke på både BACK- og DOWN-knapperne i 3 sekunder for at starte en tilgængelighedsfunktion.
Denne indstilling kan hjælpe slutbrugeren med at vælge den målrettede tilgængelighedsfunktion for genvejen eller slå genvejsfunktionen til og fra.

Tastaturtilgængelighed

Tid til at handle (tilgængelighedstimeout)
Denne indstilling giver brugerne mulighed for at justere, hvor længe meddelelser og notifikationer vises på skærmen.
Den længere visningstid vil øge chancen for, at slutbrugeren bemærker meddelelsen og udfører de nødvendige handlinger.

Forsinkelse for gentagelse af taster

Denne indstilling giver brugerne mulighed for at justere forsinkelsen for gentagelse af taster, hvilket kan hjælpe slutbrugeren med at få en bedre oplevelse, når der trykkes på knapperne på fjernbetjeningen.

Skifteadgang

Skifteadgang giver brugere mulighed for at interagere med TV'et ved hjælp af en eller flere kontakter. Skifteadgang kan være nyttigt, hvis slutbrugerens interaktion med fjernbetjeningen er begrænset.

Lydbeskrivelse

Ved at aktivere denne indstilling hører slutbrugeren en beskrivelse af, hvad der sker på skærmen i understøttede film og programmer.

Billedtekster

Indstillingerne for "Billedtekster" giver brugerne mulighed for at slå billedtekster til eller fra samt bestemme billedteksters visuelle udseende i understøttede apps.

Tekst med høj kontrast

Indstillingen "Tekst med høj kontrast" gør teksten på skærmen lettere at læse ved at bruge lysere farver og tydeligere omrids. Denne funktion er især nyttig for personer, der synes, at almindelig tekst er svær at læse.

Taktile prikker på fjernbetjeningsknapperne

TV-fjernbetjeningen har taktile prikker på knappen med tallet 5 for at hjælpe dig med nemt at finde knapperne. For eksempel har kun tallet 5 blandt de numeriske knapper en taktil prik for at hjælpe dig med at finde alle de numeriske knapper.

TV:N KYTKEMINEN PÄÄLLE

1. Asenna jalusta ja aseta televisio kiinteälle alustalle.
2. Liitä antenni tai kaapeli television takaosassa olevaan **ANT**-antenniliitäntään.
3. Virta:
   Liitä johto toimivaan pistorasiaan.

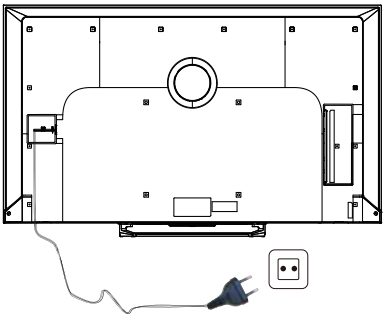

4. Kytke televisio päälle:
   Paina kaukosäätimen ⏻-painiketta tai television alareunassa/laidassa olevaa **POWER**-painiketta.

PAINIKEOHJAUS



VARUSTEET

Kaukosäädin - 1 kpl
Alustatuki - 1+2 kpl
Takuukortti - 1 kpl
Ruuvit - 4+4 kpl
Turvallisuusohje - 1 kpl
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus - 1 kpl
Virtajohto - 1 kpl
Alustan asennusohje - 1 kpl
EEL - 1 kpl
Hon-etiketti - 1 kpl

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Koko (Diagonaali)	55 tuumaa	65 tuumaa	75 tuumaa	85 tuumaa
Resoluutio	3840 × 2160			
Suurin virkistystaajuus	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Kuvasuhde	16:9			
TV-järjestelmä	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignaali-järjestelmä	PAL, SECAM			
Syöttöjännite	100 – 240 V ~ 50/60 Hz			
Nimellisteho	55 tuumaa	65 tuumaa	75 tuumaa	85 tuumaa
	220 W	300 W	360 W	420 W
Äänilähtö	2x13.5W+18W			
Valmiustilan virrankulutus	≤ 0,5 W			
Ympäristöolo-suhteet	Käyttöympäristön lämpötila: +5 – +40 °C Käyttöympäristön ilmankosteus: 25 – 80 % Säilytyslämpötila: -15 – +45 °C Säilytyksen ilmankosteus: Alle 80 % Ilmanpaine: 86 – 106 kPa			

Katso myös liitettävän laitteen käyttöohje.
Voit käyttää television takana olevia tuloliitäntöjä seuraavasti.

Siihen voidaan liittää seuraavat laitteet: VCR, monilevysoitin, DVD, videokamera, videopeli tai stereojärjestelmä jne.

Huomautus:

1. Joskus tätä ei tueta eri laitteissa, koska laite syöttää epätyypillistä signaalia.
2. Kuvassa näkyvät laitteet ja liitäntäkaapelit eivät sisälly pakkaukseen ja ne on ostettava erikseen.

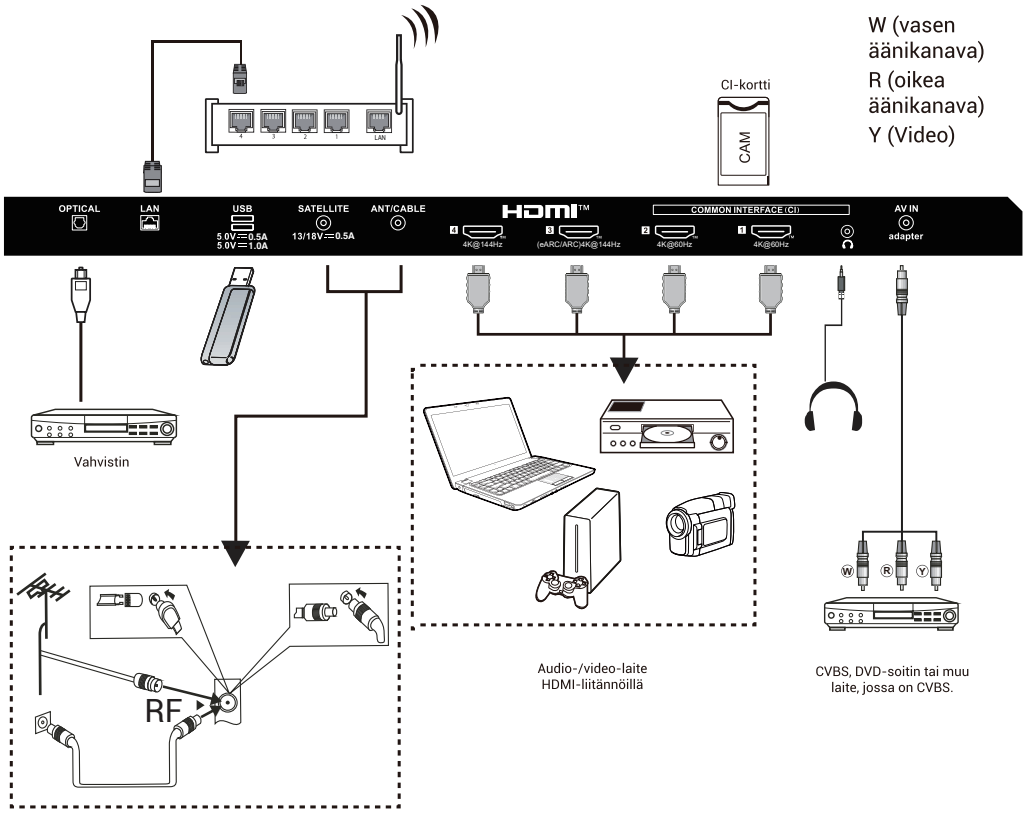

* Älä koske tai ole lähellä virittimen porttia, AV-porttia, kuulokeporttia eikä HDMI-liittimiä. Estä sähköstaattisia purkauksia USB- ja LAN-toimintatilassa, muuten televisio lakkaa toimimasta tai toimii virheellisesti. Käynnistä televisio uudelleen ja palauta alkuperäinen toimintatila manuaalisesti.

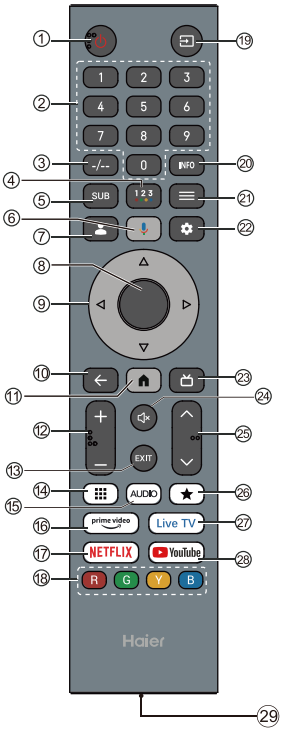

HUOMAA

Riippuu tuotteen todellisista toiminnoista.

Nro	Kohta	Kuvaukset
1	Virta	Kytke TV päälle tai pois päältä painamalla. Kun TV:si on pois päältä, sen läpi kulkee silti sähköä. Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
2	0–9 numerot	Anna Tv-kanavan numero painamalla.
3	-/--	Aseta TV-kanavan numerosyöttö painamalla.
4	●●●●	Avaa virtuaalinen näppäimistö painamalla.
5	SUB	Määritä tekstitystoiminto painamalla.
6		Avaa Google Assistant painamalla.
7		Avaa käyttäjätilin sivu painamalla.
8	OK	Syötä valittu vaihtoehto tai suorita valittu toiminto.
9	▲▼◀▶	Liiku näytön valikossa painamalla.
10	TAKAISIN	Palaa edelliseen valikkoon.
11		Avaa aloitusnäyttö painamalla.
12	ÄÄNI+/ÄÄNI-	Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ÄÄNI+ tai ÄÄNI-.
13	EXIT	Poistu nykyisestä toiminnosta.
14		Avaa sovellusluettelo painamalla.
15	AUDIO	Aseta NICAM ATV:ssä painamalla. Valitse ääniraidat DTV:ssä.
16	prime video	Avaa Prime Video painamalla.
17	NETFLIX	Avaa NETFLIX painamalla.
18	Väripainikkeet	Toteuta asianomaiset toiminnot tekstissä valikon alareunassa olevan kehotteen mukaisesti.
19		Avaa tulolähdeluettelo painamalla.
20	INFO	Avaa kanavatiedot painamalla.
21	VALIKKO ☰	Avaa tai sulje näyttövalikko painamalla.
22		Avaa asetukset-valikko painamalla.
23		Näytä sähköinen ohjelmaopas Tv-tilassa painamalla.
24		Poista mykistys painamalla.
25	CH∨/CH∧	Vaihda TV-kanavia painamalla **CH∨** tai **CH∧**.
26	★	Luo pikakuvake suosikkisovelluksellesi.
27	Live TV	Siirry viimeisimpään tulolähteeseen LiveTV:ssä painamalla.
28	YouTube	Avaa YouTube painamalla.
29	Type-C-portti	Type-C-portti pikalatausta varten.

Silmänsuojaukseen tarkoitettu toiminto: (Vakiotilassa vakiovärilämpötilalla ja avattuna alhaisen sinisen valon asetusnappulana täytetään TÜV:n alhaisen sinisen valon vaatimukset).

Low Blue Light – TV:si matala sininen valon tila on suunniteltu vähentämään sinisen valon määrää silmiesi suojelemiseksi. Paina kaukosäätimen painiketta: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Valittavissa: Off, Low, Middle, High).

Silmien rasituksen vähentämiseksi ja silmien suojaamiseksi, kun katsot televisiota pidemmän aikaa, on suositeltavaa noudattaa seuraavia varotoimia:

- Pidä säännöllisesti ja usein taukoja, vältä television katsomista yli tunnin jaksoissa.

Pitkään television katselu saattaa aiheuttaa silmien väsymistä.

- Käännä katseesi pois television näytöltä ja keskity katselutauon aikana vähintään 10 minuutiksi kaukaisiin kohteisiin.
- Rentoudu katselutauon aikana tekemällä silmäjumppaa tai ulkoilemalla.
- Optimaalinen katseluetäisyys on 3 kertaa television näytön pystysuuntainen korkeus.
- Säännölliset tauot ja harjoitukset ovat erittäin hyödyllisiä silmien rasituksen ja väsymyksen lievittämisessä.

ALKUASETUKSET

Kun käynnistät television ensimmäisen kerran, ohjattu asennustoiminto opastaa sinua perusasetusten määrittämisessä.
Noudata ensiasennuksen tekstivinkkiä.

1. Muodosta Bluetooth-kaukosäätimen laitepari noudattamalla kuvaruudulla näkyviä ohjeita (pidä painikkeita ← ja 📺 painettuina samanaikaisesti 5 sekunnin ajan).

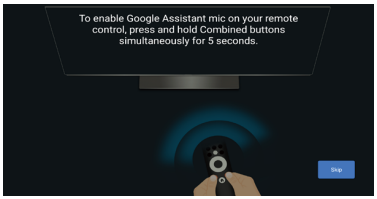

2. Valitse kieli.
3. Valitse alue tai maa.
4. Skannaa QR-koodi mobiililaitteellasi asiakastilin määrittämistä varten ja yhdistä tili televisioon. Kun puhelin on yhdistetty televisioon, voit määrittää television mobiililaitteellasi (muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon ja kirjaudu Google-tilillesi). Televisio hakee Wi-Fi- ja Google-tilitietosi automaattisesti puhelimestasi.
   Voit myös määrittää television manuaalisesti ja kirjautua Google-tilillesi television kaukosäätimellä.
5. Valitse TV-tila
   Kotitila:
   Kotitila on optimoitu tehokkaaseen kotikäyttöön.
   Myymälätila:
   Myymälätila on optimoitu myymälöissä tapahtuvia esittelyjä varten, ja sen asetukset ovat kiinteät.
6. Lue Googlen käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö ja hyväksy ne.
7. Valitse koti – Valitse huone
   Määritä televisio kotisi huoneeseen, jotta voit hallita älykotilaitteita suoraan televisiosta.
8. Valitse palvelusi (vaihtoehdot vaihtelevat alueittain). Valintasi tallennetaan ja niitä käytetään suositusten laatimiseen, kun olet kirjautuneena Google-tilillesi.
9. Verkon tietosuojakäytäntö
10. Valitse viritintila
    Valitse viritintila painamalla ▲/▼-painiketta: Antenni, Kaapeli; Tyyppi: Digitaalinen, Analoginen ja Kaikki, vahvista sitten valinta painamalla OK-painiketta ja siirry seuraavaan vaiheeseen. (Jos valitset viritintilaksi kaapeli, tyypiksi voidaan valita vain analoginen.)
    Aloita kanavahaku valitsemalla ”Scan” (Hae). Ennen haun alkamista sinua pyydetään tarkistamaan, että antennikaapeli on liitetty oikein television antenniliitäntään. Voit myös ohittaa tämän vaiheen valitsemalla näytöstä ”Skip” (Ohita).
    Huomaa: Huomaa, että haku kestää jonkin aikaa.
11. Tarkista asetukset
    Kun kaikki asetukset on määritetty, näytössä näkyy [Tarkista asetukset] -käyttöliittymä. Viimeistele alkuasetukset painamalla OK-painiketta. Voit myös palata edellisille sivuille ja tehdä muutoksia käyttämällä ←-painiketta.
12. Sovellusten asentaminen
    Huomaa: Kun Internet-yhteys on muodostettu, televisio tarkistaa ohjelmistopäivitykset ja lataa ne. Huomaa, että tämä kestää jonkin aikaa.
13. Google TV -käyttökokemuksesi on valmis.
    Hyödynnä Google TV:tä parhaalla mahdollisella tavalla määrittämällä asetukset yksilöllisempää käyttökokemusta varten:
    - Google Photos näytönsäästäjänä (näytä valitsemiesi Google Photos -albumien kuvia)
    - Useita profiileja (lisää televisioon useita tilejä)
    - Lasten ominaisuudet (luo lapsille profiili, joka sisältää perheystävällisiä suosituksia ja lapsilukon)

Asetukset on nyt määritetty, ja televisio on valmis katselua varten.

Jos kanavien viritys epäonnistuu, tarkista RF-kaapelin liitäntä ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Hands Free -puheohjaus



Ota Hands Free -puheohjaus käyttöön tai poista se käytöstä.
Huomaa: Tämä toiminto edellyttää verkkoyhteyttä. Kaukokentän äänikomennot ovat käytettävissä seuraavilla kielillä.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

HANDS FREE -PUHEOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN

1. Avaa Google Assistant painamalla -painiketta ja valitse ”Set up Google TV” (Määritä Google TV).

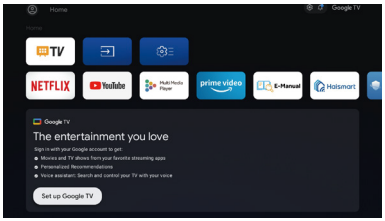

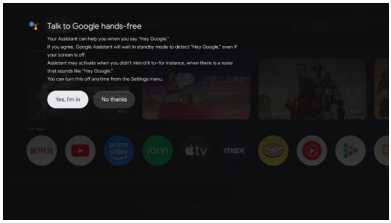

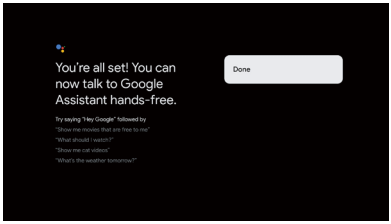

2. Kun näyttöön tulee kehote ”Control your TV with ’Hey Google’!” (Ohjaa televisiota sanomalla ’Hei Google’!), valitse ”Yes, I’m in” (Kyllä, olen mukana). Tämän jälkeen toimintoa voi käyttää.

   Kun esimerkiksi sanomme ”Hey Google, What’s the weather” (Hei Google, millainen sää on?), Hands Free -puheohjauksen merkkivalo syttyy ja televisio kertoo sääolosuhteet.

Sähköinen käyttöopas

Sähköinen käyttöopas on sisäänrakennettu televisioosi ja se voidaan näyttää ruudussa. Saat lisätietoja television ominaisuuksista siirtymällä sähköiseen käyttöoppaaseen seuraavien ohjeiden avulla. Sähköinen käyttöopas on käytettävissä alueesta tai mallista riippuen.

1. Siirry aloitussivulle painamalla -painiketta.
2. Siirry oikealle ”Apps” (Sovellukset) -kohtaan painamalla painikkeita ▲ / ▼ / ◀ / ▶, siirry sitten alaspäin ja valitse ”Your apps” (Omat sovellukset).
3. Siirry oikealle ja valitse ”E-Manual” (Sähköinen käyttöopas).
4. Avaa ”E-Manual” (Sähköinen käyttöopas) painamalla OK-painiketta.

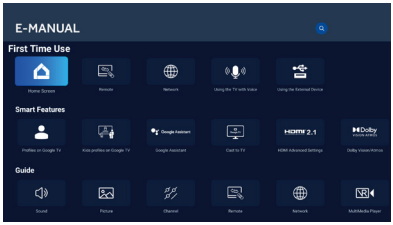

Huomaa: Kuva on vain viitteellinen.

Lapsilukko

Voit lukita tiettyjä kanavanumeroita.
Kun valitset lukitun kanavan, näyttöön tulee viesti.
Anna PIN-koodi, jotta voit katsella kanavaa.
Kun valitset asetukseksi Päällä, anna nelinumeroinen salasana.
Tarvitset Internet-yhteyden kirjautuaksesi Google-tilillesi ja käyttääksesi esimerkiksi puheohjausta ja videoiden suoratoistopalveluja. Jos määrität PIN-koodin, sinua saatetaan pyytää antamaan PIN-koodi, kun yrität käyttää joitakin valikoita, palveluita, sisältöjä jne.
Se rajoittaa pääsyä videoihin, ostoksiin ja tietyntyyppiseen sisältöön Google-palveluissa. Kolmansien osapuolten sovellusten osalta katso kyseisten sovellusten lapsilukkoasetukset.

Voit tarkastella lapsilukkoasetuksia ja päivittää niitä milloin tahansa seuraavasti:
Valikkojen näyttö voi vaihdella alueen mukaan. Tarkista näytössä näkyvä sisältö.
Kaukosäädin → TV-asetukset → Lapsilukko

Helppokäyttöisyystoiminnon kuvaus

Talkback (näytönlukuohjelma)
Talkback on näytönlukutoiminto, joka auttaa näkövammaisia käyttäjiä lukemalla ääneen näytöllä näkyvän tekstin, valikkokohteet ja muut elementit. Sen voi myös määrittää käytettäväksi helppokäyttöisyyspikanäppäimen kanssa.

Teksti puheeksi

Teksti puheeksi -kone on ohjelmistokomponentti, joka muuntaa tekstin luonnollisen kuuloiseksi puheeksi.
Teksti puheeksi -kone toimii taustalla ja tarjoaa puheensynteesin ydintoiminnallisuuden. Sovellukset, kuten ruudunlukijat, virtuaaliavustajat tai kieltenoppimistyökalut, kutsuvat usein teksti puheeksi -konetta tuottamaan ääntä, mutta itse kone itse ei ole suoraan vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa.
Tällä sivulla voit valita käytössä olevan puheentunnistuskoneen, jos järjestelmään on asennettu useita koneita, sekä määrittää puheentunnistuskoneiden perusasetuksia, kuten kielen, lukunopeuden yms.

Tekstin skaalaus

Tämä asetus voi suurentaa tai pienentää tekstiä järjestelmätason sovelluksissa loppukäyttäjän tarpeen mukaan.

Lihavoitu teksti

Tämä asetus mahdollistaa tekstin lihavoinnin järjestelmän laajuisissa sovelluksissa paremman luettavuuden takaamiseksi.

Värikorjaus

Värikorjaus-asetus on suunniteltu auttamaan värinäköpoikkeavuudesta kärsiviä henkilöitä näkemään näytön värit selkeämmin. Ottamalla tämän asetuksen käyttöön voit säätää värien näyttötapaa, jolloin suosikkiohjelmiesi ja -sovellustesi katselu on helpompaa.

Käytettävyyden pikatoiminto

Kun helppokäyttöisyyspikanäppäin on päällä, loppukäyttäjä voi painaa samanaikaisesti BACK- ja DOWN-painikkeita 3 sekunnin ajan käynnistääkseen helppokäyttöisyystoiminnon.
Tämä asetus voi auttaa loppukäyttäjää valitsemaan pikanäppäimen kohdistetun helppokäyttöisyysominaisuuden tai ottamaan pikanäppäintoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

Näppäimistön helppokäyttöisyys

Aika ryhtyä toimiin (helppokäyttöisyyden aikakatkaisu)
Tämä asetus antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää, kuinka kauan viestit ja ilmoitukset pysyvät näytöllä.
Pidempi kesto lisäisi todennäköisyyttä, että loppukäyttäjä huomaa viestin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.

Näppäintoiston viive

Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat säätää näppäinten toistoviivettä, mikä voi parantaa loppukäyttäjän käyttökokemusta kaukosäätimen painikkeita painettaessa.

Kytkinohjaus

Kytkinohjaus mahdollistaa television käytön yhdellä tai useammalla kytkimellä. Kytkinohjaus voi olla hyödyllinen, jos loppukäyttäjän vuorovaikutus kaukosäätimen kanssa on rajoitettua.

Äänikuvaus

Loppukäyttäjä kuulee kuvauksen näytöllä tapahtuvasta tuetuissa elokuvissa ja ohjelmissa ottamalla tämän asetuksen käyttöön.

Kuvatekstit

Kuvatekstit-asetukset antavat käyttäjille mahdollisuuden ottaa tekstitykset käyttöön/poistaa ne käytöstä sekä päättää tekstitysten visuaalisesta ulkoasusta tuetuissa sovelluksissa.

Tekstin suuri kontrasti

Asetus "Tekstin suuri kontrasti" tekee näytöllä näkyvästä tekstistä helpommin luettavaa käyttämällä kirkkaampia värejä ja selkeämpiä ääriviivoja. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen henkilöille, joille tavallisen tekstin lukeminen on vaikeaa.

Kaukosäätimen painikkeissa olevat tuntopisteet

TV-kaukosäätimen numero 5 -painikkeessa on tuntopisteitä, jotka auttavat sinua löytämään painikkeet helposti. Esimerkiksi numeronäppäimistä vain numerossa 5 on tuntopiste, joka auttaa sinua löytämään kaikki numeronäppäimet.

SLÅ PÅ TV-EN

1. Monter stativet og plasser TV-en på en hard overflate.
2. Koble antennen eller kabelen til **ANT**-kontakten på baksiden av TV-en.
3. Strøm:
   Plugg inn kabelen i en fungerende stikkontakt.

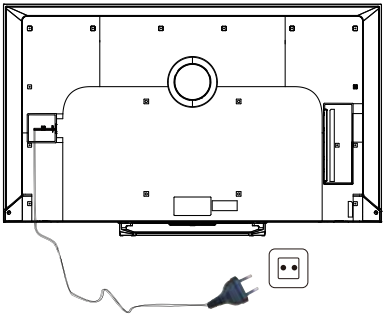

4. Slå på TV-en:
   Trykk på ⏻ på fjernkontrollen eller **POWER**-knappen nederst / på siden av TV-en.

KNAPPEKONTROLL



TILBEHØR

Fjernkontroll - 1 stk
Basestativ - 1+2 stk
Garantikort - 1 stk
Skruer - 4+4 stk
EEL - 1 stk
Hon-etiket - 1 stk
Sikkerhetsveiledning - 1 stk
CE-samsvarserklæring - 1 stk
Strømkabel - 1 stk
Monteringsveiledning for basestativ - 1 stk

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Størrelse (Diagonalt)	55″	65″	75″	85″
Oppløsninger	3840 x 2160			
Maksimal oppdaterings-frekvens	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Bildeformat	16:9			
TV-system	ATV (PAL, SECAM) / DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignalsystem	PAL, SECAM			
Inngangsspenning	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Nominell effekt	55″	65″	75″	85″
	220 W	300 W	360 W	420 W
Lydutgang	2x13.5W+18W			
Strømforbruk i standby	≤ 0,5 W			
Miljøforhold	Driftsomgivelsestemperatur: +5°C til +40°C Driftsmiljø fuktighet: 25 ~ 80 % Lagringstemperatur: -15°C ~ +45°C Lagringsfuktighet: < 80 % Atmosfærisk trykk: 86 ~ 106 kPa			

Se også brukermanualen for utstyret som skal kobles til.
Du kan bruke inngangsterminalene på TV-apparatets bakside som følger.

De kan kobles til følgende apparater: VCR, multi disc-spiller, DVD, videokamera, videospill eller stereoanlegg osv.

Merk:

1. Noen ganger vil den ikke støtte annen enhet fordi enheten leverer et ikke-standard signal.
2. Utstyret og tilkoblingskabler som vises på bildet er ikke inkludert og må kjøpes separat.

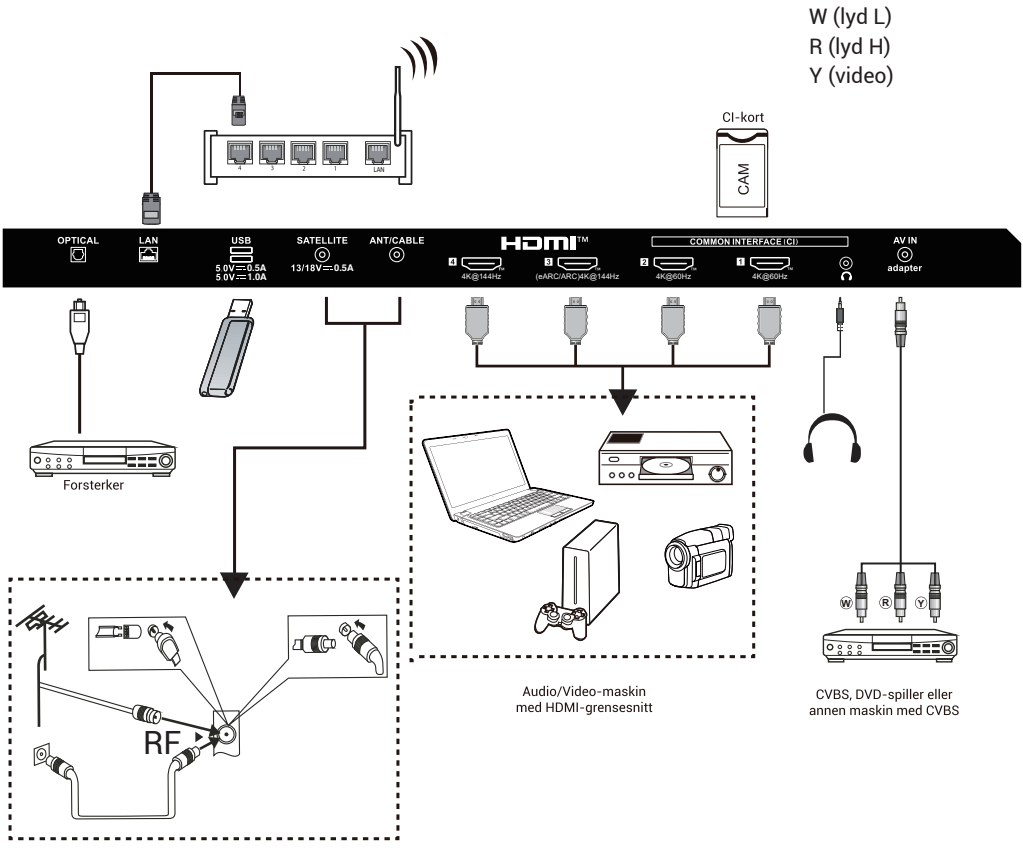

* Ikke berør eller nær deg tunerport, AV-port, hodetelefonport og HDMI-terminaler. Unngå elektrostatiske utladninger under USB- og LAN-drift, dette kan føre til at TV slutter å fungere eller fungere unormalt. Start TV-en på nytt og gjenopprett opprinnelig driftsmodus manuelt.

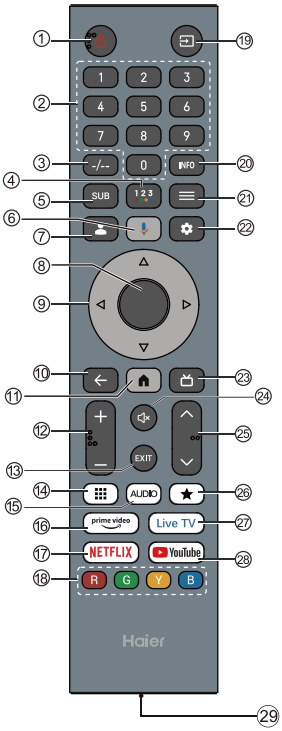

#	Element	Beskrivelser
1	På/Av	Trykk for å slå TV-en av eller på. Når TV-en er slått av, går det fortsatt strøm gjennom den. For å koble helt fra strømmen, trekk ut strømkabelen.
2	0~9 tall	Trykk for å angi et TV-kanalnummer.
3	-/--	Trykk for å angi TV-kanalnummeret.
4	●●●●	Trykk for å åpne det virtuelle tastaturet.
5	SUB	Trykk for å aktivere undertekstfunksjonen.
6		Trykk for å åpne Google Assistant.
7		Trykk for å åpne brukerkontossiden.
8	OK	Angi det valgte alternativet eller utfør den valgte operasjonen.
9	▲▼◀▶	Trykk for å navigere i menyen på skjermen.
10	TILBAKE	Gå tilbake til forrige meny.
11		Trykk for å åpne Hjem-skjermen.
12	VOL+/VOL-	Trykk på VOL+ eller VOL- for å justere volumet.
13	EXIT	Avslutt den gjeldende operasjonen.
14		Trykk for å åpne applisten.
15	AUDIO	Trykk for å angi NICAM i ATV. Velg lydspor i DTV.
16	prime video	Trykk for å åpne Prime Video.
17	NETFLIX	Trykk for å åpne NETFLIX.
18	Fargede knapper	Utfør de relevante operasjonene i henhold til ledeteksten nederst i menyen i teksten.
19		Trykk for å åpne listen over inngangskilder.
20	INFO	Trykk for å vise kanalinformasjonen
21	MENY ☰	Trykk for å åpne eller lukke skjermmenyen.
22		Trykk for å åpne innstillingsmenyen.
23		Trykk for å vise elektronisk programguide i TV-modus.
24		Trykk for å slå på demping.
25	CH∨/CH∧	Trykk på CH∨ eller CH∧ for å bytte TV-kanaler.
26	★	Opprett en snarvei for favorittappen din.
27	Live TV	Trykk for å gå til den siste inngangskilden i LiveTV.
28	YouTube	Trykk for å åpne YouTube.
29	Type-C-port	Type-C-port for hurtiglading.

MERK

Avhengig av de faktiske produktfunksjonene.

Øyebeskyttelsesfunksjon: (I standard bildevisning med standard fargetemperatur og aktivert funksjon for lavt blått lys oppfyller enheten TÜV-kravene for lavt blått lys.)

Low Blue Light - Lavt blålys-modus på TV-en din er utformet for å redusere nivået av blått lys for å beskytte øynene dine. Trykk på fjernkontrollen Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Valgfritt: Off, Low, Middle, High).

For å redusere øyebelastning og beskytte øynene når du ser på TV over lengre tid, anbefales det at du:

- Tar regelmessige og hyppige pauser, og unngår å se på TV i perioder som varer mer enn én time.

Langvarig TV-titting kan føre til øyetretthet.

- Se bort fra TV-skjermen og fokuser på gjenstander i det fjerne i minst 10 minutter i pausen.
- Slapp av i pausen ved å gjøre øyeøvelser eller aktiviteter utendørs.
- Den beste anbefalte seeravstanden er 3 ganger den vertikale høyden på TV-skjermen.
- Regelmessige pauser og øvelser er svært nyttige for å lindre øyebelastning og tretthet.

FØRSTE INNSTILLING

Første gang du slår på TV-en, vil oppsettsveiviseren veilede deg gjennom å sette opp grunnleggende innstillinger.
Følg teksttipset for førstegangsoppsettet.

1. Følg instruksjonene på skjermen for Bluetooth-fjernkontrollparing (trykk på og hold knappene ← og ⏻ inne samtidig i 5 sekunder).

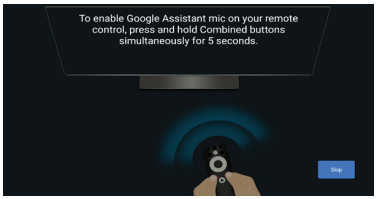

2. Velg språk.
3. Velg region eller land.
4. Skann QR-koden med mobilenheten din for å opprette kundekontoen din og koble den til TV-en. Når telefonen kobles til TV-en, kan du konfigurere TV-en fra mobilenheten din (koble til Wi-Fi og logge på Google-kontoen din). TV-en henter automatisk Wi-Fi- og Google-kontoinformasjonen din fra telefonen. Du kan også konfigurere TV-en manuelt og logge på Google-kontoen din med TV-fjernkontrollen.
5. Velg TV-modus
   Hjemmemodus:
   Hjemmemodus er optimalisert for effektiv bruk i hjemmet.
   Butikkmodus:
   Butikkmodus er optimalisert for demonstrasjoner i butikk med faste innstillinger.
6. Les vilkårene for Google-tjenesten og personvernreglene, og godta dem.
7. Velg et hjem – Vvlg et rom
   Knytt TV-en til et rom i hjemmet, slik at du kan administrere smarthjemenheter direkte fra TV-en.
8. Velg tjenestene dine (alternativene varierer etter region). Valgene dine lagres og brukes til anbefalinger når du er logget på Google-kontoen din.
9. Retningslinjer for nettverkspersonvern
10. Velg tunermodus
    Bruk ▲ / ▼ for å velge tunermodus: Antenne, kabel; type: Digital, analog og alle. Trykk deretter på OK for å bekrefte og gå videre til neste trinn. (Hvis du velger kabel som tunermodus, kan typen bare være analog.)
    Velg "Scan" «Skann» for å skanne. Før skanningen starter, blir du bedt om å kontrollere at antennekabelen er koblet riktig til antennekontakten på TV-en. Du kan også hoppe over dette trinnet ved å velge "Skip" «Hopp over» på skjermen.
    Merk: Vær oppmerksom på at skanningen vil ta litt tid.
11. Kontroller innstillingene
    Når hele oppsettet er fullført, vises grensesnittet [Kontroller innstillingene] på skjermen. Trykk på OK for å fullføre det innledende oppsettet. Du kan også gå tilbake til tidligere sider og gjøre endringer ved å bruke ←-knappen.
12. Installere appene dine
    Merk: Når internettilkoblingen er opprettet, vil TV-en se etter og laste ned programvareoppdateringer.
    Vær oppmerksom på at dette vil ta litt tid.
13. Google TV-opplevelsen din er klar.
    Få mest mulig ut av Google TV ved å konfigurere en mer personlig opplevelse:
    - Google Foto som skjermsparer (vis bilder fra de valgte Google Foto-albumene)
    - Flere profiler (legg til flere kontoer på TV-en)
    - Barnefunksjoner (opprett en profil for barna dine, inkludert familievennlige anbefalinger og foreldrekontroller)

Oppsettet er fullført, og TV-en er klar til bruk.

Hvis kanalsøkingen mislykkes, må du kontrollere tilkoblingen av RF-kabelen og deretter følge instruksjonene på skjermen.

Håndfri talestyring



Bryter for håndfri talestyring

Slå håndfri talestyring på eller av.
Merk: Denne funksjonen krever en nettverkstilkobling. Talekommandoer på avstand er tilgjengelige på følgende språk.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SLIK BRUKER DU HÅNDFRI TALESTYRING

1. Trykk på -knappen for å åpne Google Assistant, og velg «Konfigurer Google TV».

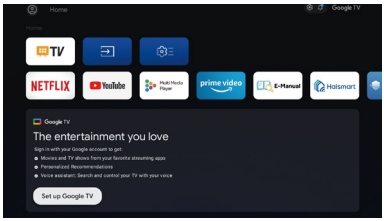

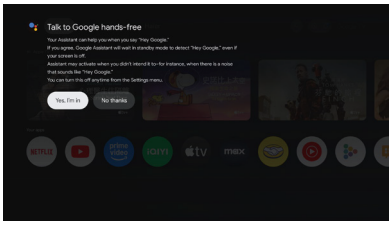

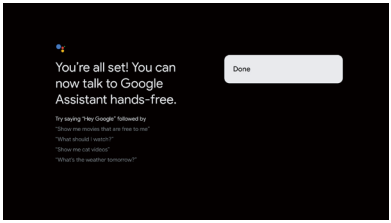

2. Når meldingen “Control your TV with ‘Hey Google’!” «Styr TV-en med Hey Google!» vises, velger du “Yes I’m in” «Ja, jeg er med», så kan du bruke funksjonen.

   Når du for eksempel sier “Hey Google, What’s the weather” «Hey Google, hvordan er været», lyser indikatoren for håndfri stemmestyring, og du får informasjon om værforholdene.

Elektronisk bruksanvisning

Elektronisk bruksanvisning er innebygd i TV-en og kan vises på skjermen. Hvis du vil vite mer om TV-funksjonene, kan du gå til den elektroniske bruksanvisningen nedenfor. Avhengig av region eller modell kan det være tilgjengelig en elektronisk bruksanvisning.

1. Trykk på -knappen for å gå til startsiden.
2. Bruk knappene ▲ / ▼ / ◀ / ▶ til å gå til høyre til “Apps” «Apper», gå deretter ned og naviger til «Dine apper».
3. Gå til høyre for å velge “E-Manual” «E-håndbok».
4. Trykk på OK for å åpne “E-Manual” «E-håndbok».

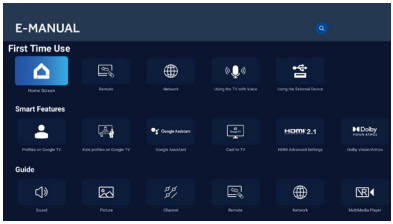

Merk: Bildet er kun ment som en

Foreldrekontroller

Du kan låse bestemte kanalnumre.
Det vises en melding når du velger en låst kanal. Oppgi PIN-koden for å se den.
Når du velger på, oppgi du inn det firesifrede passordet.
Du trenger en internettilkobling for å logge på Google-kontoen din for å kunne bruke en rekke tjenester, for eksempel talestyring og videostrømmetjenester. Hvis du angir en PIN-kode, kan du bli bedt om å angi PIN-koden når du prøver å få tilgang til enkelte menyer, tjenester, innhold osv.
Den begrenser tilgangen til videoer, kjøp og visse typer innhold i Google-tjenester.
Når det gjelder tredjepartsapper, kan du se innstillingene for foreldrekontroll i de aktuelle appene.

Du kan når som helst se gjennom og oppdatere innstillingene for foreldrekontroll via:
Menyene kan variere etter region. Se det faktiske innholdet på skjermen.

Fjernkontroll → TV-alternativer → Foreldrekontroll

Beskrivelse av tilgjengelighetsfunksjon

TalkBack (skjermleser)
TalkBack er en skjermleser-funksjon for tilgjengelighet som hjelper synshemmede brukere ved å lese høyt tekst på skjermen, menyvalg og andre elementer. Den kan også settes opp for bruk med tilgjengelighetssnarvei.

Tekst til tale

En tekst-til-tale-motor er en programvarekomponent som konverterer tekst til naturlig klingende tale.
Tekst-til-tale-motoren fungerer i bakgrunnen og leverer kjernen i tale-syntesefunksjonaliteten. Applikasjoner som skjermlesere, virtuelle assistenter eller språklæringsverktøy bruker ofte tekst-til-tale-motoren for å generere lydutgang, men motoren selv samhandler ikke direkte med brukerne.
Denne siden gir innstillinger for å velge den aktive tekst-til-tale-motoren hvis det er flere motorer installert i systemet, samt for å sette grunnleggende konfigurasjoner for tekst-til-tale-motorer, som språk, lesefart osv.

Tekstskalering

Denne konfigurasjonen kan skalere teksten i systemomfattende applikasjoner opp eller ned basert på sluttbrukerens behov.

Fet tekst

Denne konfigurasjonen gjør det mulig å gjøre teksten i systemomfattende applikasjoner fet for bedre lesbarhet.

Fargekorrigering

Innstillingen «Fargekorrigering» er utformet for å hjelpe personer med fargeoppfattelsesforskjeller å se fargene på skjermen tydeligere. Ved å aktivere dette alternativet kan du justere hvordan fargene vises, noe som gjør det enklere å nyte favorittprogrammene og appene dine.

Tilgjengelighetssnarvei

Når snarveien for tilgjengelighet er aktivert, kan sluttbrukeren trykke på både BACK- og DOWN-knappene i 3 sekunder for å starte en tilgjengelighetsfunksjon.
Denne innstillingen kan hjelpe sluttbrukeren med å velge den ønskede tilgjengelighetsfunksjonen for snarveien, eller å slå snarveisfunksjonen av og på.

Tilgjengelighet for tastatur

Tid for handling (tilgjengelighetstidsavbrudd)
Denne innstillingen lar brukere justere hvor lenge meldinger og varsler vises på skjermen.
Lengre opphold vil øke sjansen for at sluttbrukeren legger merke til meldingen og tar nødvendige tiltak.

Forsinkelse ved gjentatt tastetrykk

Denne innstillingen lar brukere justere forsinkelsen for tastegjentakelse, noe som kan gi sluttbrukeren en bedre opplevelse når de trykker på knappene på fjernkontrollen.

Bytt tilgang

Brytertilgang lar brukere samhandle med TV-en ved hjelp av én eller flere brytere. Brytertilgang kan være nyttig hvis sluttbrukerens interaksjon med fjernkontrollen er begrenset.

Lydbeskrivelse

Sluttbrukeren vil høre en beskrivelse av hva som skjer på skjermen i støttede filmer og programmer ved å aktivere denne innstillingen.

Teksting

Innstillingene for «teksting» lar brukere slå teksting på/av og bestemme tekstingens visuelle utseende i støttede apper.

Høykontrasts tekst

Innstillingen «høykontrasttekst» gjør teksten på skjermen lettere å lese ved å bruke lysere farger og tydeligere konturer. Denne funksjonen er spesielt nyttig for personer som synes vanlig tekst er vanskelig å lese.

Taktil prikker på fjernkontrollknappene

TV-fjernkontrollen har taktile prikker på nummer 5-knappen for å hjelpe deg med å finne knappene lettere.
For eksempel har bare tallet 5 blant de numeriske knappene en taktil prikk for å hjelpe deg med å finne alle de numeriske knappene.

PORNIREA TELEVIZORULUI

1. Montați standul și plasați televizorul pe o suprafață solidă.
2. Conectați antena sau cablul la mufa antenei **ANT**, situată în partea din spate a televizorului.
3. Alimentare:
   Conectați cablul într-o priză funcțională.

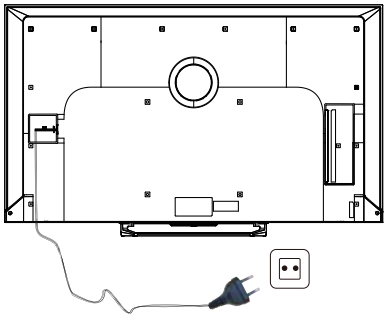

4. Porniți televizorul.
   Apăsați ⏻ pe telecomandă sau butonul **POWER** situat în partea de jos/laterală a televizorului.

CONTROL BUTON



ACCESORII

Telecomandă - 1 buc
Suport bază - 1+2 buc
Card garan ie - 1 buc
Șuruburi - 4+4 buc
EEL - 1 buc
Etichetă Hon - 1 buc
Ghid de siguran ă - 1 buc
Declara ie de conformitate CE - 1 buc
Cablu de alimentare - 1 buc
Ghid de instalare a bazei - 1 buc

SPECIFICA II GENERALE

Dimensiune (Diagonală)	55"	65"	75"	85"
Rezoluție	3840 x 2160			
Rata maximă de reîmprospătare	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Raport de aspect	16:9			
Sistem TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistem semnal video	PAL, SECAM			
Tensiunea puterii de intrare	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Putere nominală	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Ieșire audio	2x13.5W+18W			
Consum de energie în așteptare	≤ 0,5 W			
Condiții de mediu	Temperatura ambiantă de funcționare: +5 °C până la +40 °C Umiditatea mediului de operare: 25%~80% Temperatura de depozitare: -15°C~+45°C Umiditate recomandată pentru depozitare: < 80% Presiunea atmosferică: 86~106 kPa			

Vă rugăm să consultați și manualul de utilizare al echipamentului care urmează să fie conectat. Dvs. puteți utiliza terminalele de intrare poziționate în partea posterioară a televizorului după cum urmează.

Acesta poate fi conectat la următoarele echipamente: VCR, player multi-disc, DVD, cameră video, joc video sau sistem stereo etc.

Notă:

1. Câteodată acesta nu va suporta în dispozitive diferite deoarece dispozitivul furnizează semnal non-standard.
2. Echipamentele și cablurile de conectare afișate în imagine nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.

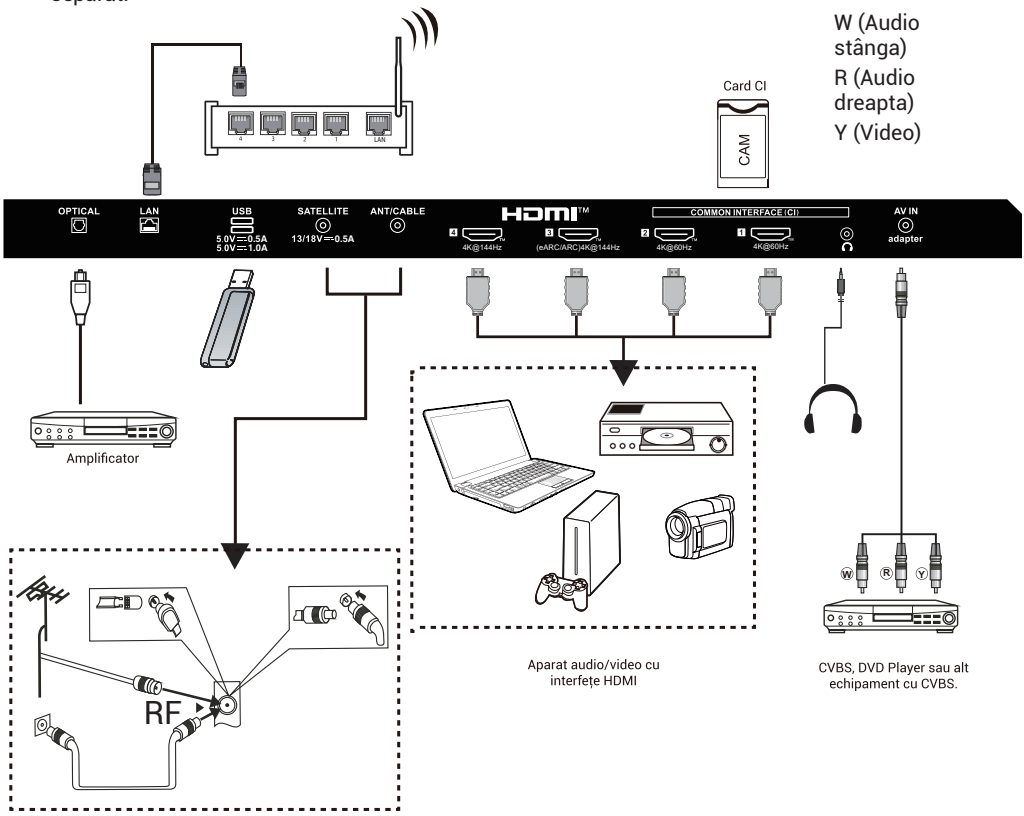

* Nu atinge i și nu vă apropia i de portul tunerului, portul AV, portul căștilor și terminalele HDMI. Preveni i descărcările electrostatice în modul de func ionare USB și LAN, altfel televizorul se va opri sau va func iona defectuos, trebuie să reporni i dispozitivul și să restaura i manual modul original.

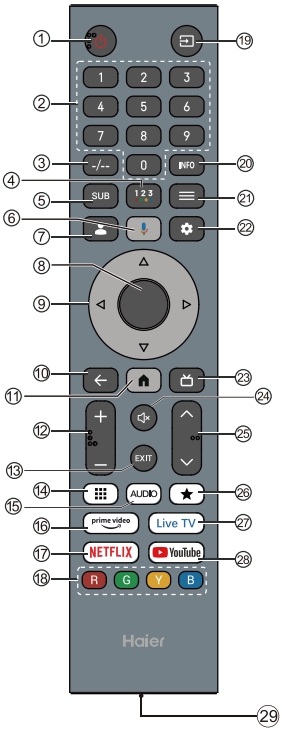

#	Element	Descrieri
1	Alimentare	Apăsați pentru a porni sau opri televizorul. Când televizorul este oprit, curentul electric continuă să treacă prin el. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți cablul de alimentare din priză.
2	Numere de la 0 la 9	Apăsați pentru a introduce un număr de canal TV.
3	-/--	Apăsați pentru a seta introducerea numărului canalului TV.
4	●●●●	Apăsați pentru a deschide tastatura moale.
5	SUB	Apăsați pentru a seta funcția de subtitrare.
6		Apăsați pentru a deschide Google Assistant.
7		Apăsați pentru a deschide pagina contului de utilizator.
8	OK	Introduceți opțiunea selectată sau efectuați operațiunea selectată.
9	▲▼◀▶	Apăsați pentru a naviga în meniul de pe ecran.
10	ÎNAPOI	Revenire la meniul anterior.
11		Apăsați pentru a deschide pagina principală.
12	VOL+/VOL-	Apăsați pe VOL+ sau VOL- pentru a regla volumul.
13	EXIT	Ieșiți din operațiunea curentă.
14		Apăsați pentru a deschide lista de aplicații.
15	AUDIO	Apăsați pentru a seta NICAM în ATV. Selectați pistele audio în DTV.
16	prime video	Apăsați pentru a deschide Prime Video.
17	NETFLIX	Apăsați pentru a deschide NETFLIX.
18	Butoane colorate	Executați operațiunile relevante conform instrucțiunii afișate în partea de jos a meniului din text.
19		Apăsați pentru a deschide lista surselor de intrare.
20	INFO	Apăsați pentru a afișa informațiile despre canal
21	MENIU ☰	Apăsați pentru a deschide sau închide meniul de pe ecran.
22		Apăsați pentru a deschide meniul Setări.
23		Apăsați pentru a afișa ghidul electronic de programe în modul TV.
24		Apăsați pentru a activa modul silențios.
25	CH∨/CH∧	Apăsați CH∨ sau CH∧ pentru a schimba canalele TV.
26	★	Creați o scurtătură pentru aplicația dvs. preferată.
27	Live TV	Apăsați pentru a intra în ultima sursă de intrare în LiveTV.
28	YouTube	Apăsați pentru a deschide YouTube.
29	Port Tip-C	Port Tip-C pentru încărcare rapidă.

NOTĂ

Caracteristicile funcțiilor reale ale produsului.

Funcția de protecție a ochilor : (În modul imagine standard, cu temperatură de culoare standard și butonul pentru lumina albastră redusă activat, se îndeplinesc cerințele TÜV privind lumina albastră redusă.)

Low Blue Light – Modul lumină albastră redusă de pe televizorul dvs. este conceput pentru a reduce nivelul luminii albastre pentru a vă proteja Apăsați pe telecomandă: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Opțional: Off, Low, Middle, High).

Pentru a reduce oboseala ochilor și a proteja ochii atunci când vă uitați la televizor pentru o perioadă îndelungată, se recomandă să:

- Faceți pauze regulate și dese, evitați să vă uitați la televizor mai mult de o oră.

Vizionarea televizorului pentru perioade lungi de timp poate provoca oboseală oculară.

- Îndepărtați privirea de pe ecranul televizorului și focalizați-vă pe obiecte aflate la distanță timp de cel puțin 10 minute în timpul pauzei de vizionare.
- Relaxați-vă în timpul pauzei de vizionare făcând exerciții pentru ochi sau activități în aer liber.
- Distanța optimă recomandată pentru vizionare este de 3 ori înălțimea verticală a ecranului televizorului.
- Pauzele regulate și exercițiile sunt extrem de utile pentru ameliorarea oboselii și a tensiunii oculare.

CONFIGURAŢIE INIŢIALĂ

Prima dată când deschideţi televizorul, expertul de configurare vă va ghida prin efectuarea setărilor de bază.
Urmaţi indicaţiile din Sfatul text pentru Configurarea iniţială.

1. Pentru asocierea telecomenzii cu Bluetooth, urmaţi instrucţiunile de pe ecran (apăsaţi şi ţineţi apăsate simultan butoanele ← şi ⏻ timp de 5 secunde).

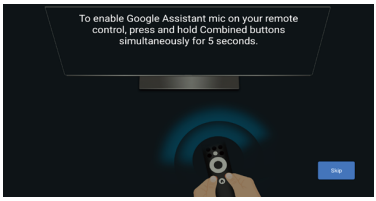

2. Selectaţi limba.
3. Selectaţi regiunea sau ţara.
4. Scanaţi codul QR cu dispozitivul mobil pentru a vă configura contul de client şi a-l conecta la televizor. După conectarea telefonului la televizor, puteţi configura televizorul de pe dispozitivul mobil (conectarea la Wi-Fi şi conectarea la contul Google). Televizorul va obţine automat de pe telefon informaţiile despre Wi-Fi şi contul Google.
   De asemenea, puteţi configura manual televizorul şi vă puteţi conecta la contul Google cu ajutorul telecomenzii televizorului.
5. Selectaţi modul televizorului
   Modul Acasă:
   Modul Acasă este optimizat pentru utilizarea eficientă la domiciliu.
   Modul Retail:
   Modul Retail este optimizat pentru demonstraţii în magazine, cu setări fixe.
6. Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile de furnizare a serviciului şi politica de confidenţialitate Google.
7. Selectaţi un domiciliu – Selectaţi o cameră
   Asociaţi televizorul cu o cameră din casa dvs. pentru a putea gestiona dispozitivele pentru casă inteligentă direct de pe televizor.
8. Alegeţi serviciile (opţiunile variază în funcţie de regiune); alegerile dvs. vor fi salvate şi utilizate pentru recomandări atunci când sunteţi conectat(ă) la contul Google.
9. Politica de confidenţialitate a reţelei
10. Selectaţi modul Tuner
    Utilizaţi ▲ / ▼ pentru a selecta modul Tuner: Antenă, Cablu; Tip: Digital, Analogic şi Toate, apoi apăsaţi OK pentru a confirma şi a trece la pasul următor. (Dacă selectaţi Cablu pentru modul Tuner, tipul poate fi doar Analogic.)
    Selectaţi „Scan (Scanare)" pentru a începe scanarea. Înainte de începerea scanării, vi se va solicita să verificaţi dacă aţi conectat corect cablul antenei la mufa pentru antenă a televizorului. De asemenea, puteţi omite acest pas selectând „Skip (Omitere)" pe ecran.
    Notă: Reţineţi că procesul de scanare va dura ceva timp.
11. Verificaţi setările
    După finalizarea configurării, pe ecran va fi afişată interfaţa [Verificaţi setările]. Apăsaţi OK pentru a finaliza configurarea iniţială. De asemenea, puteţi reveni la paginile anterioare şi efectua modificări folosind butonul ←.
12. Instalarea aplicaţiilor
    Notă: După stabilirea conexiunii la internet, televizorul va căuta şi va descărca actualizări software.
    Reţineţi că acest proces va dura ceva timp.
13. Experienţa dvs. Google TV este gata.
    Profitaţi la maximum de Google TV, configurându-l pentru o experienţă mai personalizată:
    - Google Photos ca economizor de ecran (afişaţi fotografii din albumele Google Photos selectate)
    - Profiluri multiple (adăugaţi mai multe conturi pe televizor)
    - Funcţii pentru copii (creaţi un profil pentru copii, inclusiv recomandări pentru întreaga familie şi control parental)

Configurarea este finalizată, iar televizorul este pregătit pentru vizionare.

Dacă scanarea canalelor a eşuat, verificaţi conexiunea cablului RF, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Control vocal fără mâini



Activaţi sau dezactivaţi funcţia Control vocal fără mâini
Notă: Această funcţie necesită o conexiune la reţea. Comenzile vocale la distanţă sunt disponibile în următoarele limbi.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

CUM SĂ UTILIZAȚI CONTROLUL VOCAL FĂRĂ MÂINI

1. Apăsați butonul pentru a deschide Asistentul Google și selectați „Set up Google TV (Configurare Google TV)”.

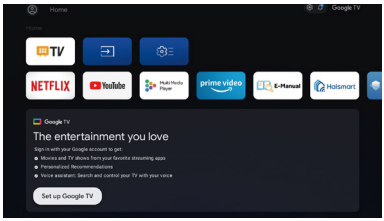

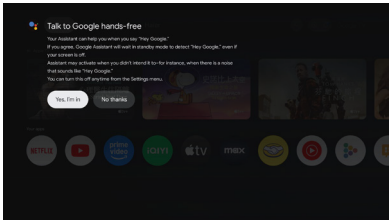

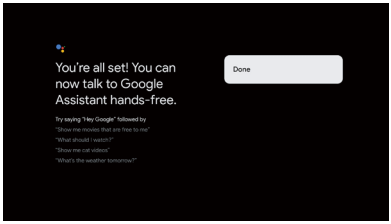

2. Când apare mesajul „Control your TV with ‘Hey Google’! (Controlați televizorul cu ‘Hey Google’!)”, selectați „Yes I’m in (Da, particip)” pentru a utiliza această funcție.

   De exemplu, când rostiți „Hey Google, What’s the weather (Hey Google, Cum e vremea)”, indicatorul pentru controlul vocal fără mâini se va aprinde și va furniza informații despre condițiile meteorologice.

Manual electronic

Manualul electronic este integrat în televizorul dvs. și poate fi afișat pe ecran. Pentru a afla mai multe despre funcțiile televizorului, accesați manualul electronic, consultând următoarele. Manualul electronic poate fi disponibil în funcție de regiune sau model.

1. Apăsați butonul pentru a accesa pagina de pornire.
2. Utilizați butoanele ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pentru a vă deplasa la dreapta până la „Aplicații”, apoi deplasați-vă în jos și navigați la „Apps (Aplicațiile dvs.)”.
3. Deplasați-vă la dreapta pentru a selecta „E-Manual (Manual electronic)”.
4. Apăsați OK pentru a deschide „E-Manual (Manualul electronic)”.

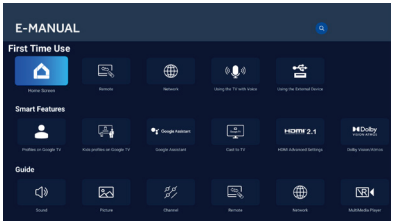

Notă: Imaginea de mai sus este pur orientativă.

Control parental

Puteți bloca anumite numere de canal.
Atunci când selectați un canal blocat, se afișează un mesaj.
Introduceți codul PIN pentru a-l vizualiza.
Când selectați Activat, introduceți parola formată din 4 cifre.
Veți avea nevoie de o conexiune la internet pentru a vă conecta la contul Google, astfel încât să utilizați diverse servicii, precum comenzile vocale și serviciile de streaming video. Dacă setați un cod PIN, este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN când încercați să accesați anumite meniuri, servicii, conținut etc. Acesta restricționează accesul la videoclipuri, achiziții și anumite tipuri de conținut din cadrul serviciilor Google.
Pentru aplicațiile terță parte, consultați setările de control parental ale aplicațiilor respective.

Puteți consulta și actualiza setările de control parental oricând prin:
Afișarea meniurilor poate varia în funcție de regiune. Consultați conținutul afișat efectiv pe ecran.
Telecomandă → Opțiuni TV → Control parental

Descrierea funcției de accesibilitate

TalkBack (Cititor de ecran)
Talkback este o funcție de accesibilitate, un cititor de ecran, care îi ajută pe utilizatorii cu deficiențe de vedere prin citirea cu voce tare a textului afișat pe ecran, a elementelor din meniuri și a altor elemente. Poate fi configurat și pentru utilizare cu Comanda rapidă de accesibilitate.

Text transformat în vorbire

Un Motor Text redat prin vorbire este o componentă software care convertește textul în vorbire cu sunet natural.
Motorul Text redat prin vorbire funcționează în fundal, furnizând funcționalitatea de bază pentru sinteza vocală. Aplicații precum cititoarele de ecran, asistenții virtuali sau instrumentele pentru învățarea limbilor apelează adesea la motorul Text redat prin vorbire pentru a genera ieșire audio, dar motorul în sine nu interacționează direct cu utilizatorii.
Această pagină oferă setări pentru a selecta motorul activ Text redat prin vorbire dacă există mai multe motoare instalate în sistem, pentru a configura setările de bază ale motoarelor Text redat prin vorbire, cum ar fi limba, viteza de citire etc.

Scalarea textului

Această configurație ar putea mări sau micșora textul în aplicațiile la nivel de sistem, în funcție de nevoile utilizatorului final.

Text îngroșat

Această configurație permite ca textul din aplicațiile la nivelul întregului sistem să fie afișat cu caractere aldine pentru o lizibilitate mai bună.

Corectarea culorii

Setarea „Corectarea culorii" este concepută pentru a ajuta persoanele cu diferențe de percepție a culorilor să vadă mai clar culorile de pe ecran. Activând această opțiune, puteți ajusta modul în care sunt afișate culorile, facilitând astfel vizionarea emisiunilor și aplicațiilor preferate.

Comandă rapidă Accesibilitate

Când comanda rapidă pentru Accesibilitate este activată, utilizatorul final poate apăsa simultan butoanele BACK și DOWN timp de 3 secunde pentru a activa o funcție de accesibilitate.
Această setare poate ajuta utilizatorul final să selecteze funcția de accesibilitate vizată de comanda rapidă sau o poate activa/dezactiva.

Accesibilitate la tastatură

Timp pentru a acționa (timp de expirare pentru accesibilitate)
Această setare permite utilizatorilor să ajusteze cât timp mesajele și notificările rămân pe ecran.
Șederea prelungită va crește șansa ca utilizatorul final să observe mesajul și să ia măsurile necesare.

Întârziere repetare tastă

Această setare permite utilizatorilor să ajusteze întârzierea repetării tastelor, ceea ce poate ajuta utilizatorul final să aibă o experiență mai bună atunci când apasă butoanele de pe telecomandă.

Acces comutator

Accesul prin comutator permite utilizatorilor să interacționeze cu televizorul folosind unul sau mai multe comutatoare. Accesul prin comutator poate fi util dacă interacțiunea utilizatorului final cu telecomanda este limitată.

Descriere audio

Utilizatorul final va auzi o descriere a ceea ce se întâmplă pe ecran în filmele și emisiunile suportate prin activarea acestei setări.

Subtitrări

Setările „Subtitrări" le permit utilizatorilor să activeze/dezactiveze subtitrările și să aleagă aspectul vizual al acestora în aplicațiile compatibile.

Text cu contrast înalt

Setarea "Text cu Contrast Ridicat" face textul de pe ecran mai ușor de citit prin utilizarea unor culori mai luminoase și a unor contururi mai clare. Această funcție este deosebit de utilă pentru persoanele care găsesc greu de citit textul obișnuit.

Puncte tactile pe butoanele telecomenzii

Telecomanda televizorului are puncte tactile pe butonul cu numărul 5 pentru a vă ajuta să găsiți butoanele cu ușurință.
De exemplu, dintre butoanele numerice, doar numărul 5 are un punct tactil pentru a vă ajuta să găsiți toate butoanele numerice.

TV INSCHAKELEN

1. Installeer de standaard en plaats de tv op een stevige ondergrond.
2. Sluit de antenne of kabel op de **ANT**-aansluiting aan de achterkant van de tv aan.
3. Voeding:
   Steek het snoer in een werkend stopcontact.

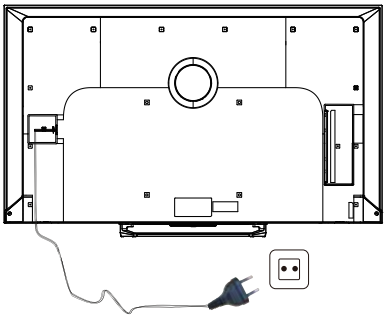

4. Zet de TV aan:
   Druk op ⏻ op de afstandsbediening of op de **POWER**-knop aan de onder- of zijkant van de tv.

KNOPBEDIENING



ACCESSOIRES

Afstandsbediening - 1 st
Voetstuk - 1+2 st
Garantiekaart - 1 st
Schroeven - 4+4 st
EEL - 1 st
Hon-etiket - 1 st
Veiligheidsgids - 1 st
CE-conformiteitsverklaring - 1 st
Stroomkabel - 1 st
Installatiehandleiding
voetstuk - 1 st

ALGEMENE SPECIFICATIES

Grootte (Diagonaal)	55"	65"	75"	85"
Resolutie	3840 × 2160			
Maximale verversingssnelheid	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Beeldverhouding	16:9			
TV-systeem	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignaalsysteem	PAL, SECAM			
Ingangsspanning	100-240 V~50/60 Hz			
Nominaal vermogen	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Audio-uitgang	2x13.5W+18W			
Stand-by stroomverbruik	≤ 0,5 W			
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur omgeving: +5 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid van de bedrijfsomgeving: 25%~80% Opslagtemperatuur: -15 °C tot +45 °C Luchtvochtigheid opslag: < 80% Atmosferische druk: 86~106 kPa			

Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het aan te sluiten apparaat.
U kunt de ingangsterminals aan de achterkant van de tv als volgt gebruiken.

Hij kan op de volgende apparaten worden aangesloten: VCR, multi-discspeler, dvd, camcorder, videogame of stereosysteem, enz.

Opmerking:

1. Soms wordt het niet ondersteund op verschillende apparaten omdat het apparaat een niet-standaardsignaal levert.
2. De apparatuur en aansluitkabels die op de afbeelding worden getoond, zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.

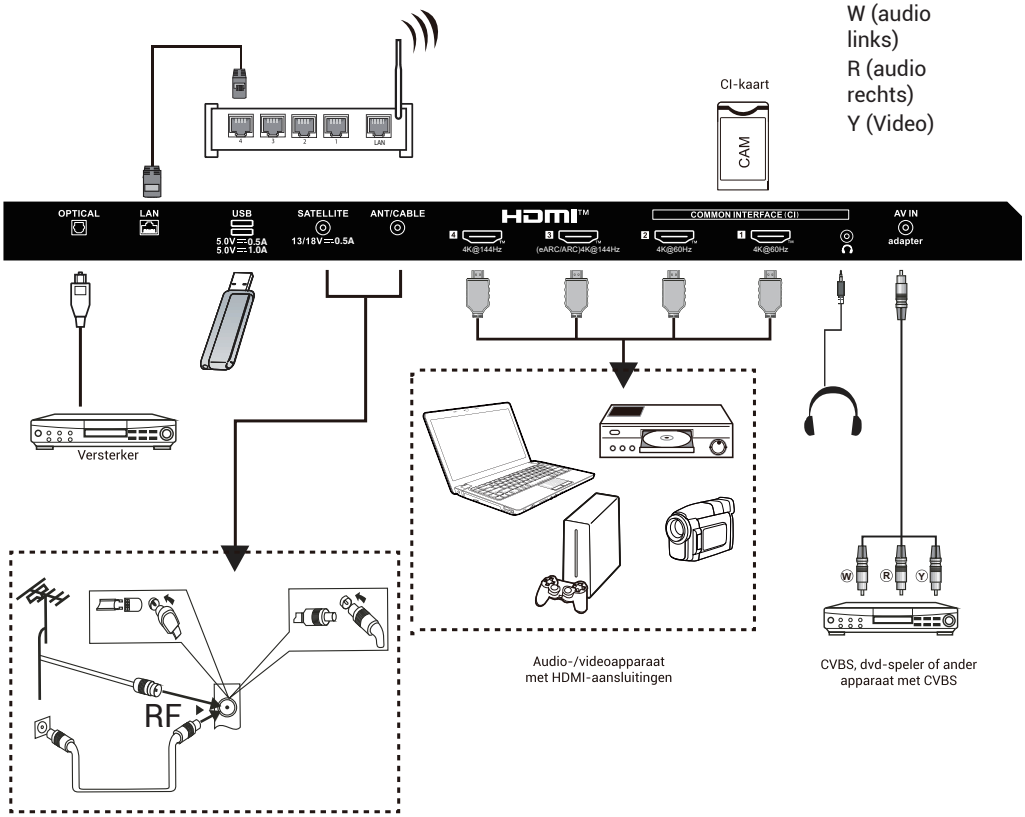

* Raak de tunerpoort, AV-poort, koptelefoonpoort en HDMI-aansluitingen niet aan en kom er niet dichtbij. Voorkom elektrostatische ontlading tijdens USB- en LAN-werking, anders stopt de tv of werkt deze onregelmatig. Start de tv opnieuw op en herstel de originele werkmodus handmatig.

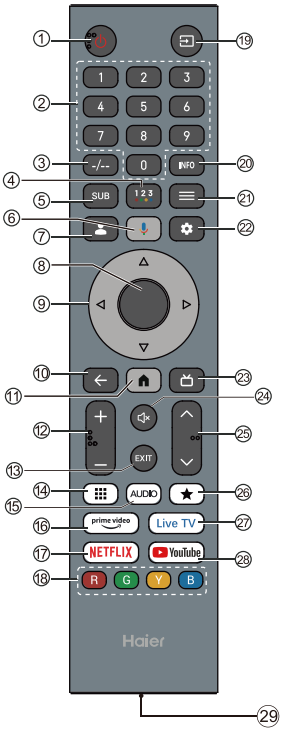

#	Item	Beschrijvingen
1	Aan/Uit	Drukken om de tv aan of uit te zetten. Wanneer de tv is uitgeschakeld, gaat er nog steeds stroom doorheen. Om de stroom volledig te onderbreken, de voedingskabel uit het stopcontact.trekken.
2	0~9 nummer	Drukken om een tv-kanaalnummer in te voeren.
3	-/--	Drukken om de nummer-invoer van het tv-kanaalnummer in te stellen.
4	●●●●	Drukken om het soft keyboard te openen.
5	SUB	Drukken om de ondertitelfunctie in te stellen.
6		Drukken om de Google Assistant te openen.
7		Drukken om de gebruikersaccountpagina te openen.
8	OK	Voer de geselecteerde optie in of voer de geselecteerde bewerking uit.
9	▲▼◀▶	Drukken om door het menu op het scherm te navigeren.
10	TERUG	Terugkeren naar het vorige menu.
11		Drukken om de startpagina te openen.
12	VOL+/VOL-	Druk op VOL+ of VOL- om het volume aan te passen.
13	EXIT	De huidige bewerking verlaten.
14		Druk hierop om de applijst te openen.
15	AUDIO	Drukken om NICAM in ATV in te stellen. Selecteer de audiosporen in DTV.
16	prime video	Drukken om Prime Video te openen.
17	NETFLIX	Drukken om de NETFLIX te openen.
18	Gekleurde knoppen	Voer de relevante handelingen uit volgens de aanwijzing onderaan het menu in de tekst.
19		Drukken om de lijst met ingangsbronnen te openen.
20	INFO	Drukken om de kanaalinformatie weer te geven
21	MENU ☰	Drukken om het menu op het scherm te openen of te sluiten.
22		Drukken om het instellingenmenu te openen.
23		Drukken op om de elektronische programmagids weer te geven in de tv-modus.
24		Drukken om dempen in te schakelen.
25	CH∨/CH∧	Druk op CH∨ of CH∧ om tussen TV-kanalen te schakelen.
26	★	Creëer een snelkoppeling voor uw favoriete app.
27	Live TV	Drukken om naar de laatste ingangsbron in Live tv te gaan.
28	YouTube	Drukken om YouTube te openen.
29	Type-C-poort	Type-C-poort voor snel opladen.

OPMERKING

Afhankelijk van de werkelijke productfuncties.

Oogbeschermingsfunctie: (In de standaardbeeldmodus met standaard kleurtemperatuur en ingeschakelde low-blue-light-instelling voldoet het apparaat aan de TÜV-eisen voor low blue light.)

Low Blue Light - De Laag blauw licht-modus op uw tv is ontworpen om het niveau van blauw licht te verminderen ter bescherming van uw ogen. Druk op een knop op de afstandsbediening: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Optioneel: Off, Low, Middle, High).

Om oogvermoeidheid te verminderen en de ogen te beschermen wanneer u een tijdje tv kijkt, wordt het aanbevolen om:

- regelmatig en vaak pauzes te nemen en te vermijden om periodes van meer dan 1 uur tv te kijken.

Langdurig televisiekijken kan oogvermoeidheid veroorzaken.

- Kijk tijdens een kijkpauze van minimaal 10 minuten niet naar het tv-scherm en richt uw blik op voorwerpen in de verte.
- Ontspan tijdens de kijkpauze door oogoefeningen of buitenactiviteiten te doen.
- De aanbevolen kijkafstand is 3 keer de verticale hoogte van het tv-scherm.
- Regelmatige pauzes en oefeningen zijn uiterst nuttig bij het verlichten van overbelaste en vermoeide ogen.

EERSTE INSTELLINGEN

De eerste keer dat u uw tv inschakelt, helpt de instelwizard u bij het instellen van de basisinstellingen.
Volg de teksttip voor de eerste instellingen.

1. Volg voor het koppelen van de Bluetooth-afstandsbediening de instructies op het scherm (houd de knoppen ← en tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt).

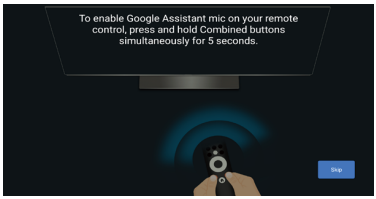

2. Selecteer uw taal.
3. Selecteer uw regio of land.
4. Scan de QR-code met uw mobiele apparaat om uw klantenaccount aan te maken en dit aan uw tv te koppelen. Wanneer uw telefoon verbinding maakt met de tv, kunt u de tv instellen op uw mobiele apparaat (verbinding maken met wifi en u aanmelden bij uw Google-account). De tv haalt automatisch uw wifi- en Google-accountgegevens op van uw telefoon.
   U kunt de tv ook handmatig configureren en met de afstandsbediening van de tv inloggen op uw Google-account.
5. Selecteer de tv-modus
   Thuismodus:
   De thuismodus is geoptimaliseerd voor efficiënt gebruik thuis.
   Winkelmodus:
   De winkelmodus is geoptimaliseerd voor demonstraties in winkels met vaste instellingen.
6. Lees de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google om deze te accepteren.
7. Selecteer een woning – Selecteer een kamer
   Wijs de tv toe aan een kamer in uw woning, zodat u smarthome-apparaten rechtstreeks vanaf de televisie kunt bedienen.
8. Kies uw diensten (opties variëren per regio) en uw keuzes worden opgeslagen en gebruikt voor aanbevelingen wanneer u bent ingelogd op uw Google-account.
9. Netwerkprivacybeleid
10. Selecteer uw tunermodus
    Gebruik ▲ / ▼ om de tunermodus te selecteren: Antenne, Kabel; Type: Digitaal, Analoog en Alles. Druk vervolgens op OK om te bevestigen en door te gaan naar de volgende stap. (Als u Kabel selecteert als tunermodus, kan het type alleen Analoog zijn.)

    Selecteer “Scan” (Scannen) om te scannen. Voordat de scan begint, wordt u gevraagd te controleren of uw antennekabel goed is aangesloten op de antenneaansluiting van uw TV. U kunt deze stap ook overslaan door “Skip” (Overslaan) op het scherm te selecteren.
    Opmerking: Merk op dat de procedure voor het scannen enige tijd in beslag neemt.
11. Controleer de instellingen
    Zodra de instellingen zijn voltooid, verschijnt [Please check settings] (Controleer de instellingen) op het scherm. Druk op OK om de eerste instelling af te ronden. U kunt ook teruggaan naar eerdere pagina’s en wijzigingen aanbrengen met de knop ←.
12. Uw apps installeren
    Opmerking: Zodra de internetverbinding tot stand is gebracht, controleert de tv of er software-updates beschikbaar zijn en deze worden dan gedownload.
    Houd er rekening mee dat dit enige tijd in beslag neemt.
13. Uw Google TV-ervaring is klaar voor gebruik.
    Haal het maximale uit uw Google TV en stel de tv in voor een meer gepersonaliseerde ervaring:
    - Google Foto’s als screensaver (toon foto’s uit de door u geselecteerde Google Foto’s-albums)
    - Meerdere profielen (meerdere accounts toevoegen aan uw tv)
    - Functies voor kinderen (een profiel voor uw kinderen maken, met gezinsvriendelijke aanbevelingen en ouderlijk toezicht)

De instelling is nu compleet en uw TV is klaar om te kijken.

Als het afstemmen van zenders is mislukt, controleer dan de aansluiting van de RF-kabel en volg vervolgens de instructies op het scherm.

Handsfree spraakbesturing



Schakel de handsfree spraakbesturing in of uit.
Opmerking: Voor deze functie is een netwerkverbinding vereist. Spraakopdrachten op afstand zijn beschikbaar in de volgende talen: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

HANDSFREE SPRAAKBESTURING GEBRUIKEN

1. Druk op de knop om Google Assistant te openen en selecteer “Set up Google TV” (Google TV instellen).

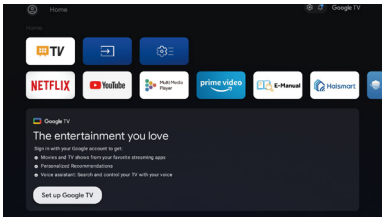

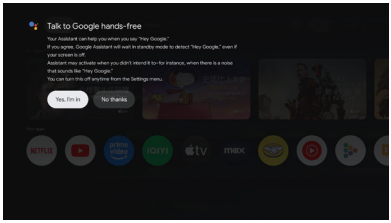

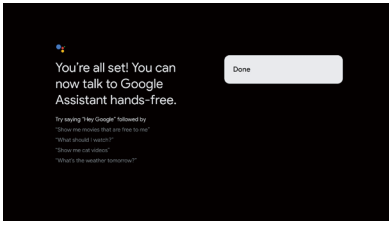

2. Wanneer de melding “Control your TV with ‘Hey Google’!” (Bedien uw tv met ‘Hey Google’!) verschijnt, selecteert u “Yes I’m in” (Ja, ik doe mee), waarna de functie kan worden gebruikt.

   Als we bijvoorbeeld zeggen: “Hey Google, What’s the weather” (Hey Google, hoe is het weer?), gaat het handsfree-spraaklampje branden en worden de weersomstandigheden weergegeven.

E-handleiding

De e-handleiding is in uw tv ingebouwd en kan op het scherm worden weergegeven. Raadpleeg de volgende instructies om de e-handleiding te openen en meer te weten te komen over de functies van uw tv. De beschikbaarheid van de e-handleiding kan per regio of model verschillen.

1. Druk op de knop om de startpagina te openen.
2. Gebruik de knoppen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ om naar rechts te gaan naar “Apps”, ga vervolgens omlaag en navigeer naar “Your apps” (Uw apps)
3. Ga naar rechts om “E-Manual” (e-handleiding) te selecteren.
4. Druk op OK om de “E-Manual” (e-handleiding) te openen.

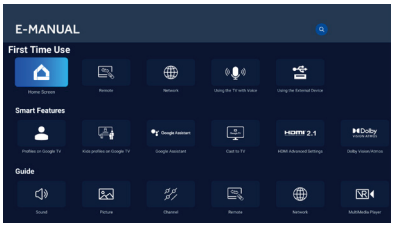

Opmerking: De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

Ouderlijk toezicht

U kunt bepaalde zendernummers vergrendelen. Er wordt een bericht weergegeven wanneer u een vergrendelde zender selecteert.
Voer uw pincode in om deze te bekijken.
Als u “On” (Aan) selecteert, voert u de 4-cijferige toegangscode in.
U hebt een internetverbinding nodig om u aan te melden bij uw Google-account, zodat u gebruik kunt maken van diverse diensten, zoals spraakbesturing en videostreamingdiensten. Als u een pincode instelt, kan u worden gevraagd deze in te voeren wanneer u bepaalde menu’s, diensten, inhoud enz. probeert te openen. Hiermee wordt de toegang tot video’s, aankopen en bepaalde soorten inhoud binnen Google-diensten beperkt.
Raadpleeg voor apps van derden de instellingen voor ouderlijk toezicht van de betreffende apps.

U kunt uw instellingen voor ouderlijk toezicht op elk gewenst moment controleren en bijwerken via:
De weergave van het menu kan per regio verschillen. Raadpleeg de daadwerkelijke inhoud op het scherm.

Afstandsbediening → Tv-opties → Ouderlijk toezicht

Beschrijving van de toegankelijkheidsfunctie

TalkBack (Schermlezer)
TalkBack is een schermlezer-toegankelijkheidsfunctie die gebruikers met een visuele beperking ondersteunt door de tekst op het scherm, menu-items en andere elementen hardop voor te lezen. Het kan ook worden ingesteld voor gebruik met de snelkoppeling voor toegankelijkheid.

Tekst naar spraak

Een tekst-naar-spraak-engine is een softwarecomponent die tekst omzet in natuurlijk klinkende spraak.
De tekst-naar-spraak-engine werkt op de achtergrond en levert de kernfunctionaliteit voor spraaksynthese. Applicaties zoals schermlezers, virtuele assistenten of taalleerhulpmiddelen roepen vaak de tekst-naar-spraak-engine aan om audio-output te genereren, maar de engine zelf communiceert niet rechtstreeks met gebruikers.
Deze pagina biedt instellingen om de actieve tekst-naar-spraak-engine te kiezen als er meerdere engines in het systeem zijn geïnstalleerd en om de basisconfiguraties voor tekst-naar-spraak-engines in te stellen, zoals de taal, leessnelheid, enz.

Tekst schalen

Deze configuratie kan de tekst in systeemwijde toepassingen op basis van de behoeften van de eindgebruiker vergroten of verkleinen.

Vetgedrukte tekst

Deze configuratie maakt het mogelijk om de tekst in systeemwijde applicaties vetgedrukt weer te geven voor een betere leesbaarheid.

Kleurcorrectie

De instelling "Kleurcorrectie" is ontworpen om mensen met verschillen in kleurwaarneming te helpen de kleuren op het scherm duidelijker te zien. Door deze optie in te schakelen, kunt u de weergave van kleuren aanpassen, waardoor het gemakkelijker wordt om van uw favoriete shows en apps te genieten.

Snelkoppeling toegankelijkheid

Wanneer de Toegankelijkheidssnelkoppeling is ingeschakeld, kan de eindgebruiker de knoppen BACK en DOWN gedurende 3 seconden ingedrukt houden om een toegankelijkheidsfunctie te starten.
Met deze instelling kan de eindgebruiker de specifieke toegankelijkheidsfunctie van de snelkoppeling kiezen of de snelkoppelingfunctie in- en uitschakelen.

Toegankelijkheid via toetsenbord

Tijd voor actie (toegankelijkheidstime-out)
Deze instelling stelt gebruikers in staat om aan te passen hoe lang de berichten en meldingen op het scherm blijven staan.
Een langere duur vergroot de kans dat de eindgebruiker het bericht opmerkt en de noodzakelijke actie onderneemt.

Vertraging van toetsherhaling

Deze instelling stelt gebruikers in staat om de herhaalsnelheid van toetsen aan te passen, wat de eindgebruiker een betere ervaring kan bieden bij het indrukken van knoppen op de afstandsbediening.

Schakelaartoegang

Schakelaartoegang stelt gebruikers in staat om met behulp van één of meerdere schakelaars met de tv te communiceren. Schakelaartoegang kan nuttig zijn als de interactie van de eindgebruiker met de afstandsbediening beperkt is.

Audiobeschrijving

Door deze instelling in te schakelen hoort de eindgebruiker een beschrijving van wat er op het scherm gebeurt in ondersteunde films en programma's.

Ondertitels

De instelling "Ondertitels" stelt gebruikers in staat om de ondertitels in- of uit te schakelen en het visuele uiterlijk van de ondertiteling in ondersteunde apps te bepalen.

Tekst met hoog contrast

De instelling "Tekst met hoog contrast" maakt de tekst op het scherm gemakkelijker leesbaar door helderdere kleuren en duidelijkere omlijningen te gebruiken. Deze functie is vooral nuttig voor mensen die gewone tekst moeilijk kunnen lezen.

Voelbare puntjes op de knoppen van de afstandsbediening

De tv-afstandsbediening heeft voelbare puntjes op de toets met het cijfer 5 om u te helpen de knoppen gemakkelijk te vinden.
Van alle cijfertoetsen heeft bijvoorbeeld alleen het cijfer 5 een voelbaar puntje om u te helpen alle cijfertoetsen te vinden.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Εγκαταστήστε τη βάση και τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια σταθερή επιφάνεια.
2. Συνδέστε την κεραία ή το καλώδιο στην υποδοχή κεραίας **ANT** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
3. Τροφοδοσία:
   Συνδέστε το καλώδιο σε μια πρίζα.

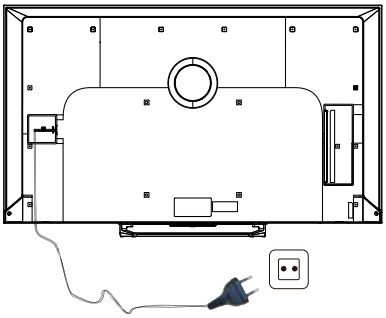

4. Ενεργοποίηση της τηλεόρασης:
   Πατήστε ⏻ στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί **POWER** στο κάτω/πλάι της τηλεόρασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τηλεχειριστήριο - 1 τεμ
Βάση στήριξης - 1+2 τεμ
Κάρτα εγγύησης - 1 τεμ
Βίδες - 4+4 τεμ
Οδηγίες ασφαλείας - 1 τεμ
Δήλωση συμμόρφωσης CE - 1 τεμ
Καλώδιο τροφοδοσίας - 1 τεμ
Οδηγίες εγκατάστασης βάσης - 1 τεμ
EEL - 1 τεμ
Ετικέτα Hon - 1 τεμ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος (Διαγώνιος)	55"	65"	75"	85"
Ανάλυση	3840 x 2160			
Μέγ. ρυθμός ανανέωσης	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Λόγος διαστάσεων	16:9			
Τηλεοπτικό σύστημα	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Σύστημα σήματος βίντεο	PAL, SECAM			
Τάση ισχύος εισόδου	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Ονομαστική ισχύς	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Έξοδος ήχου	2x13.5W+18W			
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	≤ 0,5 W			
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: +5 °C έως +40 °C Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 25% ~ 80% Θερμοκρασία αποθήκευσης: −15 °C ~ +45 °C Υγρασία αποθήκευσης: < 80% Ατμοσφαιρική πίεση: 86 ~ 106 kPa			

Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού που πρόκειται να συνδέσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τερματικά εισόδου στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης ως εξής.

Μπορεί να συνδεθεί με τις ακόλουθες συσκευές: VCR, συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων, DVD, βιντεοκάμερα, σύστημα βιντεοπαιχνιδιών ή στερεοφωνικό σύστημα κ.λπ.

Σημείωση:

1. Ορισμένες φορές δεν υποστηρίζεται σε διαφορετικές συσκευές, επειδή η συσκευή παρέχει μη τυποποιημένο σήμα.
2. Ο εξοπλισμός και τα καλώδια σύνδεσης που εμφανίζονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

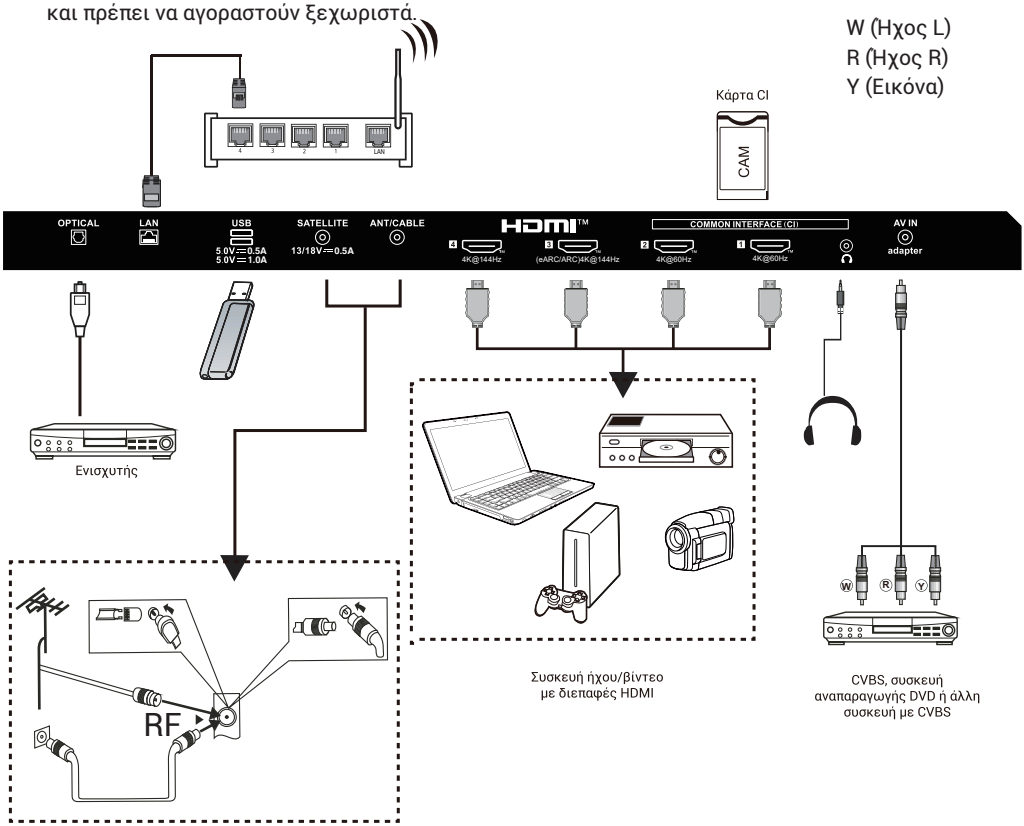

* Μην αγγίζετε και μην πλησιάζετε τις θύρες δέκτη, AV, ακουστικών και ακροδέκτες HDMI. Αποτρέψτε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις κατά τη λειτουργία USB και LAN, διαφορετικά η τηλεόραση θα σταματήσει ή θα παρουσιάσει βλάβες. Επανεκκινήστε τη συσκευή και επαναφέρετε χειροκίνητα την αρχική λειτουργία.

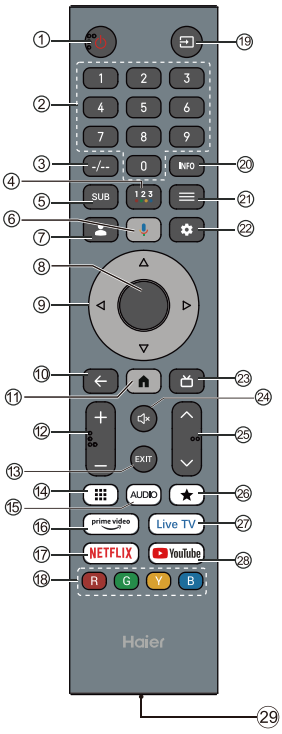

#	Στοιχείο	Περιγραφές
1	Ενεργοποίηση	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Όταν η τηλεόρασή σας είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να παρέχεται ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε πλήρως την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2	Αριθμοί 0~9	Πατήστε για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεοπτικού καναλιού.
3	-/--	Πατήστε για να ορίσετε την εισαγωγή αριθμού καναλιού τηλεόρασης.
4	●●●●	Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
5	SUB	Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία υποτίτλων.
6		Πατήστε για να ανοίξετε τον Βοηθό Google.
7		Πατήστε για να ανοίξετε τη σελίδα λογαριασμού χρήστη.
8	OK	Επιβεβαιώστε την επιλογή που έχετε κάνει ή εκτελέστε την επιλεγμένη ενέργεια.
9	▲▼◀▶	Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού οθόνης.
10	ΠΙΣΩ	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
11		Πατήστε για να ανοίξετε την αρχική σελίδα.
12	VOL+/VOL-	Πατήστε VOL+ ή VOL- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
13	EXIT	Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία.
14		Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
15	AUDIO	Πατήστε για να ρυθμίσετε το NICAM στο ATV. Επιλέξτε τα ηχητικά κομμάτια στο DTV.
16	prime video	Πατήστε για να ανοίξετε το prime video.
17	NETFLIX	Πατήστε για να ανοίξετε το NETFLIX.
18	Χρωματιστά κουμπιά	Εκτελέστε τις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με την υπόδειξη στο κάτω μέρος του μενού στο κείμενο.
19		Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα πηγών εισόδου.
20	INFO	Πατήστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του καναλιού.
21	MENOY ☰	Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού οθόνης.
22		Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.
23		Πατήστε για να εμφανιστεί ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος σε λειτουργία τηλεόρασης.
24		Πατήστε για να ανοίξετε τη σίγαση.
25	CH∨/CH∧	Πατήστε CH∨ ή CH∧ για να αλλάξετε κανάλια τηλεόρασης.
26	★	Δημιουργήστε μια συντόμευση για την αγαπημένη σας εφαρμογή.
27	Live TV	Πατήστε για να εισέλθετε στην τελευταία πηγή εισόδου σε LiveTV.
28	YouTube	Πατήστε για να ανοίξετε το YouTube.
29	Θύρα Type-C	Θύρα Type-C για γρήγορη φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπόκειται στις πραγματικές λειτουργίες του προϊόντος.

Λειτουργία προστασίας των ματιών: (Στην τυπική λειτουργία εικόνας με τυπική θερμοκρασία χρώματος και ενεργοποιημένο το κουμπί χαμηλού μπλε φωτός, πληρούνται οι απαιτήσεις TÜV για χαμηλό μπλε φως.)

Low Blue Light - Η λειτουργία Χαμηλό Μπλε Φως στην τηλεόρασή σας έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το επίπεδο του μπλε φωτός ώστε να προστατεύει τα μάτια σας. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί Settings ⟶ Display&Sound ⟶ Picture ⟶ Advanced Settings ⟶ Low Blue Light (Προαιρετικά: Off, Low, Middle, High).

Για να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών και να προστατεύσετε τα μάτια σας όταν παρακολουθείτε τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστώνται τα εξής:

- Κάντε τακτικά και συχνά διαλείμματα, αποφεύγετε να παρακολουθείτε τηλεόραση για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα της μίας ώρας.

Η παρακολούθηση τηλεόρασης για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια.

- Απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη της τηλεόρασης και εστιάστε σε μακρινά αντικείμενα για τουλάχιστον 10 λεπτά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
- Χαλαρώστε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, κάνοντας ασκήσεις για τα μάτια ή δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο.
- Η καλύτερη συνιστώμενη απόσταση παρακολούθησης είναι 3 φορές το κατακόρυφο ύψος της οθόνης της τηλεόρασης.
- Τα τακτικά διαλείμματα και οι ασκήσεις βοηθούν πολύ στην ανακούφιση της καταπόνησης και της κόπωσης των ματιών.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης για να σας καθοδηγήσει στις βασικές ρυθμίσεις.
Ακολουθήστε τη συμβουλή κειμένου για την εγκατάσταση για πρώτη φορά.

1. Για απομακρυσμένη σύζευξη Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη (πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ← και ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα).

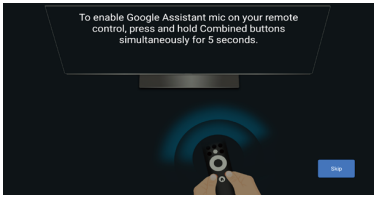

2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας.
3. Επιλέξτε την περιοχή ή τη χώρα σας.
4. Σαρώστε τον κωδικό QR με την κινητή συσκευή σας για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό πελάτη σας και να τον συνδέσετε με την τηλεόρασή σας. Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί με την τηλεόραση, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση από την κινητή συσκευή σας (να συνδεθείτε σε Wi-Fi και να συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google σας). Η τηλεόραση θα λάβει αυτόματα από το τηλέφωνό σας τα στοιχεία Wi-Fi και τις πληροφορίες του Λογαριασμού Google σας.
   Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε χειροκίνητα την τηλεόραση και να συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google σας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
5. Επιλέξτε τη λειτουργία TV (Τηλεόραση) Λειτουργία Home (Σπίτι):
   Η Λειτουργία Home (Σπίτι) έχει βελτιστοποιηθεί για αποδοτική χρήση στο σπίτι.
   Λειτουργία Retail (Κατάστημα):
   Η λειτουργία Retail (Κατάστημα) έχει βελτιστοποιηθεί για επιδείξεις σε καταστήματα με σταθερές ρυθμίσεις.
6. Διαβάστε τους Όρους παροχής υπηρεσιών και την Πολιτική απορρήτου της Google για να τους αποδεχτείτε.
7. Επιλέξτε ένα σπίτι - Επιλέξτε ένα δωμάτιο Αντιστοιχίστε την τηλεόραση σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε απευθείας από την τηλεόραση τις έξυπνες οικιακές συσκευές.
8. Επιλέξτε τις υπηρεσίες σας (οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανά περιοχή). Οι επιλογές σας θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται για προτάσεις όταν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό Google σας.
9. Πολιτική απορρήτου δικτύου
10. Επιλέξτε τη λειτουργία Tuner (Δέκτης) Χρησιμοποιήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία Tuner (Δέκτης): Κεραία, Καλωδιακή, Τύπος: Ψηφιακό, Αναλογικό και Όλα και, στη συνέχεια, πατήστε OK για επιβεβαίωση και μετάβαση στο επόμενο βήμα. (Αν επιλέξετε Καλωδιακή για τη λειτουργία Tuner [Δέκτης], ο τύπος μπορεί να είναι μόνο Αναλογικό.)

    Επιλέξτε «Scan» (Σάρωση) για να ξεκινήσει η σάρωση. Προτού ξεκινήσει η σάρωση, θα σας ζητηθεί να ελέγξετε αν το καλώδιο της κεραίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή κεραίας της τηλεόρασής σας. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλέγοντας «Skip» (Παράλειψη) στην οθόνη.
    Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία σάρωσης θα διαρκέσει λίγο.
11. Please check settings (Έλεγχος ρυθμίσεων)
    Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η διεπαφή [Please check settings] (Έλεγχος ρυθμίσεων). Πατήστε OK για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στις προηγούμενες σελίδες και να κάνετε αλλαγές χρησιμοποιώντας το κουμπί ←.
12. Εγκατάσταση των εφαρμογών σας
    Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης στο διαδίκτυο, η τηλεόραση θα ελέγξει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού και θα τις κατεβάσει. Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα διαρκέσει κάποια ώρα.
13. Η εμπειρία σας στο Google TV είναι έτοιμη.
    Αξιοποιήστε στο έπακρο το Google TV σας, ρυθμίζοντάς το για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία:
    - Google Photos ως προφύλαξη οθόνης (εμφάνιση φωτογραφιών από τα επιλεγμένα άλμπουμ σας στο Google Photos)
    - Πολλαπλά προφίλ (προσθέστε πολλούς λογαριασμούς στην τηλεόρασή σας)
    - Παιδικές λειτουργίες (δημιουργήστε ένα προφίλ για τα παιδιά σας, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακά φιλικών προτάσεων και γονικών ελέγχων)

Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε και η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για προβολή.

Αν ο συντονισμός καναλιών απέτυχε, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου RF και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Hands free voice control (Φωνητικός έλεγχος χωρίς χέρια)



Hands free voice switch (Διακόπτης φωνητικού ελέγχου Hands free)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος χωρίς χέρια.
Σημείωση: Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται σύνδεση δικτύου. Οι φωνητικές εντολές μακρινού πεδίου είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες γλώσσες.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙΑ

1. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το Google Assistant και επιλέξτε «Set up Google TV» (Ρύθμιση Google TV).

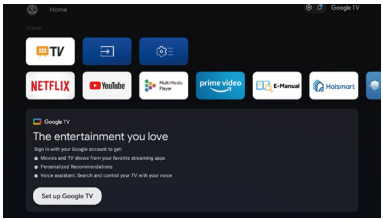

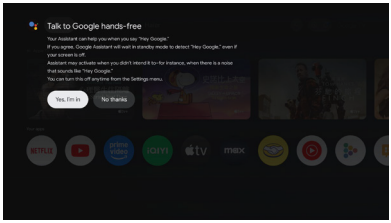

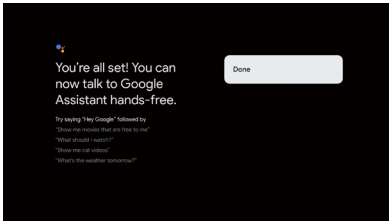

2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Control your TV with 'Hey Google'!» (Ελεγχος της τηλεόρασής σας με χρήση του 'Hey Google'!), επιλέξτε «Yes I'm in» (Ναι, έχω συνδεθεί) για να το χρησιμοποιήσετε.
Για παράδειγμα, όταν λέτε «Hey Google, What's the weather», η ένδειξη φωνητικού ελέγχου χωρίς χέρια ανάβει και σας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες.

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας και μπορεί να προβληθεί στην οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας, μεταβείτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ανατρέχοντας στα ακόλουθα. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

1. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ / ◀ / ▶ για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά στην επιλογή «Apps» (Εφαρμογές), έπειτα μετακινηθείτε προς τα κάτω και μεταβείτε στην επιλογή «Your apps» (Οι εφαρμογές σας).
3. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να επιλέξετε «E-Manual» (Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο).
4. Πατήστε OK για να ανοίξετε το «E-Manual» (Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο)

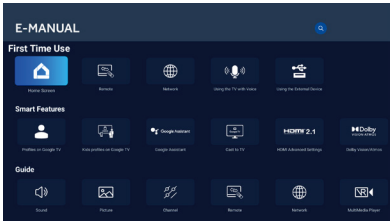

Σημείωση: Η εικόνα προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Parental Controls (Γονικοί έλεγχοι)

Μπορείτε να κλειδώσετε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν επιλέγετε ένα κλειδωμένο κανάλι.
Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να το προβάλετε.
Όταν επιλέγετε «On» (Ενεργό), εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
Για να συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες, όπως φωνητικούς ελέγχους και υπηρεσίες ροής βίντεο, χρειάζεστε σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν ορίσετε κωδικό PIN, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μενού, υπηρεσίες, περιεχόμενο κ.λπ.
Περιορίζει την πρόσβαση σε βίντεο, αγορές και ορισμένους τύπους περιεχομένου στις υπηρεσίες Google.

Για εφαρμογές τρίτων, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου των αντίστοιχων εφαρμογών.

Μπορείτε να ελέγξετε και να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου ανά πάσα στιγμή μέσω:
Οι οθόνες των μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Ανατρέξτε στο πραγματικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.
Remote control (Τηλεχειριστήριο) → TV options (Επιλογές τηλεόρασης) → Parental controls (Γονικοί έλεγχοι)

Περιγραφή λειτουργίας προσβασιμότητας

TalkBack (Ανάγνωση οθόνης)
Το TalkBack είναι μια λειτουργία προσβασιμότητας με ανάγνωση οθόνης που βοηθά τους χρήστες με προβλήματα όρασης, διαβάζοντας δυνατά το κείμενο στην οθόνη, τα στοιχεία μενού και άλλα στοιχεία. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί για χρήση με Accessibility Shortcut.

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία

Η μηχανή μετατροπής κειμένου σε ομιλία είναι ένα λογισμικό που μετατρέπει το κείμενο σε φυσικό ήχο ομιλίας.
Η μηχανή μετατροπής κειμένου σε ομιλία λειτουργεί στο παρασκήνιο, παρέχοντας την κύρια λειτουργία σύνθεσης ομιλίας. Εφαρμογές όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, οι εικονικοί βοηθοί ή τα εργαλεία εκμάθησης γλωσσών χρησιμοποιούν συχνά τη μηχανή μετατροπής κειμένου σε ομιλία για να παράγουν ηχητική έξοδο, αλλά η ίδια η μηχανή δεν αλληλεπιδρά άμεσα με τους χρήστες.
Σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται ρυθμίσεις για την επιλογή της ενεργής μηχανής μετατροπής κειμένου σε ομιλία, εάν υπάρχουν πολλαπλές μηχανές εγκατεστημένες στο σύστημα, καθώς και για τον καθορισμό βασικών ρυθμίσεων για τις μηχανές μετατροπής κειμένου σε ομιλία, όπως η γλώσσα, η ταχύτητα ανάγνωσης κ.λπ.

Κλιμάκωση Κειμένου

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος του κειμένου σε εφαρμογές σε ολόκληρο το σύστημα, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη.

Έντονο Κείμενο

Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει την εμφάνιση του κειμένου στις εφαρμογές σε ολόκληρο το σύστημα με έντονη γραφή, για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Διόρθωση χρώματος

Η ρύθμιση «Διόρθωση χρώματος» έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα άτομα με διαφορές στην αντίληψη των χρωμάτων να βλέπουν τα χρώματα στην οθόνη πιο καθαρά. Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων, καθιστώντας πιο εύκολη την απόλαυση των αγαπημένων σας εκπομπών και εφαρμογών.

Συντόμευση προσβασιμότητας

Όταν η συντόμευση προσβασιμότητας είναι ενεργοποιημένη, ο τελικός χρήστης μπορεί να πατήσει ταυτόχρονα τα κουμπιά BACK και DOWN για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει μια λειτουργία προσβασιμότητας.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βοηθήσει τον τελικό χρήστη να επιλέξει τη στοχευμένη λειτουργία προσβασιμότητας της συντόμευσης ή να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη λειτουργία της συντόμευσης.

Προσβασιμότητα πληκτρολογίου

Χρόνος για δράση (υπέρβαση χρονικού ορίου προσβασιμότητας)
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τη διάρκεια εμφάνισης των μηνυμάτων και των ειδοποιήσεων στην οθόνη.
Η παρατεταμένη παραμονή αυξάνει την πιθανότητα ο τελικός χρήστης να παρατηρήσει το μήνυμα και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Καθυστέρηση επαναλαμβανόμενου πλήκτρου

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν την καθυστέρηση επανάληψης πλήκτρου, επιλογή που μπορεί να βοηθήσει τον τελικό χρήστη να έχει καλύτερη εμπειρία κατά το πάτημα των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο.

Εναλλαγή πρόσβασης

Η λειτουργία Εναλλαγή πρόσβασης επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες επιλογές κουμπιών. Η λειτουργία Εναλλαγή πρόσβασης μπορεί να είναι χρήσιμη όταν η αλληλεπίδραση του τελικού χρήστη με το τηλεχειριστήριο είναι περιορισμένη.

Ακουστική Περιγραφή

Ενεργοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση, ο τελικός χρήστης θα ακούει μια περιγραφή όσων συμβαίνουν στην οθόνη στις υποστηριζόμενες ταινίες και εκπομπές.

Υπότιτλοι

Η ρύθμιση «Υπότιτλοι» επιτρέπει στους χρήστες να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τους υπότιτλους και να καθορίζουν την οπτική εμφάνιση των υποτίτλων στις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Κείμενο υψηλής αντίθεσης

Η ρύθμιση «Κείμενο υψηλής αντίθεσης» καθιστά το κείμενο στην οθόνη πιο ευανάγνωστο, χρησιμοποιώντας πιο φωτεινά χρώματα και καθαρότερα περιγράμματα. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα που δυσκολεύονται να διαβάσουν το κανονικό κείμενο.

Ανάγλυφες κουκκίδες στα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης διαθέτει ανάγλυφες κουκκίδες στο κουμπί με τον αριθμό 5, για να σας βοηθήσει να βρίσκετε εύκολα τα κουμπιά.
Για παράδειγμα, από τα αριθμητικά πλήκτρα μόνο το 5 διαθέτει ανάγλυφη κουκκίδα για να σας βοηθά να εντοπίζετε όλα τα αριθμητικά πλήκτρα.

تشغيل التلفزيون

1. قم بتركيب الحامل وضع التلفزيون على سطح ثابت .
2. قم بتوصيل الهوائي أو الكابل بمقبس **ANT** الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التلفزيون.
3. الطاقة :
قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي يعمل.

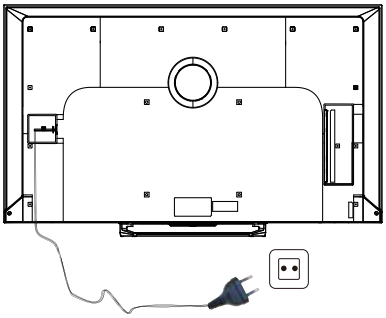

4. شغّل التلفزيود:
اضغط على زر الطاقة ⏻ في جهاز التحكم عن بُعد أو على زر الطاقة الموجود أسفل التلفاز.

التحكم في الأزرار



المواصفات العامة

الحجم (القطر)	55 بوصة	65 بوصة	75بوصة	85 بوصة
دقة الشاشة	2160×3840			
معدل تحديث الصورة (الافتراضي)	144 هرتز بدقة 3840×2160(HDMI3، HDMI4)			
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9			
نظام التلفزيون	ATV (SECAM،PAL)/ التلفزيون الرقمي (DVB-T/C/T2/S2)			
نظام إشارة الفيديو	SECAM،PAL			
جهد الطاقة الداخلة	240-100 فولت ~ 60/50 هرتز			
القدرة المقدرة	220 واط	300 واط	360واط	420 واط
مخرج الصوت	2 × 13.5 واط + 18 واط			
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	أقل من أو يساوي 0.5 واط			
الظروف البيئية	درجة حرارة التشغيل المحيطة: +5 درجة مئوية ~ + 40 درجة مئوية رطوبة بيئة التشغيل :25% ~ 80% درجة حرارة التخزين: -15 درجة مئوية ~ + 45 درجة مئوية رطوبة التخزين : أقل من 80% الضغط الجوي: 86 ~ 106 كيلو باسكال			

الملحقات

جهاز التحكم عن بُعد - 1 قطعة
حامل القاعدة -1+2 قطع
بطاقة الضمان -1 قطعة
البراغي -4+4 قطع
EEL - 1 قطعة
Hon ملصق - 1 قطعة
دليل السلامة - 1 قطعة
(CE)إعلان المطابقة الأوروبية - 1 قطعة
سلك الطاقة - 1 قطعة
دليل تركيب القاعدة - 1 قطعة

يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الأجهزة المراد توصيلها أيضًا.
يمكنك استخدام أطراف الإدخال الموجودة على الجانب الخلفي لجهاز التلفزيون كما يلي.

يمكن توصيله بالأجهزة التالية: مسجل الفيديو (VCR) أو مشغل الأقراص المتعددة أو DVD أو كاميرا الفيديو أو نظام ألعاب الفيديو أو نظام الإستيريو وما إلى ذلك

ملاحظة:

1. في بعض الأحيان، لن يتم دعمه في جهاز مختلف لأن الجهاز يوفر إشارة غير قياسية.
2. المعدات وكابلات التوصيل الموضحة في الصورة غير مشمولة ويجب شراؤها بشكل منفصل.

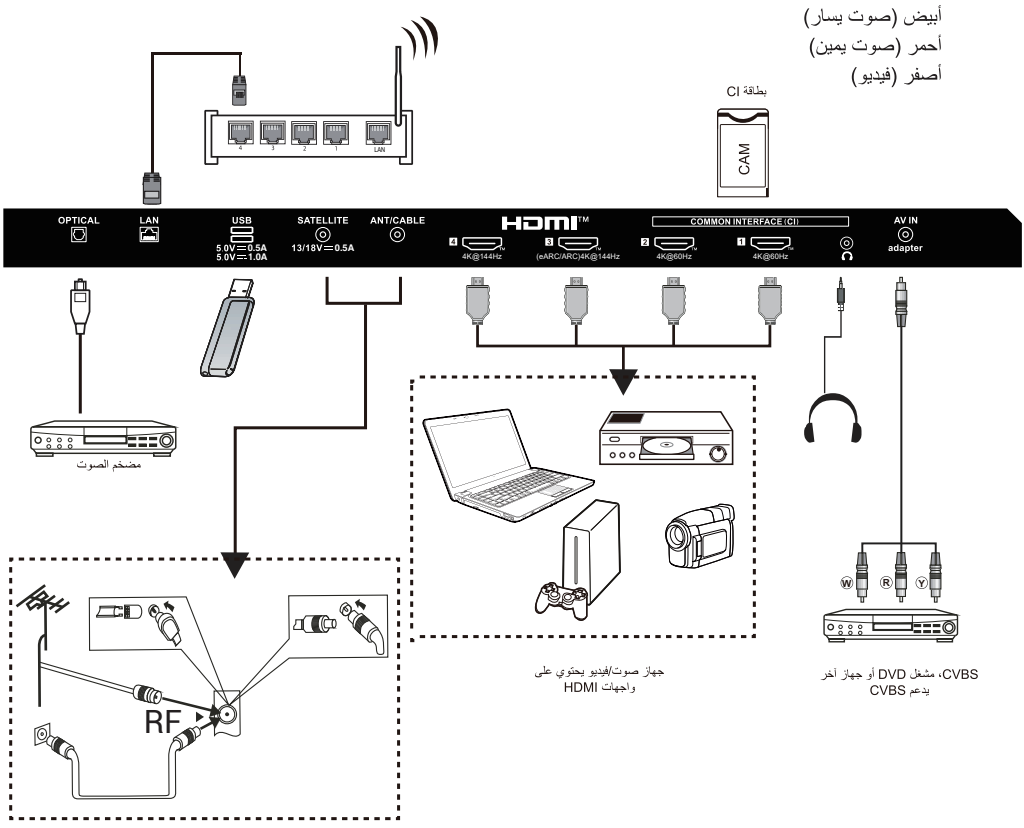

* يرجى عدم لمس منافذ الموالف أو منافذ الصوت والفيديو أو منفذ سماعة الأذن أو منافذ HDMI أو الاقتراب منها، وتجنب حدوث تفريغ كهروستاتيكي قد يؤثر على هذه المنافذ أثناء تشغيل التلفزيون في وضع USB أو LAN، وإلا فقد يتوقف التلفزيون عن العمل أو يحدث خلل في أدائه، وفي هذه الحالة سيكون من الضروري إعادة تشغيل التلفزيون واستعادة وضع التشغيل الأصلي يدويًا.

#	العنصر	الأوصاف
1	زر التشغيل	اضغط لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله. عندما يكون التلفاز مغلقًا، لا تزال تمر الطاقة من خلاله. لفصل الطاقة تمامًا، افصل سلك الطاقة.
2	الأرقام من 0 إلى 9	اضغط لإدخال رقم قناة تلفزيونية.
3	-/--	اضغط لتعيين إدخال رقم القناة التلفزيونية.
4	●●●●	اضغط لفتح لوحة مفاتيح على الشاشة.
5	SUB	اضغط لتعيين وظيفة الترجمة.
6		اضغط لفتح مساعد Google.
7		اضغط لفتح صفحة حساب المستخدم.
8	حسنًا	أدخل الخيار المحدد أو نفذ العملية المحددة.
9	▲▼◀▶	اضغط للتنقل في القائمة الظاهرة على الشاشة.
10	رجوع	العودة إلى القائمة السابقة.
11		اضغط لفتح الصفحة الرئيسية.
12	رفع الصوت/خفض الصوت	اضغط على رفع الصوت أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.
13	EXIT	الخروج من العملية الحالية.
14		اضغط لفتح قائمة التطبيقات.
15	AUDIO	اضغط لتعيين تقنية تعدد الإرسال الصوتي القريب (NICAM) في التلفاز التناظري (ATV). اختر مسارات الصوت في التلفاز الرقمي (DTV).
16	prime video	اضغط لفتح برايم فيديو.
17	NETFLIX	اضغط لفتح NETFLIX.
18	أزرار ملونة	قم بتنفيذ العمليات ذات الصلة وفقًا للمطالبة الموجودة أسفل القائمة في النص.
19		اضغط لفتح قائمة مصادر الإدخال.
20	INFO	اضغط لعرض معلومات القناة
21	القائمة ☰	اضغط لفتح القائمة على الشاشة أو إغلاقها.
22		اضغط لفتح قائمة الإعدادات.
23		اضغط لعرض دليل البرامج الإلكتروني في وضع التلفاز.
24		اضغط لفتح كتم الصوت.
25	CH∧/CH∨	اضغط على CH∨ أو CH∧ لتغيير قنوات التلفاز.
26	★	أنشئ اختصارًا لتطبيقك المفضل.
27	Live TV	اضغط لإدخال آخر مصدر إدخال في LiveTV.
28	YouTube	اضغط لفتح YouTube.
29	منفذ من النوع C	منفذ من النوع C للشحن السريع.

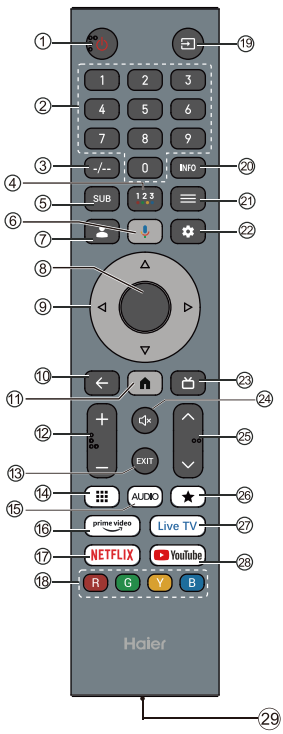

ملاحظة

وفقًا لوظائف المنتج الفعلية.

وظيفة حماية العين: (في وضع الصورة القياسي مع درجة حرارة اللون القياسية وتفعيل زر إعداد الضوء الأزرق المنخفض، يمكن تلبية متطلبات TÜV الخاصة بالضوء الأزرق المنخفض.)

Low Blue Light - تم تصميم وضع الضوء الأزرق الخافت على جهاز التلفاز لتقليل مستوى الضوء الأزرق لحماية عينيك. اضغط على جهاز التحكم عن بُعد Low Blue Light ← Advanced Settings ← Picture ← Display&Sound ← Settings (اختياري: Off, Low, Middle, High).

لتقليل إجهاد العين وحمايتها عند مشاهدة التلفاز لفترة من الوقت، يُنصح بما يأتي:

أخذ فترات راحة منتظمة ومتكررة، وتجنب مشاهدة التلفاز لفترات تزيد عن ساعة.

قد تؤدي مشاهدة التلفاز لفترات طويلة إلى إجهاد العين.

- ابتعد عن شاشة التلفاز وركز على أشياء بعيدة لمدة 10 دقائق على الأقل خلال فترة استراحة المشاهدة.

استرخ خلال فترة استراحة المشاهدة بممارسة تمارين للعين أو أنشطة خارجية.

أفضل مسافة مشاهدة مُوصى بها هي ثلاثة أضعاف الارتفاع الرأسي لشاشة التلفاز.

فترات الراحة المنتظمة والتمارين مفيدة للغاية في تخفيف إجهاد العين والتعب.

الإعداد الأولي

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، سيوجهك معالج الإعداد خلال إعداد الإعدادات الأساسية.
يرجى اتباع التلميح النصي خلال مرحلة الإعداد لأول مرة.

1. لإقران جهاز التحكم عن بُعد عبر Bluetooth، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة (اضغط مع الاستمرار على الأزرار ← و في وقت واحد لمدة 5 ثوانٍ.).

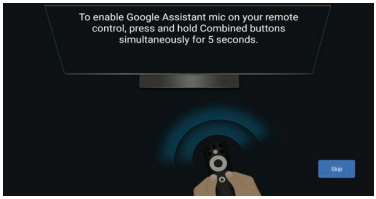

2. اختر لغتك.
3. حدد منطقتك أو دولتك.
4. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بهاتفك المحمول لإعداد حساب العميل الخاص بك وربطه بالتلفزيون. عند اتصال هاتفك بالتلفزيون، يمكنك إعداد التلفزيون من خلال جهازك المحمول (اتصل بشبكة Wi-Fi وسجّل الدخول إلى حساب Google الخاص بك). سيحصل التلفزيون تلقائيًا على معلومات شبكة Wi-Fi ومعلومات حساب Google من هاتفك.
يمكنك أيضًا تهيئة التلفزيون يدويًا وتسجيل الدخول إلى حساب Google باستخدام جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون.
5. اختر وضع التلفزيون
وضع المنزل:
وضع المنزل مُحسّن للاستخدام الفعّال في المنزل.
وضع البيع بالتجزئة:
وضع البيع بالتجزئة مُحسّن للعرض التوضيحي في المتجر بإعدادات ثابتة.
6. اقرأ للموافقة على شروط خدمة Google وسياسة الخصوصية.
7. اختر منزلاً - اختر غرفة
قم بتعيين التلفزيون في غرفة داخل منزلك، حتى تتمكن من إدارة أجهزة المنزل الذكية مباشرةً من التلفزيون.
8. اختر خدماتك (تختلف الخيارات حسب المنطقة) وستُحفظ اختياراتك وتُستخدم للتوصيات عندما تكون مسجَّل في حساب Google الخاص بك.
9. سياسة خصوصية الشبكة
10. اختر وضع الموالف
استخدم ▲ / ▼ لتحديد وضع الموالف: هوائي، كابل؛ النوع: رقمي، وتناظري، والكل، ومن ثم اضغط على OK (موافق) للتأكيد والانتقال إلى الخطوة التالية. (إذا اخترت الكابل في وضع الموالف، فالنوع يمكن أن يكون تناظريًا فقط.)

اختر Scan (المسح) لإجراء المسح. قبل بدء المسح، تأكد من أن كابل الهوائي موصول بشكل صحيح بمقبس الهوائي في التلفزيون. لتخطي هذه الخطوة، اختر Skip (تخطي) على الشاشة.
ملاحظة: يرجى ملاحظة أن عملية المسح ستأخذ بعض الوقت.

11. يرجى التحقق من الإعدادات

عند إكمال جميع الإعدادات، تُعرَض الواجهة [يرجى التحقق من الإعدادات] على الشاشة، ومن ثم اضغط على OK (موافق) لإنهاء الإعداد الأولي. يمكنك أيضًا العودة إلى الصفحات السابقة وإجراء أي تغييرات باستخدام الزر ←.
12. تثبيت تطبيقاتك
ملاحظة: بعد الاتصال بالإنترنت، سيتحقق التلفزيون من وجود تحديثات للبرامج ويقوم بتنزيلها.
يرجى الانتباه إلى أن هذا سيستغرق بعض الوقت.
13. تجربة Google TV الخاصة بك جاهزة.
احصل على أقصى استفادة من Google TV الخاص بك، اضبطه لتجربة أكثر تخصيصًا:
- استخدام Google Photos كشاشة توقف (لعرض الصور من ألبومات Google Photos التي تختارها)
- ملفات تعريف متعددة (إضافة حسابات متعددة على التلفزيون)
- ميزات الأطفال (أنشئ ملف تعريف لأطفالك، بما في ذلك توصيات مناسبة للعائلة والرقابة الأبوية)

اكتمل الإعداد الآن وجهاز التلفزيون جاهز للمشاهدة.

إذا فشل ضبط القنوات، فتحقق من توصيل كابل RF، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تحكم صوتي بدون استخدام اليدين



تشغيل الصوت بدون استخدام اليدين

مفتاح لفتح أو إغلاق التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين.
ملاحظة: تتطلب هذه الميزة اتصالاً بالشبكة. أوامر الصوت لمسافات بعيدة متاحة بهذه اللغات.
اللغات المدعومة في مساعد النطاق البعيد هي الإنجليزية-الولايات المتحدة/الإسبانية-الولايات المتحدة والفرنسية-فرنسا والإسبانية-إسبانيا واليابانية-اليابان والكورية-كوريا والألمانية-ألمانيا والإيطالية-إيطاليا والإنجليزية-المملكة المتحدة والإنجليزية-أستراليا والإنجليزية-الهند/الهندية-الهند والإنجليزية-كندا/الفرنسية-كندا والإسبانية-المكسيك والبرتغالية-البرازيل والإندونيسية-إندونيسيا والسويدية-السويد والفيتنامية-فيتنام

كيفية استخدام التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

1. اضغط على الزر لفتح Google Assistant، ثم اختر "Set up Google TV" (إعداد Google TV).

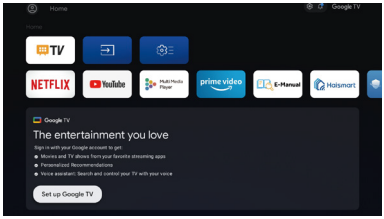

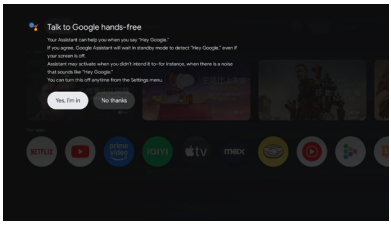

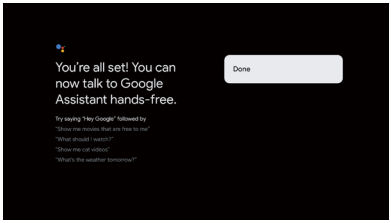

2. عند ظهور أمر التوجيه "Control your TV with 'Hey Google'!" (تحكم في تلفزيونك باستخدام 'Hey Google'!)، اختر "Yes I'm in" (نعم أنا موافق)، يمكن استخدامه.
على سبيل المثال، عندما نقول "Hey Google, What's the weather" (هاي جوجل، ما حالة الطقس)، سيضيء المؤشر الصوتي بدون استخدام اليدين ويعرض حالة الطقس.

الدليل الإلكتروني

الدليل الإلكتروني مدمج في التلفزيون ويمكن عرضه على الشاشة. لمعرفة المزيد حول مزايا التلفزيون، قم بالوصول إلى الدليل الإلكتروني عن طريق الرجوع إلى ما يأتي. قد يتوفر الدليل الإلكتروني حسب المنطقة أو الطراز.

1. اضغط على الزر للدخول إلى الصفحة الرئيسية.
2. استخدم أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ للانتقال يمينًا إلى "Apps" (التطبيقات)، ثم انزل وانتقل إلى "Your apps" (تطبيقاتك).
3. تحرك لليمين لتحديد "E-Manual" (الدليل الإلكتروني)
4. اضغط على زر OK (موافق) لفتح "E-Manual" (الدليل الإلكتروني)

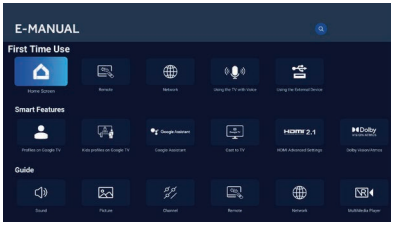

ملاحظة: الصورة مرجعية فقط.

الرقابة الأبوية

يمكنك قفل قناة معينة.
تظهر رسالة عند اختيارك قناة مقفلة.
من فضلك أدخل رمز PIN لعرضها.
اختر تشغيل، ثم أدخل كلمة المرور المكوّنة من 4 أرقام.
ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لاستخدام مجموعة من الخدمات مثل التحكم الصوتي وخدمات بث الفيديو. إذا قمت بتعيين رمز PIN، قد يُطلب منك إدخال رمز PIN عند محاولة الوصول إلى بعض القوائم أو الخدمات أو المحتوى، إلخ.
يقيد الوصول إلى مقاطع الفيديو والمشتريات وأنواع معينة من المحتوى ضمن خدمات Google.
راجع إعدادات الرقابة الأبوية في تطبيقات الطرف الثالث ذات الصلة.

يمكنك مراجعة وتحديث إعدادات الرقابة الأبوية في أي وقت عبر:
قد تختلف شاشات القوائم حسب المنطقة. يرجى الرجوع إلى المحتوى الفعلي المعروض على الشاشة.
التحكم عن بُعد ← خيارات التلفزيون ← الرقابة الأبوية

وصف وظيفة إمكانية الوصول

Talkback (قارئ الشاشة)
Talkback هي ميزة لقارئ الشاشة تُمكّن المستخدمين ضعاف البصر من قراءة النصوص وعناصر القائمة والعناصر الأخرى على الشاشة بصوت عالٍ. يمكن أيضًا إعدادها للاستخدام مع اختصار إمكانية الوصول.

تحويل النص إلى كلام

محرك تحويل النص إلى كلام هو مكون برمجي يحوّل النص إلى كلام طبيعي.
يعمل محرك تحويل النص إلى كلام في الخلفية، موفرًا وظيفة توليف الكلام الأساسية. غالبًا ما تستعين تطبيقات مثل قارئات الشاشة، والمساعدين الافتراضيين، وأدوات تعلم اللغات بمحرك تحويل النص إلى كلام لتوليد الصوت، إلا أن المحرك نفسه لا يتفاعل مع المستخدمين مباشرةً.
توفر هذه الصفحة إعدادات لاختيار محرك تحويل النص إلى كلام النشط في حال وجود عدة محركات مثبتة على النظام، ولضبط الإعدادات الأساسية لمحركات تحويل النص إلى كلام، مثل اللغة، وسرعة القراءة، وما إلى ذلك.

تغيير حجم النص

يمكن لهذا التكوين تغيير حجم النص في التطبيقات على مستوى النظام، سواءً بالزيادة أو النقصان، بناءً على احتياجات المستخدم النهائي.

نص عريض

يتيح هذا الإعداد جعل النص في التطبيقات على مستوى النظام عريضًا لتحسين سهولة القراءة.

تصحيح الألوان

تم تصميم إعداد "تصحيح الألوان" لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اختلافات في رؤية الألوان على رؤية ألوان الشاشة بشكل أوضح. بتمكين هذا الخيار، يمكنك تعديل طريقة عرض الألوان، ما يسهل عليك الاستمتاع ببرامجك وتطبيقاتك المفضلة.

اختصار إمكانية الوصول

عند تشغيل اختصار إمكانية الوصول، يمكن للمستخدم النهائي الضغط على زري BACK وDOWN معًا لمدة 3 ثوانٍ لبدء ميزة إمكانية الوصول.
يمكن أن تساعد هذه الإعدادات المستخدم النهائي على اختيار ميزة إمكانية الوصول المستهدفة للاختصار، أو لتشغيل وظيفة الاختصار أو إيقافها.

إمكانية الوصول إلى لوحة المفاتيح

حان وقت اتخاذ الإجراء (انتهاء مهلة إمكانية الوصول)
يتيح هذا الإعداد للمستخدمين ضبط مدة بقاء الرسائل والإشعارات على الشاشة.
كلما طالت مدة البقاء، زادت فرصة ملاحظة المستخدم للرسالة واتخاذه الإجراء اللازم.

تأخير تكرار المفتاح

يتيح هذا الإعداد للمستخدمين ضبط تأخير تكرار الضغط على الأزرار، ما قد يساعد المستخدم النهائي في الحصول على تجربة أفضل عند الضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد.

الوصول باستخدام المفاتيح

تتيح ميزة الوصول بواسطة المفاتيح للمستخدمين التفاعل مع التلفاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر. يمكن أن يكون الوصول عبر المفاتيح مفيدًا إذا كان تفاعل المستخدم النهائي مع جهاز التحكم عن بُعد محدودًا.

وصف الصوت

سيسمع المستخدم النهائي وصفًا لما يحدث على الشاشة في الأفلام والبرامج المدعومة عند تفعيل هذا الإعداد.

التعليقات التوضيحية

تتيح إعدادات "التعليقات التوضيحية" للمستخدمين تشغيل/إيقاف تشغيل التعليقات التوضيحية، وتحديد المظهر البصري لها في التطبيقات المدعومة.

نص عالي التباين

يسهل إعداد "نص عالي التباين" قراءة النصوص على الشاشة باستخدام ألوان أكثر سطوعًا وخطوط أكثر وضوحًا. تُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يجدون صعوبة في قراءة النصوص العادية.

نقاط ملموسة على أزرار جهاز التحكم عن بُعد

يحتوي جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز على نقاط ملموسة على زر الرقم 5 لتسهيل العثور على الأزرار.
على سبيل المثال، من بين أزرار الأرقام، يحتوي الزر رقم 5 فقط على نتوء ملموس يساعدك على تحديد مكان جميع أزرار الأرقام.

UKLJUČIVANJE TELEVIZORA

1. Montirajte stalak i stavite TV na stabilnu površinu.
2. Povežite antenu ili kabl na **ANT** priključak za antenu na zadnjoj strani televizora.
3. Napajanje:
   Priključite kabl u ispravnu utičnicu.

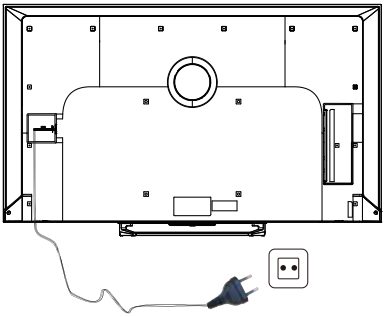

4. Uključite televizor:
   Pritisnite ⏻ na daljinskom upravljaču ili dugme **POWER** na donjoj/bočnoj strani televizora.

UPRAVLJANJE PREKO TASTERA



DODATNI PRIBOR

Daljinski upravljač - 1 kom
Osnovni nosač - 1+2 kom
Garantni list - 1 kom
Zavrtnji - 4+4 kom
Bezbednosno uputstvo - 1 kom
CE deklaracija o usklađenosti - 1 kom
Napojni kabl - 1 kom
Uputstvo za montažu osnove - 1 kom
EEL - 1 kon
Hon etiketa - 1 kom

OPŠTE SPECIFIKACIJE

Veličina (Dijagonala)	55"	65"	75"	85"
Rezolucija	3840x2160			
Maksimalna stopa osvežavanja	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Razmera	16:9			
TV sistem	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistem video signala	PAL, SECAM			
Ulazni napon napajanja	100-240 V~50/60 Hz			
Nominalna snaga	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Audio izlaz	2x13.5W+18W			
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	≤ 0.5 W			
Uslovi okruženja	Radna temperatura okruženja: +5 °C do +40 °C Vlažnost radnog okruženja: 25%~80% Temperatura skladištenja: -15 °C~+45 °C Vlažnost skladišta: < 80% Atmosferski pritisak: 86~106 kPa			

Takođe pogledajte korisnički priručnik za opremu koju želite da povežete.
Možete da koristite ulazne terminale sa zadnje strane TV-a:

Moguće je povezivanje sledećih uređaja: VCR, disk plejer sa šaržerom, DVD, kamkorder, audio sistem, konzola za video igre i dr.

Napomena:

1. Neki uređaji neću biti podržani ako šalju nestandardni signal.
2. Oprema i priključni kablovi prikazani na slici nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.

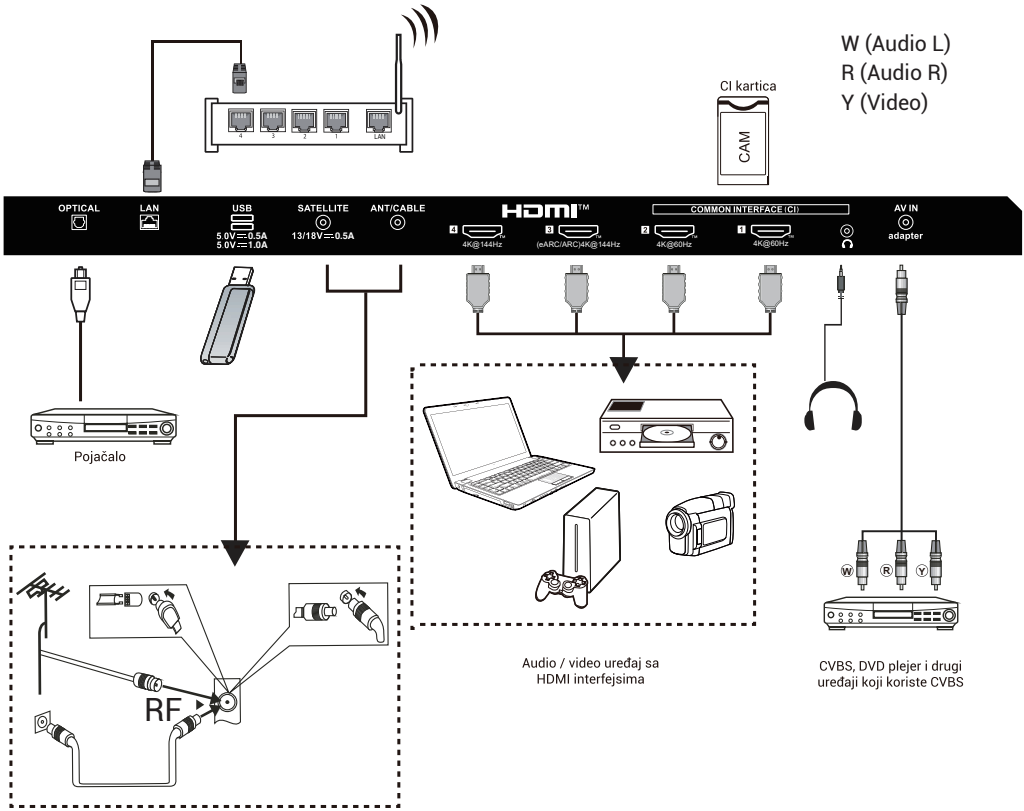

* Ne dodirujte i ne približavajte se priključcima tjunera, AV priključcima, priključcima za slušalice i HDMI terminalima. Sprečite elektrostatička pražnjenja tokom rada u USB i LAN režimu, jer će to prouzrokovati prekid rada ili nepravilan rad televizora. U tom slučaju potrebno je ponovo pokrenuti televizor i ručno vratiti prvobitni režim rada.

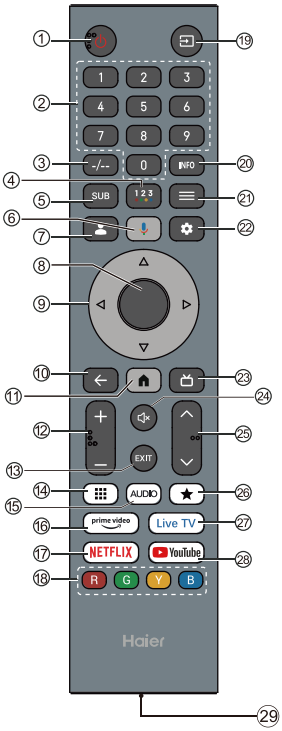

#	Stavka	Opis
1	Uključi/ Isključi	Pritisnite da uključite ili isključite TV. Kada je vaš TV isključen, struja i dalje prolazi kroz njega. Da biste potpuno isključili napajanje, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
2	Brojevi 0~9	Pritisnite da unesete broj TV kanala.
3	-/--	Pritisnite da biste podesili unos broja TV kanala.
4	●●●●	Pritisnite za otvaranje softverske tastature.
5	SUB	Pritisnite za podešavanje funkcije titlova.
6		Pritisnite da otvorite Google Asistenta.
7		Pritisnite da otvorite stranicu korisničkog naloga.
8	OK	Unesite odabranu opciju ili izvršite odabranu operaciju.
9	▲▼◀▶	Pritisnite da biste se kretali kroz meni na ekranu.
10	NAZAD	Vrati se na prethodni meni.
11		Pritisnite da otvorite početnu stranicu.
12	Jačina zvuka +/-	Pritisnite VOL+ ili VOL- za podešavanje nivoa jačine zvuka.
13	EXIT	Izlaz iz trenutne operacije.
14		Pritisnite da otvorite listu aplikacija.
15	AUDIO	Pritisnite za podešavanje NICAM-a u ATV režimu. Izaberite zvučne zapise u DTV-u.
16	prime video	Pritisnite da otvorite Prime Video.
17	NETFLIX	Pritisnite da otvorite NETFLIX.
18	Obojeni tasteri	Izvršite odgovarajuće operacije prema uputstvu na dnu menija u tekstu.
19		Pritisnite da otvorite listu ulaznih izvora.
20	INFO	Pritisnite da prikažete informacije o kanalu
21	MENI ☰	Pritisnite da otvorite ili zatvorite meni na ekranu.
22		Pritisnite da otvorite meni podešavanja.
23		Pritisnite da biste prikazali elektronski programski vodič u TV režimu.
24		Pritisnite da uključite tihi režim.
25	CH∨/CH∧	Pritisnite CH∨ ili CH∧ da promenite TV kanale.
26	★	Kreirajte prečicu za svoju omiljenu aplikaciju.
27	Live TV	Pritisnite da biste ušli u poslednji ulazni izvor u režimu TV uživo.
28	YouTube	Pritisnite da otvorite YouTube.
29	Priključak Type-C	Priključak tip C za brzo punjenje.

NAPOMENA

Podložno stvarnim funkcijama proizvoda.

Funkcija zaštite očiju: (U standardnom režimu slike sa standardnom temperaturom boje i aktiviranim dugmetom za smanjenje plavog svetla ispunjava TÜV zahteve za nisku emisiju plavog svetla.)

Low Blue Light – režim Niska plava svetlost na vašem TV-u je dizajniran da smanji nivo plave svetlosti radi zaštite vaših očiju prilikom dužeg gledanja. Pritisnite na daljinskom upravljaču „Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light“ (Opciono: Off, Low, Middle, High).

Da biste smanjili naprezanje očiju i zaštitili oči prilikom gledanja televizora duži vremenski period, preporučuje se da:

- Pravite redovne i učestale pauze, izbegavajte gledanje televizije duže od jednog sata.

Dugotrajno gledanje televizije može izazvati zamor očiju.

- Skrenite pogled sa TV ekrana i fokusirajte se na udaljene predmete najmanje 10 minuta tokom pauze za gledanje.
- Opustite se tokom pauze za gledanje tako što ćete raditi vežbe za oči ili se baviti aktivnostima na otvorenom.
- Najbolja preporučena udaljenost za gledanje je 3 puta vertikalna visina TV ekrana.
- Redovni odmori i vežbe su izuzetno korisni za ublažavanje naprezanja očiju i umora.

POČETNO PODEŠAVANJE

Kada prvi put uključite TV uređaj, čarobnjak za podešavanje će vas voditi kroz podešavanje osnovnih postavki.
Pratite tekstualni savet za početno podešavanje.

1. Za uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača pratite uputstva na ekranu (Istovremeno pritisnite i držite dugmad ← i 5 sekundi.).

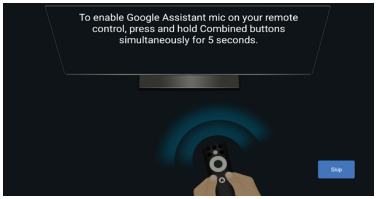

2. Izaberite jezik.
3. Izaberite region ili zemlju.
4. Skenirajte QR kôd mobilnim uređajem da biste podesili korisnički nalog i povezali ga sa televizorom. Kada se telefon poveže sa televizorom, možete da podesite televizor pomoću mobilnog uređaja (povežite se na Wi-Fi mrežu i prijavite se na svoj Google nalog). Televizor će automatski preuzeti podatke o Wi-Fi mreži i Google nalogu sa vašeg telefona.
   Televizor možete da podesite i ručno i da se prijavite na Google nalog pomoću daljinskog upravljača televizora.
5. Izbor TV režima
   Kućni Režim:
   Kućni režim je optimizovan za efikasnu upotrebu u u kućnom okruženju.
   Prodajni Režim:
   Prodajni režim je optimizovan za demonstraciju u prodavnici sa fiksnim podešavanjima.
6. Pročitajte uslove korišćenja i politiku privatnosti kompanije Google da biste ih prihvatili.
7. Izaberite dom – Izaberite prostoriju
   Dodelite televizor prostoriji u svom domu kako biste mogli da upravljate pametnim kućnim uređajima direktno sa televizora.
8. Izaberite usluge (opcije se razlikuju u zavisnosti od regiona); vaši izbori će biti sačuvani i korišćeni za preporuke kada se prijavite na svoj Google nalog.
9. Politika privatnosti mreže
10. Izaberite režim tjunera
    Koristite ▲ / ▼ da izaberete režim tjunera: Antena, Kablovska; Tip: Digitalni, Analogni i Svi, a zatim pritisnite OK da potvrdite i pređete na sledeći korak. (Ako izaberete opciju Kablovska za režim tjunera, tip može biti samo Analogni.)

    Izaberite „Scan" (Skeniraj) da biste pokrenuli skeniranje. Pre početka skeniranja od vas će biti zatraženo da proverite da li je antenski kabl pravilno priključen u antensku utičnicu na televizoru. Ovaj korak možete i da preskočite tako što ćete na ekranu izabrati „Skip" (Preskoči).
    Napomena: Imajte na umu da će skeniranje potrajati određeno vreme.
11. Potvrdite podešavanja
    Kada se celokupno podešavanje završi, na ekranu će se prikazati interfejs [Please check settings] (Potvrdite podešavanja), a zatim pritisnite OK da biste završili početno podešavanje. Takođe, možete i da se vratite na prethodne stranice i izvršite izmene pomoću dugmeta ←.
12. Instaliranje aplikacija
    Napomena: Kada se uspostavi internet veza, televizor će proveriti da li postoje ažuriranja softvera i preuzeti ih. Imajte na umu da će ovo potrajati određeno vreme.
13. Vaš Google TV doživljaj je spreman.
    Iskoristite Google TV na najbolji mogući način i podesite ga za personalizovaniji doživljaj:
    - Google Photos kao čuvar ekrana (prikaz fotografija iz izabranih albuma usluge Google Photos)
    - Više profila (dodajte više naloga na TV)
    - Funkcije za decu (kreirajte profil za decu, uključujući preporuke prilagođene porodici i roditeljsku kontrolu)

Podešavanje je završeno i TV je spreman za gledanje.

Ako podešavanje kanala nije uspelo, proverite priključak RF-kabla, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Glasovno upravljanje bez upotrebe ruku



Prekidač za glasovno upravljanje bez upotrebe ruku

Prekidač za uključivanje ili isključivanje glasovnog upravljanja bez upotrebe ruku.
Napomena: Za ovu funkciju je potrebna mrežna veza. Glasovne komande sa udaljenosti dostupne su na sledećim jezicima.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KAKO SE KORISTI GLASOVNO UPRAVLJANJE BEZ UPOTREBE RUKU

1. Pritisnite dugme da biste otvorili Google pomoćnika i izaberite „Set up Google TV“ (Podesi Google TV).

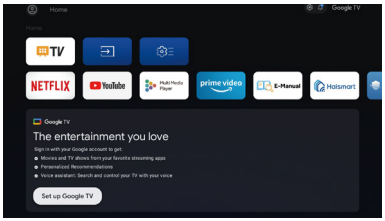

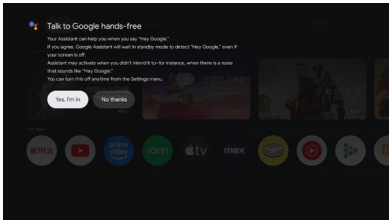

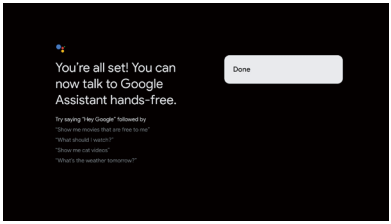

2. Kada se prikaže poruka „Control your TV with ‘Hey Google’!“ (Upravljaj TV-om pomoću komande ‘Hej Gugl’!), izaberite „Yes I’m in“ (Da, prihvatam) da biste mogli da koristite ovu funkciju.

   Na primer, kada kažemo „Hey Google, What’s the weather“ (Hej Gugl, kakvo je vreme), indikator glasovnog upravljanja bez upotrebe ruku će zasvetleti i prikazati informacije o vremenu.

E-priručnik

E-priručnik je ugrađen u TV i može se prikazati na ekranu. Da biste saznali više o funkcijama TV-a, pristupite E-priručniku na sledeći način. E-priručnik možda nije dostupan u zavisnosti od regiona ili modela.

1. Pritisnite dugme da biste pristupili početnoj stranici.
2. Koristite dugmad ▲ / ▼ / ◀ / ▶ da biste se pomerili nadesno do stavke „Apps“ (Aplikacije), zatim idite nadole i izaberite „Your apps“ (Vaše aplikacije).
3. Pomerite se nadesno da biste izabrali „E-Manual“ (E-priručnik).
4. Pritisnite OK da biste otvorili „E-Manual“ (E-priručnik).

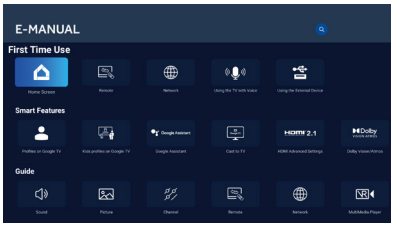

Napomena: Slika služi samo kao ilustracija.

Roditeljska kontrola

Možete zaključati određene brojeve kanala.
Kada izaberete zaključani kanal, prikazuje se poruka. Unesite PIN kod da biste ga gledali.
Kada izaberete opciju „Uključeno“, unesite četvorocifrenu lozinku.
Biće vam potrebna internet veza da biste se prijavili na Google nalog i koristili različite usluge, kao što su glasovno upravljanje i usluge za strimovanje video-sadržaja. Ako ste podesitli PIN kod, možda ćete morati da unesete PIN kod kada pokušate da pristupite određenim menijima, uslugama, sadržajima itd.
On ograničava pristup video-sadržajima, kupovinama i određenim vrstama sadržaja u okviru Google usluga.
Za aplikacije trećih strana pogledajte podešavanja roditeljske kontrole u odgovarajućim aplikacijama.

Podešavanja roditeljske kontrole možete pregledati i ažurirati u bilo kom trenutku putem: *Prikaz menija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Pogledajte stvarni sadržaj na ekranu.*

Daljinski upravljač → TV opcije → Roditeljska kontrola

Opis funkcija pristupačnosti

Talkback (čitač ekrana)
Talkback je funkcija pristupačnosti čitača ekrana koja pomaže korisnicima sa oštećenim vidom tako što naglas čita tekst na ekranu, stavke menija i druge elemente. Takođe se može podesiti za korišćenje sa prečicom za pristupačnost.

Pretvaranje teksta u govor

Pretvaranje teksta u govor je softverska komponenta koja pretvara tekst u govor koji zvuči prirodno.
Pretvaranje teksta u govor radi u pozadini, pružajući osnovnu funkcionalnost sinteze govora. Aplikacije kao što su čitači ekrana, virtuelni asistenti ili alati za učenje jezika često koriste Text To Speech Engine za generisanje audio izlaza, ali sam engine ne komunicira direktno sa korisnicima.
Ova stranica pruža podešavanja za izbor aktivnog pretvaranja teksta u govor ukoliko je u sistemu instalirano više mehanizama, kao i za osnovne konfiguracije pretvaranja teksta u govor, kao što su jezik, brzina čitanja i slično.

Skaliranje teksta

Konfiguracija skaliranja teksta može povećavati ili smanjivati veličinu teksta u aplikacijama sistema u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika.

Podebljani tekst

Konfiguracija Podebljani tekst omogućava da tekst u aplikacijama širom sistema bude podebljan radi bolje čitljivosti.

Korekcija boja

Opcija korekcija boja osmišljena je da pomogne osobama sa razlikama u percepciji boja da jasnije vide boje na ekranu. Omogućavanjem ove opcije možete prilagoditi način prikaza boja, što olakšava uživanje u omiljenim emisijama i aplikacijama.

Prečica za pristupačnost

Kada je prečica za pristupačnost uključena, krajnji korisnik može pritisnuti dugmad BACK i DOWN istovremeno na 3 sekunde da pokrene funkciju pristupačnosti.
Ova postavka može pomoći krajnjem korisniku da izabere željenu funkciju pristupačnosti prečice ili da uključi/isključi funkciju prečice.

Pristupačnost tastature

Vreme za akciju (vreme isteka pristupačnosti)
Postavka omogućava korisnicima da podešavaju koliko dugo će poruke i obaveštenja ostati na ekranu.
Duži boravak povećava verovatnoću da krajnji korisnik primeti poruku i preduzme neophodne mere.

Kašnjenje ponavljanja tastera

Ova postavka omogućava korisnicima da podešavaju kašnjenje ponavljanja tastera, što može pomoći krajnjem korisniku da ima bolje iskustvo prilikom pritiskanja tastera na daljinskom upravljaču.

Pristup pomoću prekidača

Postavka pristup pomoću prekidača omogućava korisnicima da upravljaju televizorom koristeći jedan ili više prekidača. Pristup pomoću prekidača može biti koristan ako je interakcija krajnjeg korisnika sa daljinskim upravljačem ograničena.

Audio opis

Krajnji korisnik će čuti opis onoga što se dešava na ekranu u podržanim filmovima i emisijama tako što će omogućiti ovu postavku.

Titlovi

Podešavanja „Titlovi“ omogućavaju korisnicima da uključe/isključe podnaslove i da odrede vizuelni izgled podnaslova u podržanim aplikacijama.

Tekst visokog kontrasta

Podešavanje „Tekst visokog kontrasta“ čini tekst na ekranu lakšim za čitanje korišćenjem svetlijih boja i jasnijih kontura. Ova funkcija je posebno korisna za osobe koje imaju poteškoće sa čitanjem običnog teksta.

Taktilne tačke na dugmetima daljinskog upravljača

Daljinski upravljač televizora ima taktilne tačkice na tasteru sa brojem 5 koje vam pomažu da lako pronađete tastere.
Na primer, među numeričkim tasterima, samo taster broj 5 ima taktilnu tačku koja vam pomaže da pronađete sve numeričke tastere.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ

1. Монтирајте го држачот и поставете го телевизорот на цврста површина.
2. Поврзете ја антената или кабелот во **ANT** антенскиот приклучок на задната страна на телевизорот.
3. Напојување:
   приклучете го кабелот во функционална приклучница.

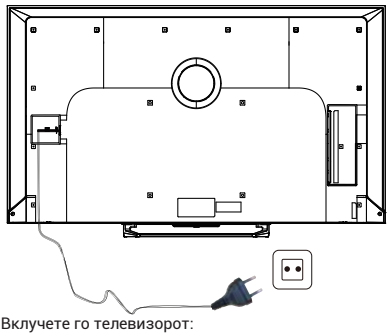

4. Вклучете го телевизорот:
   притиснете ⏻ на далечинскиот управувач или копчето **POWER** на дното/странично на телевизорот.

КОНТРОЛА СО КОПЧИЊА



ДОДАТОЦИ

Далечински управувач - 1 парче
Основна држач - 1+2 парчиња
Гарантна картичка - 1 парче
Завртки - 4+4 парчиња
Безбедносно упатство - 1 парче
CE декларација за усогласеност - 1 парче
Кабел за напојување - 1 парче
Упатство за монтажа на основата - 1 парче
EEL - 1 парче
Нон етикета - 1 парче

ОПШТИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Големина (Дијагонала)	55″	65″	75″	85″
Резолуција	3840 × 2160			
Максимална стапка на освежување	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Сооднос на страните	16:9			
Телевизиски систем	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Систем за видео сигнали	PAL, SECAM			
Напон на влезното напојување	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Номинална моќност	55″	65″	75″	85″
	220 W	300 W	360 W	420 W
Аудио излез	2x13.5W+18W			
Потрошувачка на енергија во режим на подготвеност	≤ 0,5 W			
Услови на средината	Работна температура на околината: од +5 °C ~ +40 °C Влажност на работната средина: 25 % ~ 80 % Температура на складирање: -15 °C ~ +45 °C Влажност на складирање: < 80 % Атмосферски притисок: 86 ~ 106 kPa			

Погледнете го и прирачникот за корисници на опремата која треба да се поврзе.
Може да ги користите влезните терминали на задната страна на телевизорот на следниов начин.

Може да се поврзе со следниве уреди: видеорекордер, мултидиск плеер, DVD, видеокамера, видео игра или стерео систем, итн.

Забелешка:

1. Понекогаш нема да поддржува на различни уреди затоа што уредот испраќа нестандарден сигнал.
2. Опремата и каблите за поврзување прикажани на сликата не се вклучени и треба да се купат посебно.

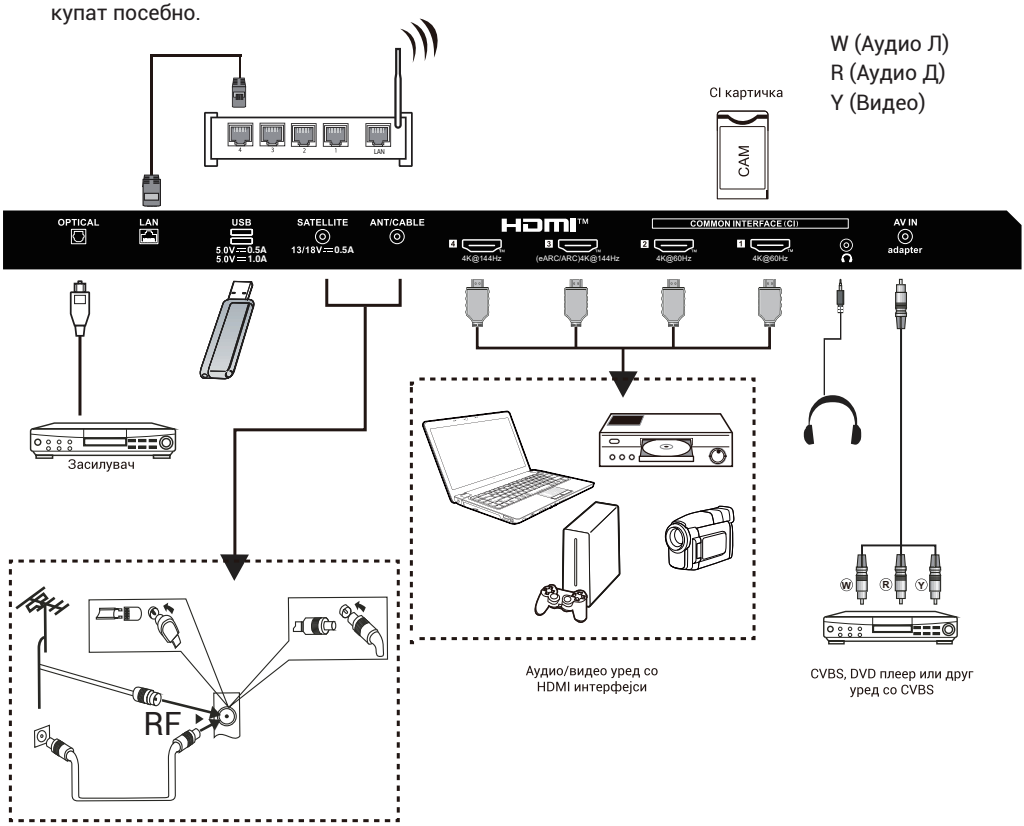

* Не допирајте и не приближувајте се до приклучоците за тјунер, АВ, слушалки и ХДМИ. Спречете електростатички празнења при работа во УСБ и ЛАН режим, инаку телевизорот ќе престане да работи или ќе има дефекти, рестартирајте го и рачно вратете го првичниот режим.

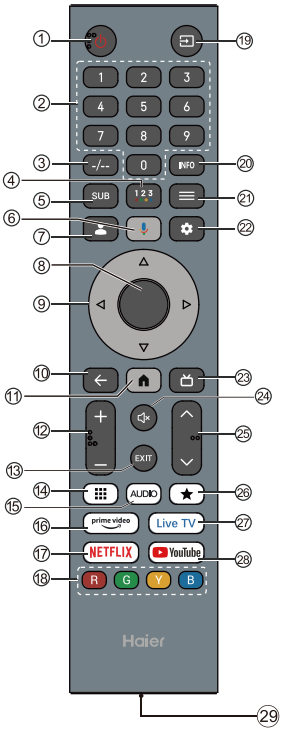

#	Ставка	Описи
1	Напојување	Притиснете за да го вклучите или исклучите телевизорот. Кога телевизорот е исклучен, сè уште тече струја низ него. За целосно да го исклучите напојувањето, исклучете го кабелот за напојување.
2	Број 0~9	Притиснете за да внесете број на ТВ каналот.
3	-/--	Притиснете за да го поставите внесувањето на бројот на ТВ каналот.
4	●●●●	Притиснете за да ја отворите екранската тастатура.
5	SUB	Притиснете за да ја поставите функцијата за титлови.
6		Притиснете за да го отворите Помошникот на Google.
7		Притиснете за да ја отворите страницата на корисничката сметка.
8	OK	Внесете ја избраната опција или извршете ја избраната операција.
9	▲▼◀▶	Притиснете за да се движите низ менито на екранот.
10	НАЗАД	Вратете се на претходното мени.
11		Притиснете за да ја отворите почетната страница.
12	ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ+/ ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ-	Притиснете ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ+ или ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ- за да го прилагодите нивото на јачината на звукот.
13	EXIT	Излезете од тековната операција.
14		Притисните да отворите листу апликација.
15	AUDIO	Притиснете за да го поставите NICAM во ATV. Изберете ги звучните записи во DTV.
16	prime video	Притиснете за да отворите прајм видео.
17	NETFLIX	Притиснете за да го отворите NETFLIX.
18	Копчиња во боја	Имплементирајте ги релевантните операции според потсетувањето во долниот дел на менито во текстот.
19		Притиснете за да ја отворите листата на влезни извори.
20	INFO	Притиснете за да се прикажат информациите за каналот
21	МЕНИ ☰	Притиснете за да го отворите или затворите менито на екранот.
22		Притиснете за да го отворите менито за поставки.
23		Притиснете за да се прикаже електронскиот програмски водич во ТВ режим.
24		Притиснете за да го отворите исклучувањето на звукот.
25	CH∨/CH∧	Притиснете CH∨ или CH∧ за да ги промените ТВ каналите.
26	★	Креирајте кратенка за вашата омилена апликација.
27	Live TV	Притиснете за да го внесете последниот влезен извор во LiveTV.
28	YouTube	Притиснете за да го отворите YouTube.
29	Type-C порт	Порта од тип C за брзо полнење.

ЗАБЕЛЕШКА

Подлежи на фактичките функции на производот.

Функција за заштита на очите: (Во стандарден режим на слика со стандардна температура на бојата и активирано копче за намалена емисија на сина светлина, ги исполнува барањата на TÜV за ниска емисија на сина светлина.)

Low Blue Light – Режимот Ниска сина светлина на вашиот телевизор е дизајниран да го намали нивото на сина светлина за заштита на вашите очи. Притиснете на далечинскиот управувач Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Опционално: Off, Low, Middle, High).

За да го намалите напрегањето на очите и да ги заштитите очите кога гледате телевизија подолг временски период, се препорачува:

- Да правите редовни и чести паузи и да избегнувате да гледате телевизија повеќе од еден час непрекинато.

Долготрајното гледање телевизија може да предизвика замор на очите.

- Да го тргнете погледот од телевизискиот екран и да се фокусирате на далечни предмети најмалку 10 минути за време на паузата од гледање.
- Да се опуштите за време на паузата од гледање со изведување вежби за очите или активности на отворено.
- Најпрепорачливото растојание за гледање е 3 пати поголемо од вертикалната висина на телевизискиот екран.
- Редовните паузи и вежбите се исклучително корисни за олеснување на напрегањето и заморот на очите.

ПОЧЕТНО ПОСТАВУВАЊЕ

При првото вклучување на телевизорот, волшебникот за поставување ќе ве води низ поставувањето на основните поставки. Следете го текстуалниот совет за почетно поставување.

1. За спарување на далечинскиот управувач преку Bluetooth, следете ги упатствата на екранот (истовремено притиснете ги и задржете ги копчињата ← и 5 секунди).

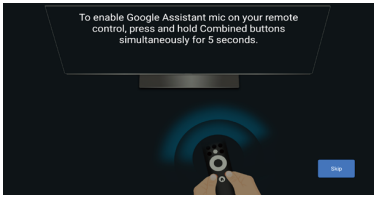

2. Изберете го јазикот.
3. Изберете го регионот или земјата.
4. Скенирајте го QR-кодот со вашиот мобилен уред за да ја поставите корисничката сметка и да ја поврзете со телевизорот. Кога телефонот ќе се поврзе со телевизорот, можете да го поставите телевизорот на мобилниот уред (да се поврзете на Wi-Fi и да се најавите на сметката на Google). Телевизорот автоматски ќе ги добие информациите за Wi-Fi и сметката на Google од телефонот. Исто така, можете рачно да го конфигурирате телевизорот и да се најавите на сметката на Google со далечинскиот управувач на телевизорот.
5. Изберете режим на телевизорот
   Режим за дома:
   Режимот за дома е оптимизиран за ефикасно користење во домот.
   Режим за продавница:
   Режимот за продавница е оптимизиран за демонстрации во продавница со фиксни поставки.
6. Прочитајте ги и прифатете ги условите за користење и политиката за приватност на Google.
7. Изберете дом – Изберете соба
   Назначете го телевизорот на просторија во вашиот дом за да можете директно од телевизорот да управувате со уредите за паметен дом.
8. Изберете ги вашите услуги (опциите се разликуваат во зависност од регионите) и вашите избори ќе бидат зачувани и користени за препораки кога сте најавени на вашата сметка на Google.
9. Политика за приватност на мрежата
10. Изберете го режимот на приемник
    Користете ▲ / ▼ за да изберете режим на приемник: Антена, Кабел; Тип: Дигитален, Аналоген и Сите, потоа притиснете OK за да потврдите и да преминете на следниот чекор. (Ако изберете Кабел за режимот на приемник, типот може да биде само Аналоген.)

    Изберете „Scan (Скенирај)“ за да скенирате. Пред да започне скенирањето, од вас ќе се побара да проверите дали кабелот за антена е правилно приклучен во приклучокот за антена на телевизорот. Овој чекор можете и да го прескокнете така што ќе изберете „Skip (Прескокни)“ на екранот.
    Забелешка: имајте предвид дека процесот на скенирање ќе потрае.
11. Проверете ги поставките
    Кога ќе заврши целото поставување, на екранот ќе се прикаже интерфејсот [Проверете ги поставките]. Притиснете OK за да го завршите почетното поставување. Исто така, можете да се вратите на претходните страници и да направите измени со користење на копчето ←.
12. Инсталирање на апликациите
    Забелешка: откако ќе се воспостави интернет-врската, телевизорот ќе провери дали има ажурирања на софтверот и ќе ги преземе.
    Имајте предвид дека ова ќе потрае.
13. Вашето искуство со Google TV е подготвено.
    Извлечете го максимумот од вашиот Google TV, поставувајќи го за поперсонализирано искуство:
    - Google Photos како заштитник на екранот (прикажување фотографии од избраните албуми на Google Photos)
    - Повеќе профили (додавање повеќе сметки на телевизорот)
    - Функции за деца (создавање профил за децата, вклучувајќи препораки соодветни за семејството и родителски контроли)

Поставувањето е завршено и телевизорот е подготвен за гледање.

Ако автоматското програмирање на каналите не успее, проверете го поврзувањето на RF-кабелот, а потоа следете ги упатствата на екранот.

Гласовна контрола без употреба на раце



Прекинувач за гласовна контрола без употреба на раце

Притиснете го прекинувачот за да ја вклучите или исклучите гласовната контрола без употреба на раце.

Забелешка: за оваа функција е потребна мрежна врска. Гласовните команди од далечина се достапни на следниве јазици. en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

КАКО ДА ЈА КОРИСТИТЕ ГЛАСОВНАТА КОНТРОЛА БЕЗ УПОТРЕБА НА РАЦЕ

1. Притиснете го копчето за да го отворите Google Assistant и изберете „Set up Google TV (Постави Google TV)“.

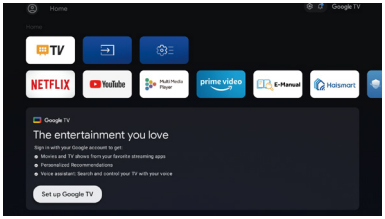

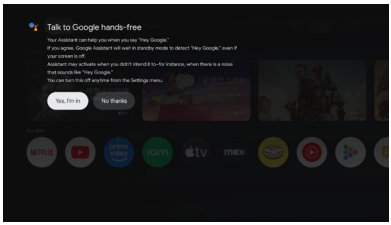

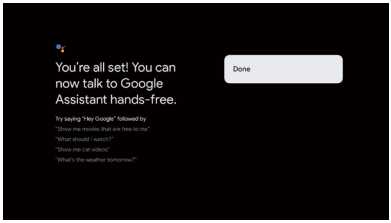

2. Кога ќе се прикаже известувањето „Control your TV with ‘Hey Google’! (Управувајте со телевизорот со „Hey Google“!)“, изберете „Yes I’m in (Да, се согласувам)“ за да ја користите функцијата.
   На пример, кога ќе кажеме „Hey Google, What’s the weather (Hey Google, какво е времето?)“, индикаторот за гласовна контрола без употреба на раце ќе светне и ќе ги соопшти временските услови.

Електронски прирачник

Електронскиот прирачник е вграден во телевизорот и може да се прикаже на екранот. За да дознаете повеќе за функциите на телевизорот, отворете го електронскиот прирачник на следниов начин. Електронскиот прирачник може да биде достапен во зависност од регионот или моделот.

1. Притиснете го копчето за да пристапите до почетната страница.
2. Користете ги копчињата ▲ / ▼ / ◀ / ▶ за да преминете надесно до „Apps (Апликации)“, потоа одете надолу и одете до „Your apps (Вашите апликации)“.
3. Преминете надесно за да изберете „E-Manual (Електронски прирачник)“
4. Притиснете OK за да го отворите „E-Manual (Електронски прирачник)“

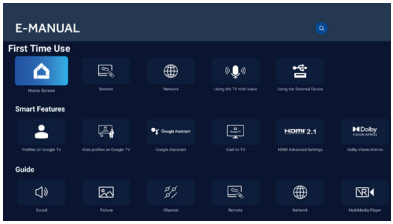

Забелешка: сликата е само за референца.

Родителски контроли

Може да заклучите одредени броеви на канали.
Се прикажува порака кога ќе изберете заклучен канал.
Внесете го вашиот PIN-код за да го прегледате.
Кога ќе изберете „On (Вклучено)“, внесете ја лозинката со 4 цифри.
Ќе ви биде потребна интернет-врска за да се најавите на вашата сметка на Google и да користите различни услуги, како што се гласовни контроли и услуги за стримување видеа. Ако поставите PIN-код, од вас може

да се побара да го внесете кога ќе се обидете да пристапите до одредени менија, услуги, содржини итн.
Ова го ограничува пристапот до видеа, купувања и одредени видови содржини во услугите на Google.
За апликации од трети страни, погледнете ги поставките за родителски контроли на соодветните апликации.

Може да ги прегледате и ажурирате поставките за родителски контроли во секое време преку:
Приказите на менијата може да се разликуваат во зависност од регионот. Погледнете ја фактичката содржина на екранот.
Далечински управувач → Опции за телевизорот → Родителски контроли

Опис на функцијата за пристапност

TalkBack (читач на екранот)

TalkBack е функција за пристапност со читач на екранот која им помага на корисниците со оштетен вид преку гласно читање на текстот на екранот, ставките од менито и другите елементи. Исто така, може да се постави за користење со Кратенка за пристапност.

Текст во говор

Погонот за претворање текст во говор е софтверска компонента која го претвора текстот во говор што звучи природно.

Погонот за претворање текст во говор работи во позадина, обезбедувајќи ја основната функционалност за синтеза на говор. Апликациите како што се читачите на екранот, виртуелните помошници или алатките за учење јазици често го користат Погонот за претворање текст во говор за да генерираат аудио излез, но самиот погон не комуницира директно со корисниците.

Оваа страница ви овозможува поставки за избор на активен Погон за претворање текст во говор ако во системот се инсталирани повеќе погони, заради поставување основни конфигурации за Погоните за претворање текст во говор, како што се јазикот, брзината на читање итн.

Скалирање на текстот

Оваа конфигурација може да го зголеми или намали текстот во апликациите низ целиот систем според потребите на крајниот корисник.

Задебелен текст

Оваа конфигурација овозможува текстот во апликациите низ целиот систем да биде задебелен за подобра читливост.

Корекција на бојата

Поставката „Корекција на бојата“ е наменета да им помогне на луѓето со разлики во перцепцијата на боите појасно да ги гледаат боите на екранот. Со овозможувањето на оваа опција, може да го прилагодите начинот на прикажување на боите, што го олеснува уживањето во вашите омилени емисии и апликации.

Кратенка за пристапност

Кога е вклучена Кратенката за пристапност, крајниот корисник може да ги притисне копчињата BACK и DOWN 3 секунди за да започне функцијата за пристапност.

Оваа поставка може да му помогне на крајниот корисник да ја избере целната функција за пристапност на кратенката или да ја вклучи или исклучи функцијата за кратенка.

Пристапност на тастатурата

Време за дејствување (време на истекување на пристапноста)

Оваа поставка им овозможува на корисниците да го прилагодат времетраењето за кое пораките и известувањата останууваат на екранот.

Подолгото останување ќе ја зголеми можноста крајниот корисник да ја забележи пораката и да дејствува.

Одложување на повторувањето на копчињата

Оваа поставка им овозможува на корисниците да го прилагодат одложувањето на повторувањето на копчињата, што може да му помогне на крајниот корисник да има подобро искуство при притискањето на копчињата на далечинскиот управувач.

Пристап со прекинувач

Пристапот со прекинувач им овозможува на корисниците да комуницираат со телевизорот користејќи еден или повеќе прекинувачи. Пристапот со прекинувач може да биде корисен ако интеракцијата на крајниот корисник со далечинскиот управувач е ограничена.

Аудио опис

Крајниот корисник ќе слушне опис на тоа што се случува на екранот во поддржаните филмови и емисии со овозможување на оваа поставка.

Титлови

Поставките за „Титлови“ им овозможуваат на корисниците да ги вклучат/исклучат титлите и да одлучат за визуелниот изглед на титлите во поддржаните апликации.

Текст со висок контраст

Поставката „Текст со висок контраст“ го прави текстот на екранот полесен за читање со користење посветли бои и појасни контури. Оваа функција е особено корисна за луѓето кои имаат потешкотии со читањето на обичен текст.

Тактилни точки на копчињата на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач на телевизорот има тактилни точки на копчето број 5 за да ви помогне полесно да ги најдете копчињата.
На пример, меѓу бројчаните копчиња, само бројот 5 има тактилна точка за да ви помогне да ги најдете сите бројчани копчиња.

NDEZJA E TELEVIZORIT

1. Montoni bazamentin dhe vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të fortë.
2. Lidhni antenën ose kabllin në prizën e antenës **ANT** në pjesën e pasme të televizorit.
3. Energjia:
   Futni spinën në një prizë elektrike që funksionon.

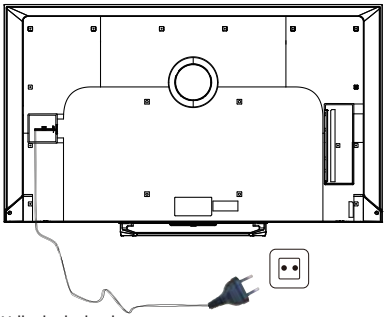

4. Ndizni televizorin:
   Shtypni ⏻ në telekomandë ose butonin **POWER** në pjesën e poshtme/anësore të televizorit.

KONTROLLI I BUTONIT



AKSESORËT

Telekomandë - 1 copë
Mbajtës bazë - 1+2 copë
Kartë garancie - 1 copë
Vidha - 4+4 copë
Udhëzues sigurie - 1 copë
Deklaratë përputhshmërie CE - 1 copë
Kabël furnizimi me energji - 1 copë
Udhëzues instalimi i bazës - 1 copë
EEL - 1 copë
Etiketa Hon - 1 copë

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME

Madhësia (Diagonale)	55"	65"	75"	85"
Rezolucioni	3840 x 2160			
Frekuenca maksimale e rifreskimit	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Raporti i pamjes	16:9			
Sistemi i TV-së	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistemi i sinjalit video	PAL, SECAM			
Tensioni i energjisë hyrëse	100-240 V~50/60 Hz			
Fuqia nominale	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Dalja e audios	2x13.5W+18W			
Konsumi në gjendje gatishmërie	≤ 0,5 W			
Kushtet mjedisore	Temperatura e ambientit: +5°C deri në +40°C Lagështia e ambientit: 25%~80% Temperatura e magazinimit: -15°C~+45°C Lagështia e magazinimit: < 80% Presioni atmosferik: 86~106 kPa			

Ju lutemi referojuni gjithashtu manualit të përdoruesit të pajisjes që do të lidhet.
Ju mund të përdorni terminalet e hyrjes në pjesën e pasme të televizorit si më poshtë.

Ai mund të lidhet me pajisjet e mëposhtme: VCR, lexues me shumë disqe, DVD, videokamerë, videolojë, sistem stereo, etj.

Shënim:

1. Ndonjëherë nuk do të mbështetet në pajisje të ndryshme sepse pajisja furnizon sinjal jo standard.
2. Pajisjet dhe kabllot lidhëse të shfaqura në imazh nuk përfshihen dhe duhet të blihen veçmas.

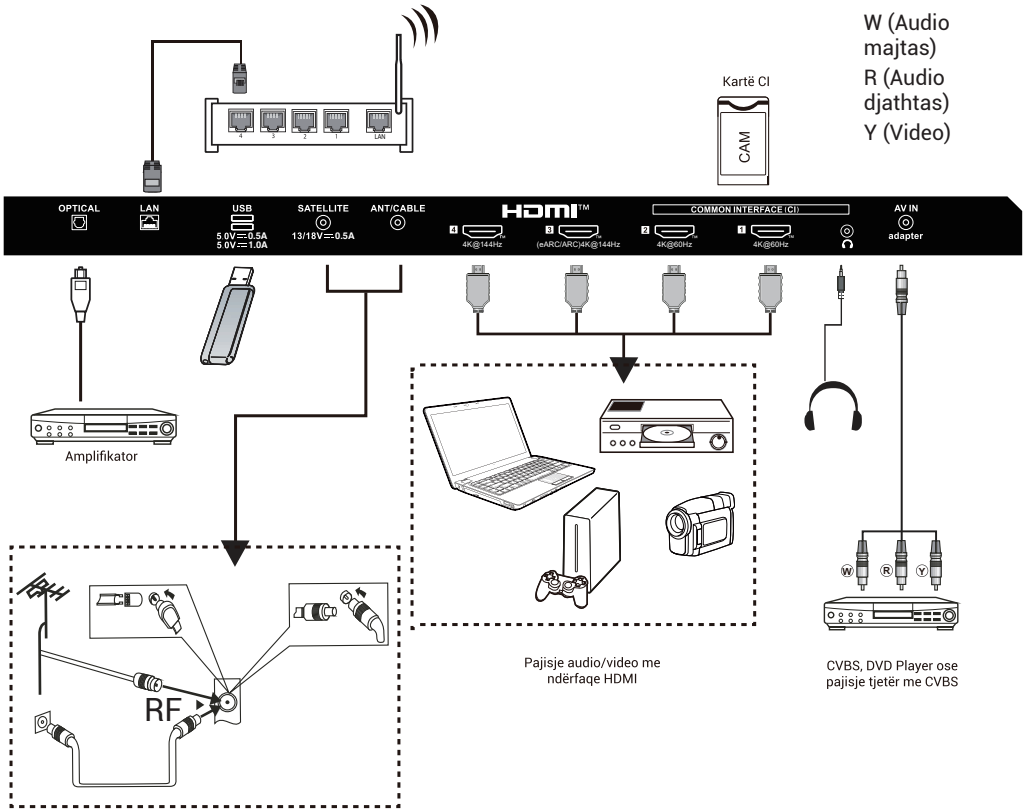

* Mos prekni dhe mos afrohuni portit të sintonizatorit, portit AV, portit të kufjeve dhe terminaleve HDMI. Parandaloni shkarkimet elektrostatike gjatë funksionimit USB dhe LAN, përndryshe televizori ndalon punën ose funksionon keq, riniseni dhe rivendosni manualisht modalitetin origjinal.

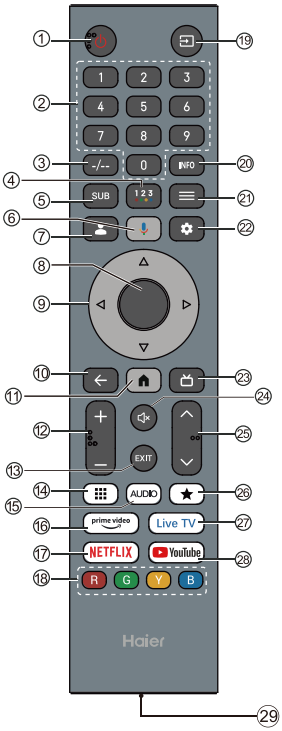

#	Artikulli	Përshkrimet
1	Ndezja/Fikja	Shtypni për të ndezur ose fikur televizorin. Kur televizori juaj është fikur, energjia ende kalon përmes tij. Për të shkëputur plotësisht energjinë, hiqni nga priza kabllon e energjisë.
2	Numrat 0~9	Shtypni për të futur numrin e një kanali të televizorit.
3	-/--	Shtypni për të vendosur numrin e kanalit të televizorit.
4	●●●●	Shtypni për të hapur tastierën virtuale.
5	SUB	Shtypni për të aktivizuar funksionin e titrave.
6		Shtypni për të hapur Google Assistant.
7		Shtypni për të hapur faqen e llogarisë së përdoruesit.
8	OK	Futni opsionin e zgjedhur ose kryeni operacionin e zgjedhur.
9	▲▼◀▶	Shtypni për të naviguar në menynë në ekran.
10	KTHEHU	Kthehuni në menynë e mëparshme.
11		Shtypni për të hapur faqen kryesore.
12	VOL+/VOL-	Shtypni VOL+ ose VOL- për të rregulluar nivelin e volumit.
13	EXIT	Dilni nga veprimi aktual.
14		Shtypni për të hapur listën e aplikacioneve.
15	AUDIO	Shtypni për të vendosur NICAM në ATV. Zgjidhni kolonët zanore në DTV.
16	prime video	Shtypni për të hapur prime video.
17	NETFLIX	Shtypni për të hapur NETFLIX.
18	Butonat me ngjyra	Zbatoni veprimet përkatëse sipas udhëzimit në fund të menysë në tekst.
19		Shtypni për të hapur listën e burimeve hyrëse.
20	INFO	Shtypni për të shfaqur informacionin e kanalit
21	MENYJA ☰	Shtypni për të hapur ose mbyllur menynë në ekran.
22		Shtypni për të hapur menynë e cilësimeve.
23		Shtypni për të shfaqur udhëzuesin elektronik të programeve në modalitetin e TV-së.
24		Shtypni për të aktivizuar heshtjen.
25	CH∨/CH∧	Shtypni CH∨ ose CH∧ për të ndryshuar kanalet e televizorit.
26	★	Krijoni një shkurtore për aplikacionin tuaj të preferuar.
27	Live TV	Shtypni për të hyrë te burimi i fundit i hyrjes në LiveTV.
28	YouTube	Shtypni për të hapur YouTube.
29	Porta Type-C	Porta Type-C për karikim të shpejtë.

SHËNIM

Në varësi të funksioneve aktuale të produktit.

Funksioni i mbrojtjes së syve: (Në modalitetin standard të imazhit me temperaturë standarde të ngjyrës dhe butonin e aktivizuar për dritën e ulët blu, plotësohen kërkesat TÜV për dritën e ulët blu.)

Low Blue Light - Modaliteti i dritës blu të ulët në televizorin tuaj është projektuar për të reduktuar nivelin e dritës blu për t'ju mbrojtur sytë. Shtyp telekomandën Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Opsionale: Off, Low, Middle, High).

Për të reduktuar lodhjen e syve dhe për t'i mbrojtur sytë kur shikoni televizor për një periudhë kohe, rekomandohet të:

- Bëni pauza të rregullta dhe të shpeshta, shmangni shikimin e televizorit për periudha më të gjata se një orë.

Shikimi i televizorit për periudha të gjata mund të shkaktojë lodhje të syve.

- Shikoni larg nga ekrani i televizorit dhe përqendrohuni në objekte të largëta për të paktën 10 minuta gjatë periudhës së pauzës.
- Gjatë periudhës së pauzës, relaksohuni duke bërë ushtrime për sytë ose aktivitete në natyrë.
- Distanca më e rekomanduar e shikimit është 3 herë më e madhe se lartësia vertikale e ekranit të televizorit.
- Pauzat dhe ushtrimet e rregullta janë jashtëzakonisht të dobishme për lehtësimin e lodhjes dhe tensionit të syve.

KONFIGURIMI FILLESTAR

Herën e parë që ndizni televizorin, udhëzuesi i konfigurimit do t'ju udhëheqë në konfigurimin e cilësimeve bazë.
Ndiqni këshillën me tekst për konfigurimin për herë të parë.

1. Për çiftimin e telekomandës Bluetooth, ndiqni udhëzimet në ekran (shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht butonat ← dhe ⏻ për 5 sekonda).

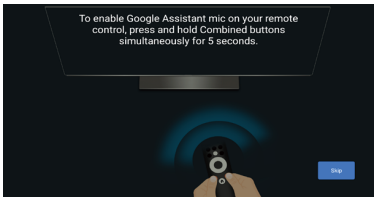

2. Zgjidhni gjuhën tuaj.
3. Zgjidhni rajonin ose shtetin tuaj.
4. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare për të konfiguruar llogarinë tuaj të klientit dhe për ta lidhur atë me televizorin. Kur telefoni juaj lidhet me televizorin, mund ta konfiguroni televizorin në pajisjen tuaj celulare (lidheni me Wi-Fi dhe hyni në llogarinë tuaj të Google). Televizori do t'i marrë automatikisht nga telefoni juaj informacionet e Wi-Fi dhe të llogarisë së Google.
   Gjithashtu, mund ta konfiguroni manualisht televizorin dhe të hyni në llogarinë tuaj të Google me telekomandën e televizorit.
5. Zgjidhni modalitetin e televizorit
   Modaliteti Home (Shtëpi):
   Modaliteti Home është optimizuar për përdorim efikas në shtëpi.
   Modaliteti Retail (Dyqan):
   Modaliteti Retail është optimizuar për demonstrime në dyqan me cilësime fikse.
6. Lexoni për të pranuar kushtet e shërbimit dhe politikën e privatësisë të Google.
7. Zgjidhni një shtëpi - Zgjidhni një dhomë
   Caktojeni televizorin në një dhomë brenda shtëpisë suaj, në mënyrë që të mund të menaxhoni drejtpërdrejt pajisjet e shtëpisë inteligjente nga televizori.
8. Zgjidhni shërbimet tuaja (opsionet ndryshojnë sipas rajonit) dhe zgjedhjet tuaja do të ruhen e do të përdoren për rekomandime kur të hyni në llogarinë tuaj të Google.
9. Politika e privatësisë e rrjetit
10. Zgjidhni modalitetin e sintonizuesit
    Përdorni ▲ / ▼ për të zgjedhur modalitetin
    Tuner (Sintonizuesi): Antenna, Cable; Type (Antenë, Kabllo; Lloji): Digital, Analogue and All (Digjital, Analog dhe Të gjithë), më pas shtypni OK për të konfirmuar dhe për të kaluar në hapin tjetër. (Nëse zgjidhni Kabllo për modalitetin e sintonizuesit, lloji mund të jetë vetëm analog.)
    Zgjidhni "Scan" (Skano) për të kryer skanimin. Përpara se të fillojë skanimi, do t'ju kërkohet të kontrolloni nëse kablloja e antenës është lidhur siç duhet me folenë e antenës në televizor. Mund ta anashkaloni gjithashtu këtë hap duke zgjedhur "Skip" (Anashkalo) në ekran.
    Shënim: Kini parasysh se procesi i skanimit do të zgjasë pak.
11. Kontrolloni cilësimet
    Kur të ketë përfunduar i gjithë konfigurimi, në ekran do të shfaqet ndërfaqja [Kontrolloni cilësimet]. Shtypni OK për të përfunduar konfigurimin fillestar. Mund të ktheheni gjithashtu në faqet e mëparshme dhe të bëni ndryshime duke përdorur butonin ←.
12. Instalimi i aplikacioneve tuaja
    Shënim: Pasi të jetë vendosur lidhja me internetin, televizori do të kontrollojë dhe do të shkarkojë përditësimet e softuerit.
    Ju lutemi, kini parasysh se kjo do të zgjasë pak.
13. Përvoja juaj me Google TV është gati.
    Përfitoni sa më shumë nga Google TV, të konfiguruar për një përvojë më të personalizuar:
    - Google Photos si ruajtës ekrani (shfaqni fotot nga albumet tuaja të zgjedhura në Google Photos)
    - Profile të shumta (shtoni llogari të shumta në televizorin tuaj)
    - Veçoritë për fëmijë (krijoni një profil për fëmijët tuaj, duke përfshirë rekomandime të përshtatshme për familjen dhe kontrollet prindërore)

Konfigurimi përfundoi dhe televizori juaj është gati për shikim.

Nëse sintonizimi i kanaleve ka dështuar, kontrolloni lidhjen e kabllos RF dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran.

Kontrolli zanor pa duar



Lëvizeni për të hapur ose mbyllur Kontrollin zanor pa duar.
Shënim: Kjo veçori kërkon lidhje me rrjetin. Komandat zanore në distancë janë të disponueshme në gjuhët e mëposhtme. en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SI TË PËRDORNI KONTROLLIN ZANOR PA DUAR

1. Shtypni butonin për të hapur Google Assistant dhe zgjidhni “Set up Google TV” (Konfiguro Google TV).

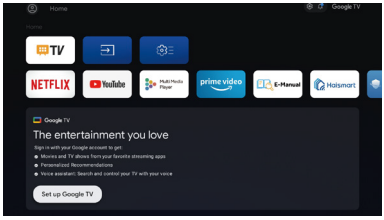

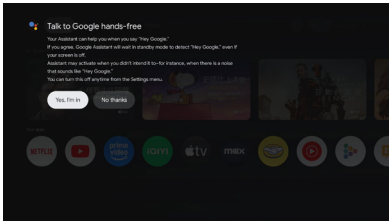

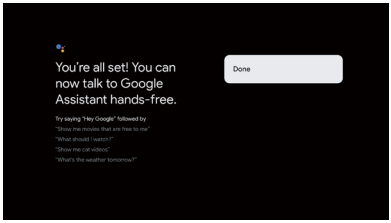

2. Kur shfaqet kërkesa “Control your TV with ‘Hey Google’!” (Kontrollo televizorin me "Hej Google"!), zgjidhni “Yes I’m in” (Po, jam dakord) për ta përdorur.

   Për shembull, kur themi “Hey Google, What’s the weather” (Hej Google, si është moti?), treguesi i kontrollit zanor pa duar do të ndizet dhe do të japë informacion për kushtet e motit.

Manuali elektronik

Manuali elektronik është i integruar në televizorin tuaj dhe mund të shfaqet në ekran. Për të mësuar më shumë rreth veçorive të televizorit tuaj, hapni manualin elektronik duke ndjekur udhëzimet më poshtë. Manuali elektronik mund të jetë i disponueshëm në varësi të rajonit ose modelit.

1. Shtypni butonin për të hapur faqen kryesore.
2. Përdorni butonat ▲ / ▼ / ◀ / ▶ për të lëvizur djathtas te “Apps” (Aplikacionet), më pas lëvizni poshtë dhe shkoni te “Your apps” (Aplikacionet e tua).
3. Lëvizni djathtas për të zgjedhur “E-Manual” (Manuali elektronik)
4. Shtypni OK për të hapur “E-Manual”

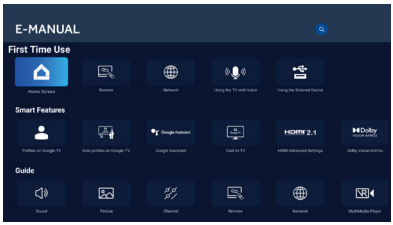

Shënim: Figura shërben vetëm për referencë.

Kontrollet prindërore

Mund të kyçni numra të caktuar kanalesh.
Kur zgjidhni një kanal të kyçur, shfaqet një mesazh. Ju lutemi, vendosni kodin tuaj PIN për ta parë.
Kur zgjidhni On (Aktiv), vendosni fjalëkalimin 4-shifror.
Do t'ju nevojitet një lidhje interneti për të hyrë në llogarinë tuaj të Google, në mënyrë që të përdorni një sërë shërbimesh, si kontrollet zanore dhe shërbimet e transmetimit të videove. Nëse vendosni një kod PIN, mund t'ju kërkohet ta vendosni kodin PIN kur përpiqeni të përdorni disa meny, shërbime, përmbajtje etj.
Ai kufizon qasjen në video, blerje dhe lloje të caktuara përmbajtjesh brenda shërbimeve të Google.
Për aplikacionet e palëve të treta, referojuni cilësimeve të kontrollit prindëror të aplikacioneve përkatëse.

Mund t'i rishikoni dhe përditësoni cilësimet e kontrollit prindëror në çdo kohë nëpërmjet:
Shfaqja e menyve mund të ndryshojë sipas rajonit. Ju lutemi, referojuni përmbajtjes aktuale në ekran.
Telekomanda → Opsionet e televizorit → Kontrollet prindërore

Funksionet e aksesueshmërisë

Talkback (Lexues ekrani)
Talkback është një veçori e aksesueshmërisë për lexuesin e ekranit që ndihmon përdoruesit me shikim të kufizuar duke lexuar me zë tekstin në ekran, elementet e menysë dhe elemente të tjera. Ai gjithashtu mund të konfigurohet për t'u përdorur me Accessibility Shortcut.

Tekst në të folur

Një motor tekst në të folur është një përbërës softuerik që e shndërron tekstin në të folur që tingëllon natyrshëm.
Motori tekst në të folur funksionon në sfond, duke siguruar funksionalitetin bazë të sintezës së të folurit. Aplikacione të tilla si lexuesit e ekranit, asistentët virtualë ose mjetet për mësimin e gjuhëve shpesh përdorin motorin tekst në të folur për të gjeneruar daljen audio, por vetë motori nuk ndërvepron drejtpërdrejt me përdoruesit.
Kjo faqe ofron cilësime për të zgjedhur motorin aktiv tekst në të folur nëse në sistem janë instaluar më shumë se një motor dhe për të vendosur konfigurimet bazë për motorët tekst në të folur, si gjuha, shpejtësia e leximit, etj.

Shkallëzimi i tekstit

Ky konfigurim mund të zmadhojë ose të zvogëlojë tekstin në të gjitha aplikacionet e sistemit bazuar në nevojën e përdoruesit përfundimtar.

Tekst i trashë

Ky konfigurim lejon që teksti në aplikacionet e sistemit të bëhet i trashë për një lexueshmëri më të mirë.

Korrigjimi i ngjyrave

Cilësimi "Korrigjimi i ngjyrave" është krijuar për të ndihmuar njerëzit me vështirësi në dallimin e ngjyrave t'i shohin më qartë ngjyrat në ekran. Duke aktivizuar këtë opsion, mund të rregulloni mënyrën se si shfaqen ngjyrat, duke e bërë më të lehtë shijimin e programeve dhe aplikacioneve tuaja të preferuara.

Shkurtore e qasjes

Kur aktivizohet shkurtore e qasjes, përdoruesi përfundimtar mund të shtypë butonat BACK dhe DOWN njëkohësisht për 3 sekonda për të nisur një funksion të aksesueshmërisë.
Ky cilësim mund ta ndihmojë përdoruesin përfundimtar të zgjedhë veçorinë e synuar të aksesueshmërisë të shkurtores, ose të aktivizojë apo çaktivizojë funksionin e shkurtores.

Qasje përmes tastierës

Koha për të ndërmarrë veprim (koha e aksesueshmërisë)
Ky cilësim i lejon përdoruesit të rregullojnë sa kohë do të qëndrojnë në ekran mesazhet dhe njoftimet.
Qëndrimi më i gjatë do të rrisë mundësinë që përdoruesi përfundimtar të vërejë mesazhin dhe të ndërmarrë veprimin e nevojshëm.

Vonesa e përsëritjes së tastit

Ky cilësim i lejon përdoruesit të rregullojnë vonesën e përsëritjes së tastit, gjë që mund ta ndihmojë përdoruesin përfundimtar të ketë një përvojë më të mirë kur shtyp butonat në telekomandë.

Qasje me ndërprerës

Qasje me ndërprerës i lejon përdoruesit të ndërveprojnë me televizorin duke përdorur një ose më shumë çelësa. Qasje me ndërprerës mund të jetë i dobishëm nëse ndërveprimi i përdoruesit përfundimtar me telekomandën është i kufizuar.

Përshkrim audio

Përdoruesi përfundimtar do të dëgjojë një përshkrim të asaj që po ndodh në ekran në filmat dhe shfaqjet e mbështetura duke aktivizuar këtë cilësim.

Subtitra

Cilësimet "Subtitra" i lejojnë përdoruesit të aktivizojnë/çaktivizojnë titrat dhe të vendosin pamjen vizuale të titrave në aplikacionet e mbështetura.

Tekst me kontrast të lartë

Cilësimi "Tekst me kontrast të lartë" e bën tekstin në ekran më të lehtë për t'u lexuar, duke përdorur ngjyra më të ndritshme dhe konture më të qarta. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme për njerëzit që e kanë të vështirë të lexojnë tekstin e zakonshëm.

Pikat taktile në butonat e telekomandës

Telekomanda e televizorit ka pika taktile në butonin me numrin 5 për t'ju ndihmuar t'i gjeni butonat lehtësisht. Për shembull, midis butonave të numrave, vetëm numri 5 ka një pikë taktile për t'ju ndihmuar të gjeni të gjithë butonat e numrave.

UKLJUČIVANJE TELEVIZORA

1. Postavite postolje i stavite TV na čvrstu površinu.
2. Povežite antenu ili kabl na **ANT** priključak za antenu na zadnjoj strani televizora.
3. Napajanje:
   Priključite kabl u ispravnu električnu utičnicu.

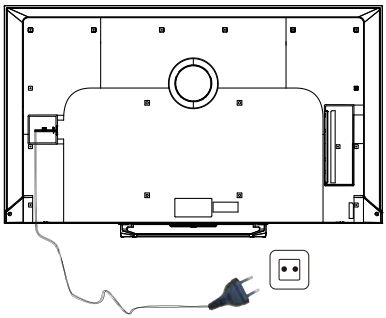

4. Uključite televizor:
   Pritisnite ⏻ na daljinskom upravljaču ili dugme **POWER** na donjem bočnom dijelu televizora.

KONTROLA DUGMETA



DODACI

Daljinski upravljač - 1 kom
Osnovni nosač - 1+2 kom
Garantni list - 1 kom
Vijci - 4+4 kom
Sigurnosno uputstvo - 1 kom
CE izjava o usklađenosti - 1 kom
Napojni kabel - 1 kom
Uputstvo za montažu osnove - 1 kom
EEL - 1 kom
Hon etiketa - 1 kom

OPĆE SPECIFIKACIJE

Veličina (Dijagonalno)	55"	65"	75"	85"
Rezolucija	3840 × 2160			
Maksimalna stopa osvježavanja	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Omjer stranica	16:9			
TV sistem	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Video signalni sistem	PAL, SECAM			
Ulazni napon napajanja	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Nazivna snaga	55"	65"	75"	85"
	220 W	300W	360W	420W
Audio izlaz	2x13.5W+18W			
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	≤ 0,5 W			
Okolinski uvjeti	Radna temperatura okoline: +5°C do +40°C Vlažnost radnog okruženja: 25% ~ 80% Temperatura skladištenja: -15°C ~ +45°C Vlažnost skladištenja: < 80% Atmosferski pritisak: 86 ~ 106 kPa			

Također pogledajte korisnički priručnik opreme koja će biti priključena.
Ulazne priključke na stražnjoj strani televizora možete koristiti na sljedeći način.

Može se povezati sa sljedećim uređajima: VCR, višediskovni plejer, DVD, videokamera, videoigra ili stereo sistem itd.

Napomena:

1. Ponekad neće biti podržano na različitim uređajima jer uređaj isporučuje nestandardni signal.
2. Oprema i priključni kablovi prikazani na slici nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.

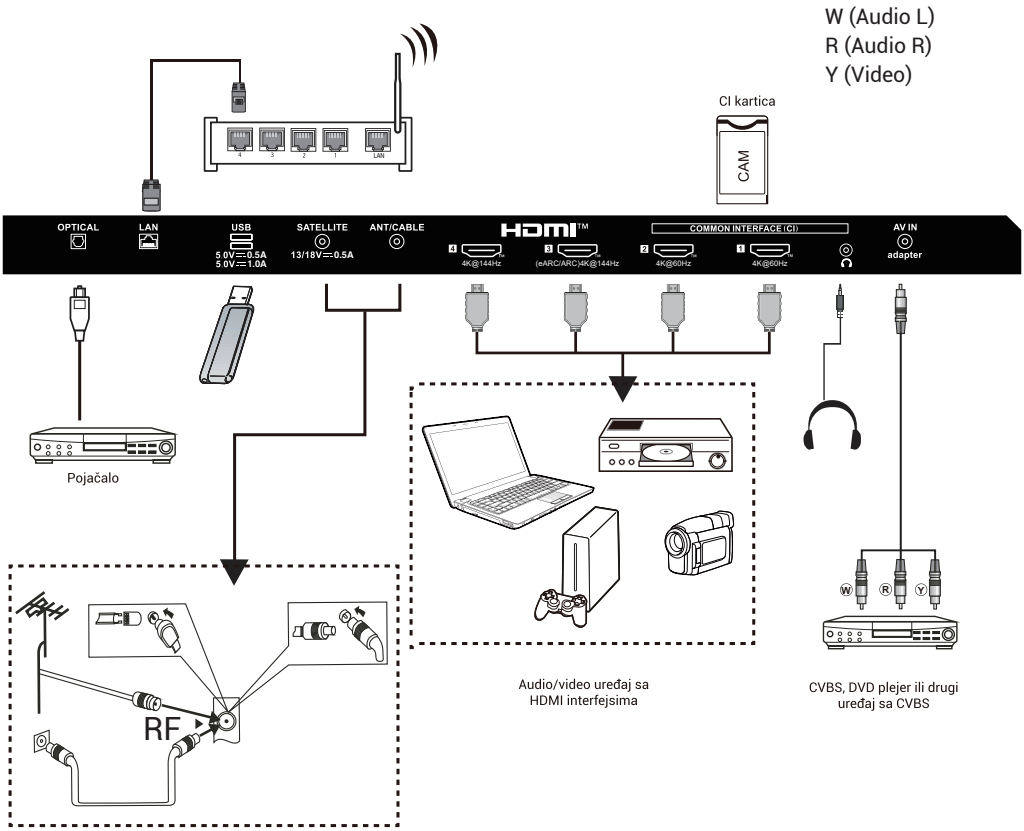

* Ne dodirujte i ne približavajte se priključcima tunera, AV, slušalica i HDMI. Spriječite elektrostatička pražnjenja tijekom rada USB i LAN načina rada, inače televizor prestane raditi ili radi nepravilno, ponovno pokrenite uređaj i ručno vratite izvorni način rada.

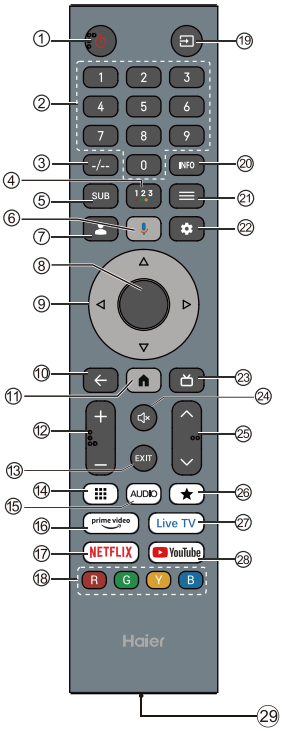

#	Stavka	Opis
1	Napajanje	Pritisnite za uključivanje ili isključivanje televizora. Kada je vaš TV isključen, struja i dalje teče kroz njega. Da biste potpuno isključili napajanje, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
2	0~9 broj	Pritisnite za unos broja TV kanala.
3	-/--	Pritisnite za podešavanje unosa broja TV kanala.
4	●●●●	Pritisnite za otvaranje softverske tastature.
5	SUB	Pritisnite za podešavanje funkcije titlova.
6		Pritisnite da otvorite Google Assistant.
7		Pritisnite za otvaranje stranice korisničkog računa.
8	U redu	Unesite odabranu opciju ili izvršite odabranu radnju.
9	▲▼◀▶	Pritisnite za navigaciju kroz meni na ekranu.
10	NAZAD	Vrati se na prethodni meni.
11		Pritisnite za otvaranje početne stranice.
12	VOL+/VOL-	Pritisnite VOL+ ili VOL- za podešavanje nivoa zvuka.
13	EXIT	Izađite iz trenutne radnje.
14		Pritisnite da biste prikazali listu aplikacija.
15	AUDIO	Pritisnite za podešavanje NICAM-a u ATV-u. Odaberite zvučne zapise u DTV-u.
16	prime video	Pritisnite za otvaranje prime video.
17	NETFLIX	Pritisnite za otvaranje NETFLIX-a.
18	Obojene tipke	Izvršite odgovarajuće radnje prema uputstvu na dnu menija u tekstu.
19		Pritisnite da otvorite listu ulaznih izvora.
20	INFO	Pritisnite za prikaz informacija o kanalu
21	MENI ☰	Pritisnite za otvaranje ili zatvaranje menija na ekranu.
22		Pritisnite za otvaranje izbornika Postavke.
23		Pritisnite za prikaz elektronskog programskog vodiča u TV režimu.
24		Pritisnite za otvaranje opcije bez zvuka.
25	CH∨/CH∧	Pritisnite CH∨ ili CH∧ da promijenite kanale na TV-u.
26	★	Kreirajte prečicu za vašu omiljenu aplikaciju.
27	Live TV	Pritisnite za ulazak u posljednji izvor signala u LiveTV-u.
28	YouTube	Pritisnite za otvaranje YouTubea.
29	Tip-C priključak	Tip-C priključak za brzo punjenje.

NAPOMENA

Podložno stvarnim funkcijama proizvoda.

Funkcija zaštite očiju: (U standardnom režimu slike sa standardnom temperaturom boje i aktiviranim dugmetom za smanjenje plave svjetlosti ispunjavaju se TÜV zahtjevi za nisku emisiju plave svjetlosti.)

Low Blue Light – Niska plava svjetlost na vašem TV-u je dizajnirana da smanji nivo plave svjetlosti radi zaštite vaših očiju. Pritisnite na daljinskom upravljaču: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Opcionalno: Off, Low, Middle, High).

Da biste smanjili naprezanje očiju i zaštitili oči prilikom gledanja televizije duži vremenski period, preporučuje se da:

- Pravilo pravite redovne i česte pauze, izbjegavajte gledanje televizije duže od jednog sata.

Dugotrajno gledanje televizije može izazvati umor očiju.

- Odmaknite pogled od TV ekrana i fokusirajte se na udaljene predmete najmanje 10 minuta tokom pauze za gledanje.
- Opustite se tokom pauze od gledanja radeći vježbe za oči ili se bavite aktivnostima na otvorenom.
- Najbolja preporučena udaljenost za gledanje je 3 puta vertikalna visina TV ekrana.
- Redovni odmori i vježbe su izuzetno korisni za ublažavanje naprezanja i umora očiju.

POČETNO PODEŠAVANJE

Prilikom prvog uključivanja televizora, čarobnjak za podešavanje vodit će vas kroz podešavanje osnovnih postavki.
Slijedite tekstualni savjet za prvo podešavanje.

1. Za uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača slijedite uputstva na ekranu (istovremeno pritisnite i držite dugmad ← i 5 sekundi).

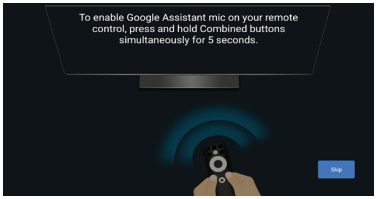

2. Izaberite jezik.
3. Izaberite regiju ili zemlju.
4. Skenirajte QR kôd mobilnim uređajem da biste podesili korisnički račun i povezali ga s televizorom. Kada se telefon poveže s televizorom, televizor možete podesiti putem mobilnog uređaja (povezati se na Wi-Fi i prijaviti se na Google račun). Televizor će automatski preuzeti podatke o Wi-Fi mreži i Google računu s telefona.
   Televizor možete podesiti i ručno te se prijaviti na Google račun pomoću daljinskog upravljača televizora.
5. Izaberite režim televizora
   Režim Home (rad kod kuće):
   Režim Home optimizovan je za efikasno korištenje u domaćinstvu.
   Režim Retail (rad u prodavnici):
   Režim Retail optimizovan je za demonstraciju u prodavnici s fiksnim postavkama.
6. Pročitajte i prihvatite Googleove uslove korištenja i politiku privatnosti.
7. Izaberite dom – Izaberite prostoriju
   Dodijelite televizor prostoriji u svom domu kako biste mogli upravljati uređajima pametnog doma direktno s televizora.
8. Odaberite usluge (opcije se razlikuju u zavisnosti od regije), a vaši izbori će biti sačuvani i korišteni za preporuke kada ste prijavljeni na Google račun.
9. Politika privatnosti mreže
10. Odaberite režim tjunera
    Koristite ▲ / ▼ da biste odabrali režim tjunera: Antena, Kabl; Tip: Digitalno, Analogno i Sve, a zatim pritisnite OK da potvrdite i pređete na sljedeći korak. (Ako za režim tjunera odaberete Kabl, tip može biti samo Analogno.)
    Odaberite „Scan“ (Skeniraj) da biste pokrenuli skeniranje. Prije početka skeniranja od vas će se tražiti da provjerite da li je antenski kabl pravilno priključen u antenski priključak na televizoru. Ovaj korak možete i preskočiti tako što ćete na ekranu odabrati „Skip“ (Preskoči).
    Napomena: Imajte na umu da će postupak skeniranja potrajati.
11. Provjerite postavke
    Kada se dovrši cjelokupno podešavanje, na ekranu će se prikazati interfejs [Provjerite postavke]. Pritisnite OK da završite početno podešavanje. Možete se vratiti i na prethodne stranice i izvršiti promjene pomoću dugmeta ←.
12. Instaliranje aplikacija
    Napomena: Nakon uspostavljanja internetske veze, televizor će provjeriti postoje li ažuriranja softvera i preuzeti ih.
    Imajte na umu da će ovo potrajati.
13. Vaš doživljaj Google TV-a je spreman.
    Izvucite maksimum iz svog Google TV-a i podesite ga za još personaliziranije iskustvo:
    - Google Photos kao čuvar ekrana (prikaz fotografija iz odabranih albuma u usluzi Google Photos)
    - Višestruki profili (dodavanje više računa na TV uređaj)
    - Funkcije za djecu (kreiranje profila za djecu, uključujući preporuke prilagođene porodici i roditeljske kontrole)

Podešavanje je sada završeno i TV uređaj je spreman za gledanje.

Ako podešavanje kanala nije uspjelo, provjerite priključak RF kabla, a zatim slijedite upute na ekranu.

Glasovno upravljanje bez upotrebe ruku



Prekidač za glasovno upravljanje bez upotrebe ruku

Uključite ili isključite glasovno upravljanje bez upotrebe ruku.
Napomena: Za ovu funkciju potrebna je mrežna veza. Glasovne komande Far-Field dostupne su na sljedećim jezicima.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KAKO KORISTITI GLASOVNO UPRAVLJANJE BEZ UPOTREBE RUKU

1. Pritisnite dugme da biste otvorili Google Assistant i odaberite „Set up Google TV“ (Podesite Google TV).

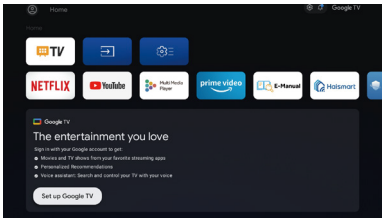

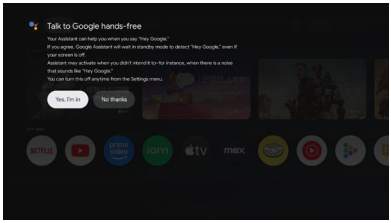

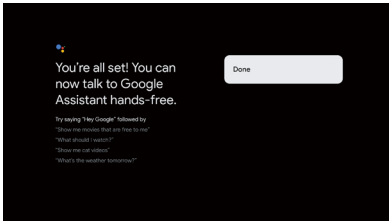

2. Kada se prikaže upit „Control your TV with ‘Hey Google’!“ (Upravljajte svojim TV-om uz pomoć "Hej Google"), odaberite „Yes I’m in“ (Da, shvatam) da biste mogli koristiti ovu funkciju.

   Na primjer, kada izgovorite „Hey Google, What’s the weather“ (Hej Google, kakvo je vrijeme), indikator glasovnog upravljanja bez upotrebe ruku će zasvijetliti i saopštiti vremenske prilike.

E-priručnik

E-priručnik je ugrađen u TV uređaj i može se prikazati na ekranu. Da biste saznali više o funkcijama TV uređaja, pristupite dokumentu E-Manual (E-priručnik) na sljedeći način.
E-priručnik može biti dostupan u zavisnosti od regije ili modela.

1. Pritisnite dugme da biste pristupili početnoj stranici.
2. Pomoću dugmadi ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pomjerite se udesno do opcije „Apps“ (Aplikacije), zatim se pomjerite prema dolje i odaberite „Your apps“ (Vaše aplikacije).
3. Pomjerite udesno da biste izabrali „E-Manual“ (E-priručnik)
4. Pritisnite OK da otvorite „E-Manual“ (E-priručnik)

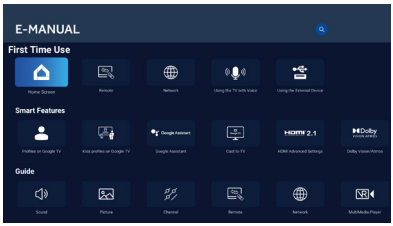

Napomena: Slika služi samo kao referenca.

Roditeljske kontrole

Možete zaključati određene brojeve kanala.
Poruka se prikazuje kada izaberete zaključani kanal.
Unesite PIN kôd da biste ga pregledali.
Kada izaberete Uključeno, unesite četverocifrenu lozinku.
Bit će vam potrebna internet veza da biste se prijavili na Google račun i koristili različite usluge, kao što su glasovne kontrole i usluge za strimovanje videozapisa. Ako postavite PIN kôd, možda će biti potrebno da unesete PIN kôd kada pokušate da pristupite nekim menijima, uslugama, sadržaju itd.
Ograničava pristup videozapisima, kupovinama i određenim vrstama sadržaja u okviru Googleovih usluga.
Za aplikacije trećih strana pogledajte postavke roditeljske kontrole u odgovarajućim aplikacijama.

Postavke roditeljske kontrole možete pregledati i ažurirati u bilo kom trenutku putem:
Prikaz menija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Pogledajte aktuelni sadržaj na ekranu.
Daljinski upravljač → TV opcije → Roditeljske kontrole

Opis funkcije pristupačnosti

TalkBack (Čitač ekrana)
TalkBack je funkcija pristupačnosti čitača ekrana koja pomaže korisnicima sa oštećenim vidom tako što naglas čita tekst na ekranu, stavke menija i druge elemente. Također se može postaviti za upotrebu sa prečicom za pristupačnost.

Tekst u govor

Sintetizator govora je softverska komponenta koja pretvara tekst u govor koji zvuči prirodno.
Mehanizam za pretvaranje teksta u govor radi u pozadini, obezbjeđujući osnovnu funkcionalnost sinteze govora. Aplikacije poput čitača ekrana, virtuelnih asistenata ili alata za učenje jezika često koriste mehanizam za pretvaranje teksta u govor za generisanje audio izlaza, ali sam mehanizam ne komunicira direktno sa korisnicima.
Ova stranica sadrži postavke za odabir aktivnog mehanizma za pretvaranje teksta u govor ako je u sistemu instalirano više mehanizama, te za postavljanje osnovnih postavki za mehanizme pretvaranja teksta u govor, kao što su jezik, brzina govora itd.

Povećanje teksta

Ova konfiguracija može povećati ili smanjiti veličinu teksta u sistemskim aplikacijama prema potrebama krajnjeg korisnika.

Podebljani tekst

Ova postavka omogućava da tekst u sistemskim aplikacijama bude podebljan radi bolje čitljivosti.

Korekcija boja

Postavka „Korekcija boja“ dizajnirana je da pomogne osobama s razlikama u percepciji boja da jasnije vide boje na ekranu. Omogućavanjem ove opcije možete prilagoditi način prikaza boja, što olakšava uživanje u vašim omiljenim emisijama i aplikacijama.

Prečica za pristupačnost

Kada je prečica za pristupačnost uključena, krajnji korisnik može istovremeno pritisnuti tipke BACK i DOWN 3 sekunde da pokrene funkciju pristupačnosti.
Ova postavka može pomoći krajnjem korisniku da odabere ciljanu značajku pristupačnosti prečaca ili da uključi i isključi funkciju prečaca.

Pristupačnost tastature

Vrijeme za djelovanje (vrijeme isteka pristupačnosti)
Ova postavka omogućava korisnicima da prilagode koliko dugo poruke i obavještenja ostaju na ekranu.
Duže ostajanje povećao bi šansu da krajnji korisnik primijeti poruku i poduzme potrebne mjere.

Ponavljanje pritiska tipke kašnjenje

Ova postavka omogućava korisnicima da prilagode kašnjenje ponavljanja tipke, što može pomoći krajnjem korisniku da ostvari bolje iskustvo pri pritisku tipki na daljinskom upravljaču.

Pristup prekidačima

Pristup prekidačima omogućava korisnicima da upravljaju televizorom koristeći jedan ili više prekidača. Pristup prekidačima može biti koristan ako je interakcija krajnjeg korisnika s daljinskim upravljačem ograničena.

Audio opis

Krajnji korisnik će čuti opis onoga što se događa na ekranu u podržanim filmovima i emisijama aktiviranjem ove postavke.

Titlovi

Postavke „Titlovi“ omogućavaju korisnicima da uključe/isključe titlove i odrede vizuelni izgled titlova u podržanim aplikacijama.

Tekst visokog kontrasta

Postavka „Tekst visokog kontrasta“ čini tekst na ekranu lakšim za čitanje korištenjem svjetlijih boja i jasnijih obrisa. Ova funkcija je posebno korisna za osobe kojima je teško čitati običan tekst.

Taktilne tačke na dugmadima daljinskog upravljača

Daljinski upravljač televizora ima taktilne tačke na dugmetu broj 5 koje vam pomažu da lako pronađete dugmad. Na primjer, među numeričkim tipkama, samo broj 5 ima taktilnu tačku koja vam pomaže da pronađete sve numeričke tipke.

VKLOP TELEVIZORJA

1. Namestite stojalo in postavite televizor na trdno površino.
2. Povežite anteno ali kabel z **ANT** priključkom za anteno na zadnji strani televizorja.
3. Vklop/izklop:
   Priključite kabel v delujočo električno vtičnico.

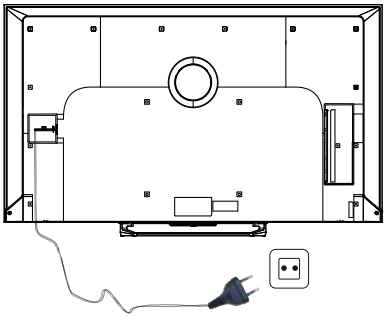

4. Vklopite televizor:
   Pritisnite ⏻ na daljinskem upravljalniku ali gumb **POWER** na dnu/ob strani televizorja.

UPRAVLJANJE Z GUMBI



DODATKI

Daljinski upravnik - 1 kos
Osnovno stojalo - 1+2 kos
Garancijska kartica - 1 kos
Vijaki - 4+4 kos
Varnostni navodila - 1 kos
Izjava o skladnosti CE - 1 kos
Napajalni kabel - 1 kos
Navodila za montažo osnovnega stojala - 1 kos
EEL - 1 kos
Hon nalepka - 1 kos

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Velikost (Diagonala)	55″	65″	75″	85″
Ločljivost	3840 x 2160			
Največja frekvenca osveževanja	144Hz pri 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Razmerje višina/širina	16:9			
Televizijski sistem	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistem video signala	PAL, SECAM			
Vhodna napetost napajanja	100–240 V~50/60 Hz			
Nazivna moč	55″	65″	75″	85″
	220 W	300 W	360 W	420 W
Zvočni izhod	2x13.5W+18W			
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W			
Okoljski pogoji	Temperatura okolja delovanja: +5 °C do +40 °C Vlažnost okolja delovanja: 25–80 % Temperatura shranjevanja: -15 °C do +45 °C Skladiščna vlažnost: < 80 % Atmosferski tlak: 86~106 kPa			

Glejte tudi uporabniški priročnik opreme, ki jo boste priključili.
Na zadnji strani televizorja lahko na naslednji način uporabite vhodne priključke.

Lahko se poveže z naslednjimi napravami: VCR, predvajalnik več zgoščenk, DVD, videokamera, videoigra ali stereo sistem itd.

Opomba:

1. Včasih ne bo podprto na različnih napravah, ker naprava oddaja nestandarden signal.
2. Oprema in priključni kabli, prikazani na sliki, niso vključeni in jih je treba kupiti posebej.

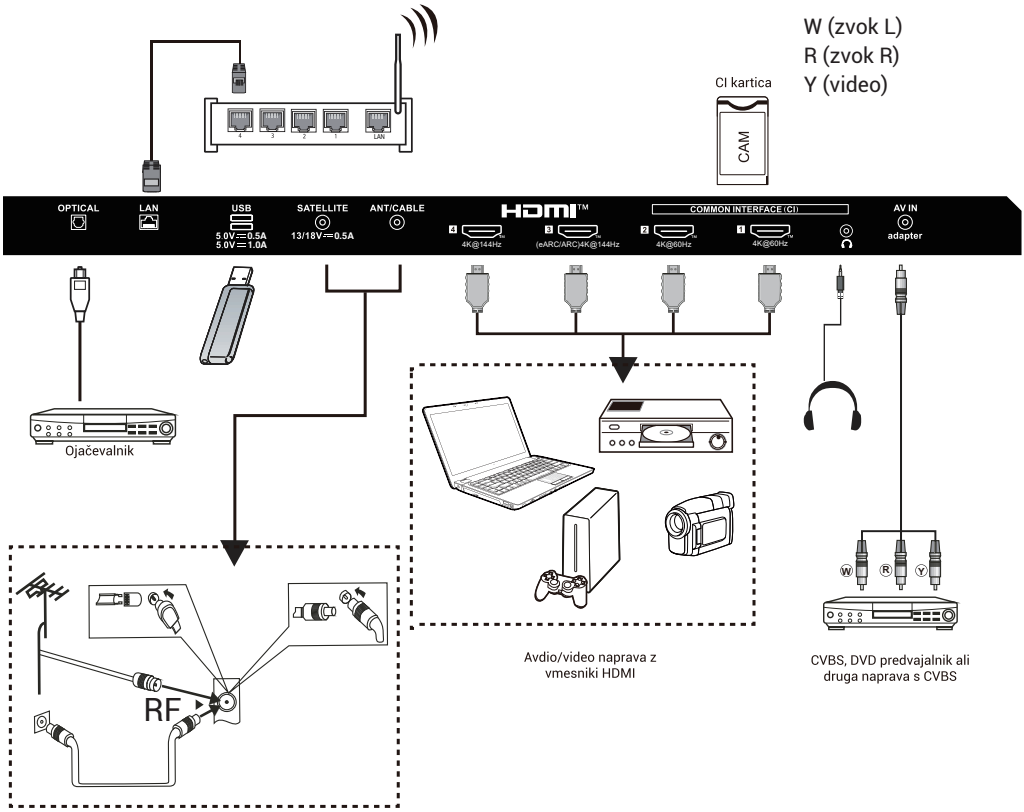

* Ne dotikajte se in se ne približujte priključkom sprejemnika, AV, slušalk in HDMI. Preprečite elektrostatične razelektritve med delovanjem USB in LAN, sicer televizor preneha delovati ali deluje nepravilno, ponovno zaženite napravo in ročno povrnite prvotni način delovanja.

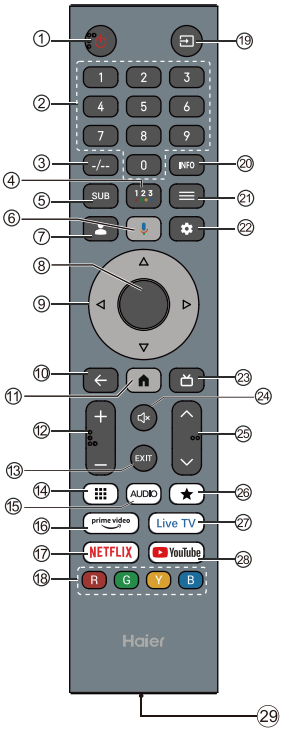

#	Element	Opisi
1	Vklop/izklop	Pritisnite, da vklopite ali izklopite televizor. Ko je vaš televizor izklopljen, skozi njega še vedno teče električna energija. Če želite popolnoma prekiniti napajanje, izvlecite napajalni kabel.
2	0~9 številke	Pritisnite za vnos številke TV-kanala.
3	-/--	Pritisnite za nastavitev vnosa številke TV-kanala.
4	●●●●	Pritisnite za odpiranje mehke tipkovnice.
5	SUB	Pritisnite za nastavitev funkcije podnapisov.
6		Pritisnite za odpiranje Google Assistant.
7		Pritisnite za odpiranje strani uporabniškega računa.
8	OK	Vnesite izbrano možnost ali izvedite izbrano operacijo.
9	▲▼◀▶	Pritisnite za navigacijo po meniju na zaslonu.
10	NAZAJ	Vrnitev v prejšnji meni.
11		Pritisnite, da odprete domačo stran.
12	GLASNOST+/ GLASNOST-	Pritisnite GLASNOST+ ali GLASNOST- za nastavitev glasnosti.
13	EXIT	Izhod iz trenutne operacije.
14		Pritisnite, da prikažete seznam aplikacij.
15	AUDIO	Pritisnite za nastavitev NICAM v ATV. Izberite zvočne skladbe v DTV.
16	prime video	Pritisnite za odprtje aplikacije Prime Video.
17	NETFLIX	Pritisnite za odprtje aplikacije NETFLIX.
18	Barvne tipke	Izvedite ustrezne operacije v skladu z navodili na dnu menija v besedilu.
19		Pritisnite za odprtje seznama vhodnih virov.
20	INFO	Pritisnite za prikaz informacij o kanalu
21	MENI ☰	Pritisnite za odpiranje ali zapiranje menija na zaslonu.
22		Pritisnite, da odprete meni z nastavitvami.
23		Pritisnite za prikaz elektronskega programskega vodnika v načinu TV.
24		Pritisnite za izvklop zvoka.
25	CH∨/CH∧	Pritisnite CH∨ ali CH∧, da preklopite med TV-kanali.
26	★	Ustvarite bližnjico za vašo najljubšo aplikacijo.
27	Live TV	Pritisnite za vstop v zadnji vhodni vir v LiveTV.
28	YouTube	Pritisnite, da odprete YouTube.
29	Vrata Type-C	Vrata Type-C za hitro polnjenje.

OPOMBA

Odvisno od dejanskih funkcij izdelka.

Funkcija zaščite oči: (V standardnem načinu slike s standardno barvno temperaturo in vklopljenim gumbom za zmanjševanje modre svetlobe izpolnjuje zahteve TÜV za nizko emisijo modre svetlobe.)

Low Blue Light – način nizke modre svetlobe na vašem televizorju je zasnovana za zmanjšanje ravni modre svetlobe, da zaščiti vaše oči. Pritisnite na daljinskem upravljalniku Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (izbirno: Off, Low, Middle, High).

Da zmanjšate obremenitev oči in jih zaščitite med daljšim gledanjem televizije, vam priporočamo,

- da redno in pogosto naredite odmore, se izogibate gledanju televizije več kot eno uro zapored.

Dolgotrajno gledanje televizije lahko povzroči utrujenost oči.

- Med odmorom za gledanje odvrnite pogled od televizijskega zaslona in se za vsaj 10 minut osredotočite na oddaljene predmete.
- Med odmori pri gledanju se sprostite z vajami za oči ali dejavnostmi na prostem.
- Priporočena razdalja za gledanje je 3-kratna navpična višina zaslona televizorja.
- Redni odmori in vaje so izjemno koristni za lajšanje utrujenosti in napetosti oči.

ZAČETNA NASTAVITEV

Ob prvem vklopu televizorja vas bo čarovnik za nastavitev vodil skozi nastavitev osnovnih nastavitev.
Upoštevajte besedilni nasvet za prvo nastavitev.

1. Za seznanjanje daljinskega upravljalnika Bluetooth sledite navodilom na zaslonu (hkrati pritisnite in 5 sekund držite gumba ← in ⏻).

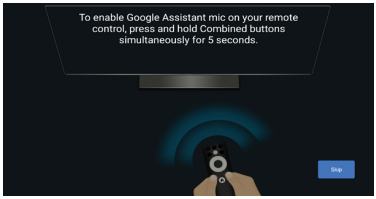

2. Izberite svoj jezik.
3. Izberite svojo regijo ali državo.
4. S svojo mobilno napravo optično preberite kodo QR, da nastavite svoj uporabniški račun in ga povežete s televizorjem. Ko se telefon poveže s televizorjem, lahko televizor nastavite v mobilni napravi (povežite se z omrežjem Wi-Fi in se prijavite v Googlov račun). Televizor bo iz telefona samodejno pridobil podatke o omrežju Wi-Fi in Googlovem računu.
   Televizor lahko nastavite tudi ročno in se v Googlov račun prijavite z daljinskim upravljalnikom televizorja.
5. Izberite način televizorja
   Domači način (Home Mode):
   domači način je optimiziran za učinkovito uporabo v gospodinjstvu.
   Način za prodajalno (Retail Mode):
   način za prodajalno je optimiziran za predstavitve v trgovini z nespremenljivimi nastavitvami.
6. Preberite in sprejmite Googlove pogoje storitve ter pravilnik o zasebnosti.
7. Izberite dom – izberite sobo
   Televizor dodelite sobi v svojem domu, da boste lahko pametne domače naprave upravljali neposredno s televizorja.
8. Izberite svoje storitve (možnosti se razlikujejo glede na regijo); vaše izbire bodo shranjene in uporabljene za priporočila, ko boste prijavljeni v Googlovem računu.
9. Pravilnik o zasebnosti v omrežju
10. Izberite način sprejemnika
    Uporabite ▲/▼ za izbiro načina sprejemnika: antena, kabel; vrsta: digitalno, analogno in vse, nato pritisnite OK (V redu) za potrditev in nadaljevanje na naslednji korak. (Če za način sprejemnika izberete kabel, je lahko vrsta samo analogno.)
    Za iskanje izberite »Scan« (Odčitaj). Pred začetkom iskanja boste morali preveriti, ali je antenski kabel pravilno priključen v antenski priključek na televizorju. Ta korak lahko tudi preskočite tako, da na zaslonu izberete »Skip« (Preskoči).
    Opomba: Upoštevajte, da bo iskanje trajalo nekaj časa.
11. Preverite nastavitve.
    Ko je začetna nastavitev dokončana, se na zaslonu prikaže vmesnik [Please check settings (Preverite nastavitve)]. Za dokončanje začetne nastavitve pritisnite OK (V redu). Na prejšnje strani se lahko vrnete in opravite spremembe z gumbom ←.
12. Namestitev svojih aplikacij
    Opomba: Ko je vzpostavljena internetna povezava, televizor preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme, in jih prenese.
    Upoštevajte, da bo to trajalo nekaj časa.
13. Vaša izkušnja Google TV je pripravljena.
    Izkoristite Google TV kar najbolje in ga nastavite za bolj prilagojeno izkušnjo:
    - Google Photos kot ohranjevalnik zaslona (prikaz fotografij iz izbranih albumov Google Photos)
    - Več profilov (dodajte več računov v televizor)
    - Kids Features (ustvarite profil za otroke, vključno z družinam prijaznimi priporočili in starševskim nadzorom)

Nastavitev je zdaj končana in televizor je pripravljen za gledanje.

Če iskanje kanalov ni uspelo, preverite povezavo RF-kabla in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

Prostoročno glasovno upravljanje



Stikalo za prostoročno glasovno upravljanje

Preklopite, da vklopite ali izklopite funkcijo prostoročnega glasovnega upravljanja.
Opomba: Za to funkcijo je potrebna omrežna povezava. Glasovni ukazi na daljavo (far-field) so na voljo v teh jezikih:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KAKO UPORABLJATI FUNKCIJO PROSTOROČNEGA GLASOVNEGA UPRAVLJANJA

1. Pritisnite gumb za vklop Googlovega pomočnika (Google Assistant) in izberite »Nastavi Google TV« (*Set up Google TV*).

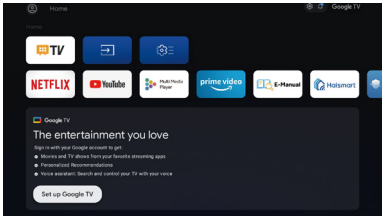

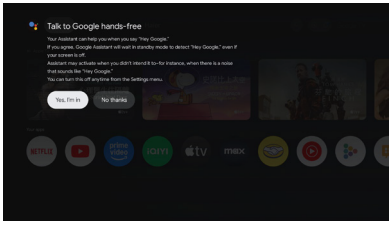

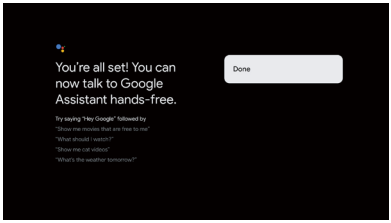

2. Ko se prikaže poziv »Upravljajte televizor z ukazom ‚Hey Google'!« (*Control your TV with ‚Hey Google'!*), izberite »Da, sodelujem« (*Yes, I'm in*), in funkcija je pripravljena za uporabo.

   Ko na primer rečete »Živijo Google, kakšno je vreme?« (Hey Google, what's the weather?), indikator prostoročnega glasovnega upravljanja zasveti in posreduje podatke o vremenu.

Elektronski priročnik (E-Manual)

Elektronski priročnik je vgrajen v vaš televizor in ga je mogoče prikazati na zaslonu. Če želite izvedeti več o funkcijah svojega televizorja, odprite elektronski priročnik v skladu z naslednjimi navodili. Elektronski priročnik je lahko na voljo glede na regijo ali model.

1. Pritisnite gumb , da odprete domačo stran.
2. Z gumbi ▲/▼/◀/▶ se pomaknite desno do možnosti »Apps« (Aplikacije), nato se pomaknite navzdol in izberite »Your apps« (Vaše aplikacije).
3. Pomaknite se desno in izberite »E-Manual« (Elektronski priročnik).
4. Pritisnite OK (V redu), da odprete »E-Manual« (Elektronski priročnik).

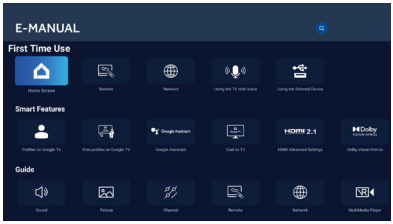

Opomba: Slika je samo referenčna.

Starševski nadzor

Zaklenete lahko določene številke kanalov.
Ko izberete zaklenjeni kanal, se prikaže sporočilo.
Za ogled vnesite kodo PIN.
Ko izberete možnost »On« (Vklop), vnesite 4-mestno geslo.
Za prijavo v Googlov račun potrebujete internetno povezavo, da lahko uporabljate različne storitve, kot so glasovno upravljanje in storitve pretakanja videoposnetkov. Če nastavite kodo PIN, boste morda morali vnesti kodo PIN, ko boste poskušali dostopati do nekaterih menijev, storitev, vsebin itd.
Omejuje dostop do videoposnetkov, nakupov in nekaterih vrst vsebine v Googlovih storitvah.
Za aplikacije drugih ponudnikov glejte nastavitve starševskega nadzora v ustreznih aplikacijah.

Nastavitve starševskega nadzora lahko kadar koli pregledate in posodobite na naslednji poti: *Menu displays may vary by region (Prikaz menijev se lahko razlikuje glede na regijo). Glejte dejansko vsebino na zaslonu.*

Daljinski upravljalnik → Možnosti televizorja → Starševski nadzor

Opis funkcije dostopnosti

Talkback (bralnik zaslona)
Talkback je funkcija dostopnosti zaslonskega bralnika, ki pomaga slepim in slabovidnim uporabnikom tako, da glasno bere besedilo na zaslonu, postavke menija in druge elemente. Lahko se nastavi tudi za uporabo z bližnjico za dostopnost.

Besedilo v govor

Mehanizem za pretvorbo besedila v govor je programska komponenta, ki pretvori besedilo v naravno zveneč govor.
Mehanizem za pretvorbo besedila v govor deluje v ozadju in zagotavlja osnovno funkcionalnost sinteze govora. Aplikacije, kot so bralniki zaslona, virtualni asistenti ali orodja za učenje jezikov, pogosto uporabljajo motor za pretvorbo besedila v govor za ustvarjanje zvočnega izhoda, vendar sam motor ne komunicira neposredno z uporabniki.
Na tej strani so na voljo nastavitve za izbiro aktivnega motorja za pretvorbo besedila v govor, če je v sistemu nameščenih več motorjev. Prav tako lahko nastavite osnovne nastavitve motorjev za pretvorbo besedila v govor, kot so jezik, hitrost branja itd.

Spreminjanje velikosti besedila

Ta nastavitev lahko poveča ali zmanjša velikost besedila v sistemskih aplikacijah glede na potrebe končnega uporabnika.

Krepko besedilo

Ta konfiguracija omogoča, da je besedilo v sistemskih aplikacijah po celotnem sistemu prikazano krepko za boljšo berljivost.

Popravek barv

Nastavitev »Popravek barv« je zasnovana tako, da pomaga osebam z razlikami v zaznavanju barv, da na zaslonu vidijo barve bolj jasno. Z omogočitvijo te možnosti lahko prilagodite način prikaza barv, kar vam olajša uživanje v vaših najljubših oddajah in aplikacijah.

Bližnjica do dostopnosti

Ko je bližnjica za dostopnost vklopljena, lahko končni uporabnik pritisne gumba BACK in DOWN hkrati za 3 sekunde, da zažene funkcijo dostopnosti.
Ta nastavitev lahko končnemu uporabniku pomaga izbrati ciljno dostopnostno funkcijo bližnjice ali vklopiti oziroma izklopiti funkcijo bližnjice.

Dostopnost tipkovnice

Čas za ukrepanje (časovna omejitev dostopnosti)
Ta nastavitev omogoča uporabnikom, da nastavijo, kako dolgo sporočila in obvestila ostanejo na zaslonu.
Daljše zadrževanje bi povečalo možnost, da končni uporabnik opazi sporočilo in sprejme potrebne ukrepe.

Zakasnitev ponavljanja tipk

Ta nastavitev omogoča uporabnikom, da prilagodijo zamik ponavljanja tipk, kar lahko končnemu uporabniku zagotovi boljšo izkušnjo pri pritiskanju gumbov na daljinskem upravljalniku.

Dostop s stikalom

Dostop s stikalom omogoča uporabnikom interakcijo s televizorjem z uporabo enega ali več stikal. Dostop s stikalom je lahko koristen, če je uporabnikova interakcija z daljinskim upravljalnikom omejena.

Zvočni opis

Končni uporabnik bo z omogočitvijo te nastavitve slišal opis dogajanja na zaslonu v podprtih filmih in oddajah.

Napisi

Nastavitve »Napisi« omogočajo uporabnikom, da vklopijo/izklopijo podnapise ter določijo videz podnapisov v podprtih aplikacijah.

Visokokontrastno besedilo

Nastavitev »Visokokontrastno besedilo« omogoča lažje branje besedila na zaslonu z uporabo svetlejših barv in jasnejših obrob. Ta funkcija je še posebej koristna za ljudi, ki imajo težave z branjem običajnega besedila.

Taktilne pike na tipkah daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik televizorja ima na tipki s številko 5 taktilne pike, ki vam pomagajo lažje najti tipke.
Na primer, med številčnimi tipkami ima samo tipka 5 taktilno piko, ki vam pomaga najti vse številčne tipke.

UKLJUČIVANJE TELEVIZORA

1. Postavite stalak i stavite televizor na čvrstu površinu.
2. Povežite antenu ili kabel na priključak za antenu **ANT** na stražnjoj strani televizora.
3. Napajanje:
   Uključite kabel u ispravan električni priključak.

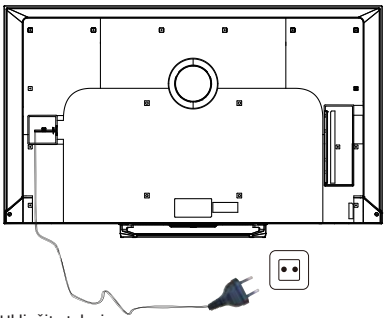

4. Uključite televizor:
   Pritisnite ⏻ na daljinskom upravljaču ili gumb **POWER** na donjoj/bočnoj strani televizora.

UPRAVLJANJE TIPKAMA



DODATNA OPREMA

Daljinski upravljač - 1 kom
Osnovni stalak - 1+2 kom
Garancijska kartica - 1 kom
Vijci - 4+4 kom
Sigurnosne upute - 1 kom
CE izjava o sukladnosti - 1 kom
Napojni kabel - 1 kom
Upute za montažu osnovnog stalka - 1 kom
EEL - 1 kom
Hon etiketa – 1 kom

OPĆE SPECIFIKACIJE

Veličina (Dijagonalno)	55″	65″	75″	85″
Razlučivost	3840 × 2160			
Maksimalna brzina osvježavanja	144 Hz pri 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Format prikaza	16:9			
TV sustav	Analogna TV (PAL, SECAM) / Digitalna TV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sustav video signala	PAL, SECAM			
Ulazni napon	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Nazivna snaga	55″	65″	75″	85″
	220 W	300 W	360 W	420 W
Audio izlaz	2x13.5W+18W			
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	≤ 0,5 W			
Okolišni uvjeti	Radna temperatura okoline: +5 °C do +40 °C Vlažnost radnog okruženja: 25 %~80 % Temperatura skladištenja: -15 °C do +45 °C Vlažnost pri skladištenju: < 80 % Atmosferski tlak: 86~106 kPa			

Također, pogledajte korisnički priručnik opreme koja će se povezivati.
Ulazne priključke na stražnjoj strani televizora možete koristiti na sljedeći način.

Može se povezati sa sljedećim uređajima: VCR, uređaj za više diskova, DVD, kamera, videoigra ili stereo sustav itd.

Napomena:

1. Ponekad neće biti podržano na različitim uređajima jer uređaj isporučuje nestandardni signal.
2. Oprema i priključni kabeli prikazani na slici nisu uključeni i moraju se kupiti zasebno.

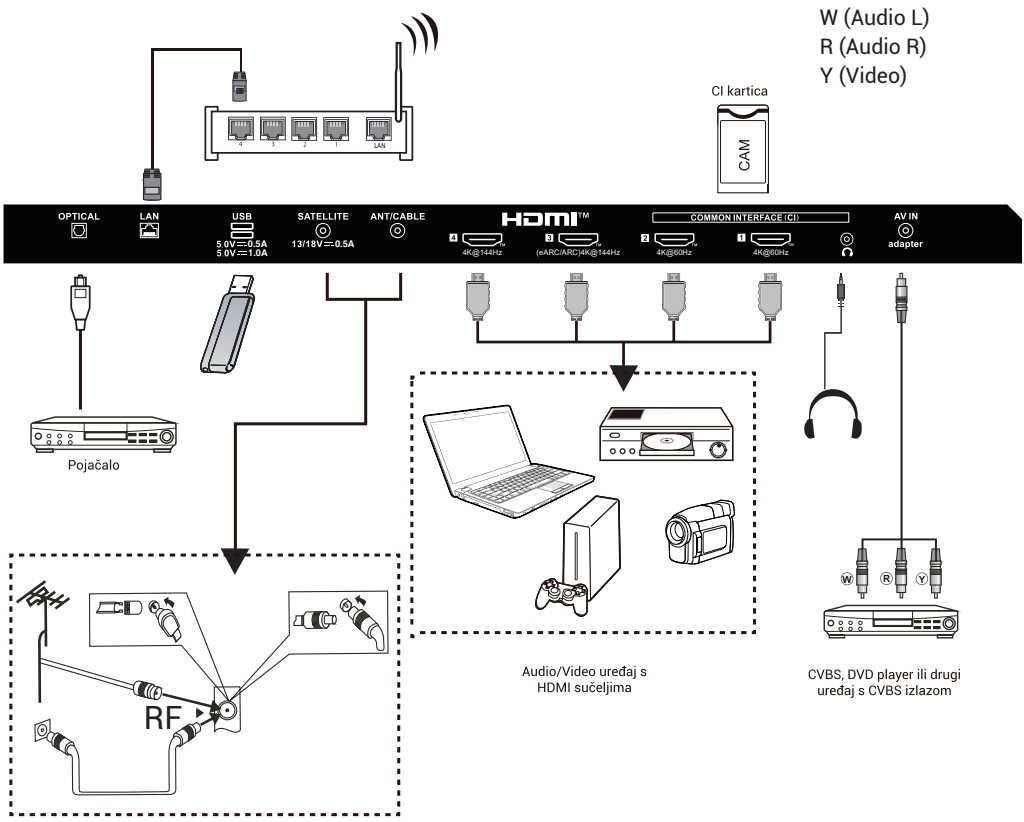

* Ne dodirujte i ne približavajte se priključcima tunera, AV, slušalica i HDMI. Spriječite elektrostatička pražnjenja tijekom rada USB i LAN moda rada, inače televizor prestane raditi ili radi abnormalno, ponovno pokrenite uređaj i ručno vratite izvorni mod rada.

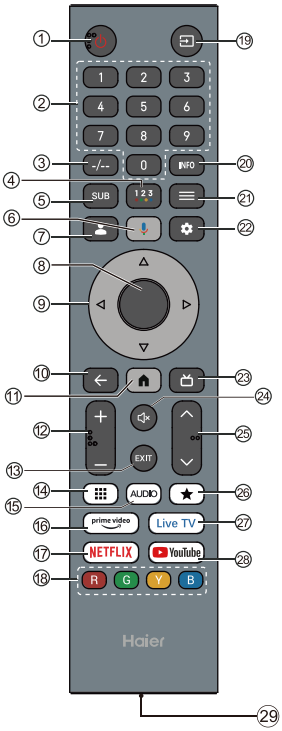

#	Stavka	Opisi
1	Napajanje	Pritisnite za uključivanje ili isključivanje televizora. Kada je vaš TV isključen, napon je i dalje u njemu. Za potpuno isključivanje napona, iskopčajte kabel za napajanje.
2	0~9 number	Pritisnite za unos broja TV kanala.
3	-/--	Pritisnite za unos broja TV kanala.
4	●●●●	Pritisnite za otvaranje virtualne tipkovnice.
5	SUB	Pritisnite za postavljanje funkcije titlova.
6		Pritisnite za otvaranje Google Assistanta.
7		Pritisnite za otvaranje stranice korisničkog računa.
8	OK	Unesite odabranu opciju ili izvršite odabranu radnju.
9	▲▼◀▶	Pritisnite za navigaciju po izborniku na zaslonu.
10	NAZAD	Povratak na prethodni izbornik.
11		Pritisnite za otvaranje početne stranice.
12	VOL+/VOL-	Pritisnite VOL+ ili VOL- za podešavanje razine glasnoće.
13	EXIT	Izađite iz trenutačne operacije.
14		Pritisnite da otvorite listu aplikacija.
15	AUDIO	Pritisnite za postavljanje NICAM-a u ATV. Odaberite zvučne zapise u DTV-u.
16	prime video	Pritisnite za otvaranje Prime Video aplikacije.
17	NETFLIX	Pritisnite za otvaranje NETFLIX.
18	Obojene tipke	Izvršite odgovarajuće radnje u skladu s upitom na dnu izbornika u tekstu.
19		Pritisnite za otvaranje popisa izvora signala.
20	INFO	Pritisnite za prikaz informacija o kanalu
21	IZBORNIK ☰	Pritisnite za otvaranje ili zatvaranje izbornika na zaslonu.
22		Pritisnite za otvaranje izbornika postavki.
23		Pritisnite za prikaz elektroničkog vodiča programa u TV načinu rada.
24		Pritisnite za utišavanje.
25	CH∨/CH∧	Pritisnite CH∨ ili CH∧ za promjenu TV kanala.
26	★	Napravite prečac za svoju omiljenu aplikaciju.
27	Live TV	Pritisnite za pristup posljednjem ulazu u Live TV.
28	YouTube	Pritisnite za otvaranje YouTubea.
29	USB-C priključak	USB priključak tipa C za brzo punjenje.

NAPOMENA

Ovisi o stvarnim funkcijama proizvoda.

Funkcija zaštite očiju: (U standardnom načinu prikaza s standardnom temperaturom boje i uključenom funkcijom za smanjenje plavog svjetla ispunjava se TÜV-ov standard za nisko plavo svjetlo.)

Low Blue Light – način rada Niska razina plavog svjetla na vašem televizoru dizajniran je za smanjenje razine plavog svjetla radi zaštite vaših očiju. Pritisnite na daljinskom upravljaču Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Neobavezno: Off, Low, Middle, High).

Kako biste smanjili naprezanje očiju i zaštitili oči prilikom gledanja televizije tijekom duljeg vremenskog razdoblja, preporučuje se da:

- Redovito i često pravite pauze, izbjegavajte gledanje televizije duže od jednog sata.

Dugotrajno gledanje televizije može uzrokovati zamor očiju.

- Odmaknite pogled s TV ekrana i fokusirajte se na udaljene predmete najmanje 10 minuta tijekom pauze za gledanje.
- Opustite se tijekom pauze za gledanje radeći vježbe za oči ili aktivnosti na otvorenom.
- Najbolja preporučena udaljenost za gledanje iznosi 3 puta vertikalnu visinu zaslona televizora.
- Redoviti odmori i vježbe izuzetno su korisni za ublažavanje naprezanja očiju i umora.

POČETNO POSTAVLJANJE

Kada prvi put uključite televizor, čarobnjak za postavljanje vodit će vas kroz postavljanje osnovnih postavki.
Slijedite informacijski tekst za prvo postavljanje.

1. Za uparivanje daljinskog upravljača putem Bluetootha slijedite upute na zaslonu (istodobno pritisnite i 5 sekundi držite gumbe ← i ⏍).

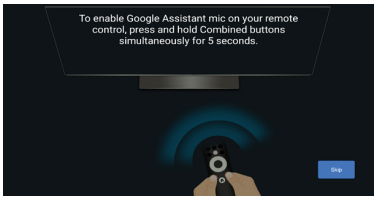

2. Odaberite jezik.
3. Odaberite regiju ili državu.
4. Skenirajte QR kôd mobilnim uređajem kako biste postavili korisnički račun i povezali ga s televizorom. Kada se telefon poveže s televizorom, televizor možete postaviti na mobilnom uređaju (povezati se s Wi-Fi mrežom i prijaviti na svoj Google račun). Televizor će automatski preuzeti podatke o Wi-Fi mreži i Google računu s telefona. Televizor možete i ručno konfigurirati te se prijaviti na Google račun daljinskim upravljačem televizora.
5. Odaberite način rada televizora
   Kućni način rada:
   kućni način rada optimiziran je za učinkovitu upotrebu u kućanstvu.
   Maloprodajni način rada:
   maloprodajni način rada optimiziran je za demonstraciju u trgovini s fiksnim postavkama.
6. Pročitajte i prihvatite Googleove uvjete pružanja usluge i pravila o privatnosti.
7. Odaberite dom – odaberite prostoriju
   Dodijelite televizor prostoriji u svom domu kako biste pametnim kućnim uređajima mogli upravljati izravno putem televizora.
8. Odaberite svoje usluge (opcije se razlikuju ovisno o regiji), a vaši će se odabiri spremiti i upotrebljavati za preporuke kada ste prijavljeni na svoj Google račun.
9. Pravila o privatnosti mreže
10. Odaberite način tunera
    Upotrijebite ▲ / ▼ za odabir načina tunera: Antena, Kabelska; Tip: Digitalni, Analogni i Sve, a zatim pritisnite OK za potvrdu i prelazak na sljedeći korak. (Ako za način tunera odaberete Kabelska, tip može biti samo Analogno.)

    Odaberite „Scan" (Skeniraj) za pokretanje skeniranja. Prije početka skeniranja od vas će se zatražiti da provjerite je li antenski kabel pravilno priključen u antensku utičnicu na televizoru. Ovaj korak možete i preskočiti odabirom opcije „Skip" (Preskoči) na zaslonu.
    Napomena: Imajte na umu da će postupak skeniranja potrajati.
11. Provjerite postavke
    Kada se dovrši svo postavljanje, na zaslonu će se prikazati sučelje [Please check settings] (Provjerite postavke). Pritisnite OK kako biste dovršili početno postavljanje. Na prethodne se stranice možete vratiti i unijeti promjene pomoću gumba ←.
12. Instaliranje aplikacija
    Napomena: Nakon uspostave internetske veze televizor će provjeriti postoje li ažuriranja softvera i preuzeti ih.
    Imajte na umu da će to potrajati.
13. Vaš je Google TV spreman za upotrebu.
    Iskoristite svoj Google TV na najbolji način i postavite ga za prilagođeniji doživljaj:
    - Google fotografije kao čuvar zaslona (prikaz fotografija iz odabranih albuma Google fotografija)
    - Više profila (dodavanje više računa na TV)
    - Značajke za djecu (izrada profila za djecu, uključujući preporuke prilagođene obitelji i roditeljski nadzor)

Postavljanje je sada dovršeno i televizor je spreman za gledanje.

Ako ugađanje kanala nije uspjelo, provjerite priključak RF-kabela, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Glasovno upravljanje bez ruku



Uključite ili isključite glasovno upravljanje bez ruku.
Napomena: Za ovu je značajku potrebna mrežna veza. Glasovne naredbe iz udaljenosti dostupne su na sljedećim jezicima.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KAKO UPOTREBLJAVATI GLASOVNO UPRAVLJANJE BEZ RUKU

1. Pritisnite gumb kako biste otvorili Google asistent i odaberite „Set up Google TV" (Postavite Google TV).

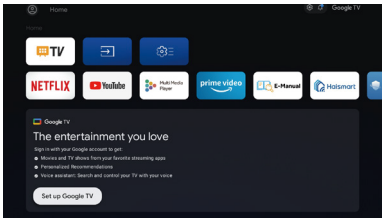

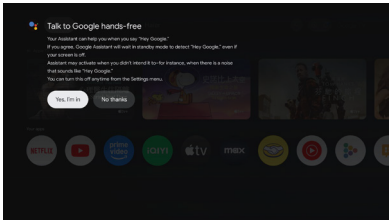

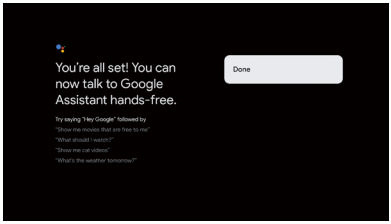

2. Kada se prikaže upit „Control your TV with 'Hey Google'!" (Upravljajte TV-om pomoću naredbe „Hey Google"!), odaberite „Yes I'm in" (Da, tu sam) kako biste mogli upotrebljavati tu značajku.

   Na primjer, kada kažete „Hey Google, What's the weather?" (Hey Google, kakvo je vrijeme?), indikator glasovnog upravljanja bez ruku zasvijetlit će i priopćiti vremenske uvjete.

E-priručnik

E-priručnik ugrađen je u televizor i može se prikazati na zaslonu. Kako biste saznali više o značajkama televizora, pristupite e-priručniku na sljedeći način. E-priručnik možda nije dostupan u svim regijama ili na svim modelima.

1. Pritisnite gumb za pristup početnoj stranici.
2. Pomoću gumba ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pomaknite se udesno do stavke „Apps" (Aplikacije), zatim se pomaknite prema dolje i otvorite „Your apps" (Vaše aplikacije).
3. Pomaknite se udesno i odaberite „E-Manual" (E-priručnik)
4. Pritisnite OK kako biste otvorili „E-Manual" (E-priručnik)

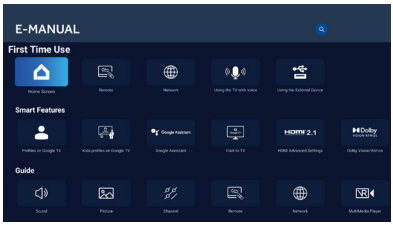

Napomena: Slika služi samo kao referenca.

Roditeljske kontrole

Možete zaključati određene brojeve kanala. Kada odaberete zaključani kanal, prikazuje se poruka.
Unesite PIN kôd kako biste ga mogli gledati. Kada odaberete On (Uključeno), unesite četveroznamenkastu lozinku.
Za prijavu na Google račun potrebna vam je internetska veza kako biste mogli upotrebljavati različite usluge kao što su glasovne kontrole i usluge streaminga videozapisa. Ako postavite PIN kôd, možda ćete ga morati unijeti kada pokušate pristupiti određenim izbornicima, uslugama, sadržaju itd.
Ograničava pristup videozapisima, kupnjama i određenim vrstama sadržaja unutar Googleovih usluga.
Za aplikacije drugih proizvođača pogledajte postavke roditeljskih kontrola u odgovarajućim aplikacijama.

Postavke roditeljskih kontrola možete pregledati i ažurirati u bilo kojem trenutku putem:
Prikaz izbornika može se razlikovati ovisno o regiji. Pogledajte stvarni sadržaj na zaslonu.

Daljinski upravljač → TV options (TV opcije) → Parental controls (Roditeljske kontrole)

Opis funkcija pristupačnosti

Talkback (Čitač zaslona)
Talkback je značajka pristupačnosti čitača zaslona koja pomaže korisnicima oštećenog vida tako što čita naglas tekst na zaslonu, stavke izbornika i druge elemente. Može se također postaviti za upotrebu s prečacem za pristupačnost.

Tekst u govor

Stroj za pretvaranje teksta u govor je softverska komponenta koja pretvara tekst u govor koji zvuči prirodno.
Stroj za pretvaranje teksta u govor radi u pozadini, pružajući osnovnu funkcionalnost sinteze govora. Aplikacije kao što su čitači ekrana, virtualni asistenti ili alati za učenje jezika često upotrebljavaju mehanizam Tekst-u-govor za generiranje zvučnog izlaza, ali mehanizam sam po sebi ne komunicira izravno s korisnicima.
Ova stranica pruža postavke za odabir aktivnog mehanizma za pretvaranje teksta u govor ako je u sustavu instalirano više mehanizama, kao i za postavljanje osnovnih konfiguracija mehanizma za pretvaranje teksta u govor, poput jezika, brzine čitanja i slično.

Povećanje teksta

Ova konfiguracija može povećati ili smanjiti veličinu teksta u aplikacijama sustava prema potrebama krajnjeg korisnika.

Podebljani tekst

Ova konfiguracija omogućuje podebljanje teksta u aplikacijama širom sustava radi bolje čitljivosti.

Ispravak boje

Postavka „Korekcija boja" osmišljena je kako bi pomogla osobama s razlikama u percepciji boja da jasnije vide boje na zaslonu. Omogućivanjem ove opcije možete prilagoditi način prikaza boja, a to vam omogućuje uživanje u vašim omiljenim emisijama i aplikacijama.

Pristupni prečac

Kada je prečac za pristupačnost uključen, krajnji korisnik može pritisnuti tipke BACK i DOWN istovremeno na 3 sekunde kako bi pokrenuo funkciju pristupačnosti.
Ova postavka može pomoći krajnjem korisniku da odabere ciljanu funkciju pristupačnosti prečaca ili da uključi ili isključi funkciju prečaca.

Pristupačnost tipkovnice

Vrijeme za akciju (vrijeme isteka pristupačnosti)
Ova postavka omogućuje korisnicima da prilagode koliko dugo poruke i obavijesti ostaju na zaslonu.
Dulji boravak povećava vjerojatnost da će krajnji korisnik primijetiti poruku i poduzeti potrebne radnje.

Odgoda ponavljanja tipke

Ova postavka omogućuje korisnicima podešavanje odgode ponavljanja tipke, što može pomoći krajnjem korisniku da ima bolji doživljaj prilikom pritiskanja tipki na daljinskom upravljaču.

Prekidač za pristup

Prekidač za pristup omogućuje korisnicima interakciju s televizorom pomoću jednog ili više prekidača. Prekidač za pristup može biti koristan ako je interakcija krajnjeg korisnika s daljinskim upravljačem ograničena.

Audio opis

Krajnji korisnik će, omogućivši ovu postavku, čuti opis onoga što se događa na zaslonu u podržanim filmovima i emisijama.

Natpisi

Postavke "Titlovi" omogućuju korisnicima uključivanje/isključivanje titlova i određivanje vizualnog izgleda titlova u podržanim aplikacijama.

Visoko kontrastni tekst

Postavka "Visoko kontrastni tekst" olakšava čitanje teksta na ekranu korištenjem svjetlijih boja i jasnijih obrisa. Ova značajka je posebno korisna osobama kojima je teško čitati običan tekst.

Taktilne točke na tipkama daljinskog upravljača

Daljinski upravljač televizora ima taktilne točkice na tipki broj 5 kako bi vam olakšao pronalaženje tipki.
Na primjer, među numeričkim tipkama samo broj 5 ima taktilnu točku koja vam pomaže pronaći sve numeričke tipke.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и разместите телевизор на твердой поверхности.
2. Подключите антенну или кабель к разъему **ANT** на задней панели телевизора.
3. Питание:
   подключите шнур к действующей электрической розетке.

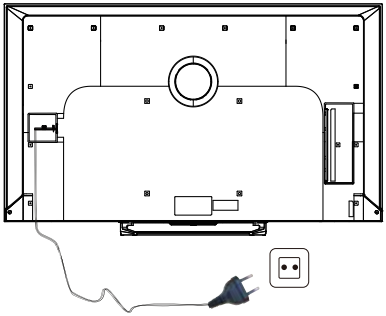

4. Включение телевизора:
   нажмите кнопку ⏻ на пульте дистанционного управления или кнопку **POWER** внизу/сбоку телевизора.

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ



АКСЕССУАРЫ

Пульт дистанционного управления - 1 шт
Основная подставка - 1+2 шт
Гарантийная карта - 1 шт
Винты - 4+4 шт
Инструкция по безопасности - 1 шт
Декларация соответствия CE - 1 шт
Силовой кабель - 1 шт
Инструкция по установке основания - 1 шт
EEL - 1 шт
Этикетка Hon - 1 шт

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (Диагональ)	55 дюймов	65 дюймов	75 дюймов	85 дюймов
Разрешение	3840 × 2160			
Максимальная частота обновления	144 Гц при 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Соотношение сторон	16:9			
Телевизионная система	ATB (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Система видеосигнала	PAL, SECAM			
Входное напряжение питания	100–240 В, 50/60 Гц			
Номинальная мощность	55 дюймов	65 дюймов	75 дюймов	85 дюймов
	220 Вт	300 Вт	360 Вт	420 Вт
Аудиовыход	2x13.5W+18W			
Потребление энергии в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт			
Условия окружающей среды	Рабочая температура окружающей среды: +5 до +40 °C Влажность при эксплуатации: 25–80% Температура хранения: от -15 до +45 °C Влажность при хранении: < 80% Атмосферное давление: 86–106 кПа			

Ознакомьтесь также с руководством пользователя подключаемого оборудования.
Вы можете использовать входные разъемы на задней панели телевизора следующим образом.

Можно подключать следующие устройства: видеомагнитофоны, многодисковые проигрыватели, DVD-плееры, видеокамеры, игровые приставки, стереосистемы и т. д.

Примечание.

1. Некоторые устройства могут не поддерживаться из-за нестандартного сигнала.
2. Компоненты оборудования и соединительные кабели, показанные на рисунке, не входят в комплект поставки и должны приобретаться отдельно.

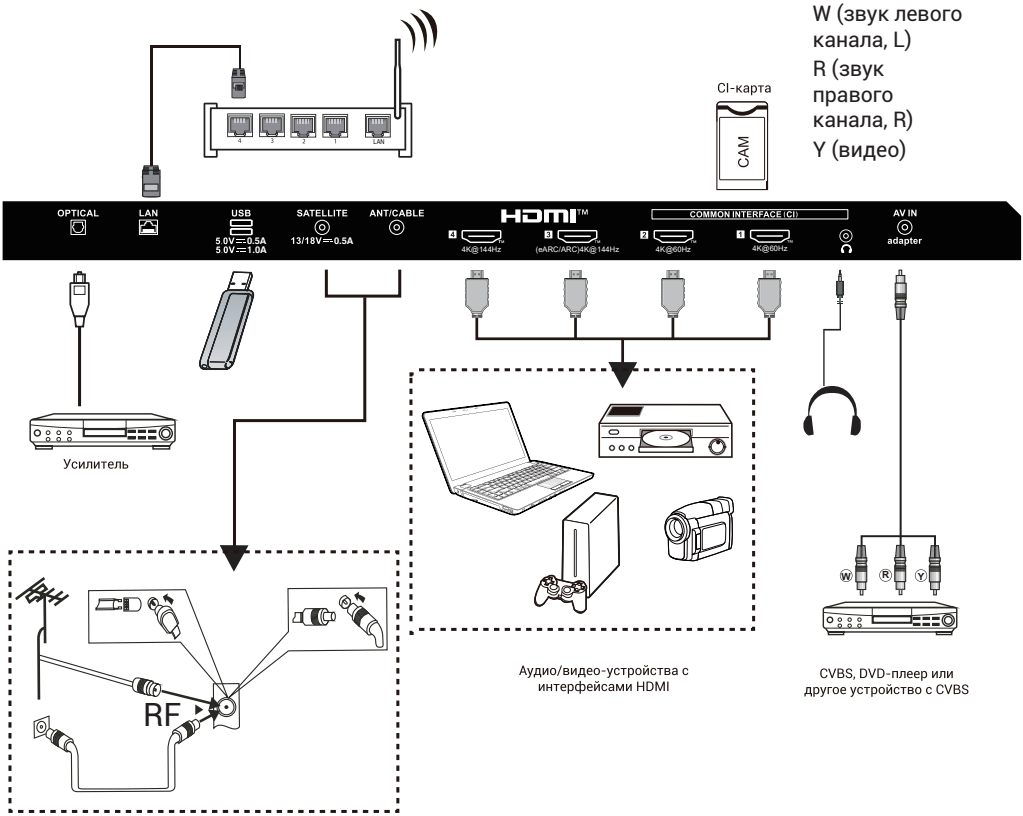

* Не прикасайтесь и не приближайтесь к портам тюнера, AV, наушников и разъемам HDMI. Предотвращайте электростатические разряды при работе в режиме USB и LAN, иначе телевизор остановится или будет работать с ошибками, перезапустите устройство и вручную восстановите исходный режим работы.

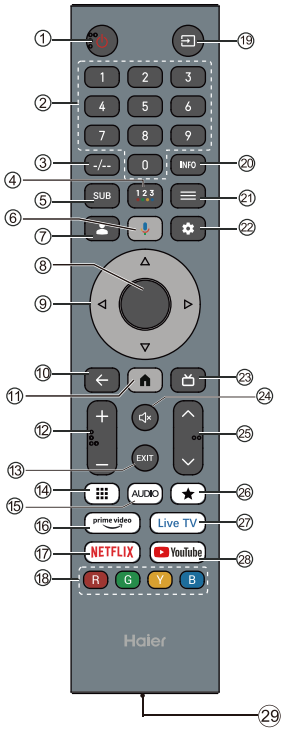

№	Элемент	Описание
1	Питание	Используйте эту кнопку для включения/выключения телевизора. Когда телевизор выключен, питание по-прежнему подается на него. Для полного отключения питания отсоедините сетевой шнур.
2	Цифровые кнопки 0–9	Используйте эти кнопки для ввода номера телевизионного канала.
3	-/--	Нажмите эту кнопку, чтобы ввести номер телевизионного канала.
4	●●●●	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.
5	SUB	Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию субтитров.
6		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Google Assistant.
7		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть страницу учетной записи пользователя.
8	OK	Открытие выбранной опции или выполнение выбранной операции.
9	▲▼◀▶	Используйте эту кнопку для навигации в экранном меню.
10	НАЗАД	Возврат к предыдущему меню.
11		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть главную страницу.
12	УВЕЛИЧЕНИЕ/ УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ	Используйте кнопки + и - для регулировки уровня громкости.
13	EXIT	Выход из текущей операции.
14		Нажмите, чтобы открыть список приложений.
15	AUDIO	Нажмите эту кнопку, чтобы настроить NICAM в режиме ATV. Выбор звуковых каналов в режиме DTV.
16	prime video	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Prime Video.
17	NETFLIX	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть NETFLIX.
18	Цветные кнопки	Эти кнопки позволяют выполнять соответствующие действия в соответствии с подсказками в контекстном меню.
19		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть список источников входных сигналов.
20	INFO	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о канале
21	МЕНЮ ☰	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть/закрыть экранное меню.
22		Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню настроек.
23		Нажмите, чтобы открыть электронную программу передач в режиме телевизора.
24		Нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук.
25	CH∨/CH∧	Используйте кнопки CH∨ и CH∧ для переключения каналов телевизора.
26	★	Эта кнопка позволяет создать ярлык для вашего любимого приложения.
27	Live TV	Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к последнему источнику входного сигнала в режиме LiveTV.
28	YouTube	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть YouTube.
29	Порт Type-C	Порт Type-C для быстрой зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции зависят от фактических особенностей изделия.

Функция защиты глаз: (в стандартном режиме изображения со стандартной цветовой температурой и включённой функцией снижения синего света устройство соответствует требованиям TÜV по низкому уровню синего света).

Low Blue Light на телевизоре предназначен для снижения уровня синего света с целью защиты глаз. Нажмите кнопку Settings на пульте дистанционного управления и выберите → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Доступные опции: Off, Low, Middle, High).

Для снижения нагрузки на глаза и защиты зрения при длительном просмотре телевизора рекомендуется:

- делать регулярные и частые перерывы, а также избегать просмотра телевизора более одного часа подряд.

Длительный просмотр телевизора может вызвать усталость глаз.

- Отведите взгляд от экрана телевизора и сосредоточьтесь на удаленных объектах не менее чем на 10 минут во время перерыва просмотра.
- Во время перерыва просмотра расслабьтесь, выполняя упражнения для глаз, или займитесь активным отдыхом на свежем воздухе.
- Рекомендуемое оптимальное расстояние для просмотра: 3-кратная высота экрана телевизора.
- Регулярные перерывы и упражнения чрезвычайно полезны для снятия напряжения и усталости глаз.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить основные настройки.
Следуйте текстовым подсказкам при первоначальной настройке.

1. Для сопряжения с пультом ДУ по Bluetooth следуйте инструкциям на экране (одновременно нажмите и удерживайте кнопки ← и ⏻ в течение 5 секунд).

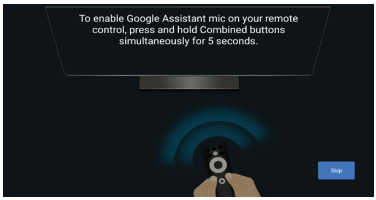

2. Выберите язык.
3. Выберите регион или страну.
4. Отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства, чтобы создать учетную запись клиента и подключить ее к телевизору. После подключения телефона к телевизору вы сможете настроить телевизор с помощью мобильного устройства (подключитесь к сети Wi-Fi и войдите в учетную запись Google). Телевизор автоматически получит с телефона данные о сети Wi-Fi и учетной записи Google.
   Также можно настроить телевизор вручную и войти в учетную запись Google с помощью пульта ДУ телевизора.
5. Выберите режим телевизора
   Режим «Дома»:
   Оптимизирован для эффективного использования в домашних условиях.
   Режим магазина:
   Оптимизирован для использования в магазине с фиксированными настройками.
6. Прочитайте и примите условия использования и политику конфиденциальности Google.
7. Выберите дом — выберите комнату
   Укажите комнату дома, в которой находится телевизор, чтобы управлять устройствами умного дома непосредственно с телевизора.
8. Выберите сервисы (доступные варианты зависят от региона). Ваш выбор будет сохранен и использован для формирования рекомендаций, когда вы войдете в учетную запись Google.
9. Политика конфиденциальности сети
10. Выберите режим тюнера
    Используйте ▲ / ▼ для выбора режима тюнера: «Антенна», «Кабель»; тип: «Цифровой», «Аналоговый» или «Все». Затем нажмите OK для подтверждения и перехода к следующему шагу. (Если в качестве режима тюнера выбрана опция «Кабель», доступен только тип «Аналоговый».)

    Выберите “Scan” «Сканировать», чтобы начать сканирование. Перед началом сканирования вам будет предложено проверить правильность подключения антенного кабеля к антенному разъему телевизора. Вы также можете пропустить этот шаг, выбрав на экране опцию “Skip” «Пропустить».

    Примечание: Обратите внимание, что процесс сканирования займет некоторое время.
11. Проверьте настройки

    После завершения всей настройки на экране появится интерфейс [Проверьте настройки]. Нажмите OK для завершения начальной настройки. С помощью кнопки ← можно вернуться на предыдущие страницы и внести изменения.
12. Установка приложений

    Примечание: После установки интернет-подключения телевизор проверит наличие обновлений программного обеспечения и загрузит их. Обратите внимание, что это займет некоторое время.
13. Все готово для работы с Google TV.

    Используйте все возможности Google TV — настройте его для более персонализированного использования:
    - Google Фото в качестве заставки (отображение фотографий из выбранных альбомов Google Фото)
    - Несколько профилей (добавление нескольких учетных записей на телевизоре)
    - Функции для детей (создание профиля для детей, включая рекомендации для всей семьи и родительский контроль)

Настройка завершена, и телевизор готов к просмотру.

Если не удалось настроить каналы, проверьте подключение RF-кабеля, а затем следуйте инструкциям на экране.

Голосовое управление без использования рук



Переключатель голосового управления без использования рук

Переключите, чтобы включить или выключить голосовое управление без использования рук.

Примечание: Для этой функции требуется подключение к сети. Голосовые команды в режиме дальнего распознавания доступны на следующих языках.

en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУК

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть Google Ассистент, и выберите “Set up Google TV” «Настроить Google TV».

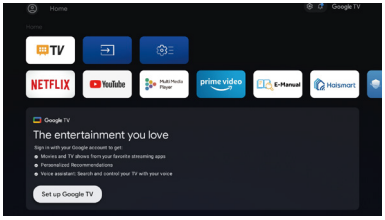

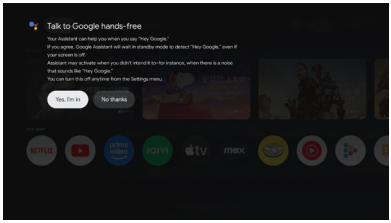

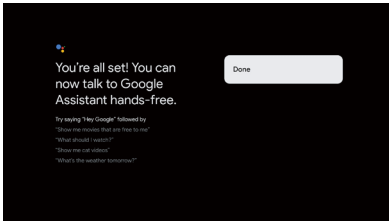

2. Когда появится запрос “Control your TV with ‘Hey Google’!” «Управлять телевизором с помощью команды „Окей, Google“?», выберите “Yes I’m in” «Да», после чего функцию можно использовать.

   Например, при произнесении команды “Hey Google, What‘s the weather” «Окей, Google, какая сегодня погода?» загорится индикатор голосового управления без помощи рук, и будет воспроизведена информация о погоде.

Электронное руководство

Телевизор имеет встроенное электронное руководство, которое можно вывести на экран. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, откройте электронное руководство следующим образом. Доступность электронного руководства зависит от вашего региона или модели.

1. Нажмите кнопку , чтобы перейти на главную страницу.
2. С помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ перейдите вправо к разделу “Apps” «Приложения», затем перейдите вниз и выберите “Your apps” «Ваши приложения».
3. Перейдите вправо и выберите “E-Manual” «Электронное руководство».
4. Нажмите OK, чтобы открыть “E-Manual” «Электронное руководство».

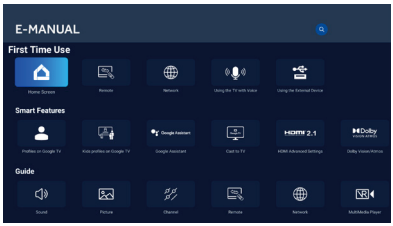

Примечание: Изображение приводится исключительно для справки.

Родительский контроль

Вы можете заблокировать отдельные номера каналов.

При выборе заблокированного канала отображается сообщение.

Введите PIN-код для просмотра канала.

При выборе «Вкл.» введите 4-значный пароль.

Для входа в учетную запись Google и использования различных сервисов, например голосового управления и потокового видео, потребуется подключение

к сети Интернет. Если вы установили PIN-код, система может запросить его при попытке доступа к некоторым меню, сервисам, материалам и т. д.
Эта функция ограничивает доступ к видео, покупкам и определенным типам контента в сервисах Google.
Для сторонних приложений см. настройки родительского контроля в соответствующих приложениях.

Вы можете в любое время просмотреть и изменить настройки родительского контроля в разделе:
Внешний вид меню может различаться в зависимости от региона. См. фактическое содержимое на экране.
Пульт ДУ → Параметры телевизора → Родительский контроль

Описание специальных возможностей

Talkback (экранный диктор)

Talkback — это функция экранного диктора, которая помогает пользователям с нарушениями зрения, озвучивая текст на экране, пункты меню и другие элементы. Эта функция также может быть выбрана с помощью ярлыка специальных возможностей.

Текст в речь

Модуль преобразования текста в речь — это программный компонент, который преобразует текст в естественно звучащую речь.

Модуль преобразования текста в речь работает в фоновом режиме, обеспечивая основную функцию синтеза речи. Такие приложения, как программы чтения с экрана, виртуальные ассистенты или инструменты для изучения языков, часто обращаются к модулю синтеза речи для генерации звукового вывода, но сам модуль непосредственно не взаимодействует с пользователями.

На этой странице представлены настройки для выбора активного модуля преобразования текста в речь, если в системе установлено несколько модулей, а также для базовой настройки параметров модулей преобразования текста в речь, таких как язык, скорость чтения и пр.

Масштабирование текста

Эта настройка позволяет увеличивать или уменьшать масштаб текста в системных приложениях в зависимости от потребностей пользователя.

Жирный текст

Эта настройка позволяет делать текст в системных приложениях жирным для улучшения читаемости.

Коррекция цвета

Настройка «Коррекция цвета» предназначена для помощи людям с нарушениями цветового зрения лучше различать цвета на экране. Включив эту опцию, вы сможете настроить отображение цветов, что облегчит просмотр ваших любимых передач и приложений.

Ярлык специальных возможностей

Когда ярлык специальных возможностей включен, пользователь может нажать одновременно кнопки НАЗАД и ВНИЗ и удерживать их 3 секунды, чтобы запустить функцию специальных возможностей.

Этот опция позволяет пользователю выбрать целевую функцию специальных возможностей для ярлыка или включить/выключить функцию ярлыка.

Доступность клавиатуры

Время действия (тайм-аут доступности)

Этот параметр позволяет пользователям задать время, в течение которого сообщения и уведомления будут отображаться на экране.

Длительное отображение увеличивает вероятность того, что пользователь заметит сообщение и предпримет необходимые действия.

Задержка повторного нажатия кнопок

Этот параметр позволяет настроить задержку повторного нажатия кнопок, чтобы повысить удобство использования пульта дистанционного управления.

Переключение доступа

Эта функция позволяет управлять телевизором с помощью одного или нескольких переключателей. Она может быть полезна, если использование пульта дистанционного управления ограничено.

Аудиоописание

При включении этой функции пользователь будет слышать описание происходящего на экране в поддерживаемых фильмах и телепрограммах.

Субтитры

Эта настройка позволяет включать или выключать субтитры, а также настраивать их внешний вид в поддерживаемых приложениях.

Высококонтрастный текст

Эта настройка облегчает чтение текста на экране за счёт использования более ярких цветов и чётких контуров. Эта опция особенно полезна для людей, которым трудно читать обычный текст.

Тактильные точки на кнопках пульта ДУ

Пульт дистанционного управления телевизором имеет тактильную точку на кнопке с цифрой 5, чтобы пользователю было легче находить другие кнопки.
Поскольку среди всех цифровых кнопок только кнопка с цифрой 5 имеет тактильную точку, вы легко может найти все цифровые кнопки на ощупь.

ZAPNUTÍ TELEVIZORU

1. Nainstalujte stojan a umístěte televizor na pevný povrch.
2. Připojte anténu nebo kabel k anténní zásuvce **ANT** na zadní straně televizoru.
3. Výkon:
   Zapojte kabel do fungující elektrické zásuvky.

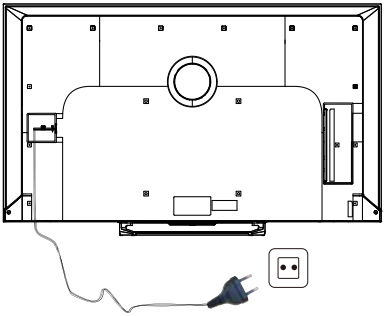

4. Zapněte televizor:
   Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ⏻ nebo stiskněte na spodní nebo boční straně televizoru tlačítko **POWER**.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání - 1 ks
Základní stojan - 1+2 ks
Záruční karta - 1 ks
Šrouby - 4+4 ks
EEL - 1 ks
Hon štítek - 1 ks
Bezpečnostní návod - 1 ks
Prohlášení o shodě CE - 1 ks
Napájecí kabel - 1 ks
Návod k montáži základny - 1 ks

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost (úhlopříčka)	55“	65“	75“	85“
Rozlišení	3 840 × 2 160			
Maximální obnovovací frekvence	144 Hz při rozlišení 3 840x2 160 (HDMI3, HDMI4)			
Poměr stran	16:9			
Televizní systém	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Systém videosignálu	PAL, SECAM			
Vstupní napájecí napětí	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Jmenovitý příkon	55“	65“	75“	85“
	220 W	300 W	360 W	420 W
Výstup zvuku	2x13.5W+18W			
Příkon v pohotovostním režimu	≤ 0,5 W			
Provozní podmínky	Provozní okolní teplota: +5 °C až +40 °C Vlhkost provozního prostředí: 25–80 % Skladovací teplota: –15 °C až +45 °C Skladovací vlhkost: < 80 % Atmosférický tlak: 86–106 kPa			

Přečtěte si také návod k obsluze zařízení, které má být připojeno.
Vstupní svorky na zadní straně televizoru můžete použít následovně.

Lze jej připojit k následujícím spotřebičům: videorekordér, přehrávač více disků, DVD, videokamera, herní konzole nebo stereosystém atd.

Poznámka:

1. Někdy to nebude podporovat v jiném zařízení, protože zařízení dodává nestandardní signál.
2. Zařízení a připojovací kabely zobrazené na obrázku nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit samostatně.

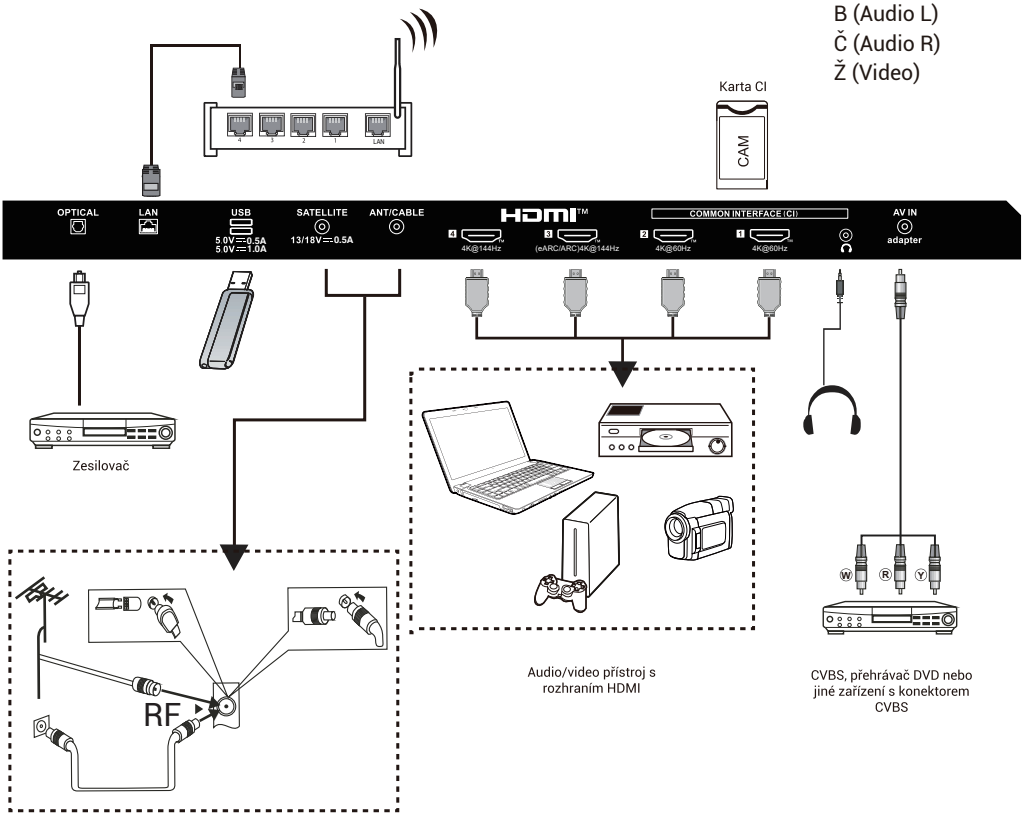

* Nedotýkejte se a nepřibližujte se k portům tuneru, AV portu, portu sluchátek a terminálům HDMI. Zabraňte elektrostatickým výbojům při provozu USB a LAN, jinak se televize zastaví nebo bude fungovat chybně, restartujte zařízení a ručně obnovte původní provozní režim.

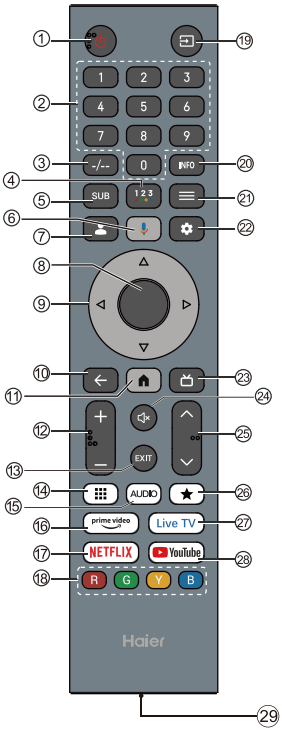

#	Položka	Popisy
1	Vypínač:	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor. Když je televizor vypnutý, proudí jím stále proud. K úplnému odpojení napájení odpojte napájecí kabel.
2	Číslice 0–9	Stisknutím zadáte čísla televizního kanálu.
3	-/--	Stisknutím nastavíte číslo televizního kanálu.
4	●●●●	Stisknutím otevřete softwarovou klávesnici.
5	SUB	Stisknutím nastavíte funkce titulků.
6		Stisknutím otevřete Asistenta Google.
7		Stisknutím otevřete stránku uživatelského účtu.
8	OK	Zadejte vybranou možnost nebo proveďte vybranou operaci.
9	▲▼◀▶	Slouží k procházení nabídky na obrazovce.
10	ZPĚT	Slouží k návratu do předchozí nabídky.
11		Stisknutím otevřete domovskou stránku.
12	HLASITOST+/ HLASITOST–	Stisknutím tlačítka HLASITOST+ nebo HLASITOST– nastavíte úroveň hlasitosti.
13	EXIT	Slouží k ukončení aktuální operace.
14		Stisknutím otevřete seznam aplikací.
15	AUDIO	Stisknutím nastavíte v ATV systém NICAM. V DTV vyberete zvukové stopy.
16	prime video	Stisknutím otevřete službu Prime Video.
17	NETFLIX	Stisknutím otevřete službu NETFLIX.
18	Barevná tlačítka	Proveďte příslušné operace podle výzvy v dolní části nabídky v textu.
19		Stisknutím otevřete seznam vstupních zdrojů.
20	INFO	Stisknutím zobrazíte informace o kanálu.
21	NABÍDKA ☰	Stisknutím otevřete nebo zavřete nabídku na obrazovce.
22		Stisknutím otevřete nabídku nastavení.
23		Stisknutím zobrazíte elektronického programového průvodce v režimu TV.
24		Stisknutím otevřete ztlumení.
25	CH∨/CH∧	Stisknutím CH∨ nebo CH∧ přepnete televizní kanály.
26	★	Slouží k vytvoření zástupce pro vaši oblíbenou aplikaci.
27	Live TV	Stisknutím přejdete na poslední vstupní zdroj v LiveTV.
28	YouTube	Stisknutím otevřete YouTube.
29	Port typu C	Port typu C pro rychlé nabíjení.

POZNÁMKA

Řiďte se skutečnými funkcemi výrobku.

Funkce ochrany očí: (V režimu standardního obrazu se standardní teplotou barev a aktivovaným nastavením nízkého modrého světla jsou splněny požadavky TÜV na nízké modré světlo.)

Low Blue Light – režim redukce modrého světla na televizoru je navržen tak, aby snížil množství modrého světla a chránil oči. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (volitelné možnosti: Off, Low, Middle, High).

K redukci únavy očí a ochraně zraku při delším sledování televize se doporučují následující opatření:

- Dělejte pravidelné a časté přestávky a vyhněte se sledování televize déle než jednu hodinu.

Dlouhodobé sledování televize může způsobit únavu očí.

- Odvraťte zrak od obrazovky televizoru a během přestávky při sledování se po dobu alespoň 10 minut soustřeďte na vzdálené objekty.
- Odpočiňte si během přestávky ve sledování tím, že budete provádět oční cviky nebo venkovní aktivity.
- Doporučená nejlepší vzdálenost pro sledování je 3násobek vertikální výšky obrazovky televizoru.
- Pravidelné přestávky a cvičení jsou nesmírně užitečné při zmírňování namáhání očí a únavy.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Při prvním zapnutí televizoru vás průvodce nastavením provede nastavením základních nastavení.
Při prvním nastavení postupujte podle textového tipu.

1. Při párování dálkového ovladače Bluetooth postupujte podle pokynů na obrazovce (stiskněte a podržte současně tlačítka ← a ⏍ po dobu 5 sekund).

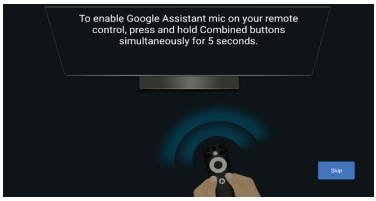

2. Vyberte jazyk.
3. Vyberte region nebo zemi.
4. Naskenujte QR kód pomocí mobilního zařízení, nastavte si zákaznický účet a připojte jej k televizoru. Po připojení telefonu k televizoru můžete televizor nastavit pomocí mobilního zařízení (připojte se k síti Wi-Fi a přihlaste se ke svému účtu Google). Televizor automaticky získá údaje o síti Wi-Fi a účtu Google z vašeho telefonu.
   Televizor můžete také nakonfigurovat ručně a přihlásit se k účtu Google pomocí dálkového ovladače televizoru.
5. Vyberte režim TV
   Režim domácnosti:
   Režim domácnosti je optimalizován pro efektivní používání v domácnosti.
   Režim prodejny
   Režim prodejny je optimalizován pro předvádění v prodejně s pevně nastavenými parametry.
6. Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.
7. Vyberte domov – Vyberte místnost
   Přiřaďte televizor k místnosti ve svém domově, abyste mohli spravovat zařízení chytré domácnosti přímo z televizoru.
8. Vyberte své služby (možnosti se v jednotlivých regionech liší); vaše volby se uloží a použijí pro doporučení, když budete přihlášeni k účtu Google.
9. Zásady ochrany osobních údajů sítě
10. Vyberte režim tuneru
    Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte režim tuneru: Antenna (Anténa), Cable (Kabel); Typ: Digital (Digitální), Analogue (Analogový) a All (Vše), poté stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr a přejděte k dalšímu kroku. (Pokud pro režim tuneru vyberete možnost Cable (Kabel), typ může být pouze Analogue (Analogový).)

    Pro spuštění vyhledávání vyberte možnost „Scan" (Skenovat). Před zahájením vyhledávání budete vyzváni ke kontrole, zda je anténní kabel správně zapojen do anténní zásuvky televizoru. Tento krok můžete také přeskočit výběrem možnosti „Skip" (Přeskočit) na obrazovce.
    Poznámka: Upozorňujeme, že vyhledávání nějakou dobu potrvá.
11. Zkontrolujte nastavení

    Po dokončení veškerého nastavení se na obrazovce zobrazí rozhraní [Zkontrolujte nastavení]. Stisknutím tlačítka OK dokončete počáteční nastavení. Pomocí tlačítka ← se také můžete vrátit na předchozí stránky a provést změny.
12. Instalace aplikací

    Poznámka: Po navázání internetového připojení televizor zkontroluje dostupnost aktualizací softwaru a stáhne je.
    Upozorňujeme, že to nějakou dobu potrvá.
13. Vaše prostředí Google TV je připraveno.

    Využijte Google TV naplno a nastavte si osobnější prostředí:
    - Fotky Google jako spořič obrazovky (zobrazení fotografií z vybraných alb služby Fotky Google)
    - Více profilů (přidání více účtů do televizoru)
    - Funkce pro děti (vytvořte pro své děti profil, včetně doporučení pro rodiny s dětmi a rodičovské kontroly)

Nastavení je nyní dokončeno a televizor je připraven ke sledování.

Pokud ladění kanálů selhalo, zkontrolujte připojení RF kabelu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlasové ovládání bez použití rukou



Hlasové přepínání bez použití rukou

Zapnutí nebo vypnutí hlasového ovládání bez použití rukou.
Poznámka: Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Hlasové příkazy na dálku jsou dostupné v těchto jazycích.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt- BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

JAK POUŽÍVAT HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ BEZ POUŽITÍ RUKOU

1. Stisknutím tlačítka otevřete funkci Asistent Google a vyberte možnost „Set up Google TV“ (Nastavit Google TV).

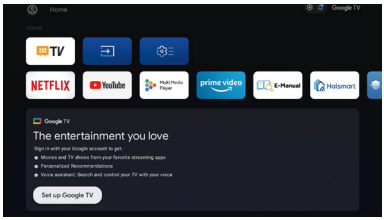

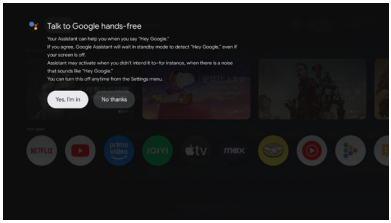

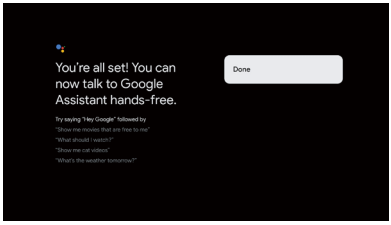

2. Po zobrazení výzvy „Control your TV with ‘Hey Google’! (Ovládat televizor pomocí příkazu ‚Hey Google‘!) vyberte možnost „Yes I’m in“ (Ano, jsem pro). Funkci lze nyní používat.
Když například řekneme „Hey Google, What‘s the weather“ (Hey Google, jaké bude počasí?), rozsvítí se indikátor hlasového ovládání bez použití rukou a oznámí informace o počasí.

Elektronický návod

Elektronický návod je vestavěn do vašeho televizoru a může být zobrazen na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích svého televizoru, přistupte k elektronickému návodu podle následujících pokynů. V závislosti na regionu nebo modelu může být k dispozici elektronický návod.

1. Stisknutím tlačítka se dostanete na domovskou stránku.
2. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ se posuňte doprava na položku „Apps“ (Aplikace), poté přejděte dolů a vyberte položku „Your apps“ (Vaše aplikace).
3. Posuňte se doprava a vyberte položku „E-Manual“ (Elektronický návod).
4. Stisknutím tlačítka OK otevřete „E-Manual“ (Elektronický návod).

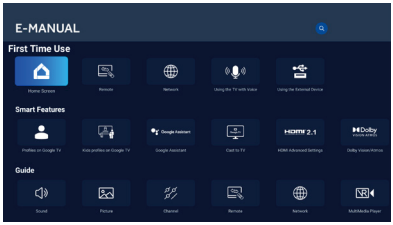

Poznámka: Obrázek slouží pouze pro referenci.

Rodičovská kontrola

Můžete uzamknout konkrétní čísla kanálů.
Po výběru uzamčeného kanálu se zobrazí zpráva.
Pro zobrazení kanálu zadejte svůj PIN kód.
Po výběru možnosti On (Zapnuto) zadejte 4místné heslo.
K přihlášení ke Google účtu budete potřebovat připojení k internetu, abyste mohli používat různé služby, jako jsou hlasové ovládání a služby pro streamování videa. Pokud nastavíte PIN kód, může být při pokusu o přístup k některým nabídkám, službám, obsahu apod. vyžadováno zadání PIN kódu.
Omezuje to přístup k videím, nákupům a určitým typům obsahu v rámci služeb Google.
V případě aplikací třetích stran si přečtěte nastavení rodičovské kontroly v příslušných aplikacích.

Nastavení rodičovské kontroly můžete kdykoli zobrazit a aktualizovat prostřednictvím:
Zobrazení nabídek se mohou v jednotlivých regionech lišit. Viz skutečný obsah na obrazovce.
Dálkový ovladač → TV options (Možnosti televizoru) → Parental controls (Rodičovská kontrola)

Popis funkcí pro usnadnění přístupu

TalkBack (čtečka obrazovky)
Talkback je funkce pro usnadnění přístupu – čtečka obrazovky, která pomáhá uživatelům se zrakovým postižením tím, že nahlas čte text na obrazovce, položky nabídky a další prvky. Lze ji také nastavit pro použití se zástupcem pro přístupnost.

Převod textu na řeč

Modul Převod textu na řeč je softwarová komponenta, která převádí text na přirozeně znějící řeč.
Modul Převod textu na řeč pracuje na pozadí a poskytuje základní funkci syntézy řeči. Aplikace, jako jsou čtečky obrazovky, virtuální asistenti nebo nástroje pro výuku jazyků, často využívají modul Převod textu na řeč k vygenerování zvukového výstupu, ale samotný modul s uživateli přímo neinteraguje.
Tato stránka poskytuje nastavení pro výběr aktivního modulu Převod textu na řeč, pokud je v systému nainstalováno více modulů, a pro základní konfiguraci modulů Převod textu na řeč, jako je jazyk, rychlost čtení atd.

Škálování textu

Toto nastavení může zvětšit nebo zmenšit text v aplikacích v celém systému podle potřeby koncového uživatele.

Tučný text

Toto nastavení umožňuje zobrazovat text v aplikacích v celém systému tučně, aby byl lépe čitelný.

Korekce barev

Nastavení „Korekce barev“ je navrženo tak, aby pomohlo lidem s poruchami barevného vidění lépe rozlišovat barvy na obrazovce. Povolením této možnosti můžete upravit způsob zobrazení barev, což vám usnadní používání oblíbených pořadů a aplikací.

Zástupce pro přístupnost

Když je zapnutá možnost Accessibility shortcut, uživatel může současně stisknout tlačítka BACK a DOWN a podržet je po dobu 3 sekund, a tím spustit funkci usnadnění přístupu.
Toto nastavení může uživateli pomoci vybrat cílenou funkci přístupnosti zástupce nebo zapnout a vypnout funkci zástupce.

Přístupnost klávesnice

Doba k provedení akce (časový limit přístupnosti)
Toto nastavení umožňuje uživatelům upravit, jak dlouho zprávy a oznámení zůstávají na obrazovce.
Delší doba zobrazení zvyšuje pravděpodobnost, že koncový uživatel zprávu zaznamená a podnikne nezbytné kroky.

Zpoždění opakování kláves

Toto nastavení umožňuje uživatelům upravit zpoždění opakování kláves, což může koncovému uživateli zajistit lepší používání při stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači.

Přístup pomocí přepínačů

Funkce Přístup pomocí přepínačů umožňuje uživatelům ovládat televizor pomocí jednoho nebo více přepínačů. Funkce Přístup pomocí přepínačů může být užitečná, pokud je interakce koncového uživatele s dálkovým ovladačem omezená.

Zvukový popis

Koncový uživatel uslyší u filmů a pořadů, které tuto funkci podporují, po zapnutí popis toho, co se na obrazovce děje.

Titulky

Nastavení „Titulky" umožňuje uživatelům zapnout/vypnout titulky a v podporovaných aplikacích rozhodnout o vizuálním vzhledu titulků.

Vysoce kontrastní text

Nastavení „Vysoce kontrastní text" usnadňuje čtení textu na obrazovce díky použití jasnějších barev a výraznějších obrysů. Tato funkce je zvláště užitečná pro osoby, které mají potíže se čtením běžného textu.

Taktilní body na tlačítkách dálkového ovladače

Dálkový ovladač televizoru má na tlačítku s číslem 5 taktilní bod, který vám usnadní nalezení tlačítek. Například z číselných tlačítek má taktilní bod pouze tlačítko 5, což vám pomůže najít všechna číselná tlačítka.

TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS

1. Sumontuokite stovą ir pastatykite televizorių ant stabilaus, tvirto paviršiaus.
2. Prijunkite anteną arba kabelį prie **ANT** antenos lizdo, esančio televizoriaus gale.
3. Maitinimas:
   Įjunkite maitinimo laido kištuką į veikiantį elektros lizdą.

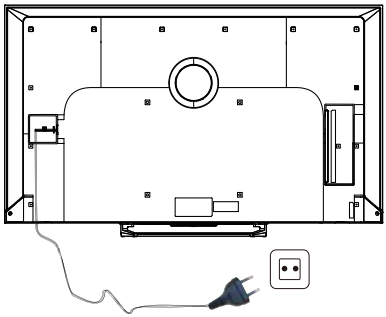

4. Įjunkite televizorių:
   Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏻ arba mygtuką **POWER**, esantį televizoriaus apačioje ar šone.

MYGTUKŲ VALDYMAS



PRIEDAI

Nuotolinis valdymas - 1 vnt
Pagrindinis stovas - 1+2 vnt
Garantijos kortelė - 1 vnt
Varžtai - 4+4 vnt
Saugos vadovas - 1 vnt
CE atitikties deklaracija - 1 vnt
Maitinimo laidas - 1 vnt
Pagrindo montavimo vadovas - 1 vnt
EEL - 1 vnt
Hon etiketė - 1 vnt

BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

Dydis (įstrižainė)	55″	65″	75″	85″
Skyra	3840x2160			
Maks. atnaujinimo dažnis	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Matmenų santykis	16:9			
TV sistema	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Vaizdo signalo sistema	PAL, SECAM			
Įėjimo maitinimo įtampa	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Nominalioji galia	55″	65″	75″	85″
	220 W	300 W	360 W	420 W
Garso išvestis	2x13.5W+18W			
Budėjimo režimo energijos sąnaudos	≤0,5 W			
Aplinkos sąlygos	Darbinė aplinkos temperatūra: +5 °C ~ +40 °C Darbinė aplinkos drėgmė: 25 % ~ 80 % Laikymo temperatūra: -15 °C ~ +45 °C Laikymo drėgmė: < 80 % Atmosferos slėgis: 86 ~ 106 kPa			

Taip pat perskaitykite prijungiamo įrenginio naudotojo vadovą.
Galite naudoti įvesties jungtis, esančias televizoriaus gale, kaip parodyta toliau.

Prie jo galima prijungti šiuos įrenginius: VCR, daugialypės terpės grotuvas, DVD grotuvas, vaizdo kamera, žaidimų konsolė arba garso sistema ir kt.

Pastaba.

1. Kartais tai gali neveikti kituose įrenginiuose, jei jie perduoda nestandartinį signalą.
2. Paveikslėlyje pavaizduota įranga ir jungiamieji kabeliai nėra komplekte ir turi būti įsigyjami atskirai.

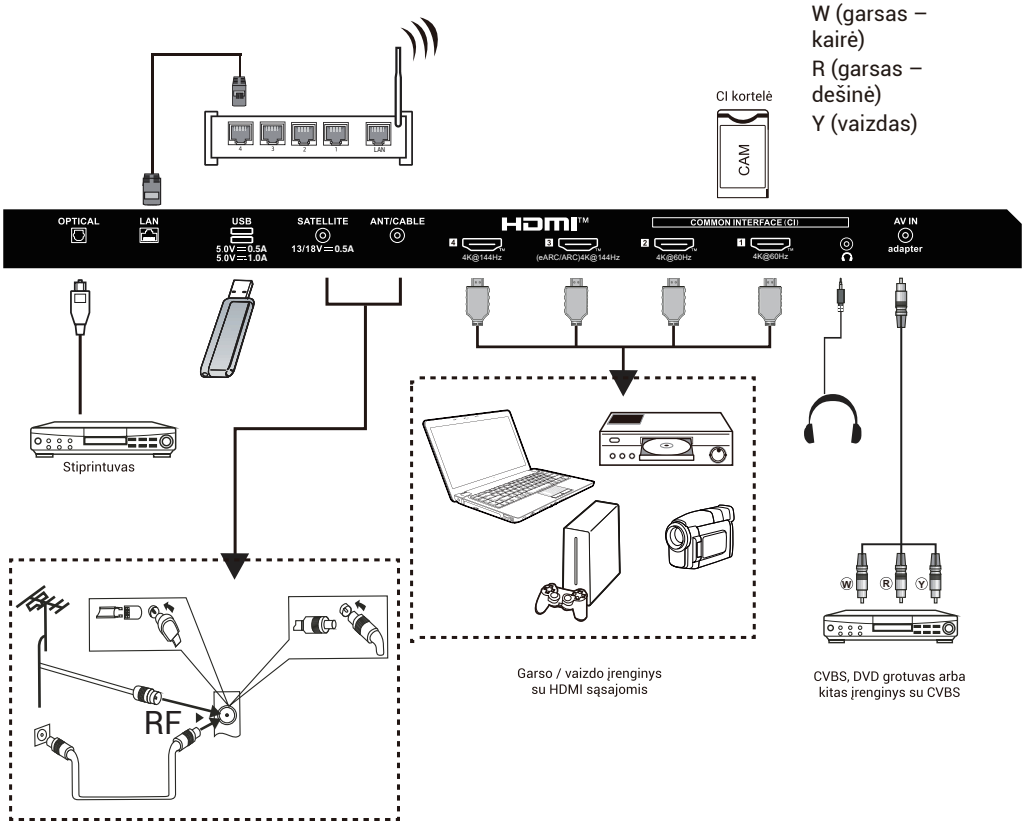

* Nelieskite ir neartinkite imtuvo, AV, ausinių prievadų bei HDMI gnybtų. Venkite elektrostatinių iškrovimų dirbant USB ir LAN režimu, kitaip televizorius sustos arba veiks neteisingai, paleiskite iš naujo ir rankiniu būdu atkurkite pradinį veikimo režimą.

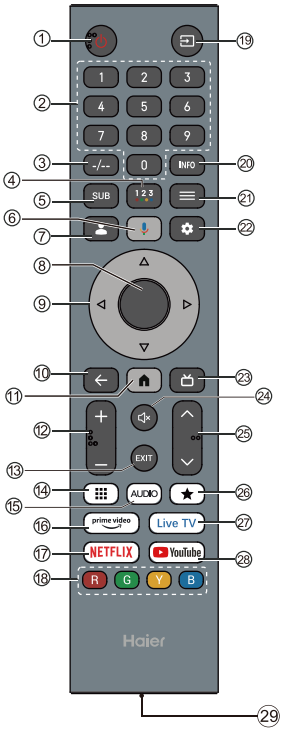

#	Elementas	Aprašymai
1	Įjungti	Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte televizorių. Kai televizorius išjungtas, maitinimas vis tiek tiekiamas į įrenginį. Norėdami visiškai nutraukti maitinimą, atjunkite maitinimo laidą.
2	0–9 numeriai	Paspauskite, kad įvestumėte TV kanalo numerį.
3	-/--	Paspauskite, kad nustatytumėte TV kanalo numerio įvestį.
4	●●●●	Paspauskite, kad atidarytumėte virtualią klaviatūrą.
5	SUB	Paspauskite, kad įjungtumėte subtitrų funkciją.
6		Paspauskite, kad atidarytumėte „Google Assistant“.
7		Paspauskite, kad atidarytumėte naudotojo paskyros puslapį.
8	OK	Įveskite pasirinktą parinktį arba atlikite pasirinktą veiksmą.
9	▲▼◀▶	Paspauskite, kad naršytumėte ekrano meniu.
10	ATGAL	Grįžkite į ankstesnį meniu.
11		Paspauskite, kad atidarytumėte pradžios puslapį.
12	VOL+/VOL-	Paspauskite VOL+ arba VOL-, kad sureguliuotumėte garsumą.
13	EXIT	Išeikite iš dabartinės operacijos.
14		Paspauskite, kad atidarytumėte programų sąrašą.
15	AUDIO	Paspauskite, kad ATV režime nustatytumėte NICAM arba DTV režime pasirinktumėte garso takelius.
16	prime video	Paspauskite, kad atidarytumėte „Prime Video“.
17	NETFLIX	Paspauskite, kad atidarytumėte NETFLIX.
18	Spalvoti mygtukai	Atlikite atitinkamus veiksmus pagal nurodymus, pateiktus meniu apačioje.
19		Paspauskite, kad atidarytumėte įvesties šaltinių sąrašą.
20	INFO	Paspauskite, kad peržiūrėtumėte kanalo informaciją.
21	MENIU ☰	Paspauskite, kad atidarytumėte arba uždarytumėte ekrano meniu.
22		Paspauskite, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
23		Paspauskite, kad TV režime atidarytumėte elektroninį programų gidą.
24		Paspauskite, kad įjungtumėte nutildymą.
25	CH∨/CH∧	Paspauskite CH∨ arba CH∧, kad perjungtumėte TV kanalus.
26	★	Sukurkite nuorodą į mėgstamą programėlę.
27	Live TV	Paspauskite, kad režime „Live TV“ įjungtumėte paskutinį įvesties šaltinį.
28	YouTube	Paspauskite, kad atidarytumėte „YouTube“.
29	Type-C jungtis	Skirtas greitam įkrovimui.

PASTABA

Priklauso nuo faktinių gaminio funkcijų.

Akių apsaugos funkcija: (Standartiniu vaizdo režimu su standartine spalvų temperatūra ir įjungtu mažos mėlynosios šviesos nustatymo mygtuku galima atitikti TÜV mažos mėlynosios šviesos reikalavimus.)

Low Blue Light – silpnos mėlynos šviesos režimas jūsų televizoriuje skirtas sumažinti mėlynos šviesos lygį ir apsaugoti jūsų akis. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Pasirenkami režimai: Off, Low, Middle, High).

Siekiant sumažinti akių nuovargį ir apsaugoti akis žiūrint televizorių ilgesnį laiką, rekomenduojama:

- Daryti reguliarias ir dažnas pertraukas, vengti žiūrėti televizorių ilgiau nei valandą be pertraukos.

Ilgalaikis televizoriaus žiūrėjimas gali sukelti akių nuovargį.

- Žiūrėjimo pertraukos metu nukreipkite žvilgsnį nuo ekrano ir bent 10 minučių sutelkite dėmesį į toliau esančius objektus.
- Žiūrėjimo pertraukos metu atsipalaiduokite – atlikite akių mankštą arba užsiimkite veikla lauke.
- Rekomenduojamas žiūrėjimo atstumas – maždaug 3 kartus didesnis nei ekrano aukštis.
- Reguliarios pertraukos ir akių pratimai padeda veiksmingai sumažinti akių įtampą ir nuovargį.

PRADINĖ SĄRANKA

Pirmą kartą įjungus televizorių, sąrankos vedlys padės nustatyti pagrindinius nustatymus. Vadovaukitės pradinės sąrankos tekstiniais patarimais.

1. Norėdami susieti „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis (vienu metu 5 sekundes paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus ← ir ⏻).

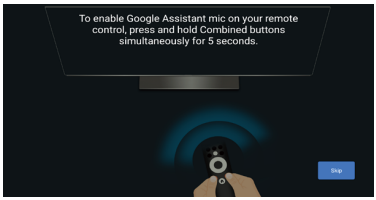

2. Pasirinkite kalbą.
3. Pasirinkite regioną arba šalį.
4. Mobiliuoju įrenginiu nuskaitykite QR kodą, kad sukurtumėte kliento paskyrą ir ją susietumėte su televizoriumi. Kai prie televizoriaus prisijungia telefonas, televizorių galite nustatyti mobiliajame įrenginyje (prisijungti prie „Wi-Fi“ ir jūsų „Google“ paskyros). Iš telefono televizorius automatiškai gauna „Wi-Fi“ ir jūsų „Google“ paskyros informaciją.
   Televizorių taip pat galite sukonfigūruoti rankiniu būdu ir prisijungti prie „Google“ paskyros naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
5. Pasirinkite televizoriaus režimą
   Home Mode (Namų režimas):
   Namų režimas optimizuotas efektyviam naudojimui namuose.
   Retail Mode (Mažmeninės prekybos režimas):
   Mažmeninės prekybos režimas optimizuotas demonstravimui parduotuvėje, naudojant fiksuotus nustatymus.
6. Perskaitykite „Google“ paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo politiką, kad su jomis sutiktumėte.
7. Pasirinkite namus – pasirinkite kambarį
   Priskirkite televizorių kambariui namuose, kad galėtumėte tiesiogiai iš televizoriaus valdyti išmaniuosius namų įrenginius.
8. Pasirinkite paslaugas (parinktys priklauso nuo regiono); pasirinkimai išsaugomi ir naudojami rekomendacijoms, kai prisijungiama prie „Google“ paskyros.
9. Tinklo privatumo politika
10. Pasirinkite imtuvo režimą

    Naudokite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte „Tuner mode (Imtuvo režimą)“: Antena, Kabelis; Tipas: Skaitmeninis, Analoginis ir Visi, tada paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie kito veiksmo. (Jei režimui „Tuner mode“ pasirinksite „Cable“, tipas gali būti tik „Analogue“.)

    Norėdami pradėti nuskaitymą, pasirinkite „Scan (Nuskaityti)“. Prieš pradedant nuskaitymą, jūsų bus paprašyta patikrinti, ar antenos kabelis tinkamai prijungtas prie televizoriaus antenos lizdo. Šį veiksmą taip pat galite praleisti ekrane pasirinkę „Skip (Praleisti)“.
    Pastaba: Atminkite, kad nuskaitymas užtruks.
11. Patikrinkite nustatymus

    Baigus visus sąrankos veiksmus, ekrane rodoma sąsaja [Patikrinkite nustatymus]. Norėdami užbaigti pradinę sąranką, paspauskite OK. Naudodami mygtuką ← taip pat galite grįžti į ankstesnius puslapius ir atlikti pakeitimus.
12. Programėlių diegimas

    Pastaba: Užmezgus interneto ryšį, televizorius patikrina, ar yra programinės įrangos naujinių, ir juos atsisiunčia. Atminkite, kad tai gali užtrukti.
13. „Google TV“ parengta naudoti.

    Išnaudokite visas „Google TV“ galimybes ir nustatykite ją taip, kad naudojimas būtų labiau pritaikytas jūsų poreikiams:
    - „Google Photos“ kaip ekrano užsklanda (rodyti nuotraukas iš pasirinktų „Google Photos“ albumų)
    - Keli profiliai (televizoriuje pridėkite kelias paskyras)
    - Vaikams skirtos funkcijos (sukurkite vaikams skirtą profilį su šeimai pritaikytomis rekomendacijomis ir tėvų kontrolės funkcija)

Sąranka baigta, todėl televizorius paruoštas žiūrėjimui.

Jei nepavyko kanalų derinimas, patikrinkite RF kabelio jungtį ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Valdymas balsu laisvomis rankomis



Valdymo balsu laisvomis rankomis jungiklis

Perjunkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Valdymas balsu laisvomis rankomis.

Pastaba: Šiai funkcijai reikalingas tinklo ryšys. Tolimojo lauko balso komandos palaikomos šiomis kalbomis:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KAIP NAUDOTI VALDYMO BALSU LAISVOMIS RANKOMIS FUNKCIJĄ

1. Paspauskite mygtuką , kad atidarytumėte „Google Assistant“, ir pasirinkite „Set up Google TV (Nustatyti Google TV)“.

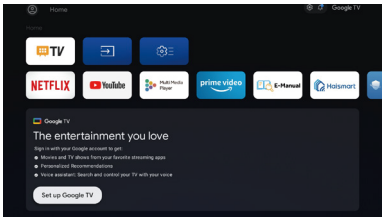

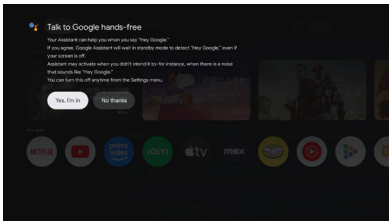

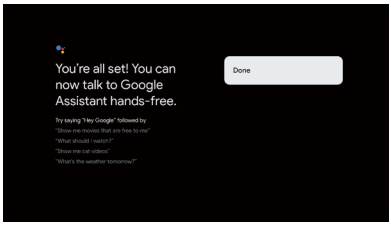

2. Pasirodžius raginimui „Control your TV with ‘Hey Google’! (Valdykite televizorių naudodami Hey Google!)“, pasirinkite „Yes I’m in (Taip, sutinku)“, kad galėtumėte naudotis šia funkcija.
   Pavyzdžiui, ištarus „Hey Google, What’s the weather“, užsidega valdymo balsu laisvomis rankomis indikatorius ir pateikiama informacija apie orus.

E-Manual (El. vadovas)

El. vadovas įdiegtas televizoriuje ir gali būti rodomas ekrane. Norėdami sužinoti daugiau apie televizoriaus funkcijas, atidarykite el. vadovą, kaip nurodyta toliau. El. vadovas gali būti prieinamas pagal regioną ar modelį.

1. Paspauskite mygtuką , kad atidarytumėte pradžios puslapį.
2. Naudodami mygtukus ▲ / ▼ / ◀ / ▶, pereikite į dešinę iki „Apps (Programos)“, tada slinkite žemyn ir pereikite į „Your apps (Jūsų programos)“.
3. Pereikite į dešinę ir pasirinkite „E-Manual (El. vadovas)“.
4. Paspauskite OK, kad atidarytumėte vadovą „E-Manual“.

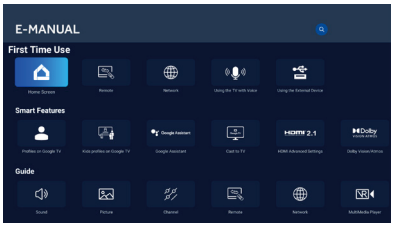

Pastaba: Paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais.

Tėvų kontrolė

Galite užrakinti konkrečius kanalus. Pasirinkus užrakintą kanalą, rodomas pranešimas.
Norėdami jį peržiūrėti, įveskite PIN kodą. Pasirinkę „On (Įjungta)“, įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.
Norint prisijungti prie „Google“ paskyros ir naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., balso valdymu ir vaizdo transliavimo paslaugomis, reikia interneto ryšio. Nustačius PIN kodą, bandant pasiekti kai kuriuos meniu, paslaugas, turinį ir kt., gali būti paprašyta įvesti PIN kodą. Ši funkcija riboja prieigą prie vaizdo įrašų, pirkinių ir tam tikro tipo turinio „Google“ paslaugose. Informacijos apie trečiųjų šalių programas ieškokite atitinkamų programų tėvų kontrolės nustatymuose.

Tėvų kontrolės nustatymus galite peržiūrėti ir atnaujinti bet kuriuo metu čia:
Meniu rodiniai skirtinguose regionuose gali skirtis. Vadovaukitės faktiniu ekrane rodomu turiniu.
Nuotolinio valdymo pultas → Televizoriaus parinktys → Tėvų kontrolė

Prieinamumo funkcijos aprašas

„Talkback" (ekrano skaitytuvas)
„Talkback" – tai ekrano skaitytuvas, padedantis silpnaregiams vartotojams balsu perskaityti ekrane rodomą tekstą, meniu punktus ir kitus elementus. Jį taip pat galima nustatyti naudoti su prieinamumo sparčiuoju klavišu.

Tekstas į kalbą

Teksto į kalbą sistema yra programinės įrangos komponentas, kuris paverčia tekstą natūraliai skambančia kalba.
Teksto į kalbą sistema veikia fone, teikdama pagrindinę kalbos sintezės funkciją. Tokios programėlės, kaip ekrano skaitytuvai, virtualūs asistentai ar kalbų mokymosi įrankiai, dažnai naudoja teksto į kalbą sistemą garso išvesties generavimui, tačiau pati sistema tiesiogiai su vartotojais nesąveikauja.
Šiame puslapyje pateikiami nustatymai, skirti pasirinkti aktyvią teksto į kalbą sistemą, jei įdiegtos kelios skirtingos sistemos, taip pat nustatyti pagrindines teksto į kalbą sistemos nuostatas – kalbą, skaitymo greitį ir kt.

Teksto mastelio keitimas

Ši konfigūracija gali sistemos mastu esančiose programose padidinti arba sumažinti teksto dydį pagal vartotojo poreikį.

Paryškintas tekstas

Ši konfigūracija leidžia sisteminėse programose tekstą paryškinti, kad jis būtų geriau įskaitomas.

Spalvų korekcija

Spalvų korekcijos nustatymas skirtas padėti žmonėms, turintiems spalvų regos sutrikimų, aiškiau matyti ekrano spalvas. Įgalinę šią parinktį galite reguliuoti, kaip rodomos spalvos, kad būtų patogiau žiūrėti mėgstamas laidas ir naudotis programėlėmis.

Prieinamumo spartusis klavišas

Kai įjungtas prieinamumo spartusis klavišas, vartotojas gali paspausti ir 3 sekundes palaikyti mygtukus BACK ir DOWN, kad įjungtų prieinamumo funkciją.
Ši parinktis leidžia vartotojui pasirinkti, kuri prieinamumo funkcija bus naudojama, arba pagal poreikį ją įjungti ar išjungti.

Klaviatūros prieinamumas

Laikas imtis veiksmų (prieinamumo laiko limitas)
Šis nustatymas leidžia vartotojams reguliuoti, kiek ilgai pranešimai ir įspėjimai išlieka ekrane.
Ilgesnis laikas padidina tikimybę, kad vartotojas pastebės pranešimą ir imsis reikiamų veiksmų.

Pakartotinio paspaudimo delsos laikas

Šis nustatymas leidžia reguliuoti klavišo pakartotinio paspaudimo delsą, kad būtų patogiau naudotis nuotolinio valdymo pultu.

Prieiga prie jungiklio

Prieiga prie jungiklio leidžia vartotojams valdyti televizorių naudojant vieną arba kelis jungiklius. Prieiga prie jungiklio gali būti naudinga, kai vartotojo sąveika su nuotolinio valdymo pultu yra ribota.

Garsinis apibūdinimas

Įjungus šį nustatymą, palaikomuose filmuose ir laidose vartotojas girdės ekrane vykstančių veiksmų apibūdinimą.

Antraštės

Antraščių nustatymai leidžia įjungti arba išjungti antraštes ir pasirinkti, kaip jos atrodys palaikomose programėlėse.

Didelio kontrasto tekstas

Didelio kontrasto teksto nustatymas palengvina ekrane rodomo teksto skaitymą, naudojant ryškesnes spalvas ir aiškesnius kontūrus. Ši funkcija ypač naudinga žmonėms, kuriems sunku skaityti įprastinį tekstą.

Taktiliniai taškai ant nuotolinio valdymo pultelio mygtukų

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje ant mygtuko su skaičiumi 5 yra taktilinis taškas, kuris padeda lengviau rasti mygtukus.
Pavyzdžiui, tarp skaitmeninių mygtukų tik mygtukas su skaičiumi 5 turi taktilinį tašką, kuris padeda orientuotis tarp skaitmeninių mygtukų.

TELERI SISSELÜLITAMINE

1. Paigaldage alus ja asetage teler kindlale pinnale.
2. Ühendage antenn või kaabel teleri tagaküljel asuvasse **ANT** antennipistikusse.
3. Toide:
   Ühendage juhe töökorda oleva toitepistikupessa.

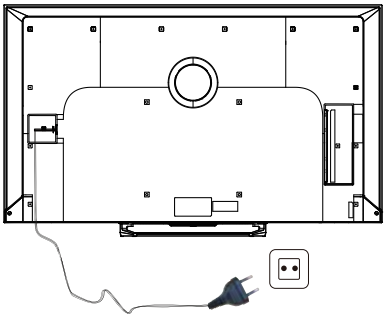

4. Lülitage teler sisse:
   Vajutage puldil ⏻ või teleri all/servas asuvat **POWER** nuppu.

NUPPUDE JUHTIMINE



TARVIKUD

Kaugjuhtimispult - 1 tk
Alusjalg - 1+2 tk
Garantii kaart - 1 tk
Kruvid - 4+4 tk
EEL - 1 tk
Hon silt - 1 tk
Ohutusjuhend - 1 tk
CE vastavusdeklaratsioon - 1 tk
Toitejuhe - 1 tk
Aluse paigaldusjuhend - 1 tk

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Suurus (Diagonaal)	55"	65"	75"	85"
Eraldusvõime	3840 × 2160			
Maksimaalne värskendussagedus	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Kuvasuhe	16:9			
TV-süsteem	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignaalisüsteem	PAL, SECAM			
Sisendpinge	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Nimivõimsus	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Heliväljund	2x13.5W+18W			
Seiskerežiimi energiatarbimine	≤ 0,5 W			
Keskkonnatingimused	Töökeskkonna temperatuur: +5 °C kuni +40 °C Töökeskkonna niiskus: 25 ~ 80% Ladustamistemperatuur: -15 °C ~ +45 °C Hoiustamise niiskus: < 80% Atmosfäärirõhk: 86 ~ 106 kPa			

Palun vaadake ka ühendatava seadme kasutusjuhendit.
Sisendterminale saate teleriseadme tagaküljel kasutada järgmiselt.

Seda saab ühendada järgmiste seadmetega: VCR, mitme plaadiga mängija, DVD, videokaamera, videomäng või stereosüsteem jne

Märkus:

1. Mõnikord ei pruugi see teistes seadmetes toetatud olla, kuna seade edastab mittestandardset signaali.
2. Pildil kujutatud seadmed ja ühenduskaablid ei kuulu komplekti ning need tuleb osta eraldi.

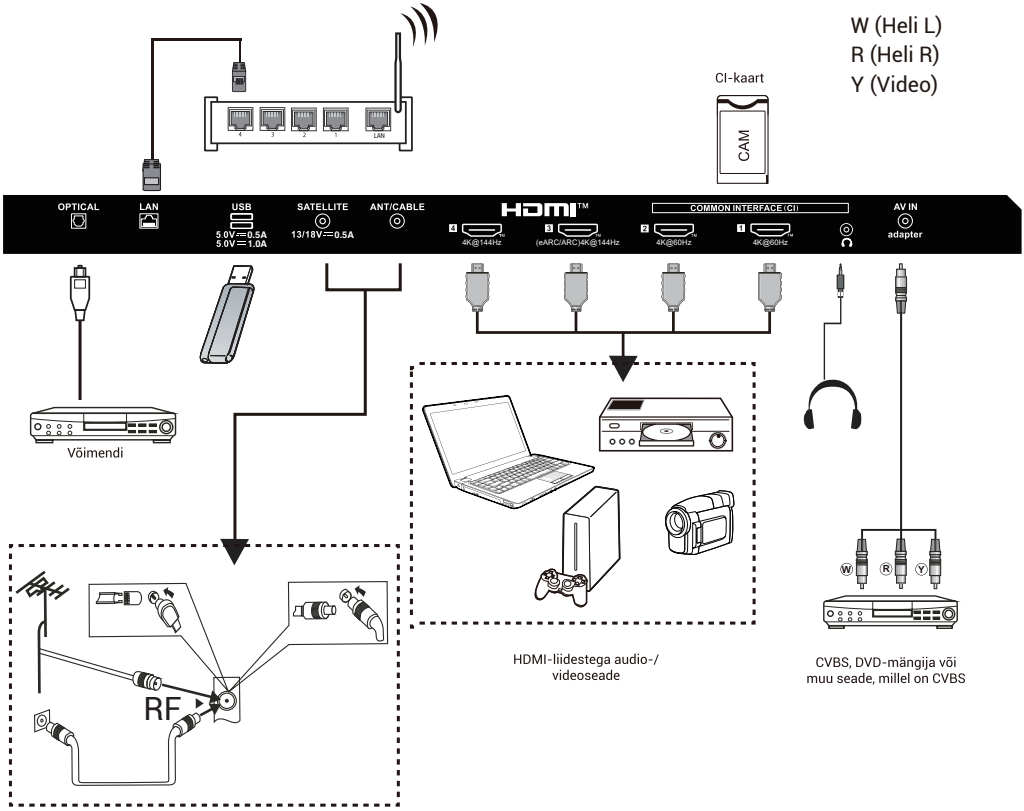

* Ärge puudutage ega lähenege tuuneri-, AV-, kõrvaklappide ja HDMI-portidele. Vältige elektrostaatilisi lahendusi USB ja LAN töörežiimil, muidu teler seiskub või töötab ebakorrektselt, taaskäivitage seade ja taastage käsitsi algne töörežiim.

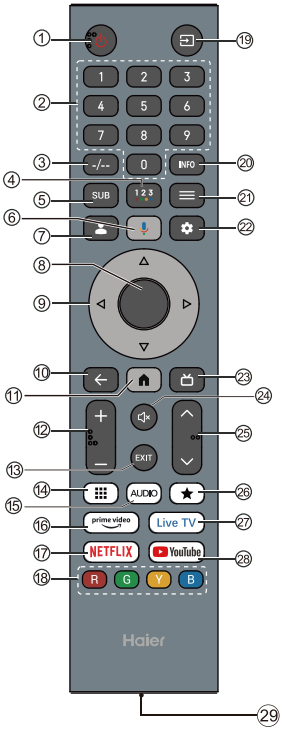

#	Nimetus	Kirjeldused
1	Toide	Vajutage, et telerit sisse või välja lülitada. Teleris on elektrivool ka siis, kui see on välja lülitatud. Toite täielikuks lahutamiseks tuleb sellest lahutada toitejuhe.
2	Numbrid 0–9	Vajutage, et sisestada teleri kanalinumber.
3	-/--	Vajutage, et valida teleri kanalinumbri sisestus.
4	●●●●	Vajutage, et avada tarkvaraline klaviatuur.
5	SUB	Vajutage, et valida subtiitrite funktsioon.
6		Vajutage, et avada Google Assistant.
7		Vajutage, et avada kasutajakonto leht.
8	OK	Avage valik või tehke valitud toiming.
9	▲▼◀▶	Vajutage ekraanimenüüs navigeerimiseks.
10	TAGASI	Tagasi eelmisse menüüsse.
11		Vajutage avalehele minemiseks.
12	Helitugevus (+/–)	Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu + või –.
13	EXIT	Väljuge toimingust.
14		Vajutage rakenduste loendi avamiseks.
15	AUDIO	Vajutage NICAM-i seadistamiseks ATV-s. Valige DTV helirajad.
16	prime video	Vajutage, et avada Prime Video.
17	NETFLIX	Vajutage, et avada NETFLIX.
18	Värvilised nupud	Tehke asjakohaseid toiminguid menüü allosas olevate juhtnööride järgi.
19		Vajutage, et avada sisendallikate loend.
20	INFO	Vajutage, et kuvada kanali teave.
21	MENÜÜ ☰	Vajutage, et avada või sulgeda ekraanimenüü.
22		Vajutage, et avada sättemenüü.
23		Vajutage, et kuvada telerirežiimis elektrooniline telekava.
24		Vajutage vaigistamiseks.
25	CH∨/CH∧	Vajutage nuppu CH∨ või CH∧, et vahetada telekanaleid.
26	★	Looge oma lemmikrakenduse otsetee.
27	Live TV	Vajutage, et avada viimati kasutatud LiveTV sisendallikas.
28	YouTube	Vajutage, et avada YouTube.
29	C-tüüpi port	Type-C port kiireks laadimiseks.

MÄRKUS

Sõltuvalt tegelikest toote funktsioonidest.

Silmade kaitse funktsioon: (Standardse pildirežiimiga, standardse värvustemperatuuriga ja avatud madala sinise valguse seadistusnupuga vastab see TÜV-i madala sinise valguse nõuetele.)

Low Blue Light – teie teleris olev Madal sinine valgus režiim on loodud sinise valguse taseme vähendamiseks, et kaitsta teie silmi. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Valikuline: Off, Low, Middle, High).

Silmade pinget vähendamiseks ja silmi kaitsmiseks, kui vaatate televiisorit pikema aja jooksul, soovitatakse teil:

- Tee regulaarselt ja sageli pause, väldi televiisori vaatamist kauem kui ühe tunni jooksul.

Pikaajaline teleri vaatamine võib põhjustada silmade väsimust.

- Vaatamispausi ajal pöörake televiisori ekraanist eemale ja keskenduge kaugel olevatele objektidele vähemalt 10 minutit.
- Lõõgastu vaheajal, tehes silmaharjutusi või veetes aega õues.
- Parim soovitatav vaatamiskaugus on kolm korda teleri ekraani vertikaalkõrgusest.
- Regulaarsed pausid ja harjutused aitavad silmade väsimust ja pinget oluliselt leevendada.

ESMANE SEADISTAMINE

Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse seadistusviisard, mis juhendab teid põhiseadete konfigureerimisel.
Järgige esmakordse seadistamise juhiseid.

1. Bluetooth-kaugjuhtimispuldi sidumiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid (hoidke nuppe ← ja ⏍ korraga 5 sekundit all).

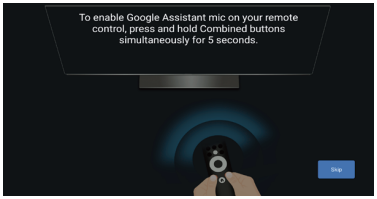

2. Valige keel.
3. Valige regioon või riik.
4. Skannige mobiilseadmega QR-koodi, et luua kliendikonto ja ühendada see teleriga. Kui telefon loob teleriga ühenduse, saate telerit seadistada mobiilseadme kaudu (ühendada Wi-Fi-ga ja logida sisse oma Google'i kontole). Teler hangib teie telefonist automaatselt Wi-Fi ja Google'i konto andmed. Samuti saate teleri käsitsi konfigureerida ja teleri kaugjuhtimispuldi abil oma Google'i kontole sisse logida.
5. Valige teleri režiim
   Kodurežiim:
   kodurežiim on optimeeritud tõhusaks kasutamiseks kodus.
   Kaupluserežiim:
   kaupluserežiim on optimeeritud kindlate seadetega ja mõeldud teleri poes demonstreerimiseks.
6. Lugege Google'i teenusetingimusi ja privaatsuseeskirja ning nõustuge nendega.
7. Valige kodu – valige tuba
   Määrake telerile oma kodus kindel ruum, et saaksite nutikodu seadmeid otse telerist hallata.
8. Valige teenused (valikud sõltuvad regioonist), teie valikud salvestatakse ja neid kasutatakse soovituste jaoks, kui olete oma Google'i kontole sisse logitud.
9. Võrgu privaatsuspoliitika
10. Valige vastuvõtja režiim
    Kasutage ▲ / ▼, et valida vastuvõtja režiim: antenn, kaabel; tüüp: digitaalne, analoog või kõik; seejärel vajutage kinnitamiseks ja järgmise sammu juurde liikumiseks nuppu OK. (Kui valite vastuvõtja režiimiks „Kaabel", saate tüübiks valida ainult Analoogi.)
    Skannimiseks valige „Scan" (Skanni).
    Enne skannimise alustamist palutakse teil kontrollida, kas antennikaabel on teleri antennipesasse õigesti sisestatud. Saate selle sammu vahele jätta, valides ekraanil „Skip" (Jäta vahele).
    Märkus: pange tähele, et skannimine võtab veidi aega.
11. Kontrollige seadeid
    Kui seadistamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil teade [Kontrollige seadeid]. Esmase seadistuse lõpetamiseks vajutage nuppu OK. Samas saate nupu ← abil eelmistele lehtedele tagasi liikuda ja muudatusi teha.
12. Rakenduste paigaldamine
    Märkus: Pärast internetiühenduse loomist kontrollib teler tarkvarauuendusi ja laadib need alla.
    Pange tähele, et see võtab veidi aega.
13. Olete Google TV kasutuskogemuse jaoks valmis.
    Võtke oma Google TV-st maksimum, seadistades selle isikupärasema kasutuskogemuse jaoks:
    - Google Photos ekraanisäästjana (valitud Google Photosi albumite fotode kuvamine)
    - Mitu profiili (lisage telerisse mitu kontot)
    - Laste funktsioonid (looge lastele profiil, et kasutada peresõbralikke soovitusi ja vanemlikku järelevalvet)

Seadistamine on nüüd lõpetatud ja teler on kasutamiseks valmis.

Kui kanalite häälestamine nurjus, kontrollige RF-kaabli ühendust ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hääljuhtimine



Lülitage hääljuhtimine sisse või välja.
Märkus: See funktsioon vajab toimimiseks võrguühendust. Kaugelt toimiv hääljuhtimine on saadaval järgmistes keeltes:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

HÄÄLJUHTIMISE KASUTAMINE

1. Google Assistanti avamiseks vajutage nuppu ja valige „Set up Google TV“ (Seadista Google TV).

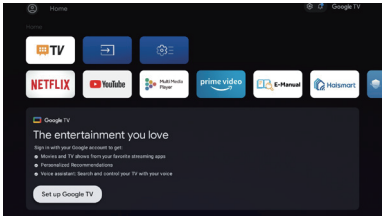

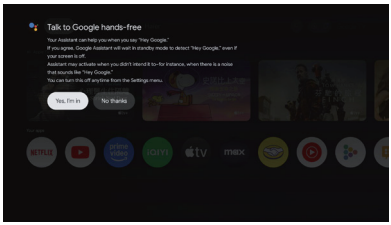

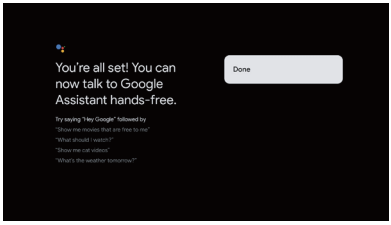

2. Kui kuvatakse juhis „Juhtige oma telerit käsuga „Hey Google!““, valige „Yes I'm in“ (Jah, olen nõus), misjärel saate seda kasutada.

   Öeldes näiteks „Hey Google, What's the weather“, süttib hääljuhtimise indikaator ja saate teada, milline on ilm.

E-juhend

E-juhend on telerisse sisse ehitatud ja seda saab ekraanil kuvada. Lisateavet teleri funktsioonide kohta vaadake E-juhendist, toimides alltoodud viisil. E-juhendi saadavus võib oleneda regioonist või mudelist.

1. Avalehe avamiseks vajutage nuppu .
2. Liikuge nuppudega ▲ / ▼ / ◀ / ▶ paremale, valige „Rakendused“, seejärel alla ja valige „Teie rakendused“.
3. Liikuge paremale ja valige „E-Manual“.
4. Vajutage nuppu OK, et avada „E-Manual“.

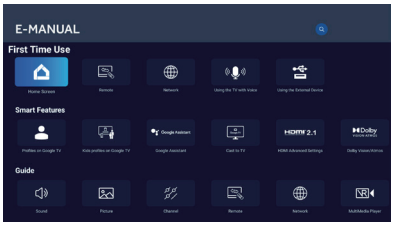

Märkus: Pilt on ainult näitlik.

Vanemlik järelevalve

Saate teatud kanalinumbrid lukustada. Lukustatud kanali valimisel kuvatakse teade. Selle vaatamiseks sisestage oma PIN-kood. Kui valite „Sees“, sisestage 4-kohaline parool. Mitmesuguste teenuste, näiteks hääljuhtimise ja video voogedastusteenuste kasutamiseks vajate Google'i kontole sisselogimiseks internetiühendust. Kui määrate PIN-koodi, võidakse teil mõnele menüüle, teenusele, sisule vms juurdepääsu proovimisel paluda sisestada oma PIN-kood.
See piirab juurdepääsu videotele, ostmisele ja teatud tüüpi sisule Google'i teenustes. Kolmandate osapoolte rakenduste puhul lähtuge vastavate rakenduste vanemliku järelevalve seadetest.

Saate oma vanemliku järelevalve seadeid igal ajal üle vaadata ja uuendada järgmiselt:
Menüüde kuvamine võib piirkonniti varieeruda. Lähtuge ekraanil kuvatavast sisust.
Kaugjuhtimispult → Teleri valikud → Vanemlik järelevalve

Ligipääsetavuse funktsiooni kirjeldus

Talkback (ekraani lugeja)
Talkback on ekraanilugeja ligipääsetavuse funktsioon, mis aitab nägemispuudega kasutajatel, lugedes valjult ekraanil kuvatavat teksti, menüüelemente ja muid elemente. Seda saab seadistada ka kasutamiseks juurdepääsetavuse otsetee abil.

Tekst kõneks

Tekst kõneks mootor on tarkvarakomponent, mis teisendab teksti loomuliku kõlaga kõneks.
Tekst kõneks mootor töötab taustal ja tagab kõnesünteesi põhifunktsioonid. Rakendused, nagu ekraanilugejad, virtuaalassistendid või keeleõppe tööriistad, kasutavad sageli tekst kõneks mootorit heliväljundi genereerimiseks, kuid mootor ise ei suhtle kasutajatega otseselt.
See lehekülg võimaldab valida aktiivset tekst kõneks mootorit, kui süsteemis on installitud mitu mootorit, ning seadistada põhiseadeid, nagu keel, lugemiskiirus jne.

Teksti suurendamine

See seadistus võimaldab teksti süsteemitarkvaras kasutaja vajaduste järgi suurendada või vähendada.

Rasvane tekst

See konfiguratsioon võimaldab süsteemitarkvarades teksti paksus kirjas kuvada, et parandada loetavust.

Värvikorrektsioon

Seade „Värvikorrektsioon“ on mõeldud selleks, et aidata värvinägemise erinevustega inimestel ekraanil kuvatavaid värve selgemalt näha. Selle valiku lubamisel saate reguleerida värvide kuvamist, muutes oma lemmiksaadete ja rakenduste nautimise lihtsamaks.

Kasutushõlbustuse otsetee

Kui ligipääsetavuse otsetee on sisse lülitatud, saab lõppkasutaja korraga vajutada nuppudele BACK ja DOWN 3 sekundit, et käivitada ligipääsetavuse funktsioon.
See seade võimaldab lõppkasutajal valida otsetee sihitud juurdepääsetavusfunktsiooni või lülitada otsetee funktsioon sisse ja välja.

Klaviatuuri ligipääsetavus

Aeg tegutsemiseks (ligipääsetavuse aegumine)
See seade võimaldab kasutajatel reguleerida, kui kaua sõnumid ja teavitused ekraanil kuvatakse.
Pikem viibimine suurendab tõenäosust, et lõppkasutaja märkab teadet ja võtab vajaliku meetme.

Nupu kordusviivitus

See seade võimaldab kasutajatel reguleerida nupu kordusviivitust, et tagada parem kogemus puldi nuppude vajutamisel.

Lülitusjuurdepääs

Lülitusjuurdepääs võimaldab kasutajatel televiisorit kasutada ühe või mitme lüliti abil. Lülitusjuurdepääs võib olla kasulik, kui lõppkasutaja suhtlus kaugjuhtimispuldiga on piiratud.

Helikirjeldus

Lõppkasutaja kuuleb toetatud filmides ja saadetes ekraanil toimuva kirjelduse, kui see säte on lubatud.

Pealdised

Seaded "Pealdised" võimaldavad kasutajatel subtiitreid sisse või välja lülitada ning määrata subtiitrite välimust toetatud rakendustes.

Suure kontrastsusega tekst

Seade "Suure kontrastsusega tekst" muudab ekraanil kuvatava teksti kergemini loetavaks, kasutades eredamaid värve ja selgemaid ääriseid. See funktsioon on eriti kasulik inimestele, kellel on raske lugeda tavalist teksti.

Kaugjuhtimispuldi nuppudel olevad kombatavad punktid

Teleri kaugjuhtimispuldi numbri 5 nupul on taktiilsed täpid, mis aitavad teil nuppe hõlpsamini leida.
Näiteks on numbrinuppude seas ainult numbril 5 taktiilne täpp, mis aitab teil leida kõik numbrinupud.

TELEVIZORA IESLĒGŠANA

1. Uzstādiet statīvu un novietojiet televizoru uz stabilas virsmas.
2. Savienojiet antenu vai kabeli ar **ANT** antenas ligzdu televizora aizmugurē.
3. Barošana:
   Savienojiet kontaktdakšu ar darba kārtībā esošu kontaktligzdu.

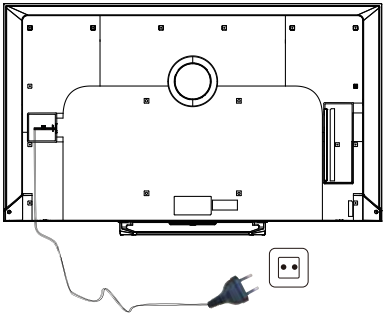

4. Ieslēdziet televizoru:
   Nospiediet ⏻ uz tālvadības pults vai **POWER** pogu televizora apakšā/sānā.

POGU VADĪBA



PIEDERUMI

Tālvadības pults - 1 gab
Pamata balsts - 1+2 gab
Garantijas karte - 1 gab
Skrūves - 4+4 gab
Drošības rokasgrāmata - 1 gab
CE atbilstības deklarācija - 1 gab
Barošanas kabelis - 1 gab
Pamata uzstādīšanas rokasgrāmata - 1 gab
EEL - 1 gab
Hon etiķete - 1 gab

VISPĀRĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS

Izmēri (Diagonāle)	55 collas	65 collas	75 collas	85 collas
Izšķirtspēja	3840 x 2160			
Maksimālā atsvaidzes intensitāte	144 Hz pie 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Attēla samērs	16:9			
TV sistēma	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Video signāla sistēma	PAL, SECAM			
Ieejas spriegums	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Nominālā jauda	55 collas	65 collas	75 collas	85 collas
	220 W	300 W	360 W	420 W
Audio izeja	2x13.5W+18W			
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	≤0,5 W			
Apkārtējās vides apstākļi	Apkārtējās vides temperatūra: +5 °C ~ +40 °C Apkārtējās vides mitrums: 25% ~ 80% Uzglabāšanas temperatūra: -15 °C ~ +45 °C Uzglabāšanas mitrums: <80% Atmosfēras spiediens: 86 ~ 106 kPa			

Lūdzu, skatiet arī savienojamās iekārtas lietotāja rokasgrāmatu.
Jūs varat izmantot ievades terminālus televizora aizmugurē šādi.

To var savienot ar šādām ierīcēm: Videomagnetofons, vairāku disku atskaņotājs, DVD, videokamera, videospēļu vai stereo sistēma utt.

Piezīme:

1. Dažreiz to neatbalstīs citas ierīces, jo ierīce nodrošina nestandarta signālu.
2. Attēlā redzamā iekārta un savienojuma kabeļi nav iekļauti komplektā un ir jāiegādājas atsevišķi.

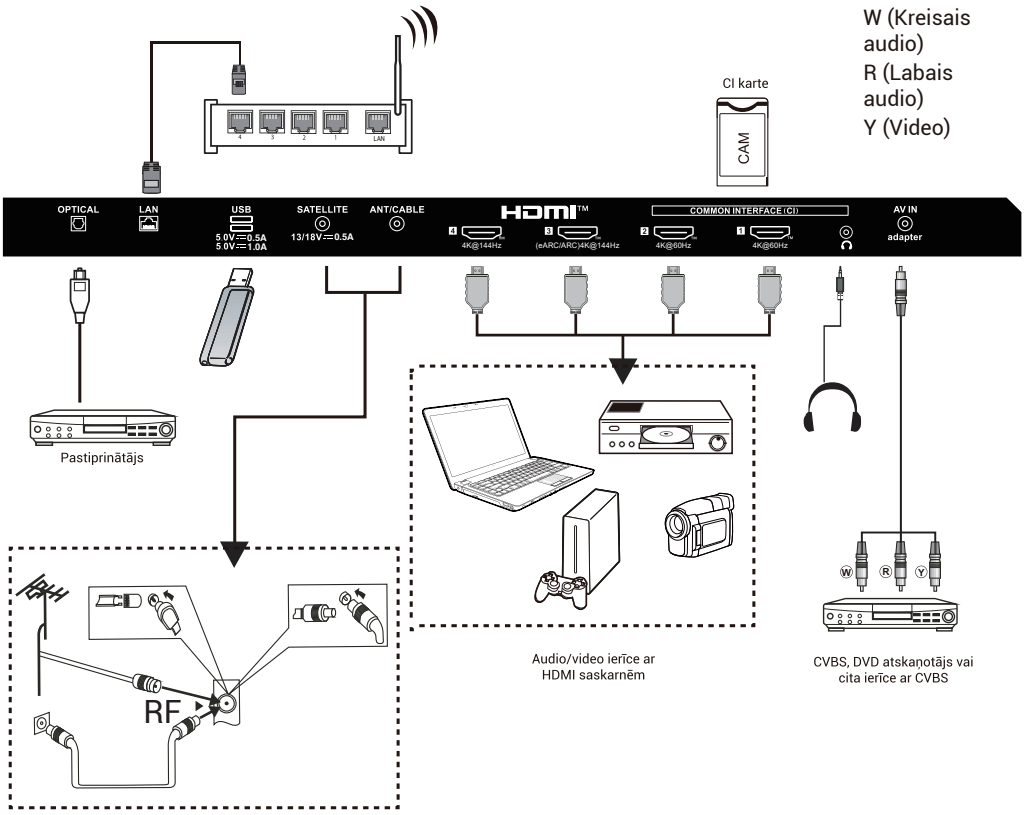

* Nepieskarieties un netuvojieties uztvērēja, AV, austiņu un HDMI pieslēgvietām. Novērsiet elektrostatiskās izlādes USB un LAN darbības režīmā, pretējā gadījumā televizors apstājas vai darbojas nepareizi, restartējiet ierīci un manuāli atjaunojiet sākotnējo darbības režīmu.

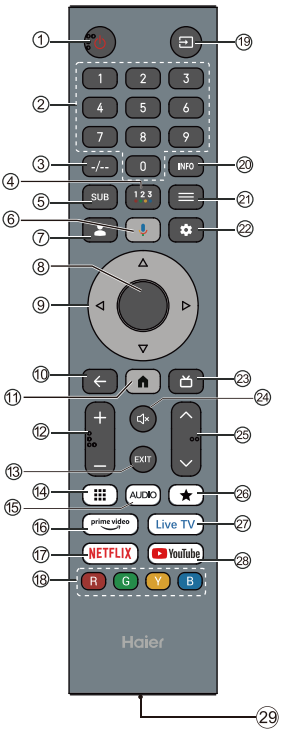

#	Vienums	Apraksti
1	Barošana	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru. Kad televizors ir izslēgts, caur to joprojām plūst strāva. Lai pilnīgi atslēgtu strāvu, atvienojiet strāvas vadu.
2	Cipari 0~9	Nospiediet, lai ievadītu TV kanāla numuru.
3	-/--	Nospiediet, lai iestatītu TV kanāla numuru.
4	●●●●	Nospiediet, lai atvērtu mīksto tastatūru.
5	SUB	Nospiediet, lai iestatītu subtitru funkciju.
6		Nospiediet, lai atvērtu Google Assistant.
7		Nospiediet, lai atvērtu lietotāja konta lapu.
8	OK	Ievadiet izvēlēto opciju vai veiciet izvēlēto darbību.
9	▲▼◀▶	Nospiediet, lai pārvietotos pa ekrāna izvēlni.
10	ATPAKAĻ	Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
11		Nospiediet, lai atvērtu sākumlapu.
12	Skaļums + / -	Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.
13	EXIT	Izejiet no pašreizējās darbības.
14		Nospiediet, lai atvērtu programmu sarakstu.
15	AUDIO	Nospiediet, lai iestatītu NICAM ATV režīmā. Izvēlieties skaņu celiņus DTV režīmā.
16	prime video	Nospiediet, lai atvērtu Prime Video.
17	NETFLIX	Nospiediet, lai atvērtu NETFLIX.
18	Krāsu pogas	Veiciet atbilstošās darbības saskaņā ar uzvedni izvēlnes apakšā.
19		Nospiediet, lai atvērtu ievades avotu sarakstu.
20	INFO	Nospiediet, lai parādītu kanāla informāciju.
21	IZVĒLNE ☰	Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu ekrānā redzamo izvēlni.
22		Nospiediet, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
23		Nospiediet, lai TV režīmā parādītu elektronisko programmu ceļvedi.
24		Nospiediet, lai izslēgtu skaņu.
25	CH∨/CH∧	Nospiediet CH∨ vai CH∧, lai mainītu TV kanālus.
26	★	Izveidojiet saīsni savai iecienītajai lietotnei.
27	Live TV	Nospiediet, lai tiešraides TV režīmā atvērtu pēdējo ievades avotu.
28	YouTube	Nospiediet, lai atvērtu YouTube.
29	C tipa ports	C tipa ports ātrai uzlādei.

PIEZĪME

Atkarībā no faktiskajām produkta funkcijām.

Acu aizsardzības funkcija: (Standarta attēla režīmā ar standarta krāsu temperatūru un ieslēgtu zilo gaismu samazinošo funkciju tiek izpildītas TÜV zilo gaismu samazināšanas prasības.)

Low Blue Light — jūsu televizora Zema zilās gaismas līmeņa režīms ir izstrādāts, lai samazinātu zilās gaismas līmeni un aizsargātu jūsu acis. Nospiediet uz tālvadības pults Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Pēc izvēles: Off, Low, Middle, High).

Lai samazinātu acu nogurumu un aizsargātu acis, kad skatāties televizoru ilgāku laiku, iesakām rīkoties šādi:

- izmantojiet regulārus un biežus pārtraukumus, izvairieties no televizora skatīšanās ilgāk par vienu stundu.

Ilgstoša televizora skatīšanās var izraisīt acu nogurumu.

- Skatīšanās pārtraukuma laikā novērsiet skatienu no televizora ekrāna un koncentrējieties uz tāliem objektiem vismaz 10 minūtes.
- Atpūtieties skatīšanās pārtraukuma laikā, veicot acu vingrinājumus vai nodarbojoties ar āra aktivitātēm.
- Ieteicamais optimālais skatīšanās attālums ir 3 reizes lielāks par televizora ekrāna vertikālo augstumu.
- Regulāri pārtraukumi un vingrinājumi ir ārkārtīgi noderīgi acu noguruma un sasprindzinājuma mazināšanai.

SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA

Pirmoreiz ieslēdzot televizoru, iestatīšanas vednis palīdzēs iestatīt pamatiestatījumus. Izpildiet sadaļā "Teksta padoms sākotnējai iestatīšanai" sniegtos norādījumus.

1. Lai savienotu pārī Bluetooth tālvadības pulti, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus (vienlaikus nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestas pogas ← un ⏻).

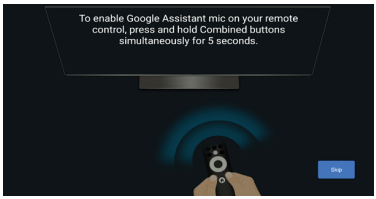

2. Atlasiet valodu.
3. Atlasiet reģionu vai valsti.
4. Ar mobilo ierīci noskenējiet QR kodu, lai iestatītu klienta kontu un savienotu to ar televizoru. Kad tālrunis ir savienots ar televizoru, varat iestatīt televizoru savā mobilajā ierīcē (izveidot savienojumu ar Wi-Fi un pierakstīties savā Google kontā). Televizors automātiski iegūs Wi-Fi un Google konta informāciju no jūsu tālruņa.
   Varat arī manuāli konfigurēt televizoru un, izmantojot televizora tālvadības pulti, pieteikties savā Google kontā.
5. Atlasiet televizora režīmu
   Mājas režīms:
   Mājas režīms ir optimizēts efektīvai lietošanai mājās.
   Veikala režīms:
   Veikala režīms ir optimizēts demonstrēšanai veikalā ar fiksētiem iestatījumiem.
6. Izlasiet un pieņemiet Google pakalpojumu sniegšanas noteikumus un konfidencialitātes politiku.
7. Izvēlieties mājokli — izvēlieties telpu
   Piešķiriet televizoru kādai telpai savā mājoklī, lai varētu pārvaldīt viedās mājas ierīces tieši no televizora.
8. Izvēlieties pakalpojumus (iespējas atšķiras atkarībā no reģiona), un jūsu izvēle tiks saglabāta un izmantota ieteikumu veidošanai, kad būsiet pierakstījies Google kontā.
9. Tīkla konfidencialitātes politika
10. Atlasiet uztvērēja režīmu
    Izmantojiet ▲ / ▼, lai atlasītu uztvērēja režīmu: Antena, Kabelis; Tips: Digitāls, Analogs un Visi, pēc tam nospiediet OK, lai apstiprinātu un pārietu uz nākamo darbību.
    (Ja kā uztvērēja režīmu izvēlaties Kabelis, tips var būt tikai Analogs.)
    Lai sāktu meklēšanu, atlasiet "Scan" (Meklēt). Pirms meklēšanas sākšanas jums tiks lūgts pārbaudīt, vai antenas kabelis ir pareizi pievienots televizora antenas ligzdai. Šo darbību varat arī izlaist, ekrānā atlasot "Skip" (Izlaist).
    Piezīme: Ņemiet vērā, ka meklēšana aizņems kādu laiku.
11. Lūdzu, pārbaudiet iestatījumus
    Kad visa iestatīšana ir pabeigta, ekrānā tiks parādīts interfeiss [Lūdzu, pārbaudiet iestatījumus]; nospiediet OK, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu. Varat arī atgriezties iepriekšējās lapās un veikt izmaiņas, izmantojot pogu ←.
12. Lietotņu instalēšana
    Piezīme: Kad interneta savienojums ir izveidots, televizors pārbaudīs, vai ir pieejami programmatūras atjauninājumi, un tos lejupielādēs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas aizņems kādu laiku.
13. Jūsu Google TV lietošanas pieredze ir gatava.
    Izmantojiet visas Google TV iespējas, iestatot personalizētāku lietošanas pieredzi:
    - Google Photos kā ekrānsaudzētājs (rāda fotoattēlus no jūsu atlasītajiem Google Photos albumiem)
    - Vairāki profili (pievienojiet televizoram vairākus kontus)
    - Bērnu funkcijas (izveidojiet bērniem profilu ar ģimenei draudzīgiem ieteikumiem un vecāku kontroli)

Iestatīšana ir pabeigta, un televizors ir gatavs skatīšanai.

Ja kanālu noskaņošana neizdevās, pārbaudiet RF kabeļa savienojumu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Brīvroku balss vadība



Brīvroku balss vadības slēdzis

Ieslēdziet vai izslēdziet brīvroku balss vadību.
Piezīme: Šai funkcijai ir nepieciešams tīkla savienojums. Balss komandas no liela attāluma ir pieejamas šādās valodās.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KĀ IZMANTOT BRĪVROKU BALSS VADĪBU

1. Nospiediet pogu , lai atvērtu Google Assistant, un atlasiet “Set up Google TV” (Iestatīt Google TV).

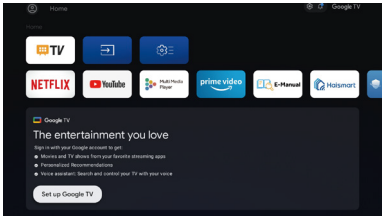

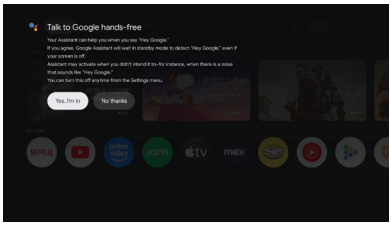

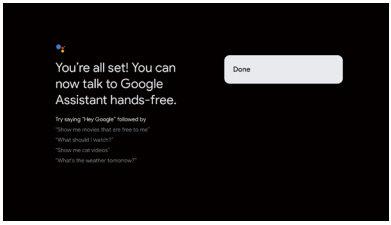

2. Kad tiek parādīta uzvedne “Control your TV with ‘Hey Google’!” (Vadīt televizoru ar “Hei, Google”!), atlasiet “Yes, I'm in” (Jā, es piekrītu), lai to varētu izmantot.

   Piemēram, sakot “Hey Google, What’s the weather” (Hei, Google, kādi ir laikapstākļi?”, iedegas brīvroku balss vadības indikators un tiek sniegta informācija par laikapstākļiem.

E-rokasgrāmata

E-rokasgrāmata ir iebūvēta televizorā, un to var skatīt ekrānā. Lai uzzinātu vairāk par televizora funkcijām, atveriet E-rokasgrāmatu, veicot tālāk norādītās darbības. E-rokasgrāmata var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai modeļa.

1. Nospiediet pogu , lai piekļūtu sākumlapai.
2. Izmantojiet pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶, lai pārvietotos pa labi uz “Apps” (Lietotnes), pēc tam pārvietojieties uz leju un atlasiet “Your apps” (Jūsu lietotnes).
3. Pārvietojieties pa labi un atlasiet “E-Manual” (E-rokasgrāmata).
4. Nospiediet OK, lai atvērtu “E-Manual” (E-rokasgrāmata).

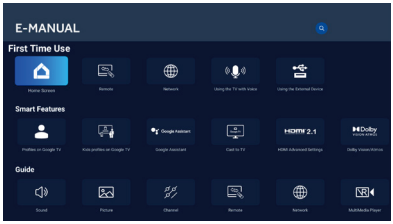

Piezīme: Attēls ir tikai atsaucei.

Vecāku kontrole

Varat bloķēt noteiktus kanālu numurus.
Atlasot bloķētu kanālu, tiek parādīts ziņojums. Lai to skatītu, ievadiet savu PIN kodu.
Atlasot opciju “Ieslēgts”, ievadiet 4 ciparu paroli.
Lai pierakstītos savā Google kontā un izmantotu dažādus pakalpojumus, piemēram, balss vadību un video straumēšanas pakalpojumus, būs nepieciešams interneta savienojums. Ja iestatāt PIN kodu, jums var tikt lūgts ievadīt PIN kodu, kad mēģināt piekļūt noteiktām izvēlnēm, pakalpojumiem, saturam utt.
Tas ierobežo piekļuvi videoklipiem, pirkumiem un noteikta veida saturam Google pakalpojumos. Trešo pušu lietotnēm skatiet attiecīgo lietotņu vecāku kontroles iestatījumus.

Jebkurā laikā varat pārskatīt un atjaunināt vecāku kontroles iestatījumus, izmantojot: *Izvēlņu attēlojums var atšķirties atkarībā no reģiona. Lūdzu, skatiet faktisko ekrānā redzamo saturu.*

Tālvadības pults → TV opcijas → Vecāku kontrole

Pieejamības funkciju apraksts

Talkback (ekrāna lasītājs)
Talkback ir ekrāna lasītāja pieejamības funkcija, kas palīdz vājredzīgiem lietotājiem, skaļi nolasot ekrānā redzamo tekstu, izvēlnes vienumus un citus elementus. To var arī iestatīt lietošanai ar piekļūstamības saīsni.

Teksta pārvēršana runā

Teksta pārvēršana runā ir programmatūras komponents, kas pārvērš tekstu dabiski skanošā runā.
Teksta pārvēršana runā darbojas fonā, nodrošinot pamatfunkciju runas sintēzei. Lietojumprogrammas, piemēram, ekrāna lasītāji, virtuālie palīgi vai valodu apguves rīki, bieži izmanto Teksta pārvēršanu runā, lai ģenerētu audio izvadi, taču pati programma tieši ar lietotājiem nesazinās.
Šī lapa nodrošina iestatījumus, lai izvēlētos aktīvo Teksta pārvēršanu runā, ja sistēmā ir instalētas vairākas programmas, kā arī lai iestatītu pamata konfigurācijas Teksta pārvēršanai runā, piemēram, valodu, lasīšanas ātrumu utt.

Teksta mērogošana

Šī konfigurācija var palielināt vai samazināt tekstu sistēmas lietojumprogrammās atbilstoši galalietotāja vajadzībām.

Treknraksta teksts

Šī konfigurācija ļauj sistēmas lietojumprogrammu tekstu attēlot treknrakstā, lai uzlabotu lasāmību.

Krāsu korekcija

Iestatījums "Krāsu korekcija" ir paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar krāsu redzes atšķirībām skaidrāk redzēt ekrānā attēlotās krāsas. Ieslēdzot šo opciju, varat pielāgot krāsu attēlojumu, tādējādi ērtāk baudīt savas iecienītākās pārraides un lietotnes.

Piekļūstamības saīsne

Kad ir ieslēgta piekļūstamības saīsnes funkcija, galalietotājs var nospiest gan pogu BACK, gan pogu DOWN uz 3 sekundēm, lai aktivizētu piekļūstamības funkciju.
Šis iestatījums var palīdzēt galalietotājam izvēlēties saīsnes mērķa piekļūstamības funkciju vai ieslēgt un izslēgt saīsnes funkciju.

Tastatūras piekļūstamība

Laiks rīkoties (piekļūstamības laika beigas)
Šis iestatījums ļauj lietotājiem pielāgot to, cik ilgi ziņojumi un paziņojumi ir redzami ekrānā.
Ilgāks laiks palielinātu iespēju, ka galalietotājs pamanīs ziņojumu un veiks nepieciešamās darbības.

Taustiņu atkārtošanas aizkave

Šī iestatījuma ļauj lietotājiem pielāgot taustiņu atkārtošanas aizkavi, kas var palīdzēt galalietotājam iegūt labāku pieredzi, nospiežot pogas tālvadības pultī.

Slēdža piekļuve

Slēdža piekļuve ļauj lietotājiem mijiedarboties ar televizoru, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus. Slēdža piekļuve var būt noderīga, ja galalietotāja mijiedarbība ar tālvadības pulti ir ierobežota.

Audio apraksts

Galalietotājs dzird aprakstu par to, kas notiek ekrānā, atbalstītās filmās un pārraidēs, ieslēdzot šo iestatījumu.

Slēptie titri

"Slēpto titru" iestatījumi ļauj lietotājiem ieslēgt/izslēgt slēptos titrus un noteikt slēpto titru vizuālo izskatu atbalstītajās lietotnēs.

Augsta kontrasta teksts

"Augsta kontrasta teksta" iestatījums padara ekrānā redzamo tekstu vieglāk lasāmu, izmantojot spilgtākas krāsas un skaidrākas kontūras. Šī funkcija ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuriem ir grūti lasīt parastu tekstu.

Taustes punkti uz tālvadības pults pogām

Uz televizora tālvadības pults ciparu pogas 5 ir taustes punkti, kas palīdz jums viegli atrast pogas.
Piemēram, starp ciparu pogām tikai pogai 5 ir taustes punkts, kas palīdz atrast visas ciparu pogas.

ZAPNUTIE TELEVÍZORA

1. Nainštalujte stojan a položte televízor na pevný povrch.
2. Zapojte anténu alebo kábel do zásuvky antény **ANT** na zadnej strane televíznej súpravy.
3. Napájanie:
   Kábel pripojte k funkčnej nástennej zásuvke.

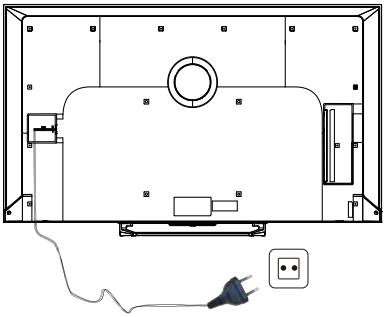

4. Zapnutie televízora:
   Stlačte tlačidlo ⏻ na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **POWER** na spodnej/bočnej strane televízora.

OVLÁDANIE POMOCOU TLAČIDIEL



PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkové ovládanie - 1 ks
Základný stojan - 1+2 ks
Záručný list - 1 ks
Skrutky - 4+4 ks
EEL - 1 ks
Hon štítok – 1 ks
Bezpečnostný návod - 1 ks
Vyhlásenie o zhode CE - 1 ks
Napájací kábel - 1 ks
Návod na montáž základu - 1 ks

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Veľkosť (Uhlopriečka)	55 palcov	65 palcov	75 palcov	85 palcov
Rozlíšenie	3840 x 2160			
Maximálna obnovovacia frekvencia	144 Hz pri rozlíšení 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Pomer strán	16:9			
Systém prenosu televízneho signálu	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Systém kódovania videosignálu	PAL, SECAM			
Vstupné napájacie napätie	100 – 240 V~ 50/60 Hz			
Menovitý výkon	55 palcov	65 palcov	75 palcov	85 palcov
	220 W	300 W	360 W	420 W
Zvukový výstup	2x13.5W+18W			
Spotreba energie v pohotovostnom režime	≤ 0,5 W			
Podmienky prostredia	Prevádzková teplota prostredia: +5 °C až +40 °C Prevádzková vlhkosť prostredia: 25 % – 80 % Teplota pri skladovaní: –15 °C – +45 °C Vlhkosť pri skladovaní: < 80 % Atmosférický tlak: 86 – 106 kPa			

Prečítajte si aj používateľskú príručku zariadenia, ktoré sa má pripojiť.
Môžete tiež využívať vstupné terminály v zadnej časti televíznej súpravy.

Môžete ich pripojiť k nasledujúcim zariadeniam: videorekordér, prehrávač multimediálnych diskov, prehrávač DVD, kamkordér, videohra alebo stereo systém atď.

Poznámka:

1. V niektorých prípadoch nebudú určité zariadenia podporované, ak poskytujú neštandardný signál.
2. Vybavenie a pripojovacie káble znázornené na obrázku nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

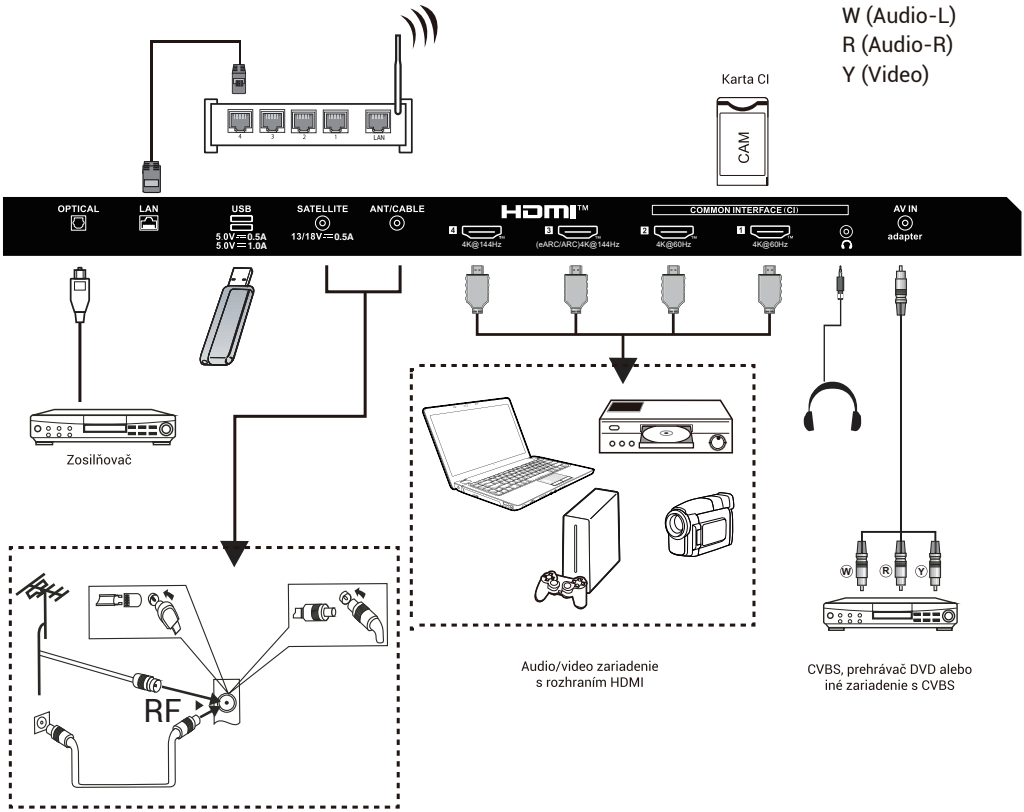

* Nedotýkajte sa a nepribližujte sa portu tunera, AV portu, portu pre slúchadlá a koncoviek HDMI. Zabráňte elektrostatickým výbojom pri prevádzke USB a LAN, inak televízia prestane fungovať alebo bude pracovať nesprávne, reštartujte zariadenie a ručne obnovte pôvodný prevádzkový režim.

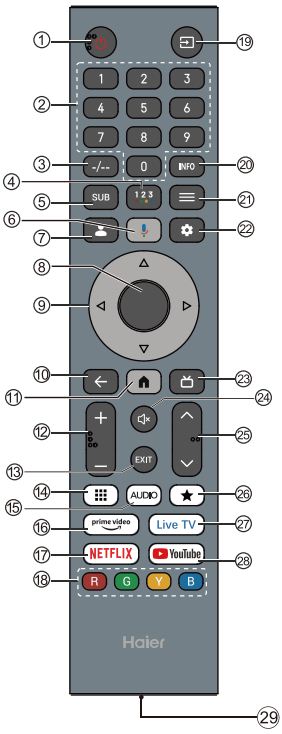

#	Položka	Opis
1	Vypínač	Stlačením zapnete alebo vypnete televízor. Keď je televízor vypnutý, naďalej zostáva pod elektrickým napätím. Na úplné odpojenie napájania vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
2	Čísla 0 – 9	Stlačením zadáte číslo televízneho kanála.
3	-/--	Stlačením nastavíte vstup čísla televízneho kanála.
4	●●●●	Stlačením otvoríte softvérovú klávesnicu.
5	SUB	Stlačením nastavíte funkciu zobrazovania titulkov.
6		Stlačením otvoríte Asistenta Google.
7		Stlačením otvoríte stránku používateľského konta.
8	OK	Umožňuje zadať zvolenú možnosť alebo vykonať zvolenú činnosť.
9	▲▼◀▶	Stláčaním môžete listovať v ponuke na obrazovke.
10	SPÄŤ	Návrat do predchádzajúcej ponuky.
11		Stlačením otvoríte domovskú stránku.
12	HLASITOSŤ+/ HLASITOSŤ-	Stláčaním tlačidla HLASITOSŤ+ alebo HLASITOSŤ- upravíte úroveň hlasitosti.
13	EXIT	Ukončí aktuálnu činnosť.
14		Stlačením otvoríte zoznam aplikácií.
15	AUDIO	Stlačením nastavíte kompresiu zvuku NICAM v režime ATV. V režime DTV umožňuje vybrať zvukové stopy.
16	prime video	Stlačením otvoríte službu Prime Video.
17	NETFLIX	Stlačením otvoríte službu NETFLIX.
18	Farebné tlačidlá	Slúžia na vykonávanie príslušných činností podľa výzvy v dolnej časti ponuky v texte.
19		Stlačením otvoríte zoznam vstupných zdrojov.
20	INFO	Stlačením zobrazíte informácie o kanáli.
21	PONUKA ☰	Stlačením otvoríte alebo zatvoríte ponuku na obrazovke.
22		Stlačením otvoríte ponuku nastavení.
23		Stlačením zobrazíte elektronického programového sprievodcu v televíznom režime.
24		Stlačením stlmíte zvuk.
25	CH∨/CH∧	Stláčaním tlačidla **CH∨** alebo **CH∧** môžete prepínať medzi televíznymi kanálmi.
26	★	Umožňuje vytvoriť skratku na prístup k vašej obľúbenej aplikácii.
27	Live TV	Stlačením zadáte posledný vstupný zdroj v službe Live TV.
28	YouTube	Stlačením otvoríte službu YouTube.
29	Port typu C	Port typu C na rýchle nabíjanie.

POZNÁMKA

Závisí od skutočných funkcií výrobku.

Funkcia ochrany očí: (V štandardnom režime obrazu so štandardnou farebnou teplotou a zapnutým tlačidlom nastavenia nízkeho modrého svetla spĺňa požiadavky TÜV na nízke modré svetlo.)

Low Blue Light – režim redukcie modrého svetla vášho televízora je navrhnutý tak, aby znižoval intenzitu modrého svetla a chránil vaše. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo Settings a vyberte nastavenia → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (voliteľné možnosti: Off, Low, Middle, High).

V záujme zníženia namáhania očí a ochrany zraku pri dlhšom sledovaní televízie odporúčame dodržiavať nasledujúce rady:

- Doprajte si pravidelné a časté prestávky, televíziu nesledujte bez prestávky dlhšie než jednu hodinu.

Dlhodobé sledovanie televízie môže spôsobiť únavu očí.

- Počas prestávky odvráťte zrak od obrazovky televízora a minimálne na 10 minút zamerajte pohľad na vzdialené objekty.
- Počas prestávky si doprajte oddych v podobe očných cvičení alebo aktivít na čerstvom vzduchu.
- Odporúčaná optimálna vzdialenosť sledovania je 3-násobok vertikálnej výšky obrazovky televízora.
- Pravidelné prestávky a cvičenia sú mimoriadne užitočné z hľadiska zmiernenia namáhania a únavy očí.

POČIATOČNÉ NASTAVENIE

Pri prvom zapnutí televízora vás sprievodca nastavením prevedie základnými nastaveniami. Postupujte podľa textových pokynov pre prvé nastavenie.

1. Pri párovaní diaľkového ovládača Bluetooth postupujte podľa pokynov na obrazovke (stlačte a podržte súčasne tlačidlá ← a počas 5 sekúnd).

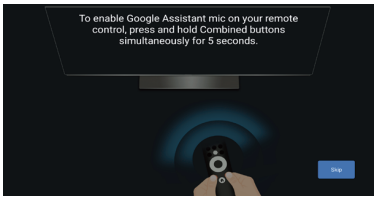

2. Vyberte jazyk.
3. Vyberte región alebo krajinu.
4. Naskenujte QR kód pomocou mobilného zariadenia, vytvorte si zákaznícke konto a prepojte ho s televízorom. Po pripojení telefónu k televízoru môžete televízor nastaviť pomocou mobilného zariadenia (pripojiť ho k sieti Wi-Fi a prihlásiť sa do účtu Google). Televízor automaticky získa z telefónu údaje o sieti Wi-Fi a účte Google. Televízor môžete nastaviť aj manuálne a prihlásiť sa do účtu Google pomocou diaľkového ovládača televízora.
5. Vyberte režim televízora
   Home Mode (Domáci režim):
   Domáci režim je optimalizovaný na efektívne používanie v domácnosti.
   Retail Mode (Režim predajne):
   Režim predajne je optimalizovaný na predvádzanie v predajni s pevnými nastaveniami.
6. Prečítajte si podmienky používania a zásady ochrany súkromia spoločnosti Google a vyjadrite s nimi súhlas.
7. Select a home (Vyberte domácnosť) – Select a room (Vyberte miestnosť)
   Priraďte televízor k miestnosti vo svojej domácnosti, aby ste mohli spravovať zariadenia inteligentnej domácnosti priamo z televízora.
8. Vyberte služby (možnosti sa líšia podľa regiónu). Vaše voľby sa uložia a po prihlásení do účtu Google sa použijú na poskytovanie odporúčaní.
9. Network Privacy Policy (Zásady ochrany súkromia v sieti)
10. Vyberte režim tunera

    Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte Tuner mode (Režim tunera): Anténa, Kábel; Typ: Digitálne, Analógové a Všetky. Potom stlačením tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na ďalší krok. (Ak ako režim tunera vyberiete Kábel, typ môže byť iba Analógové.)

    Výberom položky „Scan (Vyhľadať)“ spustite vyhľadávanie. Pred spustením vyhľadávania sa zobrazí výzva, aby ste skontrolovali správne pripojenie anténového kábla k anténnemu konektoru televízora. Tento krok môžete preskočiť aj výberom položky „Skip (Preskočiť)“ na obrazovke.

    Poznámka: Upozorňujeme, že vyhľadávanie bude chvíľu trvať.
11. Skontrolujte nastavenia

    Po dokončení všetkých nastavení sa na obrazovke zobrazí rozhranie [Skontrolujte nastavenia]. Stlačením tlačidla OK dokončite úvodné nastavenie. Pomocou tlačidla ← sa môžete vrátiť na predchádzajúce stránky a vykonať zmeny.
12. Inštalácia aplikácií

    Poznámka: Po nadviazaní internetového pripojenia televízor vyhľadá a stiahne aktualizácie softvéru. Upozorňujeme, že tento proces bude chvíľu trvať.
13. Prostredie Google TV je pripravené.

    Využite Google TV naplno a nastavte si ho podľa svojich preferencií:
    - Fotky Google ako šetrič obrazovky (zobrazenie fotografií z vybraných albumov vo Fotkách Google)
    - Viaceré profily (pridanie viacerých účtov do televízora)
    - Funkcie pre deti (vytvorenie profilu pre deti vrátane odporúčaní vhodných pre celú rodinu a rodičovskej kontroly)

Nastavenie je dokončené a televízor je pripravený na sledovanie.

Ak sa ladenie kanálov nepodarilo, skontrolujte pripojenie RF kábla a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hlasové ovládanie bez použitia rúk



Prepínač hlasového ovládania bez použitia rúk

Zapnite alebo vypnite hlasové ovládanie bez použitia rúk.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k sieti. Hlasové príkazy vyslovované z väčšej vzdialenosti sú k dispozícii v týchto jazykoch. en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

AKO POUŽÍVAŤ HLASOVÉ OVLÁDANIE BEZ POUŽITIA RÚK

1. Stlačením tlačidla otvorte Google Assistant a vyberte možnosť „Set up Google TV (Nastaviť Google TV)“.

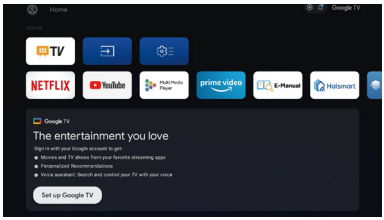

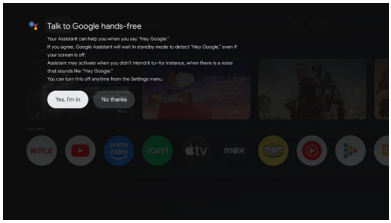

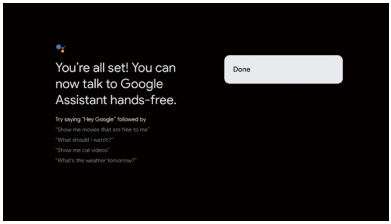

2. Keď sa zobrazí výzva „Control your TV with ‘Hey Google’! (Ovládajte televízor pomocou príkazu ‚Hey Google‘!)“, vyberte možnosť „Yes I’m in (Áno, súhlasím)“. Potom môžete funkciu používať.

   Keď napríklad poviete „Hey Google, What's the weather“ (Hej Google, aké je počasie?), rozsvieti sa indikátor hlasového ovládania bez použitia rúk a oznámi vám informácie o počasí.

Elektronický návod

Elektronický návod je zabudovaný v televízore a dá sa zobraziť na obrazovke. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách televízora, prejdite do elektronického návodu. Elektronický návod môže byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo modelu.

1. Stlačením tlačidla prejdite na domovskú stránku.
2. Pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ sa presuňte doprava na položku „Apps (Aplikácie)“, potom nadol a prejdite na položku „Your apps (Vaše aplikácie)“.
3. Presuňte sa doprava a vyberte položku „E-Manual (Elektronický návod)“.
4. Stlačením tlačidla OK otvorte „E-Manual (Elektronický návod)“.

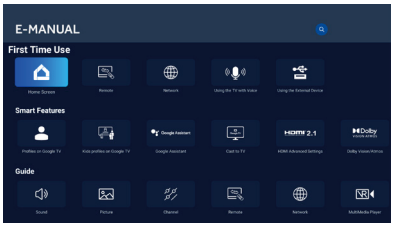

Poznámka: Obrázok je len ilustračný.

Rodičovská kontrola

Môžete uzamknúť konkrétne kanály.
Po výbere uzamknutého kanála sa zobrazí správa. Ak chcete uzamknutý kanál sledovať, zadajte PIN kód.
Po výbere možnosti „On (Zap.)“ zadajte 4-miestne heslo.
Ak sa chcete prihlásiť do účtu Google a používať rôzne služby, napríklad hlasové ovládanie a služby streamovania videa, potrebujete internetové pripojenie. Ak nastavíte PIN kód, pri pokuse o prístup k niektorým ponukám, službám, obsahu a pod. sa môže zobraziť výzva na zadanie PIN kódu.
Rodičovská kontrola obmedzuje prístup k videám, nákupom a určitým typom obsahu v službách Google.
V prípade aplikácií tretích strán si pozrite nastavenia rodičovskej kontroly príslušných aplikácií.

Nastavenia rodičovskej kontroly môžete kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať cez:
Zobrazenie ponuky sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Riaďte sa skutočným obsahom zobrazeným na obrazovke.

Remote control (Diaľkové ovládanie) → TV options (Možnosti televízora) → Parental controls (Rodičovská kontrola)

Opis funkcie zjednodušenia ovládania

TalkBack (čítačka obrazovky)
TalkBack je čítačka obrazovky, teda funkcia zjednodušenia ovládania, ktorá pomáha zrakovo postihnutým používateľom tým, že nahlas číta text, položky ponuky a ďalšie prvky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Dá sa nastaviť aj na používanie prostredníctvom skratky zjednodušenia ovládania.

Prevod textu na reč

Nástroj na prevod textu na reč je softvérový komponent, ktorý konvertuje text na prirodzene znejúce hovorené slovo.
Nástroj na prevod textu na reč beží na pozadí a poskytuje základnú funkcionalitu syntézy reči. Aplikácie ako čítačky obrazovky, virtuálni asistenti či nástroje na učenie sa jazykov často využívajú prevod textu na reč na generovanie zvukových výstupov, no samotný nástroj neprichádza do priameho kontaktu s používateľmi.
Táto stránka obsahuje nastavenia, ktoré umožňujú vybrať aktívny nástroj na prevod textu na reč, ak sú v systéme nainštalované viaceré takéto nástroje, a nastaviť základné konfiguračné parametre nástrojov na prevod textu na reč, napríklad jazyk, rýchlosť čítania atď.

Zmena veľkosti textu

Táto konfigurácia dokáže zväčšiť alebo zmenšiť text aplikáciách používaných v systéme podľa potreby koncového používateľa.

Tučné písmo

Táto konfigurácia umožňuje zvýrazniť text v aplikáciách používaných v systéme s cieľom zlepšiť čitateľnosť.

Korekcia farieb

Nastavenie „Korekcia farieb“ je navrhnuté s cieľom pomôcť osobám s odlišným vnímaním farieb jasnejšie vidieť farby na obrazovke. Povolením tejto možnosti môžete upraviť spôsob zobrazovania farieb, vďaka čomu si viac užijete vaše obľúbené relácie a aplikácie.

Skratka zjednodušenia ovládania

Keď je skratka zjednodušenia ovládania aktívna, koncový používateľ môže súčasným stlačením a podržaním tlačidiel BACK a DOWN po dobu 3 sekúnd zapnúť funkciu zjednodušenia ovládania.
Toto nastavenie môže používateľovi pomôcť vybrať cieľovú funkciu zjednodušenia ovládania priradenú k skratke, alebo zapnúť či vypnúť funkciu skratky.

Zjednodušenie ovládania klávesnice

Čas na vykonanie činnosti (časový limit zjednodušenia ovládania)
Pomocou tohto nastavenia možno upraviť dobu zobrazovania správ a oznámení na obrazovke.
Dlhšia doba zobrazenia zvýši pravdepodobnosť, že si používateľ všimne správu a vykoná potrebnú činnosť.

Oneskorenie opakovania pri stlačení tlačidla

Pomocou tohto nastavenia možno upraviť oneskorenie opakovania pri stlačení tlačidla s cieľom zvýšiť komfort koncového používateľa pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Ovládanie prepínačmi

Funkcia ovládania prepínačmi umožňuje používateľom ovládať televízor jedným alebo viacerými prepínačmi. Ovládanie prepínačmi môže byť užitočné, ak má koncový používateľ obmedzené možnosti používania diaľkového ovládania.

Zvukový opis

Po aktivácii tohto nastavenia bude koncový používateľ počuť opis toho, čo sa deje na obrazovke v podporovaných filmoch a reláciách.

Titulky

Nastavenia „Titulky“ umožňujú používateľom zapnúť alebo vypnúť titulky a nastaviť vizuálny vzhľad titulkov v podporovaných aplikáciách.

Text s vysokým kontrastom

Nastavenie „Text s vysokým kontrastom“ uľahčuje čítanie textu na obrazovke použitím jasnejších farieb a výraznejších obrysov. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre osoby, ktoré majú problémy s čítaním bežného textu.

Hmatové body na tlačidlách diaľkového ovládania

Na tlačidle s číslom 5 na diaľkovom ovládaní televízora sa nachádza hmatový bod, ktorý pomáha ľahšie sa zorientovať v tlačidlách.
Napríklad v rámci číselných tlačidiel sa hmatový bod nachádza iba na tlačidle s číslom 5, takže umožňuje nájsť všetky číselné tlačidlá.

KVEIKJA Á SJÓNVARPINU

1. Setjið upp standinn og setjið sjónvarpið á stöðugan flöt.
2. Tengdu loftnetið eða kapalinn við **ANT** loftnetsstunguna á bakhlið sjónvarpsins.
3. Rafmagn:
   Settu snúruna í virkan rafmagnstengi.

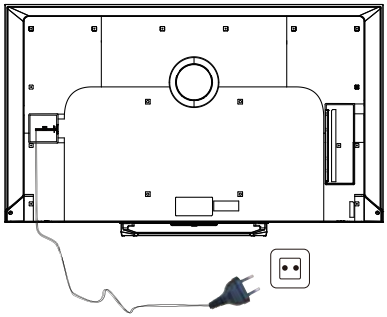

4. Kveiktu á sjónvarpinu:
   Ýttu á ⏻ á fjarstýringunni eða **POWER** hnappinn neðst/á hliðinni á sjónvarpinu.

HNAPPSTÝRINGUR



AUKABÚNAÐUR

Fjarstýring - 1 stk
Grunnstöð - 1+2 stk
Ábyrgðarkort - 1 stk
Skrúfur - 4+4 stk
EEL - 1 stk
Hon-merki - 1 stk
Öryggisleiðbeiningar - 1 stk
CE-samræmisyfirlýsing - 1 stk
Aflsnúra - 1 stk
Uppsetningarleiðbeiningar fyrir grunnstöð - 1 stk

ALMENNAR TÆKNILÝSINGAR

Stærð (Skástærð)	55"	65"	75"	85"
Upplausn	3840 × 2160			
Hámarks endurnýjunartíðni	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Myndhlutfall	16:9			
TV-kerfi	Analógt sjónvarp (PAL, SECAM) / Stafrænt sjónvarp (DVB-T/C/T2/S2)			
Myndmerkjakerfi	PAL, SECAM			
Inntaksspenna	100-240 V ~ 50/60 Hz			
Málstyrkur	55"	65"	75"	85"
	220 W	300 W	360 W	420 W
Hljóðúttak	2x13.5W+18W			
Rafmagnsnotkun í biðstöðu	≤ 0,5 W			
Umhverfisaðstæður	Rekstrarhitastig umhverfis: +5 °C til +40 °C Rakastig í rekstrarumhverfi: 25% ~ 80% Geymsluhiti: -15 °C ~ +45 °C Geymsluraki: < 80% Loftþrýstingur: 86 ~ 106 kPa			

Vinsamlegast vísið einnig í notendahandbók búnaðarins sem á að tengja.
Þú getur notað inntakstenglana á bakhlið sjónvarpsins á eftirfarandi hátt.

Hægt er að tengja það við eftirfarandi tæki: VCR, margmiðlunarspilari, DVD, myndavél, tölvuleikur eða hljóðkerfi o.s.frv.

Hafðu í huga:

1. Stundum er ekki boðið upp á stuðning í öðrum tækjum vegna þess að tækið sendir óstaðlað merki.
2. Búnaðurinn og tengikablarnir sem sýndir eru á myndinni eru ekki innifaldir og þarf að kaupa sér aðskilin.

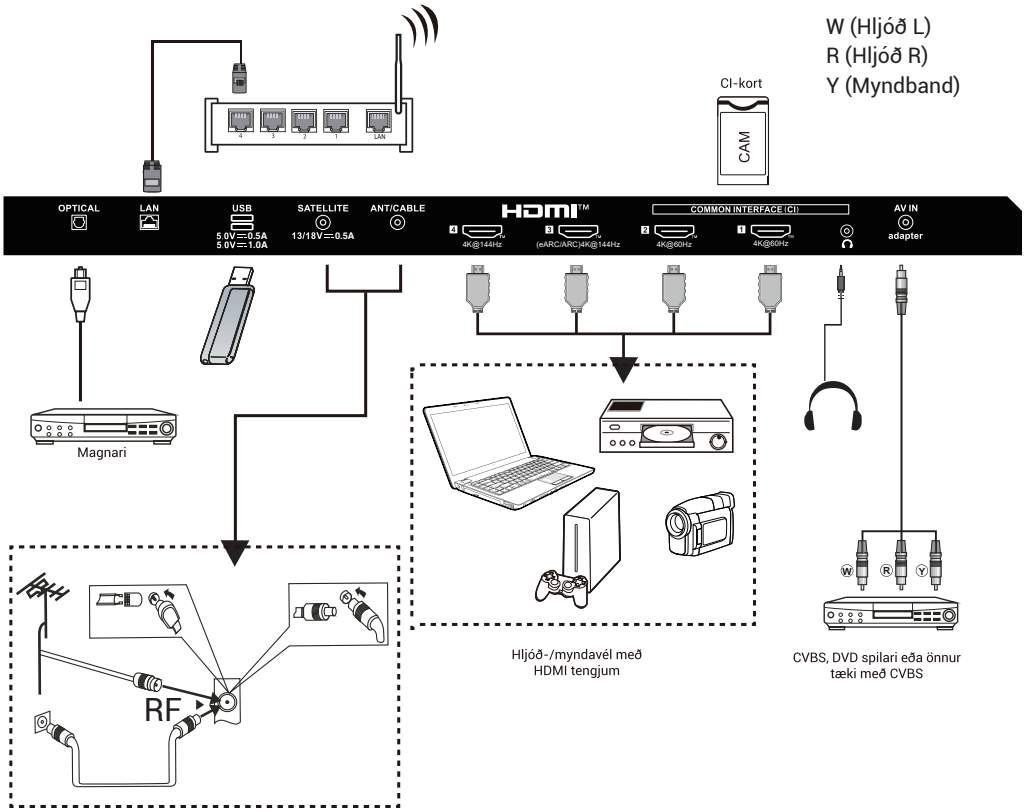

* Ekki snerta eða vera nálægt móttökutengi, AV-tengi, heyrnartólatengi og HDMI-tengi. Komið í veg fyrir rafstöðuhleðslur við notkun USB og LAN, annars hættir sjónvarpið að virka eða bilar, endurræsið tækið og endurheimtið upprunalega notkunarham handvirkt.

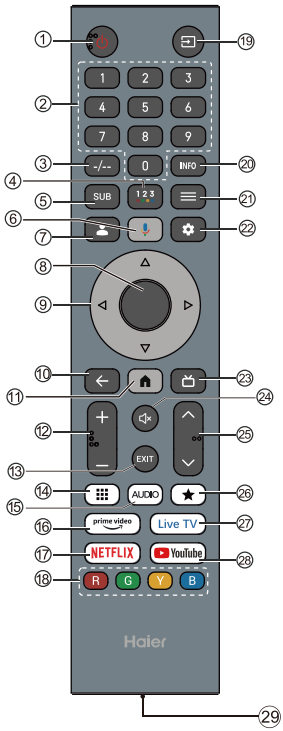

#	Atriði	Lýsing
1	Rafmagn	Ýttu til að kveikja eða slökkva á sjónvarpinu. Þegar sjónvarpið þitt er slökkt, streymir samt rafmagn í gegnum það. Til að aftengja rafmagn alveg skaltu draga rafmagnssnúru úr sambandi.
2	0~9 númer	Ýttu á til að slá inn sjónvarpsrásarnúmer.
3	-/--	Ýttu til að stilla innslátt á sjónvarpsrásarnúmeri.
4	●●●●	Ýttu á til að opna mjúkt lyklaborð.
5	SUB	Ýttu til að stilla textaþjónustufallið.
6		Ýttu á til að opna Google Assistant.
7		Ýttu á til að opna notendareikningssíðu.
8	OK	Sláðu inn valið valmöguleika eða framkvæmdu valda aðgerð.
9	▲▼◀▶	Ýttu til að fletta í valmyndinni á skjánum.
10	TIL BAKA	Farðu aftur í fyrri valmynd.
11		Ýttu til að opna heimaskjáinn.
12	VOL+/VOL-	Ýttu á VOL+ eða VOL- til að stilla hljóðstyrk.
13	EXIT	Hætta við núverandi aðgerð.
14		Ýttu á til að opna forritalistann.
15	AUDIO	Ýttu á til að stilla NICAM í ATV. Veldu hljóðrásirnar í DTV.
16	prime video	Ýttu á til að opna Prime Video.
17	NETFLIX	Ýttu á til að opna NETFLIX.
18	Litaðir takkar	Framkvæmdu viðeigandi aðgerðir samkvæmt leiðbeiningunum neðst í valmyndinni í textanum.
19		Ýttu á til að opna lista yfir inntaksgjafa.
20	INFO	Ýttu á til að sýna upplýsingar um rásina
21	VALMYND ☰	Ýttu á til að opna eða loka valmyndinni á skjánum.
22		Ýttu á til að opna stillingavalmyndina.
23		Ýttu til að birta rafræna rásaskrá í sjónvarpsham.
24		Ýttu á til að kveikja á hljóðlausu.
25	CH∨/CH∧	Ýttu á CH∨ eða CH∧ til að skipta um sjónvarpsrásir.
26	★	Búðu til flýtileið fyrir uppáhaldsforritið þitt.
27	Live TV	Ýttu á til að fara í síðasta inntaksgjafa í LiveTV.
28	YouTube	Ýttu á til að opna YouTube.
29	Type-C tengi	Type-C tengi fyrir hraðhleðslu.

ATHUGIÐ

Háð raunverulegum virkni vörunnar.

Augaverndaraðgerð: (Í venjulegum myndham, með venjulegri litahita og opnum takka fyrir lágt blátt ljós uppfyllir tækið kröfur TÜV um lágt blátt ljós.)

Low Blue Light - Lágt blátt ljós stillingin á sjónvarpinu þínu er hönnuð til að draga úr bláu ljósi til að vernda þig augu. Ýttu á takkann á fjarstýringunni: Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Valfrjálst: Off, Low, Middle, High).

Til að draga úr augnþreytu og vernda augun þegar þú horfir á sjónvarpið í einhvern tíma, er mælt með að þú:

- Taktu regluleg og tíðar pásur, forðastu að horfa á sjónvarp í meira en klukkustund í senn.

Að horfa á sjónvarp í langan tíma getur valdið augnþreytu.

- Taktu augnaráð af sjónvarpsskjánum og einbeittu þér að fjarlægum hlutum í að minnsta kosti 10 mínútur meðan á hléi stendur.
- Slakaðu á í hléi frá áhorfi með því að gera augnæfingar eða stunda útivist.
- Bestu mæltu fjarlægð til áhorfs er 3 sinnum lóðrétt hæð sjónvarpsskjásins.
- Regluleg hlé og æfingar eru mjög hjálpleg til að lina augnþreytu og þreytu.

Upphafsuppsetning

Þegar kveikt er á sjónvarpinu í fyrsta skipti leiðir uppsetningarhjálpin þig í gegnum uppsetningu grunnstillinga.
Fylgdu textarábendingunum fyrir uppsetningu í fyrsta skipti.

1. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að para Bluetooth-fjarstýringuna (haltu hnöppunum ← og ⏍ inni samtímis í 5 sekúndur).

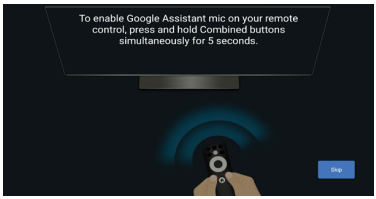

2. Veldu tungumál.
3. Veldu svæði eða land.
4. Skannaðu QR-kóðann með fartækinu þínu til að setja upp viðskiptareikninginn þinn og tengja hann við sjónvarpið. Þegar síminn þinn tengist sjónvarpinu geturðu sett sjónvarpið upp í fartækinu þínu (tengt við Wi-Fi og skráð þig inn á Google-reikninginn þinn). Sjónvarpið sækir sjálfkrafa Wi-Fi- og Google-reikningsupplýsingarnar þínar úr símanum. Þú getur einnig stillt sjónvarpið handvirkt og skráð þig inn á Google-reikninginn þinn með fjarstýringu sjónvarpsins.
5. Veldu sjónvarpsstillingu
   Heimastilling:
   Heimastillingin er hönnuð fyrir hagkvæma notkun á heimilum.
   Verslunarstilling:
   Verslunarstillingin er bjartsýni fyrir sýnikennslu í verslunum með föstum stillingum.
6. Lestu til að samþykkja þjónustuskilmála og persónuverndarstefnu Google.
7. Veldu heimili – Veldu herbergi
   Úthlutaðu sjónvarpinu herbergi á heimilinu svo þú getir stjórnað snjalltækjum heimilisins beint úr sjónvarpinu.
8. Veldu þjónusturnar þínar (valkostir eru mismunandi eftir svæðum). Val þitt verður vistað og notað fyrir tillögur þegar þú ert skráð(ur) inn á Google-reikninginn þinn.
9. Persónuverndarstefna netkerfis
10. Veldu móttökustillingu
    Notaðu ▲ / ▼ til að velja móttökustillingu: Loftnet, Kapall; Tegund: Stafrænt, hliðrænt og allt. Ýttu síðan á OK til að staðfesta og fara í næsta skref. (Ef þú velur Kapal sem móttökustillingu getur tegundin aðeins verið hliðræn.)

    Veldu „Scan (Skanna)“ til að hefja skönnun. Áður en skönnunin hefst verður þú beðin(n) um að athuga hvort loftnetssnúran sé rétt tengd við loftnetsinntakið á sjónvarpinu. Þú getur einnig sleppt þessu skrefi með því að velja „Skip (Sleppa)“ á skjánum.
    Hafðu í huga: Athugaðu að skönnunarferlið getur tekið nokkurn tíma.
11. Athugaðu stillingar
    Þegar allri uppsetningu er lokið birtist viðmótið [Athugaðu stillingar] á skjánum. Ýttu á OK til að ljúka upphaflegu uppsetningunni. Þú getur einnig farið aftur á fyrri síður og breytt stillingum með því að nota ← hnappinn.
12. Setur upp forritin þín
    Hafðu í huga: Eftir að nettenging hefur verið komið á leitar sjónvarpið að hugbúnaðaruppfærslum og hleður þeim niður.
    Athugið að þetta getur tekið nokkurn tíma.
13. Google TV-upplifun þín er tilbúin.
    Nýttu Google TV til fulls með því að setja það upp fyrir persónulegri upplifun:
    - Google Photos sem skjávari (birtir myndir úr völdum Google Photos-albúmum)
    - Mörg snið (bættu mörgum aðgangum við sjónvarpið)
    - Krakkastillingar (búðu til snið fyrir börnin þín, þar á meðal fjölskylduvænar tillögur og foreldraeftirlit)

Uppsetningu er nú lokið og sjónvarpið er tilbúið til áhorfs.

Ef rásaleit mistókst skaltu athuga tengingu RF-kapalsins og fylgja síðan leiðbeiningunum á skjánum.

Handfrjáls raddstýring



Kveiktu eða slökktu á handfrjálsri raddstýringu.
Hafðu í huga: Þessi eiginleiki krefst nettengingar. Raddskipanir úr fjarlægð eru í boði á eftirfarandi tungumálum.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

HVERNIG Á AÐ NOTA HANDFRJÁLSA RADDSTÝRINGU

1. Ýttu á -hnappinn til að opna Google Assistant og veldu „Set up Google TV (Setja upp Google sjónvarp)“.

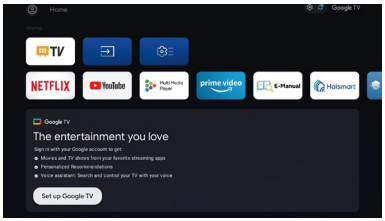

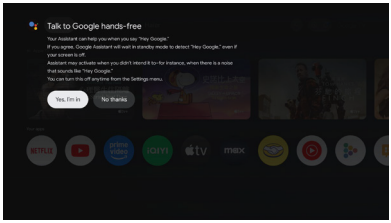

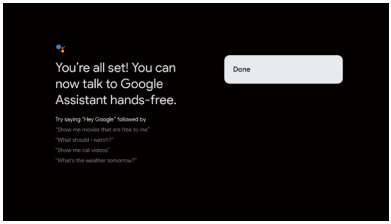

2. Þegar skilaboðin „Control your TV with ‘Hey Google’! (Stjórnaðu sjónvarpinu þínu með ‚Hey Google‘!)“ birtast skaltu velja „Yes I’m in (Já, ég er tilbúinn)“. Þá er hægt að nota handfrjálsa raddstýringu.

   Til dæmis, þegar þú segir „Hey Google, What’s the weather (Hey Google, hvernig er veðrið?)“ kviknar handfrjálsi raddstýringarvísirinn og veðurupplýsingarnar eru lesnar upp.

E-Manual

E-Manual er innbyggð í sjónvarpið og hægt er að birta hana á skjánum. Til að fá frekari upplýsingar um eiginleika sjónvarpsins skaltu opna rafræna handbókina með því að fylgja eftirfarandi leiðbeiningum. Rafræna handbókina gæti verið í boði eftir svæði eða gerð.

1. Ýttu á hnappinn til að opna heimasíðuna.
2. Notaðu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ hnappana til að fara til hægri að „Apps (Forritum)“, farðu síðan niður og veldu „Your apps (Forritin þín)“.
3. Farðu til hægri og veldu „E-Manual (Rafræna handbókina)“.
4. Ýttu á OK til að opna „E-Manual (Rafræna handbókina)“.

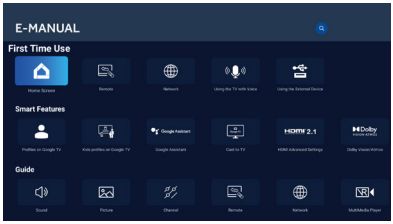

Hafðu í huga: Myndin er aðeins til viðmiðunar.

Foreldraeftirlit

Hægt er að læsa tilteknum rásum.
Skilaboð birtast þegar þú velur læsta rás.
Sláðu inn PIN-númerið þitt til að skoða hana.
Þegar kveikt er á þessu skaltu slá inn 4 stafa lykilorðið.
Þú þarft nettengingu til að skrá þig inn á Google-reikninginn þinn og nota ýmsa þjónustu, svo sem raddstýringu og straumspilunarþjónustu fyrir myndbönd. Ef þú stillir PIN-númer gæti verið beðið um það þegar þú reynir að opna sumar valmyndir, þjónustu, efni o.s.frv.
Þetta takmarkar aðgang að myndböndum, kaupum og tilteknum tegundum efnis innan Google-þjónustu.
Fyrir forrit frá þriðja aðila skaltu skoða stillingar foreldraeftirlits í viðkomandi forritum.

Þú getur skoðað og uppfært stillingar foreldraeftirlits hvenær sem er í gegnum:
Valmyndir geta verið mismunandi eftir svæðum.
Skoðaðu efnið sem birtist á skjánum.
Fjarstýring → Valkostir sjónvarps → Foreldraeftirlit

Lýsing á aðgengisvirkni

TalkBack (skjálesari)
Talkback er aðgengileikaeiginleiki (skjálesari) sem hjálpar sjónskertum notendum með því að lesa upp texta á skjánum, valmyndaratriði og önnur atriði. Hægt er einnig að stilla það til að nota með aðgengisflýtileið.

Texti í tal

Text-to-Speech-vél er hugbúnaðarhluti sem umbreytir texta í náttúrulega hljóðandi tal.
Texta-í-tal-vélin vinnur í bakgrunni og veitir kjarna virkni talmyndunar. Forrit, svo sem skjálesarar, sýndar aðstoðarmenn eða tungumálanámstæki, kalla oft á texta-til-tals-vélina til að búa til hljóðúttak, en vélin sjálf hefur ekki bein samskipti við notendur.
Þessi síða býður upp á stillingar til að velja virka Text To Speech vélina ef fleiri en ein vél er uppsett í kerfinu, og til að stilla grunnstillingar fyrir Text To Speech vélar, svo sem tungumál, lestrarhraða o.s.frv.

Textastærð

Þessi stilling gæti aukið eða minnkað textastærð í forritum alls kerfisins eftir þörfum endanotandans.

Feitletrað texti

Þessi stilling gerir kleift að feitletra texta í kerfisvísum forritum til að bæta læsileika.

Litagleiðrétting

Stillingin „Litagleiðrétting“ er hönnuð til að hjálpa fólki með litaskynjunarfrávik að greina liti á skjánum betur. Með því að virkja þennan valkost geturðu stillt hvernig litir eru sýndir, svo auðveldara sé að njóta uppáhaldssýninga og forrita.

Aðgengishraðleið

Þegar aðgengishraðvalið er virkt getur notandi ýtt á bæði takkann til BACK og DOWN takkana í 3 sekúndur til að ræsa aðgengiseiginleika.
Þessi stilling gæti hjálpað notandanum að velja þá aðgengisþjónustu sem styttan beinist að, eða að kveikja og slökkva á virkni styttunnar.

Aðgengi lyklaborðs

Tími til að grípa til aðgerða (aðgengismörk)
Þessi stilling gerir notendum kleift að stilla hversu lengi skilaboð og tilkynningar eru sýnd á skjánum.
Lengri dvöl eykur líkurnar á að notandi taki eftir skilaboðunum og grípi til nauðsynlegra aðgerða.

Seinkun á endurtekningu lykla

Þessi stilling gerir notendum kleift að stilla tafartímann fyrir endurtekna ýtingu, sem getur bætt upplifun notenda þegar ýtt er á hnappa á fjarstýringunni.

Aðgangur með rofa

Aðgangur með rofa gerir notendum kleift að hafa samskipti við sjónvarpið með einum eða fleiri rofum. Rofaaðgangur getur verið gagnlegur ef notandi hefur takmarkaða möguleika á að nota fjarstýringu.

Hljóðlýsing

Notandinn myndi heyra lýsingu á því sem er að gerast á skjánum í studdum kvikmyndum og þáttum með því að virkja þessa stillingu.

Undirtitlar

Stillingarnar fyrir „Undirtitlar" leyfa notendum að kveikja/slökkva á textum og ákveða sjónræna framsetningu textanna í forritum sem styðja það.

Há-kontrast texti

Stillingin "Há-kontrast texti" gerir texta á skjánum auðveldari í lestri með því að nota bjartari liti og skýrari útlínur. Þessi eiginleiki er sérstaklega gagnlegur fyrir fólk sem á erfitt með að lesa venjulegan texta.

Snertipunktar á takkum fjarstýringar

Fjarstýringin á sjónvarpinu hefur áferðardoppur á takkanum númer 5 til að hjálpa þér að finna takkana auðveldlega.
Til dæmis er aðeins hnappurinn 5 meðal númerahnappanna með þreifanlegan punkt til að hjálpa þér að finna alla númerahnappana.

SLÅ PÅ TV:N

1. Montera stativet och placera TV-apparaten på en stadig yta.
2. Anslut antennen eller kabeln till **ANT**-antennuttaget på baksidan av tv:n.
3. Ström:
   Anslut strömsladden till ett eluttag som fungerar.

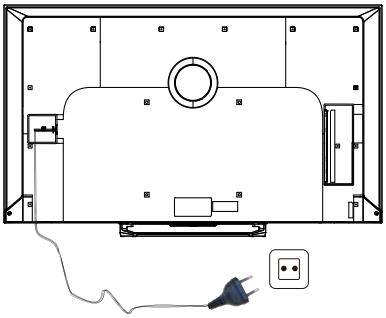

4. Slå på TV-apparaten:
   Tryck in ⏻ på fjärrkontrollen eller på **POWER**-knappen längst ner/vid sidan av tv:n.

KNAPPAR



TILLBEHÖR

Fjärrkontroll - 1 st
Basstativ - 1+2 st
Garantikort - 1 st
Skruvar - 4+4 st
EEL - 1 st
Hon-etikett - 1 st
Säkerhetsguide - 1 st
CE-konformitetsförklaring - 1 st
Strömkabel - 1 st
Monteringsguide för basstativ - 1 st

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Storlek (diagonalt)	55 tum	65 tum	75 tum	85 tum
Upplösning	3840 x 2160			
Max. uppdateringsfrekvens	144 Hz vid 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Bildförhållande	16:9			
Tv-system	ATV (PAL, SECAM)/ DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videosignalsystem	PAL, SECAM			
Ingångsspänning	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Märkeffekt	55 tum	65 tum	75 tum	85 tum
	220 W	300 W	360 W	420 W
Ljudutgång	2x13.5W+18W			
Strömförbrukning i viloläge	≤ 0,5 W			
Miljöförhållanden	Omgivningstemperatur under drift: +5 °C till +40 °C Luftfuktighet under drift: 25–80 % Förvaringstemperatur: -15 °C till +45 °C Luftfuktighet under förvaring: < 80 % Atmosfärstryck: 86–106 kPa			

Se även användarhandboken för den utrustning som ska anslutas.
Uttagen på TV-apparatens baksida kan användas enligt följande.

De kan användas med följande apparater: Videobandspelare, spelare för flera skivor, DVD-spelare, videokamera, spelkonsol eller stereosystem osv.

Obs!

1. Vissa enheter har inte stöd för den här funktionen då de levererar en icke standardiserad signal.
2. Utrustningen och anslutningskablarna som visas på bilden ingår inte och måste köpas separat.

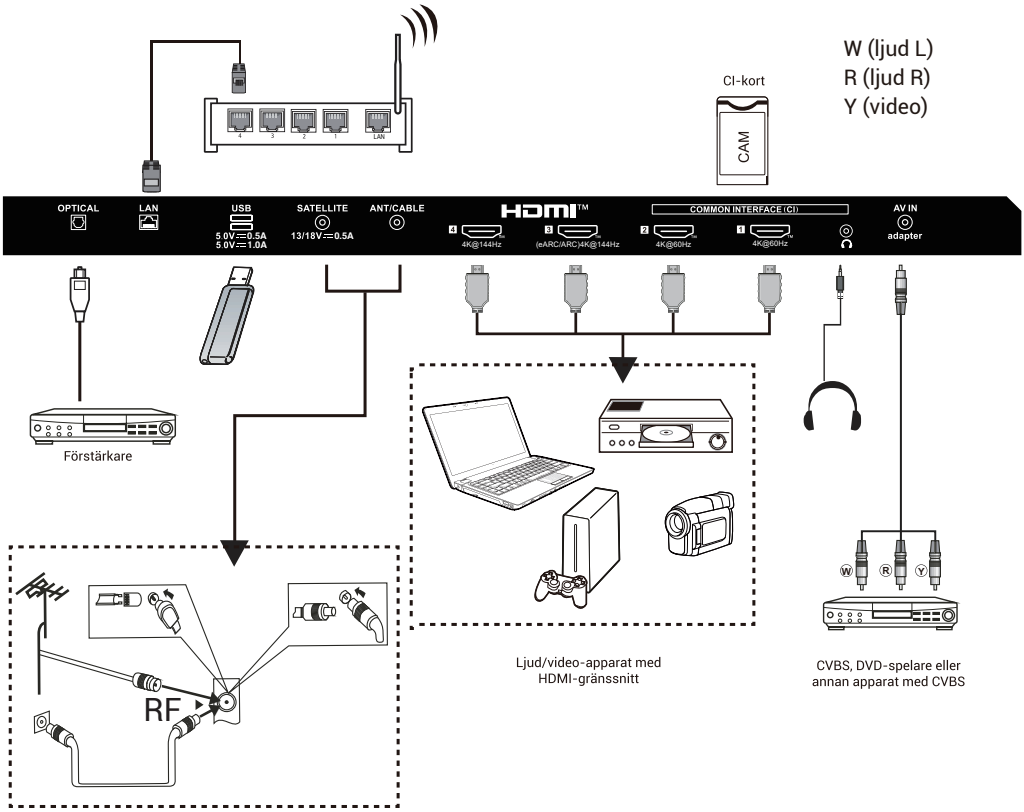

* Ne érintsd meg és ne közelítsd meg a tunerportot, AV-portot, fejhallgató-portot és HDMI-csatlakozókat. Kerüld az elektrosztatikus kisüléseket USB és LAN üzemmódban, különben a televízió leáll vagy hibásan működik, indítsd újra és állítsd vissza kézzel az eredeti üzemmódot.

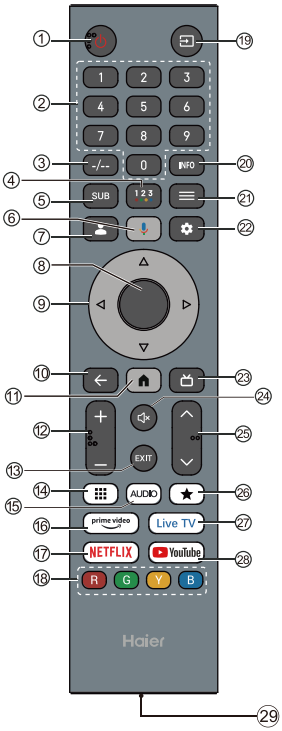

#	Artikel	Beskrivning
1	Ström	Tryck för att sätta på/stänga av tv:n. När tv:n är avstängd fortsätter ström att flöda genom den. Dra ur strömkabeln för att helt koppla bort strömmen.
2	Nummer 0–9	Tryck för att ange numret på en tv-kanal.
3	-/--	Tryck för att ställa in numret på en tv-kanal.
4	●●●●	Tryck för att öppna skärmtangentbordet.
5	SUB	Tryck för att ställa in undertexter.
6		Tryck för att öppna Google Assistant.
7		Tryck för att öppna användarkontosidan.
8	OK	Ange det valda alternativet eller utför den valda åtgärden.
9	▲▼◀▶	Tryck för att navigera i skärmmenyn.
10	TILLBAKA	Återgå till föregående meny.
11		Tryck för att öppna startsidan.
12	VOL+/VOL-	Tryck på VOL+ eller VOL- för att justera volymnivån.
13	EXIT	Avsluta den aktuella åtgärden.
14		Tryck för att öppna applistan.
15	AUDIO	Tryck för att ställa in NICAM i ATV. Välj ljudspår i DTV.
16	prime video	Tryck för att öppna Prime Video.
17	NETFLIX	Tryck för att öppna NETFLIX.
18	Färgade knappar	Utför relevanta åtgärder enligt meddelandet i texten längst ned på menyn.
19		Tryck för att öppna listan över ingångskällor.
20	INFO	Tryck för att visa information om kanalen.
21	MENY ☰	Tryck för att öppna eller stänga skärmmenyn.
22		Tryck för att öppna inställningsmenyn.
23		Tryck för att visa den elektroniska tv-tablån i tv-läge.
24		Tryck för att stänga av ljudet.
25	CH∨/CH∧	Tryck på CH∨ eller CH∧ för att byta tv-kanal.
26	★	Skapa en genväg för din favoritapp.
27	Live TV	Tryck för att öppna senast vald ingångskälla i Live TV.
28	YouTube	Tryck för att öppna YouTube.
29	USB-C-port	USB-C-port för snabbladdning.

OBS!

Med förbehåll för de faktiska produktfunktionerna.

Ögonskyddsfunktion: (Uppfyller TÜV:s krav på lågt blåljus i standardbildläge med standardfärgtemperatur och aktiverad inställning för lågt blåljus.)

Low Blue Light: Läget för svagt blått ljus på tv:n är utformat för att minska nivån av blått ljus och skydda ögonen. Tryck på Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light (Valmöjligheter: Off, Low, Middle, High.)

För att minska ögonansträngningen och skydda ögonen när du tittar på tv under en längre tid rekommenderas följande:

- Ta regelbundna pauser ofta och undvik att titta på tv under mer än en timme i taget.

Långa perioder av tv-tittande kan orsaka ögontrötthet.

- Titta bort från tv-skärmen och fokusera på avlägsna föremål i minst 10 minuter under pauserna.
- Slappna av från tittandet under pauserna genom att göra ögonövningar eller utomhusaktiviteter.
- Det bästa rekommenderade visningsavståndet är tre gånger tv-skärmens vertikala höjd.
- Regelbundna pauser och övningar är till stor hjälp för att lindra ögonansträngning och -trötthet.

FÖRSTA KONFIGURATION

Första gången du slår på TV-apparaten leder inställningsguiden dig genom att konfigurera grundläggande inställningar.
Följ texttipset för den första konfigurationen.

1. Följ anvisningarna på skärmen för att parkoppla Bluetooth-fjärrkontrollen (tryck på och håll knapparna ← och 📺 nedtryckta samtidigt i 5 sekunder).

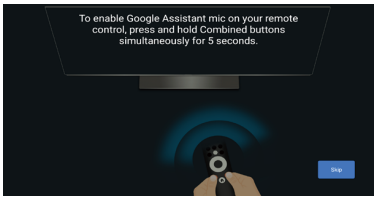

2. Välj ditt språk.
3. Välj din region eller ditt land.
4. Skanna QR-koden med en mobil enhet för att konfigurera ditt kundkonto och ansluta det till TV-apparaten. När telefonen har anslutit till TV-apparaten kan du konfigurera den med din mobila enhet (ansluta till Wi-Fi och logga in på ditt Google-konto). TV-apparaten hämtar automatiskt informationen om ditt Wi-Fi och Google-konto från telefonen.
   Du kan även konfigurera TV-apparaten manuellt och logga in på ditt Google-konto med TV-apparatens fjärrkontroll.
5. Välj TV-läge
   Hemläge:
   Hemläget är optimerat för effektiv användning i hemmet.
   Butiksläge:
   Butiksläget är optimerat för demonstrationer i butik med fasta inställningar.
6. Läs och godkänn Googles användarvillkor och integritetspolicy.
7. Välj ett hem – välj ett rum
   Tilldela TV-apparaten ett rum i ditt hem för att kunna hantera enheter i det smarta hemmet direkt från TV-apparaten.
8. Välj dina tjänster (alternativen varierar per region). Dina val sparas och används för rekommendationer när du är inloggad på ditt Google-konto.
9. Integritetspolicyn för nätverket
10. Välj ett mottagarläge
    Använd ▲/▼ för att välja mottagarläget: Antenn eller Kabel. Typ: Digital, Analog och Alla. Tryck sedan på OK för att bekräfta och gå vidare till nästa steg. (Om du väljer Kabel som mottagarläge kan typen endast vara Analog.)
    Välj ”Scan” (Skanna) för att skanna. Innan skanningen startar ombeds du kontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV-apparatens antennuttag. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja ”Skip” (Hoppa över) på skärmen.
    Obs: Observera att skanningen tar en stund.
11. Kontrollera inställningarna
    När all konfiguration är utförd visas gränssnittet [Kontrollera inställningarna] på skärmen. Tryck på OK för att slutföra den första konfigurationen. Du kan även gå tillbaka till föregående sidor och göra ändringar med knappen ←.
12. Installera dina appar
    Obs: När internetanslutningen har upprättats söker TV-apparaten efter programvaruuppdateringar och laddar ned dem.
    Observera att detta tar en stund.
13. Din Google TV-upplevelse är nu redo.
    Få ut mesta möjliga av din Google TV genom att konfigurera den för en mer personlig upplevelse:
    - Google Photos som skärmsläckare (visa foton från dina valda Google Photos-album)
    - Flera profiler (lägg till flera konton på TV-apparaten)
    - Barnfunktioner (skapa en profil för dina barn inklusive familjevänliga rekommendationer och föräldrakontroll)

Konfigurationen är nu klar och TV-apparaten är redo att användas.

Om kanalskanningen misslyckades bör du kontrollera RF-kabelns anslutning och sedan följa anvisningarna på skärmen.

Handsfree-röststyrning



Knapp för handsfree-röststyrning

Växla för att aktivera eller inaktivera handsfree-röststyrning.
Obs: Den här funktionen kräver en nätverksanslutning. Röststyrning på avstånd är tillgänglig på följande språk.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SÅ HÄR ANVÄNDER DU HANDSFREE-RÖSTSTYRNING

1. Tryck på knappen för att öppna Google Assistant och välj ”Set up Google TV” (Konfigurera Google TV).

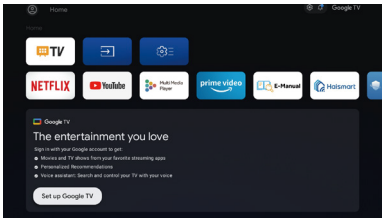

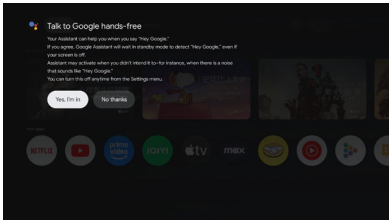

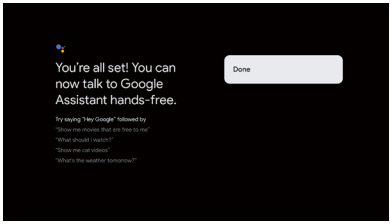

2. När uppmaningen ”Control your TV with ‘Hey Google’!” (Kontrollera din TV-apparat med ”Hey Google!”) visas ska du välja ”Yes I’m in” (Ja tack) för att aktivera funktionen.

   Om vi till exempel säger ”Hey Google, What’s the weather” (Hej Google, hur ser vädret ut?) tänds indikatorn för handsfree-röststyrning och väderförhållandena läses upp.

E-manual

E-manualen är inbyggd i TV-apparaten och kan visas på skärmen. Följ stegen nedan om du vill öppna e-manualen och lära dig mer om TV-apparatens funktioner. E-manualen finns bara för vissa regioner och modeller.

1. Tryck på knappen för att gå till startsidan.
2. Använd knapparna ▲/▼/◀/▶ för att flytta åt höger till ”Apps” (Appar). Flytta sedan nedåt och navigera till ”Your apps” (Dina appar).
3. Flytta åt höger för att välja ”E-Manual” (E-manual).
4. Tryck på OK för att öppna ”E-Manual” (E-manual).

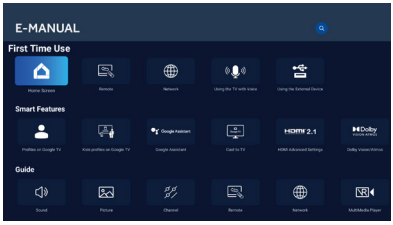

Obs: Bilden är endast för referens.

Föräldrakontroller

Du kan låsa specifika kanalnummer.
Ett meddelande visas när du väljer en låst kanal. Ange PIN-koden för att visa den.
När du väljer På måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden.
Du behöver en internetanslutning för att logga in på ditt Google-konto och kunna använda olika tjänster såsom röststyrning och videostreamingtjänster. Om du ställer in en PIN-kod kan du behöva ange PIN-koden när du försöker öppna vissa menyer, tjänster, innehåll osv.
Det begränsar åtkomsten till videor, köp och vissa typer av innehåll i Googles tjänster.
För appar från tredje part hänvisar vi till inställningarna för föräldrakontroll i respektive app.

Du kan när som helst granska och uppdatera inställningarna för föräldrakontroll via:
Menyerna som visas kan variera per region. Se det faktiska innehållet på skärmen.
Fjärrkontroll → TV-alternativ → Föräldrakontroller

Beskrivning av tillgänglighetsfunktioner

TalkBack (skärmläsare)
Talkback är en tillgänglighetsfunktion för skärmläsare som hjälper synskadade genom att läsa upp text på skärmen, menyobjekt och andra element. Den kan också ställas in för att användas med genvägen till tillgänglighetsfunktioner.

Text till tal

En talsyntesmotor är en programkomponent som omvandlar text till naturligt klingande tal.
Talsyntesmotorn körs i bakgrunden och tillhandahåller den grundläggande talsyntesfunktionen. Program som skärmläsare, virtuella assistenter eller språkinlärningsverktyg använder ofta talsyntesmotorn för att generera ljud, men själva motorn interagerar inte direkt med användarna.
På den här sidan hittar du inställningar för att välja den aktiva talsyntesmotorn om flera motorer är installerade i systemet, samt för att ställa in grundläggande konfigurationer för talsyntesmotorer som språk, läshastighet med mera.

Textskalning

Med denna konfiguration kan texten förstoras eller förminskas i systemövergripande appar baserat på slutanvändarens behov.

Fet stil

Denna konfiguration gör det möjligt att använda fetstil i systemövergripande appar för bättre läsbarhet.

Färgkorrigering

Inställningen "Färgkorrigering" är utformad för att hjälpa personer med defekt färgseende att urskilja färgerna på skärmen tydligare. Genom att aktivera det här alternativet kan du justera hur färgerna visas, vilket gör det enklare att njuta av dina favoritprogram och appar.

Genväg till tillgänglighetsfunktioner

När genväg till tillgänglighetsfunktioner är på kan slutanvändaren hålla in knapparna BACK och DOWN i 3 sekunder för att starta en tillgänglighetsfunktion.
Denna inställning kan hjälpa slutanvändaren att välja den önskade tillgänglighetsfunktionen för genvägen eller att slå på och av genvägsfunktionen.

Tangentbordsåtkomst

Tidsperiod för åtgärd (tillgänglighetstidsgräns)
Med denna inställning kan användare justera hur länge meddelanden och aviseringar visas på skärmen.
En längre visning ökar chansen att slutanvändaren uppmärksammar meddelandet och vidtar nödvändiga åtgärder.

Fördröjd tangentupprepning

Med denna inställning kan användare justera fördröjningen av tangentupprepning, så att slutanvändaren får en bättre upplevelse när knapparna på fjärrkontrollen trycks ned.

Brytarstyrning

"Brytarstyrning" låter användare interagera med tv:n med en eller flera brytare. "Brytarstyrning" kan vara till hjälp om slutanvändarens interaktion med fjärrkontrollen är begränsad.

Syntolkning

När denna inställning aktiveras hör slutanvändaren en beskrivning av vad som händer på skärmen i filmer och program som stöds.

Undertexter

Inställningarna för "Undertexter" låter användare slå på/av undertexter och bestämma undertexternas utseende i appar som stöds.

Text med hög kontrast

Inställningen "Text med hög kontrast" gör texten på skärmen lättare att läsa genom att använda ljusare färger och tydligare konturer. Den här funktionen är särskilt användbar för personer som har svårt att läsa vanlig text.

Taktila punkter på fjärrkontrollens knappar

Tv:ns fjärrkontroll har taktila punkter på 5-knappen för att hjälpa dig att lätt hitta knapparna.
Endast sifferknappen 5 en taktil punkt som hjälper dig att hitta de olika sifferknapparna.

A TV BEKAPCSOLÁSA

1. Szerelje fel a talpállványt, és helyezze a TV-t egy stabil felületre.
2. Csatlakoztassa az antennát vagy a kábelt a TV hátoldalán található **ANT** antennacsatlakozóhoz.
3. Be- és kikapcsolás:
   Csatlakoztassa a tápkábelt egy működő fali konnektorba.

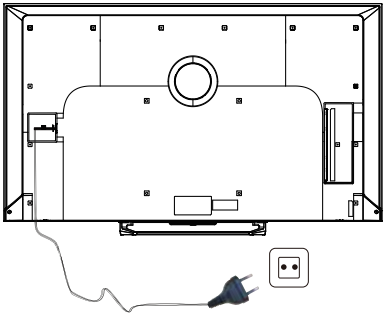

4. Kapcsolja be a TV-t:
   Nyomja meg a távirányítón található ⏻ gombot, vagy a TV alján/oldalán található **POWER** gombot.

GOMBVEZÉRLÉS



KIEGÉSZÍTŐK

Távirányító - 1 db
Alaptartó - 1+2 db
Garancia kártya - 1 db
Csavarok - 4+4 db
EEL - 1 db
Hon címke - 1 db
Biztonsági útmutató - 1 db
CE megfelelőségi nyilatkozat - 1 db
Tápkábel - 1 db
Alaptartó szerelési útmutató - 1 db

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

Méret (Átlós)	55″	65″	75″	85″
Felbontás	3840 × 2160			
Maximális frissítési gyakoriság	144Hz @ 3840x2160 (HDMI3, HDMI4)			
Képarány	16:9			
TV-rendszer	Analóg TV (PAL, SECAM) / Digitális TV (DVB-T/C/T2/S2)			
Videojelrendszer	PAL, SECAM			
Bemeneti tápfeszültség	100–240 V ~ 50/60 Hz			
Névleges teljesítmény	55″	65″	75″	85″
	220 W	300 W	360 W	420 W
Hangkimenet	2x13.5W+18W			
Készenléti energiafogyasztás	≤ 0,5 W			
Környezeti feltételek	Működési környezeti hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között Működési környezeti páratartalom: 25% – 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C – +45 °C Tárolási páratartalom: < 80% Légnyomás: 86 – 106 kPa			

Olvassa el a csatlakoztatandó készülék használati útmutatóját is.
A TV-készülék hátoldalán található bemeneti csatlakozókat az alábbiak szerint használhatja.

A következő készülékekhez csatlakoztatható: VCR, többlemezes lejátszó, DVD, videokamera, videojáték vagy sztereórendszer stb.

Megjegyzés:

1. Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatottak, mert az eszköz nem szabványos jelet szolgáltat.
2. A képen látható berendezés és csatlakozókábelek nincsenek a csomagban, hanem külön kell

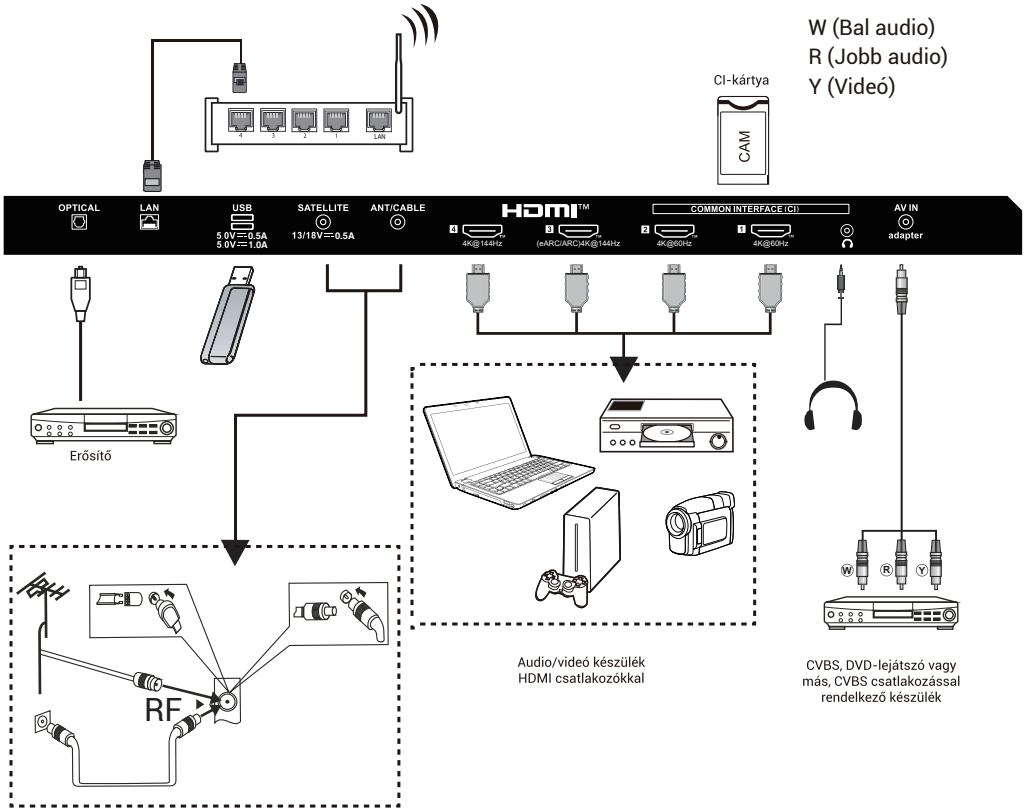

* Ne érintsd meg és ne közelítsd meg a hangoló csatlakozót, az AV-csatlakozót, a fejhallgató-csatlakozót és a HDMI-terminálokat. USB- és LAN-működési módban védd ezeket a csatlakozókat az elektrosztatikus kisüléstől, mert az a televízió leállását vagy hibás működését okozhatja. Ilyen esetben manuálisan újra kell indítanod a televíziót és vissza kell állítanod az eredeti működési módot.

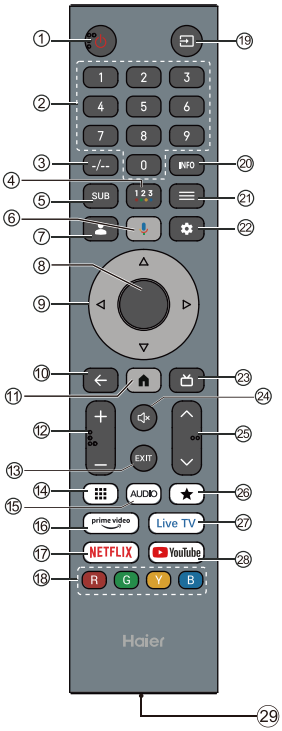

#	Elem	Leírás
1	Bekapcsológomb	Nyomja meg a TV bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Amikor a TV ki van kapcsolva, továbbra is feszültség alatt áll. A teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt.
2	0–9 szám	Nyomja meg egy TV-csatornaszám megadásához.
3	-/--	Nyomja meg a TV-csatornaszám bevitelének beállításához.
4	●●●●	Nyomja meg a gombot a virtuális billentyűzet megnyitásához.
5	SUB	Nyomja meg a felirat funkció beállításához.
6		Nyomja meg a Google Segéd megnyitásához.
7		Nyomja meg a felhasználói fiók megnyitásához.
8	OK	Belép a kiválasztott opcióba, vagy végrehajtja a kiválasztott műveletet.
9	▲▼◀▶	Nyomja meg a képernyőn megjelenő menüben való navigáláshoz.
10	VISSZA	Vissza az előző menübe.
11		Nyomja meg a Kezdőlap megnyitásához.
12	HANGERŐ+/ HANGERŐ-	Nyomja meg a HANGERŐ+ vagy HANGERŐ- gombot a hangerőszint beállításához.
13	EXIT	Kilépés a jelenlegi műveletből.
14		Nyomja meg a gombot az alkalmazáslista megnyitásához.
15	AUDIO	Nyomja meg az ATV-n a NICAM beállításához. Válassza ki a hangsávokat a DTV-n.
16	prime video	Nyomja meg a Prime Video megnyitásához.
17	NETFLIX	Nyomja meg a NETFLIX megnyitásához.
18	Színes gombok	Végrehajtja a megfelelő műveleteket a szövegben található menü alján megjelenő utasítás szerint.
19		Nyomja meg a gombot a bemeneti források listájának megnyitásához.
20	INFO	Nyomja meg a csatornainformációk megjelenítéséhez
21	MENÜ ☰	Nyomja meg a képernyőn megjelenő menü megnyitásához vagy bezárásához.
22		Nyomja meg a beállítások menü megnyitásához.
23		Nyomja meg az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez TV módban.
24		Nyomja meg a Némítás bekapcsolásához.
25	CH∨/CH∧	Nyomja meg a CH∨ vagy a CH∧ gombot a TV-csatornák váltásához.
26	★	Parancsikont hoz létre a kedvenc alkalmazásához.
27	Live TV	Nyomja meg az utolsó bemeneti forrás eléréséhez a LiveTV módban.
28	YouTube	Nyomja meg a YouTube megnyitásához.
29	C típusú port	C típusú port a gyorstöltéshez.

MEGJEGYZÉS

A tényleges termékfunkcióktól függően.

Szemkímélő funkció: (Szabványos képmódban, szabványos színhőmérséklet mellett, ha a kis kékfény-kibocsátás beállítás gombja nyitott állásban van, akkor megfelel a TÜV kis kékfény-kibocsátásra vonatkozó előírásainak.)

Low Blue Light – A TV-n található Alacsony kék fény mód célja, hogy csökkentse a kék fény szintjét a szem védelme érdekében. A távirányítóval lépjen a Settings → Display&Sound → Picture → Advanced Settings → Low Blue Light menüpontba (Opciók: Off, Low, Middle, High).

A szemfáradás csökkentése és a szemek védelme érdekében amikor hosszabb ideig nézi a tévét, javasoljuk, a következőket:

- Tartson rendszeres és gyakori szüneteket, és kerülje, hogy egy óránál hosszabb ideig nézze a tévét.

A hosszú ideig tartó tévénézés szemfáradást okozhat.

- Fordítsa el tekintetét a TV képernyőjétől, és fókuszáljon távoli tárgyakra legalább 10 percig a nézési szünet ideje alatt.
- Pihenjen a nézési szünet alatt szemgyakorlatokkal vagy szabadtéri tevékenységgel.
- A legjobb ajánlott nézési távolság a TV-képernyő függőleges magasságának 3-szorosa.
- A rendszeres szünetek és gyakorlatok rendkívül hasznosak a szemfáradás és a szemterhelés enyhítésében.

ELSŐ BEÁLLÍTÁS

A TV első bekapcsolásakor a beállítási varázsló végigvezeti az alapbeállítások megadásán. Kövesse az első beállításhoz tartozó szöveges tippet.

1. A Bluetooth-távirányító párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (tartsa egyszerre 5 másodpercig lenyomva a ← és a ▭ gombot).

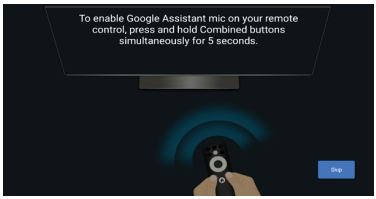

2. Válassza ki a nyelvet.
3. Válassza ki régióját vagy országát.
4. Olvassa be a QR-kódot mobileszközével az ügyfélfiók beállításához és a TV-hez való csatlakoztatásához. Amikor telefonja csatlakozik a TV-hez, mobileszközén beállíthatja a TV-t (csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz, és bejelentkezhet Google-fiókjába). A TV automatikusan lekéri telefonjáról a Wi-Fi- és Google-fiókadatait. A TV-t manuálisan is beállíthatja, és a TV távirányítójával bejelentkezhet Google-fiókjába.
5. Válassza ki a TV módját
   Otthoni mód:
   Az otthoni módot a hatékony otthoni használatra optimalizálták.
   Üzleti mód:
   Az üzleti módot üzleti bemutatókhoz, rögzített beállításokkal optimalizálták.
6. Olvassa el és fogadja el a Google Általános Szerződési Feltételeit és adatvédelmi irányelveit.
7. Otthon kiválasztása – Szoba kiválasztása
   Rendelje hozzá a TV-t otthona egyik szobájához, hogy közvetlenül a TV-ről kezelhesse okos otthoni eszközeit.
8. Válassza ki a szolgáltatásokat (a lehetőségek régiónként eltérhetnek); a választásait a rendszer menti, és a Google-fiókjába bejelentkezve ajánlásokhoz használja fel.
9. Hálózati adatvédelmi irányelvek
10. Válassza ki a Tuner módot
    A ▲ / ▼ segítségével válassza ki a Tuner módot: Antenna, Kábel; Típus: Digitális, Analóg és Mind, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez, és lépjen tovább a következő lépésre. (Ha a Tuner módhoz a Kábel lehetőséget választja, a típus csak Analóg lehet.)

    Csatornakereséshez válassza a „Scan” (Csatornakeresés) lehetőséget. A keresés megkezdése előtt a rendszer megkérdezi, hogy az antennakábel megfelelően be van-e dugva a televízió antennacsatlakozójába. Ezt a lépést is kihagyhatja, ha a képernyőn a „Skip” (Kihagyás) lehetőséget választja.
    Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a csatornakeresési folyamat némi időt vesz igénybe.
11. Ellenőrizze a beállításokat
    Ha minden beállítás megtörtént, a képernyőn megjelenik az [Ellenőrizze a beállításokat] felület; az első beállítás befejezéséhez nyomja meg az OK gombot. A ← gombbal visszaléphet az előző oldalakra, és módosíthatja a beállításokat.
12. Alkalmazások telepítése
    Megjegyzés: Az internetkapcsolat létrejötte után a TV ellenőrzi és letölti a szoftverfrissítéseket.
    Vegye figyelembe, hogy ez némi időt vesz igénybe.
13. Google TV-élménye készen áll.
    Hozza ki a legtöbbet Google TV-jéből, és állítsa be személyre szabottabb élményhez:
    - Google Fotók képernyővédőként (a kiválasztott Google Fotók-albumokban található fényképek megjelenítése)
    - Több profil (több fiók hozzáadása a TV-hez)
    - Gyermekfunkciók (profil létrehozása gyermekei számára családbarát ajánlásokkal és szülői felügyelettel)

A beállítás befejeződött, és a TV készen áll a használatra.

Ha a csatornák hangolása nem sikerült, ellenőrizze az RF-kábel csatlakoztatását, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kéz nélküli hangvezérlés



Kapcsolja be vagy ki a kéz nélküli hangvezérlést.
Megjegyzés: Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges. A távoli hangparancsok az alábbi nyelveken érhetők el.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

A KÉZ NÉLKÜLI HANGVEZÉRLÉS HASZNÁLATA

1. A Google Assistant megnyitásához nyomja meg a gombot, majd válassza a „Google TV beállítása” lehetőséget.

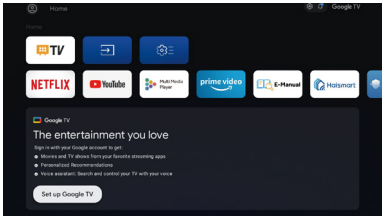

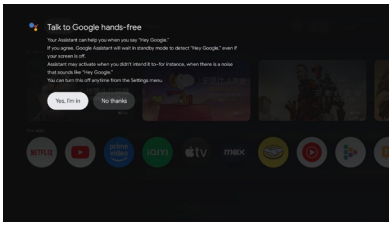

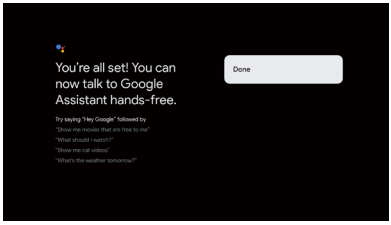

2. Amikor megjelenik „A tévé vezérlése a »Hey Google« paranccsal!” üzenet, válassza az „Yes I’m in” (Igen, benne vagyok) lehetőséget a funkció használatához.

   Ha például azt mondja: „Hey Google, What’s the weather” (Hey Google, milyen idő van?), a kéz nélküli hangvezérlés jelzőfénye kigyullad, és közli az időjárási információkat.

E-kézikönyv

Az e-kézikönyv be van építve a tévébe, és megjeleníthető a képernyőn. A tévé funkcióival kapcsolatos további információkért nyissa meg az e-kézikönyvet az alábbiak szerint. Az e-kézikönyv a régiótól vagy a modelltől függően érhető el.

1. A kezdőlap megnyitásához nyomja meg a gombot.
2. A ▲ / ▼ / ◀ / ▶ gombokkal lépjen jobbra az „Apps” (Alkalmazások) lehetőséghez, majd lépjen lefelé, és válassza a „Your apps” (Saját alkalmazások) lehetőséget.
3. Lépjen jobbra, és válassza az „E-Manual” (E-kézikönyv) lehetőséget.
4. Az „E-Manual” (E-kézikönyv) megnyitásához nyomja meg az OK gombot.

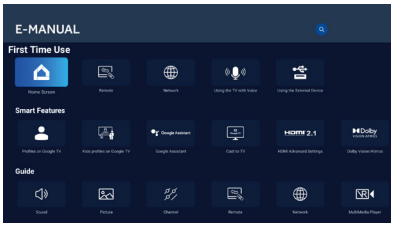

Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

Szülői felügyelet

Lezárhat bizonyos csatornaszámokat.
A lezárt csatorna kiválasztásakor egy üzenet jelenik meg.
A megtekintéséhez adja meg a PIN-kódját.
A Be lehetőség kiválasztásakor adja meg a 4 számjegyű jelszót.
A Google-fiókjába való bejelentkezéshez internetkapcsolatra van szükség, ha különböző szolgáltatásokat, például hangvezérlést és videostreaming-szolgáltatásokat szeretne használni. Ha PIN-kódot állít be, előfordulhat, hogy egyes menük, szolgáltatások, tartalmak stb. elérésekor meg kell adnia a PIN-kódját.
Korlátozza a videókhoz, a vásárlásokhoz és a Google-szolgáltatásokon belüli bizonyos típusú tartalmakhoz való hozzáférést.
Harmadik féltől származó alkalmazások esetén tekintse meg az adott alkalmazás szülői felügyeleti beállításait.

A szülői felügyelet beállításait bármikor áttekintheti és módosíthatja a következő módon:
A menük megjelenése régiónként eltérhet. Tekintse meg a képernyőn ténylegesen megjelenő tartalmat.

Távirányító → TV-beállítások → Szülői felügyelet

A kisegítő funkciók ismertetése

Talkback (Képernyőolvasó)
A Talkback egy képernyőolvasó kisegítő funkció, amely segíti a látássérült felhasználókat azáltal, hogy felolvassa a képernyőn megjelenő szöveget, a menüpontokat és egyéb elemeket. Beállítható egy kisegítő gyorsgomb is.

Szövegfelolvasás

A Szövegfelolvasás motor egy szoftverkomponens, amely a leírt szöveget természetes hangzású beszéddé alakítja.
A Szövegfelolvasás motor a háttérben működik, ellátva a beszédszintézis alapvető funkcióit. Az olyan alkalmazások, mint a képernyőolvasók, virtuális asszisztensek vagy nyelvtanuló eszközök gyakran hívják meg a Szövegfelolvasás motort hangkimenet generálására, azonban maga a motor nem lép közvetlen interakcióba a felhasználókkal.
Ez az oldal beállításokat biztosít az aktív Szövegfelolvasás motor kiválasztásához, ha a rendszerben több motor van telepítve, valamint a Szövegfelolvasás motorok alapkonfigurációinak beállításához, (például nyelv, felolvasási sebesség stb).

Szöveg méretezése

Ez a beállítás a rendszerszintű alkalmazásokban a felhasználó igényei szerint felnagyíthatja vagy lekicsinyítheti a szöveget.

Félkövér szöveg

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a rendszerszintű alkalmazásokban a szöveg félkövér legyen a jobb olvashatóság érdekében.

Színkorrekció

A „Színkorrekció" beállítás célja, hogy az eltérő színlátású felhasználók számára tisztábban jelenítse meg a képernyő színeit. Az opció engedélyezésével beállíthatja a színek megjelenítésének módját, így könnyebben élvezheti kedvenc műsorait és alkalmazásait.

Akadálymentességi gyorsgomb

Ha az Akadálymentességi gyorsgomb beállítás be van kapcsolva, és a felhasználó egyszerre lenyomja a BACK és a DOWN gombokat 3 másodpercig, elindíthat egy kisegítő funkciót.
Ez a beállítás segít a felhasználónak a kisegítő gyorsgomb funkciójának kiválasztásában, illetve a kisegítő funkció be- és kikapcsolásában.

Billentyűzet-hozzáférhetőség

Cselekvési idő (kisegítő időkorlát)
Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beállítsák, mennyi ideig jelenjenek meg az üzenetek és az értesítések a képernyőn.
Ha a szöveg hosszabb ideig látható a képernyőn, nagyobb az esélye, hogy a felhasználó észreveszi az üzenetet, és megteszi a szükséges lépéseket.

Billentyűismétlés késleltetése

Ez a beállítás lehetővé teszi a gombismétlési késleltetés módosítását, ami jobb élményt biztosíthat a felhasználó számára a távirányító gombjainak megnyomásakor.

Kapcsoló-hozzáférés

A kapcsoló-hozzáférés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több kapcsoló használatával kezelje a tévét. A kapcsoló-hozzáférés hasznos lehet, ha a felhasználó csak korlátozottan tudja kezelni a távirányítót.

Hangos leírás

A felhasználó hallhatja a képernyőn zajló események leírását a támogatott filmekben és műsorokban, ha ezt a beállítást engedélyezi.

Feliratok

A „Feliratok" beállítások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy be- vagy kikapcsolják a feliratokat, valamint meghatározzák a feliratok megjelenését a támogatott alkalmazásokban.

Nagy kontrasztú szöveg

A „Nagy kontrasztú szöveg" beállítás élénkebb színeket és tisztább körvonalakat használ, hogy a képernyőn megjelenő szöveg könnyebben olvasható legyen. Ez a funkció különösen hasznos azoknak, akiknek a normál szöveg olvasása nehéz.

Tapintható pontok a távirányító gombjain

A TV távirányítóján a 5-ös számú gombon tapintható pontok találhatók, hogy a felhasználó könnyebben megtalálja a gombokat.
A számgombok között csak az 5-ösön van tapintható pont, amely segít megtalálni az összes számgombot.