

Kullanım kılavuzu
Isı Pompası-Kurutma Makinesi

HD90-A3Q397U1

HD90-A3Q397SU1

TR

Haier

Teşekkür ederiz

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Talimat, güvenli ve doğru bir kurulumun yanı sıra günlük kullanım ve bakımda size rehberlik edecek önemli bilgiler içerir.

Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Güvenlik bildirimi

UYARI! - Önemli güvenlik bilgileri

Genel bilgi ve ipuçları

Çevre bilgisi



Bertaraf

Ürün, aksesuarlar veya belgelerin üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (ör. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesinin çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünleri çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine dair ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel devlet dairelerine başvurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün ve elektronik aksesuarları bertaraf için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



UYARI!

Bu cihaz R290 ile doldurulmuştur. Yanıcı madde yangın riski.
UYARI: Cihaz muhafazasında ve ankastre yapıda havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
UYARI: Soğutma devresine zarar vermeyin.

UYARI!

Yaralanma veya boğulma tehlikesi!
Eski bir çamaşır kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin ve fişle birlikte imha edin. Çocukların kendilerini makineye kapatmalarını önlemek için kapak menteşelerini veya kapak kilidini kırın.

UYARI!

Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla enerjilendirilmemeli ve enerji tedarikçisi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

İçerik

1- Güvenlik bilgileri 4

2- Kurulum resimleri 7

3- Kullanım amacı 8

4- Ürün Açıklaması 9

5- Kontrol paneli 10

6- Programlar 15

7- Tüketim 16

8- Öneriler ve ipuçları 17

9- Günlük kullanım 19

10- Bakım ve temizlik 23

11- Sorun giderme 25

12- Kurulum 27

13- Teknik veriler 30

14- hOn 31

15- Müşteri hizmetleri 34

1-Güvenlik bilgileri

UYARI!

İlk kullanımdan önce

- Nakliye kaynaklı hasar bulunmadığından emin olun.
- Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişi olarak taşıyın.

Günlük kullanım

- Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
- Tabandaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri bir nesneyle kapatmayın.
- Çamaşır kurutma makinesinin etrafındaki alanı toz ve tüylerden arındırın.
- Kullanmadan önce cihazın içinde sadece çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun.
- Elektrik fişine sadece kuru ellerle dokunun ve çıplak ayakla veya ıslak ellerle veya ayaklarla cihaza dokunmayın ve cihazı kullanmayın
- Yıkanmamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Nominal yükten daha fazla yükleme yapmadığınızdan emin olun.
- Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- Yumuşatıcı veya benzeri ürünler, yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır
- Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı sprey veya gaz kullanmayın ve bulundurmayın.
- Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- Çalışma sırasında arka tarafa ve tambura dokunmayın, bunlar sıcaktır.

UYARI!

Günlük kullanım

- Cihazı aşağıdakileri kurutmak için kullanmayın:
  - Yıkanmayan eşyalar.
  - Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar, mum çıkarıcılar veya diğer kimyasallar gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar. Dumanlar yangına veya patlamaya neden olabilir. Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar ve cila sökücüler gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol deterjanlı sıcak suda yıkanmalıdır.
  - Dolgu veya dolgu içeren eşyalar (ör. yastıklar, ceketler); dolgu tutuşmaya neden olabilecek şekilde dışarı çıkabileceğinden.
  - Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli eşyalar ve köpük kauçuk pedlerle donatılmış giysiler veya yastıklar gibi eşyalar çamaşır kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Yoğuşmuş suyu içmeyin.
- Cihazı tiftik filtresi veya kondenser filtresi yerinde olmadan veya hasarlı filtre ile kullanmayın.
- Kalan giysilerin zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için kurutma programının son kısmının ısı olmadan (soğuma programı) gerçekleştiğine dikkat edin.
- Cihazı çalışma süresi boyunca uzun süre gözetimsiz bırakmayın. Uzun süre ayrılmanız gerekiyorsa, şebeke kapatılarak ve fişten çekilerek kurutma programı kesilmelidir.
- Kurutma programı bitene kadar cihazı kapatmayın. Tüm çamaşırları, ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız, çamaşır kurutma makinesini kesinlikle kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
- Elektrikten tasarruf ve güvenlik için her kurutma programından sonra cihazı kapatın.

Bakım / temizlik

- Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

UYARI!

Bakım / temizlik

- Her programdan sonra tiftik filtresini ve kondenser filtresini temizleyin (bkz. BAKIM VE TEMİZLİK, sayfa 23).
- Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım gerekiyorsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Kurulum


- Makineyi kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konuma yerleştirin. Çamaşır kurutma makinesini kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya çamaşır kurutma makinesi kapağının karşı tarafında menteşeleri olan bir kapının arkasına monte etmeyin; bu, kapağın tam olarak açılmasını engeller.
- Cihazı iyi havalandırılan, kuru bir yere kurun.
- Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo altı veya yakını gibi su sızıntılarının söz konusu olabileceği bir alana kurmayın. Su sızıntısı durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurumasını bekleyin.
- Cihazı yalnızca sıcaklığın 5 °C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun veya kullanın.
- Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dona, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve herhangi bir ısı kaynağının (ör. soba, ısıtıcı) çevresinde bulundurmayın.
- Değer levhasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun; hasar görmüşse bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişim sağlanabilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
- Sadece İngiltere için: Cihazın güç kablosu, standart bir 3 kablolu (topraklı) prize uygun bir 3 kablolu (topraklı) fiş ile donatılmıştır. Üçüncü pimi (topraklama) kesinlikle kesmeyin veya sökmeyin. Fiş, cihaz kurulduktan sonra erişim sağlanabilir olmalıdır.

2-Kurulum resimleri

12-1




12-2

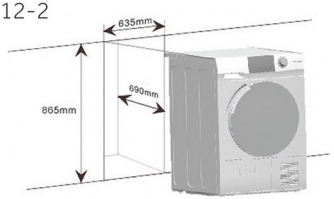

12-3




12-4

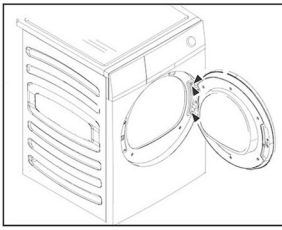


12-5




12-6

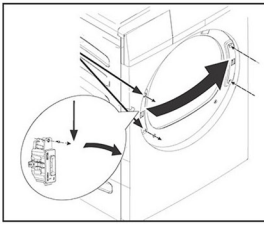


12-7

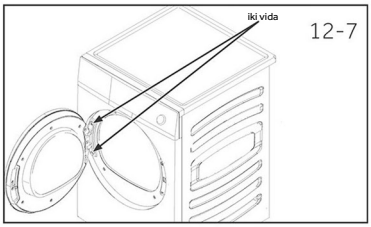


12-8

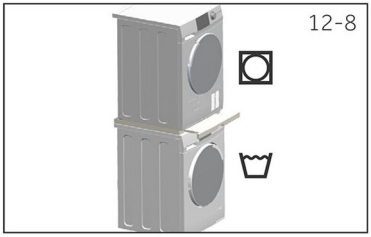


12-9

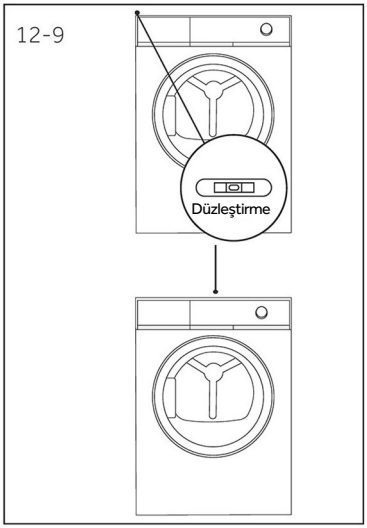


12-10

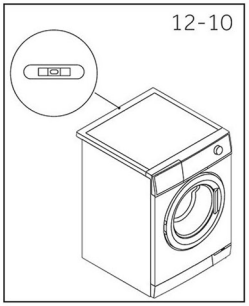

12-11

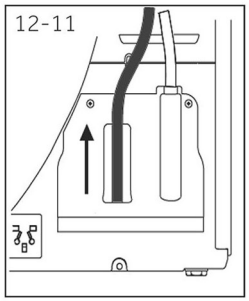

12-12

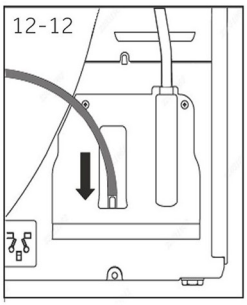

3-Kullanım amacı

Kullanım amacı

Bu cihaz, su solüsyonunda yıkanmış ve üreticinin bakım etiketinde tamburlu kurutmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için tasarlanmıştır.

Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Standartlar ve direktifler CE

Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm EC direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.

Çevreye duyarlı kullanım

- **Tam sıkma:** Çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.
- **Maksimum yük:** Program tablosuna göre maksimum dolum miktarını kullanın, ancak kurutucuyu aşırı yüklemeyin. Maksimum yükten yararlanmak için, "Giyilmeye HAZIR" şekilde kurutulması gereken çamaşırlar, önce "Ütü hatırlatıcı" ile kolayca kurutulabilir. Program sona erdiğinde, ütülenmesi gereken çamaşırları çıkarın ve kalan çamaşırları daha sonra kurutun.
- **Çamaşırları gevşetin:** Çamaşırları kurutucuya koymadan önce sallayın.
- **Aşırı kurutmadan kaçının:** Aşırı kurutmadan kaçınılmalıdır. Doğru programı ve uygun kurutma seviyesini seçin.
- **Yumuşatıcı gereksizdir:** Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda kabarık ve yumuşak hale gelecektir.
- **Tiftik filtrelerinin temizlenmesi:** Her döngüden sonra tiftik filtrelerini temizleyin.
- **Havalandırma:** Cihazın uygun şekilde havalandırıldığından emin olun (bkz. KURULUM).
- **Yoğunlaştırılmış suyun yeniden kullanımı:** Toplanan yoğunlaştırılmış su buharlı ütü için kullanılabilir. Bundan önce ince bir elekten veya kahve filtre kağıdından geçirilmelidir. En küçük parçalar filtre tarafından tutulacaktır.

Not:

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.


4.1 Cihazın resmi

Ön (Şekil 4-1): **Arka taraf (Şekil 4-2):**

4-1



4-2

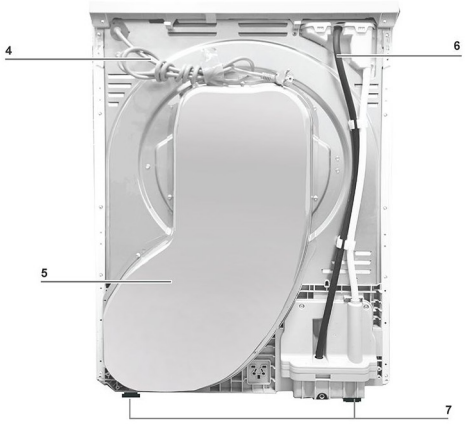


1 Su tankı
2 Çamaşır kurutma makinesi kapağı
3 Kontrol paneli
4 Güç kaynağı kablosu
5 Arka plaka
6 Drenaj çıkışı
7 Ayarlanabilir ayak

4.2 Aksesuarlar


Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin (Şekil 4-3):

4-3


Tahliye hortumu


Kurutma rafı



Enerji etiketi


Garanti belgesi


Kullanım kılavuzu

5-Kontrol paneli

5-1

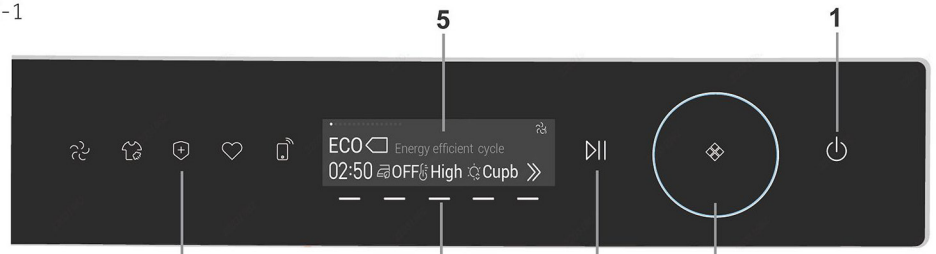

1 Güç düğmesi
2 Program düğmesi
3 Başlat/Duraklat düğmesi
4 İşlev düğmeleri
5 Ekran
6 Çalıştırma düğmeleri

5-2



5.1 Güç düğmesi

Açmak için bu düğmeye (Şekil 5-2) hafifçe dokunun, ekran parlar, "Başlat/Duraklat" düğmesinin göstergesi yanıp söner. Kapatmak için yaklaşık 2 saniye boyunca tekrar dokunun. Herhangi bir panel öğesi veya program etkinleştirilmezse bir süre sonra makine otomatik olarak kapanacaktır.

Bildirim:

İlk kez kullanırken, normal kullanım arayüzüne girmeden önce istediğiniz dili seçmeniz gereklidir.

5-3



5.2 Program düğmesi

Düğme (Şekil 5-3) çevrilerek programlardan biri seçilebilir; programın varsayılan ayarları görüntülenecektir.


5-4



5.3 Başlat/Duraklat düğmesi

Bir kurutma programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 5-4) basın. Kurutma programını duraklatmak için düğmeye tekrar basın; gösterge lambası yanıp sönecektir. Devam etmek için düğmeye tekrar basın.

5-5



5.4 İşlev düğmeleri

Soldaki beş düğme gerektiğinde seçilebilen işlev düğmeleridir.


5-6



5.4.1 Flexy Air düğmesi


Düğmeye (Şekil 5-6) dokunun; rüzgar hızı ayarlanabilir.
Daha iyi sonuçlar almak için giysinin türüne ve miktarına göre düğmeyi çevirerek seçilebilen 5 seviye bulunmaktadır (Şekil 5-7).

5-7

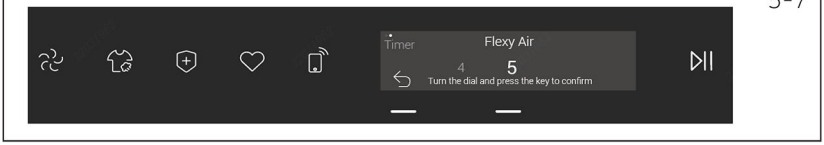

Seçimden sonra, özel seviyeli üfleme gücü simgesi sağ üst köşede görüntülenir (Şekil 5-8).

5-8

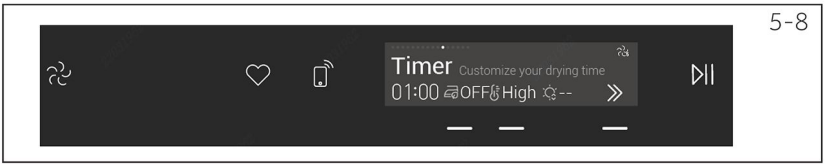

Bildirim:

Sadece 3 programın (Zamanlayıcı, Yünlü ve Isıtma) 5 seviyesi vardır; diğerlerinin 2-4 seviyesi bulunur.

5.4.2 i-Refresh Pro düğmesi


Bu düğmeye (Şekil 5-9) dokunduğunuzda i-Refresh Pro düğmesi yanar ve ekranda şu gösterilir: i-Refresh Pro (Şekil 5-10) açık. Ultrasonik atomizasyon modülü başlatılır.

5-9




Koku giderme, toz giderme, kırışıklık giderme ve nem giderme için kullanılır.

5-10

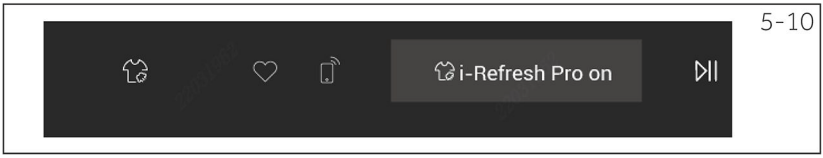

Seçimden sonra i-Refresh Pro simgesi sağ üst köşede görüntülenir. (Şekil 5-11),

5-11

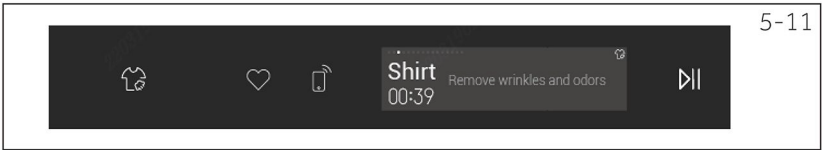

Bu düğmeye tekrar dokunduğunuzda i-Refresh devre dışı bırakılır ve ekranda şu gösterilir: i-Refresh Pro kapalı.

Bildirim:

1. i-Refresh Pro işlevini etkinleştirmeden önce modülü arıtılmış su ile doldurmanız gereklidir.
2. Sadece arıtılmış su kullanılabilir.
3. Kuru giyecekler için uygundur. Giyecekler nemliyse i-Refresh Pro'yu kullanmadan önce kurutulmaları önerilir.
4. i-Refresh Pro'nun her kullanımından sonra filtrenin manuel olarak temizlenmesi önerilir.

Program	Varsayılan süre (dak.)	ultrasonik atomizasyon	kırışıklıkları giderme	kokuları giderme
Gömlek	39	•	•	•
Yünlü	33	•	•	•
Bebek Bakımı	52	•	•	•
Hassas	33	•	•	•

5-12



5.4.3 Hijyenik düğmesi


Hijyenik işlevi, giysilerdeki bakteri ve akarların yanı sıra virüsleri yüksek sıcaklık ile öldürmek için tasarlanmıştır. Düğmeye dokunduğunuzda (Şekil 5-12) Hijyenik düğmesi yanacak ve ekranda şu görüntülenecektir: Hijyenik açık (Şekil 5-13).

5-13



Seçimden sonra sağ üst köşede Hijyenik simgesi görüntülenir (Şekil 5-14).

5-14

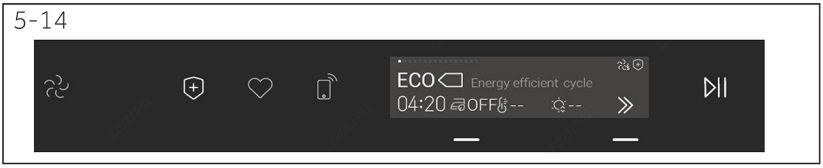

Bu düğmeye tekrar dokunduğunuzda Hijyenik devre dışı kalır ve ekranda şu görüntülenir: Hijyenik kapalı.

5-15




5.4.4 Favori düğmesi

Bu işlev, her program altında kullanıcıların tercih ettiği ayarları hafızaya almak için tasarlanmıştır, böylece kullanımdan önce ayarlamaya gerek kalmaz. Etkinleştirmek için kullanıcı bir program seçip sıcaklık, kurutma seviyesi, rüzgâr hızı, kırışıklık önleme, i-Refresh Pro ve Hijyenik ayarlarını tercihine göre ayarlayabilir. Düğmeye (Şekil 5-15) 3 saniye boyunca basın; düğme yanacak ve bu ayarlar kaydedilecektir (Şekil 5-16).

Bir sonraki çalıştırmada bu düğmeye basın, kaydedilen program görüntülenecektir.
En fazla 3 sık kullanılan program ayarlanabilir; kullanıcı düğmeyi çevirerek bunlardan birini seçebilir. Kullanıcı programlardan birini silmek isterse, silmek istediği programı seçip sık kullanılan düğmesini 3 saniye basılı tutmalıdır.


5-16

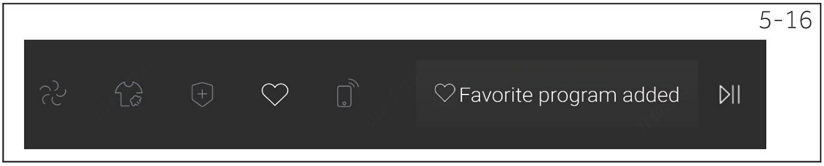

5.4.5 Uzaktan kumanda düğmesi

Uzaktan kumanda, nesnelerin internetine bağlanmak ve bağlantıyı kesmek için kullanılabilir.

5-17

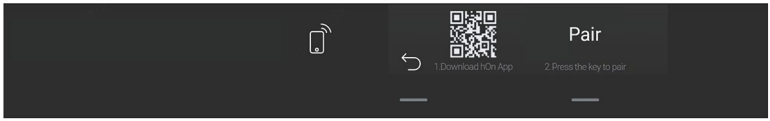


Bildirim:

Eşleştirme prosedürünü başlatmak için lütfen uygulama talimatlarını uygulayın.

5.5 Ekran

5-18




Ekran (Şekil 5-18) aşağıdaki bilgileri gösterir:

- ▶ Program kısa açıklaması
- ▶ İşlev bilgisi
- ▶ Kalan süre
- ▶ Bitiş zamanı geciktirme
- ▶ Hata kodları ve servis bilgileri
- ▶ Uzaktan durumu

5.6 Diğer işlevler

5-19

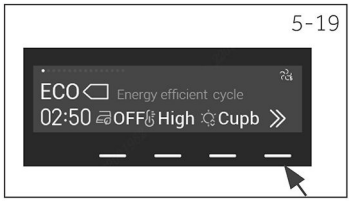

Kırışıklık önleme		i-time		Ayarlar	
Sıcaklık		Ütü hatırlatıcı		Geciktirme	
Kurutma seviyesi		Child lock		Çocuk kilidi	


Bildirim:

altındaki düğmeye (Şekil 5-19) basın, 3 başka işlev (i-time, Ütü hatırlatma, Geciktirme) vardır ve Ayarlar ayarlanabilir.


5.6.1 Kırışıklık önleme işlevi

Kurutma döngüsü tamamlandıktan sonra giysiler hemen çıkarılamazsa, tamburda uzun süre durması nedeniyle tekrar kırışıklıklar oluşabilir. Bu işlev bu sorunun ortaya çıkmasını önleyebilir. Kurutmanın ardından tambur, gelen soğuk havayla birlikte 1-12 saat daha dönmeye devam eder. Giysileri çıkarmanın unutulması için endişelenmenize gerek yoktur.
Ayarlar sayfasına girmek için düğmeye (Şekil 5-20) basın.
Seçmek için bu düğmeyi kullanın veya düğmeyi çevirin (Şekil 5-21).
2 saniye bekleyin, otomatik olarak geri dönün veya program ana sayfasına dönmek için altındaki düğmeye basın.


5-20

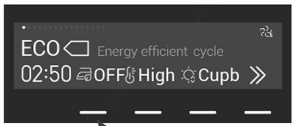

5-21

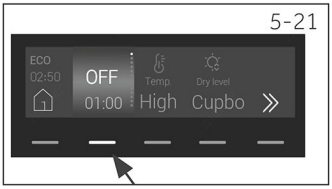


5-22

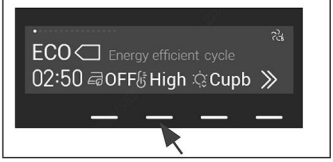

5.6.2 Sıcaklık işlevi

Bu işlev ile kurutma sıcaklığı, kişisel ihtiyaç veya gereksinimlere göre ayarlanabilir. İstediğiniz kurutma sıcaklığını ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-22) basın.
4 seviye vardır: Yüksek, Orta, Düşük, Soğuk.


5-23

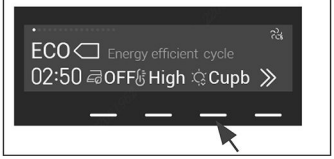

5.6.3 Kurutma seviyesi işlevi

Program sonunda çamaşırların nihai nem içeriğini ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-23) basın.
4 seviye vardır:
Ekstra kuru, Dolap, Giyilmeye hazır, Ütülenmeye hazır.


5-24

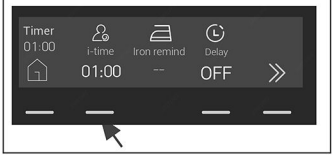

5.6.4 i-time işlevi

Bu işlev kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına göre döngü süresini ayarlamalarına olanak sağlar. İstediğiniz kurutma süresini ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-24) basın.


5-25

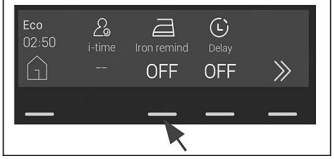

5.6.5 Ütü hatırlatıcı işlevi

Ütü hatırlatıcıyı ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-25) basın. Hatırlatma işlevi açıksa, giysilerin kurutma derecesi ütüleme için uygun bir neme ulaştığında 2 dakikalık bir uyarı sesi duyulacaktır.


5-26

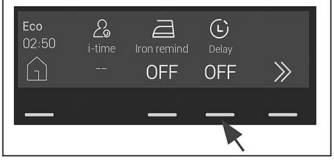

5.6.6 Geciktirme

Gecikme süresini ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-26) basın; bu süre 1 saatlik artışlarla 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir. Zaman geciktirmeyi etkinleştirmek için Başlat/Duraklat düğmesine dokunun.

5-27

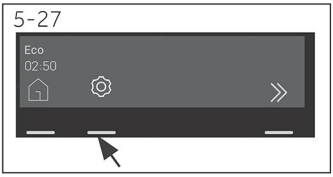

5.6.7 Ayarlar

Kullanıcı düğmeye (Şekil 5-27) basarak Wi-Fi (AÇIK/KAPALI), Dil (23 dil), Ses (AÇIK/KAPALI) ve Yazı Tipi (Standart / Büyük) ayarlarını yapabilirsiniz.

5-28



5.6.8 Çocuk kilidi

1. Bir program seçip başlattığınızda 3 saniye boyunca düğmeyi (Şekil 5-28) basılı tutun, çocuk kilidi işlevi etkinleştirilir ve ekranda "Çocuk kilidi açık" görüntülenir. Düğmeye 3 saniye tekrar bastığınızda çocuk kilidi işlevi kapanır ve ekranda "Çocuk kilidi kapalı" görüntülenir.

• Evet, o İsteğe bağlı **), / Hayır

Program	Maks. yük kg	KURUTMA SÜRESİ	SEÇİLEBİLİR SEÇENEKLER							
		h	Flexy Air	Hijyenik	Kırışıklık önleme	Sıcaklık	Kurutma seviyesi	Ütü Hatırlatıcı	Gecik-tirme	i-time
Eco *)	9	2:50	o	•	•	o	•	•	•	/
Smart Al	9	0:20	o	•	•	o	•	•	•	/
Gömlek	4,5	1:00	o	/	•	o	•	•	•	/
Pamuklu	9	2:00	o	•	•	o	•	•	•	/
Sentetik	4,5	1:10	o	/	•	o	•	•	•	/
Hassas	2	1:00	o	/	•	o	•	•	•	/
Havlu	6	1:50	o	•	•	o	•	•	•	/
Bebek Bakımı	4	1:20	o	•	•	o	•	•	•	/
Spor Giyim	4,5	1:10	o	•	•	o	•	•	•	/
Hacimli	2	2:10	o	•	•	o	•	•	•	/
Zamanlayıcı	/	1:00	•	/	•	•	/	/	•	•
Hızlı 30'	4	0:30	o	/	/	o	/	/	•	/
Outdoor giysileri	4	0:50	o	/	•	o	•	•	•	/
Yünlü	3	2:00	•	/	/	/	/	/	•	•
Yorgan	1	1:30	o	/	•	•	/	/	•	•
Isıtma	4	0:40	•	/	•	o	/	/	•	•
Gece kurutma	6	2:00	o	•	•	o	•	•	•	/

*) EN 61121 test programı ayarı; tam yükü Eco programı ile kuruturken, yoğuşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz.
Bu, program sırasında su tankının boşaltılmasını önleyecektir.

**) İsteğe bağlı, tüm seviyelerin mevcut olmadığı anlamına gelir. Ayrıntılar için lütfen makinenin ekranına bakın.

Isı pompası teknolojisi

Isı eşanjörlü yoğuşmalı kurutma makinesi, verimli enerji tüketimi anlamında öne çıkmaktadır. Bunlar standart koşullar altında belirlenen rehber değerlerdir. Değerler, aşırı gerilim ve düşük gerilime, kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın bileşimine, kalan neme ve gerçek yüklemeye bağlı olarak verilenlerden farklı olabilir.

Program	Nominal kapasite (kg)	Sıkma hızı (dev/dak)	Kalan nem (%)	Zaman (sa:dk)	Nihai nem (%)	Enerji tüketimi (kW/sa)
Eco Dolaba hazır kurutma	9	1000	yakl. 60	4:30	-3 ~ 3	1,41
Eco Dolaba hazır kurutma	4,5	1000	yakl. 60	2:40	-3 ~ 3	0,77
Sentetik Ütülenmeye hazır	3	1200	yakl. 40	1:00	8 ~ 12	0,50
Sentetik Giyilmeye hazır	3	1200	yakl. 40	1:10	2 ~ 5	0,61
Sentetik Ekstra kuru	3	1200	yakl. 40	1:25	-3 ~ 0	0,71
Hassas Giyilmeye hazır	1	800	yakl. 60	1:00	2 ~ 5	0,50
Pamuklu Ekstra kuru	4,5	1000	yakl. 60	2:45	-3 ~ 0	1,10
Pamuklu Ütülenmeye hazır	4,5	1000	yakl. 60	2:15	6 ~ 12	0,90

Çevreye duyarlı kullanım

- ► Çamaşırları, çamaşır kurutma makinesine koymadan önce mümkün olduğunca kuru olacak şekilde sıkın.
- ► Çamaşır kurutma makinesini aşırı yüklemekten kaçının.
- ► Çamaşır kurutma makinesine koymadan önce çamaşırları sallayarak gevşetin.
- ► Uygun bir kurutma programı seçin. Çamaşırların gereğinden uzun süre kurutulmadığından emin olun.
- ► Çamaşır kurutma makinesini filtreleri temizlenmiş olarak kullandığınızdan emin olun.

8-Öneriler ve ipuçları

8.1 Kolalı çamaşırlar
Kolalı çamaşırlar tamburda bir nişasta tabakası bırakır ve kurutma makinesi için uygun değildir.

8.2 Yumuşatıcı
Yıkarken yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutma makinesinde yumuşak ve kabarık hale gelecektir.

8.3 Yumuşak bakım bezleri
"Yumuşak bakım bezlerinin" kullanılması tiftik filtrelerinde kaplamaya yol açabilir. Bu, filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda yumuşak bakım bezleri eklemekten kaçınmanızı veya farklı bir marka seçmenizi öneririz. Her durumda üreticinin talimatlarını dikkate alın.

8.4 Az miktarda dolgu
Yükün 1,0 kg'dan az olması durumunda "Zamanlayıcı" programı seçilmelidir, az yük nedeniyle bazen çamaşırların kurutma seviyesi algılanamaz.

8.5 Tambur iç ışığı
Cihaz açıldığında, kapak açıkken tambur ışığı yanmaya devam edecektir.

8.6 Servis kapağı
Çalışma sırasında servis kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

8.7 Kırışıklık önleme koruması
Programın sonunda, çamaşırlar dışarı çıkarılmazsa tambur kırışıklıkları önlemek için zaman zaman hareket eder.

8.8 Kalan süre
Program süresi şu faktörlerden etkilenir: kumaş türü, yükleme miktarı, nem içeriği, istenen kurutma seviyesi ve yıkama sırasındaki sıkma hızı. Bu faktörler program sırasında elektronik donanım tarafından kaydedilir ve kalan süre buna göre düzeltilir.

8.9 Ekstra büyük parçalar
Program sona erdiğinde, istenen kurutma seviyesine ulaşılamamışsa çamaşırları gevşetin ve zaman programı (ZAMANLAYICI) ile tekrar kurutun.

8.10 Özellikle hassas kumaşlar
Kolayca çekebilen veya şeklini kaybedebilen tekstil ürünleri, ipek çoraplar ve iç çamaşırları doğrudan kurutma makinesine konulmamalıdır. Hassas giysileri bir çamaşır torbasına koyun ve aşırı kurutmaktan kaçının.

8.11 Forma ve triko
Forma ve triko gibi giysilerin aşırı kurumasını önlemek için kurutmada Hassas programını kullanmanızı öneririz.

8.12 Kıyafetleri çevirme
Aşırı kurumayı önlemek için çalıştırmadan önce fermuarın kapatılması ve içten dışa çevrilmesi tavsiye edilir.

8.13 Metal süslemeler
Giysi üzerinde metal süslemeler ve plastik çivi boncuklar kullanılıyorsa bunlar, çalıştırmadan önce tambura çarpmasını ve hasara neden olmasını önlemek için uygun şekilde sarılmalıdır.


8.14 Sesli sinyal
Bir sesli sinyal etkinleştirilebilir:
- ► Su tankı dolu olduğunda.
- ► Başarısızlıklar olduğunda.

Bakım tablosu

Yıkama		
 95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
 40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 Elde yıkayın maks. 40°C	 Yıkamayın	
Ağartma		
 Herhangi bir ağartma kullanılabilir	 Sadece oksijen/klorsuz	 Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma		
 Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün	 Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün	 Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
 Asarak kurutma	 Sererek kurutma	
Ütüleme		
 Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin	 150°C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin	 110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
 Ütülemeyin		


9.1 Cihazı hazırlayın

1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V/50Hz) (Şekil 9-1) Lütfen ayrıca KURULUM bölümüne başvurun.
2. Şunlardan emin olun:
   - ► Su tankı boş ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-2).
   - ► Tiftik filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-3).
   - ► Kondenser filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-4).

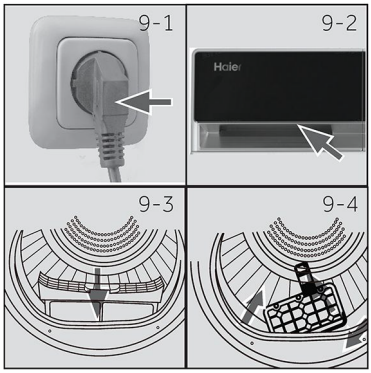

9.2 Çamaşırları hazırlayın

- ► Giysileri kumaşlarına göre ayırın (pamuklu, sentetik, yünlü vb.).
  Sadece eğirilmiş çamaşırları kurutun.
- ► Anahtar, çakmak ve kibrit gibi tüm kesici veya yanıcı nesneleri ceplerinizden boşaltın.
  Broş gibi sert dekoratif objeleri çıkarın.
- ► Fermuarları yukarı çekin, düğmelerin sıkıca kapatıldığından emin olun ve çorap, sütyen vb. küçük eşyaları bir yıkama torbasına koyun.
- ► Yatak çarşafı, masa örtüsü vb. gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- ► Çamaşır etiketindeki talimatları uygulayın ve makinede kurutulabilen giysileri kurutun.

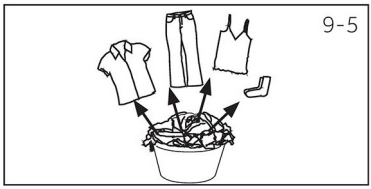



Yük Referansı	Kompozisyon	Ürün başına ortalama ağırlık
Yatak çarşafı (tek kişilik)	Pamuklu	Yakl. 800 g
Karışık kumaş giysiler	/	Yakl. 800 g
Ceketler	Pamuklu	Yakl. 800 g
Kot	/	Yakl. 800 g
Tulumlar	Pamuklu	Yakl. 950 g
Pijamalar	/	Yakl. 200 g
Gömlekler	/	Yakl. 300 g
Çoraplar	Karışık kumaşlar	Yakl. 50 g
Tişörtler	Pamuklu	Yakl. 300 g
İç çamaşırı	Karışık kumaşlar	Yakl. 70 g

İpuçları:

- ► Beyaz giysileri renkli olanlardan ayırın.
- ► Yatak çarşafları ve yastık kılıfları düğmeli olmalıdır, böylece küçük parçalar içeride sıkışamaz.
- ► Fermuarları ve kancaları kapatın ve metal parçaları olmayan gevşek kemerleri, önlük iplerini vb. birbirine bağlayın.
- ► Kurutma makinesine koymadan önce metal düğme gibi giysilerin gevşek metal parçalarını çıkarın.
- ► Bakımı kolay ketenleri aşırı kurutmayın. Kırışıklık riski. Açık havada son kurumaya bırakın.
- ► Triko gibi giysiler bazen aşırı kuruyabilir. "Ütüleme" kurutma seviyesinin her zaman seçilmesi tavsiye edilir.
- ► Önceden kurutulmuş, çok katmanlı giysiler veya son kurutma için zaman programı (ZAMANLAYICI) seçilmelidir.

9.3 Giysileri cihaza yükleyin

- ► Gevşetin ve önceden ayrılmış çamaşırları yerleştirin.
- ► Aşırı yükleme yapmayın.
- ► Kapağı dikkatlice kapatın. Giysilerin sıkışmadığından emin olun.

9.4 Giysileri çıkarın ve ekleyin

Giysileri çıkarmak veya eklemek için program herhangi bir zamanda kesilebilir:

- ► Kapak açılırsa program kesintiye uğrayacaktır.
  Giysileri çıkarırken veya eklerken dikkatli olun! Tamburun içi veya giysilerin kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanma tehlikesi vardır.
- ► Programa devam etmek için kapağı kapattıktan sonra "Başlat/Duraklat" düğmesine basın.

DİKKAT!

Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

UYARI!

Tüm ögeleri ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız kurutucuyu kurutma programı bitmeden önce kesinlikle durdurmayın.

9-7



9.5 Kurutma makinesinin doldurulması

1. Kurutma makinesini aşırı doldurmadığınızdan emin olarak çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin.
2. Güç düğmesine (Şekil 9-7) çamaşır basarak kurutma makinesini açın.

Bildirim

Yumuşatıcı veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

2. Sıcaklık, Kurutma seviyesi, Geciktirme gibi işlevleri ayarlayın. Daha sonra kurutma programını başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 9-9) basın.



9-9

9.6 Kurutma programı sonu

Kurutma programı tamamlandığında çamaşır kurutma makinesi otomatik olarak çalışmayı durdurur.
Ekranda yaklaşık 5 saniye boyunca SONLANDIR görüntülenir. Çamaşır kurutma makinesinin kapağını açın ve giyecekleri çıkarın.


9-10

1. Güç düğmesine basarak çamaşır kurutma makinesini kapatın (Şekil 9-10).
2. Çamaşır kurutma makinesinin fişini prizden çekin (Şekil 9-11).

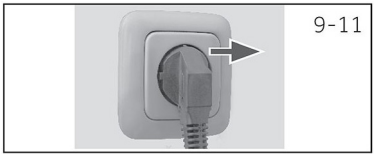

9-11

3. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın (Şekil 9-12).




9-12

4. Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin (Şekil 9-13).

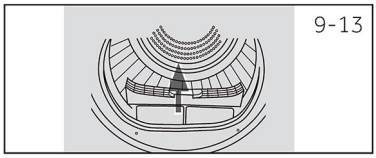
9-13


5. Her kurutma programından sonra kondenser filtresini temizleyin (Şekil 9-14).

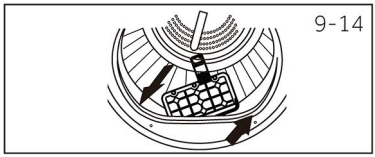

9-14

9.7 i-Refresh Pro'yu kullanın


Ultrasonik atomizasyon modülünün kurulumu

Ultrasonik atomizasyon modülü tamburun sağ üst köşesinde yer alır (Şekil 9-15).

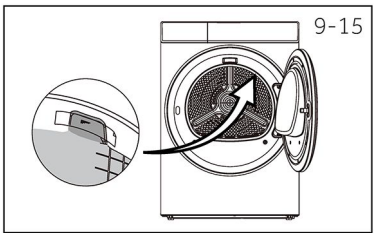
9-15

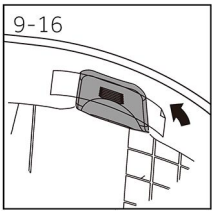

Ürünü ilk kez kullanırken lütfen üstteki sabitleme bandını çıkarın (Şekil 9-16).

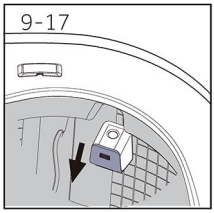


Modül ve makine manyetik olarak eşleştirilmiştir, ok yönünde çekilerek kolayca çıkarılabilir (Şekil 9-17).



Modülü arıtılmış su ile doldurmak için halkayı kaldırın, saat yönünün tersine çevirin ve dışarı çekin. Arıtılmış suyla doldurduktan sonra halkayı saat yönünde çevirerek kapağı kapatın, modülü makineye geri takın ve giysilerinizi tazeleyecek özel bir döngü başlatmak için i-Refresh Pro işlevini seçin.

Bildirim

- Püskürtme başlığının her ay suya batırılmış bir pamuklu çubukla temizlenmesi önerilir.
- İşlevi kullanmadan önce modül bölmesi arıtılmış su ile doldurulmalıdır.

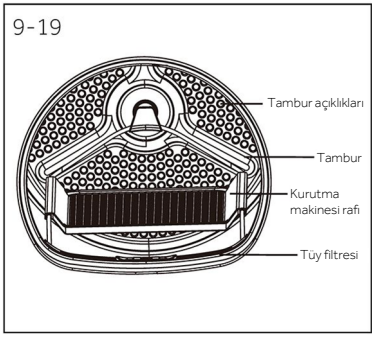

9.8 Kurutucu rafını kullanın

Kurutma rafı spor ayakkabılar, kazaklar veya hassas iç çamaşırları gibi tamburlu kurutma için tavsiye edilmeyen eşyalar için tasarlanmıştır.

1. Kurutucunun kapağını açın.
2. Tamburun boş olup olmadığını kontrol edin.
3. Kurutucu rafını tamburun içine yerleştirin.
4. Rafın tiftik filtresinin deliğine yerleştirildiğinden ve tamburun deliğine kilitlendiğinden emin olun.


Bildirim


- Kurutucuda başka giysiler varken bu kurutma rafını kullanmayın.
- Kurutma sırasında ürünlerin, tambur dönerken bölmelere dolanma riski olmayacak şekilde rafa yerleştirildiğinden emin olun.
- Islak eşyaların maksimum ağırlığı: 1,5 kg.


10.1 Tiftik filtresi temizliği


Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.

1. Tiftik filtresini tamburdan çıkarın (Şekil 10-1).
2. Tiftik filtresini açın (Şekil 10-2).
3. Tiftik kalıntılarını tiftik filtresinden temizleyin (Şekil 10-3).
4. Temizlenmiş tiftik filtresini çamaşır kurutma makinesine geri takın (Şekil 10-4).

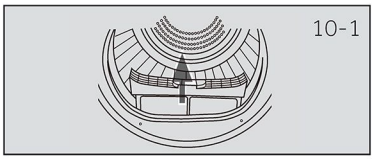
10-1

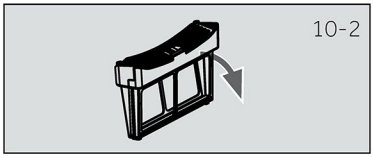
10-2

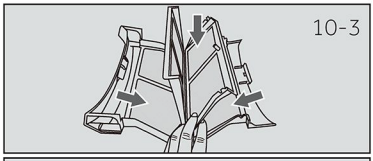

10-3

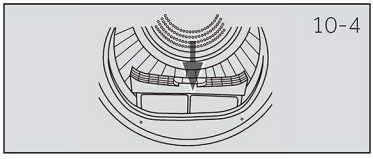

10-4


10.2 Kondenser filtresi temizliği


Her kurutma programından sonra filtreyi temizleyin.

1. Kapağı açın.
2. Tiftik filtresini ön kanaldan dışarı çekin (Şekil 10-6).
3. Kondenser filtresini hava kanalından dışarı çekin (Şekil 10-7).
4. Sünger filtreyi kondenser filtresinden ayırın ve kalıntılardan temizleyin (Şekil 10-8).
5. Süngeri kondenser filtresine geri takın ve kanala tekrar yerleştirin.

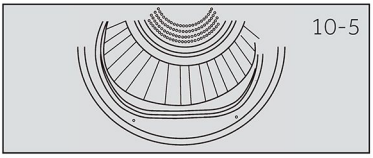
10-5

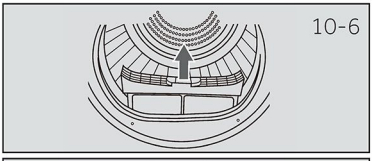
10-6

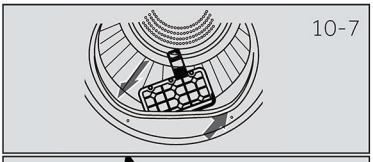
10-7

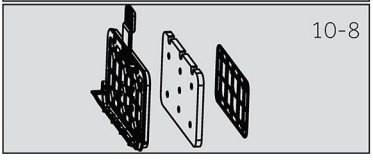
10-8

Bildirim

Eğer tiftik / kondenser filtresi çok kirliyse, akan su altında temizlenebilir. Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

10-9



10-10



10-11



10.3 Su tankının boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak su haline gelir ve su tankında toplanır. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.

1. Su tankını çekerek yuvasından çıkarın (Şekil 10-9).
2. Su tankını boşaltın (Şekil 10-10).
3. Su tankını çamaşır kurutma makinesine tekrar takın (Şekil 10-11).

Bildirim

Suyu hiçbir şekilde içme veya gıda işleme için kullanmayın.

10.4 Çamaşır kurutma makinesi

Çamaşır kurutma makinesinin dışını ve kontrol panelini nemli bir bezle silin. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

10.5 Tambur

Bir süre çalıştıktan sonra, suyun içerdiği kalsiyum ve mineral maddeler gibi mikro elementler tamburun içinde görünmez bir film oluşmasına neden olacaktır. Temizlemek için nemli bir bez ve biraz deterjan kullanın. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

11-Sorun giderme

Ortaya çıkan birçok sorunu özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözebilirsiniz. lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları uygulayın. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.

UYARI!

- Bakımdan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili çalışanlar tarafından değiştirilmelidir.

Ekran	**Çözüm**
Su tankı dolu, lütfen boşaltın.	Tankı boşaltın.
F2: Tahliye pompası arızası veya su seviyesi anahtarı arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F32: Kondenser çıkışında bulunan sıcaklık sensörü bozuk.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F33: Kompresör çıkışında bulunan sıcaklık sensörü bozuk.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F4: Normal dışı ısınma.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC2: Güç kartı ve ekran kartı iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC0: Ana hat arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC1: Motor iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F7: Motor arızası (motor sürücü kartı aşırı yüklenmesi veya aşırı ısınması).	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC6: Değişken frekanslı fan iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FE: Değişken frekanslı fan çalışma arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FH: IOT yapılandırması başarısız.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FCD: Kompresör sürücü kartı iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FF: Kompresör arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FCU: UI kartı ve ekran kartı iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Önlemler alındıktan sonra hata kodları tekrar görüntülenirse cihazı kapatın, güç kaynağının bağlantısını kesin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ekran kodları olmadan sorun giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Çamaşır kurutma makinesi çalışmıyor.	• Güç kaynağına bağlantı zayıf. • Güç kesintisi. • Kurutma programı ayarlanmamış. • Cihaz açılmamış. • Kapak düzgün kapanmamış.	• Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin. • Güç kaynağını kontrol edin. • Bir kurutma programı ayarlayın. • Cihazı açın. • Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Çamaşır kurutma makinesi çalışmıyor ve ekranda SONLANDIR ifadesi görünüyor.	• Çamaşırlar, program tarafından belirlenen kurutma seviyesine ulaşmıştır.	• Program ayarının uygun olup olmadığını kontrol edin.
Kurutma süresi çok uzun ve sonuçlar tatmin edici değil.	• Program ayarı doğru değil. • Filtre tıkanmış. • Evaporatör tıkalı. • Çamaşır kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. • Çamaşırlar çok ıslak. • Havalandırma kanalı tıkalı.	• Programın doğru ayarlandığından emin olun. • Filtre süzgecini temizleyin. • Evaporatörü temizleyin. • Çamaşır miktarını azaltın. • Kurutmadan önce çamaşırları tamamen sıkın. • Havalandırma kanalını kontrol edin ve temizleyin.
Ekrandaki kalan süre duruyor veya atlıyor.	Kalan süre aşağıdaki faktörlere göre sürekli olarak ayarlanacaktır: • Çamaşır kumaşı. • Yükleme ağırlığı. • Çamaşırların nem derecesi. • Ortam sıcaklığı.	Otomatik ayarlama normal çalışmaktadır.

Bildirim: Kurulumla ilgili tüm resimler bu kılavuzun başında bulunabilir.

12.1 Hazırlık

► Öncelikle polistiren taban dahil tüm ambalajları çıkarın. Ambalaj çıkarılırken su damlaları görülebilir. Bu, fabrikadaki su testinden kaynaklanan normal bir durumdur.

Bildirim

Ambalajı çevre dostu bir şekilde bertaraf edin. Kullanılan bertaraf alanlarına ilişkin bilgi almak için satıcınıza veya yerel yetkililere danışın.

UYARI!

Nakliye ve kurulumdan sonra kurutma makinesi, kullanılmadan önce iki saat BEKLETİLMELİDİR.

12.2 Taşıma ve bekleme süresi

Cihazı sadece yatay konumda taşıyın. Bakım gerektirmeyen yağ, kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma durumunda kapalı boru sisteminden geçebilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yağın kapsüle geri akması için 2 saat beklemeniz gereklidir.

12.3 Cihazı yerleştirin

Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın (Şekil 12-1).

12.4 Tezgah altına montaj

Girintinin boyutları en azından boyutlarla eşleşmelidir (Şekil 12-2).

1. Cihazı yuvanın yanına yerleştirin. Tüm bağlantıların kolayca erişilebilir ve işlevsel olduğundan emin olun.
2. Sağlam bir düz pozisyon elde etmek için tüm ayakları doğru şekilde ayarlayın.
3. Cihazı ihtiyatlı bir şekilde girintiye yerleştirin.
4. Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

12.5 Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

► Güç kaynağı, priz ve sigorta anma değeri plakasına uygundur.
► Priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
► Fiş ve priz tam olarak birbirine uygundur.
► **Sadece İngiltere:** İngiltere fişi BS1363Astandard standardına uygundur.

Fişi prize takın (Şekil 12-3).

UYARI!

Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir!

12.6 Kapağın ters çevrilmesi

- ► Başlamadan önce, kurutma makinesinin fişini prizden çekin.
- ► Boyayı çizmemek için parçaları dikkatli bir şekilde tutun.
- ► Kapaklar için çizilmeyen bir çalışma yüzeyi sağlayın.
- ► İhtiyacınız olacak araçlar: Yıldız başlı tornavida.
- ► Başladıktan sonra, kapağın ters çevrilmesi tamamlanana kadar kabini hareket ettirmeyin.
- ► Bu talimatlar menteşeleri sağdan sola değiştirmek içindir. Menteşeleri tekrar sağ tarafa geçirmek istiyorsanız, aynı talimatları izleyin ve tüm referansları soldan sağa çevirin.

1. Kapak tertibatını çıkarın

Kapağı açın. Menteşe/kapak tertibatını kurutma makinesine sabitleyen iki vidayı çıkarın. Menteşe/kapak tertibatını dikkatlice bir kenara koyun (Şekil 12-4).

2. İç kapağı sökün, döndürün ve değiştirin


İç kapağı dış kapağa sabitleyen sekiz etiketi ve vidayı çıkarın. İç kapıyı sökün, 180° döndürün ve aynı sekiz vida ve etiketi kullanarak dış kapıya yeniden takın (Şekil 12-5).

3. Kapak kilidi ve kilit karşılığını çıkarın, döndürün ve yerleştirin

Kilit karşılığını tutan iki vidayı sökün ve ardından kapak kilidinin bir vidasını çıkarın, aşağıya bastırın ve kilidi çıkarın, 180° döndürün ve aynı 3 vidayı ve karşılıkları kullanarak karşı tarafa takın (Şekil 12-6).

4. Menteşe/kapak tertibatını döndürün ve yerleştirin

Menteşe/kapak tertibatını döndürün ve kurutma makinesine vidalayın (Şekil 12-7).

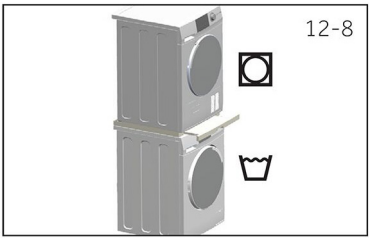
12-8

12.7 Çamaşır-kurutma makinesi yığını

Bir çamaşır makinesi-kurutma makinesi yığını elde etmek mümkündür (Şekil 12-8). Her çamaşır makinesi bu amaç için uygun değildir. İstifleme bilgileri ve ilgili montaj kiti yerel satıcınızdan temin edilebilir.
Montaj talimatları, kurulum adımları hakkında ayrıntılı bilgi veren kit ile birlikte verilir.

12.8 Kurutma makinesini tesviye edin

Kurutma makinesini düzleştirmek makinenin minimum gürültü ile verimli çalışmasını sağlamak için son derece ÖNEMLİDİR. Kurutma makinesi, dört ayağı üzerinde dengeli duracak şekilde düzleştirilmelidir. Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.

Kurutma makinesini yandan yana doğru düzleştirin (Şekil 12-10):

- Eğim ölçme aletini kurutma makinesinin arka orta kısmına yerleştirin.
- Kurutma makinesi yandan yana düz hale gelene kadar arka ayakları ayarlayın.
- Ayakları kesinlikle yuvalarından tam olarak vidalamayın.

Kurutma makinesini önden arkaya düzleştirin (Şekil 12-9):

- Eğim ölçme aletini sol tarafa yerleştirin.
- Sol ön ayağı ayarlayın (aşağı sarın).
- Yukarıdaki işlemi sağ ayak için tekrarlayın.

Kurutma makinesinin dengede olup olmadığını tekrar kontrol edin (Şekil 12-9):

- Eğim ölçme aletini kurutma makinesinin ön orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.
- Kurutma makinesi düzleştirilmemişse, yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Düzleştirme sonrasında kurutma makinesi dolabının köşeleri zeminden açıkta olmalı ve kurutma makinesi herhangi bir yönde sallanmamalıdır.

12.9 Boşaltma

Kurutma makinesi, kurutma programı sırasında su biriktiren bir kondenser ünitesi ile donatılmıştır. Bu su, kurutma makinesin sol üst kısmında bulunan çıkarılabilir su tankında toplanır. Biriken su her kurutma programının ardından boşaltılmalıdır; veya kurutma makinenizi birlikte verilen tahliye hortumunu kullanarak otomatik olarak boşalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kurutma makinesinin, özellikle tam yükte kurutma sırasında mümkün olduğunca otomatik boşaltılacak şekilde ayarlanmasını tavsiye ederiz; bu, kurutma programı sırasında su tankının boşalması riskini önleyecektir.

- Siyah hortumu kurutma makinesinin arkasındaki bağlantıdan çıkarın (Arkanın sağ alt kısmı Şekil 12-11).
- Gri tahliye hortumunu (kurutma makinesiyle birlikte verilir) açın ve makinenin tahliye portuna bağlayın (Şekil 12-12).
- Tahliye hortumunun diğer ucunu bir küvete veya dik boruya yerleştirin.


13-Teknik veriler

1) Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programının 160 kurutma döngüsüne ve düşük güç modlarının tüketimine dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
2) Bir güç yönetim sistemi olması durumunda.
3) Tam ve kısmi yükte kullanılan bu program, etiket ve fişteki bilgilerin ilgili olduğu standart kurutma programıdır. Bu program normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygun programdır ve pamuklu için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
4) G Sınıfı en az verimli, A Sınıfı ise en verimli olanıdır.


Ek veriler

Güç kaynağı (nominal değer plakasına bakın) - gerilim / akım / giriş	220-240 V ~ 50 Hz/ 2,7 A/ 630 W
İzin verilen ortam sıcaklığı	5°C - 35°C
Florlu sera gazı	R290
Hacim	0,15 kg

Ürün boyutları

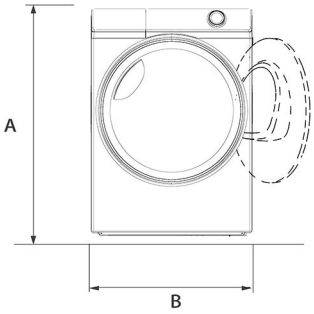

ÖNDEN GÖRÜNÜM

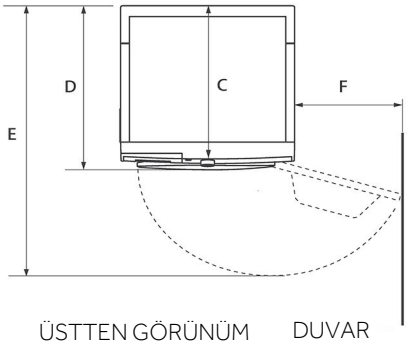

ÜSTTEN GÖRÜNÜM DUVAR

ÜRÜN BOYUTLARI		HD90
A	Ürünün toplam yüksekliği mm	845
B	Ürünün toplam genişliği mm	595
C	Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) mm	660
D	Toplam ürün derinliği mm	700
E	Açık kapak derinliği mm	1135
F	Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi mm	250

Not: Kurutucunuzun tam yüksekliği, ayakların makinenin tabanından ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Kurutucunuzu kurduğunuz alan, makinenin boyutlarından en az 40 mm daha geniş ve 20 mm daha derin olmalıdır.

Not: Farklılıklar

hOn'un sürekli güncellenmesi nedeniyle, Uygulamanın işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

14.1 Genel

Bu cihaz Wi-Fi özelliklidir. hOn Uygulaması ile programı kontrol etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.

UYARI!

Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerine uyun ve cihazı evden uzaktayken hOn Uygulaması aracılığıyla çalıştırırken dahi bunlara uyulduğundan emin olun. Ayrıca hOn'daki talimatları da uygulayın.

14.2 Gereksinimler

1. Yalnızca 2,4 GHz frekans bandını destekleyen bir kablosuz yönlendirici (802.11b/g/n protokolü). Yönlendirici SSID uzunluğu 1-32 karakterdir (1 ve 32 dahil) ve parola 8-64 karakterdir. Şifrenin minimum uzunluğu 8 karakter olmalıdır. Yönlendirici şifreleme yöntemleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. Uygulama, Android, Huawei veya iOS ile çalışan cihazlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.
3. Cihaz, güçlü bir Wi-Fi sinyali alabileceği bir konuma kurulmalıdır. Cihaz Uygulama ile doğru şekilde ilişkilendirildikten sonra kablosuz yönlendiriciye düzgün şekilde bağlanmamışsa ekranda Wi-Fi simgesi görünmez.

14.3 hOn Uygulamasının indirilmesi ve kurulması:

hOn Uygulamasını aşağıdaki QR kodu tarayarak indirebilirsiniz:

veya şu bağlantıyı kullanarak: go.haier-europe.com/download-app

Frekans oranı (OFR)	2400 MHz-2483,5 MHz
Maks. güç (ERP)	20dBM
Kablosuz standardı	IEEE802.11b/g/n ve **Bluetooth®** Düşük Enerji v4.2w[1]

Not: Kayıt

İlk kez kullanıldığında veya resmi hesap silindiğinde/kapatıldığında kayıt gereklidir. Daha fazla kullanım için oturum açtığınızda kullanıcı adı ve parola girmeniz gereklidir.

[1] ***Bluetooth®*** *kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Candy Hoover Group Sri tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.*

14.4 Kayıt ve Uygulama Eşleştirme

1. Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlanın.
2. Uygulamayı açın.
3. Kullanıcı profilini oluşturun (veya daha önce oluşturulmuşsa oturum açın).
4. Uygulama üzerindeki talimatları uygulayarak cihazın eşleştirilmesi.

Not: Wi-Fi Ağı

Cihazı halka açık bir Wi-Fi ağına bağlamak mümkün değildir. Arızaya neden olabilir.

Not: Aynı Wi-Fi'yi kullanın

Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz ağa bağlanın.

14.5 Uzaktan Kumandayı Etkinleştirme

1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. Uygulamayı kullanarak programı başlatın, kontrol paneli "Güç" ve "Başlat/Duraklat" düğmesi dışında devre dışı bırakılacaktır.
4. Uzaktan Kumanda, program çalışırken " " düğmesine basılarak da etkinleştirilebilir.
5. Program tamamlandığında uzaktan kumanda kapanır.
6. 2 dakika sonra cihaz kapalı moduna geçer.

Not: Uzaktan kumandayı son kullanma tarihi

Uzaktan kumanda etkinleştirildikten sonra son kullanıcı 10 dakika içinde uygulamadan herhangi bir program başlatmazsa cihaz Ağa Bağlı Gecikme Bekleme Moduna geçer ve uzaktan kumandayı 24 saate kadar tutar, ardından kapanır.

14.6 Uzaktan Kumandayı Devre Dışı Bırakma

1. Bir program çalışırken uzaktan kumandadan çıkmak için kontrol panelindeki " " düğmesine basın. Cihaz programı çalıştırmaya devam edecek ve salt okunur moduna geçecektir.
2. " " düğmesine tekrar basarak Uzaktan Kumandayı devam ettirmek için.
3. Uygulamayı kullanarak cihazı kontrol edin.

14.7 Uzaktan Kumanda Açıkken Program Sonu

1. Programın sonunda uzaktan kumanda devre dışı kalacaktır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Ağ kimlik bilgileri iptali/sıfırlaması

Bu prosedürü yalnızca çamaşır makinenizi satacaksanız uygulayın.

14.8 Konfigürasyon bilgileri silindi

1. " " düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın, kontrol panelinde "Wi-Fi kimlik bilgilerini sıfırlamak istiyor musunuz?" görüntülenir.
2. Onaylamak için "Evet" ögesine basın.
3. Konfigürasyon bilgileri silinir.

15-Müşteri hizmetleri

Haier Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz.
Cihazınızla ilgili bir sorununuz varsa, lütfen önce SORUN GİDERME bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:

- ► Yerel satıcınız veya
- ► Telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier.com adresindeki Servis ve Destek alanı.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun.
Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası._____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke*	**Posta adresi**	**Ülke***	**Posta adresi**
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	**Fransa**	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANSA
İspanya **Portekiz**	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	**Belçika-FR** **Belçika-NL** **Hollanda** **Lüksemburg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya **Avusturya**	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Münih ALMANYA	**Polonya** **Macaristan** **Yunanistan** **Romanya** **Rusya**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Appliances UK Co. Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	**Çekya ve Slovakya**	Haier Europe cRs.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Çekya

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresine bakın

HD90-A3Q397U1/HD90-A3Q397SU1

Haier