
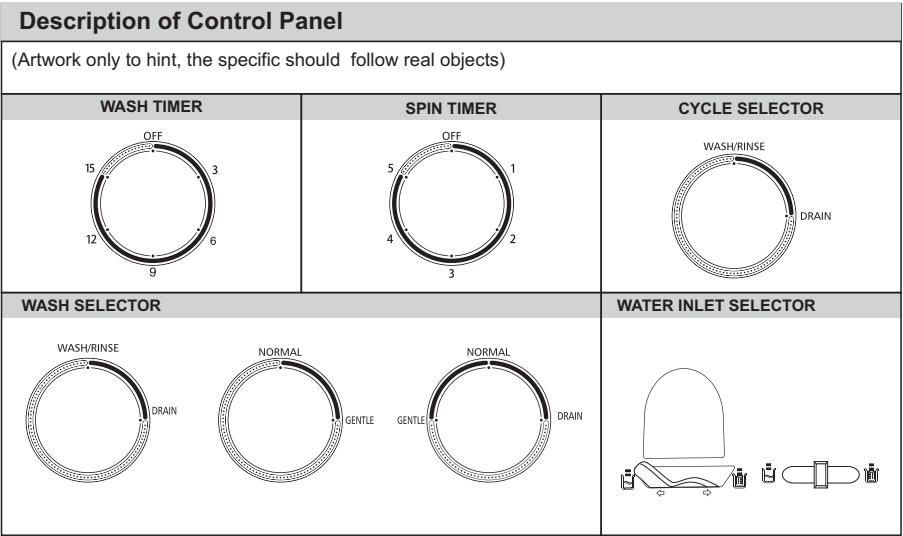
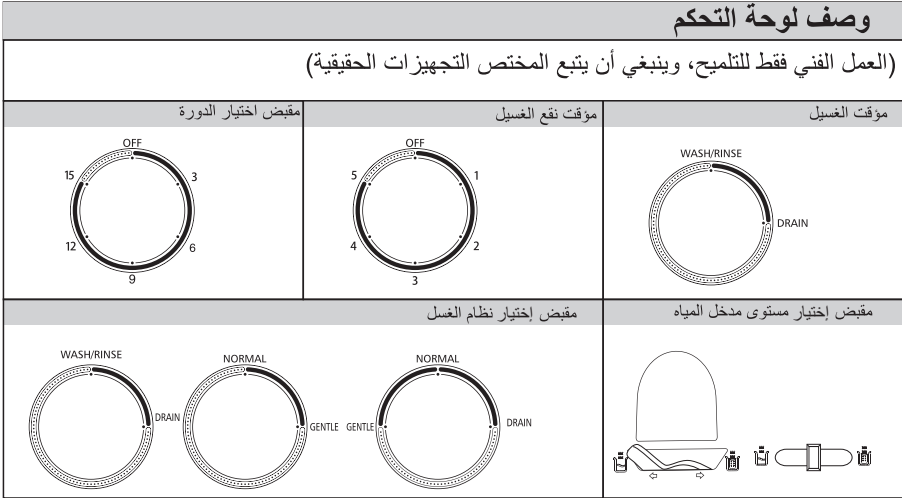
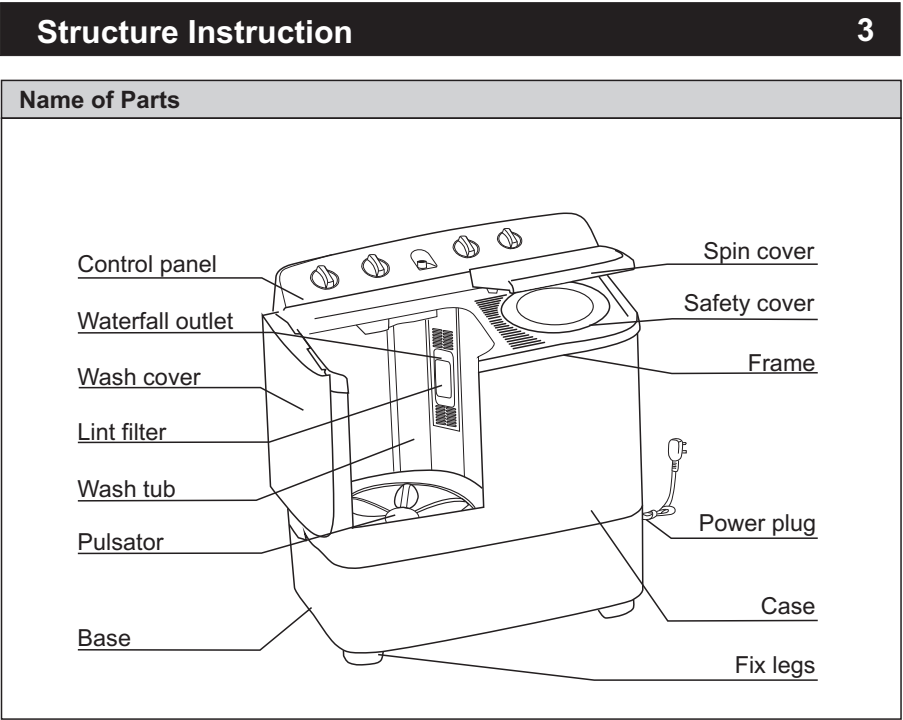


1		2			3			4												
S8006P09SMSWA																				
A											A									
B											B									
C											C									
产 品 型 号		技术要求:																		
旧底图总号		1、 商标:																		
底 图 总 号		2、 尺寸: 210X145mm																		
签 字		3、 其余需符合QB XL20产品说明书技术标准																		
日 期																				
颜色Ⓑ					制图				标准				70克双胶纸		宁波新乐电器有限公司					
颜色Ⓐ					校对				会签				阶 段 标 记		重量		比例		说明书	
颜色		图文均为黑色			审核				批准				共 12 张		第 2 页		S8006P09SMSWA		D	
1		2			3			4												

1		2		3		4	
S8006P09SMSWA							
A							A
B							B
C							C
产 品 型 号							
旧底图总号							
底 图 总 号							
签 字							
日 期							
技术要求:							
1、 商标:							
2、 尺寸: 210X145mm							
3、 其余需符合QB XL20产品说明书技术标准							
		标记处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	70克双胶纸
		设计		工 艺			
		制图		标准			阶 段 标 记
		校对		会签			
		审核		批准			A
							共 12 张
							第 3 页
							S8006P09SMSWA
							宁波新乐电器有限公司
							说明书
							S8006P09SMSWA
							D
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B
							C
							A
							B

1		2		3		4											
S8006P09SMSWA		3 تعليمات الهيكل اسماء الأجزاء لوحة التحكم مخرج شلال الماء غطاء الغسيل مرشح النسيج حوض الغسيل النايوض قاعدة غطاء التدوير غطاء السلامة الإطار قابس الطاقة الحاوية أقدام ثابتة 3 Structure Instruction Name of Parts Control panel Waterfall outlet Wash cover Lint filter Wash tub Pulsator Base Spin cover Safety cover Frame Power plug Case Fix legs وصف لوحة التحكم (العمل الفني فقط للتلميح، وينبغي أن يتبع المختص التجهيزات الحقيقية) مقبض اختيار الدورة موقت نقع الغسيل موقت الغسيل مقبض اختيار نظام الغسل مقبض اختيار مستوى مدخل المياه Description of Control Panel (Artwork only to hint, the specific should follow real objects) WASH TIMER SPIN TIMER CYCLE SELECTOR WASH SELECTOR WATER INLET SELECTOR															
A																	
B																	
C																	
技术要求:																	
1、商标:																	
2、尺寸: 210X145mm																	
3、其余需符合QB XL20产品说明书技术标准																	
产 品 型 号		标记处数		分区		更改文件号		签 名		日 期		70克双胶纸		宁波新乐电器有限公司			
旧底图总号		设计				工 艺						阶 段 标 记		重量		比例	
底 图 总 号		制图				标准						A				说明书	
签 字		颜色⑧				校对										S8006P09SMSWA	
日 期		颜色⑨				审核								共 12 张		第 5 页	
		颜色		图文均为黑色		批准								共 12 张		第 5 页	
1		2		3		4											

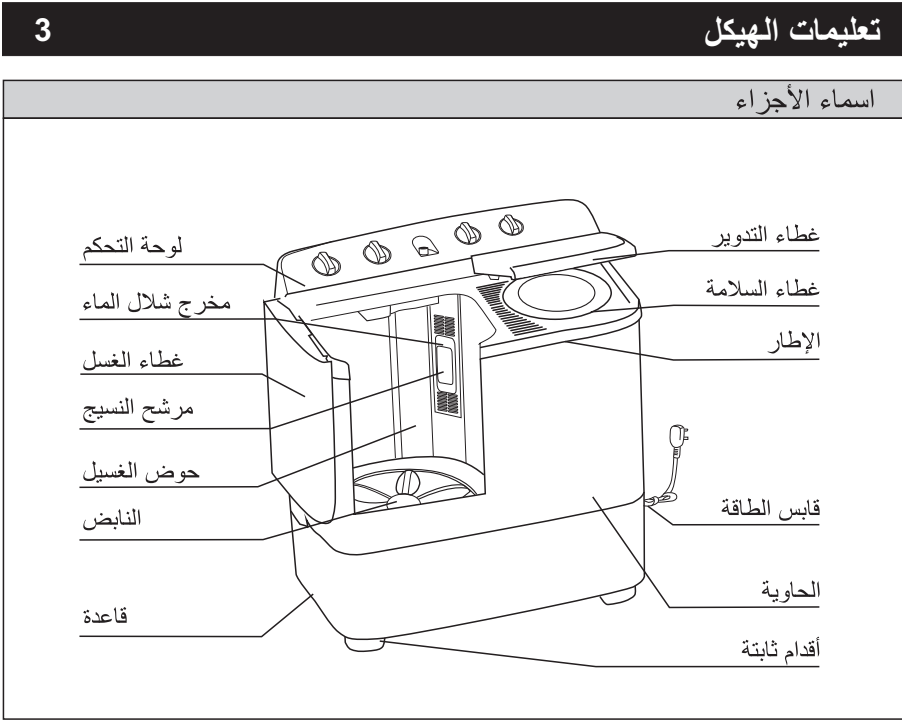

1		2		3		4	
S8006P09SMSWA							
A							
B							
C							
产 品 型 号							
旧底图总号							
底 图 总 号							
签 字							
日 期							
技术要求:							
1、 商标:							
2、 尺寸: 210X145mm							
3、 其余需符合QB XL20产品说明书技术标准							

1		2		3		4		
S8006P09SMSWA								
A							A	
B							B	
C							C	
产 品 型 号								D
旧底图总号								
底 图 总 号								
签 字								
日 期								
颜色Ⓑ								
颜色Ⓐ								
颜色		图文均为黑色						
1		2		3		4		

技术要求:	
1、 商标:	
2、 尺寸: 210X145mm	
3、 其余需符合QB XL20产品说明书技术标准	

						70克双胶纸			宁波新乐电器有限公司	
标记处数	分区	更改文件号		签 名	日 期	阶 段 标 记				
设计			工艺			重量			说明书	
制图			标准			A				
校对			会签						S8006P09SMSWA	
审核			批准			共 12 张		第 8 页		

Usage Method6

Washing Method

1. Insert the inlet hose into the wash inlet on the control panel, and turn on the tap.

2. Set the wash selector knob (Normal or Gentle) according to the texture of clothes.

3. When filling water to half of the specified water level, add the detergent and stir.
Put in washing materials (turn off the tap and soak for a while), and then fill water to the water level and turn off the tap.

4. Turn the wash timer knob to the selected time position for washing.

5. After washing, set the cycle selector knob to the Drain position for draining.



Attachment: Approximate Weight Reference of Washing Materials



T-shirt (cotton) about 150 g	Shirt (blend) about 200 g	Slipover (cotton) about 500 g	Panties (cotton) about 50 g	Socks (blend) about 50 g	Scarf (cotton) about 300 g
					

For the larger capacity model (capacity is greater than and equal to 8kg),this machine can wash no more than 4kg of blended blanket with the “hand washing” label (i.e.the blanket that can be washed by water).For general capacity models (capacity less than 8kg),this machine can wash no more than 2kg of blended blanket. The method is as follows:

1 Dissolve the neutral liquid detergent with adequate water (below 50℃) and pour into the washtub.

2 Fold the blanket as shown in the figure and put it into the tub.

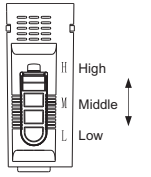



●Fold the blanket in half along the long edge

●Three folds with the same direction

●Roll up the blanket

●Put into the tub with blanket edge facing down

طريقة الاستخدام6

طريقة الغسل

١. أدخل خرطوم المدخل في مدخل الغسيل على لوحة التحكم، ثم قم بتشغيل الحنفية.

٢. اضبط مقبض اختيار نظام الغسل (عادي أو لطيف) وفقاً لنسيج الملابس.

٣. عند ملء الماء إلى نصف مستوى المياه المحدد، أضف المنظفات وقلب.

ضع مواد الغسيل (أوقف الصنبور وانقع لفترة من الوقت)، ومن ثم املاً المياه إلى مستوى المياه وأغلق الصنبور.

٤. أدر مقبض مؤقت الغسل إلى موضع الوقت المحدد للغسل.

٥. بعد الغسل، اضبط مقبض اختيار الدورة على وضع التصريف للتجفيف.

المرفق: مرجع الوزن التقريبي لمواد الغسيل






وشاح (قطن) حوالي ٣٠٠ جرام	الجوارب (مخلوط) حوالي ٥٠ جرام	سراويل (قطن) حوالي ٥٠ جرام	ملابس النوم (قطن) حوالي ٥٠٠ جرام	قميص (مخلوط) حوالي ٢٠٠ جرام	تي شيرت (قطن) حوالي ١٥٠ جرام
					

للموديلات الأكبر حجماً(التي سعتها أكبر من أو تساوي ٨ كيلو)، هذه الغسالة تستطيع غسيل حتى ٤ كيلو من البطانيات المخلوطة والتي تحمل ملصق"غسيل يدوي" (وهي البطانية التي يمكن غسلها بالماء).

للموديلات ذات السعة الأخرى(سعتها أقل من ٨ كيلو)، هذه الغسالة تستطيع غسيل حتى ٢ كيلو من البطانيات المخلوطة، والطريقة هي كالتالي:

1 قم بإذابة المنظفات السائلة محايدة مع الماء الكافي (أقل ٥٠ °C) وقم بصبها في حوض الاستحمام.

2 طبق بالبطانية كما هو مبين في الشكل وضعها في الحوض

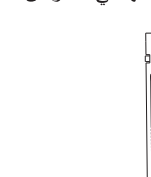

● طبق البطانية
في نفس الاتجاه
ثلاث مرات

● لف البطانية

● ضعها في الحوض وحافة
البطانية وجهها لأسفل

● طبق البطانية
بالنصف على طول
الحافة الطويلة

1		2		3		4	
S8006P09SMSWA							
A							A
B							B
C							C
产 品 型 号							
旧底图总号							
底 图 总 号							
签 字							
日 期							
技术要求:							
1、 商标:							
2、 尺寸: 210X145mm							
3、 其余需符合QB XL20产品说明书技术标准							
颜色Ⓑ							
颜色Ⓐ							
颜色		图文均为黑色					
1		2		3		4	

7		طريقة الاستخدام	
طريقة الشطف			
- لتوفير الوقت والماء والطاقة، يرجى القيام بعمل الدوران قبل الشطف. بعد الدوران، ضع الملابس في حوض الغسيل. - أدخل خرطوم المدخل في مدخل الغسيل على لوحة التحكم، ثم قم بتشغيل الحنفية. - اضبط مقبض اختيار نظام الغسل على الوضع "عادي" أو "لطيف" وفقا لنسيج الملابس. - حدد مستوى المياه بناء على حجم الغسيل. - بعد ملء المياه إلى المستوى المطلوب، أوقف الصنبور لتوفير المياه. - أدر مقبض مؤقت الغسل إلى الوقت المحدد للشطف. - بعد الشطف، ضع مواد الغسيل في حوض الغسيل لتدور لمدة ١-٣ دقائق. - صرف مياه الشطف في حوض الغسيل. - وفقا لدرجة التعكر مياه الشطف، يمكن شطف المواد عدة مراتقم بالتدوير والتجفيف بعد الغسيل.			
طريقة الدوران			
١. انفض مواد الغسيل وضعها في حوض الغسيل		٢. ضع غطاء التدوير الداخلي على الجزء العلوي من الملابس في حوض الغسيل أفقيا. تأكد من أن غطاء التدوير الداخلي مستوى.	
٣. قم بتغطية غطاء السلامة وغطاء التدوير.		٤. ارجع إلى الجدول التالي لتحديد وقت الدوران لمؤقت الدوران.	
١. إذا حدث اهتزاز قوي في حوض الغسيل، إفتح غطاء التدوير على الفور. تأكد من وضع الغسالة على أرضية ثابتة ومستقرة ثم أعد ضبط مواد الغسيل وتوزيعها.		٢. للقيام بالدوران والصرف معا، يرجى قم بالتدوير لمدة ١ دقيقة قبل الصرف.	
٣. لأسباب تتعلق بالسلامة، عندما يجفف، مصدر المياه يحتاج إلى إيقاف.			

7		Usage Method	
Rinsing Method			
- To save time, water and energy, please do the spinning work before rinsing. After spinning, put the clothes into the washtub. - Insert the inlet hose into the wash inlet on the control panel, and turn on the tap. - Set the wash selector knob to the "Normal" or "Gentle" position according to the texture of clothes. - Select the water level based on the washing volume. - After filling water to the level, turn off the tap to save water. - Turn the wash timer knob to the selected time for rinsing. - After rinsing, put washing materials into the spin tub to spin for 1 to 3 minutes. - Drain out the rinsing water in the washtub. - According to the turbidity degree of rinsing water, materials can be rinsed several times. Spin and dry after washing.			
Spinning Method			
1.Shake out washing materials and put them into the spin tub		2.Put the inner spin cover onto the top of cloth in the spin tub horizontally. Confirm the inner spin cover is level.	
3.Cover the safety cover and spin cover.		4.Refer to the following table to select the spinning time of spin timer.	
● If strong vibration occurs in the spin tub, open the spin cover immediately.		● Make sure that the washing machine is placed on a flat, stable floor and then readjust washing materials, distributing them.	
● To do spinning and draining together, please spin for 1 minute before draining.		● Make sure water is turned off when spin-drying for safety reason.	

70克双胶纸		宁波新乐电器有限公司	
阶段标记		重量	
A			
共 12 张		第 9 页	

S8006P09SMSWA	
---------------	--

7

طريقة الاستخدام

طريقة الشطف
● لتوفير الوقت والماء والطاقة، يرجى القيام بعمل الدوران قبل الشطف. بعد الدوران، ضع الملابس في حوض الغسيل. ● أدخل خرطوم المدخل في مدخل الغسيل على لوحة التحكم، ثم قم بتشغيل الحنفية. ● اضبط مقبض اختيار نظام الغسل على الوضع "عادي" أو "لطيف" وفقاً لنسيج الملابس. ● حدد مستوى المياه بناءً على حجم الغسيل. ● بعد ملء المياه إلى المستوى المطلوب، أوقف الصنبور لتوفير المياه. ● أدر مقبض مؤقت الغسل إلى الوقت المحدد للشطف. ● بعد الشطف، ضع مواد الغسيل في حوض الغسيل لتدور لمدة ١-٣ دقائق. ● صرف مياه الشطف في حوض الغسيل. ● وفقاً لدرجة التعكر مياه الشطف، يمكن شطف المواد عدة مرات بم بالتدوير والتجفيف بعد الغسيل.

طريقة الدوران

١. انفض مواد الغسيل وضعها في حوض الغسيل

٢. ضع غطاء التدوير الداخلي على الجزء العلوي من الملابس في حوض الغسيل أفقياً. تأكد من أن غطاء التدوير الداخلي مستوى.

٣. قم بتغطية غطاء السلامة وغطاء التدوير.

٤. ارجع إلى الجدول التالي لتحديد وقت الدوران لمؤقت الدوران.



وقت الدوران	مواد الغسيل
حوالي ١ دقيقة	الملابس رقيقة (الأنثاف / المخلوطة)
حوالي ١ ~ ٢ دقيقة	التريكو (الباف)
حوالي ٢ ~ ٣ دقائق	ملابس داخلية (قطن)
حوالي ٣ ~ ٤ دقائق	ملابس المبيت (قطن / كتان)
حوالي ٥ دقائق	شراشف (قطن)

- إذا حدث اهتزاز قوي في حوض الغسيل، افتح غطاء التدوير على الفور. تأكد من وضع الغسالة على أرضية ثابتة ومستقرة ثم أعد ضبط مواد الغسيل وتوزيعها
- للقيام بالدوران والصرف معاً، يرجى قم بالتدوير لمدة ١ دقيقة قبل الصرف.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، عندما يجفف، مصدر المياه يحتاج إلى إيقاف.

7

Usage Method

Rinsing Method
● To save time, water and energy, please do the spinning work before rinsing. After spinning, put the clothes into the washtub. ● Insert the inlet hose into the wash inlet on the control panel, and turn on the tap. ● Set the wash selector knob to the "Normal" or "Gentle" position according to the texture of clothes. ● Select the water level based on the washing volume. ● After filling water to the level, turn off the tap to save water. ● Turn the wash timer knob to the selected time for rinsing. ● After rinsing, put washing materials into the spin tub to spin for 1 to 3 minutes. ● Drain out the rinsing water in the washtub. ● According to the turbidity degree of rinsing water, materials can be rinsed several times. Spin and dry after washing.

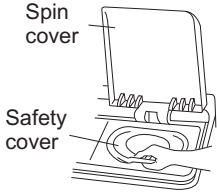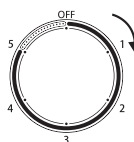Spinning Method													
1.Shake out washing materials and put them into the spin tub 	2.Put the inner spin cover onto the top of cloth in the spin tub horizontally. Confirm the inner spin cover is level.  Inner spin cover Spin tub Correct  Incorrect												
3.Cover the safety cover and spin cover. 	<table><tr><th>Washing materials</th><th>Spinning time</th></tr><tr><td>Thin clothes (fiber/blend)</td><td>About 1minute</td></tr><tr><td>Knitwear (fiber)</td><td>About 1~2 minutes</td></tr><tr><td>Underwear (cotton)</td><td>About 2~3 minutes</td></tr><tr><td>Slipover (cotton/linen)</td><td>About 3~4 minutes</td></tr><tr><td>Toweling coverlet (cotton)</td><td>About 5 minutes</td></tr></table>  SPIN TIMER	Washing materials	Spinning time	Thin clothes (fiber/blend)	About 1minute	Knitwear (fiber)	About 1~2 minutes	Underwear (cotton)	About 2~3 minutes	Slipover (cotton/linen)	About 3~4 minutes	Toweling coverlet (cotton)	About 5 minutes
Washing materials	Spinning time												
Thin clothes (fiber/blend)	About 1minute												
Knitwear (fiber)	About 1~2 minutes												
Underwear (cotton)	About 2~3 minutes												
Slipover (cotton/linen)	About 3~4 minutes												
Toweling coverlet (cotton)	About 5 minutes												
 ● If strong vibration occurs in the spin tub, open the spin cover immediately. ● Make sure that the washing machine is placed on a flat, stable floor and then readjust washing materials, distributing them.  ● To do spinning and draining together, please spin for 1 minute before draining. ● Make sure water is turned off when spin-drying for safety reason.													

						70克双胶纸						宁波新乐电器有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号		签 名									日 期	
设计			工 艺			阶 段 标 记				重量	比例			说明书	
制图			标准				A								
校对			会签									S8006P09SMSWA			
审核			批准			共 12 张				第 9 页					

1		2		3		4			
S8006P09SMSWA									
A								A	
B								B	
C								C	
技术要求:									
1、商标:									
2、尺寸: 210X145mm									
3、其余需符合QB XL20产品说明书技术标准									
产 品 型 号									
旧底图总号									
底 图 总 号									
签 字		颜色Ⓑ						宁波新乐电器有限公司	
日 期		颜色Ⓐ						说明书	
		颜色		图文均为黑色				S8006P09SMSWA	
1		2		3		4			

Specifications10

G-Mark		
Model	CTT 75W-19	CTT 95W-19
Rated Voltage	220-240V~	
Rated Frequency	50Hz	
Waterproof Class	IPX4	
Rated Wash Capacity	7.0kg	9.0kg
Rated Spin-dry Capacity	5.6kg	5.6kg
Rated Wash Power Input	380W	420W
Rated Spin-dry Power Input	160W	160W
Rated Input	540W	580W
Test Program	Wash 10 minutes ; spin twice , 5 minutes each ; Rinse 5 minutes ; spin twice , 5 minutes each.	Wash 15 minutes ; spin twice , 5 minutes each ; Rinse 5 minutes ; spin twice , 5 minutes each.

Non-G-Mark		
Model	CTT 127W-19	CTT 148W-19
Rated Voltage	220-240V~	
Rated Frequency	50Hz	
Waterproof Class	IPX4	
Rated Wash Capacity	12.0kg	14.0kg
Rated Spin-dry Capacity	7.5kg	7.5kg
Rated Wash Power Input	550W	550W
Rated Spin-dry Power Input	200W	210W
Rated Input	750W	760W
Test Program	Wash 15 minutes ; spin twice, 5 minutes each; Rinse 5 minutes; spin twice, 5 minutes each.	

10 مواصفات المنتج

G-Mark		
الموديل	CTT 95W-19	CTT 75W-19
الفولطية	220-240V~	
مقدار التردد	50Hz	
فئة مقاومة للماء	IPX4	
سعة الغسيل المقدرة	9.0kg	7.0kg
قدرة الدوران الجافة المقدرة	5.6kg	5.6kg
مقدار الطاقة المدخلة للغسل	420W	380W
مقدار الطاقة المدخلة للتجفيف	160W	160W
المدخلات المقدرة	580W	540W
اختبار البرنامج	اغسل لمدة 10 دقيقة ؛ تدور مرتين ، 5 دقائق لكل منهما اشطفه لمدة 5 دقائق ؛ تدور مرتين ، 5 دقائق لكل منهما	اغسل لمدة 15 دقيقة ؛ تدور مرتين ، 5 دقائق لكل منهما اشطفه لمدة 5 دقائق ؛ تدور مرتين ، 5 دقائق لكل منهما

Non-G-Mark		
الموديل	CTT 148W-19	CTT 127W-19
الفولطية	220-240V~	
مقدار التردد	50Hz	
فئة مقاومة للماء	IPX4	
سعة الغسيل المقدرة	14.0kg	12.0kg
قدرة الدوران الجافة المقدرة	7.5kg	7.5kg
مقدار الطاقة المدخلة للغسل	550W	550W
مقدار الطاقة المدخلة للتجفيف	210W	200W
المدخلات المقدرة	760W	750W
اختبار البرنامج	اغسل لمدة 15 دقيقة ؛ تدور مرتين ، 5 دقائق لكل منهما اشطفه لمدة 5 دقائق ؛ تدور مرتين ، 5 دقائق لكل منهما	

						70克双胶纸			宁波新乐电器有限公司		
标记处数	分区	更改文件号		签 名	日 期						
设计			工艺			阶 段 标 记	重量	比例	说明书		
制图			标准			A					
校对			会签								
审核			批准			共 12 张		第 12 页		S8006P09SMSWA	