


# HOOVER

## H-GO 300 HYDRO

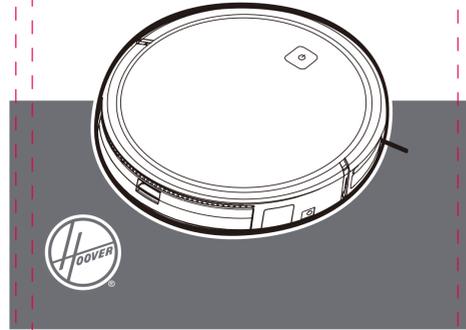


PRINTED IN P.R.C.  
Part No. 48031924-01

ENGLISH


### A quick guide to the first use of your Robot



1 Remove the Robot, charging station, main power adaptor and remote control from the packaging.

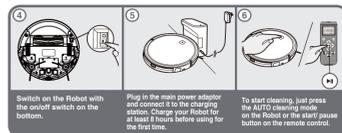

2 Place the charging station against a wall. Check for obstacles in the range indicated.

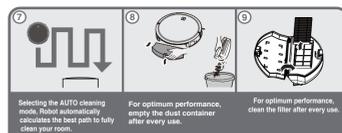

3 Put the batteries into the remote control.

### Mopping Function




1 Remove the mopping cloth from the bottom part of the water tank. Open the water tank's rubber cap, fill it up with water and close it again.




2 Align the water tank with the robot's bottom part and push it into the correct position until you hear a click indicating it is properly fixed.



3 After mopping, open the rubber cap and pour remaining water out of the tank.

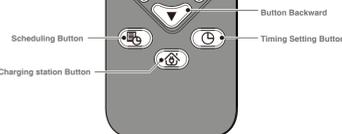

4 Selecting the AUTO cleaning mode, the robot automatically calculates the best path to fully clean your room.

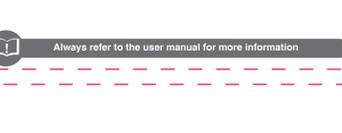

5 For optimum performance, empty the dust container after every use.



6 For optimum performance, clean the filter after every use.

### A quick guide to Remote Control



Transmitter Diode  
Display  
Suction Power  
Button Forward  
Button Left  
Scheduling Button  
Charging station Button  
Mode Button  
Start/Pause Button  
Button Right  
Button Backward  
Timing Setting Button

Always refer to the user manual for more information

FRANÇAIS

### Guide de démarrage rapide du Robot



1 Retirez le robot, la station de chargement, l'adaptateur secteur et le télécommande de l'emballage.



2 Placez la station de chargement contre un mur. Vérifiez la présence d'obstacles dans le rayon de portée indiqué.



3 Allumez le Robot par le bas de l'interrupteur envois sur le dessous.


### Fonction de nettoyage




1 Retirez la lingette de la partie inférieure du réservoir d'eau. Ouvrez le bouchon en caoutchouc et videz le réservoir d'eau et refermez-le.



2 Alignez le réservoir d'eau au-dessous du robot et pressez-le jusqu'à entendre un clic pour le mettre dans la bonne position. Cela indique qu'il est correctement fixé.

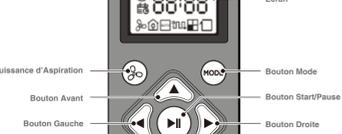

3 Après le nettoyage, ouvrez le bouchon en caoutchouc et videz le réservoir d'eau résiduel.

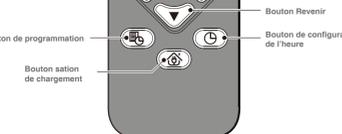

4 En sélectionnant le mode de nettoyage AUTO, le Robot calcule automatiquement le meilleur parcours pour nettoyer complètement la pièce.



5 Pour permettre une performance optimale, videz le conteneur à poussière après chaque utilisation.



6 Pour permettre une performance optimale, nettoyez le filtre après chaque utilisation.

### Un guide rapide à la Télécommande



Diode Transmetteur  
Ecran  
Puissance d'Aspiration  
Bouton Avant  
Bouton Gauche  
Bouton de programmation  
Bouton station de chargement  
Bouton Mode  
Bouton Start/Pause  
Bouton Droite  
Bouton Revenir  
Bouton de configuration de l'heure

Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour de plus amples informations

ITALIANO

### Guida rapida al primo utilizzo di Robot



1 Rimuovere dalla confezione il Robot, la base di ricarica, il trasformatore ed eventualmente il cavo di rete e il telecomando.



2 Posizionare la base di ricarica contro un muro. Verificare la presenza di ostacoli nel range indicato.



3 Inserire le batterie nel telecomando.


### Funzione di lavaggio




1 Rimuovere il panno pulente dalla parte inferiore del serbatoio dell'acqua. Rimuovere il tappo in gomma del serbatoio d'acqua, riempire con acqua pulita, poi rimettere il tappo.



2 Allineare il serbatoio dell'acqua con la parte inferiore del robot e premere fino ad udire un clic che indica il corretto fissaggio.

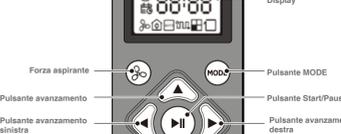

3 Dopo la pulizia, rimuovere il tappo in gomma e versare l'acqua rimanente nel serbatoio.

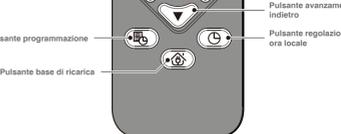

4 Selezionando il programma di pulizia AUTO, il Robot calcola automaticamente il percorso migliore per pulire completamente il vostro ambiente.



5 Svuotare il contenitore raccoglitore dopo ogni utilizzo, per mantenere sempre ottime prestazioni.



6 Pulire il filtro dopo ogni utilizzo, per mantenere sempre ottime prestazioni.

### Guida rapida per l'uso del telecomando



Diode trasmettitore  
Display  
Forza aspirante  
Pulsante avanzamento avanti  
Pulsante avanzamento sinistra  
Pulsante programmazione  
Pulsante base di ricarica  
Display  
Pulsante MODE  
Pulsante Start/Pausa  
Pulsante avanzamento destra  
Pulsante avanzamento indietro  
Pulsante regolazione ora locale

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale d'istruzioni

ESPAÑOL

### Guía rápida para el primer uso de su Robot



1 Extraer el robot, la estación de carga, el adaptador de corriente y el mando a distancia de su embalaje.



2 Situar la estación de carga contra una pared. Comprobar si existen obstáculos en el sector indicado.



3 Introducir las baterías en el mando a distancia.


### Función de limpieza




1 Retire el mocho de la parte inferior del tanque de agua. Abra el tapón de goma del depósito de agua, llénelo de agua y cierre de nuevo.



2 Alinee el depósito de agua con la parte inferior del robot y empuje en su posición correcta hasta que escuche un clic que indica que está bien fijado.

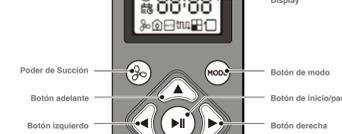

3 Después de limpiar, abra la tapa de goma y vacíe el agua restante del depósito.

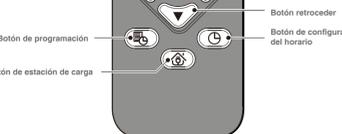

4 Seleccionando el modo de limpieza AUTO, el robot calcula automáticamente el mejor recorrido para limpiar completamente la habitación.



5 Para unos resultados óptimos, vacíe el contenedor de polvo después de cada uso.



6 Para unos resultados óptimos, limpie el filtro después de cada uso.

### Una guía rápida del mando a distancia



Diode transmisor  
Display  
Poder de Succión  
Botón adelante  
Botón izquierdo  
Botón de programación  
Botón de estación de carga  
Modo Button  
Botón de inicio/pausa  
Botón derecha  
Botón retroceder  
Botón de configuración del horario

Véase el manual del usuario para obtener mayor información

DEUTSCH

### Eine Kurzanleitung für die erste Benutzung Ihres Roboters



1 Entnehmen Sie den Saugroboter, die Ladestation, das Netzteil und die Fernbedienung aus der Verpackung.



2 Stellen Sie die Ladestation bitte senkrecht an einer Wand auf. Stellen Sie sicher, dass im umgebenen Bereich keine Hindernisse vorhanden sind.



3 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.


### Wischfunktion




1 Entfernen Sie das Wisch Tuch von unten Teil des Wasserbehälters. Öffnen Sie die Gummikappe des Wasserbehälters, füllen Sie ihn mit Wasser und verschließen Sie sie wieder.



2 Richten Sie den Wasserbehälter mit dem unteren Teil des Roboters aus und schieben Sie ihn in die richtige Position, bis Sie ein Klicken hören, was bedeutet, dass er korrekt befestigt ist.

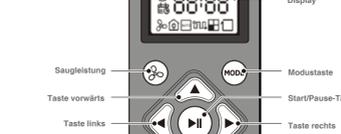

3 After mopping, open the rubber cap and pour remaining water out of the tank.

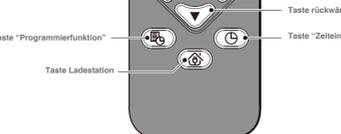

4 Selecting the AUTO-Pulsing mode, the robot automatically calculates the best path to fully clean your room.



5 For optimum performance, empty the dust container after every use.



6 For optimum performance, clean the filter after every use.

### Eine Kurzanleitung für die Fernbedienung



Senderdiode  
Display  
Saugleistung  
Taste vorwärts  
Taste links  
Taste "Programmfunktion"  
Taste Ladestation  
Modustaste  
Start/Pause-Taste  
Taste rechts  
Taste rückwärts  
Taste "Zeiteinstellung"

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch

Size: 420X365mm die cut