BORN INNOVATIVE

DA

SV

FI

NO

Tak for dit valg af dette produkt.
Vi er stolte over at levere det ideelle produkt til dig og den bedste fuldkomne serie af husholdningsapparater til dine daglige rutiner.

Læs omhyggeligt denne manual for korrekt og sikker anvendelse og for hjælpsomme tips om effektiv vedligeholdelse.

Brug kun vaskemaskinen efter du omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi anbefaler, at du holder denne manual klar ved hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.

Hvert produkt er identificeret med en unik 16-cifret kode, også kaldet "serienummer", som står på klistermærket på bagsiden af apparatet (ved åbningen) eller i dokumentkuverten indeni produktet. Denne kode er et slags specifikt produkt-ID-kort, som du skal bruge for registrere det, og hvis du kontakter servicecenter.

Miljøbetingelser

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer.

Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:

- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.

Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme funktioner, som det leverede apparat.

Indhold

1. *GENERELLE SIKKERHEDSREGLER*
2. *MONTERING*
3. *VASKEMIDDELSBAKKEN*
4. *PRAKTISKE TIPS*
5. *RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE*
6. *KVIKBRUGERGUIDE*
7. *STYRING OG PROGRAMMER*
8. *TØRRECYKLUS*
9. *AUTOMATISK VASKE-/TØRRECYKLUS*
10. *FEJLFINDING OG GARANTI*

1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

- Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom:
  - Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
  - Stuehuse;
  - Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø;
  - Bed & breakfast-miljøer.

  Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommerciel brug af eksperter eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinder sig i et hjemme- eller husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici.
  Børn må ikke lege med apparatet.
  Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller en samling, der er tilgængelig hos producenten via deres Service.

- Brug kun de medfølgende slanger til vandforsyning stilslutningen (genbrug ikke gamle slanger).

- Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa.

- Vær sikker på, at et tæppe ikke blokerer maskinens bund og ventilationsåbningerne.

- Den sidste del af en vaske-tørrecyklus sker uden varme (nedkølingscyklus), for at sikre, at tøjet efterlades ved en temperatur, der sikrer, at tøjet ikke vil blive beskadiget.

⚠ ADVARSEL:
Stop aldrig en vaske-tørremaskine inden udgangen af tørrecyklussen, medmindre alt tøj tages ud med det samme og spredes ud, så varmen spredes.

- Efter montering skal apparatet placeres således at stikket er tilgængeligt.
- Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler i den modsatte side af vaske-tørremaskinen, på en sådan måde, at en fuldstændig åbning af vaske-tørremaskinens dør er begrænset.
- Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel).
- Maskinen må ikke bruges, hvis industrikemikalier har været brugt til rengøring.
- Tør ikke uvaskede ting i vaske-tørremaskinen.
- Tøj, der er blevet tilsølet med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand, med et ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-tørremaskinen.
- Ting lavet af skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummipuder, bør ikke tørres i vaske-tørremaskinen.
- Skyllemidler, eller lignende produkter, bør anvendes som specificeret i skyllemiddel-instruktionerne.
- Tøjstykker med olie på, kan selvantænde, især når de udsættes for varme kilder, såsom en vaske-tørremaskine. Tøjet bliver varmt, hvilket forårsager en oxideringsreaktion i olien; Oxidering skaber varme. Hvis varmen ikke kan slippe ud, kan tøjstykkerne blive varme nok til at bryde i brand. Opbevaring og stablen af tøjstykker med olie på, kan forhindre varmen i at slippe ud og dermed skabe brandfare.
- Hvis det er uundgåeligt, at stofferne indeholder vegetabilsk olie eller madolie, eller er kontaminerede med hårplejeprodukter når de placeres i en vaske-tørremaskine, skal de først vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel - dette vil reducere, men ikke fjerne, faren.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.

- For at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside.

Elektriske forbindelser og sikkerhedsanvisninger

- De tekniske detaljer (forsyningsspænding og indgangseffekt) er angivet på produktets typeskilt
- Sørg for, at det elektriske system er jordforbundet, overholder al gældende lovgivning og at (el)stikkontakten er kompatibel med apparatets stik. Hvis ikke, så søg professionel hjælp.
- Brug endelig ikke omformere, flerstikdåser eller forlængerledninger.

ADVARSEL:
maskinen må ikke strømforsynes fra en udvendig afbryderanordning som en timer eller forbindes til en kreds, der afbrydes og tændes hyppigt af forsyningsvirksomheden.

- Før rengøring og vedligeholdelse af maskinen, skal stikket tages ud og vandhanen lukkes.
- Træk ikke i ledningen eller apparatet for at trække maskinens stik ud.
- Vær sikker på, at der ikke er vand i tromlen før døren åbnes.

ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje temperaturer under vask.

- Udsæt ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andet vejr.
- Ved flytning, så løft ikke vaskemaskinen i håndtagene eller bakkerne; under transport placér da aldrig åbningen på vognen. Vi anbefaler, at to personer løfter vaskemaskinen.
- I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen, luk for vandhanen og pil ikke ved apparatet. Tag omgående kontakt til kundeservicecenteret og brug kun originale reservedele. Undladelse af at følge disse instruktioner kan udgøre risici for apparatets sikkerhed.

2. MONTERING

- Skru **2** eller **4** skruer (**A**) på bagsiden ud og fjern **2** eller **4** mellemlægsplader (**B**) som vist på **figur 1**.

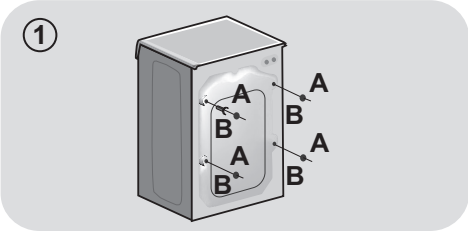

- Luk **2** eller **4** huller med propperne inkluderet i instruktionskuverten.

- Hvis vaskemaskinen er **indbygget**, så skru **3** eller **4** skruer(**A**) ud, og fjern **3** eller **4** mellemlægsplader (**B**).

- På nogle modeller vil **1 eller flere** mellemlægsplader falde ned indeni maskinen: hæld vaskemaskinen fremad for at fjerne dem. Luk hullerne med propperne i kuverten.

⚠ ADVARSEL:
hold indpakningsmateriale væk fra børn.

- Placera polionda-arket i bunden som vist på **figur 2** (i overensstemmelse med modellen, følg version **A**, **B** eller **C**).

I nogle modeller, installationen er ikke nødvendig, da "polionda", og skiven er monteret.

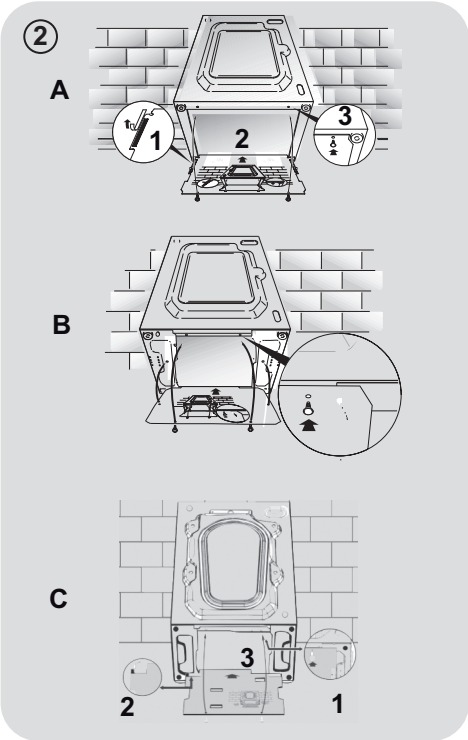

Hydrauliske forbindelser

- Tilslut indløbsslangen til vandhanen **(fig. 3)**, brug kun slangen som følger med apparatet (genbrug ikke den gamle slange).

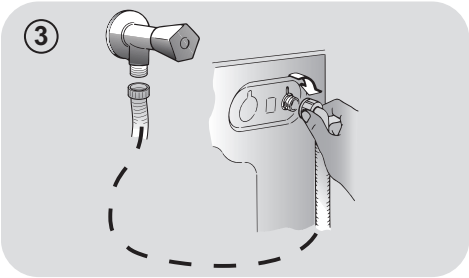

- **NOGLE MODELLER** kan have en eller flere af følgende funktioner:

- **VARM&KOLD (fig. 4)**: Indstillinger for vandtilslutning med varmt og koldt vand for højere energibesparelser.
  Forbind det grå rør til den kolde vandhane ❄ og den røde til den varme vandhane. Maskinen kan også forbindes til en enkelt kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle programmer starte få minutter senere.

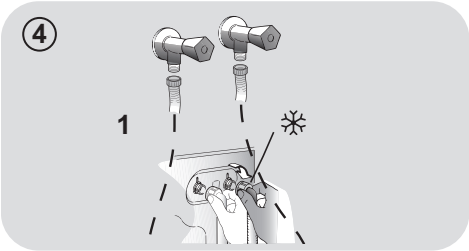

- **AQUASTOP (fig. 5)**: en enhed i forsyningsrøret, der stopper vandstrømningen hvis røret forfalder; i dette tilfælde vil et rødt mærke vises i vinduet “**A**” og røret skal skiftes ud. For at skrue bolten løs, så tryk på envejslåsemekanismen "**B**".

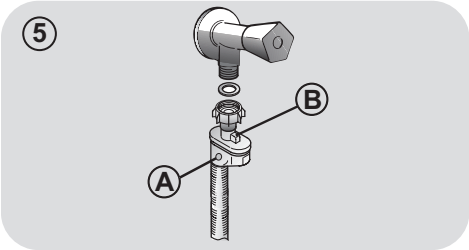

- **AQUAPROTECT - FORSYNINGSRØR MED SKÆRM (fig. 6)**: Skulle vand lække fra det primære indre rør "**A**", vil det gennemsigtige inddæmningshylster "**B**" opsamle vandet for at lade vaskecyklussen køre færdig. Ved slutningen af cyklussen, så kontakt kundeservicecenteret for at udskifte forsyningsrøret.

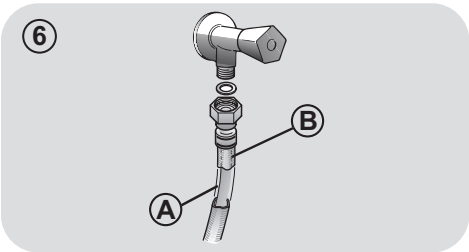

Placering

- Før vaskemaskinen mod væggen, pas på at røret ikke bøjes eller mases, og placér afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis, forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm højt med en diameter større en vaskemaskinens rør (**fig. 7**).

- Nivellér apparatet med fødderne som illustreret på **figur 8**:

  a.drej bolten med uret for at løsne skruen;

  b.rotér foden for hæve eller sænke den indtil den når gulvet;

  c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den når bunden af vaskemaskinen.

- Tilslut apparatet til stikkontakten.

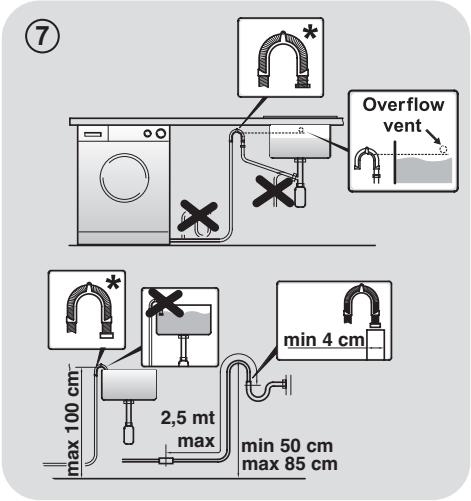

* *TILBEHØR SÆLGES SÆRSKILT*

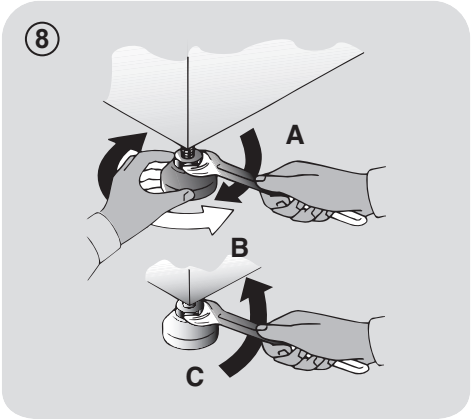

⚠ ADVARSEL:

kontakt kundeservicecenteret hvis ledningen skal udskiftes.

I installation fejl er ikke omfattet af producentens garanti.

3. VASKEMIDDELSBAKKEN

Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum som vist på **figur 9**:

- **rum "1"**: til vaskemiddel til forvask;
- **rum "✿"**:til specielle tilsætningsmidler, blødgøringsmidler, stivelse osv.;

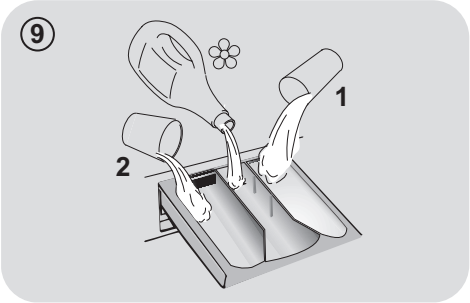

⚠ ADVARSEL:
brug kun flydende produkter; vaskemaskinen er indstillet til at dosere tilsætningsmidler ved hver cyklus under sidste skylning.

- **rum "2"**: til vaskemiddel.

Et **bæger til flydende vaskemiddel** følger også med til visse modeller **(fig. 10)**. For at bruge det, så placér det i rum **"2"**. På denne måde vil flydende vaskemiddel kun nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"-programmet er valgt.

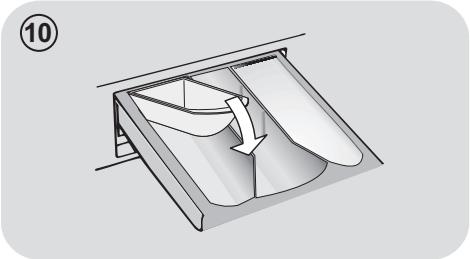

⚠ ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I dette tilfælde anbefaler vi at bruge den specifikke holder, til placering i tromlen.

Nogle modeller kommer med automatisk dosering, der leverer en præcis dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel. Indhent i dette tilfælde yderligere oplysninger i det specifikke afsnit i kapitlet STYRING OG PROGRAMMER.

4. PRAKTISKE TIPS

Påfyldningstips

Ved sortering af vasketøj så sørg for:

- at have fjernet metalliske objekter så som hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse, snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med pletfjernere.

- Ved vask af tæpper, sengetøj og andre tungere stoffer anbefaler vi, at du at undgår centrifugering.

- Ved uldvask skal du kontrollere, at genstanden kan maskinvaskes. Kontrollér tekstilmærket.

- Efterlad maskinens låge let åben mellem vaskene for at undgå, at der kan udvikles dårlige lugte inde fra maskinen.

Nyttige spareråd

Tip til at spare penge og skåne miljøet, når du bruger maskinen.

- Fyld maskinen til den største kapacitet, der vises ud for hvert program i programoversigten - dermed kan du SPARE energi og vand.

- Støj og resterende fugt i vasketøjet er betinget af centrifugehastigheden. En hurtigere centrifugering giver mere støj og mindre restfugt i vasketøjet.

- De mest effektive programmer til kombineret lavt vand- og energiforbrug er normalt dem, der varer længst og har lavest temperatur.

Maksimér portionsstørrelsen

- Opnå den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den anbefalede maksimale portionsstørrelse. Spar op til 50% energi ved at vaske med én fuld portion i stedet for 2 halve portioner.

Har du brug for at forvaske?

- Kun til meget snavset vasketøj! SPAR vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15% energiforbrug ved IKKE at vælge forvask ved let til mellemsnavset vasketøj.

Ønskes varm vask?

- Forbehandle pletter med pletfjerningsmiddel eller læg i blød før vask, for at reducere brugen af varm vask programmet. Spar energi ved brug af vaskeprogrammer med lav temperatur.

Før du bruger et tørreprogram (VASKEMASKINE-TØRRETUMBLER)

- SPAR energi og tid, ved at vælge en høj centrifugeringshastighed for at reducere vandindholdet i vasketøjet, før du bruger et tørreprogram.

Dosering af vaskemiddel

Nedenstående er en **kort vejledning** med tips og råd **om brug af vaskemiddel**.

- Brug kun vaskemidler, der er egnet til maskinvask.

- Vælg dit vaskemiddel efter stoftype (bomuld, finvask, syntetisk, uld, silke osv.), farven, snavstype og -grad og den programmerede vasketemperatur.

- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel, blødgøringsmiddel eller andre tilsætningsstoffer skal du omhyggeligt følge producentens anvisninger hver gang: **Med korrekt anvendelse af maskinen med den korrekte dosis undgår du spild og reducerer dermed belastningen af miljøet.**

Ved vask af meget snavset hvidt vasketøj, anbefaler vi at bruge bomuldsprogrammer på 60°C eller derover og et normalt vaskepulver (ekstra kraftigt), der indeholder blegemidler, og som ved mellem/høje temperaturer giver fremragende resultater.

For vaske mellem 40°C og 60°C skal den anvendte type vaskemiddel passe til stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller farvede faste stoffer som er meget snavsede, mens flydende vaskemiddel eller "farvebeskyttende" pulver er egnet til farvede stoffer med let snavs.

For vaske under 40°C anbefaler vi, at bruge flydende vaskemidler eller vaskemidler, som er specifikt egnede til vaske ved lave temperaturer.

Ved vask af uld eller silke, brug kun vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse stoffer.

- For meget vaskemiddel giver for meget skum, så programmet ikke udføres korrekt. Det kan også forringe kvaliteten af vask og skylning.

Brugen af økologisk vaskemiddel uden fosfater kan have følgende effekt:

- **mere grumset afløbsvand:** Denne effekt er forbundet med de frigjorte zeolitter, hvilket ikke har nogen negativ indvirkningen på effektiviteten af rensningen.
- **hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet ved slutningen af vasken:** dette er normalt, og det hvide pulver absorberes ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- **skum i vandet ved sidste skylning:** dette betyder ikke nødvendigvis dårlig skylning.
- **omfattende skum:** Dette er ofte på grund af de anioniske overfladeaktive stoffer i vaskemidler, som er svære at fjerne fra vasketøjet.
  I dette tilfælde, så skyl ikke igen for eliminere dette: det vil ikke hjælpe overhovedet.

Hvis problemet fortsætter eller du har mistanke om en fejl skal du straks kontakte et autoriseret kundeservicecenter.

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Ved at passe din maskine korrekt kan du forlænge dens levetid.

Udvendig rengøring af maskinen

- Tag maskinen ud af stikkontakten.
- Rengør maskinens udvendige kabinet med en fugtig klud og **UNDGÅ SKUREMIDLER, ALKOHOL OG/ELLER FORTYNDERE**.

Rengøring af bakke

- Det anbefales at rengøre sæbeskuffen regelmæssigt, for at undgå ophobning af rester af vaskemiddel og additiver.
- Aftag skuffen forsigtigt men med fast hånd.
- Rens skuffen under rindende vand og sæt den tilbage i sit rum.

FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM TIL FLYDENDE VASKE- OG SKYLLEMIDDEL:

Alle rummene skal være tomme, før rengøringen påbegyndes.

- Træk skuffen helt ud, ved at trykke på udløserknappen **og vær opmærksom på eventuel lækage af rester af vaskemiddel**.

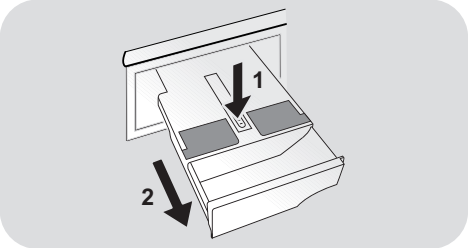

- Fyld skuffen med varmt vnd.

- Ryst skuffen, så vandet flyder igennem alle rummene.

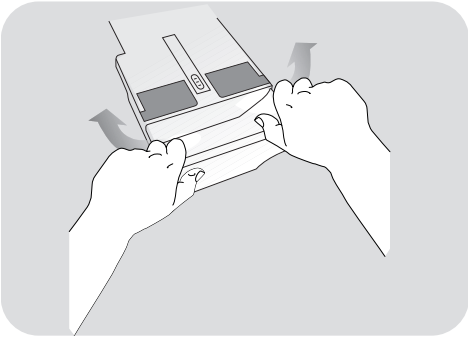

- Tøm skuffen for overskydende vand og sæt den helt i bund i sædet igen.

⚠ ADVARSEL:

Brug ALDRIG syreholdige produkter (for eksempel vineddike) eller skrappe rensemidler til skuffens rengøring, for at undgå beskadigelse af pakningerne og/eller apparatets indre dele.

Rensning af pumpefilter

- Maskinen har et specialfilter, der fanger større aflejringer, der kan blokere aftømningssystemet, for eksempel knapper eller mønter (afhængigt af modellen overvejes version **A** eller **B**).

Vi tilråder at kontrollere og rense filteret 5 eller 6 gange årligt.

- Tag maskinen ud af stikkontakten.
- Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du placerer en absorberende klud under det for at holde gulvet tørt.
- Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i den vertikale position nås.
- Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i igen ved at dreje med uret.
- Gentag foregående trin i modsat rækkefølge for samle alle delene igen.

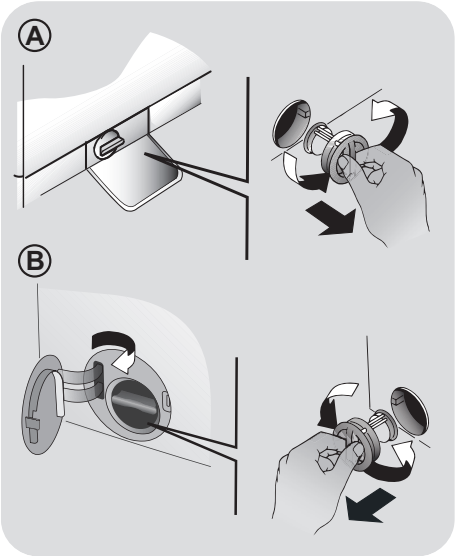

Forslag ved længere manglende brug

- Hvis maskinen opbevares i et uopvarmet rum i længere tid, skal alt tilbageværende vand hældes helt ud af slangerne.
- Tag maskinen ud af stikkontakten.
- Frigør røret fra stroppen, sænk det ned og dræn al vandet ned i et kar.
- Fastgør afløbsrøret med stroppen bagefter.

FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM TIL FLYDENDE VASKE- OG SKYLLEMIDDEL:
Skulle du have behov for at vippe eller flytte maskinen bør sæbeskuffen tages ud, før dette gøres, og holdes vandret, for at undgå eventuel lækage.

6. KVIKBRUGERGUIDE

Denne vaskemaskine tilpasser automatisk vandniveauet til vaskens type og størrelse. Dette system medfører nedsat energiforbrug og en fornuftig reducering af vasketider.

Programvalg

- Tænd for vaskemaskinen og vælg det ønskede program.
- Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt, og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis nødvendigt.

TØRRING
Hvis du ønsker at tørrecyklussen begynder automatisk efter vask, skal du vælge programmet til dette, ved at bruge TØRRING-knappen.
Ellers er det muligt at afslutte vask og derefter vælge tørreprogram og last.

- Tryk på knappen **START/PAUSE** for at starte vasken.
- Beskeden "End" (Slut) vil vises på displayet eller det tilsvarende LED vil tændes når programmet er færdigt.

Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren.

- Sluk for vaskemaskinen.

Ved enhver type vask, bør programoversigten rådføres og rækkefølgen for brug følges som angivet.

Tekniske data

Vandtryk.:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Centrifugerings hastighed:
se oversigt.

Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.

7. STYRING OG PROGRAMMER

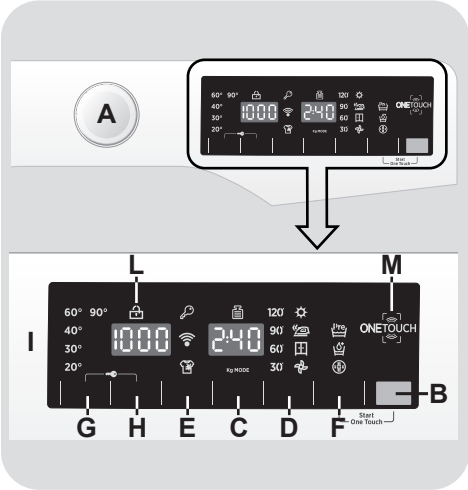

A Programvælger med FRA-knap position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C UDSKYD START-knap
D TØRRING/DAMPFUNKTION-knap
E Knap HURTIGVASK / GRADEN AF SNAVS
F TILVALG-knap
G TEMPERATURVALG-knap
H CENTRIFUGERINGSVALG-knap
F+B Start ONE TOUCH
G+H TASTELÅS
I Digitalt display
L DØR LÅST-indikatorlys
M ONE TOUCH område

⚠ ADVARSEL:

Rør ikke ved displayet, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder: Hvis der røres ved displayet, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren.

Programvælger med FRA-knap position (OFF)

Når programvælgeren drejes, lyser displayet op, for at vise indstillingerne for det valgte program. For at spare energy, vil displayets kontrastniveau falde ved afslutningen af cyklussen eller efter en inaktivitet periode.

N.B.: For at slukke for maskinen, skal du dreje programvælgeren til positionen FRA.

- Tryk på **START/PAUSE**-knappen, for at starte den valgte cyklus.
- Når et program er valgt, forbliver programvælgeren stationær på det valgte program, indtil cyklussen slutter.
- Når ordet **"End"** (Slut) vises på displayet og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det muligt at åbne døren.
- Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje vælgeren til **FRA**.

Programvælgeren skal returneres til FRA - positionen ved slutningen af hver cyklus, eller når du starter en efterfølgende vask, før du kan vælge og starte et nyt program.

START/PAUSE-knap

Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE.

- Tryk for at starte den valgte cyklus.

Når der er trykket på START/PAUSE-knappen, kan det tage nogle sekunder, før maskinen begynder at arbejde.

SÆTTE MASKINEN PÅ PAUSE

- Tryk knappen **START/PAUSE** ind i **2** sekunder (nogle indikatorlamper og den tilbageværende viste tid blinker og viser dermed, at maskinen er sat på pause).

Af sikkerhedsgrunde kan lågen i visse faser af vaskeprogrammet kun åbnes, hvis vandstanden er under den nederste kant, og hvis temperaturen er under 45°C. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du vente på, at lyset for DØR LÅST slukkes, før du åbner døren.

- Tryk på **START/PAUSE**-knappen igen for at genstarte programmet fra det sted, hvor det blev sat på pause.

ANNULLERING AF PROGRAMMET

- For at annullere programmet, skal du indstille vælgeren til **FRA**-positionen.
- Vent **2 minutter** indtil sikkerhedsanordningen åbner døren.

UDSKYD START-knap

- Denne knap lader dig forudindstille vaskecyklussen, og udskyde start af denne, i op til **24 timer**.
- For at udskyde starten, brug følgende fremgangsmåde:

  - Indstil det ønskede program.

- Tryk på knappen en gang, for at aktivere den (**h00** vises på displayet), og tryk derefter på den igen, for at indstille en **1-times** udskydelse (**h01** vises på displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med **1 time**, hver gang du trykker på knappen, indtil **h24** vises på displayet, på hvilket tidspunkt endnu et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul.
- Bekræft ved at trykke på **START/PAUSE**-knappen. Nedtællingen begynder, og når den er færdig, vil programmet starte automatisk.

● Det er muligt at annullere den forsinkede start ved at dreje programvælgeren til **FRA**-positionen.

Hvis der opstår strømsvigt, mens maskinen kører, og når strømmen kommer igen, vil maskinen genstarte fra starten af den fase, den var i, da strømmen svigtede.

Funktionsknappen bør vælges, før der presses på START/PAUSE-knappen. Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indstillingsknappen først og slukker derefter.

TØRRING/DAMPFUNKTION-knap

Denne knap giver mulighed for at vælge mellem to forskellige indstillinger:

- TØRRING

● **Lav en automatisk vaske-/tørrecyklus:** efter valget af vaskeprogram ud fra tøjtypen vælges en tørringskategori ved at trykke på knappen. I slutningen af vaskeprogrammet starter den valgte tørrecyklus automatisk.

Det er ikke muligt at aktivere denne funktion, hvis der er valgt et vaskeprogram, som ikke er kompatibelt med automatisk tørring.

Den maksimale tørringsbelastning angivet i programoversigten må ikke overskrides, da vasketøjet ellers ikke vil blive tørret tilstrækkeligt.

● Hvis du vil slette indstillingen **før programstart**, skal du trykke gentagne gange på knappen indtil lamperne slukkes eller flytte programvælgeren til **FRA**.

● **Lav kun en tørrecyklus:** efter indstilling af det rigtige tørreprogram ifølge stoftypen, kan man ved at trykke på denne knap vælge en tørringskategori, der er forskellig fra standarden (undtagen tørreprogrammet for uld).

● For at annullere cyklussen **under tørringsfasen**, hold knappen inde i omkring **3 sekunder**.

⚠ ADVARSEL:
efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i 10-20 minutter, før du åbner døren.

● Når ordet **"End"** (Slut) vises på displayet og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det muligt at åbne døren.

Det er også muligt at annullere tørrecyklussen ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. Før døren kan åbnes, er det nødvendigt at vente på afkølingsfasens afslutning (10-20 minutter) og at DØR LÅST-indikatorlys slukkes.

- DAMPFUNKTION

Ved valg af programmet **"Active Steam"** kan man vælge mellem tre forskellige grader af dampbehandling egnet til tørt eller vådt tøj og ifølge stoftype:

- Active Steam syntetisk/mix
(standardindstilling) P1 vises på displayet.
Dette program er egnet til syntetisk og blandet tøj. Velegnet til vådt tøj (dvs. efter vask) for at undgå at tøjet krøller efter centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det nemmere at opnå den ideelle fugtighed til nem strygning. Middel-tid.

- Active Steam bomuld
(kun ét tryk på knappen) P2 vises på displayet.
Dette program anbefales til bomuldstøj. Velegnet til vådt tøj (dvs. efter vask) for at undgå at tøjet krøller efter centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det nemmere at opnå den ideelle fugtighed til nem strygning. Middel-tid.

- Damp-opfriskning
(to tryk på knappen) P3 vises på displayet.
Ved hjælp af dampfunktionen i denne cyklus opfriskes tøjet og krølning undgås. Programmet består af en startfase, hvor dampen virker, samt en afsluttende, hvor den overskydende fugt fjernes for hurtig ibrugtagning af tøjet. Denne cyklus er velegnet til tørt tøj.

Velegnet for op til 1,5 kilo tøj.

Knap HURTIGVASK / GRADEN AF SNAVS

Denne knap giver dig mulighed for at vælge mellem to forskellige indstillinger afhængigt af det valgte program.

- HURTIGVASK

Knappen bliver aktiv, når du vælger **RAPID CARE (14'/30'/44')**-programmet, hvilket lader dig vælge en af de tre angivne varigheder.

- GRADEN AF SNAVS

- Når programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk den vasketid, som er sat for dette program.

- Hvis denne knap vælges, er der et valg af 3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig af hvor snavsede tekstilerne er (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen).

TILVALG-knap

Du kan vælge mellem 3 forskellige indstillinger:

- FORVASK

- Denne indstilling giver dig mulighed for forvask, især effektiv ved meget snavset tøj (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen).

- Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af den anbefalede mængde vist på vaskepulverpakken.

- AQUAPLUS

- Denne indstilling (kun tilgængelig for nogle programmer) gør det muligt at vaske i en meget større vandmængde, og dette sammen med den nye kombinerede virkning af tromlens rotationscyklusser, hvor vand fyldes og tømmes, giver dig tøj, som er renset og skyllet til perfektion, således at vaskemidlet er helt opløst for at sikre en effektiv rengøringsfunktion.

- Denne funktion er blevet testet til mennesker med sart og følsom hud, for hvem selv en lille rest af vaskepulver kan forårsage irritation eller allergi.

- Det anbefales også at bruge denne funktion til børnetøj og til vask af meget snavset tøj, for hvilket der skal bruges meget vaskepulver, eller ved vask af håndklæder med fibre, der har tendens til at holde på vaskepulveret.

- HYGIEJNE +

Du kan kun aktivere denne, når du har indstillet temperaturen til 60°C. Denne indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og beholde samme temperatur under hele vasken.

TEMPERATURVALG-knap

- Denne knap giver dig mulighed for at ændre temperaturen på vaskecyklusserne.

- For at skåne tekstilerne er det ikke muligt at indstille temperaturen til over maksimum for hvert enkelt program.

- Hvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket.

CENTRIFUGERINGSVALG-knap

- Ved at trykke på denne knap er det muligt at reducere den maksimale hastighed, og hvis det ønskes kan centrifugeringen annulleres.

- Hvis etiketten ikke angiver specifikke oplysninger, er det muligt at anvende den maksimale centrifugering angivet for programmet.

For at undgå skader på stoffet, er det ikke muligt at øge hastigheden over det maksimalt tilladte for hvert program.

- For at genaktivere centrifugeringen, skal du trykke på knappen indtil du når den centrifugeringshastighed, du vil indstille.

- Det er muligt at ændre centrifugeringshastigheden uden at afbryde maskinen.

Overdosering af vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse. Hvis maskinen registrerer tilstedeværelsen af for meget skum, kan centrifugeringen udelukkes eller programmet kan forlænges og vandforbruget øges.

Hvis indholdet er ubalanceret, er maskinen udstyret med en særlig elektronisk anordning, der forhindrer centrifugering. Dette reducerer støj og vibrationer i maskinen og forlænger dermed levetiden på din maskine.

START ONE TOUCH

Ved at trykke samtidigt på knapperne **START/PAUSE** og **TILVALG** kan en tidligere downloadet cyklus fra app'en startes, mens **One Touch-**positionen vælges på programdrejeknappen (se det pågældende afsnit i denne brugervejledning ofr yderligere detaljer).

TASTELÅS

- Ved at trykke samtidigt på knapperne **TEMPERATURVALG** og **CENTRIFUGERINGSVALG** i ca. **3 sekunder**, vil maskinen lade dig låse tasterne. På denne måde kan du undgå at foretage utilsigtede eller uønskede ændringer, hvis der trykkes på en knap på displayet ved et uheld i løbet af en cyklus.

- Tastelåsen kan annulleres ved at trykke på begge knapper samtidigt igen eller ved at slukke for apparatet.

Digitalt display

Displayets indikatorsystem giver dig mulighed for at blive løbende informeret om maskinens status.

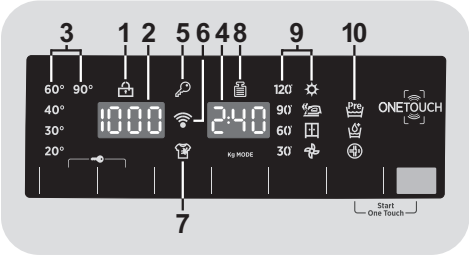

1) DØR LÅST-INDIKATORLYS

- Ikonet indikerer, at lågen er lukket

Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE.

- Når der trykkes på **START/PAUSE** på maskinen, mens lågen er lukket, vil indikatoren blinke et øjeblik og derefter lyse op.

Hvis lågen ikke er helt lukketbliver lyset ved med at blinke i ca. 7 sekunder, hvorefter start-kommandoen automatisk slettes. I det tilfælde, luk døren ordentligt, og tryk på START/PAUSE-knappen.

- Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren.

2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED

Dette viser centrifugeringshastigheden for det valgte program, som kan ændres eller udelades ved at vælge den relevante knap.

3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS

Dette viser det valgte programs vasketemperatur, som kan ændres (hvis tilladt) ved at vælge den relevante knap.
Hvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket.

4) CYKLUSVARIGHED

- Når et program er valgt, viser displayet automatisk cyklussens varighed, der kan variere, afhængigt af de valgte indstillinger.

- Når programmet er startet, vil du konstant blive holdt underrettet omkring den resterende tid til slutningen af vasken.

- Maskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning, under cyklussen korrigerer maskinen denne tid, ifølge størrelsen og sammensætningen af lasten.

5) TASTELÅS-INDIKATORLYS

Indikatorlampen viser, at knapperne er låst.

6) Wi-Fi (kun nogle modeller)

- I modellerne med trådløs-indstilling indikerer ikonet, at det trådløse system virker.

- For at få information om funktionalitet og instruktioner til let konfiguration af WiFi, henviser vi til **"Download"** sektionen på **http://wizardservice.candy-hoover.com**

7) GRADEN AF SNAVS-INDIKATORLYS

Indikatorlampen viser valget af den pågældende valgmulighed.

8) Kg MODE-INDIKATORLYS *(kun aktiv for nogle programmer)*

- I de første minutter af cyklussen vil **"Kg MODE"**-indikatoren forblive tændt, mens den intelligente sensor vejer vasketøjet og justerer cyklustiden, vandet og elektricitetsforbruget derefter.

- Gennem hver eneste vaskefase gør **"Kg MODE"** det muligt at overvåge information om vasketøjet i tromlen, og i de første minutter af vasken:

  - justerer det den nødvendige mængde af vand

  - fastsætter det længden af vaskecyklussen

  - kontrollerer det skylninger i forhold til typen af tekstiler, der vaskes

  - tilpasser det tromlens omdrejningsrytme til typen af tekstiler, der vaskes

  - opfanger det tilstedeværelsen af skum og øger, om nødvendigt, mængden af vand under skylning

  - tilpasser det centrifugeringshastigheden i forhold til mængden og undgår på den måde ubalance.

9) TØRRING-INDIKATORLYS

Indikatorerne viser de tørringskategorier, der kan vælges med de relevante knapper:

Automatiske tørreprogrammer

EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber og store portioner).

STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet klar til strygning).

SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden strygning).

Tidsstyrede tørreprogrammer

120' 90' 60' 30'

De kan bruges til at vælge Tidsstyrede tørreprogrammer.

Nedkølingsfasen

Aktiveres under den sidst nedkølingsperiode, i de sidste 10/20 minutter af hver tørrefase.

10) INDSTILLINGER-INDIKATORLYS

Indikatorlyset viser indstillingen, som kan vælges med den relevant knap.

ONE TOUCH

Dette apparat er udstyret med **One Touch**-teknologi, der gør det muligt at interagere via appen med smartphones baseret på Android-operativsystemet og udstyret med NFC (Near Field Communication) funktion.

- Download ***Hoover Wizard*** appen på din smartphone.

Hoover Wizard **appen er tilgængelig for enheder, der kører både Android og iOS, både for tabletter og smartphones. Men du kan kun interagere med maskinen og udnytte det potentiale, der tilbydes via One Touch med Android smartphones udstyret med NFC-teknologien ifølge følgende funktionsskema:**

Android smartphone med NFC-teknologi	**Interaktion med maskinen + indhold**
Android smartphone uden NFC-teknologi	**Kun indhold**
Android tablet	**Kun indhold**
Apple iPhone	**Kun indhold**
Apple iPad	**Kun indhold**

Administration og styring af maskinen via app er kun muligt "i nærheden". Det er derfor ikke muligt at udføre fjernoperationer (f.eks. fra et andet rum eller uden for huset).

FUNKTIONER

De vigtigste funktioner tilgængelige med appen er:

- **Voice Coach** - En guide til at vælge den ideelle cyklus med kun tre stemmeinput (tøj/tekstiler, farve, plet-niveau).
- **Programmes** - Til at downloade og opstarte nye vaskeprogrammer.
- **Clever Care** – Clever Check-up og "Auto-Hygiene" cyklusser og en guide til fejlfinding.
- **Reports** - Vaskestatistikker og tips til en mere effektiv udnyttelse af maskinen.

Få alle detaljer for One Touch-funktionerne, surf på appen i DEMO-tilstand, eller gå til: www.hooveronetouch.com

SÅDAN BRUGES ONE TOUCH

FØRSTE GANG – registrering af maskinen

- Indtast menuen **"Indstillinger"** på din Android smartphone og aktiver NFC-funktionen i menuen **"Trådløse og netværk".**

Afhængigt af smartphone-modellen og dens Android OS-version, kan fremgangsmåden for NFC-aktivering være anderledes. For yderligere oplysninger henvises til smartphone-manualen.

- Drej knappen til **One Touch**-positionen for at aktivere sensoren på instrumentbrættet.
- Åbn appen, opret brugerprofilen og registrer apparatet ved at følge instruktionerne på telefonens display eller den **"Quick Guide"**, der er fastgjort på maskinen.

Flere oplysninger, ofte stillede spørgsmål og videoen til nem registrering er tilgængelige på: www.hooveronetouch.com/how-to

NÆSTE GANG – regelmæssig brug

- Hver gang, du ønsker at styre maskinen via appen, skal du først aktivere **One Touch**-tilstanden ved at dreje knappen til det tilsvarende sted.

- Sørg for, at du har låstop for telefonens skærmbillede (fra en eventuel standby-tilstand) og har aktiveret NFC-funktionen, ellers følg trinene nævnt tidligere.

- Hvis du ønsker at starte en vaskecyklus, skal du ilægge vasketøj samt vaskemiddel og lukke døren.

- Vælg den ønskede funktion i appen (f.eks. start et program, Clever Check-up cyklussen, opdater statistikker osv...).

- Følg anvisningerne på telefonens display og **HOLD DEN TIL One Touch**-logoet på maskinens instrumentbræt, når det angives.

- For at genstarte en cyklus, der allerede er blevet downloadet til **One Touch**-positionen, skal du vælge den med programdrejeknappen, og derefter trykke samtidigt på knapperne **START/PAUSE** og **TILVALG**, som vist på betjeningspanelet.

BEMÆRKNINGER:

Placer din smartphone, så NFC-antennen på ryggen passer til placeringen af One Touch-logoet på apparatet.

Hvis du ikke kender placeringen af din NFC-antenne, så flyt smartphonen lidt i en cirkulær bevægelse over One Touch-logoet indtil appen bekræfter forbindelsen. For at dataoverførslen skal kunne lykkes, er det vigtigt at holde SMARTPHONEN TIL INSTRUMENTBRÆTTET I LØBET AF DE FÅ SEKUNDER PROCESSEN VARER. En besked på enheden vil informere om det korrekte resultat af operationen og fortælle, når det er muligt at flytte smartphonen væk.

Tykke overflademateriale eller metalliske klistermærker på din smartphone kan påvirke eller forhindre overførsel af data mellem maskine og telefon. Fjern dem om nødvendigt.

Udskiftning af visse komponenter på smartphonen (f.eks. bagstykke, batteri osv...) med uoriginale dele kan resultere i, at NFC-antennen fjernes og forhindre den fulde udnyttelse af appen.

Programtabel

PROGRAM		kg (MAKS.)* (se kontrolpanelet) 6+4kg	8+5kg	9+5kg	9+6kg	10+6kg	12+9kg	13+8kg	14+9kg	°C 1) (MAKS.)	2	❀	1
	BOMULD 2) 4)	**6**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	90°	●	●	(●)
ECO 40-60	ECO 40-60 2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	60°	●	●	
ECO 40-60 + ⊞	VASKE OG TØRRE (ECO 40-60 + ⊞)	4	5	5	6	6	9	8	9	-	●	●	
&	ULD & SKÅNSOM PLEJE 4)	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●	
20°C	20°C 2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	20°	●	●	
	BLANDET 2) 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	60°	●	●	(●)
&	TØMNING & CENTRIFUGERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SKYLNING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
Active Steam	ACTIVE STEAM (DAMP)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
14'/30'/44'	RAPID CARE 3) 4) 14'	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●	
	RAPID CARE 3) 4) 30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●	
	RAPID CARE 3) 4) 44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●	
59'	ALL IN ONE 59' 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	40°	●	●	
EXTRA CARE	EKSTRA PLEJE 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	30°	●	●	
TØRRING	ULD-PROGRAM	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
TØRRING	LAV TEMPERATUR	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	-			
TØRRING	HØJ TEMPERATUR	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**9**	**8**	**9**	-			
One Touch	Brugertilpasset indstilling af knappen, som du skal vælge for at interagere med appen til smartphone og for at downloade vaskecyklusser (se det relevante afsnit). Fabrikken indstiller standardprogrammet Auto-Hygiene til desinficering af maskinen.												

Læs venligst disse bemærkninger:

*Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel).

△ **(Kun for modeller der bruger flydende vaskemiddel)**
Når kun et begrænset antal genstande har pletter, som kræver behandling med flydende blegemidler, kan man foretage fjernelse af pletterne forud for vasken.
Hæld blegemiddel i beholderen til flydende blegemiddel i afdelingen mærket med **"2"** i sæbeskuffen, og indstil specialprogrammet SKYLNING.
Sluk for apparatet, når denne fase er afsluttet, tilsæt resten af tekstilerne og fortsæt med en normal vask på det mest passende program.

(●) Kun med indstillingen FORVASK valgt (programmer med FORVASK indstilling).

1) Når et program er valgt, vises på displayet den anbefalede vasketemperatur, der kan ændres (hvis tilladt) med den relevante knap, men det er ikke muligt at hæve den over det maksimalt tilladte.

2) For de viste programmer kan du tilpasse længde og intensitet af vasken ved at bruge knappen til indstilling af graden af snavs.

3) Hvis du vælger RAPID CARE-programmet på knappen, vil det være muligt at vælge en af de tre hurtige programmer til rådighed blandt 14', 30' og 44'.

4) Programmer for automatisk tørring.

INFORMATION TIL PRØVELABORATORIERNE

STANDARDPROGRAMMER I HENHOLD TIL Direktiv 96/60/EF

VASK:
ECO 40-60 PROGRAM
INDSTILLING AF TEMPERATUR TIL 60°C

TØRRING:
TØRREPROGRAM
HØJ TEMPERATUR
TØRHEDSGRAD
SKABSTØRT

STANDARDPROGRAMMER I HENHOLD TIL (EU) Nr 2019/2023

VASK:
ECO 40-60 PROGRAM

VASKE OG TØRRE:
ECO 40-60 PROGRAM **+**
TØRHEDSGRAD
SKABSTØRT

Programbeskrivelser

For at rense forskellige typer af stoffer og forskellige niveauer af snavs har vaskemaskinen specifikke programmer, der vil opfylde ethvert behov for vask (se programtabel).

Vælg programmet i henhold til vaskeanvisningerne på etiketterne, især med hensyn til anbefalingerne om den maksimale temperatur.

VASK

⚠ ADVARSEL:
VIGTIGE VASKERÅD.

- **Nyt kulørt tøj skal vaskes for sig som minimum de første 5 eller 6 gange vask.**
- **Visse store mørke dele som jeans og håndklæder skal altid vaskes for sig.**
- **Bland aldrig stoffer, der IKKE ER FARVEÆGTE.**

One Touch
Brugertilpasset indstilling af knappen, som du skal vælge, når du ønsker at overføre en kommando fra appen til maskinen og downloade/starte en cyklus. (Se det relevante afsnit og appens brugervejledning for flere oplysninger). I den **One Touch**-indstilling, fabrikken sætter som standard, vil cyklussen **"Auto-Hygiene"**, der er lavet til at rense tromlen, fjerne dårlig lugt og forlænge levetiden for vaskemaskinen. Sørg for at starte **"Auto-Hygiene"**-cyklussen uden tøj i maskinen, men kun med brug af vaskepulver. Lad maskinens dør stå åben ved enden af cyklussen for at lade tromlen tørre. Anbefalet for hver 50 vaske.

BOMULD
Dette program er egnet til vask af farvet bomuldstøj ved 40°C eller til at sikre den det bedste resultat ved kogevask 60°C eller 90°C. Den sidste centrifugering sker ved højeste hastighed der sikre bedst mulig dræning af tøjet.

ECO 40-60
ECO 40-60-programmet kan rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj, der ifølge vaskemærket kan vaskes ved 40°C eller 60°C sammen på samme program.
Dette program anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU Ecodesign lovgivning (design af miljøvenlige produkter).

VASKE OG TØRRE (ECO 40-60 + ⊞)
VASKE OG TØRRE-programmet kan rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj, der ifølge vaskemærket kan vaskes ved 40°C eller 60°C sammen på samme program, således, at det kan lægges direkte til opbevaring i et skab. Dette program anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU Ecodesign lovgivning (design af miljøvenlige produkter).

ULD & SKÅNSOM PLEJE
Dette program udfører en vask, der er beregnet til "maskinvaskbart" uldstof, til de klæder, der skal vaskes i hånden, og til behandling af sart tøj og kostbart stof til finvask. Dette program vasker ved en lav temperatur i 49 minutter. Anbefalet til mindre mængder vasketøj.

20°C
Dette nyskabende program giver dig mulighed for at vaske forskellige stoffer og farver sammen som bomuld, syntetiske og blandede tekstiler ved kun 20°C og giver en fremragende rengøringsydeevne. Forbruget på dette program er omkring 40% af en konventionel 40°C bomuldsvask.

BLANDET
Dette program giver dig mulighed for at vaske forskellige typer stoffer og forskellige farver på samme tid. Trommens roterende bevægelse og vandniveauerne er optimeret, både under vask- og skyllefasen. Den præcise centrifugering sikrer en reduceret dannelse af folder i stofferne.

TØMNING & CENTRIFUGERING
Programmet afslutter med en tømning og en maksimal centrifugering. Det er muligt at slette eller reducere centrifugering med CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.

SKYLNING
Dette program udfører 3 skylninger med en mellemliggende centrifugering (som kan nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den relevante knap). Det bruges til skylning af enhver form for stof, for eksempel efter en vask udføres manuelt.

ACTIVE STEAM (DAMP)
Dette eksklusive program bruger en dampbehandling, der gør det muligt at reducere og undgå krølning og opnå det ideelle fugtniveau for en perfekt strygning.
Med den dertil indrettede knap er det muligt at vælge tre forskellige intensitetsniveauer, tilpasning til tørre eller våde genstande samt efterfølgende for stoftypen.

RAPID CARE (14'/30'/44')
Besparelse uden kompromis! Dette nye program kan anvendes til at opnå excellente resultater og spare vand, energi, vaskemiddel og tid. Dette program vasker ved en middeltemperatur, som passer til alle tekstiltyper. Anbefales til mindre mængder vasketøj og let snavsede beklædningsgenstande.

ALL IN ONE 59'
Med dette program kan du vaske blandede stoffer sammen som for eksempel bomuld, syntetisk og blandet stof på kun 59 minutter ved fuld påfyldning af vaskemaskinen og en temperatur på 40°C (eller mindre). Dette program er især velegnet til let snavset stof.

EKSTRA PLEJE
Dette nye program kan anvendes til vasketøj i forskellige farveægte farver og stoffer sammen, uden at deres originale udseende og struktur ændres. Med en perfekt emulsion af vand og vaskemiddel garanteres dit tøj den bedst mulige pleje med et optimalt vaskeresultat ved en temperatur på 30°C.

TØRRING

⚠ ADVARSEL:
dispensere, der anvendes til koncentrerede pulvere og flydende vaskemidler skal fjernes fra tromlen, før tørreprogrammet påbegyndes.

Tromlen skifter retning under tørrecyklussen, for at forhindre sammenfiltring af vasketøjet og producerer dermed en ensartet tørring. Kølig luft anvendes i løbet af de sidste 10/20 minutter af tørringen for at minimere krølning.

ULD-PROGRAM
Tørreprogram til lave temperaturer, ideelt til tørring af uldtøj med maksimal pleje og blødhed, reducerer gnidning af tekstiler og undgår filtning. Det anbefales at vende vrangen ud på tøjet inden tørring. Vasketiden er relateret til mængden af vasketøj og centrifugeringshastigheden, der vælges. Denne cyklus er velegnet til små mængder på op til 1 kilo (tre sweatere).

LAV TEMPERATUR
Et tørreprogram med en lav temperatur anbefales til syntetiske og blandede fibre (der henvises altid til vaskeanvisningen).

HØJ TEMPERATUR
Et tørreprogram med en høj temperatur anbefales til bomulds- og linnedfibre (der henvises altid til vaskeanvisningen).

8. TØRRECYKLUS

- Angivelserne er generelle, derfor er der behov for øvelse for at få de bedste tørreresultater.

- Vi anbefaler at indstille en lavere tørretid end angivet ved første brug, for at fastslå graden af tørhed der kræves.

- Vi anbefaler ikke at tørre stoffer der flosser nemt, såsom tæpper eller tøj med en dyb luv, for at undgå tilstopning af luftkanalen.

- Vi anbefaler, at du sorterer vasketøjet efter følgende metoder:

  - **Ved tørre-symboler, som er vist på tøjmærkerne**

Egnet til tørretumbling.

Tørretumbler ved høj temperatur.

Tørretumbler ved lav temperatur.

MÅ IKKE tørretumbles.

Hvis stoffet ikke har en plejevejledningen, bør det antages at det ikke er egnet til tørring.

  - **Efter størrelse og tykkelse**
    Når vasketøjsmængden er større end tørrekapaciteten, adskilles tøjet efter tykkelse (f.eks håndklæder fra tyndt undertøj).

  - **Efter stoftype**
    Bomuld / linned: Håndklæder, bomuldsjersey, senge- og dækketøj.
    Syntetisk: bluser, skjorter, overalls, osv. lavet af polyester eller polyamid, samt bomulds-/syntetiske blandinger.

- Kun tørt præ-centrifugeret vasketøj.

Den rette måde at tørre på

- Åbn døren.

- Fyld vasketøjet i, uden at overstige den maksimale tørringsbelastning, angivet i programoversigten. I tilfælde af store tøjstykker (f.eks lagner) eller meget absorberende elementer (f.eks håndklæder eller jeans), er det en god ide at reducere lasten.

- Luk døren.

- Drej programknappen til det tørreprogram, der passer til dit vasketøj.

- Vaske-tørremaskinen kan udføre følgende typer af tørring:

  - **Lav temperatur**-tørreprogrammer anbefalet til uldstoffer (symbol på programvælgeren).

  - **Lav temperatur**-tørreprogrammer der anbefales til blandede stoffer (syntetiske/ bomuld) syntetiske stoffer (symbol på programvælgeren).

  - **Høj temperatur**-tørreprogrammer der anbefales til bomuld, frotté, linned, hamptekstiler, osv... (symbol på programvælgeren).

- Vælg den tørringskategori, du ønsker:

EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber og store portioner).

STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet klar til strygning).

SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden strygning).

- Hvis du ønsker at vælge et **tidsindstillet tørreprogram**, trykker du på **TØRRING**-knappen indtil indikatoren med den ønskede tid lyser.

Ved valg af uldtørreprogrammet er det ikke muligt at vælge en anden tørringskategori end standarden.

- Vaske-tørremaskinen beregne den nødvendige tid til tørring og den resterende fugt der kræves i henhold til lasten og den type af tørring, der er valgt.

- Kontrollér, at hanen er tændt, og at afløbsslangen er placeret korrekt.

⚠ ADVARSEL:

Tør ikke genstande med speciel polstring (f.eks. tæpper, quiltede anorakker osv.) eller meget sarte tekstiler.
Hvis tøjet er dryptørt bør der ilægges færre tøjstykker for at forhindre krølning.

- Tryk på **START/PAUSE**-knappen (displayet viser den resterende tørretid).

Maskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning, under cyklussen korrigerer maskinen denne tid, ifølge størrelsen og sammensætningen af lasten.

Under tørrefasen, vil tromlen accelerere til en højere hastighed, for at fordele lasten og optimere tørreevnen.

- Indikatoren for tørreprogrammet vil være tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde og den tilhørende indikator tændes.

- Når programmet er færdigt, vil ordet **"End"** (Slut) vises på displayet. Efter **5 minutter** vil maskinen gå i standby (på visse modeller, vil displayet vise to linjer).

- Sluk for maskinen, ved at dreje programvælgeren til **FRA**-positionen.

- Åbn døren og tag vasketøjet ud.

- Slyk for hanen.

ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET

- For at annullere tørreprogrammet, skal du trykke og holde **TØRRING-**knappen nede i omkring **3 sekunder**.

⚠ ADVARSEL:

Efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i ca 10/20 minutter, før du åbner døren.

For korrekt drift af maskinen, er det bedst ikke at afbryde tørringsfasen medmindre det virkelig er nødvendigt.

9. AUTOMATISK VASKE-/ TØRRECYKLUS

Det anbefales ikke at overstige den maksimale tørringsbelastning angivet i programoversigten, ellers vil vasketøjet blive tørret på tilfredsstillende vis.

- Vask

- Åbn skuffen, vælg vaskemiddel og tilsæt den korrekte mængde.
- Se listen over vaskeprogrammer efter det tøj, der skal vaskes (f.eks meget beskidt bomuld), og drej programvælgeren til det ønskede program.
- Juster vasketemperaturen om nødvendigt.
- Tryk på indstillingsknapperne (hvis påkrævet).
- Kontrollér, at hanen er tændt, og at afløbsslangen er placeret korrekt.

- Tørring

- Vælg den tørringskategori, du ønsker:

EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber og store portioner).

STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet klar til strygning).

SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden strygning).

Ved valg af uldprogrammet er kun standard tørringskategorien tilgængelig.

- Hvis du ønsker at vælge et **tidsindstillet tørreprogram**, trykker du på **TØRRING**-knappen indtil indikatoren med den ønskede tid lyser.
- Tryk på **START/PAUSE**-knappen.
- Ved afslutningen af vaskefasen, vises den resterende tørretid på displayet.
- Indikatoren for tørreprogrammet vil være tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde og den tilhørende indikator tændes.
- Når programmet er færdigt, vil ordet **"End"** (Slut) vises på displayet. Efter **5 minutter** vil maskinen gå i standby (på visse modeller, vil displayet vise to linjer).
- Sluk for maskinen, ved at dreje programvælgeren til **FRA**-positionen.
- Åbn døren og tag vasketøjet ud.
- Slyk for hanen.

ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET

- For at annullere tørreprogrammet, skal du trykke og holde **TØRRING-**knappen nede i omkring **3 sekunder**.

⚠ ADVARSEL:
Efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i ca 10/20 minutter, før du åbner døren.

For korrekt drift af maskinen, er det bedst ikke at afbryde tørringsfasen medmindre det virkelig er nødvendigt.

10. FEJLFINDING OG GARANTI

Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige problemer.

KUN FOR ONE TOUCH-MODELLER.
Takket være Clever Check-up cyklussen på din app *Hoover Wizard*, kan du når som helst tjekke at maskinen fungerer korrekt. Du behøver bare en Android smartphone med NFC-teknologi. Find flere oplysninger på appen.
Hvis displayet på maskinen viser en fejl (med en kode eller blinkende lysdioder), skal du tænde for appen og nærme din Android smartphone med NFC til One Touch-logoet på frontpanelet. Det er nu muligt at starte vejviseren for at løse problemet.

FEJLRAPPORT

- **Modeller med display:** Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel: Fejl 2 = E2)
- **Modeller uden display:** Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink - pause 5 sekunder - to blink - osv...)

Fejlvisning	Mulige årsager og praktiske løsninger
E2 *(med display)* **2 blink af lysdioderne** *(uden display)*	**Maskinen tager ikke vand ind.**
	Sørg for at vandhanen er åben.
	Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
	Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet).
	Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke tilstoppet.
	Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm.
E3 *(med display)* **3 blink af lysdioderne** *(uden display)*	**Vaskemaskinen tømmes ikke for vand.**
	Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm.
	Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
	Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen.
E4 *(med display)* **4 blink af lysdioderne** *(uden display)*	**Der er for meget skum og/eller vand.**
	Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine.
E7 *(med display)* **7 blink af lysdioderne** *(uden display)*	**Problem med døren.**
	Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i maskinen, der kan blokere for lukning af døren.
	Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren.
Enhver anden kode	Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen.

ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER

Problem	Mulige årsager og praktiske løsninger
Vaskemaskinen kører/startet ikke	Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt.
	Sørg for at strømmen er tilsluttet.
	Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat såsom en lampe.
	Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
	Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at startknappen er aktiveret.
	Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand.
Der flyder vand ud på gulvet nær vaskemaskinen	Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen sammenspændes.
	Sørg for at filteret er lukket korrekt.
Vaskemaskinen centrifugerer ikke	På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen: • Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge centrifugeringstiden. • Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere vibrationer og støj. • Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen. Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og genstart programmet.
	Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet fortsætter.
	Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den ikke er aktiveret.
	Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer centrifugeringen.
	Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen.
Stærke vibrationer/støj høres under centrifugering	Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt fødderne som angivet i det relevante afsnit.
	Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør er blevet fjernet.
	Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter, hængsler, knapper osv...).

Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive opkrævet.

Det anbefales altid at bruge de originale reservedele tilgængelige på vores autoriserede kundeservicecentre.

Garanti
Produktet er garanteret under de vilkår og betingelser, der fremgår af certifikatet, der følger med produktet. Garantibeviset skal være behørigt udfyldt og opbevaret, således at det om nødvendigt kan vises til det autoriserede kundeservicecenter.

Ved at placere CE Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar, overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt.

Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteriska.

Tack för att du valde den här produkten.
Vi är stolta att kunna erbjuda dig den idealiska produkten och det bästa sortimentet av hushållsapparater för dina dagliga rutiner.

Läs den här bruksanvisningen noggrant eftersom den innehåller viktig information om användning och säkerhet samt praktiska tips om underhållet.

Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda tvättmaskinen. Vi rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen inom räckhåll för användaren och att den skyddas så att den är i gott skick under hela tvättmaskinens livslängd.

Varje enskild produkt identifieras med en unik kod med 16 tecken, som brukar kallas ”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i kuvertet med dokumentation som ligger inuti produkten. Den här koden fungerar som ett specifikt produkt-ID som används vid produktregistreringen samt i kontakter med servicecenter.

Miljörelaterad information

Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material.

Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler:

- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades.

Innehåll

1. ***ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER***
2. ***INSTALLATION***
3. ***TVÄTTMEDELSFACK***
4. ***ALLMÄNNA RÅD***
5. ***RENGÖRING OCH UNDERHÅLL***
6. ***SNABBGUIDE***
7. ***REGLAGE OCH PROGRAM***
8. ***TORKCYKEL***
9. ***AUTOMATISK TVÄTT-/TORKCYKEL***
10. ***FELSÖKNING OCH GARANTI***

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Den här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande användningsområden såsom:
  - i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
  - lantbruk;
  - för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
  - på bed and breakfast-liknande inrättningar.

  Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av experter eller professionella användare. Detta gäller även om användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden påverkas och garantin upphöra att gälla. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placerats i en hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter.

- Produkten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.

- Håll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten.

- Barn under 3 år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn.

- Om strömkabeln är skadad på något vis, så måste den bytas ut av behörig servicepersonal med reservdelar från tillverkaren.

- Använd alltid den slanguppsättning som följde med maskinen vid anslutning till avloppet (återanvänd inte gamla slangar).

- Vattentrycket måste vara mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.

- Kontrollera att inte golvmattan ligger mot maskinens sockel eller mot ventilationsöppningarna.

- Det sista steget av torkcykeln körs utan värme (avsvalningscykel) för att undvika att temperaturen blir så hög att textilierna skadas.

⚠ VARNING:
Om du stoppar torktumlaren innan torkcykeln har slutförts måste alla textilier omedelbart tas ut och hängas upp så att värmen snabbt går ur materialet.

- Maskinen måste installeras så att elkontakten är nåbar.
- Produkten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på motsatt sida jämfört med kombimaskinen eftersom det kan göra att det inte går att öppna luckan på kombimaskinen helt.
- Högsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen).
- Använd inte maskinen för textilier som tvättats med industrikemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i kombimaskinen.
- Plagg som är nedsmutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i kombimaskinen.
- Föremål som skumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, mattor med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummidelar ska inte torkas i kombimaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt instruktionerna.
- Plagg som är nedsmutsade med olja kan antändas spontant, särskilt när de utsätts för värmekällor (t.ex. en kombimaskin). Plaggen blir varma vilket leder till en oxiderande reaktion i oljan. Vid oxideringen alstras värme. Om värmen inte kan ventileras ut kan plaggen bli så varma att de antänds. Att lägga plagg som är nedsmutsade med olja på varandra kan leda till att värmen inte ventileras bort, och de kan därmed utgöra en brandfara.
- Om det inte går att undvika att plagg som är nedsmutsade med växt- eller matolja, eller med hårvårdsprodukter, läggs i kombimaskinen ska de först tvättas med varmt vatten och extra tvättmedel – detta minskar brandfaran, men den försvinner inte helt.
- Ta bort alla föremål ur fickorna, t.ex. tändare och tändstickor.
- Informationsblad för produkten kan hämtas på tillverkarens webbplats.

Elektriska kopplingar och säkerhetsinstruktioner

- De tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ingångseffekt) anges på produktens märkplåt.

- Säkerställ att det elektriska systemet är jordat, överensstämmer med all gällande lagstiftning och att (det elektriska) uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall måste en behörig elektriker tillkallas.

- Vi avråder kraftigt från att använda konverterare, förgreningsdosor eller förlängningssladdar.

VARNING:
Apparaten får inte levereras via en extern växelenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och av med redskap.

- Före rengöring eller underhåll av tvättmaskinen måste strömmen brytas och vattentillförseln stängas av.

- Dra aldrig i elkabeln eller i maskinen vid frånkoppling från elnätet.

- Kontrollera att det inte finns kvar något vatten i trumman innan du öppnar luckan.

VARNING:
Vattentemperaturen kan bli mycket hög under tvättcykelns gång.

- Tvättmaskinen ska skyddas mot regn, direkt solljus och andra klimatyttringar.

- Lyft aldrig tvättmaskinen genom att ta tag i reglagen eller i tvättmedelsfacket. Låt inte luckan vila mot kärran eller liknande vid transport. Det rekommenderas att alltid vara två personer vid lyft av tvättmaskinen.

- Om tvättmaskinen slutar att fungera under drift stänger du av tvättmaskinen och vattentillförseln. Försök inte reparera maskinen på egen hand. Kontakta servicecentret omedelbart. Använd bara originaldelar vid reparation. Produktsäkerheten äventyras om dessa anvisningar inte följs.

2. INSTALLATION

- Skruva ur de **2** eller **4** skruvarna (**A**) på baksidan och ta bort de **2** eller **4** kontaktblecken (**B**) enligt illustrationen i **figur 1**.

- Tillslut de **2** eller **4** hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet.

- Om tvättmaskinen är en **inbyggnadsmodell**, ska de **3** eller **4** skruvarna (**A**) skruvas bort. Ta sedan bort de **3** eller **4** kontaktblecken (**B**).

- I vissa modeller kan **1 eller fler kontaktbleck** falla ned inuti maskinen. Luta tvättmaskinen framåt så att du kan avlägsna dem. Tillslut hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet.

⚠ VARNING:
Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

- Placera poliondaskivan underst som visas i **figur 2** (beroende på modell, se version **A**, **B** eller **C**).

På vissa modeller är installationen inte nödvändig, eftersom "polionda" och skivan är monterad.

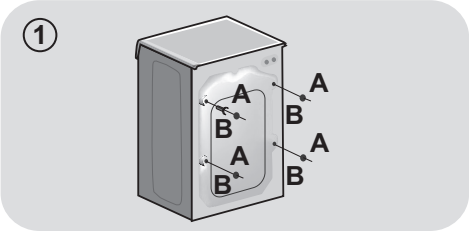

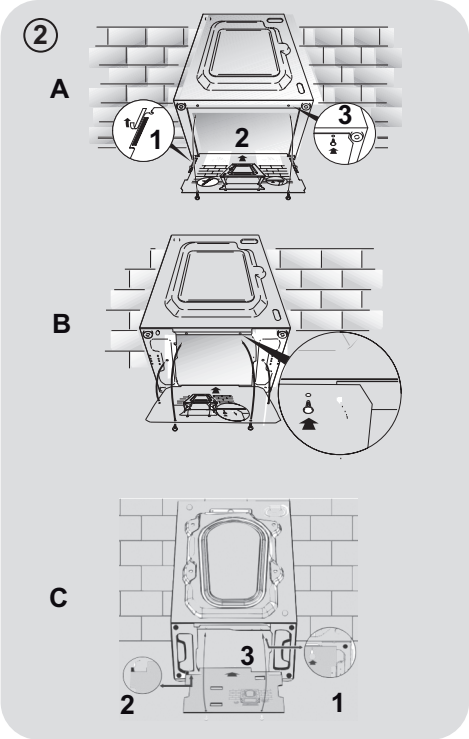

SV

Hydrauliska anslutningar

- Anslut vattenslangen till kranen **(fig. 3)** endast med vattenslangarna som medföljer (återanvänd inte de gammla slangarna).

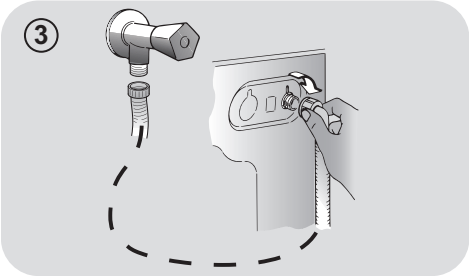

- **VISA MODELLER** kan innehåller en eller flera av följande funktioner:

- **VARMT och KALLT (fig. 4)**: Inställningar för tillförsel av varmt och kallt vatten för energisparande. Anslut den grå slangen till kallvattenkranen❄ och den röda till varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart till kallvattnet. I sådana fall förskjuts programstarten några minuter för vissa program.

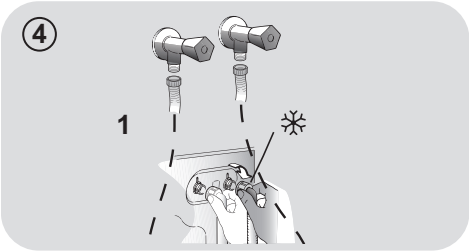

- **AQUASTOP (fig. 5)**: En enhet som sitter på tillförselslangen och som stoppar vattenflödet om slangen är defekt. I sådana fall visar en röd indikator på panelen ”**A**” att slangen måste bytas. Skruva loss muttern genom att trycka ned spärren "**B**".

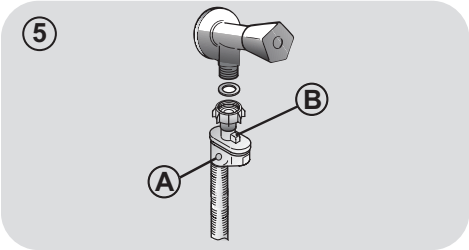

- **AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6)**: Om vatten läcker från den primära inre slangen "**A**" kommer den transparenta behållaren "**B**" att innehålla så mycket vatten att det räcker för att slutföra tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du servicecentret och beställer en ny slang.

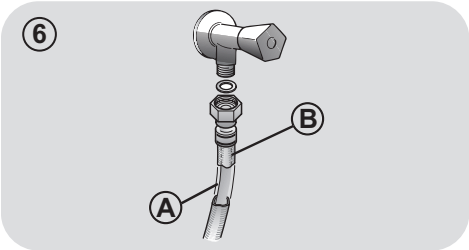

Placering

- Om tvättmaskinen står i närheten av en vägg är det viktigt att tillse att slangen inte böjs eller kläms. Avloppsslangen måste placeras i röret eller ännu hellre fästas i ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med större diameter än tvättmaskinens slang (**fig. 7**).

- Justera maskinens nivå med stöden som visas **figur 8**:

  a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;

  b.vrid stödet i endera riktningen så att det når golvet;

  c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når tvättmaskinens undersida.

- Anslut strömmen.

⚠ VARNING:

Kontakta servicecentret om elkabeln måste bytas ut.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning och/eller felaktig monterings.

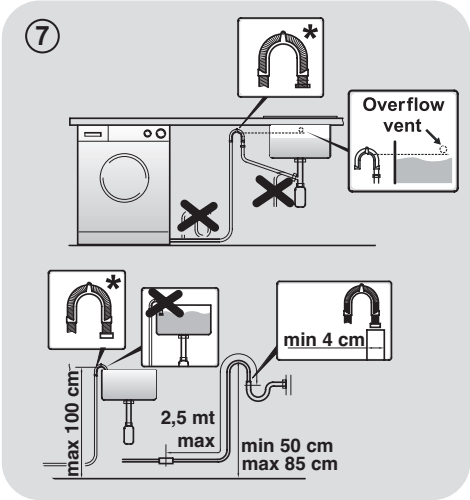

*** TILLBEHÖRET SÄLJS SEPARAT**

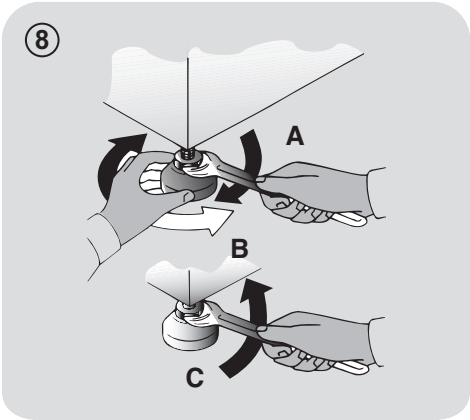

SV

3. TVÄTTMEDELSFACK

Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack, se **figur 9**:

- **fack "1"**: för tvättmedel till förtvätt;
- **fack "❀"**:för speciella tillsatser som mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;

⚠ VARNING:
Använd bara flytande produkter. Tvättmaskinen doserar automatiskt tillsatsen under den sista sköljningens olika faser.

- **fack "2"**: för tvättmedel.

En **kopp för flytande tvättmedel MEDFÖLJER VISSA MODELLER** (**fig. 10**). Vid användning ska den placeras i fack "**2**". Det garanterar att tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av tvättcykeln. Koppen kan också användas för blekmedel när maskinen är inställd på "Sköljning".

⚠ VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få bort. I sådana fall rekommenderar vi en speciell behållare som placeras direkt i trumman.

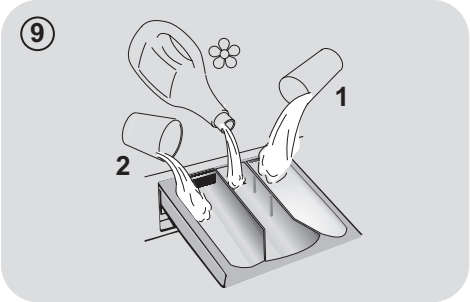

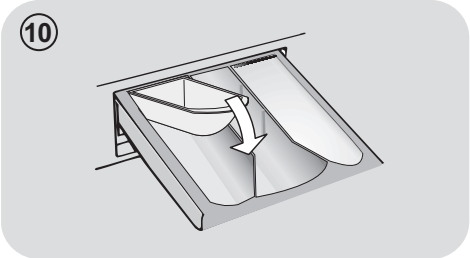

VISSA MODELLER levereras med automatisk dosering för tvättmedel och mjukmedel. I det här fallet hänvisar du till den specifika delen i avsnittet för detaljer av REGLAGE OCH PROGRAM.

4. ALLMÄNNA RÅD

Tips om tvättlast

Tänk på följande när du sorterar tvätten:

- töm plaggen på metallföremål som spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa band;
- ta bort upphängningsanordningar från gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella borttagningsmedel.

- Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra tunga textilier rekommenderas tvätt utan centrifugering.

- Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan maskintvättas. Titta på tvättrådet.

- Förebygg dålig lukt inuti maskinen genom att lämna luckan något öppen mellan tvättarna.

Användbart tips för att energispara

Tips för att spara pengar och inte påverka miljön negativt när du använder din apparat.

- Lasta maskinen till max. lasten som visas i programtabellen för varje program - detta gör att du kan SPARA energi och vatten.

- Buller och resterande tvättfuktighet påverkas av centrifugeringshastigheten: en snabbare rotation ger mer buller och lägre restfuktighet i tvätten.

- De mest effektiva programmen i förhållande till vatten och energi är oftast de som tar längre tid med lägre temperatur.

Fyll maskinen

- Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid genom att fylla maskinen maximalt. Du sparar upp till 50 % av energiförbrukningen genom att tvätta en full maskin istället för två halvfulla.

Behöver tvätten förtvättas?

- Förtvätt behövs bara om tvätten är mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 och 15 % av energiförbrukningen genom att INTE välja förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.

Behövs en varm tvätt ?

- Förbehandla fläckar med fläckborttagning, eller dränk intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, för att på det sättet minska användandet av varma tvättprogram.
  Spar energi genom att använda ett lågtemperatur tvättprogram.

Innan du kör ett torkprogram (KOMBINERADETVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE)

- SPARA energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska mängden vatten i tvätten innan du kör ett torkprogram.

Dosering av tvättmedel

Nedan följer en **snabbguide** med tips och råd för **användning av tvättmedel**.

- Använd endast tvättmedel lämpliga för maskintvätt.

- Välj tvättmedel beroende på typ av textil (bomull, ömtåligt, syntet, ull, silke etc.), färg, typ av smuts- och dess grad samt den programmerade tvättemperaturen.

- Använd rätt mängd tvättmedel, mjukmedel eller andra tillsatser. Följ noggrant tillverkarens instruktioner varje gång: **genom att använda rätt mängd tvättmedel minskas onödig konsumtion och påverkan på miljön.**

SV

För mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderas bomullstvättprogram på 60°C eller däröver samt normalt tvättmedel i pulverform (för mycket smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel avsett för tvätt vid medelhög/hög temperatur.

För tvättar mellan 40°C och 60°C bör du välja tvättmedel som passar för materialen som ska tvättas samt deras nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för vita och färgäkta plagg som är mycket nedsmutsade, medan flytande tvättmedel eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade material som är lätt nedsmutsade.

För tvätt vid temperaturer under 40°C rekommenderar vi användning av flytande tvättmedel eller tvättmedel som märkts för tvätt vid låga temperaturer.

För **tvätt av ylle eller siden** rekommenderas tvättmedel som utformats speciellt för dessa material.

- För stora mängder tvättmedel leder till för mycket skum och förhindrar att cykeln utförs korrekt. Det kan även negativt påverka tvättkvaliteten och sköljning.

Användning av ekologiska tvättmedel utan fosfater kan leda till följande:

- **vattnet från sköljningen kan se solkigt ut:** Effekten beror på lösgjorda zeoliter som inte har någon negativ påverkan på sköljresultatet.

- **vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt:** det här är normalt, dammet absorberas inte av fibrerna och påverkar inte deras färg.

- **skum i det sista sköljvattnet:** det behöver inte betyda att sköljningen är otillfredsställande.

- **mycket skumbildning:** Det beror ofta på anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas i tvättmedel och som kan vara svåra att eliminera från tvätten.
  Tvätten behöver inte sköljas igen: det motverkar inte effekten.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår eller om du misstänker felfunktion.

5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Förläng livslängden på din apparat genom att ta hand om den på ett korrekt sätt.

Gör rent apparaten utvändigt

- Koppla bort apparaten från elförsörjningen.
- Använd en fuktig trasa för att göra rent apparaten externt. **UNDVIK SLIPMEDEL, ALKOHOL OCH/ELLER SPÄDNINGS-MEDEL**.

Rengöring av facket

- Vi råder att regelbundet rengöra tvättmedelsbehållaren för att undvika ackumulering av tvättmedel och tillsatsrester.
- Ta försiktigt men bestämt ut tvättmedelsbehållaren.
- Gör rent behållaren under rinnande vatten och sätt tillbaka den i facket.

FÖR MODELLER MED AUTOMATISKT SYSTEM FÖR FLYTANDE TVÄTTMEDEL OCH MJUMEDELSDOSERING:

Innan rengöringen fortsätter ska alla fack vara tomma.

- Dra ut facket helt genom att trycka på utlösningsknappen **och var uppmärksam på läckage av tvättmedelsrester**.

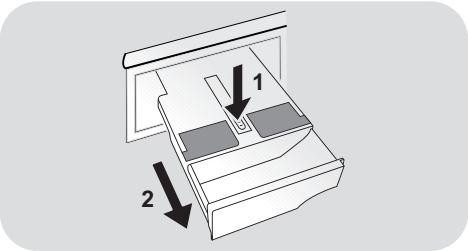

- Fyll facket med hett vatten.

- Skaka facket så att vattnet flödar i alla utrymmen.

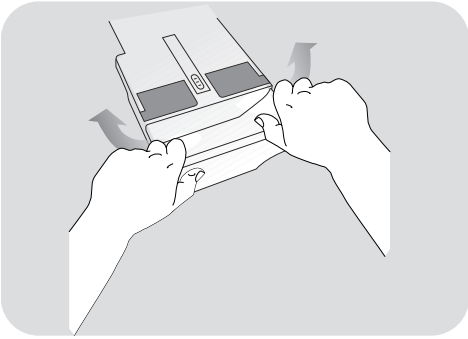

- Töm facket från överskott på vatten och sätt tillbaka facket helt igen.

⚠ VARNING:

ANVÄND INTE syraprodukter (till exempel ättika) eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring av facket för att undvika skador på tätning och/eller interna delar av utrustningen.

SV

Rengöring av pumpfilter

- Apparaten har ett speciellt filter som fångar upp större rester (som knappar och mynt) som kan blockera dräneringssystemet (välj version **A** eller **B** beroende på modell).

Vi rekommenderar att du rengör filtret 5 eller 6 gånger per år.

- Koppla bort apparaten från elförsörjningen.
- Innan du skruvar bort filtret rekommenderar vi att du placerar en handduk eller liknande under filtret för att samla upp överblivet vatten.
- Vrid filtret motsols tills det tar stopp i vertikal position.
- Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan tillbaka det genom att vrida det i medsols riktning.
- Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa föregående steg i omvänd ordning.

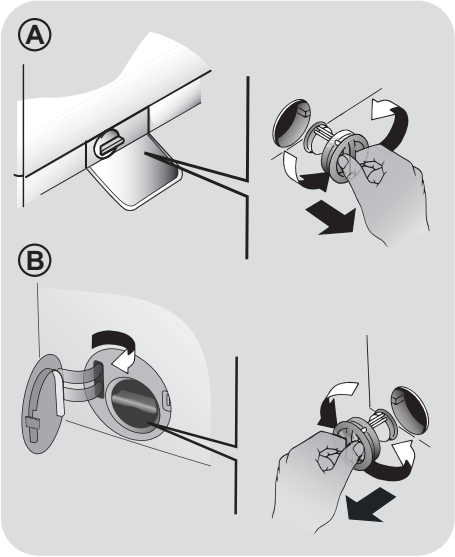

Råd vid flyttning av maskinen eller längre uppehåll i användningen

- Om apparaten hålls i ett icke uppvärmt rum under lång tid måste vattenrester tömmas helt från rören.
- Dra ut apparatens kontakt från vägguttaget.
- Koppla loss slangen från hållaren och håll ner den i en hink eller liknande så att allt vatten rinner ut.
- Fäst avloppsslangen i hållaren när du är klar.

FÖR MODELLER MED AUTOMATISKT SYSTEM FÖR FLYTANDE TVÄTTMEDEL OCH MJUMEDELSDOSERING:
om du behöver luta eller flytta maskinen ska du ta bort tvättmedelsfacket innan du fortsätter, håll maskinen i horisontalläge så att läckage undviks.

6. SNABBGUIDE

Tvättmaskinen anpassar automatiskt vattennivån i förhållande till typen av tvätt och tvättmängden. Det sänker energiförbrukningen och gör att tvättiden reduceras.

Val av program

- Sätt på tvättmaskinen och välj önskat program.
- Justera tvättemperaturen om det behövs och tryck på knapparna för ”tillval".

TORKTUMLING
Om du vill att torkcykeln ska starta automatiskt när tvätten är klar väljer du önskat program med TORKPROGRAMKNAPPEN.
Det går även att låta tvätten bli klar och sedan välja torkprogram och maskinstorlek.

- Tryck på **START/PAUS** när du vill starta programmet.
- Meddelandet ”End" (Slut) visas på displayen eller också tänds motsvarande indikator när programmet är slut.

Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren.

- Stäng av tvättmaskinen.

För alla tvättyper se programtabellen och följ anvisningarna.

Tekniska data

Vattentryck:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.

Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/ Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.

7. REGLAGE OCH PROGRAM

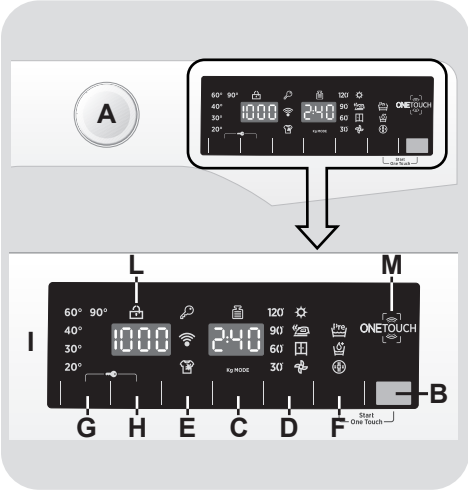

A Programväljare med AV-position (OFF)
B START/PAUS-knapp
C FÖRDRÖJD START-knapp
D Knappen TORKPROGRAM- / ÅNGFUNKTION
E SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
F ALTERNATIV-knapp
G TEMPERATURVAL- knapp
H VARVTALSVAL-knapp
F+B Start ONE TOUCH
G+H KNAPPLÅS
I Digitalskärm
L DÖRRSÄKRING indikatorlampa
M ONE TOUCH-område

SV

⚠ VARNING:

Rör inte skärmen när du sätter i kontakten då maskinen kalibrerar systemet under de första sekunderna: om du rör vid skärmen kanske maskinen inte fungerar som den ska. Om detta händer drar du ut kontakten och försöker igen.

Programväljare med AV-position (OFF)

När du vrider programväljaren tänds skärmen för att visa inställningarna för det program du valt. För att spara energi kommer skärmkontrasten att minskas vid slutet av en cykel eller vid längre inaktivitet.

OBS: Vill du stänga av maskinen vrider du programväljaren till AV-positionen.

- Tryck på **START/PAUS**-knappen för att påbörja den valda cykeln.
- När du har valt ett program kommer programväljaren inte att flyttas från det valda programmet förrän cykeln är klar.
- När ordet "**End**" (Slut) visas på skärmen och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar kan dörren öppnas.
- Stäng av tvättmaskinen genom att vrida väljaren till **AV**.

Du måste vrida tillbaka programväljaren till AV-positionen när varje cykel är klar eller innan du väljer och startar nästa program.

START/PAUS-knapp

Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS.

- Tryck för att starta den valda cykeln.

Det kan ta några sekunder innan maskinen börjar arbeta efter det att du tryckt på START/PAUS-knappen.

SÄTTA MASKINEN PÅ PAUS

- Håll knappen **START/PAUS** nedtryckt i ca **2** sekunder (några indikatorlampor och återstående tid-displayen blinkar, för att visa att maskinen är ställd på paus).

Av säkerhetsskäl kan luckan under vissa diskcykelfaser öppnas endast om vattennivån är under dess nedre kant och temperaturen är under 45°C. Vid dessa förhållanden, vänta tills lampan för DÖRRSÄKRING har släckts innan du öppnar luckan.

- Tryck återigen på knappen **START/PAUS** för att återstarta programmet där det satts på paus.

AVBRYTA ETT PROGRAM

- Vill du avbryta ett program vrider du väljaren till **AV**-positionen.
- Vänta **2 minuter** tills säkerhetsanordningen på luckan låses upp.

FÖRDRÖJD START-knapp

- Med den här knappen kan du förprogrammera en tvättcykel och fördröja starten upp till **24 timmar**.
- Vill du fördröja starten gör du så här:

  - Ställ in program.

- Tryck på knappen en gång för att aktivera (**h00** visas på skärmen) och sedan trycker du på den igen för att ställa in en fördröjning på **1 timme** (**h01** visas på skärmen). Fördröjningen förlängs med **1 timme** varje gång du trycker på knappen tills **h24** visas på skärmen. Trycker du på knappen igen nollställs fördröjningen.

- Bekräfta genom att trycka på **START/PAUS**-knappen. Nedräkningen börjar och när den når slutet kommer programmet att startas automatiskt.

● Du kan avbryta fördröjningen genom att vrida programväljaren till **AV**-positionen.

Om maskinen är i drift under ett strömavbrott, startar maskinen i början av fasen där den slutade vid avbrottet när strömmen återställs.

Du väljer dina alternativ med knapparna innan du trycker på START/PAUS- knappen. Om du väljer ett alternativ som inte är kompatibelt med det valda programmet blinkar alternativlampan och släcks sedan.

Knappen TORKPROGRAM- / ÅNGFUNKTION

Med den här knappen kan du välja mellan två olika alternativ:

- TORKPROGRAM

● **Genomför en automatisk tvätt-/torkcykel:**
när du har valt tvättprogrammet enligt typen av tvätt väljer du en torrhetsgrad genom att trycka på denna knapp. När tvättprogrammet är slutfört startar den torkcykel som valts automatiskt.

Om ett tvättprogram väljs som inte är kompatibelt med den automatiska torkcykeln kan denna funktion inte aktiveras.

Överskrid inte den övre gränsen för hur mycket tvätt som kan torktumlas enligt programtabellen, annars blir tvätten inte tillräckligt torr.

● Om du vill radera ditt val **innan programmet startar** trycker du upprepade gånger på knappen tills indikatorlampan slocknar eller vrider programväljaren till **AV**.

● **Starta endast en torkcykel:**
när du valt rätt program för materialet genom att vrida på ratten kan du trycka på denna knapp för att välja en torrhetsgrad som skiljer sig från standardgraden (med undantag av torkprogrammet för ylle).

● Om du vill avbryta **torkcykeln medan den körs** håller du ned knappen i ungefär **3 sekunder**.

⚠ VARNING:
när du avbryter torkprogrammet startar avsvalningsfasen och du måste vänta i ungefär 10-20 minuter innan du öppnar luckan.

● När ordet "**End**" (Slut) visas på skärmen och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar kan dörren öppnas.

Du kan avbryta torkprogrammet genom att vrida programväljaren till AV. Du måste vänta tills avsvalningsfasen slutförts (10/20 minuter) och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar innan du öppnar dörren.

- ÅNGFUNKTION

När du valt programmet "**Aktiv ånga"** kan du välja mellan tre ångbehandlingar av olika

intensitet, vilka passar till våta eller torra kläder och är anpassade till materialtypen:

- Aktiv ånga Syntet/blandad
(standardprogram) P1 visas på displayen
Detta program är lämpligt för syntetmaterial och blandad tvätt. Om kläderna är våta (dvs. efter tvätt) är detta programmet lämpligt så att tvätten blir mindre skrynklig efter centrifugeringen, och om tvätten är torr ger den en idealisk fuktighetsnivå för lätt strykning. Tid: medel.

- Aktiv ånga Bomull
(endast en knapptryckning) P2 visas på displayen
Detta program rekommenderas för bomullstvätt. Om kläderna är våta (dvs. efter tvätt) är detta programmet lämpligt så att tvätten blir mindre skrynklig efter centrifugeringen, och om tvätten är torr ger den en idealisk fuktighetsnivå för lätt strykning. Tid: medel

- Uppfräschning med
(två knapptryckningar) P3 visas på displayen
Tack vare ångfunktionen kan man med hjälp av denna cykel fräscha till kläder och göra dem mindre skrynkliga efter användning. Programmet består av en startfas under vilken ången verkar, samt en slutfas vid vilken extra fukt avlägsnas, så att kläderna snabbt kan användas igen. Denna cykel är lämplig för torra kläder.

Funktionen kan användas för ett tvättvikt på max. 1,5 kg.

SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp

Men den här knappen kan du välja mellan två olika alternativ, beroende på valt program:

- SNABB

Du kan använda knappen när du valt programmet **RAPID CARE (14'/30'/44')** med vredet, för att välja en av tre programlängder.

- SMUTSNIVÅ

- När du har valt ett program kommer tvättiden som är förinställd för programmet att visas automatiskt.

- Med det här alternativet kan du välja mellan tre olika programlängder, utifrån hur smutsig tvätten är (kan endast användas för vissa program enligt programtabellen).

ALTERNATIV-knapp

Du kan välja bland tre olika alternativ:

- FÖRTVÄTT

- Med det här alternativet kan du göra en förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för mycket smutsiga tvättar. (Kan endast användas för vissa program enligt programtabellen).

- Vi rekommenderar att du bara använder 20% av den föreslagna mängden tvättmedel.

- AQUAPLUS

- Denna option (kan endast tillämpas för vissa program) gör att du kan köra tvätten i en betydligt större mängd vatten. Detta faktum tillsammans med den nya sammansättningen på trummans rotationscykler med påfyllning och tömning av vatten ger dig plagg som tvättats och sköljts på ett perfekt sätt och med perfekt upplöst tvättmedel, vilket garanterar en effektiv tvätteffekt.

- Funktionen har tagits fram för personer med känslig hy som kan få hudirritationer eller allergiska reaktioner från även de minsta tvättmedelsrester.

- Vi rekommenderar även den här funktionen för barnartiklar, eller om tvätten är väldigt smutsig och du behöver använda mycket tvättmedel, eller när du tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan hålla kvar tvättmedlet.

- HYGIEN +

Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet.

TEMPERATURVAL-knapp

- Med den här knappen kan du ändra temperatur.
- Du kan inte höja temperaturen över den högsta tillåtna temperaturen för ett program, för att skydda dina textiler.
- Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda.

VARVTALSVAL-knapp

- Med den här knappen kan du minska hastigheten på centrifugeringen eller välja att hoppa över den helt.
- Om tvättrådet inte visar någon specifik information kan du använda det högsta varvtalet för programmet.

Det går inte att ställa in högre varvtal än maxvarv för programmet, för att undvika att tygerna skadas.

- Vill du aktivera centrifugering igen trycker du på knappen tills du når önskat varvtal.
- Du kan ändra varvtal utan att pausa maskinen.

Använder du för mycket tvättmedel kan det leda till skumbildning. Om maskinen känner av stora mängder skum kan den hoppa över centrifugeringen eller förlänga programmet och öka vattenförbrukningen.

Maskinen är utrustad med en särskild elektronisk enhet som förhindrar centrifugering om maskinen är obalanserad. På så sätt minskas ljud och vibrationer, och maskinens livstid förlängs.

SV

START ONE TOUCH

Genom att trycka på knapparna **START/PAUS** och **ALTERNATIV** samtidigt kan programmet som hämtades från appen tidigare startas när du valt **One Touch** med programvredet (se relevant avsnitt i denna handbok för mer information).

KNAPPLÅS

- Om du trycker på knapparna **TEMPERATURVAL** och **VARVTALSVAL** samtidigt i cirka **3 sekunder** kommer du att låsa knapparna. På så sätt kan du undvika att inställningarna ändras oavsiktligt genom att trycka på en knapp på displayen under ett pågående program.
- Du låser upp knapplåset genom att trycka in de två knapparna igen eller slå av maskinen.

Digitalskärm

Med indikatorerna på skärmen kan du alltid vara informerad om maskinens status.

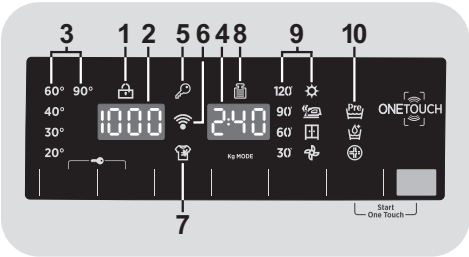

1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA

- Ikonen hänvisar till stängd lucka.

Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS.

- Om du trycker på **START/PAUS** med luckan stängd kommer lampan blinka och sedan lysa.

Om luckan inte är helt stängdkommer lampan att fortsätta blinka i cirka 7 sekunder och därefter kommer starten automatiskt att avbrytas. Om detta händer ska du stänga dörren ordentligt och trycka på START/PAUS-knappen.

- Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren.

2) VARVTAL

Här visas varvtalet för det valda programmet och kan minskas eller väljas bort med lämplig knapp.

3) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR

Visar temperaturen för det valda programmet, som kan ändras (om möjligt) med lämplig knapp.
Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda.

4) CYKELLÄNGD

- När du har valt ett program visas automatiskt cykellängden som kan variera utifrån vilka alternativ du valt.

- När programmet startat kan du hela tiden se hur lång tid som är kvar av tvätten.

- Apparaten räknar ut hur lång tid det tar tills programmet är klart utifrån en standardmängd och under cykelns gång korrigeras tiden utifrån den aktuella tvättens mängd och sammansättning.

5) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPA

Lampan visar att knapparna är låsta.

6) Wi-Fi (endast vissa modeller)

- På modeller med Wi-Fi visar ikonen att Wi-Fi systemet fungerar.

- För all information om funktionaliteten och instruktioner för en enkel konfiguration av Wi-Fi, hänvisas till **"Download"** på **http://wizardservice.candy-hoover.com**.

7) SMUTSNIVÅ INDIKATORLAMPA

Indikatorlampan visar att motsvarande alternativ har valts.

8) Kg MODE INDIKATORLAMPA ***(denna funktion kan endast tillämpas för vissa program)***

- Under cykelns första minuter lyser **"Kg MODE"**-lampan medan den intelligenta sensorn väger tvätten och justerar tvättid och vatten- och elförbrukning.

- I varje fas kan **"Kg MODE"** övervaka informationen för tvättmängden i trumman och under de första minuterna utförs följande:

  - den vattenmängd som behövs justeras
  - tvättcykelns längd beräknas
  - sköljningen kontrolleras utifrån vilka slags tyger som valts
  - trummans rotationsrytm justeras utifrån vilka tyger som tvättas
  - upptäcker skum och ökar om nödvändigt vattenmängden under sköljning
  - varvtalet justeras utifrån tvättmängden för att undvika obalans.

9) TORKPROGRAM INDIKATORLAMPOR

Indikatorerna visar vilken torrhetsgrad som kan väljas med respektive knappar:

Automatiska torkprogram

EXTRA TORRT
(rekommenderas för handdukar, badrockar och stora tvättmängder).

STRYKTORRT
(efter detta program är tvätten är redo att strykas).

SKÅPTORRT
(för plagg som läggs undan utan att strykas).

Tidsbestämda torkprogram

120' 90' 60' 30'

Dessa kan användas för att välja tidsbestämda torkprogram.

Avsvalningsfas

Tänds under den slutliga avsvalningsfasen, de sista 10/20 minuterna i varje torkfas.

10) ALTERNATIVLAMPOR

Lamporna visar vilka alternativ som kan väljas med tillhörande knappar.

SV

ONE TOUCH

Med hjälp av **One Touch**-tekniken kan maskinen kommunicera med appar på smarttelefoner med Android-operativsystem och NFC-funktion (närfältskommunikation).

- Installera appen ***Hoover Wizard*** på din smarttelefon.

Appen *Hoover Wizard* finns för enheter med Android eller iOS, både surfplattor och smarttelefoner. Men du kan endast kommunicera med maskinen och dra nytta av möjligheterna som One Touch erbjuder med Android-smarttelefoner med NFC-teknik, enligt följande funktionsschema:

Android-smarttelefon med NFC-teknik	**Kommunikation med maskin + innehåll**
Android-smarttelefon utan NFC-teknik	**Endast innehåll**
Android-surfplatta	**Endast innehåll**
Apple iPhone	**Endast innehåll**
Apple iPad	**Endast innehåll**

Hantering och kontroll av maskinen via appen är bara möjligt i ”närheten”, det är inte möjligt att utföra fjärråtgärder (t.ex. från ett annat rum eller utanför huset).

FUNKTIONER

Appens huvudfunktioner är:

- **Voice Coach** - en guide till att välja det perfekta programmet med endast tre röstinmatningar (kläder/tyger, färg, smuts).
- **Programmes** – ladda ner och starta nya tvättprogram.
- **Clever Care** – Clever Check-up (Kontroll), Auto-Hygiene (Autorengöring) och en felsökningsguide.
- **Reports** - statistik och tips för effektivare användning av maskinen.

Få all information om One Touch-funktionerna genom att använda appens demoläge eller besöka: www.hooveronetouch.com

ANVÄNDA ONE TOUCH

FÖRSTA GÅNGEN - Maskinregistrering

- Öppna menyn **"Inställningar"** på din Android-smarttelefon och aktivera NFC-funktionen i menyn ”Trådlöst och nätverk".

Processen för NFC-aktivering kan variera mellan olika telefonmodeller och Android-versioner. Se telefonens bruksanvisning för mer information.

- Vrid vredet till **One Touch** för att aktivera sensorn på instrumentpanelen.
- Öppna appen, skapa en användarprofil och registrera maskinen enligt anvisningarna på telefonens display eller **"Snabbguiden"** på maskinen.

Mer information, frågor och svar samt en video för enkel registrering finns på: www.hooveronetouch.com/how-to

NÄSTA GÅNG – regelbunden användning

- Du måste aktivera **One Touch** med vredet varje gång du vill hantera maskinen med hjälp av appen.

- Se till att du har låst upp telefonen (från eventuellt vänteläge) och att du har aktiverat NFC-funktionen på din smarttelefon enligt stegen som nämndes tidigare.

- Om du vill starta ett tvättprogram, lägg i tvätt, tvättmedel och stäng luckan.

- Välj önskad funktion i appen (t.ex. starta ett program, kontrollprogram, uppdateringsstatistik osv...).

- Följ instruktionerna på telefonens display och **HÅLL DEN PÅ One Touch**-logotypen på maskinens instrumentbräda när appen ber dig göra det.

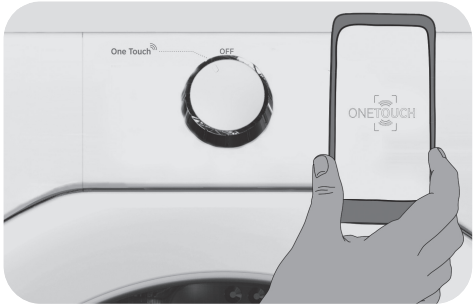

- För att starta ett program som redan har hämtats till **One Touch** igen, välj alternativet med programvredet och tryck samtidigt på knapparna **START/PAUS** och **ALTERNATIV** som visas på kontrollpanelen.

OBS:

Placera din telefon så att NFC-antennen på baksidan ligger emot One Touch-logotypen på tvättmaskinen.

Om du inte vet var NFC-antennen sitter kan du föra telefonen i en cirkelrörelse över One Touch-logotypen tills appen bekräftar anslutningen. För att dataöverföringen ska lyckas är det mycket viktigt att HÅLLA SMARTTELEFONEN PÅ INSTRUMENTBRÄDAN TILLS FÖRFARANDET ÄR FÄRDIGT. Appen kommer att informera dig om att förfarandet har lyckats och att du kan ta bort smarttelefonen.

Tjocka skal eller klistermärken i metall på din telefon kan påverka eller förhindra överföring av data mellan dator och telefon. Ta bort dem vid behov.

Att byta ut vissa delar av din smarttelefon (t.ex. bakstycket, batteriet, osv...) mot andra än originaldelar kan leda till att NFC-antennen tas bort och att du inte kan använda appen fullt ut.

Programtabell

PROGRAM		kg (MAX.) * (se kontrollpanel) 6+4kg	8+5kg	9+5kg	9+6kg	10+6kg	12+9kg	13+8kg	14+9kg	°C 1) (MAX.)	2	❀	1
	BOMULL 2) 4)	**6**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	90°	●	●	(●)
ECO 40-60	ECO 40-60 2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	60°	●	●	
ECO 40-60 + ⊞	TVÄTTA OCH TORKA (ECO 40-60 + ⊞)	4	5	5	6	6	9	8	9	-	●	●	
&	ULL & ÖMTÅLIGA PLAGG 4)	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●	
20°C	20°C 2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	20°	●	●	
	BLANDAT 2) 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	60°	●	●	(●)
&	TÖMNING & CENTRIFUGERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SKÖLJNING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
Active Steam	AKTIV ÅNGA	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
14'/30'/44'	RAPID CARE 3) 4) 14'	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●	
	RAPID CARE 3) 4) 30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●	
	RAPID CARE 3) 4) 44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●	
59'	ALL IN ONE 59' 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	40°	●	●	
EXTRA CARE	EXTRA SKÖTSEL 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	30°	●	●	
	TORKTUMLING: ULLPROGRAMMET	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	TORKTUMLING: LÅG TEMPERATUR	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	-			
	TORKTUMLING: HÖG TEMPERATUR	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**9**	**8**	**9**	-			
One Touch	Anpassningsbar inställning för vredet som du måste välja för att interagera med appen och ladda ner tvättprogram. (se särskilt avsnitt). Fabriken ställer in standardprogrammet Auto-Hygiene (Autorengöring), framtaget för rengöring av maskinen.												

Läs följande:

* Högsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen).

△ **(Endast för modeller med fack för flytande tvättmedel)**
Om du har några plagg med fläckar som behöver behandlas med blekmedel kan den första fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren i fack nummer **"2"** i tvättmedelsfacket och välj specialprogrammet SKOLJNING.
När detta är klart vrider du programväljaren till AV-positionen, lägger in resten av plaggen och gör en vanlig tvätt med lämpligt program.

(●) Endast när alternativet FÖRTVÄTT har valts (program som kan användas med alternativet FÖRTVÄTT).

1) När ett program har valts visar displayen den rekommenderade temperaturen, som kan ändras (när detta är tillåtet) med temperaturknappen, men det går inte att höja den över det tillåtna.

2) För de visade programmen kan du justera tid och intensitet för tvätten med SMUTSNIVÅ-knappen.

3) Med RAPID CARE-programmet kan du använda SNABB-knappen för att välja ett av de tre tillgängliga programmen på 14, 30 och 44 minuter.

4) Program för automatisk torkning.

INFORMATION FÖR PROVNINGSLABORATORIER

STANDARDPROGRAM I ENLIGHET MED 96/60/EG-direktivet

TVÄTTA:
ECO 40-60-PROGRAM
INSTÄLLNING AV TEMPERATUR TILL 60°C

TORKNING:
TORKPROGRAM
HÖG TEMPERATUR
TORRHETSGRAD
SKÅPTORRT

STANDARDPROGRAM I ENLIGHET MED (EU) nr 2019/2023

TVÄTTA:
ECO 40-60-PROGRAM

TVÄTTA OCH TORKA:
ECO 40-60-PROGRAM **+**
TORRHETSGRAD
SKÅPTORRT

SV

Programbeskrivning

Vill du tvätta olika slags material som är olika smutsiga finns det specifika program på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov (se tabellen).

Välj program enligt tvättinstruktionerna på etiketterna, speciellt den rekommenderade maximala temperaturen.

TVÄTT

⚠ VARNING:

VIKTIGA TVÄTTRÅD FÖR GOD PRESTANDA.

- **Nya, färgade plagg ska tvättas separat minst 5 eller 6 gånger.**
- **En del stora mörka tyger och plagg som jeans och handdukar ska alltid tvättas separat.**
- **Blanda aldrig EJ FÄRGBESTÄNDIGA tyger.**

One Touch

Anpassningsbar inställning som du måste välja när du vill skicka ett kommando från appen till maskinen och för att ladda ner/starta ett tvättprogram. (se särskilt avsnitt och appens användarmanual för mer information). I alternativet **One Touch** ställer fabriken in programmet **"Auto-Hygiene" (Autorengöring)** som standard, för att rengöra trumman, ta bort dåliga lukter och förbättra tvättmaskinens livslängd.
Se till att starta programmet "Auto-Hygiene" (Autorengöring) utan kläder i maskinen och endast använda tvättmedel i pulverform. Lämna luckan öppen i slutet av programmet för att låta trumman torka. Rekommenderas var 50:e tvätt.

BOMULL

Detta program lämpar sig för att tvätta kläder och annan färgtvätt i 40°C eller om plaggen tål högre temperaturer så kan programmet även köras med 60°C eller 90°C. Den sista snurrningen är med maximal hastighet som garanterar utmärkt vattenavlägsnande.

ECO 40-60

ECO 40-60-programmet rengör normalt smutstig bomullstvätt och är fastställd för tvätt i temperaturer vid 40°C eller 60°C i samma cykel.
Detta program används för fastställande av krav för Ecodesign enligt EU-lagstiftningen (miljövänlig produktdesign).

TVÄTTA OCH TORKA (ECO 40-60 + ⊞)

TVÄTTA OCH TORKA-cykeln tvättar normalt smutsig bomullstvätt och är fastställd för tvätt i temperaturer vid 40°C eller 60°C i samma cykel. Tvätten torkas så att den direkt kan läggas in i ett skåp.
Detta program används för fastställande av krav för Ecodesign enligt EU-lagstiftningen (miljövänlig produktdesign).

ULL & ÖMTÅLIGA PLAGG

Programmet utför en tvättcykel anpassat för tyger i ull som kan ”Tvättas i maskin” eller artiklar som behöver handtvättas och för hantering av särskilt känsliga, ömtåliga tyger. Programmet tvättar i låg temperatur i 49 minuter. Rekommenderas för små tvättar.

20°C

Med det här innovativa programmet kan du tvätta olika tyger och kulörer ihop, som bomull, syntet och blandade tyger i bara 20°C med utmärkt tvättresultat.
Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig 40°C bomullstvätt.

BLANDAT

Med det här programmet kan du tvätta olika sorters tyger och olika färger Tillsammans. Rotationsrörelsen för trumman och vattennivån optimeras, både under tvätt- och sköljfasen. De precisa rotationerna ger färre rynkor i materialen.

TÖMNING & CENTRIFUGERING

Det här programmet avslutar utpumpningen och kör en maximal centrifugering.
Det går att minska eller hoppa över centrifugeringen genom VARVTALSVAL-knappen.

SKÖLJNING
Det här programmet består av 3 sköljningar med centrifugering emellan (som kan minskas eller hoppas över med särskild knapp). Används för sköljning av alla typer av tyger, exempelvis efter handtvätt.

AKTIV ÅNGA
Detta unika program består av en behandling med ånga, varvid skrynklor reduceras och slätas ut, vilket ger en idealisk fuktighetsnivå som underlättar perfekt strykning. Men hjälp av en funktionsknapp kan du välja tre olika intensitetsnivåer och anpassa funktionen till torra eller våta plagg och till respektive material.

RAPID CARE (14'/30'/44')
Spara utan att kompromissa! Detta nya program kan användas för att uppnå utmärkta resultat samtidigt som du sparar vatten, energi, tvättmedel och tid. Alternativet passar alla typer av tyg i medeltemperatur. Rekommenderas för små tvättar och lätt smutsiga artiklar.

ALL IN ONE 59'
Det här programmet tillåter dig att tvätta olika typer av tyger tillsammans som bomull och syntet, i bara 59 minuter genom att använda fullastad tvättmaskin i 40°C (eller lägre). Ett program speciellt anpassat för lätt smutsiga tyger.

EXTRA SKÖTSEL
Med det nya programmet kan du tvätta olika tyger och färger som är färgbeständiga tillsammans utan att förändra dess ursprungliga känsla och utseende.
Den perfekta blandning av vatten och tvättmedel säkerställer utmärkt skötsel av dina kläder. Programmet används i 30°C för optimal tvättprestanda.

TORKTUMLING

⚠ VARNING:
Behållare som används för koncentrerat pulver och flytande tvättmedel måste tas ut ur trumman innan torkprogrammen påbörjas.

Trumman ändrar rotationsriktning under torkcykeln för att förhindra att plaggen fastnar i varandra och för att få en jämnare torkning. Kall luft används under de sista 10/20 minuternas torkning för att minska mängden skrynklor.

ULLPROGRAMMET
Torkprogram på låg temperatur, idealiskt för att varsamt torka yllekläder så att de blir mjuka, utan att de gnuggas mot varandra och filtas ihop. Vi rekommenderar att kläderna torkas på avigsidan. Torktiden beror på mängden tvätt och den centrifugeringshastighet som valts för tvättprogrammet. Denna cykel är lämplig för en liten mängd tvätt på max 1 kg (3 tröjor).

LÅG TEMPERATUR
Torkprogram med låg temperatur som rekommenderas för syntetmaterial och blandfiber (kontrollera alltid tvättråden).

HÖG TEMPERATUR
Torkprogram med hög temperatur som rekommenderas för bomulls- och linneplagg (kontrollera alltid tvättråden).

8. TORKCYKEL

- Anvisningarna är generella, därför kan det behövas lite övning för att uppnå de bästa torkresultaten.

- Vi rekommenderar att du ställer in en kortare torktid än den angivna vid den första användningen så att du kan fastställa vilken torrhetsgrad som önskas.

- Vi rekommenderar att du inte torktumlar material som nöts lätt, t.ex. mattor eller plagg med långa fibrer, för att undvika att luftutloppet sätts igen.

- Vi rekommenderar att du sorterar tvätten enligt följande:

- Enligt anvisningarna för torktumling på tvättrådsetiketten

Kan torktumlas.

Torktumlas i hög temperatur.

Torktumla endast i låg temperatur.

Torktumla **INTE**.

Om det inte finns några tvättråd i plagget är det bäst att anta att det inte är lämpligt att torktumla.

- Efter storlek och tjocklek
Om tvättlasten är större än torkkapaciteten delar du upp plaggen efter tjocklek (separera t.ex. handdukar från tunna underkläder).

- Efter material
Bomull/linne: handdukar, bomullstrikå, dukar och sänglinne.
Syntetmaterial: blusar, skjortor, overaller m.m. av polyester eller polyamid, liksom blandningar av bomull och syntetmaterial.

- Torka bara tvätt som har centrifugerats.

Korrekt torktumling

- Öppna luckan.

- Lägg inte i mer tvätt än vad som anges som maximal torkningsmängd i programtabellen. Om plaggen är stora (t.ex. lakan) eller suger upp mycket vatten (t.ex. handdukar eller jeans) bör du minska mängden tvätt.

- Stäng luckan.

- Vrid programvredet till ett torkprogram som är mer lämpligt för tvätten.

- Kombimaskinen kan utföra följande typer av torktumling:

  - Torkprogram med **låg temperatur**, rekommenderas för yllematerial (-symbolen på programvredet).

  - Torkprogram med **låg temperatur**, rekommenderas för blandmaterial (syntet/bomull) och syntetmaterial (-symbolen på programvredet).

  - Torkprogram med **hög temperatur**, rekommenderas för bomull, frotté, linne, hampatyg osv. (-symbolen på programvredet).

- Välj önskad torrhetsgrad:

EXTRA TORRT
(rekommenderas för handdukar, badrockar och stora tvättmängder).

STRYKTORRT
(efter detta program är tvätten är redo att strykas).

SKÅPTORRT
(för plagg som läggs undan utan att strykas).

- Om du vill ha en **tidsbegränsad** torktumling trycker du på **TORKPROGRAMKNAPPEN** tills indikatorlampan för önskad tid tänds.

När du väljer ylleprogrammet kan ingen annan torrhetsgrad väljas än standard.

- Tvätt-torkmaskin kommer att beräkna den tid som behövs för torkning och fuktnivån kvar i tvätten, i enlighet med den belastning och tork vald.

- Kontrollera att kranen är på och att avloppsslangen sitter på plats.

⚠ VARNING:

Torktumla inte vadderade plagg (t.ex. täcken, quiltade jackor m.m.) eller ömtåliga material.
Om du torktumlar plagg som ska dropptorka måste du minska tvättmängden för att förhindra att den blir skrynklig.

- Tryck på **START/PAUS**-knappen (den återstående torktiden visas på displayen).

Maskinen räknar ut hur lång tid det tar tills programmet är klart utifrån en standardlast och under cykelns gång korrigeras tiden utifrån den aktuella lastens storlek och sammansättning.

Under torkfasen accelererar trumman till högre hastighet för att fördela tvätten och optimera torkningen.

- Indikatorlampan för det valda torkprogrammet är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas då motsvarande indikatorlampa tänds.

- När programmet är avslutat visas ordet **"End"** på displayen. Efter fem minuter går maskinen in i standby-läge (på vissa modeller visas två rader på displayen).

- Stäng av maskinen genom att vrida programväljaren till **AV**.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.

- Stäng av kranen.

AVBRYTA TORKPROGRAMMET

- Avbryt torkprogrammet genom att hålla in **TORKPROGRAMKNAPPEN** i ungefär **3 sekunder**.

⚠ VARNING:

När du avbryter torkprogrammet startar avsvalningsfasen och du måste vänta i ungefär 10/20 minuter innan du öppnar luckan.

För att maskinen ska fungera korrekt ska inte torkcykeln avbrytas om det inte är absolut nödvändigt.

9. AUTOMATISK TVÄTT-/ TORKCYKEL

Överskrid inte den övre gränsen för hur mycket tvätt som kan torktumlas enligt programtabellen, annars blir tvätten inte tillräckligt torr.

- Tvätt

- Öppna tvättmedelsfacket, mät upp rätt mängd tvättmedel och lägg i det.
- Kontrollera vilket program som är lämpligt för dina textilier i listan över tvättprogram (t.ex. hårt smutsad bomull) och vrid programväljaren till önskat program.
- Justera tvättemperaturen om det behövs.
- Tryck in alternativknapparna (vid behov).
- Kontrollera att kranen är på och att avloppsslangen sitter på plats.

- Torktumling

- Välj önskad torrhetsgrad:

☼ **EXTRA TORRT**
(rekommenderas för handdukar, badrockar och stora tvättmängder).

STRYKTORRT
(efter detta program är tvätten är redo att strykas).

SKÅPTORRT
(för plagg som läggs undan utan att strykas).

När du väljer ylleprogrammet kan endast standard-torrhetsnivån väljas.

- Om du vill ha en **tidsbegränsad** torktumling trycker du på **TORKPROGRAMKNAPPEN** tills indikatorlampan för önskad tid tänds.
- Tryck på **START/PAUS**-knappen.
- I slutet av tvättcykeln visas den kvarvarande torktiden på displayen .
- Indikatorlampan för det valda torkprogrammet är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas då motsvarande indikatorlampa tänds.
- När programmet är avslutat visas ordet **"End"** (Slut) på displayen. Efter fem minuter går maskinen in i standby-läge (på vissa modeller visas två rader på displayen).
- Stäng av maskinen genom att vrida programväljaren till **AV**.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Stäng av kranen.

AVBRYTA TORKPROGRAMMET

- Avbryt torkprogrammet genom att hålla in **TORKPROGRAMKNAPPEN** i ungefär **3 sekunder**.

⚠ VARNING:
När du avbryter torkprogrammet startar avsvalningsfasen och du måste vänta i ungefär 10/20 minuter innan du öppnar luckan.

För att maskinen ska fungera korrekt ska inte torkcykeln avbrytas om det inte är absolut nödvändigt.

10. FELSÖKNING OCH GARANTI

Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen.

SV

ENDAST FÖR ONE TOUCH-MODELLER.
Men hjälp av kontrollprogrammet (Clever Check-up) för App *Hoover Wizard* kan du kontrollera att maskinen fungerar när som helst. Allt du behöver är en Android-smarttelefon med NFC-teknik. Mer information finns i appen.
Om maskinens display visar ett fel (med en kod eller blinkande lampor) kan du aktivera appen och föra din Android-smarttelefon med NFC mot One Touch-logotypen. Nu är det möjligt att öppna katalogen för att lösa frågan.

FELRAPPORT

- **Modeller med display:** felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 = E2).
- **Modeller utan display:** felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar – paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).

Fel som visas	Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
E2 *(med display)* ***lamporna blinkar 2 gånger*** *(utan display)*	**Maskinen får inte in vatten.**
	Se till att vattenkranen är öppen.
	Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
	Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet).
	Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen och se till att ”sandfiltret” inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde.
E3 *(med display)* ***lamporna blinkar 3 gånger*** *(utan display)*	**Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet.**
	Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde.
	Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
	Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon.
E4 *(med display)* ***lamporna blinkar 4 gånger*** *(utan display)*	**För mycket skum och/eller vatten.**
	Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt som inte är gjord för användning i tvättmaskin.
E7 *(med display)* ***lamporna blinkar 7 gånger*** *(utan display)*	**Problem med luckan.**
	Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen inte ligger i vägen för att stänga luckan.
	Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan.
Någon annan kod	Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

ANDRA PROBLEM

Problem	Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Tvättmaskinen startar/fungerar inte	Kontrollera att maskinen är ansluten till fungerande eluttag/elförsörjning.
	Se till att elen är påslagen.
	Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex. en lampa.
	Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen.
	Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen är intryckt.
	Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge.
Vatten har läckt ut på golvet vid tvättmaskinen	Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och anslutningen dras åt.
	Se till att filtret är ordentligt stängt.
Tvättmaskinen centrifugerar inte	Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den: • Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering. • Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och buller. • Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen. Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den och starta om programmet.
	Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3.
	Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se till att den inte är på.
	Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på.
	Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att centrifugeringen startar.
Kraftiga vibrationer /buller under centrifugeringen	Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet.
	Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort.
	Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman (mynt, gångjärn, knappar osv...).

Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.

Du rekommenderas att alltid använda originaldelar som kan beställas från våra auktoriserade servicecenter.

Garanti
Produkten omfattas av garanti i enlighet med villkoren på garantibeviset som medföljer produkten. Du måste fylla i och spara garantibeviset, så du kan visa det för auktoriserade servicecenter vid behov.

Genom att placera CE märkning på denna product, försäkrar vi att på vårt ansvar övernstämmelse med alla europeiska säkerhets-, hälso-, och miljökrav som anges I lagstiftningen för denna produkt.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i dokumentation som medföljer produkten. Tillverkaren förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana ändringar av produkten som kan bedömas vara nödvändiga utan att förändra dess väsentliga egenskaper.

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.
Olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle parhaan tuotteen ja parhaimman valikoiman kotitalouslaitteita jokapäiväiseen käyttöösi.

Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka siitä pidetään tehokkaasti huolta.

Käytä pesukonetta vasta, kun olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä kunnossa myös mahdollisia myöhempiä omistajia varten.

Jokaisen tuotteen tunnisteena on yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen (luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti, jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ympäristöehdot

Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.

Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.

Sisällys

1. *YLEISET TURVALLISUUSOHJEET*
2. *ASENNUS*
3. *PESUAINEKOTELO*
4. *YLEISOHJEITA*
5. *KONEEN PUHDISTUS JA HOITO*
6. *PIKAKÄYTTÖOPAS*
7. *OHJAIMET JA OHJELMAT*
8. *KUIVAUSOHJELMA*
9. *AUTOMAATTINEN PESU-KUIVAUSOHJELMA*
10. *VIANMÄÄRITYS JA TAKUU*

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
  - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;
  - maatiloilla;
  - hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä;
  - aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.

  Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai tavanomaisista kodinhoitotoimista poikkeavalla tavalla, kuten kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä kuvatuissa paikoissa. Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsittelyyn tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.

- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Jos verkkojohto on vaurioitunut, tai vaurioituu käytössä johdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

- Käytä veden syöttöliitäntään vain laitteen mukana toimitettuja letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).

- Vedenpaineen tulee olla 0,05–0,8 MPa.

- Varmista, että matto ei tuki koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.

- Pesu-kuivausohjelman viimeinen vaihe suoritetaan ilman lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta lämpö ei vaurioita tekstiilejä.

⚠ VAROITUS:

Älä koskaan pysäytä kuivaavaa pesukonetta ennen kuivausohjelman päättymistä, paitsi jos tekstiilit otetaan heti pois koneesta ja levitetään niin, että lämpö pääsee haihtumaan.

- Laite on asennettava siten, että pistotulppaan on esteetön pääsy.
- Tätä kodinkonetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse tai tilaan, jonka ovi on saranoitu siten, että se estää pesukoneen luukun avaamisen kokonaan.
- Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).
- Tätä kodinkonetta ei saa käyttää, jos tekstiilien pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
- Älä kuivaa pesemättömiä vaatekappaleita kuivaavassa pesukoneessa.
- Vaatekappaleet, jotka ovat esimerkiksi ruokaöljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, petrolin, tahranpoistoaineen, tärpätin, vahan tai vahanpoistoaineen vai vastaavien aineiden likaamia, on ennen kuivaamista pestävä kuumassa vedessä, jossa on tavallista enemmän pesuainetta.
- Vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, sadevaatteita, kumitettuja kankaita, vaahtokumia sisältäviä tyynyjä tai vastaavia ei saa kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
- Huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita on käytettävä tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Öljyn tahrimat vaatekappaleet voivat syttyä palamaan itsestään erityisesti altistuessaan kuumuudelle esimerkiksi kuivaavassa pesukoneessa. Vaatekappaleet lämpenevät, mikä aiheuttaa öljyssä lämpöä tuottavan hapettumisreaktion. Jos lämpö ei pääse poistumaan, vaatekappaleet voivat kuumentua niin paljon, että ne syttyvät palamaan. Öljyn tahrimien vaatteiden pinoaminen tai paneminen säilytykseen voi estää lämmön poistumisen ja aiheuttaa tulipalon.
- Jos kasvi- tai ruokaöljyn tai hiustenhoitotuotteiden tahrimia vaatekappaleita on laitettava kuivaavaan pesukoneeseen, ne on ensin pestävä kuumassa vedessä, jossa on tavallista enemmän pesuainetta. Se vähentää vaaraa mutta ei poista sitä kokonaan.
- Tyhjennä taskut kaikista esineistä, erityisesti sytyttimistä ja tulitikuista.
- Tietoja tuotteen mikrokortista on saatavana valmistajan verkkosivulta.

Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja liitäntäteho) on merkitty tuotteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, pyydä valtuutetun ammattilaisen apua.
- Muuntimien, haaroituspistorasioiden tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella.

VAROITUS:
Laitetta ei saa käyttää ulkoisen katkaisijan kautta, kuten ajastin eikä sitä saa kytkeä piiriin, jonka virta sammuu ja syttyy säännöllisesti.

- Irrota pesukoneen virtajohto ja sulje vesihana ennen kuin puhdistat tai huollat konetta.
- Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta tai koneesta.
- Varmista ennen luukun avaamista, että rummussa ei ole vettä.

VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi pesun aikana.

- Älä altista pesukonetta sateelle, suoralle auringonvalolle tai muille sääilmiöille.
- Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä valitsimista tai pesuainekotelosta, äläkä koskaan kuljeta pesukonetta siten, että luukku painautuu työntökärryä vasten. Suosittelemme, että pesukonetta nostamassa on kaksi henkilöä.
- Vian tai toimintahäiriön sattuessa sammuta pesukone ja sulje vesihana, älä yritä korjata konetta itse. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä koneesta vaarallisen.

2. ASENNUS

- Irrota takaa **2** tai **4** ruuvia (**A**) ja poista **2** tai **4** täytelevyä (**B**) **piirroksen 1** mukaisesti.

- Tuki **2** tai **4** reikää käyttöohjekuoressa olevilla tulpilla.

- Jos pesukone on **sisäänrakennettu**, irrota **3** tai **4** ruuvia (**A**) ja poista **3** tai **4** täytelevyä (**B**).

- Joissain malleissa **yksi tai useampi** täytelevy putoaa koneen sisään; poista nämä levyt kallistamalla pesukonetta eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa olevilla tulpilla.

⚠ VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

- Aseta poliondalevy koneen pohjaan **piirroksen 2** mukaisesti (mallin mukaan kyseessä on versio **A**, **B** tai **C**).

Joissakin malleissa toimenpide ei ole tarpeen, koska "polionda" levy on ja asennettu paikoilleen.

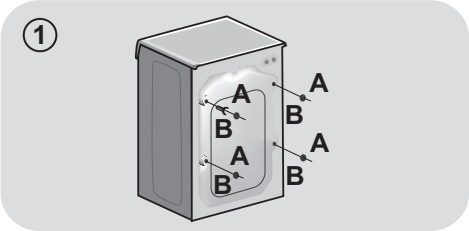

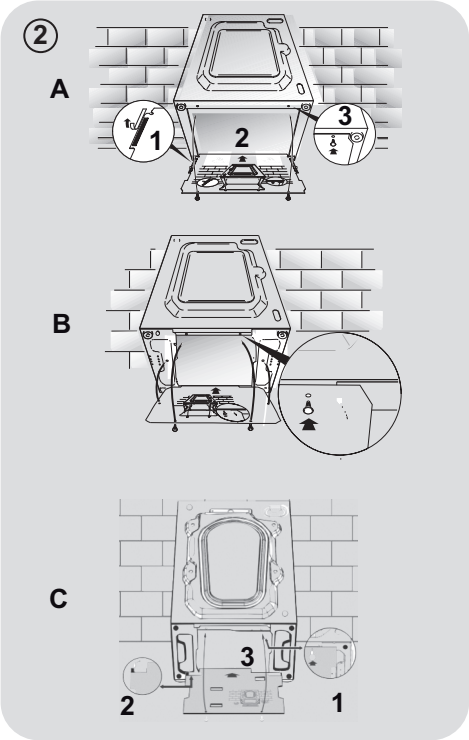

FI

Vesiliitännät

- Liitä laitteen mukana tullut letku vesihanaan **(piirros 3)**. Älä käytä vanhaa letkua.

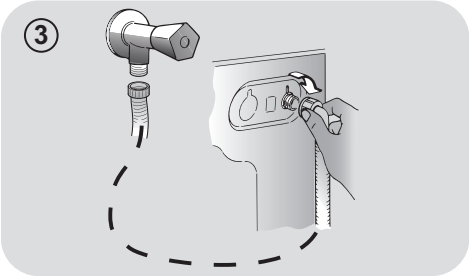

- **JOISSAIN MALLEISSA** voi olla yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

- **KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4)**: Kuuma- ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa. Liitä harmaa letku kylmävesihanaan ❄ ja punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone voidaan liittää vain kylmävesihanaan, joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää muutaman minuutin pidempään.

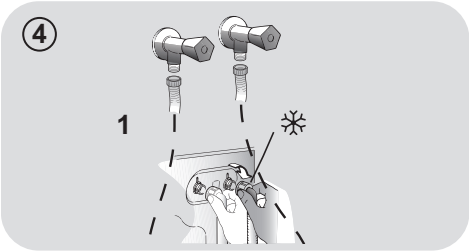

- **AQUASTOP (piirros 5)**: Syöttöletkussa oleva laite, joka pysäyttää veden virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin "**A**"-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri painamalla yksisuuntaista lukitsinta "**B**".

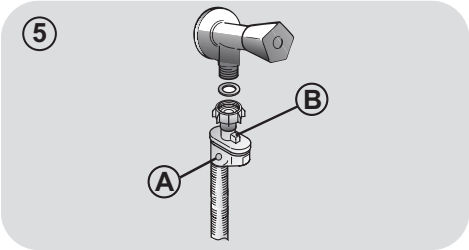

- **AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU (piirros 6)**: Jos varsinaisesta sisäletkusta "**A**" vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa "**B**" pitää veden sisällään ja pesuohjelma voidaan suorittaa loppuun. Kun pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista varten.

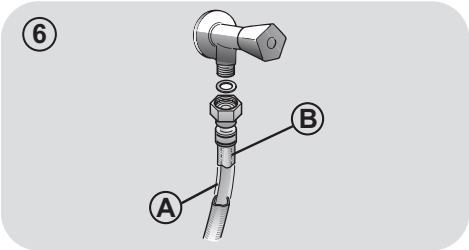

Sijoittaminen

- Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo vääntämästä tai puristamasta letkuja. Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai kytke se mieluummin seinässä olevaan poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta on vähintään 50 cm ja halkaisija on pesukoneen letkua suurempi **(piirrokset 7)**.

- Aseta kone vaakasuoraan säätämällä jalkoja **piirroksen 8** mukaisesti:

  a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria myötäpäivään;

  b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes se on tukevasti lattiassa;

  c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni pesukoneen pohjaan.

- Kytke virtajohto.

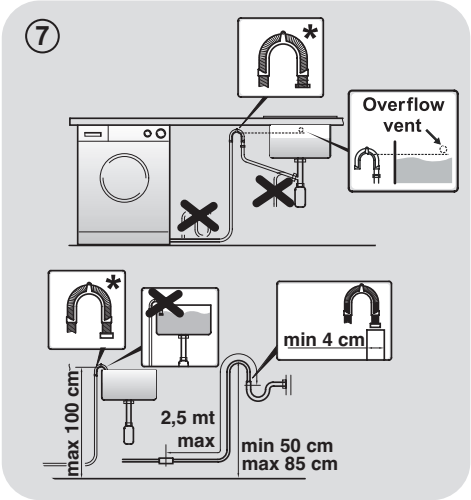

* ***ERIKSEEN MYYTÄVÄ LISÄVARUSTE***

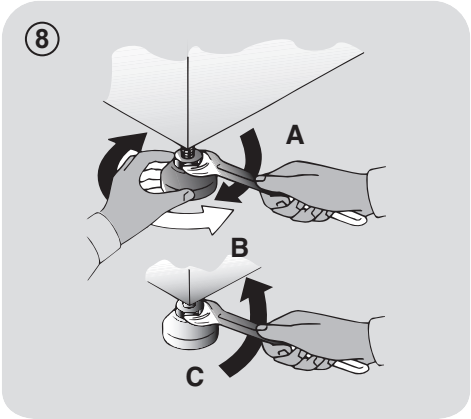

⚠ VAROITUS:

jos virtajohto on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennuksesta.

FI

3. PESUAINEKOTELO

Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon **piirroksen 9** osoittamalla tavalla:

- **lokero "1"**: esipesuaine;
- **lokero "❀"**:lisäaineet, huuhteluaineet, tärkkäyshajusteet jne;

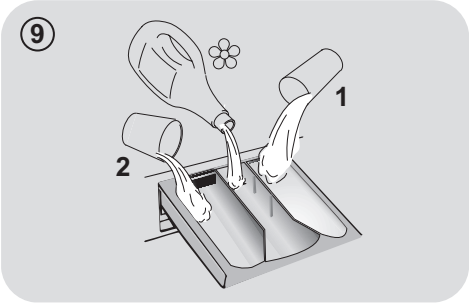

⚠ VAROITUS:

Käytä vain nestemäisiä tuotteita. Pesukone on säädetty annostelemaan lisäaineita automaattisesti viimeisen huuhtelun jokaisen jakson aikana.

- **lokero "2"**: pesuaine.

JOISSAIN MALLEISSA on myös **kuppi nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10)**. Jos käytät sitä, aseta se **lokeroon 2**. Näin nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna on huuhteluohjelma.

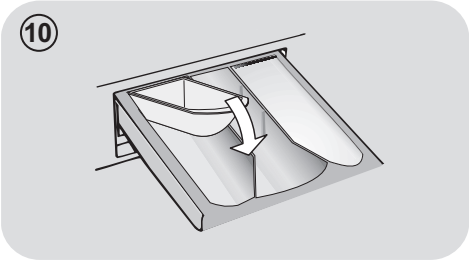

⚠ VAROITUS:

Joitakin pesuaineita on vaikea saada poistettua. Tällöin suosittelemme rumpuun asennettavan erikoissäiliön käyttöä.

JOISSAKIN MALLEISSA on automaattinen annostelija, joka annostelee pesu- ja huuhteluaineen. Katso tässä tapauksessa lisätietoja OHJAIMET JA OHJELMAT-kappaleesta.

4. YLEISOHJEITA

Täyttövinkkejä

Huomaa seuraavat asiat, kun lajittelet pyykkiä:

- Poista pyykistä metalliesineet, kuten hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.

- Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.

- Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on konepestävä. Tarkista pesuohjemerkintä.

- Jätä laitteen ovi hieman auki pesujen välillä, jotta koneen sisäpuolelle ei synny pahaa hajua.

Hyödyllisiä säästövinkkejä

Vinkkejä rahan säästämiseen ja ympäristöhaittojen välttämiseen konetta käytettäessäsi.

- Lataa kone suurimpaan kapasiteettiin, joka näkyy kunkin ohjelman ohjelmataulukossa - tällä tavalla SÄÄSTÄT energiaa ja vettä.

- Linkousnopeus vaikuttaa meluun ja pyykin jäännöskosteuteen: Nopeampaan linkoukseen liittyy suurempi melu ja alhaisempi pyykin jäännöskosteus.

- Veden ja energian yhteiskäytön kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä pidemmät ohjelmat, joiden lämpötila on alhaisempi.

Täytä kone mahdollisimman täyteen

- Energian, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on tehokkainta, kun käytetään suositeltua enimmäistäyttömäärää. Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä täysi koneellinen kahden puolikkaan koneellisen sijaan.

Tarvitaanko esipesua?

- Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15% energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle pyykille.

Onko likaisia vaatteita välttämätöntä pestä korkealla lämpötilalla?

- Vaikeat tahrat kannatta esikäsitellä tahranpoistoaineella/pesuaineella ja/tai liottaa ennen laittamista pesukoneeseen. Kun käytät matalia lämpötiloja pesuohjelmissa, säästät vaatteita ja peset energiatehokkaammin.

Ennen kuivausohjelman käyttämistä (KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET)

- SÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen kuivausohjelman käyttämistä.

Pesuaineen annostelu

Alla on **lyhyt opas**, josta löytyy **pesuaineen käyttöä** koskevia vinkkejä ja neuvoja .

- Käytä ainoastaan konepesuun sopivaa pesuainetta.

- Valitse pesuaine kankaan tyypin (puuvilla, herkät tuotteet, synteettiset tuotteet, villa, silkki jne.), värin, lian tyypin ja määrän sekä ohjelmoidun pesulämpötilan mukaan.

- Jos haluat käyttää oikeaa määrää pesuainetta, huuhteluainetta tai muita lisäaineita, noudata aina huolellisesti valmistajan ohjeita: **Laitteen oikeanlainen käyttö oikealla annostuksella mahdollistaa jätteiden välttämisen ja ympäristöä haittaavien vaikutusten vähentämisen**.

Erittäin likaiseen valkopesuun suosittelemme puuvillaohjelmaa, vähintään 60°C:n lämpötilaa ja normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti toimivia valkaisuaineita.

40—60°C:n pesuohjelmiin valitaan sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin likaisten valkoisten tai haalistumattomien tekstiilien pesuun, ja nestemäiset pesuaineet tai värilliselle pyykille tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän likaantuneille värjätyille tekstiileille.

Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita, joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa lämpötilassa pesemiseen.

Villan tai silkin pesuun tulee käyttää vain erikseen näille tekstiileille tarkoitettuja pesuaineita.

- Liian suuri määrä pesuainetta johtaa liialliseen vaahtoon, mikä estää jakson suorittamisen oikein. Se voi myös vaikuttaa pesuun ja huuhteluun.

Ympäristöystävällisten fosfaatittomien pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia vaikutuksia:

- **Sameampi huuhtelupoistovesi:** tämä johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät heikennä huuhtelun tehokkuutta.

- **Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä pesun jälkeen:** tämä on normaalia, jauhe ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden väriä.

- **Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:** tämä ei välttämättä ole merkki huonosta huuhtelusta.

- **Runsaasti vaahtoa:** Tämä johtuu yleensä pesuaineissa olevista ionittomista pinta-aineista, joita on vaikea saada pois pyykistä.
  Älä toista huuhtelua vaahdon poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.

Jos ongelma jatkuu tai epäilet toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

5. KONEEN PUHDISTUS JA HOITO

Huolehtimalla laitteestasi oikealla tavalla voit pidentää sen käyttöikää.

Laitteen ulkopuolinen puhdistus

- Kytke pois kone virran syötöstä.
- Puhdista laitteen ulkopinta käyttämällä kosteata riepua ja **VÄLTTÄEN HIOVIA AINEITA, ALKOHOLIA JA/TAI LIUOTTIMIA**.

Pesuainekotelon puhdistus

- Pesuainelokeron säännöllinen puhdistaminen on suositeltavaa pesuainejäämien ja lisäaineiden kertymisen estämiseksi.
- Poista lokero varovaisesti, mutta päättäväisesti.
- Puhdista lokero juoksevan veden alla ja aseta se takaisin paikoilleen.

MALLIT, JOISSA ON AUTOMAATTINEN NESTEPESUAINEEN JA HUUHTELUAINEEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ:

Koko lokeron täytyy olla tyhjä ennen puhdistamista.

- Vedä lokero kokonaan ulos painamalla vapautuspainiketta. **Kiinnitä huomiota pesuainejäämien valumiseen**.

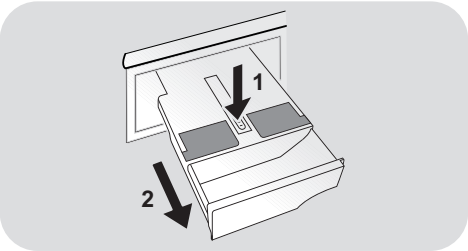

- Täytä lokero kuumalla vedellä.

- Ravistele lokeroa, jotta vesi virtaisi sen kaikkiin osiin.

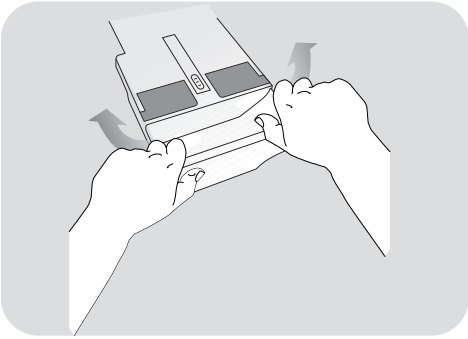

- Tyhjennä liika vesi ja laita lokero kokonaan takaisin paikoilleen.

⚠ VAROITUS:

ÄLÄ KÄYTÄ happamia tuotteita (esim. etikkaa) älälä voimakkaita pesuaineita lokeron puhdistamiseen välttääksesi tiivisteiden ja/tai koneen sisäosien vaurioittamisen.

FI

Pumppusuodattimen puhdistaminen

- Laitteessa on erityinen suodatin, johon tarttuvat suuremmat tähteet, jotka voivat tukkia tyhjennysjärjestelmän, kuten napit tai kolikot (riippuen mallista, katso versio **A** tai **B**).

Suosittelemme tarkistamaan ja puhdistamaan suodattimen 5 tai 6 kertaa vuodessa.

- Kytke pois kone virran syötöstä.
- Suosittelemme, että ennen suodattimen avaamista panet sen alle imukykyisen pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
- Käännä suodatinta vastapäivään pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
- Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä myötäpäivään.
- Kiinnitä kaikki pesukoneen osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä on kuvattu.

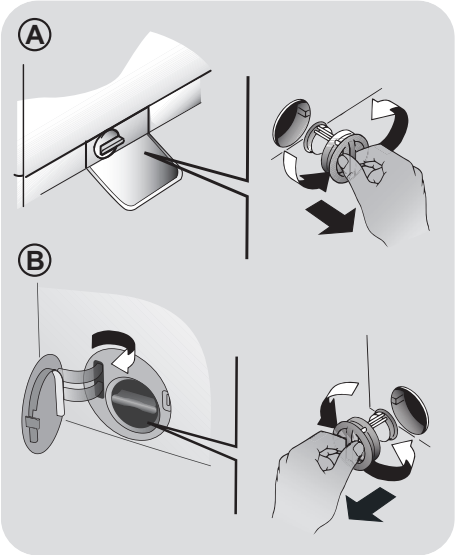

Suosituksia pesukoneen siirtoon ja pitkäaikaiseen varastointiin

- Jos laitetta pidetään pitkään lämmittämättömässä tilassa, kaikki vesijäämät tulee poistaa täysin putkista.
- Kytke pois kone pistorasiasta.
- Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
- Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku kiinnikkeeseen.

MALLIT, JOISSA ON AUTOMAATTINEN NESTEPESUAINEEN JA HUUHTELUAINEEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ:
jos konetta pitää kallistaa tai siirtää, poista pesuainelokero ennen kuin jatkat ja pidä se vaakasuorassa asennossa vuotojen estämiseksi.

6. PIKAKÄYTTÖOPAS

Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti pyykin laadun ja määrän mukaiseksi. Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja lyhentää pesuaikoja huomattavasti.

Ohjelman valinta

- Kytke pesukoneeseen virta ja valitse haluamasi ohjelma.
- Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina tarvittavia lisävalintapainikkeita.

KUIVAUS
Jos haluat, että kuivausohjelma alkaa automaattisesti pesemisen jälkeen, valitse tarvittava ohjelma kuivauksen valintapainikkeella.
Jos näin ei tehdä, kuivausohjelman ja täyttömäärän voi valita pesuohjelman päätyttyä.

- Aloita pesuohjelma painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.
- Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti ”End” tai vastaava merkkivalo palaa.

Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN merkkivallot on sammunut, ennen kuin avaat luukun.

- Katkaise pesukoneen virta.

Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.

Teknisiä tietoja

Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa /max 0,8 Mpa

Linkousteho:
katso arvokilpeä.

Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.

7. OHJAIMET JA OHJELMAT

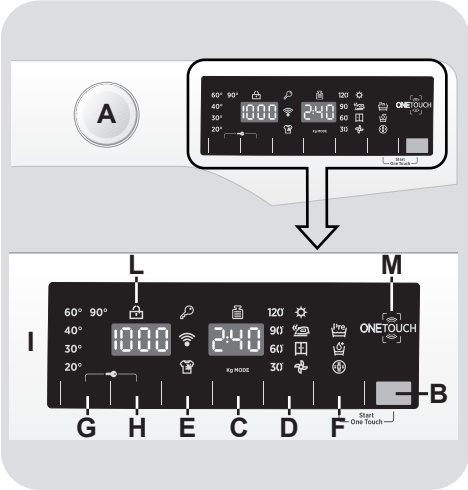

A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
C AJASTETTU ALOITUS-painike
D KUIVAUKSEN VALINTA / HÖYRYTOIMINTO-painike
E PIKA/LIAN MÄÄRÄ-painike
F VALINNAT-painike
G LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
H LINKOUKSEN VALINTA-painike
F+B Käynnistä ONE TOUCH
G+H PAINIKKEIDEN LUKITUS
I Digitaalinäyttö
L LUUKUN TURVALLISUUDEN merkkivalo
M ONE TOUCH-alue

FI

⚠ VAROITUS:

Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.

Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento (OFF)

Kun ohjelmanvalitsinta käännetään, näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta vähennetään energian säästämiseksi.

HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.

- Aloita valittu pesuohjelma painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.
- Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin pysyy valitun ohjelman kohdalla koko ohjelman ajan.
- Luukku voidaan avata, kun näytössä lukee **"End"** ja LUUKUN TURVALLISUUDEN merkivallot on sammunut.
- Katkaise pesukoneen virta kääntämällä valitsin **POIS**-asentoon.

Ohjelmanvalitsin on palautettava POIS-asentoon jokaisen ohjelman jälkeen tai aloitettaessa uutta pesuohjelmaa ennen ohjelman valintaa ja käynnistämistä.

KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike

Sulje luukku ENNEN kuin painat KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.

- Aloita valittu pesuohjelma painamalla tätä.

Kun KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta on painettu, laitteen käynnistymisessä voi kulua muutama sekunti.

KONEEN ASETTAMINEN TAUKOTILAAN

- Pidä **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painike painettuna noin **2** sekuntia (jotkin merkkivalot ja jäljellä olevan ajan näyttö vilkkuvat osoittaen, että kone on taukotilassa).

Turvallisuussyistä joissakin pesuvaiheissa luukku voidaan avata vain, jos veden taso on alle alareunan ja lämpötila alle 45°C. Js nämä ehdot täyttyvät , odota ennen luukun avaamista, että LUUKUN TURVALLISUUDEN valo sammuu.

- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta uudelleen ohjelman jatkamiseksi keskeytyskohdasta.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

- Ohjelma keskeytetään kääntämällä valitsin **POIS**-asentoon.
- Odota **2 minuuttia**, kunnes luukun turvalukitus aukeaa.

AJASTETTU ALOITUS-painike

- Painikkeesta voidaan ohjelmoida pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään **24 tunnin** kuluttua.
- Aloitus ajastetaan seuraavasti:

  - Aseta haluttu ohjelma.

- Aktivoi painike painamalla sitä kerran (näyttöön tulee **h00**) ja aseta sen jälkeen **1 tunnin** viive painamalla uudelleen painiketta (näyttöön tulee **h01**). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla joka kerran, kun painiketta painetaan, kunnes näytössä lukee **h24**. Sen jälkeen painikkeen painaminen palauttaa ajastuksen nollaan.

- Vahvista painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta. Laskenta alkaa, ja kun aika on kulunut, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

● Ajastettu aloitus voidaan peruuttaa kääntämällä ohjelmavalitsin **POIS**-asentoon.

Jos koneen toiminnan aikana tapahtuu virtakatkos, virran palauduttua kone jatkaa alusta vaiheesta, jossa se oli virran katketessa.

Valintapainikkeiden valinnat on tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen painamista.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu valittuun ohjelmaan, valintailmaisin ensin vilkkuu ja sitten sammuu.

KUIVAUKSEN VALINTA / HÖYRYTOIMINTO -painike

Painikkeella voidaan tehdä kaksi eri valintaa:

- KUIVAUKSEN VALINTA

● **Automaattisen pesu-kuivausohjelman valinta:**
Kun pyykille sopiva pesuohjelma on valittu, kuivuustaso valitaan painamalla tätä painiketta. Valittu kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti pesuohjelman päätyttyä.

Jos valitun pesuohjelman kanssa ei voi käyttää automaattista kuivausta, toimintoa ei voi aktivoida.

Ohjelmataulukossa mainittua suurinta sallittua kuivaustäyttömäärää ei saa ylittää, sillä muutoin kuivaustulos heikkenee.

● Valinta voidaan poistaa **ennen ohjelman käynnistämistä** painamalla painiketta toistuvasti, kunnes valot sammuvat, tai kääntämällä ohjelmavalitsin **POIS**-asentoon.

● **Pelkän kuivausohjelman valinta:**
Pyykille sopivan kuivausohjelman valinnan jälkeen oletusvalinnasta poikkeava kuivuustaso voidaan valita painamalla tätä painiketta (paitsi villankuivausohjelmassa).

● Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman **kuivaamisen aikana**, paina painiketta noin **3 sekunnin** ajan.

⚠ VAROITUS:
jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10–20 minuuttia ennen luukun avaamista.

● Luukku voidaan avata, kun näytössä lukee **"End"** ja LUUKUN TURVALLISUUDEN merkivallot on sammunut.

Kuivausohjelma voidaan peruuttaa myös kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon. Odota ennen luukun avaamista, että jäähdytysvaihe on päättynyt (10–20 minuuttia) ja LUUKUN TURVALLISUUDEN on sammunut.

- HÖYRYTOIMINTO

"Aktiivihöyry" -ohjelman valitsemisen jälkeen voidaan valita jokin kolmesta eritehoisesta höyrykäsittelystä. Käsittelyt sopivat sekä kuiville että märille vaatteille, ja valinnassa on huomioitava kuitujen materiaali:

- Aktiivihöyry, keinokuidut/sekoitteet ***(oletusvalinta) näyttöön ilmestyy P1***
Ohjelma sopii keino- ja sekoitekuituvaatteille. Suositellaan märille vaatteille (eli pesun

FI

jälkeen) pehmentämään linkouksessa tulevia ryppyjä ja kuiville vaatteille, jotta ne saataisiin sopivan kosteiksi silitystä varten. Keskimääräinen kesto.

- Aktiivihöyry, Puuvilla
(yksi painallus) näyttöön ilmestyy P2
Ohjelmaa suositellaan puuvillavaatteille. Suositellaan märille vaatteille (eli pesun jälkeen) pehmentämään linkouksessa tulevia ryppyjä ja kuiville vaatteille, jotta ne saataisiin sopivan kosteiksi silitystä varten. Keskimääräinen kesto.

- Höyryraikastus
(kaksi painallusta) näyttöön ilmestyy P3
Ohjelman höyrytoiminto raikastaa vaatteet ja pehmentää käytössä syntyneitä ryppyjä. Höyryä käytetään ohjelman aloitusvaiheessa, ja lopetusvaiheessa ylimääräinen kosteus poistetaan, jotta vaatteita voi saman tien käyttää. Ohjelma sopii kuiville vaatteille.

Toiminto soveltuu enintään 1,5 kg:n täyttömäärälle.

PIKA/LIAN MÄÄRÄ -painike

Painikkeella voidaan tehdä kaksi eri valintaa valitun pesuohjelman mukaan.

- PIKA

Painike aktivoituu, kun ohjelmavalitsimesta valitaan **RAPID CARE (14'/30'/44')**-ohjelma, ja sillä voi valita jonkin kolmesta mainitusta ohjelman kestosta.

- LIAN MÄÄRÄ -painike

- Kun ohjelma on valittu, sille asetettu pesuaika näytetään automaattisesti.

- Tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta pesutehokkuuden tasosta muuttamalla ohjelman pituutta tekstiilien likaisuuden mukaisesti (voidaan käyttää vain joissain ohjelmissa, katso pesuohjelmataulukko).

VALINNAT-painike

Valittavissa on kolme valintaa:

- ESIPESU

- Valinnalla suoritetaan esipesu, josta on hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).

- Suosittelemme käyttämään pesuainetta vain 20% pakkauksen suosittelemista määristä.

- AQUAPLUS

- Denna option (kan endast tillämpas för vissa program) gör att du kan köra tvätten i en betydligt större mängd vatten. Detta faktum tillsammans med den nya sammansättningen på trummans rotationscykler med påfyllning och tömning av vatten ger dig plagg som tvättats och sköljts på ett perfekt sätt och med perfekt upplöst tvättmedel, vilket garanterar en effektiv tvätteffekt.

- Funktionen har tagits fram för personer med känslig hy som kan få hudirritationer eller allergiska reaktioner från även de minsta tvättmedelsrester.

- Vi rekommenderar även den här funktionen för barnartiklar, eller om tvätten är väldigt smutsig och du behöver använda mycket tvättmedel, eller när du tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan hålla kvar tvättmedlet.

HYGIEN +

Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet.

LÄMPÖTILAN VALINTA -painike

- Painikkeesta voidaan muuttaa pesuohjelmien lämpötilaa.
- Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi nostaa yli kunkin ohjelman sallitun enimmäislämpötilan.
- Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien ilmaisinten on oltava sammuksissa.

LINKOUKSEN VALINTA -painike

- Painiketta painamalla voidaan vähentää linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa linkous kokonaan käytöstä.
- Jos pesuohjemerkinnöissä ei ole erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman tavanomaista suurinta linkousnopeutta.

Jotta tekstiilit eivät vaurioituisi, nopeutta ei voi nostaa eri ohjelmille asetettua enimmäisnopeutta suuremmaksi.

- Linkous palautetaan käyttöön painamalla painiketta, kunnes päästään haluttuun linkousnopeuteen.
- Linkousnopeutta voidaan muuttaa pysäyttämättä konetta.

Jos pesuainetta käytetään liikaa, se voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista. Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi ohittaa linkousvaiheen tai pidentää ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.

Koneessa on elektroninen laite, joka estää linkouksen, mikäli pyykkikuorma ei ole tasapainossa. Tämä vähentää koneen melua ja tärinää ja siten pidentää koneen käyttöikää.

KÄYNNISTÄ ONE TOUCH

Kun painat samanaikaisesti **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ja **VALINNAT** -painikkeita, sovelluksesta ennalta ladattu ohjelma käynnistyy, jos ohjelmavalitsimesta on valittu **One Touch** (tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen asianomaisesta kohdasta).

PAINIKKEIDEN LUKITUS

- Voit lukita painikkeet painamalla samanaikaisesti **LÄMPÖTILAN VALINTA**- ja **LINKOUKSEN VALINTA** -painikkeita noin **3 sekunnin** ajan. Näin voit estää ei-toivotut muutokset, jos painiketta painetaan vahingossa koneen ollessa käynnissä.
- Lukituksen voi poistaa painamalla näitä kahta painiketta samanaikaisesti tai sammuttamalla laite.

Digitaalinäyttö

Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa kone on.

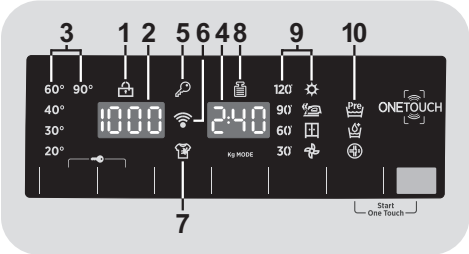

1) LUUKUN TURVALLISUUDEN MERKKIVALO

- Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.

Sulje luukku ENNEN kuin painat KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.

- Kun **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta painetaan koneen luukun ollessa suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten jatkuvasti.

FI

Jos luukku ei ole kunnolla suljettu, merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin 7 sekunnin ajan, minkä jälkeen käynnistyskomento perutaan automaattisesti. Jos näin käy, sulje luukku kunnolla ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta uudelleen.

- Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN merkkivallot on sammunut, ennen kuin avaat luukun.

2) LINKOUSNOPEUS

Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden, jota voidaan muuttaa tai joka voidaan poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.

3) LÄMPÖTILAN VALINTA MERKKIVALOT

Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan, jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä vastaavasta painikkeesta.
Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien ilmaisinten on oltava sammuksissa.

4) OHJELMAN KESTO

- Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy automaattisesti ohjelman kesto. Se vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on valittu.

- Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva aika.

- Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa kuorman määrän ja koostumuksen mukaisesti.

5) PAINIKKEIDEN LUKITUS MERKKIVALO

Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on lukittu.

6) Wi-Fi (vain joissain malleissa)

- Wi-Fillä varustetuissa malleissa kuvake osoittaa, että Wi-Fi-järjestelmä on käytössä.

- Wi-Fi toiminnon käyttö- ja asennusohjeet löytyvät **"Download"** –osion alta osoitteessa **http://wizardservice.candy-hoover.com.**

7) LIAN MÄÄRÄ MERKKIVALO

Merkkivalo osoittaa, että kyseinen toiminto on valittu.

8) Kg MODE MERKKIVALO *(toiminto on käytössä vain joissain ohjelmissa)*

- **"Kg MODE"**-merkkivalo palaa ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana, kun älykäs anturi punnitsee pyykin ja säätää ohjelman keston sekä veden ja sähkön kulutuksen sopivaksi.

- Jokaisen pesuvaiheen aikana **"Kg MODE"** seuraa rummussa olevan pyykin tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien aikana se:

  - säätää tarvittavan veden määrää;

  - laskee pesuohjelman keston;

  - ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun kuitutyypin mukaan;

  - säätää rummun pyörimistahdin valitulle kuitutyypille sopivaksi;

  - tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää tarvittaessa veden määrää huuhtelun aikana;

  - säätää linkousnopeutta latauksen määrän mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.

9) KUIVAUKSEN VALINNTA MERKKIVALOT

Merkkivalot osoittavat kuivuustasot, jotka painikkeella voi valita:

Automaattiset kuivausohjelmat

ERITTÄIN KUIVA
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille ja isokokoisille tekstiileille).

SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).

KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan kaappiin silittämättä).

Ajastetut kuivausohjelmat

120' 90' 60' 30'

Näillä voi valita ajastetut kuivausohjelmat.

Jäähdytysvaihe

Kytkeytyy päälle loppujäähdytyksen aikana (kuivausvaiheen viimeiset 10/20 minuuttia).

10) VALINNAT MERKKIVALOT

Merkkivalot osoittavat valinnat, joita painikkeilla voi valita.

FI

ONE TOUCH

Tämä kodinkone on varustettu **One Touch** -tekniikalla, jonka avulla laite pystyy sovelluksen kautta keskustelemaan NFC-lähitiedonsiirto-ominaisuudella varustettujen Android-pohjaisten älypuhelinten kanssa.

- Lataa ***Hoover Wizard*** -sovellus älypuhelimeesi.

***Hoover Wizard* -sovellus on saatavilla sekä Android- että iOS-pohjaisille tableteille ja älypuhelimille. Vuorovaikutus koneen kanssa ja One Touch -tekniikan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen onnistuu kuitenkin vain NFC-toiminnon sisältävillä Android-älypuhelimilla, ks. taulukko alla:**

NFC-toiminnon sisältävä Android-älypuhelin	Vuorovaikutus koneen + sisällön kanssa
Android-älypuhelin ilman NFC-toimintoa	Vain sisältö
Android-tabletti	Vain sisältö
Apple iPhone	Vain sisältö
Apple iPad	Vain sisältö

Kodinkonetta voi hallita ja ohjata sovelluksen kautta vain koneen vieressä – etäohjaus ei ole mahdollista (esim. toisesta huoneesta tai talon ulkopuolelta).

TOIMINNOT

Sovelluksen päätoiminnot ovat:

- **Voice Coach** – Ääniavustaja, joka auttaa sinua valitsemaan parhaan pesuohjelman vain kolmella äänikomennolla (tekstiili, väri, lian määrä).
- **Programmes** – Uusien pesuohjelmien lataus ja aktivointi.
- **Clever Care** – Koneen tarkistus- ja puhdistusohjelmat ja vianetsintäopas.
- **Reports** – Pesutilastoja ja vinkkejä koneen tehokkaampaan käyttöön.

Tutustu lähemmin One Touch -toimintoihin käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa tai mene osoitteeseen: www.hooveronetouch.com

ONE TOUCH -OMINAISUUDEN KÄYTTÖ

ENSIMMÄINEN KERTA - Kodinkoneen rekisteröinti

- Mene Android-älypuhelimesi asetusvalikkoon ja aktivoi NFC-ominaisuus kohdassa **"Yhteydet"**.

Älypuhelimen mallin ja Android-version mukaan NFC:n aktivointi voi tapahtua eri tavalla. Lisätietoja saat älypuhelimesi käyttöoppaasta.

- Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **One Touch**, jolloin laitteen käyttöpaneelissa oleva anturi käynnistyy.
- Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ja rekisteröi kodinkone älypuhelimen näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja, usein kysytyt kysymykset sekä video rekisteröinnistä löytyvät osoitteesta: www.hooveronetouch.com/how-to

SEURAAVA KERTA – Normaali käyttö

- Kun haluat ohjata kodinkonetta sovelluksen kautta, käynnistä **One Touch** -toimintatila asettamalla ohjelmavalitsin sitä vastaavaan asentoon.

- Varmista, että olet avannut puhelimen näytön lukituksen (mahdollisesta valmiustilasta) ja aktivoinut puhelimen NFC-ominaisuuden. Jos et ole tehnyt tätä, noudata edellä esitettyjä ohjeita.

- Kun haluat käynnistää pesuohjelman, täytä kone pyykillä, lisää pesuaine ja sulje luukku.

- Valitse toiminto sovelluksesta (esim. ohjelman käynnistys, tarkistus, tilastojen päivitys jne.).

- Noudata puhelimen näytölle tulevia ohjeita ja **PIDÄ PUHELIN** laitteen käyttöpaneelin **One Touch** -logon päällä, kun sovellus niin ohjeistaa.

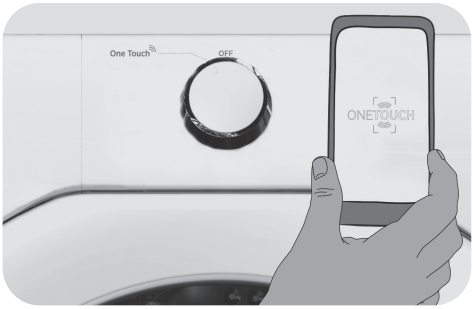

- Jos haluat käynnistää uudelleen ohjelman, joka on jo ladattu **One Touch** -toimintoon, valitse se ohjelmavalitsimella ja paina sitten samanaikaisesti käyttöpaneelin **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ja **VALINNAT** -painikkeita.

TÄRKEÄÄ:

Pidä älypuhelinta siten, että sen NFC-antenni on kodinkoneen One Touch -logon kohdalla.

Mikäli et tiedä, missä puhelimen NFC-antenni on, liikuttele puhelinta hitaasti ympyrässä One Touch -logon edessä, kunnes sovellus vahvistaa yhteyden. Jotta tiedonsiirto onnistuu, on tärkeää PITÄÄ PUHELIN KÄYTTÖPANEELIN PÄÄLLÄ TOIMENPITEESEEN KULUVIEN MUUTAMIEN SEKUNTIEN AJAN. Laite ilmoittaa viestillä toimenpiteen onnistumisesta ja neuvoo, milloin puhelimen voi siirtää pois.

Älypuhelimen paksu suojakotelo tai metallinen tarra voi haitata kodinkoneen ja puhelimen välistä yhteyttä. Poista ne tarvittaessa.

Jos puhelimen osia (esim. takakansi, akku jne.) on vaihdettu muihin kuin alkuperäisiin osiin, on myös NFC-antenni voitu poistaa, mikä estää sovelluksen käytön kokonaisuudessaan.

FI

Ohjelmataulukko

OHJELMA		kg (ENINT.)* (katso ohjauspaneeli) 6+4kg	8+5kg	9+5kg	9+6kg	10+6kg	12+9kg	13+8kg	14+9kg	°C 1) (ENINT.)	2	❀	1
	PUUVILLA 2) 4)	**6**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	90°	●	●	(●)
ECO 40-60	ECO 40-60 2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	60°	●	●	
ECO 40-60 + ⊞	PESU JA KUIVAUS (ECO 40-60 + ⊞)	4	5	5	6	6	9	8	9	-	●	●	
&	VILLA & KEVYT KÄSITTELY 4)	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●	
20°C	20°C 2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	20°	●	●	
	SEKAPYYKKI 2) 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	60°	●	●	(●)
&	TYHJENNYS & LINKOUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	HUUHTELU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
Active Steam	AKTIIVIHÖYRY	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
14'/30'/44'	RAPID CARE 3) 4) 14'	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●	
	RAPID CARE 3) 4) 30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●	
	RAPID CARE 3) 4) 44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●	
59'	ALL IN ONE 59' 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	40°	●	●	
EXTRA CARE	EKSTRAHOITO 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	30°	●	●	
KUIVAUS	VILLAOHJELMA	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
KUIVAUS	MATALAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	-			
KUIVAUS	KORKEAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**9**	**8**	**9**	-			
One Touch	Räätälöitävissä oleva ohjelmavalitsimen asetus, joka valitaan, kun halutaan kodinkoneen kommunikoivan älypuhelinsovelluksen kanssa pesuohjelmien lataamiseksi (ks. kyseinen kohta). Oletusohjelmaksi on tehtaalla asetettu Auto-Hygiene (Automaattinen puhdistus), joka puhdistaa pesukoneen.												

Lue nämä huomautukset:

*Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).

△ **(Vain mallit, joissa on nestemäisen pesuaineen lokero)**
Jos vain osassa pyykistä on tahroja, joita pitää käsitellä nestemäisellä valkaisuaineella, tahrojen esikäsittely voidaan suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen valkaisuaineen säiliöön, joka on pesuainekotelon lokerossa **2**, ja valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt, sulje laite, lisää loput pyykit ja käynnistä sopiva pesuohjelma.

(●) Vain, kun ESIPESU-valinta on valittuna (ohjelmat, joissa voidaan valita ESIPESU-valinta).

1) Kun ohjelma on valittu, näytöllä näkyy suositeltu pesulämpötila, jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä vastaavasta painikkeesta, mutta ei kuitenkaan suurinta sallittua lämpötilaa korkeammaksi.

2) Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen kestoa ja tehokkuutta voidaan säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.

3) Kun valitsimesta valitaan RAPID CARE-ohjelma, voi PIKA-painikkeesta valita pikaohjelman kestoksi 14, 30 tai 44 minuuttia.

4) Automaattisen kuivauksen ohjelmat.

TIETOA TESTILABORATORIOILLE

VAKIO-OHJELMAT
Direktiivin 96/60/EY MUKAISESTI

PESU:
ECO 40-60-OHJELMA
LÄMPÖTILAN
ASETTAMINEN 60°C

KUIVAUS:
KUIVAUSOHJELMA
KORKEAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS
KUIVAUSASTE
KAAPPIKUIVA

VAKIO-OHJELMAT
(EU) nro 2019/2023 MUKAISESTI

PESU:
ECO 40-60-OHJELMA

PESU JA KUIVAUS:
ECO 40-60-OHJELMA **+**
KUIVAUSASTE
KAAPPIKUIVA

FI

Ohjelmien kuvaus

Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla likaantuneelle pyykille (katso ohjelmataulukko).

Valitse ohjelma etiketeissä näkyvien pesuohjeiden, erityisesti suositellun maksimilämpötilan, mukaisesti.

PESU

⚠ VAROITUS:

TÄRKEÄÄ TIETOA PESEMISESTÄ.

- **Uudet värilliset vaatteet on pestävä erillään vähintään 5 - 6 kertaa.**
- **Tietyt suuret, tummat tekstiilit, kuten farkut ja pyyhkeet on aina pestävä erillään.**
- **Älä koskaan sekoita kankaita, joiden värit EIVÄT OLE PESUNKESTÄVIÄ.**

One Touch

Räätälöitävissä oleva ohjelmavalitsimen asetus, joka valitaan, kun halutaan kodinkoneen kommunikoivan älypuhelinsovelluksen kanssa pesuohjelmien lataamiseksi/ käynnistämiseksi (ks. sovelluksen käyttöoppaan kyseinen kohta). Tehtaan jäljiltä **One Touch** -toiminnon oletusasetuksena on **"Auto-Hygiene" (Automaattinen puhdistus)** -ohjelma, joka puhdistaa pesurummun, poistaa hajuja ja pidentää pesukoneen käyttöikää. Valitessasi **"Auto-Hygiene" (Automaattinen puhdistus)** -ohjelman tarkista, että koneessa ei ole pyykkiä, ja käytä vain jauhemaista pesuainetta. Ohjelman päätyttyä jätä pesukoneen luukku auki, jotta pesurumpu kuivuu. Puhdistusohjelma on suositeltavaa ajaa 50 pesun välein.

PUUVILLA

Tämä ohjelma sopii värillisten puuvillavaatteiden pesuun 40°C: ssa tai jos vaatteet kestävät korkeimpia lämpötiloja voi myös valita 60°C tai 90°C. Viimeinen linkous on maksiminopeudella, joka varmistaa erinomaisen vedenpoiston.

ECO 40-60

ECO 40-60-ohjelma pystyy puhdistamaan normaalisti likaantuneen puuvillapyykin, joka on merkitty pestäväksi 40°C:ssa tai 60°C:ssa, yhdessä samassa jaksossa.
Tätä ohjelmaa käytetään EU Ecodesign lainsäädännön noudattamisen arviointiin (ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu).

PESU JA KUIVAUS (ECO 40-60 + ⊞)

PESU JA KUIVAUS-jakso pystyy puhdistamaan normaalisti likaantuneen puuvillapyykin, joka on merkitty pestäväksi 40°C:ssa tai 60°C:ssa, yhdessä samassa jaksossa, ja kuivaamaan sen niin hyvin, että se voidaan ripustaa suoraan vaatekaappiin.
Tätä ohjelmaa käytetään EU Ecodesign lainsäädännön noudattamisen arviointiin (ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu).

VILLA & KEVYT KÄSITTELY

Tämän ohjelman pesujakso sopii konepestävillä villakankaille, käsinpestäville vaatteille ja aroille vaatteille ja arvokkaille kankaille. Tämä ohjelma pesee matalassa lämpötilassa noin 49 minuuttia. Suositellaan pienille täyttömäärille.

20°C

Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C: n lämpötilassa, ja ohjelman pesutulos on siltierinomainen. Ohjelma kuluttaa vain noin 40 prosenttia perinteisen 40°C: n kirjopesuohjelman kulutuksesta.

SEKAPYYKKI

Tällä ohjelmalla voit pestä erityyppiset ja -väriset kankaat yhdessä.
Rummun pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana. Tarkka linkous rypistää tekstiilejä vähemmän.

TYHJENNYS & LINKOUS

Ohjelma tyhjentää veden kokonaan ja suorittaa täyden linkouksen. Linkousnopeutta voidaan pienentää tai linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN VALINTA -painikkeesta.

HUUHTELU
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai joka voidaan ohittaa kokonaan painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan kaikenlaisia tekstiilejä esimerkiksi käsinpesun jälkeen.

AKTIIVIHÖYRY
Tämän ainutlaatuisen ohjelman höyrykäsittely vähentää ja pehmentää ryppyjä, ja tuloksena on silittämisen kannalta paras kosteustaso. Toiminnon painikkeesta voidaan valita kolme eri tehotasoa kuiville tai märille pyykeille ja eri kuiduille.

RAPID CARE (14'/30'/44')
Säästöä ilman kompromissejä! Tätä uutta ohjelmaa voidaan käyttää hyvien tulosten saavuttamiseksi samalla, kun säästät vettä, energiaa, pesuainetta ja aikaa.
Tämä vaihtoehto pesee keskilämpötilassa, joka soveltuu kaikille kangastyypeille. Suositellaan pienille täyttömäärille ja hieman likaantuneelle pyykille.

ALL IN ONE 59'
Tällä ohjelmalla voit pestä yhdessä erityyppisiä kankaita, kuten puuvillaa, synteettisiä materiaaleja ja sekapyykkiä, vain 59 minuutissa pesukoneen täydellä kuormalla 40°C:n lämpötilassa (tai sen alle). Tämä ohjelma sopii erityisen hyvin kevyesti likaantuneelle pyykille.

EKSTRAHOITO
Tällä uudella ohjelmalla eri värinkestävyyden omaavia vaatteita ja kankaita voidaan pestä yhdessä muuttamatta niiden alkuperäistä ulkonäköä ja tuntua. Täydellisen veden ja pesuaineen seoksen avulla vaatteistasi pidetään hyvää huolta ja saadaan paras mahdollinen pesutulos 30°C:n lämpötilassa.

KUIVAUS

⚠ VAROITUS:
Pesujauhetiivisteille ja nestemäisille pesuaineille tarkoitetut säiliöt on poistettava rummusta ennen rumpukuivausohjelmien alkamista.

Rummun pyörimissuunta vaihtuu kuivausohjelman aikana, jotta pyykki kuivuu tasaisesti eikä se pääse kiertymään. Kuivausohjelman viimeisen 0/20 minuutin aikana käytetään kylmää ilmaa rypistymisen vähentämiseksi.

VILLAOHJELMA
Matalalämpöinen kuivausohjelma erityisesti villavaatteiden kuivaukseen. Erittäin hellävarainen ohjelma, joka ei hankaa eikä huovuta kuituja. Vaatteet suositellaan kuivaamaan ylösalaisin käännettyinä. Kesto riippuu täyttömäärästä ja pesuohjelman linkousnopeudesta. Ohjelma sopii pienille, enintään 1 kg:n täyttömäärille (3 villapaitaa).

MATALAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS
Matalan lämpötilan kuivausohjelma, suositellaan keinokuiduille ja sekoitemateriaaleille (katso aina pesuohjelappua).

KORKEAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS
Korkean lämpötilan kuivausohjelma, suositellaan puuvillalle ja pellavalle (katso aina pesuohjelappua).

8. KUIVAUSOHJELMA

- Nämä ohjeet ovat yleisluonteisia, joten parhaan mahdollisen kuivaustuloksen saaminen vaatii hieman harjaannusta.

- On suositeltavaa asettaa ensimmäisellä käyttökerralla ilmoitettua lyhyempi kuivausaika, jotta voit helpommin selvittää tarvittavan todellisen kuivuustason.

- Ei ole suositeltavaa kuivata kankaita, joista irtoaa runsaasti nukkaa, esimerkiksi karvalankamattoja. Niistä irtoava nukka voi tukkia ilmakanavia.

- On suositeltavaa lajitella pyykki seuraavasti:

- Vaatteiden pesulapussa olevien kuivausohjesymbolien perusteella

Sopii rumpukuivaukseen.

Rumpukuivaus korkeassa lämpötilassa.

Rumpukuivaus vain matalassa lämpötilassa.

EI rumpukuivausta.

Jos tekstiilissä ei ole pesulappua, on oletettava, ettei sitä voi kuivata.

- Koon ja paksuuden perusteella
Jos pyykin täyttömäärä on suurempi kuin kuivauskapasiteetti, erottele vaatteet paksuuden perusteella (esim. pyyhkeet ja ohuet alusvaatteet erikseen).

- Kankaan tyypin perusteella
Puuvilla/pellava: pyyhkeet, puuvillatrikoo, vuodevaatteet ja pöytäliinat.
Keinokuidut: polyesteristä, polyamidista tai puuvilla-/keinokuitusekoitekankaista tehdyt paidat, paitapuserot, haalarit ym.

- Kuivaa vain lingottua pyykkiä.

Oikea kuivaustapa

- Avaa luukku.

- Täytä kone pyykillä ylittämättä ohjelmataulukossa mainittua suurinta sallittua kuivaustäyttömäärää. Jos kuivattavana on suurikokoisia (esim. lakanat) tai paljon vettä imeviä (esim. pyyhkeet tai farkut) tekstiilejä, täyttömäärää kannattaa pienentää.

- Sulje luukku.

- Kierrä ohjelmavalitsin pyykillesi paremmin sopivan ohjelman kohdalle.

- Kuivaavassa pesukoneessa voi valita jonkin seuraavista kuivaustyypeistä:

  - **Matalan lämpötilan** kuivausohjelma, jota suositellaan käytettäväksi villakankaille (-symboli ohjelmavalitsimessa).

  - **Matalan lämpötilan** kuivausohjelma, jota suositellaan käytettäväksi sekoitekankaille (keinokuitu/puuvilla) ja keinokuitukankaille (-symboli ohjelmavalitsimessa).

  - **Korkean lämpötilan** kuivausohjelma, jota suositellaan käytettäväksi puuvillalle, froteepyyhkeille, pellavalle, hamppukankaille jne. (- symboli ohjelmavalitsimessa).

- Valitse haluamasi kuivuustaso:

ERITTÄIN KUIVA
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille ja isokokoisille tekstiileille).

SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).

KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan kaappiin silittämättä).

- Jos haluat valita **ajastetun kuivausohjelman**, paina **KUIVAUKSEN VALINTA**-painiketta kunnes haluamasi ajan merkkivalo syttyy.

Villankuivausohjelman valinnan jälkeen ei voi valita oletusvalinnasta poikkeavaa kuivausastetta.

- Kuivaava pesukone laskee kuivaamiseen tarvittavan ajan ja halutun kosteuden täyttömäärän ja valitun kuivausohjelman perusteella.

- Tarkista, että vesihana on avattu ja että poistoletku on oikein sijoitettu.

⚠ VAROITUS:

Älä kuivaa topattuja tekstiilejä (esim. tikattuja täkkejä tai toppatakkeja) tai herkkiä kankaita.
Jos vaate on kuivattava vettä valuvana, pienennä täyttömäärää rypistymisen estämiseksi.

- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta (näyttöön tulee näkyviin jäljellä oleva kuivausaika).

Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, ja ohjelman aikana laite muuttaa aikaa pyykin määrän ja koostumuksen mukaisesti.

Kuivausvaiheen aikana rummun nopeus kiihtyy, jotta kuormitus jakautuu tasaisemmin ja kuivaus tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti.

- Kuivausohjelman merkkivalo palaa, kunnes jäähdytysvaihe alkaa ja sitä vastaava merkkivalo syttyy.

- Kun ohjelma päättyy, näyttöön tulee sana **"End"**. Viiden minuutin kuluttua laite siirtyy valmiustilaan (joissakin malleissa näytössä on kaksi riviä).

- Katkaise koneen virta kääntämällä ohjelmavalitsin **POIS**-asentoon.

- Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.

- Sulje vesihana.

KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN

- Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman, paina **KUIVAUKSEN VALINTA**-painiketta noin **kolmen sekunnin ajan**.

⚠ VAROITUS:

Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10/20 minuuttia ennen luukun avaamista.

Jotta laite toimisi moitteettomasti, kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei se ole ehdottoman välttämätöntä.

FI

9. AUTOMAATTINEN PESU-KUIVAUSOHJELMA

Ohjelmataulukossa mainittua suurinta sallittua kuivaustäyttömäärää ei saa ylittää, sillä se heikentää kuivaustulosta.

- Pesu

- Avaa lokero, valitse pesuaine ja lisää sitä lokeroon oikea määrä.
- Katso kullekin materiaalille (esim. hyvin likainen puuvilla) sopiva pesuohjelma taulukosta ja kierrä valitsimen nuppi oikean ohjelman kohdalle.
- Säädä tarvittaessa pesulämpötilaa.
- Paina valintapainiketta (tarvittaessa).
- Tarkista, että vesihana on avattu ja että poistoletku on oikein sijoitettu.

- Kuivaus

- Valitse haluamasi kuivuustaso:

☼ **ERITTÄIN KUIVA**
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille ja isokokoisille tekstiileille).

SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).

KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan kaappiin silittämättä).

Kun villaohjelma on valittu, käytössä on vain oletuskuivuustaso.

- Jos haluat valita **ajastetun kuivausohjelman**, paina **KUIVAUKSEN VALINTA**-painiketta kunnes haluamasi ajan merkkivalo syttyy.
- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.
- Pesuvaiheen loputtua näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika.
- Kuivausohjelman merkkivalo palaa, kunnes jäähdytysvaihe alkaa ja sitä vastaava merkkivalo syttyy.
- Kun ohjelma päättyy, näyttöön tulee sana **"End"**. Viiden minuutin kuluttua laite siirtyy valmiustilaan (joissakin malleissa näytössä on kaksi riviä).
- Katkaise koneen virta kääntämällä ohjelmavalitsin **POIS**-asentoon.
- Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.
- Sulje vesihana.

KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN

- Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman, paina **KUIVAUKSEN VALINTA**-painiketta noin **kolmen sekunnin ajan**.

⚠ VAROITUS:
Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10/20 minuuttia ennen luukun avaamista.

Jotta laite toimisi moitteettomasti, kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei se ole ehdottoman välttämätöntä.

10. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.

KOSKEE VAIN ONE TOUCH -MALLEJA.
***Hoover Wizard* -sovelluksen Clever Check-up-ohjelman avulla voit tarkistaa milloin tahansa, että kodinkoneesi toimii oikein. Tarvitset vain Android-älypuhelimen, jossa on NFC-ominaisuus. Lisätietoja on sovelluksessa.**
Jos kodinkoneen näytöllä näkyy virhe (joko virhekoodi tai vilkkuvia merkkivaloja), käynnistä sovellus ja vie NFC-ominaisuudella varustettu Android-älypuhelin koneen One Touch -logon viereen. Sen jälkeen voit käynnistää hakemiston ongelman ratkaisemiseksi.

FI

VIRHEILMOITUKSET

- **Näytölliset mallit**: virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki: virhe 2 = E2).
- **Näytöttömät mallit:** virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 = merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).

Virheilmoitus	Mahdolliset syyt ja ratkaisut
E2 *(näytöllinen malli)* ***2 välähdystä*** *(näytötön malli)*	**Kone ei saa vettä.**
	Tarkista, että hana on auki.
	Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
	Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus).
	Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei suodatin ole tukossa.
	Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta.
E3 *(näytöllinen malli)* ***3 välähdystä*** *(näytötön malli)*	**Pesukone ei poista vettä.**
	Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta.
	Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
	Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen.
E4 *(näytöllinen malli)* ***4 välähdystä*** *(näytötön malli)*	**Liikaa vaahtoa ja/tai vettä.**
	Tarkista, ettet ole käyttänyt liikaa pesuainetta tai ettet ole käyttänyt tuotetta, jota ei ole tarkoitettu pesukoneeseen.
E7 *(näytöllinen malli)* ***7 välähdystä*** *(näytötön malli)*	**Luukkuongelma.**
	Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista.
	Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku.
Muu virhekoodi	Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

MUITA HÄIRIÖTILANTEITA

Ongelma	Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Pesukone ei toimi/käynnisty	Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan.
	Tarkista, että virta on päällä.
	Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
	Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se uudelleen.
	Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko käynnistyspainiketta painettu.
	Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa.
Lattialle pesukoneen lähelle vuotaa vettä	Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta. Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan.
	Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni.
Pesukone ei linkoa	Jos pyykit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone saattaa: yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa; alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi; keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi. Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa poista pyykit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti.
	Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3.
	Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että linkous on sallittu.
	Tarkista, ettet ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen.
	Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen.
Linkous aiheuttaa tärinää/melua	Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
	Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu.
	Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja, yms.).

Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun asiakaspalvelumme kautta saatavia alkuperäisiä varaosia.

Takuu
Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, ja se on pyydettäessä esitettävä valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.

CE Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus- terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden olennaisia ominaisuuksia.

Takk for at du har valgt dette produktet.
Vi er stolte over å kunne tilby det ideelle produktet for deg og det beste komplette sortimentet av husholdningsapparater for den daglige rutinen din.

Les denne bruksanvisningen nøye for korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om effektivt vedlikehold.

Bare bruk vaskemaskinen etter å ha lest disse instruksjonene nøye. Vi anbefaler at du alltid har denne bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand for eventuelle fremtidige eiere.

Hvert produkt identifiseres av en unik 16-tegns kode som også kalles "serienummeret", dette er trykt på klistremerket som er festet til produktet (nær døren) eller i dokumentkonvolutten som følger med i produktet. Denne koden er et spesifikt produkt ID-kort som du trenger for å registrere den og om du må kontakte kundeservicesenter.

Miljøbetingelser

Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer.

Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler:

- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som det leverte utstyret.

Innhold

1. *GENERELLE SIKKERHETSREGLER*
2. *INSTALLERING*
3. *VASKEMIDDELSKUFF*
4. *PRATISKE RÅD*
5. *RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD*
6. *HURTIGVEILEDNING*
7. *KONTROLLER OG PROGRAMMER*
8. *TØRKESYKLUS*
9. *AUTOMATISK VASKE-/ TØRKESYKLUS*
10. *FEILSØKING OG GARANTI*

1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
  - Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - Gårdshus;
  - Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
  - "Bed and breakfast"-miljøer.

  Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk. Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk (selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn skal ikke leke med produktet.
  Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

- Sørg for at barn ikke har mulighet til å leke med produktet.

- Barn under 3 år bør holdes unna produktet, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en spesiell ledning eller en montering som er tilgjengelig fra produsenten eller serviceagenten.

- Bruk kun slangesett som fulgte med produktet for tilkobling til vannforsyning (ikke bruk gamle slangesett på nytt).

- Vanntrykket må være mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa.

- Sørg for at et teppe ikke sperrer for sokkelen og ventilasjonsåpningene nederst på produktet.

- Den siste delen av et vask- og tørketrommelprogram skjer uten varme (nedkjølingsprogram) for å sørge for at plaggene holder en temperatur som ikke er skadelig.

⚠ ADVARSEL:

Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.

- Etter montering må produktet være plassert slik at støpselet er tilgjengelig.
- Produktet må ikke installeres bak en låsbar dør, skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av produktet på en slik måte at døren vask- og tørketrommelen ikke kan åpnes fritt.
- Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet).
- Produktet må ikke brukes hvis det har blitt renset med industrielle kjemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask- og tørketrommelen.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask- og tørketrommelen.
- Ting som skumgummi (latekssskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler eller klær og hodeputer med innlegg av skumgummi bør ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner og lignende produkter bør brukes som spesifisert i instruksene på tøymykneren.
- Plagg som er påvirket av olje kan selvantenne, spesielt når de eksponeres for varmekilder som dem i en tørketrommel. Plaggene blir varme, noe som forårsaker en oksidasjonsreaksjon i oljen, og oksideringen skaper varme. Hvis varmen ikke har noe sted å dra, kan plaggene bli varme nok til å ta fyr. Stabling, opphopning eller lagring av oljepåvirkede plagg kan hindre varmen i å komme seg vekk, og skape en brannfare.
- Hvis det er uunngåelig at tekstiler som inneholder plante- eller matlagingsolje eller som har blitt forurenset med hårpleieprodukter plasseres i en tørketrommel, må de først vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel – dette reduserer, men eliminerer ikke, brannfaren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.

- For informasjon om produktets mikrokort kan du se produsentens webside.

Elektriske forbindelser og sikkerhetsinstruksjoner

- De tekniske detaljene (forsyningsspenning og strøminngang) er angitt på apparatets typeskilt.
- Kontroller at det elektriske systemet er jordet, overholder all gjeldende lover og at strømuttaket er kompatibelt med apparatets støpsel. Ellers, søk kvalifisert profesjonell assistanse.
- Bruk av konvertere, flere stikkontakter eller skjøteledninger frarådes på det sterkeste.

ADVARSEL:
Apparatet må ikke forsynes via en ekstern bryter, for eksempel en tidtaker, eller tilkoblet en krets som regelmessig slås av og på av et nytteutstyr.

- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannkranen før vedlikehold av vaskemaskinen.
- Ikke trekk i strømkabelen eller produktet for å koble fra maskinen.
- Pass på at det ikke er vann i trommelen før døren åpnes.

ADVARSEL:
vann kan nå veldig høye temperaturer under vaskesyklusen.

- Utsett ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andre værelementer.
- Ved flytting må ikke vaskemaskinen løftes etter knottene eller vaskemiddelskuffen; under transport må aldri døren hvile på trallen. Vi anbefaler at to mennesker løfter vaskemaskinen.
- Ved feil eller problemer må vaskemaskinen skrus av, vannkranen stenges og man må ikke tukle med produktet. Kontakt umiddelbart kundeservicesenteret og bruk kun originale reservedeler. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan sette produktsikkerheten i fare.

2. INSTALLERING

- Skru løs **2** eller **4** skruer (**A**) på baksiden og fjern **2** eller **4** skiver (**B**) som vist i **figur 1**.

- Lukk **2** eller **4** hull med pluggene som følger med i dokumentkonvolutten.

- Om vaskemaskinen er **innebygget**, skrus **3** eller **4** skruer (**A**) ut og **3** eller **4** skiver fjernes (**B**).

- På noen modeller vil **1 eller flere** skiver falle inne i maskinen, vipp vaskemaskinen forover for å fjerne dem. Lukk hullene med pluggene som finnes i konvolutten.

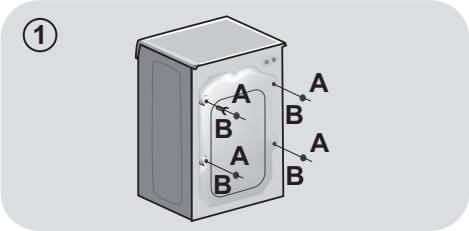

⚠ ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.

- Plasser poliondaarket i bunnen som vist i **figur 2** (i henhold til modell, overvei versjon **A**, **B** eller **C**).

I noen modeller, er det ikke nødvendig å installere som "polionda", og disken er montert.

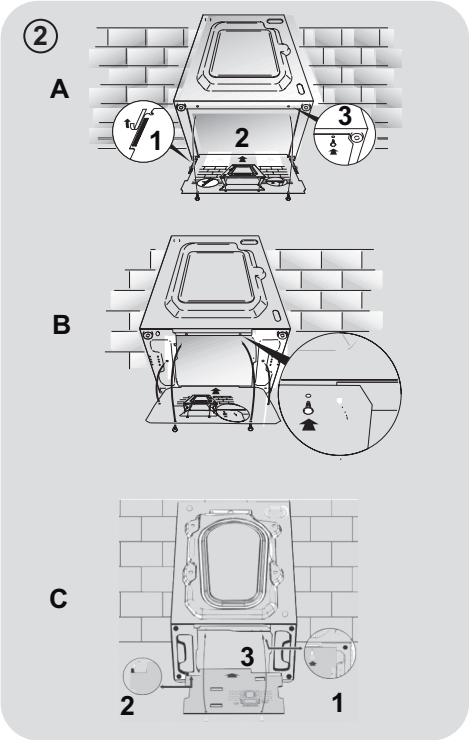

NO

Hydrauliske koblinger

- Koble vannslangen til kranen **(fig. 3)** bare bruker den slangen som fulgte med apparatet (ikke gjenbrukv gamle slangesett).

- **NOEN MODELLER** kan inkludere en eller flere av følgende funksjoner:

- **VARM&KALD (fig. 4)**: vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og kaldt vann for høyere energisparing. Koble den grå slangen til kaldtvannskranen ❄ og den røde til varmtvannskranen. Maskinen kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet kan noen programmet starte noen få minutter senere.

- **AQUASTOP (fig. 5)**: en innretning på forsyningsslangen som stopper vannflyten om slangen forringes; i dette tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "**A**" og slangen må byttes ut. For å skru ut mutteren, trykk enveislåseinnretning "**B**".

- **AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE MED VERN (fig. 6)**: Om vann skulle lekke fra den primære interne slangen "**A**" vil inneslutningsmantelen "**B**" inneholde nok vann til å tillate fullføring av vaskeprogrammet. Når programmet er fullført, kontakt kundeservicesenteret for å bytte ut forsyningsslangen.

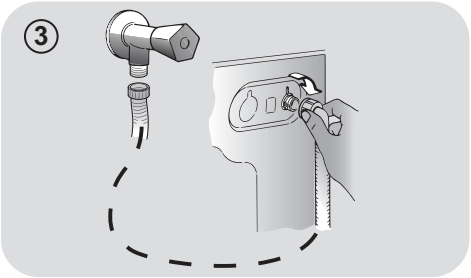

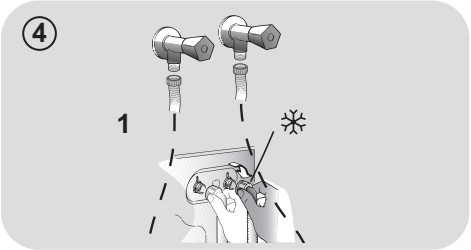

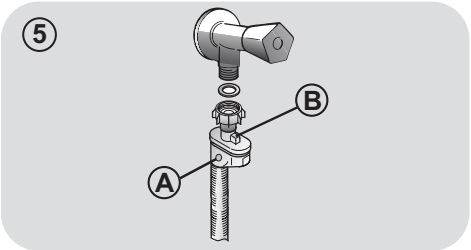

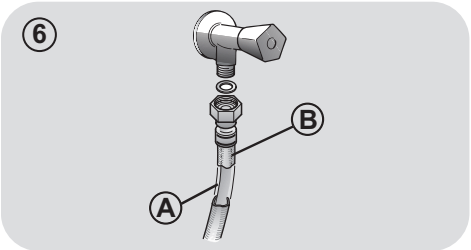

Plassering

- Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik at slangen ikke bøyes eller knuses og plasser tappeslangen i badekaret, eller helst i et veggavløp minst 50 cm høyt med diameter større enn vaskemaskinslangen (**fig. 7**).

- Niveller produktet med føttene som vist i **figur 8**:

  a.drei mutteren med urviseren for å løsne skruen;

  b.roter foten for å heve eller senke den til den sitter fast mot gulvet;

  c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter fast mot bunnen av vaskemaskinen.

- Sett inn støpselet.

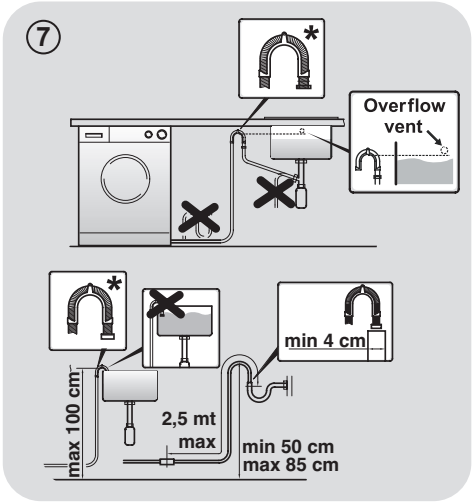

* ***TILBEHØR SOLGT SEPARAT***

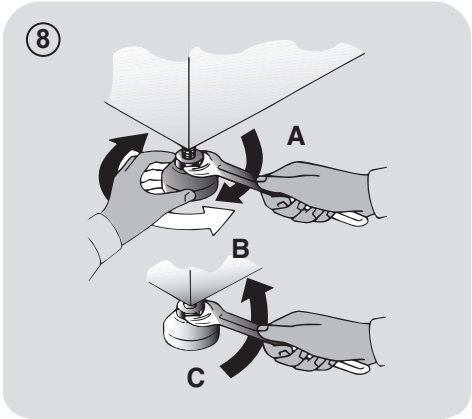

⚠ ADVARSEL:

kontakt kundeservicesenteret om strømkabelen må byttes ut..

Innstalasjonsfeil inngår ikke av produsentens garanti.

NO

3. VASKEMIDDELSKUFF

Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger som vist i **figur 9**:

- **avdeling "1"**: for forvaskemiddel;
- **avdeling "❀"**:for spesielle tilsetninger, tøymyknere, stivelsesduft etc.;

⚠ ADVARSEL:
bruk kun flytende produkter; vaskemaskinen er stilt til å automatisk dosere tilsetninger ved hver syklus under den siste skyllingen.

- **avdeling "2"**: for vaskemiddel.

En kopp for **flytende vaskemiddel** er også inkludert **FOR NOEN MODELLER** (**fig. 10)**. Plasser den i **avdeling "2"** for å bruke den. På denne måten vil flytende vaskemiddel kun komme i trommelen til riktig tidspunkt. Koppen kan også brukes for blekemiddel når programmet "Skyll" er valgt.

⚠ ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk av den spesifikke beholderen som skal plasseres i trommelen.

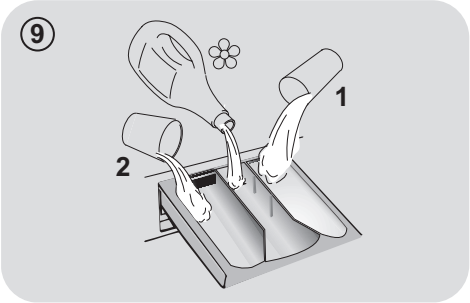

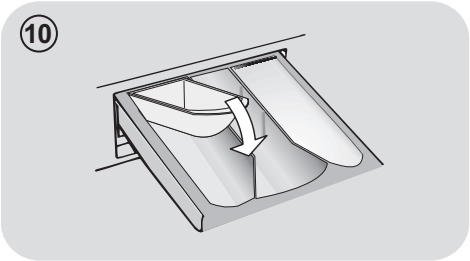

Enkelte modeller leveres med automatisk dosering, som utfører en nøyaktig dosering av vaskemiddel og mykemiddel. I dette tilfellet, se den spesifikke seksjonen i kapitlet KONTROLLER OG PROGRAMMER for detaljer.

4. PRATISKE RÅD

Innleggingstips

Ved sortering av vask, sørg for:

- å ha fjernet metallobjekter som hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser, knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker med flekkfjerner.

- Ved vask av matter, sengetepper eller annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår sentrifugering.
- For å vaske ull må det sørges for at plagget er maskinvaskbart. Sjekk stoffetiketten.
- La døren til apparatet være litt åpen mellom vasker, for å forhindre at det oppstår mulig lukt i maskinen.

Maksimere tøymengden

- Oppnå best bruk av energi, vann, vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal anbefalt tøymengde. Spar opp til 50% energi ved å vaske full maskin i stedet for 2 halvfulle maskiner.

Behøver du å forvaske?

- Kun for svært skittent tøy! SPAR vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15% energiforbruk ved å IKKE velge forvask for lett til normalt skittent tøy.

Er det nødvendig med varmvask?

- Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede flekker i vann før vask for å redusere behovet for et varmt vaskeprogram. Spar energi ved å bruke et vaskeprogram med lav temperatur.

Før du bruker tørkeprogrammet (VASKE-TØRKE)

- Spar energi og tid ved å velge høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i tøyet før du bruker et tørkeprogram.

Nyttige råd for sparing

Tips om hvordan du kan spare penger og ikke skade miljøet når du bruker apparatet.

- Last maskinen til den høyeste kapasiteten som er vist i programtabellen for hvert program - slik kan du SPARE energi og vann.
- Støy og resterende tøyfuktighet påvirkes av sentrifugeringshastighet: en raskere spinn er assosiert med større støy og lavere gjenværende fuktighet i tøyet.
- De mest effektive programmene når det gjelder kombinert bruk av vann og energi er vanligvis de varige med lavere temperatur.

Dosering av vaskemiddel

Nedenfor finner du en **kort veiledning** med tips og råd **om bruk av vaskemiddel**.

- Bruk bare vaskemidler som er egnet for maskinvask.
- Velg vaskemiddel i henhold til stofftypen (bomull, delikat, syntetiske stoffer, ull, silke, etc.), fargen, typen og nivået av tilsmussing og den programmerte vasketemperaturen.
- For å bruke riktig mengde vaskemiddel, mykemiddel eller andre tilsetningsstoffer, følg produsentens instruksjoner nøye hver gang: **korrekt bruk av apparatet med riktig dose lar deg unngå avfall og redusere miljøpåvirkningen**.

Ved vask av veldig skitten hvitvask anbefaler vi bruk av bomullsprogram på 60°C eller over og et normalt vaskepulver (effektivt) som inneholder blekemidler som ved middels/høy temperatur gir ypperligere resultater.

For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet som brukes være egnet for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller farget fast stoff med høy grad av skittenhet mens flytende vaskemidler eller "fargebeskyttende" puddere er egnet for fargede stoffer med lett grad av skittenhet.

For vask ved temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler eller vaskemidler spesifikt merket som egnet for vask ved lav temperatur.

For vask av ull eller silke må det kun brukes vaskemidler spesifikt beregnet for slike stoffer.

- For mye vaskemiddel fører til overdrevent skum, noe som forhindrer at syklusen blir utført riktig. Det kan også påvirke kvaliteten på vask og skylling.

Bruken av økologiske vaskemidler uten fosfater kan forårsake følgende effekter:

- **mer grumsete skyllevann:** Denne effekten er knyttet til de suspenderte zeolittene som ikke har noen negativ effekt på skylleeffektiviteten.

- **hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter vask:** dette er normalt, pulveret er ikke absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets farge.

- **skum i vannet ved siste skylling:** dette indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.

- **mye skum:** Dette er ofte på grunn av de anioniske tensidene som finnes i vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne fra vasken.
  I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for å eliminere disse effektene; det vil ikke hjelpe i det hele tatt.

Om problemet vedvarer eller om du mistenker en feil, kontakt et autorisert kundeservicesenter.

5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Å ta vare på apparatet ditt riktig kan forlenge levetiden.

Rengjøring av apparatets ytre

- Koble maskinen fra strømforsyningen.
- Rengjør apparatets utvendige skap, bruk en fuktig klut og UNNGÅ SLIPENDE STOFFER, ALKOHOL OG/ELLER FORTYNNINGSMIDLER.

Rengjøring av skuff

- Det anbefales å rengjøre vaskemiddelskuffen regelmessig for å unngå opphopning av vaskemiddel og tilsetningsrester.
- Fjern skuffen forsiktig, men stødig.
- Rengjør skuffen under rennende vann og sett den tilbake i rommet.

FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM FOR FLYTENDE VASKEMIDDEL OG MYKEMIDDEL:

Før du fortsetter med rengjøringen, må alle rommene være tomme.

- Trekk skuffen ut helt ved å trykke på utløserknappen, **og vær oppmerksom på lekkasje av vaskemiddelrester.**

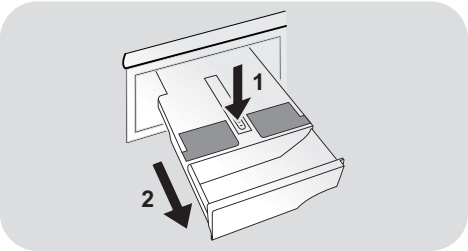

- Fyll skuffen med varmt vann.

- Rist skuffen for å la vannet strømme inn i alle rom.

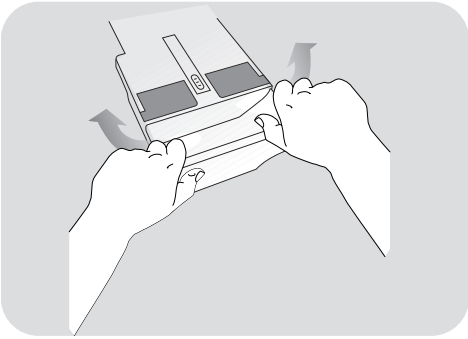

- Tøm skuffen for overflødig vann og sett den helt inn igjen.

⚠ ADVARSEL:

IKKE BRUK syreprodukter (for eksempel eddik) eller aggressive vaskemidler til å rengjøre skuffen, for å unngå skade på tetningene og/eller innvendige deler av apparatet.

Rengjøre pumpefilteret

- Apparatet har et spesielt filter som fanger større rester som kan blokkere dreneringssystemet, for eksempel knapper eller mynter (avhengig av modell, vurder versjon **A** eller **B**).

Vi anbefaler å sjekke og rengjøre filteret 5 eller 6 ganger i året.

- Koble maskinen fra strømforsyningen.
- Før filteret skrus løs anbefaler vi at du plasserer et absorberende klut under for å holde gulvet tørt.
- Drei filteret mot urviseren til det stopper i vertikal stilling.
- Fjern og rengjør filteret og sett det på plass igjen ved å dreie det med urviseren.
- Gjenta de foregående trinnene i motsatt rekkefølge for å sette sammen alle delene igjen.

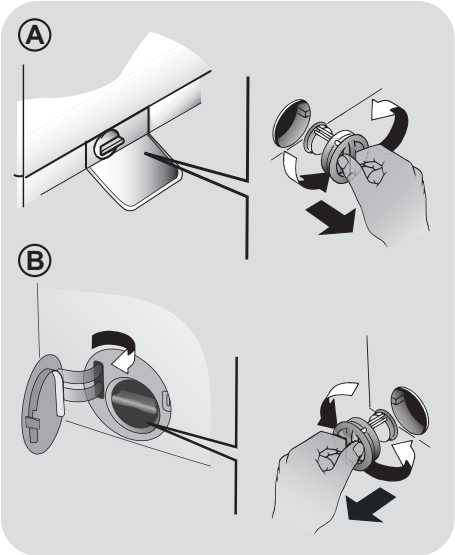

Forslag for flytting eller langvarig periode uten bruk

- Hvis apparatet oppbevares i et ikke-oppvarmet rom over lengre tid, må alle vannrester fjernes fullstendig fra rørene.
- Koble maskinen fra stikkontakten.
- Løsne slangen fra stroppen og senk den slik at alt vannet tømmes i en beholder.
- Sikre avløpsslangen med stroppen når dette er fullført.

FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM FOR FLYTENDE VASKEMIDDEL OG MYKEMIDDEL:
Hvis du trenger å vippe eller flytte maskinen, fjern vaskemiddelskuffen før du fortsetter, og hold den horisontal for å unngå lekkasje.

6. HURTIGVEILEDNING

Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk vannivået til type og mengde vask. Dette systemet gir en nedgang i energiforbruk og en merkbar reduksjon i vasketider.

Programvalg

- Skru på vaskemaskinen og velg det ønskede programmet.
- Juster vasketemperaturen om nødvendig og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".

TØRKING
Hvis du vil at tørkesyklusen skal starte automatisk etter vask, velg programmet som er ønsket med TØRKEVALG-knappen.
Ellers er det mulig å gjøre ferdig vasken, og deretter bestemme tørkeprogram og tøymengde.

- Trykk knappen **START/PAUSE** for å begynne vasking.
- Meldingen "End" vil vises på displayet eller tilhørende led vil skrus på når programmet er fullført.

Vent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren.

- Skru av vaskemaskinen.

For enhver type vask, se programtabellen og følg driftssekvensen som angitt.

Tekniske data

Vanntrykk:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.

Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen ampere / Strømspenningen:
se tabell.

7. KONTROLLER OG PROGRAMMER

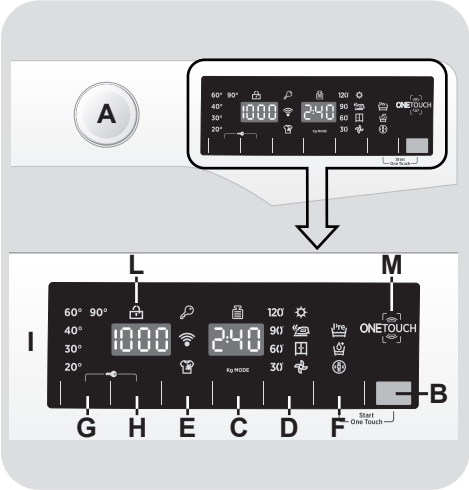

A Programvelger med posisjon OFF (AV)
B START/PAUSE-knapp
C STARTTIDSFORVALG-knapp
D TØRKEVALG / DAMPFUNKSJON-knapp
E HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
F ALTERNATIVER-knapp
G TEMPERATURVALG-knapp
H SENTRIFUGERING-knapp
F+B Start ONE TOUCH
G+H TASTESPERRE
I Digitalt display
L DØRSIKKERHET-indikatorlys
M ONE TOUCH-område

ON

⚠ ADVARSEL:

Ikke ta på skjermen mens du setter inn kontakten, for maskinene kalibrerer systemene i løpet av de første sekundene: Berøring av skjermen kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må du trekke ut kontakte og gjenta operasjonen.

Programvelger med posisjon OFF (AV)

Når programvelgeren er vridd lyser displayet for å vise innstillingene for det valgte programmet. For å spare energi reduseres kontrasten på displayet etter slutten av en syklus eller en inaktiv periode.

N.B.: For å skru av maskinen flytter du programvelgeren til posisjonen OFF (AV).

- Trykk på knappen **START/PAUSE** for å starte valgt syklus.
- Med en gang et program er valgt blir programvelgeren fast på valgt program til syklusen er ferdig.
- **"End"** vises i displayet på slutten av programmet og DØRSIKKERHET lyset slukkes, er det nå mulig å åpne døren.
- Skru av vaskemaskinen ved å vende velgeren til **OFF (AV)**.

Programvelgeren må settes tilbake til posisjonen OFF på slutten av hver syklus eller når du starter en påfølgende vaskesyklus før neste program velges og startes.

START/PAUSE-knapp

Lukk døren FØR du velger knappen START/PAUSE.

- Trykk for å starte valgt syklus.

Når START/PAUSE-knappen har blitt trykket inn kan det ta noen sekunder før produktet begynner å virke.

PAUSE MASKINEN

- Hold **START/PAUSE**-knappen trykket i omtrent **2** sekunder (noen lysindikatorer og gjenværende tid-displayet vil blinke, noe som indikerer at maskinen er pauset).

Av sikkerhetsmessige grunner, i enkelte vaskefaser, kan døren kun åpnes hvis vannstanden er under nedre kant og hvis temperaturen er lavere enn 45°C. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vent til DØRSIKKERHET-lampen slukker før du åpner døren.

- Trykk på **START/PAUSE**-knappen igjen for å starte programmet på nytt fra pausepunktet.

AVBRYTE ET PROGRAM

- For å avbryte et program flytter du programvelgeren til posisjonen **OFF (AV)**.
- Vent i **2 minutter** til sikkerhetsenheten låser opp døren.

STARTTIDSFORVALG-knapp

- Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere en vaskesyklus til å vente med at en syklus starter i opptil **24 timer**.
- For å vente med en start bruker du følgende prosedyre:

  - Sett på ønsket program.

- Trykk på knappen én gang for å aktivere den (**h00** vises på displayet) og trykk den igjen for å stille inn **1 time** starttid (**h01** vises på displayet). Forhåndsinnstilt starttid øker med **1 time** for hver gang knappen trykkes, helt til **h24** vises på displayet. Etter dette begynner det fra null igjen.

- Bekreft ved å trykke på knappen **START/PAUSE**. Nedtelling begynner og når den er ferdig starter programmet automatisk.

● Det er mulig å avbryte starttidsforvalget ved å dreie programvelgeren til **OFF (AV)**.

Hvis det forekommer et strømbrudd mens maskinen er i drift; når strømmen gjenopprettes, starter maskinen på nytt fra begynnelsen av fasen den var i da strømmen ble blutt.

Knappen for alternativer bør velges før du trykker på knappen START/PAUSE.
Hvis et alternativ velges som ikke er kompatibelt med det valgte programmet, blinker først lyset og slukker etterpå.

TØRKEVALG/DAMPFUNKSJON-knapp

Denne knappen lar deg velge mellom to ulike alternativer:

- TØRKEVALG

● **Gjennomføre en automatisk vaske-/tørkesyklus:**
etter valget av vaskeprogrammet etter typen vask, velger du en tørrhetsgrad ved å trykke på denne knappen. På slutten av vaskeprogrammet vil den valgte tørkesyklusen starte automatisk.

Hvis det er valgt et vaskeprogram som ikke er kompatibelt med automatisk tørking, er det ikke mulig å aktivere denne funksjonen.

Du kan ikke overstige maksimal tørkbar tøymengde som angitt i programtabellen. Hvis du gjør det, vil ikke tøyet bli skikkelig tørt.

● Hvis du vil slette dette valget **før programstart**, trykker du gjentatte ganger på knappen til lampen "off" lyser eller du kan flytte programvelgeren til **OFF**-posisjon.

● **Bare utfør en tørkesyklus:**
etter knappevalget for rett tørkeprogram i henhold til tekstilene, ved å trykke på denne er det mulig å velge tørrhetsgrad som er forskjellig fra det som er standard (med unntak fra tørkeprogrammet for ull).

● For å slette syklusen **i løpet av tørkefasen**, hold knappen inne i omtrent **3 sekunder**.

⚠ ADVARSEL:

etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil avkjølingsfasen begynne, og du må vente omtrent 10/20 minutter før du åpner døren.

● **"End"** vises i displayet på slutten av programmet og DØRSIKKERHET lyset slukkes, er det nå mulig å åpne døren.

Det er mulig å avbryte tørkesyklusen ved å dreie programvelgeren til OFF (AV). Du må vente til avkjølingsfasen er over (10/20 minutter) og DØRSIKKERHET indikatorlys er slokket før du åpner døren.

- DAMPFUNKSJON

Etter valget av programmet **"Aktiv damp"**, kan du velge mellom tre forskjellige styrker på dampbehandling, som egner seg for tørre eller fuktige klær i henhold til tekstiltype:

- Aktiv damp, Syntetisk/Blandet
(standard valg) P1 vises på displayet
Dette programmet passer for syntetisk og blandet vask. I tilfelle fuktige klær (dvs. etter vask), angis det å slakke krøllen etter sentrifugering, i tilfelle tørre klær bidrar det til å nå ideell fuktighet for enkel stryking. Middels tid.

- Aktiv damp, Bomull
(bare en knapp trykket) P2 vises på displayet.
Dette programmet anbefales for bomullstøy I tilfelle fuktige klær (dvs. etter vask), angis det å slakke krøllen etter sentrifugering, i tilfelle tørre klær bidrar det til å nå ideell fuktighet for enkel stryking. Middels tid.

- Dampoppfriskning
(to knapper trykket) P3 vises på displayet.
Takket være dampfunksjonen vil syklusen friske opp og slakke tekstiler etter bruk. Programmet består av en startfase som dampen virker i, og en endelig fase der overskytende fuktighet fjernes, og muliggjør bruk med en gang. Denne syklusen egner seg til tørre klær.

Denne funksjonen egner seg for maks. 1,5 kg vask.

HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp

Denne knappen lar deg velge mellom to ulike alternativer, avhengig av det valgte programmet.

- HURTIG

Denne knappen aktiveres når du velger programmet **RAPID CARE (14'/30'/44')** på knotten, og lar deg velge en av tre indikerte varigheter.

- SMUSSNIVÅ-knapp

- Når programmet har blitt valgt, vil indikatorlyset automatisk vise vasketiden som er stilt inn for dette programmet.

- Med denne knappen kan du velge mellom 3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig av hvor skitne tekstilene er (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen).

ALTERNATIVER-knapp

Du kan velge mellom tre ulike alternativer:

- FORVASK

- Med dette valget kan du bruke en forvask, og dette er spesielt nyttig for svært skittent tøy (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen).

- Vi råder deg til å bruke kun 20% av de mengdene som er anbefalt på vaskemiddelpakken.

- AQUAPLUS

- Denne funksjonen (bare tilgjengelig i noen vaskeprogrammer) lar deg vaske klærne med en mye større vannmengde, og dette gjør, sammen med den nye kombinerte funksjonen av rotasjonen til trommelen der vannet blir fylt på og tømt ut, at klærne har blitt vasket og skylt perfekt slik at vaskemiddelet er fullstendig oppløst og sikrer en effektiv vaskefunksjon.

- Denne funksjonen er lagt til for folk med spesielt sart og følsom hud, der selv en liten rest av vaskemiddel kan skape irritasjoner eller allergi.

- Det anbefales at du også bruker denne funksjonen til barneklær og når du vasker svært skitne tekstiler, ettersom det da brukes mye vaskemiddel, eller når man vasker frottértekstiler, fordi fibrene i disse har en tendens til å holde på vaskemiddelet.

- HYGIENE +

Du kan bare aktivere det bare når du har angitt en temperatur på 60°C. Dette alternativet gjør det mulig å hygienevaske klærne, på samme temperatur for hele vasken.

TEMPERATURVALG-knapp

- Med denne knappen kan du endre temperaturen på vaskesyklusene.
- Det er ikke mulig å heve temperaturen over det maksimalt tillatte for hvert program. Dette er for at tekstilene ikke skal ødelegges.
- Hvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av.

SENTRIFUGERING-knapp

- Ved å trykke på denne knappen er det mulig å redusere makshastigheten, og om du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes.
- Dersom merkelappen ikke gir noen spesifikk informasjon, er det mulig å bruke maksimalhastigheten som følger med programmet.

For å unngå skade på tekstilene er det ikke mulig å øke hastigheten til over det som er automatisk passende for det valgte programmet.

- For å aktivere sentrifugeringen igjen, trykk på knappen til du kommer til sentrifugeringshastigheten som du vil ha.
- Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet uten å sette maskinen på pause.

Overdosering av vaskemiddel kan føre til overflødig skumming. Dersom produktet oppdager overflødig skum, kan det utelate sentrifugeringsfasen eller forlenge varigheten på programmet og øke vannforbruket.

Maskinen kommer med en spesiell elektronisk enhet som forhindrer sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden blir ubalansert. Dette reduserer støyet og vibrasjonen i maskinen, og forlenger maskinens levetid.

START ONE TOUCH

Når du trykker på knappene **START/PAUSE** og **ALTERNATIVER** samtidig kan du starte en tidligere nedlastet syklus fra appen mens **One Touch**-posjonen er valgt på programvelgeren (se den relevante delen av denne bruksanvisningen for mer informasjon).

TASTESPERRE

- Ved å trykke knappene for **TEMPERATURVALG** og **SENTRIFUGERING** samtidig i omtrent **3 sekunder**, vil maskinen la deg låse tastene. På denne måten kan du hindre uønskede endringer, eller endringer ved uhell hvis en av knappene trykkes under en syklus.
- Tastesperren kan låses opp igjen ved å trykke på de to knappene samtidig igjen, eller ved å slå produktet av.

Digitalt display

Displayets indikatorsystem lar deg konstant bli informert om statusen på maskinen.

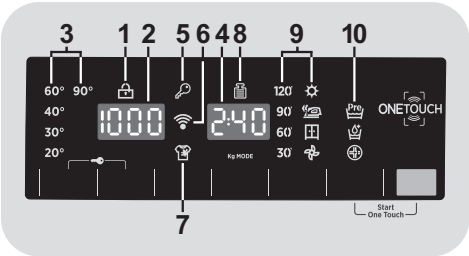

1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS

- Symbolet viser døren som lukkes

ON

Lukk døren FØR du velger knappen START/PAUSE.

- Når **START/PAUSE** trykkes på maskinen med døren lukket, blinker indikatoren øyeblikkelig og lyser etter en stund.

Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil lampenfortsette med å blinke i rundt 7 sekunder, og etter dette vil startkommandoen automatisk slettes. I dette tilfellet må du lukke døren skikkelig og trykke på START/PAUSE-knappen.

- Vent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren.

2) SENTRIFUGEHASTIGHET

Dette viser sentrifugehastigheten for det valgte programmet. Denne kan endres eller droppes ved å bruke den tilhørende knappen.

3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS

Dette viser vasketemperaturen for det valgte programmet. Denne kan endres (der det er tillatt) med den tilhørende knappen.
Hvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av.

4) SYKLUSVARIGHET

- Når et program er valgt viser displayet automatisk varigheten på syklusen, som kan variere, avhengig av hvilket alternativ som er valgt.

- Når programmet har startet blir du stadig informert om gjenværende til på programmet.

- Produktet beregner tiden til slutten av valgt program basert på en standardmengde. I løpet av syklusen korrigerer maskinen tiden til størrelsen og sammensetningen av tøymengden.

5) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen viser at tastene er sperret.

6) Wi-Fi (enkelte modeller)

- I modellene med Wi-Fi-alternativet, viser ikonet at Wi-Fi-systemet fungerer.

- For all informasjon om funksjonaliteten og instruksjoner for en enkel konfigurasjon av Wi-Fi, kan du se avsnittet **"Download"** på **http://wizardservice.candy-hoover.com**.

7) SMUSSNIVÅ INDIKATORLAMPEN

Indikatorlampen viser valget av det relevante tilvalget.

8) Kg MODE-INDIKATORLAMPE *(funksjonen er bare aktiv i noen programmer)*

- I løpet av de første minuttene av syklusen lyser **"Kg MODE"**-indikatoren mens en intelligent sensor veier tøyet og justerer vasketiden og vann- og strømforbruket tilsvarende.

- Gjennom hver vaskefase gjør **"Kg MODE"** det mulig å se informasjon om tøyet i trommelen, og i de første minuttene av vasken:

  - justeres mengden av vann som er nødvendig;

  - bestemmes lengden på vaskesyklusen;

  - reguleres skylling i henhold til typen stoff man har valgt at skal vaskes;

  - justeres rytmen av trommelrotasjonen for typen stoff som blir vasket;

  - oppdages skumnivået, slik at mengden av vann i skyllingen om nødvendig kan økes;

  - justeres sentrifugehastigheten i henhold til lasten, og dermed unngås eventuell ubalanse.

9) TØRKEVALG-INDIKATORLAMPER

Indikatorlampene viser tørrhetsgraden som kan velges med den relevante knappen:

Automatiske tørkeprogrammer

EKSTRA TØRT
(anbefalt for håndklær, badekåper og uhåndterlige tøymengder).

STRYKETØRT
(resulterer i strykeklar vask).

SKAPTØRT
(for tekstiler som skal legges bort uten stryking).

Tidsinnstilte tørkeprogrammer

120' 90' 60' 30'

De kan brukes til å velge tidsbestemte tørkeprogrammer.

Avkjølingsfase

Slås på i den siste delen av avkjølingsperioden, de siste 10/20 minuttene av hver tørkefase.

10) ALTERNATIVER INDIKATORLAMPENE

Indikatorlampene viser alternativet som kan velges med de tilhørende knappene.

ONE TOUCH

Dette apparatet er utstyrt med **One Touch**-teknologi, som gjør det mulig å samhandle via en app på smarttelefoner basert på Android-operativsystemet, og utstyrt med NFC (Near Field Communication)-funksjon.

- Last ned ***Hoover Wizard***-appen.

***Hoover Wizard*-appen er tilgjengelig for enheter som kjører både Android og iOS, både for nettbrett og smarttelefoner. Men, du kan samhandle med maskinen og dra nytte av potensialet som tilbys med One Touch, bare med Android-smarttelefoner utstyrt med NFC-teknologi, i henhold til følgende funksjonsordning:**

Android smarttelefonen med NFC-teknologi	**Interaksjon med maskinen + innhold**
Android smarttelefon uten NFC-teknologi	**Kun innhold**
Android Nettbrett	**Kun innhold**
Apple iPhone	**Kun innhold**
Apple iPad	**Kun innhold**

Styring og kontroll av maskinen via appen er bare mulig "i nærheten": det er derfor ikke mulig å utføre eksterne operasjoner (f.eks: fra et annet rom eller utenfor huset).

FUNKSJONER

De viktigste funksjonene som er tilgjengelige med appen er:

- **Voice Coach** – En guide til å velge den ideelle syklusen, med bare tre talekommandoer (klær/tekstiler, farger, smussnivå).
- **Programmes** – For å laste ned og starte nye vaskeprogrammer.
- **Clever Care** – Clever Check-up og Auto-Hygiene-sykluser, og feilsøking.
- **Reports** – Vaskestatistikk og tips for mer effektiv bruk av maskinen.

Få alle detaljer om One Touch-funksjonene ved å se gjennom appen i DEMO-modus, eller gå til: www.hooveronetouch.com

HVORDAN BRUKES ONE TOUCH

FØRSTE GANG – Maskinregistrering

- Gå til **"Innstillinger"**-menyen på Android-smarttelefonen din, og aktiver NFC-funksjonen inne i **"Trådløst og nettverk"**-menyen.

NFC-aktiveringen kan variere, avhengig av smarttelefonmodellen og Android OS-versjonen. Se håndboken for smarttelefonen for mer informasjon.

- Drei knotten til **One Touch**-stillingen for å aktivere sensoren på dashbordet.
- Åpne appen, opprett en brukerprofil og registrer maskinen ved å følge instruksjonene på telefondisplayet, eller **"Hurtigveiledningen"** som er festet på maskinen.

Mer informasjon, Oftestilte spørsmål og video for enkel registrering finnes tilgjengelig på: www.hooveronetouch.com/how-to

NESTE GANG – Vanlig bruk

- Hver gang du vil styre maskinen via appen, først må du aktivere **One Touch**-modus ved å vri på det tilsvarende sted.

- Sørg for at du har låst opp telefonskjermen (fra en eventuell standby-modus) og at du har aktivert NFC-funksjonen på smarttelefonen. Hvis ikke, følg trinnene som er nevnt tidligere.

- Hvis du vil starte en vaskesyklus, legger du inn plaggene og vaskemiddelet, og lukker døren.

- Velg ønsket funksjon i appen (f.eks: start av program, Clever Check-up-syklus, oppdatering av statistikk, etc ...).

- Følg instruksjonene på telefondisplayet, **HOLD DEN PÅ One Touch**-logoen på dashbordet på maskinen, når det indikeres av App-en.

- For å starte en syklus som allerede har bltt lastet ned til **One Touch**-posisjonen på nytt, må du velge den med programvelgeren og deretter trykke på knappene **START/PAUSE** og **ALTERNATIVER** som vist på kontrollpanelet.

MERKNADER:

Plasser telefonen din slik at NFC-antenne på baksiden samsvarer med plasseringen av One Touch-logoen på apparatet.

Hvis du ikke vet hvor NFC-antennen din er, flytter du smarttelefonen litt i en sirkelbevegelse over One Touch-logoen, til app-en bekrefter forbindelsen. For at dataoverføringen skal kunne gjennomføres er det viktig å HOLDE SMARTTELEFONEN PÅ DASHBORDET HELE TIDEN I DE FÅ SEKUNDENE PROSEDYREN VARER. En melding på enheten vil informere deg om at funksjonen er gjennomført på riktig måte, og fortelle når du kan ta bort smarttelefonen.

Tykke etuier eller metalliske klistremerker på smarttelefonen din kan påvirke eller hindre overføring av data mellom maskinen og telefonen. Om nødvendig fjernes de.

Hvis du skifter ut noen av komponentene i smarttelefonen (f.eks. bakpanelet, batteriet, osv.) med uoriginale deler, kan det føre til at NFC-antennen fjernes, noe som medfører at ikke hele app-en kan brukes.

Programtabell

PROGRAM			kg (MAKS.)* (se kontrollpanel) 6+4kg	8+5kg	9+5kg	9+6kg	10+6kg	12+9kg	13+8kg	14+9kg	°C 1) (MAKS.)	2	❀	1
	BOMULL	2) 4)	**6**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	90°	●	●	(●)
ECO 40-60	ECO 40-60	2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	60°	●	●	
ECO 40-60 + ⊞	VASK OG TØRK (ECO 40-60 + ⊞)		4	5	5	6	6	9	8	9	-	●	●	
&	ULL & MYK PLEIE	4)	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●	
20°C	20°C	2) 4)	6	8	9	9	10	12	13	14	20°	●	●	
	BLANDET	2) 4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	60°	●	●	(●)
&	TØMMING & SENTRIFUGERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SKYLLINGER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
Active Steam	AKTIV DAMP		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
14'/30'/44'	RAPID CARE 3) 4)	14'	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●	
		30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●	
		44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●	
59'	ALL IN ONE 59'	4)	6	8	9	9	10	12	13	14	40°	●	●	
EXTRA CARE	EKSTRA PLEIE	4)	3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	30°	●	●	
TØRKING	ULLPROGRAMMET		1	1	1	1	1	1	1	1	-			
TØRKING	LAV-TEMPERATUR		3	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7	-			
TØRKING	HØY-TEMPERATUR		**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**9**	**8**	**9**	-			
One Touch	Egendefinert funksjon for knappen som du har valgt til å samhandle med smarttelefon-appen, og laste ned syklusene (se eget avsnitt). Fabrikken stiller inn standardprogrammet Auto-Hygiene, laget for desinfisering av maskinen.													

Les disse notatene nøye:

* Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet).

⚠ **(Bare for modeller med beholder for flytende vaskemiddel)**
Når kun et begrenset antall plagg har flekker som krever behandling med flytende blekemiddel, kan forhåndsfjerning av flekker utføres i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet inn i beholderen for flytende blekemiddel, inn i rommet som er merket **"2"** i såpebeholderen, og still til spesialprogrammet SKYLLINGER.
Når denne fasen er avsluttet, slår du av apparatet, legger inn resten av tøyet og fortsetter med normalvask på det programmet som egner seg best.

(●) Bare med FORVASK alternativet utvalgte (programmer med FORVASK alternativet tilgjengelig).

1) Når et program velges, viser displayet den anbefalte vasketemperaturen, som kan endres (der det er tillatt) med den aktuelle knappen, men det er ikke mulig å heve den over maksimal tillatt temperatur.

2) For programmene som vises kan du justere varigheten og intensiteten til vasken ved å bruker SMUSSNIVÅ-knappen.

3) Velg RAPID CARE-programmet på knotten, det er mulig å velge det med knappen HURTIG, ett av tre følgende hurtigprogram er tilgjengelige mellom 14', 30' and 44'.

4) Programmer for automatisk tørking.

INFORMASJON FOR TESTLABORATORIENE

STANDARDPROGRAMMER IHT. Direktiv 96/60/EF

VASKING:
ECO 40-60-PROGRAM
STILLE TEMPERATUREN
TIL 60°C

TØRKING:
TØRKEPROGRAM
HØY-TEMPERATUR
TØRRHETSGRAD
SKAPTØRT

STANDARDPROGRAMMER IHT. (EU) Nr. 2019/2023

VASKING:
ECO 40-60-PROGRAM

VASK OG TØRK:
ECO 40-60-PROGRAM **+**
TØRRHETSGRAD
SKAPTØRT

Programbeskrivelse

For å rengjøre ulike typer tøy og ulike nivåer med skitt, har vaskemaskinen spesifikke programmer for å møte hvert vaskebehov (se programtabell).

Velg programmet iht. vaskeinstruksjonene på etikettene, spesielt maksimum anbefalt temperatur.

VASK

⚠ ADVARSEL:

VIKTIG RÅD OM VASKEYTELSE.

- **Nye, fargede klær skal vaskes separat i minst 5 eller 6 vasker.**
- **Visse store mørke gjenstander som dongeribukser og håndklær bør alltid vaskes separat.**
- **Aldri bland IKKE-FARGEFASTE stoffer.**

One Touch

Egendefinert funksjon for knappen som du har valgt når du vil overføre en kommando fra appen til maskinen, og laste ned/starte en syklus (se den egne delen og bruksanvisningen til appen fr mer informasjon). I **One Touch**-alternativet angir fabrikken som en standard **"Auto-Hygiene"**-syklus. Den er laget for å rense trommelen, fjerne dårlig lukt og forbedre levetiden til vaskemaskinen. Sørg for å starte **"Auto-Hygiene"**-syklusen uten klær i maskinen, og bruk bare vaskemiddel i pulverform. La døren til maskinen stå åpen etter syklusen, for å la trommelen tørke.
Anbefalt hver 50. vask.

BOMULL

Dette programmet er egnet for vasking av farget bomullsstoff ved 40°C, eller for å sikre best mulig resultat, kokende vasking ved 60°C eller 90°C. Den siste sentrifugering er gjort på den høyeste hastigheten som sikrer optimal drenering av klærne.

ECO 40-60

ECO 40-60-programmet er i stand til å rengjøre normalt tilsmusset bomullstøy som er erklært vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme syklus.
Dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU Ecodesign-loven (miljøvennlig produktdesign).

VASK OG TØRK (ECO 40-60 + ⊞)

VASK OG TØRK-syklusen er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme syklus, og å tørke det på en slik måte at det umiddelbart kan lagres i et skap.
Dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU Ecodesign-loven (miljøvennlig produktdesign).

ULL & MYK PLEIE

Dette programmet utfører en vaskesyklus dedikert til "Maskinvaskbare" ullstoffer, til artiklene som skal vaskes for hånd og behandle delikate klær og stoffer. Dette programmet vasker ved lav temperatur i 49 minutter. Anbefales for små kleslaster.

20°C

Dette innovative programmet lar deg vaske ulike typer tekstiler og farger sammen, slik som bomull, syntetisk og blandede tekstiler på kun 20°C og gir en fremragende vaskeytelse. Forbruket på dette programmet er omtrent 40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C.

BLANDET

Dette programmet lar deg vaske forskjellige alle typer tekstiler og farger sammen. Rotasjonsbevegelsen til trommelen og vannivåene optimaliseres, både under vaske- og skyllefasen.
Den nøyaktige sentrifugeringen sørger for redusert mengde krøller i tøyet.

TØMMING & SENTRIFUGERING

Dette programmet fullfører tømming og gjør en runde med maksimal sentrifugering. Det er mulig å slette eller redusere sentrifugering med SENTRIFUGERING-knappen.

SKYLLINGER
Dette programmet utfører 3 skyllinger med en mellomsentrifugering (som kan reduseres eller fjernes ved å bruke riktig knapp). Det brukes for å skylle alle typer tøy, for eksempel etter en håndvask.

AKTIV DAMP
Dette eksklusive programmet bruker dampbehandling som gjør det mulig å redusere og slakke krøllen slik at tøyet når det ideelle fuktnivået, og en perfekt stryking. Via en spesialknapp er det mulig å velge tre forskjellige intensitetsnivåer, og tilpasses tørre eller våte plagg i henhold til tekstiltype.

RAPID CARE (14'/30'/44')
Sparer uten noe kompromiss! Dette nye programmet kan brukes til å oppnå gode resultater mens du sparer vann, energi, vaskemiddel og tid. Dette alternativet vasker ved medium temperatur og er egnet or alle stofftyper. Anbefales for små laster og lett tilsmussede klesplagg.

ALL IN ONE 59'
Dette programmet lar deg vaske forskjellige klesplagg sammen som bomull, syntetisk og blandet stoff på bare 59 minutter, ved hjelp av full last på vaskemaskinen ved 40°C (eller lavere) temperatur. Dette programmet er spesielt egnet for litt skitne stoffer.

EKSTRA PLEIE
Dette nye programmet kan brukes til å vaske klesvask med forskjellige fargerike farger og stoffer sammen uten å endre deres originale utseende. Gjennom en perfekt emulsjon av vann og vaskemiddel garanteres best mulig pleie av klærne dine, med optimal vaskeevne ved en temperatur på 30°C.

TØRKING

⚠ **ADVARSEL:**
dispensere som brukes fjernes for konsentrerte vaskemidler i pulver og væskeform må fjernes fra trommelen før tørketrommelens programmer settes i gang.

Trommelen endrer retning under tørkesyklusen for å hindre plaggene fra å vikle seg inn i hverandre, og for å sikre jevn tørking. De siste 10/20 minuttene av tørkesyklusen brukes det kald luft for å minimere krølldannelse.

ULLPROGRAMMET
Lav temperatur i løpet av tørkeprogrammet ideelt for å tørke ulltøy med maksimal forsiktighet og mykhet, noe som reduserer loing og unngår filtdannelse. Det anbefales å vende plaggene før tørking. Tidtakingen er knyttet til størrelsen på vasken og sentrifugehastigheten som er valgt for vasken. Syklusen egner seg for små, blandede - maks 1 kg (3 gensere).

LAV-TEMPERATUR
Tørkeprogram med lav temperatur er anbefalt for syntetiske klær og blandede tekstiler (se alltid vaskemerkingen).

HØY-TEMPERATUR
Tørkeprogram med høy temperatur er anbefalt for plagg av bomull og lin (se alltid vaskemerkingen).

8. TØRKESYKLUS

- Indikasjonene som gis er generelle, og derfor kreves det litt øvelse for å få de beste tørkeresultatene.

- Vi anbefaler å stille inn en kortere tørketid en indikert ved første gangs bruk, for å finne ut hvilket tørkenivå som er nødvendig.

- Vi anbefaler å ikke tørke tekstiler som frynser lett, så som dype tepper eller lignende plagg, slik at man unngår tilstopping av luftkanaler.

- Vi anbefaler at du sorterer vasken med følgende metoder:

- Etter behandlingssymboler for tørking, som vises på merkingen til plaggene

Passende for tørketromling.

Tørketromling ved høy temperatur.

Tørketromling kun ved lav temperatur.

MÅ IKKE tørkes i tørketrommel.

Hvis tekstilene ikke har merking, bør det antas at de ikke passer for tørketromling.

- Etter størrelse og tykkelse
Når tøymengden er større enn tørkekapasiteten, må plaggene separeres etter tykkelse (f.eks. håndklær fra tynt undertøy).

- Etter tekstiltype
Bomull / lin: håndklær, bomullsgensere, duker og sengetøy.
Syntetiske tekstiler: bluser, skjorter, overaller etc. laget av polyester eller polyamid, så vel som blandinger av bomull og syntetiske materialer.

- Bare sentrifugert vask kan tørkes.

Den riktige måten å tørke på

- Åpne døren.

- Fyll med vask uten å overstige maksimal last for tørketrommelen, som angitt i programtabellen. Dersom du har større artikler (f.eks. laken) eller sterkt absorberende artikler (f.eks. håndklær eller jeans) er det en god ide å redusere mengden.

- Lukk døren.

- Drei programvelgeren til det tørkeprogrammet som best passer tøyet ditt.

- Vask- og tørketrommelen kan utføre følgende typer tørking:

  - **Lav-temperaturs** tørkeprogram anbefales for ulltøy (symbolet på programvelgeren).

  - **Lav-temperaturs** tørkeprogram anbefales for blandede tekstiler (syntet/bomull) syntetiske tekstiler (symbolet på programvelgeren).

  - **Høy-temperaturs** tørkeprogram anbefales for bomull, frottéhåndklær, lin, hemp, etc ... (symbolet på programvelgeren).

- Velg tørhetsgraden som du ønsker:

EKSTRA TØRT
(anbefalt for håndklær, badekåper og uhåndterlige tøymengder).

STRYKETØRT
(resulterer i strykeklar vask).

SKAPTØRT
(for tekstiler som skal legges bort uten stryking).

- Hvis du ønsker å velge en **tidsinnstilt tørking**, må du trykke på **TØRKEVALG**-knappen inntil den ønskede tidsindikatoren tennes.

Ved å velge tørkeprogrammet for ull, er det ikke mulig å velge en annen tørrhetsgrad enn den som er standard.

- Vask - og tørketrommelen beregne tiden som trengs til tørking og nivået av fuktighet som er nødvendig, i henhold til tøymengden og tørketypen som er valgt.

- Sjekk at kranen er på og at dreneringsslangen er posisjonert riktig.

⚠ ADVARSEL:

Ikke tørk plagg med spesielt fôr (f.eks. lappetepper, boblejakker, osv.) og svært ømtålig finvask.
Hvis plaggene er drypptørre, legg inn færre plagg for å unngå krøll.

- Trykk på **START/PAUSE**-knappen, (displayet vise tørketiden som står igjen).

Produktet beregner tiden til slutten av valgt program basert på en standardmengde. I løpet av syklusen korrigerer maskinen tiden til størrelsen og sammensetningen av tøymengden.

Under tørkefasen vil trommelen akselerere til en høyere hastighet, for å distribuere tøymengden og optimalisere tørkingen.

- Indikatoren for tørkeprogrammet vil være på inntil avkjølingsfasen starter, da den tilhørende indikatoren tennes.

- Når programmet er ferdig vil **"End"** (Slutt) vises i displayet. Etter **5 minutter** vil produktet gå i hvilemodus (på visse modeller vil displayet vise to linjer).

- Slå av produktet ved å sette programvelgeren tilbake i **AV**-stilling.

- Åpne døren og ta ut tøyet;

- Skru av kranen.

AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET

- For å avbryte tørkeprogrammet, trykk og hold inne **TØRKEVALG**-knappen i omtrent **3 sekunder**.

⚠ ADVARSEL:

Etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil avkjølingsfasen begynne, og du må vente omtrent 10/20 minutter før du åpner døren.

For å kunne bruke produktet riktig anbefales det at man ikke avbryter tørkefasen med mindre det er helt nødvendig.

9. AUTOMATISK VASKE-/ TØRKESYKLUS

Du kan ikke overstige maksimal tørkbar tøymengde som indikert i programtabellen. Hvis du gjør det, vil ikke tøyet tørkes slik det skal.

- Vask

- Åpne skuffen, velg vaskemiddel, og legg i korrekt mengde.
- Se listen over vaskeprogrammer etter tekstiler som skal vaskes (f.eks. meget skitten bomull) og vri programvelgeren til det ønskede programmet.
- Juster temperaturen om nødvendig.
- Trykk på tilvalgsknappene (hvis nødvendig).
- Sjekk at kranen er på og at dreneringsslangen er posisjonert riktig.

- Tørking

- Velg tørhetsgraden som du ønsker:

☼ **EKSTRA TØRT**
(anbefalt for håndklær, badekåper og uhåndterlige tøymengder).

STRYKETØRT
(resulterer i strykeklar vask).

SKAPTØRT
(for tekstiler som skal legges bort uten stryking).

Når du velger ullprogrammet er bare standard tørrhet tilgjengelig.

- Hvis du ønsker å velge en **tidsinnstilt tørking**, må du trykke på **TØRKEVALG**-knappen inntil den ønskede tidsindikatoren tennes.
- Trykk på **START/PAUSE**-knappen.
- Tørketiden som gjenstår til slutten av programmet vises i displayet når vaskefasen er over.
- Indikatoren for tørkeprogrammet vil være på inntil avkjølingsfasen starter, da den tilhørende indikatoren tennes.
- Når programmet er ferdig vil **"End"** (Slutt) vises i displayet. Etter **5 minutter** vil produktet gå i hvilemodus (på visse modeller vil displayet vise to linjer).
- Slå av produktet ved å sette programvelgeren tilbake i **AV**-stilling.
- Åpne døren og ta ut tøyet;
- Skru av kranen.

AVBRYTE TØRKEPROGRAMMET

- For å avbryte tørkeprogrammet, trykk og hold inne **TØRKEVALG**-knappen i omtrent **3 sekunder**.

⚠ ADVARSEL:

Etter at tørkeprogrammet er avbrutt, vil avkjølingsfasen begynne, og du må vente omtrent 10/20 minutter før du åpner døren.

For å kunne bruke produktet riktig anbefales det at man ikke avbryter tørkefasen med mindre det er helt nødvendig.

10. FEILSØKING OG GARANTI

Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige problemene.

KUN FOR ONE TOUCH-MODELLER.
Takket være Clever Check-up-syklusen i appen din, *Hoover Wizard*, kan du når som helst sjekke at maskinen fungerer riktig. Du trenger bare en Android-smarttelefon med NFC-teknologi. Mer info finnes i appen.
Hvis displayet på maskinen viser en feil (med en kode eller blinkende LED), bør du slå på appen og sette Android-smarttelefonen din inntil med NFC på One Touch-logoen på ringen. Nå er det mulig å starte katalogen for å løse problemet.

FEILRAPPORT

- **Modeller med display**: feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran (eksempel: Feil 2 = E2)
- **Modeller uten display:** feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink – pause 5 sekunder – to blink – etc ...)

Feilvisning	Mulige årsaker og praktiske løsninger
E2 *(med display)* ***LED blinker 2 ganger*** *(uten display)*	**Maskinen kan ikke ta inn vann.**
	Sørg for at vannkranen er åpen.
	Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt.
	Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om installasjon).
	Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke blokkert.
	Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm.
E3 *(med display)* ***LED blinker 3 ganger*** *(uten display)*	**Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann.**
	Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm.
	Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt.
	Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i vasken.
E4 *(med display)* ***LED blinker 4 ganger*** *(uten display)*	**Det er for mye skum og/eller vann.**
	Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som ikke er laget for vaskemaskiner.
E7 *(med display)* ***LED blinker 7 ganger*** *(uten display)*	**Problem med døren**
	Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i maskinen som kan hindre døren fra å lukkes.
	Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren.
Hvilken som helst annen kode	Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte kontakt med et autorisert kundeservicesenter.

ANDRE AVVIK

Problem	Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen virker ikke/starter ikke	Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt.
	Sørg for at strømmen er på.
	Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for eksempel en lampe.
	Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
	Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at startknappen ble trykket.
	Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus.
Vann har lekket på gulvet nær vaskemaskinen	Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man må stramme til slangen og kranen.
	Sørg for at filteret er korrekt lukket.
Vaskemaskinen sentrifugerer ikke	På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen: • Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker sentrifugeringstiden. • Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere vibrasjoner og støy. • Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen. Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg inn på nytt, og start programmet på nytt.
	Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil 3-delen.
	Noen modeller har en "ikke sentrifuger»-funksjon. Kontroller at den ikke er på.
	Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på.
	Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å starte.
Sterke vibrasjoner / lyder høres under sentrifugering	Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
	Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er fjernet.
	Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter, hengsler, knapper, etc ...).

Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er fulgt, kan dette medføre en avgift.

Det anbefales alltid at du alltid bruker originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt autoriserte kundeservicesenter.

Garanti
Produktet er garantert under vilkårene og betingelsene som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Garantisertifikatet må fylles ut og tas vare på, slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov.

Ved CE symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse og miljøkravene i lovverket for dette produktet.

Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger med dette produktet. I tillegg forbeholdes også retten til å gjøre endringer ansett som nyttige på sine produkter uten å endre deres essensielle egenskaper.

20.09 - 45320374 - IDM s.r.l.