

Príručka používateľa
Sušička s tepelným čerpadlom

HD70-D357TU1
HD70-D357GTU1
HD70-C357TU1
HD70-C357GTU1

SK

Haier

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnej a správnej inštalácii, ako aj pri každodennom používaní a údržbe.
Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Bezpečnostná poznámka

VÝSTRAHA! – Dôležité bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a rady

Informácie o životnom prostredí

Likvidácia

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddeľte tieto položky od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Používatelia spotrebičov v domácnostiach by sa mali poradiť s predajcom, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky odniesť na recykláciu bezpečnú z hľadiska životného prostredia. Používatelia v komerčnom prostredí by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s iným komerčným odpadom určeným na likvidáciu.

VÝSTRAHA!

Tento spotrebič je naplnený R290. Riziko požiaru v dôsledku prítomnosti horľavého materiálu.

VÝSTRAHA: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

VÝSTRAHA: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenia!

Aby ste zaistili bezpečnosť pri likvidácii starej sušičky bielizne, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky, prerežte sieťový kábel a zničte ho spolu so zástrčkou. Aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť, zničte závesy dvierok alebo zámok dvierok.

VÝSTRAHA!

Spotrebič sa nesmie napájať cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný sieťou

Obsah

1 - Bezpečnostné informácie 4

2 - Obrázky inštalácie 7

3 - Určené použitie 8

4 - Opis produktu 9

5 - Ovládací panel 10

6 - Programy 15

7 - Spotreba 16

8 - Odporúčania a rady 17

9 - Každodenné používanie 19

10 - Starostlivosť a čistenie 23

11 - Riešenie problémov 25

12 - Inštalácia 27

13 - Technické údaje 30

14 - Aplikácia hOn 31

15 - Služby pre zákazníkov 33





1 - Bezpečnostné informácie

VÝSTRAHA!

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- Odstráňte všetky časti obalu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Pri premiestňovaní spotrebiča musia spolupracovať vždy dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vláken.
- Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré ruky alebo nohy
- V bubnovej sušičke nesušte neprané predmety.
- Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže
- V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- Na vrch spotrebiča neklaďte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej časti ani bubna, sú horúce.

1 - Bezpečnostné informácie

VÝSTRAHA!

Každodenné používanie

- Spotrebič nepoužívajte na sušenie nasledujúcich položiek:
  - Položky, ktoré nie sú vypraté.
  - Položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
  - Položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešívané odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von a spôsobiť vznietenie.
  - Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke.
- Kondenzovanú vodu nepite.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra na zachytávanie vlákien alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlho bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím a vytiahnutím elektrického kábla zo siete.
- Spotrebič nevypínajte, kým sa cyklus sušenia neukončí. Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa rozptýlilo teplo.
- Spotrebič vypnite po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- Ak čistenie a údržbu vykonávajte deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.

VÝSTRAHA!

Údržba/čistenie

- Po každom programe očistite filter na zachytávanie vlákien a filter kondenzátora (pozri časť „10 – Starostlivosť a čistenie“ na strane 23).
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Ak je potrebná oprava, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Inštalácia

- Uistite sa, že stroj je umiestnený na mieste, ktoré umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok.
- Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- Spotrebič nikdy neinštalujte vo vlhkom vonkajšom prostredí ani na mieste, kde hrozí riziko úniku vody, napríklad pod umývadlom alebo v jeho blízkosti. Ihneď po úniku vody prerušte elektrické napájanie a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť.
- Spotrebič inštalujte len na mieste a používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak by sa zástrčka poškodila, dajte ju vymeniť elektrikárovi.
- Na napájanie používajte samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.

2 - Obrázky inštalácie

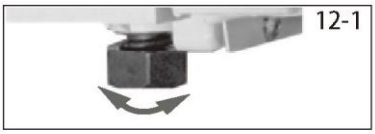

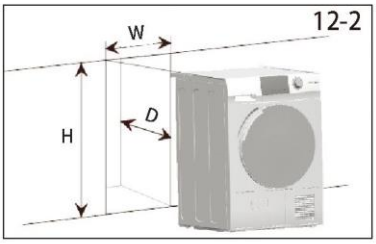

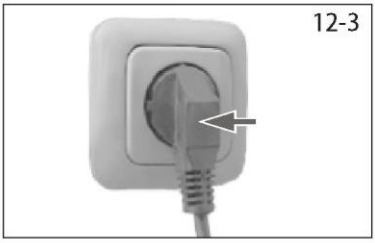

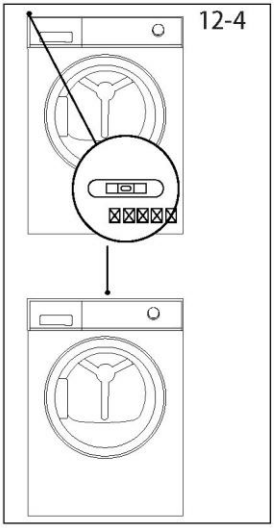



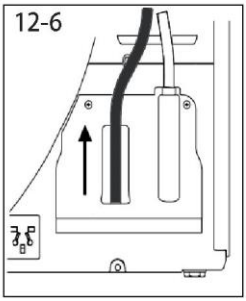

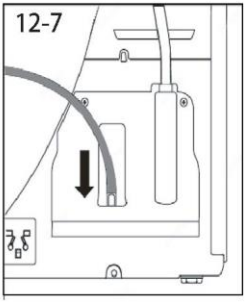

Modello	W	D	H
HD70-D357TU1 HD70-D357GTU1 HD70-C357CTU1 HD70-C357GTU1	625 mm	530mm	865 mm

3 - Určené použitie

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú na získanie označenia CE.

Ekologicky zodpovedné používanie

- **Úplné odstredenie:** Bielizeň odstreďte pri maximálnej rýchlosti odstreďovania.
- **Maximálne zaťaženie:** Použite maximálne množstvo bielizne podľa tabuľky programov, ale sušičku nepreťažujte. Aby ste využili maximálne naplnenie, bielizeň, ktorá by sa mala sušiť na stupeň „**PRIPRAVENÉ na oblečenie**", môžete najskôr jednoducho vysušiť pomocou funkcie „**Pripomienka žehlenia**". Keď program skončí, vyberte bielizeň, ktorá by sa mala žehliť, a potom dosušte zvyšnú bielizeň.
- **Uvoľnite bielizeň:** Pred vložením bielizne do sušičky bielizeň vytrepte.
- **Vyhnite sa nadmernému sušeniu:** Treba sa vyhnúť nadmernému sušeniu. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- **Aviváž nie je potrebná:** Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- **Čistenie filtrov na zachytávanie vlákien:** Filtre na zachytávanie vlákien očistite po každom cykle.
- **Vetranie:** Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri časť „12 – Inštalácia" na strane 27).
- **Opätovné použitie skondenzovanej vody:** Zhromaždenú skondenzovanú vodu môžete použiť na naplnenie naparovacej žehličky. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.

Poznámka

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

4.1 Obrázok spotrebiča

Predná strana (obr. 4-1):

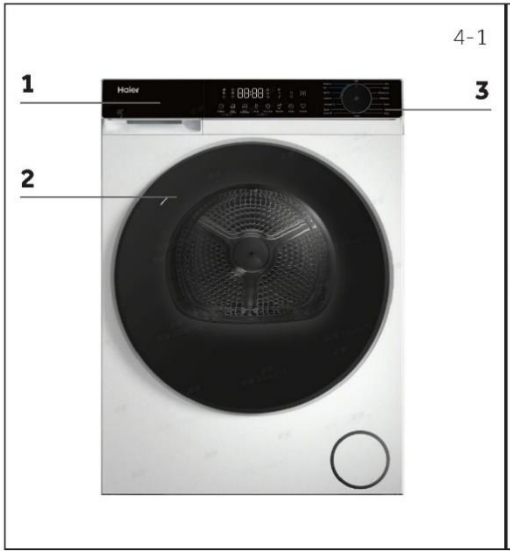

Zadná strana (obr. 4-2):

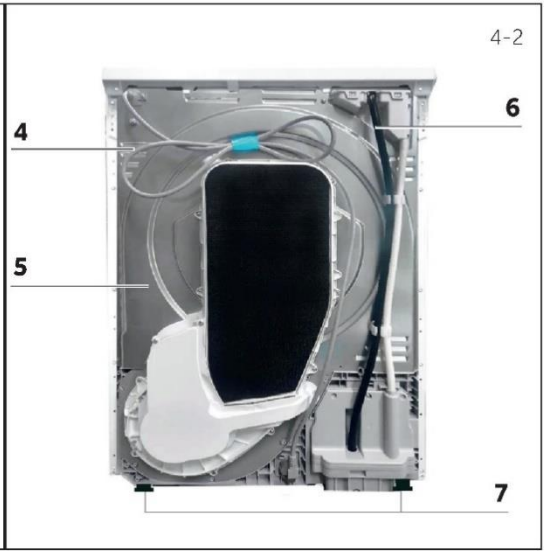

1 Nádrž na vodu
2 Dvierka bubnovej sušičky
3 Ovládací panel
4 Napájací elektrický kábel
5 Zadná doska
6 Výstup odtoku
7 Nastaviteľné nožičky

4.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 4.3):

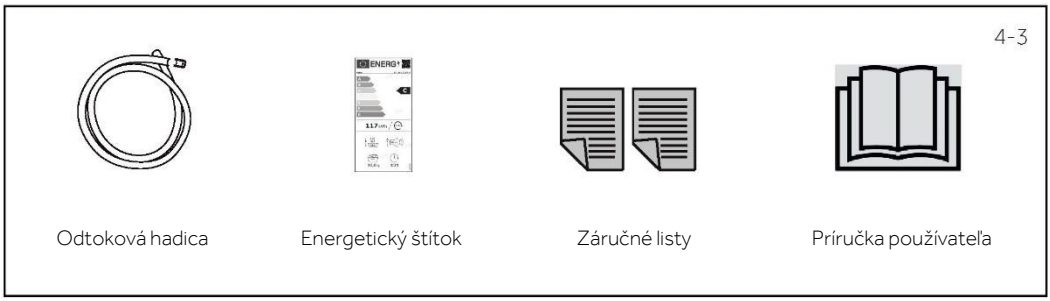

5 - Ovládací panel

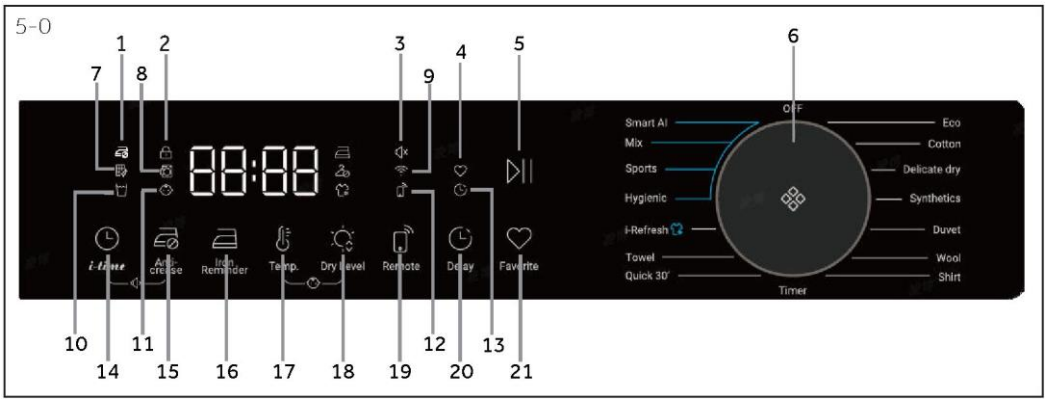

1. Indikátor proti pokrčeniu
2. Ukazovateľ zaistenia dvierok
3. Indikátor vypnutia zvuku
4. Indikátor obľúbenej funkcie
5. Tlačidlo Štart/Pauza
6. Ovládač napájania/ programu
7. Indikátor čistenia filtra
8. Indikátor otvorenia dvierok
9. Indikátor Wi-Fi
10. Indikátor vyprázdnenia nádržky
11. Indikátor detského zámku
12. Indikátor diaľkového ovládania
13. Indikátor oneskorenia
14. Tlačidlo i-time
15. Tlačidlo proti pokrčeniu
16. Tlačidlo pripomienky žehlenia
17. Tlačidlo teploty
18. Tlačidlo úrovne vysušenia
19. Tlačidlo diaľkového ovládania
20. Tlačidlo oneskorenia
21. Tlačidlo obľúbenej funkcie



5.1 Indikátor proti pokrčeniu

Funkcia Proti pokrčeniu (obr. 5-1) je navrhnutá tak, aby zamedzila pokrčeniu bielizne. Po ukončení cyklu sušenia sa bude bubon otáčať, aby sa bielizeň nekrčila, takže sa nemusíte obávať záhybov, ak by ste ju zabudli vybrať.



5.2 Indikátor zaistenia dvierok (platí pre 12 kg)

Identifikácia silného elektrického zámku dverí. Keď svieti táto ikona (obr. 5-2), dvierka práčky sa nedajú otvoriť.



5.3 Indikátor vypnutia zvuku

Predvolený zvuk pípania je zapnutý. Po skončení programu zaznie hudba. Tón hlásenia ukončenia programu: Zazvoní raz za 5 minút. Počas prevádzky sa spustí alarm, ktorý bude zvoniť každých 16 minút, aby upozornil používateľovi. Ilustrácia je (obr. 5-3).



5.4 Indikátor obľúbenej funkcie

Za normálnych okolností sa ikona nerozsvieti. Po výbere uloženého programu sa rozsvieti ikona (obr. 5-4).

5.5 Tlačidlo Štart/Pauza


5-5

Stlačením tlačidla Štart/Pauza (obr. 5-5) spusťte cyklus sušenia. Opätovným stlačením tlačidla cyklus sušenia pozastavíte. Opätovným stlačením tlačidla cyklus obnovte.

5.6 Ovládač napájania/programu

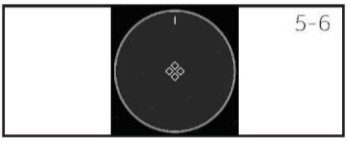
5-6

Zapnite hlavný vypínač a pomocou ovládača vyberte jeden zo 14 programov (obr. 5-6). Indikátor príslušného programu sa rozsvieti. Ďalšie informácie nájdete v časti „6 - Programy" na strane 15.

5.7 Indikátor čistenia filtra


5-7

Za normálnych podmienok sa nerozsvieti, keď doba sušenia prekračuje 30 minút, po programe sa prepne do fázy KONIEC a indikátor (obr. 5-7) bliká. Postup čistenia nájdete v časti „10.1 Čistenie filtra na zachytávanie vlákien" na strane 23 alebo „10.2 Čistenie filtra kondenzátora" na strane 23.

5.8 Indikátor otvorenia dvierok


5-8

Ak sú dvierka otvorené, tento indikátor (obr. 5-8) sa rozsvieti. Používatelia by mali zatvoriť dvierka, aby mohli spustiť cyklus sušenia.

5.9 Indikátor Wi-Fi


5-9

Počas konfigurácie siete bliká kontrolka Wi-Fi (0,5 s svieti, 0,5 s nesvieti) a táto ikona (obr. 5-9) zostane po úspešnej konfigurácii siete svietiť nepretržite.

5.10 Indikátor vyprázdenia nádržky


5-10

Tento indikátor je navrhnutý tak, aby pripomenul používateľom, že je potrebné vyprázdniť nádržku na vodu (obr. 5-10).
Dôležité: Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

5.11 Indikátor detského zámku


5-11

Po nastavení detskej zámky sú všetky dotykové tlačidlá nefunkčné okrem funkcie vypnutia a vydávajú zvuk nefunkčnosti. Zároveň sa na digitálnom displeji zobrazí „cLoK". **Ilustrácia je (Obr. 5-11).**


5-12

5.12 Indikátor diaľkového ovládania

Po úspešnej konfigurácii funkcie na diaľku sa rozsvieti ikona (obr. 5-12). Vypnete ju stlačením tlačidla štart/pauza.

Sušenie Smart AI

Funkcia sušenia Smart AI v aplikácii hOn optimalizuje cykly sušenia pre zmiešanú bielizeň (bavlna, syntetika).
Aktivovaním tejto funkcie môžete zvoliť požadovanú úroveň sušenia: „**Na uloženie do skrine**" alebo „**Pripravené na oblečenie**". Počas cyklu spotrebič odošle po dosiahnutí úrovne „**Na žehlenie**" upozornenie do aplikácie hOn – je to fáza, keď sú ľahšie odevy už suché.
V tomto momente môžete otvoriť dvierka, vybrať suché odevy a potom dvierka zavrieť a stlačiť tlačidlo „**Pokračovať**", aby ste mohli pokračovať v sušení zostávajúcich kusov. Tento postup umožňuje dokončiť sušenie v jednom cykle namiesto spustenia dvoch samostatných cyklov, čím sa šetrí čas aj energia.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná v aplikácii hOn. Pred použitím tejto funkcie musíte bubnovú sušičku spárovať s aplikáciou hOn.


5-13

5.13 Indikátor oneskorenia

Za normálnych podmienok sa nerozsvieti. Po výbere rezervácie zostane trvalo zapnutý a (obr. 5-13) je vždy zapnutý aj počas operácie rezervácie.



5-14

5.14 Tlačidlo i-time

Čas časovacieho programu upravte podržaním tlačidla (obr. 5-14) (3 sekundy) a čas sa bude zvyšovať približne o 0,25 sekundy pri každom čísle.



5-15

5.15 Tlačidlo proti pokrčeniu

Vzťahuje sa na režim, v ktorom sušička suší oblečenie a vykonáva nepretržitý pohyb, aby sa predišlo tomu, že sušené oblečenie ostane nahromadené v bubne v jednej polohe a veľmi sa pokrčilo. Ilustrácia je (obr. 5-15).

5.16 Tlačidlo na pripomenutie žehlenia

Zapnite a vypnite funkciu žehlenia. Predvolená hodnota je vypnutá. Ilustrácia je (obr. 5-16).



5.17 Tlačidlo teploty

Toto tlačidlo slúži na úpravu teploty sušenia na základe osobných potrieb alebo požiadaviek. Stlačením tlačidla (obr. 5-17) nastavte požadovanú teplotu sušenia. K dispozícii sú 4 úrovne a zodpovedajúci displej je zobrazený nižšie:

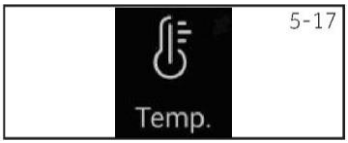

L -3 Vysoká teplota.
L -2 Stredná teplota.
L -1 Nízka teplota.
CooL Chladný vzduch.

5.18 Tlačidlo úrovne sušenia

Stlačením tlačidla (obr. 5-18) nastavíte konečný obsah vlhkosti bielizne na konci cyklu. Displej je zobrazený nižšie:




Žehlenie


Pripravené na oblečenie


Na uloženie do skrine

5.19 Tlačidlo diaľkového ovládania

Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje/vypne diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn (obr. 5-19).



5.20 Tlačidlo oneskorenia

Funkcia oneskorenia umožňuje používateľom oddialiť čas začiatku cyklu (1 až 12 hodín). Po aktivácii sa rozsvieti ikona (obr. 5-20).



5.21 Tlačidlo obľúbenej funkcie

V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo (obr. 5-21) a podržte ho 3 sekundy, aby sa aktuálny program uložil do pamäte.



5-22



5.22 Pípanie

V pohotovostnom režime stlačte a podržte stlačené tlačidlo 3 **„i-time"** + **„Proti pokrčeniu"**, čím zapnete/vypnete výzvu. Po zapnutí sa zobrazuje „ON", ale ikona pípania sa nerozsvieti. Na vypnutom displeji sa zobrazí „OFF" a ikona pípania svieti nepretržite. Ilustrácia je (obr. 5-22).

5-23



5-24



5.23 Detská poistka

Po zapnutí elektrického napájania, keď je spotrebič v prevádzke, stlačte na 3 sekundy kombináciu klávesov „**Čas**" + „**Onesko-renie**", čím aktivujete detskú poistku (obr. 5-23). Opätovným stlačením tých istých klávesov na 3 sekundy ju vypnete. Po aktivácii detskej zámky budú všetky dotykové tlačidlá nefunkčné (okrem tlačidla vypnutia) a stlačenie neplatných tlačidiel sa spustí výstražný tón. Na digitálnom displeji sa zobrazí „**clok**" (obr. 5-24).

Poznámka

1. Po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia je detská poistka stále aktívna.
2. Pri otváraní a zatváraní dvierok počas prevádzky je potrebné pred spustením práčky uvoľniť detskú poistku.
3. Po dokončení programu sa detská poistka zruší.

• Áno o Voliteľné* / Nie

Program	Max. Množstvo v kg	VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI					
	HD70-D357TU1 HD70-C357TU1 HD70-D357GTU1 HD70-C357GTU1	i-time	Proti pokrčeniu	Pripo-mienka žehlenia	Teplota	Úroveň sušenia	Onesko-renie
Eco**)	7	/	•	•	o	•	•
Bavlna	2	/	•	•	o	•	•
Šetrné sušenie	1	/	•	/	/	/	•
Syntetika	2,5	/	•	•	o	•	•
Prikrývky	1	•	•	/	•	/	•
Vlna	1	•	/	/	/	/	•
Košele	2	/	•	•	o	•	•
Časovač	-	•	•	/	•	/	•
Rýchly 30'	1	/	/	/	•	/	•
Uteráky	2	/	•	/	o	•	•
i-Refresh	1	•	/	/	o	/	/
Hygienický	2	/	•	/	/	/	•
Športové odevy	2	/	•	/	o	•	•
Mix	3	/	•	•	o	•	•
Smart AI	2	/	•	•	o	•	•

*) Voliteľné, čo znamená, že nie sú k dispozícii všetky úrovne, podrobnosti nájdete na displeji konkrétneho spotrebiča.

**) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.

Technológia tepelného čerpadla

Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska efektívnej spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne.

Model	HD70-D357TU1/HD70-D357GTU1		
Programme	Capacity(Kg)	Energy consumption (kWh)	Programme duration (h:min)
Eco*	7	1.09	3:10
Eco	3.5	0.78	2:00
Cotone iron dry	2	0.72	1:45
Cotone Ready to wear	2	0.91	2:32
Sintetici iron dry	2.5	0.41	1:11
Sntetici Ready to wear	2.5	0.47	1:19
Lana	1	0.25	0:30

Model	HD70-C357TU1/HD70-C357GTU1		
Programme	Capacity(Kg)	Energy consumption (kWh)	Programme duration (h:min)
Eco**	7	0.94	2:57
Eco	3.5	0.58	1:50
Cotone iron dry	2	0.60	1:42
Cotone Ready to wear	2	0.80	2:29
Sintetici iron dry	2.5	0.38	1:07
Sntetici Ready to wear	2.5	0.45	1:28
Lana	1	0.13	0:30

- Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstreďte.
- Zabráňte preťaženiu sušičky.
- Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrepte.
- Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.
- Uistite sa, že používate sušičku s vyčistenými filtrami.

8 - Odporúčania a rady

8.1 Škrobená bielizeň
Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

8.2 Aviváž
Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

8.3 Utierky Soft care
Použitie utierok „Soft care" môže viesť k zaneseniu filtrov na zachytávanie vlákien. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nevkladať utierky „soft-care" alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

8.4 Malé množstvo náplne
V prípade menšieho množstva než 1,0 kg by sa mal zvoliť program „Časovač", pretože niekedy nie je možné snímať úroveň sušenia veľmi malého množstva.

8.5 Vnútorné svetlo bubna
Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

8.6 Servisná klapka
Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

8.7 Ochrana proti pokrčeniu
Ak ste nastavili Proti pokrčeniu a bielizeň na konci cyklu nevyberiete, bubon sa čas od času pootočí, aby sa zabránilo pokrčeniu.

8.8 Zostávajúci čas
Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo náplne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstreďovania počas prania. Tieto faktory zaznamená počas programu elektronika a následne zodpovedajúcim spôsobom upraví zostávajúcu dobu.

8.9 Extra veľké kusy
Ak sa po skončení cyklu nedosiahne požadovaná úroveň sušenia, uvoľnite bielizeň a znova ju vysušte použitím program časovača (ČASOVAČ).

8.10 Mimoriadne jemná bielizeň
Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrecka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

8.11 Úplety a pletené odevy

Úpletové alebo pletené odevy odporúčame sušiť použitím programu Jemné, aby ste sa vyhli nadmernému sušeniu.

8.12 Obrátenie odevov naruby

Pred vložením na sušenie sa odporúča zatvoriť zips a obrátiť odev naruby, aby nedošlo k nadmernému sušeniu.

8.13 Kovové ozdoby

Ak sú na odeve kovové ozdoby a plastové korálky, treba ich pred sušením dobre zabaliť, aby nenarážali do bubna a nepoškodili ho.

8.14 Zvukový signál

Zvukový signál sa môže aktivovať:

- Keď je plná nádrž na vodu.
- Keď sa vyskytne nejaká porucha.

Okrem toho je možné zvoliť aj zvukový signál pre nasledujúce prípady:

- Na konci programu.
- Pri stlačení tlačidla.
- Pri otáčaní voliča programov.

9 - Každodenné používanie

9.1 Príprava spotrebiča

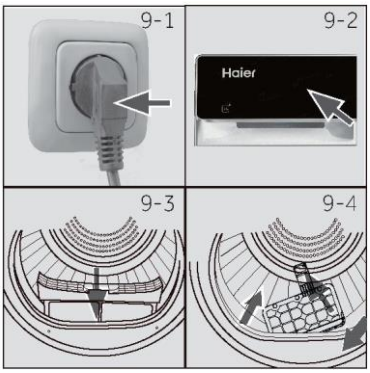

1. Spotrebič pripojte k zdroju napájania (220 V až 240 V~/ 50 Hz) (obr. 9-1). Pozrite si aj časť „2 - Obrázky inštalácie" na strane 7.
2. Uistite sa, že:
   - Nádržka na vodu je prázdna a správne nainštalovaná (obr. 9-2)
   - Filter na zachytávanie vlákien je čistý a správne nainštalovaný (Obr. 9-3).
   - Filter kondenzáta je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-4).

9.2 Pripravte bielizeň

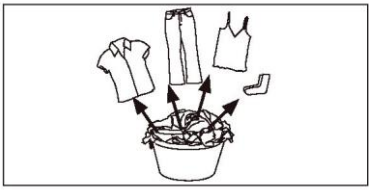



- Bielizeň vytrieďte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.). Sušte iba oblečenie, ktoré je odstredené.
- Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapaľovače a zápalky. Odstráňte tvrdé dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- Zatvorte zipsy a skontrolujte, či sú pevne prišité gombíky, malé kúsky, ako sú ponožky, podprsenky atď., vložte do vrecka na pranie.
- Objemné kusy tkaniny, ako sú posteľné obliečky, obrusy atď., rozprestrite.
- Postupujte podľa pokynov na etikete bielizne a sušte iba odevy, ktoré sa dajú sušiť v práčke.

Tipy

- Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- Na posteľnej bielizni a obliečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrky záster a pod.
- Pred vložením do sušičky odstráňte voľné kovové časti oblečenia, ako sú kovové gombíky.
- Bielizeň s jednoduchou údržbou nesušte príliš dlho. Riziko pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na čerstvom vzduchu.
- Niekedy sa pleteniny môžu presušiť. Vždy sa odporúča použiť úroveň sušenia „Žehlenie".
- Pri predsušenej, viacvrstvovej bielizni alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača (ČASOVAČ).

Referenčné množstvo	Zloženie	Priemerná hmotnosť na položku
Posteľná bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Približne 200 g
Košele	/	Približne 200 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Tričká	Bavlna	Približne 150 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g

9.3 Vložte bielizeň do spotrebiča

- Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- Nepreťažujte ho.
- Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

UPOZORNENIE

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

9.4 Plnenie sušičky

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Sušičku zapnite otočením ovládača (obr. 9-5).

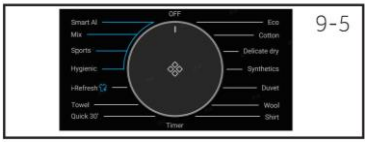

9-5

Poznámka

Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

9.5 Nastavte program a spusťte

1. Otáčaním voliča programov (obr. 9-6) vyberte požadovaný program.

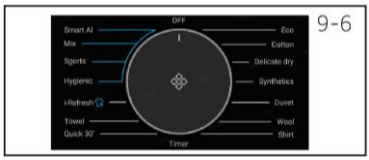

9-6

2. Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza (obr. 9-6a), aby ste spustili cyklus sušenia.


9-6a

9.6 Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:

- Stlačte tlačidlo „**Štart/Pauza**". Cyklus sa preruší otvorením dvierok.

Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.

- Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „**Štart/Pauza**".

9.7 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Na displeji sa zobrazuje End približne 5 sekúnd. Otvorte dvierka bubnovej sušičky a vyberte bielizeň. Ak bielizeň nevyberiete, automaticky sa spustí funkcia proti pokrčeniu a na obrazovke sa zobrazí 0:00 (táto funkcia je dostupná len pre niektoré programy)

1. Otočením ovládača vypnite sušičku (obr. 9-7).
2. Vytiahnite zástrčku bubnovej sušičky z elektrickej zásuvky (obr. 9.7a).
3. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia (obr. 9-7b).
4. Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien (obr. 9-7c).
5. Po každom cykle sušenia očistite filter kondenzátora (obr. 9-7d).

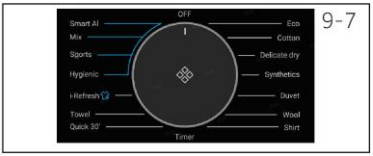

9-7

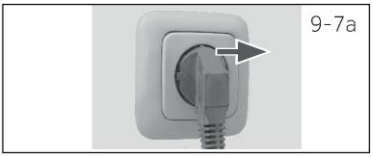
9-7a



9-7b

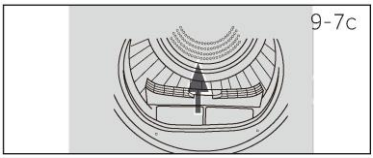
9-7c

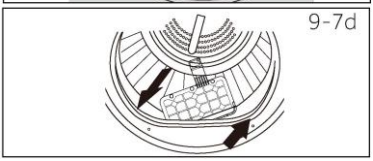
9-7d

VÝSTRAHA!

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.

Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/bez použitia chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				

10 - Starostlivosť a čistenie

10.1 Čistenie filtra na zachytávanie vlákien

Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien.

1. Filter na zachytávanie vlákien vyberte z bubna (obr. 10-1).

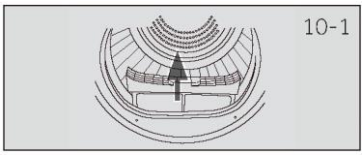

2. Otvorte filter na zachytávanie vlákien (obr. 10.1a).

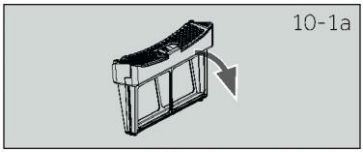

3. Z filtra na zachytávanie vlákien odstráňte zvyšky vláken (obr. 10-1b).

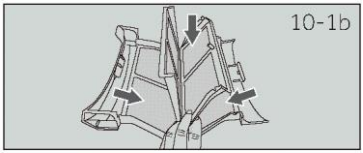

4. Očistený filter na zachytávanie vlákien znovu namontujte do bubnovej sušičky (obr. 10-1c).

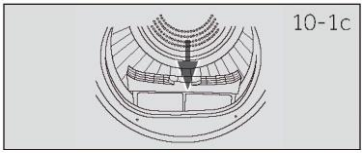

10.2 Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia vyčistite filter.

1. Otvorte dvierka (obr. 10-2).

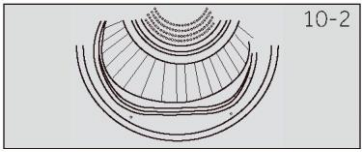

2. Filter na zachytávanie vlákien vytiahnite z predného potrubia (obr. 10-2a).

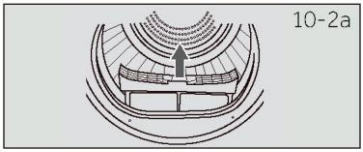

3. Filter kondenzátora vytiahnite zo vzduchového potrubia (obr. 10-2b).

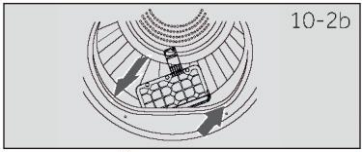

4. Špongiový filter oddeľte od filtra kondenzátora a očistite ho od zvyškov (obr. 10-2c).
5. Špongiu položte späť na filter kondenzátora a filter vložte späť do potrubia.

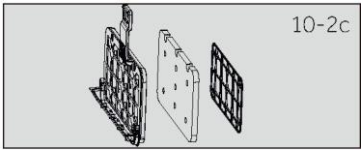

Poznámka

Pri čistení filtrov treba vlákna a chumáčiky hádzať do odpadkového koša, nemali by sa umývať tak, aby sa dostali do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom potrubí. Optimálny výkon sušenia dosiahnete pravidelným čistením filtra. Zanesený filter môže spôsobiť predĺženie cyklov sušenia, čo môže zvýšiť spotrebu energie.



10.3 Vyprázdnite nádrž na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu a zhromažďuje sa v nádrži na vodu. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

1. Nádrž na vodu vytiahnite z krytu (obr. 10-3).



2. Vyprázdnite nádrž na vodu (obr. 10-3a).



3. Nádrž na vodu nainštalujte späť do bubnovej sušičky (obr. 10-3b).

Poznámka

Vodu v žiadnom prípade nepoužívajte ako pitnú ani na prípravu jedál.

10.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

10.5 Bubon

Po určitej doby prevádzky prvky, ako je vápnik a minerálne látky vo vytvoria vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

11 - Riešenie problémov

Mnohé problémy môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. Skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním servisných služieb pre zákazníkov postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri časť „15 – Zákaznícky servis“ na strane 34.



VÝSTRAHA!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo pracovníci s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Kód	Príčina	Riešenie
F2	Porucha vypúšťacieho čerpadla/porucha spínača hladiny vody.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32	NTC2 je otvorený alebo poškodený	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33	NTC3 je otvorený alebo poškodený	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F4	Abnormálne ohrievanie	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0	Porucha samotnej zbernice	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FH	Alarm zlyhania konfigurácie IoT	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.

Ak sa po vykonaní opatrení kódy chyby objavia znovu, spotrebič vypnite, odpojte elektrické napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

11 - Riešenie problémov

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Bubnová sušička nefunguje.	• Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. • Výpadok elektrického napájania. • Nie je nastavený žiadny program sušenia. • Spotrebič nie je zapnutý. • Plná nádrž na vodu. • Dvierka nie sú správne zatvorené.	• Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. • Skontrolujte elektrické napájanie. • Nastavte program sušenia. • Spotrebič zapnite. • Vyprázdnite nádržku na vodu. • Zatvorte dvierka riadne.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí End.	• Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom.	• Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné alebo nie.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé	• Nastavenie programu nie je správne. • Filter je zanesený. • Výparník je zablokovaný. • Sušička je preťažená. • Bielizeň je príliš mokrá. • Vetrací kanál je zablokovaný.	• Uistite sa, že program je nastavený správne. • Vyčistite obrazovku filtra. • Vyčistite výparník. • Znížte množstvo bielizne. • Pred sušením bielizeň úplne odstreďte. • Skontrolujte a vyčistite kanál vzduchu.
Zobrazenie zostávajúcej doby cyklu sa zastaví alebo zmizne.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: • Tkanina bielizne. • Hmotnosť náplne. • Stupeň vlhkosti bielizne. • Teplota prostredia.	• Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

Poznámka

Všetky príslušné obrázky týkajúce sa inštalácie nájdete na začiatku tejto príručky.

12.1 Príprava

- Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.

Poznámka

Balenie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.

VÝSTRAHA!

Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stáť.

12.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

12.3 Umiestnite spotrebič na miesto

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu. Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (obr. 12-1).

12.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 12-2).

1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
4. Zabezpečte dostatočné vetranie.

12.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- Hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- Elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- Zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.

Zástrčku zasuňte do zásuvky (obr. 12-3).

VÝSTRAHA!

Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

12.6 Vyrovnajte sušičku

Je DÔLEŽITÉ vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, musí stáť vyvážene na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy spredu dozadu (obr. 12-4):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy zboku na bok (obr. 12-5):

- Umiestnite do stredu zadnej časti sušičky nástroj na vyrovnanie.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Dvakrát skontrolujte, či je sušička vo vodorovnej polohe:

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite do stredu prednej časti sušičky.
- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vyvážená, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.

12.7 Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda sa zhromažďuje vo vyberateľnej nádržke na vodu, ktorá je v ľavej hornej časti sušičky. Nahromadená voda sa musí vyprázdniť po každom cykle sušenia alebo môžete nastaviť sušičku tak, aby sa automaticky vypúšťala použitím dodanej vypúšťacej hadice.
Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa predíde vyprázdňovaniu nádrže na vodu počas cyklu sušenia.

Pripojenie odtokovej hadice

- Odpojte čiernu hadicu zo spojky na zadnej strane sušičky (vpravo dole na zadnej strane obr. 12-6).
- Rozviňte sivú vypúšťaciu hadicu (dodávanú so sušičkou) a pripojte ju k vypúšťaciemu otvoru spotrebiča (obr. 12-7).
- Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.

Doplnkové údaje

Napájanie (pozri typový štítok) – napätie/prúd/vstup	(220 – 240) V/50 Hz/ 3,5 A/630 – 650 W
Prípustná teplota okolia	5 °C až 35 °C
Chladivo	R290
Objem	125 g

Rozmery produktu

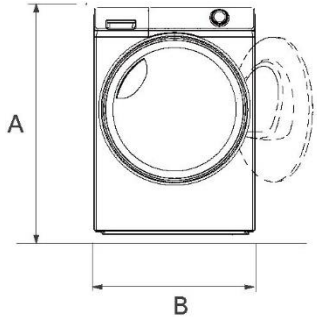

POHĽAD SPREDU

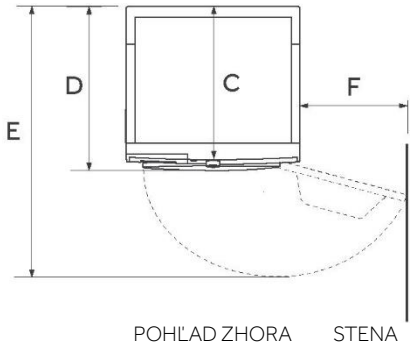

POHĽAD ZHORA STENA

ROZMERY PRODUKTU		HD70-D357GTU1 HD70-D357TU1 HD70-C357TU1 HD70-C357GTU1
A	Celková výška produktu v mm	845
B	Celková šírka výrobku v mm	595
C	Celková hĺbka produktu (k veľkosti dosky hlavného ovládacieho panela) mm	453
D	Celková hĺbka produktu v mm	517
E	Hĺbka otvorenia dvierok v mm	1006
F	Minimálna vzdialenosť dvierok od susednej steny v mm	186

Poznámka: Presná výška sušičky závisí od toho, ako ďaleko vyčnievajú nožičky zo spodnej časti práčky. Priestor na inštaláciu sušičky by mal byť aspoň o 30 mm širší, 10 mm hlbší a 20 mm vyšší ako jej rozmery.

Poznámka: Odchýlky

Kvôli neustálym aktualizáciám hOn sa funkcie a rozhranie displeja aplikácie môžu od nasledujúceho opisu líšiť.

14.1 Všeobecné informácie

Tento spotrebič je vybavený technológiou Wi-Fi na diaľkové ovládanie cez aplikáciu hOn.

VÝSTRAHA!

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie. Dodržiavanie týchto pokynov je nevyhnutné pre bezpečné používanie.

14.2 Požiadavky

1. **Sieť Wi-Fi:** Vyžaduje sa smerovač kompatibilný s 802.11b/g/n a pásmom 2,4 GHz. Siete pracujúce na frekvencii 5 GHz a verejné siete nie sú podporované. Názov siete (SSID) musí mať 1 až 31 znakov a heslo 8 až 64 znakov. Možnosti šifrovania zahŕňajú režimy: bez šifrovania, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilné zariadenia:** Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android, iOS a Huawei, na tabletoch aj smartfónoch.
3. **Umiestnenie:** Nainštalujte spotrebič do oblasti so silným signálom Wi-Fi.

Technické špecifikácie Wi-Fi:

Frekvencia	2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. výkon	20 dBM
Štandard	IEEE802.11b/g/n & BE 4.2

14.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu nižšie alebo zo stránky go.haier-europe.com/download-app.



Stiahnite si hOn aplikáciu





Poznámka: Registrácia

Vytvorenie profilu (registrácia) sa vyžaduje iba pri prvom použití alebo ak bol účet vymazaný/deaktivovaný. Pri budúcich použitiach sa jednoducho prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Skontrolujte režim DEMO v aplikácii a preskúmajte funkcie Wi-Fi.

14.4 Spárovanie spotrebičov

Poznámka: Domáca sieť musí byť nastavená na 2,4 GHz; siete pracujúce na frekvencii 5 GHz nie sú podporované. Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k rovnakej 2,4 GHz sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť na konfiguráciu zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu hOn, vytvorte nový profil (alebo sa prihláste, ak ho už máte).
2. Klepnite na „Pridať zariadenie" a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke smartfónu.

14.5 Aktivácia diaľkového ovládania



1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Krátko stlačte tlačidlo „**Diaľkové ovládanie**".
5. Cyklus spustite prostredníctvom aplikácie. Ovládací panel bude deaktivovaný, okrem tlačidiel „ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE" a „ŠTART/PAUZA". Počas programu bude k dispozícii iba detská poistka.
6. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla „**Diaľkové ovládanie**".

Poznámka: Ukončenie platnosti diaľkového ovládania. Príkaz z aplikácie môžete odoslať až 24 hodín po aktivácii diaľkového ovládania.

14.6 Deaktivácia diaľkového ovládania

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla „**Diaľkové ovládanie**"; cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť posielať príkazy (napr. stop/pauza).
2. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo „**Diaľkové ovládanie**".

14.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie deaktivuje.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.





14.8 Vypnutie modulu Wi-Fi a vymazanie sieťových overovacích údajov

Ak chcete odstrániť uložené informácie o sieti Wi-Fi a vypnúť modul Wi-Fi:

1. Zapnite spotrebič.
2. Bez spustenia akéhokoľvek cyklu stlačte a podržte tlačidlo „**Diaľkové ovládanie**" 3 sekúnd dovtedy, kým sa nezobrazí „rESt".
3. Stlačte a podržte tlačidlo „**Oneskorenie**" ďalšie 3 sekundy, kým sa nezobrazí „donE".
4. Konfiguračné informácie budú vymazané. Ak chcete funkciu ukončiť, vyberte program alebo vypnite spotrebič.
5. Ak chcete spotrebič prekonfigurovať, odstráňte spotrebič z aplikácie hOn a spustite nový postup párovania.

Poznámka: Tento postup použite iba v prípade, že máte v úmysle spotrebič predať.

15 - Služby pre zákazníkov

Odporúčame kontaktovať služby pre zákazníkov a servis Haier a používanie originálnych náhradných dielov.
Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti „11 - Riešenie problémov" na strane 25.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:
- svojho miestneho predajcu,
- oblasť služieb a podpory na adrese www.haier.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať podanie reklamácie na službu.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje.
Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier			
Krajina*	**Poštová adresa**	**Krajina***	**Poštová adresa**
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIANSKO	**Francúzsko**	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCÚZSKO
Španielsko a Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	**Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NEMECKO	**Poľsko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POĽSKO
United Kingdom	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG	**Česká republika a Slovensko**	Haier Europe CR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Česká republika

*Viac informácií nájdete na lokalite www.haier.com
Stiahnite si úplnú online príručku pre používateľa a prečítajte si ju, pretože v nej nájdete viac podrobností: **go.he.services/haier-um**

VYHLÁSENIE O ZHODE PSTI

WSH240036PSTI rev. A-HQD

Produkt

Opis:	**Bubnová sušička s rozhraním Wi-Fi a aplikáciou hOn**
Značka:	**Haier**
Model:	**podľa prílohy**
Číslo dielu:	**podľa prílohy**
Vyrobené v:	**PRC**

Výrobca

Názov:	**Shanghai Haier washing machine Co.,Ltd**
Adresa:	**Haier Industrial Park , No. 1 Haier Road , Qingdao , P.R.C.**

Toto vyhlásenie o zhode vypracováva výrobca výrobku.

Podľa názoru výrobcu splnil predpokladané podmienky zhody uvedené v prílohe 2 k „Nariadeniam o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky pre relevantné pripojiteľné výrobky) z roku 2023“:

– ustanovenia 5.1-1 a 5.1-2 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) − *Heslá;*

– ustanovenie 5.2-1 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) − *Informácie o tom, ako hlásiť bezpečnostné problémy;*

– ustanovenie 5.3-13 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) − *Informácie o minimálnych obdobiach aktualizácií zabezpečenia.*

Definovaná doba podpory je minimálne 2 roky od zakúpenia výrobku.

Akákoľvek neoprávnená úprava výrobku ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Podpísané za a v mene spoločnosti Qingdao Haier Jiaonan Washing Machine Co. Ltd

Qingdao, 20. marca 2024

Zhang Teng
Produktový manažér pre zámorské krajiny EÚ

Haier