Haier

CLOTHING CARE MACHINE
CCE L02LU1



Download and read the complete User Manual online for more details on:

go.he.services/haier-um

IT 3
DE 11
EN 19
ES 27
FR 35
NL 43
PT 51
BG 59
HR 67
HU 75
SL 83
SR 91
CS 99
PL 107
RO 115
SK 123
UKR 131
EL 139
DA 147
SV 155
FI 163
NO 171
TR 179
ET 187
LT 195
LV 203

IT

Haier



Scaricare l'app **hOn**

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO CASARTE

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a utilizzare al meglio l'elettrodomestico e a garantire un'installazione, un uso e una manutenzione sicuri e corretti.

1. Installazione

Installare e regolare l'armadio per la cura degli abiti secondo le istruzioni riportate nel manuale, in modo da poterlo utilizzare in modo più sicuro e corretto.

1.1 - Attenzione

1. Controllare che l'armadio per la cura degli abiti non abbia subito danni durante il trasporto. Un armadio per la cura degli abiti danneggiato non deve essere acceso. In caso di danni, contattare il fornitore del prodotto.
2. L'armadio per la cura degli abiti deve essere installato in un ambiente asciutto e ventilato, evitando luoghi umidi, con molto vapore o formazione di condensa (come bagni, balconi esterni), e non deve essere esposto alla luce diretta del sole.
3. Per evitare pericoli, non utilizzare fornelli, apparecchi a gas, ecc. in prossimità dell'armadio per la cura degli abiti.
4. Per un funzionamento ottimale dell'apparecchio, la temperatura ambiente non deve essere inferiore a 5 °C né superiore a 35 °C.

1.2 - Piedino di regolazione

L'armadio per la cura degli abiti deve essere installato orizzontalmente. Se il piedino non è in piano, l'elettrodomestico potrebbe cadere. Prima dell'uso, assicurarsi di livellare l'armadio per la cura degli abiti.

1. Utilizzare una chiave inglese o un altro attrezzo per allentare il dado di bloccaggio.
2. Regolare il livello dell'armadio per la cura dei capi regolando l'altezza dei piedi.
3. Dopo aver livellato l'armadio con il piedino, utilizzare una chiave per serrare il dado di blocco nella direzione di bloccaggio.

1.3 - Incollare i cuscinetti per la riduzione del rumore (facoltativo)

Estrarre i cuscinetti per la riduzione del rumore, rimuovere la pellicola protettiva biadesiva e attaccarli sul lato sinistro, sul lato destro e sui lati posteriori della parte inferiore della macchina, secondo la posizione illustrata. I due cuscinetti più corti devono essere attaccati sul lato sinistro e sul lato destro.

Se necessario, contattare il personale del servizio post-vendita per l'installazione. Quando si incollano i cuscinetti per la riduzione del rumore, non ribaltare l'apparecchio.

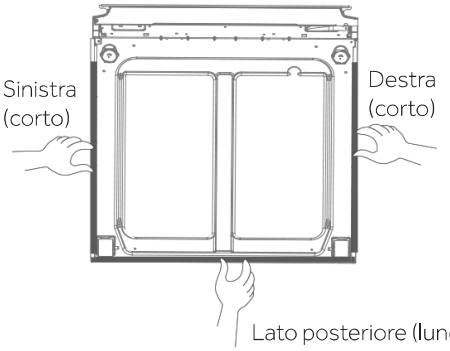

Scaricare e leggere il Manuale d'uso completo online per maggiori dettagli su:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 3 7/18/2025 5:29:56 PM

1.4 - Installare la vaschetta raccogli-condensa

La vaschetta raccogli-condensa serve principalmente a raccogliere l'acqua di condensa che si forma sulla guarnizione della porta durante il funzionamento dell'elettrodomestico per evitare che goccioli sul pavimento quando si apre la porta.
Durante l'installazione, posizionare la vaschetta raccogli-condensa a terra, sollevare leggermente l'estremità posteriore, spingerla verso l'interno nella direzione indicata in figura e fissare la feritoia della vaschetta al piedino dell'elettrodomestico.

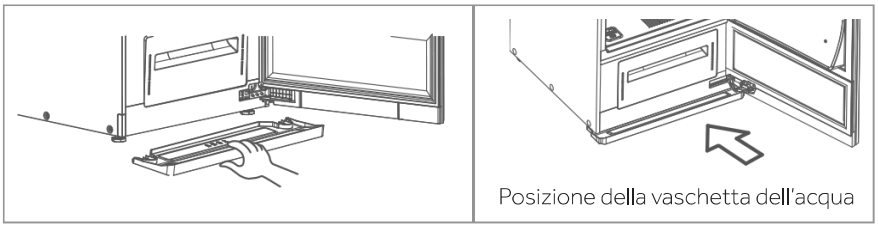

Posizione della vaschetta dell'acqua

1.5 - Posizionare il sacchetto per aromaterapia (facoltativo)

Quando si utilizza il sacchetto per aromaterapia, sollevare il pannello di rivestimento della presa d'aria di ritorno sul lato anteriore e inferiore dell'armadio, collocare il sacchetto per aromaterapia nel contenitore e infine riposizionare il pannello di rivestimento della presa d'aria di ritorno nella posizione originale.
Le istruzioni e le precauzioni per l'uso dei sacchetti per aromaterapia sono riportate sulla confezione esterna del sacchetto stesso.

Dopo l'uso, rimuovere il sacchetto per aromaterapia. Sigillarlo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini per evitare che lo ingeriscano.

1.6 - Collegare l'alimentazione

Prima di attivare l'alimentazione, controllare quanto segue:

1. La presa di corrente è in grado di sopportare la potenza massima dell'armadio per la cura degli abiti?
2. L'alimentazione e la tensione sono conformi ai requisiti.
3. La presa di corrente deve essere compatibile con la spina dell'armadio per la cura degli abiti.
4. La presa deve essere dotata di collegamento a terra affidabile.

1.7 - Installare la rastrelliera per asciugatura (facoltativo)

La rastrelliera per asciugatura viene utilizzata principalmente per il trattamento di capi, accessori e peluche che non possono essere appesi.
Installazione della rastrelliera per asciugatura

1. Orientare la rastrelliera in piano, ruotare il lato con la freccia rivolta verso l'alto e puntarla verso l'armadio, come illustrato nella figura a destra.
2. Inserire la rastrelliera nei supporti su entrambi i lati dell'armadio, a sinistra e a destra. Per rimuovere rastrelliera per asciugatura, procedere nel modo inverso. Quando non è in uso, appendere la rastrelliera per asciugatura al gancio sul retro dell'armadio.

Sulla rastrelliera possono essere sistemati solo abiti o accessori di vestiario. Per evitare danni al prodotto, non posizionare o riporre su di essa oggetti pesanti.
Gli oggetti posizionati sul ripiano non devono superare la larghezza e la lunghezza del ripiano stesso per evitare di bloccare la circolazione dell'aria all'interno dell'armadio e di compromettere l'efficacia del trattamento.
Non lasciare che i bambini si arrampichino o giochino con l'apparecchio.

QG Cloth Closet.indb 4 7/18/2025 5:29:56 PM

2. Display

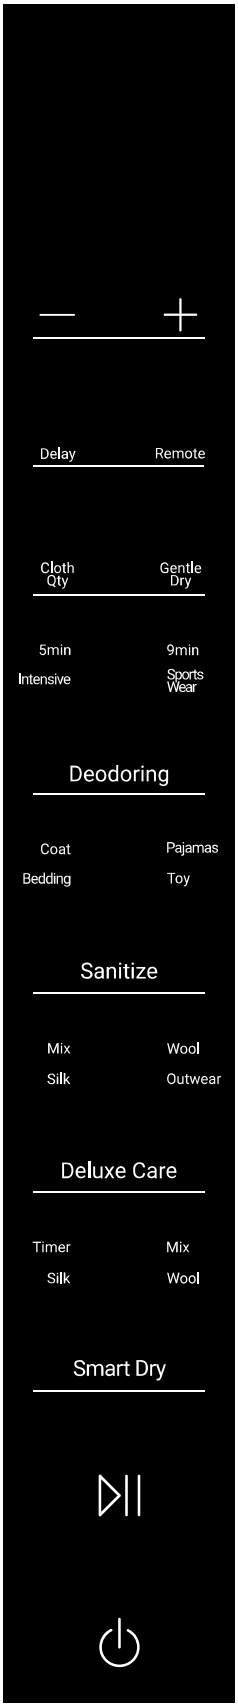

Stato spento

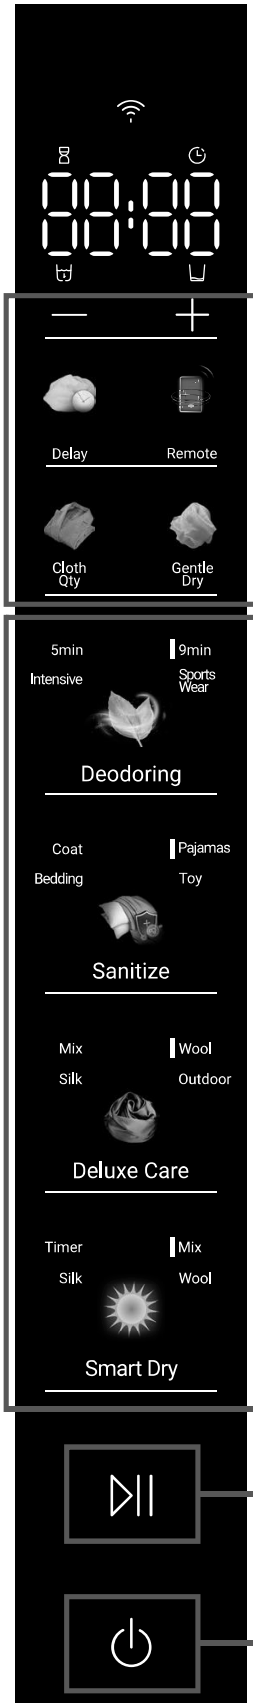

Stato visualizzazione completa

Tasti funzione

Tasti programma

Start/Pausa

Accensione

QG Cloth Closet.indb 5 7/18/2025 5:29:56 PM

2.1 - Descrizione delle icone visualizzate sull'interfaccia

Toccare per 0,5 secondi, per accendere/spegnere l'armadio per la cura degli abiti.

Quando l'apparecchio è acceso, toccare per 0,5 secondi per avviare/mettere in pausa il programma dell'armadio.

- Toccare per 0,5 secondi per accendere l'apparecchio, dopo l'accensione del display selezionare il programma.
- Se dopo l'avvio l'apparecchio non viene utilizzato, si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti.
- Per selezionare gli scenari di trattamento, toccare i pulsanti con il testo "Rimozione cattivi odori", "Igienizzazione", "Trattamento Deluxe" e "Smart Dry".

2.1.1 Tasti funzione



Partenza ritardata
Dopo aver cliccato il pulsante della partenza ritardata, viene attivata la funzione di ritardo e visualizzato il tempo di ritardo. Per impostare il tempo di ritardo, cliccare ripetutamente i pulsanti "+" e "-". Per uscire dalla funzione, premere nuovamente il pulsante della partenza ritardata.



App Control
Premendo brevemente questo pulsante si attiva/disattiva il controllo remoto del dispositivo tramite l'app hOn.
NOTA Per avviare la procedura di associazione, seguire le istruzioni dell'app.
Dopo aver collegato l'armadio per la cura dei capi al WiFi e aver selezionato la funzione "App Control", è possibile controllare l'apparecchio da remoto.



Quantità di capi
Dopo aver selezionato il programma desiderato, è possibile selezionare la quantità di capi. Nella parte superiore dell'interfaccia del display, fare clic sul pulsante "Quantità di capi" per impostare la quantità di capi da trattare. Dopo aver selezionato il programma e la quantità di capi, il tempo di trattamento del programma corrispondente verrà impostato in base alla quantità di capi.



Asciugatura delicata
Nelle modalità Luxury Care e Smart Dry è possibile attivare l'asciugatura delicata. Attivando l'asciugatura delicata, la temperatura di trattamento è più bassa, il che può proteggere meglio i capi tinti con tinture vegetali.

2.1.2 Tasti programma

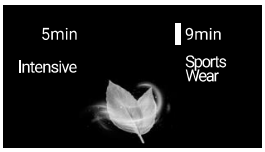

Rimozione cattivi odori
Funzione di semplice rimozione degli odori; in base alle esigenze di deodorizzazione rapida, sono disponibili quattro programmi: 5 min, 9 min, intensivo, abbigliamento sportivo. Premere il pulsante "Rimozione cattivi odori" per selezionare il programma corrispondente alle proprie esigenze.

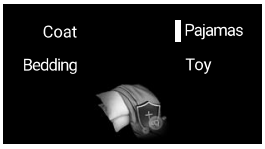

Igienizzazione
Funzione di igienizzazione principalmente utilizzata per disinfettare cappotti, biancheria da notte, biancheria da letto, giocattoli e altri oggetti che necessitano di disinfezione.
È possibile scegliere tra quattro programmi: Cappotti, Pigiami, Biancheria da letto, Giocattoli.
Premere il pulsante "Igienizzazione" per selezionare il programma corrispondente alle proprie esigenze.



Trattamento Deluxe
Deluxe si prende cura dei capi ed elimina le pieghe grazie a quattro programmi: Mix, Lana, Seta e Outdoor.



Smart Dry
Il programma Smart Dry viene utilizzato principalmente per asciugare i capi centrifugati. In base al tipo di capo, è possibile scegliere tra quattro programmi: Timer, Mix, Seta e Lana.

QG Cloth Closet.indb 6 7/18/2025 5:29:57 PM

3. Programma

N.	Nome del programma		Funzione aggiuntiva			
			Partenza ritardata	Quantità di capi	Asciugatura delicata	App Control
1	Rimozione cattivi odori	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensivo	√	√	X	/
4		Abbigliamento sportivo	√	√	X	/
5	Igienizzazione	Cappotti	√	X	X	/
6		Pigiami	√	X	X	/
7		Biancheria da letto	√	X	X	/
8		Giocattoli	√	X	X	/
9	Trattamento Deluxe	Mix	√	√	√	/
10		Lana	√	√	√	/
11		Seta	√	√	√	/
12		Outdoor	√	√	√	/
13	Smart Dry	Timer	√	X	√	/
14		Mix	√	√	√	/
15		Seta	√	√	√	/
16		Lana	√	√	√	/

- È possibile prolungare o ridurre il tempo del programma premendo i pulsanti "+" e "-" in base alle condizioni dei capi (il tempo del programma non può essere modificato per il programma 5 min e 9 min).
- Il simbolo "√" nelle funzioni aggiuntive significa selezionabile, "x" significa non selezionabile, mentre "/" indica non disponibile.

QG Cloth Closet.indb 7 7/18/2025 5:29:57 PM

3.1 - Descrizione dei programmi

Funzioni del programma	Programma	Descrizione funzione	Istruzioni per il trattamento
 Rimozione cattivi odori	5 min	Trattamento rinfrescante per capi non troppo spessi con qualche cattivo odore.	Non collocare nell'apparecchio un numero eccessivo di capi per volta. Per un migliore risultato, trattare da 1 a 3 capi, a seconda delle dimensioni e dello spessore. L'impostazione può essere regolata tramite i pulsanti "+" e "-".
	9 min	Trattamento rinfrescante per capi non troppo spessi dal cattivo odore moderato. Trattare 1-3 capi aggiungendo il trattamento OxyPure per un migliore effetto deodorante.	
	Intensivo	Trattamento rinfrescante intensivo adatto in caso di cattivi odori intensi o indumenti spessi, con trattamento OxyPure per un migliore effetto deodorante.	
	Abbigliamento sportivo	Adatto in particolare al trattamento di capi in pelliccia.	Forti odori di fumo e muffa possono essere difficili da eliminare. In questo caso, pulire accuratamente i capi prima di trattarli.
 Igienizzazione	Cappotti	Effettuare il trattamento una volta al giorno. Una volta tornati a casa, il cappotto e gli abiti devono essere disinfettati in tempo per poter essere indossati nuovamente.	Non collocare nell'apparecchio un numero eccessivo di capi per volta. Per un migliore risultato, trattare da 1 a 3 capi, a seconda delle dimensioni e dello spessore. L'impostazione può essere regolata tramite i pulsanti "+" e "-".
	Pigiami	Adatto alla disinfezione profonda e alla sterilizzazione prima e dopo aver indossato capi personali come pigiami e indumenti da casa.	
	Biancheria da letto	Adatto alla sterilizzazione profonda e alla disinfezione di lenzuola, copriletti e copripiumini, riportati a casa dopo viaggi di lavoro.	
	Giocattoli	Adatto alla sterilizzazione e alla disinfezione di giocattoli in tessuto e peluche; si consiglia di collocarli sulla rastrelliera per asciugatura.	Per ottenere migliori risultati in termini di disinfezione e sterilizzazione, è possibile scegliere la funzione OxyPure.
 Trattamento Deluxe	Mix	Adatto al trattamento di capi in cotone, fibre sintetiche e tessuti misti.	Questa funzione viene utilizzata principalmente per migliorare la consistenza dei capi e attenuare le pieghe. Non collocare nell'apparecchio un numero eccessivo di capi per volta. Per un migliore risultato, trattare da 1 a 3 capi, a seconda delle dimensioni e dello spessore. Per capi speciali in tessuti artigianali delicati, come lana di cammello, viscosa, antichi filati di seta, pellicce di lavorazione artigianale, ecc., cliccare il pulsante funzione "Tintura vegetale".
	Lana	Adatto al trattamento di maglioni e cappotti di lana.	
	Seta	Adatto al trattamento di camicie, gonne e pantaloni di seta.	
	Outdoor	Adatto alla cura dei capi per outdoor.	
 Smart Dry	Timer	È possibile impostare un tempo fisso per l'asciugatura dei capi in base alle proprie esigenze; una volta trascorso il tempo impostato, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.	I capi lavati devono essere stati centrifugati prima di poter essere inseriti nell'apparecchio.
	Mix	Adatto all'asciugatura di camicie e cappotti in misto cotone.	I capi più spessi sono difficili da asciugare; si consiglia di trattare meno capi insieme e di regolare l'impostazione con i pulsanti "+" e "-".
	Seta	Adatto all'asciugatura di camicie, gonne e pantaloni in seta.	
	Lana	Adatto all'asciugatura di capi in lana lavorati a maglia. Utilizzare la rastrelliera per asciugatura per appoggiare i capi facilmente deformabili.	Se i capi non sono ancora asciutti al termine del trattamento, eseguire nuovamente il programma.

QG Cloth Closet.indb 8 7/18/2025 5:29:57 PM

4. Uso quotidiano

1. Collegare l'alimentazione e toccare ⏻ : l'accensione avviene in 0,5 secondi.
2. Aprire la sportello dell'armadio, estrarre il serbatoio dell'acqua, aggiungere acqua purificata fino alla linea MAX e ricollocarlo nella posizione originale.
3. Appendere i capi e chiudere lo sportello.
4. Selezionare il programma e avviare l'apparecchio.
5. Al termine del trattamento, aprire lo sportello, estrarre i capi e scollegare la spina.
6. Svuotare il serbatoio dell'acqua e reinstallarlo, quindi chiudere lo sportello.

⚠ **Se si desidera utilizzare il sacchetto per aromaterapia, posizionarlo prima di avviare l'apparecchio.**
Le grucce utilizzate in questo apparecchio sono grucce speciali; si prega di non utilizzare le comuni grucce.

5. Uso quotidiano

5.1 - Pulizia generale dell'apparecchio

- Staccare la spina dell'apparecchio durante la pulizia e la manutenzione.
- Utilizzare un panno morbido con sapone liquido per pulire la scocca dell'apparecchio e le parti in gomma.
- Non utilizzare prodotti chimici organici o solventi corrosivi.

5.2 - Pulizia del serbatoio dell'acqua

Durante il funzionamento dei programmi, vapore e acqua di condensa entreranno nel serbatoio dell'acqua. Una volta terminato il programma, il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato immediatamente.

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio, afferrare con la mano la maniglia del serbatoio dell'acqua ed estrarlo (5.2 a).
2. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, versare l'acqua contenuta al suo interno, chiudere il coperchio, reinstallare il serbatoio dell'acqua e chiudere lo sportello dell'apparecchio (5.2 b).

5.2-a

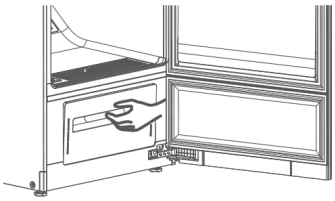

5.2-b

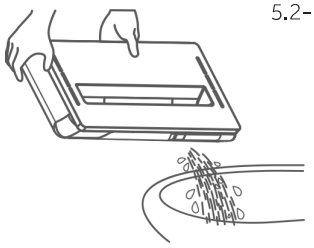

5.3 - Pulizia dell'area del sacchetto per aromaterapia

- I sacchetti per aromaterapia potrebbero perdere la loro fragranza dopo un uso prolungato. Per garantire la freschezza dei capi, sostituire tempestivamente il sacchetto per aromaterapia (5.3 a, 5.3 b).
- Pulire lo scomparto della fragranza con un panno asciutto e morbido.
- Assicurarsi che nello scomparto non rimangano liquidi o residui.
- Inserire un nuovo sacchetto solo quando lo scomparto è completamente asciutto (5.3 c).

5.3-a

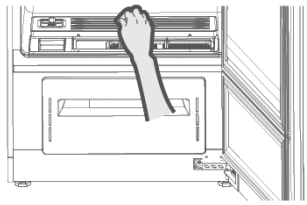

Posizione del sacchetto per aromaterapia

5.3-b



5.3 c

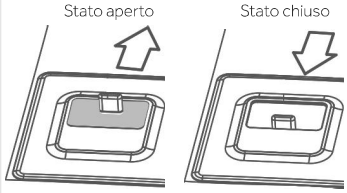

QG Cloth Closet.indb 9 7/18/2025 5:29:57 PM

5.4 - Manutenzione dell'interno dell'armadio

- Dopo l'uso, rimuovere dall'interno dell'apparecchio polvere e fibre eventuali (5.4).
- Non utilizzare oggetti duri o una paglietta d'acciaio per la pulizia.
- Pulire delicatamente gli ingressi e le uscite dell'aria con un panno asciutto.
- Dopo l'uso, lasciare lo sportello aperto per arieggiare ed evitare la formazione di cattivi odori o muffa.

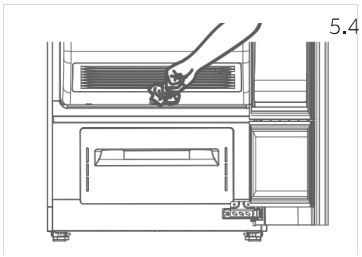
5.4

Nota: Igiene
Per una manutenzione regolare, si consiglia di eseguire il programma "Igienizzazione" o "Smart Dry" ogni 10-15 cicli per garantire la pulizia ed evitare l'accumulo di cattivi odori.

QG Cloth Closet.indb 10 7/18/2025 5:29:57 PM

Haier





Die **hOn**-App herunterladen

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES CASARTE-PRODUKTS

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen sollen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

6. Installation

Bitte installieren und justieren Sie den Kleiderpflegeschrank gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um das Gerät auf sichere und korrekte Weise zu verwenden.

6.1 - Bitte beachten

3. Prüfen Sie, ob der Kleiderpflegeschrank beim Transport beschädigt wurde. Bei Schäden darf der Kleiderpflegeschrank nicht eingeschaltet werden. Sollte er beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Produkts.
4. Der Kleiderpflegeschrank muss in einer trockenen und belüfteten Umgebung aufgestellt werden. Feuchte Orte mit Dampfentwicklung oder Tropfwasser (wie Badezimmer, Außenbalkone) und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.
5. Verwenden Sie keine Öfen, Gasgeräte usw. in der Nähe des Kleiderpflegeschranks, um Gefahren zu vermeiden.
6. Damit das Pflegegerät optimal funktioniert, sollte die Umgebungstemperatur nicht unter 5 °C und nicht über 35 °C liegen.

6.2 - Einstellfuß

Der Kleiderpflegeschrank muss waagerecht aufgestellt werden. Wenn der Einstellfuß uneben ist, kann das Gerät umfallen. Der Kleiderpflegeschrank muss vor der Benutzung nivelliert werden.

1. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel oder ein anderes Werkzeug, um die Sicherungsmutter zu lösen.
2. Passen Sie die Höhe des Kleiderpflegeschranks an, indem Sie die Fußhöhe einstellen.
3. Ziehen Sie nach der Nivellierung des Fußes die Sicherungsmutter mit einem Schraubenschlüssel entlang der Sicherungsrichtung an.

6.3 - Anbringen der Geräuschdämpfungspolster (optional)

Nehmen Sie das Geräuschdämpfungspolster heraus, entfernen Sie die doppelseitig klebende Schutzfolie und kleben Sie das Geräuschdämpfungspolster entsprechend der abgebildeten Position an die linke, rechte und hintere Seite des Gerätebodens. Die beiden kürzeren Polster sollten auf der linken und rechten Seite angeklebt werden.

Falls erforderlich, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für die Installation. Kippen Sie das Gerät beim Anbringen der Geräuschdämpfungspolster bitte nicht.

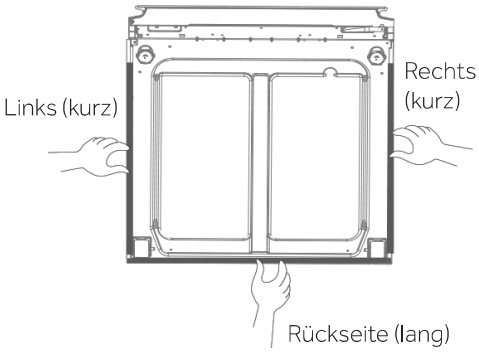

Laden Sie das vollständige Online-Benutzerhandbuch herunter und lesen Sie es, um mehr über die Verwendung zu erfahren:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 11 7/18/2025 5:29:58 PM

6.4 - Installation der Wasserschale

Die Wasserschale dient hauptsächlich zum Auffangen von Kondenswasser, das beim Betrieb des Geräts an der Türdichtung austritt oder beim Öffnen der Tür tropft, um zu verhindern, dass es auf den Boden tropft.
Stellen Sie die Wasserschale bei der Installation auf den Boden, heben Sie das hintere Ende leicht an, schieben Sie es in der in der Abbildung gezeigten Richtung nach innen und klemmen Sie den Schlitz der Wasserschale an den Fuß.

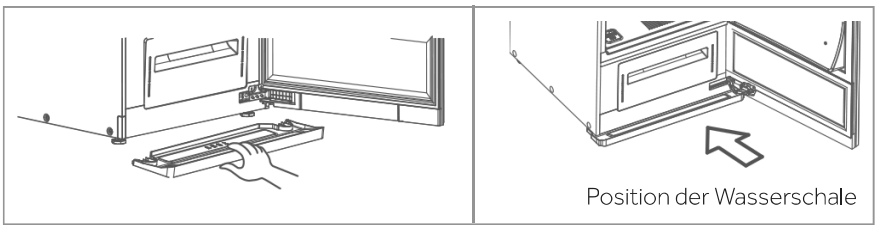

Position der Wasserschale

6.5 - Einlegen des Aromabeutels (optional)

Wenn Sie den Aromabeutel verwenden, heben Sie die Lufteinlassverkleidung an der Vorderseite und an der Unterseite des Schranks an, legen Sie den Aromabeutel in das vorgesehene Fach und bringen Sie die Lufteinlassverkleidung wieder in ihre ursprüngliche Position.
Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Aromabeuteln finden Sie auf der Außenverpackung des Aromabeutels.

Nach dem Gebrauch entfernen Sie bitte die Aromabeutelverpackung. Verschließen Sie sie und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu verhindern.

6.6 - Anschließen der Stromversorgung

Bitte prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts:

1. Eignet sich die Steckdose für die maximale Leistung des Kleiderpflegeschranks?
2. Stromversorgung und Spannung entsprechen den Anforderungen.
3. Die Steckdose muss mit dem Stecker des Kleiderpflegeschranks übereinstimmen.
4. Die Steckdose muss zuverlässig geerdet sein.

6.7 - Montage des Trockengestells (optional)

Das Trockengestell wird vor allem für Gegenstände wie Kleidung, Accessoires und Plüschtiere verwendet, die nicht aufgehängt werden können.
Verfahren zur Montage des Trockengestells

1. Nachdem Sie den Einlegeboden flach positioniert haben, drehen Sie die Seite mit dem Pfeil nach oben und richten Sie den Pfeil zum Schrank aus, wie in der Abbildung rechts dargestellt ist.
2. Führen Sie das Trockengestell von links nach rechts in die Stützrahmen auf beiden Seiten des Schranks ein. Gehen Sie zum Entfernen des Trockengestells in umgekehrter Reihenfolge vor. Wenn Sie das Trockengestell nicht benutzen, hängen Sie es an den Haken auf der Rückseite des Schranks.

Das Trockengestell eignet sich nur für Kleidung oder Zubehör für Kleidung. Schwere Gegenstände dürfen nicht darauf abgestellt oder aufbewahrt werden, da dies zu Schäden führen kann.
Die auf dem Einlegeboden abgelegten Gegenstände dürfen die Breite und Länge des Einlegebodens nicht überschreiten, um die Luftzirkulation im Schrank nicht zu blockieren und den Pflegeeffekt nicht zu beeinträchtigen.
Kinder dürfen nicht auf dem Gerät spielen oder darauf klettern, um Verletzungen zu vermeiden.

QG Cloth Closet.indb 12 7/18/2025 5:29:58 PM

7. Display

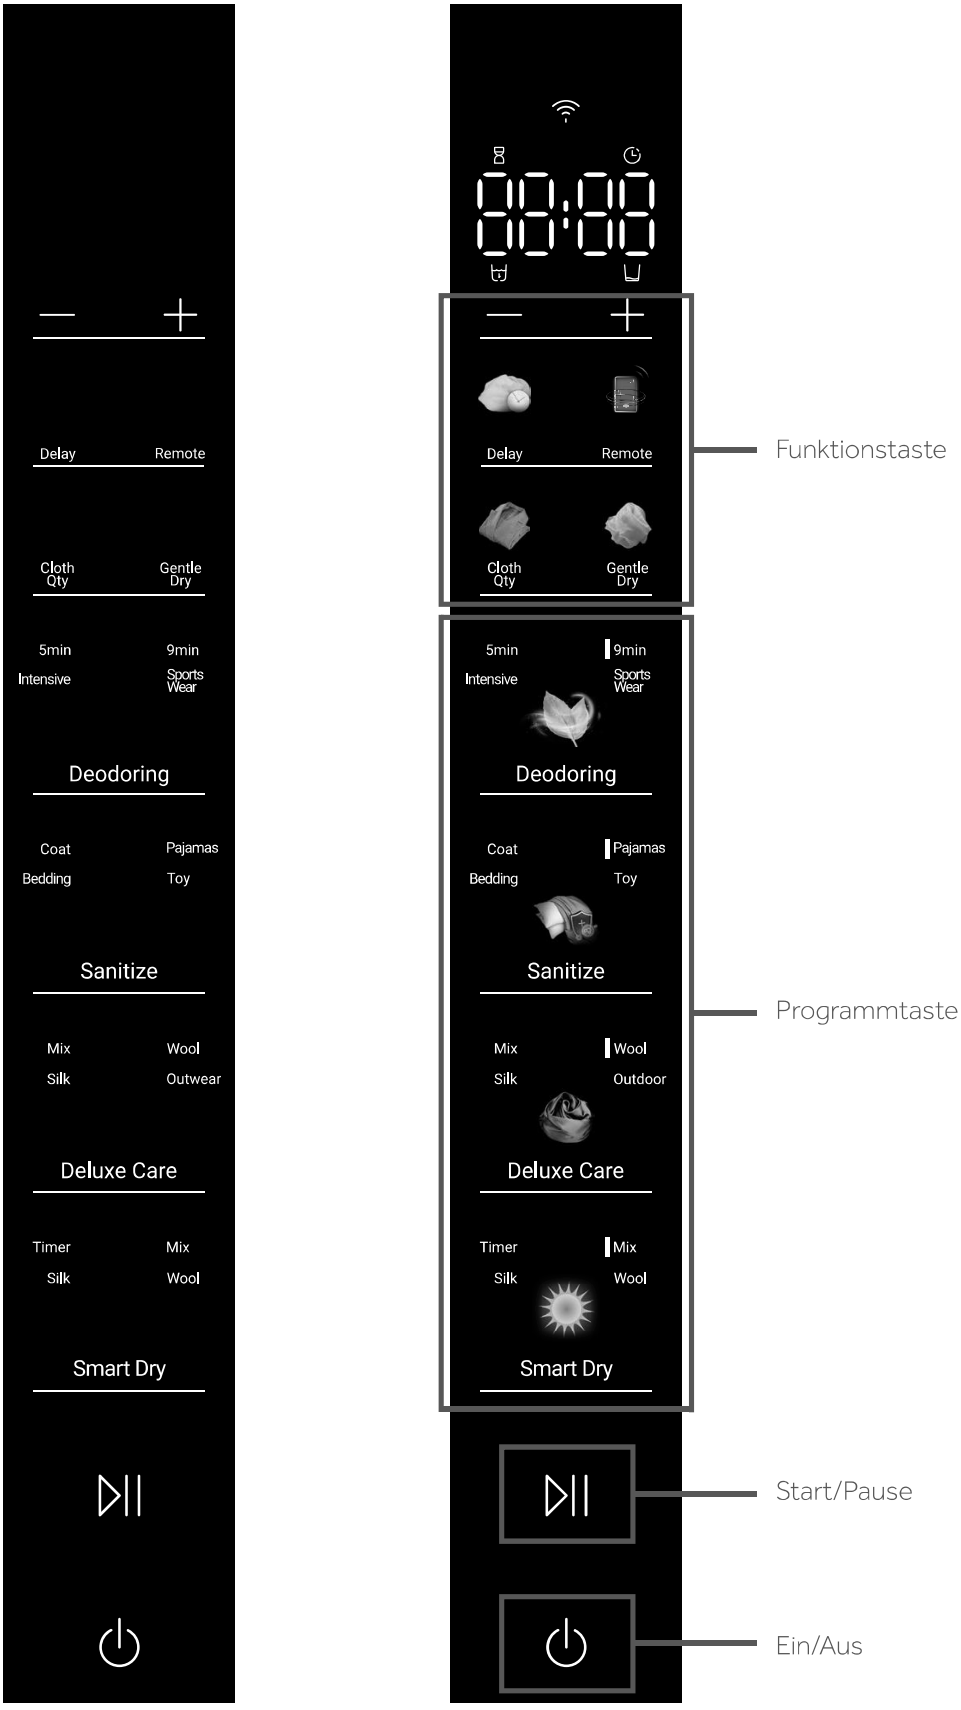

Abgeschalteter Zustand

Eingeschalteter Zustand

QG Cloth Closet.indb 13 7/18/2025 5:29:58 PM

7.1 - Beschreibung der auf der Bedienoberfläche angezeigten Symbole

Berühren Sie ⏻ für 0,5 Sekunden, um den Kleiderpflegeschrank ein-/auszuschalten.

Drücken Sie beim Einschalten der Maschine 0,5 Sekunden lang auf ⏯, um das Programm für den Kleiderpflegeschrank zu starten/zu pausieren.

- Drücken Sie 0,5 Sekunden lang auf ⏻, um das Gerät einzuschalten, und wählen Sie das Programm, nachdem das Display aufgeleuchtet ist.
- Wenn das Gerät nach dem Einschalten nicht bedient wird, schaltet es sich nach 2 Minuten automatisch ab.
- Bitte berühren Sie bei der Auswahl von Pflegeszenarien die Text-Tasten für „Desodorierung", „Desinfizieren", „Deluxe-Pflege" und „Smart Dry" zum Entfernen von Gerüchen, Desinfizieren, schonendes Pflegen bzw. intelligentes Trocknen.

7.1.1 Funktionstaste



Verzögerung
Nach Anklicken der Taste Verzögerung wird die Verzögerungsfunktion aktiviert und die Verzögerungszeit angezeigt. Der Benutzer kann wiederholt auf die Tasten „+" und „-" klicken, um die Uhrzeit einzustellen. Nach erneutem Klicken auf die Taste „Verzögerung" wird die Verzögerungsfunktion beendet.



App-Bedienung
Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die App-Bedienung des Geräts über die hOn Applikation aktiviert/deaktiviert.
HINWEIS Um den Kopplungsvorgang zu starten, folgen Sie den Anweisungen der Anwendung.
Nach dem Anschluss des Kleiderpflegeschranks an ein WLAN-Netz und der Auswahl der Funktion „App-Bedienung" kann das Gerät intelligent gesteuert werden.



Wäschemenge
Nachdem Sie das gewünschte Programm ausgewählt haben, können Sie die Wäschemenge auswählen. Klicken Sie im oberen Teil der Anzeigeoberfläche auf die Taste „Wäschemenge", um die Wäschemenge einzustellen. Nach Auswahl des Programms und der Wäschemenge wird die Pflegedauer des entsprechenden Programms automatisch an die Menge angepasst.



Schonendes Trocknen
Bei den Funktionen Luxury Care und Smart Dry kann das schonende Trocknen eingeschaltet werden. Nach Aktivierung des schonendes Trocknens wird die Pflege-Temperatur reduziert, um pflanzengefärbte Kleidung besser zu schützen.

7.1.2 Programmtaste

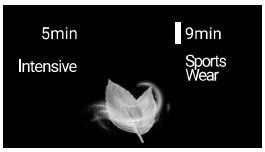

Desodorierung
Für eine schnelle Geruchsentfernung gemäß den Anforderungen des Benutzers gibt es vier auswählbare Programme: 5min, 9min, Intensiv, Sportbekleidung. Nach Drücken von „Desodorierung" kann der Benutzer das entsprechende Programm nach Bedarf auswählen.

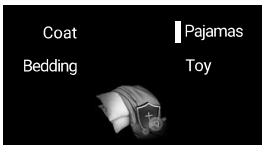

Desinfizieren
Desinfektionsprogramme werden hauptsächlich zum Desinfizieren von Jacken, Nachtwäsche, Bettwäsche, Spielzeug und anderen Gegenständen verwendet, die eine Desinfektion erfordern. Vier Programme stehen zur Auswahl: Jacken, Schlafanzüge, Bettwäsche, Spielzeug.
Der Benutzer kann das entsprechende Programm durch Tippen auf die Taste „Desinfizieren" je nach Bedarf auswählen.

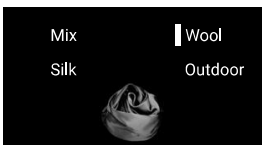

Deluxe-Pflege
Deluxe sorgt für Pflege und Faltenglättung der jeweiligen Kleidung. Wählen Sie dafür eines der vier Programme: Mix, Wolle, Seide und Outdoor-Kleidung.



Smart Dry
Das Programm Smart Dry wird hauptsächlich zum Trocknen von geschleuderter Wäsche verwendet. Der Benutzer kann je nach Art der Wäsche unter vier Programmen wählen: Timer, Mix, Seide und Wolle.

QG Cloth Closet.indb 14 7/18/2025 5:29:59 PM

8. Programm

Nr.	Name des Programms		Zusätzliche Funktion			
			Verzögerung	Wäschemenge	Schonendes Trocknen	App-Bedienung
1	Desodorierung	5min	√	X	X	/
2		9min	√	X	X	/
3		Intensiv	√	√	X	/
4		Sportbekleidung	√	√	X	/
5	Desinfizieren	Jacken	√	X	X	/
6		Schlafanzüge	√	X	X	/
7		Bettwäsche	√	X	X	/
8		Spielzeug	√	X	X	/
9	Deluxe-Pflege	Mix	√	√	√	/
10		Wolle	√	√	√	/
11		Seide	√	√	√	/
12		Outdoor-Kleidung	√	√	√	/
13	Smart Dry	Timer	√	X	√	/
14		Mix	√	√	√	/
15		Seide	√	√	√	/
16		Wolle	√	√	√	/

- Der Benutzer kann die Programmdauer durch Drücken der Tasten „+" und „-" je nach Zustand der Wäsche verlängern oder verkürzen (das Programm kann nicht über die Stufe für 5min und 9min eingestellt werden).
- Das „√" in der Zusatzfunktion bedeutet „auswählbar", „x" bedeutet „nicht auswählbar", „/" bedeutet „keine Zuordnung".

QG Cloth Closet.indb 15 7/18/2025 5:29:59 PM

8.1 - Beschreibung der Programme

Programmfunktionen	Programm	Anwendung	Pflegeanweisungen
 Desodorierung	5min	Auffrischung für leichte Kleidung mit leichtem Geruch.	Es sollte nicht zu viel Kleidung auf einmal eingelegt werden. Legen Sie je nach Größe und Dicke 1-3 Kleidungsstücke ein, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Die Stufe kann mit den Tasten „+", „-" eingestellt werden. Starker Rauchgeruch und muffige Gerüche können schwer zu entfernen sein. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Wäsche vor der Pflege gründlich reinigen.
	9min	Frische Pflege für dünne Kleidung geeignet für moderate die Kleidung, setzen 1-3 Stücke von Kleidung Geruch, mit OxyPure Pflege für bessere Desodorierung Wirkung.	
	Intensiv	Intensives Frischpflegeprogramm, geeignet für stark riechende oder dicke Kleidungsstücke, mit OxyPure für eine noch effektivere Geruchsbeseitigung.	
	Sportbekleidung	Geeignet für Spezialkleidung aus Pelz, insbesondere zur Pflege von Kleidungsstücken aus echtem oder Kunstpelz.	
 Desinfizieren	Jacken	Pflege einmal am Tag. Nach der Heimkehr sollten Jacke und Kleidung vor dem nächsten Tragen desinfiziert werden.	Es sollte nicht zu viel Kleidung auf einmal eingelegt werden. Legen Sie je nach Größe und Dicke 1-3 Kleidungsstücke ein, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Die Stufe kann mit den Tasten „+", „-" eingestellt werden. Um eine optimale Desinfektions- und Sterilisationswirkung zu erzielen, können Sie die OxyPure-Funktion wählen.
	Schlafanzüge	Geeignet für die gründliche Desinfektion und Sterilisation vor und nach dem Tragen von Kleidung wie Nachtwäsche und Hauskleidung.	
	Bettwäsche	Geeignet für die gründliche Sterilisation und Desinfektion von Textilien wie Überdecken und Bettbezügen, die im Rahmen von Geschäfts- oder Tagesreisen verwendet wurden.	
	Spielzeug	Geeignet für die Sterilisation und Desinfektion von Stoff- und Plüschtieren. Es wird empfohlen, sie während der Pflege auf das Trockengestell zu legen.	
 Deluxe-Pflege	Mix	Geeignet für die Pflege von Kleidung aus Baumwolle, Chemiefasern und Mischgewebe.	Diese Funktion dient vor allem dazu, die Textur der Kleidung aufzufrischen und Falten zu glätten. Es sollten nicht zu viele Kleidungsstücke auf einmal eingelegt werden. Je nach Größe und Dicke der Kleidung wird empfohlen, 1-3 Kleidungsstücke einzulegen. Für Kleidungsstücke, die eine sanfte oder spezielle Behandlung erfordern, klicken Sie bitte auf die Funktionstaste „Pflanzenfärbung", z. B. Kamelwolle, Viskose, duftendes Wolkengarn oder aufwendig verarbeitete Pelzarten usw.
	Wolle	Geeignet für die Pflege von Wollpullovern und Wolljacken.	
	Seide	Geeignet für die Pflege von Hemden, Röcken und Hosen aus Seide.	
	Outdoor-Kleidung	Geeignet für die Pflege von Outdoor-Kleidung.	
 Smart Dry	Timer	Sie können eine feste Zeit für das Trocknen von Kleidung nach Ihren Anforderungen einstellen. Nach der eingestellten Zeit stoppt das Programm automatisch.	Die gewaschene Wäsche muss geschleudert werden, bevor sie eingelegt werden kann. Dicke Kleidungsstücke lassen sich nur schwer trocknen, daher empfiehlt es sich, weniger Kleidungsstücke einzulegen. Die Stufe kann mit den Tasten „+" und „-" eingestellt werden. Bei Bedarf kann nach Ausführung des Programms ein weiterer Trockendurchgang gestartet werden.
	Mix	Geeignet zum Trocknen von Hemden und Jacken aus Baumwollmischgewebe.	
	Seide	Geeignet zum Trocknen von Hemden, Röcken und Hosen aus Seide.	
	Wolle	Geeignet zum Trocknen von Wollstrickwaren. Bitte verwenden das Trockengestell zum Einlegen von Kleidung, die leicht verformt werden kann.	

QG Cloth Closet.indb 16 7/18/2025 5:29:59 PM

9. Täglicher Gebrauch

1. Schließen Sie das Gerät an, tippen Sie ⏻ an und schalten Sie es innerhalb von 0,5 Sekunden ein.
2. Öffnen Sie die Schranktür, nehmen Sie den Wassertank heraus, fügen Sie gereinigtes Wasser in die MAX-Leitung ein und setzen Sie ihn wieder ein.
3. Hängen Sie die Kleidung auf und schließen Sie die Tür.
4. Wählen Sie das Programm und starten Sie den Kleiderpflegeschrank.
5. Öffnen Sie nach der Pflege die Tür des Geräts, nehmen Sie die Wäsche heraus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
6. Leeren Sie den Wassertank, setzen Sie ihn wieder ein und schließen Sie dann die Tür.

⚠ **Wenn Sie den Aromabeutel verwenden möchten, legen Sie sie bitte vor der Benutzung des Kleiderpflegeschranks ein.**
Die in dieser Maschine verwendeten Bügel sind Spezialbügel, bitte verwenden Sie keine normalen Bügel.

10. Täglicher Gebrauch

10.1 - Allgemeine Reinigung des Geräts

- Ziehen Sie während der Reinigung und Wartung den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts und die Gummiteile mit einem weichen Tuch und Seifenflüssigkeit.
- Verwenden Sie keine organischen Chemikalien oder ätzenden Lösungsmittel.

10.2 - Reinigung des Wassertanks

Während des Programmablaufs gelangen Dampf und Kondensatwasser in den Wassertank. Nach Beendigung des Programms sollte der Wassertank umgehend geleert werden.

1. Öffnen Sie die Tür des Kleiderpflegeschranks, halten Sie den Griff des Wassertanks mit der Hand fest und ziehen Sie den Tank heraus (5.2 a).
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks, gießen Sie das Wasser aus, schließen Sie die Abdeckung, setzen Sie den Wassertank wieder ein und schließen Sie die Tür des Geräts (5.2 b).

5.2 a

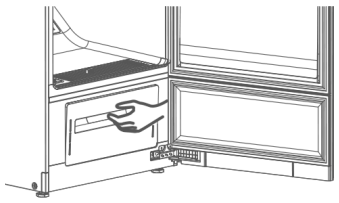

5.2 b

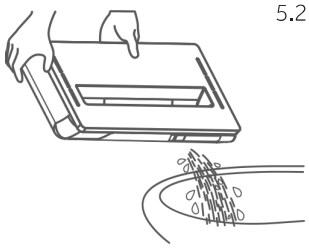

10.3 - Reinigung des Aromabeutelbereichs

- Aromabeutel können nach längerem Gebrauch ihren Duft verlieren. Um die Frische der Kleidung zu gewährleisten, tauschen Sie bitte den Aromabeutel rechtzeitig aus (5.3 a, 5.3 b).
- Wischen Sie das Duftfach mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit oder Rückstände im Fach verbleiben.
- Legen Sie einen neuen Beutel erst ein, wenn das Fach vollständig trocken ist (5.3 c).

5.3 a

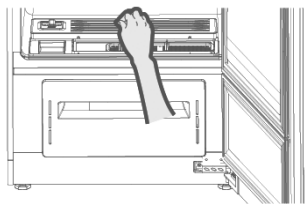

Position des Aromabeutels

5.3 b

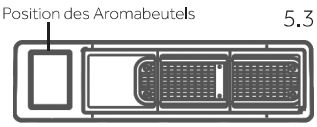

5.3 c

Geöffneter Zustand Geschlossener Zustand

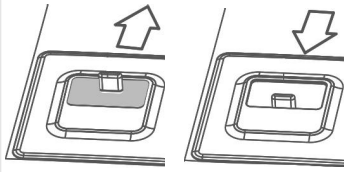

QG Cloth Closet.indb 17 7/18/2025 5:29:59 PM

10.4 - Wartung der Innenseite des Pflegeschranks

- Entfernen Sie nach der Benutzung eventuellen Staub oder Fasern im Schrank (5.4).
- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten Gegenstände oder Stahlwolle.
- Reinigen Sie die Lufteinlässe und -auslässe vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
- Lassen Sie die Tür nach dem Gebrauch offen, um den Schrank zu lüften und Gerüche oder Schimmel zu vermeiden.

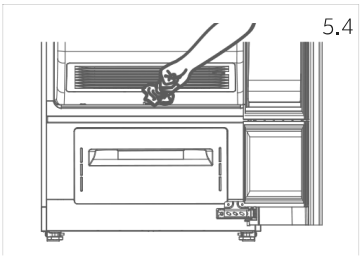
5.4

Hinweis: Hygiene
Zur regelmäßigen Wartung empfehlen wir, alle 10-15 Zyklen das Programm zum Desinfizieren oder das Programm „Smart Dry" laufen zu lassen, um Sauberkeit zu gewährleisten und Geruchsbildung zu vermeiden.

QG Cloth Closet.indb 18 7/18/2025 5:29:59 PM

Haier



Download the **hOn** App

THANK YOU FOR PURCHASING A CASARTE PRODUCT

Please read this instructions carefully before using this appliance. The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

1. Installation

Please install and adjust the clothing nursing cabinet according to the instructions in the manual so that you can use the clothing nursing cabinet more safely and correctly.

1.1 - Matters needing attention

1. Check whether the clothing nursing cabinet is damaged during transportation. The damaged clothing nursing cabinet shall not be powered on. If it is damaged, please contact the product supplier.
2. The clothing nursing cabinet should be installed in a dry and ventilated environment, and should not be installed in damp, steam-filled and water-dripping places (such as bathrooms, outdoor balconies), and should not be placed in direct sunlight.
3. Do not use stoves, gas appliances, etc. near the clothing nursing cabinet to avoid danger.
4. In order for the nursing machine to work better, the ambient temperature should not be lower than 5 °C and not higher than 35 °C.

1.2 - Adjusting foot

The clothing nursing cabinet should be installed horizontally. When the foot is uneven, the machine may fall over. Please be sure to level the clothing nursing cabinet before use.

1. Use a wrench or other tool to loosen the locking nut.
2. Adjust the level of the clothing nursing cabinet by adjusting the foot height.
3. After leveling the foot, use a wrench to tighten the locking nut along the locking direction.

1.3 - Paste noise reduction pad (optional)

Take out the noise reduction pad, remove the double-sided adhesive protective film on the noise reduction pad, and stick the noise reduction pad on the left, right, and rear sides of the machine bottom according to the illustrated position. The shorter two pads should be stuck on the left and right sides.

If necessary, please contact after-sales personnel for installation. When pasting the noise reduction pad, please do not dump the machine.

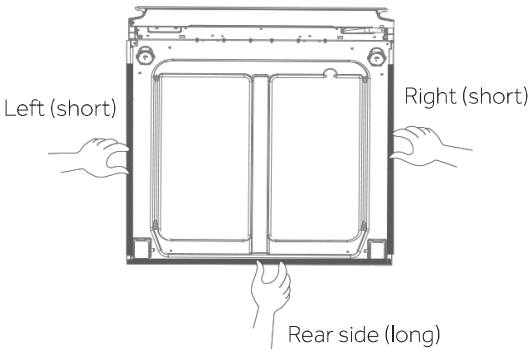

Download and read the complete User Manual online for more details on:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 19 7/18/2025 5:30:00 PM

1.4 - Install water tray

The water tray is mainly used to collect condensate water that appears on the door seal during machine operation or drips when opening the door, to prevent it from dripping onto the floor.
Place the water tray on the ground during installation, slightly lift the back end, push it inward according to the direction shown in the picture, and clamp the water tray slot to the foot.

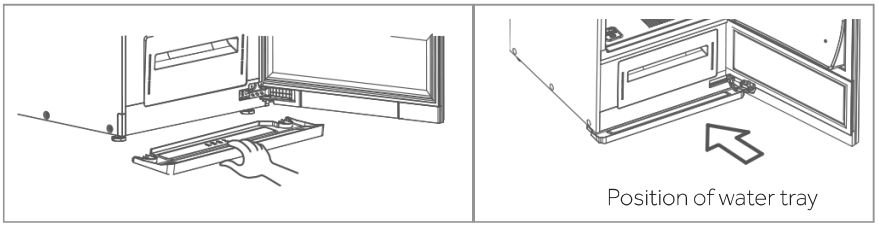

Position of water tray

1.5 - Place aromatherapy bag (optional)

When using the aromatherapy bag, pick up the return air inlet trim panel on the front and lower side of the cabinet, put the aromatherapy bag into the box, and finally put the return air inlet trim panel back in its original position.
Instructions and precautions for using aromatherapy bags can be found on the outer packaging of the aromatherapy bag.

After use, please remove the aromatherapy package. Seal it and place it out of reach of children to prevent them from ingesting it.

1.6 - Connect the power supply

Please check before turning on the power

1. Can the power socket withstand the maximum power of the clothing nursing cabinet?
2. Power supply and voltage meet requirements.
3. The power socket should be consistent with the clothing nursing cabinet plug.
4. The socket should be reliably grounded.

1.7 - Install bracket dry (optional)

The bracket dry is mainly used to ca re for items such as clothing, accessories, and plush toys that cannot be hung.
Method of installing bracket dry

1. After placing the shelf flat, turn the side with the arrow up and point the arrow towards the cabinet, as shown in the figure on the right.
2. Insert the bracket dry into the support frames on both sides of the cabinet from left to right. The steps for removing the bracket dry are reversed. When not in use, hang the bracket dry on the hook at the back of the cabinet.

The bracket dry can only hold clothes or accessories related to clothes. Do not place or store heavy objects to avoid product damage.
The items placed on the shelf should not exceed the width and length of the shelf to avoid blocking the air circulation inside the cabinet and affecting the effect of care.
Be careful not to let children climb and play to avoid injury.

QG Cloth Closet.indb 20 7/18/2025 5:30:00 PM

2. Display

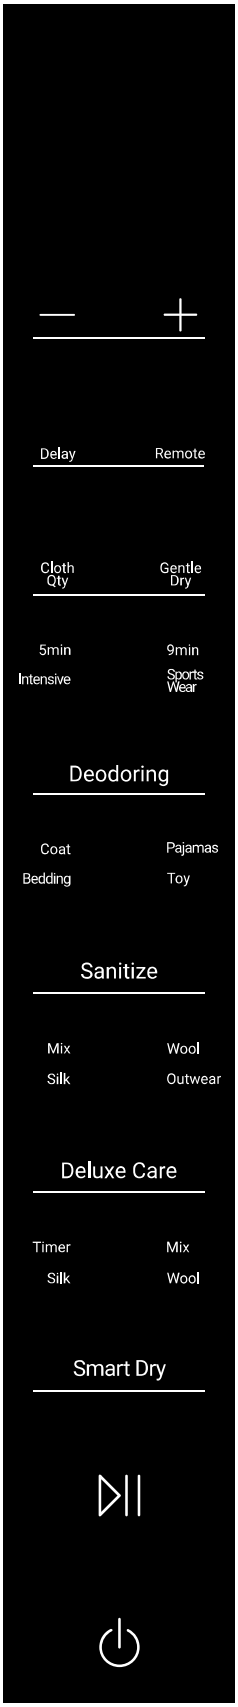

Shutdown state

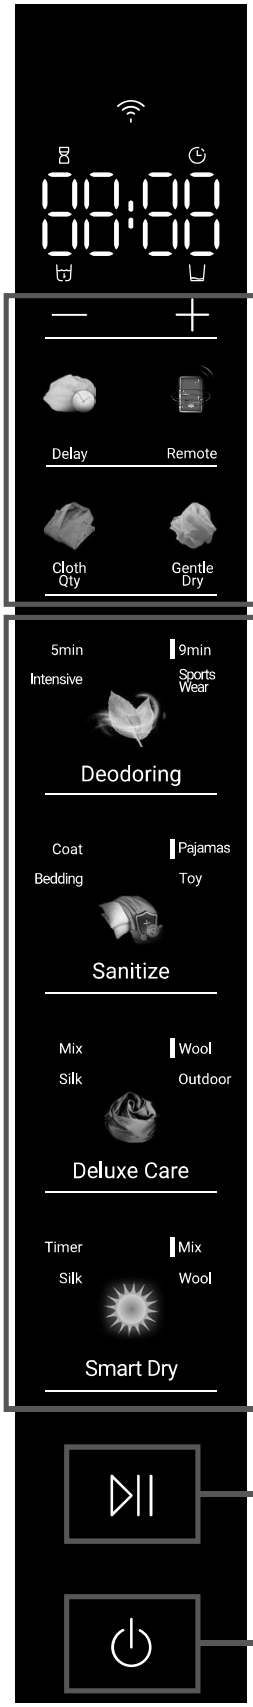

Full display state

Function Key

Program Key

Start / Pause

Power

QG Cloth Closet.indb 21 7/18/2025 5:30:00 PM

2.1 - Description of icons displayed on the interface

Touch ⏻ for 0.5 seconds, turn on/off the clothing nursing cabinet.

When the machine is turned on, touch ⏯ for 0.5 seconds to start/pause the clothing nursing cabinet program.

- Touch ⏻ for 0.5 seconds to power on, select the program after the display lights up.
- If the machine is not operated after startup, it will automatically shut down after 2 minutes.
- Please touch the text buttons for "Deodoring", "Sanitize", "Deluxe Care", and "Smart Dry" when selecting nursing scenarios.

2.1.1 Function key



Delay
After clicking the delay button, the delay function is activated and the delay time is displayed. The user can continue to click the "+", "-" buttons to set the time. After clicking the delay button again, the delay function is closed.



Remote
Shortly pressing this button activates/disables remote control of the device via the hOn application.
NOTE To start the pairing procedure, follow the application instructions.
After connecting the nursing cabinet to WiFi and selecting the "Remote" function, it can be intelligently controlled.



Cloth Qty
After selecting the required program, you can select the clothing quantity. On the upper part of the display interface, click the "Cloth Qty" button to adjust the clothing quantity.After selecting the program and clothing quantity, the caring time of the corresponding program will be adjusted according to the clothing quantity.



Gentle Dry
In the luxury care and smart dry, the gentle dry can be turned on. After the gentle dry is turned on, the caring temperature is more gentle, which can better protect the plant dyeing clothes.

2.1.2 Program key

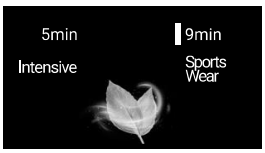

Deodoring
Easy deodorization scene according to the quick deodorization needs required by users, there are four programs to choose from: 5min, 9min, intensive, sportswear. Users can press the "Deodoring" button to select the corresponding program according to their needs.

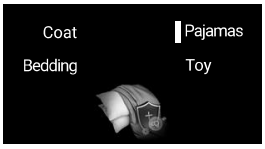

Sanitize
Sanitize scenes are mainly used for disinfecting coats, nightwear, bedding, and toys, and other items requiring disinfection.
There are four programs to choose from: Coat, Pajamas, Bedding, Toy.
Users can select the corresponding program by tapping the "Sanitize" button according to their needs.



Deluxe care
Deluxe helps to care for and smooth wrinkles on the corresponding clothing by selecting four programs: Mix, Wool, Silk, and Outdoor.

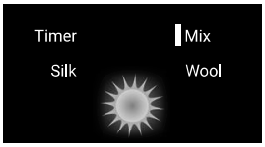

Smart dry
The smart dry program is mainly used to dry clothes that have been spin- dried.Users can choose from four programs based on the type of clothing: Timer, Mix, Silk, and Wool.

QG Cloth Closet.indb 22 7/18/2025 5:30:01 PM

3. Program

No.	Program name		Additional function			
			Delay	Clothes Qty	Gentle dry	Remote
1	Deodoring	5min	√	X	X	/
2		9min	√	X	X	/
3		Intensive	√	√	X	/
4		Sportswear	√	√	X	/
5	Sanitize	Coat	√	X	X	/
6		Pajamas	√	X	X	/
7		Bedding	√	X	X	/
8		Toy	√	X	X	/
9	Deluxe care	Mix	√	√	√	/
10		Wool	√	√	√	/
11		Silk	√	√	√	/
12		Outdoor	√	√	√	/
13	Smart dry	Timer	√	X	√	/
14		Mix	√	√	√	/
15		Silk	√	√	√	/
16		Wool	√	√	√	/

- Users can extend or shorten the program time by pressing the "+" and "-" buttons according to the condition of the clothes (the program cannot be adjusted by the gear for 5min and 9min).
- The "√" in the additional function means selectable, and the "x" means not selectable,"/" indicates no association.

QG Cloth Closet.indb 23 7/18/2025 5:30:01 PM

3.1 - Programmes description

Program functions	Program	Applicable scene	Caring instruction
 Deodoring	5min	Fresh care for thin clothes with mild odor.	The number of clothes put in a single time should not be too much. According to the size and thickness of the clothes, put 1-3 pieces of clothes for better effect. The gear can be adjusted by "+" , "-" button. Strong smoke and musty odors can be difficult to remove. Please make sure to clean the items thoroughly before handling them.
	9min	Fresh care for thin clothes suitable for moderate the clothes, put 1-3 pieces of clothes odor, with OxyPure care for better deodorization effect.	
	Intensive	Intensive fresh care suitable for heavy odor or thick clothing, with OxyPure care for better deodorization effect.	
	Sportswear	Suitable for special clothing made of fur, especially for the care of clothing made of fur.	
 Sanitize	Coat	Care once a day. After going home, the coat and clothes should be disinfected in time for the next wear.	The number of clothes put in a single time should not be too much. According to the size and thickness of the clothes, put 1-3 pieces of clothes for better effect. The gear can be adjusted by "+" , "-" button. To achieve better disinfection and sterilization effects, you can choose the OxyPure function for better results.
	Pajamas	Suitable for deep disinfection and sterilization before and after wearing personal clothing such as nightwear and home clothes.	
	Bedding	It is suitable for deep sterilization and disinfection of sheets such as counterpanes and quilt covers brought back for daily or business trips.	
	Toy	Suitable for sterilization and disinfection of fabric and plush toys, it is recommended to place them on bracket dry for care.	
 Deluxe care	Mix	Suitable for the care of cotton, chemical fiber, and blended clothing.	This function is mainly used to improve the texture of clothes and relieve wrinkles. The number of clothes put in at a time should not be too many. According to the size and thickness of the clothes, putting in 1-3 pieces of clothes is better. For clothes that require gentle or special craftsmanship, please click the "plant dyeing" function button, such as camel wool, viscose, fragrant cloud yarn, special craftsmanship fur, etc.
	Wool	Suitable for the care of wool sweater and wool overcoat.	
	Silk	Suitable for the care of silk shirts, skirts, and trousers.	
	Outdoor	Suitable for Outdoor care.	
 Smart dry	Timer	You can set a fixed time to dry clothes according to your needs, and it will automatically stop after the set time.	The washed clothes must be spin dry before they can be put in. Thick clothes are difficult to dry, it is recommended to place fewer pieces, and the gear can be adjusted by the "+", "-" button. If the program is still not dried after running, please run the program again.
	Mix	Suitable for drying cotton blended shirts and coats.	
	Silk	Suitable for drying silk shirts, skirts, and trousers.	
	Wool	Suitable for drying wool knitwears. Please use bracket dry to place clothes that are easily deformed.	

QG Cloth Closet.indb 24 7/18/2025 5:30:01 PM

4. Daily use

1. Connect the power, touch ⏻ , and power on in 0.5 seconds.
2. Open the closet door, take out the water tank and add purified water to the MAX line, and install it in place.
3. Hang up the clothes and close the door.
4. Select the program and start the closet.
5. After the care, open the machine door, take out the clothes, and unplug the plug.
6. Empty the water tank and install it in place, then close the door.

⚠ **If you want to use the aromatherapy bag, please place it before using the clothing nursing cabinet. The hangers used in this machine are special hangers, please do not use ordinary hangers.**

5. Daily use

5.1 - General machine cleaning

- Unplug the machine during cleaning and maintenance.
- Use a soft cloth with soap liquid to clean the machine case and rubber components.
- Do not use organic chemicals or corrosive solvents.

5.2 - Water tank cleaning

During the operation of the program, steam and condensate water will enter the water tank. After the program ends, the water tank should be promptly emptied.

1. Open the nursing machine door, hold the handle of the water tank with your hand, and pull it out (5.2 a).
2. Open the water tank cover, pour out the water inside, close the cover, reinstall the water tank, and close the machine door (5.2 b).

5.2 a

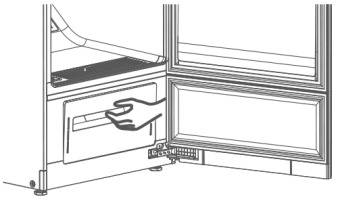

5.2 b

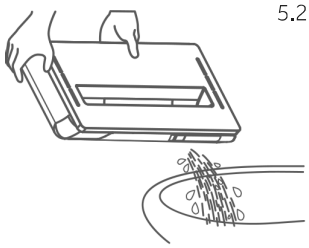

5.3 - Aromatherapy bag area cleaning

- Aromatherapy bags may lose their fragrance after long-term use. To ensure the freshness of the clothing, please replace the aromatherapy bag in a timely manner (5.3 a, 5.3 b).
- Wipe the scent compartment with a dry, soft cloth.
- Ensure no liquid or residue remains in the compartment.
- Only insert a new bag when the compartment is fully dry (5.3 c).

5.3 a

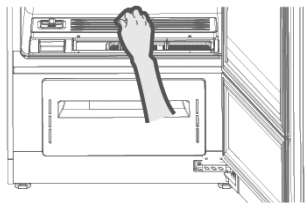

Location of aromatherapy bag

5.3 b



5.3 c

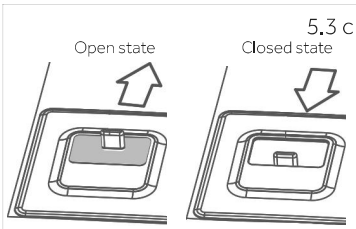

QG Cloth Closet.indb 25 7/18/2025 5:30:01 PM

5.4 - Inner cabinet maintenance

- Remove any dust or fibers inside the cabinet after use (5.4).
- Do not use hard objects or steel wool for cleaning.
- Gently clean the air inlets and outlets with a dry cloth.
- Leave the door open after use to ventilate and prevent odors or mold.

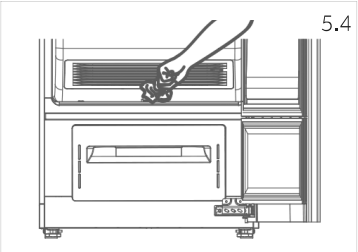
5.4

Note: Hygiene
For regular maintenance, we recommend running the "Sanitize" or "Smart Dry" program every 10–15 cycles to ensure cleanliness and avoid odor accumulation.



QG Cloth Closet.indb 26 7/18/2025 5:30:01 PM

ES

Haier





Descargue la aplicación **hOn**

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO CASARTE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo partido del aparato y a garantizar una instalación, un uso y un mantenimiento seguros y correctos.

1. Instalación

Instale y ajuste el armario para el cuidado de ropa delicada siguiendo las instrucciones del manual para que pueda utilizarlo de forma más segura y correcta.

1.1 - Aspectos que se deben tener en cuenta

3. Compruebe si el armario para el cuidado de ropa delicada ha sufrido daños durante el transporte. El armario para el cuidado ropa delicada dañado no debe encenderse. Si está dañado, póngase en contacto con el proveedor del producto.
4. El armario para el cuidado de ropa delicada debe instalarse en un entorno seco y ventilado, y no debe instalarse en lugares húmedos, llenos de vapor y donde el agua gotee (como cuartos de baño y balcones), y no debe colocarse bajo la luz solar directa.
5. No utilice estufas, aparatos de gas, etc. cerca del armario para el cuidado de ropa delicada para evitar peligros.
6. Para que el aparato de cuidado delicado funcione mejor, la temperatura ambiente no debe ser inferior a 5 °C ni superior a 35 °C.

1.2 - Ajuste del pie

El armario para el cuidado de ropa delicada debe instalarse horizontalmente. Si el pie está desnivelado, el aparato puede caerse. Asegúrese de que el armario para el cuidado de ropa delicada esté nivelado antes de usarlo.

1. Utilice una llave inglesa u otra herramienta para aflojar la contratuerca.
2. Para ajustar el nivel del armario para el cuidado de ropa delicada ajuste la altura del pie.
3. Después de nivelar el pie, apriete la contratuerca a lo largo de la dirección de bloqueo con una llave.

1.3 - Pegue la almohadilla atenuadora de ruido (opcional)

Saque la almohadilla atenuadora de ruido, retire la película protectora adhesiva de doble cara de la almohadilla y pegue la almohadilla en los laterales izquierdo, derecho y trasero de la parte inferior del aparato según la posición ilustrada. Las dos almohadillas más cortas deben pegarse en los laterales izquierdo y derecho.

En caso necesario, póngase en contacto con el personal de postventa para su instalación. Al colocar la almohadilla atenuadora de ruido, no vuelque la máquina.

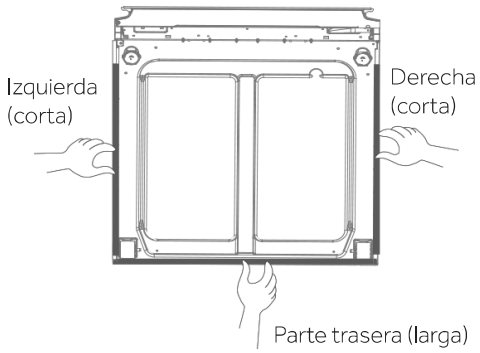

Descargue y lea en línea el Manual del usuario completo para obtener más información en:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 27 7/18/2025 5:30:02 PM

1.4 - Instalar la bandeja de agua

La bandeja de agua se utiliza principalmente para recoger el agua condensada que aparece en la junta de la puerta durante el funcionamiento del aparato o que gotea al abrir la puerta, para evitar que gotee al suelo.
Coloque la bandeja de agua en el suelo durante la instalación, levante ligeramente el extremo trasero, empújelo hacia dentro como indica la imagen, y sujete la ranura de la bandeja de agua al pie con una abrazadera.

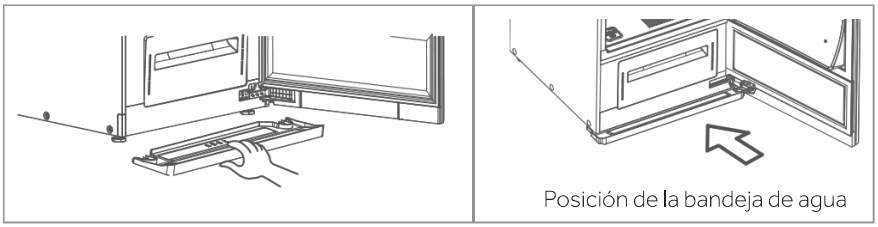

Posición de la bandeja de agua

1.5 - Coloque la bolsa de aromaterapia (opcional)

Cuando utilice la bolsa de aromaterapia, levante el panel embellecedor de la entrada de aire de retorno de las partes frontal e inferior del armario, introduzca la bolsa de aromaterapia en la caja y, por último, vuelva a colocar el panel embellecedor en su posición original.
Las instrucciones y precauciones de uso de las bolsas de aromaterapia figuran en el embalaje exterior de la bolsa.

Después de su uso, retire el embalaje de aromaterapia. Séllelo y póngalo fuera del alcance de los niños para evitar que lo ingieran.

1.6 - Conectar la fuente de alimentación

Compruébelo antes de conectar la alimentación
1. ¿Puede la toma de corriente soportar la potencia máxima del armario para el cuidado de ropa delicada?
2. La fuente de alimentación y la tensión cumplen los requisitos.
3. La toma de corriente debe ser compatible con el enchufe del armario para el cuidado de ropa delicada.
4. El enchufe debe estar conectado a tierra de forma fiable.

1.7 - Instale el soporte de secado (opcional)

El soporte de secado se utiliza principalmente para el cuidado de artículos como ropa, accesorios y peluches que no se pueden colgar.
Método de instalación del soporte de secado
1. Después de colocar la balda en posición horizontal, gire el lado con la flecha hacia arriba y dirija la flecha hacia el armario, como se muestra en la figura de la derecha.
2. Inserte el soporte de secado en los marcos de apoyo a ambos lados del armario de izquierda a derecha. Los pasos para retirar el soporte de secado se efectúan en orden inverso. Cuando no se utilice, cuelgue el soporte de secado en el gancho situado en la parte posterior del armario.

El soporte de secado solo puede contener ropa o accesorios relacionados con la ropa. No coloque ni almacene objetos pesados para evitar daños en el producto.
Los objetos colocados en el estante no deben exceder la anchura y la longitud del estante para evitar que se bloquee la circulación de aire dentro del armario y afecte al cuidado de la ropa.
Procure que los niños no trepen ni jueguen para evitar lesiones.

QG Cloth Closet.indb 28 7/18/2025 5:30:02 PM

2. Pantalla

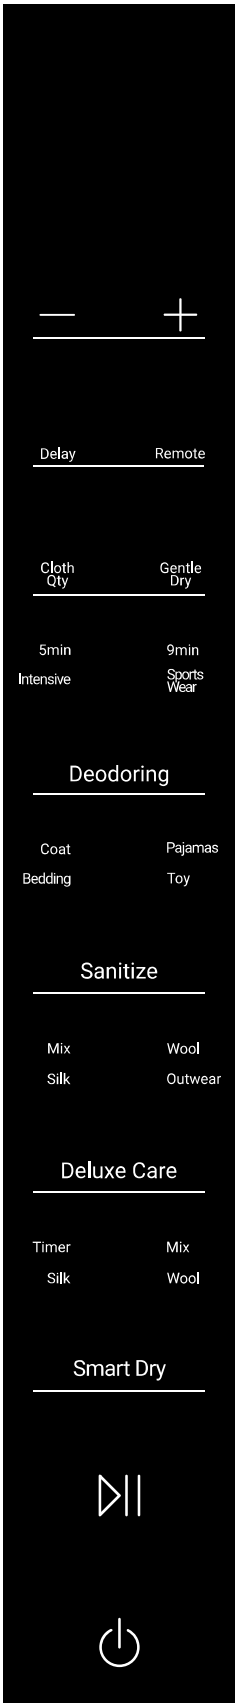

Estado de apagado

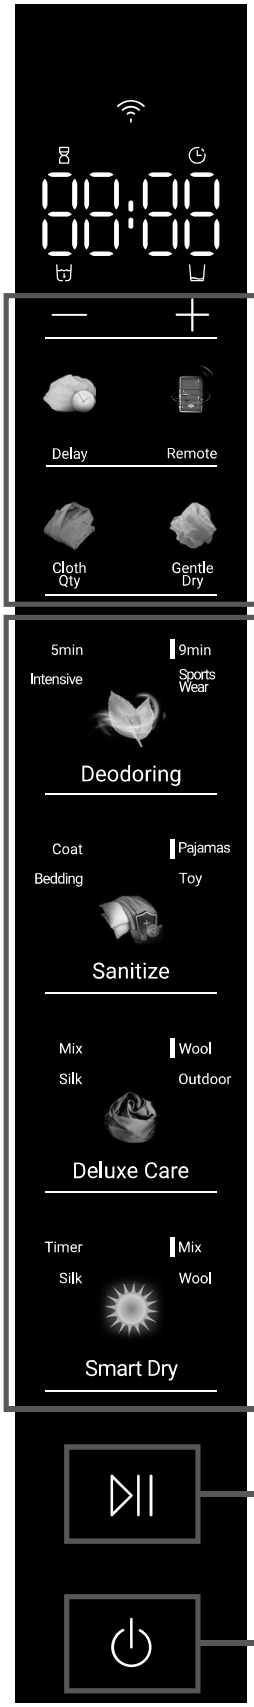

Estado de pantalla completa

Tecla de función

Tecla de programa

Inicio/Pausa

Encendido

QG Cloth Closet.indb 29 7/18/2025 5:30:02 PM

2.1 - Descripción de los iconos que aparecen en la interfaz

Toque ⏻ durante 0,5 segundos, encienda/apague el armario para el cuidado de ropa delicada.

Cuando el aparato esté encendido, toque ⏯ durante 0,5 segundos para iniciar/detener el programa del armario para el cuidado de ropa delicada.

- Toque ⏻ durante 0,5 segundos para encenderlo, seleccione el programa una vez que la pantalla se ilumine.
- Si el aparato no se utiliza después de la puesta en marcha, se apagará automáticamente al cabo de 2 minutos.
- Toque los botones de texto para "Desodorización", "Higienizar", "Cuidado de prendas de lujo" y "Smart Dry" cuando seleccione las opciones de ropa delicada.

2.1.1 Tecla de función



Inicio diferido
Tras pulsar el botón Inicio diferido, se activa la función de inicio diferido y se muestra el tiempo de retraso. El usuario puede seguir pulsando los botones "+", "-" para fijar el tiempo. Tras volver a pulsar el botón Inicio diferido, se cierra la función de inicio diferido.



Remoto
Al pulsar brevemente este botón se activa o desactiva el control remoto del aparato a través de la aplicación hOn.
NOTA Para iniciar el procedimiento de emparejamiento, siga las instrucciones de la aplicación.
Tras conectar el armario para el cuidado de ropa delicada a la red Wi-Fi y seleccionar la función "Remoto", se puede controlar de forma inteligente.



Cantidad de ropa
Tras elegir el programa necesario, puede seleccionar la cantidad de ropa. `En la parte superior de la pantalla, haga clic en el botón "Cantidad de ropa" para ajustar la cantidad de ropa. Después de seleccionar el programa y la cantidad de ropa, la duración del programa correspondiente se ajustará en función de la cantidad de ropa.`



Secado suave
En el cuidado de prendas de lujo y el Smart Dry, se puede activar el secado suave. Después de activar el secado suave, la temperatura del programa de cuidado es más suave, para proteger mejor la ropa con tintes vegetales.

2.1.2 Clave del programa

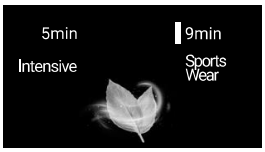

Desodorización
En función de las necesidades de desodorización rápida de los usuarios, hay cuatro programas disponibles para elegir: 5 min, 9 min, intensivo y ropa deportiva. Los usuarios pueden pulsar el botón "Desodorización" para seleccionar el programa correspondiente según sus necesidades.

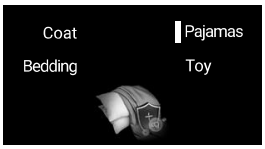

Higienizar
Los programas de higienizado se utilizan principalmente para desinfectar abrigos, ropa de dormir, ropa de cama y juguetes, así como otros artículos que requieran desinfección.
Hay cuatro programas para elegir: Abrigo, Pijamas, Ropa de cama, Juguetes.
Los usuarios pueden seleccionar el programa correspondiente pulsando el botón "Higienizar" según sus necesidades.



Cuidado de prendas de lujo
Cuidado de prendas de lujo ayuda a cuidar y alisar las arrugas de la ropa correspondiente mediante la selección de cuatro programas: Mixtos, Lana, Seda y Exterior.

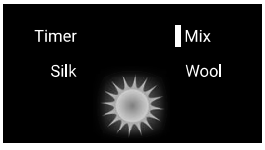

Smart Dry
El programa Smart Dry se utiliza principalmente para secar ropa centrifugada. Los usuarios pueden elegir entre cuatro programas en función del tipo de ropa: Temporizador, Mixtos, Seda y Lana.

QG Cloth Closet.indb 30 7/18/2025 5:30:03 PM

3. Programa

N.°	Nombre del programa		Función adicional			
			Inicio diferido	Cantidad de ropa	Secado suave	Remoto
1	Desodorización	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensivo	√	√	X	/
4		Ropa deportiva	√	√	X	/
5	Higienizar	Abrigo	√	X	X	/
6		Pijamas	√	X	X	/
7		Ropa de cama	√	X	X	/
8		Juguetes	√	X	X	/
9	Cuidado de prendas de lujo	Mixtos	√	√	√	/
10		Lana	√	√	√	/
11		Seda	√	√	√	/
12		Exterior	√	√	√	/
13	Smart Dry	Temporizador	√	X	√	/
14		Mixtos	√	√	√	/
15		Seda	√	√	√	/
16		Lana	√	√	√	/

- Los usuarios pueden ampliar o disminuir el tiempo del programa pulsando los botones "+" y "-" según el estado de la ropa (el programa no se puede ajustar mediante el selector en las posiciones de 5 min. y 9 min.).
- El símbolo "√" en la función adicional significa seleccionable; la "x" significa no seleccionable, y "/" indica ninguna asociación.

QG Cloth Closet.indb 31 7/18/2025 5:30:03 PM

3.1 - Descripción de los programas

Funciones del programa	Programa	Caso aplicable	Instrucciones de cuidado de ropa delicada
 Desodorización	5 min	Cuidado refrescante para prendas delicadas con olor suave.	El número de prendas puestas a la vez no debe ser excesivo. Según el tamaño y el grosor de la ropa, ponga de 1 a 3 piezas de ropa para obtener un mejor efecto. El programa se puede ajustar con los botones "+" y "-". Los olores fuertes a humo y humedad pueden ser difíciles de eliminar. Asegúrese de limpiar bien los artículos antes de manipularlos.
	9 min	Cuidado fresco para prendas finas, adecuado para prendas ligeramente sucias; introduzca de 1 a 3 prendas con olor, con el programa de cuidado OxyPure para un mejor efecto desodorizante.	
	Intensivo	Cuidado intensivo fresco adecuado para olores fuertes o ropa gruesa, con OxyPure para un mejor efecto desodorizante.	
	Ropa deportiva	Adecuado para prendas especiales de piel, en particular para el cuidado de prendas de piel.	
 Higienizar	Abrigo	Cuidado una vez al día. Después de volver a casa, el abrigo y la ropa deben desinfectarse a tiempo para el siguiente uso.	El número de prendas puestas de una sola vez no debe ser excesivo. Según el tamaño y el grosor de la ropa, ponga de 1 a 3 piezas de ropa para obtener un mejor efecto. El programa se puede ajustar con los botones "+" y "-". Para conseguir mejores efectos de desinfección y esterilización, puede elegir la función OxyPure para obtener mejores resultados.
	Pijamas	Adecuado para la desinfección profunda y la esterilización antes y después de usar ropa personal, como la de dormir y la de estar en casa.	
	Ropa de cama	Adecuado para la esterilización y desinfección en profundidad de ropa de cama como colchas y fundas de edredón tras viajes diarios o de negocios.	
	Juguetes	Adecuado para la esterilización y desinfección de juguetes de tela y felpa, se recomienda dejarlos secar en un tendedero para su cuidado.	
 Cuidado de prendas de lujo	Mixtos	Adecuado para el cuidado de prendas de algodón, prendas de fibra sintética y prendas mixtas.	Esta función se utiliza principalmente para mejorar la textura de la ropa y eliminar arrugas. El número de prendas introducidas a la vez no debe ser excesivo. Según el tamaño y el grosor de la ropa, es mejor poner de 1 a 3 prendas. Para prendas que requieran un tratamiento delicado o especial, haga clic en el botón de función "teñidos vegetales", como lana de camello, viscosa, seda artesanal (fragrant cloud yarn), pieles confeccionadas artesanalmente, etc.
	Lana	Adecuado para el cuidado de prendas de lana (jerséis y abrigos).	
	Seda	Adecuado para el cuidado de camisas, faldas y pantalones de seda.	
	Exterior	Adecuado para el cuidado de ropa para exteriores.	
 Smart Dry	Temporizador	Puede establecer un tiempo fijo para secar la ropa según sus necesidades y se detendrá automáticamente después del tiempo establecido.	La ropa lavada debe centrifugarse antes de introducirla. La ropa gruesa es difícil de secar; se recomienda reducir la carga y el programa se puede ajustar con los botones "+" y "-". Si el programa sigue sin secar después de ejecutarlo, ejecútelo de nuevo.
	Mixtos	Adecuado para secar camisas y abrigos de mezcla de algodón.	
	Seda	Adecuado para secar camisas de seda, faldas de seda y pantalones de seda.	
	Lana	Adecuado para secar prendas de punto de lana. Utilice el soporte de secado para colocar la ropa que se deforma fácilmente.	

QG Cloth Closet.indb 32 7/18/2025 5:30:03 PM

4. Uso diario

1. Conecte la alimentación, toque ⏻, y encienda en 0,5 segundos.
2. Abra la puerta del armario, saque el depósito de agua, añada agua purificada hasta la línea MAX e instálelo en su sitio.
3. Cuelgue la ropa y cierre la puerta.
4. Seleccione el programa y abra el armario.
5. Después del lavado, abra la puerta de la máquina, saque la ropa y desconecte el enchufe.
6. Vacíe el depósito de agua e instálelo en su sitio, luego cierre la puerta.

⚠ **Si desea utilizar la bolsa de aromaterapia, colóquela antes de utilizar el armario para el cuidado de ropa delicada.**
Las perchas utilizadas en esta máquina son especiales, por favor no utilice perchas ordinarias.

5. Uso diario

5.1 - Limpieza general de la máquina

- Desenchufe la máquina durante la limpieza y el mantenimiento.
- Utilice un paño suave con jabón líquido para limpiar la carcasa del aparato y los componentes de goma.
- No utilice productos químicos orgánicos ni disolventes corrosivos.

5.2 - Limpieza del depósito de agua

Durante el funcionamiento del programa, el vapor y el agua condensada entrarán en el depósito de agua. Una vez finalizado el programa, el depósito de agua debe vaciarse rápidamente.

1. Abra la puerta del aparato para cuidado delicado, sujete el asa del depósito de agua con la mano y tire de él para extraerlo (5.2 a).
2. Abra la tapa del depósito de agua, vierta el agua del interior, cierre la tapa, vuelva a colocar el depósito de agua y cierre la puerta del aparato (5.2 b).

5.2 a

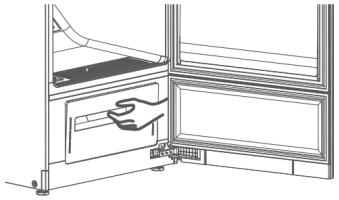

5.2 b

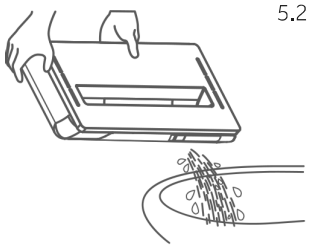

5.3 - Limpieza de la zona de bolsas de aromaterapia

- Las bolsas de aromaterapia pueden perder su fragancia tras un uso prolongado. Para garantizar la frescura de la ropa, sustituya la bolsa de aromaterapia a su debido tiempo (5.3 a, 5.3 b).
- Limpie el compartimento de fragancias con un paño seco y suave.
- Asegúrese de que no quede ningún líquido o residuo en el compartimento.
- Introduzca una bolsa nueva sólo cuando el compartimento esté completamente seco (5.3 c).

5.3 a

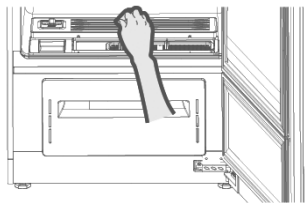

5.3 b

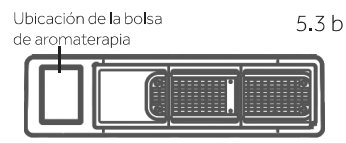

5.3 c

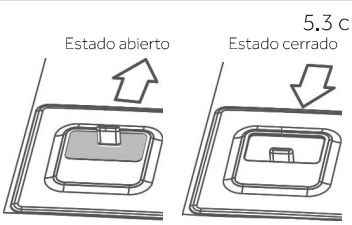

QG Cloth Closet.indb 33 7/18/2025 5:30:03 PM

5.4 - Mantenimiento del interior del armario

- Elimine el polvo o las fibras del interior del armario después de su uso (5.4).
- No utilice objetos duros ni estropajos de acero para la limpieza.
- Limpie suavemente las entradas y salidas de aire con un paño seco.
- Deje la puerta abierta después del uso para ventilar y evitar olores o moho.

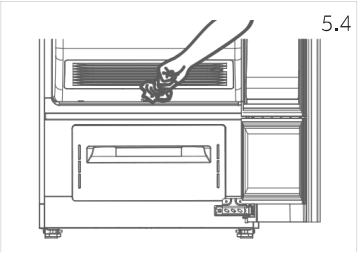
5.4

Nota: higiene
Para un mantenimiento regular, recomendamos ejecutar el programa "Higienizar" o "Smart Dry" cada 10 a 15 ciclos para garantizar la limpieza y evitar la acumulación de olores.

QG Cloth Closet.indb 34 7/18/2025 5:30:03 PM

FR

Haier



Téléchargez l'application **hOn**

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT CASARTE

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions. Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'appareil et à garantir une installation, une utilisation et un entretien sûrs et corrects.

1. Installation

Veuillez installer et ajuster l'armoire séchante en suivant les instructions du manuel afin de pouvoir utiliser l'armoire séchante de manière plus sûre et plus correcte.

1.1 - Questions nécessitant une attention particulière

3. Vérifiez que l'armoire séchante n'a pas été endommagée pendant le transport. Vous ne devez pas mettre sous tension une armoire séchante endommagée. Si elle est endommagée, veuillez contacter le fournisseur du produit.
4. L'armoire séchante doit être installée dans un environnement sec et ventilé, et ne doit pas être installée dans des endroits humides, remplis de vapeur et de gouttes d'eau (tels que les salles de bains, les balcons extérieurs), et ne doit pas être placée en plein soleil.
5. N'utilisez pas de cuisinière, d'appareil à gaz, etc. à proximité de l'armoire séchante afin d'éviter tout danger.
6. Pour un meilleur fonctionnement de l'armoire séchante, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 5 °C ni supérieure à 35 °C.

1.2 - Pied de réglage

L'armoire séchante doit être installée à l'horizontale. Si les pieds ne sont pas à niveau, l'armoire risque de se renverser. Veillez à mettre l'armoire séchante à niveau avant de l'utiliser.

1. Utilisez une clé ou un autre outil pour desserrer l'écrou de blocage.
2. Ajustez le niveau de l'armoire séchante en réglant la hauteur des pieds.
3. Après avoir mis les pieds à niveau, serrez l'écrou de blocage dans le sens du blocage à l'aide d'une clé.

1.3 - Collage des patins de réduction du niveau sonore (facultatif)

Sortez les patins de réduction du niveau sonore, enlevez le film de protection adhésif double face situés sur les patins et collez les patins sur les côtés gauche, droit et arrière du bas de l'armoire, conformément à la position illustrée. Les deux patins les plus courts doivent être collés sur les côtés gauche et droit.

Si nécessaire, veuillez contacter le personnel du service après-vente pour l'installation. Lorsque vous collez les patins de réduction du niveau sonore, ne faites pas basculer la machine.

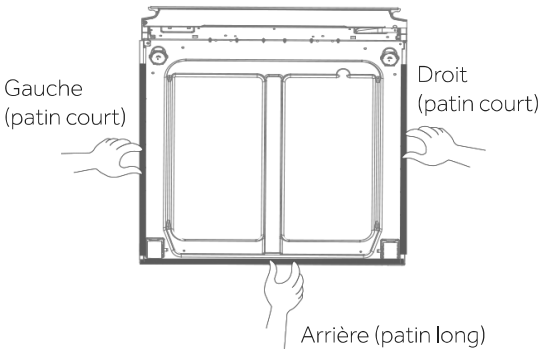

Téléchargez et lisez le manuel de l'utilisateur complet en ligne pour plus d'informations sur :

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 35 7/18/2025 5:30:04 PM

1.4 - Installation du bac de récupération de l'eau

Le bac de récupération de l'eau sert principalement à recueillir l'eau de condensation qui apparaît sur le joint de la porte pendant le fonctionnement de la machine ou qui goutte lors de l'ouverture de la porte, afin d'éviter qu'elle ne s'égoutte sur le sol.
Placez le bac de récupération de l'eau sur le sol pendant l'installation, soulevez légèrement l'extrémité arrière, poussez-la vers l'intérieur dans le sens indiqué sur l'image et fixez la fente du bac de récupération de l'eau au pied.

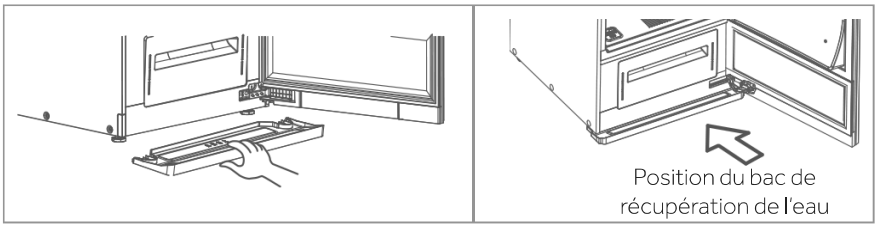

1.5 - Placement d'un sachet d'aromathérapie (facultatif)

Lorsque vous utilisez le sachet d'aromathérapie, prenez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise sur le côté avant et inférieur de l'armoire, placez le sachet d'aromathérapie dans le compartiment, et enfin remettez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise dans sa position d'origine.
Les instructions et les précautions d'utilisation des sachets d'aromathérapie figurent sur l'emballage extérieur du sachet.

Après utilisation, veuillez retirer le paquet d'aromathérapie. Fermez-le hermétiquement et placez-le hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'ingèrent.

1.6 - Raccordement de l'alimentation électrique

Veuillez vérifier les choses suivantes avant de mettre l'appareil sous tension

1. La prise de courant peut-elle supporter la puissance maximale de l'armoire séchante ?
2. L'alimentation et la tension sont conformes aux exigences.
3. La prise de courant doit correspondre à la fiche de l'armoire séchante.
4. La prise doit être mise à la terre de manière fiable.

1.7 - Installation du support de séchage (facultatif)

Le support de séchage est principalement utilisé pour les articles tels que les vêtements, les accessoires et les peluches qui ne peuvent pas être suspendus.
Méthode d'installation du support de séchage

1. Après avoir placé l'étagère à plat, tournez le côté avec la flèche vers le haut et dirigez la flèche vers l'armoire, comme indiqué sur la figure de droite.
2. Insérez le support de séchage dans les cadres de support des deux côtés de l'armoire, de gauche à droite. Pour retirer le support de séchage, faites cette opération dans l'ordre inverse. Lorsqu'il n'est pas utilisé, accrochez le support de séchage sur le crochet situé au fond de l'armoire.

Le support de séchage ne peut accueillir que des vêtements ou des accessoires liés aux vêtements. Ne placez pas et ne rangez pas d'objets lourds dessus pour éviter d'endommager le produit.
Les objets placés sur l'étagère ne doivent pas dépasser la largeur et la longueur de l'étagère afin d'éviter de bloquer la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire et d'affecter l'effet de l'entretien.
Veillez à ne pas laisser les enfants grimper et jouer pour éviter qu'ils se blessent.

QG Cloth Closet.indb 36 7/18/2025 5:30:04 PM

2. Afficheur

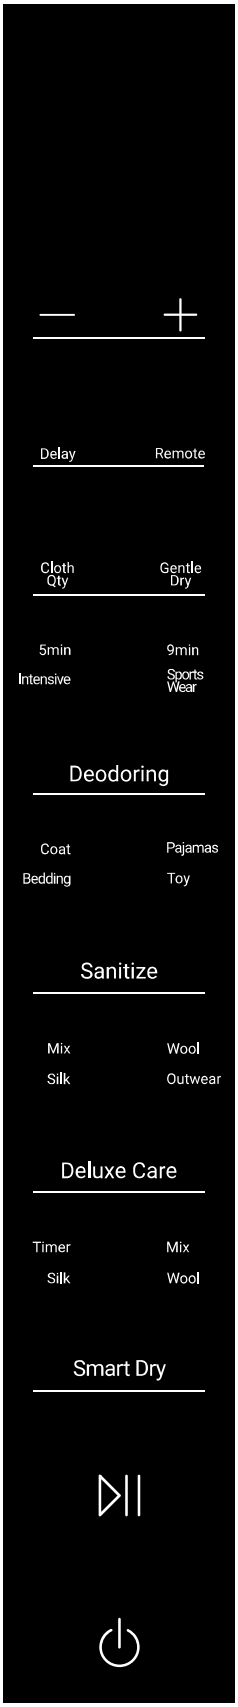

État d'arrêt

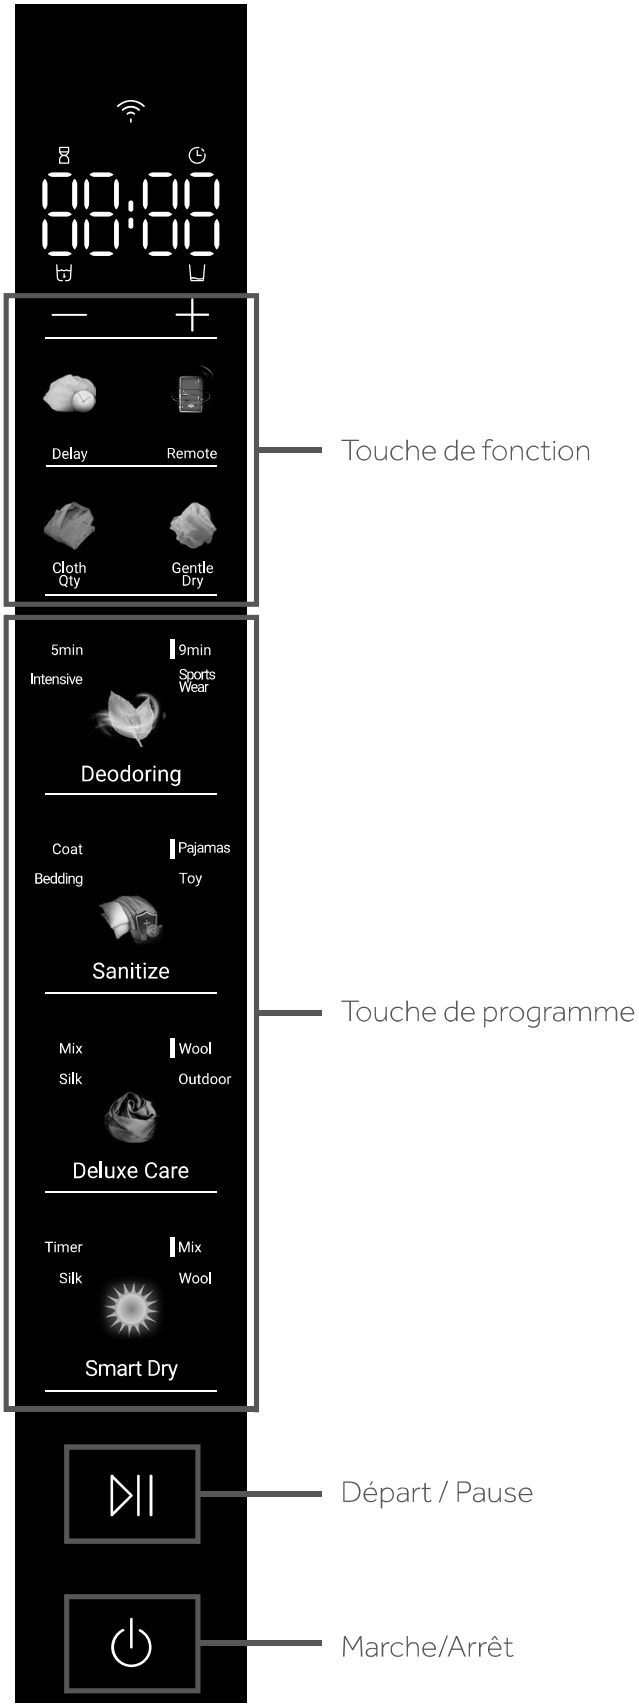

État de l'affichage complet

QG Cloth Closet.indb 37 7/18/2025 5:30:05 PM

2.1 - Description des icônes affichées sur l'interface

Effleurez pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre l'armoire séchante.

Lorsque la machine est allumée, effleurez pendant 0,5 seconde pour démarrer/interrompre le programme de l'armoire séchante.

- Touchez pendant 0,5 seconde pour mettre en marche, sélectionnez le programme lorsque l'écran est allumé.
- Si la machine n'est pas utilisée après le démarrage, elle s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.
- Veuillez effleurer les touches de texte pour « Désodorisation », « Désinfecter », « Traitement premium » et « Séchage intelligent » lors de la sélection des scénarios d'entretien.

2.1.1 Touche de fonction



Programmation différée
Après avoir cliqué sur la touche Programmation différée, la fonction Programmation différée est activée et le départ différé est affiché. L'utilisateur peut continuer à cliquer sur les touches « + » et « - » pour régler le temps. Après avoir cliqué à nouveau sur la touche Programmation différée, la fonction Programmation différée est désactivée.



Contrôle à distance
Une brève pression sur cette touche active/désactive le contrôle à distance de l'appareil via l'application hOn.
REMARQUE : pour lancer la procédure d'appairage, suivez les instructions de l'application.
Après avoir connecté l'armoire séchante au réseau Wi-Fi et avoir sélectionné la fonction « Contrôle à distance », elle peut être contrôlée de manière intelligente.



Nombre de vêtements
Après avoir sélectionné le programme souhaité, vous pouvez choisir le nombre de vêtements. Dans la partie supérieure de l'interface d'affichage, cliquez sur la touche « Nombre de vêtements » pour ajuster le nombre de vêtements. Après avoir sélectionné le programme et le nombre de vêtements, la durée de traitement du programme correspondant sera ajustée en fonction du nombre de vêtements.



Séchage doux
Dans le traitement premium et le séchage intelligent, le séchage doux peut être activé. Une fois le séchage doux activé, la température de traitement est plus douce, ce qui permet de mieux protéger les vêtements en teinture végétale.

2.1.2 Touche de programme

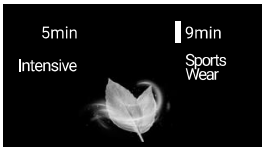

Désodorisation
Section, de désodorisation facile selon les besoins de désodorisation rapide des utilisateurs, quatre programmes sont disponibles : 5 min, 9 min, Intensif, Vêtements de sport. Les utilisateurs peuvent appuyer sur la touche « Désodorisation » pour sélectionner le programme correspondant à leurs besoins.

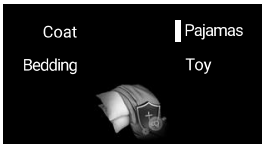

Désinfecter
Les sections de désinfection sont principalement utilisées pour désinfecter les manteaux, les vêtements de nuit, le linge de lit, les jouets et d'autres articles nécessitant une désinfection.
Quatre programmes sont proposés : Manteau, Pyjama, Linge de Lit, Jouet.
Les utilisateurs peuvent sélectionner le programme correspondant à leurs besoins en appuyant sur la touche « Désinfecter ».

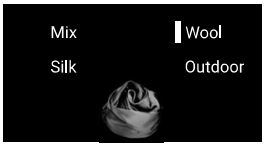

Traitement premium
Le traitement premium permet d'entretenir et de défroisser les vêtements correspondants en sélectionnant quatre programmes : Mixte, Laine, Soie et Vêtements d'extérieur.



Séchage intelligent
Le programme de séchage intelligent est principalement utilisé pour sécher les vêtements qui ont été essorés. Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre programmes en fonction du type de vêtements : Minuterie, Mixte, Soie et Laine.

QG Cloth Closet.indb 38 7/18/2025 5:30:06 PM

3. Programme

N°	Nom du programme		Fonction supplémentaire			
			Programmation différée	Nombre de vêtements	Séchage doux	Contrôle à distance
1	Désodorisation	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensif	√	√	X	/
4		Vêtements de sport	√	√	X	/
5	Désinfecter	Manteau	√	X	X	/
6		Pyjama	√	X	X	/
7		Linge de lit	√	X	X	/
8		Jouet	√	X	X	/
9	Traitement premium	Mixte	√	√	√	/
10		Laine	√	√	√	/
11		Soie	√	√	√	/
12		Vêtements d'extérieur	√	√	√	/
13	Séchage intelligent	Minuterie	√	X	√	/
14		Mixte	√	√	√	/
15		Soie	√	√	√	/
16		Laine	√	√	√	/

- Les utilisateurs peuvent prolonger ou raccourcir la durée du programme en appuyant sur les touches « + » et « - » en fonction de l'état des vêtements (le programme ne peut pas être ajusté par ces touches pour 5 min et 9 min).
- Le « √ » dans la fonction supplémentaire signifie qu'elle peut être sélectionnée, le « × » signifie qu'elle ne peut pas être sélectionnée, « / » indique qu'il n'y a pas d'association.

QG Cloth Closet.indb 39 7/18/2025 5:30:06 PM

3.1 - Description des programmes

Fonctions du programme	Programme	Section applicable	Instructions de traitement
 Désodorisation	5 min	Traitement frais pour les vêtements fins à l'odeur légère.	Le nombre de vêtements placés en une seule fois ne doit pas être trop important. En fonction de la taille et de l'épaisseur des vêtements, mettez 1 à 3 vêtement pour un meilleur résultat. La quantité peut être réglée à l'aide des touches « + » et « - ». Les fortes odeurs de fumée et de moisi peuvent être difficiles à éliminer. Veillez à bien nettoyer les articles avant de les manipuler.
	9 min	Traitement frais pour les vêtements fins convenant aux odeurs modérées, mettre 1 à 3 vêtements odorants, avec le traitement OxyPure pour un meilleur résultat de désodorisation.	
	Intensif	Traitement frais intense adapté aux odeurs fortes ou aux vêtements épais, avec le traitement OxyPure pour un meilleur résultat de désodorisation.	
	Vêtements de sport	Convient aux vêtements spéciaux en fourrure, en particulier pour l'entretien des vêtements en fourrure.	
 Désinfecter	Manteau	Traitement une fois par jour. De retour chez vous, le manteau et les vêtements doivent être désinfectés avant d'être portés à nouveau.	Le nombre de vêtements placés en une seule fois ne doit pas être trop important. En fonction de la taille et de l'épaisseur des vêtements, mettez 1 à 3 vêtement pour un meilleur résultat. La quantité peut être réglée à l'aide des touches « + » et « - ». Pour obtenir de meilleurs effets de désinfection et de stérilisation, vous pouvez choisir la fonction OxyPure pour de meilleurs résultats.
	Pyjama	Convient à la désinfection et à la stérilisation en profondeur avant et après le port de vêtements personnels tels que les vêtements de nuit et les vêtements d'intérieur.	
	Linge de lit	Il convient à la stérilisation et à la désinfection en profondeur des draps tels que les dessus-de-lit et les housses de couette rapportés lors de voyages quotidiens ou d'affaires.	
	Jouet	Adapté à la stérilisation et à la désinfection des jouets en tissu et en peluche, il est recommandé de les placer sur le support de séchage pour le traitement.	
 Traitement premium	Mixte	Convient au traitement des vêtements en coton, en fibres chimiques et en fibres mélangées.	Cette fonction est principalement utilisée pour améliorer la texture des vêtements et atténuer les plis. Le nombre de vêtements placés à l'intérieur en une seule fois ne doit pas être trop élevé. En fonction de la taille et de l'épaisseur des vêtements, il est préférable de mettre 1 à 3 vêtements. Pour les vêtements qui nécessitent un traitement délicat ou spécial, veuillez cliquer sur la touche de la fonction « teinture végétale », comme la laine de chameau, la viscose, le fil chiné parfumé, la fourrure spéciale, etc.
	Laine	Convient à l'entretien des pulls et des pardessus en laine.	
	Soie	Convient à l'entretien des chemises, des jupes et des pantalons en soie.	
	Vêtements d'extérieur	Convient pour l'entretien de vêtements d'extérieur.	
 Séchage intelligent	Minuterie	Vous pouvez définir un temps fixe pour sécher les vêtements en fonction de vos besoins, et le programme s'arrêtera automatiquement après le temps défini.	Les vêtements lavés doivent être essorés avant d'être placés à l'intérieur de l'armoire. Les vêtements épais sont difficiles à sécher, il est recommandé de placer moins de pièces, et la quantité peut être ajustée en appuyant sur les touches « + » et « - ». Si les vêtements ne sont toujours pas secs à la fin du programme, veuillez le relancer.
	Mixte	Convient au séchage des chemises et manteaux en coton mélangé.	
	Soie	Convient au séchage des chemises, jupes et pantalons en soie.	
	Laine	Convient au séchage des lainages. Utilisez le support de séchage pour y placer les vêtements qui se déforment facilement.	

QG Cloth Closet.indb 40 7/18/2025 5:30:06 PM

4. Utilisation quotidienne

1. Branchez la prise, effleurez ⏻ et mettez l'appareil sous tension en 0,5 seconde.
2. Ouvrez la porte de l'armoire, sortez le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau purifiée jusqu'à la ligne MAX, puis mettez-le à son emplacement.
3. Accrochez les vêtements et fermez la porte.
4. Sélectionnez le programme et mettez l'armoire en marche.
5. Après l'entretien, ouvrez la porte de la machine, sortez les vêtements et débranchez la prise.
6. Videz le réservoir d'eau et mettez-le à sa place, puis fermer la porte.

⚠ **Si vous souhaitez utiliser le sachet d'aromathérapie, veuillez le placer avant d'utiliser l'armoire séchante. Les cintres utilisés dans cette machine sont des cintres spéciaux, n'utilisez pas de cintres ordinaires.**

5. Utilisation quotidienne

5.1 - Nettoyage général de la machine

- Pendant le nettoyage et l'entretien de la machine, débranchez-la.
- Utilisez un chiffon doux avec du liquide savonneux pour nettoyer l'extérieur de la machine et les composants en caoutchouc.
- N'utilisez pas de produits chimiques organiques ou de solvants corrosifs.

5.2 - Nettoyage du réservoir d'eau

Pendant le fonctionnement du programme, de la vapeur et de l'eau de condensation pénètrent dans le réservoir d'eau. Après la fin du programme, le réservoir d'eau doit être rapidement vidé.

1. Ouvrez la porte de l'armoire séchante, tenez la poignée du réservoir d'eau avec la main et tirez-la (5.2 a).
2. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, versez l'eau à l'intérieur, refermez le couvercle, réinstallez le réservoir d'eau et fermez la porte de l'armoire (5.2 b).

5.2 a

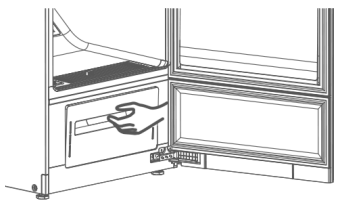

5.2 b

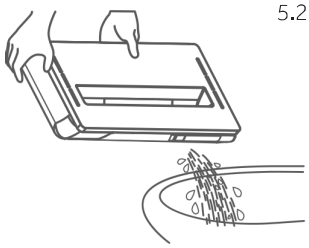

5.3 - Nettoyage de la zone du sachet d'aromathérapie

- Les sachets d'aromathérapie peuvent perdre leur parfum après une utilisation prolongée. Pour garantir la fraîcheur des vêtements, veuillez remplacer le sachet d'aromathérapie en temps voulu (5.3 a, 5.3 b).
- Essuyez le compartiment à parfum avec un chiffon sec et doux.
- Veillez à ce qu'il ne reste aucun liquide ou résidu dans le compartiment.
- N'insérez un nouveau sachet que lorsque le compartiment est complètement sec (5.3 c).

5.3 a

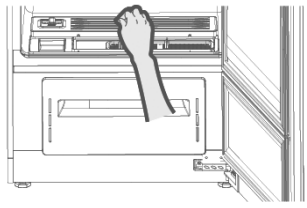

Emplacement du sachet d'aromathérapie

5.3 b



5.3 c

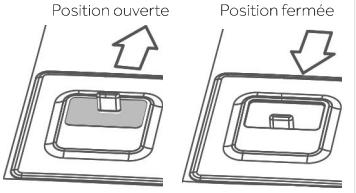

QG Cloth Closet.indb 41 7/18/2025 5:30:06 PM

5.4 - Entretien de l'armoire intérieure

- Enlevez toute poussière ou fibre à l'intérieur de l'armoire après utilisation (5.4).
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'objets durs ou de laine d'acier.
- Nettoyez délicatement les entrées et sorties d'air avec un chiffon sec.
- Laissez la porte ouverte après utilisation pour aérer et éviter les odeurs ou les moisissures.

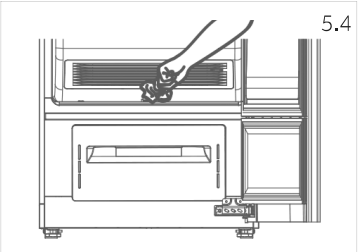
5.4

Information : hygiène
Pour un entretien régulier, nous recommandons d'exécuter le programme « Désinfecter »" ou « Séchage intelligent » tous les 10 à 15 cycles pour garantir la propreté et éviter l'accumulation d'odeurs.

QG Cloth Closet.indb 42 7/18/2025 5:30:06 PM

NL

Haier



Download de **hOn**-app

BEDANKT VOOR HET KOPEN VAN EEN CASARTE-PRODUCT.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en installatie, gebruik en onderhoud op een veilige en juiste manier te garanderen.

1. Installatie

Installeer en pas de kledingverzorgingskast aan volgens de instructies in de handleiding, zodat u de kledingverzorgingskast veiliger en juist kunt gebruiken.

1.1 - Zaken die aandacht nodig hebben

3. Controleer of de kledingverzorgingskast beschadigd is tijdens transport. Een beschadigde kledingverzorgingskast mag niet worden ingeschakeld. Als de kast beschadigd is, moet u contact opnemen met de leverancier van het product.
4. De kledingverzorgingskast moet worden geïnstalleerd in een droge en geventileerde omgeving en mag niet worden geïnstalleerd op vochtige, met stoom gevulde of druipende plaatsen (zoals badkamers, buitenbalkons) en mag niet in direct zonlicht worden geplaatst.
5. Gebruik geen kachels, gasapparaten, etc. in de buurt van de kledingverzorgingskast om gevaar te voorkomen.
6. Voor een betere werking van het verzorgingsapparaat mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 5°C en niet hoger dan 35°C.

1.2 - Voeten aanpassen

De kledingverzorgingskast moet horizontaal worden geïnstalleerd. Als de voeten ongelijk zijn, kan de machine omvallen. Zorg ervoor dat de kledingverzorgingskast waterpas staat voor gebruik.

1. Gebruik een moersleutel of ander gereedschap om de borgmoer los te draaien.
2. Stel de hoogte van de voeten in om de kledingverzorgingskast waterpas te zetten.
3. Draai na het waterpas zetten van de voeten de borgmoer in de borgrichting vast met een moersleutel.

1.3 - De geluiddempende pads plakken (optioneel)

Pak de geluiddempende pads, verwijder de dubbelzijdige zelfklevende beschermfolie van de geluiddempende pads en plak ze op de linker-, rechter- en achterzijde van de onderkant van de machine volgens de op de illustratie aangegeven posities. De twee kortere pads moeten aan de linker- en rechterkant worden vastgeplakt.

Neem indien nodig contact op met het aftersales-personeel voor de installatie. Kantel de machine niet wanneer u de geluiddempende pad aanbrengt.

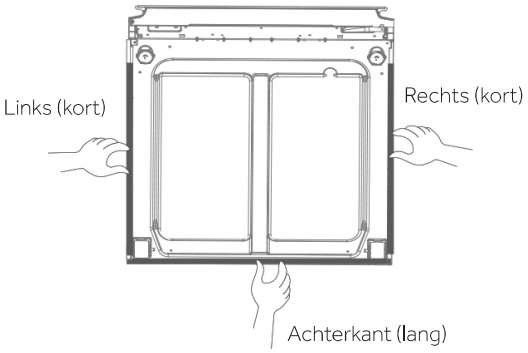

Download en lees de volledige gebruikershandleiding online voor meer informatie over:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 43 7/18/2025 5:30:07 PM

1.4 - De waterbak installeren

De waterbak wordt voornamelijk gebruikt om condenswater op te vangen dat verschijnt op de deurafdichting wanneer de machine in bedrijf is of druppelt bij het openen van de deur, om te voorkomen dat het op de vloer valt.
Plaats de waterbak tijdens de installatie op de grond, til de achterkant een beetje op, duw hem naar binnen in de richting zoals aangegeven op de afbeelding en klem de gleuf van de waterbak vast aan de voeten.

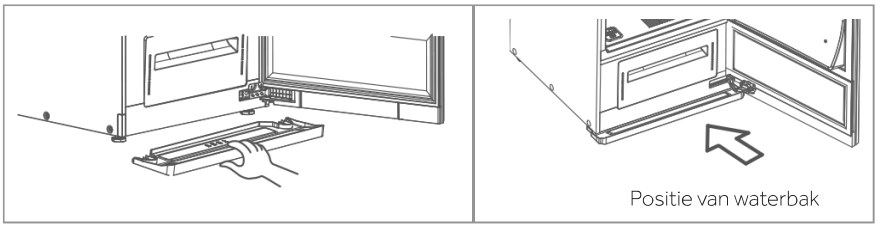

Positie van waterbak

1.5 - Het aromatherapiezakje plaatsen (optioneel)

Bij het gebruik van het aromatherapiezakje tilt u het retourluchtinlaatpaneel onderaan de voorkant van de kast op, plaatst u het aromatherapiezakje in het bakje en plaatst u ten slotte het retourluchtinlaatpaneel terug op de oorspronkelijke plek. Instructies en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van aromatherapiezakjes staan op de buitenverpakking van het aromatherapiezakje.

Verwijder na gebruik het aromatherapiepakket. Sluit het af en plaats het buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze het inslikken.

1.6 - Sluit de voeding aan

Controleer het volgende voordat u de stroom inschakelt:

1. Kan het stopcontact het maximale vermogen van de kledingverzorgingskast aan?
2. De voeding en spanning voldoen aan de vereisten.
3. Het stopcontact moet overeenkomen met de stekker van de kledingverzorgingskast.
4. Het stopcontact moet betrouwbaar geaard zijn.

1.7 - Monteer het droogrek (optioneel)

Het droogrek wordt voornamelijk gebruikt om voorwerpen zoals kleding, accessoires en pluche knuffels te verzorgen die niet kunnen worden opgehangen.
Methode voor het installeren van het droogrek

1. Nadat u de plank plat hebt gelegd, draait u de kant met de pijl naar boven en wijst u de pijl in de richting van de kast, zoals op de afbeelding rechts.
2. Plaats het droogrek in de steunframes aan beide zijden van de kast, van links naar rechts. De stappen voor het verwijderen van het droogrek zijn omgekeerd. Hang het droogrek aan de haak aan de achterkant van de kast als u hem niet gebruikt.

Het droogrek kan alleen kleding of accessoires gerelateerd aan kleding houden. Plaats of bewaar geen zware voorwerpen om schade aan het product te voorkomen.
De voorwerpen die op de plank worden geplaatst, mogen de breedte en lengte van de plank niet overschrijden om te voorkomen dat de luchtcirculatie in de kast wordt geblokkeerd en de verzorgende werking wordt beïnvloed.
Laat kinderen niet klimmen of spelen om verwondingen te voorkomen.

QG Cloth Closet.indb 44 7/18/2025 5:30:07 PM

2. Display

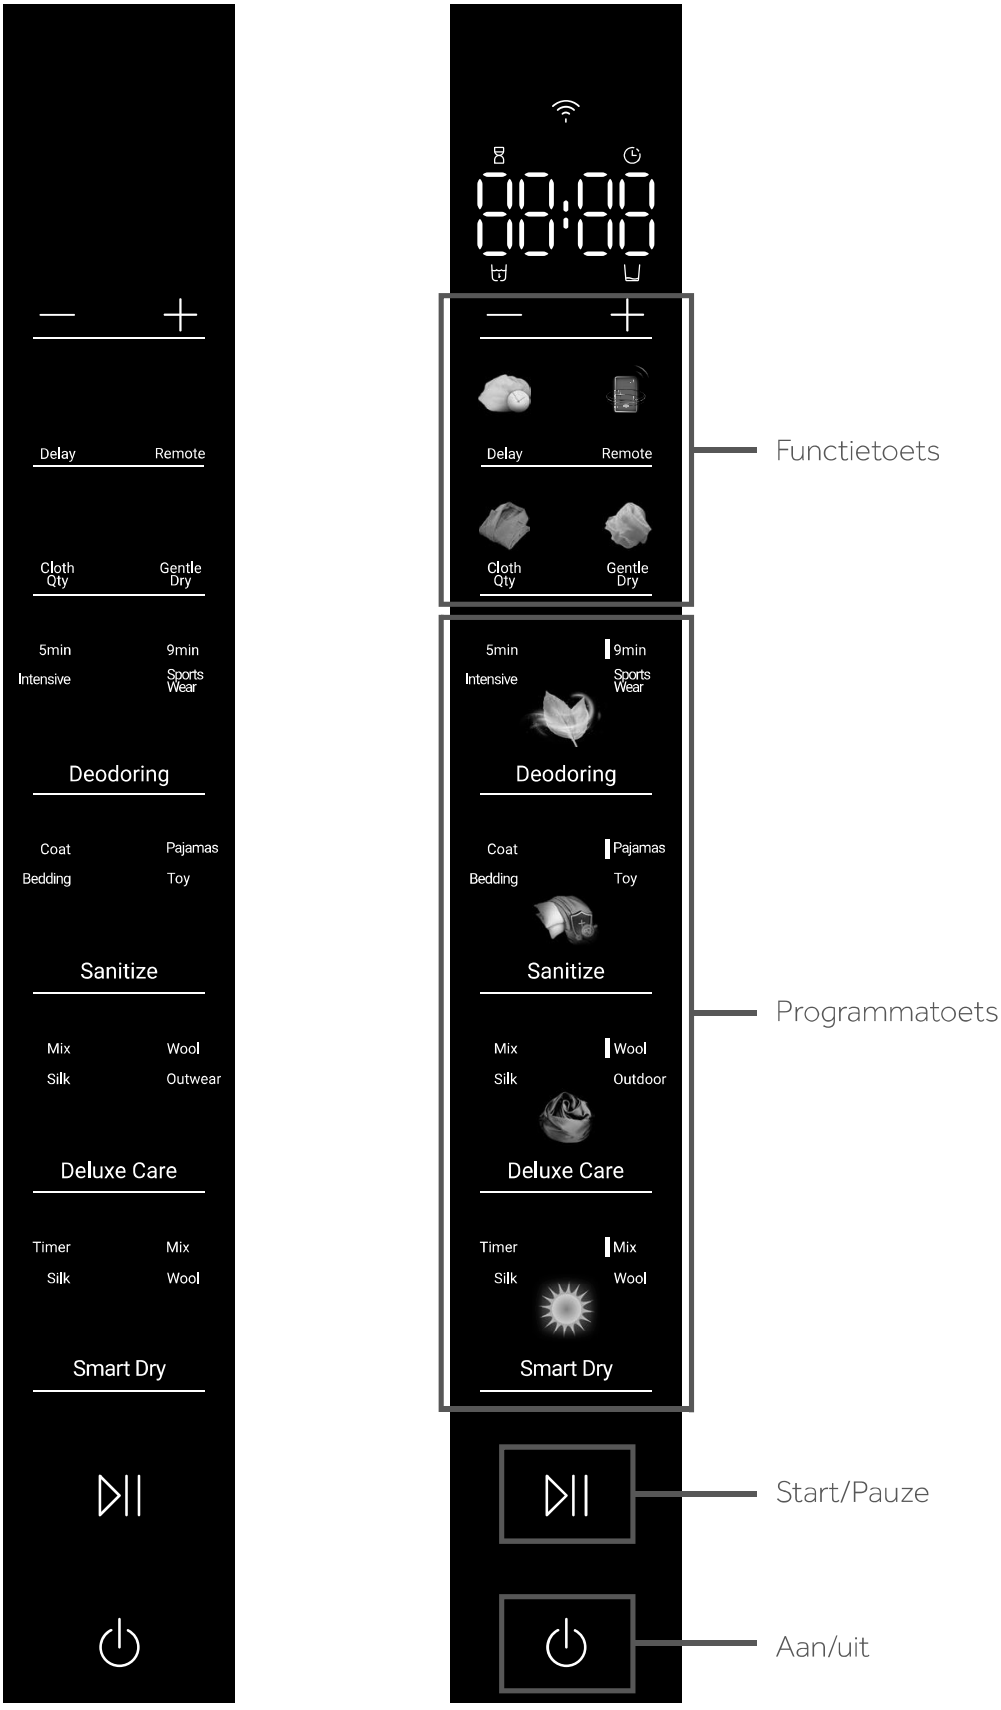

In uitgeschakelde toestand

Met volledige weergave

QG Cloth Closet.indb 45 7/18/2025 5:30:08 PM

2.1 - Beschrijving van pictogrammen die op de interface worden weergegeven

Druk 0,5 seconden op ⏻ om de kledingverzorgingskast in of uit te schakelen.

Wanneer de machine is ingeschakeld, drukt u gedurende 0,5 seconden op ⏯ om het programma van de kledingverzorgingskast te starten/pauzeren.

- Druk 0,5 seconden op ⏻ om in te schakelen, selecteer het programma nadat het scherm oplicht.
- Als het apparaat na het opstarten niet wordt gebruikt, schakelt het na 2 minuten automatisch uit.
- Druk op de teksttoetsen voor 'Geurverwijdering', 'Zuiveren', 'Luxe verzorging' en 'Slim drogen' wanneer u verzorgingsscenario's selecteert.

2.1.1 Functietoets



Uitstel
Nadat je op de uitstel hebt geklikt, wordt de uitstelfunctie geactiveerd en de uitsteltijd weergegeven. De gebruiker kan op de toetsen '+' en '–' blijven klikken om de tijd in te stellen. Nadat u opnieuw op de uitsteltoets hebt geklikt, wordt de uitstelfunctie uitgeschakeld.



Bediening op afstand
Door kort op deze toets te drukken, schakelt u de bediening op afstand van het apparaat via de hOn-app in of uit. OPMERKING Volg de instructies van de app om de koppelingsprocedure te starten.
Na het verbinden van de verzorgingskast met wifi en het selecteren van de functie 'Bediening op afstand' kan de kast op intelligente wijze worden bestuurd.



Aantal stuks
Nadat u het gewenste programma hebt geselecteerd, kunt u de hoeveelheid kleding selecteren. Klik bovenin de interface op de toets 'Aantal stuks' om de hoeveelheid kleding aan te passen. Nadat het programma en de hoeveelheid kleding zijn geselecteerd, wordt de verzorgingstijd van het bijbehorende programma aangepast aan de hoeveelheid kleding.



Zacht drogen
Bij de luxe verzorging en slim drogen kan de zachte droging worden ingeschakeld. Nadat de zachte droogstand is ingeschakeld, is er de verzorgingstemperatuur lager, waardoor met plantaardige kleurstoffen geverfde kleding beter beschermd wordt.

2.1.2 Programmatoets

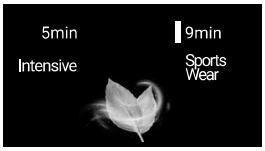

Geurverwijdering
Eenvoudige geurverwijderingsmodus; op basis van de snelle geurverwijderingsbehoeften van gebrukers, zijn er vier programma's om uit te kiezen: 5 min, 9 min, Intensief, Sportkleding. Gebruikers kunnen op de toets 'Geurverwijdering' drukken om het bijbehorende programma te selecteren op basis van de behoeften.

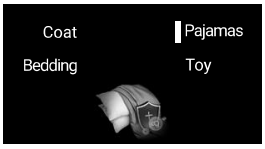

Zuiveren
Zuiveren wordt voornamelijk gebruikt voor het desinfecteren van jassen, nachtkleding, beddengoed, speelgoed en andere voorwerpen die gedesinfecteerd moeten worden. U kunt kiezen uit vier programma's: Jassen, Pyjama's, Beddengoed, Speelgoed.
Gebruikers kunnen het bijbehorende programma selecteren door op de toets 'Zuiveren' te drukken, afhankelijk van de behoeften.

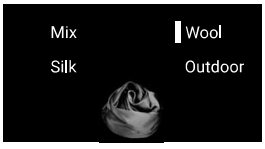

Luxe verzorging
Luxe verzorging helpt bij het verzorgen en gladstrijken van kreukels op de betreffende kleding door vier programma's te selecteren: Gemengd, Wol, Zijde en Outdoor.

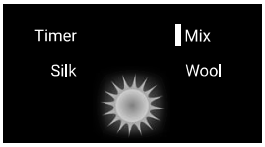

Slim drogen
Het programma Slim drogen wordt voornamelijk gebruikt voor het drogen van kleding die is gecentrifugeerd. Gebruikers kunnen kiezen uit vier programma's op basis van het type kleding: Timer, Gemengd, Zijde en Wol.

QG Cloth Closet.indb 46 7/18/2025 5:30:09 PM

3. Programma

Nr.	Naam programma		Extra functie			
			Uitstel	Aantal stuks	Zacht drogen	Bediening op afstand
1	Geurverwijdering	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensief	√	√	X	/
4		Sportkleding	√	√	X	/
5	Zuiveren	Jassen	√	X	X	/
6		Pyjama's	√	X	X	/
7		Beddengoed	√	X	X	/
8		Speelgoed	√	X	X	/
9	Luxe verzorging	Gemengd	√	√	√	/
10		Wol	√	√	√	/
11		Zijde	√	√	√	/
12		Outdoor	√	√	√	/
13	Slim drogen	Timer	√	X	√	/
14		Gemengd	√	√	√	/
15		Zijde	√	√	√	/
16		Wol	√	√	√	/

- Gebruikers kunnen de programmatijd verlengen of verkorten door op de knoppen '+' en '–' te drukken, afhankelijk van de staat van de kleding (het programma kan niet worden aangepast in de stand van 5 en 9 minuten).
- De '√' in de extra functie betekent selecteerbaar, de 'x' betekent niet selecteerbaar en '/' betekent geen associatie.

QG Cloth Closet.indb 47 7/18/2025 5:30:09 PM

3.1 - Beschrijving van de programma's

Programmafuncties	Programma	Toepasselijk scenario	Verzorgingsinstructie
 Geurverwijdering	5 min	Verfrissende verzorging voor dunne kleding met een lichte geur.	Plaats niet te veel kledingstukken tegelijk. Afhankelijk van de grootte en de dikte van de kleding kunt u 1 tot 3 stukken kleding gebruiken voor een beter effect. De instelling kan worden aangepast met de toetsen '+' en '–'. Sterke rook- en muffe geuren kunnen moeilijk te verwijderen zijn. Zorg dat de items goed schoon zijn voordat u ze hanteert.
	9 min	Verfrissende verzorging voor dunne kleding die geschikt is voor matig vervuilde kleding; breng 1-3 geurende kledingstukken aan, met OxyPure-verzorging voor een beter geurverwijderingseffect.	
	Intensief	Intensieve verfrissende verzorging geschikt voor hardnekkige geuren of dikke kleding, met OxyPure-verzorging voor een beter geurverwijderingseffect.	
	Sportkleding	Geschikt voor speciale bontkleding, met name voor de verzorging hiervan.	
 Zuiveren	Jassen	Verzorging één keer per dag. Na thuiskomst moeten de jas en kleding op tijd worden gedesinfecteerd voordat u ze weer draagt.	Plaats niet te veel kledingstukken tegelijk. Afhankelijk van de grootte en de dikte van de kleding kunt u 1 tot 3 stukken kleding gebruiken voor een beter effect. De instelling kan worden aangepast met de toetsen '+' en '–'. Voor een beter desinfectie- en sterilisatie-effect kunt u de OxyPure-functie kiezen voor betere resultaten.
	Pyjama's	Geschikt voor diepe desinfectie en sterilisatie voor en na het dragen van persoonlijke kleding zoals nachtkleding en huiskleding.	
	Beddengoed	Het is geschikt voor diepe sterilisatie en desinfectie van lakens zoals bedspreien en dekbedovertrekken die u mee terug hebt genomen na een privé- of zakenreis.	
	Speelgoed	Geschikt voor sterilisatie en desinfectie van stoffen en pluchen speelgoed, het wordt aanbevolen om ze op een droogrek te leggen voor verzorging.	
 Luxe verzorging	Gemengd	Geschikt voor katoen, chemische vezels en gemengde kleding.	Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om de textuur van kleding te verbeteren en kreukels te verminderen. Plaats niet te veel kleren tegelijk. Afhankelijk van de grootte en dikte van de kleding is het beter om 1 tot 3 kledingstukken te plaatsen. Voor kleding die een zachte of speciale behandeling vereist, klik op de functietoets 'Plantaardig verven', zoals kameelwol, viscose, geurige cloud-garen, speciaal bont, etc.
	Wol	Geschikt voor de verzorging van wollen truien en wollen jassen.	
	Zijde	Geschikt voor de verzorging van zijden shirts, rokken en broeken.	
	Outdoor	Geschikt voor de verzorging van outdoorkleding.	
 Slim drogen	Timer	U kunt een vaste tijd instellen om kleding te drogen, afhankelijk van de behoeften, en het apparaat stopt automatisch na de ingestelde tijd.	De gewassen kleren moeten eerst gecentrifugeerd worden voordat ze erin kunnen. Dikke kleding droogt moeilijk, het wordt aanbevolen om minder kledingstukken te plaatsen en de stand kan worden aangepast met de '+'- en '–'-toets. Als de kleding na uitvoering van het programma nog steeds niet droog is, voer het programma dan opnieuw uit.
	Gemengd	Geschikt voor het drogen van overhemden en jassen van katoenmix.	
	Zijde	Geschikt voor het drogen van zijden hemden, rokken, en broeken.	
	Wol	Geschikt voor het drogen van wollen breisels. Gebruik een droogrek om kleding op te hangen die gemakkelijk vervormt.	

QG Cloth Closet.indb 48 7/18/2025 5:30:09 PM

4. Dagelijks gebruik

1. Sluit de voeding aan, druk op ⏻ en schakel de voeding in na 0,5 seconden.
2. Open de kastdeur, neem het waterreservoir eruit en voeg gezuiverd water toe aan de MAX-markering en installeer het weer op zijn plaats.
3. Hang de kleren op en sluit de deur.
4. Selecteer het programma en start de kast.
5. Open na de verzorging de deur van de machine, haal de kleding eruit en trek de stekker uit het stopcontact.
6. Leeg het waterreservoir en plaats het terug, sluit vervolgens de deur.

⚠ **Als u het aromatherapiezakje wilt gebruiken, plaats het dan in de kledingverzorgingskast voordat u deze gebruikt.**
De hangers die in deze machine worden gebruikt, zijn speciale hangers; gebruik geen gewone hangers.

5. Dagelijks gebruik

5.1 - Algemene machinereiniging

- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.
- Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de behuizing van de machine en de rubberen onderdelen schoon te maken.
- Gebruik geen organische chemicaliën of bijtende oplosmiddelen.

5.2 - Het waterreservoir reinigen

Tijdens de werking van het programma komt er stoom en condenswater in de watertank. Na afloop van het programma moet het waterreservoir onmiddellijk worden geleegd.

1. Open de deur van de verzorgingsmachine, pak de handgreep van het waterreservoir vast en trek deze eruit (5.2 a).
2. Open het deksel van het waterreservoir, giet het water eruit, sluit het deksel, plaats het waterreservoir terug en sluit de deur van de machine (5.2 b).

5.2 a

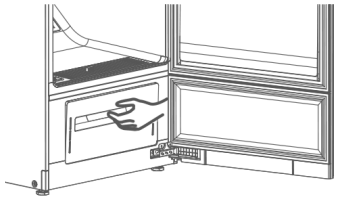

5.2 b

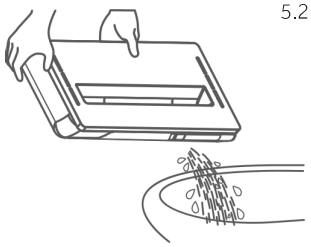

5.3 - Reiniging gebied aromatherapiezak

- Aromatherapiezakjes kunnen hun geur verliezen na langdurig gebruik. Vervang het aromatherapiezakje tijdig om de frisheid van de kleding te garanderen (5.3 a, 5.3 b).
- Veeg het geurcompartiment af met een droge, zachte doek.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof of resten achterblijven in het compartiment.
- Plaats alleen een nieuwe zak als het compartiment volledig droog is (5.3 c).

5.3 a

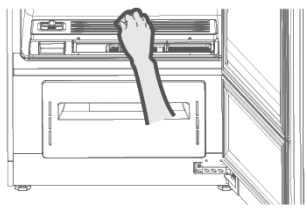

Locatie van aromatherapiezakje

5.3 b

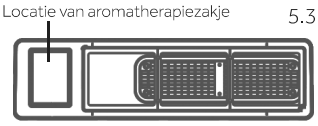

5.3°c

Open toestand Gesloten toestand

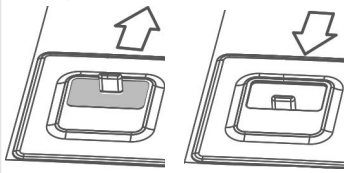

QG Cloth Closet.indb 49 7/18/2025 5:30:09 PM

5.4 - Onderhoud van de binnenkant van de kast

- Verwijder stof of vezels in de kast na gebruik (5.4).
- Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor het reinigen.
- Reinig de luchtinlaten en -uitlaten voorzichtig met een droge doek.
- Laat de deur open na gebruik om te ventileren en geurtjes of schimmel te voorkomen.

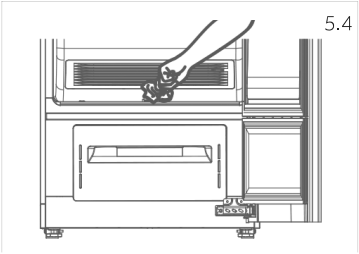
5.4

Opmerking: Hygiëne
Voor regelmatig onderhoud raden we aan om het programma 'Zuiveren' of 'Slim drogen' elke 10-15 cycli uit te voeren om ervoor te zorgen dat het apparaat schoon is en om ophoping van geuren te voorkomen.

QG Cloth Closet.indb 50 7/18/2025 5:30:09 PM

PT

Haier



Descarregue a aplicação **hOn**

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO CASARTE

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este aparelho. As instruções contêm informações importantes que o ajudarão a tirar o melhor partido do aparelho e a garantir uma instalação, utilização e manutenção seguras e corretas.

1. Instalação

Instale e ajuste o armário de tratamento de roupa de acordo com as instruções do manual, para que possa utilizar o armário de tratamento de roupa da forma mais segura e correta.

1.1 - Assuntos que requerem atenção

3. Verifique se o armário de tratamento de roupa ficou danificado durante o transporte. Um armário de tratamento de roupa danificado não deve ser ligado à corrente elétrica. Se estiver danificado, contacte o fornecedor do produto.
4. O armário de tratamento de roupa deve ser instalado num ambiente seco e ventilado, e não deve ser instalado em locais húmidos, cheios de vapor e com gotas de água (como casas de banho, varandas exteriores), e não deve ser colocado sob luz solar direta.
5. Não utilize fogões, aparelhos a gás, etc., perto do armário de tratamento de roupa para evitar qualquer perigo.
6. Para que a máquina de tratamento de roupa funcione melhor, a temperatura ambiente não deve ser inferior a 5 °C nem superior a 35 °C.

1.2 - Pés de regulação

O armário de tratamento de roupa deve ser instalado na horizontal. Se os pés estiverem desnivelados, a máquina pode cair. Certifique-se de que nivela o armário de tratamento de roupa antes de o utilizar.

1. Utilize uma chave inglesa ou outra ferramenta para desapertar a porca de bloqueio.
2. Ajuste o nível do armário de tratamento de roupa, regulando a altura dos pés.
3. Depois de nivelar os pés, aperte a porca de bloqueio com uma chave inglesa.

1.3 - Bloco de redução de ruído (opcional)

Retire o bloco de redução de ruído, remova a película protetora adesiva de dupla face do bloco de redução de ruído e cole o bloco nos lados esquerdo, direito e traseiro da parte inferior da máquina, de acordo com a posição ilustrada. Os dois blocos mais curtos devem ser colocados nos lados esquerdo e direito.

Se necessário, contacte o pessoal pós-venda para a instalação. Ao colar o bloco de redução de ruído, não deixe a máquina tombar.

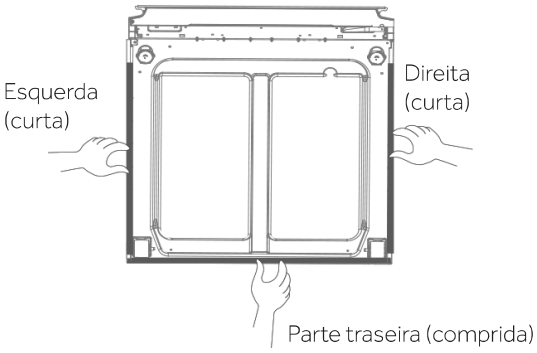

Descarregue e leia o Manual do Utilizador completo online para obter mais informações sobre:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 51 7/18/2025 5:30:10 PM

1.4 - Instalar o tabuleiro de água

O tabuleiro de água é utilizado principalmente para recolher água de condensação que aparece no vedante da porta durante o funcionamento da máquina ou que pinga ao abrir a porta, para evitar que caia água no chão.
Coloque o tabuleiro de água no chão durante a instalação, levante ligeiramente a extremidade traseira, empurre-o para dentro de acordo com a direção mostrada na imagem e prenda a ranhura do tabuleiro da água ao pé.

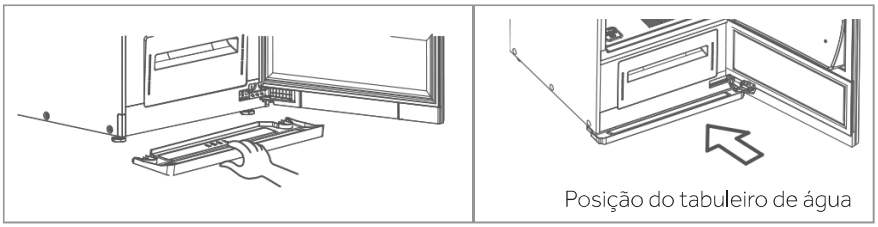

Posição do tabuleiro de água

1.5 - Colocar um saco de aromaterapia (opcional)

Quando utilizar um saco de aromaterapia, levante o painel do friso da entrada de ar de retorno na parte frontal e inferior do armário, coloque o saco de aromaterapia na caixa e, por fim, volte a colocar o painel de friso da entrada de ar de retorno na sua posição original.
As instruções e precauções de utilização dos sacos de aromaterapia encontram-se na embalagem exterior do saco de aromaterapia.

Após utilização, retire a saqueta de aromaterapia. Sele-a e coloque-a fora do alcance das crianças para evitar que a ingiram.

1.6 - Ligue a rede elétrica

Verifique antes de ligar a alimentação
1. A tomada elétrica consegue suportar a potência máxima do armário de tratamento de roupa?
2. A rede elétrica e a tensão cumprem os requisitos.
3. A tomada elétrica deve ser compatível com a ficha do armário de tratamento de roupa.
4. A tomada deve estar adequadamente ligada à terra.

1.7 - Instale o suporte para secar (opcional)

O suporte para secar é utilizado principalmente para tratar de peças de vestuário, acessórios e brinquedos de peluche que não podem ser pendurados.
Método de instalação do suporte para secar
1. Depois de colocar a prateleira na horizontal, vire o lado com a seta para cima e aponte a seta na direção do armário, como mostra a figura à direita.
2. Insira o suporte para secar nas estruturas de apoio em ambos os lados do armário, da esquerda para a direita. Para remover o suporte para secar siga os passos na ordem inversa. Quando não estiver a ser utilizado, pendure o suporte para secar no gancho na parte de trás do armário.

O suporte para secar só deve ser utilizado para roupa ou acessórios relacionados. Não coloque nem guarde objetos pesados para evitar danos no produto.
Os artigos colocados na prateleira não devem exceder a largura e o comprimento da prateleira para evitar bloquear a circulação de ar no interior do armário e prejudicar o efeito do tratamento.
Tenha cuidado para não deixar as crianças treparem e brincarem para evitar ferimentos.

QG Cloth Closet.indb 52 7/18/2025 5:30:10 PM

2. Visor

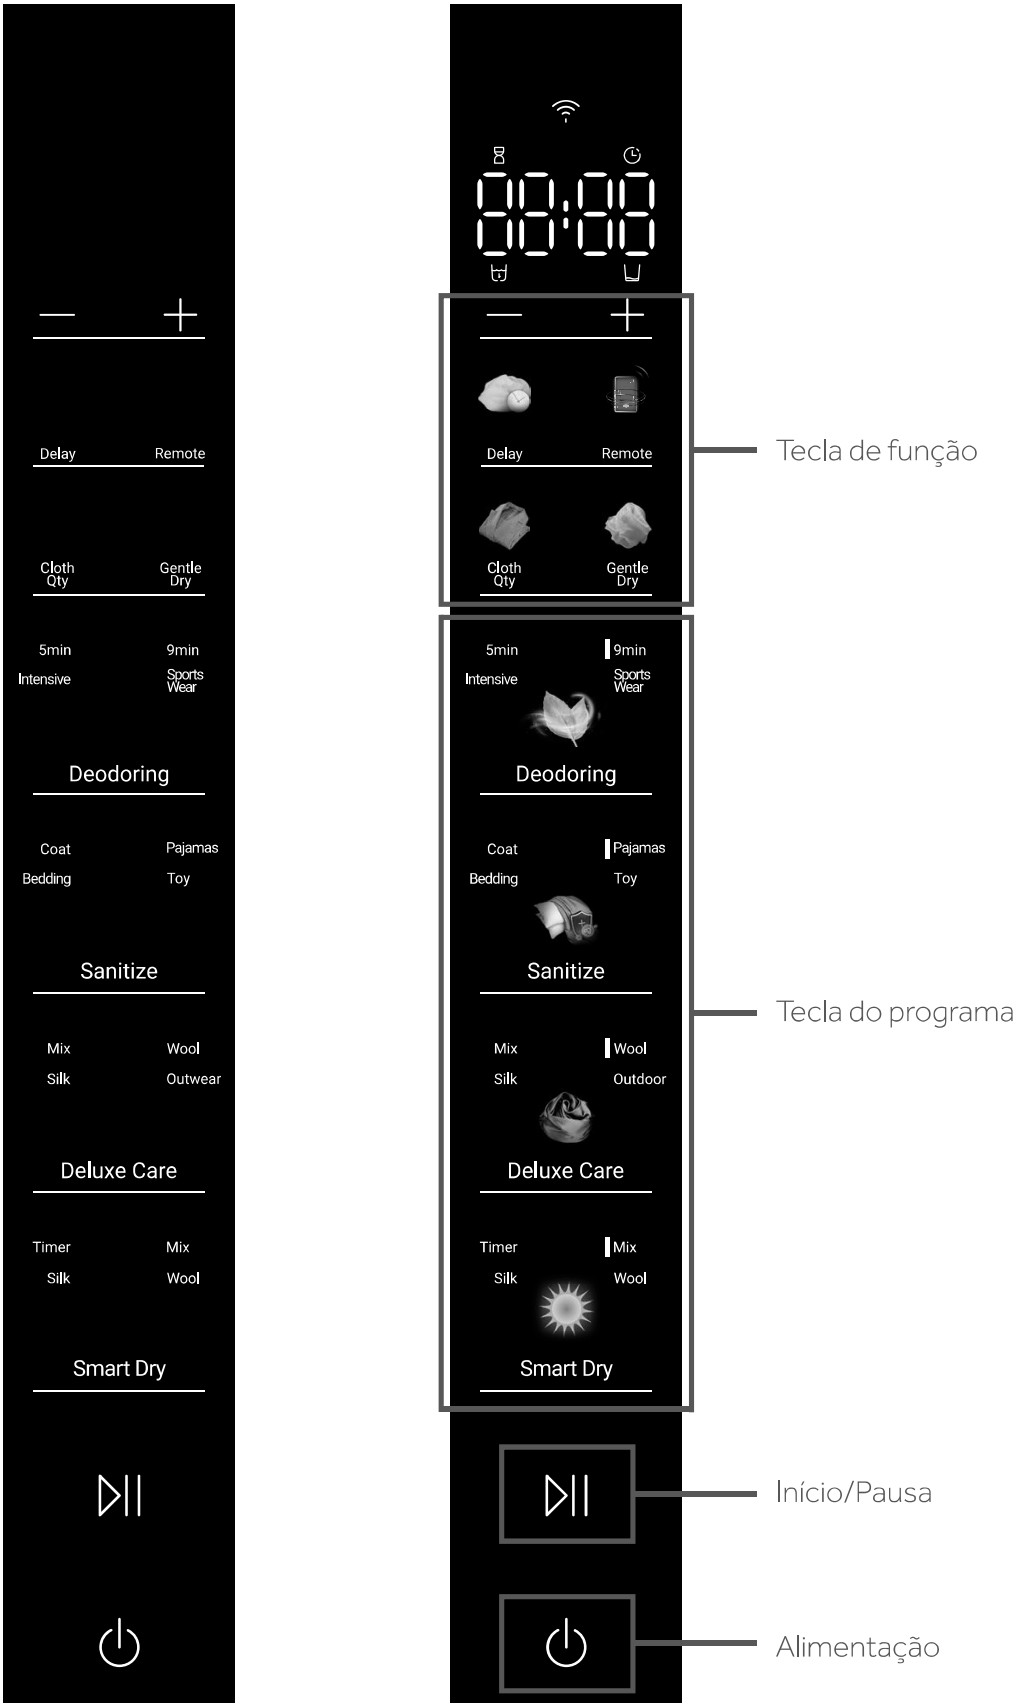

Estado de encerramento

Estado do ecrã completo

QG Cloth Closet.indb 53 7/18/2025 5:30:11 PM

2.1 - Descrição dos ícones exibidos na interface

Toque em ⏻ durante 0,5 segundos para ligar/desligar o armário de tratamento de roupa.

Quando a máquina estiver ligada, toque em ⏯ durante 0,5 segundos para iniciar/fazer pausa no programa do armário de tratamento de roupa.

- Toque em ⏻ durante 0,5 segundos para ligar, selecione o programa depois de o visor se acender.
- Se a máquina não for utilizada após o arranque, desliga-se automaticamente após 2 minutos.
- Toque nos botões de texto para "Desodorização", "Higienizar", "Cuidado Deluxe" e "Secagem inteligente" ao selecionar cenários de tratamento.

2.1.1 Tecla de função



Atraso
Depois de clicar no botão de atraso, a função de atraso é ativada e o tempo de atraso é exibido. O utilizador pode continuar a clicar nos botões "+", "-" para acertar a hora. Depois de clicar novamente no botão de atraso, a função de atraso é encerrada.



Remoto
Premir brevemente este botão ativa/desativa o controlo remoto do aparelho através da aplicação hOn.
NOTA Para iniciar o procedimento de emparelhamento, siga as instruções da aplicação.
Depois de ligar o armário de tratamento ao Wi-Fi e selecionar a função "Remoto", pode ser controlado de forma inteligente.



Quantidade de roupa
Depois de selecionar o programa pretendido, pode selecionar a quantidade de roupa. Na parte superior da interface de visualização, clique no botão "Quantidade de roupa" para ajustar a quantidade de roupa. Depois de selecionar o programa e a quantidade de roupa, o tempo de tratamento do programa correspondente será ajustado de acordo com a quantidade de roupa.



Secagem suave
No cuidado de luxo e na secagem inteligente, a secagem suave pode ser ativada. Depois de ativar a secagem suave, a temperatura de tratamento é mais suave, o que pode proteger melhor as roupas tingidas com plantas.

2.1.2 Tecla de programa

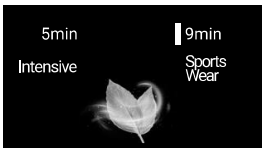

Desodorização
Modo de desodorização fácil de acordo com as necessidades de desodorização rápida exigidas pelos utilizadores, existem quatro programas à escolha: 5 min, 9 min, intensivo, roupa de desporto. Os utilizadores podem premir o botão "Desodorização" para selecionar o programa correspondente de acordo com as suas necessidades.

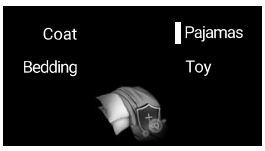

Higienizar
As cenas de higienização são principalmente utilizadas para desinfetar casacos, roupa de dormir, roupa de cama, brinquedos e outros artigos que exijam desinfeção.
Existem quatro programas para escolher: Casaco, Pijamas, Roupa de cama, Brinquedo.
Os utilizadores podem selecionar o programa correspondente tocando no botão "Higienizar" de acordo com as suas necessidades.



Cuidado Deluxe
O Deluxe ajuda a cuidar e a suavizar os vincos da roupa correspondente, selecionando quatro programas: Mistos, Lã, Seda e Exterior.



Secagem inteligente
O programa de secagem inteligente é utilizado principalmente para secar roupas que foram centrifugadas. Os utilizadores podem escolher entre quatro programas com base no tipo de roupa: Temporizador, Mistos, Seda e Lã.

QG Cloth Closet.indb 54 7/18/2025 5:30:12 PM

3. Programa

N.º	Nome do programa		Função adicional			
			Atraso	Quantidade de roupa	Secagem suave	Remoto
1	Desodorização	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensivo	√	√	X	/
4		Roupa de desporto	√	√	X	/
5	Higienizar	Casaco	√	X	X	/
6		Pijamas	√	X	X	/
7		Roupa de cama	√	X	X	/
8		Brinquedo	√	X	X	/
9	Cuidado Deluxe	Mistos	√	√	√	/
10		Lã	√	√	√	/
11		Seda	√	√	√	/
12		Exterior	√	√	√	/
13	Secagem inteligente	Temporizador	√	X	√	/
14		Mistos	√	√	√	/
15		Seda	√	√	√	/
16		Lã	√	√	√	/

- Os utilizadores podem prolongar ou encurtar o tempo do programa premindo os botões "+" e "-" de acordo com o estado da roupa (o programa não pode ser ajustado pelo modo para 5 min e 9 min).
- O "√" na função adicional significa selecionável, e o "x" significa não selecionável, "/" indica nenhuma associação.

QG Cloth Closet.indb 55 7/18/2025 5:30:12 PM

3.1 - Descrição dos programas

Funções do programa	Programa	Modo aplicável	Instrução de cuidado
 Desodorização	5 min	Cuidado de frescura para roupas finas com um odor suave.	O número de peças de roupa colocadas de uma só vez não deve ser demasiado elevado. De acordo com o tamanho e a espessura da roupa, coloque 1-3 peças de roupa para obter um melhor efeito. O modo pode ser ajustado com o botão "+" , "-". Os odores fortes a fumo e a mofo podem ser difíceis de eliminar. Certifique-se de que limpa bem os artigos antes do tratamento.
	9 min	Cuidado fresco para roupas finas adequado para moderar a roupa, colocar 1-3 peças de roupa com odor, com cuidado OxyPure para um melhor efeito de desodorização.	
	Intensivo	Cuidado de frescura intensivo adequado para roupas com odor intenso ou grossas, com cuidado OxyPure para um melhor efeito de desodorização.	
	Roupa de desporto	Adequado para vestuário especial feito de peles, especialmente para o cuidado de roupa feita de peles.	
 Higienizar	Casaco	Cuidar uma vez por dia. Depois de regressar a casa, o casaco e o vestuário devem ser desinfetados a tempo de serem usados de novo.	O número de peças de roupa colocadas de uma só vez não deve ser demasiado elevado. De acordo com o tamanho e a espessura da roupa, coloque 1-3 peças de roupa para obter um melhor efeito. O modo pode ser ajustado com o botão "+" , "-". Para obter melhores efeitos de desinfeção e esterilização, pode escolher a função OxyPure para obter melhores resultados.
	Pijamas	Adequado para desinfeção e esterilização profundas antes e depois do uso de vestuário pessoal, como roupa de dormir e roupa de casa.	
	Roupa de cama	É adequado para a esterilização e desinfeção profundas de lençóis, tais como colchas e capas de edredão para viagens diárias ou de negócios.	
	Brinquedo	Adequado para a esterilização e desinfeção de brinquedos de tecido e de peluche, recomenda-se colocá-los sobre o suporte para secar para os cuidar.	
 Cuidado Deluxe	Mistos	Adequado para o tratamento de roupa de algodão, fibras químicas e mistas.	Esta função é utilizada principalmente para melhorar a textura das roupas e suavizar os vincos. O número de peças de roupa colocadas de cada vez não deve ser demasiado elevado. De acordo com o tamanho e a espessura da roupa, é preferível colocar 1-3 peças de roupa. Para vestuário que exija um tratamento delicado ou especial, clique no botão da função "roupas tingidas com plantas", como lã de camelo, viscose, fio de nuvem perfumado, peles artesanais especiais, etc.
	Lã	Adequado para o tratamento de camisolas e sobretudos de lã.	
	Seda	Adequado para o tratamento de camisas, saias e calças de seda.	
	Exterior	Adequado para cuidados no exterior.	
 Secagem inteligente	Temporizador	Pode definir um tempo fixo para secar a roupa de acordo com as suas necessidades e a máquina para automaticamente após o tempo definido.	A roupa lavada deve ser centrifugada e seca antes de ser colocada. As roupas grossas são difíceis de secar, recomenda-se que coloque menos peças e a velocidade pode ser ajustada através do botão "+", "-". Se o programa continuar a não secar depois de o executar, execute-o novamente.
	Mistos	Adequado para secar camisas e casacos de mistura de algodão.	
	Seda	Adequado para secar camisas, saias e calças de seda.	
	Lã	Adequado para secar malhas de lã. Utilize o suporte para secar para colocar as roupas que se deformam facilmente.	

QG Cloth Closet.indb 56 7/18/2025 5:30:12 PM

4. Utilização diária

1. Ligue a alimentação, toque em ⏻ e ligue a alimentação em 0,5 segundos.
2. Abra a porta do armário, retire o depósito de água, adicione água purificada à linha MAX e instale-a no local.
3. Pendure a roupa e feche a porta.
4. Selecione o programa e inicie o armário.
5. Após os cuidados, abra a porta da máquina, retire a roupa e desligue a ficha da tomada.
6. Esvazie o depósito de água e coloque-o no lugar, depois feche a porta.

⚠ **Se pretender utilizar o saco de aromaterapia, coloque-o antes de utilizar o armário de tratamento de roupa. Os cabides utilizados nesta máquina são cabides especiais, por favor não utilize cabides normais.**

5. Utilização diária

5.1 - Limpeza geral de máquinas

- Desligue a máquina da tomada durante a limpeza e a manutenção.
- Utilize um pano macio com sabão líquido para limpar a caixa da máquina e os componentes de borracha.
- Não utilize produtos químicos orgânicos ou solventes corrosivos.

5.2 - Limpeza do depósito de água

Durante o funcionamento do programa, o vapor e a água condensada entrarão no depósito de água. Após o fim do programa, o depósito de água deve ser imediatamente esvaziado.

1. Abra a porta da máquina de tratar roupa, segure a pega do depósito de água com a mão e puxe-a para fora (5.2 a).
2. Abra a tampa do depósito de água, deite a água no interior, feche a tampa, volte a instalar o reservatório de água e feche a porta da máquina (5.2 b).

5.2 a

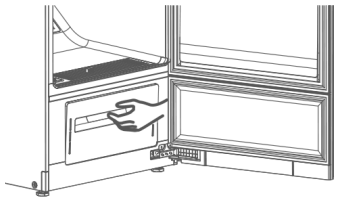

5.2 b

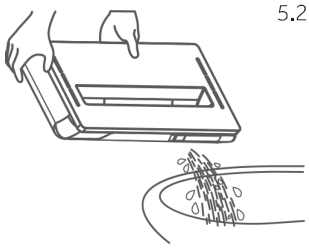

5.3 - Limpeza da zona do saco de aromaterapia

- Os sacos de aromaterapia podem perder a sua fragrância após uma utilização prolongada. Para garantir a frescura das roupas, substitua o saco de aromaterapia atempadamente (5.3 a, 5.3 b).
- Limpe o compartimento do aroma com um pano seco e macio.
- Assegure-se de que não fica qualquer líquido ou resíduo no compartimento.
- Insira um novo saco apenas quando o compartimento estiver completamente seco (5.3 c).

5.3 a

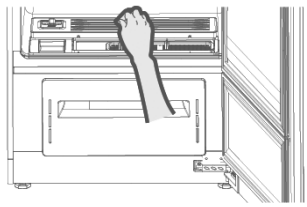

Localização do saco de aromaterapia

5.3 b



5.3 c

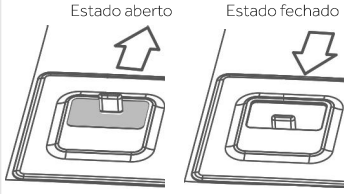

QG Cloth Closet.indb 57 7/18/2025 5:30:12 PM

5.4 - Manutenção do interior do armário

- Remova o pó ou as fibras no interior do armário após utilização (5.4).
- Não utilize objetos duros ou palha de aço para limpeza.
- Limpe suavemente as entradas e saídas de ar com um pano seco.
- Deixe a porta aberta após a utilização para ventilar e evitar odores ou bolor.

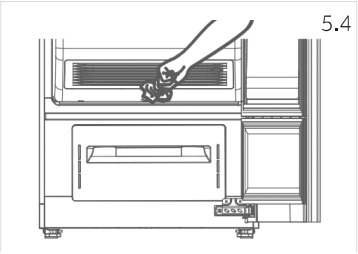
5.4

Nota: Higiene
Para uma manutenção regular, recomendamos a execução do programa "Higienizar" ou "Secagem inteligente" a cada 10-15 ciclos para garantir a limpeza e evitar a acumulação de odores.

QG Cloth Closet.indb 58 7/18/2025 5:30:12 PM

BG

Haier



Изтеглете приложението **hOn**

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ CASARTE

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда. Инструкциите съдържат важна информация, която ще ви помогне да се възползвате максимално от уреда си и ще осигури безопасно и правилно монтиране, използване и поддръжка.

1. Монтаж

Монтирайте и регулирайте шкафа за грижа за дрехите съгласно инструкциите в ръководството, за да можете да го използвате по-безопасно и по правилен начин.

1.1 - Въпроси, изискващи внимание

3. Проверете дали шкафът за грижа за дрехите не се е повредил по време на транспортиране. Повреденият шкаф за грижа за дрехите не трябва да бъде включван. Ако е повреден, моля, свържете се с доставчика на продукта.
4. Шкафът за грижа за дрехите трябва да се монтира в суха и проветрива среда и не трябва да се поставя на влажни места, където се образува пара и капе вода (като бани, открити балкони), и да се излага на пряка слънчева светлина.
5. Не използвайте печки, газови уреди и др. в близост до шкафа за грижа за дрехите, за да избегнете опасност.
6. За да работи по-добре шкафът за грижа за дрехите, температурата на околната среда не трябва да бъде по-ниска от 5°C и по-висока от 35°C.

1.2 - Регулиране на крачетата

Шкафът за грижа за дрехите трябва да се монтира хоризонтално. Когато крачетата са неравни, машината може да падне. Не забравяйте да нивелирате шкафа за грижа за дрехите преди употреба.

1. Използвайте гаечен ключ или друг инструмент, за да разхлабите фиксиращата гайка.
2. Нивелирайте шкафа за грижа за дрехите, като регулирате височината на крачетата му.
3. След като сте нивелирали крачетата, използвайте гаечен ключ, за да затегнете фиксиращата гайка по посоката на заключване.

1.3 - Поставяне на подложката за намаляване на шума (по избор)

Извадете подложката за намаляване на шума, отстранете двойнозалепващото защитно фолио от нея и я залепете от лявата, дясната и задната страна на дъното на машината съгласно позицията на илюстрацията. Двете по-къси подложки трябва да бъдат залепени от лявата и дясната страна.

Ако е необходимо, за монтажа се свържете с персонала за следпродажбено обслужване. Когато поставяте подложката за намаляване на шума, не изхвърляйте машината.

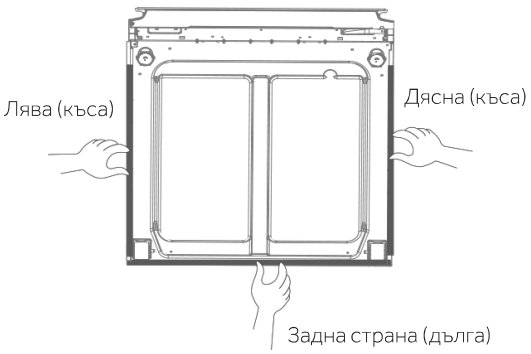

Изтеглете и прочетете пълното Ръководство за потребителя онлайн за повече подробности относно:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 59 7/18/2025 5:30:13 PM

1.4 - Монтиране на съда за вода

Съдът за вода се използва основно за събиране на кондензирана вода, която се образува върху уплътнението на вратата по време на работа на машината или капе при отваряне на вратата, за да се предотврати отцеждането ѝ по пода.
Поставете съда за вода на земята по време на монтаж, леко повдигнете задната част, натиснете я навътре по посоката, показана на изображението, и затегнете слота на съда за вода към крачето.

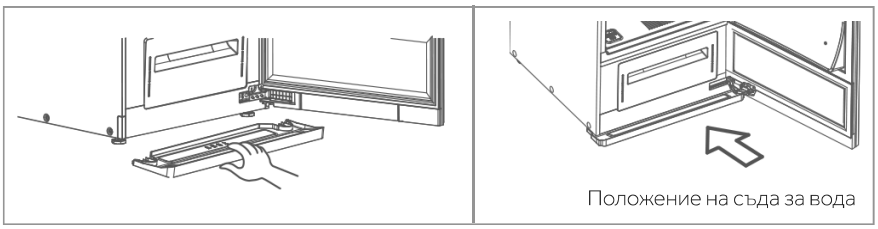

Положение на съда за вода

1.5 - Поставяне на торбичка за ароматерапия (по избор)

Когато използвате торбичката за ароматерапия, отстранете панела за връщане на входния въздух от предната и долната страна на шкафа, поставете торбичката за ароматерапия в кутията и накрая върнете панела за връщане на входния въздух в първоначалното му положение.
Инструкциите и предпазните мерки за употреба на торбички за ароматерапия можете да намерите на тяхната външна опаковка.

След употреба отстранете опаковката на торбичката за ароматерапия. Запечатайте я и я поставете на място, недостъпно за деца, за да предотвратите поглъщане.

1.6 - Свързване на захранването

Моля, проверете, преди да включите захранването

1. Може ли електрическият контакт да издържи максималната мощност на шкафа за грижа за дрехите?
2. Захранването и напрежението отговарят на изискванията.
3. Електрическият контакт трябва да е съвместим с щепсела на шкафа за грижа за дрехите.
4. Контактът трябва да бъде надеждно заземен.

1.7 - Монтиране на кошницата за сушене (по избор)

Кошницата за сушене се използва основно за грижа за артикули като дрехи, аксесоари и плюшени играчки, които не могат да се окачват на простор.
Метод за монтаж на кошницата за сушене

1. След като поставите полицата хоризонтално, обърнете страната със стрелката нагоре и насочете стрелката към шкафа, както е показано на фигурата вдясно.
2. Поставете кошницата за сушене в опорните рамки от двете страни на шкафа от ляво надясно. За да отстраните кошницата за сушене, изпълнете стъпките в обратен ред. Когато не се използва, закачете кошницата за сушене на куката в задната част на шкафа.

В кошницата за сушене могат да се слагат само дрехи или аксесоари за дрехи. Не поставяйте и не съхранявайте тежки предмети, за да избегнете повреда на продукта.
Предметите, поставени на полицата, не трябва да превишават ширината и дължината ѝ, за да се избегне блокиране на циркулацията на въздуха вътре в шкафа и повлияване на ефекта от грижата.
Не позволявайте на деца да се катерят и играят върху уреда, за да избегнете нараняване.

QG Cloth Closet.indb 60 7/18/2025 5:30:13 PM

2. Дисплей

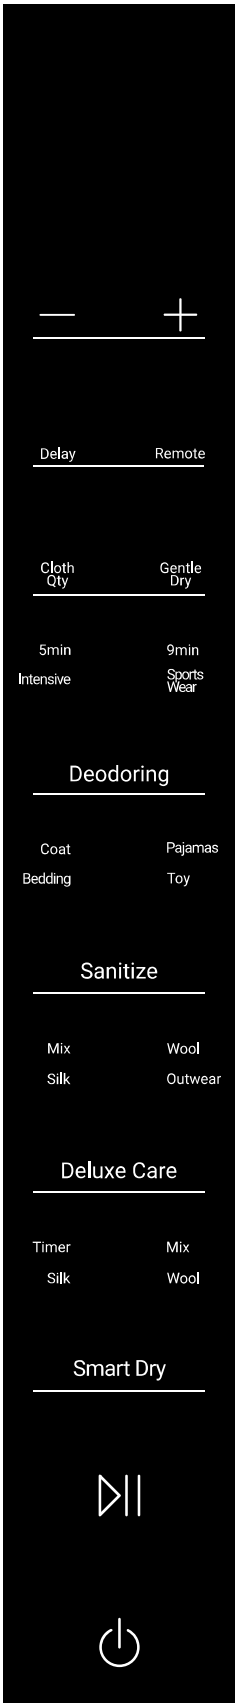

Състояние на изключване

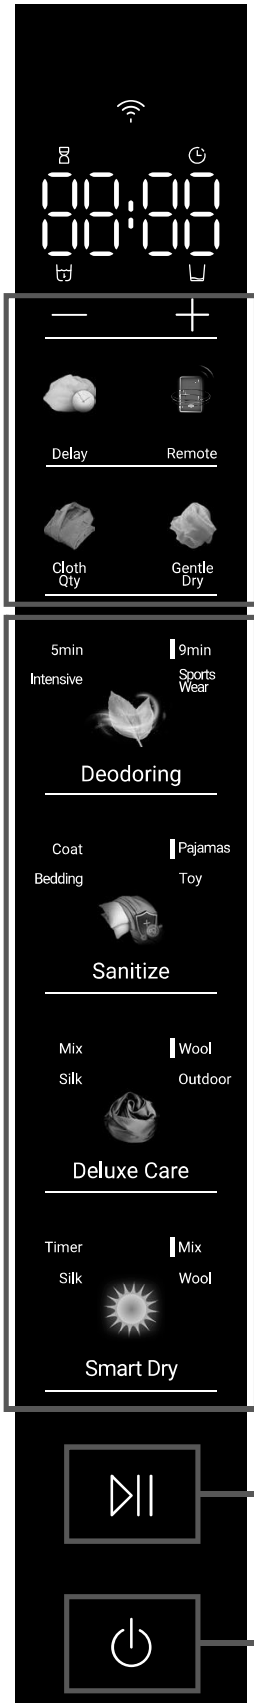

Състояние на пълен дисплей

Функционален ключ

Програмен ключ

Старт/Пауза

Бутон за захранване

QG Cloth Closet.indb 61 7/18/2025 5:30:14 PM

2.1 - Описание на иконите, показвани на интерфейса

Докоснете за 0,5 секунди, за включите/изключите шкафа за грижа дрехите.

Когато машината е включена, докоснете за 0,5 секунди, за да стартирате/поставите на пауза програмата за шкаф за грижа за дрехите.

- Докоснете за 0,5 секунди, за да включите уреда, изберете програмата, след като дисплеят светне.
- Ако машината не се използва след стартиране, тя ще се изключи автоматично след 2 минути.
- Докоснете текстовите бутони за „Премахване на миризми", „Хигиенизиране", „Луксозна грижа" и „Интелигентно сушене", когато избирате програми за грижа.

2.1.1 Функционален ключ



Отложен старт
След натискане на бутона за отложен старт функцията се активира и се показва времето за отлагане. Потребителят може да продължи да кликва върху бутоните „+" и „-", за да зададе времето. След повторно кликване върху бутона за отложен старт функцията се изключва.



Дистанционно управление
Краткото натискане на този бутон активира/деактивира дистанционното управление на машината чрез приложението hOn.
ЗАБЕЛЕЖКА За да започнете процеса по сдвояване, следвайте инструкциите на приложението.
След свързване на шкафа за грижа за дрехите към Wi-Fi и избиране на функцията „Дистанционно управление" той може да бъде управляван интелигентно.



Количество дрехи
След като изберете желаната програма, можете да изберете количеството дрехи. В горната част на интерфейса на дисплея кликнете върху бутона „Количество дрехи", за да зададете количеството дрехи. След като изберете програмата и количество дрехи, времето за пране на съответната програма ще бъде настроено според количеството.



Нежно сушене
Нежно сушене може да се включи в режимите „Луксозна грижа" и „Интелигентно сушене". При включване на нежно сушене температурата на грижа е по-нежна, което може да предпази тъканите, боядисани с естествени багрила от растения.

2.1.2 Програмен ключ

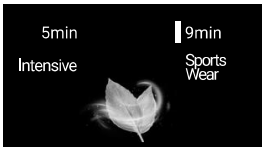

Премахване на миризми
Лесно премахване на миризми според нуждите на потребителите за бързо премахване на миризми, има четири програми, от които да избирате: 5 мин, 9 мин, интензивен, спортно облекло. Потребителите могат да натиснат бутона „Премахване на миризми", за да изберат съответната програма според своите нужди.

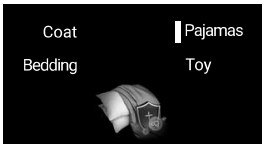

Хигиенизиране
Програмите за хигиенизиране се използват основно за хигиенизиране на палта, нощници, спално бельо, играчки и други артикули, изискващи хигиенизиране.
Има четири програми, от които да се избира: Палта, Пижами, Спално бельо, Играчки.
Потребителите могат да изберат съответната програма чрез докосване на бутона „Хигиенизиране" според своите нужди.

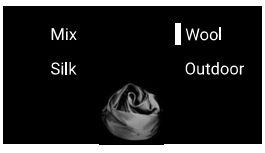

Луксозна грижа
„Луксозна грижа" помага за грижата и изглаждането на гънките по дрехите чрез избор на четири програми: Смесени тъкани, Вълна, Коприна и На открито.



Интелигентно сушене
Програмата за интелигентно сушене се използва основно за сушене на дрехи, които са били центрофугирани. Потребителите могат да избират от четири програми според вида на дрехите: Таймер, Смесени тъкани, Коприна и Вълна.

QG Cloth Closet.indb 62 7/18/2025 5:30:14 PM

3. Програма

№	Име на програмата		Допълнителна функция			
			Отложен старт	Количество дрехи	Нежно сушене	Дистанционно управление
1	Премахване на миризми	5 мин	√	X	X	/
2		9 мин	√	X	X	/
3		Интензивен	√	√	X	/
4		Спортно облекло	√	√	X	/
5	Хигиенизиране	Палта	√	X	X	/
6		Пижами	√	X	X	/
7		Спално бельо	√	X	X	/
8		Играчки	√	X	X	/
9	Луксозна грижа	Смесени тъкани	√	√	√	/
10		Вълна	√	√	√	/
11		Коприна	√	√	√	/
12		На открито	√	√	√	/
13	Интелигентно сушене	Таймер	√	X	√	/
14		Смесени тъкани	√	√	√	/
15		Коприна	√	√	√	/
16		Вълна	√	√	√	/

- Потребителите могат да удължат или съкратят времето на програмата, като натискат бутоните „+" и „-" в зависимост от състоянието на дрехите (програмата не може да се регулира от превключвателя за 5 мин и 9 мин).
- „√" в допълнителната функция означава избираема, а „x" означава неизбираема, „/" показва липса на връзка.

QG Cloth Closet.indb 63 7/18/2025 5:30:15 PM

3.1 - Описание на програмите

Функции на програмата	Програма	Приложение	Инструкции за грижа
 Премахване на миризми	5 мин	Свежа грижа за тънки дрехи с лека миризма.	Броят на дрехите, които се поставят едновременно, не трябва да е твърде голям. В зависимост от размера и дебелината на дрехите поставете 1 – 3 облекла за по-добър ефект. Превключвателят може да се настройва с бутоните „+“ и „-“. Силните миризми на дим и мухъл могат да бъдат трудни за премахване. Уверете се, че сте почистили старателно артикулите, преди да ги обработите.
	9 мин	Свежа грижа за тънки дрехи, подходяща за дрехи с умерена миризма, поставете 1 – 3 облекла, с грижа OxyPure за по-добър ефект.	
	Интензивен	Интензивна свежа грижа, подходяща за силни миризми или дебели дрехи, с грижа OxyPure за по-добър ефект.	
	Спортно облекло	Подходяща за специални дрехи, изработени от кожа, особено за грижа за кожени дрехи.	
 Хигиенизиране	Палта	Грижа веднъж дневно. Когато се приберете у дома, палтото и дрехите трябва да бъдат хигиенизирани навреме за следващото носене.	Броят на дрехите, които се поставят едновременно, не трябва да е твърде голям. В зависимост от размера и дебелината на дрехите поставете 1 – 3 облекла за по-добър ефект. Превключвателят може да се настройва с бутоните „+“ и „-“. За да постигнете по-добър ефект на хигиенизиране и стерилизация, можете да изберете функцията OxyPure.
	Пижами	Подходяща за дълбоко хигиенизиране и стерилизация преди и след носене на дрехи като нощници и домашни дрехи.	
	Спално бельо	Подходяща за дълбока стерилизация и хигиенизиране на чаршафи, като например завивки и калъфи за завивки, носени за ежедневни или делови пътувания.	
	Играчки	Подходяща за стерилизация и хигиенизиране на платнени и плюшени играчки, препоръчва се да се поставят в кошница за сушене за по-добра грижа.	
 Луксозна грижа	Смесени тъкани	Подходяща за грижа за материи от памук, химически влакна и смесено облекло.	Тази функция се използва основно за подобряване на тъканите на дрехите и изглаждане на гънките. Броят на дрехите, които се слагат едновременно, не трябва да е твърде голям. В зависимост от размера и дебелината на дрехите е по-добре да се сложат 1 – 3 облекла. За дрехи, които изискват нежна или специална обработка, кликнете върху функционалния бутон „боядисани с естествени багрила от растения“, като например камилска вълна, вискоза, коприна, боядисана с багрила от растения, ръчно изработени от естествена кожа и др.
	Вълна	Подходяща за грижа за вълнени пуловери и вълнени палта.	
	Коприна	Подходяща за грижа за копринени ризи, поли и панталони.	
	На открито	Подходяща за грижа за дрехи за дейности на открито.	
 Интелигентно сушене	Таймер	Можете да зададете фиксирано време за сушене на дрехи според вашите нужди и програмата автоматично ще спре след изтичане на времето.	Изпраните дрехи трябва да се центрофугират, преди да се поставят в сушилнята. Дебелите дрехи са трудни за сушене, препоръчително е да се поставят по-малко на брой, а скоростта може да се регулира с бутоните „+“ и „-“. Ако програмата не е изсушила напълно дрехите, стартирайте я отново.
	Смесени тъкани	Подходяща за сушене на ризи и палта от смесен памук.	
	Коприна	Подходяща за сушене на копринени ризи, поли и панталони.	
	Вълна	Подходяща за сушене на вълна и трикотаж. Използвайте кошницата за сушене за дрехи, които лесно се намачкват.	

QG Cloth Closet.indb 64 7/18/2025 5:30:15 PM

4. Ежедневна употреба

1. Свържете захранването, докоснете ⏻ и включете за 0,5 секунди.
2. Отворете вратата на шкафа, извадете резервоара за вода и добавете пречистена вода до обозначението MAX, след което го върнете на място.
3. Закачете дрехите и затворете вратата.
4. Изберете програмата и стартирайте машината.
5. След приключване на програмата за грижа отворете вратата на машината, извадете дрехите и изключете щепсела от контакта.
6. Изпразнете резервоара за вода и го върнете на място, след това затворете вратата.

⚠ **Ако искате да използвате торбичката за ароматерапия, поставете я, преди да използвате шкафа за грижа за дрехи.**
Закачалките, използвани в тази машина, са специални, моля, не използвайте обикновени закачалки.

5. Ежедневна употреба

5.1 - Общо почистване на машината

- Изключете машината от контакта по време на почистване и поддръжка.
- Използвайте мека кърпа с течен сапун, за да почистите корпуса на машината и гумените компоненти.
- Не използвайте органични химикали или корозивни разтворители.

5.2 - Почистване на резервоара за вода

По време на работа на програмата пара и кондензирана вода ще образуват в резервоара за вода. След края на програмата резервоарът трябва незабавно да се изпразни.

1. Отворете вратата на шкафа за грижа за дрехите, хванете дръжката на резервоара за вода с ръка и го издърпайте (5.2 а).
2. Отворете капака на резервоара за вода, излейте водата от него, затворете капака, поставете обратно резервоара и затворете вратата на машината (5.2 б).

5.2 а

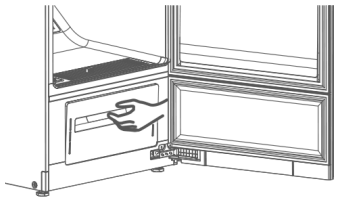

5.2 б

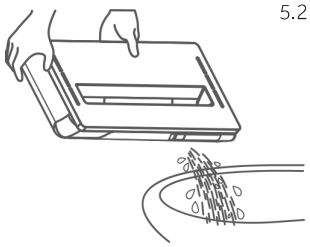

5.3 - Почистване на зоната за торбички за ароматерапия

- Торбичките за ароматерапия могат да загубят аромата си след продължителна употреба. За да осигурите свежестта на дрехите, сменяйте торбичката за ароматерапия своевременно (5.3 а, 5.3 б).
- Избършете отделението за аромат със суха, мека кърпа.
- Уверете се, че в отделението не са останали течности или остатъци.
- Поставяйте нова торбичка само когато отделението е напълно сухо (5.3 в).

5.3 а

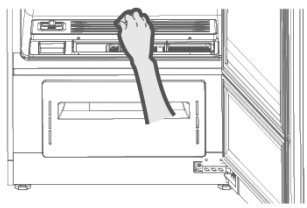

Място на торбичката за ароматерапия

5.3 б



5.3 в

Отворено състояние Затворено състояние

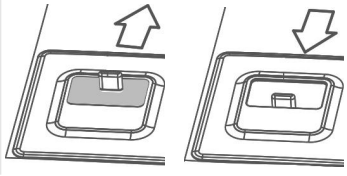

QG Cloth Closet.indb 65 7/18/2025 5:30:15 PM

5.4 - Поддръжка на вътрешния шкаф

- След употреба отстранете праха и влакната от вътрешността на шкафа (5.4).
- Не използвайте твърди предмети или стоманена вълна за почистване.
- Внимателно почистете отворите за вход и изход на въздух със суха кърпа.
- Оставете вратата отворена след употреба, за да се проветри и да се предотврати появата на миризми или мухъл.

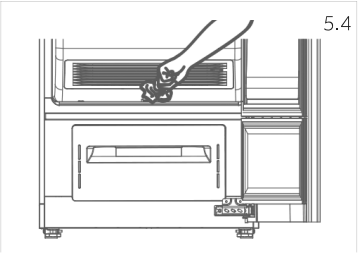
5.4

Забележка: Хигиенизиране
За редовна поддръжка препоръчваме да пускате програмата „Хигиенизиране" или „Интелигентно сушене" на всеки 10 – 15 цикъла, за да гарантирате чистота и да избегнете натрупване на миризми.

QG Cloth Closet.indb 66 7/18/2025 5:30:15 PM

HR

Haier



Preuzmite aplikaciju **hOn**

HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD TVRTKE CASARTE

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve prednosti uređaja te osigurate sigurnu i pravilnu ugradnju, upotrebu i održavanje.

1. Ugradnja

Ugradite i prilagodite ormarić za njegu odjeće u skladu s uputama u priručniku kako biste ormarić za njegu odjeće mogli koristiti sigurnije i pravilnije.

1.1 - Stvari na koje treba obratiti pažnju

3. Provjerite je li ormarić za njegu odjeće oštećen tijekom transporta. Oštećeni ormarić za njegu odjeće ne smijete uključivati. Ako je oštećen, obratite se dobavljaču proizvoda.
4. Ormarić za njegu odjeće treba ugraditi na suhom i prozračnom mjestu, nemojte ga ugraditi na vlažnom mjestu, mjestu ispunjenom parom i mjestima na kojima kapa voda (kao što su kupaonice, vanjski balkoni). Također se ne smije postavljati na izravnu sunčevu svjetlost.
5. Ne koristite štednjake, plinske uređaje itd. u blizini ormarića za njegu odjeće kako biste izbjegli razne opasnosti.
6. Kako bi uređaj za njegu bolje funkcionirao, temperatura okoline ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 35 °C.

1.2 - Nožica za podešavanje

Ormarić za njegu odjeće treba postaviti vodoravno. Ako je nožica neravna, uređaj se može prevrnuti. Prije upotrebe obvezno nivelirajte ormarić za njegu odjeće.

1. Otpustite maticu za fiksiranje pomoću ključa ili drugog alata.
2. Podesite visinu ormarića za njegu odjeće podešavanjem visine nožice.
3. Nakon poravnavanja nožice, ključem zategnite maticu za zaključavanje u smjeru zaključavanja.

1.3 - Zalijepite podlogu za smanjenje buke (opcija)

Izvadite podlogu za smanjenje buke, uklonite obostranu ljepljivu zaštitnu foliju s podloge za smanjenje buke i zalijepite je na lijevu, desnu i stražnju stranu na dnu uređaja u skladu s ilustracijom. Dvije kraće podloge trebaju biti zaglavljene na lijevoj i desnoj strani.

Ako je potrebno, obratite se osoblju postprodajne službe radi ugradnje. Prilikom lijepljenja podloge za smanjenje buke pazite da ne srušite uređaj.

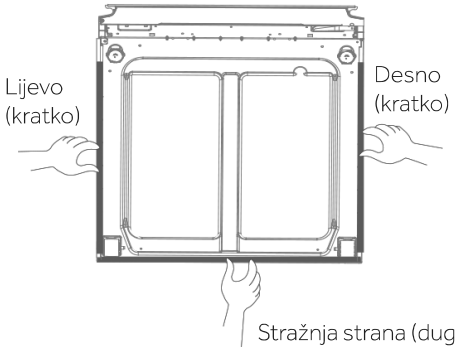

Preuzmite i pročitajte cijeli Korisnički priručnik na internetu ako trebate više pojedinosti o:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 67 7/18/2025 5:30:16 PM

1.4 - Ugradnja plitice za vodu

Plitica za vodu uglavnom se koristi za prikupljanje kondenzata koji se pojavljuje na brtvi vrata tijekom rada uređaja ili kaplje prilikom otvaranja vrata, kako bi se spriječilo kapanje na pod.
Postavite pliticu za vodu na tlo tijekom ugradnje, lagano podignite stražnji dio, gurnite je prema unutra u skladu sa smjerom prikazanim na slici i pričvrstite utor za pliticu za vodu na nožicu.

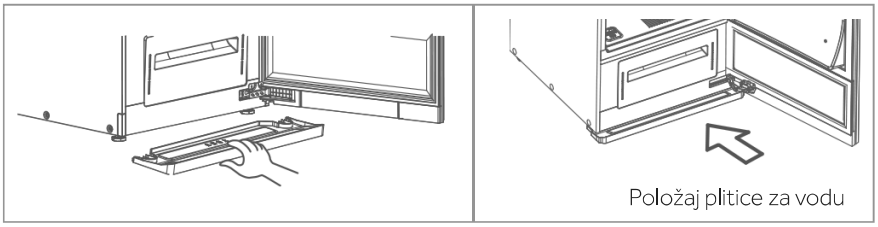

Položaj plitice za vodu

1.5 - Postavljanje vrećice za aromaterapiju (opcija)

Kada koristite vrećicu za aromaterapiju, podignite ukrasnu ploču otvora za ulaz povratnog zraka na prednjoj i donjoj strani ormarića, stavite vrećicu za aromaterapiju u kutiju i vratite ukrasnu ploču otvora za ulaz povratnog zraka u izvorni položaj.
Upute i mjere opreza za upotrebu vrećica za aromaterapiju nalaze se na njihovom vanjskom pakiranju.

Uklonite pakiranje vrećice za aromaterapiju nakon upotrebe. Zatvorite ga i stavite izvan dohvata djece kako ga bi progutala.

1.6 - Priključivanje napajanja

Provjerite prije uključivanja napajanja
1. Može li utičnica izdržati maksimalnu snagu ormarića za njegu odjeće?
2. Ispunjavaju li preduvjete napajanje i napon.
3. Utičnica treba biti u skladu s utikačem ormarića za njegu odjeće.
4. Utičnica mora biti pouzdano uzemljena.

1.7 - Ugradnja stalka za sušenje (opcija)

Stalak za sušenje uglavnom se koristi za predmete kao što su odjeća, dodaci i plišane igračke koje nije moguće objesiti.
Način ugradnje stalka za sušenje
1. Nakon ravnog postavljanja police, okrenite stranu sa strelicom prema gore i usmjerite strelicu prema ormariću, kao što je prikazano na desnoj slici.
2. Umetnite stalak za sušenje u potporne okvire s obje strane ormarića s lijeva na desno. Koraci za uklanjanje stalka za sušenje su obrnuti. Kada ga ne koristite, objesite stalak za sušenje na kuku na stražnjoj strani ormarića.

Na stalku za sušenje smije se nalaziti samo odjeća ili dodaci povezani s odjećom. Nemojte stavljati ili skladištiti teške predmete kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda.
Predmeti postavljeni na policu ne smiju prelaziti širinu i duljinu police kako ne bi došlo do zaustavljanja cirkulacije zraka unutar ormarića i posljedičnog utjecaja na učinkovitost njege.
Pobrinite se da se djeca ne penju i ne igraju kako se ne bi ozljedila.

QG Cloth Closet.indb 68 7/18/2025 5:30:16 PM

2. Zaslon

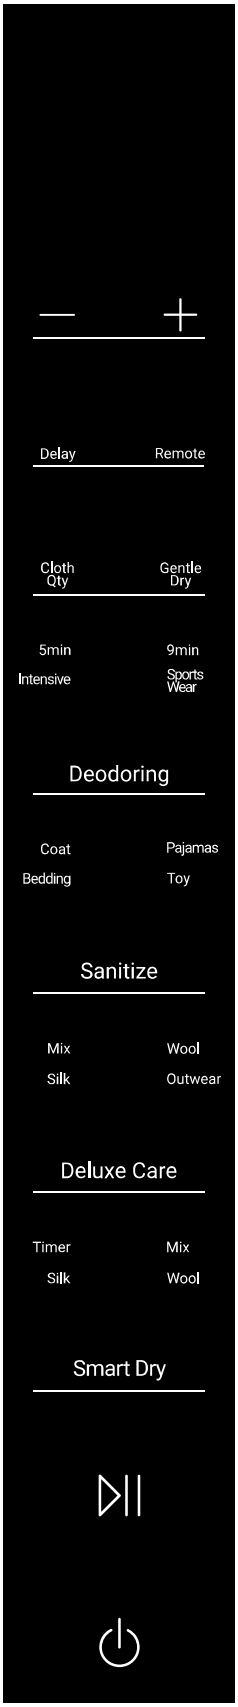

Isključeno stanje

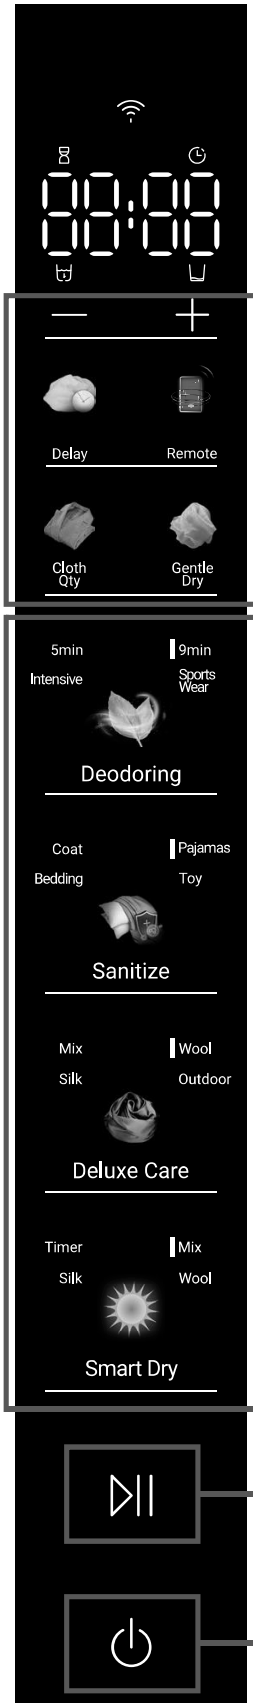

Stanje punog prikaza

Funkcijska tipka

Tipka programa

Pokretanje/Pauza

Uključivanje/isključivanje

QG Cloth Closet.indb 69 7/18/2025 5:30:16 PM

2.1 - Opis ikona prikazanih na sučelju

Dodirnite ⏻ na 0,5 sekundi za uključivanje/isključivanje ormarića za njegu odjeće.

Kad je uređaj uključen, dodirnite ⏯ na 0,5 sekundi za pokretanje/pauziranje programa ormarića za njegu odjeće.

- Dodirnite ⏻ na 0,5 sekundi za uključivanje, odaberite program nakon što zasvijetli zaslon.
- Ako uređaj ne radi nakon pokretanja, automatski će se isključiti nakon 2 minute.
- Prilikom odabira scenarija njege, dodirnite tekstualne gumbe za „Uklanjanje neugodnis mirisa", „Dezinfekcija", „Deluxe njega" i „Pametno sušenje".

2.1.1 Funkcijska tipka



Odgoda
Nakon klika na gumb za odgodu, aktivira se funkcija odgode i prikazuje se vrijeme odgode. Korisnik može nastaviti klikati gumbe „+", „-" za podešavanje vremena. Nakon ponovnog pritiska gumba za odgodu, funkcija odgode se zatvara.



Daljinsko upravljanje
Kratkim pritiskom na ovaj gumb aktivira se / onemogućuje daljinsko upravljanje uređajem putem aplikacije hOn.
NAPOMENA Slijedite upute za primjenu želite li pokrenuti postupak uparivanja.
Kada je ormarić za njegu spojen na Wi-Fi i odabrana je funkcija Daljinskog upravljanja, možete ormarićem pametno upravljati.



Količina odjeće
Nakon odabira željenog programa možete odabrati količinu odjeće. U gornjem dijelu sučelja zaslona kliknite gumb „Količina odjeće" da biste podesili količinu odjeće. Nakon odabira programa i količine odjeće, vrijeme prilagodit će se vrijeme njege odgovarajućeg programa ovisno o količini odjeće.



Lagano sušenje
Tijekom luksuzne njege i pametnog sušenja, moguće je uključiti lagano sušenje. Nakon uključivanja lagano sušenja, temperatura njege je niža, što omogućuje bolju zaštitu odjeće s biljnim bojama.

2.1.2 Tipka programa

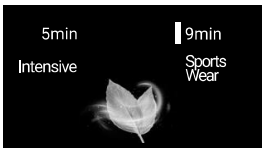

Uklanjanje neugodnih mirisa
Za jednostavno uklanjanje neugodnih mirisa u skladu s potrebama za brzim uklanjanjem neugodnih mirisa koje zahtijeva korisnik na raspolaganju stoje četiri programa: 5 min, 9 min, Intenzivno, Sportska odjeća. Korisnik može gumbom „Uklanjanje neugodnih mirisa" odabrati odgovarajući program u skladu sa svojim potrebama.

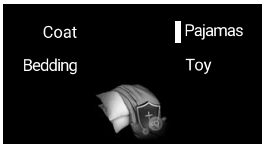

Dezinfekcija
Dezinfekcija se uglavnom koristi za dezinfekciju kaputa, noćne odjeće, posteljine i igračaka te drugih predmeta koji zahtijevaju dezinfekciju.
Možete birati između četiri programa: Kaputi, Pidžame, Posteljina, Igračke.
Korisnik može gumbom „Dezinfekcija" odabrati odgovarajući program u skladu sa svojim potrebama.

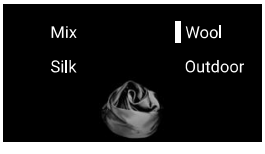

Deluxe njega
Deluxe pomaže u njezi i izglađivanju nabora na odgovarajućoj odjeći odabirom četiri programa: Miješano, Vuna, Svila i Vanjski prostor.

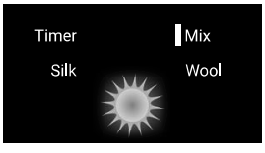

Pametno sušenje
Program Pametno sušenje uglavnom se koristi za sušenje odjeće koja je sušenja centrifugom. Korisnik može birati između četiri programa ovisno o vrsti odjeće: Vremenski programator, Miješano, Svila i Vuna.

QG Cloth Closet.indb 70 7/18/2025 5:30:17 PM

3. Program

Br.	Naziv programa		Dodatna funkcija			
			Odgoda	Količina odjeće	Lagano sušenje	Daljinsko upravljanje
1	Uklanjanje neugodnih mirisa	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intenzivno	√	√	X	/
4		Sportska odjeća	√	√	X	/
5	Dezinfekcija	Kaputi	√	X	X	/
6		Pidžame	√	X	X	/
7		Posteljina	√	X	X	/
8		Igračke	√	X	X	/
9	Deluxe njega	Miješano	√	√	√	/
10		Vuna	√	√	√	/
11		Svila	√	√	√	/
12		Vanjski prostor	√	√	√	/
13	Pametno sušenje	Vremenski programator	√	X	√	/
14		Miješano	√	√	√	/
15		Svila	√	√	√	/
16		Vuna	√	√	√	/

- Korisnik može produžiti ili skratiti vrijeme programa pritiskom na gumbe „+" i „-" u skladu sa stanjem odjeće (program nije moguće prilagoditi putem zupčanika za 5 minuta i 9 minuta).
- „√" u sklopu dodatne funkcije znači da je dostupno za odabir, a „x" znači da nije dostupno za odabir; „/" označava da nema povezanosti.

QG Cloth Closet.indb 71 7/18/2025 5:30:17 PM

3.1 - Opis programa

Funkcije programa	Program	Primjenjivi scenarij	Upute za njegu
 Uklanjanje neugodnih mirisa	5 min	Svježa njega tanke odjeće blagog neugodnog mirisa.	Količina odjeće stavljene odjednom ne smije biti prevelika. Ovisno o veličini i debljini odjeće, stavite 1 do 3 komada odjeće kako bi učinak bio što bolji. Zupčanik se može podešavati gumbima „+", „-". Jaki dim i mirisi plijesni teško se uklanjaju. Obvezno temeljito očistite predmete prije njihove obrade.
	9 min	Svježa njega tanke odjeće prikladna za umjerenu odjeću - stavite 1 do 3 komada odjeće s neugodnim mirisom, OxyPure njega osigurava bolji učinak uklanjanja neugodnih mirisa.	
	Intenzivno	Intenzivna svježa njega prikladna za jake neugodne mirise ili debelu odjeću - OxyPure njega pruža bolji učinak uklanjanja neugodnih mirisa.	
	Sportska odjeća	Prikladno za posebnu odjeću od krzna, posebno za njegu odjeće od krzna.	
 Dezinfekcija	Kaputi	Njega jednom dnevno. Nakon dolaska kući, kaput i odjeću je potrebno dezinficirati na vrijeme prije sljedećeg nošenja.	Količina odjeće stavljene odjednom ne smije biti prevelika. Ovisno o veličini i debljini odjeće, stavite 1 do 3 komada odjeće kako bi učinak bio što bolji. Zupčanik se može podešavati gumbima „+", „-". Kako biste postigli bolje učinke dezinfekcije i sterilizacije, odaberite funkciju OxyPure.
	Pidžame	Prikladno za dubinsku dezinfekciju i sterilizaciju prije i nakon nošenja odjeće kao što su spavaćica i kućna odjeća.	
	Posteljina	Prikladno je za duboku sterilizaciju i dezinfekciju plahti kao što su prekrivači i navlake za poplun za svakodnevnu upotrebu ili poslovna putovanja.	
	Igračke	Prikladno za sterilizaciju i dezinfekciju igračaka od tkanine i pliša - preporučuje se da ih prije njege stavite na stalak za sušenje.	
 Deluxe njega	Miješano	Prikladno za njegu pamučne i miješane odjeće te odjeće s kemijskim vlaknima.	Ova se funkcija uglavnom koristi za poboljšanje teksture odjeće i ublažavanje nabora. Količina odjeće stavljene odjednom ne smije biti prevelika. Ovisno o veličini i debljini odjeće, stavite 1 do 3 komada odjeće kako bi učinak bio što bolji. Za nježnu ili odjeću posebne izrade, kliknite gumb funkcije „biljne boje", kao što su devina vuna, viskoza, mirisna kineska pređa, posebno krzno ručne izrade itd.
	Vuna	Prikladno za njegu vunenih džempera i kaputa.	
	Svila	Prikladno za njegu svilenih košulja, suknji i hlača.	
	Vanjski prostor	Prikladno za njegu odjeće za vanjske prostore.	
 Pametno sušenje	Vremenski programator	Možete podesiti fiksno vrijeme za sušenje odjeće prema vašim potrebama. Sušenje će se automatski zaustaviti nakon podešenog vremena.	Oprana odjeća mora se prethodno osušiti centrifugom. Debela odjeća teško se suši, stoga se preporučuje postavljanje manje količine - prilagodite postavku gumbima „+" i „-". Ako se program ne osuši ni nakon pokretanja, ponovno pokrenite program.
	Miješano	Prikladno za sušenje pamučnih miješanih košulja i kaputa.	
	Svila	Prikladno za sušenje svilenih košulja, suknji i hlača.	
	Vuna	Prikladno za sušenje pletene odjeće od vune. Upotrijebite stalak za sušenje za odjeću koja lako gubi oblik.	

QG Cloth Closet.indb 72 7/18/2025 5:30:17 PM

4. Svakodnevna upotreba

1. Spojite napajanje, dodirnite ⏻ i uključite za 0,5 sekundi.
2. Otvorite vrata ormarića, izvadite spremnik za vodu i dodajte pročišćenu vodu do linije MAX i postavite na mjesto.
3. Objesite odjeću i zatvorite vrata.
4. Odaberite program i pokrenite ormarić.
5. Nakon njege otvorite vrata perilice, izvadite odjeću i odspojite utikač.
6. Ispraznite spremnik za vodu i postavite ga na mjesto, a zatim zatvorite vrata.

Ako želite koristiti vrećicu za aromaterapiju, stavite je prije uporabe ormarića za njegu odjeće. Vješalice koje se koriste u ovom stroju su posebne vješalice, nemojte koristiti obične vješalice.

5. Svakodnevna upotreba

5.1 - Opći postupci čišćenja uređaja

- Isključite uređaj iz napajanja prije čišćenja i održavanja.
- Pri čišćenju kućišta uređaja i gumenih dijelova koristite meku krpu s tekućim sapunom.
- Nemojte koristiti organske kemikalije ili korozivna otapala.

5.2 - Čišćenje spremnika za vodu

Tijekom rada programa, u spremnik za vodu ulaze para i kondenzirana voda. Nakon završetka programa, spremnik za vodu treba odmah isprazniti.

1. Otvorite vrata stroja za njegu, rukom držite ručku spremnika za vodu i izvucite je (5.2 a).
2. Otvorite poklopac spremnika za vodu, izlijte vodu, zatvorite poklopac, ponovno postavite spremnik za vodu i zatvorite vrata uređaja (5.2 b).

5.2 a

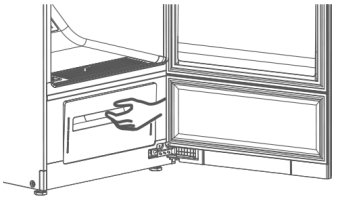

5.2 b

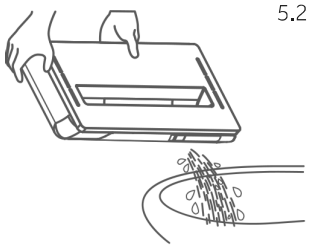

5.3 - Čišćenje područja vrećice za aromaterapiju

- Vrećice za aromaterapiju mogu izgubiti miris nakon dugotrajne upotrebe. Pravovremeno zamijenite vrećicu za aromaterapiju kako biste zadržali svježinu odjeće (5.3 a, 5.3 b).
- Obrišite pretinac za miris koristeći suhu i meku krpu.
- Pobrinite se da u odjeljku nema tekućine ili ostataka.
- Umetnite novu vrećicu samo ako je pretinac potpuno suh (5.3 c).

5.3 a

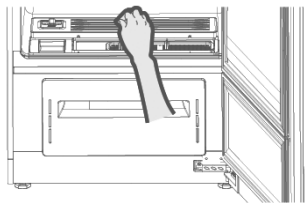

Mjesto vrećice za aromaterapiju

5.3 b



5.3 c

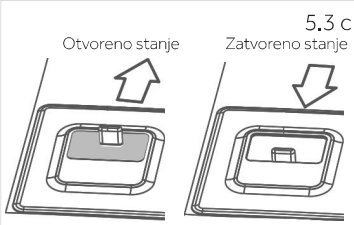

QG Cloth Closet.indb 73 7/18/2025 5:30:18 PM

5.4 - Održavanje unutarnjeg ormarića

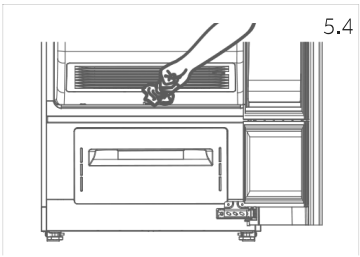
5.4

- Uklonite prašinu ili vlakna unutar ormarića nakon upotrebe (5.4).
- Pri čišćenju nemojte koristiti tvrde predmete ili čeličnu vunu.
- Nježno očistite ulaze i izlaze zraka suhom krpom.
- Ostavite vrata otvorena nakon upotrebe radi prozračivanja i sprječavanja stvaranja neugodnih mirisa ili razvoja plijesni.

Napomena: Higijena
Za redovito održavanje preporučujemo pokretanje programa „Dezinfekcija" ili „Pametno sušenje" nakon svakih 10 do 15 ciklusa kako bi se osigurala čistoća i izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa.

QG Cloth Closet.indb 74 7/18/2025 5:30:18 PM

HU

Haier



A **hOn** alkalmazás letöltése

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

KÖSZÖNJÜK, HOGY CASARTE TERMÉKET VÁSÁROLT.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek a lehető legtöbbet kihozni a készülékből, és biztosítják a biztonságos és megfelelő telepítést, használatot és karbantartást.

1. Telepítés

Kérjük, a ruhaápoló szekrényt a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően telepítse és állítsa be, hogy biztonságosabban és helyesebben használhassa a ruhaápoló szekrényt.

1.1 - Amire figyelni kell

3. Ellenőrizze, hogy a ruhaápoló szekrény nem sérült-e meg szállítás közben. A sérült ruhaápoló szekrényt nem szabad bekapcsolni. Ha megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával.
4. A ruhaápoló szekrényt száraz, jól szellőző helyiségben kell elhelyezni. Ne telepítse nedves, gőzzel telített vagy vízcseppes helyekre (például fürdőszobába, kültéri erkélyre), és ne helyezze közvetlen napfényre.
5. Ne használjon tűzhelyet, gázkészüléket stb. a ruhaápoló szekrény közelében a veszély elkerülése érdekében.
6. Annak érdekében, hogy az ruhaápoló szekrény megfelelően működjön, a környezeti hőmérséklet nem lehet alacsonyabb 5 °C-nál és nem haladhatja meg a 35 °C-ot.

1.2 - Láb beállítása

A ruhaápoló szekrényt vízszintesen kell elhelyezni. Ha a láb egyenetlen, a gép felborulhat. Használat előtt mindenképpen szintezze a ruhaápoló szekrényt.

1. Használjon villáskulcsot vagy más szerszámot a rögzítőanya meglazításához.
2. Szintezze a ruhaápoló szekrényt a láb magasságának beállításával.
3. A láb vízszintbe állítása után csavarkulccsal húzza meg a rögzítőanyát a rögzítési irányban

1.3 - Zajcsökkentő párna felragasztása (opcionális)

Vegye ki a zajcsökkentő párnát, távolítsa el a zajcsökkentő párnán lévő kétoldalas ragasztó védőfóliát, majd ragassza fel a zajcsökkentő párnát a gép aljának bal, jobb és hátsó oldalára az ábrán megadott helyekre. A két rövidebb párnát a bal és a jobb oldalra kell felragasztani.

Szükség esetén forduljon a vevőszolgálat munkatársaihoz a telepítés érdekében. A zajcsökkentő párna felhelyezésekor, kérjük, ne döntse fel a gépet.

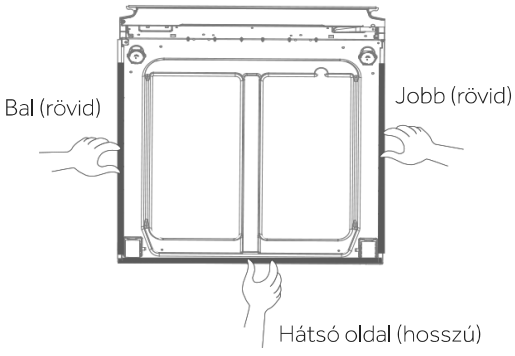

További részletekért töltse le és olvassa el a teljes felhasználói kézikönyvet online:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 75 7/18/2025 5:30:19 PM

1.4 - Vízgyűjtő tálca telepítése

A vízgyűjtő tálca elsősorban arra szolgál, hogy összegyűjtse a készülék működése során az ajtótömítésen megjelenő vagy az ajtó nyitásakor lecsöpögő kondenzvizet, így megakadályozva, hogy az a padlóra csöpögjön.
A vízgyűjtő tálcát a telepítés során helyezze a padlóra, enyhén emelje meg a hátsó végét, tolja befelé a képen látható irányban, majd rögzítse a víztálcán lévő nyílást a lábhoz.

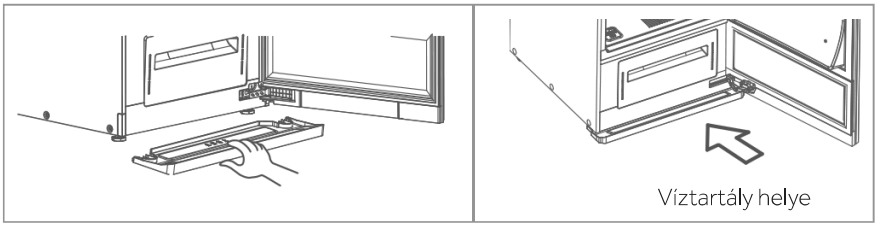

1.5 - Aromaterápiás tasak elhelyezése (opcionális)

Az aromaterápiás tasak használatakor emelje fel a visszatérő levegő bemeneti szegélyét a szekrény elején és alján, helyezze az aromaterápiás tasakot a dobozba, majd tegye vissza a visszatérő levegő bemeneti szegélyét az eredeti helyére.
Az aromaterápiás tasak használatára vonatkozó utasítások és óvintézkedések megtalálhatók az aromaterápiás tasak külső csomagolásán.

Használat után, kérjük, távolítsa el az aromaterápiás csomagot. Zárja le, és tartsa gyermekektől elzárva, hogy a gyermekek nem nyelhessék le.

1.6 - Tápellátás csatlakoztatása

Kérjük, ellenőrizze bekapcsolás előtt

1. A hálózati aljzat képes-e elviselni a ruhaápoló szekrény maximális teljesítményét.
2. A tápellátás és a feszültség megfelel-e a követelményeknek.
3. A hálózati aljzatnak illeszkednie kell a ruhaápoló szekrény csatlakozójához.
4. A hálózati aljzatnak megbízhatóan földeltnek kell lennie.

1.7 - Szárítókonzol felszerelése (opcionális)

A szárítókonzol elsősorban olyan ruhadarabok, kiegészítők és plüssjátékok ápolására szolgál, amelyeket nem lehet felakasztani.
A szárítókonzol felszerelésének módja

1. Miután a polcot vízszintesen elhelyezte, fordítsa felfelé a nyíllal jelölt oldalt, és irányítsa a nyilat a szekrény felé, ahogy a jobb oldali ábrán látható.
2. Helyezze be a szárítókonzolt a szekrény mindkét oldalán található tartókeretekbe balról jobbra. A szárítókonzol eltávolításához hajtsa végre a felszerelési lépéseket fordított sorrendben. Ha nincs használatban, akassza fel a szárítókonzolt a szekrény hátulján lévő kampóra.

A szárítókonzolon kizárólag ruhák vagy ruházathoz kapcsolódó kiegészítők helyezhetők el. Ne helyezzen rá és ne tároljon rajta nehéz tárgyakat, hogy elkerülje a termék károsodását.
A polcra helyezett tárgyak nem haladhatják meg a polc szélességét és hosszát, hogy ne akadályozzák a levegő keringését a szekrény belsejében, és ne befolyásolják az ápolás hatékonyságát.
A gyermekek sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak fel a készülékre, és ne játszanak vele.

QG Cloth Closet.indb 76 7/18/2025 5:30:19 PM

2. Kijelző

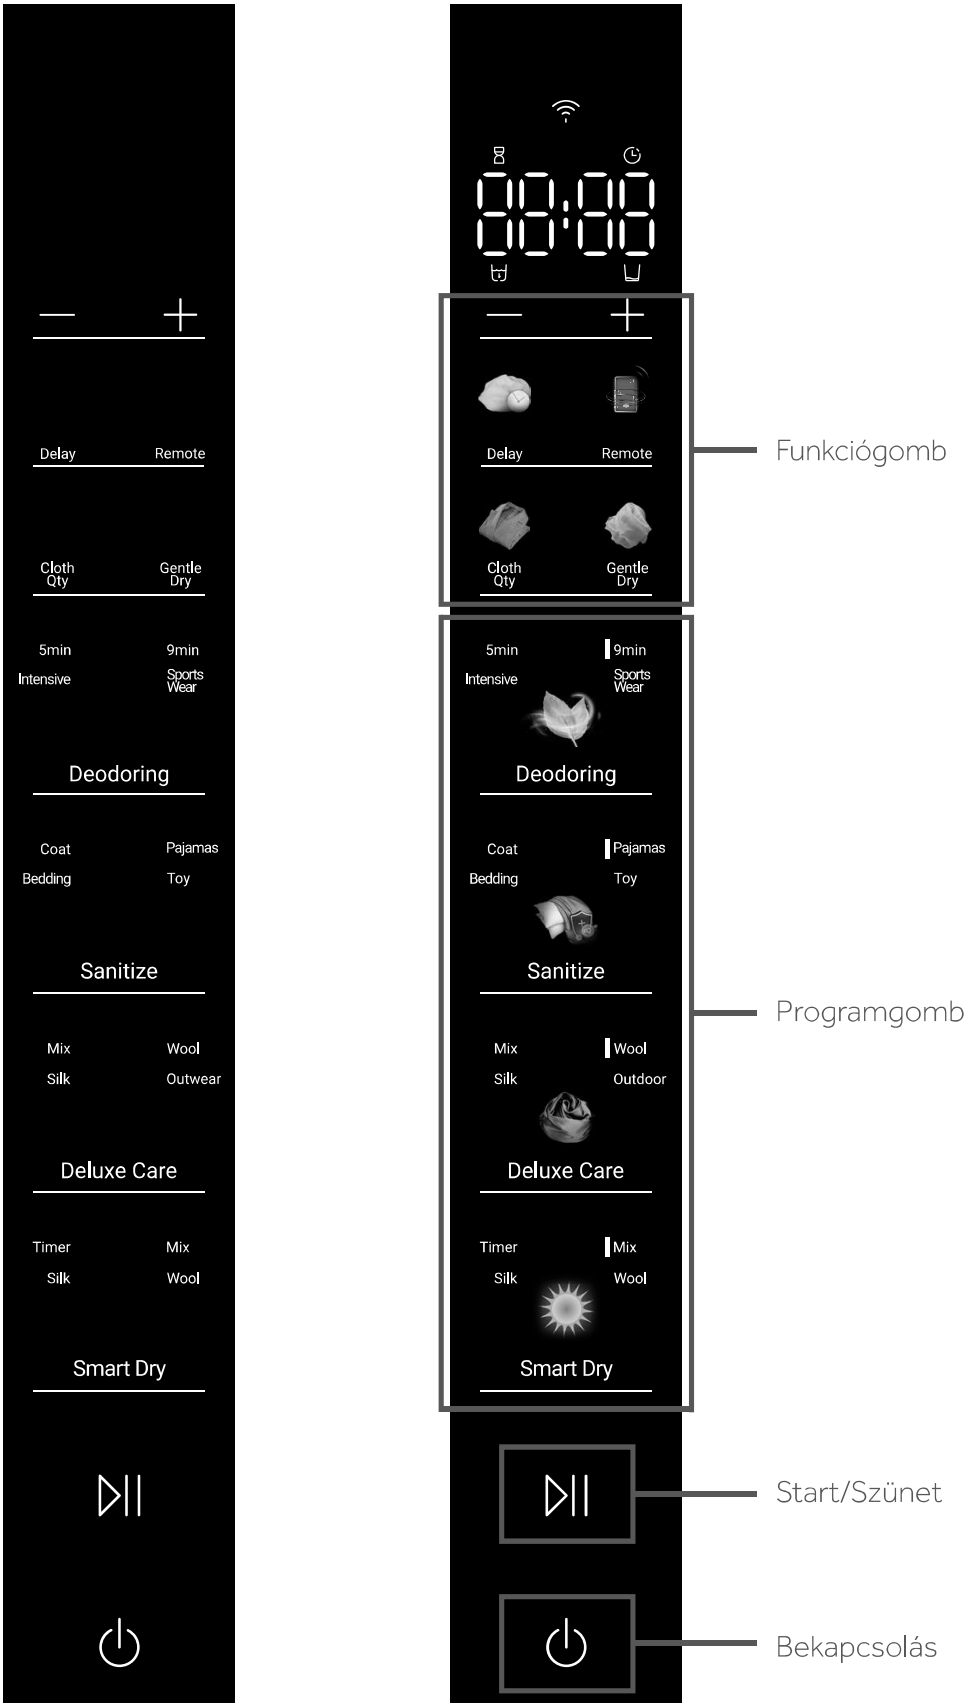

Leállított állapot

Teljes megjelenítési állapot

QG Cloth Closet.indb 77 7/18/2025 5:30:20 PM

2.1 - A felületen megjelenő ikonok leírása

Érintse meg a ⏻ gombot 0,5 másodpercig a ruhaápoló szekrény be- vagy kikapcsolásához.

Amikor a készülék be van kapcsolva, érintse meg a ⏯ gombot 0,5 másodpercig a ruhaápoló szekrény programjának indításához/szüneteltetéséhez.

- Érintse meg a ⏻ gombot 0,5 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd a kijelző felvillanása után válassza ki a programot.
- Ha a gépet az indítás után nem működtetik, 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Kérjük, érintse meg a „Szagtalanítás", „Fertőtlenítés", „Luxusápolás" és „Smart Dry" szöveges gombokat az ápolási forgatókönyvek kiválasztásakor.

2.1.1 Funkciógomb



Késleltetés
A késleltetés gomb megnyomása után a késleltetett indítás funkció aktiválódik, és a késleltetési idő megjelenik a kijelzőn. A felhasználó a „+" és „-" gombok megnyomásával beállíthatja az időt. A késleltetés gomb újbóli megnyomásával a késleltetés funkció kikapcsol.



Távvezérlés
A gomb rövid megnyomásával engedélyezheti vagy letilthatja a készülék távvezérlését a hOn alkalmazáson keresztül. MEGJEGYZÉS A párosítás megkezdéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.
Miután a ruhaápoló szekrényt csatlakoztatta a WiFi-hez, és kiválasztotta a „Távvezérlés" funkciót, intelligensen vezérelhető.



Ruhamennyiség
A kívánt program kiválasztása után kiválaszthatja a ruha mennyiségét. A kijelzőfelület felső részén nyomja meg a „Ruhamennyiség" gombot a ruhamennyiség beállításához. A program és a ruhamennyiség kiválasztása után a megfelelő program ápolási ideje a megadott ruhamennyiséghez igazodik.



Kímélő szárítás
A luxusápolás és az Smart Dry módokban bekapcsolható a kímélő szárítás. A Kímélő szárítás funkció bekapcsolása után az ápolási hőmérséklet még gyengédebb, így jobban védi a növényi festésű ruhákat.

2.1.2 Programgomb

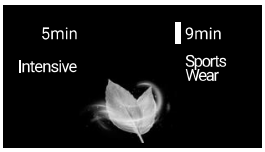

Szagtalanítás
Könnyű szagtalanítási üzemmód: a felhasználók gyors szagtalanítási igényeihez igazodva négy program közül lehet választani: 5 perc, 9 perc, intenzív, sportruházat. A felhasználók a „Szagtalanítás" gomb megnyomásával igényeiknek megfelelően választhatják ki a megfelelő programot.

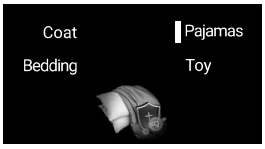

Fertőtlenítés
A fertőtlenítő programokat elsősorban kabátok, pizsamák, ágyneműk, játékok és egyéb, fertőtlenítést igénylő tárgyak tisztítására használják.
Négy program közül lehet választani: Kabát, Pizsama, Ágynemű, Játék.
A felhasználók az igényeiknek megfelelően kiválaszthatják a megfelelő programot a „Fertőtlenítés" gomb megérintésével.



Luxusápolás
A Luxusápolás négy program közül választva segít az ápolásban és a megfelelő ruhadarabokon lévő gyűrődések kisimításában: Vegyes, Gyapjú, Selyem és Szabadtéri.

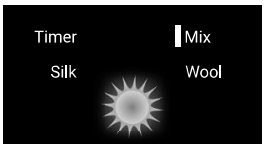

Smart Dry
Az Smart Dry program elsősorban centrifugált ruhák szárítására szolgál. A felhasználók négy program közül választhatnak a ruhatípusnak megfelelően: Időzítő, Vegyes, Selyem és Gyapjú.

QG Cloth Closet.indb 78 7/18/2025 5:30:22 PM

3. Program

Sz.	Program neve		További funkció			
			Késleltetés	Ruhamennyiség	Kímélő szárítás	Távvezérlés
1	Szagtalanítás	5 perc	√	X	X	/
2		9 perc	√	X	X	/
3		Intenzív	√	√	X	/
4		Sportruházat	√	√	X	/
5	Fertőtlenítés	Kabát	√	X	X	/
6		Pizsama	√	X	X	/
7		Ágynemű	√	X	X	/
8		Játék	√	X	X	/
9	Luxusápolás	Vegyes	√	√	√	/
10		Gyapjú	√	√	√	/
11		Selyem	√	√	√	/
12		Szabadtéri	√	√	√	/
13	Smart Dry	Időzítő	√	X	√	/
14		Vegyes	√	√	√	/
15		Selyem	√	√	√	/
16		Gyapjú	√	√	√	/

- A felhasználók a „+" és „-" gombok megnyomásával a ruhák állapotának megfelelően meghosszabbíthatják vagy lerövidíthetik a program idejét (az 5 perces és 9 perces programoknál a fokozat nem állítható).
- Az „√" az extra funkcióknál azt jelenti, hogy választható, az „x" azt jelzi, hogy nem választható, míg a „/" azt mutatja, hogy nem vonatkozik.

QG Cloth Closet.indb 79 7/18/2025 5:30:22 PM

3.1 - Programok leírása

Programfunkciók	Program	Alkalmazható üzemmód	Ápolási utasítás
 Szagtalanítás	5 perc	Friss ápolás vékony ruháknak, enyhe illattal.	Az egyszerre behelyezett ruhák száma nem lehet túl magas. A ruhák méretétől és vastagságától függően 1–3 darab ruhát helyezzen be a jobb eredmény érdekében. A fokozat a „+" és „–" gombokkal állítható be. Az erős füst és a dohos szagok eltávolítása nehézkes lehet. Győződjön meg róla, hogy a tárgyakat alaposan megtisztította, mielőtt kezelné őket.
	9 perc	Friss ápolás vékony ruhákhoz, amelyek mérsékelten szennyezettek: helyezzen be 1–3 darab ruhát szagtalanításhoz, és az OxyPure ápolással még jobb szagtalanítási hatást érhet el.	
	Intenzív	Intenzív friss ápolás erős szagú vagy vastag ruhákhoz, az OxyPure ápolással még jobb szagtalanítási hatást érhet el.	
	Sportruházat	Alkalmas speciális, szőrméből készült ruházathoz, különösen szőrméből készült ruhadarabok ápolására.	
 Fertőtlenítés	Kabát	Naponta egyszeri ápolás. Hazaérkezés után a kabátot és a ruhákat időben fertőtleníteni kell a következő viselés előtt.	Az egyszerre behelyezett ruhák száma nem lehet túl magas. A ruhák méretétől és vastagságától függően 1–3 darab ruhát helyezzen be a jobb eredmény érdekében. A fokozat a „+" és „–" gombokkal állítható be. A jobb fertőtlenítési és sterilizálási hatás elérése érdekében választhatja az OxyPure funkciót.
	Pizsama	Alkalmas a személyes ruházat, például pizsama és otthoni ruházat viselése előtti és utáni mély fertőtlenítésére és sterilizálására.	
	Ágynemű	Alkalmas a mindennapi vagy üzleti utakról visszahozott lepedők, például ágytakarók és paplanhuzatok mély sterilizálására és fertőtlenítésére.	
	Játék	Alkalmas textil és plüss játékok fertőtlenítésére és sterilizálására, javasoljuk, hogy gondozásukhoz helyezze őket szárítókonzolra.	
 Luxusápolás	Vegyes	Alkalmas pamut, műszálas és kevert anyagú ruházat ápolására.	Ez a funkció elsősorban a ruhák anyagának javítására és a gyűrődések enyhítésére szolgál. Egyszerre ne tegyen túl sok ruhát a gépbe. A ruhák méretétől és vastagságától függően célszerű 1–3 darabot behelyezni. Azoknál a ruhadaraboknál, amelyek kíméletes vagy speciális eljárást igényelnek – például tevegyapjú, viszkóz, illatos felhőfonal, különleges kidolgozású szőrme stb. –, kérjük, nyomja meg a „növényi festés" funkciógombot.
	Gyapjú	Gyapjú pulóverek és gyapjú kabátok ápolására alkalmas.	
	Selyem	Selyem ingek, szoknyák és nadrágok ápolására alkalmas.	
	Szabadtéri	Szabadtéri ruhák ápolására alkalmas.	
 Smart Dry	Időzítő	Beállíthat egy fix időt a ruhák szárításához az igényeinek megfelelően, és a program a beállított idő letelte után automatikusan leáll.	A kimosott ruhákat centrifugálni kell, mielőtt behelyezné őket. A vastag ruhadarabokat nehezebb megszárítani, ezért javasoljuk, hogy kevesebb ruhát helyezzen be, és a fokozatot a „+" és „–" gombbal állíthatja be. Ha a program lefutása után a ruhák még mindig nem száradtak meg, kérjük, futtassa újra a programot.
	Vegyes	Alkalmas pamutkeverékből készült ingek és kabátok szárítására.	
	Selyem	Selyem ingek, szoknyák és nadrágok szárítására alkalmas.	
	Gyapjú	Gyapjú kötöttáruk szárítására alkalmas. Kérjük, használja a szárítókonzolt az olyan ruhák esetén, amelyek könnyen deformálódnak.	

QG Cloth Closet.indb 80 7/18/2025 5:30:22 PM

4. Napi használat

1. Csatlakoztassa az áramellátást, érintse meg a ⏻ gombot, és a készülék 0,5 másodperc alatt bekapcsol.
2. Nyissa ki a szekrény ajtaját, vegye ki a víztartályt, töltse fel tisztított vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a helyére.
3. Akassza fel a ruhákat, és csukja be az ajtót.
4. Válassza ki a programot, és indítsa el a szekrényt.
5. A gondozási program befejezése után nyissa ki a gép ajtaját, vegye ki a ruhákat, és húzza ki a csatlakozódugót.
6. Ürítse ki a víztartályt, helyezze vissza a helyére, majd csukja be az ajtót.

Ha használni szeretné az aromaterápiás tasakot, kérjük, helyezze be a ruhaápoló szekrény használata előtt. A készülékben használt vállfák speciális vállfák, kérjük, ne használjon hagyományos vállfákat.

5. Napi használat

5.1 - A gép általános tisztítása

- Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Használjon szappanos folyadékba mártott puha törlőkendőt a gépház és a gumialkatrészek tisztításához.
- Ne használjon szerves vegyszereket vagy korrozív oldószereket.

5.2 - Víztartály tisztítása

A program működése közben gőz és kondenzvíz kerül a víztartályba. A program befejezése után a víztartályt azonnal ki kell üríteni.

1. Nyissa ki az ápoló gép ajtaját, fogja meg a víztartály fogantyúját, és húzza ki (5.2 a).
2. Nyissa ki a víztartály fedelét, öntse ki a benne lévő vizet, zárja le a fedelet, helyezze vissza a víztartályt, és csukja be a gép ajtaját (5.2 b).

5.2 a

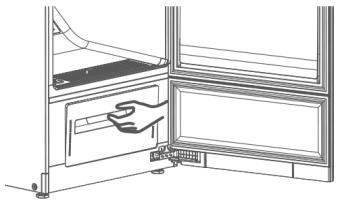

5.2 b

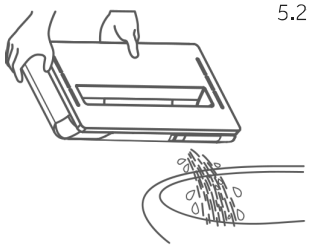

5.3 - Aromaterápiás tasak tartójának tisztítása

- Az aromaterápiás tasakok hosszabb távú használat után elveszíthetik illatukat. A ruhák frissességének megőrzése érdekében, kérjük, időben cserélje ki az aromaterápiás tasakot (5.3 a, 5.3 b).
- Törölje át az illatosító rekeszt egy száraz, puha ronggyal.
- Győződjön meg arról, hogy nem marad folyadék vagy lerakódás a rekeszben.
- Csak akkor helyezzen be új tasakot, ha a rekesz teljesen száraz (5.3 c).

5.3 a

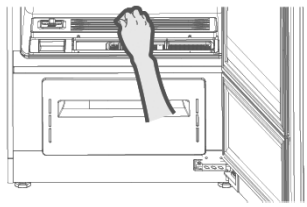

Az aromaterápiás tasak helye

5.3 b



5.3 c

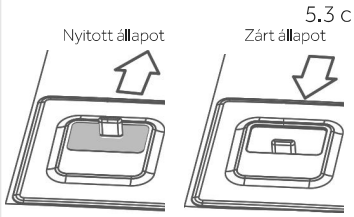

QG Cloth Closet.indb 81 7/18/2025 5:30:23 PM

5.4 - Belső szekrény karbantartása

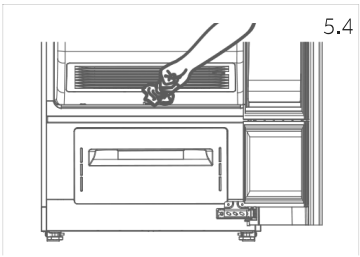
5.4

- Használat után távolítsa el a szekrény belsejében található port vagy szálakat (5.4).
- A tisztításhoz ne használjon kemény tárgyakat vagy acélgyapotot.
- Óvatosan tisztítsa meg a levegő be- és kimeneti nyílásait száraz ronggyal.
- Használat után hagyja nyitva az ajtót a szellőzés és a szagok, illetve a penészképződés megelőzése érdekében.

Megjegyzés: Higiénia
Rendszeres karbantartáshoz javasoljuk a „Fertőtlenítés" vagy a „Smart Dry" program futtatását 10–15 ciklusonként, hogy biztosítsa a tisztaságot, és elkerülje a szagok felgyülemlését.

QG Cloth Closet.indb 82 7/18/2025 5:30:23 PM

SL

Haier



Prenesite aplikacijo **hOn**

Download on the App Store
Google play
EXPLORE IT ON AppGallery

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP IZDELKA CASARTE

Pred uporabo tega stroja natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale kar najbolje izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.

1. Namestitev

Namestite in prilagodite stroj za nego oblačil v skladu z navodili v priročniku, da ga boste lahko uporabljali varneje in pravilno.

1.1 – Zadeve, ki zahtevajo pozornost

3. Preverite, ali je med prevozom prišlo do poškodb stroja. Poškodovanega stroja ni dovoljeno priključiti na napajanje. V primeru poškodb se obrnite na dobavitelja izdelka.
4. Stroj je treba namestiti v suhem in dobro prezračevanem prostoru. Ne nameščajte ga v vlažne prostore, polne pare ali mest, kjer kaplja voda (kot so kopalnice, zunanji balkoni). Prav tako ga ne nameščajte na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.
5. V bližini stroja ne uporabljajte štedilnikov, plinskih naprav itd., da preprečite morebitne nevarnosti.
6. Za boljše delovanje stroja temperatura okolice ne sme biti nižja od 5 °C in ne višja od 35 °C.

1.2 – Nastavitev podpornih nog

Stroj je treba namestiti tako, da je vodoravno poravnan. Če je višina nog neenakomerna, se lahko stroj prevrne. Pred uporabo preverite, ali je stroj nameščen popolnoma poravnano.

1. S ključem ali drugim orodjem sprostite varovalno matico.
2. Prilagodite višino nog, da poravnate stroj.
3. Ko stroj poravnate, s ključem pritegnite varnostno matico z obračanjem v ustrezno smer.

1.3 – Na stroj namestite blazinice za zmanjšanje hrupa (po izbiri)

Blazinice za zmanjšanje hrupa vzemite iz embalaže, z njih odstranite dvostransko lepilno zaščitno folijo in jih nalepite na levo, desno in zadnjo stran na dnu stroja v skladu s prikazanimi položaji na sliki. Dve krajši blazinici je treba nalepiti na levo in desno stran.

Po potrebi se za namestitev obrnite na poprodajno osebje. Pazite, da med nameščanjem blazinic ne prevrnete stroja.

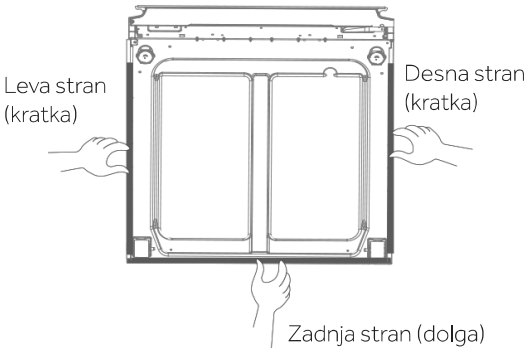

Za več podrobnosti prenesite in preberite celoten uporabniški priročnik s spleta, ki je na voljo na:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 83 7/18/2025 5:30:24 PM

1.4 – Namestitev pladnja za vodo

Pladenj za vodo se uporablja predvsem za zbiranje kondenzirane vode, ki se pojavi na tesnilu vrat med delovanjem stroja ali za lovljenje kapljic ob odpiranju vrat, da se prepreči kapljanje vode na tla.
Med namestitvijo položite pladenj za vodo na tla, rahlo privzdignite njegov zadnji del ter ga potisnite navznoter v skladu s smerjo, prikazano na sliki, in vpnite režo pladnja za vodo v nogo.

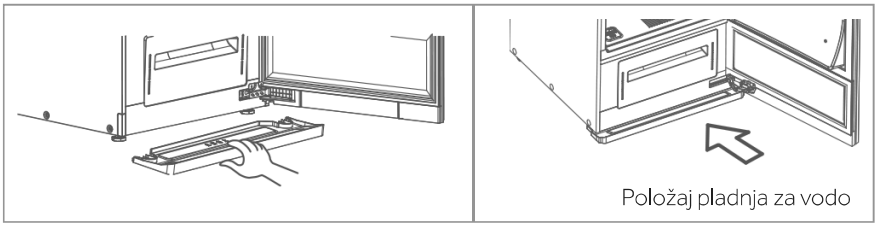

Položaj pladnja za vodo

1.5 – Namestitev vrečke za aromaterapijo (po izbiri)

Če uporabljate vrečke za aromaterapijo, dvignite okrasno ploščo za dovod povratnega zraka na sprednji in spodnji strani stroja, vstavite vrečko za aromaterapijo v predal in namestite okrasno ploščo za dovod povratnega zraka nazaj v prvotni položaj.
Navodila in previdnostne ukrepe v zvezi z uporabo vrečk za aromaterapijo najdete na zunanji strani embalaže vrečk za aromaterapijo.

Po uporabi odstranite paket z vrečkami za aromaterapijo. Embalažo dobro zaprite in jo shranite izven dosega otrok, da preprečite tveganje za zaužitje vsebine embalaže.

1.6 – Priključite napajanje

Pred vklopom napajanja preverite, kot sledi:
1. Ali lahko vtičnica prenese največjo moč naprave?
2. Ali napajanje in napetost ustrezata zahtevam?
3. Ali je električna vtičnica združljiva z vtičem stroja?
4. Ali je vtičnica zanesljivo ozemljena?

1.7 – Namestitev stojala za sušenje (po izbiri)

Stojalo za sušenje se uporablja predvsem za oblačila, dodatke in plišaste igrače, ki jih ni mogoče obesiti.
Namestitev stojala za sušenje
1. Ko je polica ravno nameščena, obrnite stran s puščico navzgor in jo usmerite proti stroju, kot je prikazano na sliki desno.
2. Stojalo za sušenje vstavite v nosilna okvirja na obeh straneh stroja od leve proti desni. Stojalo za sušenje odstranite v obratnem vrstnem redu. Če stojala za sušenje ne uporabljate, ga obesite na kavelj na zadnji strani stroja.

Stojalo za sušenje je namenjeno za uporabo zgolj za oblačila ali dodatke, povezane z oblačili. Nanj ne postavljajte ali shranjujte težkih predmetov, sicer lahko pride do nastanka poškodb.
Predmeti na stojalu ne smejo presegati širine in dolžine police, da ne ovirajo kroženja zraka v stroju in s tem vplivajo na učinek nege.
Pazite, da otroci ne plezajo po stroju ali se z njim igrajo, da ne pride do poškodb.

QG Cloth Closet.indb 84 7/18/2025 5:30:24 PM

2. Zaslon

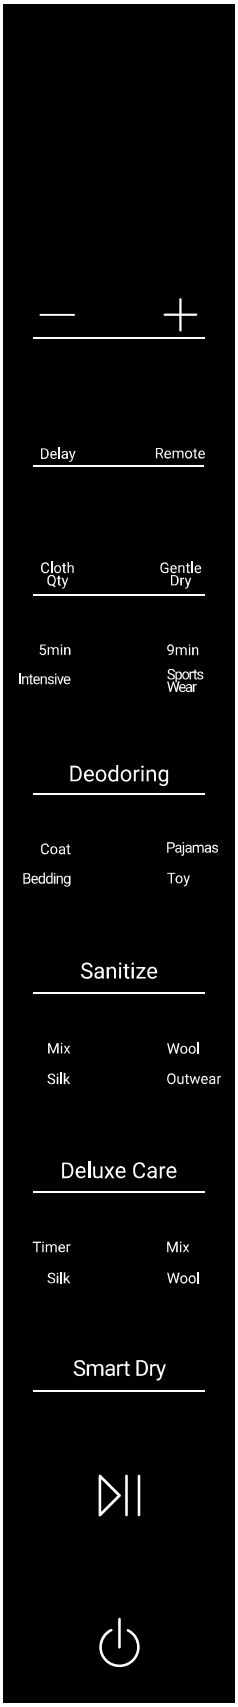

Izklopljeno stanje

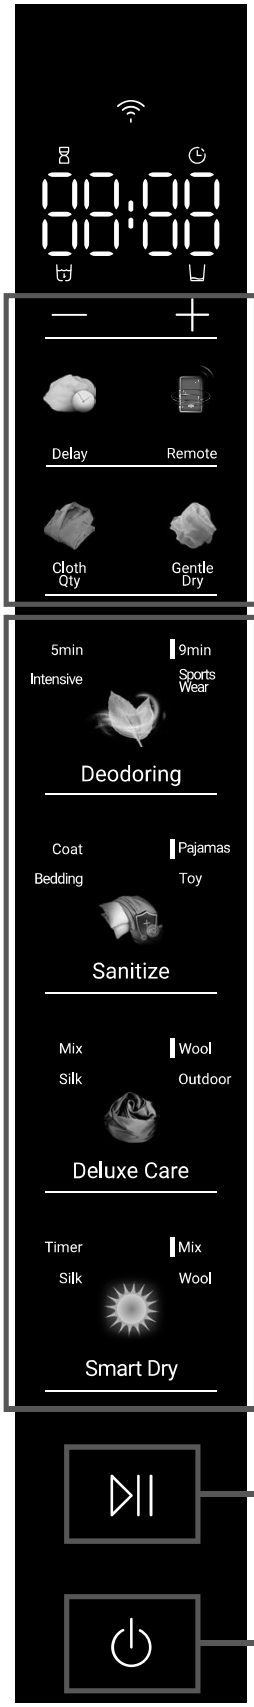

Stanje polnega prikaza

Funkcijska tipka

Gumb za izbiro programov

Zagon/Pavza

Vklop

QG Cloth Closet.indb 85 7/18/2025 5:30:25 PM

2.1 – Opis ikon, prikazanih v vmesniku

Za vklop /izklop stroja se za 0,5 sekunde dotaknite gumba .

Ko je stroj vklopljen, se za 0,5 sekunde dotaknite , da zaženete/začasno prekinete program za nego oblačil.

- Za vklop stroja se dotaknite in ga držite 0,5 sekunde, nato po vklopu zaslona izberite program.
- Če stroja po zagonu ne uporabite, se ta po 2 minutah samodejno izklopi.
- Pri izbiri programov za nego oblačil se dotaknite gumbov z napisi »Dezodoriranje«, »Razkuževanje«, »Posebna nega« in »Smart Dry«.

2.1.1 Funkcijska tipka



Zamik vklopa
Ob pritisku gumba za zamik vklopa se vklopi funkcija zamika vklopa in na zaslonu se prikaže čas zamika vklopa. Uporabnik lahko ponastavi čas s pritiskom na gumb »+« ali »-«. Po ponovnem pritisku na gumb za zamik vklopa se funkcija zamika vklopa izklopi.



Daljinsko upravljanje
S kratkim pritiskom na ta gumb vklopite/izklopite daljinsko upravljanje stroja prek aplikacije hOn.
OPOMBA Če želite začeti postopek seznanjanja, sledite navodilom za uporabo aplikacije.
Po priključitvi stroja na WiFi in izbiri funkcije »Daljinsko upravljanje« je mogoče s strojem pametno upravljati.



Količina oblačil
Po izbiri želenega programa lahko izberete količino oblačil. V zgornjem delu vmesnika zaslona kliknite gumb »Količina oblačil«, da prilagodite količino oblačil. Po izbiri programa in količine oblačil se čas izvajanja ustreznega programa prilagodi glede na količino oblačil.



Nežno sušenje
V programih Luxury care in Smart dry je mogoče vklopiti nežno sušenje. Po vklopu nežnega sušenja je temperatura sušenja nižja, s čimer ščitite in ohranjate barvo oblačil.

2.1.2 Gumb za izbiro programov

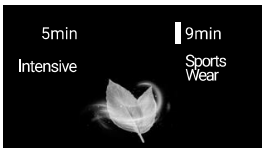

Dezodoriranje
V skladu z zahtevami uporabnika glede hitre in preproste izvedbe dezodoriranja lahko izbirate med štirimi različnimi programi: 5 min, 9 min, intenziven, športna oblačila. Uporabniki s pritiskom gumba »Dezodoriranje« izberejo ustrezen program v skladu s svojimi potrebami.

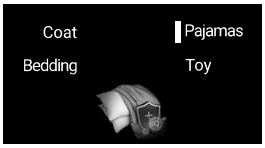

Razkuževanje
Ti programi se uporabljajo predvsem za razkuževanje plaščev, pižam in spalnih srajc, posteljnine in igrač ter drugih predmetov, ki zahtevajo razkuževanje.
Izbirate lahko med štirimi programi: Plašči, Pižame, Posteljnina, Igrače.
Uporabniki s pritiskom gumba »Razkuževanje« izberejo ustrezen program v skladu s svojimi potrebami.



Posebna nega
Programi „Posebna nega" so namenjeni negi in glajenju gub na ustreznih oblačilih, pri čemer lahko znova izbirate med štirimi različnimi programi: Mešano, Volna, Svila in Zunanja oblačila.



Smart Dry
Program Smart Dry se uporablja predvsem za sušenje oblačil, ki so bila sušena z ožemanjem. Uporabniki lahko izbirajo med štirimi programi glede na vrsto oblačil: Časovnik, Mešano, Svila in Volna.

QG Cloth Closet.indb 86 7/18/2025 5:30:26 PM

3. Program

Št.	Ime programa		Dodatna funkcija			
			Zamik vklopa	Količina oblačil	Nežno sušenje	Daljinsko upravljanje
1	Dezodoriranje	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intenziven	√	√	X	/
4		Športna oblačila	√	√	X	/
5	Razkuževanje	Plašči	√	X	X	/
6		Pižame	√	X	X	/
7		Posteljnina	√	X	X	/
8		Igrače	√	X	X	/
9	Posebna nega	Mešano	√	√	√	/
10		Volna	√	√	√	/
11		Svila	√	√	√	/
12		Zunanja oblačila	√	√	√	/
13	Smart Dry	Časovnik	√	X	√	/
14		Mešano	√	√	√	/
15		Svila	√	√	√	/
16		Volna	√	√	√	/

- Uporabniki lahko čas programa podaljšajo ali skrajšajo s pritiskom gumbov »+« ali »-« glede na stanje oblačil (programa ni mogoče prilagoditi z izbiro hitrosti vrtenja bobna za 5 min in 9 min).
- «√« v dodatni funkciji pomeni, da jo je mogoče izbrati, »x« pomeni, da je ni mogoče izbrati, »/« pomeni, da ni povezave.

QG Cloth Closet.indb 87 7/18/2025 5:30:26 PM

3.1 – Opis programov

Funkcije programov	Program	Namen uporabe	Navodila za nego
 Dezodoriranje	5 min	Nega tankih oblačil z blagim vonjem.	Količina oblačil, ki jih naenkrat dodate v pralni stroj, ne sme biti prevelika. V odvisnosti od velikosti in debeline oblačil je za doseganje boljšega učinka nege priporočljivo naenkrat dodati le 1-3 kose oblačil. Hitrost vrtenja bobna je mogoče prilagoditi z uporabo gumbov »+« in »-«.
	9 min	Nega tankih oblačil, primerno za zmerno umazana oblačila, v stroj dodajte 1-3 kose oblačil z neprijetnim vonjem in izberite funkcijo OxyPure za doseganje boljšega učinka dezodoriranja.	
	Intenziven	Intenzivna nega, primerna za oblačila z močnim vonjem ali debela oblačila, izberite funkcijo OxyPure za doseganje boljšega učinka dezodoriranja.	
	Športna oblačila	Primeren za posebna oblačila iz krzna, zlasti za nego oblačil iz krzna.	Lahko se zgodi, da boste močan vonj po dimu ali zatohli vonj težko odstranili iz oblačil. Preden se lotite nege izbranih oblačil, jih temeljito očistite.
 Razkuževanje	Plašči	Nega enkrat na dan. Po prihodu domov je treba plašč in oblačila razkužiti pred naslednjim nošenjem.	Količina oblačil, ki jih naenkrat dodate v pralni stroj, ne sme biti prevelika. V odvisnosti od velikosti in debeline oblačil je za doseganje boljšega učinka nege priporočljivo naenkrat dodati le 1-3 kose oblačil. Hitrost vrtenja bobna je mogoče prilagoditi z uporabo gumbov »+« in »-«.
	Pižame	Primerno za globinsko razkuževanje in sterilizacijo pred in po nošenju osebnih oblačil, kot so nočna in domača oblačila.	
	Posteljnina	Primerno za globinsko sterilizacijo in razkuževanje rjuh, pregrinjal in prevlek za odeje, ki jih prinesete domov z vsakodnevnih ali poslovnih potovanj.	
	Igrače	Primerno za sterilizacijo in razkuževanje tkanin in plišastih igrač, priporočljivo jih je namestiti na stojalo za sušenje.	Za doseganje boljših rezultatov in učinkov razkuževanja in sterilizacije izberite funkcijo OxyPure.
 Posebna nega	Mešano	Primerno za nego oblačil iz bombaža, iz kemičnih vlaken in oblačil iz mešanih vlaken.	Ta funkcija se uporablja predvsem za izboljšanje teksture oblačil in odpravljanje gub. Količina oblačil, ki jih naenkrat dodate v pralni stroj, ne sme biti prevelika. V odvisnosti od velikosti in debeline oblačil je za doseganje boljšega učinka nege priporočljivo naenkrat dodati le 1-3 kose oblačil. Za oblačila, ki zahtevajo nežno ali posebno nego, kot so kamelja volna, viskoza, dišeča preja, posebno krzno itd., uporabite funkcijo »plant dyeing«.
	Volna	Primerno za nego puloverjev in plaščev iz volne.	
	Svila	Primerno za nego srajc, kril in hlač iz svile.	
	Zunanja oblačila	Primerno za nego oblačil, ki se uporabljajo na prostem.	
 Smart Dry	Časovnik	Nastaviti je mogoče določen čas sušenja oblačil v skladu z individualnimi potrebami. V tem primeru se sušenje po preteku nastavljenega časa samodejno izklopi.	Oprana oblačila je treba pred vstavljanjem v stroj posušiti z ožemanjem.
	Mešano	Primerno za sušenje srajc in plaščev iz bombažnih mešanic.	Debela oblačila se težko sušijo, zato je priporočljivo hkrati dodati v stroj manj kosov oblačil in z gumboma »+« in »-« prilagoditi hitrost vrtenja bobna.
	Svila	Primerno za sušenje srajc, kril in hlač iz svile.	
	Volna	Primerno za sušenje pletenin iz volne. Oblačila, ki se zlahka deformirajo, namestite na stojalo za sušenje.	Če oblačila ob koncu programa še vedno niso suha, ponovno zaženite program.

QG Cloth Closet.indb 88 7/18/2025 5:30:26 PM

4. Vsakodnevna uporaba

1. Priključite napajanje, dotaknite se gumba ⏻ in v 0,5 sekunde stroj vklopite.
2. Odprite vrata stroja, odstranite posodo za vodo in dodajte prečiščeno vodo do oznake MAX ter posodo znova namestite na njeno mesto.
3. Obesite oblačila in zaprite vrata.
4. Izberite program in stroj zaženite.
5. Po končani negi odprite vrata stroja, iz njega vzemite oblačila in izvlecite vtič.
6. Izpraznite posodo za vodo in jo namestite nazaj na njeno mesto, nato zaprite vrata.

⚠ **Če želite uporabiti vrečko za aromaterapijo, jo namestite pred samo uporabo stroja za nego oblačil. Obešalniki, ki se uporabljajo v tem stroju so posebni obešalniki, zato ne uporabljajte običajnih obešalnikov.**

5. Vsakodnevna uporaba

5.1 – Splošno čiščenje stroja

- Med čiščenjem in vzdrževanjem izklopite stroj.
- Za čiščenje ohišja stroja in gumijastih sestavnih delov uporabite mehko krpo, namočeno v milnico.
- Ne uporabljajte organskih kemikalij ali jedkih topil.

5.2 – Čiščenje posode za vodo

Med delovanjem programa v posodo za vodo prodirata para in kondenzirana voda. Ko je program zaključen, je treba posodo za vodo nemudoma izprazniti.

1. Odprite vrata stroja, z roko primite za ročaj posode za vodo in jo izvlecite (5.2 a).
2. Odprite pokrov posode za vodo, izlijte vodo iz posode, zaprite pokrov in znova namestite posodo za vodo na njeno mesto ter zaprite vrata stroja (5.2 b).

5.2 a

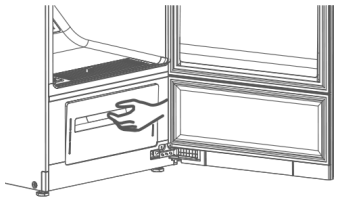

5.2 b

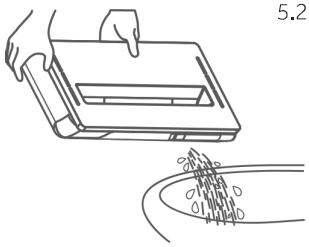

5.3 – Čiščenje predala za vrečko z aromaterapijo

- Vrečke za aromaterapijo lahko po dolgotrajni uporabi izgubijo svoj vonj. Da bi zagotovili svežino oblačil, pravočasno zamenjajte vrečko z aromaterapijo z novo (5.3 a, 5.3 b).
- Predal za vrečko obrišite s suho, mehko krpo.
- Prepričajte se, da v predalu ni tekočine ali ostankov.
- Novo vrečko vstavite šele, ko je predal popolnoma suh (5.3 c).

5.3 a

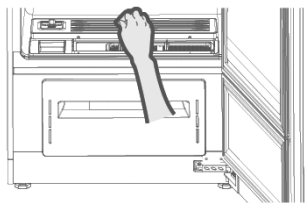

5.3 b

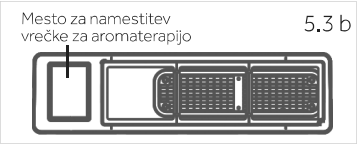

5.3 c

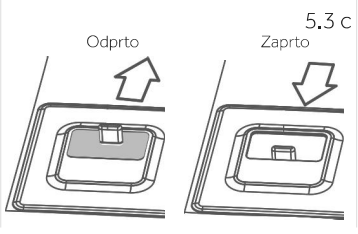

QG Cloth Closet.indb 89 7/18/2025 5:30:27 PM

5.4 – Vzdrževanje notranjosti stroja

- Po uporabi odstranite ves prah ali vlakna iz notranjosti stroja (5.4).
- Za čiščenje ne uporabljajte trdih predmetov ali jeklene volne.
- Dovode in odvode zraka nežno očistite s suho krpo.
- Po uporabi pustite vrata odprta, da se stroj prezrači in prepreči nastanek neprijetnih vonjav ali plesni.

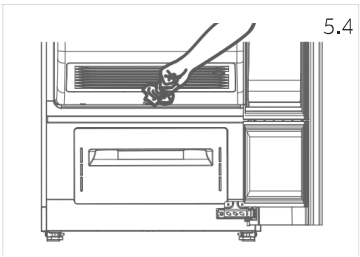
5.4

Opomba: Higiena
Za redno vzdrževanje priporočamo, da vsakih 10-15 ciklov zaženete program »Razkuževanje« ali »Smart Dry« in tako zagotovite čistočo stroja ter preprečite kopičenje neprijetnih vonjav.



QG Cloth Closet.indb 90 7/18/2025 5:30:27 PM

SR

Haier



Preuzmite aplikaciju **hOn**

Download on the App Store
Google play
EXPLORE IT ON AppGallery

HVALA VAM ŠTO STE KUPILI CASARTE PROIZVOD

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe uređaja. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve prednosti uređaja i osigurate bezbednu i pravilnu ugradnju, upotrebu i održavanje.

1. Instalacija

Ugradite i podesite parni ormar za odeću u skladu sa uputstvom iz priručnika, kako biste uređaj mogli da koristite na bezbedniji i ispravniji način.

1.1 - Važne napomene

3. Proverite da li je parni ormar za odeću oštećen tokom transporta. Oštećen parni ormar za odeću ne sme se priključivati na struju. Ako je oštećen, obratite se dobavljaču proizvoda.
4. Parni ormar za odeću treba ugraditi u suvom i provetrenom prostoru i ne sme se postavljati na vlažna mesta, prostore ispunjene parom ili mesta na kojima kaplje voda (kao što su kupatila, spoljašnji balkoni), niti sme biti izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
5. Nemojte koristiti šporete, gasne uređaje i slične aparate u blizini parnog ormara za odeću kako biste izbegli opasnost.
6. Radi boljeg rada uređaja za negu odeće, temperatura okoline ne bi trebalo da bude niža od 5 °C niti viša od 35 °C.

1.2 - Nogica za podešavanje

Parni ormar za odeću treba postaviti horizontalno. Ako nogice nisu ravne, uređaj može da se prevrne. Obavezno izravnajte parni ormar za odeću pre upotrebe.

1. Upotrebite ključ ili drugi alat da otpustite maticu za zaključavanje.
2. Podesite nivo parnog ormara za odeću podešavanjem visine nogica.
3. Nakon nivelisanja nogica, upotrebite ključ da zategnete maticu za zaključavanje u smeru zaključavanja.

1.3 - Zalepite podlogu za prigušivanje buke (opciono)

Izvadite podlogu za prigušivanje buke, uklonite zaštitnu foliju sa obostrano lepljive trake na podlozi, i zalepite podlogu za prigušivanje buke na levoj, desnoj i zadnjoj strani donje površine uređaja, prema prikazanom položaju. Kraće dve podloge treba zalepiti na levoj i desnoj strani.

Ako je potrebno, obratite se postprodajnom osoblju za instalaciju. Prilikom lepljenja podloge za prigušivanje buke, nemojte prevrtati uređaj.

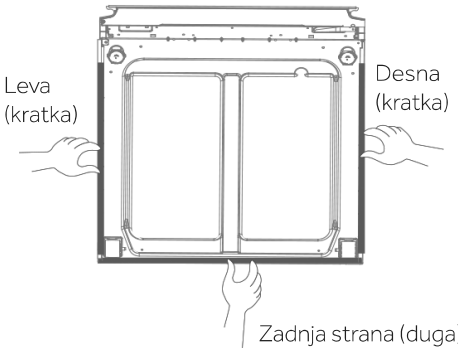

Preuzmite i pročitajte kompletno Uputstvo za upotrebu onlajn za više detalja na:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 91 7/18/2025 5:30:27 PM

1.4 - Ugradite posudu za vodu

Posuda za vodu se uglavnom koristi za skupljanje kondenzovane vode koja se pojavljuje na zaptivci vrata tokom rada uređaja ili kaplje prilikom otvaranja vrata, kako bi se sprečilo njeno kapanje po podu.
Tokom instalacije postavite posudu za vodu na pod, blago podignite njen zadnji kraj, gurnite je ka unutra u pravcu prikazanom na slici i pričvrstite njen žleb za nogicu uređaja.

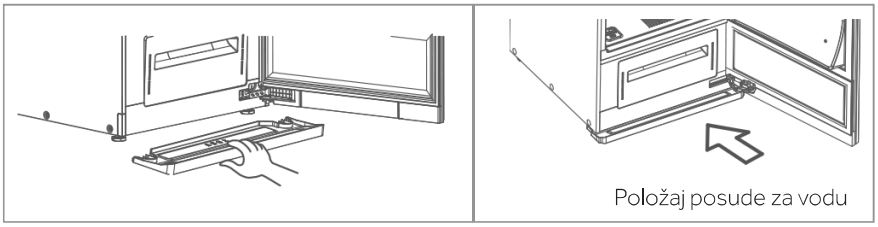

Položaj posude za vodu

1.5 - Postavite kesicu za aromaterapiju (opciono)

Prilikom upotrebe kesice za aromaterapiju, podignite ukrasnu masku usisnog otvora za povratni vazduh na prednjoj donjoj strani ormara, stavite kesicu za aromaterapiju u predviđenu kutiju, a zatim vratite masku usisnog otvora u prvobitni položaj.
Uputstva i mere opreza za upotrebu kesica za aromaterapiju nalaze se na spoljašnjem pakovanju kesice.

Nakon upotrebe, uklonite kesicu za aromaterapiju. Zatvorite je i odložite van domašaja dece kako biste sprečili slučajno gutanje.

1.6 - Povežite napajanje

Proverite pre uključivanja uređaja
1. Može li utičnica izdržati maksimalnu snagu parnog ormara za odeću?
2. Napajanje i napon moraju odgovarati tehničkim zahtevima.
3. Utičnica treba da bude kompatibilna sa utikačem parnog ormara za odeću.
4. Utičnica mora biti pouzdano uzemljena.

1.7 - Ugradnja sušionika sa nosačem (opciono)

Sušionik sa nosačem se uglavnom koristi za negu predmeta kao što su odeća, aksesoari i plišane igračke koje se ne mogu okačiti.
Način ugradnje sušionika sa nosačem
1. Nakon što postavite policu ravno, okrenite stranu sa strelicom nagore i usmerite strelicu ka ormaru, kao što je prikazano na slici desno.
2. Umetnite sušionik sa nosačem u nosače sa obe strane ormara, s leva na desno. Koraci za uklanjanje sušionika sa nosačem su obrnuti. Kada se ne koristi, okačite sušionik sa nosačem na kuku na zadnjoj strani ormara.

Sušionik sa nosačem može nositi samo odeću ili dodatke povezane s odećom. Ne postavljajte niti odlažite teške predmete kako biste izbegli oštećenje proizvoda.
Predmeti postavljeni na policu ne bi trebalo da prelaze širinu i dužinu same police, kako ne bi ometali cirkulaciju vazduha unutar ormara i time umanjili efekat nege.
Vodite računa da deca ne penju i ne igraju se na uređaju kako bi se izbegle povrede.

QG Cloth Closet.indb 92 7/18/2025 5:30:27 PM

2. Displej

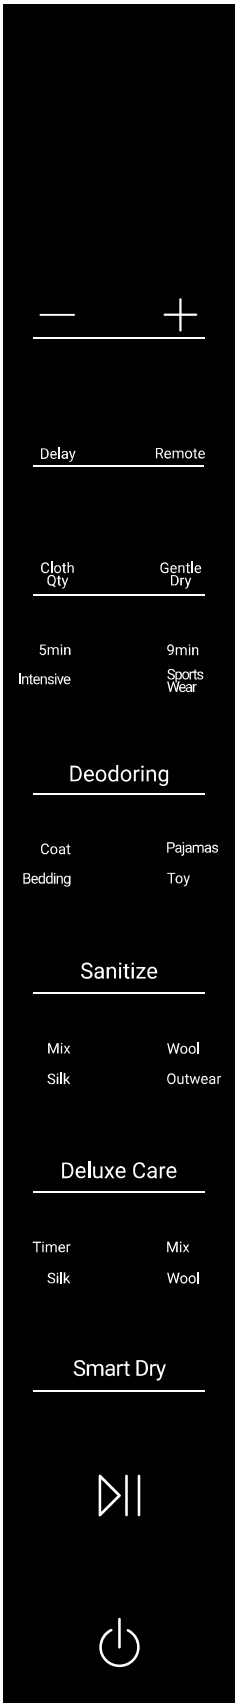

Isključeno stanje

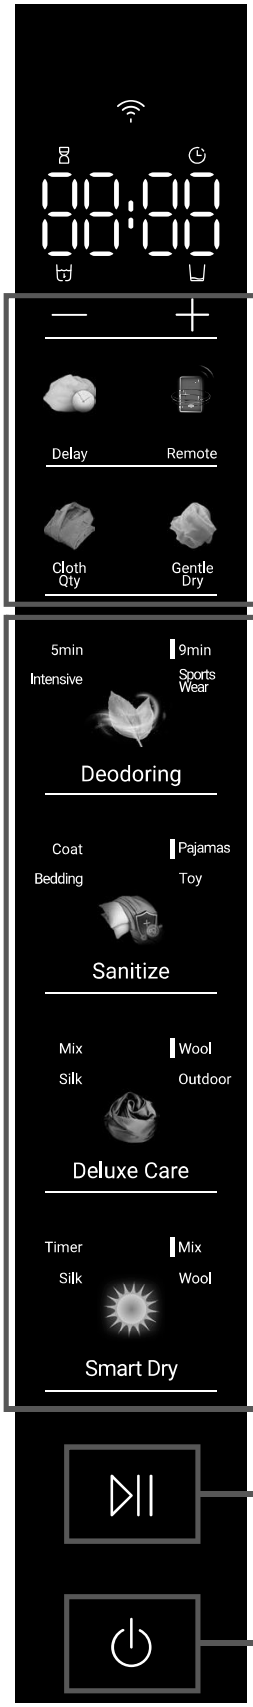

Stanje punog prikaza

Taster funkcije

Taster programa

Start / Pauza

Napajanje

QG Cloth Closet.indb 93 7/18/2025 5:30:28 PM

2.1 - Opis ikona prikazanih na interfejsu



Dodirnite ⏻ na 0,5 sekundi da biste uključili/isključili parni ormar za odeću.



Kada je uređaj uključen, dodirnite ⏯ na 0,5 sekundi da biste pokrenuli ili pauzirali program parnog ormara za odeću.

- Dodirnite ⏻ na 0,5 sekundi da biste uključili uređaj, a zatim izaberite program nakon što se ekran osvetli.
- Ako se uređaj ne koristi nakon pokretanja, automatski će se isključiti posle 2 minuta.
- Dodirnite tekstualna dugmad za „Deodorisanje", „Dezinfekcija", „Deluxe nega" i „Pametno sušenje" prilikom izbora scenarija nege.

2.1.1 Funkcijski taster



Odlaganje
Nakon što kliknete na taster za odlaganje, funkcija odlaganja se aktivira i prikazuje se vreme odlaganja. Korisnik može nastaviti da klikće na tastere „+" i „–" kako bi podesio vreme. Ponovnim pritiskanjem tastera za odlaganje, funkcija odlaganja se isključuje.



Daljinski
Kratko pritiskanje ovog tastera aktivira/deaktivira daljinsko upravljanje uređajem putem hOn aplikacije.
NAPOMENA Da biste započeli postupak uparivanja, pratite uputstva u aplikaciji.
Nakon povezivanja parnog ormara za odeću na Wi-Fi i odabira funkcije „Daljinski", uređajem se može inteligentno upravljati.



Količina odeće
Nakon odabira željenog programa, možete izabrati količinu odeće. Na gornjem delu prikaza interfejsa kliknite na taster „Količina odeće" kako biste podesili količinu odeće. Nakon odabira programa i količine odeće, vreme nege u izabranom programu biće automatski prilagođeno u skladu sa količinom odeće.



Nežno sušenje
U režimima luksuzne nege i pametnog sušenja, može se uključiti opcija nežnog sušenja. Nakon što je nežno sušenje uključeno, temperatura nege je nežnija, što bolje štiti odeću bojenu biljnim bojama.

2.1.2 Taster za program

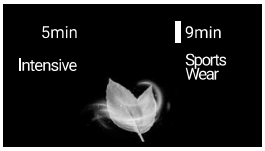

Deodorisanje
Za jednostavno deodorisanje, u skladu sa potrebama korisnika za brzim uklanjanjem neprijatnih mirisa, dostupna su četiri programa: 5 min, 9 min, intenzivno, sportska odeća. Korisnici mogu pritisnuti taster „Deodorisanje" kako bi izabrali odgovarajući program prema svojim potrebama.

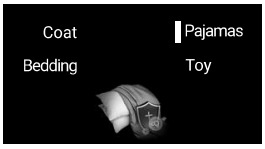

Dezinfekcija
Režimi dezinfekcije se uglavnom koriste za dezinfekciju kaputa, pidžama, posteljine, igračaka i drugih predmeta kojima je potrebna dezinfekcija.
Dostupna su četiri programa: Kaput, Pidžama, Posteljina, Igračka.
Korisnici mogu izabrati odgovarajući program dodirom na taster „Dezinfekcija" u skladu sa svojim potrebama.



Deluxe nega
Deluxe režim pomaže u nezi i ispravljanju nabora na odgovarajućoj odeći izborom jednog od četiri programa: Mešano, Vuna, Svila i za Aktivnosti na otvorenom.



Pametno sušenje
Režim pametni sušenja se uglavnom koristi za sušenje odeće koja je prethodno centrifugirana. Korisnici mogu birati između četiri programa u zavisnosti od tipa odeće: Tajmer, Mešano, Svila i Vuna.

QG Cloth Closet.indb 94 7/18/2025 5:30:29 PM

3. Program

Br.	Naziv programa		Dodatna funkcija			
			Odlaganje	Količina odeće	Nežno sušenje	Daljinski
1	Deodorisanje	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intenzivno	√	√	X	/
4		Sportska odeća	√	√	X	/
5	Dezinfekcija	Kaput	√	X	X	/
6		Pidžama	√	X	X	/
7		Posteljina	√	X	X	/
8		Igračka	√	X	X	/
9	Deluxe nega	Mešano	√	√	√	/
10		Vuna	√	√	√	/
11		Svila	√	√	√	/
12		Aktivnosti na otvorenom	√	√	√	/
13	Pametno sušenje	Tajmer	√	X	√	/
14		Mešano	√	√	√	/
15		Svila	√	√	√	/
16		Vuna	√	√	√	/

- Korisnici mogu produžiti ili skratiti trajanje programa pritiskanjem tastera „+" i „–" u skladu sa stanjem odeće (trajanje se ne može podešavati kod programa od 5 min i 9 min).
- Oznaka „√" u koloni dodatnih funkcija znači da je opcija dostupna, dok „x" označava da nije dostupna, a „/" da ne postoji povezanost.

QG Cloth Closet.indb 95 7/18/2025 5:30:29 PM

3.1 - Opis programa

Funkcije programa	Program	Primenljivi režim	Uputstvo za negu
 Deodorisanje	5 min	Blaga nega za tanku odeću sa blagim mirisom.	Broj komada odeće stavljenih odjednom ne bi trebalo da bude prevelik. U zavisnosti od veličine i debljine odeće, stavite 1–3 komada za bolji efekat. Jačina rada može se podešavati pomoću tastera „+", „–".
	9 min	Sveža nega za tanku odeću sa umerenim mirisom, stavite 1–3 komada odeće. Uz OxyPure negu postiže se bolji efekat dezodorisanja.	
	Intenzivno	Intenzivna sveža nega pogodna za jake mirise ili deblju odeću, uz OxyPure negu postiže se bolji efekat deodorisanja.	
	Sportska odeća	Pogodno za specijalnu odeću od krzna, naročito za negu odeće izrađene od krzna.	Jake mirise dima i buđi može biti teško ukloniti. Uverite se da su predmeti temeljno očišćeni pre obrade.
 Dezinfekcija	Kaput	Održavajte jednom dnevno. Po dolasku kući, kaput i odeću treba blagovremeno dezinfikovati pre narednog nošenja.	Broj komada odeće stavljenih odjednom ne bi trebalo da bude prevelik. U zavisnosti od veličine i debljine odeće, stavite 1–3 komada za bolji efekat. Jačina rada može se podešavati pomoću tastera „+", „–".
	Pidžama	Pogodno za dubinsku dezinfekciju i sterilizaciju pre i nakon nošenja lične odeće kao što su pidžame i kućna odeća.	
	Posteljina	Pogodno za dubinsku sterilizaciju i dezinfekciju posteljine, kao što su jorgani i navlake za jorgane, donete sa putovanja ili poslovnih putovanja.	
	Igračka	Pogodno za sterilizaciju i dezinfekciju tkanina i plišanih igračaka, preporučuje se da se postave na nosač za sušenje radi pravilne nege.	Za postizanje boljih efekata dezinfekcije i sterilizacije, možete odabrati funkciju OxyPure radi boljih rezultata.
 Deluxe nega	Mešano	Pogodno za negu odeće od pamuka, sintetičkih vlakana i mešavina.	Ova funkcija se uglavnom koristi za poboljšanje teksture odeće i ublažavanje nabora. Broj komada odeće koji se stavlja odjednom ne bi trebalo da bude prevelik. U zavisnosti od veličine i debljine odeće, najbolje je staviti 1–3 komada. Za odeću koja zahteva nežan ili specijalan tretman, kliknite na taster za funkciju „bojenje biljnim bojama", kao što su odevni predmeti od kamilje vune, viskoze, prediva od mirisnog oblaka, specijalno tretirano krzno i slično.
	Vuna	Pogodno za negu vunenih džempera i vunenih kaputa.	
	Svila	Pogodno za negu svilenih košulja, suknji i pantalona.	
	Aktivnosti na otvorenom	Pogodno za negu odeće za aktivnosti na otvorenom.	
 Pametno sušenje	Tajmer	Možete podesiti fiksno vreme za sušenje odeće u skladu sa svojim potrebama, a uređaj će se automatski zaustaviti nakon isteka podešenog vremena.	Oprana odeća mora biti centrifugirana pre nego što se stavi u uređaj. Debelu odeću je teže osušiti, pa se preporučuje da se stavlja manji broj komada. Jačina rada može se podešavati pomoću tastera „+" i „–".
	Mešano	Pogodno za sušenje košulja i kaputa od pamučnih mešavina.	
	Svila	Pogodno za sušenje košulja, suknji i pantalona od svile.	
	Vuna	Pogodno za sušenje pletenina od vune. Za odeću koja se lako deformiše koristite sušenje na nosaču.	Ako odeća nakon završetka programa nije potpuno suva, pokrenite program ponovo.

QG Cloth Closet.indb 96 7/18/2025 5:30:29 PM

4. Svakodnevna upotreba

1. Povežite uređaj na napajanje, dodirnite ⏻, i uključite ga dodirom u trajanju od 0,5 sekundi.
2. Otvorite vrata ormara, izvadite rezervoar za vodu, sipajte prečišćenu vodu do oznake MAX i vratite ga na mesto.
3. Okačite odeću i zatvorite vrata.
4. Izaberite program i pokrenite ormar.
5. Nakon završene nege, otvorite vrata uređaja, izvadite odeću i isključite utikač.
6. Ispraznite rezervoar za vodu, vratite ga na mesto, a zatim zatvorite vrata.

⚠ **Ako želite da koristite kesicu za aromaterapiju, postavite je pre upotrebe parnog ormara za odeću. Vešalice koje se koriste u ovom uređaju su specijalne vešalice. Nemojte koristiti obične vešalice.**

5. Svakodnevna upotreba

5.1 - Generalno čišćenje mašine

- Isključite mašinu iz struje tokom čišćenja i održavanja.
- Koristite meku krpu navlaženu tečnim sapunom za čišćenje kućišta mašine i gumenih komponenti.
- Nemojte koristiti organske hemikalije ili korozivne rastvarače.

5.2 - Čišćenje rezervoara za vodu

Tokom rada programa, para i kondenzovana voda ulaze u rezervoar za vodu. Nakon završetka programa, rezervoar za vodu treba odmah isprazniti.

1. Otvorite vrata uređaja za negu odeće, uhvatite ručku rezervoara i izvucite ga rukom (5.2a).
2. Otvorite poklopac rezervoara za vodu, prospite vodu iznutra, zatvorite poklopac, ponovo postavite rezervoar i zatvorite vrata uređaja (5.2b).

5.2 a

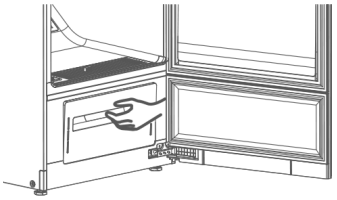

5.2 b

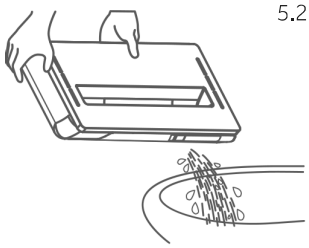

5.3 - Čišćenje prostora za kesicu sa aromaterapijom

- Kesice za aromaterapiju mogu izgubiti miris nakon duže upotrebe. Kako biste obezbedili svežinu odeće, molimo da kesicu za aromaterapiju zamenite na vreme (5.3a, 5.3b).
- Obrišite odeljak za mirise suvom i mekom krpom.
- Pobrinite se da u odeljku ne ostane tečnosti ili ostataka.
- Kesicu ubacite samo kada je odeljak potpuno suv (5.3c).

5.3 a

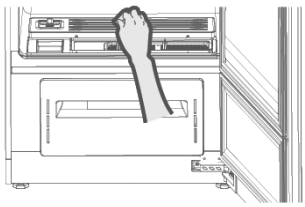

Lokacija kese za aromaterapiju

5.3 b



5.3 c

Otvoreno stanje Zatvoreno stanje

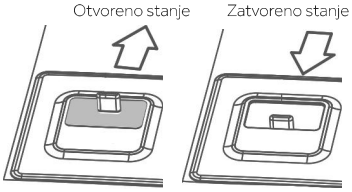

QG Cloth Closet.indb 97 7/18/2025 5:30:29 PM

5.4 - Održavanje unutrašnjosti ormara

- Nakon upotrebe uklonite prašinu ili vlakna iz unutrašnjosti ormara (5.4).
- Ne koristite tvrde predmete ili čeličnu vunu za čišćenje.
- Pažljivo očistite ulazne i izlazne otvore za vazduh suvom krpom.
- Nakon upotrebe ostavite vrata otvorena radi provetravanja i sprečavanja neprijatnih mirisa ili stvaranja buđi.

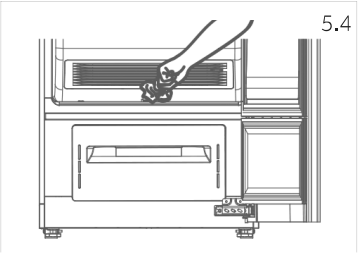
5.4

Napomena: Higijena
Za redovno održavanje preporučujemo da pokrenete program „Dezinfekcija" ili „Pametno sušenje" na svakih 10–15 ciklusa kako biste obezbedili čistoću i prečili nakupljanje neprijatnih mirisa.



QG Cloth Closet.indb 98 7/18/2025 5:30:29 PM

CS

Haier



Stáhněte si aplikaci **hOn**

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI KOUPILI VÝROBEK ZNAČKY CASARTE

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

1. Instalace

Instalujte a nastavte skříň na ošetřování oděvů podle pokynů v návodu, abyste mohli skříň na ošetřování oděvů bezpečněji a správněji používat.

1.1 - Záležitosti vyžadující pozornost

3. Zkontrolujte, zda se skříň na ošetřování oděvů nepoškodila během přepravy. Poškozená skříň na ošetřování oděvů nesmí být zapnutá. Pokud je poškozená, obraťte se na dodavatele výrobku.
4. Skříň na ošetřování oděvů by měla být instalována v suchém a větraném prostředí, neměla by být instalována na vlhkých místech plných páry a kapající vody (např. v koupelnách, na venkovních balkonech) a neměla by být umístěna na přímém slunečním světle.
5. V zájmu bezpečnosti nepoužívejte v blízkosti skříňky na ošetřování oděvů sporáky, plynové spotřebiče atd.
6. Pro lepší fungování ošetřovacího zařízení by okolní teplota neměla být nižší než 5 °C a vyšší než 35 °C.

1.2 - Nastavení nožiček

Skříň na ošetřování oděvů by měla být instalována vodorovně. Při nerovnoměrném nastavení nožiček může dojít k převrácení zařízení. Než začnete skříň na ošetřování oděvů používat se ujistěte, že stojí rovně.

1. Pomocí klíče nebo jiného nástroje povolte pojistnou matici.
2. Výšku skříně na ošetřování oděvů upravíte nastavením výšky nožiček.
3. Po vyrovnání nožiček utáhněte pojistnou matici pomocí klíče ve směru aretace.

1.3 - Vložte podložku snižující hlučnost (volitelně)

Vyjměte podložku snižující hlučnost, odstraňte oboustrannou samolepicí ochrannou fólii na podložce snižující hlučnost a nalepte podložku snižující hlučnost na levou, pravou a zadní stranu dna zařízení podle zobrazené polohy. Dvě kratší podložky by měly být nalepeny na levé a pravé straně.

V případě potřeby se obraťte na pracovníky poprodejního servisu, kteří vám pomohou s instalací. Při vkládání podložky snižující hlučnost zařízení nesklápějte.

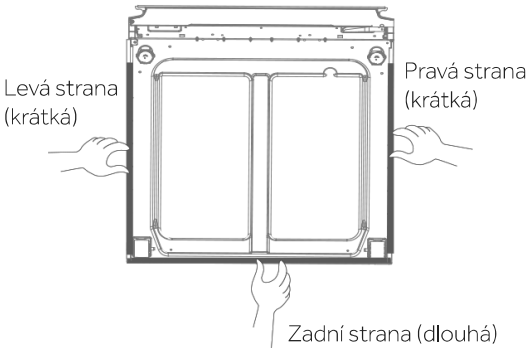

Stáhněte a přečtěte si úplnou uživatelskou příručku s podrobnějšími informacemi, která je k dispozici online na adrese:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 99 7/18/2025 5:30:30 PM

1.4 - Nainstalujte zásobník na vodu

Zásobník na vodu slouží především k zachycení kondenzované vody, která se objeví na těsnění dveří během provozu zařízení nebo odkapává při otevírání dveří, aby se zabránilo jejímu odkapávání na podlahu.
Při instalaci položte zásobník na vodu na zem, mírně nadzvedněte zadní část, zatlačte ji dovnitř podle směru znázorněného na obrázku a upevněte drážku zásobníku na vodu k nožičce.

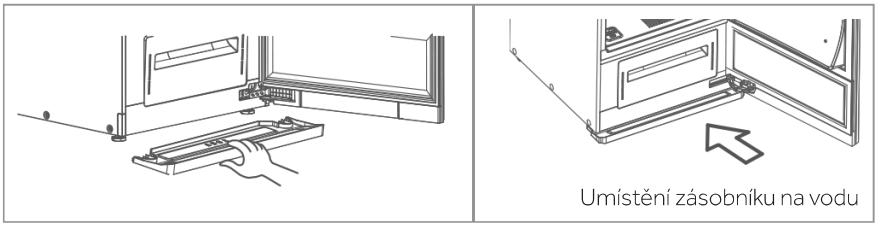

Umístění zásobníku na vodu

1.5 - Vložte sáček s vůní (volitelné)

Při použití sáčku s vůní zvedněte krycí panel sacího otvoru umístěného v přední spodní části skříně, vložte sáček do příslušné přihrádky a poté tento krycí panel sacího otvoru opět vraťte na původní místo.
Pokyny a bezpečnostní opatření pro používání sáčků s vůní naleznete na vnějším obalu sáčku s vůní.

Po použití pytlík s vůní odstraňte. Po použití jej dobře uzavřete a uložte tak, aby k němu děti neměly přístup.

1.6 - Připojte zařízení k elektrické síti

Před zapojením do zásuvky vše důkladně zkontrolujte

1. Je elektrická zásuvka schopná unést maximální příkon skříně na ošetřování oděvů?
2. Napájení a napětí splňují požadavky.
3. Elektrická zásuvka by měla odpovídat zástrčce skříně na ošetřování oděvů.
4. Zásuvka by měla být spolehlivě uzemněna.

1.7 - Nainstalujte držák pro sušení (volitelné)

Držák pro sušení se používá hlavně na předměty, jako jsou oděvy, doplňky a plyšové hračky, které nelze zavěsit.
Způsob instalace držáku pro sušení

1. Po položení police vodorovně otočte stranou s šipkou nahoru a nasměrujte šipku směrem ke skříni, jak je znázorněno na obrázku vpravo.
2. Zasuňte sušení na držáku do podpěrných rámů na obou stranách skříně zleva doprava. Postup při odstraňování držáku pro sušení je obrácený. Pokud držák pro sušení nepoužíváte, zavěste jej na háček v zadní části skříně.

Do držáku pro sušení lze umístit pouze oděvy nebo doplňky související s oděvy. Nepokládejte ani neukládejte těžké předměty, aby nedošlo k poškození výrobku.
Předměty umístěné na polici by neměly přesahovat šířku a délku police, aby nebránily cirkulaci vzduchu uvnitř skříně a neovlivňovaly účinnost péče.
Dávejte pozor, aby po zařízení nelezly a nehrály si děti, aby se nezranily.

QG Cloth Closet.indb 100 7/18/2025 5:30:30 PM

2. Displej

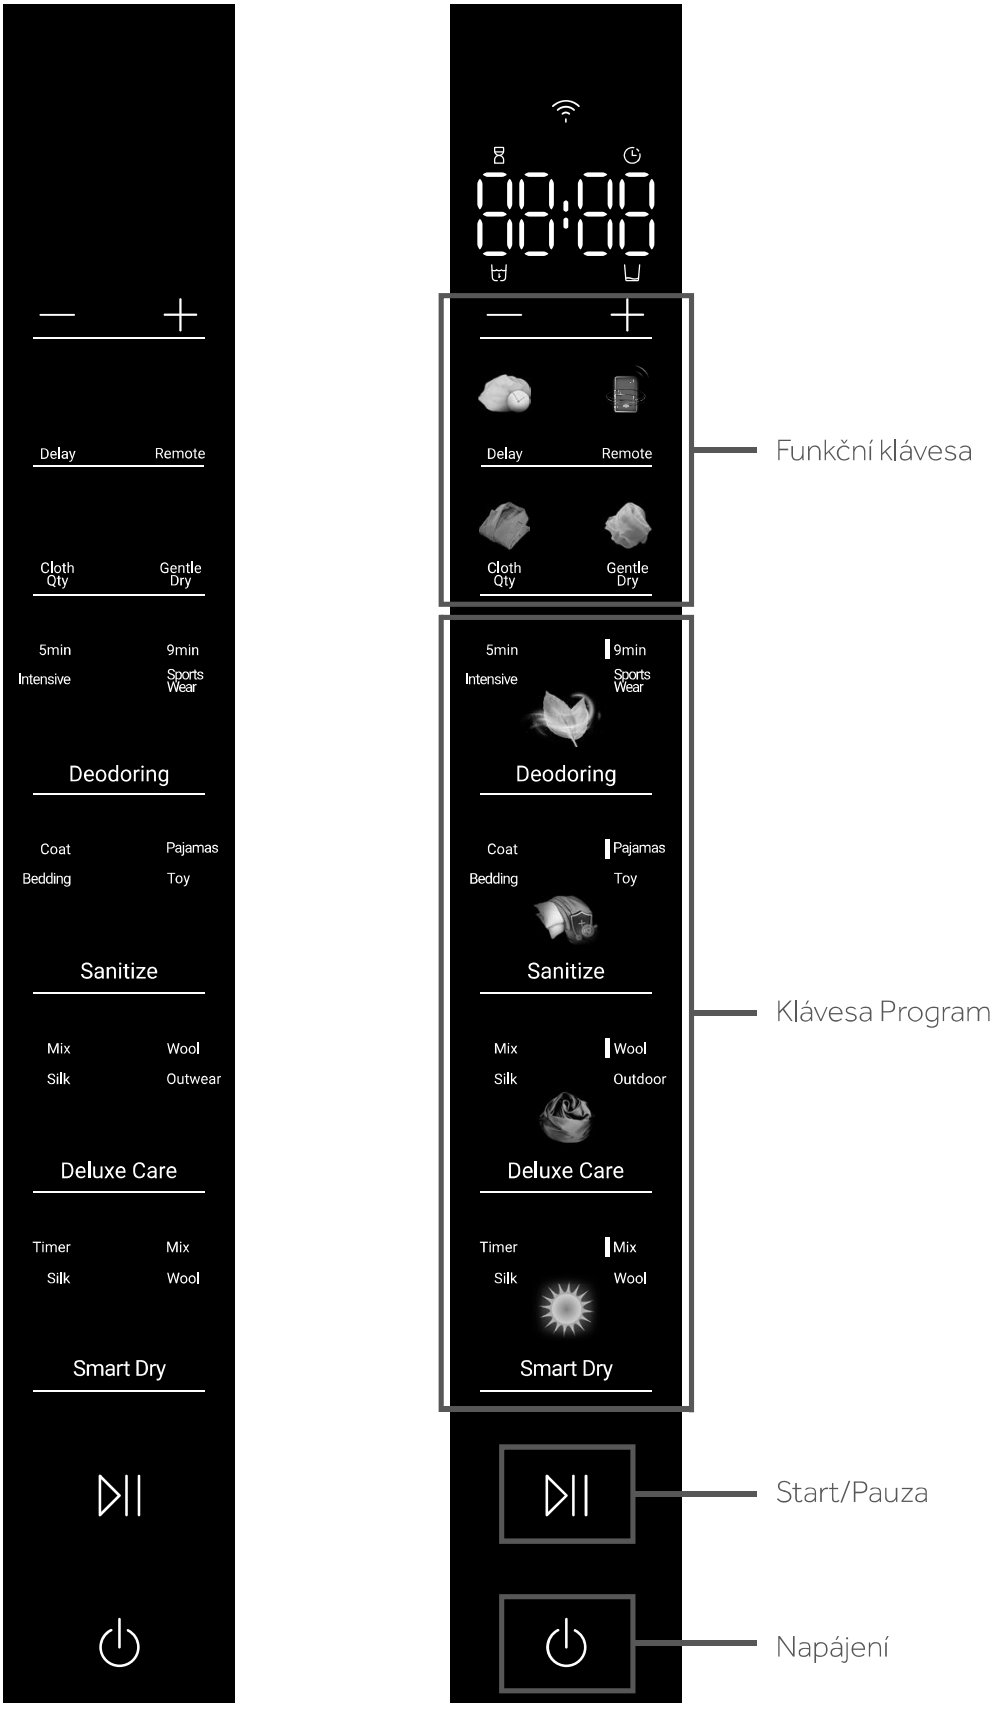

Stav vypnutí

Stav úplného zobrazení

QG Cloth Closet.indb 101 7/18/2025 5:30:31 PM

2.1 - Popis ikon zobrazených na rozhraní

Stisknutím po dobu 0,5 sekundy zapnete/vypnete skříň na ošetřování oděvů.

Po zapnutí zařízení se dotkněte na 0,5 sekundy stránky , abyste spustili/pozastavili program skříně na ošetřování oděvů.

- Stisknutím po dobu 0,5 sekundy zapnete napájení, po rozsvícení displeje zvolte program.
- Pokud zařízení není po spuštění použito, po 2 minutách se automaticky vypne.
- Při výběru scénářů péče se dotkněte textových tlačítek „Deodorizace", „Dezinfekce", „Luxusní ošetření" a „Chytré sušení".

2.1.1 Funkční klávesa



Prodleva
Po kliknutí na tlačítko Prodleva se aktivuje funkce prodlevy a zobrazí se doba prodlevy. Uživatel může pokračovat v nastavování času kliknutím na tlačítka „+", „-". Po opětovném kliknutí na tlačítko Prodleva se funkce prodlevy ukončí.



Dálkové ovládání
Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje/deaktivuje dálkové ovládání zařízení prostřednictvím aplikace hOn. **POZNÁMKA** Chcete-li zahájit postup párování, postupujte podle pokynů aplikace.
Po připojení skříně pro ošetřování oděvů k WiFi a výběru funkce „Dálkové ovládání" ji lze inteligentně ovládat.



Množství oblečení
Po výběru požadovaného programu můžete zvolit množství oděvů. V horní části rozhraní displeje klikněte na tlačítko „Množství oblečení" pro nastavení množství oděvů.Po výběru programu a množství oděvů se doba ošetření příslušného programu upraví podle množství oděvů.



Šetrné sušení
U luxusního ošetření a chytrého sušení lze zapnout šetrné sušení. Po zapnutí šetrného sušení je teplota péče šetrnější, což může lépe chránit oděvy barvené rostlinnými barvivy.

2.1.2 Klávesa Program

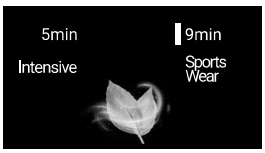

Deodorizace
Snadná dezodorizace podle potřeb uživatelů, kteří vyžadují rychlé odstranění zápachů, lze vybrat ze čtyř programů: 5min, 9min, intenzivní, sportovní oblečení. Uživatelé mohou stisknout tlačítko „Deodorizace" a vybrat odpovídající program podle svých potřeb.

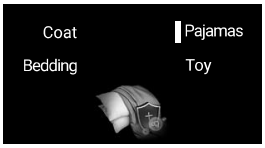

Dezinfekce
Dezinfekční scény se používají hlavně k dezinfekci kabátů, nočního prádla, ložního prádla, hraček a dalších předmětů, které vyžadují dezinfekci.
Na výběr jsou čtyři programy: Kabát, Pyžamo, Povlečení, Hračka.
Uživatelé mohou klepnutím na tlačítko „Dezinfekce" vybrat odpovídající program podle svých potřeb.



Luxusní ošetření
Tato funkce pomáhá ošetřovat příslušné oděvy a vyhlazovat na nich pokrčení pomocí čtyř programů: Smíšené, Vlna, Hedvábí a Venkovní.



Chytré sušení
Program Chytré sušení se používá především k sušení oděvů, které byly sušeny odstředěním.
Uživatelé si mohou vybrat ze čtyř programů podle typu oděvů: Časovač, Smíšené, Hedvábí a Vlna.

QG Cloth Closet.indb 102 7/18/2025 5:30:31 PM

3. Program

Č.	Název programu		Další funkce			
			Prodleva	Množství oblečení	Šetrné sušení	Dálkové ovládání
1	Deodorizace	5min	√	X	X	/
2		9min	√	X	X	/
3		Intenzivní	√	√	X	/
4		Sportovní oblečení	√	√	X	/
5	Dezinfekce	Kabát	√	X	X	/
6		Pyžamo	√	X	X	/
7		Povlečení	√	X	X	/
8		Hračka	√	X	X	/
9	Luxusní ošetření	Smíšené	√	√	√	/
10		Vlna	√	√	√	/
11		Hedvábí	√	√	√	/
12		Venkovní	√	√	√	/
13	Chytré sušení	Časovač	√	X	√	/
14		Smíšené	√	√	√	/
15		Hedvábí	√	√	√	/
16		Vlna	√	√	√	/

- Uživatelé mohou prodloužit nebo zkrátit dobu programu stisknutím tlačítek „+“ a „-“ podle stavu oblečení (program nelze nastavit pomocí ovladače na 5min a 9min).
- Znak „√“ v doplňkové funkci znamená, že je možné vybrat, znak „x“ znamená, že nelze vybrat, a znak „/“ znamená, že není žádné přiřazení.

QG Cloth Closet.indb 103 7/18/2025 5:30:31 PM

3.1 - Popis programů

Funkce programů	Program	Použitelná scéna	Pokyn k ošetření
 Deodorizace	5min	Svěží ošetření lehkých oděvů s mírným zápachem.	Počet oděvů vložených najednou by neměl být příliš velký. Podle velikosti a tloušťky oblečení vložte 1-3 kusy oblečení pro lepší efekt. Ovladač lze nastavit pomocí tlačítek „+" , „-". Silný zápach kouře a zatuchliny lze odstranit obtížně. Před manipulací s kusy oděvů je důkladně očistěte.
	9min	Svěží ošetření lehkých oděvů vhodné pro praní prádla se střední mírou znečištění, vložte 1-3 kusy oblečení se zápachem, s šetřením OxyPure pro lepší deodorační účinek.	
	Intenzivní	Intenzivní svěží ošetření vhodná pro silný zápach nebo tlusté oděvy, s ošetřením OxyPure pro lepší deodorační účinek.	
	Sportovní oblečení	Vhodné pro speciální oděvy z kožešin, zejména pro ošetřování oděvů z kožešin.	
 Dezinfekce	Kabát	Ošetření jednou denně. Po návratu domů je třeba kabát a oblečení včas vydezinfikovat pro další nošení.	Počet oděvů vložených najednou by neměl být příliš velký. Podle velikosti a tloušťky oblečení vložte 1-3 kusy oblečení pro lepší efekt. Ovladač lze nastavit pomocí tlačítek „+" , „-". Pro dosažení lepších dezinfekčních a sterilizačních účinků můžete zvolit funkci OxyPure, která zajistí lepší výsledky.
	Pyžamo	Vhodné pro hloubkovou dezinfekci a sterilizaci před a po nošení osobního oblečení, jako je noční prádlo a domácí oděvy.	
	Povlečení	Je vhodný pro hloubkovou sterilizaci a dezinfekci ložního prádla, jako jsou přikrývky a povlečení, které se vrací z každodenního nebo služebního použití.	
	Hračka	Vhodné pro sterilizaci a dezinfekci textilií a plyšových hraček, doporučujeme je po ošetření umístit na držák pro sušení.	
 Luxusní ošetření	Smíšené	Vhodné pro ošetření oděvů z bavlny, chemických vláken a smíšených materiálů.	Tato funkce se používá hlavně ke zlepšení struktury oděvů a odstranění pokrčení. Počet oděvů vložených najednou by neměl být příliš vysoký. Podle velikosti a tloušťky oblečení je lepší vložit 1-3 kusy oblečení. U oděvů, které vyžadují šetrné nebo speciální zpracování, klikněte na tlačítko „barvení rostlinnými barvivy", například u velbloudí vlny, viskózy, voňavé příze, speciálně zpracované kožešiny atd.
	Vlna	Vhodné pro ošetření vlněných svetrů a vlněných kabátů.	
	Hedvábí	Vhodné pro ošetření hedvábných košil, sukní a kalhot.	
	Venkovní	Vhodné pro péči o outdoorové vybavení.	
 Chytré sušení	Časovač	Můžete si nastavit pevnou dobu sušení prádla podle svých potřeb a po uplynutí nastavené doby se sušení automaticky zastaví.	Před vložením vypraného prádla do sušičky musí být prádlo vysušeno odstředěním. Silné oděvy se špatně suší, doporučuje se umístit méně kusů a stupeň lze nastavit tlačítkem „+", „-". Pokud nedojde k vysušení po dokončení programu, spusťte jej znovu.
	Smíšené	Vhodné pro sušení košil a kabátů ze směsové bavlny.	
	Hedvábí	Vhodné pro sušení hedvábných košil, sukní a kalhot.	
	Vlna	Vhodné pro sušení vlněných úpletů. Pro umístění oděvů, které se snadno deformují, použijte držák pro sušení.	

QG Cloth Closet.indb 104 7/18/2025 5:30:31 PM

4. Každodenní používání

1. Připojte napájení, stiskněte ⏻ a zapněte zařízení do 0,5 sekundy.
2. Otevřete dvířka skříňky, vyjměte zásobník na vodu, naplňte ji přefiltrovanou vodou až po značku MAX a nainstalujte ji na své místo.
3. Pověste oděvy a zavřete dveře.
4. Vyberte program a spusťte skříň.
5. Po skončení ošetření otevřete dveře zařízení, vyjměte oblečení a odpojte zástrčku ze zásuvky.
6. Vyprázdněte zásobník na vodu, nainstalujte ji na své místo a zavřete dveře.

⚠ **Pokud chcete použít sáček s vůní, vložte jej do skříně na ošetřování oděvů před jejím použitím. Ramínka používaná v tomto zařízení jsou speciální, nepoužívejte běžná ramínka.**

5. Každodenní používání

5.1 - Všeobecné čištění spotřebiče

- Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Vyčistěte skříň spotřebiče a gumové součásti měkkou látkou a tekutým mýdlem.
- Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.

5.2 - Čištění zásobníku na vodu

V průběhu spuštěného programu se do zásobníku na vodu dostává pára a kondenzovaná voda. Po skončení programu je třeba zásobník na vodu neprodleně vyprázdnit.

1. Otevřete dveře ošetřovacího zařízení, uchopte rukou rukojeť zásobníku na vodu a vytáhněte jej (5.2 a).
2. Otevřete kryt zásobníku na vodu, vylijte z něj vodu, zavřete kryt, znovu namontujte zásobník na vodu a zavřete dveře zařízení (5.2 b).

5.2 a

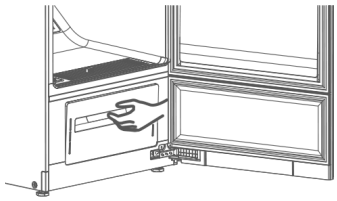

5.2 b

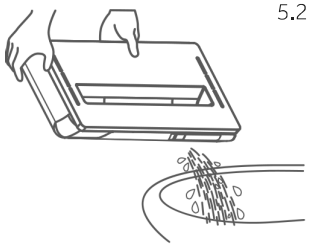

5.3 - Čištění prostoru sáčku s vůní

- Sáčky s vůní mohou po dlouhodobém používání svou vůni ztratit. Pro zachování svěžesti oděvu, vyměňujte sáček s vůní včas (5.3 a, 5.3 b).
- Otřete přihrádku s vůní suchým měkkým hadříkem.
- Ujistěte se, že v přihrádce nezůstala žádná kapalina ani zbytky.
- Nový sáček vkládejte, až když je přihrádka zcela suchá (5.3 c).

5.3 a

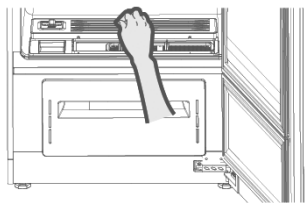

Umístění sáčku s vůní

5.3 b



5.3 c

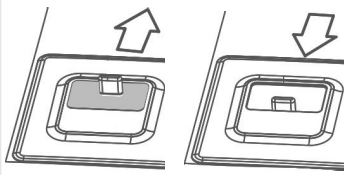

QG Cloth Closet.indb 105 7/18/2025 5:30:32 PM

5.4 - Údržba vnitřního prostoru skříně

- Po použití odstraňte veškerý prach nebo vlákna uvnitř skříně (5.4).
- K čištění nepoužívejte tvrdé předměty ani drátěnku.
- Přívody a výstupy vzduchu jemně očistěte suchým hadříkem.
- Po použití nechte dvířka otevřená, aby se vyvětrala a zabránilo se vzniku zápachu nebo plísní.

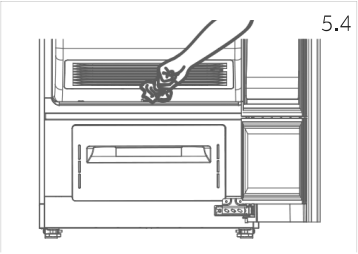
5.4

Poznámka: Čistota
Pro pravidelnou údržbu doporučujeme každých 10-15 cyklů spustit program „Dezinfekce" nebo „Chytré sušení", aby se zajistila čistota a zabránilo se hromadění zápachu.

QG Cloth Closet.indb 106 7/18/2025 5:30:32 PM

PL

Haier



Pobierz aplikację **hOn**

Download on the App Store
Google play
EXPLORE IT ON AppGallery

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU CASARTE

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tego urządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.

1. Instalacja

Zainstaluj i ustaw szafę parową zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, aby móc korzystać z niej bezpieczniej i prawidłowo.

1.1 - Kwestie wymagające uwagi

3. Sprawdź, czy szafa parowa nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Nie wolno włączać uszkodzonej szafy parowej. W przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt z dostawcą produktu.
4. Szafę parową należy zainstalować w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy jej instalować w miejscach wilgotnych lub zaparowanych (takich jak łazienki, balkony zewnętrzne) ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy używać kuchenek, urządzeń gazowych itp. w pobliżu szafy parowej.
6. Aby szafa parowa działała sprawniej, temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5°C ani wyższa niż 35°C.

1.2 - Regulacja nóżek

Szafa parowa powinna być zainstalowana poziomo. Jeśli podstawa jest nierówna, urządzenie może się przewrócić. Przed użyciem należy upewnić się, że szafa parowa jest wypoziomowana.

1. Za pomocą klucza lub innego narzędzia poluzuj nakrętkę zabezpieczającą.
2. Wyrównaj poziom szafy parowej, regulując wysokość jej nóżek.
3. Po wypoziomowaniu nóżek dokręć nakrętkę blokującą za pomocą klucza zgodnie z kierunkiem blokady.

1.3 - Wklej podkładkę redukującą hałas (opcjonalnie)

Wyjmij podkładki tłumiące hałas, usuń z nich dwustronną folię ochronną, a następnie przyklej podkładki po lewej, prawej i z tyłu dolnej strony urządzenia, zgodnie z ilustracją. Dwie krótsze podkładki należy przykleić po lewej i prawej stronie.

W razie konieczności prosimy o kontakt z personelem obsługi posprzedażowej w celu przeprowadzenia instalacji. Podczas naklejania podkładki redukującej hałas nie należy przechylać urządzenia.

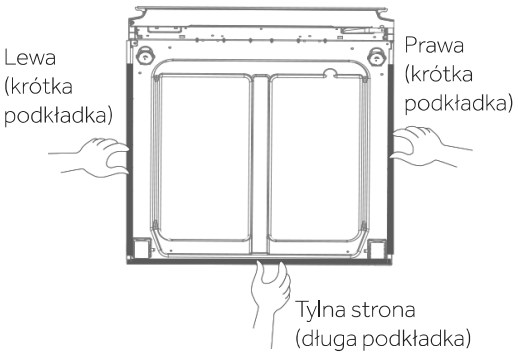

Pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi online, aby uzyskać więcej informacji:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 107 7/18/2025 5:30:32 PM

1.4 - Włożyć tackę na wodę

Tacka na wodę służy głównie do zbierania skroplin, które pojawiają się na uszczelce drzwi podczas pracy urządzenia lub kapią przy otwieraniu drzwi, zapobiegając ich skapywaniu na podłogę.
Podczas montażu należy umieścić tackę na wodę na podłożu, lekko unieść jej tylną część, wsunąć ją do środka zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku i wcisnąć rowek tacki do nóżki.

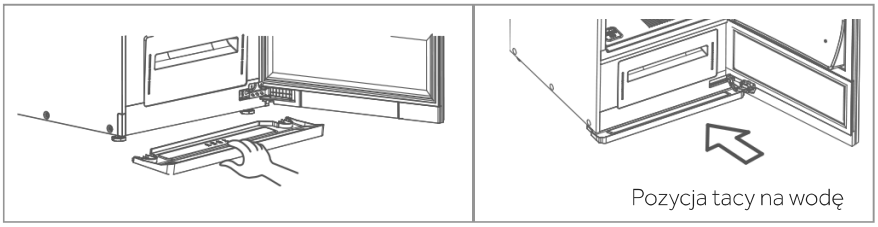

Pozycja tacy na wodę

1.5 - Umieść woreczek zapachowy (opcjonalnie)

W przypadku stosowania woreczka zapachowego należy unieść osłonę otworu ssącego znajdującą się w przedniej dolnej części szafy, umieścić woreczek w odpowiedniej komorze, a następnie umieścić osłonę otworu ssącego w pierwotnym położeniu.
Instrukcje i środki ostrożności dotyczące stosowania woreczków zapachowych można znaleźć na ich zewnętrznym opakowaniu.

Po użyciu należy usunąć woreczek zapachowy. Zamknij szczelnie opakowanie i umieść je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec połknięciu.

1.6 - Podłącz zasilanie

Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić
1. Czy gniazdko elektryczne wytrzyma maksymalną moc szafy parowej?
2. Zasilanie i napięcie spełniają wymagania.
3. Gniazdo zasilania powinno odpowiadać wtyczce szafy parowej.
4. Gniazdko powinno być odpowiednio uziemione.

1.7 - Montaż suszarki (opcjonalnie)

Suszarka jest głównie używana do pielęgnacji ubrań, akcesoriów i pluszaków, których nie można powiesić.
Sposób montowania suszarki
1. Po ułożeniu półki na płasko, obróć stronę ze strzałką do góry i skieruj strzałkę w stronę szafy, jak pokazano na rysunku po prawej stronie.
2. Włóż suszarkę do ram nośnych po obu stronach szafy, od lewej do prawej strony. Aby wyjąć suszarkę, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności. Gdy suszarka nie jest używana, należy ją powiesić na haku z tyłu szafy.

Suszarka nadaje się wyłącznie do ubrań i akcesoriów odzieżowych. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy ani umieszczać, ani przechowywać na niej ciężkich przedmiotów.
Przedmioty umieszczane na półce nie powinny przekraczać szerokości i długości półki, aby nie blokować cyrkulacji powietrza wewnątrz szafy i nie wpływać negatywnie na efekt pielęgnacyjny.
Uważaj, żeby dzieci nie wspinały się i nie bawiły się w pobliżu, gdyż może to spowodować obrażenia ciała.

QG Cloth Closet.indb 108 7/18/2025 5:30:32 PM

2. Wyświetlacz

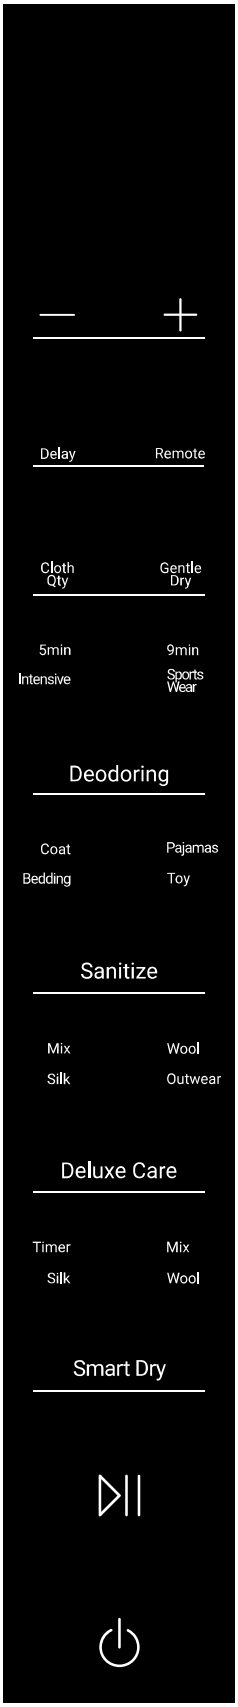

Wyłączony

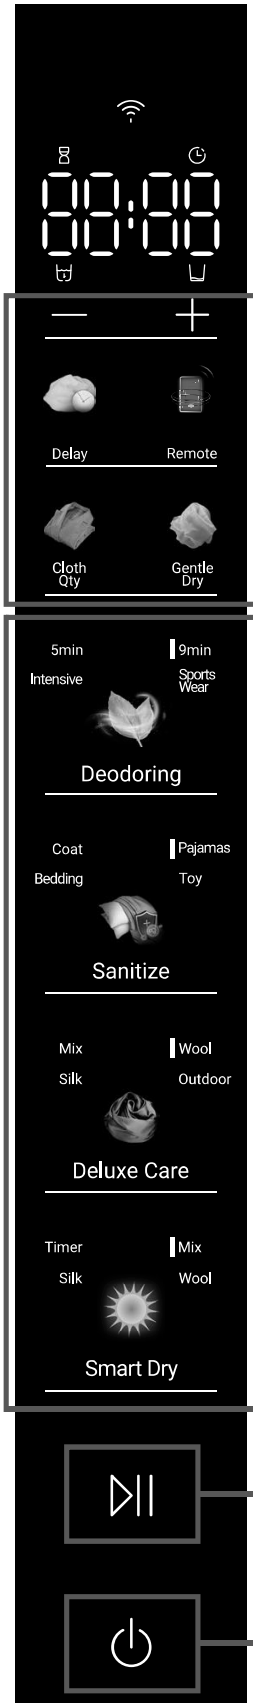

Pełny ekran

Przycisk funkcji

Przycisk programu

Uruchom/Wstrzymaj

Zasilanie

QG Cloth Closet.indb 109 7/18/2025 5:30:33 PM

2.1 - Opis ikon wyświetlanych na interfejsie

Dotknij ⏻ i przytrzymaj przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć szafę parową.

Po włączeniu urządzenia dotknij ⏯ przez 0,5 sekundy, aby uruchomić/wstrzymać program szafy parowej.

- Dotknij ⏻ przez 0,5 sekundy, aby włączyć zasilanie, po zaświeceniu się wyświetlacza, wybierz program.
- Jeżeli po uruchomieniu urządzenie nie będzie używane, wyłączy się automatycznie po 2 minutach.
- Wybierając opcje pielęgnacyjne, naciśnij przyciski tekstowe „Dezodoryzacja", „Dezynfekcja", „Pielęgnacja Deluxe" i „Inteligentne suszenie".

2.1.1 Klawisz funkcyjny



Opóźnienie
Po kliknięciu przycisku opóźnienia, funkcja opóźnienia zostanie aktywowana, a czas opóźnienia zostanie wyświetlony. Użytkownik może dalej klikać przyciski „+", „-", aby ustawić czas. Po ponownym kliknięciu przycisku opóźnienia funkcja opóźnienia zostanie dezaktywowana.



Zdalne sterowanie
Krótkie naciśnięcie tego przycisku aktywuje/dezaktywuje zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji hOn. UWAGA Aby rozpocząć procedurę parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.
Po podłączeniu szafy parowej do sieci WiFi i wybraniu funkcji „Zdalne sterowanie" możliwe jest inteligentne sterowanie szafą.



Ilość ubrań
Po wybraniu odpowiedniego programu można określić liczbę sztuk odzieży. W górnej części interfejsu wyświetlacza kliknij przycisk „Ilość ubrań", aby dostosować liczbę ubrań. Po wybraniu programu i ilości ubrań, czas pielęgnacji odpowiedniego programu zostanie dostosowany do ilości ubrań.



Delikatne suszenie
W trybie luksusowej pielęgnacji i inteligentnego suszenia można włączyć delikatne suszenie. Po włączeniu funkcji delikatnego suszenia temperatura pielęgnacji jest niższa, co pozwala lepiej chronić ubrania barwione barwnikami roślinnymi.

2.1.2 Przycisk programu

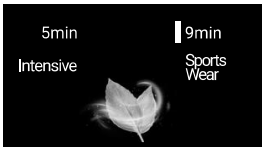

Dezodoryzacja
Łatwa funkcja dezodoryzacji – zgodnie z szybkim zapotrzebowaniem użytkowników, do wyboru są cztery programy: 5min, 9min, intensywny, odzież sportowa. Użytkownicy mogą nacisnąć przycisk „Dezodoryzacja", aby wybrać odpowiedni program według swoich potrzeb.

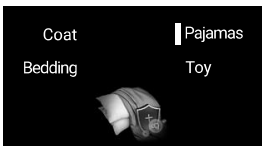

Dezynfekcja
Funkcje dezynfekcji służą głównie do dezynfekcji płaszczy, piżam, pościeli, zabawek i innych przedmiotów wymagających dezynfekcji.
Można wybierać spośród czterech programów: Płaszcz, Piżama, Pościel, Zabawka.
Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni program, klikając przycisk „Dezynfekcja", zależnie od swoich potrzeb.

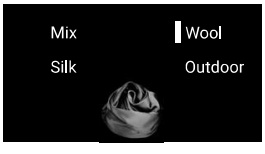

Pielęgnacja Deluxe
Deluxe pomaga pielęgnować i wygładzać zagniecenia na ubraniach przy użyciu czterech programów: Tkaniny mieszane, Wełna, Jedwab i Outdoor.



Inteligentne suszenie
Program inteligentnego suszenia służy głównie do suszenia ubrań, które zostały odwirowane. Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech programów, w zależności od rodzaju ubrań: Timer, Tkaniny mieszane, Jedwab i Wełna.`

QG Cloth Closet.indb 110 7/18/2025 5:30:34 PM

3. Program

Nr	Nazwa programu		Dodatkowa funkcja			
			Opóźnienie	Ilość ubrań	Delikatne suszenie	Zdalne sterowanie
1	Dezodoryzacja	5min	√	X	X	/
2		9min	√	X	X	/
3		Intensywny	√	√	X	/
4		Odzież sportowa	√	√	X	/
5	Dezynfekcja	Płaszcz	√	X	X	/
6		Piżama	√	X	X	/
7		Pościel	√	X	X	/
8		Zabawka	√	X	X	/
9	Pielęgnacja Deluxe	Tkaniny mieszane	√	√	√	/
10		Wełna	√	√	√	/
11		Jedwab	√	√	√	/
12		Outdoor	√	√	√	/
13	Inteligentne suszenie	Timer	√	X	√	/
14		Tkaniny mieszane	√	√	√	/
15		Jedwab	√	√	√	/
16		Wełna	√	√	√	/

- Użytkownicy mogą wydłużać lub skracać czas programu, naciskając przyciski „+" i „-", w zależności od stanu ubrań (programów 5- i 9-minutowych nie można regulować pokrętłem).
- Znak „√" w funkcji dodatkowej oznacza opcję wyboru, znak „x" informuje, że nie można go wybrać. „/" wskazuje na brak powiązania.

QG Cloth Closet.indb 111 7/18/2025 5:30:34 PM

3.1 - Opis programów

Funkcje programu	Program	Odpowiednia funkcja	Instrukcja pielęgnacji
 Dezodoryzacja	5min	Odświeżanie cienkich ubrań z delikatnym zapachem.	Liczba ubrań włożonych do szafy jednorazowo nie powinna być zbyt duża. W zależności od rozmiaru i grubości ubrań, dla lepszego efektu umieść od 1 do 3 sztuk ubrań. Ilość można regulować przyciskami „+" i „-". Silny zapach dymu lub stęchlizny może być trudny do usunięcia. Przed włożeniem ubrań należy je dokładnie wyczyścić.
	9min	Odświeżenie cienkich ubrań o umiarkowanym zapachu. Włóż 1-3 sztuki odzieży do szafy z produktem OxyPure, aby uzyskać lepszy efekt dezodoryzacji.	
	Intensywny	Intensywna pielęgnacja zapewniająca świeżość, odpowiednia do usuwania silnych zapachów lub grubych ubrań, z technologią OxyPure zapewniającą lepszy efekt dezodoryzacji.	
	Odzież sportowa	Odpowiednia do specjalnej odzieży wykonanej z futra, szczególnie do jej pielęgnacji.	
 Dezynfekcja	Płaszcz	Pielęgnacja raz dziennie. Po powrocie do domu należy zdezynfekować płaszcz i ubrania przed ponownym założeniem.	Liczba ubrań włożonych do szafy jednorazowo nie powinna być zbyt duża. W zależności od rozmiaru i grubości ubrań, dla lepszego efektu umieść od 1 do 3 sztuk ubrań. Ilość można regulować przyciskami „+" i „-". Aby uzyskać lepsze efekty dezynfekcji i sterylizacji, możesz wybrać funkcję OxyPure, która zapewni lepsze rezultaty.
	Piżama	Odpowiednia do głębokiej dezynfekcji i sterylizacji przed i po założeniu odzieży osobistej, np. bielizny nocnej i ubrań domowych.	
	Pościel	Odpowiednia do głębokiej sterylizacji i dezynfekcji pościeli, np. narzut i poszewek na kołdry, stosowanych na co dzień lub w podróżach służbowych.	
	Zabawka	Odpowiednia do sterylizacji i dezynfekcji zabawek tekstylnych i pluszowych; zaleca się umieścić je na suszarce, aby zapewnić odpowiednią pielęgnację.	
 Pielęgnacja Deluxe	Tkaniny mieszane	Odpowiednia do pielęgnacji odzieży bawełnianej, z włókien chemicznych i mieszanej.	Funkcja ta jest wykorzystywana głównie w celu poprawy tekstury ubrań i redukcji zagnieceń. Liczba ubrań wkładanych jednorazowo nie powinna być zbyt duża. W zależności od rozmiaru i grubości ubrań, lepiej włożyć 1-3 sztuk ubrań. W przypadku ubrań wymagających delikatnej lub specjalnej pielęgnacji (np. wełny wielbłądziej, wiskozy, przędzy Xiangyun, futer itp.), należy kliknąć funkcję „barwienie roślinne".
	Wełna	Odpowiednia do pielęgnacji wełnianych swetrów i płaszczy.	
	Jedwab	Odpowiednia do pielęgnacji jedwabnych koszul, spódnic i spodni.	
	Outdoor	Odpowiednia do pielęgnacji odzieży outdoor.	
 Inteligentne suszenie	Timer	Możesz ustawić stały czas suszenia ubrań według swoich potrzeb, a po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie zatrzyma się.	Wyprane ubrania należy odwirować przed włożeniem do szafy parowej. Grube ubrania są trudne do wysuszenia, zaleca się wkładanie mniejszej liczby sztuk, a ilość można regulować przyciskami „+", „-". Jeśli po zakończeniu programu ubrania nie są suche, należy uruchomić go ponownie.
	Tkaniny mieszane	Odpowiednia do suszenia koszul i płaszczy z domieszką bawełny.	
	Jedwab	Odpowiednia do suszenia jedwabnych koszul, spódnic i spodni.	
	Wełna	Odpowiednia do suszenia wyrobów wełnianych. Użyj suszarki do suszenia ubrań, które łatwo ulegają odkształceniom.	

QG Cloth Closet.indb 112 7/18/2025 5:30:34 PM

4. Codzienne użytkowanie

1. Podłącz zasilanie, dotknij ⏻, a urządzenie włączy się w ciągu 0,5 sekundy.
2. Otwórz drzwi szafy, wyjmij zbiornik na wodę i wlej czystą wodę do linii MAX, a następnie włóż go na miejsce.
3. Powieś ubrania i zamknij drzwi.
4. Wybierz program i uruchom szafę.
5. Po zakończeniu pielęgnacji otwórz drzwiczki, wyjmij ubrania i odłącz wtyczkę od gniazdka.
6. Opróżnij zbiornik na wodę i włóż go z powrotem na miejscu, a następnie zamknij drzwiczki.

Jeśli chcesz użyć torebki zapachowej, umieść ją w szafie parowej przed jej użyciem.
W szafie parowej używane są specjalne wieszaki, nie należy używać zwykłych wieszaków.

5. Codzienne użytkowanie

5.1 - Ogólne czyszczenie urządzenia

- Odłącz urządzenie podczas czyszczenia i konserwacji.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia i elementów gumowych używaj miękkiej szmatki z płynem mydlanym.
- Nie używaj organicznych chemikaliów ani żrących rozpuszczalników.

5.2 - Czyszczenie zbiornika na wodę

W trakcie działania programu do zbiornika na wodę będzie przedostawać się para wodna i skroplona woda. Po zakończeniu programu należy niezwłocznie opróżnić zbiornik na wodę.

1. Otwórz drzwiczki szafy parowej, chwyć ręką uchwyt zbiornika na wodę i wyciągnij go (5.2 a).
2. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, wylej zawartość, zamknij pokrywę, ponownie włóż zbiornik na wodę i zamknij drzwiczki urządzenia (5.2 b).

5.2 a

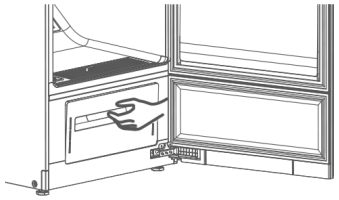

5.2 b

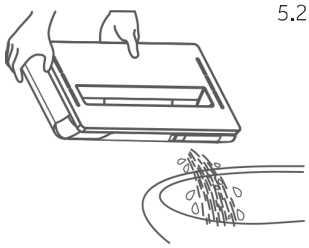

5.3 - Czyszczenie komory na woreczek zapachowy

- Woreczki zapachowe mogą utracić swój zapach po dłuższym stosowaniu. Aby zapewnić świeżość odzieży, należy regularnie wymieniać woreczek zapachowy (5.3 a, 5.3 b).
- Przetrzyj komorę na woreczek zapachowy suchą, miękką ściereczką.
- Upewnij się, że w komorze nie pozostał żaden płyn ani osad.
- Włóż nowy woreczek zapachowy dopiero wtedy, gdy komora jest całkowicie sucha (5.3 c).

5.3 a

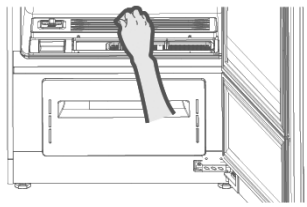

Miejsce na woreczek zapachowy

5.3 b

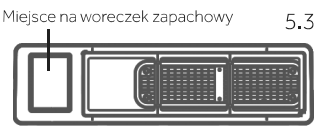

5.3 c

Pozycja otwarta Pozycja zamknięta

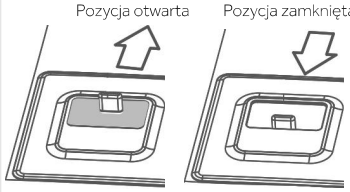

QG Cloth Closet.indb 113 7/18/2025 5:30:34 PM

5.4 - Konserwacja wnętrza szafy

- Po użyciu należy usunąć kurz i włókna z wnętrza obudowy (5.4).
- Do czyszczenia nie używaj żadnych twardych przedmiotów ani wełny stalowej.
- Delikatnie wyczyść wloty i wyloty powietrza suchą szmatką.
- Po użyciu pozostaw drzwi otwarte, aby zapewnić wentylację i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów lub pleśni.

5.4

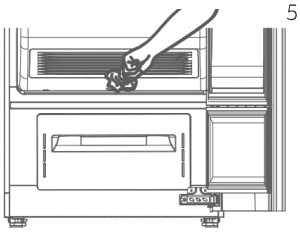

Uwaga: Higiena

W ramach regularnej konserwacji zalecamy uruchamianie programów „Dezynfekcja" lub „Inteligentne suszenie" co 10-15 cykli, aby zapewnić czystość i uniknąć gromadzenia się nieprzyjemnych zapachów.



QG Cloth Closet.indb 114 7/18/2025 5:30:34 PM

RO

Haier



Descărcați aplicația **hOn**

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS CASARTE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți o performanță optimă a aparatului și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corecte.

1. Instalare

Vă rugăm să instalați și să reglați dulapul pentru îngrijirea hainelor în conformitate cu instrucțiunile din manual, astfel încât să puteți utiliza dulapul pentru îngrijirea hainelor mai sigur și mai corect.

1.1 - Chestiuni care necesită atenție

3. Verificați dacă dulapul pentru îngrijirea hainelor este deteriorat în timpul transportului. Dulapul deteriorat pentru îngrijirea hainelor nu trebuie să fie pornit. Dacă este deteriorat, vă rugăm să contactați furnizorul produsului.
4. Dulapul pentru îngrijirea hainelor trebuie instalat într-un mediu uscat și ventilat și nu trebuie instalat în locuri umede, pline de aburi și cu stropi de apă (cum ar fi băi, balcoane în aer liber) și nu trebuie amplasat în lumina directă a soarelui.
5. Nu utilizați sobe, aparate pe gaz etc. în apropierea dulapului pentru îngrijirea hainelor pentru a evita pericolul.
6. Pentru ca mașina de îngrijire să funcționeze mai bine, temperatura ambientală nu trebuie să fie mai mică de 5 °C și mai mare de 35 °C.

1.2 - Picior de reglare

Dulapul pentru îngrijirea hainelor trebuie instalat pe orizontală. Atunci când piciorul este neuniform, mașina se poate răsturna. Vă rugăm să vă asigurați că ați nivelat dulapul pentru îngrijirea hainelor înainte de utilizare.

1. Utilizați o cheie sau o altă unealtă pentru a slăbi piulița de blocare.
2. Reglați nivelul dulapului pentru îngrijirea hainelor prin reglarea înălțimii piciorului.
3. După amplasarea la nivel a piciorului, strângeți cu o cheie piulița de blocare pe direcția de blocare

1.3 - Pastă pentru tamponul de reducere a zgomotului (opțional)

Scoateți tamponul de reducere a zgomotului, îndepărtați folia protectoare dublu adezivă de pe tamponul de reducere a zgomotului și lipiți tamponul de reducere a zgomotului pe părțile din stânga, din dreapta și din spate ale părții inferioare a mașinii, în conformitate cu poziția ilustrată. Cele două tampoane mai scurte ar trebui să fie lipite pe părțile stângă și dreaptă.

Dacă este necesar, vă rugăm să contactați personalul post-vânzare pentru instalare. Când lipiți tamponul de reducere a zgomotului, vă rugăm să nu aruncați mașina.

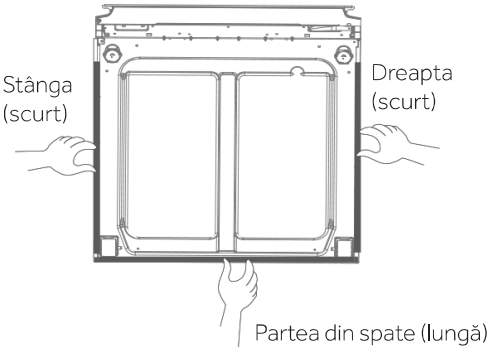

Descărcați și citiți online manualul de utilizare complet pentru mai multe detalii despre:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 115 7/18/2025 5:30:35 PM

1.4 - Instalați tava de apă

Tava de apă este utilizată în principal pentru a colecta apa sub formă de condens care apare pe garnitura ușii în timpul funcționării aparatului sau care picură la deschiderea ușii, pentru a preveni picurarea acesteia pe podea.
Așezați tava de apă pe sol în timpul instalării, ridicați ușor capătul din spate, împingeți-l spre interior în conformitate cu direcția prezentată în imagine și fixați fanta tăvii de apă la picior.

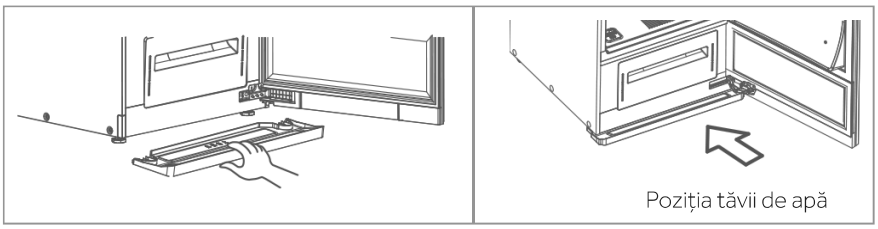

Poziția tăvii de apă

1.5 - Amplasarea sacului de aromaterapie (opțional)

Atunci când utilizați sacul de aromaterapie, ridicați panoul ornamental de admisie a aerului de retur din partea din față și din partea inferioară a dulapului, puneți sacul de aromaterapie în cutie și, în final, puneți panoul ornamental de admisie a aerului de retur înapoi în poziția sa inițială.
Instrucțiunile și precauțiile pentru utilizarea sacilor de aromaterapie se găsesc pe ambalajul exterior al sacului de aromaterapie.

După utilizare, vă rugăm să îndepărtați pachetul de aromaterapie. Sigilați-l și nu-l lăsați la îndemâna copiilor pentru a-i împiedica să înghită conținutul acestuia.

1.6 - Conectați sursa de alimentare

Vă rugăm să verificați înainte de a porni alimentarea
1. Priza de alimentare poate suporta puterea maximă a dulapului pentru îngrijirea hainelor?
2. Sursa de alimentare și tensiunea îndeplinesc cerințele.
3. Priza de alimentare trebuie să fie în concordanță cu fișa cabinetului pentru îngrijirea hainelor.
4. Priza trebuie să fie împământată în mod fiabil.

1.7 - Instalați suportul uscat (opțional)

Suportul uscat este utilizat în principal pentru articole precum îmbrăcăminte, accesorii și jucării de pluș care nu pot fi agățate.
Metoda de instalare a suportului uscat
1. După așezarea raftului, întoarceți partea cu săgeata în sus și îndreptați săgeata spre dulap, astfel cum se arată în figura din dreapta.
2. Introduceți suportul uscat în cadrele de susținere de pe ambele părți ale dulapului, de la stânga la dreapta. Pașii pentru îndepărtarea suportului uscat sunt inversați. Atunci când nu este utilizat, atârnați suportul uscat pe cârligul din spatele dulapului.

Suportul uscat poate susține doar haine sau accesorii legate de haine. Nu așezați sau depozitați obiecte grele pentru a evita deteriorarea produsului.
Articolele amplasate pe raft nu trebuie să depășească lățimea și lungimea raftului pentru a evita blocarea circulației aerului în interiorul dulapului și afectarea efectului de îngrijire.
Aveți grijă să nu lăsați copiii să se cațere și să se joace pentru a evita rănile.

QG Cloth Closet.indb 116 7/18/2025 5:30:35 PM

2. Afișaj

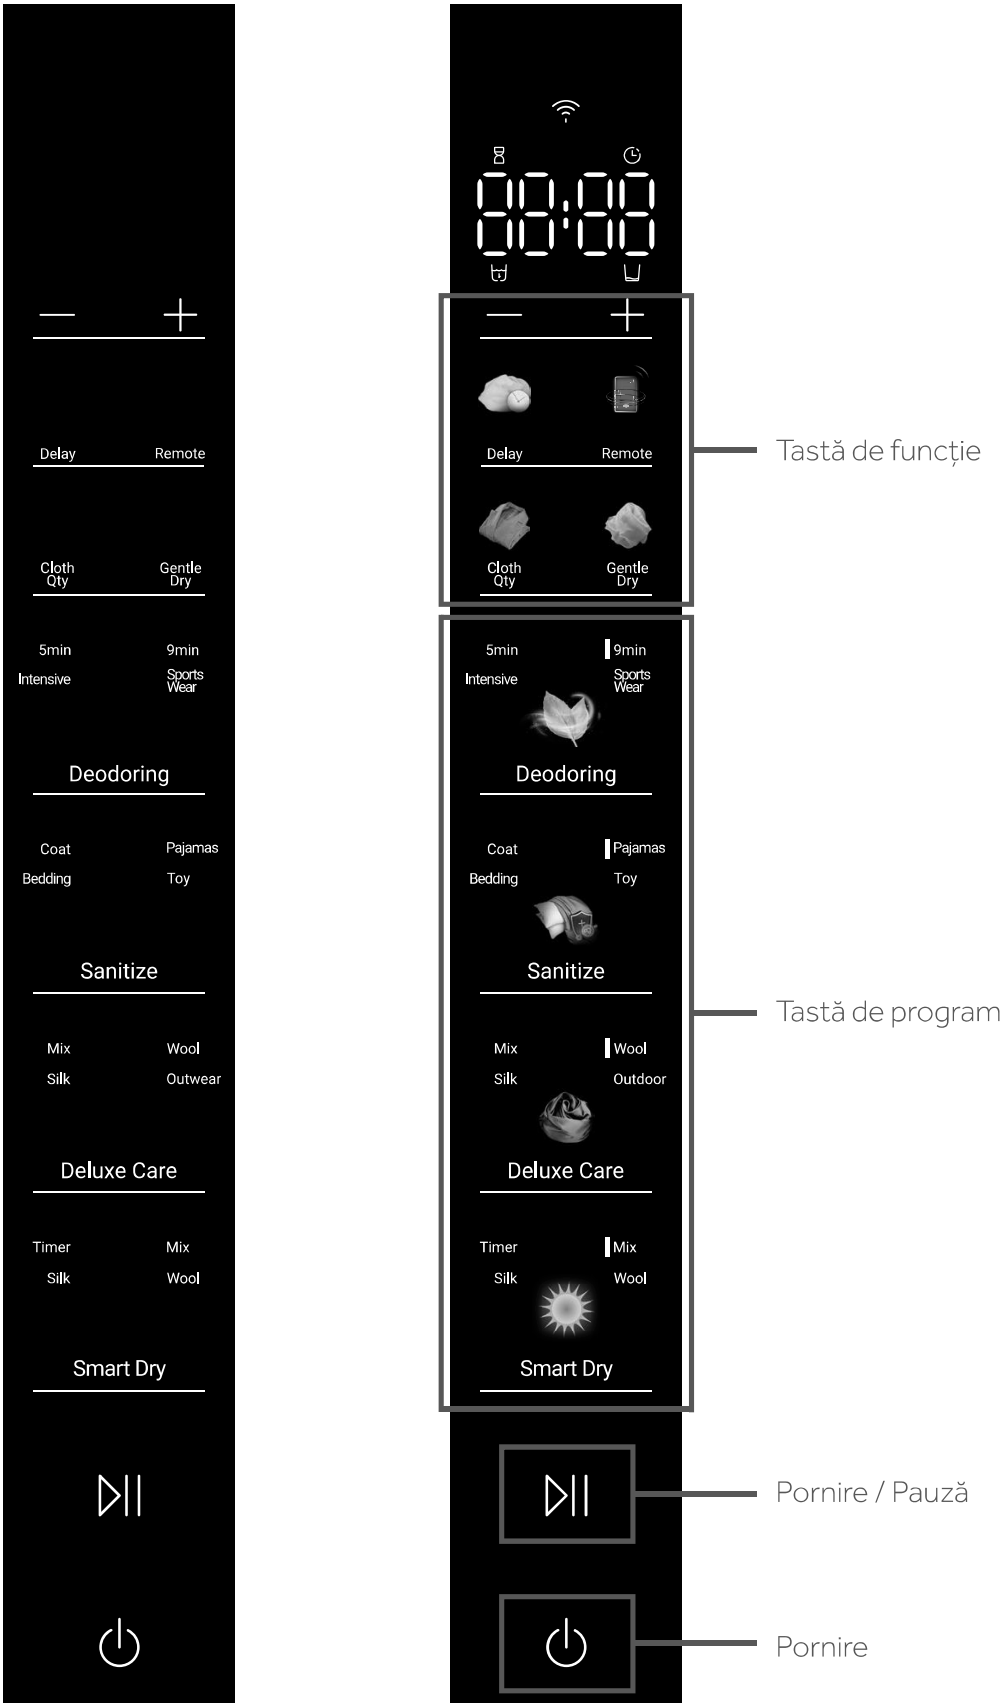

Stare de oprire

Stare de afișare completă

QG Cloth Closet.indb 117 7/18/2025 5:30:36 PM

2.1 - Descrierea pictogramelor afișate pe interfață

Atingeți timp de 0,5 secunde, porniți/opriți dulapul pentru îngrijirea hainelor.

Când mașina este pornită, atingeți timp de 0,5 secunde pentru a porni/opri programul dulapului pentru îngrijirea hainelor.

- Atingeți timp de 0,5 secunde pentru a porni, selectați programul după aprinderea afișajului.
- Dacă mașina nu este utilizată după pornire, aceasta se va opri automat după 2 minute.
- Vă rugăm să atingeți butoanele de text pentru „Dezodorizare", „Igienizare", „Îngrijire Deluxe" și „Smart Dry" atunci când selectați scenariile de îngrijire.

2.1.1 Tastă de funcție



Întârziere
După ce faceți clic pe butonul de întârziere, funcția de întârziere este activată și timpul de întârziere este afișat. Utilizatorul poate continua să facă clic pe butoanele „+", „-" pentru a seta ora. După ce faceți clic din nou pe butonul de întârziere, funcția de întârziere este închisă.



Control de la distanță
Apăsarea scurtă a acestui buton activează/dezactivează controlul de la distanță al dispozitivului prin intermediul aplicației hOn. NOTĂ Pentru a începe procedura de asociere, urmați instrucțiunile din aplicație.
După conectarea dulapului pentru îngrijire la WiFi și selectarea funcției „Control de la distanță", acesta poate fi controlat inteligent.



Cantit. haine
După selectarea programului necesar, puteți selecta cantitatea de haine. În partea superioară a interfeței de afișare, faceți clic pe butonul „Cantit. haine" pentru a regla cantitatea de îmbrăcăminte. După selectarea programului și a cantității de îmbrăcăminte, timpul de îngrijire al programului corespunzător va fi ajustat în funcție de cantitatea de îmbrăcăminte.



Uscare delicată
În îngrijirea de lux și smart dry, uscarea delicată poate fi activată. După activarea uscării delicate, temperatura de îngrijire este mai blândă, ceea ce poate proteja mai bine hainele cu vopsele din plante.

2.1.2 Tastă program

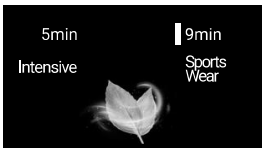

Dezodorizare
Scenă de dezodorizare ușoară în funcție de nevoile de dezodorizare rapidă solicitate de utilizatori, există patru programe din care puteți alege: 5min, 9min, intensiv, îmbrăcăminte sport. Utilizatorii pot apăsa butonul „Dezodorizare" pentru a selecta programul corespunzător în funcție de nevoile lor.

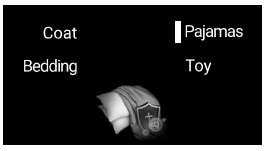

Igienizare
Scenele de igienizare sunt utilizate în principal pentru dezinfectarea hainelor, a lenjeriei de noapte, a lenjeriei de pat și a jucăriilor, precum și a altor articole care necesită dezinfectare.
Există patru programe din care puteți alege: Haină, Pijamale, Lenjerie de pat, Jucărie.
Utilizatorii pot selecta programul corespunzător atingând butonul „Igienizare" în funcție de nevoile lor.



Îngrijire Deluxe
Deluxe ajută la îngrijirea și netezirea cutelor de pe hainele corespunzătoare prin selectarea a patru programe: Mixte, Lână, Mătase și Articole de exterior.



Smart Dry
Programul Smart Dry este utilizat în principal pentru uscarea hainelor care au fost uscate prin centrifugare.Utilizatorii pot alege din patru programe în funcție de tipul de îmbrăcăminte: Cronometru, Mixte, Mătase și Lână.

QG Cloth Closet.indb 118 7/18/2025 5:30:36 PM

3. Program

Nr.	Numele programului		Funcție suplimentară			
			Întârziere	Cantit. haine	Uscare delicată	Control de la distanță
1	Dezodorizare	5min	√	X	X	/
2		9min	√	X	X	/
3		Intensiv	√	√	X	/
4		Îmbrăcăminte sport	√	√	X	/
5	Igienizare	Haină	√	X	X	/
6		Pijamale	√	X	X	/
7		Lenjerie de pat	√	X	X	/
8		Jucărie	√	X	X	/
9	Îngrijire Deluxe	Mixte	√	√	√	/
10		Lână	√	√	√	/
11		Mătase	√	√	√	/
12		Articole de exterior	√	√	√	/
13	Smart Dry	Cronometru	√	X	√	/
14		Mixte	√	√	√	/
15		Mătase	√	√	√	/
16		Lână	√	√	√	/

- Utilizatorii pot prelungi sau scurta durata programului prin apăsarea butoanelor „+" și „-" în funcție de starea hainelor (programul nu poate fi ajustat prin treapta pentru 5 min. și 9 min.).
- „√" în funcția suplimentară înseamnă selectabil, iar „x" înseamnă neselectabil, „/" indică lipsă asociere.

QG Cloth Closet.indb 119 7/18/2025 5:30:36 PM

3.1 - Descrierea programelor

Funcții de program	Program	Scena aplicabilă	Instrucțiune pentru îngrijire
 Dezodorizare	5min	Îngrijire proaspătă pentru haine subțiri cu miros ușor.	Numărul de haine puse o singură dată nu trebuie să fie prea mare. În funcție de mărimea și de grosimea hainelor, puneți 1-3 articole de îmbrăcăminte pentru un efect mai bun. Treapta poate fi reglată cu ajutorul butonului „+" , „-". Mirosurile puternice de fum și de mucegai pot fi dificil de îndepărtat. Vă rugăm să aveți grijă să curățați bine articolele înainte de a le manipula.
	9min	Îngrijire proaspătă pentru haine subțiri adecvate pentru haine moderate, puneți 1-3 articole de îmbrăcăminte cu miros, cu îngrijire OxyPure pentru un efect mai bun de dezodorizare.	
	Intensiv	Îngrijire proaspătă intensivă adecvată pentru haine cu miros greu sau groase, cu îngrijire OxyPure pentru un efect mai bun de dezodorizare.	
	Îmbrăcăminte sport	Adecvat pentru haine speciale din blană, în special pentru îngrijirea hainelor din blană.	
 Igienizare	Haină	Îngrijire o dată pe zi. După revenirea acasă, haina și hainele trebuie dezinfectate la timp pentru următoarea purtare.	Numărul de haine puse o singură dată nu trebuie să fie prea mare. În funcție de mărimea și de grosimea hainelor, puneți 1-3 articole de îmbrăcăminte pentru un efect mai bun. Treapta poate fi reglată cu ajutorul butonului „+" , „-". Pentru a obține efecte mai bune de dezinfecție și sterilizare, puteți alege funcția OxyPure pentru rezultate mai bune.
	Pijamale	Adecvat pentru dezinfecție profundă și sterilizare înainte și după purtarea hainelor personale, cum ar fi hainele de noapte și hainele de casă.	
	Lenjerie de pat	Este adecvat pentru sterilizarea și dezinfectarea în profunzime a cearșafurilor, cum ar fi așternuturile și cuverturile aduse înapoi pentru călătoriile zilnice sau de afaceri.	
	Jucărie	Adecvat pentru sterilizarea și dezinfectarea țesăturilor și a jucăriilor de pluș, se recomandă să le puneți pe suport uscat pentru îngrijire.	
 Îngrijire Deluxe	Mixte	Adecvat pentru îngrijirea hainelor din bumbac, fibre chimice și haine amestecate.	Această funcție este utilizată în principal pentru a îmbunătăți textura hainelor și a atenua cutele. Numărul de haine puse în același timp nu trebuie să fie prea mare. În funcție de mărimea și de grosimea hainelor, este mai bine să puneți 1-3 articole de îmbrăcăminte. Pentru hainele care necesită un meșteșug delicat sau special, vă rugăm să faceți clic pe butonul funcției „vopsire vegetală", cum ar fi lână de cămilă, viscoză, fir pufos parfumat, blană cu meșteșug special etc.
	Lână	Adecvat pentru îngrijirea puloverelor de lână și a paltoanelor de lână.	
	Mătase	Adecvat pentru îngrijirea cămășilor, a fustelor și a pantalonilor din mătase.	
	Articole de exterior	Adecvat pentru îngrijire în aer liber.	
 Smart Dry	Cronometru	Puteți seta un timp fix pentru uscarea hainelor în funcție de nevoile dvs., iar acesta se va opri automat după timpul setat.	Hainele spălate trebuie să se usuce prin centrifugare înainte de a fi puse înăuntru. Hainele groase sunt dificil de uscat, este recomandat să plasați mai puține articole, iar treapta poate fi ajustată prin butonul „+", „-". Dacă programul încă nu este uscat după rulare, vă rugăm să rulați programul din nou.
	Mixte	Adecvat pentru uscarea cămășilor și a paltoanelor din amestec de bumbac.	
	Mătase	Adecvat pentru uscarea cămășilor, a fustelor și a pantalonilor de mătase.	
	Lână	Adecvat pentru uscarea tricotajelor din lână. Vă rugăm să utilizați suportul uscat pentru a plasa hainele care sunt ușor deformate.	

QG Cloth Closet.indb 120 7/18/2025 5:30:37 PM

4. Utilizarea zilnică

1. Conectați alimentarea, atingeți ⏻ și porniți în 0,5 secunde.
2. Deschideți ușa dulapului, scoateți rezervorul de apă și adăugați apă purificată până la linia MAX și instalați-l la locul său.
3. Întindeți hainele și închideți ușa.
4. Selectați programul și porniți dulapul.
5. După îngrijire, deschideți ușa mașinii, scoateți hainele și scoateți ștecherul din priză.
6. Goliți rezervorul de apă și instalați-l în poziție, apoi închideți ușa.

⚠ **Dacă doriți să utilizați sacul de aromaterapie, vă rugăm să îl amplasați înainte de a utiliza dulapul pentru îngrijirea hainelor.**
Cârligele utilizate în această mașină sunt cârlige speciale, vă rugăm să nu utilizați cârlige obișnuite.

5. Utilizarea zilnică

5.1 - Curățarea generală a mașinilor

- Scoateți aparatul din priză în timpul curățării și întreținerii.
- Folosiți o cârpă moale cu săpun lichid pentru a curăța carcasa mașinii și componentele din cauciuc.
- Nu utilizați substanțe chimice organice sau solvenți corozivi.

5.2 - Curățarea rezervorului de apă

În timpul funcționării programului, aburul și apa sub formă de condens intră în rezervorul de apă. După terminarea programului, rezervorul de apă trebuie golit imediat.

1. Deschideți ușa mașinii de îngrijire, țineți mânerul rezervorului de apă cu mâna și scoateți-l (5.2 a).
2. Deschideți capacul rezervorului de apă, turnați apa din interior, închideți capacul, remontați rezervorul de apă și închideți ușa mașinii (5.2 b).

5.2 a

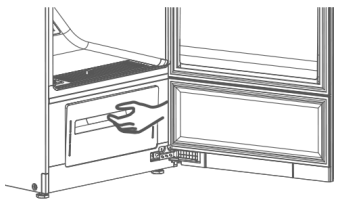

5.2 b

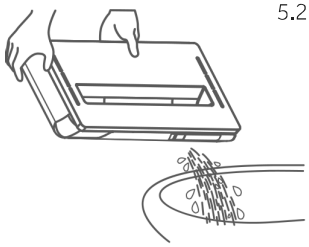

5.3 - Curățarea zonei sacului de aromaterapie

- Sacii de aromaterapie își pot pierde parfumul după o utilizare îndelungată. Pentru a asigura prospețimea hainelor, vă rugăm să înlocuiți sacul de aromaterapie în timp util (5.3 a, 5.3 b).
- Ștergeți compartimentul pentru parfumuri cu o lavetă uscată și moale.
- Asigurați-vă că nu rămâne niciun lichid sau reziduu în compartiment.
- Introduceți un sac nou doar atunci când compartimentul este complet uscat (5.3 c).

5.3 a

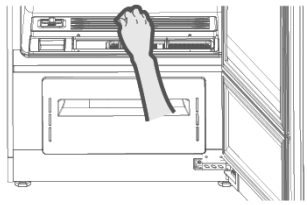

Amplasarea sacului de aromaterapie 5.3 b

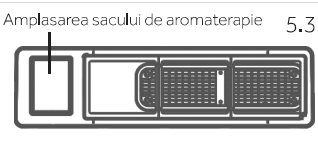

5.3 c

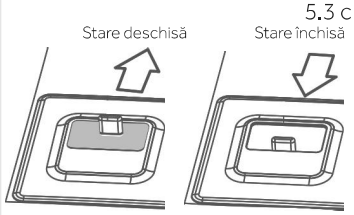

QG Cloth Closet.indb 121 7/18/2025 5:30:37 PM

5.4 - Întreținerea dulapului interior

- Îndepărtați praful sau fibrele din interiorul dulapului după utilizare (5.4).
- Nu folosiți obiecte dure sau bureți din sârmă pentru curățare.
- Curățați ușor intrările și ieșirile de aer cu o lavetă uscată.
- Lăsați ușa deschisă după utilizare pentru a ventila și a preveni mirosurile sau mucegaiul.

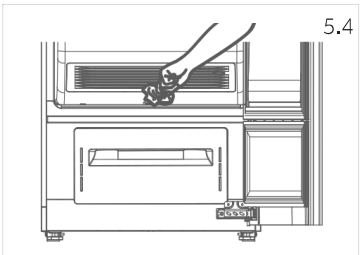
5.4

Observație: Igienă
Pentru întreținerea regulată, vă recomandăm să rulați programul „Igienizare" sau „Smart Dry" la fiecare 10-15 cicluri pentru a asigura curățenia și a evita acumularea de mirosuri.

QG Cloth Closet.indb 122 7/18/2025 5:30:37 PM

SK

Haier



Stiahnite si aplikáciu **hOn**

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI SPOTREBIČ ZNAČKY CASARTE

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

1. Inštalácia

Nainštalujte a upravte skriňu na ošetrenie odevov podľa pokynov v návode, aby ste ju mohli používať čo najbezpečnejšie a najlepšie.

1.1 - Body, ktoré si vyžadujú pozornosť

3. Skontrolujte, či sa skriňa na ošetrenie odevov počas prepravy nepoškodila. Poškodenú skriňu na ošetrenie odevov nesmiete zapnúť. Ak je poškodená, kontaktujte dodávateľa spotrebiča.
4. Skriňu na ošetrenie odevov treba nainštalovať v suchom a vetranom prostredí, nesmie sa inštalovať na vlhkých miestach, kde je prítomná para, kvapkajúca voda (ako sú kúpeľne, vonkajšie balkóny), a nemala by byť umiestnená na priamom slnečnom svetle.
5. V blízkosti skrine na ošetrenie odevov nepoužívajte sporáky, plynové spotrebiče atď., aby ste predišli nebezpečenstvu.
6. Aby spotrebič na ošetrenie odevov fungoval lepšie, teplota okolia by nemala byť nižšia ako 5 °C a vyššia ako 35 °C.

1.2 - Nastavovacia nožička

Skriňa na ošetrenie odevov by mala byť nainštalovaná vo vodorovnej polohe. Ak nožička nie je zarovnaná, spotrebič sa môže prevrátiť. Pred použitím nezabudnite skriňu na ošetrenie odevov zarovnať do vodorovnej polohy.

1. Na uvoľnenie poistnej matice použite kľúč alebo iný nástroj.
2. Upravte vodorovnú polohu skrine na ošetrenie odevov nastavením výšky nožičky.
3. Po vyrovnaní nožičky utiahnite poistnú maticu kľúčom v smere zaistenia

1.3 - Nalepte podložku na redukciu hluku (voliteľné)

Vyberte podložku na redukciu hluku, odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na podložke a nalepte podložku na ľavú, pravú a zadnú stranu spodku spotrebiča, ako vidno na ilustrácii. Kratšie dve podložky by mali byť prilepené na ľavej a pravej strane.

V prípade potreby kontaktujte popredajný servis a poraďte sa s pracovníkmi o inštalácii. Pri lepení tlmiacej podložky dávajte pozor, aby spotrebič nespadol.

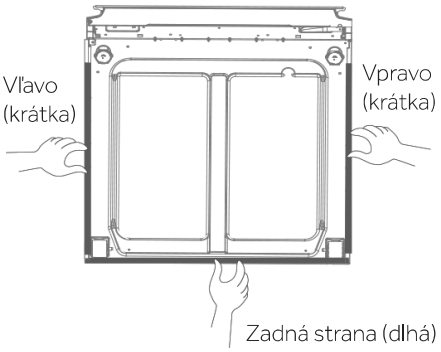

Stiahnite si a prečítajte si úplnú príručku pre používateľa online, kde nájdete viac podrobností:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 123 7/18/2025 5:30:37 PM

1.4 - Nainštalujte zásobník na vodu

Zásobník na vodu slúži hlavne na zachytávanie skondenzovanej vody, ktorá sa objavuje na tesnení dvierok počas prevádzky spotrebiča alebo kvapká pri otváraní dvierok, aby sa zabránilo jej stekaniu na podlahu.

Počas inštalácie položte zásobník na vodu na zem, mierne zdvihnite zadný okraj, zatlačte ju dovnútra podľa smeru znázorneného na obrázku a vsuňte otvor zásobníka na vodu k nožičke.

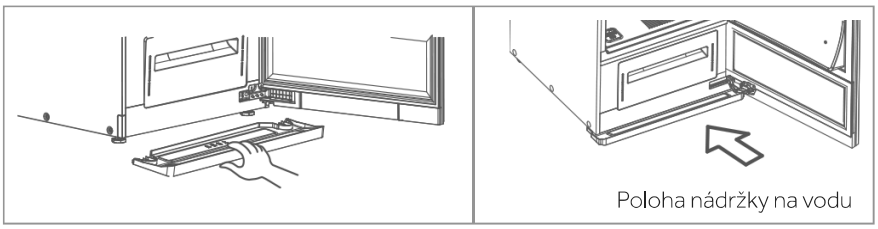

Poloha nádržky na vodu

1.5 - Vložte aromaterapeutické vrecko (voliteľné)

Pri používaní aromaterapeutického vrecka nadvihnite dekoračný panel pre návrat vzduchu na prednej a spodnej strane skrine, vložte aromaterapeutické vrecko do boxu a nakoniec vráťte dekoračný panel pre návrat vzduchu späť do pôvodnej polohy.

Pokyny a preventívne opatrenia na používanie aromaterapeutických vrecúšok nájdete na vonkajšom obale aromaterapeutického vrecka.

Po použití odstráňte obal aromaterapeutického vrecka. Utesnite ho a umiestnite mimo dosahu detí, aby ho deti nemohli prehltnúť.

1.6 - Pripojte zdroj napájania

Pred zapnutím elektrického napájania skontrolujte

1. Zásuvka elektrickej siete je vhodná pre maximálny výkon skrine na ošetrenie odevov?
2. Splnenie požiadaviek na elektrické vedenie a napätie.
3. Zásuvka elektrickej siete musí byť vhodná pre zástrčku skrine na ošetrenie odevov.
4. Sieťová zásuvka by mala byť správne uzemnená.

1.7 - Nainštalujte konzolu na sušenie (voliteľné)

Konzola na sušenie sa slúži hlavne na odevy, príslušenstvo a plyšové hračky, ktoré sa nedajú zavesiť.

Metóda suchej konzoly na sušenie

1. Po umiestnení police do vodorovnej polohy otočte stranu so šípkou nahor a nasmerujte šípku smerom k skrini, ako je znázornené na obrázku vpravo.
2. Vložte konzolu na sušenie do nosných rámov na oboch stranách skrine zľava doprava. Pri odstraňovaní konzoly na sušenie postupujte v opačnom poradí. Keď sa konzola na sušenie nepoužíva, zaveste ju na zadnú stenu skrine.

Konzola na sušenie je určená len pre oblečenie alebo doplnky súvisiace s oblečením. Neklaďte na ňu ťažké predmety, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča.
Predmety umiestnené na polici by nemali presahovať šírku a dĺžku police, aby sa nebránilo cirkulácii vzduchu vnútri skrine a neovplyvnil sa účinok ošetrenia.
Dávajte pozor, aby deti neliezli do skrine a nehrali sa v nej, aby ste predišli zraneniu.

QG Cloth Closet.indb 124 7/18/2025 5:30:38 PM

2. Displej

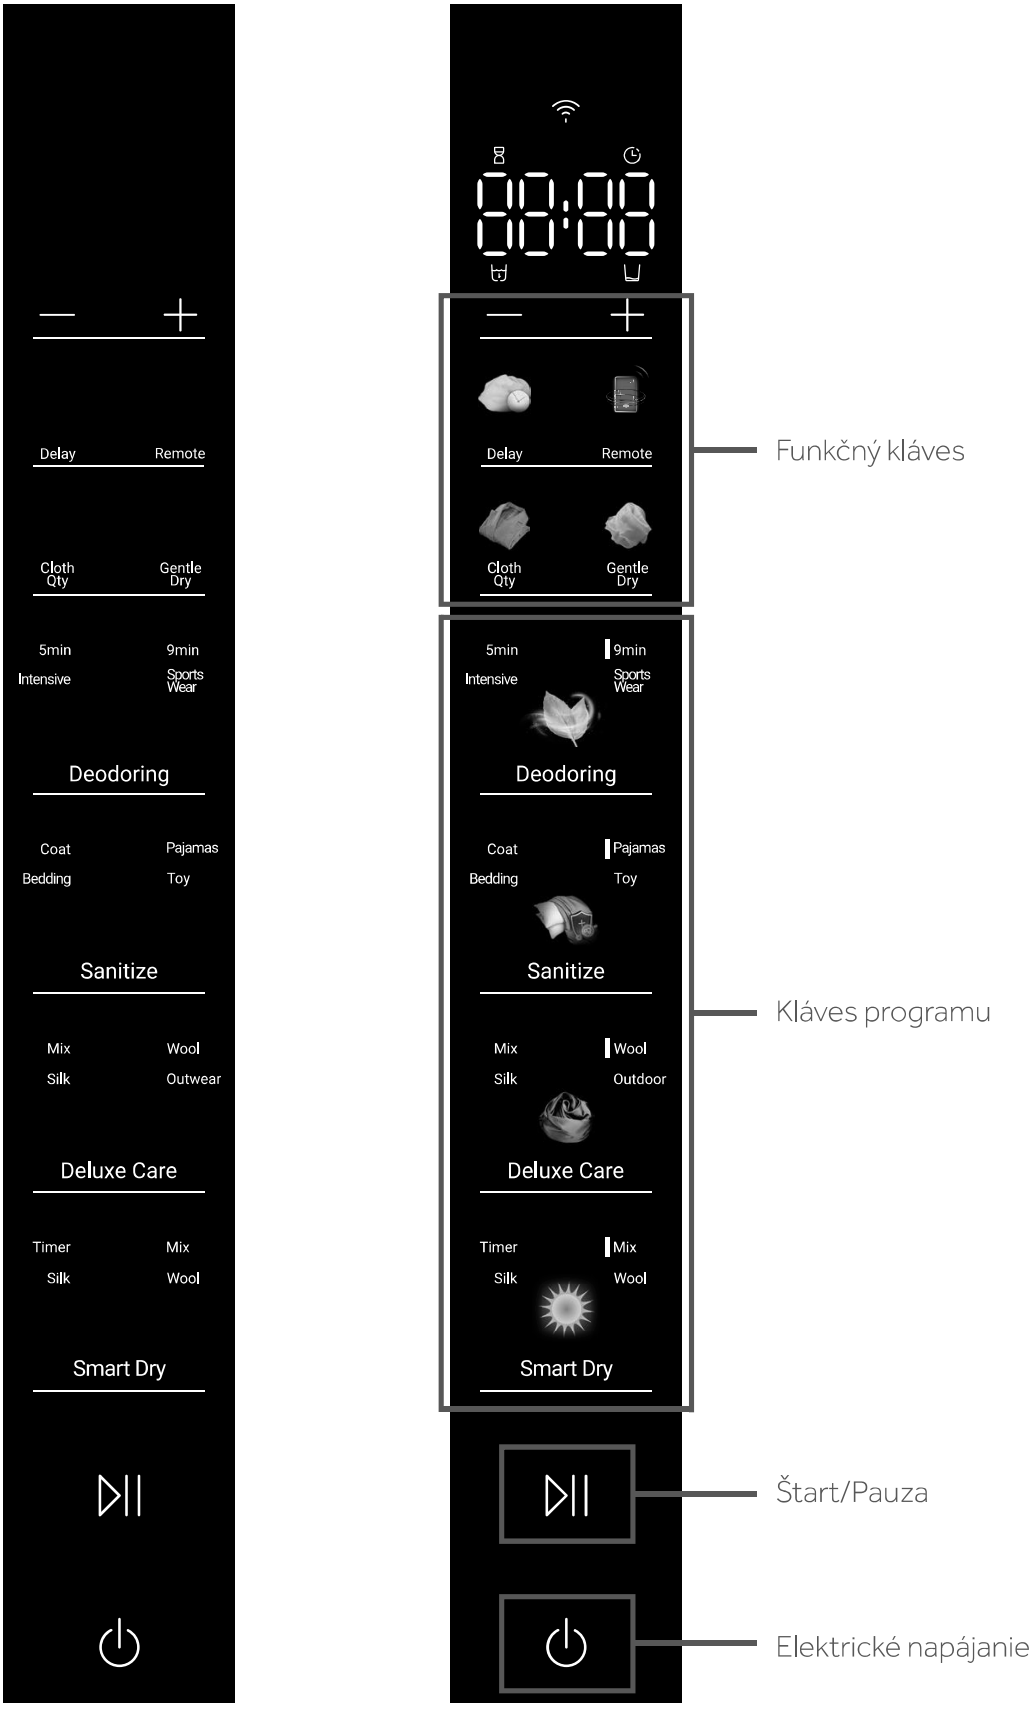

Stav vypnutia

Stav úplného zobrazenia

QG Cloth Closet.indb 125 7/18/2025 5:30:38 PM

2.1 - Opis ikon zobrazených na rozhraní

Dotykom ⏻ na 0,5 sekundy zapnite/vypnite skriňu na ošetrenie odevov.

Keď je spotrebič zapnutý, dotykom ⏯ na 0,5 sekundy zapnete/pozastavíte program skrine na ošetrenie odevov.

- Dotykom ⏻ na 0,5 sekundy zapnite elektrické napájanie, po rozsvietení displeja vyberte program.
- Ak spotrebič po zapnutí nepoužijete, po 2 minútach sa automaticky vypne.
- Pri výbere scenárov ošetrenie sa dotknite textových tlačidiel „Dezodorizácia", „Sanitácia", „Ošetrenie Deluxe" a „Inteligentné sušenie".

2.1.1 Funkčný kláves



Oneskorenie
Po kliknutí na tlačidlo oneskorenia sa aktivuje funkcia oneskorenia a zobrazí sa doba oneskorenia. Používateľ môže stláčať tlačidlá „+" a „-" a nastaviť požadovanú dobu. Po opätovnom dotyku tlačidla oneskorenia sa funkcia oneskorenia zatvorí.



Diaľkové ovládanie
Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje/vypne diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn.
POZNÁMKA Ak chcete spustiť proces párovania, postupujte podľa pokynov aplikácie.
Po pripojení skrine na ošetrenie odevov Wi-Fi a zvolení funkcie „Diaľkové ovládanie" ju možno ovládať na diaľku.



Množstvo odevov
Po výbere požadovaného programu môžete zvoliť množstvo odevov. V hornej časti rozhrania displeja kliknite na tlačidlo „Množstvo odevov" a upravte množstvo odevov. Po výbere programu a množstva odevov sa doba na ošetrenie pre príslušný program upraví podľa množstva odevov.



Šetrné sušenie
V režimoch ošetrenia delux a inteligentného sušenia je možné zapnúť šetrné sušenie. Po zapnutí šetrného sušenia je teplota ošetrovania šetrnejšia, čo môže zvýšiť ochranu odevov farbených rastlinnými farbivami.

2.1.2 Legenda programov

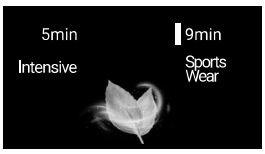

Dezodorizácia
Jednoduchý scenár dezodorizácie spĺňa potreby používateľov na rýchlu dezodorizáciu. K dispozícii sú štyri programy: 5 min, 9 min, intenzívny, športové oblečenie. Používatelia môžu stlačením tlačidla „Dezodorizácia" vybrať príslušný program podľa svojich potrieb.

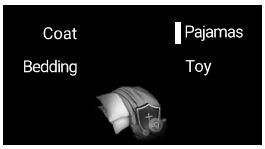

Sanitácia
Scenáre sanitácie slúžia hlavne na dezinfekciu kabátov, nočnej bielizne, posteľnej bielizne, hračiek a iných predmetov vyžadujúcich dezinfekciu.
K dispozícii sú štyri programy: Kabát, Pyžamá, Posteľná bielizeň, Hračka.
Používatelia môžu vybrať príslušný program stlačením tlačidla „Sanitácia" podľa svojich potrieb.



Ošetrenie Deluxe
Program Deluxe pomáha ošetrovať a vyhladzovať pokrčené odevy, pričom sú k dispozícii štyri programy: Mix, Vlna, Hodváb a Odevy do prírody.



Inteligentné sušenie
Program inteligentného sušenia sa používa hlavne na sušenie odstredených odevov. Používatelia si môžu vybrať zo štyroch programov podľa typu oblečenia: Časovač, Mix, Hodváb a Vlna.

QG Cloth Closet.indb 126 7/18/2025 5:30:39 PM

3. Program

Č.	Názov programu		Doplnková funkcia			
			Oneskorenie	Množstvo odevov	Šetrné sušenie	Diaľkové ovládanie
1	Dezodorizácia	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intenzívny	√	√	X	/
4		Športové oblečenie	√	√	X	/
5	Sanitácia	Kabát	√	X	X	/
6		Pyžamá	√	X	X	/
7		Posteľná bielizeň	√	X	X	/
8		Hračka	√	X	X	/
9	Ošetrenie Deluxe	Mix	√	√	√	/
10		Vlna	√	√	√	/
11		Hodváb	√	√	√	/
12		Odevy do prírody	√	√	√	/
13	Inteligentné sušenie	Časovač	√	X	√	/
14		Mix	√	√	√	/
15		Hodváb	√	√	√	/
16		Vlna	√	√	√	/

- Používatelia môžu trvanie programu predĺžiť alebo skrátiť stláčaním tlačidiel „+" a „-" podľa stavu odevov (program nie je možné upraviť pre programy 5 minút a 9 minút).
- Znak „√" v poli pre doplnkovú funkciu znamená, že funkcia je k dispozícii, znak „x" znamená, že nie je k dispozícii. Znak „/" označuje žiadne priradenie.

QG Cloth Closet.indb 127 7/18/2025 5:30:39 PM

3.1 - Opis programov

Funkcie programu	Program	Použiteľný scenár	Pokyny na ošetrenie
 Dezodorizácia	5 min	Osvieženie tenkých odevov s miernym zápachom.	Počet odevov vložených naraz do skrine by nemal byť príliš veľký. Podľa veľkosti a hrúbky odevov, vložte 1 – 3 kusy odevov, aby ste dosiahli lepší účinok. Výkon sa môže nastaviť tlačidlami „+" a „-".
	9 min	Osvieženie pre tenké odevy je vhodné aj pre stredne hrubé odevy, vložte 1 – 3 kusy oblečenia s prísadou OxyPure, aby ste dosiahli lepší účinok.	
	Intenzívny	Intenzívne osvieženie vhodné na odstránenie silného zápachu alebo na ošetrenie hrubých odevov technológiou OxyPure na zvýšenie dezodoračného účinku.	Silný dym a zatuchnutý zápach sa odstraňuje ťažko. Pred ošetrením položiek ich dôkladne vyčistite.
	Športové oblečenie	Vhodné na špeciálne odevy z kožušín, najmä na ošetrenie kožušinových odevov.	
 Sanitácia	Kabát	Ošetrenie raz denne. Po návrate domov treba kabát a oblečenie pred ďalším oblečením včas vydezinfikovať.	Počet odevov vložených naraz do skrine by nemal byť príliš veľký. Podľa veľkosti a hrúbky odevov, vložte 1 – 3 kusy odevov, aby ste dosiahli lepší účinok. Výkon sa môže nastaviť tlačidlami „+" a „-".
	Pyžamá	Vhodné na hĺbkovú dezinfekciu a sterilizáciu pred oblečením osobného oblečenia a po nosení, ako je nočná bielizeň a domáce oblečenie.	
	Posteľná bielizeň	Program vhodný na hĺbkovú sterilizáciu a dezinfekciu plachiet, ako sú prikrývky a obliečky na paplóny, ktoré sa používajú každý deň alebo na služobné cesty.	
	Hračka	Vhodné na sterilizáciu a dezinfekciu textilných a plyšových hračiek, odporúča sa ich umiestniť na konzolu na sušenie a ošetriť ich.	S cieľom dosiahnuť lepšie účinky dezinfekcie a sterilizácie môžete zvoliť funkciu OxyPure.
 Ošetrenie Deluxe	Mix	Program vhodný na ošetrenie odevov z bavlny, chemických vláken a zmesových tkanín.	Táto funkcia sa používa hlavne na zlepšenie textúry oblečenia a zmiernenie pokrčenia. Počet odevov vložených naraz do skrine nesmie byť príliš veľký. Podľa veľkosti a hrúbky odevov, vložte 1 – 3 kusy odevov, dosiahne sa lepší účinok. Na ošetrenie odevov, ktoré vyžadujú šetrné ošetrenie alebo sú vyrobené špeciálnymi remeselnými postupmi, stlačte tlačidlo „farbené rastlinnými farbivami", ako je ťavia srsť, viskóza, jemná priadza, špeciálne spracovaná kožušina atď.
	Vlna	Program vhodný na ošetrenie vlnených svetrov a vlnených zvrchníkov.	
	Hodváb	Program vhodný na ošetrenie hodvábnych košieľ, sukní a nohavíc.	
	Odevy do prírody	Program vhodný na vychádzkové oblečenie.	
 Inteligentné sušenie	Časovač	Môžete si nastaviť nemenný čas sušenia oblečenia podľa svojich potrieb, ktorý sa automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času.	Vyprané oblečenie sa musí pred vložením do skrine spotrebiča odstrediť.
	Mix	Program vhodný na sušenie košieľ a zvrchníkov zo zmesových bavlnených tkanín.	Hrubé oblečenie sa suší ťažko, odporúča sa vložiť menej kusov a stupeň upraviť tlačidlami „+" a „-".
	Hodváb	Program vhodný na sušenie hodvábnych košieľ, sukní a nohavíc.	
	Vlna	Program vhodný na sušenie vlnených úpletov. Na uloženie oblečenia, ktoré sa ľahko deformuje, použite konzolu na sušenie.	Ak odevy po sušení nie sú vysušené, spusťte program znova.

QG Cloth Closet.indb 128 7/18/2025 5:30:39 PM

4. Každodenné používanie

1. Zapnite elektrické napájanie a dotykom ⏻ do 0,5 sekundy zapnite.
2. Otvorte dvere skrine, vyberte nádržku na vodu, doplňte vyčistenú vodu po značku MAX a nainštalujte ju na miesto.
3. Zaveste odevy a zatvorte dvere.
4. Vyberte program a zapnite skriňu.
5. Po ukončení ošetrenia otvorte dvere spotrebiča, vyberte oblečenie a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
6. Vyprázdnite nádržku na vodu a nainštalujte ju na miesto, potom zatvorte dvere.

⚠ **Ak chcete použiť aromaterapeutické vrecko, umiestnite ho do skrine pred jej použitím.**
Vešiaky používané v tomto spotrebiči sú špeciálne vešiaky, nepoužívajte bežné vešiaky.

5. Každodenné používanie

5.1 - Všeobecné čistenie spotrebiča

- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine stroja a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

5.2 - Čistenie nádržky na vodu

Počas prevádzky programu sa do nádrže na vodu dostane para a skondenzovaná voda.
Po skončení programu je potrebné nádržku na vodu ihneď vyprázdniť.

1. Otvorte dvere skrine na ošetrenie odevov, uchopte rukoväť nádržky na vodu a vytiahnite ju (5.2 a).
2. Otvorte kryt nádržky na vodu, vylejte vodu, zatvorte kryt, nádržku na vodu znova nainštalujte a zatvorte dvere spotrebiča (5.2 b).

5.2 a

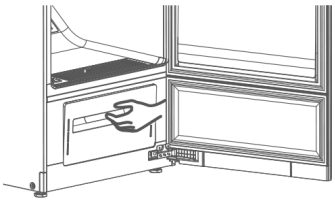

5.2 b

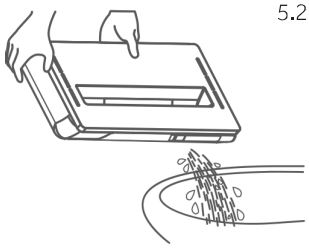

5.3 - Čistenie priestoru na aromaterapeutické vrecko

- Aromaterapeutické vrecúška môžu po dlhodobom používaní stratiť svoju vôňu. Aby ste zaistili osvieženie odevov, aromaterapeutické vrecká oravidelne vymieňajte (5.3 a, 5.3 b).
- Priehradku na vôňu utrite suchou, mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že v priehradke nezostala žiadna tekutina ani zvyšky.
- Nové vrecko vložte až vtedy, keď je priehradka úplne suchá (5.3 c).

5.3 a

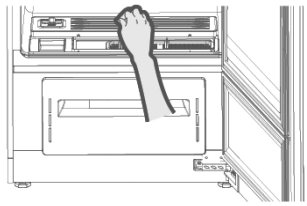

Umiestnenie aromaterapeutického vrecka

5.3 b



5.3 c

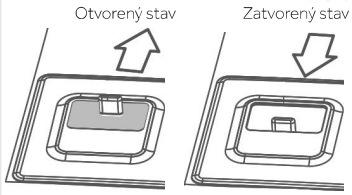

QG Cloth Closet.indb 129 7/18/2025 5:30:39 PM

5.4 - Údržba vnútra skrine

- Po použití odstráňte z vnútra skrine všetok prach alebo vlákna (5.4).
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.
- Opatrne očistite prívody a výstupy vzduchu suchou handričkou.
- Po použití nechajte dvere otvorené, aby sa vnútro vyvetralo a aby ste zabránili zápachu a rastu plesní.

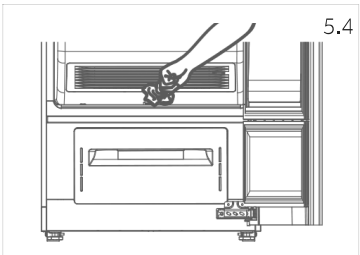
5.4

Poznámka: Hygiena
Pre pravidelnú údržbu odporúčame spustiť program „Sanitácia" alebo „Inteligentné sušenie" vždy po 10 – 15 cykloch, aby sa zabezpečila čistota a predišlo sa hromadeniu zápachu.

QG Cloth Closet.indb 130 7/18/2025 5:30:39 PM

Haier



Завантажте застосунок **hOn**

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ CASARTE

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу. Інструкції містять важливу інформацію, яка допоможе вам отримати максимальну користь від приладу і забезпечити безпечне й належне встановлення, використання та обслуговування.

1. Встановлення

Будь ласка, встановіть та відрегулюйте шафу для догляду за одягом відповідно до інструкцій, наведених у посібнику, щоб ви могли використовувати її безпечніше й правильніше.

1.1 - Питання, що потребують уваги

3. Перевірте, чи шафа для догляду за одягом не пошкоджена під час транспортування. Пошкоджену шафу для догляду за одягом не можна вмикати. Якщо вона пошкоджена, зверніться до постачальника виробу.
4. Шафу для догляду за одягом слід встановити в сухому й провітрюваному приміщенні, не встановлювати у вологих, наповнених парою місцях і місцях, де капає вода (наприклад, у ванних кімнатах, на відкритих балконах), а також не розміщувати під прямими сонячними променями.
5. Не використовуйте плити, газові прилади тощо поблизу шафи для одягу, щоб уникнути небезпеки.
6. Для кращої роботи машини для догляду температура навколишнього середовища не повинна бути нижчою за 5°C і не вищою за 35°C.

1.2 - Регулювальна ніжка

Шафу для догляду за одягом слід встановлювати горизонтально. Якщо ніжка не вирівняна, машина може перекинутися. Обов'язково вирівняйте шафу для одягу перед використанням.

1. Використовуйте гайковий ключ або інший інструмент, щоб послабити стопорну гайку.
2. Відрегулюйте рівень шафи для догляду за одягом, регулюючи висоту ніжки.
3. Вирівнявши ніжку, затягніть гайковим ключем стопорну гайку в напрямку фіксації

1.3 - Наклейте шумопоглинальну накладку (необов'язково)

Вийміть шумопоглинальну накладку, зніміть з неї двосторонню клейку захисну плівку й приклейте її до лівої, правої та задньої частин днища машини відповідно до зображеного на малюнку положення. Дві коротші накладки слід приклеїти з лівого й правого боків.

За потреби зверніться до персоналу післяпродажного обслуговування для встановлення. Під час наклеювання шумопоглинаючої накладки, не кидайте машину.

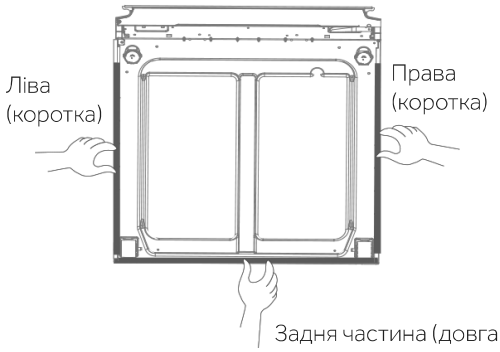

Щоб отримати детальну інформацію, завантажте та прочитайте повний посібник користувача за адресою:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 131 7/18/2025 5:30:40 PM

1.4 - Встановіть піддон для води

Піддон для води використовується переважно для збору конденсату, який з'являється на ущільнювачі дверцят під час роботи машини або капає під час відкриття дверцят, щоб запобігти його стікання на підлогу.

Під час встановлення помістіть піддон для води на підлогу, злегка підніміть задню частину, натисніть на нього всередину відповідно до напрямку, показаного на малюнку, і притисніть гніздо піддона для води до ніжки.

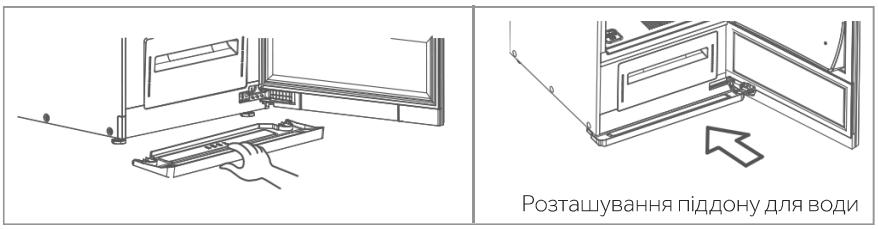

Розташування піддону для води

1.5 - Покладіть ароматерапевтичний пакетик (необов'язково)

Для використання ароматерапевтичного пакетика підніміть декоративну панель впускного отвору рециркуляції повітря на передній нижній стороні шафи, покладіть ароматерапевтичний пакетик у коробку й, нарешті, встановіть декоративну панель впускного отвору рециркуляції повітря у вихідне положення.

Інструкції й запобіжні заходи щодо використання ароматерапевтичних пакетиків можна знайти на зовнішній упаковці ароматерапевтичного пакетика.

Після використання вийміть ароматерапевтичний пакетик. Закрийте його й помістіть у недоступне для дітей місце, щоб запобігти проковтуванню.

1.6 - Підключіть живлення

Перевірте перед увімкненням живлення

1. Чи може розетка витримувати максимальну потужність шафи для догляду за одягом?
2. Живлення й напруга відповідають вимогам.
3. Розетка повинна відповідати штепсельній вилці шафи для одягу за одягом.
4. Розетка повинна бути надійно заземлена.

1.7 - Встановіть сушильну полицю (необов'язково)

Сушильна полиця в основному використовується для догляду за такими предметами, як одяг, аксесуари й плюшеві іграшки, які не можна повісити.

Спосіб встановлення сушильної полиці

1. Поставивши полицю рівно, поверніть її стороною зі стрілкою вгору і спрямуйте стрілку в бік шафи, як показано на малюнку праворуч.
2. Вставте сушильну полицю в опорні рамки з обох боків шафи зліва направо. Для зняття сушильної полиці виконуйте ці дії у зворотному порядку. Коли полиця не використовується, повісьте її на гачок у задній частині шафи.

На сушильній полиці можна тримати лише одяг або аксесуари, пов'язані з одягом. Не ставте й не зберігайте важкі предмети, щоб уникнути пошкодження виробу.
Предмети, розміщені на полиці, не повинні перевищувати ширину й довжину полиці, щоб не блокувати циркуляцію повітря всередині шафи й не впливати на ефективність догляду.
Будьте обережні й не дозволяйте дітям лазити й гратися, щоб уникнути травм.

QG Cloth Closet.indb 132 7/18/2025 5:30:40 PM

2. Дисплей

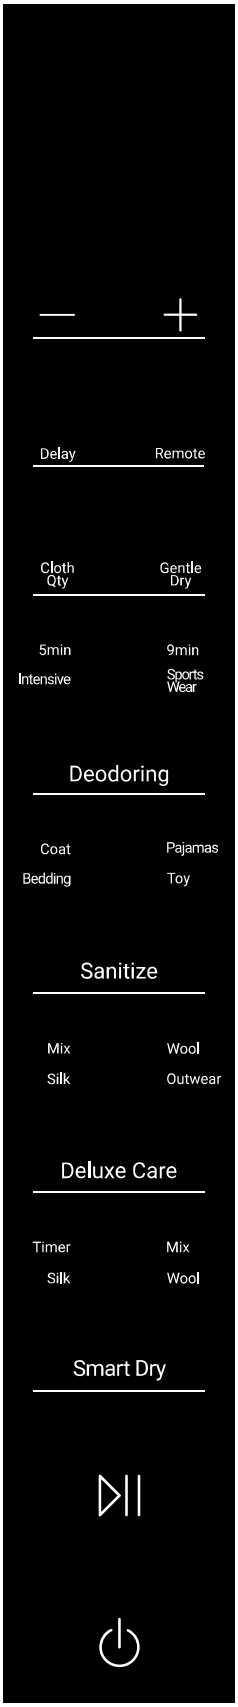

Стан вимкнення

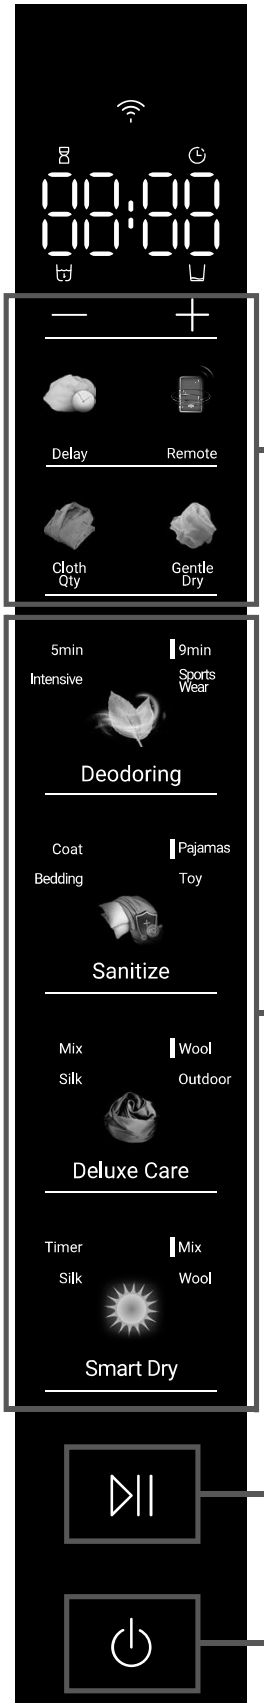

Повний стан відображення

Кнопка функцій

Кнопка програм

Пуск/Пауза

Живлення

QG Cloth Closet.indb 133 7/18/2025 5:30:41 PM

2.1 - Опис піктограм, що відображаються на інтерфейсі

Торкніться ⏻ на 0,5 секунди, щоб увімкнути/вимкнути шафу для догляду за одягом.

Коли машина увімкнена, торкніться ⏯ на 0,5 секунди, щоб запустити/призупинити програму шафи для догляду за одягом.

- Торкніться ⏻ на 0,5 секунди для увімкнення, виберіть програму після того, як дисплей почне світитися.
- Якщо після запуску машина не використовується, вона автоматично вимкнеться через 2 хвилини.
- Торкніться текстових кнопок «Дезодорування», «Дезінфекція», «Делюкс-догляд» і «Розумне сушіння» під час вибору сценаріїв догляду.

2.1.1 Кнопка функцій



Затримка
Після натискання кнопки затримки функція затримки активується, і відображається час затримки. Користувач може продовжувати натискати кнопки «+» і «-», щоб встановити час. Після повторного натискання кнопки затримки функція затримки закривається.



Дистанційне керування
Короткочасне натискання цієї кнопки активує/вимикає дистанційне керування пристроєм через застосунок hOn.
ПРИМІТКА Щоб розпочати процедуру з'єднання, дотримуйтесь інструкцій у застосунку.
Після підключення шафи для догляду за одягом до Wi-Fi і вибору функції «Дистанційне керування» шафою можна інтелектуально керувати.



Кількість одягу
Після вибору потрібної програми ви можете вибрати кількість одягу. У верхній частині інтерфейсу дисплея натисніть кнопку «Кількість одягу», щоб налаштувати кількість одягу. Після вибору програми й кількості одягу час догляду відповідної програми буде налаштовано відповідно до кількості одягу.



Делікатне сушіння
У режимах «Делюкс-догляд» і «Розумне сушіння» можна увімкнути «Делікатне сушіння». Після увімкнення режиму «Делікатне сушіння» температура догляду стає більш щадною, що може краще захистити одяг, фарбований рослинними барвниками.

2.1.2 Кнопка програм

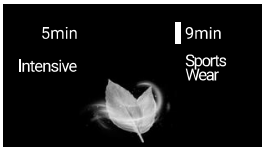

Дезодорування
Проста процедура дезодорації – відповідно до потреб користувачів у швидкості дезодорації, є чотири програми на вибір: 5 хв, 9 хв, інтенсивний, спортивний одяг. Користувачі можуть натиснути кнопку «Дезодорування», щоб вибрати відповідну програму залежно від своїх потреб.

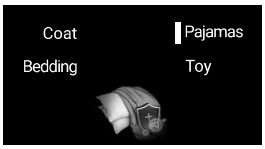

Дезінфекція
Процедури дезінфекції в основному використовуються для дезінфекції пальто, нічного одягу, постільної білизни, іграшок та інших предметів, що потребують дезінфекції.
На вибір є чотири програми: Пальто, Піжами, Постільна білизна, Іграшка.
Користувачі можуть вибрати відповідну програму, натиснувши кнопку «Дезінфекція» залежно від своїх потреб.

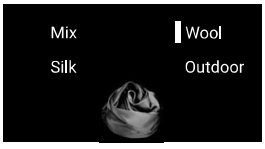

Делюкс-догляд
Програма «Делюкс-догляд» допомагає доглядати за одягом і розгладжувати складки на ньому, вибираючи чотири програми: Змішані тканини, Вовна, Шовк і Вуличний одяг.



Розумне сушіння
Програма «Розумне сушіння» в основному використовується для сушіння одягу, який був висушений віджиманням. Користувачі можуть вибрати одну з чотирьох програм залежно від типу одягу: Таймер, Змішані тканини, Шовк і Вовна.

QG Cloth Closet.indb 134 7/18/2025 5:30:42 PM

3. Програма

№	Назва програми		Додаткова функція			
			Затримка	Кількість одягу	Делікатне сушіння	Дистанційне керування
1	Дезодорування	5 хв	√	X	X	/
2		9 хв	√	X	X	/
3		Інтенсивний	√	√	X	/
4		Спортивний одяг	√	√	X	/
5	Дезінфекція	Пальто	√	X	X	/
6		Піжами	√	X	X	/
7		Постільна білизна	√	X	X	/
8		Іграшка	√	X	X	/
9	Делюкс-догляд	Змішані тканини	√	√	√	/
10		Вовна	√	√	√	/
11		Шовк	√	√	√	/
12		Вуличний одяг	√	√	√	/
13	Розумне сушіння	Таймер	√	X	√	/
14		Змішані тканини	√	√	√	/
15		Шовк	√	√	√	/
16		Вовна	√	√	√	/

- Користувачі можуть подовжити або скоротити час програми, натискаючи кнопки «+» і «-» залежно від стану одягу (програму не можна налаштувати за допомогою перемикача передач для 5 хв та 9 хв).
- "√» у додатковій функції означає, що її можна вибрати, «x» означає, що її не можна вибрати, а «/» вказує на відсутність асоціації.

QG Cloth Closet.indb 135 7/18/2025 5:30:42 PM

3.1 - Опис програм

Функції програми	Програма	Застосовна процедура	Інструкція з догляду
 Дезодорування	5 хв	Свіжий догляд для тонкого одягу з м'яким запахом.	Кількість одягу, який кладеться за один раз, не повинна бути занадто великою. Залежно від розміру й товщини одягу, для кращого ефекту покладіть 1-3 предмети одягу. Потужність можна регулювати за допомогою кнопок «+» і «-». Сильний дим і затхлий запах може бути важко видалити. Переконайтеся, що ви ретельно очистили предмети перед тим, як працювати з ними.
	9 хв	Свіжий догляд для тонкого одягу підходить для помірного догляду; покладіть 1-3 предмети одягу з функцією OxyPure для кращого ефекту дезодорації.	
	Інтенсивний	Інтенсивний освіжаючий догляд, що підходить для усунення сильного запаху або для товстого одягу, з функцією OxyPure для кращого дезодоруючого ефекту.	
	Спортивний одяг	Підходить для спеціального одягу з хутра, особливо для догляду за одягом з хутра.	
 Дезінфекція	Пальто	Доглядайте один раз на день. Після повернення додому, пальто й одяг слід вчасно продезінфікувати для наступного носіння.	Кількість одягу, який кладеться за один раз, не повинна бути занадто великою. Залежно від розміру й товщини одягу, для кращого ефекту покладіть 1-3 предмети одягу. Потужність можна регулювати за допомогою кнопок «+» і «-». Для досягнення кращого ефекту дезінфекції та стерилізації можна обрати функцію OxyPure.
	Піжами	Підходить для глибокої дезінфекції та стерилізації до й після носіння особистого одягу, такого як нічний і домашній одяг.	
	Постільна білизна	Підходить для глибокої стерилізації та дезінфекції постільних речей, таких як ковдри й підковдри, що використовуються для щоденних поїздок або ділових поїздок.	
	Іграшка	Підходить для стерилізації та дезінфекції тканинних і плюшевих іграшок; рекомендується розміщувати їх для догляду на сушильній полиці.	
 Делюкс-догляд	Змішані тканини	Підходить для догляду за одягом з бавовняних, хімічних і змішаних волокон.	Ця функція використовується переважно для покращення текстури одягу й розгладження зморшок. Кількість одягу, який кладеться одночасно, не повинна бути занадто великою. Залежно від розміру й товщини одягу, краще покласти 1-3 речі. Для одягу, який вимагає делікатного або спеціального поводження натисніть кнопку «Фарбування рослинними барвниками», наприклад, верблюжа вовна, віскоза, ароматна хмарна пряжа, хутро особливої майстерності тощо.
	Вовна	Підходить для догляду за вовняними светрами й вовняними пальтами.	
	Шовк	Підходить для догляду за шовковими сорочками, спідницями й штанами.	
	Вуличний одяг	Підходить для догляду за вуличним одягом.	
 Розумне сушіння	Таймер	Ви можете встановити фіксований час для сушіння одягу відповідно до ваших потреб, і воно автоматично зупиниться після закінчення встановленого часу.	Випраний одяг необхідно віджати, перш ніж його можна буде покласти в машину. Товстий одяг важко сушити, рекомендується класти менше речей, а потужність можна регулювати кнопками «+», «-». Якщо після виконання програми одяг все ще не висохнув, запустіть її ще раз.
	Змішані тканини	Підходить для сушіння сорочок і пальто зі змішаних бавовняних тканин.	
	Шовк	Підходить для сушіння шовкових сорочок, спідниць і штанів.	
	Вовна	Підходить для сушіння вовняних трикотажних виробів. Використовуйте сушильну полицю для одягу, який легко деформується.	

QG Cloth Closet.indb 136 7/18/2025 5:30:42 PM

4. Щоденне використання

1. Підключіть живлення, торкніться ⏻, і живлення увімкнеться за 0,5 секунди.
2. Відкрийте дверцята шафи, вийміть резервуар для води, долийте очищену воду до позначки MAX і встановіть його на місце.
3. Повісьте одяг і зачиніть дверцята.
4. Виберіть програму й запустіть шафу.
5. Після догляду відкрийте дверцята машини, вийміть одяг і вийміть вилку з розетки.
6. Спорожніть резервуар для води й встановіть його на місце, потім закрийте дверцята.

⚠ **Якщо ви хочете скористатися ароматерапевтичним пакетиком, покладіть його перед використанням шафи для догляду за одягом.**
Вішалки, що використовуються у цій машині, є спеціальними вішалками, не використовуйте звичайні вішалки.

5. Щоденне використання

5.1 - Загальне очищення машини

- Від'єднуйте машину від електромережі під час очищення та технічного обслуговування.
- Для очищення корпусу машини і гумових компонентів використовуйте м'яку тканину з мильним розчином.
- Не використовуйте органічні хімічні речовини або агресивні розчинники.

5.2 - Очищення резервуара для води

Під час роботи програми пара й конденсат потраплятимуть у резервуар для води. Після завершення програми резервуар для води слід негайно спорожнити.

1. Відкрийте дверцята машини, візьміть рукою ручку резервуара для води й витягніть його (5.2 a).
2. Відкрийте кришку резервуара для води, вилийте з нього воду, закрийте кришку, встановіть резервуар для води назад і зачиніть дверцята машини (5.2 b).

5.2 a

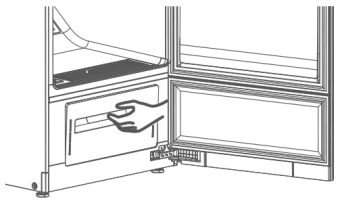

5.2 b

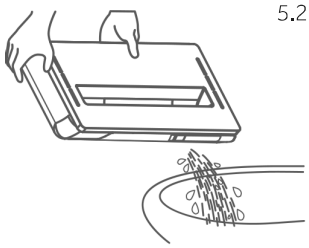

5.3 - Очищення зони ароматерапевтичних пакетиків

- Ароматерапевтичні пакетики можуть втратити свій аромат після тривалого використання. Щоб забезпечити свіжість одягу, своєчасно замінюйте ароматерапевтичний пакетик (5.3 a, 5.3 b).
- Протріть відділення для ароматизаторів сухою м'якою тканиною.
- Переконайтеся, що у відділенні не залишилося рідини або залишків.
- Кладіть новий пакетик лише тоді, коли відділення повністю висохне (5.3 c).

5.3 a

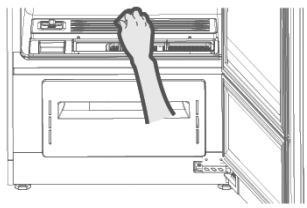

Розташування ароматерапевтичного пакетика

5.3 b



5.3 c

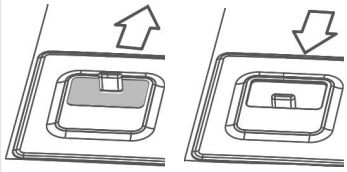

QG Cloth Closet.indb 137 7/18/2025 5:30:42 PM

5.4 - Догляд за внутрішніми поверхнями шафи

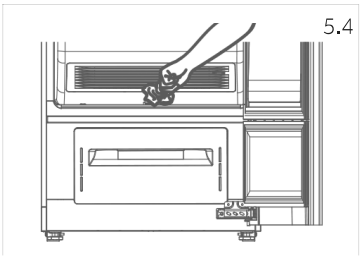
5.4

- Після використання видаліть будь-який пил або волокна всередині шафи (5.4).
- Не використовуйте для чищення тверді предмети або сталеву мочалку.
- Обережно протріть вхідні й вихідні отвори для повітря сухою ганчіркою.
- Залишайте дверцята відчиненими після використання для провітрювання й запобігання появі запахів або цвілі.

Примітка. Гігієна
Для регулярного обслуговування рекомендуємо запускати програму «Дезінфекція» або «Розумне сушіння» кожні 10–15 циклів, щоб забезпечити чистоту й уникнути накопичення запахів.

QG Cloth Closet.indb 138 7/18/2025 5:30:42 PM

Haier



Κατεβάστε την εφαρμογή **hOn**

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ CASARTE

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

1. Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε και προσαρμόστε το έπιπλο φροντίδας ρούχων σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το έπιπλο φροντίδας ρούχων με μεγαλύτερη ασφάλεια και ορθότητα.

1.1 - Θέματα που χρήζουν προσοχής

3. Ελέγξτε εάν το έπιπλο φροντίδας ρούχων έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Το χαλασμένο έπιπλο φροντίδας ρούχων δεν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Εάν έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προϊόντος.
4. Το έπιπλο φροντίδας ρούχων θα πρέπει να εγκαθίσταται σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον και δεν θα πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους με υγρασία, ατμό και στάξιμο σταγόνων νερού (όπως μπάνια, ανοιχτά μπαλκόνια) και δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
5. Μη χρησιμοποιείτε σόμπες, συσκευές αερίου κ.λπ. κοντά στο έπιπλο φροντίδας ρούχων για να αποφύγετε κίνδυνους.
6. Για την καλύτερη λειτουργία του μηχανήματος φροντίδας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5 °C και υψηλότερη από 35 °C.

1.2 - Ρυθμιζόμενο πόδι

Το έπιπλο φροντίδας ρούχων πρέπει να τοποθετείται οριζόντια. Όταν το πόδι δεν είναι οριζοντιωμένο, το μηχάνημα μπορεί να πέσει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε οριζοντιώσει το έπιπλο φροντίδας ρούχων πριν τη χρήση.

1. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή άλλο εργαλείο για να λασκάρετε το παξιμάδι σύσφιξης.
2. Προσαρμόστε την οριζοντίωση του επίπλου φροντίδας ρούχων προσαρμόζοντας το ύψος του ποδιού.
3. Αφού οριζοντιώσετε το πόδι, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε το παξιμάδι σύσφιξης κατά μήκος της κατεύθυνσης σύσφιξης.

1.3 - Επικόλληση φύλλου μείωσης θορύβου (προαιρετικά)

Βγάλτε το φύλλο μείωσης θορύβου, αφαιρέστε την αυτοκόλλητη προστατευτική ταινία διπλής όψης στο φύλλο μείωσης θορύβου και κολλήστε το φύλλο μείωσης θορύβου στην αριστερή, τη δεξιά και την πίσω πλευρά του κάτω μέρους του μηχανήματος σύμφωνα με την απεικονιζόμενη θέση. Τα δύο μικρότερα φύλλα θα πρέπει να κολληθούν στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.

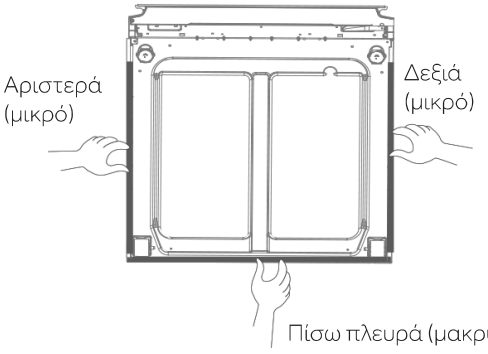

Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης μετά την πώληση για την εγκατάσταση. Κατά την επικόλληση του φύλλου μείωσης του θορύβου, μην αφήσετε το μηχάνημα να πέσει.

Κατεβάστε και διαβάστε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης online για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 139 7/18/2025 5:30:43 PM

1.4 - Εγκατάσταση δοχείου νερού

Το δοχείο νερού χρησιμοποιείται κυρίως για τη συλλογή του νερού συμπύκνωσης που εμφανίζεται στο λάστιχο της πόρτας κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ή που στάζει όταν ανοίγει η πόρτα, ώστε να αποτρέπεται το στάξιμο στο δάπεδο.
Τοποθετήστε το δοχείο νερού στο έδαφος κατά την εγκατάσταση, ανασηκώστε ελαφρά το πίσω άκρο, σπρώξτε το προς τα μέσα σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στη φωτογραφία και σφίξτε την υποδοχή του δοχείου νερού στο πόδι.

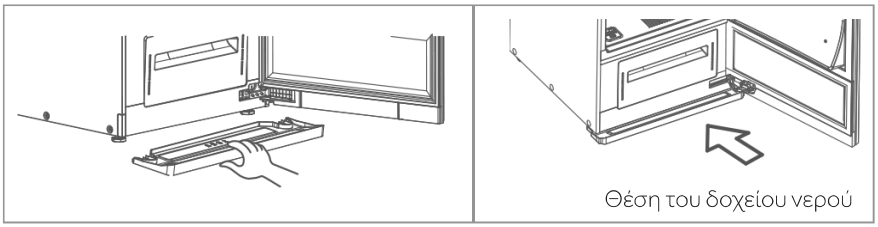

Θέση του δοχείου νερού

1.5 - Τοποθέτηση σακουλιού αρωματοθεραπείας (προαιρετικά)

Όταν χρησιμοποιείτε το σακουλάκι αρωματοθεραπείας, ανασηκώστε το διακοσμητικό πάνελ εισόδου αέρα επιστροφής στην μπροστινή και κάτω πλευρά του επίπλου, τοποθετήστε το σακουλάκι αρωματοθεραπείας στο κουτί και, τέλος, τοποθετήστε το διακοσμητικό πάνελ εισόδου αέρα επιστροφής στην αρχική του θέση.
Οι οδηγίες και προφυλάξεις για τη χρήση των σακουλιών αρωματοθεραπείας μπορούν να βρεθούν στην εξωτερική συσκευασία του σακουλιού αρωματοθεραπείας.

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία αρωματοθεραπείας. Σφραγίστε την και τοποθετήστε την μακριά από παιδιά για να αποτραπεί η κατάποσή του από αυτά.

1.6 - Σύνδεση της παροχής ρεύματος

Ελέγξτε πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία

1. Μπορεί η πρίζα ρεύματος να αντέξει τη μέγιστη ισχύ του επίπλου φροντίδας ρούχων;
2. Η παροχή ρεύματος και η τάση πληρούν τις απαιτήσεις.
3. Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το φις του επίπλου φροντίδας ρούχων.
4. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι αξιόπιστα γειωμένη.

1.7 - Τοποθέτηση απλώστρας στεγνώματος (προαιρετικά)

Η απλώστρα στεγνώματος χρησιμοποιείται κυρίως για την τοποθέτηση στοιχείων όπως ρούχα, αξεσουάρ και χνουδωτά παιχνίδια, που δεν μπορούν να κρεμαστούν.
Μέθοδος τοποθέτησης απλώστρας στεγνώματος

1. Αφού τοποθετήσετε το ράφι σε επίπεδη θέση, γυρίστε την πλευρά με το βέλος προς τα πάνω και στρέψτε το βέλος προς το έπιπλο, όπως φαίνεται δεξιά στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε την απλώστρα στεγνώματος στα πλαίσια στήριξης και στις δύο πλευρές του επίπλου από αριστερά προς τα δεξιά. Τα βήματα για την αφαίρεση της απλώστρας στεγνώματος γίνονται αντίστροφα. Όταν δεν χρησιμοποιείται, κρεμάστε την απλώστρα στεγνώματος στον γάντζο, στο πίσω μέρος του επίπλου.

Η απλώστρα στεγνώματος μπορεί να συγκρατήσει μόνο ρούχα ή αξεσουάρ που σχετίζονται με ρούχα. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε βαριά αντικείμενα για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν.
Τα στοιχεία που τοποθετούνται στο ράφι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το πλάτος και το μήκος του ραφιού, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του επίπλου και να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της φροντίδας.
Είστε προσεκτικοί ώστε να μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν και να παίζουν, για να αποφύγετε τραυματισμούς.

QG Cloth Closet.indb 140 7/18/2025 5:30:43 PM

2. Οθόνη

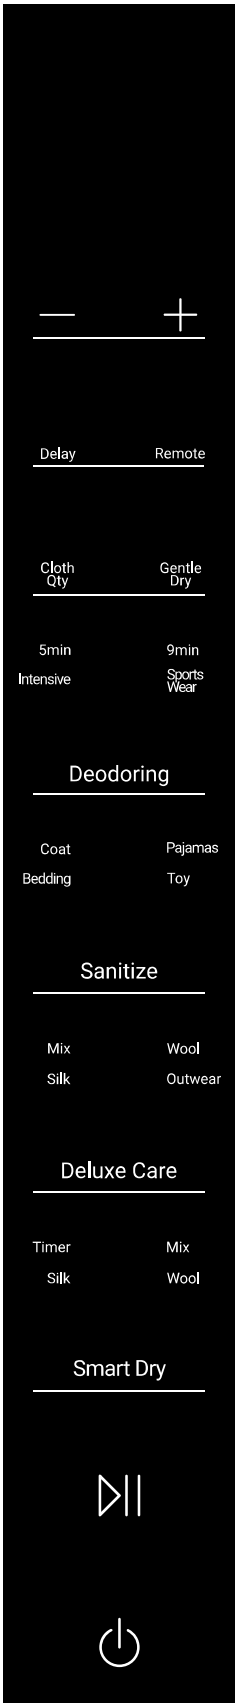

Κατάσταση τερματισμού λειτουργίας



Κατάσταση πλήρους οθόνης

QG Cloth Closet.indb 141 7/18/2025 5:30:43 PM

2.1 - Περιγραφή των εικονιδίων που εμφανίζονται στη διεπαφή

Αγγίξτε ⏻ για 0,5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το έπιπλο φροντίδας ρούχων.

Όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, αγγίξτε ⏯ για 0,5 δευτερόλεπτα για έναρξη/παύση του προγράμματος επίπλου φροντίδας ρούχων.

- Αγγίξτε ⏻ για 0,5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση, επιλέξτε το πρόγραμμα αφού ανάψει η οθόνη.
- Εάν το μηχάνημα δεν χειριστεί μετά την εκκίνηση, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά.
- Αγγίξτε τα κουμπιά κειμένου για «Απόσμηση», «Απολύμανση», «Φροντίδα πολυτελείας» και «Smart Dry» όταν επιλέγετε σενάρια φροντίδας.

2.1.1 Πλήκτρο λειτουργίας



Καθυστέρηση
Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί καθυστέρησης, ενεργοποιείται η λειτουργία καθυστέρησης και εμφανίζεται ο χρόνος καθυστέρησης. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να κάνει κλικ στα κουμπιά «+», «-» για να ρυθμίσει την ώρα. Αφού κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί καθυστέρησης, η λειτουργία καθυστέρησης κλείνει.



Τηλεχειρισμός
Με σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο τηλεχειρισμός της συσκευής μέσω της εφαρμογής hOn. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, ακολουθήστε τις οδηγίες εφαρμογής. Αφού συνδέσετε το έπιπλο φροντίδας στο WiFi και επιλέξετε τη λειτουργία «Τηλεχειρισμός», μπορεί να ελεγχθεί έξυπνα.



Ποσότητα ρούχων
Αφού επιλέξετε το απαιτούμενο πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα ρούχων. Στο επάνω μέρος της διεπαφής οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπί «Ποσότητα ρούχων» για να ρυθμίσετε την ποσότητα ρούχων. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και την ποσότητα ρούχων, ο χρόνος φροντίδας του αντίστοιχου προγράμματος θα προσαρμοστεί ανάλογα με την ποσότητα ρούχων.



Απαλό στέγνωμα
Στο luxury care και smart dry, μπορεί να ενεργοποιηθεί το απαλό στέγνωμα. Αφού ενεργοποιηθεί το απαλό στέγνωμα, η θερμοκρασία φροντίδας είναι πιο ήπια, γεγονός που μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τα ρούχα φυτικής βαφής.

2.1.2 Πλήκτρα προγράμματος

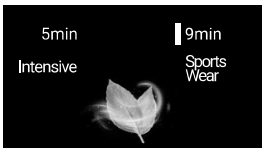

Απόσμηση
Σενάριο εύκολης απόσμησης ανάλογα με τις ανάγκες γρήγορης απόσμησης που απαιτούνται από τους χρήστες, υπάρχουν τέσσερα προγράμματα που μπορείτε να επιλέξετε: 5λεπ, 9λεπ, εντατικό, αθλητικά ρούχα. Οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το κουμπί «Απόσμηση» για να επιλέξουν το αντίστοιχο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους.

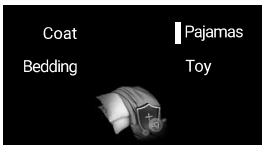

Απολύμανση
Τα σενάρια απολύμανσης χρησιμοποιούνται κυρίως για την απολύμανση παλτών, ρούχων ύπνου, σεντονιών και παιχνιδιών καθώς και άλλων στοιχείων που απαιτούν απολύμανση.
Υπάρχουν τέσσερα προγράμματα που μπορείτε να επιλέξετε: Παλτό, Πιτζάμες, Σεντόνια, Παιχνίδι. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το αντίστοιχο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί «Απολύμανση» ανάλογα με τις ανάγκες τους.

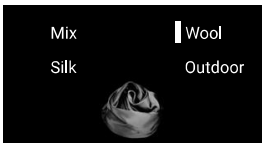

Φροντίδα πολυτελείας
Το «Φροντίδα πολυτελείας» βοηθά στη φροντίδα και τη λείανση των ζαρών στα αντίστοιχα ρούχα επιλέγοντας τέσσερα προγράμματα: Ανάμικτα, Μάλλινα, Μεταξωτά και Εξωτερικών χώρων.



Smart dry
Το πρόγραμμα smart dry χρησιμοποιείται κυρίως για το στέγνωμα ρούχων που έχουν στεγνώσει με στύψιμο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων ανάλογα με τον τύπο του ρούχου: Χρονομετρητής, Ανάμικτα, Μεταξωτά και Μάλλινα.

QG Cloth Closet.indb 142 7/18/2025 5:30:44 PM

3. Αρ.

προγράμματος	Όνομα προγράμματος		Πρόσθετη λειτουργία			
			Καθυστέρηση	Ποσότητα ρούχων	Απαλό στέγνωμα	Τηλεχειρισμός
1	Απόσμηση	5λεπ	√	X	X	/
2		9λεπ	√	X	X	/
3		Εντατικό	√	√	X	/
4		Αθλητικά ρούχα	√	√	X	/
5	Απολύμανση	Παλτό	√	X	X	/
6		Πιτζάμες	√	X	X	/
7		Σεντόνια	√	X	X	/
8		Παιχνίδι	√	X	X	/
9	Φροντίδα πολυτελείας	Ανάμικτα	√	√	√	/
10		Μάλλινα	√	√	√	/
11		Μεταξωτά	√	√	√	/
12		Εξωτερικών χώρων	√	√	√	/
13	Smart dry	Χρονομετρητής	√	X	√	/
14		Ανάμικτα	√	√	√	/
15		Μεταξωτά	√	√	√	/
16		Μάλλινα	√	√	√	/

- Οι χρήστες μπορούν να παρατείνουν ή να συντομεύσουν τον χρόνο του προγράμματος πατώντας τα κουμπιά «+» και «-» ανάλογα με την κατάσταση των ρούχων (το πρόγραμμα δεν μπορεί να ρυθμιστεί από τον μηχανισμό για 5λεπ και 9λεπ).
- Το «√» στην πρόσθετη λειτουργία σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγεί, και το «x» σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιλεγεί, το «/» σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση.

QG Cloth Closet.indb 143 7/18/2025 5:30:44 PM

3.1 - Περιγραφή προγραμμάτων

Λειτουργίες προγράμματος	Πρόγραμμα	Εφαρμόσιμο σενάριο	Οδηγίες φροντίδας
 Απόσμηση	5λεπ	Fresh care για λεπτά ρούχα με ήπια οσμή.	Ο αριθμός των ρούχων που τοποθετούνται κάθε φορά δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλος. Ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος των ρούχων, τοποθετήστε 1-3 τεμάχια για καλύτερο αποτέλεσμα. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί «+», «-». Οι έντονες οσμές καπνού και μούχλας μπορεί να είναι δύσκολο να εξαλειφθούν. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε καλά τα στοιχεία πριν τα διαχειριστείτε.
	9λεπ	Fresh care για λεπτά ρούχα κατάλληλα για μέτρια οσμή, βάλτε 1-3 τεμαχίων, με φροντίδα OxyPure για καλύτερο αποτέλεσμα απόσμησης.	
	Εντατικό	Εντατικό φροντίδα fresh care κατάλληλη για βαριές οσμές ή παχιά ρούχα, με φροντίδα OxyPure για καλύτερο αποτέλεσμα απόσμησης.	
	Αθλητικά ρούχα	Κατάλληλο για ιδιαίτερα ενδύματα από γούνα, ειδικά για τη φροντίδα ενδυμάτων που κατασκευάζονται από γούνα.	
 Απολύμανση	Παλτό	Φροντίδα μία φορά την ημέρα. Μετά την επιστροφή στο σπίτι, το παλτό και τα ρούχα πρέπει να απολυμαίνονται εγκαίρως για την επόμενη χρήση.	Ο αριθμός των ρούχων που τοποθετούνται κάθε φορά δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλος. Ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος των ρούχων, τοποθετήστε 1-3 τεμάχια για καλύτερο αποτέλεσμα. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί «+», «-». Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα απολύμανσης και αποστείρωσης, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία OxyPure για καλύτερα αποτελέσματα.
	Πιτζάμες	Κατάλληλο για βαθιά απολύμανση και αποστείρωση πριν και μετά τη χρήση προσωπικών ενδυμάτων, όπως ρούχα ύπνου και ρούχα για το σπίτι.	
	Σεντόνια	Είναι κατάλληλο για βαθιά αποστείρωση και απολύμανση σεντονιών, όπως κουβερλί και παπλωματοθήκες που μεταφέρονται για καθημερινά ή επαγγελματικά ταξίδια.	
	Παιχνίδι	Κατάλληλο για αποστείρωση και απολύμανση υφασμάτινων και χνουδωτών παιχνιδιών, συνιστάται να τα τοποθετείτε σε απλώστρα στεγνώματος για φροντίδα.	
 Φροντίδα πολυτελείας	Ανάμικτα	Κατάλληλο για τη φροντίδα βαμβακερών, χημικών ινών και ανάμικτων ρούχων.	Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της υφής των ρούχων και τον μετριασμό ζαρών. Ο αριθμός των ρούχων που τοποθετούνται κάθε φορά δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλος. Ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος των ρούχων, είναι καλύτερα να τοποθετείτε 1-3 τεμάχια. Για ρούχα που απαιτούν ήπια ή ειδική δεξιοτεχνία, κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας «gentle dry», όπως καμηλό, βισκόζη, γούνα ιδιαίτερης δεξιοτεχνίας κ.λπ.
	Μάλλινα	Κατάλληλο για τη φροντίδα μάλλινων πουλόβερ και μάλλινων παλτών.	
	Μεταξωτά	Κατάλληλο για τη φροντίδα μεταξωτών πουκαμίσων, φουστών και παντελονιών.	
	Εξωτερικών χώρων	Κατάλληλο για φροντίδα ρούχων εξωτερικών χώρων.	
 Smart dry	Χρονομετρητής	Μπορείτε να ορίσετε έναν σταθερό χρόνο για το στέγνωμα ρούχων ανάλογα με τις ανάγκες σας και θα σταματά αυτόματα μετά τον καθορισμένο χρόνο.	Τα πλυμένα ρούχα πρέπει να στεγνώσουν με στύψιμο πριν γίνει δυνατό να τοποθετηθούν εντός. Τα χοντρά ρούχα στεγνώνουν δύσκολα, συνιστάται να τοποθετείτε λιγότερα τεμάχια και η περιστροφή μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί «+», «-». Εάν το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην στεγνώνει μετά την εκτέλεση, εκτελέστε το πρόγραμμα ξανά.
	Ανάμικτα	Κατάλληλο για το στέγνωμα ανάμικτων βαμβακερών πουκαμίσων και παλτών.	
	Μεταξωτά	Κατάλληλο για το στέγνωμα μεταξωτών πουκαμίσων, φουστών και παντελονιών.	
	Μάλλινα	Κατάλληλο για το στέγνωμα μάλλινων πλεκτών. Χρησιμοποιήστε απλώστρα στεγνώματος για να τοποθετήσετε ρούχα που παραμορφώνονται εύκολα.	

QG Cloth Closet.indb 144 7/18/2025 5:30:44 PM

4. Καθημερινή χρήση

1. Συνδέστε την τροφοδοσία, αγγίξτε ⏻ και ενεργοποιήστε σε 0,5 δευτερόλεπτα.
2. Ανοίξτε την πόρτα του ντουλαπιού, βγάλτε το δοχείο νερού και προσθέστε αποσταγμένο νερό έως τη γραμμή MAX και τοποθετήστε το στη θέση του.
3. Κρεμάστε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα και εκκινήστε το έπιπλο.
5. Μετά τη φροντίδα, ανοίξτε την πόρτα του μηχανήματος, βγάλτε τα ρούχα και βγάλτε το φις από την πρίζα.
6. Αδειάστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το στη θέση του, στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.

⚠ **Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σακούλι αρωματοθεραπείας, τοποθετήστε το πριν χρησιμοποιήσετε το έπιπλο φροντίδας ρούχων.**
Οι κρεμάστρες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μηχάνημα είναι ειδικές κρεμάστρες, μη χρησιμοποιείτε κανονικές κρεμάστρες.

5. Καθημερινή χρήση

5.1 - Γενικός καθαρισμός μηχανήματος

- Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της συντήρησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με υγρό σαπούνι για να καθαρίσετε το περίβλημα του μηχανήματος και τα στοιχεία από καουτσούκ.
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικά χημικά ή διαβρωτικούς διαλύτες.

5.2 - Καθαρισμός δοχείου νερού

Κατά τη λειτουργία του προγράμματος, ατμός και νερό συμπύκνωσης θα εισέλθουν στο δοχείο νερού. Μετά το τέλος του προγράμματος, το δοχείο νερού πρέπει να αδειάζεται άμεσα.

1. Ανοίξτε την πόρτα του μηχανήματος φροντίδας, κρατήστε τη λαβή του δοχείου νερού με το χέρι σας και τραβήξτε το προς τα έξω (5.2 a).
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου νερού, χύστε το νερό που βρίσκεται εντός, κλείστε το κάλυμμα, τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού και κλείστε την πόρτα του μηχανήματος (5.2 b).

5.2 a

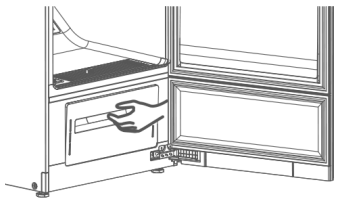

5.2 b

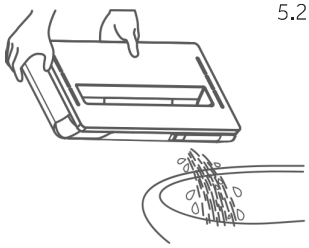

5.3 - Καθαρισμός περιοχής σακουλιού αρωματοθεραπείας

- Τα σακούλια αρωματοθεραπείας μπορεί να χάσουν το άρωμά τους μετά από μακροχρόνια χρήση. Για να διασφαλίσετε τη φρεσκάδα των ρούχων, αντικαταστήστε εγκαίρως το σακούλι αρωματοθεραπείας (5.3 a, 5.3 b).
- Σκουπίστε τον θάλαμο του αρώματος με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν υγρά ή κατάλοιπα στον θάλαμο.
- Τοποθετήστε ένα νέο σακούλι μόνο όταν ο θάλαμος είναι εντελώς στεγνός (5.3 c).

5.3 a

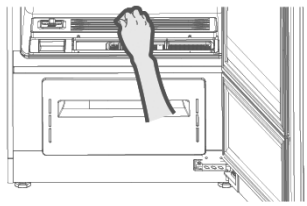

Θέση σακουλιού αρωματοθεραπείας 5.3 b



5.3 c

Ανοιχτή κατάσταση Κλειστή κατάσταση

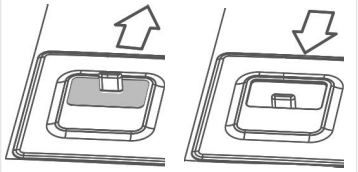

QG Cloth Closet.indb 145 7/18/2025 5:30:45 PM

5.4 - Συντήρηση στο εσωτερικό του επίπλου

- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη ή ίνες από το εσωτερικό του θαλάμου μετά τη χρήση (5.4).
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα ή συρματάκι για τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε απαλά τα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα με ένα στεγνό πανί.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή μετά τη χρήση για αερισμό και αποτροπή οσμών ή μούχλας.

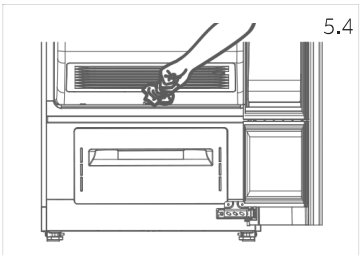
5.4

Σημείωση: Υγιεινή
Για τακτική συντήρηση, συνιστούμε να εκτελείτε το πρόγραμμα «Απολύμανση» ή «Smart Dry» κάθε 10-15 κύκλους ώστε να διασφαλίζεται η καθαριότητα και να αποφεύγεται η συσσώρευση οσμών.

QG Cloth Closet.indb 146 7/18/2025 5:30:45 PM

DA

Haier



Download **hOn**-appen

TAK, FORDI DU HAR KØBT ET CASARTE-PRODUKT

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette apparat. Anvisningerne indeholder vigtig information, som vil hjælpe dig med at få det bedste ud af apparatet og sikre sikker og korrekt installation, brug og vedligeholdelse.

1. Installation

Installér og justér tørreskabet i henhold til anvisningerne i vejledningen, så du kan bruge tørreskabet mere sikkert og korrekt.

1.1 - Forhold, der kræver opmærksomhed

3. Kontrollér, om tørreskabet er blevet beskadiget under transporten. Det beskadigede tørreskab må ikke være tændt. Kontakt produktleverandøren, hvis det er beskadiget.
4. Tørreskabet skal installeres i tørre og ventilerede omgivelser og bør ikke installeres på steder, der er fugtige, fyldt med damp og udsat for vanddryp (som f.eks. badeværelser, udendørs altaner) og bør ikke placeres i direkte sollys.
5. For at undgå fare må du ikke bruge komfurer, gasapparater osv. i nærheden af tørreskabet.
6. For at tørremaskinen kan fungere bedre, bør omgivelsestemperaturen ikke være lavere end 5 °C og ikke højere end 35 °C.

1.2 - Justeringsfod

Tørreskabet skal installeres vandret. Hvis foden er ujævn, kan maskinen vælte. Sørg for, at tørreskabet er i vater inden brug.

1. Brug en skruenøgle eller et andet værktøj til at løsne låsemøtrikken.
2. Justér tørreskabets niveau ved at justere fodens højde.
3. Brug en skruenøgle til at spænde låsemøtrikken i låseretningen, når du har nivelleret foden.

1.3 - Fastklæbning af støjreduktionspuden (option)

Tag støjreduktionspuden ud, fjern den dobbeltklæbende klæbebeskyttelsesfilm på støjreduktionspuden, og klæb støjreduktionspuden fast på venstre, højre og bagsiden af maskinens bund i overensstemmelse med den viste position. De to korte puder skal klæbes på venstre og højre side.

Kontakt kundeservicepersonalet for installation, hvis det er nødvendigt. Tab ikke maskinen, når du klæber støjreduktionspuden fast.

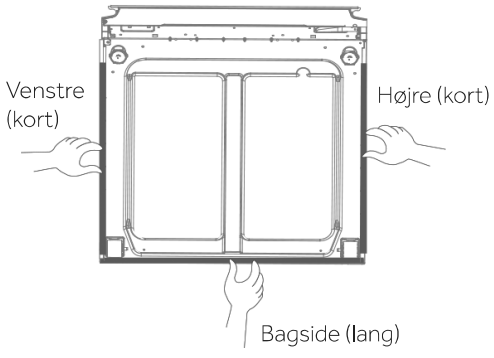

Hent og læs den komplette brugervejledning online for flere oplysninger om:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 147 7/18/2025 5:30:45 PM

1.4 - Installation af vandbakken

Vandbakken bruges primært til at opsamle kondensvand, der dannes på dørtætningen under maskinens drift, eller drypper ned, når døren åbnes, så det forhindres, at det drypper ned på gulvet.
Placér vandbakken på gulvet under installationen, løft den bageste ende lidt, skub den indad i overensstemmelse med den retning, der er vist på billedet, og klem vandbakkens åbning fast til foden.

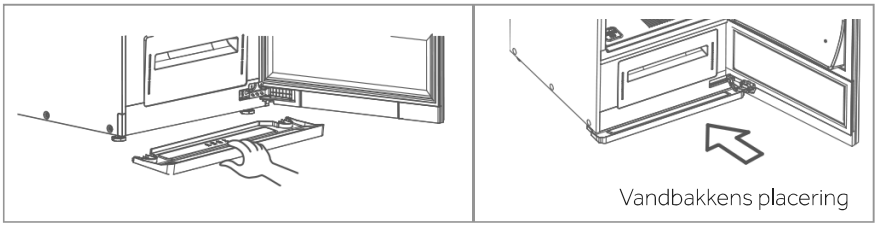

Vandbakkens placering

1.5 - Placering af aromaterapiposen (option)

Når du bruger aromaterapiposen, skal du tage returluftindtagets beklædning på forsiden og undersiden af skabet op, lægge aromaterapiposen i kassen og derefter sætte returluftindtagets beklædning tilbage på sin oprindelige plads.
Anvisninger og forholdsregler for brug af aromaterapiposer kan findes på aromaterapiposens ydre emballage.

Fjern aromaterapiens emballagen efter brug. Luk den, og opbevar den utilgængeligt for børn for at forhindre, at de indtager den.

1.6 - Tilslut strømforsyningen

Kontrollér følgende, før du tænder for strømmen
1. Kan stikkontakten modstå tørreskabets maksimale effekt?
2. Strømforsyning og spænding opfylder kravene.
3. Stikkontakten skal være i overensstemmelse med tørreskabets stik.
4. Stikket skal være jordforbundet sikkert.

1.7 - Installation tørrestativ (option)

Tørrestativet bruges primært til at tørre genstande som f.eks. tøj, tilbehør og plyslegetøj, der ikke kan hænges op.
Metode til montering af tørrestativ
1. Efter at have placeret hylden fladt, skal du vende siden med pilen op og rette pilen mod skabet som vist på figuren til højre.
2. Sæt tørrestativet ind i støtterammerne på begge sider af skabet fra venstre til højre. Trinene til at fjerne tørrestativet er i omvendt rækkefølge. Hæng tørrestativet på bagsiden af skabet, når et ikke er i brug.

Tørrestativet kan kun holde tøj eller tilbehør, der er relateret til tøj. Placér eller opbevar ikke tunge genstande, så produktskader undgås.
Genstandene på hylden bør ikke overskride hyldens bredde og længde, så det undgås at blokere luftcirkulationen inde i skabet og påvirke effekten af plejen.
Sørg for ikke at lade børn klatre og lege for at undgå skader.

QG Cloth Closet.indb 148 7/18/2025 5:30:45 PM

2. Display

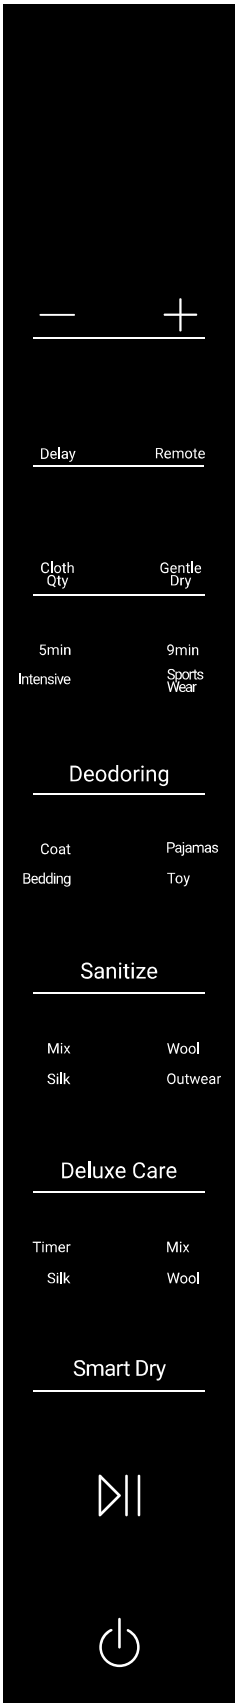

Nedlukningstilstand

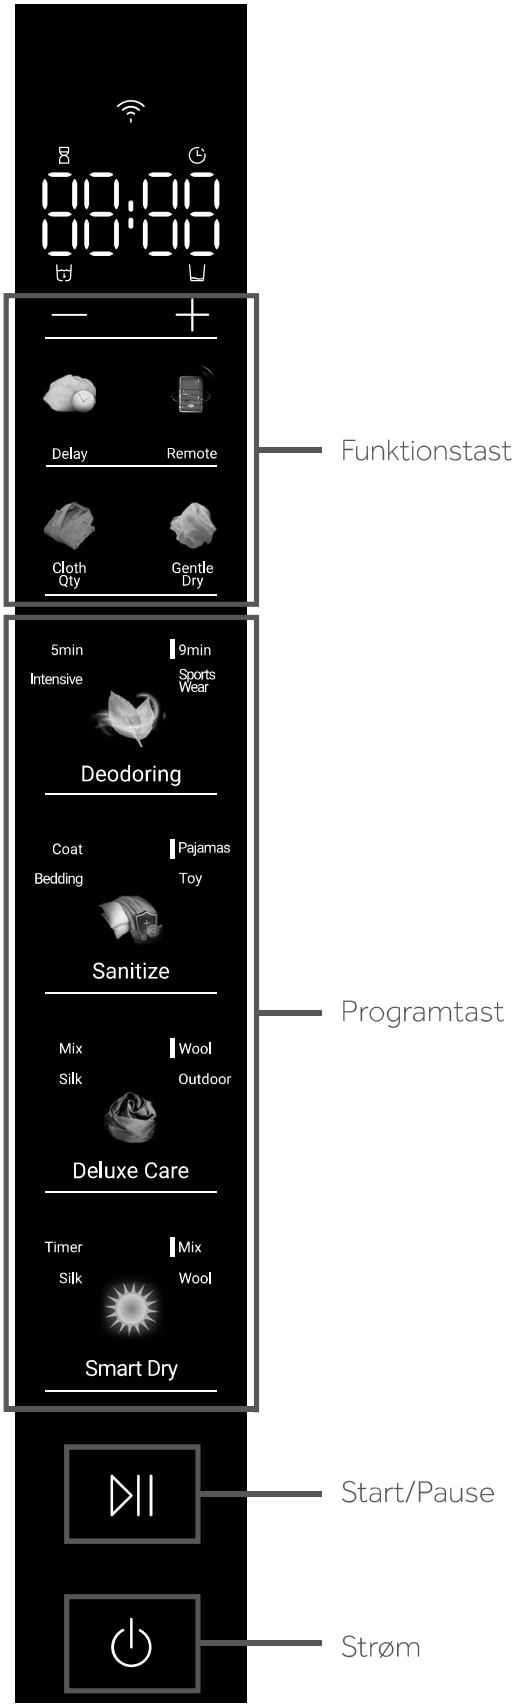

Fuld displaytilstand

QG Cloth Closet.indb 149 7/18/2025 5:30:46 PM

2.1 - Beskrivelse af ikoner, der vises på grænsefladen

Berør ⏻ i 0,5 sekunder, tænd/sluk for tørreskabet.

Når maskinen er tændt, skal du trykke på ⏯ i 0,5 sekunder for at starte/indstille tørreskabets progam på pause.

- Berør ⏻ i 0,5 sekunder for at tænde, vælg programmet, når displayet lyser.
- Hvis maskinen ikke betjenes efter opstart, lukker den automatisk ned efter 2 minutter.
- Tryk på tekstknapperne for "Deodorisering", "Desinficering", "Luksuspleje" og "Smart tørring", når du vælger plejescenarier.

2.1.1 Funktionstast



Timer
Når du klikker på timerknappen, aktiveres timerfunktionen, og timertiden vises. Brugeren kan fortsætte med at klikke på knapperne "+" og "-" for at indstille tiden. Når der klikkes på timerknappen igen, lukkes timerfunktionen.



Fjernbetjening
Ved at trykket kortvarigt på denne knap aktiveres/deaktiveres fjernbetjeningen af enheden via hOn-applikationen. **BEMÆRK** Følg applikationens anvisninger for at starte parringsproceduren. Når tørreskabet er tilsluttet til WiFi, og funktionen "Fjernbetjening" er valgt, kan det styres intelligent.



Tøjmængde
Når du har valgt det påkrævede ønskede program, kan du vælge mængden af tøj. Klik på knappen "Tøjmængde" på den øverste del af displayets grænseflade for at justere tøjmængden. Når du har valgt programmet og tøjmængde, justeres plejetiden for det tilsvarende program i overensstemmelse med tøjmængden.



Skånsom tørring
Den skånsomme tørring kan aktiveres i luksusplejen og den smarte tørring. Når den skånsomme tørring er aktiveret, er plejetemperaturen mere skånsom, hvilket bedre kan beskytte det plantefarvende tøj.

2.1.2 Programtast

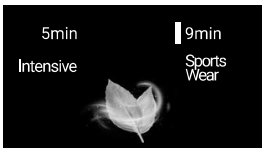

Deodorisering
Nem deodoriseringsscene i overensstemmelse med brugeres behov for hurtig deodorisering. Der kan vælges mellem fire programmer: 5 min, 9 min, intensiv, sportstøj. Brugere kan trykke på knappen "Deodorisering" for at vælge det tilsvarende program i overensstemmelse med deres behov.

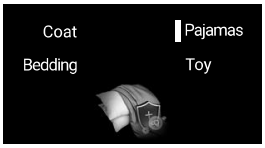

Desinficering
Desinficeringsscener bruges primært til at desinficere jakker, nattøj, sengetøj, legetøj og andre genstande, der kræver desinfektion.
Der kan vælges mellem fire programmer: Jakke, Pyjamas, Sengetøj, Legetøj.
Brugere kan vælge det tilsvarende program ved at trykke på knappen "Desinficering" i overensstemmelse med deres behov.



Luksuspleje
Luksus hjælper med at pleje og udglatte rynker på det pågældende tøj ved at vælge fire programmer: Blandet, Uld, Silke og Udendørs.



Smart tørring
Programmet Smart tørring bruges primært til at tørre tøj, der er blevet centrifugeret. Brugere kan vælge mellem fire programmer på grund af typen af tøj: Timer, Blandet, Silke og Uld.

QG Cloth Closet.indb 150 7/18/2025 5:30:47 PM

3. Program

Nr.	Programnavn		Yderligere funktion			
			Timer	Tøjmængde	Skånsom tørring	Fjernbetjening
1	Deodorisering	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensiv	√	√	X	/
4		Sportstøj	√	√	X	/
5	Desinficering	Jakke	√	X	X	/
6		Pyjamas	√	X	X	/
7		Sengetøj	√	X	X	/
8		Legetøj	√	X	X	/
9	Luksuspleje	Blandet	√	√	√	/
10		Uld	√	√	√	/
11		Silke	√	√	√	/
12		Udendørs	√	√	√	/
13	Smart tørring	Timer	√	X	√	/
14		Blandet	√	√	√	/
15		Silke	√	√	√	/
16		Uld	√	√	√	/

- Brugere kan forlænge eller forkorte programtiden ved at trykke på knapperne "+" og "-" afhængigt af tøjets tilstand (programmet kan ikke justeres af indstillingen for 5 minutter og 9 minutter).
- "√" i den ekstra funktion betyder, at den kan vælges, "x" betyder, at den ikke kan vælges, og "/" angiver, at der ikke er nogen tilknytning.

QG Cloth Closet.indb 151 7/18/2025 5:30:47 PM

3.1 - Programbeskrivelse

Programfunktioner	Program	Gældende scene	Plejeanvisning
 Deodorisering	5 min	Frisk pleje til tyndt tøj med mild lugt.	Der bør ikke lægges for mange stykker tøj i på én gang. Læg afhængigt af tøjets størrelse og tykkelse 1-3 stykker tøj i for at opnå en bedre effekt. Indstillingen kan justeres med knapperne "+" og "-". Kraftig røg og muggen lugt kan være vanskelig at fjerne. Sørg for at rengøre genstandene grundigt, før du behandler dem.
	9 min	Frisk pleje til tyndt tøj, egnet til at moderere tøjet, læg 1-3 stykker tøj med lugt i, brug OxyPure-pleje for en bedre deodoriseringseffekt.	
	Intensiv	Intensiv frisk pleje egnet til kraftig lugt eller tykt tøj, brug OxyPure-pleje for en bedre deodoriseringseffekt.	
	Sportstøj	Egnet til specialtøj lavet af pels, især til pleje af tøj lavet af pels.	
 Desinficering	Jakke	Pleje én gang om dagen. Når du er kommet hjem, bør jakken og tøjet desinficeres inden næste brug.	Der bør ikke lægges for mange stykker tøj i på én gang. Læg afhængigt af tøjets størrelse og tykkelse 1-3 stykker tøj i for at opnå en bedre effekt. Indstillingen kan justeres med knapperne "+" og "-". For at opnå bedre desinfektions- og steriliseringseffekter kan du vælge OxyPure-funktionen for bedre resultater.
	Pyjamas	Egnet til dyb desinfektion og sterilisering før og efter brug af personligt tøj som f.eks. nattøj og hjemmetøj.	
	Sengetøj	Den er egnet til dyb sterilisering og desinfektion af lagner og sengedækker og dynebetræk, der er taget med hjem til daglige eller forretningsrejser.	
	Legetøj	Egnet til sterilisering og desinfektion af stof og plyslegetøj, det anbefales at placere dem på tørrestativet for pleje.	
 Luksuspleje	Blandet	Egnet til pleje af bomuld, kemiske fibre og blandet tøj.	Denne funktion bruges primært til at forbedre tøjets tekstur og mindske rynker. Der bør ikke lægges for mange stykker tøj i ad gangen. Afhængigt af tøjets størrelse og tykkelse er det bedre at lægge 1-3 stykker tøj i. For tøj, der kræver skånsom eller særlig faglig behandling, skal du klikke på funktionsknappen "plantefarvning", som f.eks. kameluld, viskose, duftende let og luftigt garn, specialfremstillet pels, osv.
	Uld	Egnet til pleje af uldtrøjer og uldfrakker.	
	Silke	Egnet til pleje af silkeskjorter, nederdele og bukser.	
	Udendørs	Egnet til udendørs pleje.	
 Smart tørring	Timer	Du kan indstille et fast tidspunkt for tørring af tøj efter dine behov, og den stopper automatisk efter den indstillede tid.	Det vaskede tøj skal centrifugeres, før det kan lægges i. Tykt tøj er vanskeligt at tørre, det anbefales at lægge færre stykker tøj i, og indstillingen kan justeres med knappen "+", "-". Kør programmet igen, hvis programmet stadig ikke er tørret efter kørslen.
	Blandet	Egnet til tørring af skjorter og jakker af bomuldsblanding.	
	Silke	Egnet til tørring af silkeskjorter, nederdele og bukser.	
	Uld	Egnet til tørring af strikket uld. Brug tørrestativet til at placere tøj, der let deformeres.	

QG Cloth Closet.indb 152 7/18/2025 5:30:47 PM

4. Daglig brug

1. Tilslut strømmen, berør ⏻, og tænd i løbet af 0,5 sekunder.
2. Åbn skabslågen, tag vandtanken ud, tilsæt renset vand indtil MAX-linjen, og sæt den på plads.
3. Hæng tøjet op, og luk døren.
4. Vælg programmet, og start skabet.
5. Åbn maskinlågen efter plejen, tag tøjet ud, og træk stikket ud.
6. Tøm vandtanken, og sæt den på plads, og luk derefter døren.

Hvis du vil bruge aromaterapiposen, skal du lægge den i før brug af tørreskabet.
Bøjlerne, der bruges i denne maskine, er specielle bøjler, brug ikke almindelige bøjler.

5. Daglig brug

5.1 - Generel maskinrengøring

- Træk maskinens stik ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse.
- Brug en blød klud med flydende sæbe til at rengøre maskinens kabinet og gummikomponenter.
- Brug ikke organiske kemikalier eller ætsende opløsningsmidler.

5.2 - Rengøring af vandtanken

Under programmets drift kommer der damp og kondensvand ind i vandtanken. Når programmet slutter, skal vandtanken tømmes med det samme.

1. Åbn plejemaskinens låge, hold fast i håndtaget på vandtanken med hånden, og træk den ud (5.2 a).
2. Åbn vandtankens dæksel, hæld vandet ud, luk dækslet, sæt vandtanken på plads igen, og luk maskinlågen (5.2 b).

5.2 a

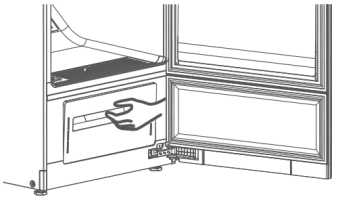

5.2 b

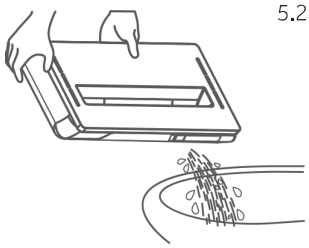

5.3 - Rengøring af aromaterapiposeområdet

- Aromaterapiposer kan miste deres duft efter lang tids brug. Udskift aromaterapiposen rettidigt for at sikre, at tøjet er frisk (5.3 a, 5.3 b).
- Tør duftrummet af med en tør, blød klud.
- Sørg for, at der ikke er væske eller rester tilbage i rummet.
- Sæt kun en ny pose i, når rummet er helt tørt (5.3 c).

5.3 a

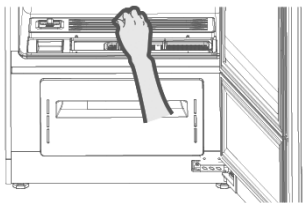

Aromaterapiposens placering

5.3 b

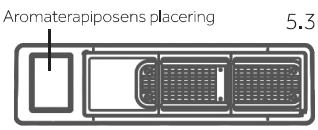

5.3 c

Åben tilstand Lukket tilstand

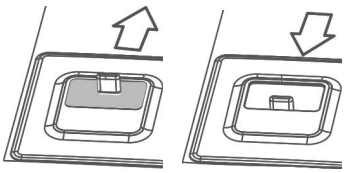

QG Cloth Closet.indb 153 7/18/2025 5:30:47 PM

5.4 - Vedligeholdelse af det indre skab

- Fjern støv eller fibre inde i skabet efter brug (5.4).
- Brug ikke hårde genstande eller ståluld til rengøring.
- Rengør forsigtigt luftindtagene og -udgangene med en tør klud.
- Lad døren stå åben efter brug for at lufte ud og forhindre lugtgener eller skimmel.

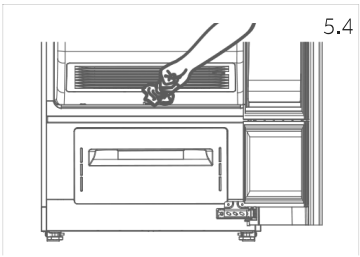
5.4

Bemærk: Hygiejne
Til regelmæssig vedligeholdelse anbefaler vi at køre programmet "Desinficering" eller "Smart tørring" for hver 10-15 cyklusser for at sikre renlighed og undgå ophobning af lugt.



QG Cloth Closet.indb 154 7/18/2025 5:30:47 PM

Haier



Ladda ner **hOn-appen**

Download on the App Store
Google play
EXPLORE IT ON AppGallery

TACK FÖR ATT DU KÖPT EN CASARTE-PRODUKT

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av maskinen och säkerställer säker och korrekt installation, användning och underhåll.

1. Installation

För att kunna använda klädvårdsskåpet på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du installerar och justerar det noggrant, precis som det står beskrivet i bruksanvisningen.

1.1 - Viktigt att notera

3. Kontrollera att klädvårdsskåpet inte har skadats under transporten. Om klädvårdsskåpet är skadat, ska du inte slå på det. Vid skada, kontakta produktleverantören.
4. Installera klädvårdsskåpet i en torr och ventilerad miljö. Undvik platser som är fuktiga, ångfyllda eller där det droppar vatten (som badrum och utomhusbalkonger), och placera det inte i direkt solljus.
5. För att undvika fara, använd inte spisar, gasapparater eller liknande i närheten av klädvårdsskåpet.
6. För att din apparat ska fungera optimalt bör omgivningstemperaturen ligga mellan 5 °C och 35 °C.

1.2 - Justeringsfot

Klädvårdsskåpet bör installeras horisontellt. Om foten är ojämn finns det risk att maskinen faller omkull. Se till att nivellera klädvårdsskåpet noga före användning.

1. Använd en skiftnyckel eller annat verktyg för att lossa låsmuttern.
2. Justera nivån på klädvårdsskåpet genom att justera fothöjden.
3. När maskinen är i nivå, dra åt låsmuttern med en skiftnyckel i låsriktningen för att säkra foten.

1.3 - Fäst ljuddämpningsmatta (valfritt)

Ta fram den bullerdämpande dynan, dra av skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpen och fäst sedan den bullerdämpande dynan på vänster, höger och baksida av maskinens botten, precis som bilden visar. De kortare dynorna ska fästas på vänster och höger sida.

Kontakta kundtjänst för installationshjälp om det behövs. När du sätter fast den bullerdämpande dynan är det viktigt att du inte lägger ner maskinen på sidan.

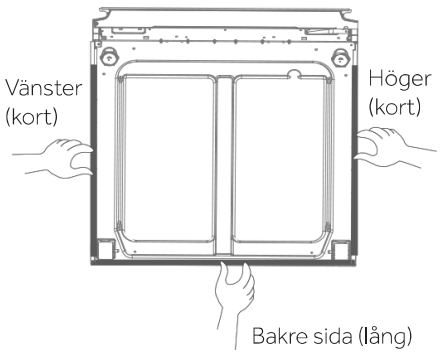

För mer information, ladda ner och läs den kompletta bruksanvisningen:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 155 7/18/2025 5:30:48 PM

1.4 - Installera vattentråget

Vattentråget samlar upp kondensvatten som bildas på dörrtätningen under drift, eller som droppar när dörren öppnas, för att förhindra spill på golvet.
När du installerar vattentråget, placera det på marken. Lyft sedan bakänden något och tryck det inåt i den riktning bilden visar, så att vattentrågets spår kläms fast i foten.

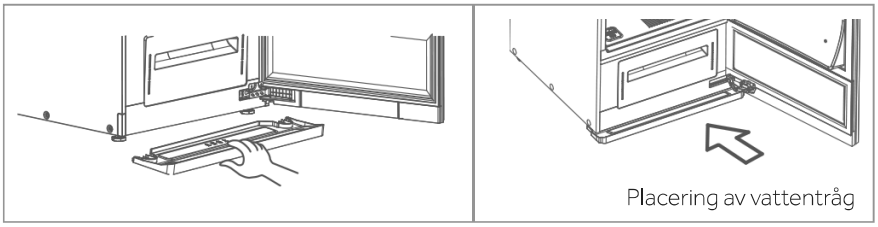

Placering av vattentråg

1.5 - Placera doftpåsen (valfritt)

När du använder doftpåsen ska du lyfta upp panelen för återluftsintaget som sitter på skåpets nedre framsida. Lägg sedan doftpåsen i lådan och sätt slutligen tillbaka panelen för återluftsintaget i dess ursprungliga läge.
Anvisningar och försiktighetsåtgärder för användning av doftpåsen hittar du på dess ytterförpackning.

Ta bort doftpåsens förpackning efter användning. Förslut den och placera den utom räckhåll för barn, så att de inte kan få i sig den.

1.6 - Anslut strömförsörjningen

Kontrollera innan du slår på strömmen att:
1. Eluttaget klarar den maximala effekten för klädvårdsskåpet.
2. Strömförsörjningen och spänningen uppfyller kraven.
3. Eluttaget ska vara kompatibelt med klädvårdsskåpets kontakt.
4. Uttaget ska vara tillförlitligt jordat.

1.7 - Montera torkstativet (valfritt)

Torkstativet använder du i första hand för att fästa sådant som inte kan hängas, som kläder, accessoarer och gosedjur.
Så här installerar du torkstativet
1. När du har placerat hyllan plant, se till att sidan med pilen pekar uppåt och mot skåpet, precis som bilden till höger visar.
2. För in torkstativet i stödramarna på skåpets båda sidor, från vänster till höger. Stegen för att ta bort torkstativet är omvända jämfört med hur du installerade det. När det inte används, häng upp torkstativet på kroken längst in i skåpet så att det torkar.

Torkstativet kan endast hålla kläder eller accessoarer som hör till kläder. Placera eller förvara inte tunga föremål på torkstativet för att undvika skador på produkten.
Föremålen på hyllan bör inte vara större än hyllans bredd och längd. Annars kan de blockera luftcirkulationen inuti skåpet, vilket påverkar skötseleffekten.
Se till att barn inte klättrar eller leker med skåpet för att undvika skador.

QG Cloth Closet.indb 156 7/18/2025 5:30:48 PM

2. Display

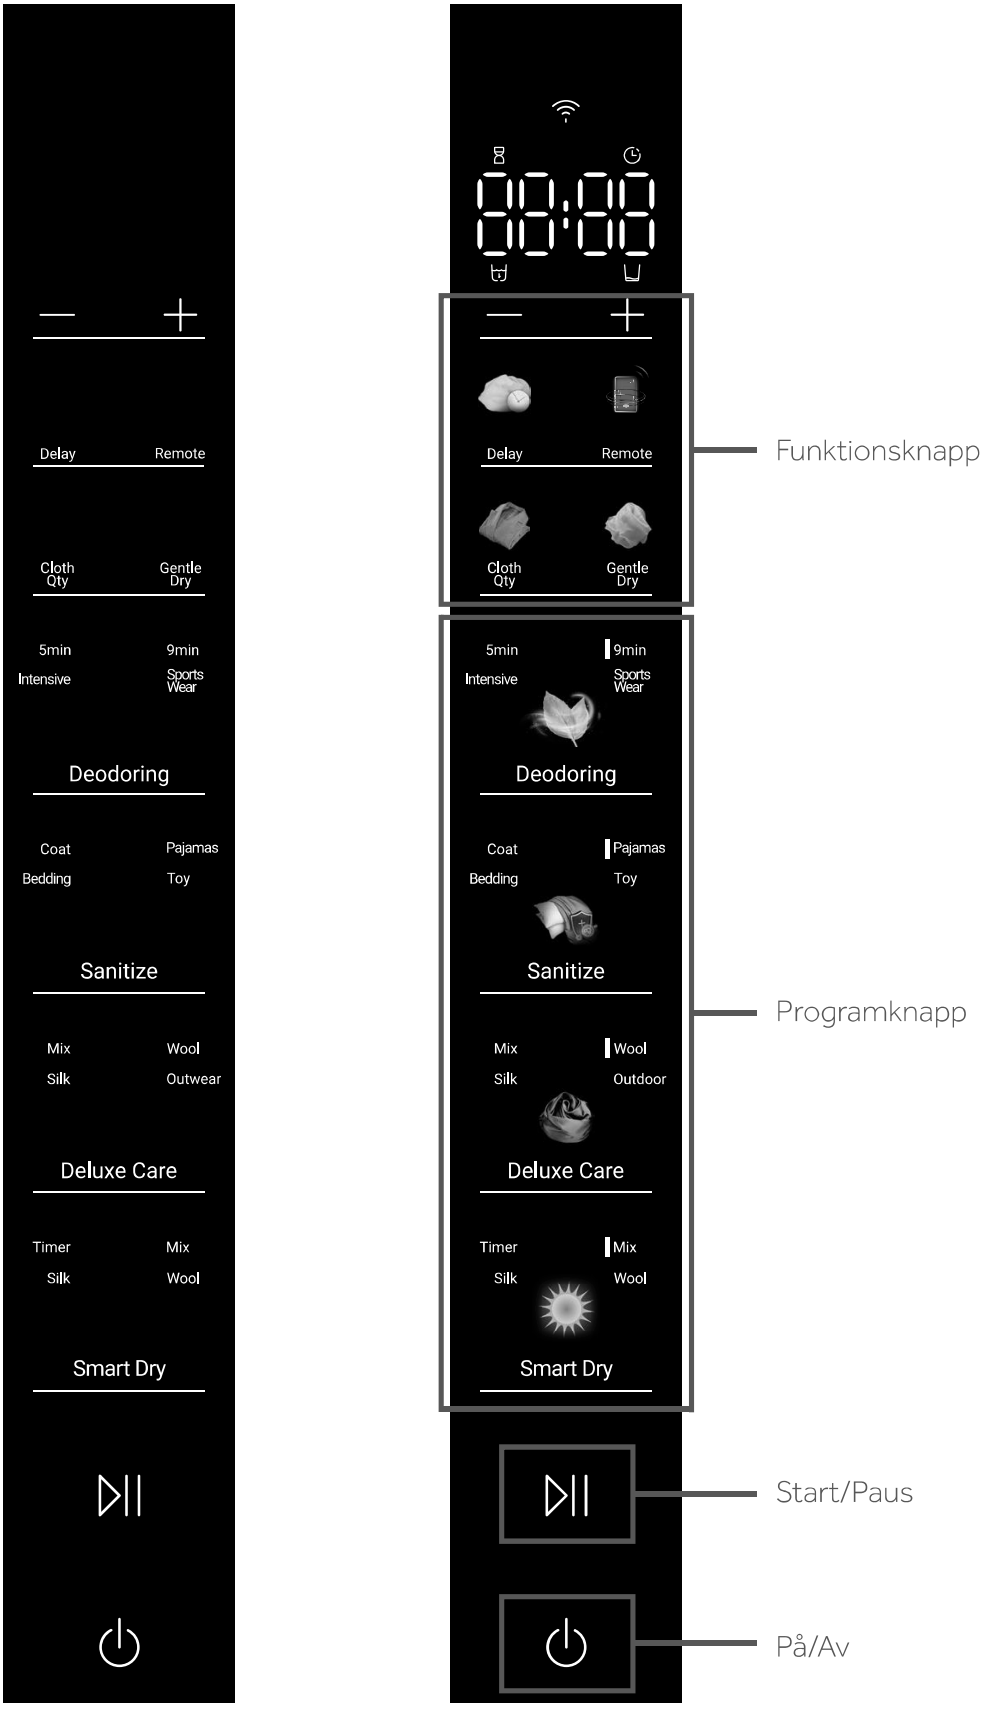

Avstängt läge

Fullt visningsläge

QG Cloth Closet.indb 157 7/18/2025 5:30:49 PM

2.1 - Beskrivning av ikoner som visas på gränssnittet

Tryck på ⏻ i 0,5 sekunder för att sätta på/stänga av klädvårdsskåpet.

När maskinen är påslagen, tryck på ⏯ i 0,5 sekunder för att starta eller pausa klädvårdsskåpets program.

- Tryck på ⏻ i 0,5 sekunder för att slå på. När displayen tänds kan du sedan välja program.
- Om maskinen inte används efter uppstart stängs den automatiskt av efter 2 minuter.
- När du väljer skötselscenarier, tryck på textknapparna "Luktborttagning", "Desinficera", "Lyxvård" och "Smart torkning".

2.1.1 Funktionsknapp



Fördröjning
När du har klickat på fördröjningsknappen aktiveras fördröjningsfunktionen och fördröjningstiden visas. Användaren kan fortsätta att klicka på knapparna "+" och "-" för att ställa in tiden. När du klickar på fördröjningsknappen igen stängs fördröjningsfunktionen.



Fjärrstyrning
Ett kort tryck på den här knappen aktiverar eller avaktiverar fjärrstyrning av enheten via hOn-appen.
OBS: Följ instruktionerna i appen för att starta parkopplingsproceduren.
Efter att skåpet har anslutits till wifi och funktionen "Fjärrstyrning" har valts, kan det styras på ett intelligent sätt.



Antal kläder
När du har valt önskat program kan du välja klädmängden. På displayens övre del klickar du på knappen "Antal kläder" för att justera mängden kläder. När du har valt både program och klädmängd kommer vårdtiden för det valda programmet att anpassas efter klädmängden.



Skonsam torkning
I programmen Lyxvård och Smart torkning kan du aktivera Skonsam torkning. När Skonsam torkning är aktiverad blir vårdtemperaturen lägre, vilket ger ett bättre skydd för kläder med växtfärgning.

2.1.2 Programknapp

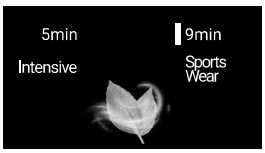

Luktborttagning
För snabb luktborttagning finns det fyra program att välja mellan, anpassade efter användarnas behov: 5 min, 9 min, Intensiv, Sportkläder. Användare kan trycka på knappen "Luktborttagning" för att välja det program som bäst passar deras behov.

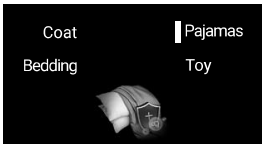

Desinficera
Desinficeringsprogrammen används främst för att sanera rockar, nattkläder, sängkläder, leksaker och andra föremål som behöver desinficeras.
Det finns fyra olika program att välja mellan: Kappa/jacka, Pyjamas, Sängkläder, Leksak.
Användare kan välja det program som bäst passar deras behov genom att trycka på knappen "Desinficera".



Lyxvård
Lyxvård-funktionen hjälper till att vårda och släta ut veck på motsvarande plagg. Du kan välja mellan fyra program: Mix, Ull, Silke/siden och Ytterplagg.



Smart torkning
Det Smarta torkprogrammet är främst avsett för att torka centrifugerade kläder. Användare kan välja mellan fyra program, beroende på vilken typ av plagg som ska torkas: Timer, Mix, Silke/siden och Ull.

QG Cloth Closet.indb 158 7/18/2025 5:30:50 PM

3. Program

Nr	Programnamn		Ytterligare funktion			
			Fördröjning	Antal kläder	Skonsam torkning	Fjärrstyrning
1	Luktborttagning	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensiv	√	√	X	/
4		Sportkläder	√	√	X	/
5	Desinficera	Kappa/jacka	√	X	X	/
6		Pyjamas	√	X	X	/
7		Sängkläder	√	X	X	/
8		Leksak	√	X	X	/
9	Lyxvård	Mix	√	√	√	/
10		Ull	√	√	√	/
11		Silke/siden	√	√	√	/
12		Ytterplagg	√	√	√	/
13	Smart torkning	Timer	√	X	√	/
14		Mix	√	√	√	/
15		Silke/siden	√	√	√	/
16		Ull	√	√	√	/

- Användarna kan förlänga eller förkorta programtiden genom att trycka på knapparna "+" och "-" beroende på klädernas skick. Observera att programmen för 5 och 9 minuter inte kan justeras på detta sätt.
- I tilläggsfunktionen innebär "√" att en funktion är valbar, "x" att den inte är valbar, och "/" att det saknas koppling.

QG Cloth Closet.indb 159 7/18/2025 5:30:50 PM

3.1 - Programbeskrivning

Programfunktioner	Program	Användningsområde	Skötselråd
 Luktborttagning	5 min	Fräschvård för tunna plagg med måttlig lukt.	Antalet plagg som läggs i samtidigt bör inte vara för stort. För bästa effekt, lägg in 1-3 plagg åt gången, beroende på deras storlek och tjocklek. Inställningen kan justeras med knapparna "+" och "-". Stark rök- och mögellukt kan vara svår att få bort. Se till att rengöra föremålen noggrant innan du hanterar dem.
	9 min	För tunna plagg med måttlig lukt rekommenderas Fräschvård. Lägg in 1-3 plagg och använd OxyPure för bättre luktborttagning.	
	Intensiv	För plagg med stark lukt eller tjocka kläder rekommenderas Intensiv fräschvård. Använd OxyPure för bästa luktborttagning.	
	Sportkläder	Det här programmet är idealiskt för pälsplagg, särskilt utformat för skonsam vård av kläder i detta material.	
 Desinficera	Kappa/jacka	Skötsel en gång om dagen. För att säkerställa att dina kappa/jacka och dina kläder är redo för nästa användning bör de desinficeras omgående när du kommer hem.	Antalet plagg som läggs i samtidigt bör inte vara för stort. För bästa effekt, lägg in 1-3 plagg åt gången, beroende på deras storlek och tjocklek. Inställningen kan justeras med knapparna "+" och "-". För bättre desinfektion och sterilisering kan du välja OxyPure-funktionen för effektivare resultat.
	Pyjamas	Programmet är lämpligt för djupgående desinfektion och sterilisering av personliga plagg som nattkläder och hemmakläder, både före och efter användning.	
	Sängkläder	Detta program är lämpligt för djupgående sterilisering och desinfektion av lakan, som påslakan och täckeöverdrag, särskilt de som används under resor.	
	Leksak	Detta program är lämpligt för sterilisering och desinfektion av tyg- och plyschleksaker. Vi rekommenderar att de placeras på torkstativet för bästa vård.	
 Lyxvård	Mix	Detta program är lämpligt för vård av kläder i bomull, syntetfiber och blandmaterial.	Denna funktion används främst för att förbättra klädernas textur och släta ut veck. Antalet plagg som läggs i samtidigt bör inte vara för stort. För bästa resultat bör du lägga in 1-3 plagg åt gången, beroende på deras storlek och tjocklek. För kläder som kräver skonsam eller speciell hantering, som exempelvis kamelull, viskos, xiangyun-garn, eller specialbearbetad päls, tryck på funktionsknappen "Växtfärgning".
	Ull	Lämplig för vård av ulltröjor och ullkappor.	
	Silke/siden	Lämplig för vård av silkesskjortor, kjolar och byxor.	
	Ytterplagg	Lämplig för skötsel av ytterplagg.	
 Smart torkning	Timer	Du kan ställa in en fast tid för att torka kläder efter dina behov. Apparaten stannar sedan automatiskt när den inställda tiden har gått.	De tvättade kläderna måste vara centrifugerade innan de läggs in. Tjocka plagg är svårare att torka. Lägg in färre plagg och justera inställningen med knapparna "+" och "-" för bättre resultat. Om kläderna inte har torkat efter att programmet körts klart, kör programmet igen.
	Mix	Lämplig för torkning av skjortor och jackor i bomullsblandningar.	
	Silke/siden	Lämplig för torkning av sidenskjortor, kjolar och byxor.	
	Ull	Lämplig för torkning av ullstickade plagg. Använd torkstativ för kläder som lätt blir deformerade.	

QG Cloth Closet.indb 160 7/18/2025 5:30:50 PM

4. Daglig användning

1. Anslut strömmen, tryck på ⏻ och slå på strömmen inom 0,5 sekunder.
2. Öppna skåpdörren, ta ut vattenbehållaren och fyll på med renat vatten upp till MAX-linjen. Sätt sedan tillbaka den på plats.
3. Häng upp kläderna och stäng dörren.
4. Välj program och starta skåpet.
5. När programmet är klart, öppna dörren, ta ut kläderna och dra ur kontakten.
6. Töm vattenbehållaren och sätt tillbaka den på plats, stäng sedan dörren.

⚠ **Om du vill använda doftpåsen, placera den innan du använder klädvårdsskåpet.**
De galgar som används i denna maskin är specialgalgar, använd inte vanliga galgar.

5. Daglig användning

5.1 - Allmän maskinrengöring

- Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- Använd en mjuk trasa med tvål för att rengöra maskinhöljet och gummikomponenterna.
- Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.

5.2 - Rengöring av vattenbehållaren

Under programmets gång kommer ånga och kondensvatten att samlas i vattenbehållaren. Efter att programmet har avslutats ska vattenbehållaren tömmas omgående.

1. Öppna apparatens dörr, ta tag i vattenbehållarens handtag och dra ut den (5.2 a).
2. Öppna locket på vattenbehållaren, häll ut vattnet, stäng locket, sätt tillbaka vattenbehållaren på plats och stäng sedan maskinens dörr (5.2 b).

5.2 a

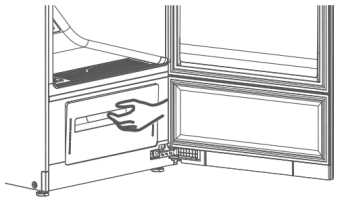

5.2 b

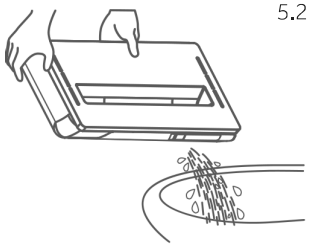

5.3 - Rengöring av doftpåse-området

- Doftpåsar kan förlora sin doft efter lång tids användning. För att bevara klädernas fräschhet, byt ut doftpåsen i tid (5.3 a, 5.3 b).
- Torka av doftfacket med en torr, mjuk trasa.
- Se till att ingen vätska eller rester finns kvar i facket.
- Sätt bara in en ny påse när facket är helt torrt (5.3 c).

5.3 a

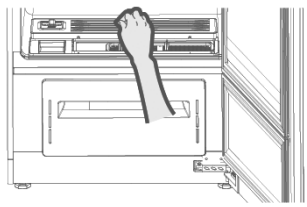

Placering av doftpåse

5.3 b



5.3 c

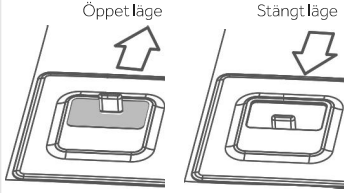

QG Cloth Closet.indb 161 7/18/2025 5:30:50 PM

5.4 - Underhåll av innerutrymmet

- Ta bort damm och fibrer inuti skåpet efter användning (5.4).
- Använd inte hårda föremål eller stålull för rengöring.
- Rengör luftintagen och luftutloppen försiktigt med en torr trasa.
- Låt dörren stå öppen efter användning för att vädra och förhindra lukt eller mögel.

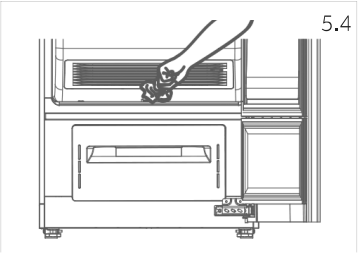
5.4

Obs: Hygiene
För regelbundet underhåll rekommenderar vi att du kör programmet "Desinficera" eller "Smart torkning" var 10-15:e cykel för att säkerställa renlighet och undvika luktansamlingar.



QG Cloth Closet.indb 162 7/18/2025 5:30:50 PM

FI

Haier



Lataa **hOn**-sovellus

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

KIITOS, ETTÄ OSTIT CASARTE-TUOTTEEN

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka auttavat saamaan parhaan hyödyn laitteesta ja varmistamaan turvallisen ja asianmukaisen asennuksen, käytön ja huollon.

1. Asennus

Asenna ja säädä vaatteidenhoitokaappi käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, jotta voit käyttää vaatteidenhoitokaappia turvallisemmin ja oikein.

1.1 - Huomioitavaa

3. Tarkista, onko vaatteidenhoitokaappi vaurioitunut kuljetuksen aikana. Vaurioituneeseen vaatteidenhoitokaappiin ei saa kytkeä virtaa. Jos se on vaurioitunut, ota yhteyttä tuotteen toimittajaan.
4. Vaatteidenhoitokaappi on asennettava kuivaan ja ilmastoituun ympäristöön. Sitä ei saa asentaa kosteisiin, höyryisiin ja vettä tihkuviin paikkoihin, kuten kylpyhuoneisiin tai ulkoparvekkeille, eikä sitä saa asettaa suoraan auringonvaloon.
5. Älä vaaran välttämiseksi käytä vaatteidenhoitokaapin lähellä uunia, kaasulaitteita jne.
6. Jotta hoitokäsittelykone toimisi paremmin, ympäristön lämpötilan ei tulisi olla alle 5 °C eikä yli 35 °C.

1.2 - Säätöjalka

Vaatteidenhoitokaappi on asennettava vaakasuoraan. Kun jalka on epätasainen, kone voi kaatua. Varmista ennen käyttöä, että vaatteidenhoitokaappi on tasattu.

1. Löysää lukitusmutteri jakoavaimella tai muulla työkalulla.
2. Säädä vaatteidenhoitokaapin taso jalan korkeutta säätämällä.
3. Kun jalka on säädetty tasaisesti, kiristä lukitusmutteri lukitussuunnan mukaisesti jakoavaimella.

1.3 - Kiinnitä melunvaimennustyyny (valinnainen)

Ota melunvaimennustyynyt esiin, poista kaksipuolinen suojaliimakalvo ja kiinnitä melunvaimennustyyny koneen pohjan vasemmalle, oikealle ja taustapuolelle kuvan osoittamalla tavalla. Kaksi lyhyempää tyynyä on kiinnitettävä vasemmalle ja oikealle puolelle.

Ota tarvittaessa yhteyttä huoltohenkilöstöön asennusta varten. Kun liität melunvaimennustyynyä, älä tyhjennä konetta.

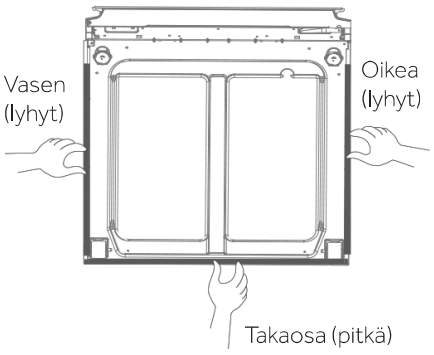

Lataa ja lue kattava käyttöopas verkossa, kun haluat lisätietoja:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 163 7/18/2025 5:30:51 PM

1.4 - Asenna vesilokero

Vesilokeroon kerätään pääasiassa kondenssivettä, jota kertyy oven tiivisteeseen koneen käytön aikana tai jota tippuu ovea avattaessa. Näin se ei pääse tippumaan lattialle.
Aseta vesilokero maahan asennuksen ajaksi, nosta hieman takaosaa, työnnä sitä sisäänpäin kuvassa esitettyyn suuntaan ja kiinnitä vesilokeron aukko jalkaan.

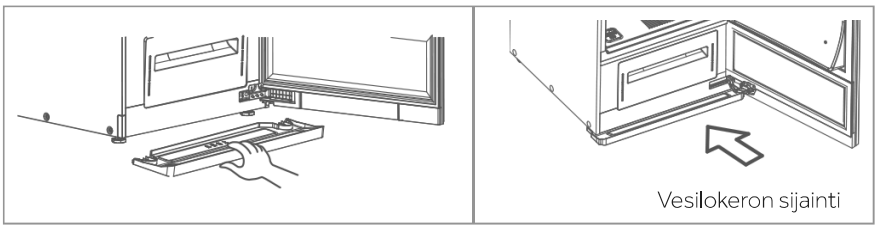

Vesilokeron sijainti

1.5 - Aseta aromaterapiapussi (valinnainen)

Kun käytät aromaterapiapussia, nosta kaapin etu- ja alapuolella oleva paluuilman tuloyhteen koristepaneeli ylös, aseta aromaterapiapussi lokeroon ja aseta paluuilman tuloyhteen koristepaneeli takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Aromaterapiapussien käyttöohjeet ja varotoimenpiteet voi tarkistaa aromaterapiapussin ulkopakkauksesta.

Poista aromaterapiapakkaus käytön jälkeen. Sulje se ja siirrä se lasten ulottumattomiin, jotta lapset eivät voi niellä sitä.

1.6 - Kytke virtalähde

Tarkista seuraavat asiat ennen virran kytkemistä päälle:
1. Kestääkö pistorasia vaatteidenhoitokaapin enimmäistehon?
2. Virtalähde ja jännite täyttävät vaatimukset.
3. Pistorasian on sovittava yhteen vaatteidenhoitokaapin pistokkeen kanssa.
4. Pistorasian on oltava luotettavasti maadoitettu.

1.7 - Asenna kuivausteline (valinnainen)

Kuivaustelineen avulla voidaan hoitaa pääasiassa esimerkiksi sellaisia vaatteita, asusteita ja pehmoleluja, joita ei voi ripustaa.
Kuivaustelineen asentaminen
1. Kun olet asettanut hyllyn tasaisesti, käännä nuolella varustettu puoli ylöspäin ja käännä nuoli kaappiin päin oikeanpuoleisen kuvan mukaisesti.
2. Aseta kuivausteline kaapin molemmilla puolilla oleville tukikehyksille vasemmalta oikealle. Kuivausteline irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Kun kuivaustelinettä ei käytetä, ripusta se kaapin takaosassa olevaan koukkuun.

Kuivaustelineelle voi asettaa vain vaatteita ja asusteita. Älä aseta telineelle painavia esineitä tai säilytä sellaisia sen päällä, jottei tuote vaurioidu.
Hyllylle asetetut tavarat eivät saa ylittää hyllyn leveyttä ja pituutta, sillä se voi estää ilman kierron kaapin sisällä ja heikentää hoitokäsittelyn tehokkuutta.
Loukkaantumisten estämiseksi älä anna lasten kiipeillä tai leikkiä telineellä.

QG Cloth Closet.indb 164 7/18/2025 5:30:51 PM

2. Näyttö

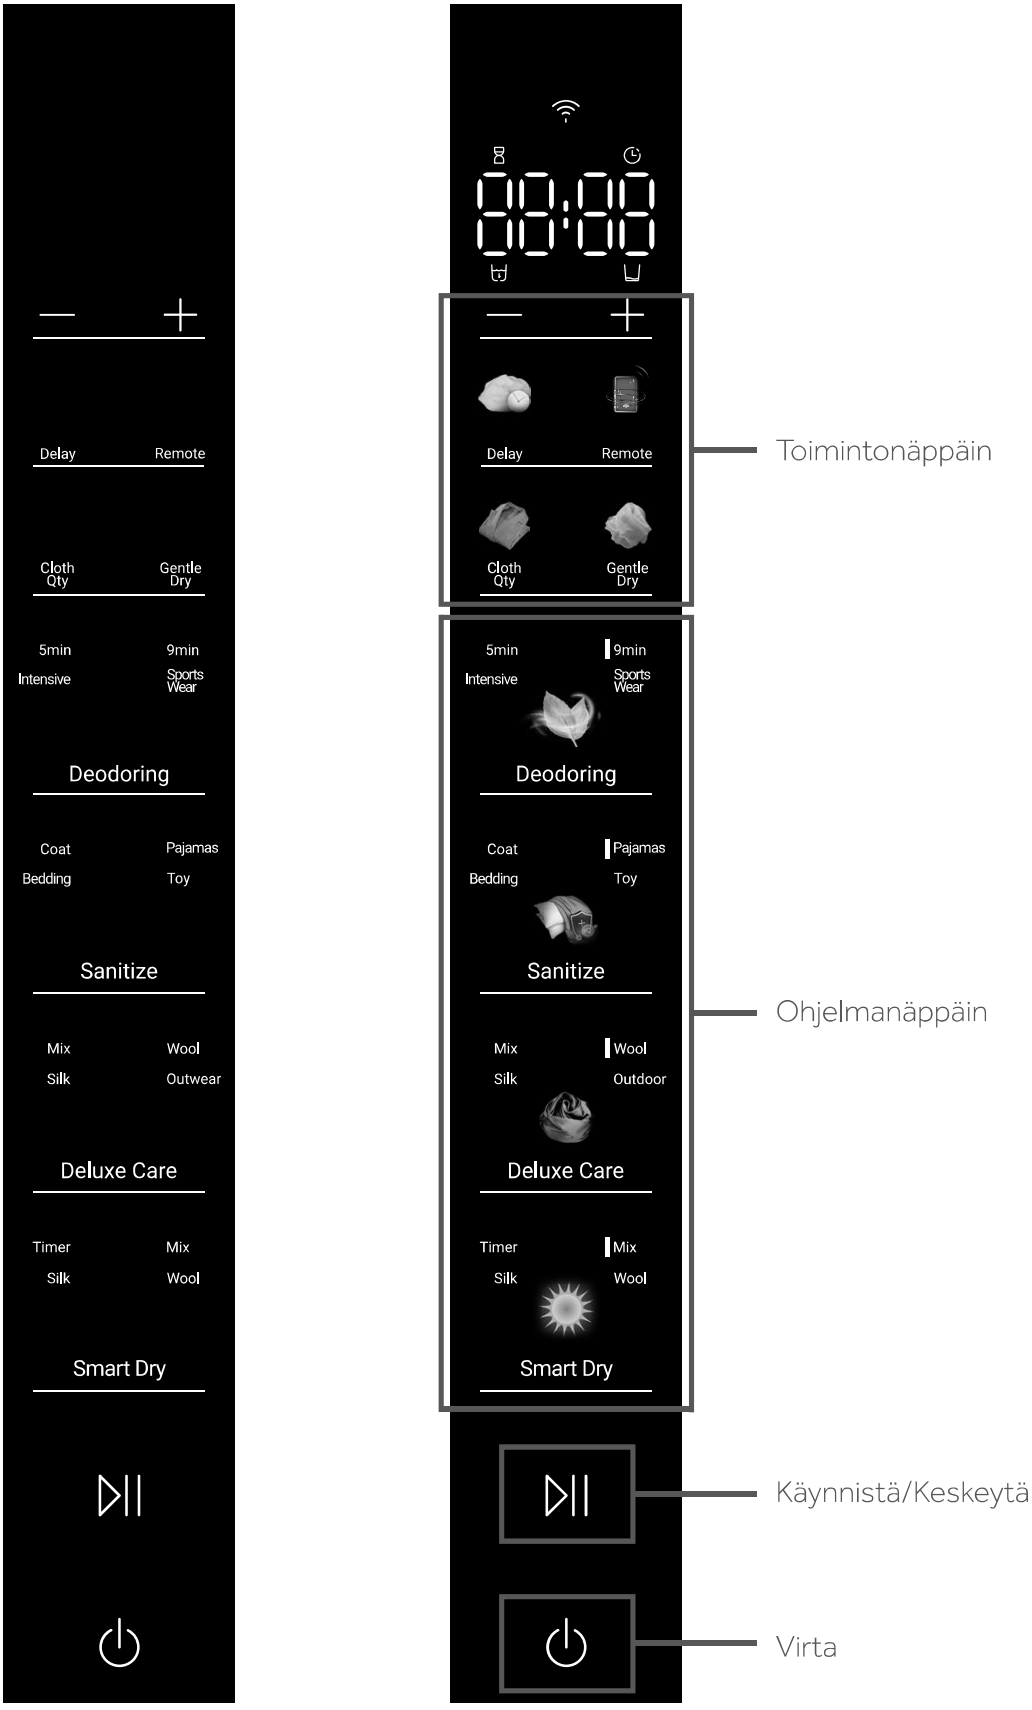

QG Cloth Closet.indb 165 7/18/2025 5:30:52 PM

2.1 - Käyttöliittymässä näytettävien kuvakkeiden kuvaus

Kosketa painiketta ⏻ 0,5 sekunnin ajan, niin vaatteidenhoitokaappi kytketään päälle tai pois päältä.

Kun kone on päällä, käynnistä tai keskeytä vaatteidenhoitokaapin ohjelma koskettamalla painiketta ⏯ 0,5 sekunnin ajan.

- Kytke virta päälle koskettamalla painiketta ⏻ 0,5 sekunnin ajan ja valitse ohjelma näytön sytyttyä.
- Jos laitetta ei käytetä käynnistyksen jälkeen, se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
- Kosketa tekstipainikkeita "Hajunpoisto", "Desinfioi", "Deluxe-hoitokäsittely" ja "Älykäs kuivaus", kun valitset hoitokäsittelytiloja.

2.1.1 Toimintonäppäin



Viive
Kun viivepainiketta on napsautettu, viivetoiminto aktivoituu ja viiveaika tulee näkyviin. Käyttäjä voi jatkaa ajan asettamiseen napsauttamalla "+"- ja "–"-painikkeita. Kun viivepainiketta napsautetaan uudelleen, viivetoiminto suljetaan.



Etä
Painamalla tätä painiketta lyhyesti voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä laitteen etäohjaus hOn-sovelluksen kautta. **HUOMAUTUS** Aloita parinmuodostusprosessi noudattamalla sovelluksen ohjeita.
Kun hoitokäsittelykaappi on yhdistetty WiFi-verkkoon ja Etä-toiminto on valittu, sitä voidaan ohjata älykkäästi.



Vaatemäärä
Kun olet valinnut haluamasi ohjelman, voit valita vaatteiden määrän. Napsauta näyttöliittymän yläosassa painiketta "Vaatemäärä", jos haluat säätää vaatemäärää. Kun olet valinnut ohjelman ja vaatemäärän, vastaavan ohjelman hoitokäsittelyaika säädetään vaatemäärän mukaan.



Hellävarainen kuivaus
Hellävarainen kuivaus voidaan kytkeä päälle ylellisessä hoitokäsittelyssä ja älykkäässä kuivauksessa. Kun hellävarainen kuivaus on kytketty päälle, hoitolämpötila on hellävaraisempi, mikä voi suojata kasvivärjättyjä vaatteita paremmin.

2.1.2 Ohjelmanäppäin

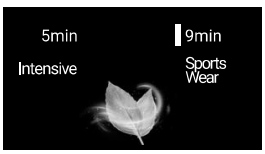

Hajunpoisto
Helppo hajunpoistotila käyttäjien nopeiden hajunpoistotarpeiden mukaan. Valittavissa on neljä ohjelmaa: 5 min, 9 min, intensiivinen ja urheiluvaatteet. Käyttäjät voivat valita vastaavan ohjelman tarpeidensa mukaan napauttamalla "Hajunpoisto"-painiketta.

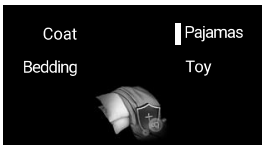

Desinfioi
Desinfioi-tiloja käytetään pääasiassa takkien, yövaatteiden, vuodevaatteiden ja lelujen sekä muiden desinfiointia vaativien esineiden desinfiointiin.
Valittavissa on neljä ohjelmaa: Takki, Pyjama, Vuodevaatteet ja Lelu.
Käyttäjät voivat valita vastaavan ohjelman tarpeidensa mukaan napauttamalla "Desinfioi"-painiketta.

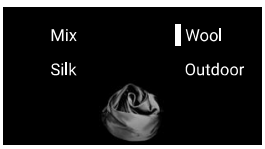

Deluxe-hoitokäsittely
Deluxe auttaa hoitamaan ja tasoittamaan tietynlaisten vaatteiden ryppyjä neljällä eri ohjelmalla: Sekapyykki, Villa, Silkki ja Ulkovaatteet.



Älykäs kuivaus
Älykästä kuivausohjelmaa käytetään pääasiassa linkoamalla kuivattujen vaatteiden kuivaamiseen. Käyttäjä voi valita neljästä ohjelmasta vaatetyypin mukaan: Ajastin, Sekapyykki, Silkki ja Villa.

QG Cloth Closet.indb 166 7/18/2025 5:30:53 PM

3. Ohjelma

Nro	Ohjelman nimi		Lisätoiminto			
			Viive	Vaatemäärä	Hellävarainen kuivaus	Etä
1	Hajunpoisto	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensiivinen	√	√	X	/
4		Urheiluvaatteet	√	√	X	/
5	Desinfioi	Takki	√	X	X	/
6		Pyjama	√	X	X	/
7		Vuodevaatteet	√	X	X	/
8		Lelu	√	X	X	/
9	Deluxe-hoitokäsittely	Sekapyykki	√	√	√	/
10		Villa	√	√	√	/
11		Silkki	√	√	√	/
12		Ulkovaatteet	√	√	√	/
13	Älykäs kuivaus	Ajastin	√	X	√	/
14		Sekapyykki	√	√	√	/
15		Silkki	√	√	√	/
16		Villa	√	√	√	/

- Käyttäjät voivat pidentää tai lyhentää ohjelma-aikaa painamalla painikkeita "+" ja "–" vaatteiden kunnon mukaan (ohjelmaa ei voi säätää 5 minuutin ja 9 minuutin vaihteella).
- Lisätoiminnon "√" tarkoittaa, että toiminto on valittavissa, ja "x" tarkoittaa, että sitä ei voi valita. "/" tarkoittaa, ettei toimintoa ole yhdistetty.

QG Cloth Closet.indb 167 7/18/2025 5:30:53 PM

3.1 - Ohjelmien kuvaus

Ohjelman toiminnot	Ohjelma	Sovellettava tila	Hoitokäsittelyohje
 Hajunpoisto	5 min	Raikastuskäsittely ohuille vaatteille, joissa on mieto haju.	Laitteeseen ei saa laittaa liikaa vaatteita kerralla. Laita laitteeseen 1–3 vaatekappaletta vaatteiden koon ja paksuuden mukaan, jotta saat paremmat käsittelytulokset. Vaihdetta voidaan säätää painikkeilla "+" ja "–". Voimakkaita savun ja homeen hajuja voi olla vaikea saada pois. Varmista, että puhdistat esineet huolellisesti ennen niiden käsittelyä.
	9 min	Ohuiden vaatteiden raikastuskäsittely sopii keskipaksuille vaatteille. Aseta laitteeseen 1–3 vaatetta hajujen poistamiseksi. OxyPure-hoito parantaa hajunpoistovaikutusta.	
	Intensiivinen	Intensiivinen raikastuskäsittely sopii voimakkaalle hajulle tai paksulle vaatteelle. OxyPure-hoito parantaa hajunpoistovaikutusta.	
	Urheiluvaatteet	Soveltuu erityisesti turkiksista valmistettujen erikoisvaatteiden hoitoon.	
 Desinfioi	Takki	Hoitokäsittely kerran päivässä. Alkuun palaamisen jälkeen takki ja vaatteet on desinfioitava ennen seuraavaa käyttökertaa.	Laitteeseen ei saa laittaa liikaa vaatteita kerralla. Laita laitteeseen 1–3 vaatekappaletta vaatteiden koon ja paksuuden mukaan, jotta saat paremmat käsittelytulokset. Vaihdetta voidaan säätää painikkeilla "+" ja "–". Parempien desinfiointi- ja steriilointivaikutusten saavuttamiseksi voit valita OxyPure-toiminnon, jotta saat paremmat tulokset.
	Pyjama	Soveltuu syvädesinfiointiin ja steriilointiin ennen yövaatteiden, kotivaatteiden ja muiden henkilökohtaisten vaatteiden käyttöä ja sen jälkeen.	
	Vuodevaatteet	Soveltuu päivittäisille tai työmatkoille otettujen lakanoiden, kuten päiväpeitteiden ja pussilakanoiden, syvästeriointiin ja desinfiointiin.	
	Lelu	Soveltuu kangas- ja pehmolelujen steriointiin ja desinfiointiin. Ne on suositeltavaa asettaa kuivaustelineelle hoitokäsittelyä varten.	
 Deluxe-hoitokäsittely	Sekapyykki	Soveltuu puuvillavaatteiden, kemiallisten kuitujen ja sekoitevaatteiden hoitoon.	Tätä toimintoa käytetään pääasiassa vaatteiden rakenteen parantamiseen ja ryppyjen tasoittamiseen. Vaatteita ei saa laittaa laitteeseen kerrallaan liikaa. Laitteeseen kannattaa laittaa 1–3 vaatekappaletta vaatteiden koon ja paksuuden mukaan. Jos vaatteet vaativat hellävaraista tai erityistä käsittelyä, napsauta "kasvivärjäys"-toimintopainiketta. Tällaisia materiaaleja voivat olla esimerkiksi kamelivilla, viskoosi, tuoksuva pilvilanka tai erityistä hoitoa vaativat turkikset.
	Villa	Soveltuu villapuseroiden ja -takkien hoitokäsittelyyn.	
	Silkki	Soveltuu silkkipaitojen, -hameiden ja -housujen hoitokäsittelyyn.	
	Ulkovaatteet	Soveltuu ulkovaatteiden hoitokäsittelyyn.	
 Älykäs kuivaus	Ajastin	Voit asettaa kiinteän ajan vaatteiden kuivaamiselle tarpeidesi mukaan, niin laite pysähtyy asetetun ajan kuluttua automaattisesti.	Pestyjen vaatteiden on oltava linkouksen jälkeen kuivia ennen kuin ne voidaan laittaa pyykkiin. Paksuja vaatteita on vaikea kuivata. Niiden tapauksessa on suositeltavaa asettaa laitteeseen vähemmän vaatekappaleita. Vaihdetta voidaan säätää painikkeilla "+" ja "–". Jos vaatteet eivät ole kuivia ohjelman jälkeen, suorita ohjelma uudelleen.
	Sekapyykki	Soveltuu puuvillasekoitepaitojen ja -takkien kuivaamiseen.	
	Silkki	Soveltuu silkkipaitojen, -hameiden ja -housujen kuivaamiseen.	
	Villa	Soveltuu villaneulevaatteiden kuivaamiseen. Vaatteet kannattaa asettaa kuivaustelineelle, jos ne menettävät helposti muotonsa.	

QG Cloth Closet.indb 168 7/18/2025 5:30:53 PM

4. Päivittäinen käyttö

1. Kytke virta, kosketa painiketta ⏻ ja kytke virta päälle 0,5 sekunnin kuluttua.
2. Avaa kaapin ovi, ota vesisäiliö ulos, lisää puhdistettua vettä MAX-viivaan asti ja asenna säiliö paikalleen.
3. Ripusta vaatteet ja sulje ovi.
4. Valitse ohjelma ja käynnistä kaappi.
5. Avaa koneen ovi hoidon jälkeen, ota vaatteet ulos ja irrota pistoke pistorasiasta.
6. Tyhjennä vesisäiliö, asenna se paikalleen ja sulje sitten ovi.

⚠ **Jos haluat käyttää aromaterapiapussia, aseta se ennen vaatteidenhoitokaapin käyttöä. Tässä koneessa käytettävät kannattimet ovat erikoisripustimia. Älä käytä tavallisia ripustimia.**

5. Päivittäinen käyttö

5.1 - Koneen yleinen puhdistus

- Irrota pesukone pistorasiasta puhdistuksen ja huollon ajaksi.
- Puhdista koneen kotelo ja kumiosat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä.
- Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.

5.2 - Vesisäiliön puhdistus

Vesisäiliöön kertyy ohjelman käytön aikana höyryä ja kondenssivettä. Vesisäiliö on tyhjennettävä heti ohjelman päätyttyä.

1. Avaa hoitokäsittelykoneen ovi, pidä kädellä kiinni vesisäiliön kahvasta ja vedä se ulos (5.2 a).
2. Avaa vesisäiliön kansi, kaada sisällä oleva vesi ulos, sulje kansi, asenna vesisäiliö takaisin paikalleen ja sulje koneen ovi (5.2 b).

5.2 a

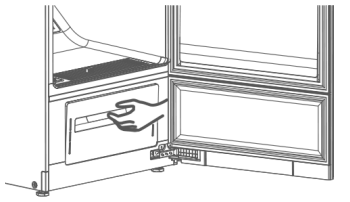

5.2 b

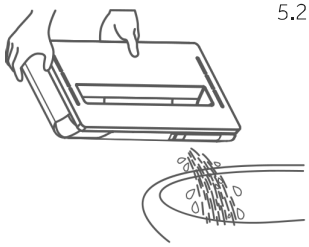

5.3 - Aromaterapiapussin alueen puhdistus

- Aromaterapiapussit saattavat menettää tuoksunsa pitkäaikaisen käytön jälkeen. Vaatteiden raikkauden varmistamiseksi vaihda aromaterapiapussi ajoissa (5.3 a, 5.3 b).
- Pyyhi tuoksulokero kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Varmista, ettei lokeroon jää nestettä tai jäämiä.
- Aseta uusi pussi paikalleen vasta sitten, kun lokero on täysin kuiva (5.3 c).

5.3 a

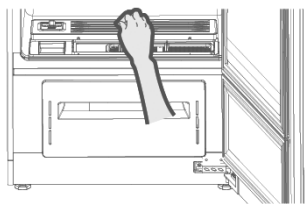

Aromaterapiapussin sijainti

5.3 b

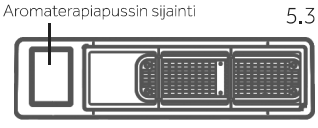

5.3 c

Avoin tila

Suljettu tila

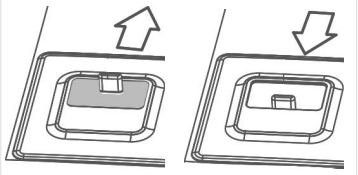

QG Cloth Closet.indb 169 7/18/2025 5:30:53 PM

5.4 - Kaapin sisäosien huolto

- Poista pöly tai kuidut kaapin sisältä käytön jälkeen (5.4).
- Älä käytä puhdistukseen kovia esineitä tai teräsvillaa.
- Puhdista ilmanottoaukot ja lähtöaukot varovasti kuivalla liinalla.
- Jätä ovi auki käytön jälkeen, jotta laite tuulettuu ja jottei hajuja tai hometta pääse muodostumaan.

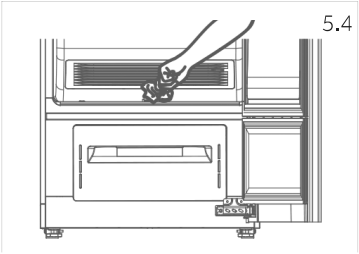
5.4

Huomautus: Hygienia
Säännöllistä huoltoa varten suosittelemme "Desinfioi"- tai "Älykäs kuivaus" -ohjelman käyttämistä 10–15 jakson välein puhtauden varmistamiseksi ja hajujen kertymisen välttämiseksi.

QG Cloth Closet.indb 170 7/18/2025 5:30:53 PM

NO

Haier



Last ned **hOn**-appen

TAKK FOR AT DU KJØPTE ET CASARTE-PRODUKT

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet. Instruksjonene inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg å få det beste ut av apparatet og sikre sikker og riktig installasjon, bruk og vedlikehold.

1. Installasjon

Installer og juster klespleieskapet i henhold til instruksjonene i håndboken, slik at du kan bruke det på en tryggere og riktigere måte.

1.1 - Ting som krever oppmerksomhet

3. Sjekk om klespleieskapet er skadet under transport. Det skadde klespleieskapet skal ikke være påslått. Kontakt produktleverandøren hvis det er skadet.
4. Klespleieskapet bør installeres i et tørt og ventilert miljø, og bør ikke installeres på fuktige, dampfylte og vanndryppende steder (som bad, utendørs balkonger) eller i direkte sollys.
5. Ikke bruk komfyrer, gassapparater osv. i nærheten av klespleieskapet for å unngå fare.
6. For at pleiemaskinen skal fungere bedre, bør omgivelsestemperaturen ikke være lavere enn 5 °C og ikke høyere enn 35 °C.

1.2 - Justeringsfot

Klespleieskapet bør installeres horisontalt. Når foten er ujevn, kan maskinen velte. Sørg for å sette klespleieskapet i vater før bruk.

1. Bruk en skiftenøkkel eller annet verktøy til å løsne låsemutteren.
2. Juster nivået på klespleieskapet ved å justere høyden på føttene.
3. Etter å ha nivellert foten strammer du låsemutteren langs låseretningen med en skiftenøkkel.

1.3 - Lim på støyreduksjonspute (valgfritt)

Ta ut støydempingsputen, fjern den dobbeltsidige beskyttelsesfilmen på støydempingsputen, og fest støydempingsputen på venstre, høyre og bakre side av maskinbunnen i henhold til den illustrerte posisjonen. De to korteste putene skal sitte fast på venstre og høyre side.

Kontakt kundeservice for installasjon om nødvendig. Ikke støt borti maskinen når du limer på støyreduksjonsputen.

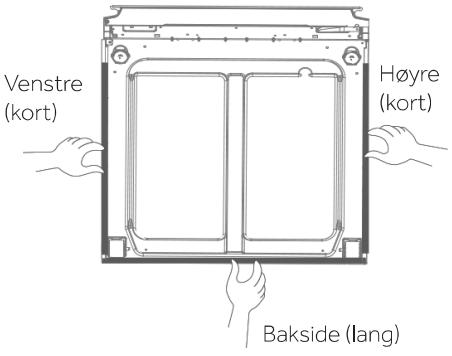

Last ned og les hele brukerhåndboken online for mer informasjon om:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 171 7/18/2025 5:30:54 PM

1.4 - Installer vannbrett

Vannbrettet brukes hovedsakelig til å samle opp kondensvann som dukker opp på dørpakningen under drift av maskinen, eller drypper når døren åpnes, slik at det ikke drypper ned på gulvet.
Plasser vannbrettet på bakken under installasjonen, løft bakenden litt, skyv det innover i henhold til retningen som vises på bildet, og klem vannbrettsporet fast til foten.

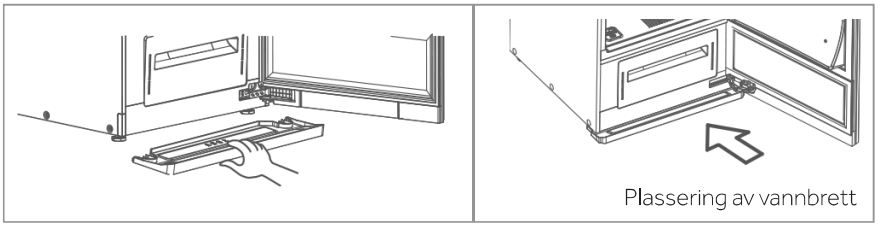

Plassering av vannbrett

1.5 - Plasser aromaterapiposen (valgfritt)

Når du bruker aromaterapiposen, plukker du opp panelet for returluftinntaket på forsiden og undersiden av skapet, legger aromaterapiposen i esken, og til slutt setter du panelet for returluftinntaket tilbake i sin opprinnelige posisjon.
Instruksjoner og forholdsregler for bruk av aromaterapiposer finner du på ytteremballasjen til aromaterapiposen.

Fjern aromaterapipakken etter bruk. Forsegl den og oppbevar den utilgjengelig for barn for å hindre at de svelger den.

1.6 - Koble til strømforsyningen

Sjekk før du slår på strømmen
1. Tåler stikkontakten den maksimale strømmen fra klespleieskapet?
2. Strømforsyning og spenning oppfyller kravene.
3. Strømuttaket skal være i samsvar med støpselet på klespleieskapet.
4. Stikkontakten skal være forsvarlig jordet.

1.7 - Monter stativtørr (valgfritt)

Stativtørr brukes hovedsakelig til å ta vare på gjenstander som klær, tilbehør og plysjleker som ikke kan henges opp.
Metode for montering av stativtørr
1. Etter at du har plassert hyllen flatt, snur du siden med pilen opp og peker pilen mot skapet, jf. figuren til høyre.
2. Sett stativtørr inn i støtterammene på begge sider av skapet fra venstre mot høyre. Trinnene for å fjerne stativtørr er reversert. Når stativtørr ikke er i bruk, henges den på kroken bak på skapet.

Stativtørr kan bare holde klær eller tilbehør relatert til klær. Ikke plasser eller oppbevar tunge gjenstander for å unngå produktskade.
Gjenstandene som plasseres på hyllen, må ikke overstige bredden og lengden på hyllen for å unngå å blokkere luftsirkulasjonen inne i skapet og påvirke effekten av pleien.
Sørg for ikke å la barn klatre og leke for å unngå skader.

QG Cloth Closet.indb 172 7/18/2025 5:30:54 PM

2. Display

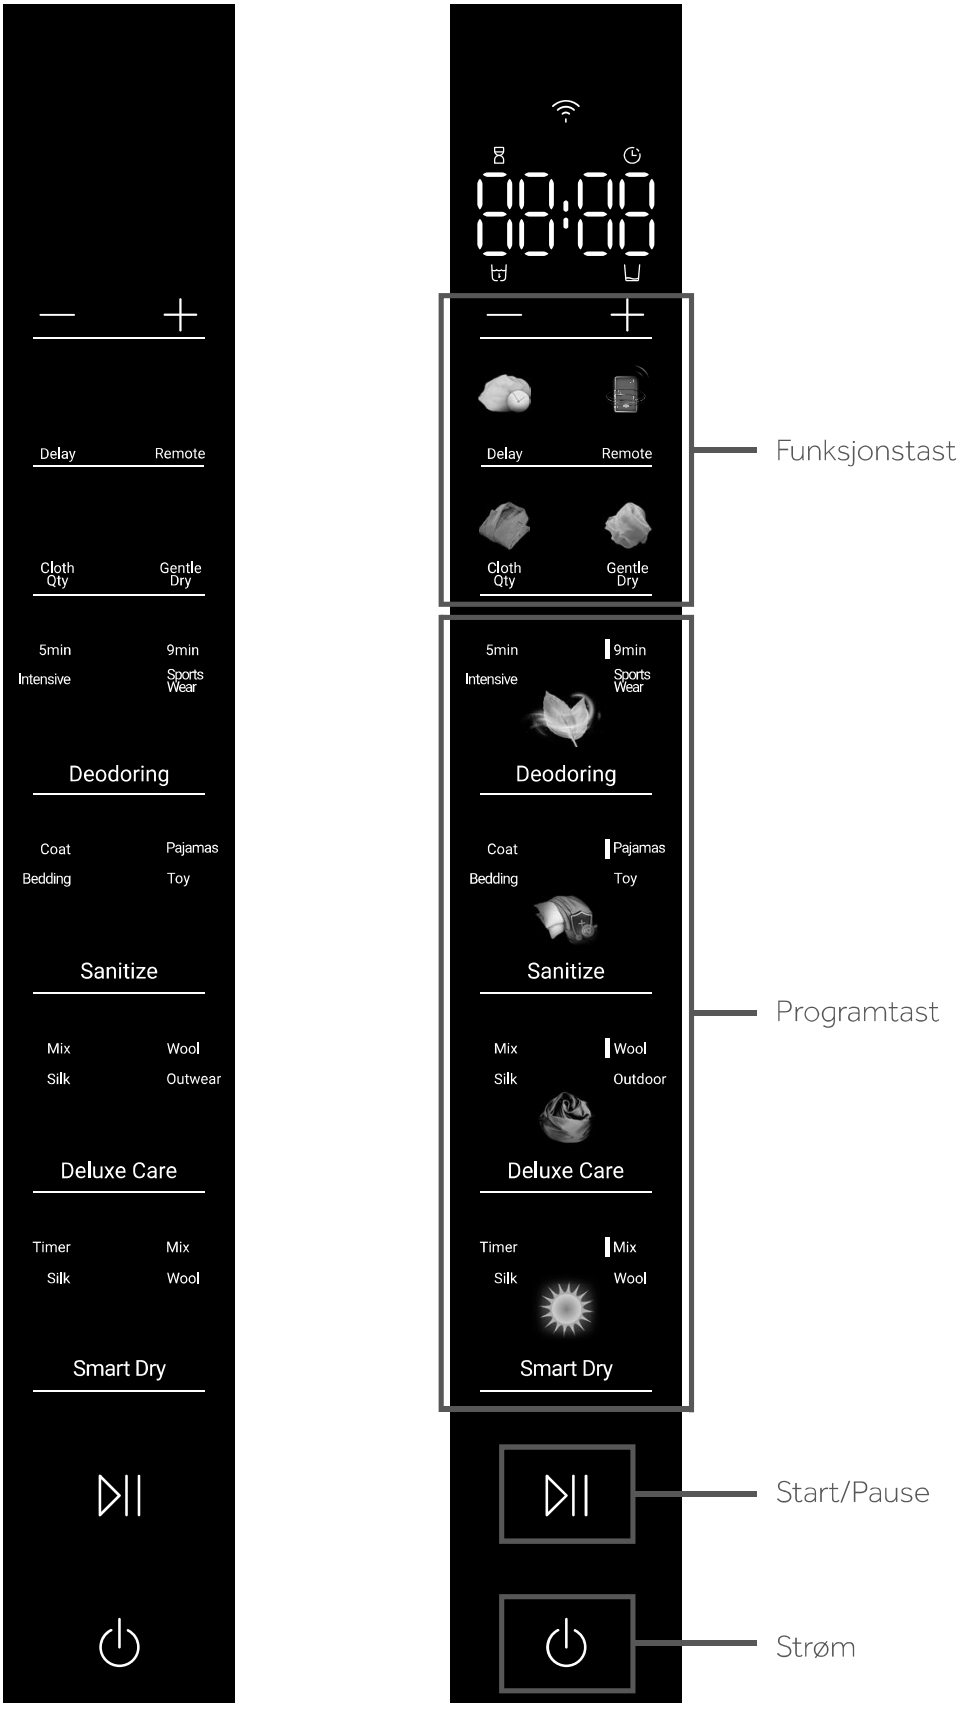

Avstengningstilstand

Full skjermtilstand

QG Cloth Closet.indb 173 7/18/2025 5:30:55 PM

2.1 - Beskrivelse av ikoner som vises i grensesnittet

Trykk på ⏻ i 0,5 sekunder, slå av/på klespleieskapet.

Når maskinen er slått på, trykker du på ⏯ i 0,5 sekunder for å starte/pause programmet for klespleieskapet.

- Trykk på ⏻ i 0,5 sekunder for å slå på, velg programmet etter at displayet har lyst opp.
- Hvis maskinen ikke brukes etter oppstart, slår den seg automatisk av etter 2 minutter.
- Trykk på tekstknappene for «Luktfjerning», «Desinfisering», «Luksuspleie» og «Smart tørking» når du velger pleiescenarioer.

2.1.1 Funksjonstast



Forsinkelse
Etter at du har klikket på forsinkelsesknappen, aktiveres forsinkelsesfunksjonen, og forsinkelsestiden vises. Brukeren kan fortsette å klikke på knappene «+» og «-» for å stille inn tiden. Etter at du har klikket på forsinkelsesknappen igjen, lukkes forsinkelsesfunksjonen.



Fjernkontroll
Et kort trykk på denne knappen aktiverer/deaktiverer fjernkontrollen til enheten via hOn-applikasjonen.
MERK Følg instruksjonene i applikasjonen for å starte paringsprosedyren.
Etter at du har koblet pleieskapet til wifi og valgt «Fjernkontroll»-funksjonen, kan det styres intelligent.



Klesmengde
Etter at du har valgt ønsket program, kan du velge klesmengde. Øverst på skjermen klikker du på knappen «Klesmengde» for å justere klesmengden. Etter at du har valgt program og klesmengde, justeres vasketiden for det tilhørende programmet i henhold til klesmengden.



Skånsom tørking
Ved luksuspleie og smart tørking kan skånsom tørking slås på. Etter at skånsom tørking er slått på, er pleietemperaturen mer skånsom, noe som bedre kan beskytte klærne som farges med planter.

2.1.2 Programnøkkel

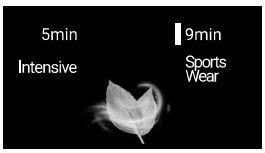

Luktfjerning
Enkel luktfjerningsscene i henhold til brukerens behov for rask luktfjerning. Det er fire programmer å velge mellom: 5 min, 9 min, intensiv, sportsklær. Brukere kan trykke på «Luktfjerning»-knappen for å velge det aktuelle programmet i henhold til sine behov.

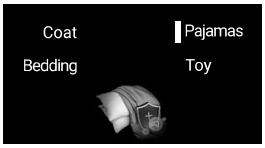

Desinfisering
Desinfiseringsscener brukes hovedsakelig til å desinfisere jakker, nattøy, sengetøy, leketøy og andre gjenstander som krever desinfisering.
Det er fire programmer å velge mellom: Jakke, Pyjamas, Sengetøy, Leketøy.
Brukere kan velge det tilsvarende programmet ved å trykke på «Desinfisering»-knappen i henhold til sine behov.



Luksuspleie
Luksuspleie bidrar til å pleie og glatte ut rynker på tilhørende klær ved å velge fire programmer: Blande, Ull, Silke og Utendørs.



Smart tørking
Smart tørking-programmet brukes hovedsakelig til å tørke klær som er blitt sentrifugert. Brukere kan velge mellom fire programmer basert på klestype: Timer, Blande, Silke og Ull.

QG Cloth Closet.indb 174 7/18/2025 5:30:56 PM

3. Program

Nei.	Programnavn		Tilleggsfunksjon			
			Forsinkelse	Klesmengde	Skånsom tørking	Fjernkontroll
1	Luktfjerning	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensiv	√	√	X	/
4		Sportsklær	√	√	X	/
5	Desinfisering	Jakke	√	X	X	/
6		Pyjamas	√	X	X	/
7		Sengetøy	√	X	X	/
8		Leketøy	√	X	X	/
9	Luksuspleie	Blande	√	√	√	/
10		Ull	√	√	√	/
11		Silke	√	√	√	/
12		Utendørs	√	√	√	/
13	Smart tørking	Timer	√	X	√	/
14		Blande	√	√	√	/
15		Silke	√	√	√	/
16		Ull	√	√	√	/

- Brukere kan forlenge eller forkorte programtiden ved å trykke på knappene «+» og «-» avhengig av klærnes tilstand (programmet kan ikke justeres av utstyret i 5 minutter og 9 minutter).
- «√» i tilleggsfunksjonen betyr valgbar, og «x» betyr ikke valgbar. «/» indikerer ingen tilknytning.

QG Cloth Closet.indb 175 7/18/2025 5:30:56 PM

3.1 - Programbeskrivelse

Programfunksjoner	Program	Gjeldende scene	Pleieanvisning
 Luktfjerning	5 min	Frisk pleie for tynne klær med mild lukt.	Klesmengden som legges i på én gang, bør ikke være for stor. Avhengig av størrelsen og tykkelsen på klærne legger du i 1–3 klesplagg for bedre effekt. Giret kan justeres med knappene «+» og «-». Sterk røyk og muggen lukt kan være vanskelig å fjerne. Sørg for å rengjøre artiklene grundig før du håndterer dem.
	9 min	Frisk pleie for tynne klær, egnet for moderat lukt. Legg i 1–3 stk. klesduft, med OxyPure-pleie for bedre luktfjerningseffekt.	
	Intensiv	Intensiv frisk pleie for sterk lukt eller tykke klær, med OxyPure-pleie for bedre luktfjerningseffekt.	
	Sportsklær	Egnet for spesialklær laget av pels, spesielt for pleie av klær laget av pels.	
 Desinfisering	Jakke	Pleie én gang om dagen. Etter at man er kommet hjem, bør jakken og klærne desinfiseres i tide til neste bruk.	Klesmengden som legges i på én gang, bør ikke være for stor. Avhengig av størrelsen og tykkelsen på klærne legger du i 1–3 klesplagg for bedre effekt. Giret kan justeres med knappene «+» og «-». For å oppnå bedre desinfeksjons- og steriliseringseffekter kan du velge OxyPure-funksjonen for bedre resultater.
	Pyjamas	Egnet for dyp desinfeksjon og sterilisering før og etter bruk av personlige klær som nattøy og hjemmeklær.	
	Sengetøy	Egnet for dyp sterilisering og desinfisering av laken som sengetepper og dynetrekk som tas med hjem for daglige reiser eller forretningsreiser.	
	Leketøy	Egnet for sterilisering og desinfisering av stoff- og plysjleker. Det anbefales å plassere dem tørt på stativtørr for pleie.	
 Luksuspleie	Blande	Egnet for pleie av bomull, kjemisk fiber og blandede klær.	Denne funksjonen brukes hovedsakelig til å forbedre teksturen på klær og fjerne rynker. Klesmengden som legges i på én gang, bør ikke være for stor. Avhengig av størrelsen og tykkelsen på klærne er det bedre å legge i 1–3 klesplagg. For klær som krever skånsomt eller spesielt håndverk klikker du på funksjonsknappen «plantefarging», for eksempel kamelull, viskose, duftende skygarn, spesialpels, osv.
	Ull	Egnet for pleie av ullgensere og ullfrakker.	
	Silke	Egnet for pleie av silkeskjorter, skjørt og bukser.	
	Utendørs	Egnet for utendørs pleie.	
 Smart tørking	Timer	Du kan stille inn en fast tid for å tørke klær etter behov, og den stopper automatisk etter den angitte tiden.	De vaskede klærne må sentrifugeres før de kan legges i maskinen. Tykke klær er vanskelige å tørke, det anbefales å legge færre plagg, og giret kan justeres med knappene «+» og «-». Hvis programmet fortsatt ikke er tørt etter kjøring, kjører du programmet på nytt.
	Blande	Egnet for tørking av skjorter og jakker av bomullsblanding.	
	Silke	Egnet for tørking av silkeskjorter, skjørt og bukser.	
	Ull	Egnet for tørking av ullstrikk. Bruk stativtørr for å plassere klær som lett deformeres.	

QG Cloth Closet.indb 176 7/18/2025 5:30:56 PM

4. Daglig bruk

1. Koble til strømmen, trykk på ⏻, og slår seg på om 0,5 sekunder.
2. Åpne skapdøren, ta ut vanntanken og tilsett renset vann til MAX-linjen, og monter den på plass.
3. Heng opp klærne, og lukk døren.
4. Velg programmet, og start skapet.
5. Etter rengjøringen åpner du maskindøren, tar ut klærne og trekker ut støpselet.
6. Tøm vanntanken og sett den på plass, og lukk deretter døren.

Hvis du vil bruke aromaterapiposen, må du plassere den før du bruker klespleieskapet.
Kleshengerne som brukes i denne maskinen, er spesialkleshengere. Ikke bruk vanlige kleshengere.

5. Daglig bruk

5.1 - Generell maskinrengjøring

- Koble fra maskinen under rengjøring og vedlikehold.
- Bruk en myk klut med såpevæske til å rengjøre maskinhuset og gummikomponentene.
- Ikke bruk organiske kjemikalier eller etsende løsemidler.

5.2 - Rengjøring av vanntank

Under programmets gang vil damp og kondensvann komme inn i vanntanken. Etter at programmet er ferdig, bør vanntanken tømmes umiddelbart.

1. Åpne døren til pleiemaskinen, hold håndtaket på vanntanken med hånden og trekk den ut (5.2 a).
2. Åpne lokket til vanntanken, hell ut vannet inni, lukk lokket, sett vanntanken på plass igjen og lukk maskindøren (5.2 b).

5.2 a

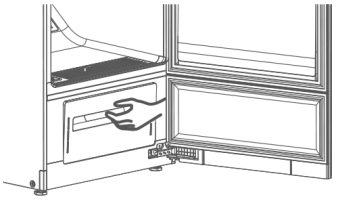

5.2 b

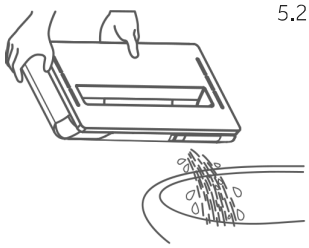

5.3 - Rengjøring av området for aromaterapiposer

- Aromaterapiposer kan miste duften sin etter langvarig bruk. For å sikre at klærne holder seg friske må du bytte ut aromaterapiposen i tide (5.3 a, 5.3 b).
- Tørk av duftbeholderen med en tørr, myk klut.
- Sørg for at det ikke er væske eller rester igjen i beholderen.
- Sett inn en ny pose først når rommet er helt tørt (5,3 °C).

5.3 a

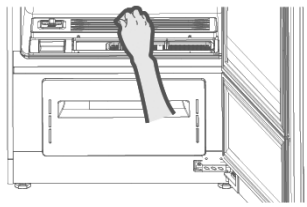

Plassering av aromaterapipose

5.3 b

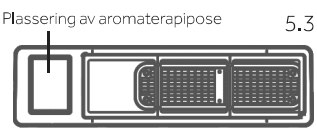

5.3 c

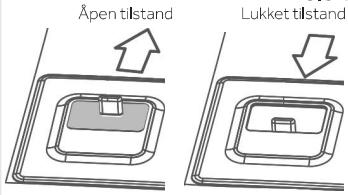

QG Cloth Closet.indb 177 7/18/2025 5:30:56 PM

5.4 - Vedlikehold av innvendig skap

- Fjern støv eller fibre inne i skapet etter bruk (5.4).
- Ikke bruk harde gjenstander eller stålull til rengjøring.
- Rengjør luftinntakene og -utløpene forsiktig med en tørr klut.
- La døren stå åpen etter bruk for å lufte ut og forhindre lukt eller mugg.

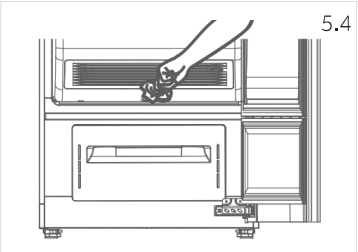
5.4

Merk: Hygiene
For regelmessig vedlikehold anbefaler vi å kjøre programmet «Desinfisering» eller «Smart tørking» hver 10.–15. syklus for å sikre renslighet og unngå luktansamling.

QG Cloth Closet.indb 178 7/18/2025 5:30:56 PM

TR

Haier



hOn Uygulamasını indirin

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

CASARTE ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun. Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve uygun kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

1. Kurulum

Giysi bakım dolabını daha güvenli ve doğru bir şekilde kullanabilmeniz için lütfen kılavuzdaki talimatlara göre kurun ve ayarlayın.

1.1 - Dikkat edilmesi gereken hususlar

3. Giysi bakım dolabının nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hasarlı giysi bakım kabinine güç verilmemelidir. Hasarlıysa, lütfen ürün tedarikçisiyle iletişime geçin.
4. Giysi bakım dolabı kuru ve havalandırılmış bir ortama kurulmalı, nemli, buhar dolu ve su damlayan yerlere (banyo, açık balkon gibi) kurulmamalı ve doğrudan güneş ışığı alan yerlere yerleştirilmemelidir.
5. Tehlikeyi önlemek için giysi bakım dolabının yakınında soba, gazlı cihazlar vb. kullanmayın.
6. Bakım makinesinin daha iyi çalışabilmesi için ortam sıcaklığının 5°C'den düşük ve 35°C'den yüksek olmaması gerekir.

1.2 - Ayak ayarlama

Giysi bakım dolabı yatay olarak kurulmalıdır. Ayak düz olmadığında, makine düşebilir. Lütfen kullanmadan önce giysi bakım dolabını tesviye ettiğinizden emin olun.

1. Kilitleme somununu gevşetmek için bir anahtar veya benzer bir alet kullanın.
2. Ayak yüksekliğini ayarlayarak giysi bakım dolabının seviyesini ayarlayın.
3. Ayağı tesviye ettikten sonra, bir anahtar kullanarak kilitleme somununu kilitleme yönünde sıkın.

1.3 - Gürültü azaltma pedi yapıştırın (isteğe bağlı)

Gürültü azaltma pedini çıkarın, gürültü azaltma pedinin üzerindeki çift taraflı yapışkan koruyucu filmi çıkarın ve gürültü azaltma pedini resimde gösterilen konuma göre makinenin alt kısmında sol, sağ ve arka taraflara yapıştırın. Daha kısa olan iki ped, sol ve sağ taraflara yapıştırılmalıdır.

Gerekirse, kurulum için lütfen satış sonrası personelle iletişime geçin. Gürültü azaltma pedini yapıştırırken, lütfen makineyi boşaltmayın.

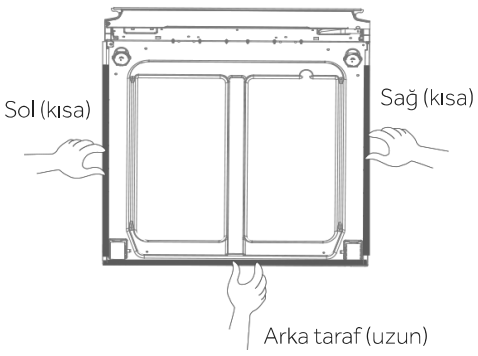

Aşağıdakiler hakkında daha fazla ayrıntı için çevrim içindeki Kullanım Kılavuzunun tamamını indirin ve okuyun:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 179 7/18/2025 5:30:57 PM

1.4 - Su tepsisini takın

Su tepsisi esas olarak makinenin çalışması sırasında kapı contasında beliren veya kapıyı açarken damlayan yoğuşma suyunu toplamak ve zemine damlamasını önlemek için kullanılır.
Kurulum sırasında su tepsisini zemine yerleştirin, arka ucunu hafifçe kaldırın, resimde gösterilen yöne göre içeri doğru itin ve su tepsisi yuvasını ayağa sıkıştırın.

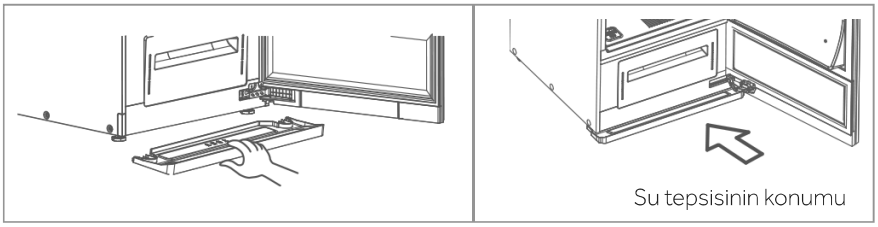

Su tepsisinin konumu

1.5 - Aromaterapi torbası yerleştirin (isteğe bağlı)

Aromaterapi torbasını kullanırken, kabinin ön ve alt tarafındaki dönüş havası giriş trim panelini kaldırın, aromaterapi torbasını kutuya koyun ve son olarak dönüş havası giriş trim panelini orijinal konumuna geri koyun.
Aromaterapi torbalarının kullanımına ilişkin talimatlar ve önlemler aromaterapi torbasının dış ambalajında bulunabilir.

Kullandıktan sonra lütfen aromaterapi paketini çıkarın. Yutmalarını önlemek için ağzını kapatın ve çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

1.6 - Güç kaynağını bağlayın

Lütfen gücü açmadan önce kontrol edin
1. Elektrik prizi, giysi bakım dolabının maksimum gücüne dayanabilir mi?
2. Güç kaynağı ve voltaj gereksinimleri karşılıyor.
3. Elektrik prizi, giysi bakım kabini fişiyle uyumlu olmalıdır.
4. Soket güvenilir bir şekilde topraklanmalıdır.

1.7 - Kurutma askısını takma (isteğe bağlı)

Kurutma askısı esas olarak giysi, aksesuar ve peluş oyuncaklar gibi asılamayan eşyalar için kullanılır.
Kurutma askısı takma yöntemi
1. Rafı düz bir şekilde yerleştirdikten sonra, sağdaki şekilde gösterildiği gibi oku kabine doğru döndürerek oklu tarafı yukarı çevirin.
2. Kurutma askısını dolabın her iki tarafındaki destek çerçevelerine soldan sağa doğru yerleştirin. Kurutma askısı, adımlar ters sıradan izlenerek çıkarılır. Kullanmadığınız zaman, kurutma askısını dolabın arkasındaki kancaya asın.

Kurutma askısı sadece giysileri veya giysilerle ilgili aksesuarları tutabilir. Ürünün hasar görmesini önlemek için ağır nesneler yerleştirmeyin veya depolamayın.
Dolap içindeki hava sirkülasyonunu engellememek ve bakımın etkisini azaltmamak için rafa yerleştirilen eşyalar rafın genişliğini ve uzunluğunu aşmamalıdır.
Yaralanmaları önlemek için çocukların tırmanmasına ve oynamasına izin vermemeye dikkat edin.

QG Cloth Closet.indb 180 7/18/2025 5:30:57 PM

2. Ekran

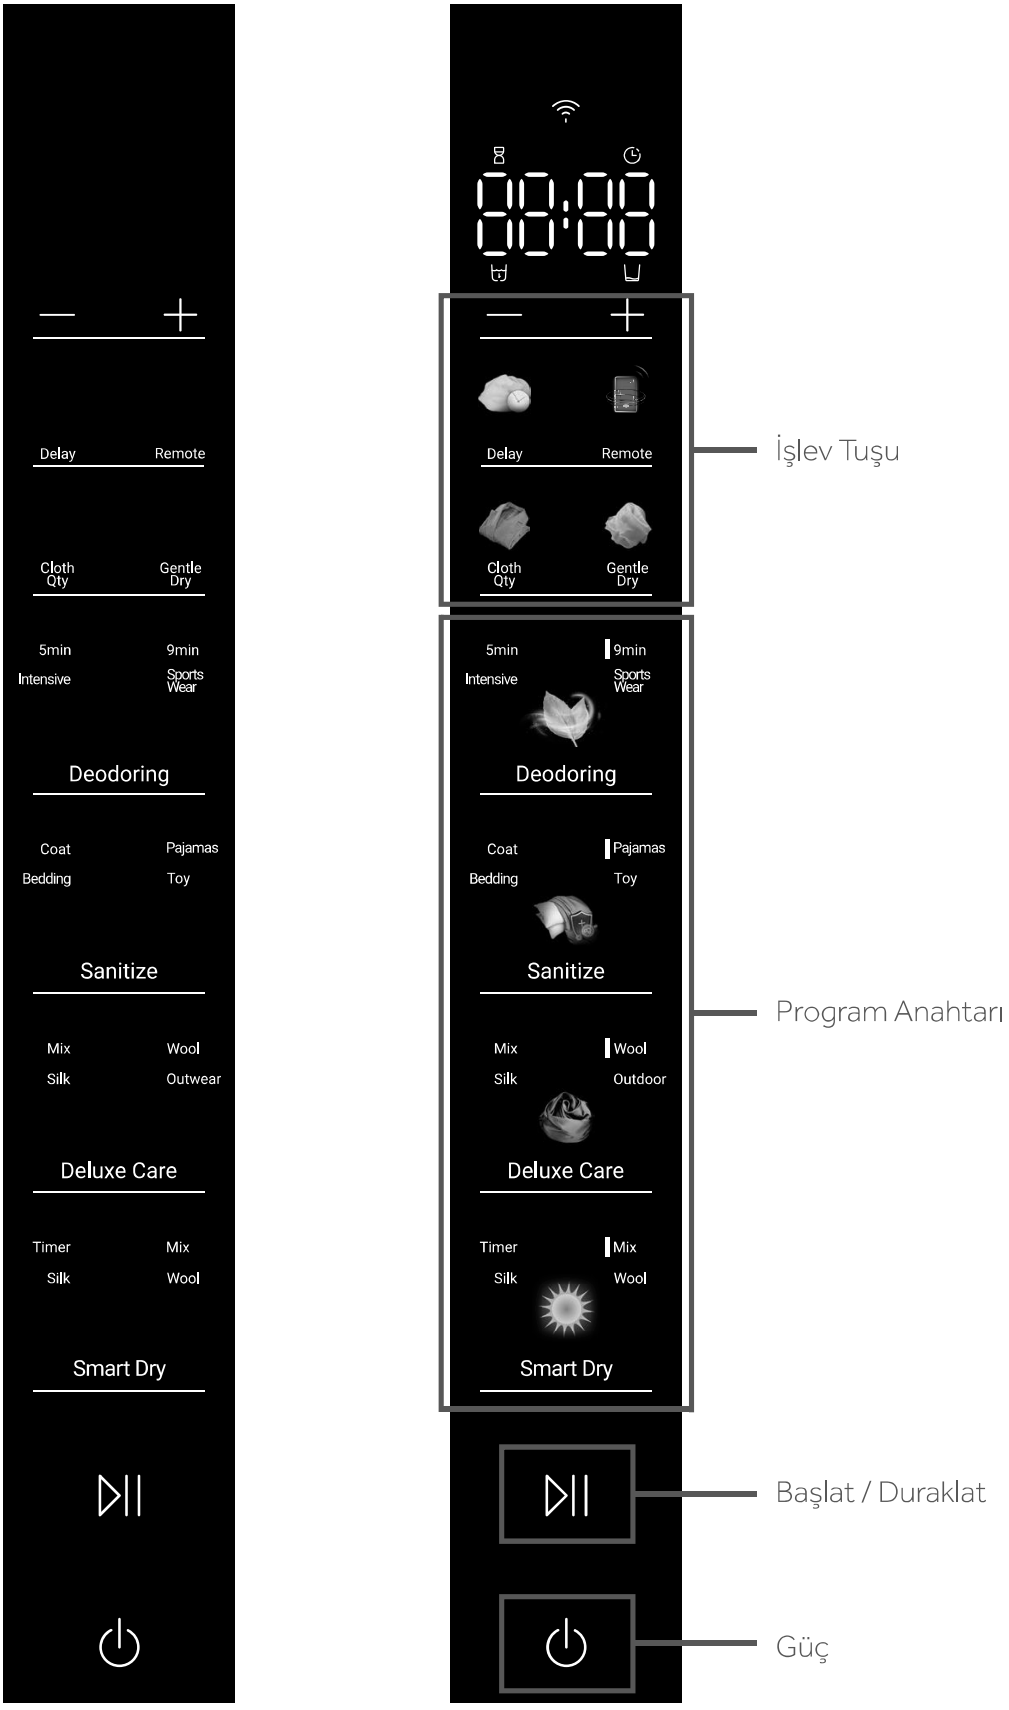

Kapatma durumu

Tam ekran durumu

QG Cloth Closet.indb 181 7/18/2025 5:30:58 PM

2.1 - Arayüzde görüntülenen simgelerin açıklaması



'e 0,5 saniye boyunca dokunarak giysi bakım kabinini açın/kapatın.



Makine açıldığında, giysi bakım dolabı programını başlatmak/duraklatmak için 'e 0,5 saniye boyunca dokunun.

- Açmak için 'e 0,5 saniye boyunca dokunun, ekran aydınlandıktan sonra programı seçin.
- Makine başlatıldıktan sonra çalıştırılmazsa, 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Lütfen bakım senaryolarını seçerken "Koku Giderici", "Dezenfekte", "Deluxe Bakım" ve "Akıllı Kurutma" metin düğmelerine dokunun.

2.1.1 İşlev tuşu



Geciktirme
Geciktirme düğmesine tıkladıktan sonra, geciktirme işlevi etkinleştirilir ve geciktirme süresi görüntülenir. Kullanıcı, saati ayarlamak için "+", "-" düğmelerine tıklamaya devam edebilir. Geciktirme düğmesine tekrar tıklandıktan sonra geciktirme işlevi kapatılır.



Uzaktan Kumanda
Bu düğmeye kısa bir süre basmak, hOn uygulaması aracılığıyla cihazın uzaktan kontrolünü etkinleştirir/devre dışı bırakır. **NOT** Eşleştirme prosedürünü başlatmak için uygulama talimatlarını izleyin.
Bakım kabinini WiFi'ye bağladıktan ve "Uzaktan Kumanda" işlevini seçtikten sonra, akıllıca kontrol edilebilir.



Kumaş Mkt
Gerekli programı seçtikten sonra, giysi miktarını seçebilirsiniz. Ekran arayüzünün üst kısmında, giysi miktarını ayarlamak için "Kumaş Mkt" düğmesine tıklayın. Program ve giysi miktarı seçildikten sonra, ilgili programın bakım süresi giysi miktarına göre ayarlanacaktır.



Nazik kurulama
Lüks bakım ve akıllı kurutmada, nazik kurutma açılabilir. Nazik kurutma açıldıktan sonra bakım sıcaklığı daha naziktir ve bu da bitki boyalı giysileri daha iyi koruyabilir.

2.1.2 Program anahtarı

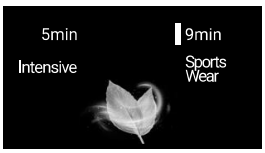

Koku giderici
Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hızlı koku giderme ihtiyaçlarına göre kolay koku giderme sahnesinde aralarından seçim yapabileceğiniz dört program vardır: 5 dakika, 9 dakika, yoğun, spor kıyafet. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre ilgili programı seçmek için "Koku giderici" düğmesine basabilirler.

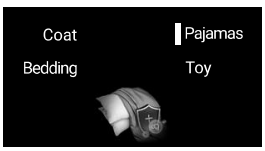

Dezenfekte
"Dezenfekte" sahneleri çoğunlukla paltolar, gecelikler, yatak takımları, oyuncaklar ve dezenfeksiyon gerektiren diğer eşyaları dezenfekte etmek için kullanılır.
Aralarından seçim yapabileceğiniz dört program bulunur: Palto, Pijama, Yatak Takımları, Oyuncak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre "Dezenfekte" düğmesine dokunarak ilgili programı seçebilirler.

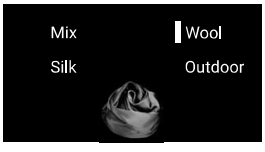

Deluxe bakım
Deluxe sahnesinde seçilen dört program, giysilerdeki kırışıklıkların bakımına ve düzeltilmesine yardımcı olur: Karma, Yünlü, İpek ve Outdoor giysileri.



Akıllı kurutma
Akıllı kurutma programı esas olarak sıkılarak kurutulmuş giysileri kurutmak için kullanılır. Kullanıcılar giysi türüne göre dört program arasından seçim yapabilir: Zamanlayıcı, Karma, İpek ve Yünlü.

QG Cloth Closet.indb 182 7/18/2025 5:30:59 PM

3. Program

No.	Program adı		Ek işlev			
			Geciktirme	Kumaş Mkt	Nazik kurulama	Uzaktan Kumanda
1	Koku giderici	5 dakika	√	X	X	/
2		9 dakika	√	X	X	/
3		Yoğun	√	√	X	/
4		Spor kıyafet	√	√	X	/
5	Dezenfekte	Palto	√	X	X	/
6		Pijama	√	X	X	/
7		Yatak Takımları	√	X	X	/
8		Oyuncak	√	X	X	/
9	Deluxe bakım	Karma	√	√	√	/
10		Yünlü	√	√	√	/
11		İpek	√	√	√	/
12		Outdoor giysileri	√	√	√	/
13	Akıllı kurutma	Zamanlayıcı	√	X	√	/
14		Karma	√	√	√	/
15		İpek	√	√	√	/
16		Yünlü	√	√	√	/

- Kullanıcılar giysilerin durumuna göre "+" ve "-" düğmelerine basarak program süresini uzatabilir veya kısaltabilir (program 5 dakika ve 9 dakika için cihaz tarafından ayarlanamaz).
- Ek işlevdeki "√", seçilebilir anlamına gelir, "x" seçilemez anlamına gelir, "/" ilişkilendirme olmadığını gösterir.

QG Cloth Closet.indb 183 7/18/2025 5:30:59 PM

3.1 - Programların açıklaması

Program işlevleri	Program	Uygulanabilir sahne	Bakım eğitimi
 Koku giderici	5 dakika	Hafif kokulu ince giysiler için yenileyici bakım.	Tek seferde konulan giysi sayısı çok fazla olmamalıdır. Giysilerin boyutuna ve kalınlığına göre, daha iyi etki için 1-3 parça giysi koyun. Cihaz "+", "-" tuşları ile ayarlanabilir.
	9 dakika	İnce giysiler için yenileyici bakım, orta dereceli giysiler için uygundur; daha iyi koku giderme etkisi için OxyPure bakımı ile 1-3 adet giysi kokusu koyun.	
	Yoğun	Daha iyi koku giderme etkisi için OxyPure bakımı ile ağır koku veya kalın giysiler için uygun yoğun yenileyici bakım.	Güçlü duman ve küf kokularının giderilmesi zor olabilir. Lütfen eşyaları kullanmadan önce iyice temizlediğinizden emin olun.
	Spor kıyafet	Kürkten yapılmış özel giysiler ve özellikle kürkten yapılmış giysilerin bakımı için uygundur.	
 Dezenfekte	Palto	Günde bir kez bakım. Eve döndükten sonra palto ve giysileriniz, bir sonraki giyime kadar dezenfekte edilmelidir.	Tek seferde konulan giysi sayısı çok fazla olmamalıdır. Giysilerin boyutuna ve kalınlığına göre, daha iyi etki için 1-3 parça giysi koyun. Cihaz "+", "-" tuşları ile ayarlanabilir.
	Pijama	Gecelik ve ev kıyafetleri gibi kişisel kıyafetlerin giyilmesinden önce ve sonra, derin dezenfeksiyon ve sterilizasyon için uygundur.	
	Yatak Takımları	Günlük veya iş seyahatleri için geri getirilen kontrpan ve yorgan kılıfı gibi nevresimlerin derinlemesine sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu için uygundur.	
	Oyuncak	Kumaş ve peluş oyuncakların sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu için uygundur; bakım için kurutma askısı üzerine konulması önerilir.	Daha iyi dezenfeksiyon ve sterilizasyon etkileri ve daha iyi sonuçlar elde etmek için OxyPure işlevini seçebilirsiniz.
 Deluxe bakım	Karma	Pamuklu, kimyasal elyaflı ve karışık giysilerin bakımı için uygundur.	Bu işlev esas olarak giysilerin dokusunu iyileştirmek ve kırışıklıkları gidermek için kullanılır. Bir seferde konulan giysi sayısı çok fazla olmamalıdır. Giysilerin boyutuna ve kalınlığına göre 1-3 parça giysi koymak daha iyi olur. Deve yünü, viskon, kokulu bulut ipliği, özel işçilik üretimi kürk vb. nazik veya özel işçilik içeren giysiler için lütfen "bitki boyalı" işlev düğmesine tıklayın.
	Yünlü	Yün kazak ve yün palto bakımı için uygundur.	
	İpek	İpek gömleklerin, eteklerin ve pantolonların bakımı için uygundur.	
	Outdoor giysileri	Dış mekan bakımı için uygundur.	
 Akıllı kurutma	Zamanlayıcı	Çamaşırları ihtiyaçlarınıza göre kurutmak için sabit bir süre ayarlayabilirsiniz; ayarlanan süreden sonra otomatik olarak duracaktır.	Yıkanan giysiler yerleştirilmeden önce sıkılarak kurutulmalıdır.
	Karma	Pamuk karışımlı gömlek ve montların kurutulması için uygundur.	Kalın giysilerin kurutulması zor olduğundan daha az parça konulması tavsiye edilir ve cihaz, "+", "-" düğmesi ile ayarlanabilir.
	İpek	İpek gömlekleri, etekleri ve pantolonları kurutmak için uygundur.	
	Yünlü	Yünlü trikoların kurutulması için uygundur. Lütfen kolayca deforme olan giysileri yerleştirmek için kurutma askısı kullanın.	Program çalıştırıldıktan sonra hala kurumadıysa, lütfen programı tekrar çalıştırın.

QG Cloth Closet.indb 184 7/18/2025 5:30:59 PM

4. Günlük kullanım

1. Gücü bağlayın, ⏻ 'e dokunun ve 0,5 saniye içinde gücü açın.
2. Dolap kapağını açın, su tankını çıkarın, MAX hattına arıtılmış su ekleyin ve yerine takın.
3. Giysileri asın ve kapıyı kapatın.
4. Programı seçin ve dolabı başlatın.
5. Bakımdan sonra makinenin kapağını açın, giysileri çıkarın ve fişi çekin.
6. Su deposunu boşaltın ve yerine takın, ardından kapıyı kapatın.

⚠ **Aromaterapi torbasını kullanmak istiyorsanız, lütfen giysi bakım dolabını kullanmadan önce yerleştirin. Bu makinede kullanılan askılar özel askılardır; lütfen sıradan askılar kullanmayın.**

5. Günlük kullanım

5.1 - Genel makine temizliği

- Temizlik ve bakım sırasında makinenin fişini prizden çekin.
- Makine kasasını ve kauçuk bileşenleri temizlemek için sıvı sabunlu yumuşak bir bez kullanın.
- Organik kimyasallar veya aşındırıcı çözücüler kullanmayın.

5.2 - Su deposu temizliği

Programın çalışması sırasında su tankına buhar ve yoğuşma suyu girecektir. Program sona erdikten sonra, su deposu derhal boşaltılmalıdır.

1. Bakım makinesinin kapağını açın, su deposunun kolunu elinizle tutun ve dışarı çekin (5.2 a).
2. Su deposu kapağını açın, içindeki suyu boşaltın, kapağı kapatın, su deposunu yeniden takın ve makine kapağını kapatın (5.2 b).

5.2 a

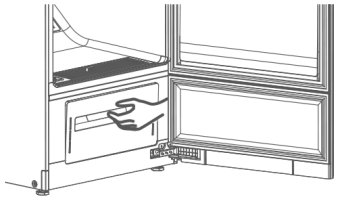

5.2 b

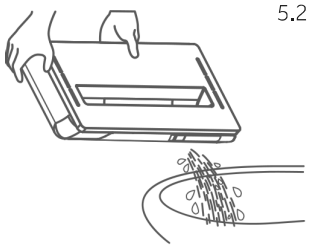

5.3 - Aromaterapi torbası alan temizliği

- Aromaterapi torbaları uzun süreli kullanımdan sonra kokularını kaybedebilir. Giysinin tazeliğini korumak için lütfen aromaterapi torbasını zamanında değiştirin (5.3 a, 5.3 b).
- Koku bölmesini kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Bölmede sıvı veya kalıntı kalmadığından emin olun.
- Yeni bir torbayı sadece bölme tamamen kuruduğunda yerleştirin (5.3 c).

5.3 a

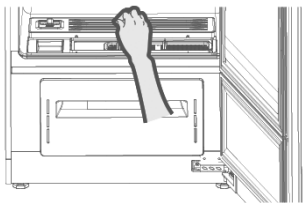

5.3 b

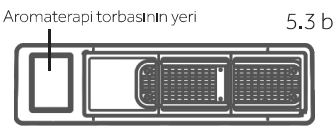

5.3 c

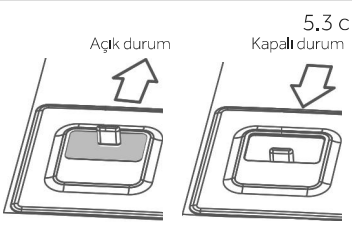

QG Cloth Closet.indb 185 7/18/2025 5:31:00 PM

5.4 - İç kabin bakımı

- Kullandıktan sonra kabin içindeki toz veya lifleri temizleyin (5.4).
- Temizlik için sert nesneler veya çelik yünü kullanmayın.
- Hava girişlerini ve çıkışlarını kuru bir bezle hafifçe temizleyin.
- Kullandıktan sonra havalandırmak ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapıyı açık bırakın.

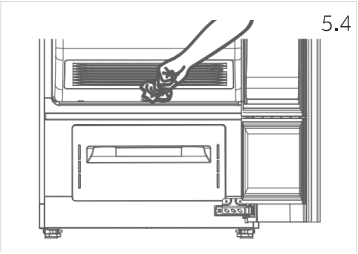
5.4

Not: Hijyen
Düzenli bakım için temizliği sağlamak ve koku birikimini önlemek amacıyla her 10-15 döngüde bir "Dezenfekte" veya "Akıllı Kurutma" programını çalıştırmanızı tavsiye ederiz.



QG Cloth Closet.indb 186 7/18/2025 5:31:00 PM

Haier





Laadige alla rakendus **hOn**

Download on the App Store
Google play
EXPLORE IT ON AppGallery

TÄNAME, ET OSTSITE CASARTE TOOTE

Lugege juhend enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Juhend sisaldab olulist teavet, mis aitab tagada seadme optimaalse funktsioonivõime ning selle paigaldamise, kasutamise ja hoolduse ohutuse ja nõuetele vastavuse.

1. Paigaldamine

Paigaldage ja reguleerige riidehoolduskapp vastavalt juhendis toodud juhistele, et saaksite riidehoolduskappi ohutumalt ja korrektselt kasutada.

1.1 - Tähelepanu vajavad küsimused

1. Kontrollige, et riidehoolduskapp ei oleks transportimise ajal kahjustada saanud. Kahjustatud riidehoolduskappi ei tohi sisse lülitada. Kui see on kahjustatud, võtke ühendust toote tarnijaga.
2. Riidehoolduskapp tuleb paigaldada kuiva ja ventileeritud keskkonda; seda ei tohi paigaldada niisketesse, auruga täidetud ja vett tilkuvatesse kohtadesse (nagu vannitoad, välirõdud) ega otsese päikesevalguse kätte.
3. Ohtude vältimiseks ärge kasutage riidehoolduskapi läheduses ahjusid, gaasiseadmeid jne.
4. Riidehoolduskapi paremaks toimimiseks ei tohi ümbritseva õhu temperatuur olla madalam kui 5 °C ega kõrgem kui 35 °C.

1.2 - Tugijala reguleerimine

Riidehoolduskapp tuleb paigaldada horisontaalselt. Kui jalg on erineva ebatasane, võib masin ümber kukkuda.
Enne kasutamist viige riidehoolduskapp loodi.

1. Lukustusmutri lõdvendamiseks kasutage mutrivõtit või muud tööriista.
2. Viige riidehoolduskapi loodi, reguleerides tugijala kõrgust.
3. Pärast jala tasapindseks viimist kasutage mutrivõtit lukustusmutri lukustussuunas pingutamiseks.

1.3 - Kleepige kohale müravähenduspadi (valikuline)

Võtke müravähenduspadi välja, eemaldage müravähenduspadja kahepoolne kleepuv kaitsekile ja kleepige mürasummutuspadi masina põhja vasakule, paremale ja tagumisele küljele joonisel näidatud kohtadele. Kaks lühemat patja tuleb kleepida vasakule ja paremale küljele.

Vajadusel pöörduge paigaldamiseks müügijärgse teeninduse poole. Müravähenduspadja kleepimisel ärge masinat kallutage.

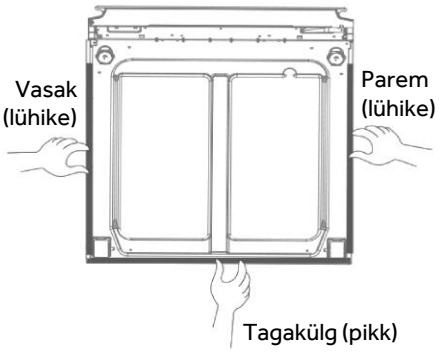

Hoolduse ja korrashoiu kohta lisateabe saamiseks laadige alla ja lugege läbi täielik veebijuhend:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 187 7/18/2025 5:30:00 PM

1.4 - Paigaldage veenõu

Veenõud kasutatakse peamiselt selleks, et koguda kondensaadivett, mis tekib ukse tihendil masina töötamise ajal või tilgub ukse avamisel, et vältida selle tilkumist põrandale.
Paigaldamise ajal asetage veenõu põrandale, tõstke kergelt nõu tagumist otsa, lükake see pildil näidatud suunas sissepoole ja kinnitage veenõu pesa jala külge.

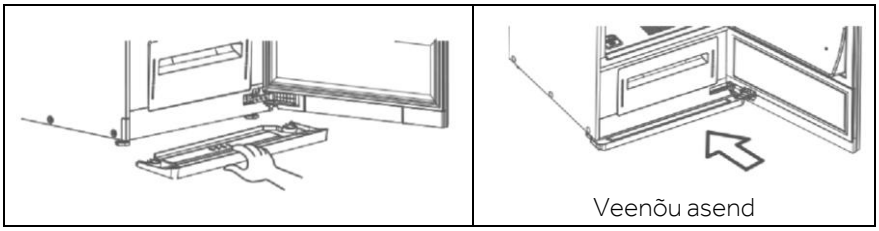

Veenõu asend

1.5 - Asetage kohale aroomiteraapiakott (valikuline)

Aroomiteraapiakoti kasutamisel võtke kapi esiküljel ja alumisel küljel asuv tagasivooluõhu sisselaskeava ääris, pange aroomiteraapiakott karpi ja pange lõpetuseks tagasivooluõhu sisselaskeava ääris tagasi oma algasendisse.
Aroomiteraapiakoti kasutamise juhised ja ettevaatusabinõud leiate aroomiteraapiakoti välispakendilt.

Pärast kasutamist eemaldage aroomiteraapiapakend. Sulgege see ja asetage lastele kättesaamatusse kohta, et nad seda alla neelata ei saaks.

1.6 - Ühendage toiteallikas

Kontrollige enne toite sisselülitamist

1. Kas pistikupesa saab hakkama riidehoolduskapi maksimaalse voolutarbimusega?
2. Toiteallikas ja pinge vastavad nõuetele.
3. Pistikupesa peaks vastama riidehoolduskapi pistikule.
4. Pistikupesa peab olema usaldusväärselt maandatud.

1.7 - Kuivatusresti paigaldamine (lisavarustus)

Kuivatusresti kasutatakse peamiselt selliste esemete (rõivad, aksessuaarid ja pehmed mänguasjad) hooldamiseks, mida ei saa riputada. Kuivatusresti paigaldamise viis

1. Asetage rest tasasele pinnale, pöörake noolega külg ülespoole ja suunake nool korpuse/kapi poole, nagu on näidatud parempoolsel joonisel.
2. Sisestage kuivatusrest vasakult paremale korpuse mõlemal küljel olevatesse tugiraamidesse. Kuivatusresti eemaldamine toimub vastupidises järjekorras. Kui seda ei kasutata, riputage kuivatusrest kapi tagaküljel olevale konksule.

Kuivatusrest mahutab ainult riideid või riietega seotud aksessuaare. Toote kahjustamise vältimiseks ärge asetage ega hoiustage raskeid esemeid.
Kapisisese õhuringluse blokeerimise ja hooldusprotsessi mõjutamise vältimiseks ei tohi riiulile paigutatud esemed ületada riiuli laiust ja pikkust.
Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, et lapsed ei roniks seadmele ega mängiks seadmega.

QG Cloth Closet.indb 188 7/18/2025 5:30:00 PM

2. Ekraan

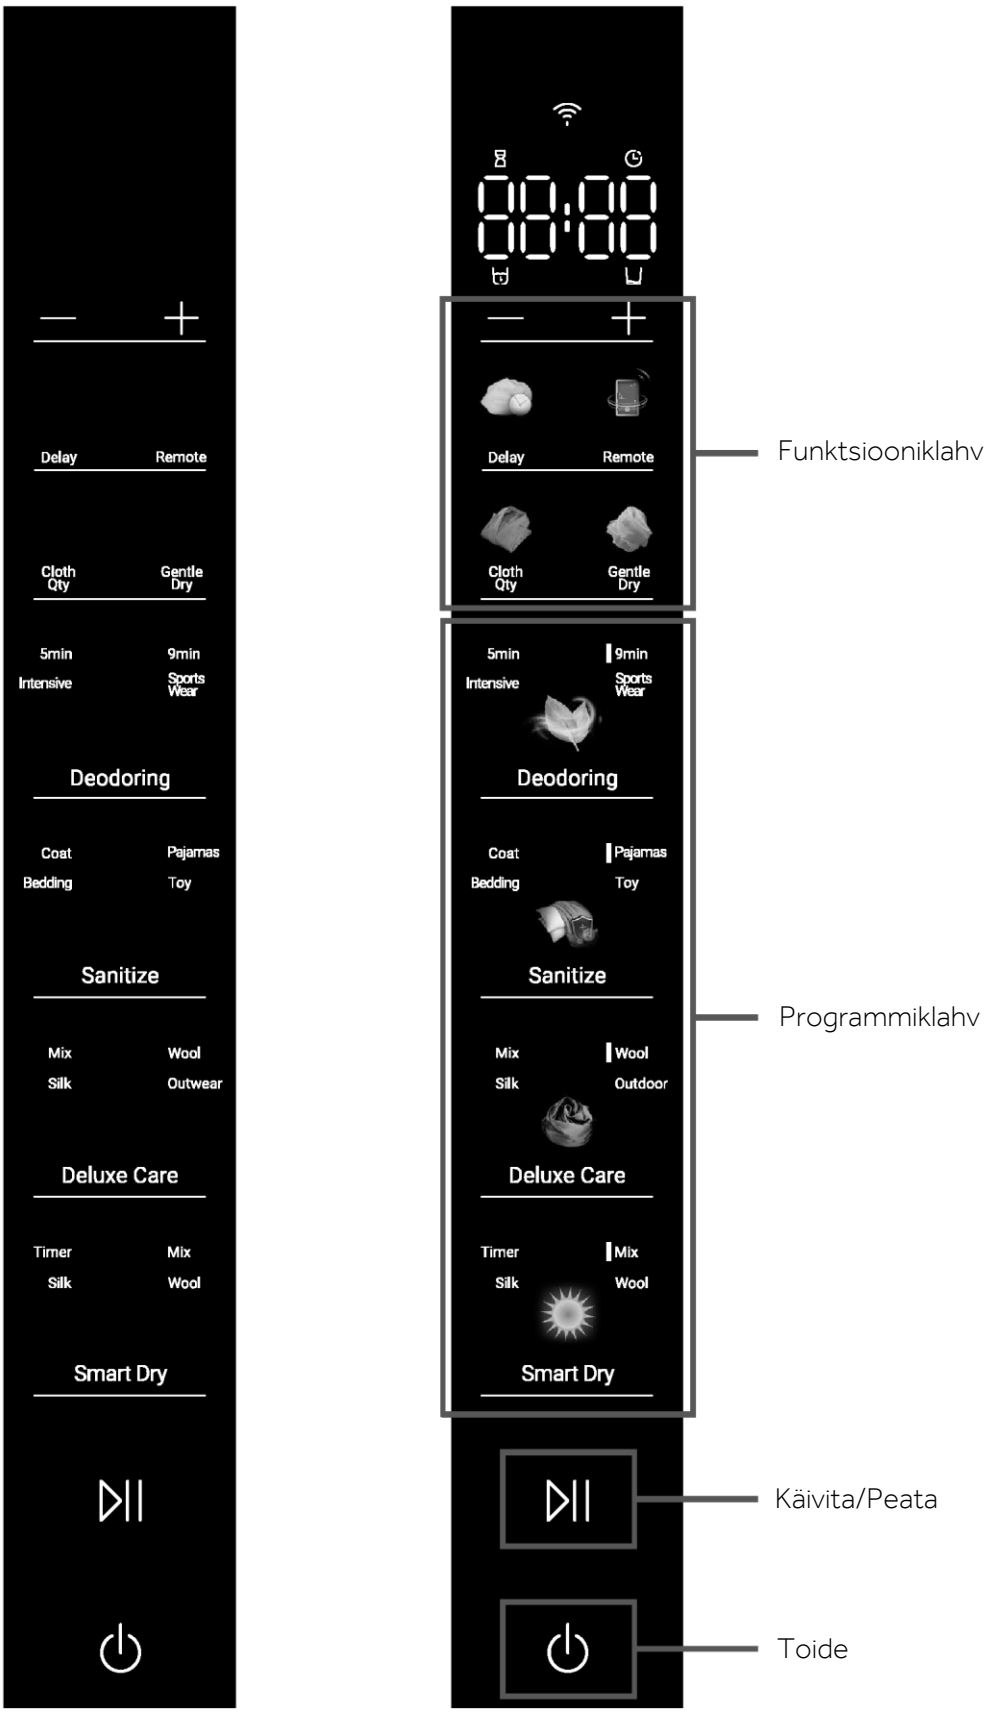

Väljalülitatud olek

Täisekraani olek

QG Cloth Closet.indb 189 7/18/2025 5:30:00 PM

2.1 - Ekraanile kuvatavate ikoonide kirjeldus

Puudutage 0,5 sekundit nuppu , et riidehoolduskapp sisse või välja lülitada.

Kui masin on sisse lülitatud, puudutage riidehoolduskapi programmi käivitamiseks või peatamiseks 0,5 sekundit nuppu .

- Puudutage sisselülitamiseks 0,5 sekundit nuppu ja valige pärast ekraani süttimist programm.
- Kui masinat pärast käivitamist ei kasutata, lülitub see 2 minuti pärast automaatselt välja.
- Puudutage õendusabi stsenaariumide valimisel tekstinuppe „Desodoreerimine", „Desinfitseerimine", „Deluxe-hooldus" ja „Nutikas kuivatamine".

2.1.1 Funktsiooniklahv



Viivitus
Pärast viivitusnupu klõpsamist aktiveeritakse viivitusfunktsioon ja kuvatakse viivitusaeg. Kasutaja saab aja määramiseks jätkata nuppude "+" klõpsamist. Pärast viivitusnupu uuesti klõpsamist suletakse viivitusfunktsioon.



Kaugjuhtimine
Selle nupu lühike vajutamine lülitab hOn-rakenduse kaudu seadme kaugjuhtimise sisse või välja.
MÄRKUS Sidumisprotseduuri alustamiseks järgige rakenduse juhiseid.
Pärast õenduskapi ühendamist Wi-Fi-ga ja funktsiooni „Kaugjuhtimine" valimist saab seda nutikalt juhtida.



Riiete kogus
Pärast soovitud programmi valimist saate valida riiete koguse. Riiete koguse muutmiseks klõpsake ekraani ülaosas nuppu „Riiete kogus". Pärast programmi ja riiete koguse valimist reguleeritakse vastavalt riiete kogusele programmi hooldusaja pikkust.



Õrn kuivatamine
Luksuslikus hoolduses ja nutikas kuivatamises on võimalik kasutada funktsiooni õrn kuivatamine. Kui õrn kuivatamine on sisse lülitatud, on hooldustemperatuur õrnem, mis kaitseb taimevärvitud riideid paremini.

2.1.2 Programmiklahv



Desodoreerimine
Lihtne desodoreerimisstsenaarium vastavalt kasutajate kiiretele desodoreerimisvajadustele, valida saab nelja programmi vahel: 5 min, 9 min, intensiivne, spordirõivad. Kasutajad saavad vajutada nuppu „Desodoreerimine", et valida vastavalt oma vajadustele vastav programm.

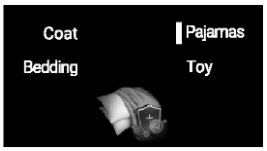

Desinfitseerimine
Desinfitseerimisstsenaariumid on peamiselt mõeldud mantlite, ööriiete, voodipesu, mänguasjade ja muude desinfitseerimist vajavate esemete desinfitseerimiseks.
Valida on nelja programmi vahel: Mantel, Pidžaama, Voodipesu, Mänguasi.
Kasutajad saavad valida vastava programmi, puudutades vastavalt vajadusele nuppu „Desinfitseerimine".



Deluxe-hooldus
Deluxe aitab hooldada ja siluda vastavate rõivaste kortse; valida saab nelja programmi vahel: Segapesu, Vill, Siid ja Matkariided.

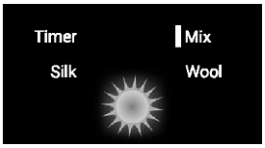

Nutikas kuivatamine
Nutikat kuivatamisprogrammi kasutatakse peamiselt tsentrifuugitud riiete kuivatamiseks. Kasutajad saavad riidetüüpide alusel valida nelja programmi vahel: Taimer, Segapesu, Siid ja Vill.

QG Cloth Closet.indb 190 7/18/2025 5:30:00 PM

3. Programm

Nr	Programmi nimi		Lisafunktsioon			
			Viivitus	Rõivaste kogus	Õrn kuivatamine	Kaugjuhtimine
1	Desodoreerimine	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensiivne	√	√	X	/
4		Spordirõivad	√	√	X	/
5	Desinfitseerimine	Mantel	√	X	X	/
6		Pidžaama	√	X	X	/
7		Voodipesu	√	X	X	/
8		Mänguasi	√	X	X	/
9	Deluxe-hooldus	Segapesu	√	√	√	/
10		Vill	√	√	√	/
11		Siid	√	√	√	/
12		Matkariided	√	√	√	/
13	Nutikas kuivatamine	Taimer	√	X	√	/
14		Segapesu	√	√	√	/
15		Siid	√	√	√	/
16		Vill	√	√	√	/

- Kasutajad saavad programmi kestust pikendada või lühendada, vajutades vastavalt riiete seisukorrale nuppe „+" ja „-" (programmi ei saa 5-minutilise ja 9-minutilise valikuga reguleerida).
- Lisafunktsioonis näidatud „√" tähendab valitavat ja „x" tähendab mittevalitavat, „/" tähendab võimaliku seose puudumist.

QG Cloth Closet.indb 191 7/18/2025 5:30:00 PM

3.1 - Programmide kirjeldus

Programmi funktsioonid	Programm	Kohaldatav kasutusala	Hooldusjuhised
 Desodoreerimine	5 min	Õrnalõhnaliste õhukeste riiete värske hooldus.	Korraga pestavate riiete arv ei tohiks olla liiga suur. Vastavalt riiete suurusele ja paksusele pange parema efekti saavutamiseks masinasse 1–3 riideeset. Valikut saab reguleerida nuppudega „+" ja „-".
	9 min	Värske hooldus õhukestele riietele. Sobib riiete lõhna neutraliseerimiseks. Pange masinasse 1–3 riideeset. Parema desodoratsiooniefekti tagab OxyPure hooldus.	
	Intensiivne	Intensiivne värske hooldus sobib tugeva lõhna või paksude rõivaste puhul. OxyPure hooldus tagab parema desodoratsiooniefekti.	
	Spordirõivad	Sobib spetsiaalsetele karusnahast rõivastele, eriti karusnahast valmistatud rõivaste hooldamiseks.	Tugevat suitsu ja muskuse lõhna võib olla raske eemaldada. Enne esemete käsitsemist puhastage need kindlasti põhjalikult.
 Desinfitseerimine	Mantel	Hooldus kord päevas. Pärast koju minekut tuleb mantel ja riided desinfitseerida aegsasti enne järgmist kandmist.	Korraga pestavate riiete arv ei tohiks olla liiga suur. Vastavalt riiete suurusele ja paksusele pange parema efekti saavutamiseks masinasse 1–3 riideeset. Astet Valikut saab reguleerida nuppudega „+" ja „-".
	Pidžaama	Sobib sügavaks desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks enne ja pärast isiklike riiete, näiteks ööriiete ja koduriiete kandmist.	
	Voodipesu	Sobib igapäevaste või ärireiside jaoks tagasi toodud lehtede, näiteks voodikatete ja tekkide sügavaks steriliseerimiseks ja desinfitseerimiseks.	
	Mänguasi	Sobib kanga ja plüüsmänguasjade steriliseerimiseks ja desinfitseerimiseks. Kangad ja plüüsmänguasjad tuleb hoolduseks restile asetada.	Parema desinfitseerimis- ja steriliseerimisefekti saavutamiseks võite valida funktsiooni OxyPure.
 Deluxehooldus	Segapesu	Sobib puuvilla, sünteetiliste kangaste ja segamaterjalide hooldamiseks.	Funktsiooni kasutatakse peamiselt riiete tekstuuri parandamiseks ja kortsude vähendamiseks. Korraga masinasse pandud riideesemete arv ei tohiks olla liiga suur. Sõltuvalt riiete suurusest ja paksusest on parim panna masinasse korraga 1–3 riideeset. Õrna hooldust või spetsiaalset viimistlust vajavate rõivaste (näiteks kaamelivill, viskoos, siid, eriviimistlusega karusnahk jms) puhul klõpsake funktsiooninuppu „Taimne värvimine".
	Vill	Sobib villaste kampsunite ja villaste mantlite hooldamiseks.	
	Siid	Sobib siidist särkide, seelikute ja pükste hooldamiseks.	
	Matkariided	Sobib matkariiete hooldamiseks.	
 Nutikas kuivatamine	Taimer	Saate vastavalt oma vajadustele määrata kindla aja riiete kuivatamiseks. Määratud aja möödumisel seiskub masin automaatselt.	Pestud riided peavad olema enne sisse panemist tsentrifuugitud.
	Segapesu	Sobib puuvillasegust särkide ja mantlite kuivatamiseks.	Pakse riideid on raske kuivatada – soovitatav on asetada masinasse vähem esemeid. Valikut saab reguleerida nupuga „+" ja „-".
	Siid	Sobib siidist särkide, seelikute ja pükste kuivatamiseks.	
	Vill	Sobib villaste kudumite kuivatamiseks. Kergesti deformeeruvate riiete asetamiseks kasutage kuivatusresti.	Kui programm ei ole pärast töötamist esemeid ikkagi suutnud ära kuivatada, laske programmil veel üks kord töötada.

QG Cloth Closet.indb 192 7/18/2025 5:30:00 PM

4. Igapäevane kasutamine

1. Ühendage toide, puudutage ja lülitage sisse 0,5 sekundi jooksul.
2. Avage kapiuks, võtke veepaak välja, lisage puhastatud vett MAX märgini ja pange paak tagasi.
3. Riputage riided üles ja sulgege uks.
4. Valige programm ja käivitage kapp.
5. Pärast hooldust avage masina uks, võtke riided masinast ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.
6. Tühjendage veepaak ja paigaldage tagasi oma kohale. Seejärel sulgege uks.

Kui soovite kasutada aroomiteraapia kotti, asetage see enne riidehoolduskapi kasutamist oma kohale. Selles masinas kasutatakse spetsiaalseid riidepuid – ärge kasutage tavalisi riidepuid.

5. Igapäevane kasutamine

5.1 - Masina üldine puhastamine

- Puhastamise ja hooldamise ajaks eemaldage seade vooluvõrgust.
- Kasutage masina korpuse ja kummikomponentide puhastamiseks pehmet lappi ja seebivedelikku.
- Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid lahusteid.

5.2 - Veepaagi puhastamine

Programmi töötamise ajal satuvad veepaaki aur ja kondensaadivesi. Pärast programmi lõppu tuleb veepaak kohe tühjendada.

1. Avage riidehoolduskapi uks, hoidke veepaagi käepidemest kinni ja tõmmake see välja (5.2 a).
2. Avage veepaagi kaas, valage paagist vesi välja, sulgege kaas, paigaldage veepaak tagasi ja sulgege masina uks (5.2 b).

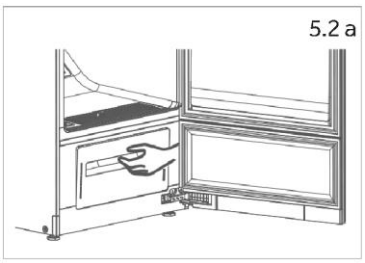

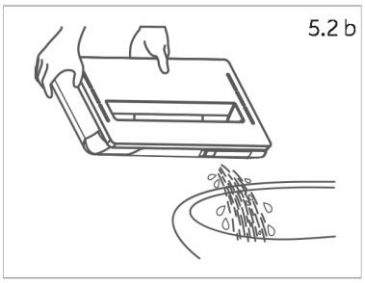

5.3 - Aroomiteraapiakoti pindade puhastamine

- Aroomiteraapiakotid võivad pärast pikaajalist kasutamist oma lõhna kaotada. Riiete värskuse tagamiseks asendage aroomiteraapiakott õigeaegselt (5.3 a, 5.3 b).
- Pühkige lõhnasektsiooni kuiva, pehme lapiga.
- Veenduge, et kambrisse ei jääks vedelikku ega jääke.
- Sisestage uus kott alles siis, kui sahtel on täiesti kuiv (5.3 c).

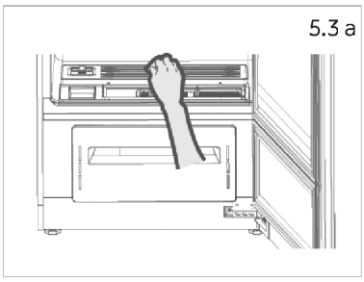

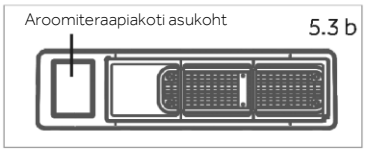

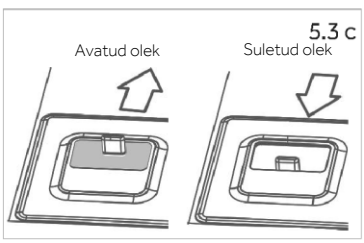

QG Cloth Closet.indb 193 7/18/2025 5:30:00 PM

5.4 - Sisekorpuse hooldus

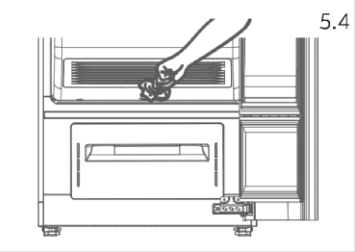

- Pärast kasutamist eemaldage kapist tolm või kiud (5.4).
- Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla.
- Puhastage õhu sisselaske- ja väljalaskeavad õrnalt kuiva lapiga.
- Pärast kasutamist jätke uks ruumi ventileerimiseks ja lõhnade või hallituse tekkimise vältimiseks lahti.

Märkus. Hügieen
Regulaarseks hoolduseks soovitame iga 10–15 tsükli järel käivitada programmi „Desinfitseeri" või „Nutikas kuivatamine", et tagada puhtus ja vältida lõhnade kogunemist.

QG Cloth Closet.indb 194 7/18/2025 5:30:00 PM

LT

Haier



Atsisiųskite **„hOn“** programėlę

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „CASARTE“ GAMINĮ

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Instrukcijose yra svarbios informacijos, kuri padės geriausiai naudotis prietaisu ir užtikrinti saugų ir tinkamą jo įrengimą, eksploatavimą ir priežiūrą.

1. Įrengimas

Prašome įrengti ir sureguliuoti drabužių priežiūros spintą pagal instrukcijas vadove, kad galėtumėte ja naudotis saugiau ir teisingiau.

1.1 - Svarbūs nurodymai

1. Patikrinkite, ar drabužių priežiūros spinta nebuvo pažeista transportavimo metu. Pažeistos drabužių priežiūros spintos negalima įjungti. Jei ji pažeista, kreipkitės į gaminio tiekėją.
2. Drabužių priežiūros spinta turi būti įrengta sausoje ir vėdinamoje aplinkoje, jos negalima įrengti drėgnose, garų prisipildančiose vietose ir kuriose laša vanduo (pvz., vonios kambariuose, lauko balkonuose), taip pat jos negalima laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose.
3. Kad išvengtumėte pavojaus, šalia drabužių priežiūros spintos nenaudokite viryklių, dujinių prietaisų ir pan.
4. Kad priežiūros įrenginys veiktų geriau, aplinkos temperatūra turėtų būti ne žemesnė nei 5 °C ir ne aukštesnė nei 35 °C.

1.2 - Kojelių reguliavimas

Drabužių priežiūros spinta turėtų būti montuojama horizontaliai. Kai kojelės nesulygiuotos, įrenginys gali apvirsti. Prieš naudodami būtinai sulygiuokite drabužių priežiūros spintą.

1. Norėdami atlaisvinti fiksavimo veržlę, naudokite veržliaraktį arba kitą įrankį.
2. Drabužių priežiūros spintos stovėjimo lygumą reguliuokite reguliuodami kojelių aukštį.
3. Išlyginę kojeles, veržliarakčiu priveržkite fiksavimo veržlę fiksavimo kryptimi.

1.3 - Įklijuokite triukšmo mažinimo pagalvėles (neprivaloma)

Išimkite triukšmo mažinimo pagalvėles, nuimkite nuo jų dvipusę lipnią apsauginę plėvelę ir priklijuokite triukšmo mažinimo pagalvėles kairėje, dešinėje ir galinėje įrenginio apačios pusėse, kaip parodyta paveikslėlyje. Dvi trumpesnės pagalvėlės turi būti priklijuotos kairėje ir dešinėje pusėse.

Jei reikia, kreipkitės į garantinio aptarnavimo personalą dėl įrengimo. Klijuodami triukšmo slopinimo pagalvėles, neapverskite įrenginio.

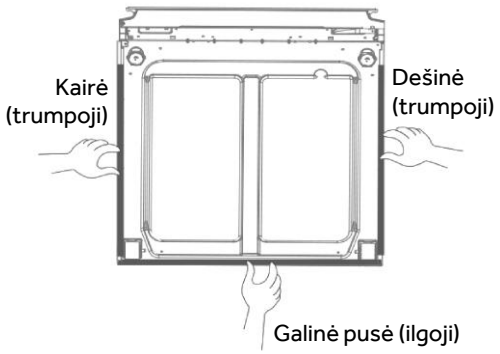

Atsisiųskite ir perskaitykite visą naudotojo vadovą internete, kad gautumėte daugiau informacijos:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 195 7/18/2025 17:30:00

1.4 - Įrenkite vandens padėklą

Vandens padėklas daugiausia naudojamas kondensatui, kuris susidaro ant durelių sandariklio prietaiso veikimo metu arba nulaša atidarant dureles, surinkti, kad jis nelašėtų ant grindų.
Montuodami vandens padėklą padėkite jį ant žemės, šiek tiek pakelkite galinę dalį, stumkite į vidų paveikslėlyje parodyta kryptimi ir užspauskite vandens padėklo angą ant kojelės.

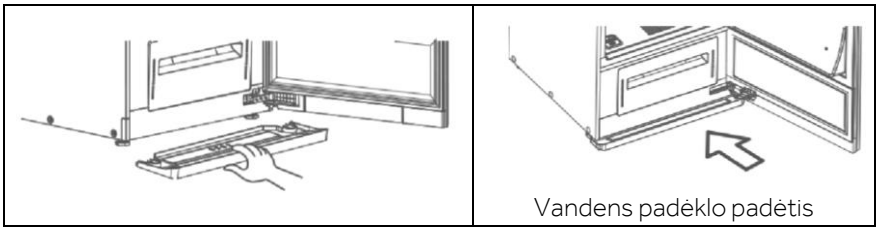

Vandens padėklo padėtis

1.5 - Padėkite aromaterapijos maišelį (pasirinktinai)

Naudodami aromaterapijos maišelį, paimkite grįžtamojo oro įleidimo apdailos plokštelę, esančią spintos priekyje ir apačioje, įdėkite aromaterapijos maišelį į dėžę ir galiausiai padėkite grįžtamojo oro įleidimo apdailos plokštelę į pradinę padėtį.
Instrukcijas ir atsargumo įspėjimus, kaip naudoti aromaterapijos maišelius, rasite ant išorinės aromaterapijos maišelio pakuotės.

Po naudojimo išimkite aromaterapijos pakuotę. Užsandarinkite ją ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jos neprarytų.

1.6 - Prijunkite maitinimą

Prieš įjungdami maitinimą, patikrinkite:
1. Ar maitinimo lizdas atlaikys maksimalią drabužių priežiūros spintos galią?
2. Ar mitinimo šaltinis ir įtampa atitinka reikalavimus.
3. Maitinimo lizdas turi atitikti drabužių priežiūros spintos kištuką.
4. Lizdas turi būti patikimai įžemintas.

1.7 - Džiovinimo laikiklio montavimas (neprivaloma)

Džiovinimo laikiklis daugiausia naudojamas tokiems daiktams kaip drabužiai, aksesuarai ir pliušiniai žaislai, kurių negalima pakabinti. Džiovinimo laikiklio montavimo būdas
1. Pastatę lentyną horizontaliai, pasukite pusę su rodykle į viršų ir nukreipkite rodyklę į spintą, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje.
2. Įkiškite džiovinimo laikiklį į atraminius rėmus abiejose spintos pusėse iš kairės į dešinę. Džiovinimo laikiklio nuėmimo veiksmai atliekami atvirkštine tvarka. Kai nenaudojate, pakabinkite džiovinimo laikiklį ant kabliuko spintos gale.

Džiovinimo laikiklis gali laikyti tik drabužius arba su drabužiais susijusius aksesuarus. Nedėkite ir nelaikykite sunkių daiktų, kad nepažeistumėte gaminio.
Ant lentynos sudėti daiktai neturėtų viršyti lentynos pločio ir ilgio, kad nebūtų užblokuota oro cirkuliacija spintos viduje ir nebūtų paveiktas priežiūros efektyvumas.
Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams lipti ir žaisti, kad nesusižeistų.

QG Cloth Closet.indb 196 7/18/2025 17:30:00

2. Ekranas



Išjungimo būsena

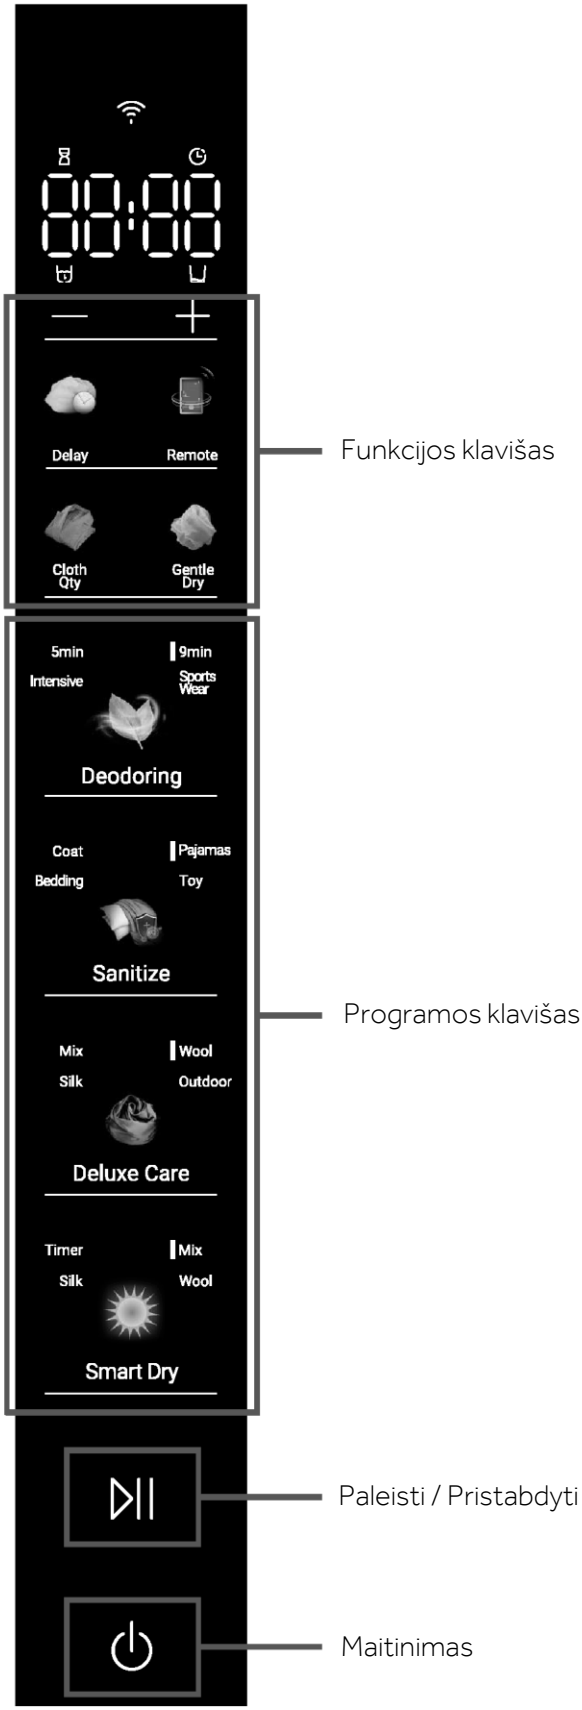

Viso ekrano būsena

QG Cloth Closet.indb 197 7/18/2025 17:30:00

2.1 - Sąsajoje rodomų piktogramų aprašymas



Paspauskite ⏻ 0,5 sekundės, kad įjungtumėte arba išjungtumėte drabužių priežiūros spintą.



Įjungus prietaisą, 0,5 sekundės palieskite ⏯, kad paleistumėte arba pristabdytumėte drabužių priežiūros spintos programą.

- Norėdami įjungti, 0,5 sekundės palieskite ⏻, o užsidegus ekranui pasirinkite programą.
- Jei po paleidimo prietaisas nenaudojamas, jis automatiškai išsijungs po 2 minučių.
- Rinkdamiesi priežiūros scenarijus, palieskite tekstinius mygtukus „Dezodoravimas", „Dezinfekavimas", „Prabangi priežiūra" ir „Išmanusis džiovinimas".

2.1.1 Funkcinis klavišas



Atidėjimas
Paspaudus atidėjimo mygtuką, įjungiama atidėjimo funkcija ir rodomas atidėjimo laikas. Naudotojas gali toliau spustelėti mygtukus „+", kad nustatytų laiką. Dar kartą spustelėjus atidėjimo mygtuką, atidėjimo funkcija išjungiama.



Nuotolinis valdymas
Trumpai paspaudus šį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas įrenginio nuotolinis valdymas per „hOn" programėlę.
PASTABA. Norėdami pradėti susiejimo procedūrą, vykdykite programėlės instrukcijas.
Prijungus priežiūros spintą prie „Wi-Fi" ir pasirinkus funkciją „Nuotolinis valdymas", ją galima valdyti išmaniai.



Drabužių kiekis
Pasirinkę reikiamą programą, galite pasirinkti drabužių kiekį. Viršutinėje ekrano sąsajos dalyje spustelėkite mygtuką „Drabužių kiekis", kad sureguliuotumėte drabužių kiekį. Pasirinkus programą ir drabužių kiekį, atitinkamos programos priežiūros laikas bus pakoreguotas pagal drabužių kiekį.



Švelnus džiovinimas
Prabangios priežiūros ir išmaniojo džiovinimo režimuose galima įjungti švelnų džiovinimą. Įjungus švelnų džiovinimą, priežiūros temperatūra tampa švelnesnė, todėl geriau apsaugo augalais dažytus drabužius.

2.1.2 Programos mygtukas



Dezodoravimas
Paprastam dezodoravimui, atsižvelgiant į greito dezodoravimo poreikius, yra keturios programos, iš kurių galima rinktis: 5 min., 9 min., intensyvi, sportinė apranga. Naudotojai gali paspausti mygtuką „Dezodoravimas", kad pasirinktų atitinkamą programą pagal savo poreikius.

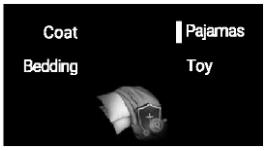

Dezinfekavimas
Dezinfekavimo programos daugiausia skirtos paltams, naktiniams drabužiams, patalynei, žaislams ir kitiems daiktams, kuriems reikalinga dezinfekcija.
Yra keturios programos, iš kurių galima rinktis: Paltas, Pižama, Patalynė, Žaislas.
Naudotojai gali pasirinkti atitinkamą programą bakstelėdami mygtuką „Dezinfekuoti" pagal savo poreikius.



Prabangi priežiūra
Prabangi priežiūra padeda prižiūrėti ir išlyginti atitinkamų drabužių raukšles, pasirinkdama keturias programas: Mišrusis, Vilna, Šilkas ir Lauko drabužiai.

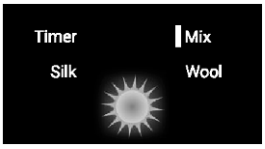

Išmanusis džiovinimas
Išmanioji džiovinimo programa daugiausia naudojama drabužiams, kurie buvo išgręžti centrifuguojant. Naudotojai gali rinktis iš keturių programų, atsižvelgdami į drabužių tipą: Laikmatis, Mišrusis, Šilkas ir Vilna.

QG Cloth Closet.indb 198 7/18/2025 17:30:00

3. Programa

Ne.	Programos pavadinimas		Papildoma funkcija			
			Atidėjimas	Drabužių kiekis	Švelnus džiovinimas	Nuotolinis valdymas
1	Dezodoravimas	5 min.	√	X	X	/
2		9 min.	√	X	X	/
3		Intensyvusis	√	√	X	/
4		Sportinė apranga	√	√	X	/
5	Dezinfekavimas	Paltas	√	X	X	/
6		Pižama	√	X	X	/
7		Patalynė	√	X	X	/
8		Žaislas	√	X	X	/
9	Prabangi priežiūra	Mišrusis	√	√	√	/
10		Vilna	√	√	√	/
11		Šilkas	√	√	√	/
12		Lauko drabužiai	√	√	√	/
13	Išmanusis džiovinimas	Laikmatis	√	X	√	/
14		Mišrusis	√	√	√	/
15		Šilkas	√	√	√	/
16		Vilna	√	√	√	/

- Naudotojai gali pailginti arba sutrumpinti programos laiką paspausdami mygtukus „+“ ir „-“ pagal drabužių būklę (programos negalima pavara pakoreguoti 5 ir 9 minutėms).
- Papildomos funkcijos „√“ reiškia, kad galima pasirinkti, „x“ – kad negalima pasirinkti, o „/“ rodo, kad nėra ryšio.

QG Cloth Closet.indb 199 7/18/2025 17:30:00

3.1 - Programų aprašas

Programos funkcijos	Programa	Taikymo sritis	Priežiūros instrukcija
 Dezodoravimas	5 min.	Gaivinanti plonų drabužių priežiūra su švelniu kvapu.	Vienu metu įdėtų drabužių skaičius neturėtų būti per didelis. Atsižvelgdami į drabužių dydį ir storį, kad poveikis būtų geresnis, įdėkite 1–3 drabužių vienetus. Pavarą galima reguliuoti mygtukais „+" ir „-".
	9 min.	Gaivinanti plonų drabužių priežiūra, tinkama vidutinio storio drabužiams. Įdėkite 1–3 drabužių vienetus ir naudokite „OxyPure" priežiūrą, kad geriau dezodoruotų.	
	Intensyvusis	Intensyvi gaivinanti priežiūra, tinkama stiprų kvapą turintiems ar storų audinių drabužiams, naudojant „OxyPure" priežiūrą, kad geriau dezodoruotų.	
	Sportinė apranga	Tinka specialiems kailiniams drabužiams, ypač kailių priežiūrai.	Stiprius dūmų ir pelėsių kvapus gali būti sunku pašalinti. Prieš tvarkydami šiuos daiktus, būtinai juos kruopščiai išvalykite.
 Dezinfekavimas	Paltas	Priežiūra kartą per dieną. Grįžus namo, paltas ir drabužiai turi būti laiku dezinfekuojami prieš kitą dėvėjimą.	Vienu metu įdėtų drabužių skaičius neturėtų būti per didelis. Atsižvelgdami į drabužių dydį ir storį, kad poveikis būtų geresnis, įdėkite 1–3 drabužių vienetus. Pavarą galima reguliuoti mygtukais „+", „-".
	Pižama	Tinka giluminiam dezinfekavimui ir sterilizavimui – asmeninių drabužių, tokių kaip naktiniai ir namų drabužiai, prieš juos dėvint ir po dėvėjimo.	
	Patalynė	Tinka giluminiam paklodžių, tokių kaip antklodžių užvalkalai ir lovatiesės, sterilizavimui ir dezinfekavimui, kai jie parsivežami iš kasdienių ar verslo kelionių.	
	Žaislas	Tinka audinių ir pliušinių žaislų sterilizavimui ir dezinfekavimui, rekomenduojama juos dėti ant džiovinimo laikiklio.	Norėdami geresnio dezinfekavimo ir sterilizavimo poveikio, galite pasirinkti „OxyPure" funkciją.
 Prabangi priežiūra	Mišrusis	Tinka medvilnės, cheminių pluoštų ir mišrių audinių drabužių priežiūrai.	Ši funkcija daugiausia skirta drabužių tekstūrai pagerinti ir raukšlėms sumažinti. Vienu metu įdedamų drabužių skaičius neturėtų būti per didelis. Priklausomai nuo drabužių dydžio ir storio, geriau įdėti 1–3 drabužių vienetus. Jei drabužiams reikia švelnaus ar ypatingo apdorojimo, spustelėkite funkcijos mygtuką „dažyti augalais": pavyzdžiui, kupranugario vilnai, viskozei, „kvapiųjų debesų" verpalams, specialiai apdirbtam kailiui ir kt.
	Vilna	Tinka vilnonių megztinių ir vilnonių paltų priežiūrai.	
	Šilkas	Tinka šilkinių marškinių, sijonų ir kelnių priežiūrai.	
	Lauko drabužiai	Tinka lauko drabužių priežiūrai.	
 Išmanusis džiovinimas	Laikmatis	Galite nustatyti fiksuotą drabužių džiovinimo laiką pagal savo poreikius, ir jis automatiškai sustos po nustatyto laiko.	Išskalbti drabužiai turi būti išgręžti centrifuguojant, tik tada galite juos įdėti.
	Mišrusis	Tinka džiovinti medvilninius mišinius marškinius ir paltus.	Storus drabužius sunku išdžiovinti, rekomenduojama dėti mažiau vienetų, o pavarą galima reguliuoti mygtukais „+" ir „-".
	Šilkas	Tinka džiovinti šilkinius marškinius, sijonus ir kelnes.	
	Vilna	Tinka vilnoniams megztiniams džiovinti. Lengvai deformuojamiems drabužiams dėti naudokite džiovinimo laikiklį.	Jei baigus programą drabužiai vis dar neišdžiūvę, paleiskite programą dar kartą.

QG Cloth Closet.indb 200 7/18/2025 17:30:00

4. Kasdienis naudojimas

1. Prijunkite maitinimą, palieskite ir įjunkite 0,5 sekundžių intervalais.
2. Atidarykite spintos dureles, išimkite vandens talpyklą, įpilkite išgryninto vandens iki MAX žymos ir įstatykite jį į vietą.
3. Pakabinkite drabužius ir uždarykite duris.
4. Pasirinkite programą ir paleiskite spintos veikimą.
5. Pasibaigus priežiūros programai, atidarykite prietaiso duris, išimkite drabužius ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
6. Ištuštinkite vandens talpyklą ir įstatykite ją į vietą, tada uždarykite duris.

Jei norite naudoti aromaterapijos maišelį, įdėkite jį prieš naudodami drabužių priežiūros spintą. Šiame prietaise naudojamos specialios pakabos, todėl nenaudokite įprastų pakabų.

5. Kasdienis naudojimas

5.1 - Bendras mašinų valymas

- Valymo ir priežiūros metu atjunkite mašiną nuo elektros tinklo.
- Mašinos korpusą ir gumines dalis valykite minkšta šluoste su muilo tirpalu.
- Nenaudokite organinių cheminių medžiagų ar ėsdinančių tirpiklių.

5.2 - Vandens talpyklos valymas

Programos veikimo metu garai ir kondensato vanduo patenka į vandens talpyklą. Pasibaigus programai, vandens talpykla turi būti nedelsiant ištuštinta.

1. Atidarykite priežiūros prietaiso duris, ranka paimkite vandens talpyklos rankeną ir ištraukite ją (5.2 a).
2. Atidarykite vandens talpyklos dangtelį, išpilkite vandenį, uždarykite dangtelį, įstatykite vandens talpyklą atgal ir uždarykite prietaiso dureles (5.2 b).

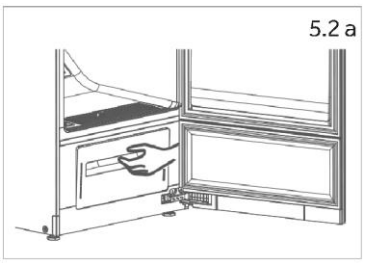

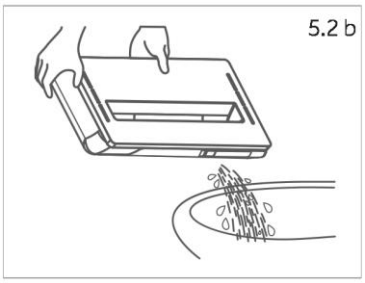

5.3 - Aromaterapinių maišelių srities valymas

- Aromaterapiniai maišeliai po ilgalaikio naudojimo gali prarasti kvapą. Kad drabužiai išliktų švieži, prašome laiku pakeisti aromaterapijos maišelį (5.3 a, 5.3 b).
- Kvapų skyrelį išvalykite sausa, minkšta šluoste.
- Įsitikinkite, kad skyrelyje neliko skysčių ar likučių.
- Naują maišelį įdėkite tik tada, kai skyrelis yra visiškai sausas (5.3 c).

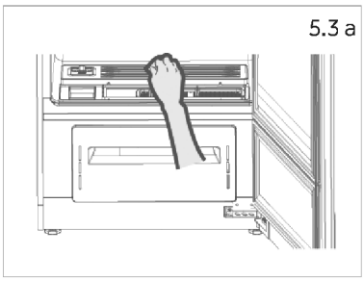

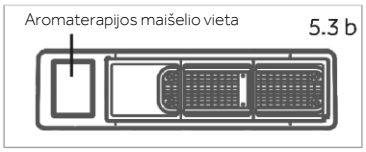

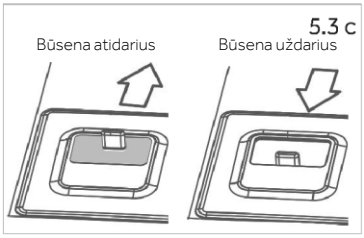

QG Cloth Closet.indb 201 7/18/2025 17:30:00

5.4 - Spintos vidaus priežiūra

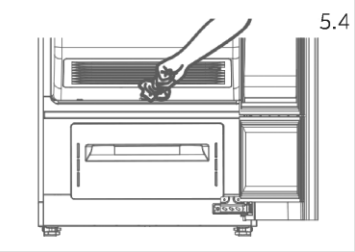

- Po naudojimo pašalinkite visas dulkes ar pluoštus spintos viduje (5.4).
- Valymui nenaudokite jokių kietų daiktų ar metalinio šveitiklio.
- Švelniai nuvalykite oro įleidimo ir išleidimo angas sausa šluoste.
- Po naudojimo palikite duris atidarytas, kad vėdintųsi ir neatsirastų kvapų ar pelėsio.

Pastaba. Higiena
Reguliariai priežiūrai atlikti rekomenduojame kas 10–15 ciklų paleisti programą „Dezinfekavimas" arba „Išmanusis džiovinimas", kad būtų užtikrinta švara ir nesikauptų kvapai.

QG Cloth Closet.indb 202 7/18/2025 17:30:00

Haier





Lejupielādējiet lietotni **hOn**

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES CASARTE PRODUKTU

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Norādījumi satur svarīgu informāciju, kas jums palīdzēs ierīci izmantot visefektīvākajā veidā un garantēs drošu un pareizu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

1. Uzstādīšana

Lūdzu, uzstādiet un noregulējiet apģērbu kopšanas skapi saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem, lai to varētu izmantot drošāk un pareizāk.

1.1 - Lietas, kam jāpievērš uzmanība

1. Pārbaudiet, vai apģērbu kopšanas skapis pārvadāšanas laikā nav bojāts. Bojātu apģērbu kopšanas skapi nedrīkst ieslēgt. Ja tas ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar produkta piegādātāju.
2. Apģērbu kopšanas skapis ir jāuzstāda sausā un vēdināmā vietā. To nedrīkst uzstādīt vietās, kurās ir augsts mitruma līmenis, tvaiki vai pilošs ūdens (piemēram, vannas istabās vai atvērtos balkonos), kā arī vietās, kas ir pakļautas tiešu saules staru ietekmei.
3. Lai izvairītos no apdraudējuma, apģērbu kopšanas skapja tuvumā neizmantojiet plītis, gāzes ierīces u. c.
4. Lai kopšanas ierīce darbotos labāk, apkārtējās vides temperatūrai nevajadzētu būt zemākai par 5 °C un augstākai par 35 °C.

1.2 - Regulējamā pēda

Apģērbu kopšanas skapis ir jāuzstāda horizontāli. Ja pēda nav izlīdzināta, iekārta var apgāzties.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai apģērbu kopšanas skapis ir izlīdzināts.

1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu vai citu instrumentu, lai atslābinātu fiksācijas uzgriezni.
2. Pielāgojiet apģērbu kopšanas skapja līmeni, regulējot pēdas augstumu.
3. Pēc pēdas izlīdzināšanas izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai fiksējošo uzgriezni pievilktu fiksācijas virzienā.

1.3 - Pielīmējiet trokšņu samazināšanas paliktni (pēc izvēles)

Izņemiet trokšņa samazināšanas paliktni, noņemiet abpusējās līmlentes aizsargplēvi no trokšņa samazināšanas paliktņa un pielīmējiet trokšņa samazināšanas paliktni mašīnas apakšas kreisajā, labajā un aizmugurējā malā atbilstoši attēlā norādītajām vietām. Divi īsākie paliktņi ir jāpielīmē kreisajā un labajā pusē.

Ja nepieciešams, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas personālu par uzstādīšanu. Piestiprinot trokšņa samazināšanas paliktņus, lūdzu, neapgāziet mašīnu.

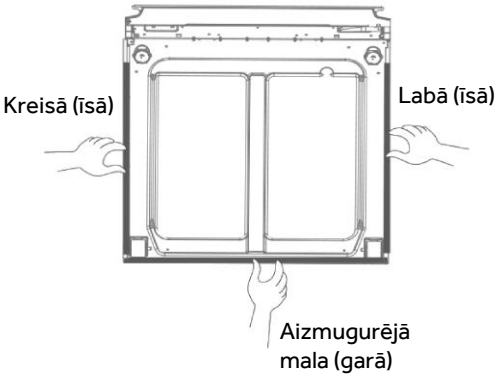

Lejupielādējiet un izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu tiešsaistē, lai iegūtu sīkāku informāciju par:

go.he.services/haier-um

QG Cloth Closet.indb 203 7/18/2025 5:30:00 PM

1.4 - Ūdens paplātes uzstādīšana

Ūdens paplāti galvenokārt izmanto, lai savāktu kondensātu, kas parādās uz durvju blīves mašīnas darbības laikā vai pil, atverot durvis, lai novērstu tā pilēšanu uz grīdas.

Uzstādīšanas laikā novietojiet ūdens paplāti uz grīdas, nedaudz paceliet aizmugures malu, iespiediet to uz iekšpusi atbilstoši attēlā redzamajam virzienam un piestipriniet ūdens paplātes slotu pie pēdas.

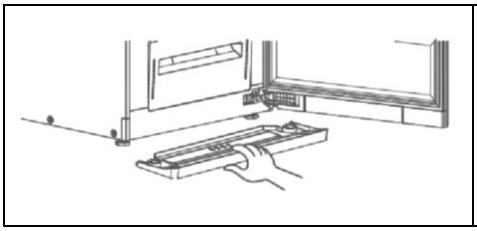

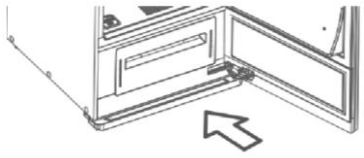

Ūdens paplātes novietojums

1.5 - Aromterapijas maisiņa ievietošana (pēc izvēles)

Izmantojot aromterapijas maisiņu, noņemiet atgriezes gaisa ieplūdes dekoratīvo paneli ierīces priekšpuses apakšā, ievietojiet nodalījumā aromterapijas maisiņu un pēc tam uzstādiet sākotnējā vietā atgriezes gaisa ieplūdes dekoratīvo paneli.

Norādījumus un piesardzības pasākumus aromterapijas maisiņu lietošanai skatiet uz aromterapijas maisiņa ārējā iepakojuma.

Pēc lietošanas, lūdzu, izņemiet aromterapijas iepakojumu. Noslēdziet to un novietojiet bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu tā norīšanu.

1.6 - Strāvas padeves pievienošana

Pirms strāvas ieslēgšanas pārbaudiet, vai:

1. Strāvas kontaktligzda spēj izturēt apģērbu kopšanas skapja maksimālo jaudu?
2. Elektroapgāde un spriegums atbilst prasībām.
3. Elektrības kontaktligzdai atbilst apģērbu kopšanas skapja kontaktdakšai.
4. Kontakts ir droši iezemēts.

1.7 - Žāvēšanas kronšteina uzstādīšana (pēc izvēles)

Žāvēšanas kronšteinu galvenokārt izmanto tādu priekšmetu, piemēram, apģērbu, aksesuāru un plīša rotaļlietu, kopšanai, kurus nevar pakārt. Žāvēšanas kronšteina uzstādīšanas metode

1. Pēc plaukta novietošanas horizontāli pagrieziet pusi ar bultiņu uz augšu un pavērsiet bultiņu pret skapi, kā parādīts attēlā pa labi.
2. Ievietojiet žāvēšanas kronšteinu atbalsta rāmjos abās skapja pusēs no kreisās uz labo pusi. Lai kronšteinu noņemtu, veiciet darbības uzstādīšanai pretējā secībā. Kad žāvēšanas kronšteinu nelieto, pakariniet to uz āķa skapja aizmugurē.

Žāvēšanas kronšteins var noturēt tikai drēbes vai ar tām saistītus aksesuārus. Lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem, nenovietojiet un neglabājiet uz tā smagus priekšmetus.
Lai netraucēta gaisa cirkulāciju skapī un neietekmētu kopšanas efektivitāti, uz plaukta novietotie priekšmeti nedrīkst pārsniegt tā platumu un garumu.
Lai nepieļautu traumas, uzmanieties, lai neatļautu bērniem tur kāpt un rotaļāties.

QG Cloth Closet.indb 204 7/18/2025 5:30:00 PM

2. Displejs



Izslēgšanas stāvoklis



Pilna displeja stāvoklis

Funkcijas taustiņš

Programmas taustiņš

Sākt/Apturēt

Ieslēgšana

QG Cloth Closet.indb 205 7/18/2025 5:30:00 PM

2.1 - Saskarnē redzamo ikonu apraksts



Pieskarieties ⏻ uz 0,5 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu apģērbu kopšanas skapi.



Kad iekārta ir ieslēgta, uz 0,5 sekundēm pieskarieties ⏯, lai sāktu/apturētu apģērbu kopšanas skapja programmu.

- Lai ieslēgtu, uz 0,5 sekundēm pieskarieties ⏻; kad displejs izgaismojas, atlasiet programmu.
- Ja iekārta pēc ieslēgšanas netiek darbināta, tā pēc 2 minūtēm automātiski izslēdzas.
- Atlasot kopšanas scenārijus, pieskarieties teksta pogām "Dezodorēšana", "Dezinfekcija", "Smalkā kopšana" un "Viedā žāvēšana".

2.1.1 Funkcijas taustiņš



Aizkave
Pēc aizkaves pogas noklikšķināšanas tiek aktivizēta aizkaves funkcija un parādīts aizkaves laiks. Lietotājs var turpināt klikšķināt pogu "+", lai iestatītu laiku. Vēlreiz noklikšķinot aizkaves pogu, aizkaves funkcija tiek aizvērta.



Tālvadība
Izmantojot hOn lietotni un īsi nospiežot šo pogu, tiek aktivizēta/atspējota ierīces tālvadība.
PIEZĪME. Lai sāktu savienošanas pārī procedūru, izpildiet lietotnes norādījumus.
Kad kopšanas skapis ir savienots ar Wi-Fi un ir atlasīta funkcija "Tālvadība", to var viedi vadīt.



Apģērba daudzums
Pēc nepieciešamās programmas atlasīšanas varat izvēlēties apģērba daudzumu. Displeja saskarnes augšdaļā noklikšķiniet uz pogas "Apģērba daudzums", lai pielāgotu apģērba daudzumu. Pēc programmas un apģērba daudzuma atlasīšanas attiecīgās programmas kopšanas laiks tiek pielāgots atbilstoši apģērba daudzumam.



Saudzīga žāvēšana
Luksusa kopšanai un Viedajai žāvēšanai var ieslēgt saudzīgo žāvēšanu. Ieslēdzot saudzīgo žāvēšanu, kopšanas temperatūra kļūst maigāka, ļaujot labāk aizsargāt ar augu krāsvielām krāsotus apģērbus.

2.1.2 Programmas taustiņš



Dezodorēšana
Ērta dezodorēšana — pēc ātras dezodorēšanas ir pieejamas četras programmas atbilstoši lietotāju vajadzībām: 5 min, 9 min, intensīvā un sporta apģērbu programma. Lietotāji var nospiest pogu "Dezodorēšana", lai atlasītu programmu atbilstoši savām vajadzībām.



Dezinfekcija
Dezinfekcijas režīmus galvenokārt izmanto, lai dezinficētu mēteļus, naktsveļu, gultasveļu, rotaļlietas un citus priekšmetus, kuriem ir nepieciešama dezinfekcija.
Izvēlei ir pieejamas četras programmas: Mētelis, Pidžama, Gultasveļa, Rotaļlieta.
Lietotāji var atlasīt atbilstīgo programmu, pieskaroties pogai "Dezinfekcija" pēc nepieciešamības.



Smalkā kopšana
Smalkā kopšana palīdz rūpēties par attiecīgo apģērbu un izlīdzināt tā grumbas, atlasot četras programmas: Jauktā, Vilna, Zīds un Āra apģērbi.



Viedā žāvēšana
Viedās žāvēšanas programmu galvenokārt izmanto centrifūgā izgrieztu apģērbu žāvēšanai. Lietotāji var izvēlēties kādu no četrām programmām atkarībā no apģērba veida: Taimeris, Jauktā, Zīds un Vilna.

QG Cloth Closet.indb 206 7/18/2025 5:30:00 PM

3. Programma

Nr.	Programmas nosaukums		Papildfunkcija			
			Aizkave	Apģērbu daudzums	Saudzīga žāvēšana	Tālvadība
1	Dezodorēšana	5 min	√	X	X	/
2		9 min	√	X	X	/
3		Intensīvā	√	√	X	/
4		Sporta apģērbs	√	√	X	/
5	Dezinfekcija	Mētelis	√	X	X	/
6		Pidžama	√	X	X	/
7		Gultasveļa	√	X	X	/
8		Rotaļlieta	√	X	X	/
9	Smalkā kopšana	Jauktā	√	√	√	/
10		Vilna	√	√	√	/
11		Zīds	√	√	√	/
12		Āra apģērbs	√	√	√	/
13	Viedā žāvēšana	Taimeris	√	X	√	/
14		Jauktā	√	√	√	/
15		Zīds	√	√	√	/
16		Vilna	√	√	√	/

- Lietotāji var pagarināt vai saīsināt programmas ilgumu, nospiežot pogas "+" un "-", atkarībā no apģērbu stāvokļa (programmas ar 5 un 9 minūšu iestatījumu nevar pielāgot).
- Ja papildu funkcijai ir "√", tātad to var atlasīt, "x" nozīmē, ka to nevar atlasīt, bet "/" norāda, ka nav saistības.

QG Cloth Closet.indb 207 7/18/2025 5:30:00 PM

3.1 - Programmas apraksts

Programmas funkcijas	Programma	Piemērošanas situācija	Kopšanas norādījumi
 Dezodorēšana	5 min	Svaigā kopšana plānam apģērbam ar vieglu aromātu.	Nedrīkst vienlaicīgi ievietot pārāk daudz apģērbu. Lai iegūtu labāku rezultātu ievietojiet 1–3 apģērba gabalus atkarībā no to izmēriem un biezuma. Iestatījumu var regulēt ar pogām "+" un "-".
	9 min	Atsvaidzinoša kopšana smalkiem apģērbiem, piemērota izmantošanai vairākiem (1–3) apģērba gabaliem, lai atbrīvotos no nepatīkamiem aromātiem; efektīvākai deodorācijai izmantojiet OxyPure.	
	Intensīvā	Intensīva svaigā kopšana, kas ir piemērota noturīgiem aromātiem vai bieziem apģērbiem, ar OxyPure kopšanu efektīvākai dezodorēšanai.	
	Sporta apģērbs	Piemērots īpašiem kažokādas apģērbiem, it īpaši kažokādas apģērbu kopšanai.	Spēcīgus dūmu un pelējuma aromātus ir grūti noņemt. Lūdzu, rūpīgi notīriet priekšmetus pirms to apstrādes.
 Dezinfekcija	Mētelis	Kopšana vienreiz dienā. Pēc atgriešanās mājās mētelis un apģērbi ir jādezinficē, lai tie būtu gatavi nākamajai valkāšanas reizei.	Nedrīkst vienlaicīgi ievietot pārāk daudz apģērbu. Lai iegūtu labāku rezultātu ievietojiet 1–3 apģērba gabalus atkarībā no to izmēriem un biezuma. Iestatījumu var regulēt ar pogām "+" un "-".
	Pidžama	Piemērota dziļai dezinfekcijai un sterilizācijai pirms un pēc personīgu drēbju, piemēram, naktsveļas un mājas apģērba, valkāšanas.	
	Gultasveļa	Piemērota, lai dziļi sterilizētu un dezinficētu gultas veļu, piemēram, gultu pārklājus un segu pārvalkus, kas ir izmantoti ikdienas braucienos vai komandējumos.	
	Rotaļlieta	Piemērota auduma un plīša rotaļlietu sterilizācijai un dezinfekcijai; kopšanas nolūkos ieteicams tās izžūšanai novietot uz statīva.	Lai iegūtu labāku dezinfekcijas un sterilizācijas rezultātu, var izvēlēties OxyPure funkciju, kas tos uzlabo.
 Smalkā kopšana	Jauktā	Piemērota kokvilnas, ķīmisko šķiedru un jauktu audumu apģērbu kopšanai.	Šo funkciju galvenokārt izmanto, lai uzlabotu apģērba tekstūru un samazinātu grumbas. Nedrīkst vienlaicīgi ievietot pārāk daudz apģērbu. Ieteicams ievietot 1–3 apģērba gabalus atkarībā no to izmēriem un biezuma. Apģērbiem, kuru kopšanai ir nepieciešama saudzīga attieksme vai īpaša apstrāde, piemēram, kamieļvilnai, viskozei, zīda audumiem ar īpašu apdari un kažokādām, lūdzu, noklikšķiniet uz funkciju pogas "krāsots ar augu krāsvielām".
	Vilna	Piemērota vilnas svīteru un vilnas mēteļu kopšanai.	
	Zīds	Piemērota zīda kreklu, svārku un bikšu kopšanai.	
	Āra apģērbs	Piemērota āra apģērbu kopšanai.	
 Viedā žāvēšana	Taimeris	Varat iestatīt fiksētu laiku drēbju žāvēšanai pēc nepieciešamības, un pēc iestatītā laika ierīce automātiski apstāsies.	Izmazgātās drēbes pirms ievietošanas ir jāizgriež centrifūgā.
	Jauktā	Piemērota kokvilnas maisījuma kreklu un mēteļu žāvēšanai.	Biezas drēbes ir grūti žāvēt, tāpēc ieteicams ievietot mazāk apģērba gabalu; iestatījumu var regulēt ar pogām "+" un "-".
	Zīds	Piemērota zīda kreklu, svārku un bikšu žāvēšanai.	
	Vilna	Piemērota vilnas trikotāžas žāvēšanai. Lai novietotu apģērbu, kas viegli deformējas, izmantojiet žāvēšanas statīvu.	Ja pēc programmas izpildes apģērbs joprojām nav sauss, lūdzu, vēlreiz palaidiet programmu.

QG Cloth Closet.indb 208 7/18/2025 5:30:00 PM

4. Ikdienas lietošana

1. Pievienojiet strāvas padevi un pieskarieties, tad ierīce ieslēgsies 0,5 sekunžu laikā.
2. Atveriet skapja durvis, izņemiet ūdens tvertni, piepildiet to ar attīrītu ūdeni līdz MAX līnijai un atkal uzstādiet vietā.
3. Pakariniet drēbes un aizveriet durvis.
4. Atlasiet programmu un ieslēdziet skapi.
5. Pēc kopšanas atveriet iekārtas durvis, izņemiet drēbes un atvienojiet kontaktdakšu.
6. Iztukšojiet ūdens tvertni un uzstādiet to vietā, pēc tam aizveriet durvis.

Ja vēlaties izmantot aromterapijas maisiņu, lūdzu, ievietojiet to pirms apģērba kopšanas skapja lietošanas. Šajā ierīcē ir izmantoti speciālie pakaramie, lūdzu, neizmantojiet parastos pakaramos.

5. Ikdienas lietošana

5.1 - Vispārēja mašīnas tīrīšana

- Tīrīšanas un apkopes laikā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Iekārtas korpusa un gumijas daļu tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu un ziepjūdeni.
- Neizmantojiet organiskas ķimikālijas un kodīgus šķīdinātājus.

5.2 - Ūdens tvertnes tīrīšana

Programmas darbības laikā ūdens tvertnē nonāk tvaiks un kondensāta ūdens. Pēc programmas beigām ūdens tvertne ir nekavējoties jāiztukšo.

1. Atveriet kopšanas iekārtas durvis, ar roku satveriet ūdens tvertnes rokturi un izvelciet tvertni (5.2a).
2. Atveriet ūdens tvertnes vāku, izlejiet ūdeni, aizveriet vāku, uzstādiet vietā ūdens tvertni un aizveriet iekārtas durvis (5.2b).

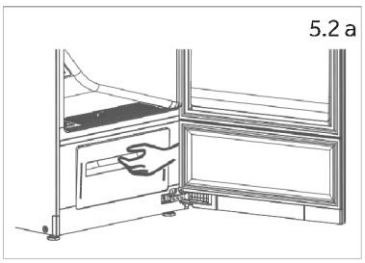

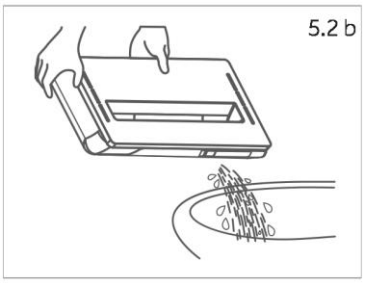

5.3 - Aromterapijas maisiņu zonas tīrīšana

- Aromterapijas maisiņi pēc ilgstošas lietošanas var zaudēt aromātu. Lai nodrošinātu apģērba svaigumu, savlaicīgi nomainiet aromterapijas maisiņu (5.3a, 5.3b).
- Izslaukiet aromāta nodalījumu ar sausu, mīkstu drānu.
- Pārbaudiet, vai nodalījumā nepaliek šķidrums vai atlikumi.
- Jaunu maisiņu ievietojiet tikai tad, kad nodalījums ir pilnīgi sauss (5.3c).

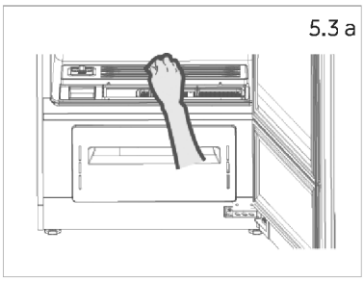

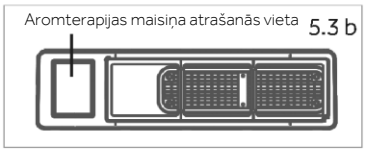

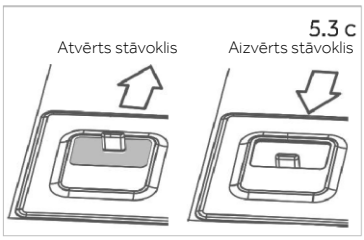

QG Cloth Closet.indb 209 7/18/2025 5:30:00 PM

5.4 - Iekšējā korpusa apkope

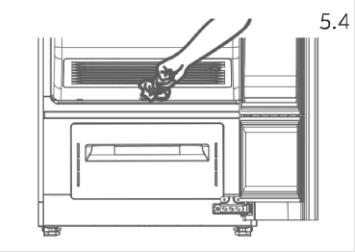

- Pēc lietošanas iztīriet no korpusa iekšpuses visus putekļus un šķiedras (5.4.).
- Tīrīšanai neizmantojiet cietus priekšmetus un tērauda vati.
- Uzmanīgi ar sausu drānu notīriet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
- Pēc lietošanas atstājiet durvis atvērtas, lai nodrošinātu ventilāciju un novērstu smaku un pelējuma veidošanos.

Piezīme. Higiēna
Lai nodrošinātu tīrību un novērstu nepatīkamu aromātu rašanos, regulāras apkopes ietvaros ieteicams ik pēc 10–15 cikliem izmantot programmu "Dezinfekcija" vai "Viedā žāvēšana".

QG Cloth Closet.indb 210 7/18/2025 5:30:00 PM



Haier

QG Cloth Closet.indb 211 7/18/2025 5:31:00 PM