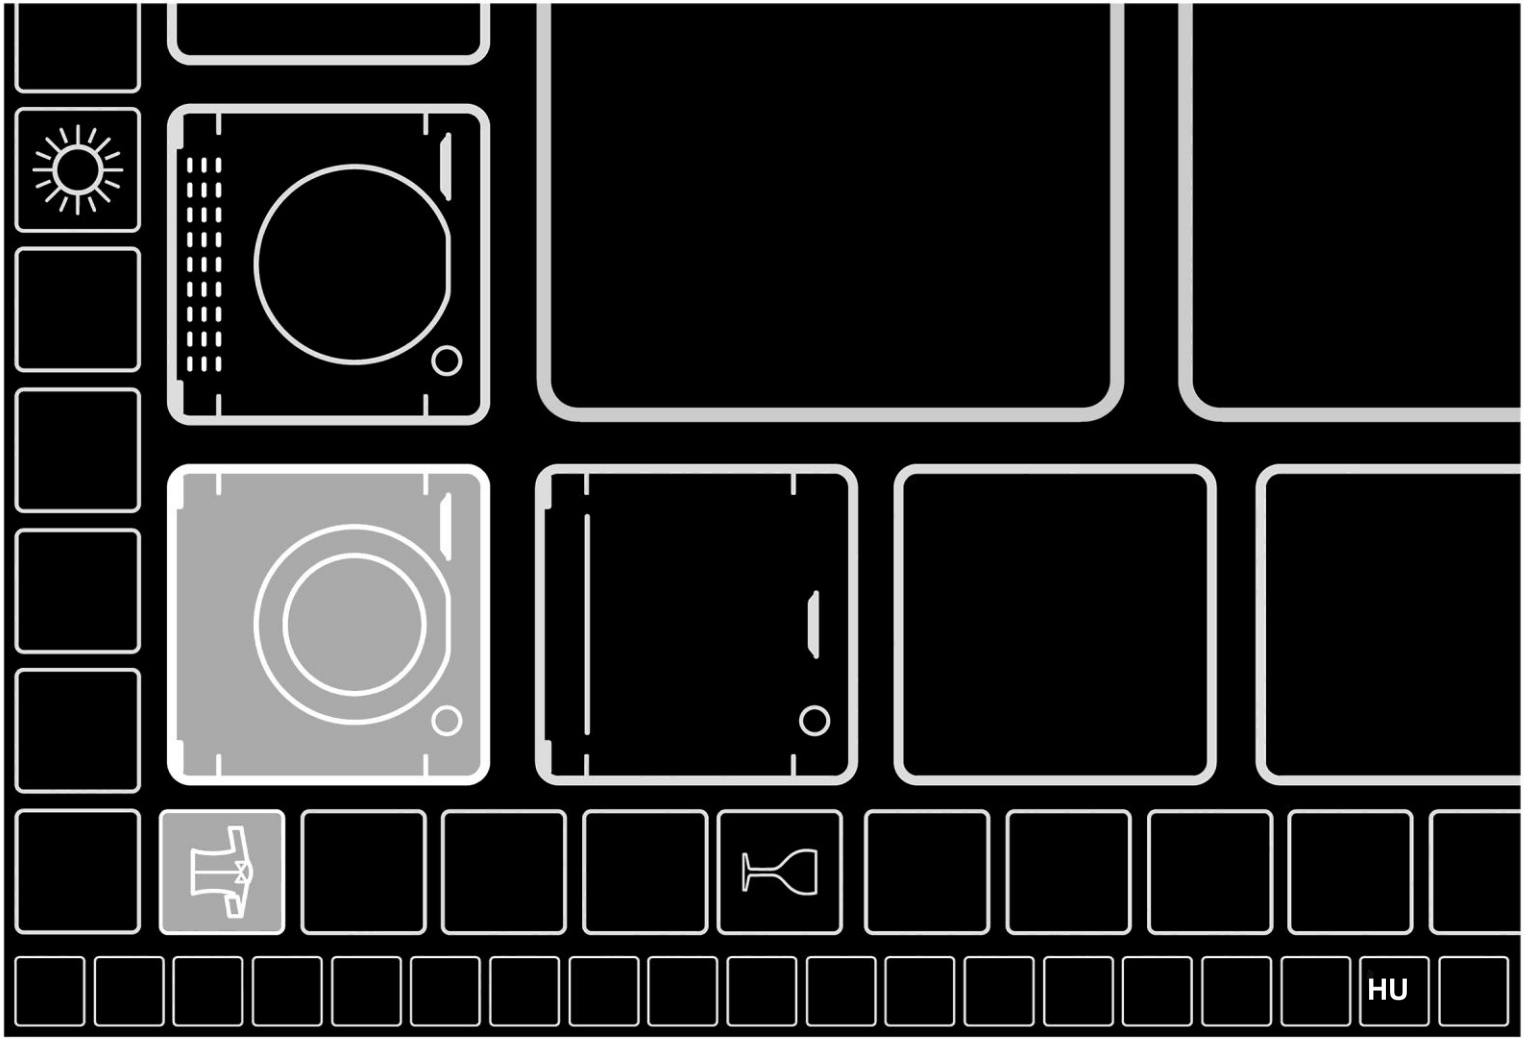
HU

Köszönjük

Köszönjük, hogy Candy terméket vásárolt.

Kérjük, hogy olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket. Az utasítás fontos információkat tartalmaz, amelyek útmutatást nyújtanak úgy a biztonságos és helyes telepítéshez, mint a mindennapi használathoz és karbantartáshoz.
Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen hozzáférhető helyen, hogy mindig tájékozódhasson belőle a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében.

Biztonsági megjegyzés

FIGYELEM! - Fontos biztonsági információk

Általános információk és tippek

Környezetvédelmi információk

Ártalmatlanítás

Ez a jelölés a terméken, a tartozékokon vagy a szakirodalomban azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni élettartamuk végén.
Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében kérjük, különítse el ezeket az elemeket más típusú hulladékoktól, és felelősségteljesen hasznosítsa újra ezeket az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében.
A háztartási felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati irodával, hogy megtudják, hol és hogyan adhatják le ezeket a termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás érdekében. Az üzleti felhasználóknak vegyék fel a kapcsolatot a beszállítóval, illetve ellenőrizzék a vásárlási szerződés feltételeit.
A termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékokkal ártalmatlanítás céljából.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a készülék R290 gázzal van feltöltve. Gyúlékony anyag, tűzveszély.
FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon a szellőzőnyílások akadálymentességéről a készülékházban vagy a beépített szerkezetben.
FIGYELMEZTETÉS: Ne károsítsa a hűtőköröket.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés vagy fulladás veszélye!
A régi szárítógép ártalmatlanításakor a biztonság érdekében a hálózati csatlakozódugó aljzatból való eltávolítása után vágja el a tápkábelt, és a dugóval együtt selejtezze ki. Annak megakadályozása érdekében, hogy a gyermekek a gépbe zárják magukat, törje el az ajtózsanérokat vagy az ajtózárat.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék számára nem biztosítható tápellátás szabad külső kapcsolóeszközről, például időzítőn keresztül, illetve tilos olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet valamilyen készülék rendszeresen be- és kikapcsol.

Tartalom

1- Biztonsági információk 4
2- Telepítés 7
3- Praktikus tanácsok 10
4- Termékleírás 11
5- Vezérlőpult 12
6- Programok 16
7- Fogyasztás 19
8- Javaslatok és tippek 20
9- Napi használat 22
10- Ápolás és tisztítás 25
11- Hibaelhárítás 27
12- Műszaki adatok 29
13- Ügyfélszolgálat 31

FIGYELMEZTETÉS!

Az első használat előtt

- Győződjön meg arról, hogy a terméken nem látható szállítási sérülés.
- Távolítsa el az összes csomagolást, és tartsa gyermekektől elzárva.
- A készülék mozgatását mindig két ember végezze, mivel a készülék nehéz.

Napi használat

- A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha biztosított a felügyelet vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
- Tartsa távol a 3 év alatti gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyeletet biztosít számukra.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiség száraz és jól szellőző. A környezeti hőmérsékletnek 5 °C és 35 °C között kell lennie.
- Ne takarja le szőnyeggel vagy hasonló tárggyal az alapi rész szellőzőnyílásait.
- Tartsa a szárítógép körüli területet por- és pihementesen.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy csak ruhanemű van a készülékben, és háziállatok vagy gyermekek nem tartózkodnak benne.
- Csak száraz kézzel érintse meg a hálózati csatlakozódugót, és ne érintse meg vagy használja a készüléket, ha mezítláb van, vagy keze vagy lába nedves
- A szárítógépben ne szárítson szennyezett ruhadarabokat.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne terhelje a névleges értéknél nagyobb mértékben.
- A zsebekből távolítson el az összes tárgyat, például öngyújtót és gyufát.
- A textilöblítőket vagy hasonló termékeket a textilöblítő utasításainak megfelelően kell használni
- Ne használjon vagy tároljon gyúlékony sprayt vagy gyúlékony gázt a készülék közelében.
- Ne helyezzen a készülék tetejére nehéz tárgyakat, hőforrásokat vagy nedves cikkeket.
- A készülék kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugaszt fogja.
- Működés közben ne érintse meg készülék hátsó részét vagy a dobot, mivel ezek forróak.

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- Ne használja a készüléket a következő elemek szárítására:
  - Ki nem mosott cikkek.
  - Gyúlékony anyagokkal, például étolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, petróleummal, kerozinnal, folteltávolítókkal, terpentinnel, viaszokkal, viaszeltávolítókkal vagy más vegyi anyagokkal szennyezett termékek. A felszabadult gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak.
  - Az olyan anyagokkal szennyezett tárgyakat, mint a sütőolaj, az aceton, az alkohol, a benzin, a kerozin, a folteltávolítók, a terpentin, a viaszok és a viaszeltávolítók, forró vízben extra mennyiségű mosószerrel mossa ki, mielőtt szárítógépbe helyezi szárítás céljából
  - Tömőanyagokat vagy töltetet tartalmazó elemek (pl. párnák, dzsekik), mivel a töltelék távozása esetén ez gyulladásveszélyt eredményez.
  - Az olyan cikkeket, mint a habszivacs (latexhab), a zuhanysapkák, a vízálló textíliák, a gumírozott árucikkek és a habszivacs betétekkel ellátott ruhák vagy párnák, nem szabad szárítani a szárítógépben.
- Ne igya meg a kondenzvizet.
- Ne használja a készüléket, ha a piheszűrő vagy a kondenzátorszűrő nincs a helyén, vagy ha a szűrő sérült.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a szárítási ciklus utolsó része hő nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy az adott ruhadarabok olyan hőmérsékleten legyenek, amely nem károsítja a ruhadarabokat.
- Működés alatt ne hagyja a készüléket hosszú ideig felügyelet nélkül. Ha hosszú távollétet tervez, szakítsa meg a szárítási ciklust a készülék kikapcsolásával és a hálózatról való leválasztásával.
- Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg be nem fejeződik a szárítási ciklus.
- Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, hacsak nem távolítja el és teríti ki gyorsan az összes cikket a hő elpárolgása érdekében
- Kapcsolja ki a készüléket minden szárítóprogram után az elektromos áram megtakarítása és a biztonság érdekében.

Karbantartás / tisztítás

- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, ha tisztítást és karbantartást végeznek.
- A rendszeres karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS!

Karbantartás / tisztítás

- Minden program után tisztítsa meg a piheszűrőt és a kondenzátorszűrőt (lásd ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS, 23. oldal).
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- Ne használjon ipari vegyszereket a készülék tisztításához.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
- Ne kísérelje saját kezűleg megjavítani a készüléket. Ha javítás indokolt, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Telepítés

- Helyezze a gépet olyan helyre, amely lehetővé teszi az ajtó teljes kinyitását. Ne telepítse a szárítógépet zárható ajtó, tolóajtó mögé, vagy olyan zsanéros ajtó mögé, amelynek a zsanérja a szárítógép ajtajával ellentétes oldalon található, mivel ez korlátozza az ajtó teljes kinyílását.
- Helyezze a készüléket jól szellőző, száraz helyre.
- Soha ne telepítse a készüléket nedves kültérre, illetve olyan területre, amelynél felmerül a vízszivárgás veszélye, például kagyló alá vagy közelébe. Vízszivárgás felmerülése esetén kapcsolja le az áramellátást, és hagyja a gépet természetes módon megszáradni.
- A készüléket csak olyan helyre telepítse, illetve olyan helyen használja, ahol a hőmérséklet meghaladja az 5 °C-ot.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül szőnyegre vagy fal, bútor közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket fagynak, hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak, illetve ne telepítse hőforrások közelébe (pl. tűzhelyek, melegítők).
- Győződjön meg arról, hogy a tápellátás jellemzői igazodnak az adattáblán szereplő elektromos jellemzőkhöz. Ellenkező esetben forduljon villanyszerelőhöz.
- Ne használjon többcsatlakozós adaptereket és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az elektromos kábelt és a dugót, sérülés esetén pedig cseréltesse villanyszerelővel.
- A tápellátáshoz használjon külön földelt aljzatot, amely könnyen hozzáférhető a telepítés után. A készüléket földelni kell.
- Csak az Egyesült Királyságban: A készülék tápkábele 3 kábeles (földelt) dugasszal van felszerelve, amely egy szabványos 3 kábeles (földelt) aljzathoz illeszkedik. Soha ne vágja le vagy szerelje le a harmadik érintkezőt (földelés). A készülék üzembe helyezése után a dugasznak hozzáférhetőnek kell maradnia.

2.1 Előkészítés

► Először távolítsa el az összes csomagolóanyagot, a polisztirol alapi résszel kezdve. A csomagolás eltávolítása közben vízcseppeket észlelhet. Ez természetes jelenség, amely a gyárban végzett vizes tömítettségi ellenőrzések következménye.

Megjegyzés

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Az aktuális ártalmatlanítási gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információk tekintetében forduljon a kiskereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

FIGYELMEZTETÉS!

Szállítás és telepítés után KÖTELEZŐEN hagyja két órán át állni a szárítógépet, mielőtt bekapcsolná.

2.2 Szállítási és várakozási idő

A készüléket csak vízszintes helyzetben szállítsa. A karbantartást nem igénylő kenőolaj a kompresszor tartályában található. Döntött helyzetnem végzett szállítás esetén az olaj átjuthat a zárt csőrendszerbe. Mielőtt a készüléket a tápellátáshoz csatlakoztatná, várjon 2 órát, hogy az olaj visszafolyjon a tartályba.

2.3 A készülék elhelyezése

A készüléket sík és szilárd felületre kell helyezni. Állítsa a lábakat a kívánt szintre (2-1).

2.4 Beszerelés munkalap alá

A mélyedés méreteinek legalább meg kell egyezniük a meghatározott méretekkel (2-2. ábra).

1. Helyezze a készüléket az üreg mellé. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás könnyen elérhető és működőképes.
2. Állítsa be az összes lábat pontosan a szilárd és vízszintes pozíció eléréséhez.
3. Helyezze a készüléket óvatosan a mélyedésbe.
4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék elégséges szellőzéssel rendelkezik.

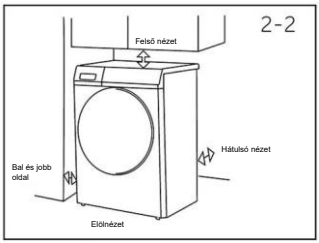

2.5 Elektromos csatlakozás

Minden csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy:

► a tápellátás, az aljzat és a biztosíték megfelel az adattáblának;

► a hálózati aljzat földeléssel rendelkezik, és nem használ elosztós csatlakozót vagy hosszabbítót;

► a hálózati csatlakozódugasz és az aljzat pontosan illeszkedik egymáshoz.
Csak az Egyesült Királyságban: Az Egyesült Királyságban forgalmazott dugasz megfelel a BS1363A szabványnak.

Helyezze a dugaszt az aljzatba (2-3. ábra).

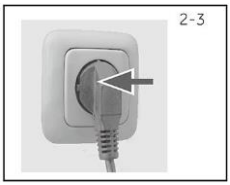

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártó szervizközpontjával (lásd a jótállási jegyet)!

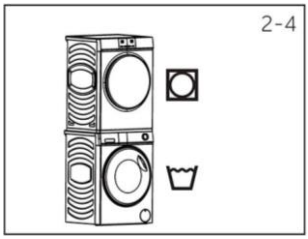

2.6 Egymásra helyezett mosógép és szárítógép

A mosógép és a szárítógép egymásra helyezhető. (2-4. ábra) Nem minden mosógép alkalmas erre a célra. Az egymásra helyezéssel kapcsolatos információk, valamint a összeépítő készlet ügyében tájékozódjon a helyi kereskedőnél.
A szerelési útmutatót a készlet tartalmazza, és részletesen ismerteti a telepítés lépéseit.

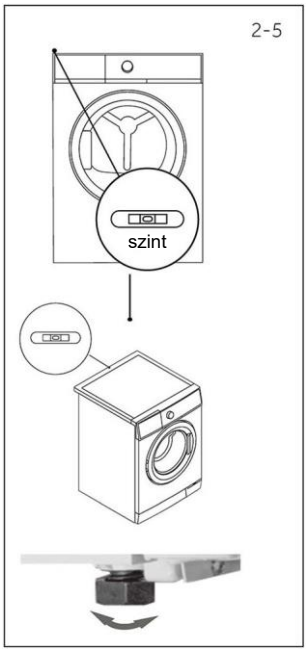

2.7 A szárítógép vízszintbe állítása

A szárítógép vízszintbe állítása FONTOS a gép hatékony és minimális zajjal való működéséhez. A szárítógépet vízszintbe kell állítani, hogy mind a négy lábán álljon egyenlő terheléssel. Győződjön meg arról, hogy a szárítógép semmilyen irányba nem billeg.
Állítsa a szárítógépet vízszintbe oldalirányban (2-5. ábra):

- Tegye a vízmértéket a szárítógép hátoldalának közepére.
- Állítsa be a hátsó lábakat úgy, hogy a szárítógép vízszintes legyen oldalirányban.
- Soha ne csavarja ki teljesen a lábakat a házukból.

Állítsa a szárítógépet vízszintbe elölről hátrafelé (2-5. ábra):

- Helyezze a vízmértéket a bal oldalra.
- Állítsa be a bal első lábat (csavarja lefelé).
- Ismételje meg a fentieket a jobb lábnál is.

Kétszer is bizonyosodjon meg arról, hogy a szárítógép egyensúlyi helyzetben található (2-5. ábra):

- Tegye a vízmértéket a szárítógép elülső részének a közepére.
- Győződjön meg arról, hogy a szárítógép semmilyen irányba nem billeg.
- Ha a szárítógép nincs egyensúlyi helyzetben, ismételje meg a fenti lépéseket.

A vízszintbe állítás után a szárítószekrény sarkai nem érhetnek a padlóhoz, illetve a szárítógép nem billeghet semmilyen irányba.

2.8 Csatlakoztatta az elvezetőtömlőt kimenethez

A ruhák szárítása során a gép a kondenzvizet automatikusan a gép bal felső sarkában található víztartályban gyűjti össze. A víztartály megtelik vagy minden szárítási művelet után ürítésre szorul.
Ha szárítót a padlón elhelyezett vízelvezető mellé telepíti, a kondenzvizet közvetlenül a lefolyóba engedheti a tartozékban található elvezetőtömlőn keresztül, így nem kell minden alkalommal kiürítenie a víztartályt.

2-6

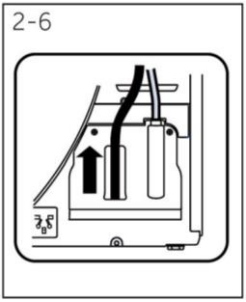

Az elvezetőtömlő csatlakoztatásának módja a következő:

- Távolítsa el a fekete tömlőt a szárítógép hátulján lévő csatlakozóról (a hátsó rész jobb sarkában, 2-6. ábra).
- Tekerje le a (szárítógéphez mellékelt) szürke elvezetőtömlőt, és csatlakoztassa a gép leeresztő nyílásához (2-7., 2-8. ábra).
- Vezesse be az elvezetőtömlő másik végét egy kádba vagy állócsőbe.

2-7

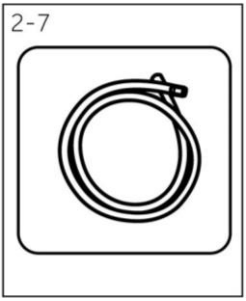

2-8

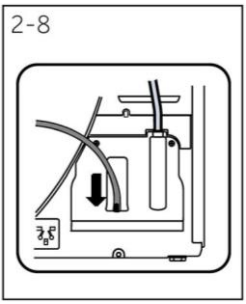

Megjegyzés: A külső elvezetőtömlőnek biztonságosnak kell lennie

A szürke elvezetőtömlőt mindkét végén biztonságosan rögzíteni kell.
A szürke elvezetőtömlő nem hajlítható meg.
A szürke elvezetőtömlő nem lehet 15 cm-rel magasabban a gép tetejéhez képest.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék olyan cikkek szárítására szolgál, amelyeket vizes oldatban mostak ki, és amely cikkek a gyártói címkék értelmében száríthatók szárítógépben.

Kizárólag beltéri és háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra. A készüléket érintő bármilyen módosítás vagy változtatás nem engedélyezett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket és az összes jótállási és felelősségvállalási igény elutasítását okozhatja.

Szabványok és irányelvek CE

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó EK-irányelv követelményeinek és a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek a CE-jelölés feltételeire vonatkoznak.

Környezettudatos használat

- Maximális centrifugálás: Centrifugálja a ruhaneműt maximális centrifugálási sebességgel.
- Maximális terhelés: Használja a programtáblázatnak megfelelő maximális töltési mennyiséget, de ne terhelje túl a szárítógépet. A maximális töltet kihasználása érdekében a „Viselésre kész" szintig szárítandó ruhanemű először könnyen szárítható a „Vasalási emlékeztető" funkcióval. Amikor a program véget ér, távolítsa el a vasalandó ruhaneműt, majd szárítsa tovább a maradék ruhaneműt.
- Lazítsa fel a ruhaneműt: Rázza ki a ruhákat, mielőtt ezeket a szárítógépbe tenné.
- Kerülje a túlzott mértékű szárítást: Kerülje a túlzott szárítást. Válassza ki a megfelelő programot és a megfelelő szárítási szintet.
- Öblítő szükségtelensége: Ne használjon öblítőt mosás közben, mert a ruhanemű bolyhos és puha a szárítógépben lesz.
- A piheszűrők tisztítása: Minden ciklus után tisztítsa meg a piheszűrőket.
- Szellőzés: Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően szellőzik (lásd a TELEPÍTÉST).
- Kondenzvíz újrafelhasználása: Az összegyűjtött kondenzvíz felhasználható gőzölős vasaláshoz. Ehhez először szűrje át finom szitán vagy kávépapíron.
  A szűrő megragadja a legkisebb alkatrészeket.

Megjegyzés:

A műszaki változások és a különböző modellek miatt előfordulhat, hogy a következő fejezetekben szereplő illusztrációk eltérnek az Ön modelljétől.

4.1 Kép a készülékről

Elölnézet (4-1. ábra):

Hátulnézet (4-2. ábra):

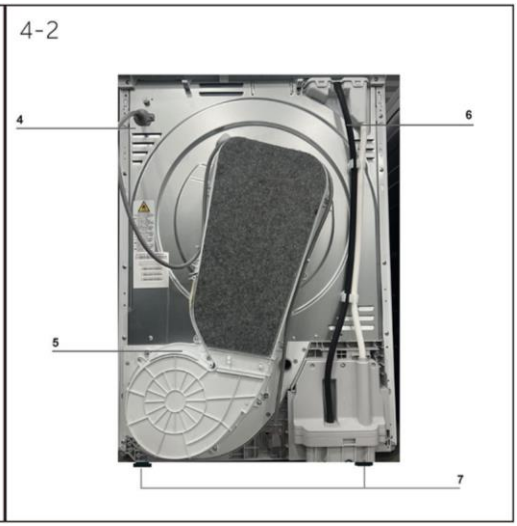

1 Víztartály
2 Szárítógép ajtaja
3 Vezérlőpult
4 Tápkábel
5 Hátlap
6 Vízleeresztés kivezetés
7 Állítható lábak

4.2 Tartozékok

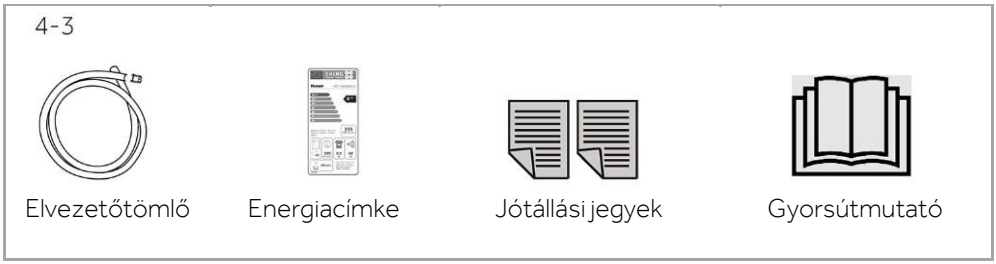

5-Vezérlőpult

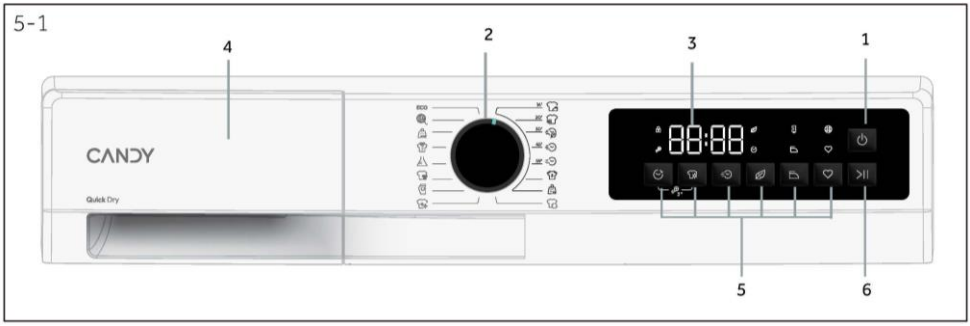

1. Bekapcsoló gomb
2. Programválasztó
3. Kijelző
4. Víztartály
5. Funkciógombok
6. „Start/Szünet" gomb

Megjegyzés: Hangjelzés

A hangjelzés szükség esetén kiválasztható vagy törölhető; lásd NAPI HASZNÁLAT (lásd a következő oldalt:).

5.1 Bekapcsoló gomb

Tartsa ujját 3 másodpercig ezen a gombon (5-2. ábra) a bekapcsoláshoz, ezt követően a kijelző világít, és a Start/Szünet gomb visszajelzője villog. A kikapcsoláshoz érintse meg újra, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig. Ha a megadott időtartam alatt nem élesít egyetlen panelelemet vagy programot, a gép automatikusan leáll.

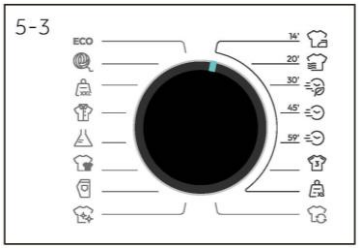

5.2 Programválasztó

A tárcsa (5-3. ábra) elforgatásával kiválasztható a 16 program egyike, majd megjelennek a program alapértelmezett beállításai.

5.3 Kijelző

A kijelző (5-4. ábra) a következő tájékoztatással szolgál:

- Program neve
- Hátralévő idő
- Foglalás hátralévő ideje
- Riasztási információk és azonnali információk
- Befejezési információk szüneteltetése
- Késleltetési idő
- Hibakódok és szervizinformációk

5.4 Víztartály

Nyissa ki a víztartályt, a következő alkatrészek láthatók (5-5. ábra):
1: víztartály.
2: A víz helye

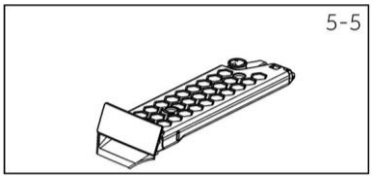

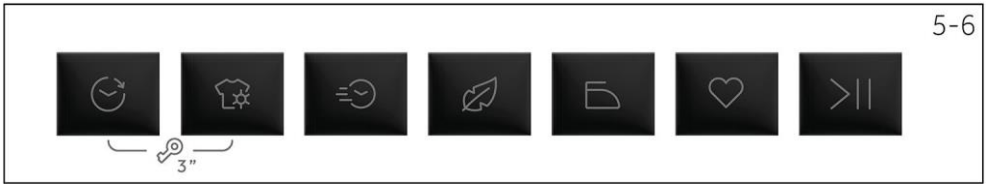

5.5 Funkciógombok

A funkciógombok (5-6. ábra) további opciókat engedélyeznek a kiválasztott programban a program elindítása előtt. Megjelennek a kapcsolódó mutatók. A készülék kikapcsolásával vagy egy új program beállításával minden opció megjelenik. Ha egy gombnak több opciója van, a kívánt opció a gomb egymás utáni megnyomásával választható ki. A gombok megérintésével, amikor tompa fényben van, a funkció nincs kiválasztva; amikor erős fényben van, a funkció ki van választva.

Megjegyzés: Gyári beállítások

Az egyes programok legjobb eredményeinek elérése érdekében a Candy jól meghatározott alapértelmezett beállításokkal látta el a készüléket. Speciális követelmények híján javasoljuk az alapértelmezett beállítások használatát.

5.5.1 Késleltetés gomb „"

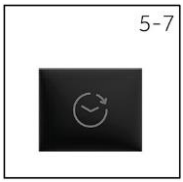

- Nyomja meg a gombot (5-7. ábra) a vasalási késleltetési idő beállításához. A kezdési idő késleltetése beállítható 0,5 órától 24 óráig, 0,5 órás lépésekben. Érintse meg a Start/Szünet gombot az időkésleltetés aktiválásához.

  Aktiválást követően az ikon világít.

5.5.2 Szárítási szint gomb „"

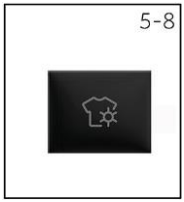

- Nyomja meg a gombot (5-8. ábra) a ruhanemű végső nedvességtartalmának beállításához a ciklus végén.
- Négy szint érhető el:
  vasalás L-1 / viselésre kész L-2 / tárolás L-3 / extra száraz L-4.
- Amikor a jelzőfény erősen világít, a funkció van kiválasztva;
  Amikor a jelzőfény enyhén világít, a funkció nincs kiválasztva;
  Teljesen kikapcsolt állapotban a funkció nem választható ki.

5-9

5.5.3 Idő/Gyors gomb „"

- Beállíthatja az automatikus program idejét: a futás első 3 percében növelheti a szárítási program szárítási idejét (a végállapot elérése után a beállítási idő meghosszabbítása), a lépéshossz pedig 10 perc; 3 perc elteltével az idő gomb megnyomása esetén 3 érvénytelen hangjelzés hallható.

5-10

5.5.4 Puha érintés gomb „"

- Engedélyezett funkció esetén a program végén a ruhaneműben kis mennyiségű nedvesség marad, így a ruhanemű érintésre puha és kényelmes lesz.

5-11

5.5.5 Könnyű vasalás gomb „"

- Nyomja meg a gombot (5-11. ábra) a Könnyű vasalás beállításához.
- Kinyitás után a szárítási szintet a készülék automatikusan L-1 vasalási szintre állítja be;
- Bekapcsolt vasalási funkció esetén a készülék gyűrődésgátló funkciót is szinkronban bekapcsolja, az alapértelmezett gyűrődésgátló idő pedig 6 óra.
- Aktiválást követően az ikon világít.

5-12

5.5.6 Memória gomb „"

- A funkció révén eltárolhatók a felhasználó kedvelt beállításai az egyes programok alatt, így használat előtt nem kell azokat külön beállítani.
- Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot (5-12. ábra) és tartsa lenyomva 3 másodpercig az aktuális program memóriába mentéséhez.

5-13

5.5.7 Start/Szünet gomb „"

- Óvatosan nyomja meg ezt a gombot (5-13. ábra) az aktuálisan megjelenített program elindításához vagy megszakításához.

5-14



5.5.8 Gyermekzár gomb „3"

- Az indítani kívánt program kiválasztása után tartsa lenyomva a „ " gombot és a „" gombot 3 másodpercig a gyermekzár feloldásához (5-14. ábra).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „" gombot és a „" gombot körülbelül 3 másodpercig a gyermekzár feloldásához.
- Aktiválást követően az ikon világít.

Megjegyzés: Gyermekzár

A manuálisan beállított gyermekzárat kézzel kell törölni, vagy a program végén automatikusan törlődik. A kikapcsolás és a hibainformációk nem kapcsolják ki a gyermekzárat. A funkció a készülék következő bekapcsolásakor is érvényes marad.

5.6 Jelzőikonok

5.6.1 Ajtókioldás ikon

- Ha az ajtó nyitva van vagy nincs megfelelően becsukva, akkor a jelzőikon (5-15. ábra) nem világít. Ez az ikon alapértelmezés szerint világít.
- A Start/Szünet gomb megnyomásakor az ikon villogni kezd;

5-15

5.6.2 Gyermekzár ikon

- A gyermekzár megakadályozza, hogy a gyerekek módosítsák a programbeállítást. A jelzőikon kiválasztását követően az ikon (5-16. ábra) világítani kezd.
- Az ikon alapértelmezés szerint nem világít.

5-16

5.6.3 Puha érintés ikon

- A jelzőikon kiválasztását követően az ikon (5-17. ábra) világítani kezd.
- Az ikon alapértelmezés szerint nem világít.

5-17

5.6.4 Késleltetés ikon

- A késleltetett program kiválasztásakor az ikon (5-18. ábra) világít. A késleltetési idő futási fázisa alatt folyamatosan világít, majd a foglalás lejárta után kikapcsol.
- Az ikon alapértelmezés szerint nem világít.

5-18

5.6.5 Tartály kiürítése ikon

- Normál körülmények között az ikon (5-19) nem világít, de villog, amikor a víztartály megtelt, vagy a program véget ért. Működés közben a gép leáll, amikor a víztartály megtelik, és a víztartály jelzőfénye villog.

5-19

5.6.6 Könnyű vasalás ikon

- A vasalási funkció bekapcsolása után az ikon (5-20) folyamatosan világít és villog, amikor a készülék vasalási fázisba lép. Amikor a vasalási funkció nem működik, 3 alkalommal felvillan.

5-20

5.6.7 Szűrő tisztítása ikon

- Ez a jelzőfény a felhasználók emlékeztetését célozza, hogy használat előtt tisztítsák meg a szűrőt. Amikor ez az ikon (5-21. ábra) világít, a felhasználóknak használat előtt meg kell tisztítaniuk a szűrőt.
- A tisztítás lépéseit lásd a kézikönyv Piheszűrő tisztítása vagy Kondenzátorszűrő tisztítása című részében.

5-21

Megjegyzés:

A jelzőfény minden ciklus után villog, így felhívja a figyelmet a szűrők tisztításának a szükségességére.

5.6.8 Memória ikon

- A könyvjelzővel ellátott program kiválasztásakor az ikon (5-22. ábra) világítani kezd.
- Az ikon alapértelmezés szerint nem világít.

5-22

6-Programok

● Igen
/ nem

		Max. töltet kg	Indítási késleltetés	Szárítási szint				Idő/ Gyors	Puha érintés	Könnyű vasalás	Memória
				Vasalás	Viselésre kész	Tárolás	Extra száraz				
ECO	ECO	9	●	●	●	●	●	/	/	●	●
	Gyapjú	1	●	/	/	/	/	●	/	/	●
XXL	XXL töltet	/	●	●	●	●	●	●	/	●	●
	Ingek	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Szintetikus és színes	4,5	●	●	●	●	●	/	/	●	●
	Sötét és színes	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farmer	5	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	Fehér	2	●	●	●	●	●	●	/	/	●
14’	Refresh	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
20’	Fellazítás	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
30’	30' program	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
45’	45' program	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
59’	Tökéletes 59'	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
3	Sport Plusz	2	●	●	●	●	●	●	/	/	●
XS	Kis töltet	4	●	●	●	●	●	●	/	/	●
	Vegyes szárítás	5	●	●	●	●	●	●	/	●	●

*) az EN 61121 tesztprogram beállítása, javasoljuk, hogy a kondenzvizet vezesse el kifelé a kifolyócsövön keresztül, amikor teljes töltetet szárít az Eco program segítségével. Ezzel elkerülhető, hogy szükség legyen a víztartály kiürítésére a ciklus során.

Programok leírása

Különböző típusú anyagok és szintű szennyeződések szárításához a szárítógépek speciális programokkal rendelkeznek, amelyek megfelelnek az egyes szárítási igényeknek (lásd a programtáblázatot).

ECO

Az ECO program általában a száríthatóként jelölt pamutruhák tisztítására szolgál, 40 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten tisztítja ezeket, és a folyamatot ugyanazon cikluson belül is elvégezheti.
A program annak felmérésére szolgál, hogy a termék megfelel-e az EU környezettudatos tervezési előírásainak (környezettudatos terméktervezés).

Gyapjú

Speciális szárítási program gyapjú ruhadarabokhoz: Ez a program akár 1 kilogramm ruhadarabot is képes megszárítani (körülbelül 3 pulóvert). Javasoljuk, hogy szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. A pontos időtartam a ruhadarabok méretétől, a töltet sűrűségétől és a kiválasztott mosógép modelljétől függ. Szárítás után a ruhadarabok viselhetők, de a vastag ruhadarabok szélei kissé nedvesek lehetnek. Javasoljuk, hogy természetes módon szárítsa meg ezeket a levegőn. Különleges megjegyzés: Szárítás után azonnal vegye ki a ruhadarabokat.

XXL töltet

Alkalmas hőálló pamutból, lenből és vegyes anyagokból készült nagyméretű ruhák szárítására.

Ingek

Az ingek szárítófunkció hatékonyan megakadályozza a ruhák gyűrődését és összegubancolódását. Csak óvatosan lengesse meg a kosarat. Javasoljuk, hogy a ruhákat a szárítási ciklus befejezése után azonnal vegye ki.

Szintetikus és színes

Kifejezetten szintetikus anyagú ruhadarabok szárítására tervezett szárítóprogram.

Sötét és színes

Ez a szárítási mód kifejezetten sötét és színes pamut vagy szintetikus anyagokhoz készült, így könnyedén száríthatja meg a ruháit.

Farmer

Ez a kifejezetten farmerhez hasonló anyagokhoz készült szárítási mód egyenletes és gyors szárítást biztosít. Használat előtt javasoljuk a ruhák kifordítását és megszárítását.

Fehér
Ideális szárítási ciklus kifejezetten pamut ruhadarabokhoz, szivacsokhoz és törölközőkhöz.

Refresh
Ideális ápolási megoldás a ruhák szagainak megszüntetésére és a gyűrődések csökkentésére.

Fellazítás
Ez a hőciklus technológia 14 percen belül hatékonyan csökkenti a gyűrődéseket, így megkönnyítve a ruhák vasalását.

30' program
Ez a gyors és hatékony, kisebb ruhadarabokra szabott program lehetővé teszi, hogy könnyedén érjen el eredményeket idő- és energiatakarékos módon. A jobb eredmény elérése érdekében javasoljuk a szárítás előtt nagy sebességű centrifugálás végrehajtását.

45' program
A mindennapi ruhák gyorsan megszáríthatók. Szárítás előtt javasoljuk nagy sebességű centrifugálás végrehajtását.

Tökéletes 59'
A közepes töltetű gyors szárítási eljárás biztosítja a legjobb szárítási hatást. Javasoljuk, hogy szárítás előtt iktasson be nagy sebességű centrifugálást.

Sport Plusz
A kifejezetten technikai ruhaneműk szárítására tervezett keringtető rendszer hatékonyan megőrzi a szálak rugalmasságát.

Kis töltet
Szárításra alkalmas hőálló, testhezálló mellények, alsóneműk, gyermekruhák stb. számára.

Vegyes szárítás
Hőálló pamut és lenvászon anyagok, valamint ezekből készült kevert ruhadarabok szárítására alkalmas.

Hőszivattyús technológia

A hőcserélővel ellátott kondenzációs szárító kimagaslóan teljesít energiafogyasztás tekintetében.

Az alábbi értékek iránymutatásként értendők, és szabványos körülmények között mérték ezeket. Az értékek eltérhetnek a megadottaktól, a túlfeszültség és az alulfeszültség, az anyag típusa, a szárítani kívánt ruhanemű összetétele, a maradék nedvességtartalom és az adott terhelés függvényében.

Program Pamut / vászon	Idő óra:percben	Energiafogyasztás (kWh)	Végső nedvesség
Extra száraz (L-4)	3:50	2,30	-3%-0%
Tárolás (L-3)	3:35	2,12	0%-2%
Viselésre kész (L-2)	3:20	1,63	2%-3%
Vasalás (L-1)	3:00	1,43	6%-12%

Környezettudatos használat

- ▶ Centrifugálja a ruhaneműt a lehető legszárazabbra, mielőtt behelyezné a szárítógépbe.
- ▶ Rázza ki a ruhaneműt, mielőtt betenné a szárítógépbe.
- ▶ Válassza ki a megfelelő szárítóprogramot. Ügyeljen arra, hogy ne szárítsa a ruhaneműt a szükségesnél tovább.
- ▶ Kerülje a szárítógép túlterhelését.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a szárítógépet tiszta szűrőkkel használja.

8-Javaslatok és tippek

8.1 Keményített ruhanemű

A keményített ruhanemű keményítő filmréteget hagy a dobban, és ezért nem helyezhető szárítógépbe.

8.2 Öblítő

Ne használjon öblítőt mosás közben, mert a ruhanemű puha és bolyhos a szárítógépben lesz.

8.3 Ápolássegítő kendők

Az ápolássegítő kendők szárítógépben való használata anyagfoszlányok lerakódását eredményezheti a piheszűrőknél. Ez a szűrők eltömődését okozhatja. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy kerülje az ápolássegítő kendők gépbe helyezését, vagy válasszon másik márkát. Mindenképpen kövesse a gyártó utasításait.

8.4 Kis mennyiségű töltet

1,0 kg-nál kisebb töltet esetén válassza ki az „Időzítő" programot, mivel a ruhák szárítási szintje olykor nem érzékelhető a kis töltet miatt.

8.5 Dob belső világítása

A készülék bekapcsolt állapotában a dobvilágítás folyamatosan működik nyitott ajtó mellett.

8.6 Szervizfedél

Győződjön meg arról, hogy működés közben a szervizfedél mindig zárva van.

8.7 Gyűrődés elleni védelem

A ciklus végén, ha a ruhaneműt nem veszi ki, a dob időről időre forog egyet a gyűrődések kialakulásának megelőzése érdekében.

8.8 Hátralévő idő

A program időtartamát a következő tényezők befolyásolják: az anyag típusa, a ruhamennyiség, a nedvességtartalom, a kívánt szárazsági fok, valamint a mosásnál alkalmazott centrifugálási sebesség. Ezeket a tényezőket az elektronika rögzíti a program során, és a fennmaradó időt ennek megfelelően igazítja.

8.9 Extra nagy darabok

A ciklus végén, ha nem érte el a kívánt szárazsági szintet, lazítsa meg a ruhaneműt, és szárítsa meg újra az időzítő programmal (IDŐZÍTŐ).

8.10 Különösen kényes szövetek

Azokat a textíliákat, amelyek könnyen összezsugorodhatnak vagy formaváltozást szenvedhetnek, valamint a selyemharisnyákat és a fehérneműket nem szabad közvetlenül a szárítógépbe tenni. A kényes ruhadarabokat helyezze egy mosózsákba, és kerülje túlszárításukat.

8.11 Ruhák kifordítása

Javasoljuk, hogy behelyezés előtt húzza fel a cipzárat, és fordítsa ki a cikkeket.

8.12 Fémdíszek

Ha a ruházat fémdíszeket vagy műanyaggyöngyöket tartalmaz, a ruházatot megfelelően be kell csomagolni, hogy elkerülje a dob ütődését és a károsodást működés előtt.

8.13 Hangjelzés

A készülék hangjelzéssel szolgál:

- ▶ Amikor a víztartály megtelt.
- ▶ Hibák jelentkeznek.

Ápolási táblázat

Mosás					
95	95 °C-ig mosható normál eljárással	60	60 °C-ig mosható normál eljárással	60	60 °C-ig mosható kíméletes eljárással
40	40 °C-ig mosható normál eljárással	40	40 °C-ig mosható kíméletes eljárással	40	40 °C-ig mosható nagyon kíméletes eljárással
30	30 °C-ig mosható normál eljárással	30	30 °C-ig mosható kíméletes eljárással	30	30 °C-ig mosható nagyon kíméletes eljárással
	Kézi mosás max. 40 °C-on		Ne mossa		
Fehérítés					
	Bármilyen fehérítés megengedett		Csak oxigén/nem klór		Ne fehérítse
Szárítás					
	Szárítógép használata megengedett normál hőmérséklet mellett		Szárítógép használata megengedett lehetőleg alacsonyabb hőmérsékleten		Ne szárítsa szárítógépben
	Felakasztva szárítsa		Kiterítve szárítsa		
Vasalás					
	Vasalás akár 200 °C-ig terjedő maximális hőmérsékleten		Vasalás akár 150 °C-ig terjedő középhőmérsékleten		Vasalás akár 110 °C-ig terjedő alacsony hőmérsékleten: gőz nélkül (a gőzös vasalás visszafordíthatatlan károkat okozhat)
	Ne vasalja				

9.1 Készítse elő a készüléket

1. Csatlakoztassa a készüléket tápellátásához (220 V - 240 V váltakozó áram / 50 Hz) (9-1. ábra). Kérjük, olvassa el a TELEPÍTÉS fejezetet is.
2. Győződjön meg a következőkről:
   - ► A víztartály üres és megfelelően van felszerelve. (9-2. ábra).
   - ► A piheszűrő tiszta és megfelelően van felszerelve. (9-3. ábra).
   - ► A kondenzátorszűrő tiszta és megfelelően van felszerelve (9-4. ábra).

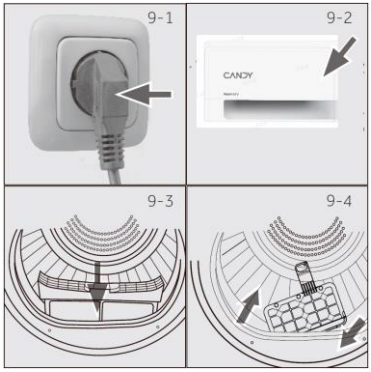

9.2 Készítse elő a ruhaneműt

- ► Válogassa szét a ruhákat anyag szerint (pamut, szintetikus, gyapjú stb.).
  Csak centrifugázott ruhákat szárítson a gépben.
- ► Ürítse ki a zsebeket, távolítson el minden éles vagy gyúlékony tárgyat, például kulcsot, öngyújtót és gyufát. Távolítsa el a kemény dekorációs tárgyakat, például a brossokat.
- ► Húzza fel a cipzárakat, és győződjön meg róla, hogy a gombok szorosan fel vannak varrva, az apró tárgyakat, például zoknit, melltartót stb. helyezze egy mosózsákba.
- ► Nyissa szét a terjedelmes szövetdarabokat, például ágyneműt, asztalterítőt stb.
- ► Kövesse a ruhanemű címkéjén található utasításokat, és csak a géppel szárítható ruhadarabokat szárítsa a készülékben.

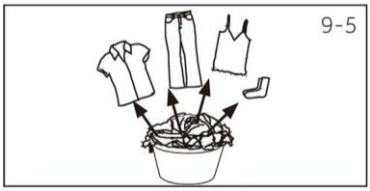

Terhelési referencia	Összetétel	Tételenkénti átlagos tömeg
Ágynemű (egyszemélyes)	Pamut	Kb. 800 g
Kevertszálas ruhák	/	Kb. 800 g
Dzsekik	Pamut	Kb. 800 g
Farmer	/	Kb. 800 g
Overallok	Pamut	Kb. 950 g
Pizsama	/	Kb. 200 g
Ingek	/	Kb. 300 g
Zoknik	Kevertszálas anyagok	Kb. 50 g
Pólók	Pamut	Kb. 300 g
Fehérnemű	Kevertszálas anyagok	Kb. 70 g

Tippek:

- ► Válassza szét a fehér ruhákat a színesektől.
- ► Az ágyneműt és a párnahuzatot gombolja be, hogy a kis részek ne ragadhassanak be.
- ► Húzza fel a cipzárakat, és zárja a kampókat, valamint kösse össze a laza öveket fém alkatrészek, köténycsatok stb. nélkül.
- ► A szárítóba helyezés előtt távolítsa el a ruhák zsebeiből a laza fém cikkeket.
- ► Ne szárítsa túl a könnyen kezelhető ágyneműt. Gyűrődésveszély. Hagyja a végső szárítást szabad levegőn.
- ► Az olyan ruhák, mint a kötöttáru, néha túlszáradnak. Mindig javasoljuk a „vasalás" szárítási szint választását.
- ► Előre szárított, többrétegű ruhadarabok vagy végső szárítás esetén javasoljuk az időzítő program használatát.

9.3 Helyezze be a ruhákat a készülékbe

- ► Lazítsa fel és helyezze be az előválogatott ruhákat.
- ► Ne terhelje túl a készüléket.
- ► Óvatosan csukja be az ajtót. Győződjön meg arról, hogy nem csípi be a ruhákat.

9.4 Vegye ki és adja hozzá a ruhákat

Ruhák eltávolításához vagy hozzáadásához a program bármikor megszakítható:

- ► A ciklus megszakad, ha kinyitja az ajtót.
  Legyen óvatos, amikor ruhákat vesz ki vagy ad hozzá! A dob belseje vagy maguk a ruhák forróak lehetnek, így égési sérüléseket szenvedhet.
- ► A program folytatásához nyomja meg a „Start/Szünet" gombot az ajtó bezárása után.

VIGYÁZAT!

A nem textil alapanyagú, valamint a kicsi, laza vagy éles tárgyak hibás működést és a ruhák és a készülék károsodását eredményezhetik.

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve, ha az összes elemet gyorsan eltávolítja és kiteríti, hogy a hő felszabadulhasson.

9.5 A szárítógép betöltése

1. Helyezze a ruhaneműt a dobba egyenletesen elrendezve azt, és ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a szárítógépet.
2. Kapcsolja be a szárítógépet a bekapcsoló gomb megnyomásával (9-7. ábra).

Megjegyzés

A textilöblítőket vagy hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.

3. Állítson be azon funkciókat, mint a hőmérséklet, a szárítási szint, a késleltetés. Ezt követően nyomja meg a Start/Szünet gombot (9-8. ábra) a szárítási ciklus elindításához.

9.6 Szárítási ciklus vége

A szárítógép automatikusan leáll a szárítási ciklus befejeződésekor. A kijelzőn kb. 5 másodpercre megjelenik a VÉGE felirat. Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és vegye ki a ruhákat.

1. Kapcsolja ki a szárítógépet a bekapcsoló gomb megnyomásával (9-9. ábra).
2. Húzza ki a szárítógép dugaszát az aljzatból (9-10. ábra).

3. Minden szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt (9-11. ábra).

4. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a piheszűrőt (9-12. ábra).

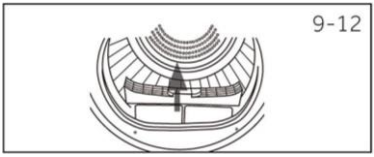

5. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a kondenzátorszűrőt (9-13. ábra).

10.1 Piheszűrő tisztítása

Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a piheszűrőt.

1. Távolítsa el a piheszűrőt a dobból (10-1. ábra).

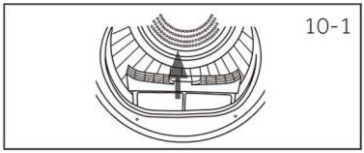

2. Nyissa ki a piheszűrőt (10-2. ábra).

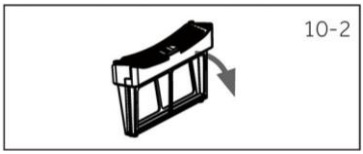

3. Távolítsa el a pihemaradványokat a piheszűrőből (10-3. ábra).

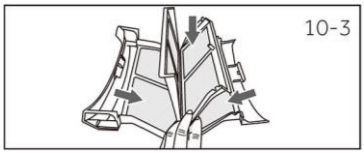

4. Helyezze vissza a megtisztított piheszűrőt a szárítógépbe (10-4. ábra).

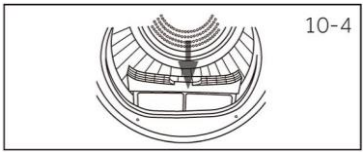

10.2 Kondenzátorszűrő tisztítása

Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szűrőt.

1. Nyissa ki az ajtót.

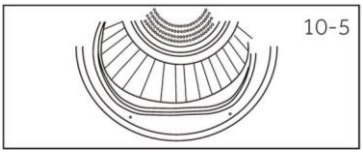

2. Húzza ki a piheszűrőt az elülső csatornából (10-6. ábra).

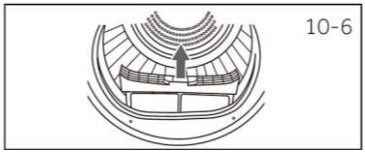

3. Húzza ki a kondenzátorszűrőt a légcsatornából (10-7. ábra).

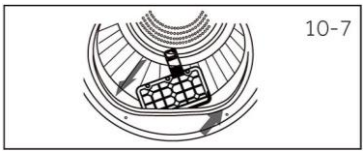

4. Válassza le a szivacsszűrőt a kondenzátorszűrőről, és tisztítsa meg az esetleges maradványoktól (10-8. ábra).

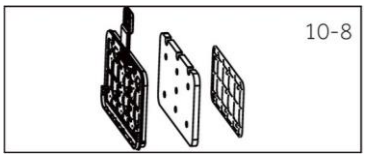

5. Helyezze vissza a szivacsszűrűt a kondenzátorszűrőbe, majd tegye vissza a csatornába.

Megjegyzés

Ha a piheszűrő/kondenzátorszűrő nagyon szennyezett, ezek megtisztíthatók folyó víz alatt. Használat előtt hagyja teljesen kiszáradni.

10-9

10.3 Ürítse ki a víztartályt

Működés közben a gőz vízzé alakul, és a víztartályban gyűlik össze. Minden szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt.

10-10

1. Húzza ki a víztartályt a házából (10-9. ábra).
2. Ürítse ki a víztartályt (10-10. ábra).
3. Helyezze vissza a víztartályt a szárítógépbe (10-11. ábra).

10-11

Megjegyzés

Ne használja a vizet semmiképpen ivásra vagy élelmiszer-feldolgozásra.

10.4 Szárítógép

Nedves törlőkendővel törölje le a szárítógép külső részét és a vezérlőpultot. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon szerves oldószert vagy korrozív anyagot.

10.5 Dob

Adott üzemidőt követően a vízben lévő mikroelemek, például a kalcium és az ásványi anyagok láthatatlan filmréteget képeznek a dob belsejében. Nedves törlőkendővel és némi mosószerrel távolítsa el ezt a filmréteget. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon szerves oldószert vagy korrozív anyagot.

11-Hibaelhárítás

Számos problémát megoldhat egyedül, különleges szakértelem nélkül.
Ellenőrizze az összes feltüntetett lehetőségeket, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt kapcsolatba lépne a vevőszolgálattal. Lásd ÜGYFÉLSZOLGÁLAT.

FIGYELMEZTETÉS!

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózati csatlakozódugaszt az aljzatból.
- Az elektromos berendezéseket csak szakképzett elektromos szakemberek szervizelhetik, mivel a nem megfelelő javítások jelentős következményes károkat eredményezhetnek.
- A sérült tápkábelt a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más, hasonlóan képzett szakemberrel.

Kijelző	Megoldás
A víztartály megtelt, ürítse ki.	Ürítse ki a tartályt.
F2: A leeresztő szivattyú meghibásodása vagy a vízszintkapcsoló meghibásodása.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
F32: A kondenzátor kimenetén található hőmérsékletérzékelő meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
F33: A kompresszor kimenetén található hőmérsékletérzékelő meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
F4: Rendellenes melegítés.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FC2: Az áramköri lap és a kijelzőpanel kommunikációs hibája.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FC0: Fővezeték meghibásodása.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FC1: A motor kommunikációs hibája.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
F7: A motor meghibásodása (a motor meghajtókártyája túlterhelt vagy túlmelegedett)	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FH: AZ IOT konfigurálása sikertelen.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FCD: A kompresszor meghajtókártyájának kommunikációs hibája.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FF: A kompresszor meghibásodása.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FCU: Az UI kártya és a kijelzőpanel kommunikációs hibája.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

11-Hibaelhárítás

Ha a hibakódok a megtett intézkedések után ismét megjelennek, kapcsolja ki a készüléket, válassza le a hálózati tápellátásról, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hibaelhárítás kijelzett kódok nélkül

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szárítógép nem működik.	• Nem megfelelő csatlakozás a tápellátáshoz. • Áramkimaradás. • Nincs beállítva szárítóprogram. • Az eszköz nincs bekapcsolva. • Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	• Ellenőrizze a tápellátáshoz való csatlakozást. • Ellenőrizze a tápellátást. • Állítson be szárítóprogramot. • Kapcsolja be a készüléket. • Csukja be megfelelően az ajtót.
A szárítógép nem működik, és a kijelzőn a VÉGE felirat olvasható.	• A ruhanemű elérte a programban meghatározott szárítási szintet.	• Ellenőrizze, hogy a program beállítása megfelelő vagy sem.
A szárítási idő túl hosszú, és az eredmények nem kielégítőek	• A program beállítása nem megfelelő. • A szűrő eltömődött. • A párologtató eltömődött. • A szárítógép túl van terhelve. • A ruhanemű túl nedves. • A szellőzőcsatorna eltömődött.	• Ellenőrizze, hogy megfelelő programot állított be. • Tisztítsa meg a szűrőrácsot. • Tisztítsa meg a párologtatót. • Csökkentse a ruhanemű mennyiségét. • Szárítás előtt centrifugálja ki teljesen a ruhaneműt. • Ellenőrizze és tisztítsa meg a szellőzőcsatornát.
A hátralévő üzemidő a kijelzőn megáll vagy ugrik.	A hátralévő üzemidőt a készülék folyamatosan a következő tényezők alapján határozza meg: • Ruha anyaga. • Töltet súlya. • A ruhanemű nedvességtartalma. • Környezeti hőmérséklet.	Az automatikus beállítás a normál eljárás része.

Termékismertető (az EU 392/2012 szerint)

Védjegy	CANDY
Modellazonosító	GD 9N2BR-S
Névleges kapacitás (kg)	9
A szárítógép típusa	Hőszivattyús
Energiahatékonysági osztály	D
Súlyozott éves energiafogyasztás (AE_c kWh/év) [1)]	190
Szárítógép automatikus üzemmóddal vagy automatikus üzemmód nélkül	automatikus üzemmóddal
A normál pamutprogram [3)] energiafogyasztása teljes terhelésnél (kWh/ciklus)	1,56
A normál pamutprogram [3)] energiafogyasztása részleges terhelésnél (kWh/ciklus)	0,87
Kikapcsolt üzemmód energiafogyasztása (W)	0,3
A bekapcsolva hagyott üzemmód energiafogyasztása (W)	0,44
A „bekapcsolva hagyott üzemmód" időtartama (perc) [2)]	16
Szabványos szárítóprogram [3)]	ECO
Kondenzációhatékonysági osztály[4)]	A
Súlyozott kondenzációhatékonyság normál pamutprogram esetén [3)] teljes és részleges töltet mellett (%)	91
A normál pamutprogram [3)] átlagos kondenzációhatékonysága teljes töltet mellett.	91
A normál pamutprogram [3)] átlagos kondenzációhatékonysága részleges töltet mellett	91
A normál pamutprogram [3)] súlyozott hangteljesítményszintje teljes terhelés mellett (dB)	64
Beépített vagy szabadonálló	Szabadonálló

12-Műszaki adatok

1) Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási ciklus és az alacsony energiafelvételű üzemmódok fogyasztásán alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától.
2) Abban az esetben, ha létezik egy energiagazdálkodási rendszer.
3) Ez a teljes és részleges töltettel használt standard szárítóprogram, amelyre a címkén és a termékismertetőn szereplő információk vonatkoznak. Ez a program alkalmas normál nedves pamut ruhanemű szárítására, és ez a leghatékonyabb.
4) A G osztály a legkevésbé hatékony, az A osztály pedig a leghatékonyabb.

További adatok

Tápellátás (lásd az adattáblát) - feszültség / áramerősség / bemenet	(220-240) V váltakozó áram 50 Hz / 2,7 A / 650 W
Megengedett környezeti hőmérséklet	5 °C–35 °C
Fluortartalmú üvegházhatású gáz	R290
Mennyiség	0,105 kg

Termék méretei

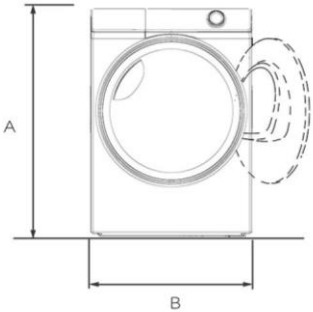

ELÖLNÉZET

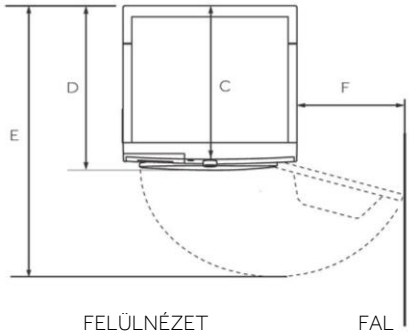

FELÜLNÉZET FAL

TERMÉK MÉRETEI		
A	A termék teljes magassága (mm)	850
B	A termék teljes szélessége (mm)	595
C	A termék teljes mélysége (a fő vezérlőpult méretével) (mm)	547
D	A termék teljes mélysége (mm)	590
E	Mélység nyitott ajtóval (mm)	1044
F	Minimális ajtóhézag a szomszédos falig (mm)	160

Megjegyzés: A szárítógép pontos magassága annak függvényében változik, hogy a lábakat mekkora távolságra állította be a gép aljától. A szárítógép telepítési helyének a készülék méreteihez képest legalább 30 mm-rel szélesebbnek és 10 mm-rel mélyebbnek kell lennie.

13-Ügyfélszolgálat

Javasoljuk a Candy ügyfélszolgálat igénybe vételét és az eredeti pótalkatrészek használatát. Ha problémája van a készülékkel, kérjük, először tekintse át a HIBAELHÁRÍTÁS részt.

Ha abban nem talál megoldást, az alábbiakhoz fordulhat:

- ► a helyi viszonteladóhoz.
- ► a Segítségnyújtás rész a Candy webhelyén, ahol információkat találhat a jótállással, a tartozékokkal és a pótalkatrészekkel kapcsolatban, valamint számokat találhat kapcsolatfelvételhez.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a szerviz részlegünkkel, győződjön meg arról, hogy a következő adatok rendelkezésre állnak.

Minden terméket egy matricára nyomtatott egyedi kód, más néven „sorozatszám" azonosít. Ez az ajtónyílás belsejében található.

Modell _____ Sorozatszám _____

Jótállási igény esetén ellenőrizze a termékhez mellékelt jótállási jegyet is.

Javasoljuk, hogy mindig eredeti pótalkatrészeket használjon, amelyek hivatalos ügyfélszolgálati központjainkban kaphatók.

Jótállás

A termék jótállásának feltételeit a termékhez mellékelt jótállási jegyen található feltételek taglalják. A jótállási jegyet meg kell őrizni, hogy szükség esetén bemutathassa a hivatalos ügyfélszolgálati központnak. A jótállási feltételeket weboldalunkon is ellenőrizheti. Segítségért kérjük, töltse ki az online űrlapot, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a webhelyünk támogatási oldalán feltüntetett számon.

A szabványos gyártói jótállás a termékben a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt fellépő elektromos vagy mechanikai hibákból eredő hibákra vonatkozik. Ha úgy találják, hogy a hibát a szállított terméken kívüli tényezők, a nem megfelelő használat vagy a használati utasítás be nem tartása okozza, díjat számíthatnak fel.

A gyártó nem vállal felelősséget a termékhez mellékelt kézikönyv nyomtatási hibáiért. Továbbá fenntartja a jogot a termékek bármilyen, szükségesnek ítélt módosítására, amennyiben ezen módosítások nem érintik a termék alapvető jellemzőit.

*További információkért, kérjük, látogasson el a www.haier-europe.com oldalra

25.04 - 018050XXX