

Haier

MYČKYNÁDOBÍ

Model XDD 66E5LS



INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
CS

① BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před instalací myčky vyjměte domovní pojistku nebo vypněte napájení na jističi. Pokud má být myčka nádoby trvale připojena, ujistěte se, že je odpojen napájecí zdroj a že je myčka odpojena.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě poruchy nebo provozního problému snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje dráhu nejmenšího odporu vůči elektrickému proudu. Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem vybaveným vodičem a uzemňovací zástrčkou. Tato zástrčka musí být zapojena do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními. **VAROVÁNÍ** — Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče tohoto spotřebiče může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce.

Pokud je myčka umístěna tak, aby byla trvale připojena: **POKYNY K UZEMNĚNÍ** – Tento spotřebič musí být připojen k trvale uzemněnému systému kovových vodičů, nebo musí být uzemňovací vodič zařízení veden společně s vodiči obvodu a připojen k uzemňovací svorce nebo vodiči na spotřebiči.

Neupravujte zástrčku dodanou se spotřebičem – pokud ji nemůžete zasunout do zásuvky, nechte instalovat vhodnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.

Nepoužívejte prodlužovací kabely, adaptérové zástrčky nebo vícenásobné zásuvky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo smrt.



⚠ UPOZORNĚNÍ!



Riziko pořezání
Buďte opatrní, okraje panelu jsou ostré.
Ke zranění nebo pořezání může dojít, pokud nejste opatrní.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Instalace zapuštěných čelních panelů vyžaduje přístup do oblastí elektrického připojení. Tato práce musí být provedena a certifikována kvalifikovaným technikem elektrické instalace.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, musí instalatér zajistit, aby byla myčka v době instalace zcela uzavřena. Před připojením předních panelů a připojením modulu pro pozastavení kontaktu (je-li vyžadován) musí instalatér zajistit, aby byla myčka odpojena od elektrického napájení. Po instalaci předních panelů musí instalatér zajistit, aby byly uzemněny následující součásti: upevňovací prvek panelu a všechny vlastní kovové součásti (např. Rukojeť), které vyčnívají z gumového těsnění. Nedodržení těchto varování může mít za následek úraz elektrickým proudem, zranění nebo požár.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instalace této myčky vyžaduje základní znalosti mechaniky a elektrotechniky.
- Ujistěte se, že zákazník obdrží tyto pokyny.
- Instalace musí být v souladu s místními stavebními předpisy a elektrickými a instalatérskými předpisy.
- Jakmile je instalace myčky dokončena, musí instalatér vyplnit konečný kontrolní seznam.
- Odstraňte všechny balicí materiály, ve kterých byla myčka přepravena.
- Tato myčka je určena pouze pro použití v interiéru.
- Ujistěte se, že všechny přípojky vody jsou uzavřené (VYPNUTÉ). Instalatér a elektrikář jsou zodpovědní za zajištění toho, aby každá instalace byla v souladu se všemi předpisy a nařízeními.
- Myčka nádobí MUSÍ být instalována takovým způsobem, aby ji bylo možné v případě opravy vyjmout z místa instalace.
- Zásuvka ovládaná spínačem musí být umístěna mimo dutinu myčky tak, aby zůstala po instalaci přístupná.
- Při instalaci nebo demontáži spotřebiče dodržujte všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu a hadic.
- Pokud je třeba myčku přemístit z jednoho místa na druhé, přepravujte ji ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození v důsledku rozlité vody.
- Ujistěte se, že jsou k připojení použity pouze nové hadice (dodané s myčkou nádobí). Nedoporučujeme používat již použité hadice.
- Nesprávná instalace myčky nádobí může vést ke ztrátě platnosti záruky a nároku na případnou reklamaci.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pokud je výrobek instalován v motorovém vozidle, na lodi nebo v podobném mobilním zařízení, musíte vozidlo, loď nebo mobilní zařízení s výrobkem dopravit do servisu na své náklady nebo uhradit servisnímu technikovi cestu na místo, kde se výrobek nachází.

② DODÁVANÉ DÍLY



Držák vypouštěcí hadice (1)

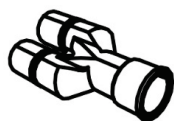

Připojení vypouštěcí hadice (1)




Kovová spona (2) (pro uchycení přípojky vypouštěcí hadice)



Hadicová spona (1) (pro zajištění připojení vypouštěcí hadice)



Sada bočních spojovacích prvků (A a B) (2) NEPOVINNÉ

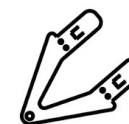

Top spojovací prvky (2) NEPOVINNÉ



Šroub s hvězdicovou hlavou 5/8" (16 mm) (9)




Gumová podložka přívodní hadice (1) (již nainstalována)




Páska odolná proti vlhkosti (1) (aby se zabránilo poškození skříní vlhkostí)



Šestihranné nástrčné klíče pro nastavení nožiček (2) (dlouhé a krátké)

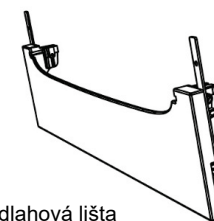

Podlahová lišta předpřipravená (1)

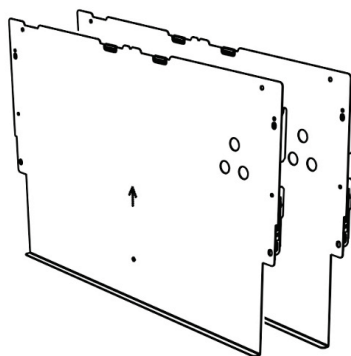

Spojovací prvek panelu (2) a modul pozastavení kontaktu (2) (připojený k produktu při dodání)



Šrouby do panelu (12)



Šablona pro řezání upevňovacích prvků podlahové lišty (1) (Umožňuje řezání podlahové lišty na míru podle profilu výrobku v závislosti na hloubce podlahové lišty)






Upevňovací prvek podlahové lišty (1) (K upevňovacímu prvku podlahové lišty lze přišroubovat na zakázku vyrobený panel podlahové lišty z libovolného materiálu o tloušťce 3/8" - 3/4" (9 až 19 mm))



Upevňovací šrouby podlahové lišty (5)

Pokud nejsou dodané vypouštěcí hadice dostatečně dlouhé pro připojení, musíte použít sadu pro prodloužení vypouštěcí hadice (součástka. č. 525798), která prodlužuje hadice o 3,6 m (11' 10").

③ ROZMĚRY VÝROBKU

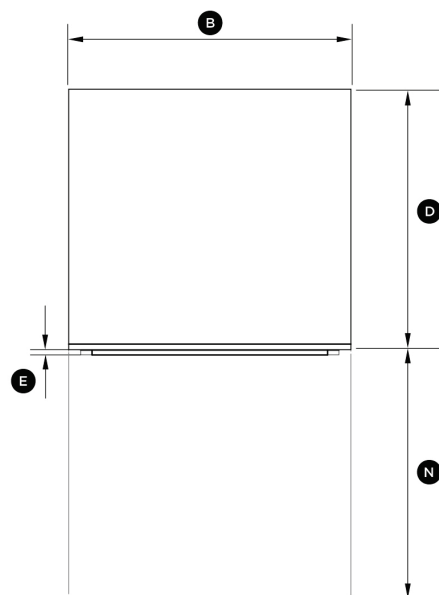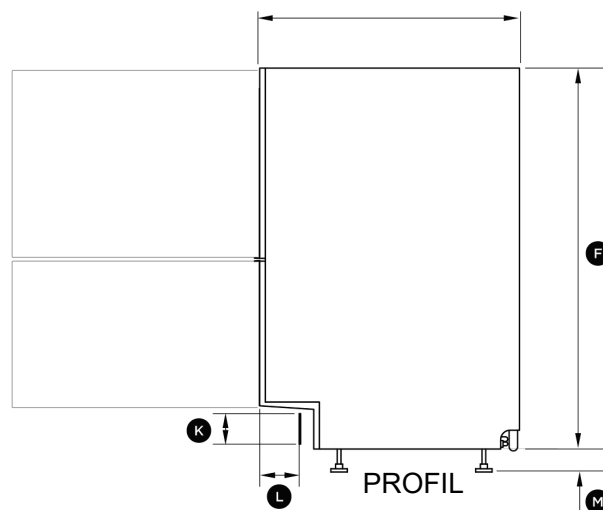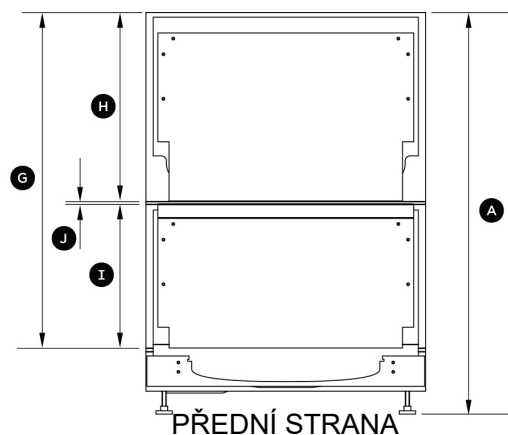

ROZMĚRY VÝROBKU

① Celková výška produktu ^{1, 2}

② Celková šířka produktu

③ Celková hloubka produktu

④ Hloubka rámu (na zadní straně čelního panelu zásuvky)

⑤ Hloubka čelního panelu zásuvky

⑥ Výška rámu ¹

⑦ Výška čelních panelů zásuvky

⑧ Výška čelního panelu horní zásuvky

⑨ Výška spodní zásuvky čelního panelu

⑩ Větrací prostor mezi čelními panely zásuvky

⑪ Výška podlahové lišty (přizpůsobitelná)

⑫ Hloubka od přední části zásuvkového panelu k přední části podlahové lišty (nastavitelná) ^{4, 5}

⑬ Výška vyrovnávacích nožiček (nastavitelná) ²

⑭ Maximální výsuv zásuvky

¹ obsahuje 1/16" (2 mm) vysoké otvory pro upevnění ² v závislosti na nastavení vyrovnávací nožičky

⁴ nastavitelné tak, aby odpovídaly podlahové desce dutiny sousedních skříní

⁵ za předpokladu, že tloušťka podlahové lišty vyrobené na zakázku je 11/16" (18 mm); pokud je hloubka dutiny 1 15/16" až 3 5/16" (50 až 84 mm), panel bude muset být řezán — viz krok „Výpočty pro panel na zakázku“

XDD 66E5LS

MM

820 až 880

599

571

553

16–20

811

min. 717

min. 398

311 až 360

8



58 až 118

40 až 100

9 až 69

545

④ ROZMĚRY SKŘÍNĚ

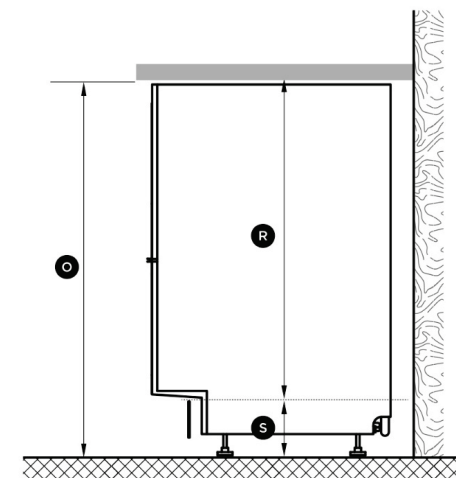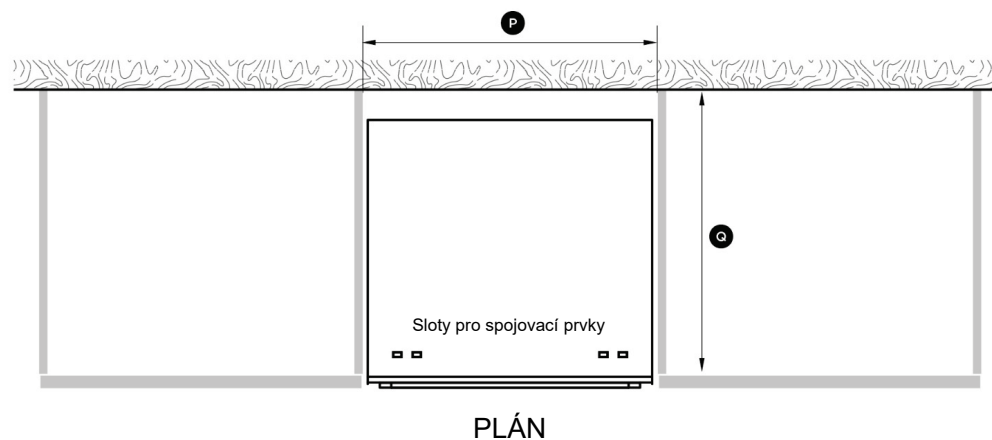

ROZMĚRY SKŘÍNĚ

- ⓐ Výška vnitřní dutiny *
- ⓑ Šířka vnitřní dutiny
- ⓒ Hloubka vnitřní dutiny
- ⓓ Doporučená výška pro přilehlý prostor skříně
- ⓔ Výška prostoru podlahové lišty *

* v závislosti na nastavení vyrovnávacích nožiček

XDD 66E5LS

MM

min. 820


600

min. 560

720

100–160

Minimální vzdálenost od sousedních skříní

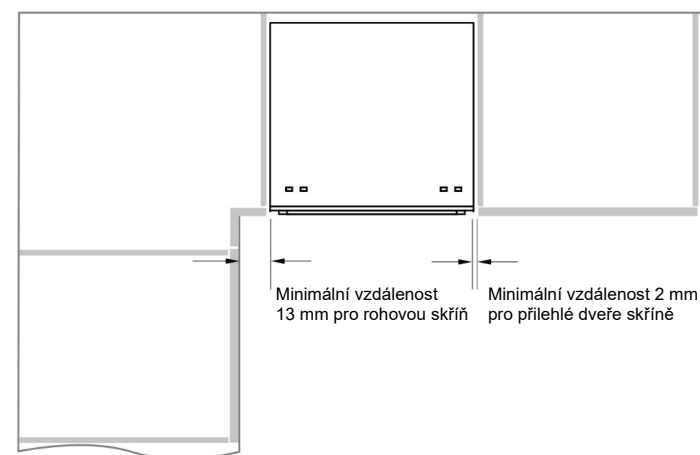

⑤ VÝPOČTY PRO ZÁSUVKOVÝ PANEL VYROBENÝ NA ZAKÁZKU

VLASTNOSTI MATERIÁLU PŘEDNÍHO PANELU

- Tloušťka panelu 16 až 20 mm
- Přiměřené těsnění odolávající vlhkosti (122 °F/50 °C s 80% relativní vlhkostí) Vzhledem k vystavení obecně teplému a vlhkému prostředí musí být zadní část a boční části panelu zcela utěsněny nepropustnou parotěsnou bariérou (např. polyuretan), aby nedošlo k poškození panelu.
- Zadní část panelu (včetně případných zapuštěných rukojetí) musí být dokonale zarovnána tak, aby těsnění pevně drželo mezi panelem a pryžovým těsněním.
- Při instalaci, která nebude provedena v souladu s těmito specifikacemi, může dojít ke kondenzaci vodní páry na povrchu skříněk.
- Maximální hmotnost každého panelu: 9 kg

Následující výpočty předpokládají, že horní část horního panelu je zarovnána s horní částí sousední skříně.

Konečného vyrovnání panelu/skříně se dosáhne nastavením nožiček:

ŠÍŘKA VŠECH PANELŮ

Provedte měření **A** (šířka mezi čelními plochami sousedních dveří/zásuvek) a zaznamenejte jej do prvního pole níže a poté dokončete rovnici.

Vzdálenost od čela sousední skříně

$$\text{A} - 2 \times \text{(min. 2 mm)} = \text{ŠÍŘKA PANELU (596 - 615 mm)}$$

VÝŠKA HORNÍHO PANELU

Minimální výška

$$398 \text{ mm} + \text{B (prodloužení horního panelu, doporučeno 0 mm)} = \text{VÝŠKA HORNÍHO PANELU}$$

Poznámka: Prodloužení horního panelu **B** umožňuje, aby se horní panel v případě potřeby rozšířil nad rám; musí být zachována vzdálenost min. 2 mm od desky.



VÝŠKA SPODNÍHO PANELU

Provedte měření **C** (výška dveří/zásuvky (nebo ekvivalentní)) a zaznamenejte jej do prvního pole níže a poté dokončete rovnici.

Výška horního panelu

$$\text{C (min. 717 mm + B)} - \text{Větrací prostor (min. 8 mm)} = \text{VÝŠKA SPODNÍHO PANELU (min. 311 mm)}$$

Poznámka: Prodloužení horního panelu **B** umožňuje, aby se horní panel v případě potřeby rozšířil nad rám; musí být zachována vzdálenost min. 2 mm od desky.

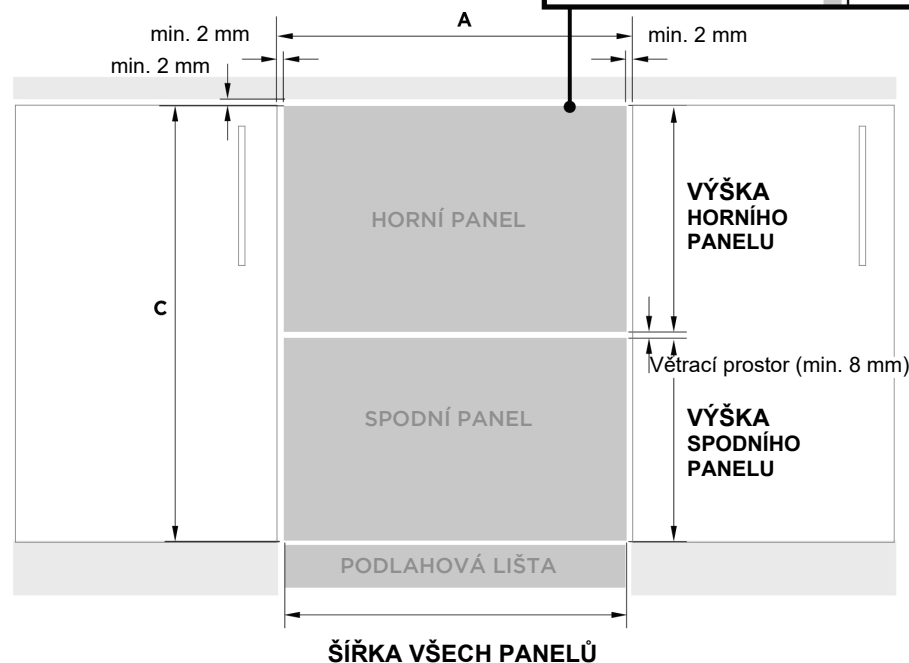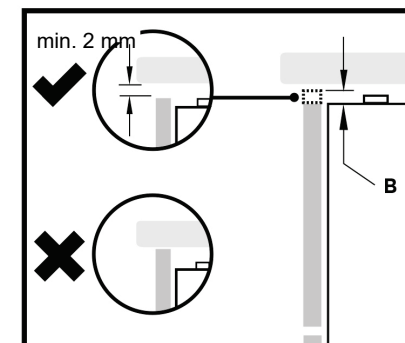




⑥ VÝPOČTY PRO PODLAHOVOU LIŠTU NA ZAKÁZKU


MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI PODLAHOVÉ LIŠTY

- Tloušťka panelu nejméně 9 mm při použití dodaných šroubů
- Přiměřené těsnění odolávající vlhkosti (122 °F/50 °C s 80% relativní vlhkostí)
- Můžete si vybrat upevnění podlahové lišty na zakázku přišroubováním nebo přilepením k dodanému upevňovacímu prvku.

VÝŠKA PODLAHOVÉ LIŠTY


Provedte měření **D** (výška od horní přední části sousedních dveří skříně k podlaze) a zaznamenejte ji do prvního pole níže a poté dokončete rovnici.

D	B	Výška od horní části výrobku k upevňovacímu bodu podlahové lišty	VÝŠKA PODLAHOVÉ LIŠTY
		750 mm	
	(doporučeno 0 mm)		(min. 12 mm)
-			=
			
			(min. 58 mm)

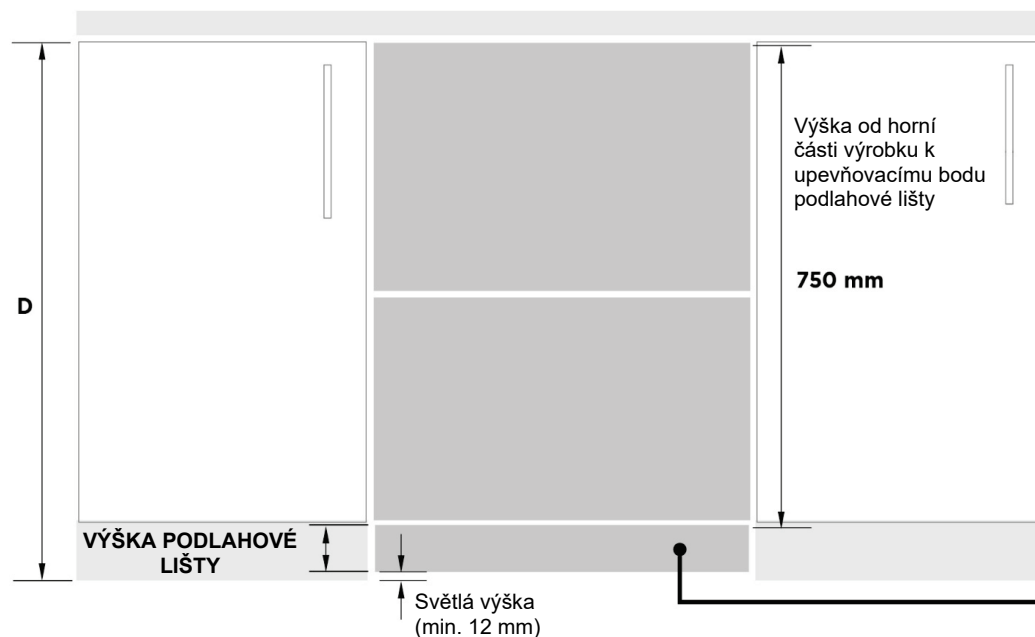

Hloubka podlahové lišty

Hloubka se měří z PŘEDNÍ STRANY dveřního panelu (za předpokladu tloušťky ~18 mm na přední straně štítku lišty vyrobené na zakázku)

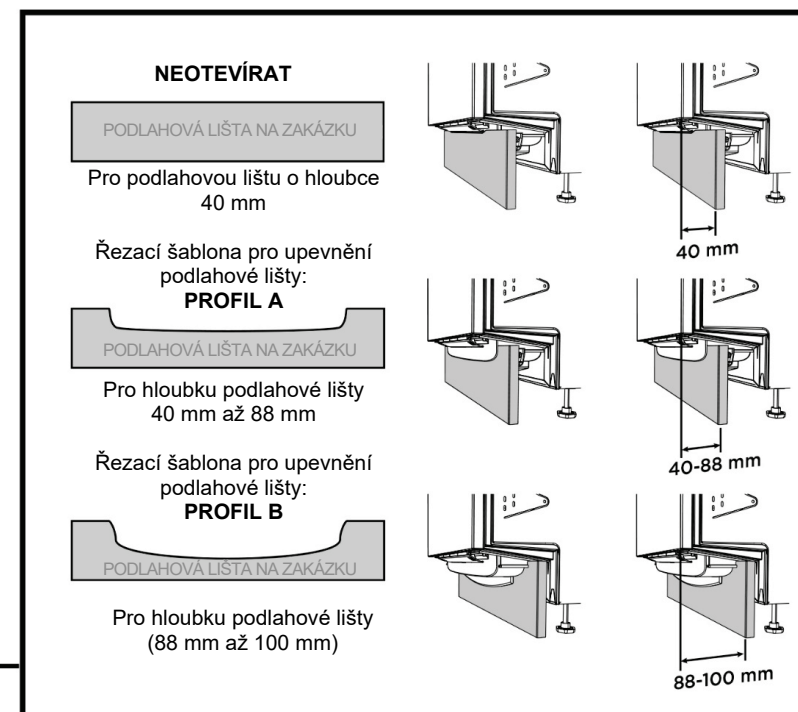

7 PŘÍPRAVA DUTINY





Tato označení označují místa pro šrouby upevňovacích prvků (pokud instalujete odstraněním zásuvky).

Pokud není k dispozici boční stěna, můžete pro upevnění spotřebiče vytvořit dřevěnou výztuž.

UPOZORNĚNÍ!

Nesprávné umístění otvoru může způsobit poškození hadic.

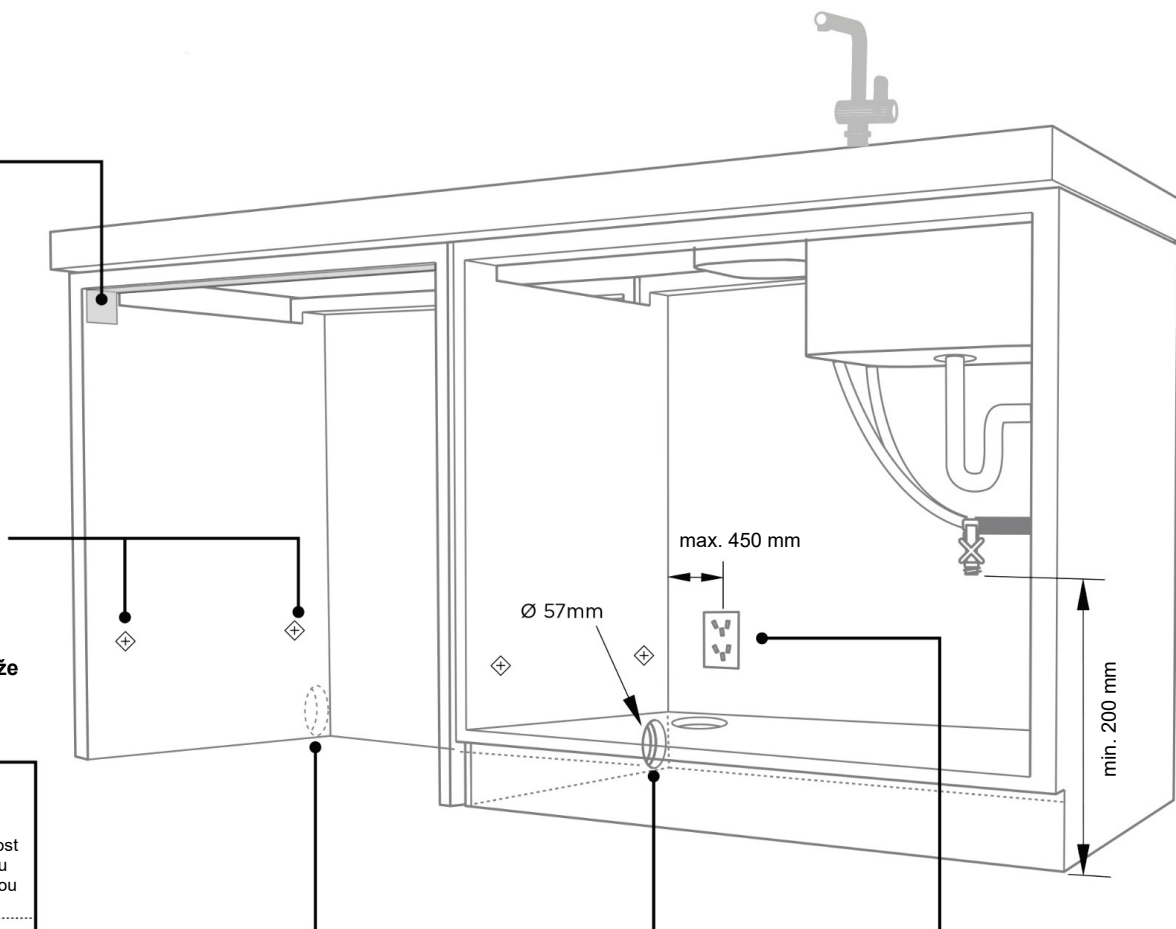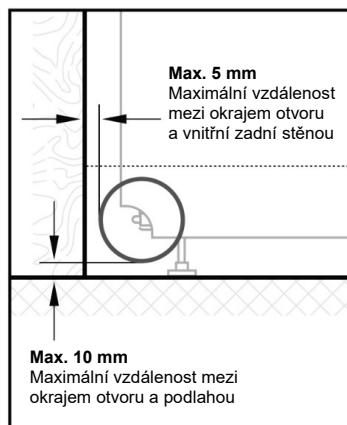

Servisní otvory

Otvory mohou být umístěny na obou stranách myčky, v blízkosti zadní části a podlahy, jak je znázorněno, aby byl umožněn přístup k přívodu vody a odtoku.

- Pokud je otvor vyvrtán do dřeva, musíte zaoblit a zbrousit okraje.
- Pokud je otvor vyvrtán do kovu, musíte namontovat dodaný kryt, abyste zabránili poškození napájecího kabelu.

Vodovodní přípojka

Doporučená teplota STUDENÁ (maximálně 60 °C).

3/4" BSP (GB20) pro montáž ploché podložky.

Tlak vody

Modely s změkčovačem vody

Max. 1 MPa (145 psi)

Min. 0,1 MPa (14,5 psi)

Modely bez změkčovače vody

Max. 1 MPa (145 psi)

Min. 0,03 MPa (4,3 psi)


Košer požadavky

Vypouštěcí hadice budou muset být odděleny, aby splňovaly požadavky košer zařízení. Doporučujeme vám, abyste se poradili se svým rabínem o normách pro košer zařízení.

DŮLEŽITÉ!


Elektrická zásuvka by měla být ve skříni přiléhající k dutině myčky nádobí. 220 až 240 V AC max. 9,5 A

⑧ MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST HADIC A NAPÁJECÍHO KABELU OD OKRAJE RÁMU

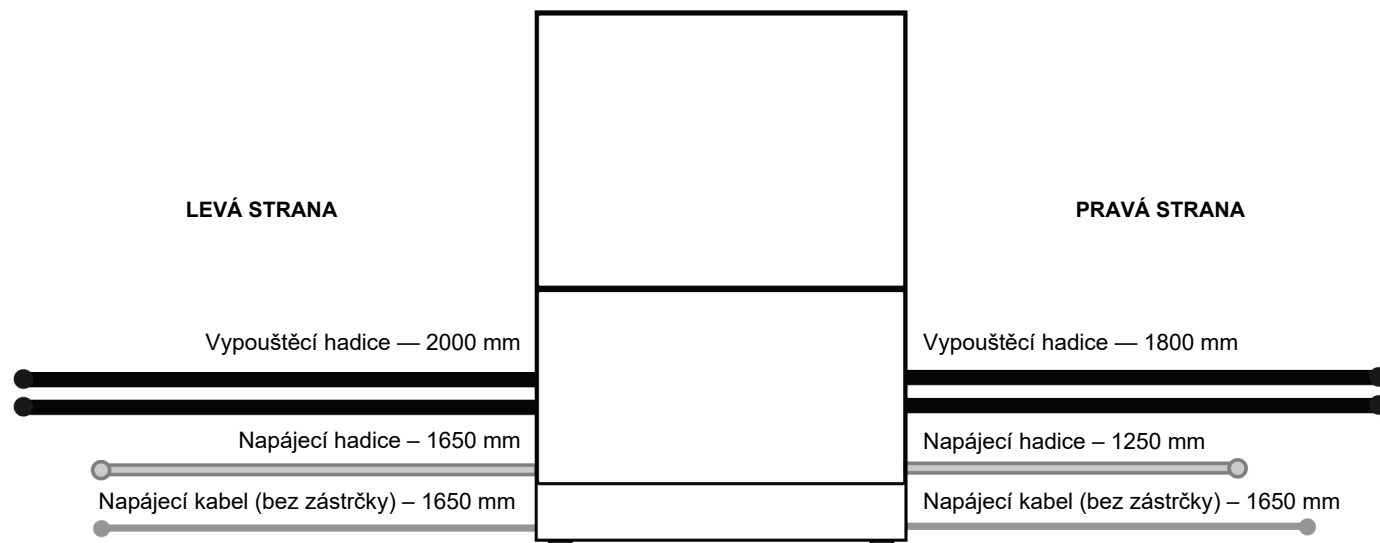


NYNÍ ZVOLTE METODU INSTALACE (A) NEBO (B), KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM SKŘÍNÍM...

⑨ DOPORUČENÁ METODA (A) – UPEVNĚNÍ BEZ DEMONTÁŽE ZÁSUVKY (POUZE PRO SKŘÍNĚ BEZ OMEZENÍ)

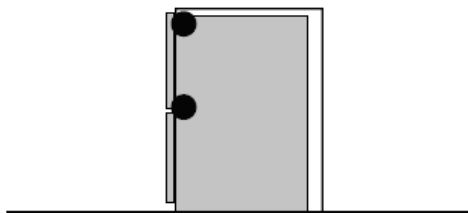


⑨-① NAINSTALUJTE BOČNÍ NÁSTAVCE

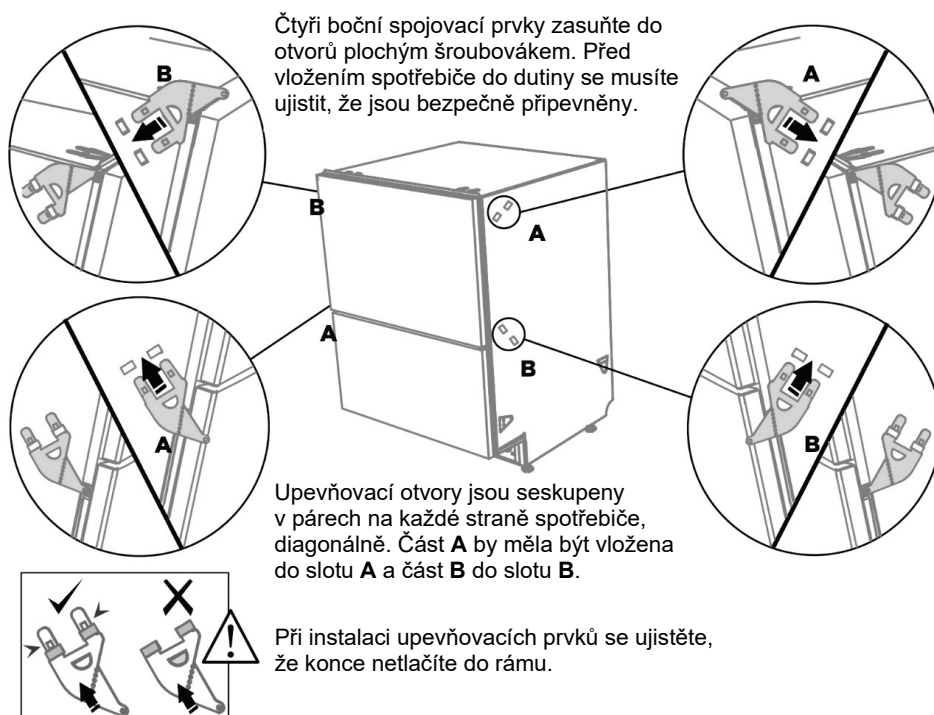


⑩-① ZAVEĎTE HADICE A ZATLAČTE SPOTŘEBIČ DO DUTINY

Můžete připojit dva volitelné horní spojovací prvky.


Při instalaci upevňovacích prvků se ujistěte, že konce netlačíte do rámu.

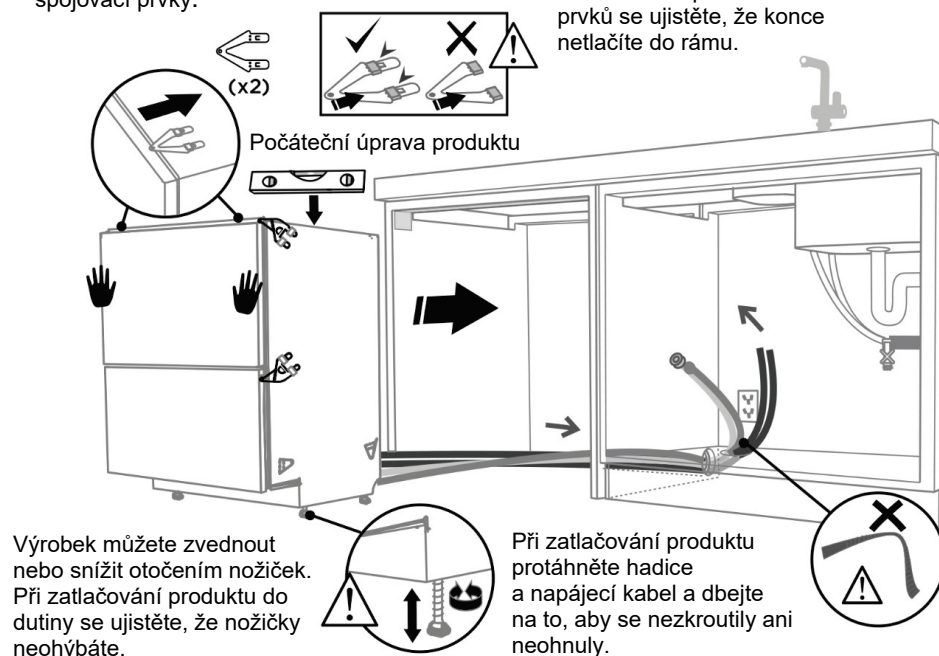

11-A PŘIPEVNĚNÍ KE SKŘÍŇKÁM PO STRANÁCH

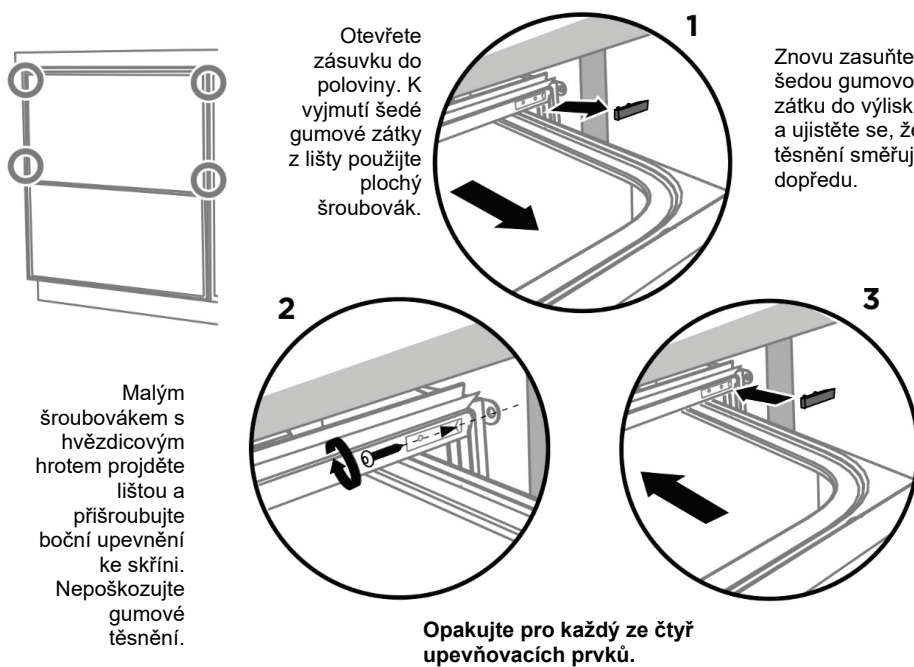


12-A VOLITELNÉ UPEVNĚNÍ NA SKŘÍŇĚ UMÍSTĚNÉ NAD HLAVOU

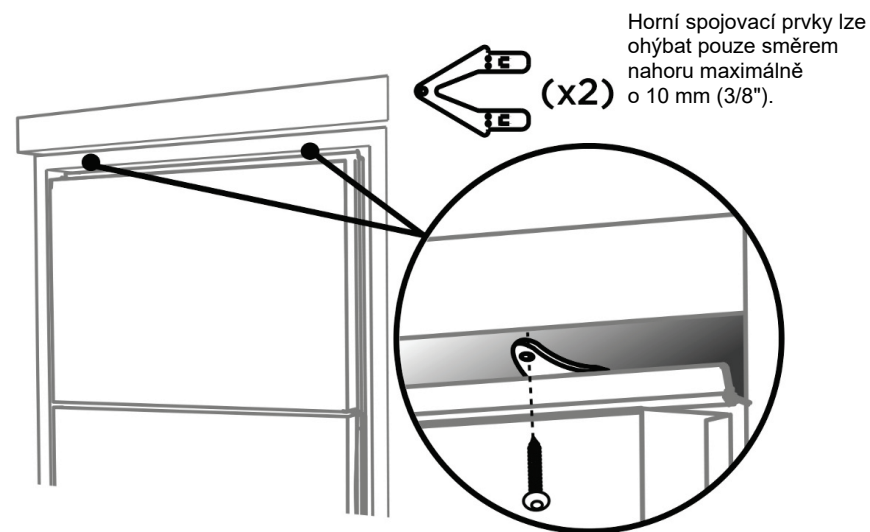


13-A JAKMILE JE SPOTŘEBIČ PŘIPEVNĚN, VIZ KROK „INSTALACE DODANÉ PODLAHOVÉ LIŠTY“

⑨ ALTERNATIVNÍ METODA (B) — UPEVNĚNÍ POMOCÍ VYJMUTÍ ZÁSUVKY

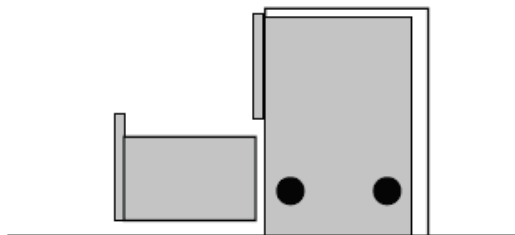

⑨-⑧ ZAVEĎTE HADICE A ZATLAČTE SPOTŘEBIČ DO DUTINY

Můžete připojit dva volitelné horní spojovací prvky.

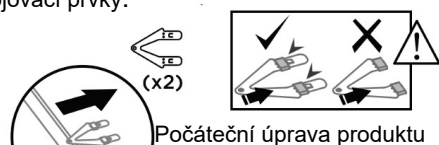

Počáteční úprava produktu

Při instalaci upevňovacích prvků se ujistěte, že konce netlačíte do rámu.

Výrobek můžete zvednout nebo snížit otočením nožiček. Při zatlačování produktu do dutiny se ujistěte, že nožičky neohýbáte.


Při zatlačování produktu protáhněte hadice a napájecí kabel a dbejte na to, aby se nezkroutily ani neohnuly.



⑩-⑧ VYJMĚTE SPODNÍ ZÁSUVKU

Aby nedošlo ke zkroucení hadic

Umístěte zásuvku na levou stranu (doporučeno) nebo ji otočte doprava, abyste ji po vyjmutí umístili na stranu.

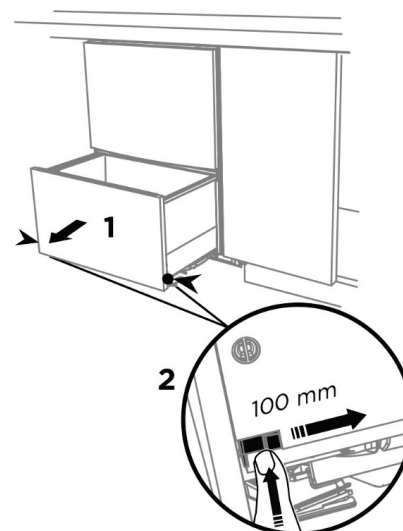



Zatlačte na uvolňovací západky na obou stranách a zatlačte zpět, abyste uvolnili zásuvku z pojezdů. Vytáhněte zásuvku z pojezdů.

Vyměňte pojezdy směrem dovnitř na obou stranách.

Vyjměte zásuvku


Vyměňte pojezdy směrem dovnitř na obou stranách.

Otočte zásuvku doprava (max. o 90 stupňů) a položte ji na bok.

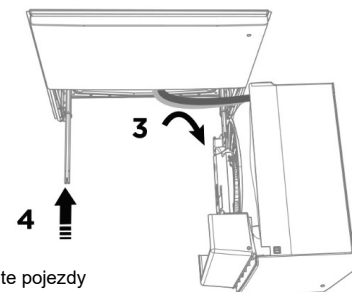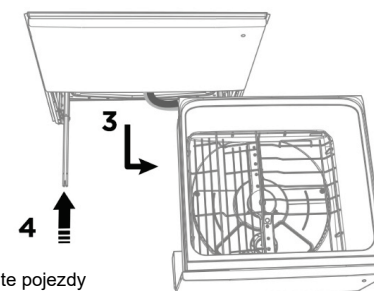


11-B PŘIPEVNĚNÍ KE SKŘÍŇKÁM PO STRANÁCH


Pro další nastavení použijte dodanou šestihrannou nástrčnou hlavici příslušné délky k ručnímu nastavení vyrovnávacích nožiček do požadované výšky.

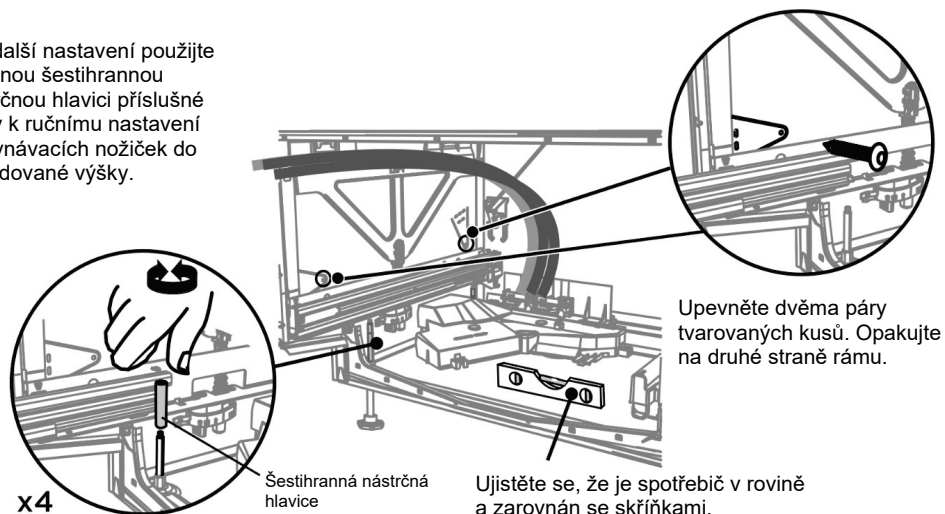

12-B VOLITELNÉ PŘIPEVNĚNÍ KE SKŘÍŇKÁM UMÍSTĚNÝM NAD HLAVOU

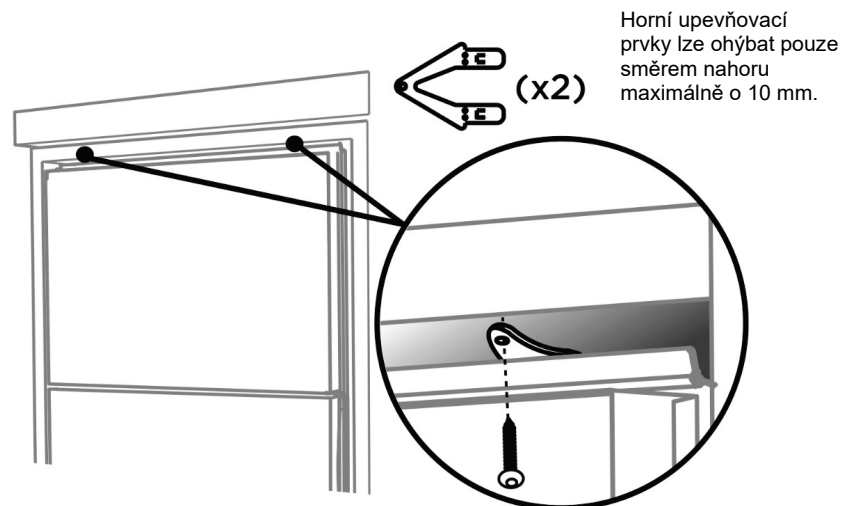


13-B ZNOVU NESAĎTE ZÁSUVKU NA POJEZDY

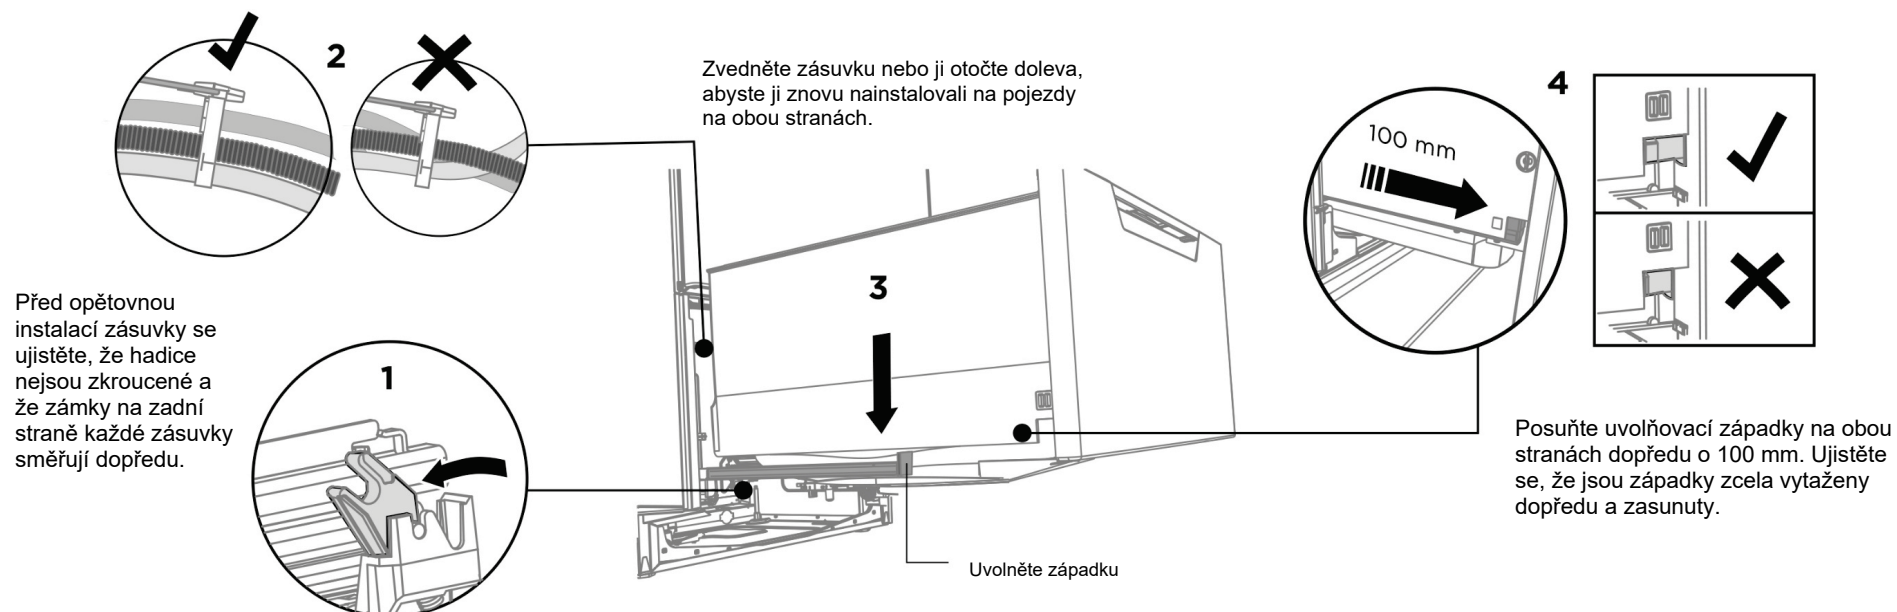

14 INSTALACE NA ZAKÁZKU VYROBENÝCH ČELNÍCH PANELŮ PRO ZÁSUVKY

14-A ODSTRAŇTE DVA SPOJOVACÍ PRVKY PANELU Z VÝROBKU

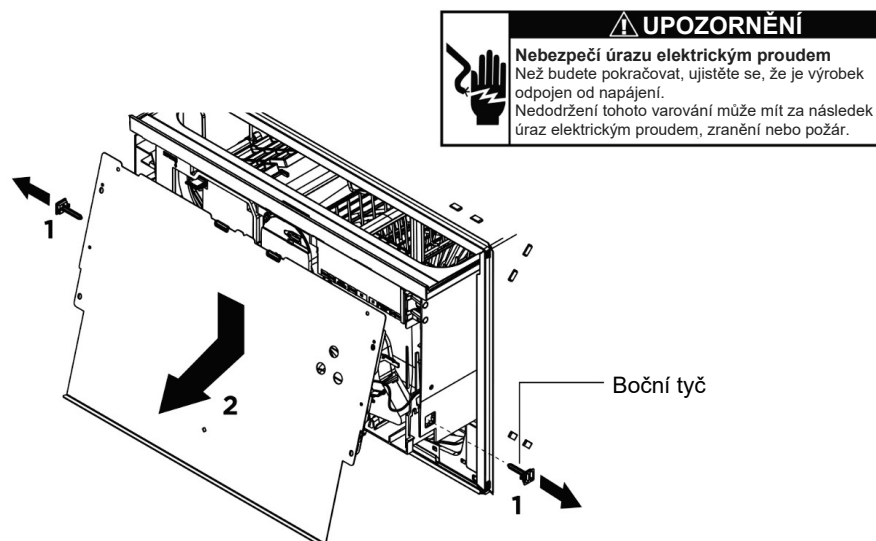


Odstraňte boční tyče a opatrně vytáhněte upevňovací prvek panelu mírně ven.

Opakujte pro druhou zásuvku.


- ① Odpojte uzemňovací vodič od upevňovacího prvku.
- ② Odpojte kontaktní senzor od řídicí jednotky.

Opakujte pro druhou zásuvku.

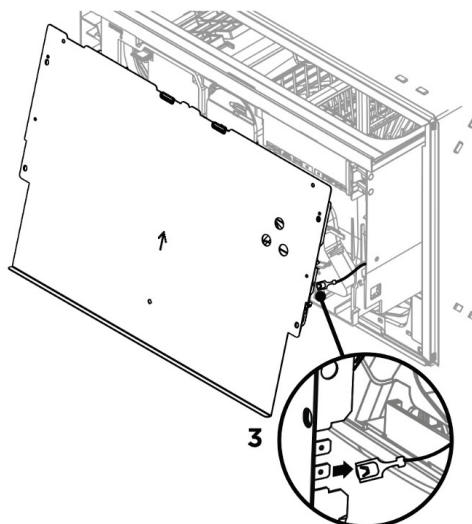

14-B ODSTRAŇTE MODUL POZASTAVENÍ KONTAKTU

Modul pozastavení kontaktu

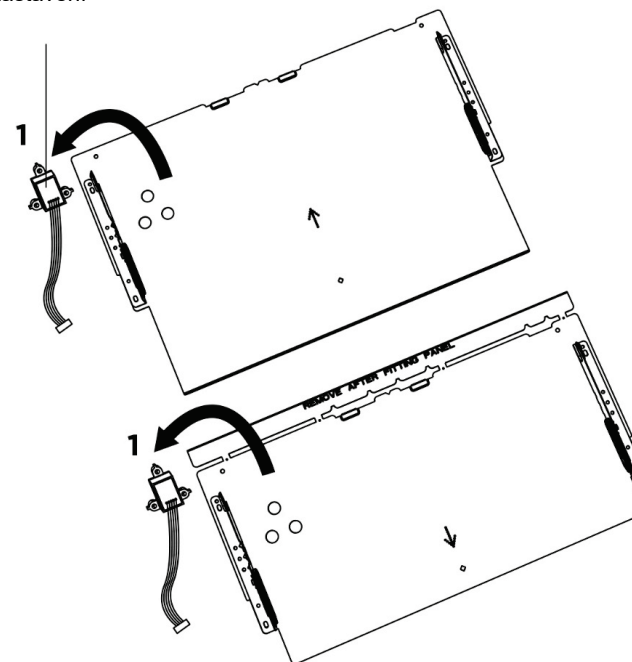


Odstraňte modul pozastavení kontaktu ze zadní části upevňovacího prvku.


Opakujte pro druhý uzávěr.

14) INSTALACE NA ZAKÁZKU VYROBĚNÝCH ČELNÍCH PANELŮ PRO ZÁSUVKY

14)-C) PŘIPEVNĚTE PANELY NA ZAKÁZKU K UPEVNĚOVACÍM PRVKŮM PANELU

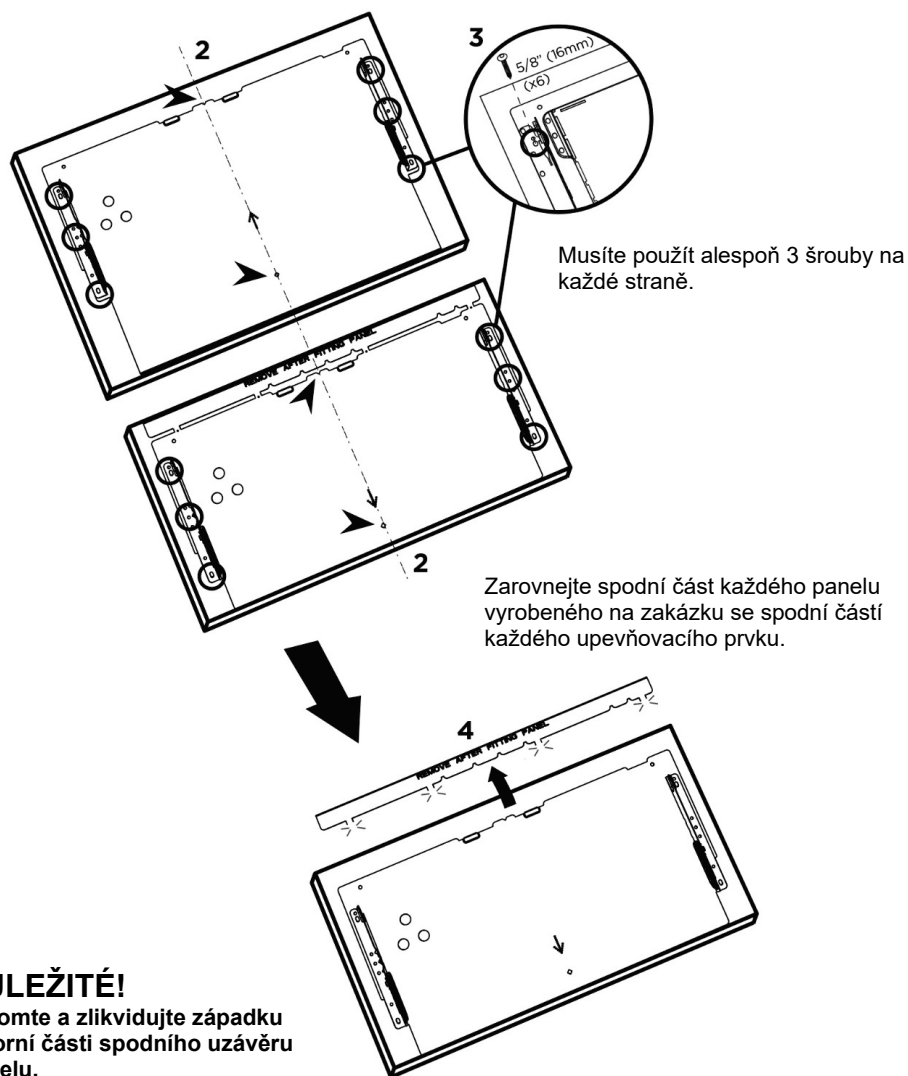

14)-D) K ZAKÁZKOVÝM PANELŮM PŘILOŽTE MODUL POZASTAVENÍ KONTAKTU

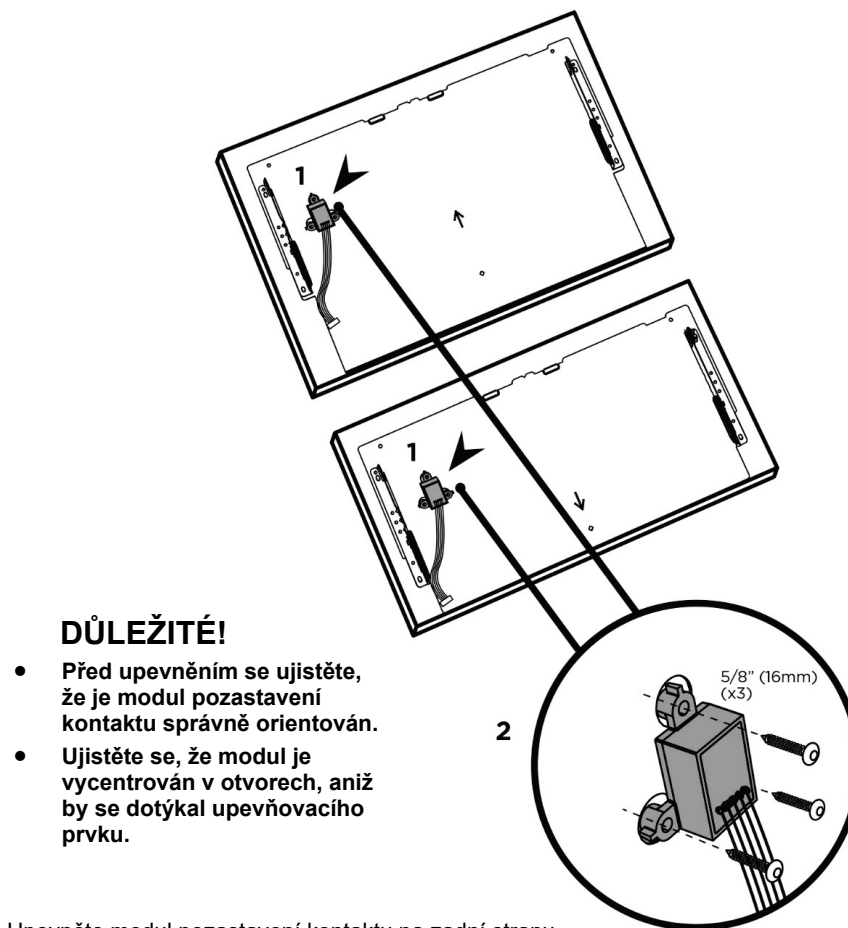


Upevněte modul pozastavení kontaktu na zadní stranu zakázkového panelu, a to pomocí 3 otvorů vyříznutých v upevňovacím prvku panelu, jak je znázorněno.

Použijte 3 dodané šrouby.


Opakujte pro druhý modul.

14 INSTALACE NA ZAKÁZKU VYROBENÝCH ČELNÍCH PANELŮ PRO ZÁSUVKY


14-E PŘIPOJTE MODUL POZASTAVENÍ KONTAKTU K ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE

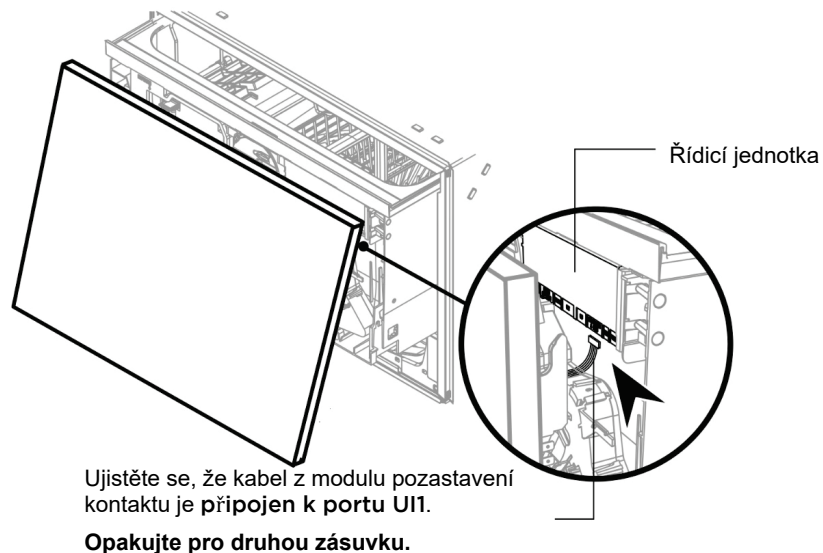

14-F ZNOVU PŘIPOJTE UZEMŇOVACÍ VODIČ K UPEVNĚOVACÍMU PRVKU PANELU

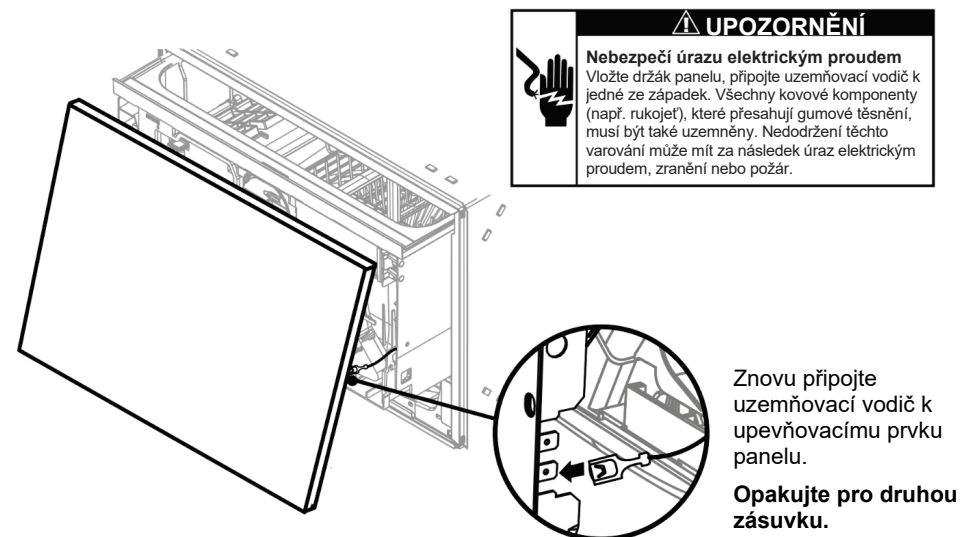

14-G PŘILOŽTE PANELE NA ZAKÁZKU K VÝROBKU

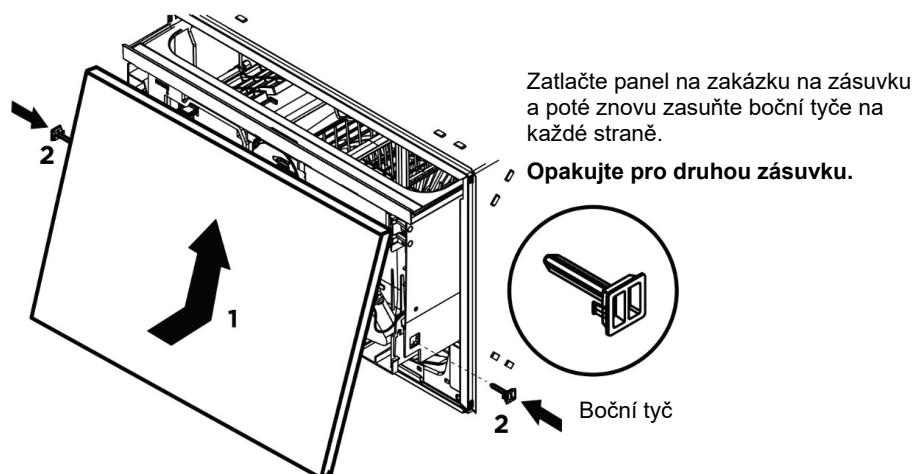

14-H NASTAVTE VÝŠKU PANELU NA ZAKÁZKU TAK, ABY BYL ZAROVNÁN S PROSTOREM SKŘÍNĚ


Jakmile jsou přední panely nainstalovány, vložte do otvoru nad boční tyčí vhodně velký hvězdicový šroubovák a otočte panely, abyste je zarovnali s prostorem skříně.

V případě potřeby opakujte na druhé straně.


Každý panel můžete zvednout nebo snížit maximálně o 2 mm.

DŮLEŽITÉ!


Ujistěte se, že mezi horním a spodním panelem necháte minimálně 8 mm větrací prostor.

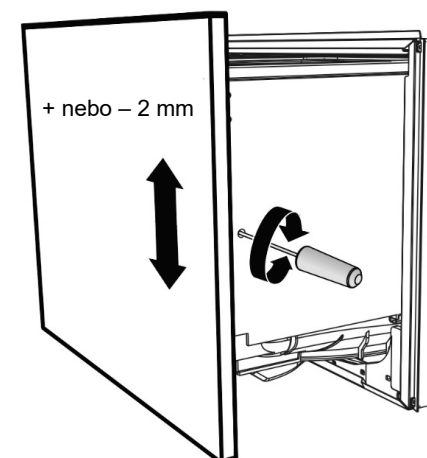

15 INSTALACE NA ZAKÁZKU VYROBĚNÝCH ČELNÍCH PANELŮ PRO ZÁSUVKY


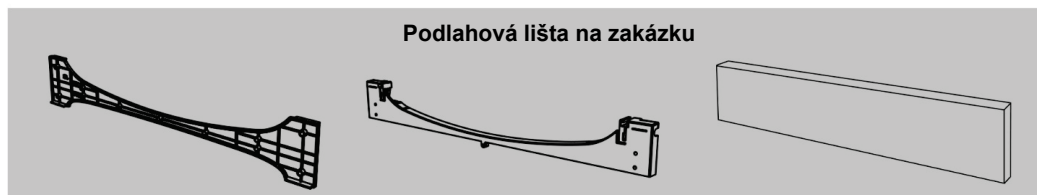


Podlahová lišta na zakázku

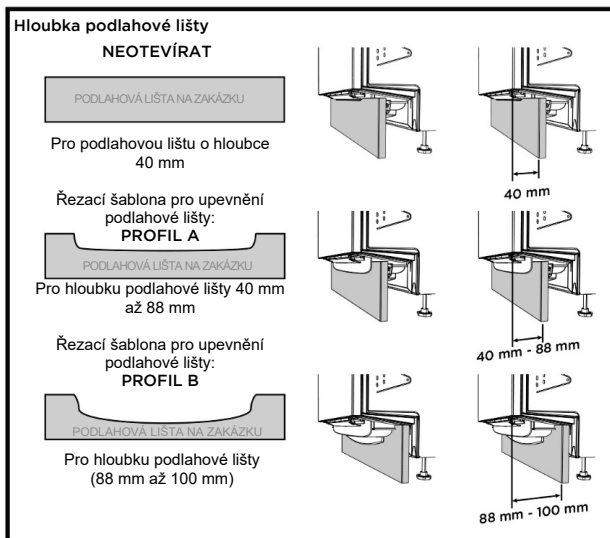



- 1 Pokud je ve vaší podlahové liště vyrobené na zakázku vyžadován otvor, zvolte nejvhodnější profil otvoru (A nebo B) v závislosti na konečné hloubce podlahové lišty.

Řezací šablona pro upevnění podlahové lišty

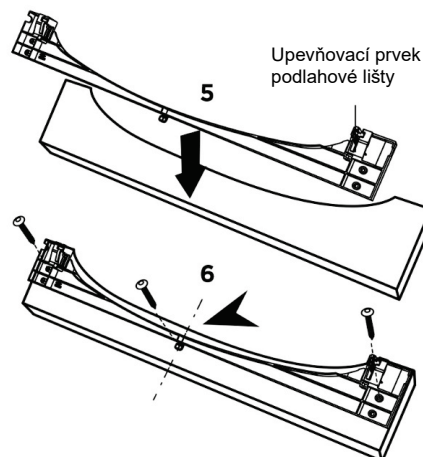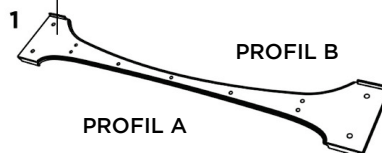


- 5 Umístěte upevňovací prvek podlahové lišty na podlahovou lištu. Ujistěte se, že jsou vycentrovány, přičemž horní část šablony je zarovnána s horním povrchem panelu.
- 6 Šablonu připevněte k panelu pomocí montážních šroubů dodaných s podlahovou lištou.

- 2 Umístěte řezací šablonu pro upevnění podlahové lišty na lištu. Ujistěte se, že jsou vycentrovány a že šablona spočívá na horním povrchu panelu.
- 3 Šablonu připevněte k panelu tak, že ji připevníte na místo nebo použijete dodané montážní šrouby.

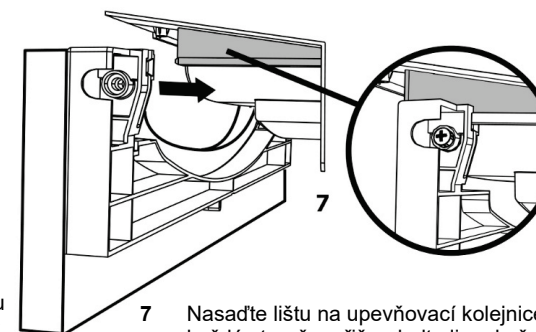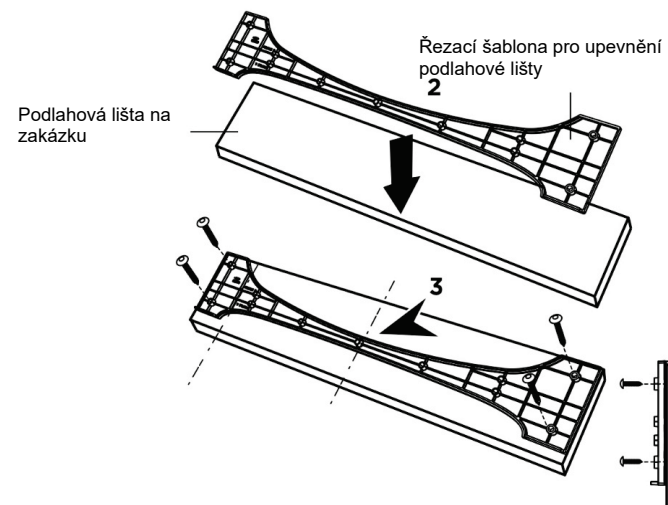

- 7 Nasadte lištu na upevňovací kolejnice na každé straně a přišroubujte ji na každé straně ke dnu nádrže.

DŮLEŽITÉ!
Neutahujte šrouby nadměrnou silou.

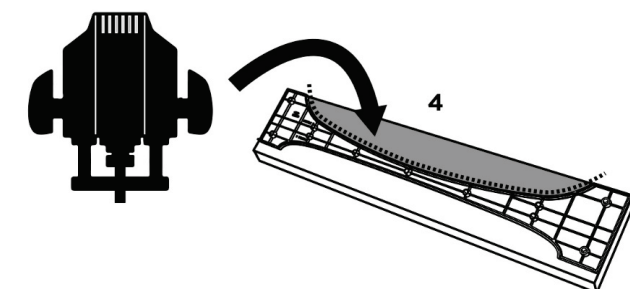



- 4 Po označení panelu opatrně odřízněte nebo nasměrujte požadovaný profil. Použijte šablonu jako vodítko pro řezání.

DŮLEŽITÉ!

Ujistěte se, že všechny odkryté hrany jsou řádně utěsněny.


16 NAINSTALUJTE PŘEDPŘIPRAVENOU PODLAHOVOU LIŠTU (POKUD JE TO ŽÁDOUCÍ)

Předpřipravená podlahová lišta

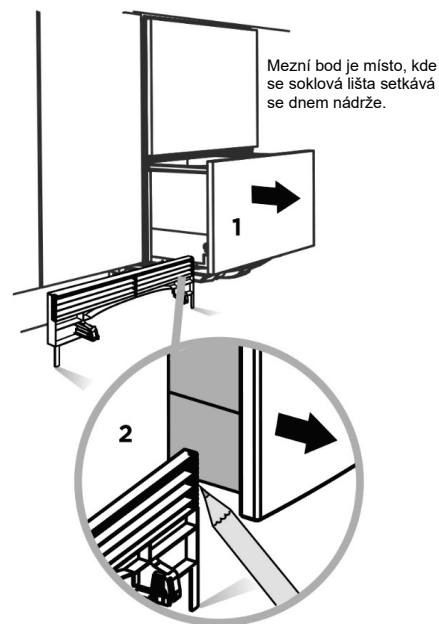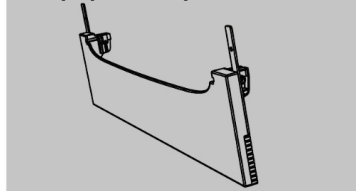


Mezní bod je místo, kde se soklová lišta setkává se dnem nádrže.


Označte tento bod na liště tužkou.

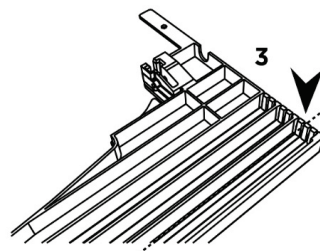


Umístěte podlahovou lištu lícem dolů na prkénko nebo podobný povrch.

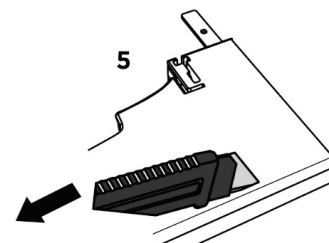


Otočte podlahovou lištu a sledujte stejnou čáru.

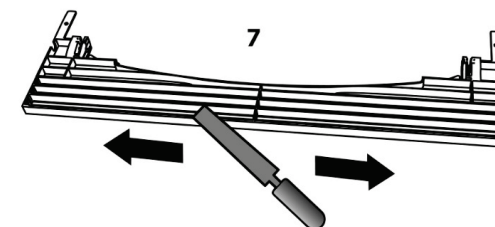


Založte okraj. Pozor na ostré hrany.

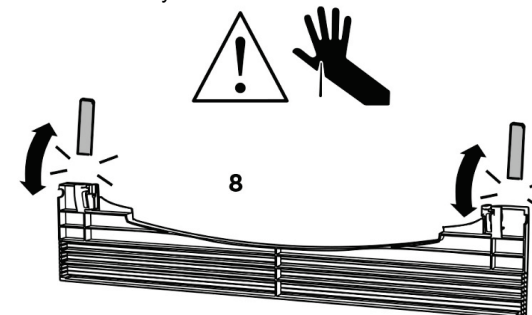

Odstraňte dvě koncové západky.

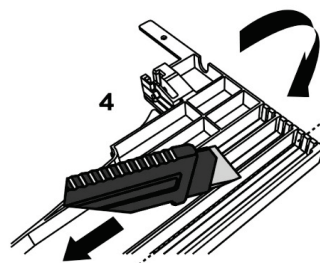


Nakreslete čáru nožem.

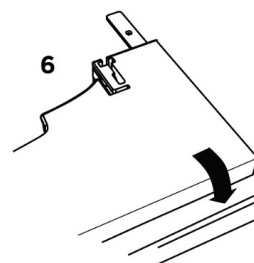

Opatrně odstraňte přebytek.

Nasadte lištu na upevňovací kolejnice na každé straně a přišroubujte ji na každé straně ke dnu nádrže.

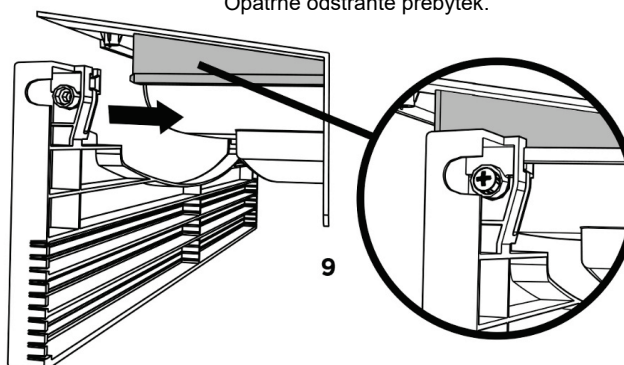


DŮLEŽITÉ!

Neutahujte šrouby nadměrnou silou.

17 EXISTUJÍ DVĚ RŮZNÉ MOŽNOSTI INSTALACE A ODVODNĚNÍ. VYBERTE, KTERÝ JE VHODNĚJŠÍ.

Myčka nádobí a svislá trubka o Ø 38 mm

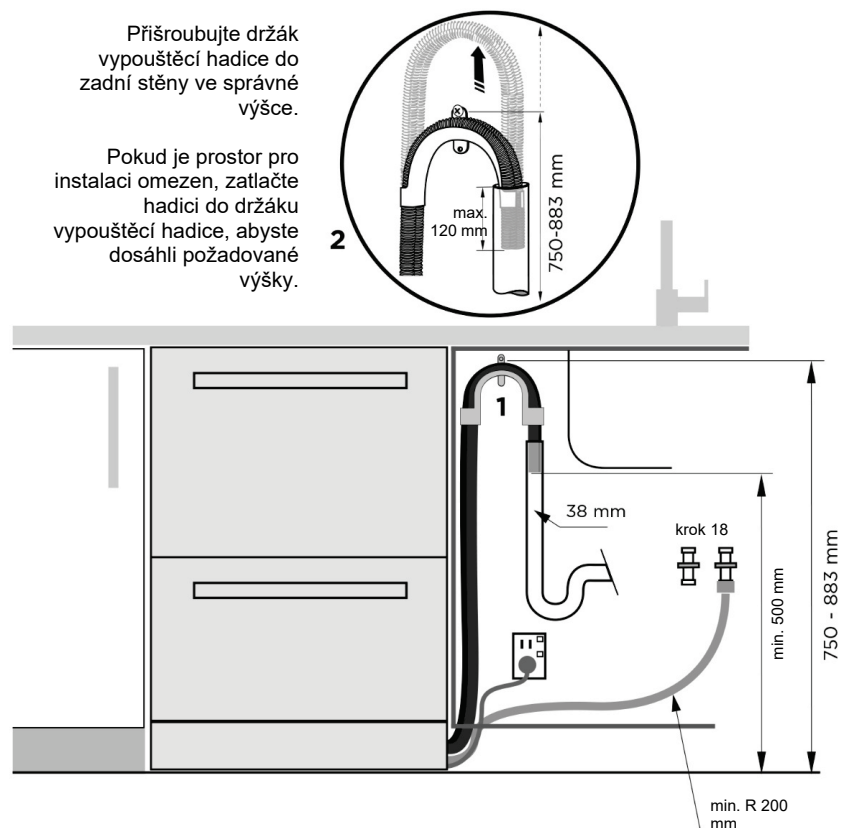

DŮLEŽITÉ!



Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice umístěna co nejbližší ke spodní straně pracovní desky. Tím se zabrání zpětnému vniknutí odpadních vod do hadice v případě špatného odvodnění nebo ucpaného vodovodu.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice nevniká do vody zbývající v sifonu; musí být vzduchová mezera, aby se zabránilo odčerpávání odpadní vody zpět do nádrže.

DŮLEŽITÉ!


Ujistěte se, že odtoková přípojka odpovídá místním instalatérským předpisům.

Myčka nádobí s použitím truhlářské vypouštěcí hadice v sifonu dřezu / odpadní koncovce

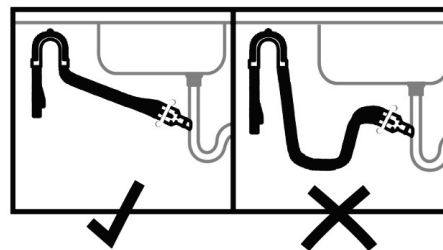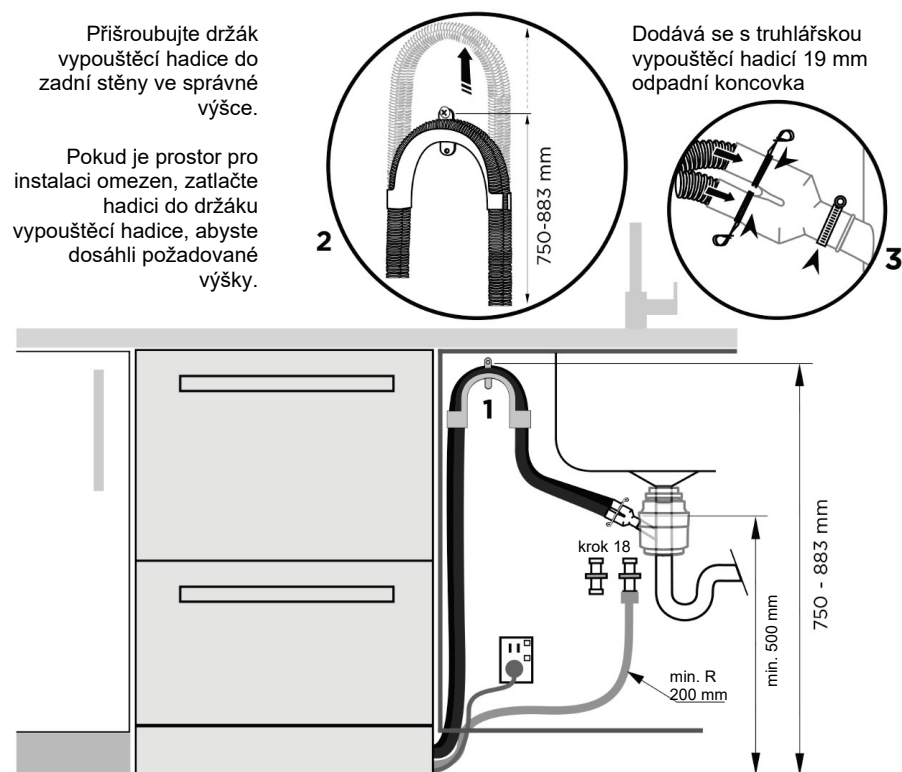


Ujistěte se, že vypouštěcí hadice vede přímo k přípojce, takže se v ní nehromadí odpadní voda. V případě potřeby odřízněte vypouštěcí hadici na délku. Přívodní hadici nezkracujte.

18 ZAPOJTE PŘÍVODNÍ HADICI DO PŘÍVODU STUDENÉ VODY

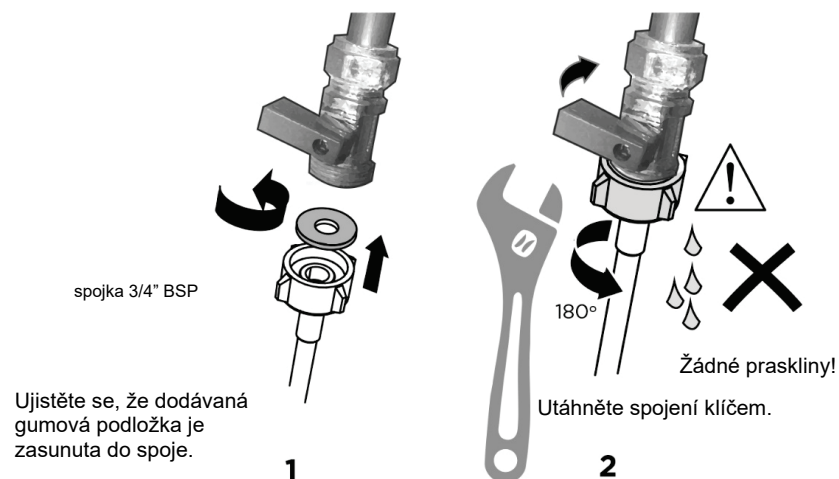

19 ZAPNĚTE PRODUKT

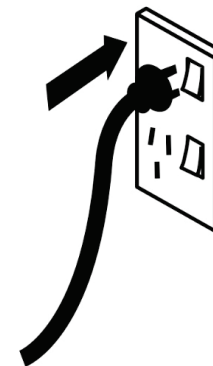


20 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Nad filtrační deskou je po cyklu oplachování přebytečná voda. (Zobrazí se kód chyby A3. Viz „Jak reagovat na kód chyby“ v uživatelské příručce)
Zkontrolujte, zda není zkroucená drenážní hadice, ucpaná nebo nesprávně vyvrtaná odtoková přípojka, nesprávně nainstalovaná horní smyčka, nesprávně vedená vypouštěcí hadice nebo chybějící ramena postřikovače.
- Žádný přívod vody. (Zobrazí se kód chyby A1. Viz „Jak reagovat na kód chyby“ v uživatelské příručce)
Zkontrolujte, zda je přívod vody připojen a otevřen.
- Myčka nádobí nepřetržitě pípá
Došlo k selhání. Další informace a pokyny naleznete v části „Jak reagovat na kód chyby“ v uživatelské příručce.
- Když je zásuvka otevřená, nesvítí žádný indikátor programu
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen a zda je spotřebič zapnutý. Pokud je spotřebič v provozu a nesvítí žádné kontrolky, přečtěte si část „Možnosti předvoleb“ v „Stručném návodu“. Může být nutné povolit volbu s názvem „Automatické spuštění při otevření zásuvky“.
- Kolem přívodních a odtokových přípojek je voda
Zkontrolujte těsnost přípojek, stávajícího vodovodního potrubí a hadic. Ujistěte se, že gumová podložka a hadicová svorka jsou správně nainstalovány.
- Pokud se spotřebič nakloní
Ujistěte se, že je spotřebič připevněn ke skříním.
- Pokud jsou přední panely nesprávně zarovnané
Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze, a v případě potřeby jej seřídte. Ujistěte se, že skříňky jsou čtvercové. U zapuštěných modelů zkontrolujte zarovnání předního panelu a v případě potřeby jej upravte.
- Zásuvka se nezavírá správně
Ujistěte se, že nic nebrání zavření (např. hadice nebo zámky zásuvek).
- Máte-li jakékoli problémy s provozem, přečtěte si část „Odstraňování problémů“ v uživatelské příručce.
- Pokud i po kontrole těchto bodů stále potřebujete pomoc, přečtěte si informace o záruce a kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek na níže uvedené adrese.

✓ **VYPLNÍ OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI**

- ☐ Ujistěte se, že jsou nainstalovány všechny součásti.
- ☐ Ujistěte se, že všechny panely a jejich části jsou zajištěny a že konečné elektrické zkoušky byly provedeny v souladu s místními elektroinstalačními předpisy.
- ☐ Ujistěte se, že je spotřebič v rovině, bezpečně připevněný ke skříním a snadno se otevírá a zavírá. Zásuvky se musí zavírat úplně a bez odporu.
- ☐ Ujistěte se, že je přívodní hadice vody opatřena dodanou gumovou podložkou a že je po těsnicím kontaktu dotažena o půl otáčky.
- ☐ Ujistěte se, že jsou vyvrtány otvory nebo zátky ve vypouštěcích spojích a že jsou provedeny spoje.
- ☐ Připojení vypouštěcí hadice nesmí podporovat hmotnost přebytečné hadice. Prodlužte vypouštěcí hadici co nejvíce, abyste zabránili jejímu zničení. Umístěte přebytečnou vypouštěcí hadici na stranu myčky ve vztahu k horní smyčce.
- ☐ Pokud připojíte vypouštěcí hadici k jímcě dřezu, ujistěte se, že horní smyčka je nejméně 150 mm nad přípojkou vypouštěcí hadice.
- ☐ Ujistěte se, že všechny obaly nebo pásky zajišťující koše nebo postřikovací ramena jsou ze zásuvek odstraněny.
- ☐ Modely pouze se změkčovačem vody: upravte nastavení změkčovače vody z výchozího nastavení v závislosti na tvrdosti vody ve vaší oblasti. Viz stručná úvodní příručka a část „Změkčovač vody“ v uživatelské příručce.

- ☐ Obnovte napájení a otevřete vodní ventil a poté otevřete zásuvky. Na vnitřním ovládacím panelu byste měli slyšet pípnutí a vidět kontrolku programu.
- ☐ Otočením rukou zkontrolujte, zda jsou ramena postřikovače správně namontována a zda se volně otáčejí.

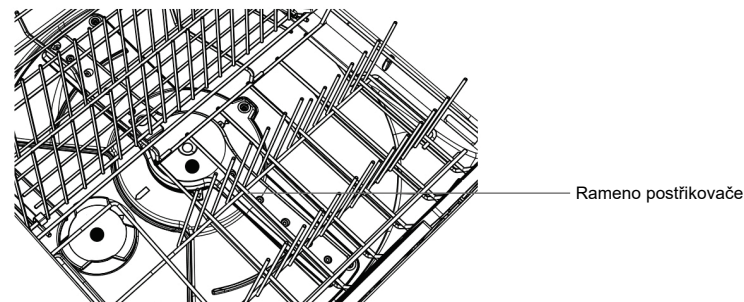

- ☐ Přidejte tři šálky vody do zásuvky. Stiskněte >> tlačítko, dokud se nerozsvítí indikátor programu „Rinse“ (Opláchnout). Zavřete zásuvku a stisknutím tlačítka ►II spustíte program. Opakujte pro druhou zásuvku.
- ☐ Během zkušebního cyklu zkontrolujte, zda kontaktní senzor pracuje tak, že dvakrát zaklepete na dvířka a pozastavíte mycí program.
- ☐ Po dokončení oplachování se ujistěte, že myčka správně běží a vypouští se.
- ☐ Zkontrolujte, zda je přívod vody řádně uzavřen a zda odtoková přípojka nepropouští vodu.

Vyplňte a uschovejte pro budoucí použití:

Model	_____
Sériové číslo	_____
Datum nákupu	_____
Kupující	_____
Adresa prodejce	_____
Jméno instalatéra	_____
Podpis instalatéra	_____
Instalační firma	_____
Datum instalace	_____