


















KAITLĒNTĒS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

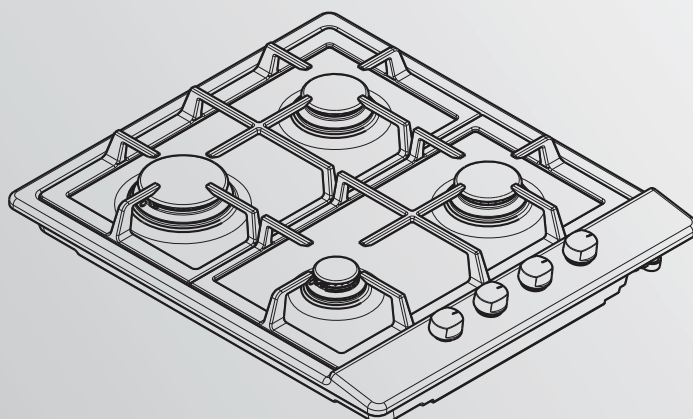

TURINYS

Saugos reikalavimai	4
1. Nurodymai prietaisą įrengiančiam meistrui	5
1.1. Montavimas į baldą	5
1.2. Tinkama vieta	5
2. Prijungimas prie elektros tinklo	5
2.1. Elektros prijungimas	5
2.2. Dujų prijungimas	5
2.3. Kaitlentės pritaikymas kitokios rūšies dujoms.....	6
2.4. Minimalios liepsnos reguliavimas	6
3. Kaitlentės naudojimas – nurodymai vartotojui	6
3.1. Dujinių degiklių naudojimas	6
3.2. Kaitlentės elektrinės kaitvietės naudojimas	6
4. Valymas ir priežiūra	7
5. Techninė priežiūra	7
6. Aplinkosauga	7

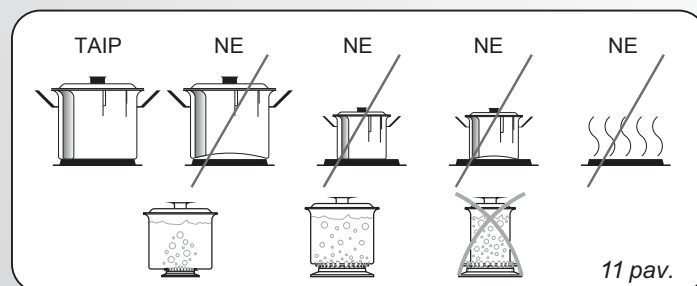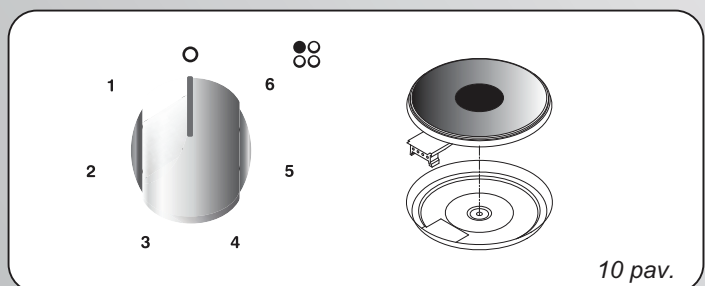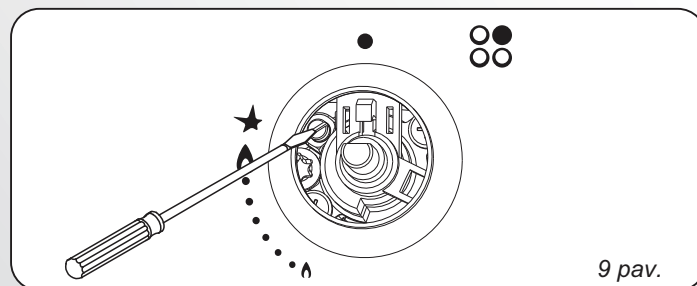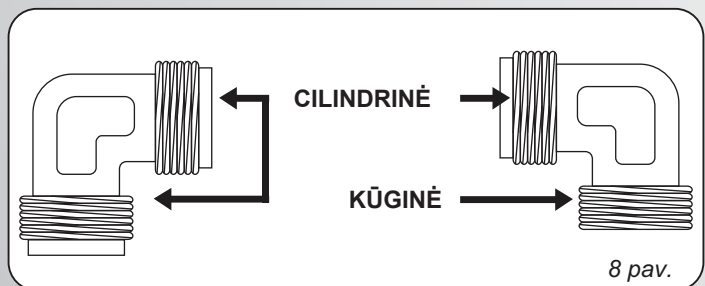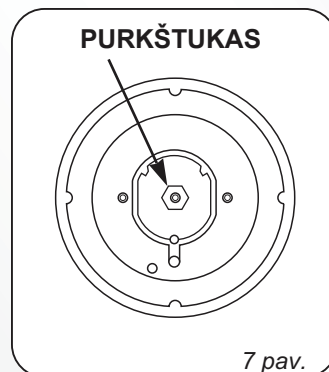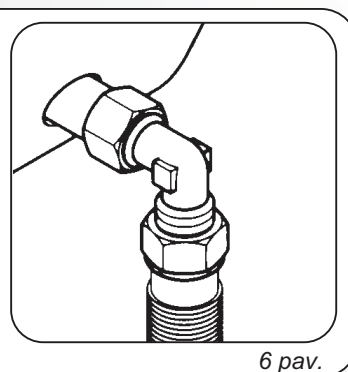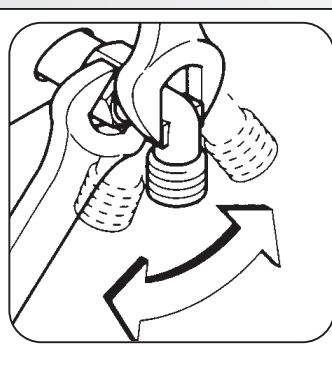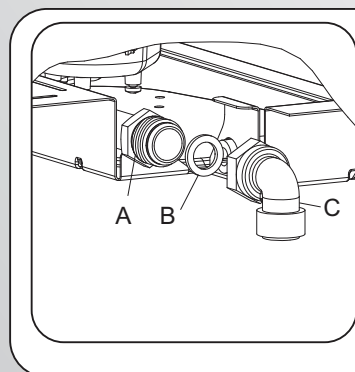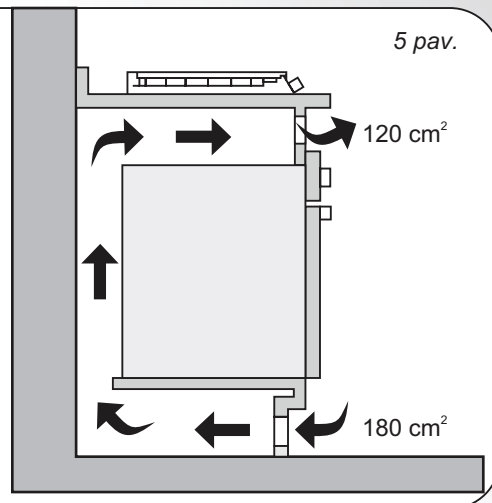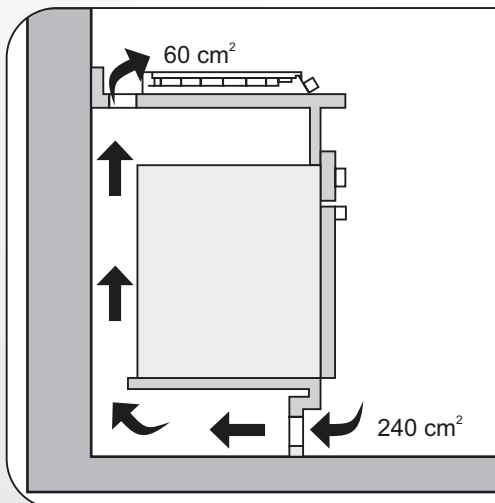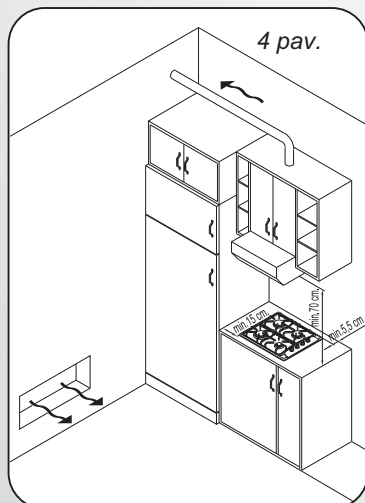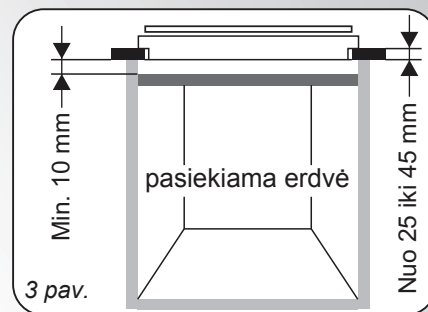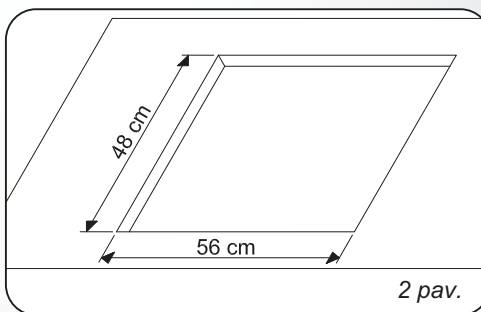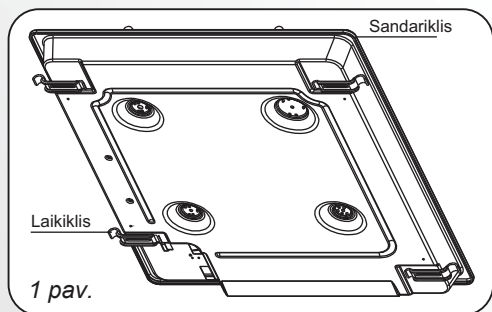

ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Reikia būti atsargiems, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

- Mažesnius nei 8 metų vaikus reikia laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų visą laiką prižiūrimi.
- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, o taip pat asmenys su fizine, jutimine ir protine negalia arba neturintys tam reikalingų įgūdžių bei žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi už jų saugumą atsakingo asmens, kaip reikia saugiai naudotis prietaisu, o taip pat supranta kylančias grėsmes.

- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

- Valymo ir priežiūros darbų nederėtų imtis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.

ĮSPĖJIMAS! Be priežiūros palikti ant kaitlentės riebaluose ar aliejuje gaminamą maistą gali būti pavojinga, nes gali kilti gaisras.

- **NIEKUOMET** nemėginkite gesinti liepsnos vandeniui. Pirmiausia išjunkite prietaisą, o po to nuslopinkite liepsną, uždengdami ją dangčiu ar priešgaisrine skraiste.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: ant kaitlentės paviršiaus nedėkite jokių daiktų.

ĮSPĖJIMAS! Jei paviršius yra įtrūkęs, vengdami elektros smūgio išjunkite prietaisą.

- Valydami prietaisą, nenaudokite garinio valytuvo.

- Lašus nuo dangčio reikia nuvalyti prieš jį atidarant.

- Prieš nuleidžiant dangtį, kaitlentės paviršiui reikia leisti atvėsti.

- Šis prietaisas nėra skirtas tam, kad būtų valdomas išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

- Tai reiškia, kad pagal galiojančias elektros saugos taisykles elektros instaliacijoje turi būti įrengtas stacionarus atjungimo nuo elektros tinklo įtaisas.

- Nurodymuose dėl naudotino elektros kabelio tipo atsižvelgiama į temperatūrą ant galinio prietaiso paviršiaus.

- Jei prietaiso kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiu kabeliu ar mazgu, kurį galima užsisakyti techninės priežiūros centre.

ATSARGIAI! Siekiant išvengti pavojaus, kurį keltų neprognozuojama šiluminės apsaugos atstata, šio prietaiso prie elektros tinklo negalima jungti per išorinį įtaisą, pvz., laikmatį. Prietaiso taip pat negalima jungti prie instaliacijos atšakos, įtampa kurioje periodiškai įjungiama ir išjungiama.

- Šį prietaisą būtina įrengti vadovaujantis galiojančio reglamento reikalavimais ir naudoti tik gerai vėdinamoje vietoje. Prieš įrengdami arba naudodami prietaisą, perskaitykite pateiktus nurodymus.

- Ši instrukcija galioja tik šalyje, kurios simbolis yra nurodytas ant prietaiso. Jei ant prietaiso nėra nurodyta jokie simbolio, būtina vadovautis techninėmis instrukcijomis, kurios suteikia reikiamą informaciją dėl prietaiso modifikavimo naudojimui konkrečioje šalyje.

- Prieš įrengiant prietaisą, būtina įsitikinti, ar vietinės dujų tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir dujų slėgis) tinka prietaisui, ir ar prietaisas yra gerai sureguliuotas.

- Šio prietaiso reguliavimo sąlygos yra nurodytos etiketėje (arba duomenų lentelėje).

- Šis prietaisas nėra jungiamas prie degimo produktų šalinimo sistemos. Jį būtina įrengti ir prijungti remiantis galiojančiais įrengimo reikalavimais. Ypatingą dėmesį būtina skirti reikalavimams dėl ventiliacijos.

- Eksploatuojant dujinę viryklę, patalpoje, kurioje įrengta viryklė, išsiskiria karštis ir drėgmė. Virtuvė turi būti gerai vėdinama: palikite atviras natūraliosios ventiliacijos angas arba įrenkite priverstinės ventiliacijos prietaisą (ištraukiamąjį ventiliatorių arba gartraukį). Ilgą laiką intensyviai naudojant prietaisą, gali prireikti papildomo vėdinimo, pavyzdžiui, atidaryti langus, arba efektyvesnės ištraukiamosios ventiliacijos, pavyzdžiui, padidinti įrengto priverstinės ventiliacijos prietaiso greitį.

1. NURODYMAI PRIETAISĄ ĮRENGIANČIAM MEISTRUI

BLOGAI ĮRENGUS BUITINĮ ELEKTROS PRIETAISĄ, JIS GALI NEVEIKTI KAIP PRIDERA, O TAIP PAT GALI KILTI GRĖSMĖ JUO BESINAUDOJANTIEMS ŽMONĖMS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES ĮRENGIMO DARBUS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS MEISTRAS, KURIS ŠIUOS DARBUS ATLIKS REMIANTIS GALIOJANČIU TECHNINIU REGLAMENTU. JEI NEPAISOMA ŠIO NURODYMO IR ĮRENGIMO DARBUS ATLIEKA NEKVALIFIKUOTAS ASMUO, GAMINTOJAS NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS TECHNINIUS PRIETAISO GEDIMUS, O TAIP PAT UŽ GALIMĄ MATERIALINĘ ŽALĄ AR ŽMONIŲ TRAUMAS.

1.1 MONTAVIMAS Į BALDĄ

Kaitlentę galima sumontuoti bet kokiame 25–45 mm storio stalviršyje, atspariame 100°C temperatūrai. 2 pav. parodyti reikalingos išpovos stalviršyje matmenys. Jei kaitlentė įrengiama šalia virtuvės spintelės iš bet kurios pusės, atstumas tarp kaitlentės ir spintelės turi būti mažiausiai 15 cm (žr. 4 pav.); tuo tarpu atstumas tarp kaitlentės ir galinės sienos turi būti mažiausiai 5,5 cm.

Atstumas tarp kaitlentės ir virtuvės spintelės ar bet kokio prietaiso virš jo (pvz., gartraukio) turi būti ne mažesnis kaip 70 cm (4 pav.).

Jei tarp įmontuotos kaitlentės ir žemiau jos esančios erdmės ir pasiekiamą erdvę, būtina įrengti skiriančiąją pertvarą, padarytą iš izoliuojančios medžiagos (medžio ar panašios medžiagos) (3 pav.).

SVARBU – schemoje 1 paveikslėlyje parodyta, kaip turi būti uždedamas sandariklis.

Kaitlentę tvirtinama fiksavimo laikikliais, uždedamais naudojant skyles prietaiso pagrinde.

Jei 60 cm kaitlentė yra montuojama virš orkaitės, kurioje nėra įrengta aušinimo ventiliatoriumi sistema, balde rekomenduojama padaryti ventiliacines angas.

Šios angos turi būti mažiausiai 300 cm² ploto ir išdėstytos, taip, kaip parodyta 5 pav.

Jei virš orkaitės montuojama 75 cm kaitlentė, orkaitė turi būti aušinama ventiliatoriumi.

Šis prietaisas nėra skirtas tam, kad būtų valdomas išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

1.2. TINKAMA VIETA

Šį prietaisą būtina įrengti vadovaujantis galiojančio reglamento reikalavimais ir naudoti tik gerai vėdinamoje vietoje. Prieš įrengdami arba naudodami prietaisą, perskaitykite pateiktus nurodymus.

Ekspluatuojant dujinę viryklę, patalpoje, kurioje įrengta viryklė, išsiskiria karštis ir drėgmė. Dėl šios priežasties būtina pasirūpinti gera ventiliacija arba paliekant atviras natūralias ventiliacijos angas, arba įrengiant gartraukį su ištraukiamuoju kanalu. Ilgą laiką intensyviai naudojant prietaisą, gali prireikti papildomo vėdinimo, pavyzdžiui, atidaryti langus arba padidinti įrengto priverstinės ventiliacijos prietaiso greitį.

Jei nėra galimybės įrengti gartraukį, išorinėje sienoje ar lange reikia sumontuoti elektrinį ventiliatorių, kuris užtikrintų tinkamą oro cirkuliaciją.

Elektrinis ventiliatorius turi gebėti kas valandą 3–5 kartus pakeisti visą virtuvės orą. Prietaisą įrengiantis meistras turi laikytis galiojančių norminių aktų reikalavimų.

2. PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą privaloma įžeminti.

Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Prietaisą prie elektros tinklo turi prijungti kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis visų galiojančių elektros saugos reikalavimų. Prietaisas turi būti jungiamas tik prie tinkamos galios gnybtų dėžutės; tam netinka standartinis 3 polių kištukas/šakutė. Instaliacijos atšakoje būtina įrengti dvipolį jungiklį su atitinkama apsauga lydžiuoju saugikliu. Daugiau informacijos apie atskiro produkto naudojimą galima rasti naudojimo instrukcijoje arba prietaiso duomenų lentelėje. Jei įrengiant prietaisą prireikia ilgesnio kabelio, nei pridėdamas prie prietaiso, būtina naudoti atitinkamo skerspjūvio ploto karščiui atsparų kabelį.

Prietaisas prie instaliacijos atšakos gnybtų dėžutės prijungiamas taip:

PRIJUNGIAMAS
Žalias-geltonas laidas
Mėlynas laidas
Rudas laidas

PRIE GNYBTŲ DĖŽUTĖS GNYBTO
Įžeminimo gnybto
Neutralės gnybto
Fazės gnybto

Pastaba. Mes nepropaguojame naudoti nuotėkio relės su elektrinėmis kaitlentėmis, prijungtomis prie instaliacijos gnybtų dėžutės, nes gali įvykti klaidingų suveikimų. Tačiau jums dar kartą primename, kad prietaisas turi būti tinkamai įžemintas. Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo prijungimo prie elektros tinklo.

2.1. ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Pažvelgdami į duomenų lentelę, pritvirtintą prietaiso išorėje, įsitikinkite, ar prietaisui tiks elektros tinklo įtampa ir paduodama galia.

Prieš prijungdami, patikrinkite įžeminimo sistemą.

Remiantis norminių aktų reikalavimais, šį prietaisą privaloma įžeminti. Jei nebus laikomasi šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už jokią žalą, padarytą žmonėms ar inventoriui. Jei kabelio šakutė dar nėra uždėta, ant kabelio uždėkite šakutę, atsižvelgdami į duomenų plokštelėje nurodytą galią. Įžeminimo laidas yra žalios-geltonos spalvų. Turi būti užtikrinama nuolatinė prieiga prie kabelio šakutės.


Jei kaitlentė tiesiogiai prijungiama prie instaliacijos atšakos, prieš ją būtina įrengti automatinį išjungiklį.

Jei prietaiso kabelis yra pažeistas, vengiant potencialios grėsmės jį turi pakeisti kvalifikuotas meistras.

Įžeminimo laidas (žalios-geltonos spalvų) turi būti mažiausiai 10 mm ilgesnis už fazės ir neutralės laidas.

Elektros kabelio skerspjūvio plotas turi atitikti kaitlentės naudojamą galią. Maitinimo specifikacijas rasite prietaiso duomenų lentelėje.

Pasirūpinkite naudoti 3x0,75 mm² H05RR-F elektros kabelį.



Jei prietaisas nėra aprūpintas elektros kabeliu su šakute, arba naudojant kitokias atjungimo nuo elektros tinklo priemones, jų skiriamasis atstumas tarp atvirų kontaktų (prietaisui esant visiškai atjungtam) turi atitikti III viršįtampių kategoriją. Naudojimo instrukcijoje turi būti nurodyta, kad pagal galiojančias elektros saugos taisykles elektros instaliacijoje turi būti įrengtas stacionarus atjungimo nuo elektros tinklo įtaisas.

2.2. DUJŲ PRIJUNGIMAS

Šios instrukcijos skirtos kvalifikuotam meistriui; prietaisas turi būti įrengiamas pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus. **(Pagal įstatymus, dujų prijungimą (prižiūra) turi vykdyti meistras, turintis dujų saugos atestatą)**

Visi darbai turi būti atliekami tik atjungus prietaisą nuo elektros tinklo.

Kaitlentės duomenų lentelėje yra nurodyta, su kokios rūšies dujomis kaitlentė turi būti naudojama. Kaitlentė prie dujotiekio arba dujų baliono turi būti jungiam tik įsitikinus, kad kaitlentė yra sureguliuota tiekiamų dujų rūšiai. Jei kaitlentė nėra tinkamai sureguliuota, skaitykite tolesnius paragrafus, kuriuose aprašytas kaitlentės pritaikymas kitokios rūšies dujoms.

Jei tai suskystintosios dujos (iš dujų baliono), reikia naudoti nacionalinių standartų reikalavimus atitinkantį slėgio reduktorių.

Naudokite tik nacionalinių standartų reikalavimus atitinkančias žarnas, poveržles ir sandariklius.

Kai kurie kaitlenčių modeliai būna aprūpinti kūgine dujų jungtimi, kad būtų tenkinami reikalavimai, galiojantys šalyse, kur tokio tipo jungčių naudojimas privalomas; 8 paveikslėlyje parodyta, kaip atpažinti skirtingo tipo jungtis (CY = cilindrinė, CO = kūginė). Bet kokių atveju prie kaitlentės turi būti jungiama cilindrinė jungties dalis.

Jei kaitlentė prie dujų šaltinio jungiama lanksčia žarna, šios žarnos ilgis neturi viršyti 2 metrų.

Lanksti dujų žarna turi būti pravedama taip, kad nesiliestų prie jokių judamų baldų dalių (pvz., stalčiaus) ir neitų pro vietas, kuriose galėtų būti suspaudžiama (sulenkiamą) arba kaip nors pažeidžiama.

Kad būtų išvengta kaitlentės sugadinimo, ji turi būti įrengiama tokia tvarka (6 pav.):

1) Vadovaudamiesi paveikslėliu, eilės tvarka surinkite visas dalis:

A: 1/2 colio cilindrinį kištukinį adapterį

B: 1/2 colio tarpiklį

C: 1/2 colio kūginį-cilindrinį arba cilindrinį-cilindrinį lizdinį dujų adapterį

2) Užveržkite sandūras veržliarakčiais, nepamiršdami iš anksto pasukti vamzdelio į reikiamą padėtį.

3) Jungtį C prijunkite prie dujų tiekimo vamzdžio standžiu variniu vamzdeliu arba lanksčia plienine žarna.

SVARBU: Naudodami muiliną vandenį, atlikite galutinį vamzdelių sandūrų sandarumo patikrinimą. **NIEKUOMET NETIKRINKITE SANDARUMO SU LIEPSNA.** Taip pat pasirūpinkite, kad lanksti žarna nesiliestų prie judamų baldų dalių (pvz., stalčiaus) ir neitų pro vietas, kuriose galėtų būti kaip nors pažeidžiama.

[SPĖJIMAS!] Jei netoli prietaiso pajusite dujų kvapas, užsukite dujų tiekimą prietaisui ir iškart išsikvieskite serviso meistrą. Neieškokite dujų nuotėkio su atvira liepsna.

2.3. KAITLENTĖS PRITAIKYMAS KITOKIOS RŪŠIES DUJOMS

Norėdami pritaikyti kaitlentę kitokios rūšies dujoms, atlikite tokius veiksmus:

- Nuimkite groteles ir išimkite degiklius.
- Į degiklio pagrindą įstatykite 7 mm šešiakampį veržliarakštį (7 pav.).
- Išsukite purkštuką ir pakeiskite jį tinkamu naudojamoms rūšies dujoms (žr. dujų rūšių lentelę).

2.4. MINIMALIOS LIEPSNOS REGULIAVIMAS

Uždegę degiklius, pasukite rankenėlę į minimalios liepsnos padėtį, o po to nuimkite čiaupo rankenėlę (ji lengvai nusiima šiek tiek patraukus). Regulavimo varžtas sukiojamas nedideliu atsuktuvu plokščiu galu (9 pav.). Sukant varžtą pagal laikrodžio rodyklę, dujų srautas mažėja, o sukant varžtą prieš laikrodžio rodyklę – dujų srautas didėja. Sureguliuokite liepsną taip, kad ji būtų apytikriai 3–4 mm aukščio, o po to grąžinkite į vietą degiklio rankenėlę.

Kai naudojamos suskystintosios dujos, minimalios liepsnos regulavimo varžtą reikia priveržti iki galo (pagal laikrodžio rodyklę).

Suregulavę kaitlentę kitos rūšies dujoms, ant prietaiso esančią senąją duomenų lentelę pakeiskite kita, kuri tiktų dujų rūšiai, kuria kaitlentė buvo pritaikyta (duomenų lentelės yra kaitlentės komplekto sudėtyje).

3. KAITLENTĖS NAUDOJIMAS – NURODYMAI VARTOTOJUI

Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal tiesioginę paskirtį – gaminti maistą buityje. Bet koks kitas naudojimas traktuotinas kaip netinkamas ir todėl gali būti pavojingas. Gamintojas neprisiims atsakomybės už jokių nuostolių, patirtus prietaisą naudojant netinkamai.

3.1. DUJINIŲ DEGIKLIŲ NAUDOJIMAS

Norėdami uždegti degiklius, priartinkite uždegtą degtuvą prie pat degiklio, o po to nuspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę degiklio čiaupo rankenėlę.

Jei degikliai nebuvo naudojami keletą dienų, prieš uždegdami degiklį palaukite keletą sekundžių, kad iš vamzdelių galėtų pasišalinti oras.

Jei kaitlentė aprūpinta elektroniniais žiebtuvėliais, degikliai uždegami taip:

- Nuspauskite ir pasukite čiaupo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki uždegimo simbolio.
- Paspausdami žiebtuvėlio mygtuką, uždekite degiklį.

Jei kaitlentė aprūpinta automatinio uždegimo sistema, paprasčiausiai nuspauskite ir pasukite čiaupo rankenėlę iki uždegimo simbolio.

Uždegimo sistema pastoviai generuoja kibirkštį, kol čiaupo rankenėlė yra laikoma nuspausta.

Jei degiklis neužsidega per 5 sekundes, pasukite čiaupo rankenėlę į padėtį 0 ir pakartokite uždegimo procedūrą.

Kaitlentėse su apsauginiu įtaisais (kuris nutraukia dujų tiekimą degikliui atsitiktinai užgesus liepsnai), degikliai yra uždegami kaip aprašyta aukščiau, tačiau reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką.

Prieš uždegant dujinę kaitlentę, reikia įsitikinti, ar į savo vietas yra įstatyti degikliai ir gerai uždėtos jų karūnėlės.

BENDROS REKOMENDACIJOS

Geriausiems rezultatams naudokite maisto gaminimo indus lygiu dugnu. Puodo dugno skersmuo turi atitikti dujinį degiklį, kaip nurodyta A lentelėje.

Degiklio tipas	Puodo/ keptuvės skersmuo (cm)	Galia (kW)	G20/20 mbar (metanas)	G30/28-30 mbar (SkND)
AUX Ekonomiškas degiklis	12–18	1	95 l/h	73 g/h
SR Pusiaus greitas degiklis	18–24	1,7	162 l/h	124 g/h
R Greitasis degiklis	24–26	2,7	257 l/h	196 g/h

A lentelė

Ant degiklio uždėjus mažesnę indą, degiklio liepsną reikia sureguliuoti taip, kad liepsna neapimtų indo dugno. Negalima naudoti indų įgaubtu ar išgaubtu dugnu.

[SPĖJIMAS!] Jei liepsna atsitiktinai užgęsta, pasukite čiaupo rankenėlę į padėtį „išjungta“ ir mažiausiai 1 minutę nemėginkite iš naujo uždegti degiklio.

Jei ilgainiai čiaupų rankenėlės ima sunkiau sukiotis, reikia sutepti čiaupų ašeles.

Tokią operaciją gali atlikti kvalifikuotas serviso meistras.

3.2. KAITLENTĖS ELEKTRINĖS KAITVIETĖS NAUDOJIMAS

Kaitvietės rankenėlę pasukite į padėtį, atitinkančią reikiamą kaitvietės temperatūrą. Įsižiebia kaitvietės indikatorius ir kaitvietė ima kaisti.

Baigę gaminti, pasukite rankenėlę į padėtį „0“ (10 pav.). Nepalikite įjungtos kaitvietės be uždėto puodo. Naudojamo prikaistuvio dugno skersmuo yra labai svarbus. Maksimalus prikaistuvio dugno skersmuo yra 14 cm; dugnas turi būti lygus.

Kai pirmą kartą naudosite elektrinę kaitvietę, prieš uždėdami ant jos prikaistuvį duokite kaitvietei 5 minutes pakaisti. Tai leis sukietėti karščiui atspariai kaitvietės dangiai.

Kaitvietę valykite drėgnu skudurėliu su trupučiu ploviklio. Negrandykite prie kaitvietės prikibusių maisto likučių peiliu arba koku nors kitu kietu ar aštriu daiktu.

Nuvalę kaitvietę, įjunkite ją kelioms akimirkoms, kad kaitvietė nudžiūtų. Tačiau jos negalima palikti daugiau nei kelioms akimirkoms be uždėto prikaistuvio.

Padėtis	Galia (W)	Galia (W)	Paaškinimas
0	0	0	Kaitvietė išjungta
1	100 W	135 W	Pašildymas
2	180 W	220 W	Gaminimas žemoje temperatūroje
3	250 W	300 W	Gaminimas žemoje temperatūroje
4	500 W	850 W	Gaminimas, kepimas, virimas
5	750 W	1150 W	Gaminimas, kepimas, virimas
6	1000 W	1500 W	Gaminimas, kepimas, virimas

Maisto gaminimo indų tinkamumas (11 pav.)

Atminkite, kad didesni prikaistuviai turi didesnę kaitinimo paviršiaus plotą. Juose maistas bus gaminamas greičiau, nei prikaistuviuose su mažesniu kaitinimo paviršiaus plotu.

Visuomet naudokite prikaistuvį, kurio dydis proporcingas gaminamo maisto kiekiui. Kad maistas neišsiliėtų, nenaudokite labai mažų prikaistuvų, ypač gamindami maistą su daug skysčio. Jei greitai paruošiamam maistui gaminti bus naudojami labai dideli prikaistuviai, ištuštinus prikaistuvį prie indo sienelių liks prikibę dešrelės ir skysčio likučiai.

Gaminant saldžius patiekalus, patartina naudoti uždarus prikaistuvius ir kepimo skardas ar formas. Iš atviro prikaistuvio išsiliėjęs cukrus ir sultys gali prikibti prie kaitlentės paviršiaus ir po to sunkiai nusivalyti.

Tai ypač svarbu troškinimui naudojamiems prikaistuviams arba greitpuodžiams, kuriuose maistas gaminamas aukštoje temperatūroje.

Nepalikite neprižiūrimo degiklio be prikaistuvio arba tada, kai degiklio yra uždėtas tuščias prikaistuvius.

Apie maisto gaminimo indų tinkamumą sprendžiama pagal tokį kriterijų – jie turi būti sunkūs.

Jie taip pat turi visiškai dengti degiklio paviršių; indai gali būti šiek tiek didesni už degiklį, tačiau ne mažesni.

Dugno paviršius turi būti visiškai lygus ir gerai prigulti prie kaitvietės paviršiaus.

• Kad elektrinė kaitvietė būtų optimaliai naudojama su mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis, reikia naudoti tik prikaistuvius lygiu, glotniu dugnu. Prikaistuvio skersmuo turi būti kuo labiau artimas kaitvietės skersmeniui, ir niekuomet neturi būti mažesnis. Prikaistuvio dugnas turi būti sausas; taip pat derėtų vengti gaminamo maisto išsiliėjimo. Ant kaitvietės negalima palikti tuščio prikaistuvio; kaitvietės taip pat negalima palikti įjungtos be uždėto puodo.

4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami kaitlentę, įsitikinkite, ar prietaisas yra atvėsęs. Ištraukdami prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo (jei prietaisas prijungtas tiesiogiai), atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo.

Valymo ir priežiūros darbų nederėtų imtis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.

Niekuomet nenaudokite abrazyvių, koroziją sukeliančių valiklių, baliklių ar rūgščių. Emaliuotų, lakuotų ar nerūdijančio plieno paviršių valymui venkite naudoti rūgštines ar šarmines medžiagas (citrinos sultis, actą ir t.t.).

Emaliuotus, lakuotus ar chromuotus paviršius valykite šilto muilino vandens tirpalu ar nešarminiu valikliu. Nerūdijančio plieno paviršių valymui naudokite specialią priemonę.

Degiklius galima nuplauti muilinu vandeniu. Norėdami grąžinti buvusį žvilgesį, naudokite buitinį valiklį nerūdijančio plieno paviršiams. Nuplovę degiklius, juos nusauskinkite ir įdėkite į vietas.

Labai svarbu degiklius sudėti tinkamai.

Chromuotos grotelės ir degikliai

Ilgainiui gali pakisti chromuotų grotelių ir degiklių spalva. Tai nedaro jokios įtakos kaitlentės veikimui.

Prereikęs techninės priežiūros centre galima užsisakyti atsarginių dalių.

5. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš skambindami į techninės priežiūros centrą, patikrinkite šiuos dalykus:

- ar prietaiso kabelio šakutė yra gerai įkišta į elektros lizdą ir ar neperdegęs saugiklis;
- ar nėra sutrikęs dujų tiekimas.

Jei nesklandumo priežasties aptikti nepavyksta, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. NEARDYKITE PRIETAISO PATYS.

6. APLINKOSAUGA



Šis prietaisas yra paženklintas remiantis europine direktyva 2002/96/EC dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE).

Tinkamai utilizuojant prietaisą, išvengiama žalingo poveikio supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris būtų neišvengiamas šio prietaiso atsikratant netinkamai.

Ant prietaiso esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia pristatyti į senos įrangos priėmimo punktą perdirbimui.

Utilizuojant prietaisą, reikia laikytis atliekų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų.

Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso atliekų tvarkymą ir utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo kompanijoje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Atitikties deklaracija: Ši įranga, kurios dalys skirtos sąlyčiui su maistu, atitinka EEB direktyvoje 89/109 nustatytus reikalavimus.


CE Prietaisas atitinka europinėse direktyvose 2006/95/EC, 2004/108/EC ir 2009/142/EC, o taip pat vėlesniuose jų papildymuose nustatytus reikalavimus.

Gamintojas neprisims atsakomybės už bet kokius neatitikimus, atsiradusius dėl šioje naudojimo instrukcijoje galinčių pasitaikyti spaudos ir vertimo klaidų. Mes pasilieiname teisę praneigus modifikuoti gaminį, tame tarpe ekonomiškumo aspektais, nepakenkiant jo funkcionalumui ir saugumui.

1 lentelė

ĮMONTUOJAMOSIOS KAITLENTĖS		
Degikliai	1	2
	4 dujiniai: greitis (R) / 2 pusiau greiti (SR) / ekonomiškasis (AUX)	3 dujiniai: greitis (R) / pusiau greitis (SR) / ekonomiškasis (AUX) / elektrinė kaitvietė (E)
Tipas / modelis	S60 / HBGS	S60 / HBGS
Apsaugos nuo liepsnos užgesimo įtaisas	TAIP	TAIP
Ekonomiškas degiklis (AUX Ø 50 mm)	1	1
Elektrinė kaitvietė	–	1
Pusiau greitis degiklis (SR Ø 75 mm)	2	1
Greitis degiklis (R Ø 100 mm)	1	1
Tiekiamų dujų rūšis / galia:		
Dujų šiluminė galia	7,1 kW	5,4 kW
G20/20 mbar (metanas)	676 l/h	514 l/h
G30/28–30 mbar (SkND)	516 g/h	393 g/h
Įrengimo klasė	3	3
Įtampa / dažnis V / Hz	220–240 V / 50–60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz
Naudojamoji elektrinė galia	15 W	1500 W
Elektrinis uždegimas	TAIP	TAIP
Gaminio matmenys	585 x 510	585 x 510

Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje, ne komercinėje veikloje.

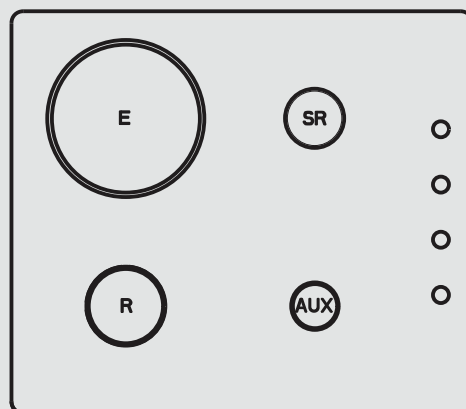

KAITLENTĖS DUJŲ RŪŠIS

II 2H3B/P

Dujų rūšis		G20	
Dujų slėgis		20 mbar	
	P (kW)		 Ø mm
	Maks. (kW)	Min. (kW)	
Ekonomiškas	1,00	0,60	0,83
Pusiau greitas	1,70	0,85	1,00
Greitasis	2,70	1,20	1,20
Dujų rūšis		G30 / G31	
Dujų slėgis		30/30 mbar	
	P (kW)		 Ø mm
	Maks. (kW)	Min. (kW)	
Ekonomiškas	1,00	0,60	0,50
Pusiau greitas	1,70	0,85	0,65
Greitasis	2,70	1,20	0,85

Gamintojas neprisims atsakomybės už bet kokius neatitikimus, atsiradusius dėl šioje naudojimo instrukcijoje galinčių pasitaikyti spaudos ir vertimo klaidų. Mes pasilieiname teisę pririnkus modifikuoti gaminį, tame tarpe ekonomiško aspektais, nepakenkiant jo funkcionalumui ir saugumui.