

# Indaplovė

**CANDY**

---

## ***Naudojimo instrukcija***

CDP 2D1145W  
CDP 2D1145X

☒ 11 indų komplektų





## Perskaitykite šią knygėlę

**Mielas Pirkėjų,**

- Prieš naudodamiesi indaplove, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukcijų knygėlę. Tai padės jums tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti indaplovę.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją ateičiai.
- Perduokite ją bet kuriam kitam prietaiso savininkui.

Šioje naudojimo instrukcijų knygėlėje pateikiami saugos reikalavimai, eksploatavimo bei įrengimo instrukcijos, o taip pat nesklandumų šalinimo gidas.



## Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

- Perskaitykite skyrių „Nesklandumų šalinimo gidas“. Tai gali padėti jums savarankiškai išspręsti kai kurias problemas.
- Jei jums nepavyksta savarankiškai išspręsti problemos, kreipkitės į kvalifikuotą meistrą.

## PASTABA:

- Dėl nuolatinio produkcijos tobulinimo, gamintojas pasilieka teisę modifikuoti gaminį be atskiro įspėjimo.
- Gamintojas arba autorizuotas platintojas taip pat turi pateikti šią naudojimo instrukciją.

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1) Saugos informacija</b>                                               | <b>1</b>  |
| <b>2) Trumpas naudojimo gidas</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>3) Darbo instrukcijos</b>                                               | <b>3</b>  |
| Valdymo skydelis                                                           | 3         |
| Indaplovės sandara                                                         | 3         |
| <b>4) Prieš naudojantis indaplove pirmą kartą</b>                          | <b>4</b>  |
| A. Vandens minkštintuvas                                                   | 4         |
| B. Druskos įpylimas į vandens minkštintuvą                                 | 5         |
| C. Ploviklio įpylimas                                                      | 6         |
| D. Ploviklių tipai                                                         | 7         |
| <b>5) Indaplovės krepšių užkrovimas</b>                                    | <b>9</b>  |
| Rekomendacijos                                                             | 9         |
| Stalo įrankių/indų plovimas indaploveje                                    | 9         |
| Į ką reikia atkreipti dėmesį prieš užkraunant indaplovės krepšius ir po to | 9         |
| Indų išėmimas                                                              | 9         |
| Paprastų indų sudėjimo būdas                                               | 10        |
| <b>6) Plovimo programos paleidimas</b>                                     | <b>11</b> |
| Plovimo programų lentelė                                                   | 11        |
| Prietaiso įjungimas                                                        | 11        |
| Programos pakeitimas                                                       | 12        |
| Pamiršote įdėti indą?                                                      | 12        |
| Pasibaigus plovimo ciklui                                                  | 12        |
| <b>7) Valymas ir priežiūra</b>                                             | <b>13</b> |
| Filtrų sistema                                                             | 13        |
| Indaplovės priežiūra                                                       | 14        |
| <b>8) Įrengimo instrukcijos</b>                                            | <b>15</b> |
| Indaplovės pastatymas                                                      | 15        |
| Prijungimas prie vandentiekio                                              | 16        |
| Apie prijungimą prie elektros tinklo                                       | 15        |
| Indaplovės įjungimas                                                       | 17        |
| <b>9) Nesklandumų šalinimo gidas</b>                                       | <b>18</b> |
| Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą                            | 18        |
| Trikčių kodai                                                              | 19        |
| Techniniai duomenys                                                        | 20        |

**Krepšių užkrovimas pagal standartą EN 50242**

# 1. SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI



**ĮSPĖJIMAS!** Naudodamiesi indaplove, laikykitės pateiktųjų saugos reikalavimų:

- Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje ir panašiose srityse, kaip antai:
  - parduotuvių, biurų ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse;
  - fermų pastatuose;
  - klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose;
  - apgyvendinimo įstaigose, kuriose duodami pusryčiai.
- Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, jutimine ir protine negalia, arba neturintys tam reikalingų įgūdžių ir žinių, gali naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuojami už jų saugumą atsakingo asmens ir suvokia kylančius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros neturi imtis vaikai be priežiūros.  
(EN60335-1)
- Šis prietaisas nėra pritaikytas tam, kad juo naudotųsi asmenys (tame tarpe vaikai) su fizine, jutimine ir protine negalia, arba neturintys tam reikalingų įgūdžių ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuoti už jų saugumą atsakingo asmens.  
(EN60335-1)
- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje ir patalpoje. Kad būtų išvengta elektros smūgio grėsmės, nenardinkite prietaiso, jo kabelio ar šakutės į vandenį ar kitokį skystį.
- Prieš imdamiesi valymo ar priežiūros, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Naudokitės minkštu skudurėliu, suvilgytu neutraliame ploviklyje, o po to nušluostykite sausu skudurėliu.



## ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

- Šį prietaisą privaloma įžeminti. Trikties ar gedimo atveju įžeminimas sumažina elektros smūgio grėsmę, nes elektros srovė nuteka įžeminimo kontūru, pasižyminčiu mažiausia varža. Šio prietaiso elektros kabelis yra su įžeminimo laidu ir įžeminimo kontaktu kabelio šakutėje.
- Prietaiso kabelio šakutė turi būti jungiama tik į tvarkingą elektros lizdą, kuris yra įrengtas ir įžemintas pagal vietinių elektrosaugos standartų reikalavimus.
- Dėl netinkamo elektros kabelio įžeminimo laido prijungimo gali kilti elektros smūgio grėsmė. Jei nesate įsitikinę, ar prietaisas tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Nemodifikuokite elektros kabelio šakutės, jei ji netinka elektros lizdui. Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą.

- Nesisėskite ir nesistokite ant indaplovės durelių arba krepšių indams sudėti, o taip pat jų netrankykite.
- Nesinaudokite indaplove, kol korpuso skydeliai nebus įstatyti į savo vietas.
- Dirbant indaplovei, jos dureles atidarykite labai atsargiai, nes galite būti aptaškyti karštu vandeniu.
- Nedėkite jokių sunkių daiktų ir nesistokite ant atidarytų indaplovės durelių. Prietaisas gali apvirsti į priekį.
- Į indaplovę sudėdami plautinus indus:
  - 1) Aštrius daiktus sudėkite taip, kad jie negalėtų pažeisti durelių sandariklių;
  - 2) Įspėjimas! Peilius ir kitus įrankius aštriais galais sudėkite į krepšelį (aštriais galais į apačią) arba patalpinkite horizontalioje padėtyje.
- Pasibaigus plovimo ciklui, patikrinkite, ar ploviklio skyrelis yra tuščias.
- Į indaplovę nedėkite plastikinių indų, nebent šie indai būtų paženklinėti kaip tinkami indaplovėms. Jei plastikiniai indai nėra taip paženklinėti, vadovaukitės indų gamintojo instrukcijomis.
- Naudokite tik automatinėms indaplovėms skirtus ploviklius ir skalavimo priemones.
- Indaplovėje niekuomet nenaudokite muilo, skalbimo priemonių ar indų plovimui rankomis skirtų ploviklių.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nepalikite atidarytų indaplovės durelių, nes indaplovė gali apvirsti.
- Vengiant pavojaus, pažeistą elektros kabelį turi pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros centro specialistas ar analogiškos kvalifikacijos meistras.
- Įrengiant indaplovę, elektros kabelis neturi būti stipriai ar pavojingai sulenkiamas ar ištempiamas.
- Negadinkite valdymo įtaisų.
- Prietaisas prie vandentiekio turi būti prijungiamas naudojant naujas žarnas; senos žarnos neturi būti naudojamos pakartotinai.
- Maksimalus indaplovės užkrovimas yra indų rinkiniai 9 asmenims.
- Maksimalus leistinas įleidžiamo vandens slėgis yra 1 MPa.
- Minimalus leistinas įleidžiamo vandens slėgis yra 0,04 MPa.

## Utilizavimas

Tinkamai utilizuokite indaplovės įpakavimo medžiagas. Visas įpakavimo medžiagas galima perdirbti.

Plastikinės dalys yra paženklintos sutartinėmis tarptautinėmis santrumpomis:

- PE — šiuo simboliu žymimas polietilenas, pvz., pakavimo plėvelė
- PS — šiuo simboliu žymimas polistirenas, pvz., ertmių užpildas
- POM — šiuo simboliu žymimas polioksietilenas, pvz., plastikinės sąvaržos
- PP — šiuo simboliu žymimas polipropilenas, pvz., druskos filtras
- ABS — šiuo simboliu žymimas akrilonitrilo butadieno stirenas, pvz., valdymo skydelis.




## ĮSPĖJIMAS!

- Įpakavimo medžiagos gali kelti pavojų vaikams!
- Dėl prietaiso ir jo įpakavimo medžiagų utilizavimo kreipkitės į antrinių žaliavų perdirbimo punktą. Prieš tai nupjaukite elektros kabelį ir sugadinkite durelių užrakto mechanizmą.
- Kartoninė indaplovės pakuotė yra pagaminta iš perdirbamo popieriaus, todėl ją derėtų pristatyti į makulatūros surinkimo punktą.
- Pasirūpindami tinkamu utilizavimu, jūs padėsite išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri galėtų būti padaryta netinkamai elgiantis su šio gaminio atliekomis.
- Išsamesnės informacijos apie šio gaminio utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje arba komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje.
- UTILIZAVIMAS: Neišmeskite šio gaminio į nerūšiuotų buitinių atliekų konteinerį. Tokios atliekos turi būti surenkamos atskirai tolesniam perdirbimui.

## 2. Trumpas naudojimo gidas

Išsamus valdymo veiksmų aprašymas pateiktas atitinkamuose naudojimo instrukcijos skyriuose.
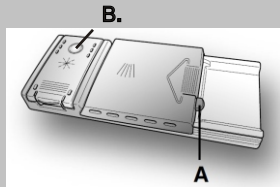
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ijunkite prietaisą                                                                                                                                                   | Atidarykite dureles, paspausdami maitinimo mygtuką, įjunkite prietaisą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Į ploviklio tiektuvą įpilkite ploviklio                                                                                                                              | <p>Ploviklio tiektuvas yra indaplovės durėlėse. Jei tiektuvo dangtelis yra uždarytas, paspausdami mygtuką (A) jį atidarykite.</p> <p>Po kiekvieno plovimo ciklo dangtelis visuomet lieka atviras, ir tiektuvas būna parengtas ploviklio įpylimui plaunant kitą kartą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patikrinkite skalavimo priemonės lygį                                                                                                                                | <p><b>Mechaninis indikatorius B.</b></p> <p>Rekomenduojama visuomet naudoti tik specialiai indaplovėms skirtą skalavimo priemonę. Pažvelgdami per langelį (B) tiektuvo korpusė, patikrinkite skalavimo priemonės lygį.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Patikrinkite vandens minkštinimo druskos lygį                                                                                                                        | <p>(Tik modeliuose su vandens minkštintuvu.)</p> <p>Elektroninis indikatorius valdymo skydelyje (jei yra).</p> <p>Jei valdymo skydelyje nėra druskos trūkumo indikatoriaus (kai kuriuose modeliuose), jūs pagal indaplovės atliktų indų plovimo ciklų skaičių galite apskaičiuoti, kada reikia užpildyti druskos konteinerį.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sudėkite indus į krepšius                                                                                                                                            | Iš indų išgrandykite didesnius maisto likučius. Suminkštinkite keptuvėse prisvilusio maisto likučius, o po to sudėkite jas į krepšius. Vadovaukitės indaplovės užkrovimo instrukcijomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasirinkite programą                                                                                                                                                 | Uždarykite dureles, spausdykite programos pasirinkimo mygtuką, kol įsižiebs reikiamos programos indikatorius. (Žr. skyrelį „Darbo instrukcijos“.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indaplovės paleidimas                                                                                                                                                | Atsukite vandens tiekimo čiaupą ir paspauskite starto/atstatos mygtuką. Indaplovė ims iškart veikti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Programos pakeitimas</li> <li>Pamirštų indų įdėjimas į indaplovę.</li> <li>Jeif plovimo metu indaplovė išsijungia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vykdomas plovimo ciklas gali būti modifikuojamas tik tada, kai jo vykdymas prasidėjo neseniai. Priešingu atveju ploviklis jau gali būti sunaudotas, o vanduo, kuriuo buvo plaunami indai – jau išleistas. Tokiu atveju teks iš naujo užpildyti ploviklio tiektuvą.</li> <li>2. Ilgiau nei 3 sekundes palaikydami nuspaustą starto/atstatos mygtuką, nutraukite vykdomą programą.</li> <li>3. Pasirinkite kitą programą.</li> <li>4. Iš naujo paleiskite indaplovę.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Šiek tiek praverdami dureles, sustabdykite plovimo procesą.</li> <li>2. Kai nustos suktis purkštukų kojelės, galėsite visiškai atidaryti dureles.</li> <li>3. Sudėkite pamirštus indus.</li> <li>4. Uždarius dureles, indaplovė ims veikti po 10 sekundžių.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeif plovimo metu indaplovė išsijungia, po to vėl jai įsijungus iš naujo pasirinkite plovimo programą ir atlikite tokius pat valdymo veiksmus, kaip ir įjungus indaplovę nuo pradžios).</li> </ul> |
| Išjunkite prietaisą                                                                                                                                                  | Pasibaigus plovimo ciklui, 8 kartus supypčioja akustinis signalas, o po to nutyla. Paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką, išjunkite prietaisą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Užsukite vandens tiekimo čiaupą, išimkite indus iš krepšių.                                                                                                          | <p><b>ĮSPĖJIMAS!</b></p> <p>Atsargiai praverkite dureles. Atidarius dureles, iš indaplovės gali išsiveržti karštas garas!</p> <p>Įspėjimas! Prieš išimdami indus iš indaplovės, palaukite keliolika minučių (apytikriai 15 min.), nes indai yra dar karšti ir gali greitai įtrūkti. Per tą laiką indai taip pat geriau nudžiūs. Išimkite indus iš indaplovės, pradėdami nuo apatinio krepšio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3. Darbo instrukcijos

**SVARBU** Kad indaplovė dirbtų kuo geriau, prieš naudodamiesi ja pirmąjį kartą perskaitykite visas darbo instrukcijas.

#### Valdymo skydelis




1. Maitinimo mygtukas: juo įjungiamas/išjungiamas prietaisas.
2. Programos pasirinkimo mygtukas: juo pasirenkama plovimo programa.
3. Starto atidėjimo mygtukas: spaudant šį mygtuką, yra didinamas starto atidėjimo laikas.
4. Trumpojo plovimo funkcijos mygtukas: trumpojo plovimo funkcija negali būti pasirenkama greitojo plovimo/mirkymo programoms. Kai uždarytos indaplovės durelės ir nėra pasirinkta jokia programa, paspausdami šį mygtuką pasirinkite trumpojo plovimo funkciją.
5. Starto/atstatos mygtukas: juo paleidžiama ir atšaukiama plovimo programa.
6. Programų švieselės: parodo pasirinktą programą P1–P5.
7. Starto atidėjimo švieselės: parodo pasirinktą starto atidėjimo laiką 3h/6h/9h. Jos taip pat parodo plovimo programos fazes: plovimas, skalavimas, džiovinimas.
8. Trumpojo plovimo švieselė: parodo, kad yra pasirinkta trumpojo plovimo funkcija.

Skalavimo priemonės trūkumo indikatorius:  įsižiebia, kai prireikia pripildyti tiekuvą.

Druskos trūkumo indikatorius:  įsižiebia, kai prireikia pripildyti tiekuvą.

#### Indaplovės sandara

Vaizdas iš priekio

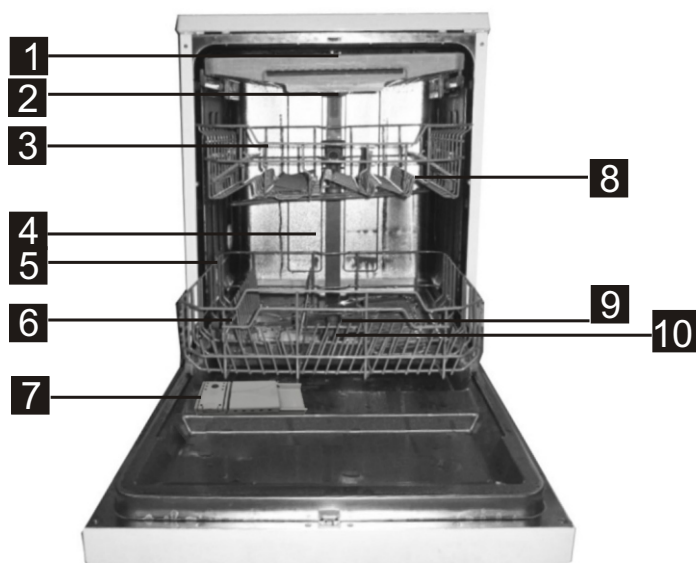

Vaizdas iš galo



- |                              |                       |                        |                            |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 Viršutinė purkštukų kojelė | 4 Vidinis vamzdelis   | 7 Tiektuvas            | 10 Filtro mazgas           |
| 2 Stalo įrankių krepšelis    | 5 Apatinis krepšys    | 8 Lentynėlė puodeliams | 11 Vandens įleidimo žarna  |
| 3 Viršutinis krepšys         | 6 Druskos konteineris | 9 Purkštukų kojelės    | 12 Vandens išleidimo žarna |

## 4. Prieš naudojantis indaplove pirmąjį kartą

Prieš naudodamiesi indaplove pirmąjį kartą:

- A** Nustatykite vandens minkštinuvą.
- B** Įpilkite 1,5 kg indaplovės skirtos druskos, o po to iki viršaus užpildykite druskos konteinerį vandeniu.
- C** Pripildykite skalavimo priemonės tiekuvą.
- D** Įpilkite ploviklio.

## A. Vandens minkštinimas

Vandens minkštinimas turi būti nustatomas rankiniu būdu, naudojantis vandens kietumo nustatymo ratuku.

Vandens minkštinimas yra skirtas pašalinti iš vandens mineralines medžiagas ir druskas, kurios gali neigiamai veikti indaplovės darbą.

Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralinių medžiagų ir druskų, tuo kietesnis jūsų vanduo.

Vandens minkštinimą reikia nustatyti atsižvelgiant į jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą. Informacijos apie jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą galima gauti vietinėje vandens tiekimo įmonėje.

## Vandens minkštinimo druskos sąnaudų nustatymas

Indaplovėje yra numatyta galimybė nustatyti naudojamos vandens minkštinimo druskos kiekį atsižvelgiant į naudojamo vandens kietumą. Tai leidžia optimizuoti druskos sunaudojimą.

Atlikdami aprašytuosius veiksmus, pasirinkite druskos sąnaudų nuostatą.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Vandens minkštinimo nustatymo veiksenos aktyvavimui per 60 sekundžių nuo prietaiso įjungimo ilgiau nei 5 sekundes palaikykite nuspaustą programos pasirinkimo mygtuką.
3. Spausdami programos pasirinkimo mygtuką, pasirinkite jūsų gyvenamajai aplinkai tinkamą nuostatą; nuostatos keičiasi tokia tvarka: H3->H4->H5->H6->H1->H2;
4. Paspaudus maitinimo mygtuką ar nieko nedarius 5 sekundes, vandens minkštinimo nustatymas užbaigiamas.

| VANDENS KIETUMAS |       |         |         | Selektooriaus padėtis | Druskos sąnaudos (gramais ciklui) |
|------------------|-------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| °dH              | °fH   | °Clarke | mmol/l  |                       |                                   |
| 0–5              | 0–9   | 0–6     | 0–0,94  | H1                    | 0                                 |
| 6–11             | 10–20 | 7–14    | 1,0–2,0 | H2                    | 9                                 |
| 12–17            | 21–30 | 15–21   | 2,1–3,0 | H3                    | 12                                |
| 18–22            | 31–40 | 22–28   | 3,1–4,0 | H4                    | 20                                |
| 23–34            | 41–60 | 29–42   | 4,1–6,0 | H5                    | 30                                |
| 35–55            | 61–98 | 43–69   | 6,1–9,8 | H6                    | 60                                |

### 1 pastaba:

$1^{\circ}\text{dH} = 1,25^{\circ}\text{Clarke} = 1,78^{\circ}\text{fH} = 0,178 \text{ mmol/l}$

°dH: vokiški vandens kietumo laipsniai

°fH: prancūziški vandens kietumo laipsniai

°Clarke: angliški vandens kietumo laipsniai

### 2 pastaba:

Gamyklinė nuostata: H3 (EN 50242)

Informacijos apie jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą teiraukitės vietinėje vandens tiekimo įmonėje.

**! PASTABA:** Jei jūsų turimo modelio indaplovėje nėra vandens minkštinimo, šį skyrelį galite praleisti.

### VANDENS MINKŠTINTUVAS

Įvairiose vietovėse vanduo būna skirtingo kietumo. Jei indaplovėje bus naudojamas kietas vanduo, ant indų ir įrankių atsirastų nuosėdų.

Indaplovėje yra specialus vandens minkštinimas, kuris, naudodamas į konteinerį pilamą vandens minkštinimo druską, iš vandens pašalina kalkes ir mineralines medžiagas.

## B. Druskos įpylimas į vandens minkštintuvą

Visuomet naudokite tik indaplovėms skirtą druską.

Druskos konteineris yra po apatiniu krepšiu, ir jis turi būti pripildomas taip:

### Dėmesio!

- Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą vandens minkštinimo druską! Naudojant kokią nors kitą, o ne indaplovėms skirtą vandens minkštinimo druską, ypač druskos tabletes, galima sugadinti vandens minkštintuvą. Gamintojas neprisims atsakomybės už sugadinimus dėl netinkamos druskos naudojimo; tokiems sugadinimams nebus taikoma gamintojo suteikta garantija.
- Druskos konteineris turi būti užpildomas tik prieš pradėdant vieną iš pilnų plovimo programų. Taip bus išvengta druskos kruopelių ar išsiliesio sūraus vandens likučių buvimo ant indaplovės dugno ilgą laiką, kas gali sukelti koroziją.

1



2



- A Išėmę apatinį krepšį, atsukite ir nuimkite druskos konteinerio dangtelį. **1**
- B Į angą įstatykite piltuvėlį (priedamas) ir įpilkite apytikriai 1,5 kg vandens minkštinimo druskos.
- C Į druskos konteinerį pripilkite vandens. Iš konteinerio gali išsilieti šiek tiek vandens. **2**
- D Užpildę druskos konteinerį, pagal laikrodžio rodyklę sandariai užsukite konteinerio dangtelį.
- E Druskos trūkumo indikatorius nustoja blykčioti pripylus į konteinerį druskos.
- F Kai tik pripilsite į konteinerį druskos, iškart paleiskite plovimo programą (rekomenduojama pasirinkti greitojo plovimo programą). Antraip sūrus vanduo gali sugadinti filtrų sistemą, siurbį ar kitas svarbias indaplovės dalis. Tokiems gedimams negalioja suteiktoji garantija.



### **PASTABA:**

1. Druskos konteinerį reikia užpildyti tik tada, kai valdymo skydelyje įsižiebia druskos trūkumo indikatorius. Priklausomai nuo to, kaip greitai ištirpsta druska, druskos trūkumo indikatorius gali šviesti net ir užpildžius druskos konteinerį. Jei valdymo skydelyje nėra druskos trūkumo indikatoriaus (kai kuriuose modeliuose), jūs pagal atliktų indų plovimo ciklų skaičių galite apskaičiuoti, kada reikia užpildyti druskos konteinerį.
2. Išsilies druskai arba sūriam vandeniui, reikia paleisti mirkymo ar greitojo plovimo programą, kad būtų pašalintas druskos perteklius.

## C. PLOVIKLIO ĮPYLIMAS

### Ploviklis

#### SVARBU

**Labai svarbu naudoti specialiai indaplovėms skirtą miltelių, skysčio arba tablečių pavidalo ploviklį.**

Labai gerai plauna FINISH markės plovimo priemonės. Netinkamo ploviklio (pavyzdžiui, tokio, kuris skirtas plauti indus rankomis) sudėtyje nėra naudojimui indaplovėje reikiamų ingredientų, ir su tokiu plovikliu indaplovė negalės veikti nepriekaištingai.





#### ĮSPĖJIMAS!

Užkraudami apatinį krepšį, pasirūpinkite lėkštes ir kitus indus sudėti taip, kad jie netrukdytų atsidaryti ploviklio tiektuvui.


### Ploviklio tiektuvo pripildymas

Ploviklio tiektuvas yra indaplovės durelėse (A pav., „2“). Jei tiektuvo dangtelis yra uždarytas, paspausdami mygtuką (A) jį atidarykite. Po kiekvieno plovimo ciklo dangtelis visuomet lieka atviras, ir tiektuvas būna parengtas ploviklio įpylimui plaunant kitą kartą.

Naudotino ploviklio kiekis priklauso nuo indų nešvarumo ir jų tipo. Mes rekomenduojame į ploviklio tiektuvo plovimui skirtą skyrelį (B) įpilti 20/30 g ploviklio.

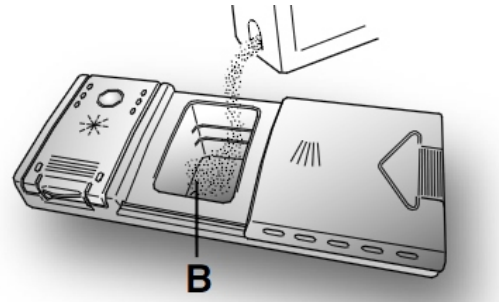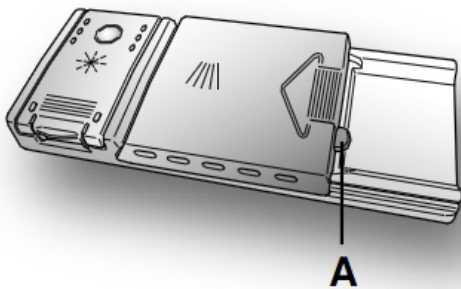

Į tiektuvą įpylę ploviklio, uždarykite dangtelį, pirmiau pastumdami (1) o po to paspausdami jį (2), kol išgirsite spragtelėjimą.

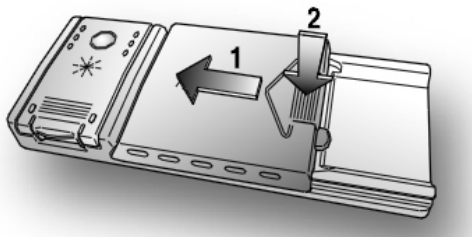

Kadangi yra įvairių ploviklių, naudojimo instrukcijos ant jų pakuotės gali skirtis. Mes tik norime priminti, kad įpylus pernelyg mažai ploviklio, indai bus prastai išplaunami, o įpylus pernelyg daug ploviklio, indai taip pat bus išplaunami prastai ir priedo bus švaistomas ploviklis.

#### SVARBU

**Nepilkite pernelyg daug ploviklio – taip mažiau kenksite aplinkai.**

## D. PLOVIKLIŲ TIPAI

### Ploviklio tabletės

[vairių gamintojų ploviklio tabletės vandenyje ištirpsta skirtingu greičiu. Todėl, pasirinkus trumpą programą, kai kurios ploviklio tabletės gali nebūti visiškai veiksmingos, nes nespės visiškai ištirpti. Jei naudojamos ploviklio tabletės, rekomenduojama pasirinkti ilgesnę programą, kad ploviklis galėtų visiškai ištirpti.

#### **SVARBU**

**Kad indai būtų gerai išplaunami, tabletes REIKIA dėti į ploviklio tiektuvo plovimui skirtą skyrelį, o NE tiesiai į indaplovės kamerą.**

### Koncentruotas ploviklis

Koncentruotas mažesnio šarmingumo ploviklis su natūraliais enzimais, derinant jį su 50°C plovimo programomis, daro mažesnę žalą aplinkai, o taip pat tausoja indus bei indaplovę. 50°C plovimo programos veiksmingai išnaudoja enzymų gebėjimą skaidyti nešvarumus, todėl leidžia, naudojant koncentruotą ploviklį, taip pat gerai išplauti indus, kaip ir pasirinkus 65°C programą, tik esant žemesnei temperatūrai.

### Kombinuoti plovikliai

Ploviklius, kuriuose yra skalavimo priemonės, taip pat reikia dėti į ploviklio tiektuvo plovimui skirtą skyrelį. Skalavimo priemonės tiektuvas turi būti tuščias (jei jis ne tuščias, prieš naudodami kombinuotą ploviklį perjunkite skalavimo priemonės dozatorių į mažiausios nuostatos padėtį).

### Kombinuoti plovikliai „VISKAS viename“

Planuojant naudoti kombinuotus ploviklius „VISKAS viename“, „TRYŠ viename“, „KETURI viename“, „PENKI viename“ ir t.t., t.y., ploviklius, kurių sudėtyje yra druskos ir skalavimo priemonės, mes rekomenduojame:

- įdėmiai perskaityti naudojimo instrukciją ant ploviklio pakuotės;
- ploviklių su vandens minkštinimo druska veiksmingumas priklauso nuo tiekiamo vandens kietumo. Įsitikinkite, ar vandentiekio vandens kietumas yra veiksmingo veikimo ribose, nurodytose ant ploviklio pakuotės.

***Jei, naudojant tokį ploviklį, indai yra prastai išplaunami, susisiekite su ploviklio gamintojo atstovu.***

Kai kuriomis aplinkybėmis, naudojant kombinuotus ploviklius:

- ant indų ir indaplovėje gali atsirasti kalkių nuosėdų;
- pablogėti indų plovimo ir džiovinimo kokybė.

#### **SVARBU**

**Bet kokioms problemoms, iškylančioms dėl tiesioginio tokių produktų naudojimo, indaplovei suteiktoji garantija netaikoma.**

Pabrėžtina, kad naudojant kombinuotus ploviklius „VISKAS viename“, skalavimo priemonės trūkumo ir druskos trūkumo (yra tik kai kuriuose modeliuose) indikatoriai šviečia visą laiką, todėl į juos reikia nekreipti dėmesio.

Jei kyla problemų su indų plovimu arba džiovinimu, mes rekomenduojame grįžti prie tradicinių atskirų produktų (druskos, ploviklio ir skalavimo priemonės) naudojimo. Tai leis tinkamai veikti indaplovėje įtaisytam vandens minkštintuvui.

Tokiu atveju mes rekomenduojame:

- pripildyti druskos ir konteinerį ir skalavimo priemonės tiektuvą;
- paleisti normalią plovimo programą su tuščia indaplove.

Pabrėžtina, kad grįžus prie tradicinės vandens minkštinimo druskos naudojimo, prireiks kelių plovimo ciklų, kad vandens minkštintuvas vėl imtų veikti maksimaliai efektyviai.


# SKALAVIMO PRIEMONĖS ĮPYLIMAS

## Skalavimo priemonė

Skalavimo priemonė, kuri automatiškai išleidžiama į indaplovės kamerą galutinio skalavimo metu, padeda indams greičiau išdžiūti ir neleidžia ant jų atsirasti dėmėms.

## Skalavimo priemonės tiektuvo pripildymas

Skalavimo priemonės tiektuvas yra kairiau ploviklio tiektuvo (A pav., „3“). Norėdami atidaryti dangtelį, paspauskite atskaitos žymę ir tuo pat metu traukite dangtelį, kad jis atsidarytų. Rekomenduojama visuomet naudoti tik specialiai indaplovėms skirtą skalavimo priemonę. Pažvelgdami per langelį (C) tiektuvo korpusė, patikrinkite skalavimo priemonės lygį.

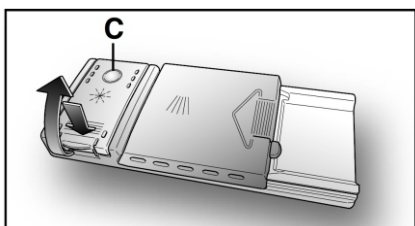


PILNAS

TUŠČIAS



tamsus


šviesus

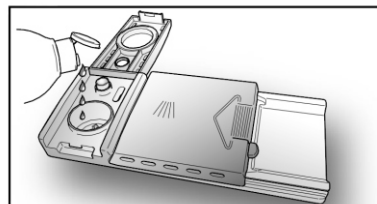

## Skalavimo priemonės dozavimo nuostatos pasirinkimas nuo 1 iki 6

Dozavimo reguliatorius (D) yra po dangteliu, ir jį galima pasukti naudojantis moneta. rekomenduojama padėtis yra 4. Kalcio druskų kiekis vandenyje daro ženkliai įtaką kalkių nuosėdų susidarymui ir indų džiovavimo rezultatams.

Todėl svarbu skalavimo priemonės dozavimą nustatyti taip, kad indai būtų išplaunami nepriekaištingai. Jei ant išplautų indų matomi dryžiai, pasirinkite mažesnę nuostatą per vieną padalą. Jei ant išplautų indų lieka lipnių balsvų dėmių, pasirinkite didesnę nuostatą per vieną padalą.

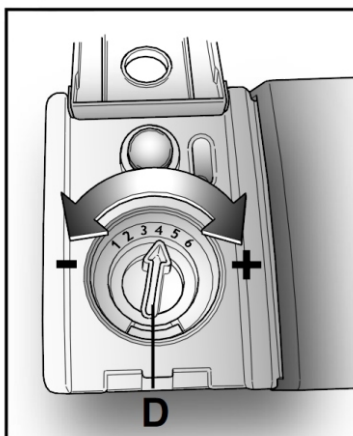

## 5. Indaplovės krepšių užkrovimas

### Rekomendacijos

- Pirkite tokius indus, kurie paženklinti kaip tinkami plovimui indaplovėje.
- Naudokite švelnius ploviklius, kurie charakterizuojami kaip „tausojančios indus“. Prireikus ieškokite išsamesnės informacijos iš ploviklio gamintojo.
- Ypatingiems indams pasirinkite programą su kuo žemesne temperatūra.
- Vengdami pažeisti, neimkite taurių ir stalo įrankių iš indaplovės iškart pasibaigus plovimo programai.

### Plovimui indaplovėje šie stalo įrankiai/indai

#### Netinka

- Įrankiai su medinėmis, porcelianinėmis ar perlamutrinėmis rankenomis
- Plastikiniai indai, neatsparūs karščiui
- Senesni įrankiai su priklijuotomis dalimis, kurios nėra atsparios karščiui
- Suklijuoti stalo įrankiai ar indai
- Alaviniai ar variniai indai
- Krištolinės taurės
- Plieniniai indai, linkę rūdyti
- Mediniai pusdubeniai
- Indai, pagaminti iš sintetinio pluošto

#### Tinka dalinai

- Kai kurių rūšių taurės po didelio skaičiaus plovimų gali tapti matinės.
- Plaunant, sidabro ir aliuminio dalys gali nublukti.
- Po dažno plovimo indaplovėje glazūruoti dekoratyviniai elementai gali nublukti.

### Į ką reikia atkreipti dėmesį prieš užkraunant indaplovės krepšius ir po to

(Kad indaplovė veiktų nepriekaištingai, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis dėl užkrovimo. Indaplovės krepšių ir krepšelio stalo įrankiams išvaizda bei ypatybės gali skirtis priklausomai nuo modelio.)

Iš indų išgrandykite didesnius maisto likučius. Suminkštinkite keptuvėse prisvilusio maisto likučius. Nėra reikalo indus praskalauti po tekančiu vandeniu.

Indus į indaplovę sudėkite taip:

1. Puodelius, taures, keptuves/puodus ir pan. sudėkite apverstus.
2. Išgaubtus indus, o taip pat indus su įdubomis, reikia sudėti nuožulniai, kad nuo jų galėtų nutekėti vanduo.
3. Visus indus sudėkite saugiai, kad jie negalėtų apvirsi.
4. Visus indus sudėkite taip, kad plovimo metu jie netrukdytų suktis purkštukų kojelėms.



**PASTABA:** Labai mažų indų nederėtų plauti indaplovėje, nes jie gali lengvai iškristi iš krepšių.

- Tuščiavidurius indus, tokius kaip puodeliai, taurės, keptuvės ir pan., sudėkite įdubų angomis žemyn, kad vanduo negalėtų kauptis inde arba giliame dugne.
- Indai ir stalo įrankiai neturi gulėti vienas ant kito ar uždengti vienas kitą.
- Kad taurės nesudužtų, jos neturi liestis.
- Didelius indus, kuriuos sunkiausia išplauti, dėkite į apatinį krepšį.
- Viršutinis krepšys skirtas sudėti trapesnius ir lengvesnius indus, tokius kaip taurės, kavos ir arbatos puodeliai.
- Vertikaliai sudėti peiliai ilgais ašmenimis kelia pavojų!
- Ilgus ir/arba aštirus stalo įrankius, tokius kaip išpjauostymo peiliai, reikia sudėti horizontaliai viršutiniame krepšyje.
- Pernelyg neužkraukite indaplovės. Tai labai svarbu geriems plovimo rezultatams ir priimtinioms elektros energijos sąnaudoms pasiekti.

### Indų išėmimas


Kad vanduo nelašėtų iš viršutinio krepšio į apatinį krepšį, patartina pirmiausia ištuštinti apatinį krepšį, o po to viršutinį krepšį.

# Paprastų indų sudėjimo būdas

## Viršutinio krepšio užkrovimas

Viršutinis krepšys skirtas sudėti trapesnius ir lengvesnius indus, tokius kaip taurės, kavos ir arbatos puodeliai, padažinės, o taip pat lėkštes, nedidelius dubenis ir negilias keptuves (jei šie indai nėra labai nešvarūs). Indus ir virtuvės reikmenis sudėkite taip, kad jų negalėtų pajudinti vandens srovė.

Į VIDŲ

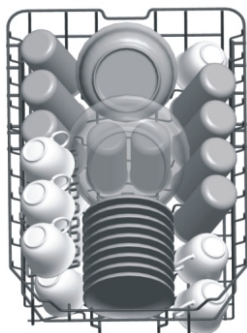

Atminkite, kad:

- Puodus, serviravimo lėkštes ir kitus indus visada reikia sudėti apverstus.
- Gilius puodus reikia paversti, kad iš jų galėtų išbėgti vanduo.
- Apatinis krepšys yra su atlenkiamomis dyglių eilėmis, kad į krepšį būtų galima sudėti didesnius puodus ir keptuves.

## Viršutinio krepšio reguliavimas

Norint padaryti daugiau vietos dideliems indams tiek viršutiniame, tiek apatiniame krepšiuose, galima reguliuoti viršutinio krepšio aukštį. Viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti įstatant ratukus skirtingame bėgelių aukštyje. Ilgus virtuvės reikmenis, serviravimo įrankius, salotines ir peilius derėtų sudėti ant lentynėlės taip, kad jie netrukdytų sukti purkštukų kojelėms.

### Apatinė padėtis Viršutinė padėtis



Ratukai

## Apatinio krepšio užkrovimas



Į apatinį krepšį patartina sudėti didelius indus, kuriuos sunkiausia išplauti: puodus, keptuves, dangčius, serviravimo lėkštes ir dubenis (sudėkite kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje). Serviravimo indus ir dangčius geriausia sudėti krepšio kraštuose, kad jie netrukdytų sukti viršutinei purkštukų kojelei.

Į VIDŲ



## Lentynėlių puodeliams užlenkimas

Kad būtų lengviau sudėti puodus ir keptuves, dyglių eiles galima užlenkti, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje.

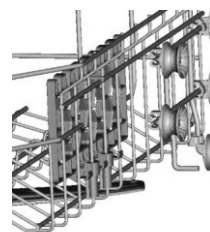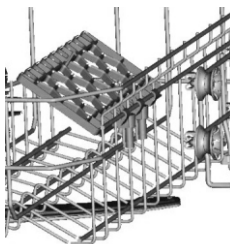

## Apatinio krepšio dyglių užlenkimas

Kad būtų lengviau sudėti puodus ir keptuves, dyglių eiles galima užlenkti, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje.




## Krepšelis stalo įrankiams

Įrankius į krepšelį stalo įrankiams reikia sudėti atskirai vienas nuo kito į jiems skirtas įdubas. Stalo įrankiai neturi būti sukibę tarpusavyje, nes tada jie bus blogai išplaunami.

Dėl nepriekaištingų plovimo rezultatų, sidabrinus stalo įrankius į krepšelį sudėkite pasirūpindami, kad:

- Jie nesukibtų tarpusavyje.
- Sidabriniai įrankiai būtų sudėti rankenomis žemyn.
- Ilgi stalo įrankiai būtų viduryje.

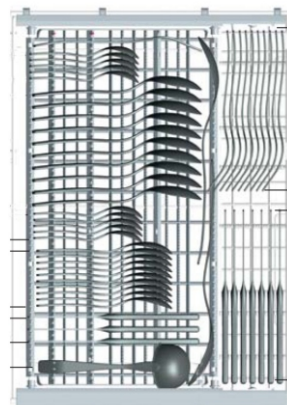

## 6. Plovimo programos paleidimas

### Plovimo programų lentelė

**! PASTABA:** (★) Reikšmė: į skalavimo priemonės tiekuvą reikia įpilti skalavimo priemonės.

| Programa                              | Programos pasirinkimo kriterijai                                                                                                                                                       | Programos aprašymas                                                                                     | Ploviklio kiekis pirm./pagr. | Progr. trukmė (min.) | Elektros energija | Vanduo | Skalavimo priem. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------|------------------|
| P1<br>Intensyvus plovimas             | Itin nešvariems indams, o taip pat įprastai nešvariems puodams, keptuvėms ir lėkštėms su pridžiūvusiais maisto likučiais.                                                              | Pirm. plovim. (50°C)<br>Plovimas (60 °C)<br>Skalavimas<br>Skalavimas<br>Skalavim. (69°C)<br>Džiovinimas | 5/22,5 g                     | 170                  | 1,4               | 15,5   | ★                |
| P2<br>Įprastinis plovimas             | Įprastai nešvariems indams, kaip antai, puodams, lėkštėms, taurėms ir šiek tiek nešvariems puodams.                                                                                    | Pirm. plovim. (45°C)<br>Plovimas (55°C)<br>Skalavimas<br>Skalavim. (66°C)<br>Džiovinimas                | 5/22,5 g                     | 180                  | 1,1               | 12     | ★                |
| P3<br>ECO<br><small>*EN 50242</small> | Tai standartinė programa, tinkanti plauti įprastai nešvarius indus; kartu tai yra efektyviausia programa tokiems indams plauti bendrą elektros energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu. | Pirminis plovimas<br>Plovimas (50°C)<br>Skalavimas (58°C)<br>Džiovinimas                                | 5/22,5 g                     | 205                  | 0,78              | 8      | ★                |
| P4<br>Taurės                          | Šiek tiek nešvariems indams, tokiems kaip taurės, krištolas ir kiti porcelianai.                                                                                                       | Pirminis plovimas<br>Plovimas (40°C)<br>Skalavimas<br>Skalavim. (60°C)<br>Džiovinimas                   | 27,5 g                       | 125                  | 0,75              | 12     | ★                |
| P5<br>Kasdienė programa               | Trumpa programa šiek tiek nešvariems indams greitai išplauti.                                                                                                                          | Plovimas (65°C)<br>Skalavimas<br>Skalavimas (66°C)<br>Džiovinimas                                       | 27,5 g                       | 90                   | 1,15              | 11,5   | ★                |
| P6<br>Trumpa programa                 | Trumpa programa šiek tiek nešvariems indams, kurių nereikia idealiai išdžiovinti.                                                                                                      | Plovimas (55°C)<br>Skalavimas (50°C)<br>Skalavimas (55°C)                                               | 27,5 g                       | 30                   | 0,7               | 10     | ★                |
| P7<br>Mirkymas                        | Ši programa skirta praplauti indus, kuriuos jūs ketinate plauti vėliau tą pačią dieną.                                                                                                 | Pirminis plovimas                                                                                       | –                            | 15                   | 0,02              | 3,5    |                  |

**! PASTABA:**

\*EN 50242: Ši programa yra testavimo ciklas. Duomenys lyginamiesiems testams pagal standartą EN 50242 yra tokie:

- Talpa: 11 komplektų
- Viršutinio krepšio padėtis: ant bėgelių viršutiniai ratukai;
- Skalavimo priemonės dozavimo nuostata: 6
- Pijungt.: 0,8 W; P išjungt.: 0,30 W.

## Prietaiso įjungimas

Plovimo programos paleidimas

- 1** Ištraukite apatinį ir viršutinį krepšius, sudėkite indus, o po to įstumkite krepšius atgal į indaplovę.  
Pirmiausia patartina indus sudėti į apatinį krepšį, o po to į viršutinį (žr. skyrelį „Indaplovės užkrovimas“).
- 2** Įpilkite ploviklio (žr. skyrelį „Druska, ploviklis ir skalavimo priemonė“).
- 3** Įkiškite prietaiso kabelio šakutę į elektros lizdą. Indaplovė jungiama į 220–240 V/50 Hz kintamosios srovės elektros tinklą; elektros lizdo charakteristika: 10 A 250 V kintamoji srovė. Įsitikinkite, ar vandens tiekimo čiaupas atsuktas iki galo.
- 4** Uždarykite dureles, paspausdami maitinimo mygtuką, įjunkite indaplovę. Įsižiebia kontrolinis įjungimo indikatorius.
- 5** Spaudant programos pasirinkimo mygtuką, plovimo programos keičiasi tokia tvarka:  
P3 => P4 => P5 => P6 => P7 => P1 => P2.  
Pasirinkus programą, ekranelyje rodoma PX. Paspaudus starto/atstatos mygtuką, indaplovė ima veikti (pradeda vykdyti plovimo programą).



#### **PASTABA:**

[ PX: P1 – intensyvus plovimas, P2 – įprastinis plovimas, P3 – ekonomiška programa, P4 – taurės, P5 – kasdienė programa, P6 – trumpa programa, P7 – mirkymas ]

## **Programos pakeitimas...**

Prielaida:

- 1** Vykdomas plovimo ciklas gali būti modifikuojamas tik tada, kai jo vykdymas prasidėjo neseniai. Priešingu atveju ploviklis jau gali būti sunaudotas, o vanduo, kuriuo buvo plaunami indai – jau išleistas. Tokiu atveju teks iš naujo užpildyti ploviklio tiektuvą (žr. skyrelį „Ploviklio įpylimas“).
- 2** Paspaudus starto/atstatos mygtuką, indaplovė persijungia į parengties veikseną. Ilgiau nei 3 sekundes palaikius nuspaustą starto/atstatos mygtuką, bus galima pasirinkti reikiamą programą (žr. skyrelį „Plovimo programos paleidimas...“).
- 3** Ekranėlyje rodoma indaplovės būsena:
  - a) Ekranėlyje rodoma PX ir blykčioja likusio laiko rodmuo: jei laiko liko daugiau nei 1 valanda, pakaitomis blykčioja valandos ir minutės.
  - b) Ekranėlyje rodomas starto atidėjimo laikas: blykčioja laiko rodmens taškas „.“.



#### **PASTABA:**

*Atidarius indaplovės dureles plovimo ciklo metu, plovimo ciklas pristabdomas. Programos indikatorius nustoja blykčioti ir indaplovė kas minutę pypteli, kol jūs neuždarysite durelių. Uždarius dureles, indaplovė vėl ims veikti po 10-ties sekundžių.*

*Jei jūsų turimas indaplovės modelis yra su atminties funkcija, vėl atsiradus elektrai plovimo programa bus tęsiama iki pabaigos.*

## **Pamiršote įdėti indą?**

Pamirštą indą galima įdėti bet kada, kol nėra atsidaręs ploviklio tiektuvo dangtelis.

- 1** Šiek tiek praverkite dureles.
- 2** Kai nustos suktis purkštukų kojelės, galėsite visiškai atidaryti dureles.
- 3** Sudėkite pamirštus indus.
- 4** Uždarykite dureles.
- 5** Paspaudus starto/atstatos mygtuką, indaplovė ims veikti po 10-ties sekundžių.

## **Pasibaigus plovimo ciklui**

Pasibaigus plovimo ciklui, 8 sekundes pypčioja akustinis signalas, kuris po to nutyla. Paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką, išjunkite indaplovę, užsukite vandens tiekimo čiaupą ir atidarykite indaplovės dureles. Prieš išimdami indus iš indaplovės, palaukite keletą minučių, nes indai yra dar karšti ir gali greitai įtrūkti. Per tą laiką indai taip pat geriau nudžius.

- **Išjunkite indaplovę.**  
Programos lemputė šviečia, bet neblykčioja; taip būna tik pasibaigus programai.
  1. Paspausdami maitinimo mygtuką, išjunkite indaplovę.
  2. Užsukite vandens tiekimo čiaupą!
- **Atsargiai praverkite dureles.**  
Karšti indai yra neatsparūs smūgiams. Todėl, prieš išimant indus, juos derėtų apytikriai 15 minučių palikti indaplovėje, kad indai atvėstų.  
Atidarykite indaplovės dureles ir, prieš išimdami indus, palikite jas keletą minučių praviras. Taip indai galės atvėsti ir geriau nudžius.
- **Išimkite indus iš indaplovės.**  
Yra normalu, kad indaplovės vidus lieka drėgnas.  
Pirmiausia ištuštinkite apatinį krepšį, o po to viršutinį. Tai leis išvengti vandens lašėjimo iš viršutinio krepšio ant apatiniame krepšyje esančių indų.



#### **ISPĖJIMAS!**


Pavojinga dureles atidaryti plovimo metu, nes galima nusiplikyti karštu vandeniu.

## 7. Valymas ir priežiūra

### Filtrų sistema

Filtrai neleidžia į siurbį patekti didesniems maisto likučių gabaliukams arba kitokiems daiktams. Maisto likučiai gali užkimšti filtrą, ir tada tenka juos pašalinti.

Filtrų sistema sudaryta iš rupaus filtro, plokščio filtro (pagrindinis sietelis) ir mikrofiltro (smulkus sietelis).

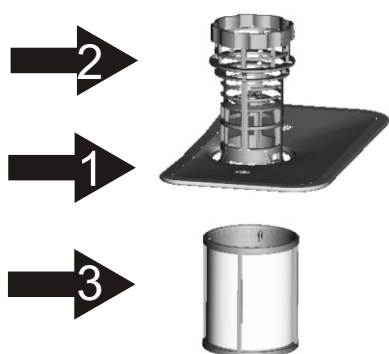

#### Pagrindinis filtras **1**

Šiame filtre sulaikytas maistas ir kiti nešvarumai susmulkinami specialia apatinės purkštukų kojelės purškiamo vandens srove ir išplaunami į vandens išleidimo traktą.

#### Rupus filtras **2**

Rupus filtras sulaiko didesnius maisto likučių, pavyzdžiui, kaulų ar stiklo gabaliukus, galinčius užkimšti vandens išleidimo traktą. Norėdami pašalinti filtre sulaikytus maisto likučius, švelniai suspauskite šio filtro viršų ir iškelkite jį aukštyn.

#### Smulkus filtras **3**

Šis filtras sulaiko nešvarumus bei maisto likučius, esančius nešvarumų surinkimo zonoje, ir apsaugo nuo nešvarumų patekimo ant indų plovimo ciklo metu.

### Filtro mazgas

Filtrų sistema efektyviai pašalina maisto likučius iš plovimui naudojamo vandens, todėl plovimo ciklo metu galima pakartotinai naudoti tą patį vandenį. Siekiant geriausių filtravimo rezultatų, filtrus reikia reguliariai valyti. Tam geriausia po kiekvieno plovimo ciklo pašalinti filtre sulaikytas didesnes maisto daleles, praplaunant pusapskritimį filtro sietelį ir jo korpusą po tekančiu vandeniu. Norėdami išimti filtro mazgą, patraukite aukštyn korpuso rankenėlę.

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Indaplovės niekuomet negalima eksploatuoti be filtrų.
- Blogai įdėjus filtrus, gali sumažėti indaplovės veikimo efektyvumas, o taip pat plovimo metu gali būti pažeisti indai ir įrankiai.

**1**



1 žingsnis: pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę,

**2**



2 žingsnis: iškelkite filtro mazgą



**PASTABA:** *Atliekant šią procedūrą nuo pirmojo iki antrojo žingsnio, filtrų sistema bus išimama; atliekant ją nuo antrojo iki pirmojo žingsnio, filtrų sistema bus įdedama.*

## Pastabos:

- Kiekvieną kartą pasinaudoję indaplove, patikrinkite, ar nėra užsikimšę filtrai.
- Išsukę rupų filtrą, galėsite išimti filtrų sistemą. Iš filtrų pašalinkite bet kokius maisto likučius ir išplaukite filtrus po tekančiu vandeniu.



**PASTABA:** visą filtro mazgą reikia išvalyti kartą per savaitę.

## Filtrų sistemos valymas

Valydami rupų ir smulkų filtrą, naudokite valymo šepetėliu. Surinkite filtrų sistemos dalis, kaip pavaizduota paveikslėliuose ankstesniame puslapyje ir, nuspausdami žemyn, įstatykite visą filtro mazgą į jo vietą indaplovės dugne.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

Valydami filtrus, jų netrankykite. Antraip filtrų sieteliai gali susilankstyti ir dėl to gali pablogėti indaplovės veikimo efektyvumas.

## Indaplovės priežiūra


Valdymo skydelį galima nušluostyti šiek tiek sudrėkintu skudurėliu.

Nuvalę valdymo skydelį, jį kruopščiai nusausinkite.

Išorinių indaplovės paviršių valymui naudokite kokybišką prietaisų blizginimo vašką.

Jokių indaplovės dalių valymui niekuomet nenaudokite aštrių daiktų, šveitimo kempinėlių ar abrazyvių valiklių.

## Durelių valymas

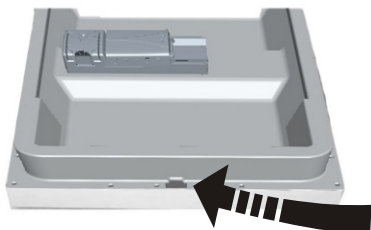

Durelių briaunos turi būti valomos tik minkštu, šiltame vandenyje suvilgytu skudurėliu. Kad vandens nepatektų į durelių užraktą ir elektrinius komponentus, nenaudokite jokių purškiamų valiklių.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Durelių valymui niekuomet nenaudokite purškiamo valiklio, nes jis gali sugadinti durelių užraktą ir elektrinius komponentus.
- Nederėtų naudoti abrazyvių valiklių ir popierinių rankšluosčių, nes jie gali subraižyti ar palikti dėmes ant nerūdijančio plieno paviršių.

## Apsauga nuo užšalimo

Žiemą reikia imtis priemonių nuo indaplovės užšalimo. Po kiekvieno plovimo ciklo atlikite tokius veiksmus:

1. Atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo.
2. Užsukite vandens tiekimo čiaupą ir nuo vandens įleidimo vožtuvo atjunkite vandens įleidimo žarną.
3. Išleiskite vandenį iš vandens įleidimo žarnos ir vandens įleidimo vožtuvo. (Vandeniui surinkti naudokite dubenį.)
4. Vėl prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens įleidimo vožtuvo.
5. Iš indaplovės dugno išimkite filtro mazgą ir, naudodamiesi kempine, surinkite vandenį.



**PASTABA:** Jei indaplovė negali veikti dėl susidariusio ledo, kreipkitės į techninės priežiūros centro specialistus.


## Purkštukų kojelių valymas

Labai svarbu reguliariai valyti purkštukų kojeles, nes kalkių nuosėdos per laiką užkemša purkštukų kojelių skylutes ir guolius.

Norėdami nuimti viršutinę purkštukų kojelę, suimkite veržlę ir nuimkite kojelę, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami nuimti apatinę purkštukų kojelę, patraukite purkštukų kojelę aukštyn.

Nuplaukite kojeles šiltame muiliname vandenyje ir minkštu šepetėliu pravalykite purkštukų skylutes. Kruopščiai praplaukite kojeles, įdėkite jas į vietą.

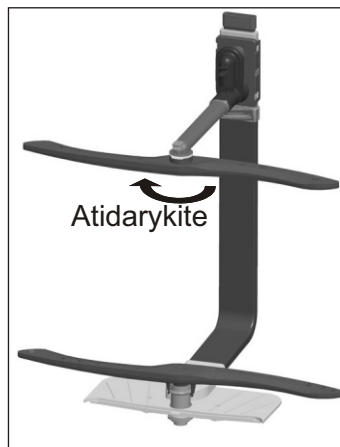

## Kaip palaikyti nepriekaištingą indaplovės būklę

### ■ Po kiekvieno plovimo

Po kiekvieno plovimo užsukite vandens tiekimą prietaisui ir palikite dureles šiek tiek praviras, kad galėtų išgaruoti drėgmė ir nesusidarytų blogas kvapas.

### ■ Ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš el. lizdo

Prieš imdamiesi indaplovės valymo ar priežiūros, visuomet ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.

### ■ Jokių tirpiklių ar abrazyvių valiklių

Indaplovės išorinių paviršių ir guminių dalių valymui nenaudokite tirpiklių ar abrazyvių valymo priemonių. Valykite tik šiltame vandenyje suvilgytu skudurėliu. Dėmių šalinimui nuo vidinių paviršių naudokite skudurėlį, sudrėkintą vandenyje su trupučiu acto, arba specialiai indaplovių valymui skirtas valymo priemones.

■ Jei indaplovė nebus naudojama ilgą laiką  
Patartina atlikti plovimo ciklą su tuščia indaplove, o po to ištraukti kabelio šakutę iš elektros lizdo, užsukti vandens tiekimo čiaupą ir palikti prietaiso dureles šiek tiek praviras. Taip durelių sandarikliai ilgiau išsilaikys elastingi ir indaplovėje nesusidarys blogas kvapas.

### ■ Prietaiso perkėlimas į kitą vietą

Prireikus perkelti indaplovę į kitą vietą, pasistenkite ją išlaikyti vertikaliaje padėtyje. Jei tai neišvengiama, indaplovę galima paguldyti ant nugarėlės.

### ■ Sandarikliai


Vienas iš veiksnių, nulemiančių nemalonaus kvapo susidarymą indaplovėje, yra sandarikliuose įstrigę maisto likučiai. To galima išvengti periodiškai nuvalant sandariklius drėgna kempine.

## 8. Įrengimo instrukcijos

### Indaplovės pastatymas

Pastatykite indaplovę reikiamoje vietoje. Indaplovės nugarėlė turi būti priešais sieną, o šonai – išilgai gretimų spintelių ar sienų. Indaplovė yra aprūpinta vandens įleidimo ir išleidimo žarnomis, kurias įrengimo palengvinimui galima prijungti tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje.

### Indaplovės išlygiavimas

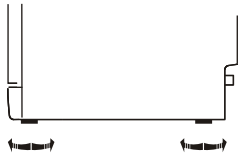

Pastačius indaplovę, jos aukštį galima reguliuoti sukiojant kojeles su sriegiu.

### Apie prijungimą prie elektros tinklo

#### ⚠ ĮSPĖJIMAI!

Dėl jūsų saugumo:

- Draudžiama su šiuo prietaisu naudoti ilginamąjį laidą ar kabelio šakutės adapterį.
- Bet kokiomis aplinkybėmis draudžiama nupjauti ar pašalinti prietaiso elektros kabelio įžeminimo gyslą.

### Reikalavimai elektros maitinimui


Įsitikinkite, ar elektros tinklo prie kurio jungiamas prietaisas, parametrai sutampa su nurodytaisiais prietaiso duomenų lentelėje. Prieš elektros lizdą turi būti įrengtas saugiklis arba automatinis išjungiklis; patartina įrengti atskirą elektros instaliacijos atšaką, skirtą tik šiai indaplovei prijungti.

### Prijungimas prie elektros tinklo

#### ⚠ Prieš naudojant prietaisą būtina patikimai įžeminti.

Įsitikinkite, ar vietinio elektros tinklo įtampa ir dažnis sutampa su parametrais, nurodytais prietaiso duomenų lentelėje. Elektros kabelio šakutė turi būti jungiama tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą. Jei kabelio šakutė netinka elektros lizdui, pakeiskite elektros lizdą, o ne naudokite šakutės adapterius, kurie gali tapti perkaitimo ir nudegimų priežastimi.

## Vandens įleidimo žarnos su „AquaStop“ įtaisu prijungimas

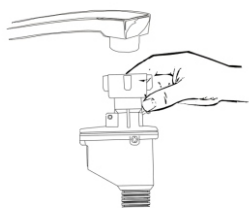

Prietaisas prie vandenietiekio turi būti prijungiamas tik nauja žarna.

Senos žarnos tam naudoti negalima.

Vandens slėgis vandentiekyje turi būti nuo 0,04 MPa iki 1 MPa. Jei vandens slėgis nesiekia minimalaus leistino slėgio, pasikonsultuokite su techninės priežiūros centro specialistais.

1. Ištraukite visą vandens įleidimo žarną su „AquaStop“ įtaisu iš skyrelio indaplovės nugarėlėje.
2. Prisukite vandens įleidimo žarnos su „AquaStop“ įtaisu antgalį prie vandens tiekimo čiaupo su išoriniu 3/4 colio sriegiu.
3. Prieš įjungdami indaplovę, atsukite vandens tiekimo čiaupą.

## Apie vandens įleidimo žarną su „AquaStop“ įtaisu

Ši žarna yra su dvigubomis sienelėmis. Ji automatiškai nutraukia vandens tiekimą trūkus žarnai ir užsipildžius vandeniu oro tarpui tarp vidinės žarnos ir išorinės gofruotos žarnos. Taip išvengiama vandens išsiliejimo ant grindų.

## Vandens įleidimo žarnos su „AquaStop“ įtaisu atjungimas

1. Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
2. Nuspausdami slėgio sumažinimo mygtuką, sumažinkite vandens slėgį žarnoje. Sumažinus vandens slėgį, išvengiama stipraus taškymosi ant patalpos grindų.
3. Atsukite vandens įleidimo žarnos su „AquaStop“ įtaisu antgalį nuo vandens tiekimo čiaupo


## Prijungimas prie šalto vandens čiaupo

Šalto vandens įleidimo žarną prijunkite prie 3/4 colio srieginės jungties ir patikimai ją priveržkite.

Jei vandentiekio vamzdžiai yra nauji arba nebuvo naudojami ilgą laiką, leiskite vandeniui bėgti, kol iš kranų ims tekėti švarus vanduo. Ši atsargos priemonė reikalinga tam, kad neužsikimštų vandens įleidimo traktas ir nesugestų indaplovė.

## Vandens išleidimo žarnos prijungimas

**⚠ PASIRINKITE ARBA VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS GALO PRIJUNGIMO VARIANTĄ A, ARBA VARIANTĄ B**

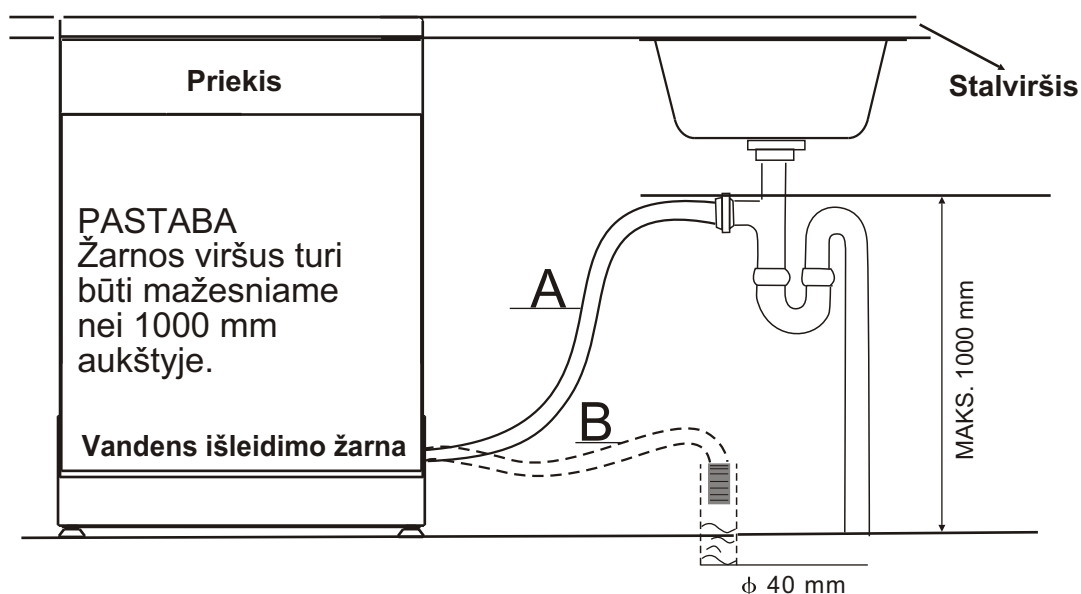

## Vandens likučių išleidimas iš žarnų

Jei kriauklė įrengta didesniame nei 1 metro aukštyje virš grindų, vandens likučių iš žarnų nebus įmanoma išleisti tiesiai į kriauklę. Tada vandens likučius iš žarnų teks išleisti į dubenį ar kitokį tinkamą indą, laikomą išorėje ir žemiau kriauklės.

## Vandens išleidimo traktas

Prijunkite vandens išleidimo žarną. Kad nesisunktų vanduo, vandens išleidimo žarną būtina prijungti patikimai. Pasirūpinkite, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta ar suspausta.

## Žarnos prailginimas

Jei reikalinga ilgesnė vandens išleidimo žarna, naudokite panašią į originalią vandens išleidimo žarną. Jos ilgis neturi viršyti 4 metrų; antraip gali sumažėti indaplovės veikimo efektyvumas.

## Prijungimas prie sifono

Vandens išleidimo žarną galima prijungti prie sifono, įrengto ne didesniame kaip 1 metro aukštyje virš indaplovės apačios. Vandens išleidimo žarnos galą reikia priveržti sąvarža.

## Indaplovės įjungimas

Prieš įjungiant indaplovę, būtina patikrinti šiuos dalykus.

- 1** Ar indaplovė yra išlygiuota ir tinkamai pritvirtinta.
- 2** Ar yra atsuktas vandens tiekimo čiaupas.
- 3** Ar vandens įleidimo žarnos jungtis yra priveržta ir sandari
- 4** Ar gerai prijungtos elektros kabelio gyslos.
- 5** Ar įjungtas elektros tiekimas indaplovei.
- 6** Ar nėra susimazgusios vandens įleidimo ir išleidimo žarnos.
- 7** Ar iš indaplovės išimtos visos įpakavimo medžiagos ir dokumentacija.



**Dėmesio!** Įrengę indaplovę, išsaugokite šią naudojimo instrukcijų knygelę ateičiai.

Šioje knygelėje pateikiama informacija yra labai naudinga vartotojams.

## 9. Nesklandumų šalinimo gidas

### Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

Peržiūrėjus lentelėse pateiktą informaciją, gali nebereikėti skambinti į techninės priežiūros centrą.



|                             | Problema                                                        | Galimos priežastys                                                                                                                                                          | Ką reikia daryti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techninės problemos         | Indaplovė neįsijungia                                           | Perdegė saugiklis arba suveikė automatinis išjungiklis.                                                                                                                     | Pakeiskite saugiklį arba atstatykite automatinį išjungiklį. Atjunkite bet kokius prietaisus, prijungtus prie tos pačios instaliacijos atšakos, kaip ir indaplovė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                                 | Nėra įjungtas elektros tiekimas.                                                                                                                                            | Įsitikinkite, ar indaplovė yra įjungta ir ar gerai uždarytos jos durelės.<br>Įsitikinkite, ar kabelio šakutė gerai įkišta į elektros lizdą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                 | Mažas vandens slėgis                                                                                                                                                        | Patikrinkite, ar gerai prijungta vandens įleidimo žarna ir atsuktas vandens tiekimo čiaupas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Vanduo nėra išpumpuojamas iš indaplovės.                        | Blogai uždarytos indaplovės durelės.                                                                                                                                        | Pasirūpinkite gerai uždaryti dureles, kad jos užsifiksuotų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                 | Sulenкта vandens išleidimo žarna.                                                                                                                                           | Patikrinkite vandens išleidimo žarną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                 | Užsikimšo filtras.                                                                                                                                                          | Patikrinkite rupaus filtro sietelį (žr. skyrelį „Filtrų sistemos valymas“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bendrojo pobūdžio problemos | Pamuilės indaplovės kameroje.                                   | Užsikimšo kriauklė.                                                                                                                                                         | Patikrinkite, ar iš kriauklės gerai išbėga vanduo. Jei problema susijusi su kriaukle, o ne su mašina, kreipkitės pagalbos į santchniką, o ne į indaplovių meistrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                 | Netinkamas ploviklis.                                                                                                                                                       | Kad indaplovėje neliktų pamuilių, naudokite specialiai indaplovėms skirtą ploviklį. Taip atsitikus, atidarykite indaplovės dureles ir leiskite pamuilėms išdžiūti. Į indaplovę įpilkite 4 litrus šalto vandens. Uždarykite ir užfiksuokite indaplovės dureles, o po to pasirinkite bet kurią programą. Indaplovė išpumpuos vandenį pirmoje programos fazėje. Kai vanduo bus išpumpuotas, atidarykite dureles ir patikrinkite, ar pamuilės išnyko. Prireikus pakartokite procedūrą. |
|                             |                                                                 | Išsiliejo skalavimo priemonė.                                                                                                                                               | Visuomet iškart nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Dėmės ant vidinių kameros paviršių.                             | Buvo naudojamas ploviklis su dažikliais.                                                                                                                                    | Įsitikinkite, ar ploviklis yra be dažiklių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Vidiniai indaplovės kameros paviršiai pasidengia balta plėvele. | Kietame vandenyje esančios mineralinės medžiagos.                                                                                                                           | Norėdami išvalyti indaplovės vidų, naudokite drėgną kempinę, suvilgytą indaplovėms skirtu plovikliu, ir mūvėkite gumines pirštines. Kad nesusidarytų putų ar pamuilių, niekuomet ne naudokite kitokio nei indaplovėms skirtas ploviklis.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Ant stalo įrankių yra rūdžių pėdsakų.                           | Paveiktieji įrankiai nėra atsparūs korozijai.<br>Įpylus vandens minkštinimo druskos, nebuvo paleista plovimo programa. Druskos likučių pateko į plovimui naudojamą vandenį. | Įpylę vandens minkštinimo druskos, visuomet paleiskite trumpą plovimo programą su tuščia indaplove, nepasirinkę funkcijos „Turbo“ (jei yra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Triukšmas                   | Beldimas indaplovės kameroje.                                   | Blogai užsuktas vandens minkštintuvo dangtelis.                                                                                                                             | Patikrinkite druskos minkštintuvo dangtelį. Jis turi būti gerai uždarytas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Tarškėjimas indaplovės kameroje.                                | Purkštukų kojėlė trankosi į krepšyje sudėtus indus.<br>Indai į indaplovės krepšius sudėti palaidai.                                                                         | Pristabdykite programos vykdymą ir perdėkite indus, kurie trukdo sukurti purkštukų kojėlei.<br>Pristabdykite programos vykdymą ir perdėkite indus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Stuksėjimas vandens žarnose.                                    | Šis garsas gali atsirasti dėl ypatumų įrengimo vietoje arba pernelyg mažo vamzdžių skersmens.                                                                               | Tai neturi jokios įtakos indaplovės veikimui. Kilus abejonėms, kreipkitės į kvalifikuotą santchniką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Nepaten-  
kinami  
plovimo  
rezultatai

### Problema

### Galimos priežastys Ką reikia daryti

Indai  
nešvarūs.

Indai blogai sudėti į  
krepšius.

Žr. pastabas skyrelyje „Indaplovės krepšių  
užkrovimas“.

Programoje numatytas  
nepakankamai intensyvus  
plovimas.

Pasirinkite programą, kurioje numatytas  
intensyvesnis plovimas.  
Žr. „Plovimo programų lentelę“.

Tiekiami nepakankamai  
ploviklio.

Įpilkite daugiau ploviklio arba naudokite kitokį ploviklį.

Indai trukdo sukintis  
purkštukų kojelėms.

Perdėkite indus, kad purkštukų kojelės galėtų  
netrukdomai sukintis.

Indaplovės kameros  
dugne įtaisytas filtro  
mazgas yra užsiteršęs  
arba blogai įdėtas. Dėl to  
gali užsikimšti kai kurios  
purkštukų kojelių skylutės.

Išvalykite ir/arba gerai įdėkite filtro mazgą.  
Pravalykite purkštukų kojelių skylutes. Žr. skyrelį  
„Purkštukų kojelių valymas“.

Ant stiklinių indų  
lieka matinių dėmių.

Taip būna dėl minkšto  
vandens ir ploviklio  
pertekliaus.

Jeį naudojate minkštą vandenį, pilkite mažiau  
ploviklio ir stikliniams indams gerai išplauti  
pasirinkite trumpesnę programą.

Ant indų lieka juodų  
ar pilkų dėmelių.

Į indus trinasi  
rakandai iš  
aliuminio.

Tokias dėmeles nuvalykite švelniu abrazyviu valikliu.

Tiektuvo skyreliuose  
lieka ploviklio.

Indai neleidžia atsidaryti  
tiektuvo dangteliams.

Tinkamai perdėkite indus.

Indai nėra  
sausai.

Indai blogai sudėti.

Sudėkite indus vadovaudamiesi rekomendacijomis.

Per mažai skalavimo  
priemonės.

Padidinkite skalavimo priemonės dozavimą/  
užpildykite skalavimo priemonės tiektuvą.

Indai išimami  
pernelyg anksti.

Neimkite indų iš indaplovės iškart po plovimo. Šiek  
tik praverkite dureles, kad galėtų išeiti garas. Indus  
pradėkite išimti tik tada, kai jie beveik visiškai atvės.  
Pirmiausia ištuštinkite apatinį krepšį. Taip padarius,  
po to vanduo nelsės nuo viršutiniame krepšyje  
sudėtų indų.

Buvo pasirinkta  
netinkama programa.

Trumpoje programoje numatyta žemesnė plovimo  
temperatūra. Dėl to suprastėja plovimo rezultatai.  
Pasirinkite didesnės trukmės programą.

Plaunami indai,  
padengti prastesnės  
kokybės danga.

Plaunant tokius indus, sunkiau išpumpuoti  
plovimui naudojamą vandenį. Tokio tipo indai  
netinka plovimui indaplovėse.

Nepaten-  
kinami  
plovimo  
rezultatai

## Trikčių kodai


Sutrikus indaplovės veikimui, ekranelyje atvaizduojamas atitinkamas trikties kodas.

| Kodas | Reikšmė                                      | Galimos priežastys                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1    | Ilgiau įleidžiamas vanduo.                   | Nėra atsuktas vandens tiekimo čiaupas, užsikimšęs<br>vandens įleidimo traktas arba pernelyg mažas van-<br>dens slėgis vandentiekyje.                   |
| E3    | Vanduo neįkaista iki reikiamos temperatūros. | Kaitinamojo elemento gedimas.                                                                                                                          |
| E4    | Persipildymas.                               | Nesandarūs kai kurie indaplovės elementai.                                                                                                             |
| E8    | Skirstomojo vožtuvo veikimo triktis.         | Trumpasis jungimas arba trūkis vožtuvo grandinėje.                                                                                                     |
| Ed    | Komunikacijos triktis.                       | Nenormalūs duomenys užfiksuojami per 20 s,<br>indikatorius blykčioja. Nesiėmus jokių priemonių,<br>po signalo atsistatymo viskas grįžta į savas vėžes. |



- Jei įvyksta persipildymas, prieš skambindami į techninės priežiūros centrą užsukite vandens tiekimo čiaupą.
- Jei ant indaplovės kameros dugno dėl perpildymo ar nedidelio nuotėkio yra vandens, prieš įjungiant indaplovę šį vandenį reikia pašalinti.

## Techniniai duomenys

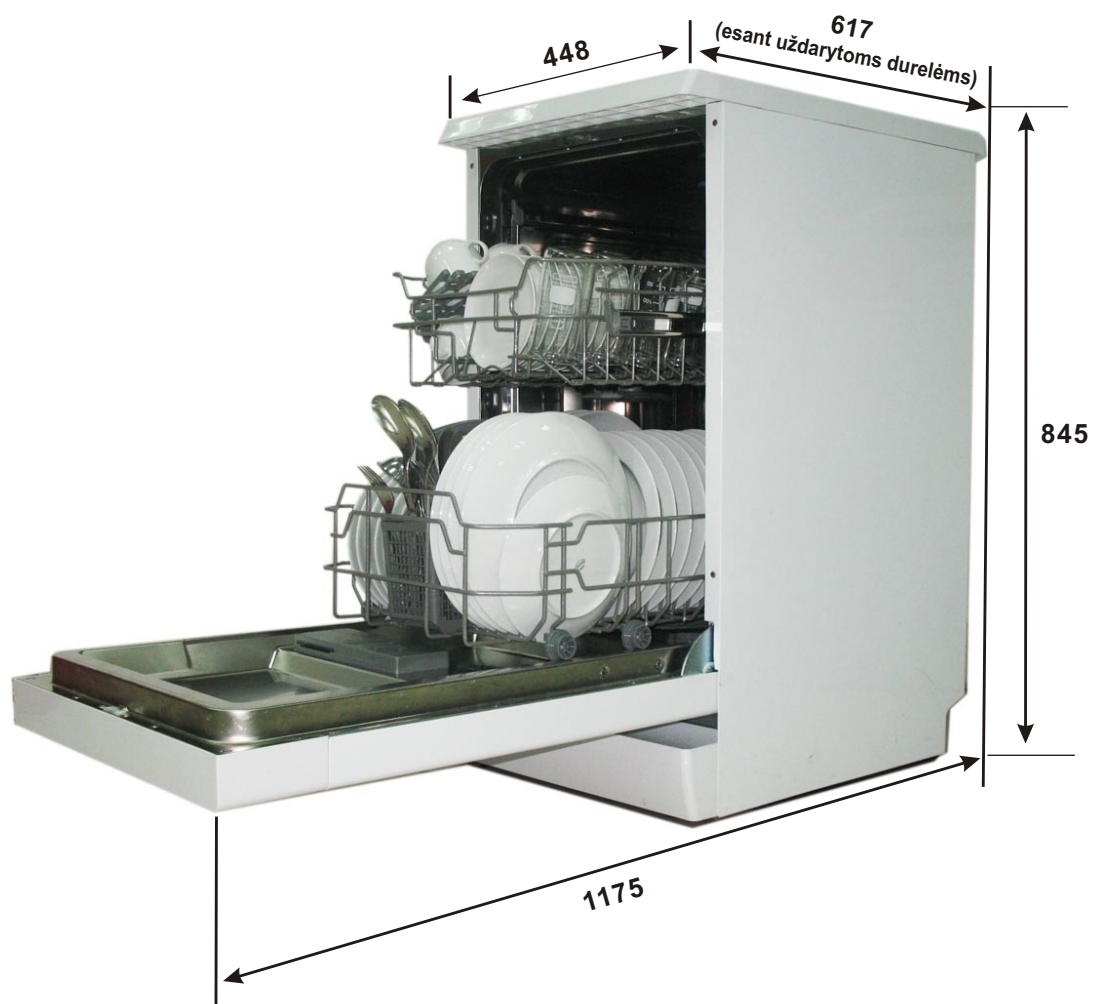

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Aukštis                    | 845 mm                              |
| Plotis                     | 448 mm                              |
| Gylis                      | 617 mm (esant uždarytomis durelėms) |
| Vandens slėgis             | 0,04–1,0 MPa                        |
| Elektros tinklo parametrai | Žr. duomenų lentelę                 |
| Talpa                      | Indų rinkinys 11-kai asmenų         |

## Techninių duomenų lapas

Buitinės indaplovės duomenų lapas pagal ES direktyvą 1059/2010:

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gamintojas                                                | CANDY                       |
| Tipas (aprašymas)                                         | CDP 2D1145W.CDP 2D1145X     |
| Standartinė talpa                                         | 11                          |
| Energinio efektyvumo klasė <b>1</b>                       | A++                         |
| Metinės elektros energijos sąnaudos <b>2</b>              | 225 kWh                     |
| Elektros energijos sąnaudos per standartinį plovimo ciklą | 0,78 kWh                    |
| Naudojamoji galia išjungus indaplovę                      | 0,30 W                      |
| Naudojamoji galia indaplovę palikus įjungtą               | 0,80 W                      |
| Metinės vandens sąnaudos <b>3</b>                         | 2240 litrų                  |
| Džiovinimo efektyvumo klasė <b>4</b>                      | A                           |
| Standartinis plovimo ciklas <b>5</b>                      | ECO 50°C                    |
| Standartinio plovimo ciklo programos trukmė               | 205 min.                    |
| Triukšmo lygis                                            | 45 dB(A) / 1 pW             |
| Įrengimo būdas                                            | Laisvai pastatoma indaplovė |
| Gali būti įmontuojama                                     | Taip                        |
| Aukštis                                                   | 84,5 cm                     |
| Plotis                                                    | 44,8 cm                     |
| Gylis (su jungtimis)                                      | 61,7 cm                     |
| Naudojamoji galia                                         | 1930 W                      |
| Vardinė įtampa / dažnis                                   | 230 V~ 50 Hz                |
| Vandens slėgis                                            | 0,4–10 bar = 0,04–1 MPa     |

### PASTABOS

- 1** Nuo A+ + + (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)
- 2** 225 kWh elektros energijos sąnaudos per metus paskaičiuotos pagal 280 standartinių plovimo ciklų, į indaplovę įleidžiant šaltą vandenį ir taikant mažos naudojamosios galios veikseną. Faktinės elektros energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.
- 3** 2240 litrų vandens sąnaudos per metus paskaičiuotos pagal 280 standartinių plovimo ciklų. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.
- 4** Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)
- 5** Ši programa tinka plauti įprastai nešvarius indus; kartu tai yra efektyviausia programa tokiems indams plauti bendrų elektros energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu.

Prietaisas atitinka tokių europinių standartų ir direktyvų reikalavimus:


- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- ERP 2009/125/EC

Lentelėje pateiktos vertės buvo išmatuotos pagal standartų reikalavimus nustatytomis darbo sąlygomis. Rezultatai gali smarkiai varijuoti priklausomai nuo indų kiekio ir nešvarumo, vandens kietumo, ploviklio kiekio ir t.t.

Naudojimo instrukcija parengta remiantis Europos Sąjungoje nustatytais standartais ir taisyklėmis.

# Krepšių užkrovimas pagal standartą EN 50242

1. Viršutinis krepšys

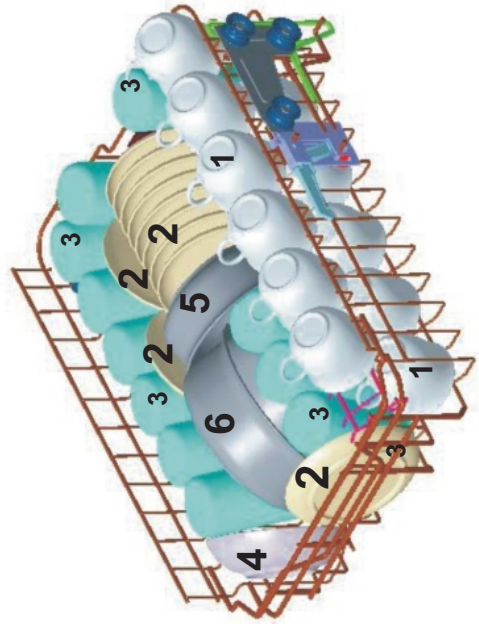


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Puodeliai                   |  |
| Lėkštelės                   |  |
| Stiklinės                   |  |
| Mažas serviravimo dubenėlis |  |
| Vidutinis serviravimo dubuo |  |
| Didelis serviravimo dubuo   |  |
| Desertinės lėkštelės        |  |
| Pietų lėkštės               |  |
| Sriubos lėkštės             |  |
| Ovalus pusdubenis           |  |

2. Apatinis krepšys



3. Krepšelis stalo įrankiams

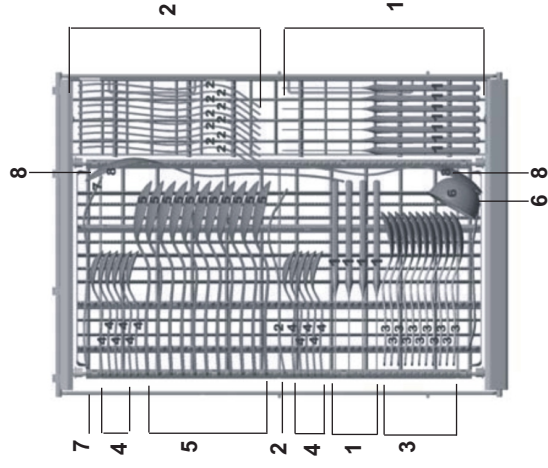

|                           |  |                        |  |
|---------------------------|--|------------------------|--|
| 1 Peiliai                 |  | 5 Šaukštai sriubai     |  |
| 2 Šakutės                 |  | 6 Samteliai padažui    |  |
| 3 Desertiniai šaukšteliai |  | 7 Serviravimo šakutės  |  |
| 4 Arbatiniai šaukšteliai  |  | 8 Serviravimo šaukštai |  |

Duomenys lyginamiesiems testams pagal standartą EN 50242:  
Talpa: indų rinkinys 11-kai asmenų  
Viršutinio krepšio padėtis: nuleistas  
Programa: ECO  
Skalavimo priemonės dozavimo nuostata: 6  
Vandens minkštintuvo nuostata: H3