
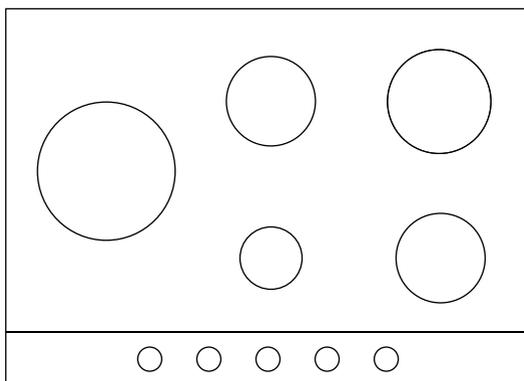


HAVG6

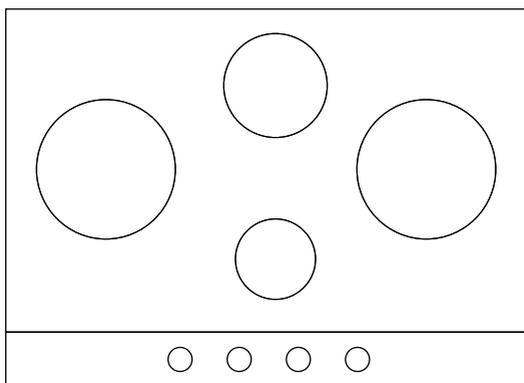

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

Haier

User Instructions HOBS	EN	3
Bedienungsanleitung KOCHMULDEN	DE	13
Mode d'emploi PLAQUE DE CUISSON	FR	23
Istruzioni per l'uso PIANI COTTURA	IT	33
Instrucciones de uso PLACAS	ES	43
Instrukcje użytkownika PLYTY KUCHENNE	PL	53
Korisničke upute PLOČE ZA KUHANJE	HR	63
Navodila za uporabnika KUHALNE PLOŠČE	SL	73
Kasutusjuhend PLIIDIPLAADID	ET	83
Norādījumi lietotājam PLĪTS VIRSMAS	LV	93
Naudojimo instrukcija KAITLENTĒS	LT	103

Safety instructions

We recommend you keep the instructions for installation and use for later reference, and before installing the hob, note its serial number in case you need to get help from the after sales service.

- **WARNING:** the appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children under 8 years of age must be kept away from the appliance unless they are continuously supervised.
- Children should not play with the appliance.
- The appliance can be used by those aged 8 or over and by those with limited physical, sensorial or mental capacities, without experience or knowledge of the product, only if supervised or provided with instruction as to the operation of the appliance, in a safe way with awareness of the possible risks.
- Cleaning and maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- **WARNING:** the appliance and accessible parts become hot during use. Be careful not to touch any hot parts.
- **WARNING:** the accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- **WARNING:** in order to avoid any danger caused by the accidental resetting of the thermal interruption device, the appliance should not be powered by an external switching device, such as a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Children under 8 should be kept at a safe distance from the appliance if not continuously supervised.
- Do not use a steam cleaner or high pressure spray for cleaning operations.
- Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it.
- Connect a plug to the supply cable that is able to bear the voltage, current and load indicated on the tag and having the earth contact. The socket must be suitable for the load indicated on the tag and must have ground contact connected and in operation. The earth conductor is yellow-green in colour. This operation should be carried out by a

suitably qualified professional. In case of incompatibility between the socket and the appliance plug, ask a qualified electrician to substitute the socket with another suitable type. The plug and the socket must be conformed to the current norms of the installation country. Connection to the power source can also be made by placing an omnipolar breaker, with contact separation compliant to the requirements for overvoltage category III, between the appliance and the power source that can bear the maximum connected load and that is in line with current legislation. The yellow-green earth cable should not be interrupted by the breaker. The socket or omnipolar breaker used for the connection should be easily accessible when the appliance is installed.

- The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- **WARNING:** use only hob guards designed by the Manufacturer of the cooking appliance or indicated by the Manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.
- **WARNING:** unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- **WARNING:** danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- **CAUTION:** the cooking process must be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.
- If present do not to stare into halogen lamp hob elements.
- Do not put metallic objects such as knives, forks, spoons or lids on the hob. They could heat up.
- Aluminum foil and plastic pans must not be placed on heating zones.
- After every use, some cleaning of the hob is necessary to prevent the build-up of dirt and grease. If left, this is recooked when the hob is used and burns giving off smoke and unpleasant smells, not to mention the risks of fire propagation.
- Do not touch the heat zones during operation or for a while after use.

- Always use the appropriate cookware.
- Always place the pan in the center of the unit that you are cooking on.
- Do not place anything on control panel.
- Do not use the hob as a working surface.
- Do not use the surface as a cutting board.
- Do not store heavy items above the hob. If they drop onto the hob, they may cause damage.
- Do not use the hob for storage of any items.
- Do not slide cookware across the hob.
- Do not use rough or abrasive materials or sharp metal scrapers to clean the glasses, as they can scratch the surface and cause the glass to shatter.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The earth conductor (yellow-green) must be longer than 10 mm on the terminal block side. The internal conductors section should be appropriate to the power absorbed by the hob (indicated on the tag). The type of power cable must be H05GG-F.
- No additional operation/setting is required in order to operate the appliance at the rated frequencies.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

Summary

- 3** Safety Instructions
 - 7** Instructions for the installer
 - 8** Connections
 - 10** Use of hob - user instructions
 - 11** Maintenance and cleaning
 - 11** After care
 - 12** Protection of the environment
 - 113** Technical information
-

Thank you for purchasing the Haier gas hob. Please read this instruction manual carefully before using the hob and keep it in safe place for future reference.

Instructions for the installer

Installing a domestic appliance can be a complicated operation which if not carried out correctly, can seriously affect consumer safety. It is for this reason that the task should be undertaken by a professionally qualified person who will carry it out in accordance with the technical regulations in force. In the event that this advice is ignored and the installation is carried out by an unqualified person, the manufacturer declines all responsibility for any technical failure of the product whether or not it results in damage to goods or injury to individuals.

BUILDING IN

The hob may be installed in any worktop which is heat resistant to a temperature of 100°C, and has a thickness of 25-45 mm. The dimensions of the insert to be cut out of the worktop are in shown in Figure 2*.

When there is an accessible space between the built-in hob and the cavity below, a dividing wall made of insulating material should be inserted (wood or a similar material) (Figure 3*).

If the hob is fitted next to a cabinet on either side, the distance between the hob and the cabinet must be at least 15 cm; while the distance between the cut out and the rear wall must be at least 7 cm; while the distance between the hob and the rear wall must be at least 70 mm for frontal control hobs and 50 mm for lateral control hobs.

The distance between the hob and any other unit or appliance above it (e.g. An extractor hood) must be no less than 700 mm (Figure 4*).

Metal objects in the drawer may reach high temperatures due to air recirculation. It is therefore recommended to use an intermediate wood panel.

Important - The diagram in Figure 1* shows how the sealant should be applied.

The Hob unit is fitted by attaching the Fixing Clamps supplied, using the holes at the base of the unit.

When a 75 cm hob is fitted over a built in oven, the latter must be fan cooled.

When a 60 cm hob is fitted over a built in oven,

the latter must be fan cooled.

SUITABLE LOCATION

This appliance must be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well ventilated space. Read the instructions before installing or using this appliance.

A gas-powered cooking appliance produces heat and humidity in the area in which it is installed. For this reason you should ensure good ventilation either by keeping all natural air passages open or by installing an extractor hood with an exhaust flue. Intensive and prolonged use of the appliance may require extra ventilation, such as the opening of a window or an increase in speed of the electric fan, if you have one.

If a hood can not be installed, an electric fan should be fitted to an outside wall or window to ensure that there is adequate ventilation.

The electric fan should be able to carry out a complete change of air in the kitchen 3-5 times every hour. The installer should follow the relevant national standards.

*See "Technical information" section at the end of this manual.

Connections

ELECTRICAL CONNECTION (FOR U.K. ONLY) Warning - this appliance must be earthed

This appliance is designed for domestic use only. Connection to the main supply must be made by a competent electrician, ensuring that all current regulations concerning such installations are observed. The appliance must only be connected to a suitably rated spur point, a 3 pin 13 amp plug/socket is not suitable. A double pole switch must be provided and the circuit must have appropriate fuse protection. Further details of the power requirement of the individual product will be found in the users' instruction and on the appliance rating plate. In the case of built-in product you are advised, should you wish to use a longer cable than the one supplied, that a suitably rated heat resistant type must be used.

The wiring must be connected to the mains supply as follows:

Connect	To spur terminal
Green & yellow wire	Earth connection
Blue Wire Neutral	Connection
Brown Wire	Live connection

Note: We do not advocate the use of earth leakage devices with electric cooking appliances installed to spur points because of the «nuisance tripping» which may occur. You are again reminded that the appliance must be correctly earthed, the manufacturer declines any responsibility for any event occurring as a result of incorrect electrical installation.

ELECTRICAL CONNECTION

Check the data on the rating plate, located on the outside of the unit, to ensure that the supply and input voltage are suitable.

Before connection, check the earthing system. By Law, this appliance must be earthed. If this regulation is not complied with, the manufacturer will not be responsible for any damage caused to persons or property. If a plug is not already attached, fit a plug appropriate to the load indicated on the rating plate. The earth wire is

coloured yellow/green. The plug should always be accessible. Where the Hob is connected direct to the electricity supply, a circuit breaker must be fitted. If the power supply cord is damaged this is to be replaced by a qualified engineer so as to prevent any potential risk. The earth wire (green and yellow coloured) must be at least 10 mm longer than the live and neutral wires. The section of the cable used must be of the correct size in relation to the absorbed power of the hob. Please check rating plate for the power details and ensure that the power supply cord is of the type 3x0.75 mm² H05GG-F



If an appliance is not fitted with a supply cord and a plug, or with other means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, the instructions shall state that means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

GAS CONNECTION

These instructions are for qualified personnel, installation of equipment must be in line with the relevant national standard. (For U.K. only: by law the gas installation/commissioning must be carried out by a "Gas Safe" installer).

All work must be carried out with the electricity supply disconnected. The rating plate on the hob shows the type of gas with which it is designed to be used. Connection to the mains gas supply or gas cylinder should be carried out after having checked that it is regulated for the type of gas with which it will be supplied. If it is not correctly regulated see the instructions in the following paragraphs to change gas setting. For liquid gas (cylinder gas) use pressure regulators which comply with the relevant national standards. Use only pipes, washers and sealing washers which comply with the relevant national standards.

For some models a conic link is furnished to outfit for the installation in the countries where this type of link is obligatory; in picture 8 it is pointed out how to recognize the different types of links (CY = cylindrical, CO = conic). In every case the cylindrical part of the link has to be connected to the hob.

When connecting the hob to the gas supply via use flexible hoses please ensure that the maximum distance covered by the hose does not exceed 2 metres.

The flexible tube shall be fitted in such a way that it cannot come into contact with a moveable part of the housing unit (e.g. a drawer) and does not pass through any space where it may become crushed/ kinked or damaged in any way.

To prevent any potential damage to the hob please carry out the installation following this sequence (Figure 6*):

1. As illustrated, assemble parts in sequence:
 - A: 1/2 Male Adaptor Cylindrical
 - B: 1/2 Seal
 - C: 1/2 Female Gas Adaptor Conical-Cylindrical or Cylindrical-Cylindrical
2. Tighten the joints with the spanner, remembering to twist the pipes into position.
3. Attach fitting C to mains gas supply using rigid copper pipe or flexible steel pipe.

IMPORTANT: carry out a final check for leaks on the pipe connections using a soapy solution. NEVER USE A FLAME. Also, make sure that the flexible pipe cannot come into contact with a moving part of the cabinet (eg. adrawer) and that it is not situated where it could be damaged.

Warning: If gas can be smelt in the vicinity of this appliance turn off the gas supply to the appliance and call the engineer directly. Do not search for a leak with a naked flame.

ADAPTING THE HOB TO DIFFERENT TYPE OF GAS

To adapt the Hob for use with different types of gas, carry out the following instructions:

- Remove the grids and burners
- Insert on hexagonal spanner (7 mm) into the burner support (Figure 7*)
- Unscrew the injector and replace it with one suitable for the gas to be used (see gas type table)

*See "Technical information" section at the end of this manual.

REGULATING THE MINIMUM FLAME

After lighting the burners, turn the control knob to the minimum setting and then remove the knob (this can easily be removed by applying gentle pressure).




Using a small «Terminal» type screwdriver the regulating screw can be adjusted as in Figure 9*. Turning the screw clockwise reduces the gas flow, whilst turning it anticlockwise increases the flow – Use this adjustment to obtain a flame of approximately 3 to 4 mm in length and then replace the control knob.

When the gas supply available is LPG - the screw to set the idle flame must be turned (clockwise) to the end stop.

When you have carried out the new gas regulation, replace the old gas rating plate on your appliance with one (supplied with hob) suitable for the type of gas for which it has been regulated.

Use of hob - user instructions

This appliance must only be used for the purpose for which it is intended, domestic cooking, and any other use will be considered improper and could therefore be dangerous. The Manufacturer will not be responsible for any damage or loss resulting from improper use. Before using burner, be sure, grid perimeters center the burner as below figure. If you are using Cast Iron Grids; underneath the grid, position of it is stated. Be sure for the exact grid is used in correct position.

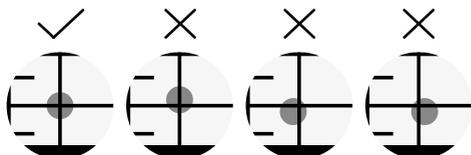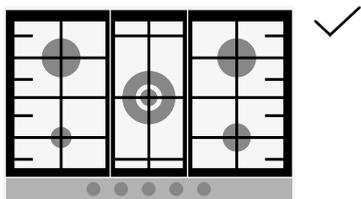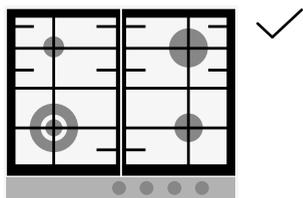

USING THE GAS BURNER

Prior to switching on the gas hob ensure that the burner caps are correctly placed within their position. This hob is fitted with electronic ignition to ignite the burner.

To ignite the burners carry out the following:

- Push in and turn anticlockwise to the larger flame symbol  or in position 9 and keep pushed 5 seconds after ignition. The ignition system will continue to generate sparks as long as the control knob is being pressed. Warning: If there is no electricity on appliance to ignite the burner a match or a lighter should be used carrying out the out the following:
- Place a lighted match or lighter close to the burner

- Push in and turn the knob anticlockwise to the larger flame symbol  or in position 9 and keep pushed 5 seconds after ignition. Warning: In any case if after 5 seconds the burner has not lit, stop operating the device and wait at least 1 min before attempting a further ignition of the burner.

KNOBBS CONTROL

Each knob controls each burner as showed in the serigraphy. The knobs have 9 steps from highest flame to lowest flame. Never try to switch from 0 to 1



Indicators	
	Burner controlled by control knob
	Switched-off burner
 9 •	Highest power setting and electric ignition
 • 1	Lowest power setting

GENERAL ADVICE

For best results, use cooking vessels with a flat surface. The size of the surface should match the gas burner side as follows. Table A:

Burner type	Ø pan/ pot (cm)	Power (kW)	G20/20 mbar (methane)	G 30/28-30 mbar (LPG)
AUX Auxiliary	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Semi Rapid 1.5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Semi Rapid 1.75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Rapid 2.5 kW	16-26	2,50	257 l/h	196 g/h
R Rapid 2.75 kW	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

For smaller containers the gas burner should be regulated so that the flame does not over-lap the base of the pan. Vessels with a concave or convex base should not be used.

WARNING: If a flame is accidentally extinguished, turn the knob to the off position and do not attempt to re-ignite if for at least 1 minute. If over the years the gas taps become stiff to turn it is necessary to lubricate them. Such operation must be carried out only by qualified Service Engineers.

Maintenance and cleaning

- Before cleaning the hob, ensure the appliance has cooled down.
- Remove the plug from the socket or (if connected directly) switch off the electricity supply.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- Never use abrasives, corrosive detergents, bleaching agents or acids. Avoid any acid or alkaline substances (lemon, juice, vinegar etc.) on the enamelled, varnished or stainless steel sections.
- When cleaning the enamelled, varnished or chrome sections, use warm soapy water or a non caustic detergent. For stainless steel use an appropriate cleaning solution.

- The burners can be cleaned with soapy water. To restore their original shine, use a household stainless steel cleaner. After cleaning, dry the burners and replace.
- It is important the Burners are replaced correctly.

Chromed grids and burners

Chromed grids and burners have a tendency to discolour with use. This does not jeopardize the functionality of the hob

Our After Sales Service Centre can provide spare parts if required.

After care

Before calling out a Service Engineer please check the following:

- That the plug is correctly inserted and fused
 - That the gas supply is not faulty
- If the fault cannot be detected:
- Switch off the appliance and call the After Service Centre. **DO NOT TAMPER WITH THE APPLIANCE.**

The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right to carry out modifications to products as requires, including the interests of consumption without prejudice to characteristics relating to safety or function.

Protection of the environment

By placing **CE** the mark on the appliance, we are confirming compliance to all relevant European safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product.

The appliance complies with European Directive 2009/142/EC (GAD) and starting from 21/04/2018 with Gas Appliances Regulation 2016/426 (GAR).

Waste management and environmental protection

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused).



It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; it is essential to follow a few basic rules:

- The WEEE should not be treated as domestic waste;
- The WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.

In many countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one-off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same functions as the purchased appliance.

SAVING AND RESPECTING THE ENVIRONMENT

Where possible use lid to cover the pan. Regulate the flame to not overlap the diameter of the pan.



"Valid only for Cyprus"

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen Ihnen, die Installations- und Bedienungsanleitungen für einen späteren Gebrauch aufzubewahren und vor der Installation der Gaskochmulde die Seriennummer zu notieren, falls Sie einmal die Hilfe des Kundendienstes anfordern müssen.

- **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden. Die Heizelemente nicht berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
- Dieses Gerät darf nicht von körperlich oder geistig behinderten bzw. in ihrer Sinneswahrnehmung beeinträchtigten Personen (einschließlich Kindern ab 8 Jahren) oder von Personen mit unzureichender Produktkenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht und eingewiesen.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Pflegeaufgaben nur unter Aufsicht ausführen.
- **WARNUNG:** Das Gerät und zugängliche Teile können während des Betriebs heiß werden. Darauf achten, dass keine heißen Bestandteile berührt werden.
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können während des Betriebs heiß werden. Kleine Kinder nicht in die Nähe des Geräts gelangen lassen.
- **WARNUNG:** Um Gefahren durch das versehentliche Zurücksetzen der thermischen Schutzeinrichtung zu verhindern, sollte das Gerät nicht über eine externe Schaltquelle, beispielsweise eine Zeitschaltuhr, betrieben oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Kinder unter acht Jahren nur unter ständiger Aufsicht an das Gerät lassen.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger oder Hochdruckspray für die Reinigung.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Arbeiten oder Wartung an dem Gerät vornehmen.

- Verbinden Sie das Versorgungskabel mit einem Stecker, dessen Auslegung hinsichtlich Spannung, Strom und Last den Angaben auf dem Typenschild entspricht, und der über einen Erdungskontakt verfügt. Die Steckdose muss der auf dem Schild angegebenen Last entsprechen, funktionsfähig und geerdet sein. Der Erdleiter hat ist grün/gelb. Dieser Vorgang darf nur durch einen geschulten Elektriker ausgeführt werden. Passen Steckdose und Stecker nicht zueinander, muss die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker gegen eine geeignete ausgetauscht werden. Stecker und Steckdose müssen den aktuellen Gesetzgebungen des Landes entsprechen. Der Anschluss an die Stromversorgung kann auch mittels eines allpoligen Schalters, der die gesetzlich zugelassenen maximalen Anschlusswerte tragen kann, mit Unterbrechung der Kontakte gemäß Überspannungskategorie III zwischen Gerät und Stromquelle erfolgen. Das gelb/grüne Erdungskabel darf nicht vom Schalter unterbrochen werden. Bei der Installation des Geräts darauf achten, dass die für den Anschluss verwendete Steckdose oder der allpolige Schalter gut zugänglich ist.
- Die Trennung von der Stromversorgung kann entweder durch einen zugänglichen Stecker oder durch einen Poltrenner erfolgen, der gemäß den geltenden VDE-Vorschriften an den Stromkreis angeschlossen wird.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur Herdschutzvorrichtungen, die der Hersteller des Kochgerätes in den Bedienungsanleitungen als geeignet empfiehlt, bzw. solche Schutzvorrichtungen für die Kochmulde, die ein Bestandteil des Gerätes sind. Die Verwendung ungeeigneter Schutzeinrichtungen kann Unfälle verursachen.
- **WARNING:** Unbeaufsichtigtes Kochen mit Fett oder Öl auf der Gaskochmulde kann gefährlich sein und zu einem Brand führen. Löschen Sie ein Feuer **NIEMALS** mit Wasser, sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flammen dann ab, z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke.
- **WARNUNG:** Keine Gegenstände auf Kochflächen ablegen.
- **VORSICHT:** Der Garvorgang muss überwacht werden. Die Gardauer des Kochvorgangs muss laufend überwacht werden.
- Wenn vorhanden, nicht in die Halogenlampen der Herdelemente schauen.
- Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Deckel auf der Gaskochmulde ab. Diese könnten sich erhitzen.

- Aluminiumfolie und Plastikpfannen dürfen nicht auf Heizzonen abgelegt/aufgestellt werden.
- Nach jedem Gebrauch ist eine Reinigung der Gaskochmulde erforderlich, um Schmutz- und Fettbildung zu vermeiden. Andernfalls brennen solche Rückstände bei der erneuten Verwendung der Gaskochmulde an. Rauch und Gerüche breiten sich aus, zudem besteht Brandgefahr.
- Die Heizzonen während der Benutzung und danach (für eine Weile) nicht berühren.
- Verwenden Sie immer geeignetes Kochgeschirr.
- Stellen Sie den Topf immer in die Mitte des Feldes, auf dem Sie garen möchten.
- Stellen Sie nichts auf dem Bedienfeld ab.
- Verwenden Sie die Kochmulde nicht als Arbeitsfläche.
- Verwenden Sie die Kochmulde nicht als Schneidbrett.
- Keine schweren Gegenstände über der Kochmulde aufbewahren. Wenn diese herabfallen, können sie die Kochmulde beschädigen.
- Verwenden Sie die Kochmulde nicht für die Aufbewahrung von Teilen.
- Das Kochgeschirr nicht über die Kochmulde schieben.
- Für die Reinigung der Glasbestandteile keine Scheuermaterialien oder scharfkantigen Metallschaber verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen und das Glas zerspringen kann.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von dessen Kundendienstmitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden. Der Erdleiter (gelb/grün) muss auf der Seite des Klemmblocks länger als 10 mm sein. Der Abschnitt für interne Leiter sollte der von der Kochmulde absorbierten Leistung (siehe Angabe auf dem Etikett) entsprechen. Das Kabel muss vom Typ H05GG-F.
- Weitere Vorgänge/Einstellungen sind nicht erforderlich, um das Gerät mit den Nennfrequenzen zu betreiben.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, über eine externe Zeitschaltuhr oder eine gesonderte Fernsteuerung betrieben zu werden.

Zusammenfassung

- 13** Sicherheitshinweise
- 17** Anweisungen für den Installateur
- 18** Anschlüsse
- 20** Verwendung der Gaskochmulde - Bedienungsanleitungen
- 21** Wartung und Reinigung
- 21** Kundendienst
- 22** Umweltschutz
- 113** Technische Daten

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer Gaskochmulde von Haier entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Referenzzwecke auf.

Anweisungen für den Installateur

Bei der Installation eines Haushaltsgerätes kann es sich um einen komplizierten Vorgang handeln, der, wenn er nicht korrekt ausgeführt wird, sich nachteilig auf die Sicherheit der Verbraucher auswirken kann. Aus diesem Grund sollte diese Aufgabe einem Fachmann überlassen werden, der sie entsprechend den geltenden technischen Vorschriften durchführt. Für den Fall, dass dieser Ratschlag ignoriert wird und die Installation von einer nicht qualifizierten Person durchgeführt wird, lehnt der Hersteller jegliche Verantwortung für technische Fehler des Produktes ab, unabhängig davon, ob ein solcher Fehler zu Sachschäden oder zu Personenschäden führt.

EINBAU

Die Gaskochmulde kann auf jeder Arbeitsfläche mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu 100 °C und einer Dicke von 25-45 mm eingebaut werden. Die Maße der aus der Arbeitsfläche herauszuschneidenden Fläche sind in Abb. 2* dargestellt. Wenn zwischen der Einbau-Gaskochmulde und dem darunter liegenden Garraum ein zugänglicher Raum vorhanden ist, sollte eine aus Dämmmaterial bestehende Trennwand eingefügt werden (Holz oder ähnliches Material) (Abb. 3*). Wenn die Kochmulde beidseitig neben einem Schrank montiert ist, muss der Abstand zwischen dem Kochfeld neben einem Schrank angebracht wird, muss der Abstand zwischen Schrank und Kochfeld mindestens 15 cm betragen, wohingegen der Abstand zwischen Ausschnitt und Rückwand mindestens 7 cm betragen muss. Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss für Kochmulden mit Frontregelung mindestens 70 mm und für jene mit seitlichen Regelknöpfen mindestens 50 mm betragen. Der Abstand zwischen der Kochmulde und anderen Geräten oder Elementen darüber (z. B. eine Abzugshaube) muss mindestens 700 mm betragen (Abb. 4*). Metallgegenstände in der Schublade können aufgrund der Luftzirkulation hohe Temperaturen erreichen. Es wird daher empfohlen, eine Zwischenwand aus Holz zu verwenden.

* Siehe Abschnitt "Technische Informationen" am Ende dieser Anleitung.

Wichtig - Das Diagramm in Abb. 1* zeigt an, wie das Dichtmittel angewendet werden soll. Die Kochmuldeneinheit wird mit den mitgelieferten Befestigungsklammern an den Löchern im Sockel des Gerätes befestigt.

Wenn eine 75-cm Kochmulde über einem Backofen installiert ist, muss dieser mit einem Gebläse gekühlt werden.

Wenn eine 60-cm-Kochmulde über einem Backofen installiert ist, muss dieser lüftergekühlt werden.

GEEIGNETE STELLE

Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften eingebaut werden. Es darf nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Einbau des Gerätes sorgfältig durch. Eine mit Gas betriebene Kochmulde erzeugt Wärme und Feuchtigkeit in dem Bereich, in dem sie eingebaut ist. Aus diesem Grund sollten Sie für eine gute Belüftung sorgen, indem Sie alle natürlichen Luftdurchgänge offen halten oder es sollte eine Ablufthaube mit einem Abluftabzug montiert werden. Bei intensiver und längerer Nutzung des Geräts ist ggf. zusätzliche Belüftung erforderlich, zum Beispiel durch das Öffnen eines Fensters oder ggf. die Erhöhung der Drehzahl eines elektrischen Lüfters.

Wenn der Einbau einer Abzugshaube nicht möglich ist, sollte ein elektrischer Lüfter an einer Außenwand oder einem Fenster angebracht werden, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Der elektrische Lüfter sollte in der Lage sein, 3-5 Mal pro Stunde einen kompletten Luftwechsel in der Küche durchzuführen. Der Installateur muss die geltenden nationalen Normen befolgen.

Anschlüsse

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (NUR FÜR GROSSBRITANNIEN) Warnung - Dieses Gerät muss geerdet werden

Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Anschluss an die Hauptversorgung muss von einem kompetenten Elektriker durchgeführt werden, der gewährleistet, dass alle geltenden Einbauvorschriften eingehalten werden. Das Gerät darf nur an eine Unterputzdose geeigneter Schutzart angeschlossen werden; eine 3-Stift-/13-A-Stecker-/Steckdosenkombination ist nicht ausreichend. Ein Doppelpolschalter und ein geeigneter Sicherungsschutz müssen vorhanden sein. Weitere Details zum Stromverbrauch der einzelnen Produkte finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild des Geräts. Bei einem Einbauprodukt können Sie das mitgelieferte Kabel ggf. gegen ein längeres Kabel desselben hitzebeständigen Typs austauschen. Die Verkabelung muss wie folgt an die Stromversorgung angeschlossen werden:


Anschluss	Zum Unterputzanschluss
Grün/gelber Draht	Erdungsanschluss
Blauer Draht Neutral	Anschluss
Brauner Draht	Spannungsanschluss

Hinweis: Wir raten nicht dazu, Fehlerstromschutzvorrichtungen für elektrische Kochgeräte zu verwenden, die Unterputz angeschlossen sind, weil damit «Fehlauflösungen» möglich sind. Wir erinnern noch einmal daran, dass das Gerät richtig geerdet werden muss. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für alle Ereignisse ab, die aufgrund einer fehlerhaften elektrischen Installation auftreten.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Überprüfen Sie die Daten auf dem Typenschild an der Außenseite des Gerätes, um sicherzustellen, dass Versorgungs- und Eingangsspannung ausreichend sind. Vor dem Anschluss das Erdungssystem prüfen. Die Erdung dieses Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Sofern nicht bereits ein Stecker befestigt ist, einen Stecker anbringen, der auf dem Typenschild

angegebenen Last entspricht. Der Erdleiter ist gelb/grün. Der Stecker muss immer zugänglich sein. Wenn die Kochmulde direkt an die Stromversorgung angeschlossen ist, muss ein Trennschalter eingebaut werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Der Erdleiter (grün/gelb) muss mindestens 10 mm länger sein als die Phasen- und Nullleiter. Der Querschnitt des Kabels muss hinsichtlich der absorbierten Leistung der Gaskochmulde ausreichend bemessen sein. Angaben zur Spannung entnehmen Sie bitte dem Typenschild. Stellen Sie sicher, dass es sich um ein Stromkabel vom Typ 3x0,75 mm handelt 2 H05GG-F

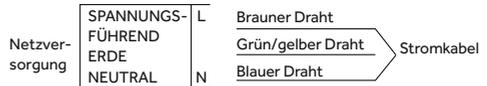

Falls ein Gerät nicht mit einem Stromkabel und -stecker ausgestattet sein sollte bzw. nicht mit anderen Mitteln für das Trennen des Kontaktstroms, d.h. mit einer Trennung an allen Polen für die vollständige Trennung gemäß Überspannungskategorie III, muss aus den Anleitungen hervorgehen, dass die Trennvorrichtungen gemäß den Anschlussvorschriften ein Bestandteil der festen Verkabelung sein muss.

GASANSCHLUSS

Diese Anweisungen gelten für qualifiziertes Personal; die Installation der Geräte muss den geltenden nationalen Normen entsprechen. (Nur für GB: Die Gasinstallation und Betriebsnahme muss gemäß den gesetzlichen Vorschriften durch einen „Gas Safe“-Installateur durchgeführt werden). Alle Arbeiten müssen ausgeführt werden während die Spannungsversorgung getrennt ist. Das Typenschild an der Gaskochmulde informiert über den zu verwendenden Gastyp. Der Anschluss an die Gaszuleitung oder die Gasflasche darf erst hergestellt werden, nachdem sichergestellt wurde, dass es sich um einen geeigneten, geregelten Gastyp handelt. Sollte es sich nicht um einen geregelten Gastyp handeln, beachten Sie

Die Anweisungen für die Änderung der Gaseinstellung in den folgenden Absätzen. Für Flüssiggas (Flaschengas) sind Druckregler zu verwenden, die den geltenden nationalen Normen entsprechen. Nur Leitungen, Unterlegscheiben und Dichtungsscheiben verwenden, die den geltenden nationalen Normen entsprechen. Einige Modelle sind mit konischen Verbindungen für die Installation in jenen Ländern ausgestattet, in welchen ein solcher Verbindungstyp vorgeschrieben ist. Abbildung 8 erläutert, wie Sie die unterschiedlichen Anschluss-/Verbindungstypen erkennen (CY = zylindrisch, CO = konisch). In jedem Fall muss der zylindrische Teil der Verbindung mit der Gaskochmulde verbunden werden.

Beim Anschließen der Gaskochmulde an die Gasversorgung über elastische Schläuche müssen Sie sicherstellen, dass die maximale Entfernung des Schlauchs 2 Meter nicht überschreitet.

Der elastische Schlauch muss so montiert werden, dass er keinen Kontakt mit einem beweglichen Teil des Gehäuses (z. B. einer Schublade) hat, und er darf nicht durch Bereiche geführt werden, in welchen er geknickt/gequetscht oder anderweitig beschädigt werden kann.

Um mögliche Schäden an der Gaskochmulde zu vermeiden, führen Sie bitte die Installation gemäß dieser Reihenfolge durch (Abb. 6*):

1. Montieren Sie die Teile, gemäß der Abbildung, in dieser Reihenfolge:
 - A: 1/2 Adapterstecker, zylindrisch
 - B: 1/2 Dichtung
 - C: 1/2 Buchsenadapter, konisch-zylindrisch oder zylindrisch-zylindrisch
2. Die Verbindungen mit dem Spannschlüssel festziehen und darauf achten, dass die Leitungen in ihrer Stellung verdreht werden.
3. Verbinden Sie den Anschluss „C“ mit einem starren Kupfer- oder flexiblen Stahlrohr mit der Gasversorgung.

WICHTIG: Prüfen Sie die Rohrverbindung abschließend mithilfe einer Seifenlösung auf Leckagen. KEINE OFFENEN FLAMMEN! Stellen

Sie zudem sicher, dass das flexible Rohr keinen

Kontakt mit einem beweglichen Teil des Schranks hat (z. B. eine Schublade) und dass es so angeordnet ist, dass es vor Beschädigungen geschützt ist. Warnung: Bei Gasgeruch in der Nähe dieses Gerätes schalten Sie die Gaszuführung zum Gerät unverzüglich ab. Rufen Sie sofort einen Techniker herbei. Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach einem Leck.

ANPASSUNG DER GASKOCHMULDE AN UNTERSCHIEDLICHE GASTYPEN

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um die Gaskochmulde an die Verwendung der unterschiedlichen Gastypen anzupassen:

- Rippenrahmenroste und Brenner entfernen.
- Einen Sechskantschüssel (7 mm) in den Brennerträger einsetzen (Abbildung 7*).

Die Düse abschrauben und gegen eine Düse austauschen, die für das zu verwendende Gas geeignet ist (siehe Gastyp-Tabelle)

REGELUNG DER MINDESTFLAMME

Nach dem Zünden der Brenner drehen Sie den Regler auf die Mindeststellung. Entfernen Sie den Reglerknopf dann (er lässt sich einfach durch leichten Druck abziehen).

Die Schraube lässt sich mit einem kleinen «Terminal»-Schraubendreher einfach regulieren; siehe Abbildung 9*.

Durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn verringert sich der Gasfluss, während die Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn den Fluss erhöht - Mit dieser Einstellung wird eine Flamme von etwa 3 bis 4 mm Länge erreicht. Tauschen Sie den Reglerknopf dann aus.

Bei der Versorgung mit Flüssiggas (LPG) muss die Schraube für die Einstellung der Standflamme (im Uhrzeigersinn) bis zum Endanschlag gedreht werden.




Sobald Sie das Gas neu geregelt haben, tauschen Sie das alte Gastypenschild an Ihrem Gerät gegen das neue (das der Gaskochmulde beiliegt) mit Angaben zu dem geregelten Gastypaus.

* Siehe Abschnitt "Technische Informationen" am Ende dieser Anleitung.

Verwendung der Gaskochmulde - Bedienungsanleitungen

Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es vorgesehen ist, d. h. für den Gebrauch im Haushalt. Jede andere Verwendung wird als unsachgemäß angesehen und könnte somit Gefahren bergen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Stellen Sie vor der Verwendung eines der Brenner sicher, dass der Rippenrahmen den Brenner einschließt; siehe die nachstehende Abbildung. Bei Gussrippenrahmen ist die Position unterhalb des Rahmens angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Rippenrahmen in der richtigen Position verwenden.

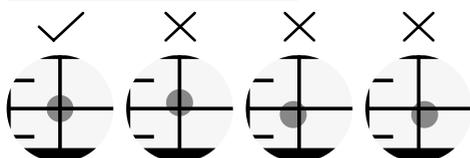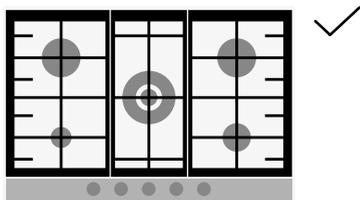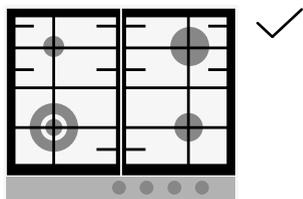

VERWENDUNG DES GASBRENNERS

Vor dem Einschalten der Gaskochmulde müssen Sie sich vergewissern, dass sich die Brennerkappen in der richtigen Position befinden. Diese Gaskochmulde ist mit einer elektronischen Zündung zum Zünden des Brenners ausgestattet.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Brenner zu zünden:

Den Reglerknopf eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn auf das größere Flammensymbol oder in Position 9 drehen und nach der

Zündung noch 5 Sekunden gedrückt halten. Das Zündsystem erzeugt Funken, während der Drehknopf gedrückt gehalten wird. Warnung: Wenn kein Strom für das Zünden des Brenners vorhanden ist, verwenden Sie ein Streichholz oder einen Anzünder. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Halten Sie das angezündete Streichholz oder den Anzünder nahe am Brenner.
- Den Reglerknopf eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn auf das größere Flammensymbol oder in Position 9 drehen und nach der Zündung noch 5 Sekunden gedrückt halten

Warnung: Wenn der Brenner nach 5 Sekunden nicht zündet, beenden Sie den Vorgang. Warten Sie dann mindestens 1 Minute bevor Sie erneut versuchen, den Brenner zu entzünden.

DREHKNÖPFE

Jeder Knopf regelt die einzelnen Brenner, wie in der nachstehenden Serigraphie dargestellt. Die Drehknöpfe können in 9 Stufen von der größten bis zur kleinsten Flamme eingestellt werden. Versuchen Sie nie, von ° auf 1 umzuschalten



Anzeigen

	Mittels Reglerknopf geregelter Brenner
	Brenner ausschalten
	Höchste Leistungseinstellung und elektrische Zündung
	Niedrigste Leistungseinstellung

ALLGEMEINER HINWEIS

Für beste Ergebnisse verwenden Sie Kochgefäße mit einer flachen Oberfläche. Die Größe der Oberfläche sollte folgendermaßen gemäß der Größe des Gasbrenners gewählt werden.

Tabelle A:

Brennertyp	Ø Pfanne/Topf (cm)	Leistung (kW)	G20/20 mbar (Methan)	G 30/28-30 mbar (LPG)
AUX Auxiliary	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Semi-Rapid 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Semi-Rapid 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Rapid	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Bei kleineren Behältern sollte der Gasbrenner so eingestellt werden, dass die Flamme nicht über den Topfboden hinausreicht. Gefäße mit konkavem oder konvexem Boden dürfen nicht verwendet werden.

WARNUNG: Wenn eine Flamme versehentlich gelöscht wird, drehen Sie den Knopf in die Aus-Stellung. Warten Sie mindestens 1 Minute, bis Sie sie wieder entzünden.

Wenn die Gashähne über die Jahre schwergängig werden und sich nicht mehr drehen lassen, müssen sie geschmiert werden. Diese Schmierung muss einem qualifizierten Kundendienst-techniker vorbehalten sein.

Wartung und Reinigung

- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Gaskochmulde, dass das Gerät abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung (bei einem fest angeschlossenen Stecker) ab.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Pflegeaufgaben nur unter Aufsicht ausführen.
- Keine Scheuermittel, ätzende Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Säuren verwenden. Keine säurehaltigen oder alkalischen Substanzen (Zitrone, Zitronensaft, Essig usw.) auf den Emaille-, Lack- oder Edelstahlteilen verwenden. Verwenden Sie beim Reinigen der emaillierten, lackierten oder verchromten Abschnitte warmes Seifenwasser oder ein nicht säurehaltiges Spülmittel. Für Edelstahl eine geeignete Reinigungslösung verwenden.

- Die Brenner können mit Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie zum Wiederherstellen des Originalglanzes einen Haushaltsreiniger für Edelstahl. Nach der Reinigung die Brenner trocknen und wieder einsetzen.
- Es ist wichtig, die Brenner richtig einzusetzen.

Verchromte Rippenrahmen und Brenner

Verchromte Rippenrahmen und Brenner verfärben während des Gebrauchs. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Gaskochmulde nicht eingeschränkt. Unser After-Sales-Servicecenter kann bei Bedarf Ersatzteile liefern.

Kundendienst

Stellen Sie bitte folgendes sicher, bevor Sie einen Kundendiensttechniker rufen:

- Der Stecker ist richtig eingesteckt und abgesichert
- Die Gasversorgung ist nicht gestört. Falls der Fehler nicht ermittelt werden kann:

Schalten Sie das Gerät aus und rufen Sie den Kundendienst an. **ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT:** Der Hersteller übernimmt keine

Gewährleistung für Ungenauigkeiten in dieser Anleitung infolge von Übersetzungs- oder Druckfehlern. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit erforderliche Änderungen an Produkten vorzunehmen, auch solche, die den Verbrauch betreffen, und zwar unbeschadet der Merkmale bezüglich Sicherheit oder Funktion.

Umweltschutz

Durch das Zeichen  auf diesem Produkt wird seine Einhaltung aller geltenden Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltauflagen bestätigt, die gesetzlich für dieses Produkt vorgeschrieben sind.

Das Gerät erfüllt die EU-Richtlinie 2009/142/EG (GAD) und ab 21.04.2018 die Richtlinie für Gasverbrauchseinrichtungen 2016/426 (GAR).

Entsorgung und Umweltschutz

Dieses Elektrohaushaltsgerät ist in Einklang mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten umweltschädigende Substanzen (die ggf. eine negative Auswirkung auf die Umwelt haben) sowie (wiederverwendbare) Grundelemente.



Daher ist es wichtig, Elektro- und Elektronik-Altgeräte spezifisch zu entsorgen, um alle schädlichen Substanzen zu entfernen und wiederverwendbare Teile zu recyceln. Verbraucher leisten einen wichtigen Beitrag, um zu gewährleisten, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zu einem Umweltproblem werden. Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Grundregeln:

- Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen bei zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, die von der Stadtverwaltung oder anderen zuständigen Stellen verwaltet werden.

In vielen Ländern wird für die Entsorgung großer Elektro- und Elektronik-Altgeräte ein Abholservice angeboten. Beim Kauf eines neuen Geräts wird das alte vom Händler zurückgenommen, der es kostenfrei entsorgt, sofern das neue Gerät von einem ähnlichen Typ ist und die gleiche Funktion erfüllt wie das Altgerät.

MASSNAHMEN ZUM STROMSPAREN UND UMWELTSCHUTZ

Töpfe nach Möglichkeit mit einem Deckel abdecken. Die Flamme so justieren, dass sie den Topfdurchmesser nicht überschreitet.

Consignes de sécurité

Nous vous recommandons de conserver les instructions d'installation et d'utilisation pour référence ultérieure, et avant d'installer la plaque de cuisson, notez son numéro de série au cas où vous auriez besoin d'obtenir de l'aide du service après-vente.

- **AVERTISSEMENT** : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds au cours de l'utilisation. Il faut faire attention à ne pas toucher les éléments de chauffage. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être constamment surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et en ayant conscience des éventuels risques.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- **AVERTISSEMENT** : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds au cours de l'utilisation. Veillez à ne toucher aucune partie chaude.
- **AVERTISSEMENT** : les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Tenez les jeunes enfants à l'écart de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : afin d'éviter tout danger provoqué par le réarmement accidentel du disjoncteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un commutateur extérieur, comme une minuterie, ni être raccordé à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être gardés à bonne distance de l'appareil s'ils ne sont pas constamment surveillés.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ou de vaporisateur à haute pression pour les opérations de nettoyage.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer tout travail ou opération d'entretien dessus.
- Raccordez une fiche sur le cordon d'alimentation qui soit capable de supporter la tension, le courant et la charge indiqués sur l'étiquette

- Et dotée d'un contact de terre. La prise doit être adaptée à la charge indiquée sur l'étiquette et doit avoir le contact de terre raccordé et en état de fonctionnement. Le conducteur de terre est de couleur jaune-verte. Cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, demandez à un électricien qualifié de remplacer la prise par une autre d'un type adapté. La fiche et la prise doivent être conformes aux normes en vigueur dans le pays d'installation. Le raccordement à la source de courant peut également être effectué en plaçant un disjoncteur omnipolaire, avec séparation des contacts conforme aux exigences de la catégorie de surtension III, entre l'appareil et la source de courant capable de supporter la charge raccordée maximale et qui soit conforme à la législation en vigueur. Le câble de terre jaune-vert ne doit pas être interrompu par le disjoncteur. La prise ou le disjoncteur omnipolaire utilisé pour le raccordement doit être facilement accessible lorsque l'appareil est installé.
- Le débranchement peut être obtenu en faisant en sorte que la fiche soit accessible ou en incorporant un interrupteur dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
- **AVERTISSEMENT** : utilisez uniquement des protections de la plaque de cuisson conçus par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiqués par le fabricant de l'appareil dans le mode d'emploi comme des protections de la plaque de cuisson appropriées ou incorporées à l'appareil. L'utilisation de protections inappropriées peut provoquer des accidents.
- **AVERTISSEMENT** : il peut s'avérer dangereux de cuisiner sur une plaque de cuisson avec des matières grasses ou de l'huile sans surveiller la cuisson car celles-ci peuvent prendre feu. Ne tentez JAMAIS d'éteindre un incendie avec de l'eau, mais éteignez l'appareil puis couvrez la flamme par exemple avec un couvercle ou une couverture pare-flammes.
- **AVERTISSEMENT** : risque d'incendie : ne laissez aucun objet sur les surfaces de cuisson.
- **ATTENTION** : le processus de cuisson doit être surveillé. Un processus de cuisson de courte durée doit être surveillé en continu.
- Si elles sont présentes, ne regardez pas fixement les lampes halogènes de la plaque de cuisson.

- Ne posez pas d'objets métalliques tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères ou des couvercles sur la plaque de cuisson. Ils pourraient chauffer.
- Le papier d'aluminium et les poêles en plastique ne doivent pas être placés sur les zones de chauffage.
Après chaque utilisation, un peu de nettoyage de la plaque de cuisson est nécessaire pour éviter l'accumulation de saleté et de graisse.
- Lorsqu'elle est laissée, elle est recuite lors de l'utilisation de la plaque de cuisson et brûle en dégageant de la fumée et des odeurs désagréables, sans parler des risques de propagation du feu.
- Évitez de toucher les zones de chaleur pendant le fonctionnement ou pendant un certain temps après l'usage.
- Utilisez toujours les ustensiles appropriés.
- Placez toujours la casserole au centre de l'appareil sur lequel vous cuisinez.
- Ne placez rien sur le panneau de commande.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson comme plan de travail.
- N'utilisez pas la surface comme planche à découper.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de la plaque de cuisson. S'ils tombent sur la plaque de cuisson, ils peuvent causer des dommages.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson pour stocker des articles.
- Ne placez pas les ustensiles de cuisine sur la plaque de cuisson.
- N'utilisez pas des produits rugueux ou abrasifs ni des racloirs en métal pointus pour nettoyer les vitres, car ils peuvent rayer la surface du verre et le briser.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le Fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident. Le conducteur de terre (jaune-vert) doit avoir une longueur supérieure à 10 mm du côté du bornier. La section des conducteurs internes doit être adaptée à la puissance absorbée par la plaque de cuisson (indiquée sur l'étiquette). Le cordon d'alimentation doit être de type H05GG-F.
- Aucun réglage/opération supplémentaire n'est requis pour faire fonctionner l'appareil aux fréquences nominales.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé au moyen d'une minuterie extérieure ou d'un système de télécommande séparé.

Table des matières

23	Consignes de sécurité
27	Instructions pour l'installateur
28	Connexions
30	Utilisation de la plaque de cuisson - mode d'emploi
31	Entretien et nettoyage
31	Après-vente
32	Protection de l'environnement
113	Informations techniques

Merci d'avoir acheté une plaque de cuisson à gaz Haier. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser la plaque de cuisson et conservez-le dans un lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Instructions pour l'installateur

L'installation d'un appareil électroménager peut être une opération compliquée qui, si elle n'est pas effectuée correctement, peut nuire sérieusement à la sécurité des consommateurs. C'est pour cette raison que la tâche doit être exécutée par une personne professionnellement qualifiée qui l'exécutera conformément aux réglementations techniques en vigueur. Dans le cas où ce conseil est ignoré et que l'installation est effectuée par une personne non qualifiée, le fabricant décline toute responsabilité pour toute défaillance technique du produit, qu'elle entraîne ou non des dommages aux marchandises ou des blessures aux personnes.

INTÉGRATION

La plaque de cuisson peut être installée sur n'importe quel plan de travail résistant à la chaleur à une température de 100 °C et ayant une épaisseur de 25 à 45 mm. Les dimensions de l'insert à couper du plan de travail sont indiquées à la figure 2*. Lorsqu'il y a un espace accessible entre la plaque intégrée et la cavité dessous, une paroi de séparation en matériau isolant doit être insérée (bois ou matériau similaire) (figure 3*). Si la plaque de cuisson est installée juste à côté d'un meuble, la distance entre la plaque de cuisson et le meuble doit être d'au moins 15 cm, tandis que la distance entre la découpe et le mur situé à l'arrière doit être d'au moins 7 cm ; alors que la distance entre la plaque de cuisson et la paroi arrière doit être d'au moins 70 mm pour les plaques de cuisson de commande avant et 50 mm pour les plaques de cuisson de commande latérales. La distance entre la plaque de cuisson et toute autre unité ou appareil au-dessus de celle-ci (p.ex. une hotte aspirante) ne doit pas être inférieure à 700 mm (figure 4*). Les objets métalliques dans le tiroir peuvent atteindre des températures élevées en raison de la recirculation d'air. Il est donc recommandé d'utiliser un panneau de bois intermédiaire. Important - Le schéma de la figure 1* montre comment le scellant doit être appliqué.

L'unité de la plaque de cuisson est équipée en fixant les pinces de fixation fournies à l'aide des trous situés à la base de l'appareil.

Lorsqu'une plaque de cuisson de 75 cm est

montée sur un four intégré, ce dernier doit être refroidi par ventilation.

Lorsqu'une plaque de cuisson de 60 cm est montée sur un four intégré, ce dernier doit être refroidi par ventilation.

EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Cet appareil doit être installé conformément à la réglementation en vigueur et utilisé uniquement dans un espace bien ventilé. Lisez ces instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil. Un appareil de cuisson à gaz produit de la chaleur et de l'humidité dans la zone dans laquelle il est installé. Pour cette raison, vous devriez assurer une bonne ventilation soit en gardant tous les passages d'air naturel ouverts, soit en installant une hotte aspirante munie d'un conduit d'évacuation. Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une ventilation supplémentaire, par exemple l'ouverture d'une fenêtre ou une augmentation de la vitesse du ventilateur électrique, si vous en avez un.

Si une hotte ne peut pas être installée, un ventilateur électrique doit être monté sur un mur extérieur ou une fenêtre pour s'assurer qu'il y a une ventilation adéquate. Le ventilateur électrique doit être en mesure d'effectuer un changement d'air complet dans la cuisine 3-5 fois par heure. L'installateur devrait respecter les normes nationales en vigueur.

* Voir la section « Informations techniques » à la fin du présent manuel.

Connexions

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (POUR LE R.-U. SEULEMENT) Avertissement - cet appareil doit être mis à la terre

Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Le raccordement à l'alimentation principale doit être effectué par un électricien compétent, en veillant à ce que toutes les réglementations en vigueur concernant ces installations soient respectées. L'appareil ne doit être raccordé qu'à un embranchement approprié, une fiche/prise de 3 broches de 13 ampères n'est pas adaptée. Un interrupteur à double pôle doit être prévu et le circuit doit être doté d'une protection adéquate contre les fusibles. D'autres détails sur les caractéristiques électriques de chaque produit figurent dans les instructions de l'utilisateur et sur la plaque signalétique de l'appareil. Dans le cas d'un produit intégré, il est conseillé, si vous souhaitez utiliser un câble plus long que celui fourni, d'utiliser un type résistant à la chaleur.

Le câblage doit être raccordé au secteur comme suit :


Raccordement	À l'embranchement
Fil vert et jaune	Raccordement à la terre
Fil bleu neutre	Raccordement
Fil brun	Raccordement sous tension

Remarque : Nous ne préconisons pas l'utilisation de dispositifs de fuite à la terre avec les appareils de cuisson électriques installés sur des embranchements en raison des « déclenchements intempestifs » qui peuvent se produire. Il vous est à nouveau rappelé que l'appareil doit être correctement mis à la terre, le fabricant déclinant toute responsabilité pour tout événement résultant d'une installation électrique incorrecte.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Vérifier les données de la plaque signalétique, situées à l'extérieur de l'unité, afin de s'assurer que l'alimentation et la tension d'entrée sont appropriées. Avant le raccordement, vérifiez le système de mise à la terre. Selon la loi, cet appareil doit être mis à la terre. Si cette réglementation n'est pas respectée, le fabricant

ne sera pas tenu responsable des dommages causés aux personnes ou aux biens. Si une fiche n'est pas déjà montée, installez une fiche adaptée à la charge indiquée sur la plaque signalétique. Le fil de terre est de couleur jaune/verte. La fiche doit toujours être accessible. Lorsque la plaque de cuisson est raccordée directement à l'alimentation électrique, un disjoncteur doit être installé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque potentiel. Le fil de terre (vert et jaune) doit être au moins de 10 mm de plus que les fils sous tension et neutre. La section du câble utilisé doit être de la bonne taille par rapport à la puissance absorbée de la plaque de cuisson. Vérifiez la plaque signalétique pour connaître les détails de l'alimentation électrique et assurez-vous que le cordon d'alimentation est du type 3x0,75 mm² H05GG-F

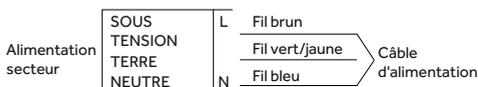

Si un appareil n'est pas équipé d'un cordon d'alimentation et d'une fiche, ou d'autres moyens de déconnexion du secteur ayant une séparation des contacts dans tous les pôles qui assurent une déconnexion complète dans les conditions de surtension de la catégorie III, les instructions indiquent que les moyens de débranchement doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

RACCORDEMENT AU GAZ

Ces instructions sont à l'intention du personnel qualifié, l'installation de l'équipement doit être conforme à la norme nationale applicable. (Pour le R.-U. seulement : selon la loi, la mise en service de l'installation de gaz doit être effectuée par un installateur « Gas Safe »).

Tous les travaux doivent être effectués hors tension.

La plaque signalétique de la plaque de cuisson indique le type de gaz avec lequel elle est conçue pour être utilisée. Le raccordement au réseau de distribution de gaz ou à la bouteille de gaz doit

Être effectué après avoir vérifié qu'il est adapté pour le type de gaz avec lequel il sera alimenté. Dans le cas contraire, consultez les instructions mentionnées dans les paragraphes suivants pour effectuer des modifications du réglage du gaz.

Pour le gaz liquide (gaz en bouteille), utilisez des régulateurs de pression conformes aux normes nationales applicables.

N'utilisez que des tuyaux, des rondelles et des rondelles d'étanchéité conformes aux normes nationales applicables.

Pour certains modèles, un lien conique est fourni pour équiper l'installation dans les pays où ce type de lien est obligatoire ; l'image 8 indique comment reconnaître les différents types de liens (CY = cylindrique, CO = conique). Dans tous les cas, la partie cylindrique du lien doit être raccordée à la plaque de cuisson.

Lors du raccordement de la plaque de cuisson à l'alimentation en gaz à l'aide de tuyaux souples, assurez-vous que la distance maximale couverte par le tuyau ne dépasse pas 2 mètres. Le tube flexible doit être monté de telle manière qu'il ne puisse entrer en contact avec une partie mobile de l'unité (p.ex. un tiroir) et qu'il ne traverse aucun espace où il peut être écrasé / entortillé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

Pour éviter tout risque d'endommagement de la plaque de cuisson, veuillez procéder à l'installation suivant cette séquence (figure 6*) :

1. Comme illustré, assembler les pièces en séquence : A : Raccord mâle cylindrique 1/2 B : Joint 1/2 C : Adaptateur femelle de gaz conique/ cylindrique ou cylindrique/cylindrique 1/2
2. Serrez les joints avec la clé, en n'oubliant pas de tourner les tuyaux en position.
3. Fixez le raccord C à l'alimentation en gaz réseau à l'aide d'un tuyau rigide en cuivre ou d'un tuyau flexible en acier.

IMPORTANT : effectuez une vérification finale des fuites sur les raccords de tuyaux à l'aide d'une solution savonneuse. **N'UTILISEZ JAMAIS DE FLAMME**. Assurez-vous également que le tuyau flexible ne puisse pas entrer en contact avec une partie mobile de l'armoire (par exemple, un tiroir) et qu'il ne soit

pas situé à un endroit où il pourrait être endommagé.

Avertissement : Si vous pouvez détecter une odeur de gaz à proximité de cet appareil, coupez l'alimentation en gaz de l'appareil et appelez directement l'ingénieur. Ne cherchez pas une fuite avec une flamme nue.

ADAPTATION DE LA PLAQUE DE CUISSON À DIFFÉRENTS TYPES DE GAZ

Pour adapter la plaque de cuisson à différents types de gaz, suivez les instructions suivantes :

- Retirez les grilles et les brûleurs
- Insérer une clé hexagonale (7 mm) dans le support du brûleur (figure 7*) Dévissez l'injecteur et remplacez-le par un autre adapté au gaz à utiliser (voir le tableau des types de gaz)

RÉGULATION DE LA FLAMME MINIMALE

Après avoir allumé les brûleurs, tournez le bouton contrôle sur le réglage minimum, puis retirez le bouton (vous pouvez facilement le retirer en appliquant une pression douce).

À l'aide d'un petit tournevis de type « Terminal », la vis de régulation peut être ajustée comme sur la figure 9*. Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre réduit le débit de gaz, tandis que la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre augmente le débit - Servez-vous de ce réglage pour obtenir une flamme d'environ 3 à 4 mm de longueur, puis replacez le bouton contrôle.

Lorsque l'alimentation en gaz disponible est le GPL - la vis pour régler la flamme de ralenti doit être tournée (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à la butée.




Lorsque vous avez effectué la nouvelle régulation du gaz, remplacez l'ancienne plaque signalétique de votre appareil par une plaque (fournie avec la plaque de cuisson) adaptée au type de gaz pour lequel elle a été réglée.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné, la cuisine domestique, et toute autre utilisation sera jugée inappropriée et peut donc être dangereuse.

* Voir la section « Informations techniques » à la fin du présent manuel.

Utilisation de la plaque de cuisson - mode d'emploi

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages ou des préjudices résultant d'une utilisation incorrecte. Avant d'utiliser le brûleur, assurez-vous que les périmètres de la grille centrent le brûleur comme indiqué ci-dessous. Si vous utilisez des grilles en fonte, leur position est indiquée sous la grille. Assurez-vous que la bonne grille est utilisée dans la bonne position.

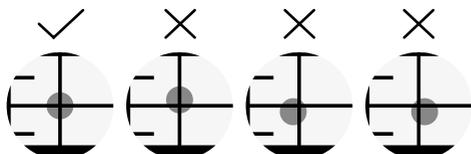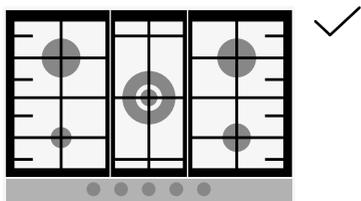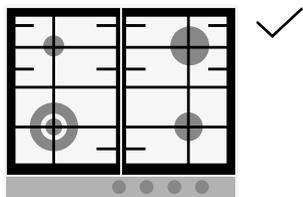

UTILISATION DU BRÛLEUR À GAZ

Avant d'allumer la plaque de cuisson au gaz, s'assurer que les chapeaux du brûleur sont correctement positionnés. Cette plaque de cuisson est équipée d'un allumage électronique pour allumer le brûleur.

Pour allumer les brûleurs, procédez comme suit : Appuyez et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole de flamme plus grand  ou en position 9 et maintenez la poussée 5 secondes après l'allumage. Le système d'allumage continue de générer des étincelles tant que le bouton contrôle est actionné.

Avertissement : Si l'appareil n'est pas alimenté en électricité pour allumer le brûleur, il convient d'utiliser une allumette ou un briquet en procédant comme suit :

- Placez une allumette ou un briquet près du brûleur ;
- Appuyez et tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole de flamme plus grand  ou en position 9 et maintenez la poussée 5 secondes après l'allumage.

Avertissement : Dans tous les cas, si au bout de 5 secondes le brûleur n'est pas allumé, cessez son fonctionnement et attendez au moins 1 minute avant de tenter un nouvel allumage du brûleur.

BOUTON CONTRÔLE

Chaque bouton contrôle chaque brûleur comme indiqué dans la sérigraphie. Les boutons comportent 9 étapes allant de la flamme la plus haute à la flamme la plus basse. N'essayez jamais de passer de 9 à 1



Indicateurs	
	Brûleur contrôlé par bouton contrôle
	Brûleur éteint
 9 •	Puissance la plus haute et allumage électrique
 • 1	Puissance la plus basse

CONSEILS GÉNÉRAUX

Pour de meilleurs résultats, utilisez des récipients de cuisson avec une surface plane. La taille de la surface doit correspondre au côté du brûleur à gaz comme suit. Tableau A :

Type de brûleur Ø	Ø casserole /marmite (cm)	Puissance (kW)	G20/20 mbar (méthane)	G 30/28-30 mbar (LPG)
AUX Auxiliaire	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Semi-Rapide 1.5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Semi-Rapide 1.75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Rapide	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Entretien et nettoyage

- Avant de nettoyer la plaque de cuisson, assurez-vous que l'appareil ait refroidi.
- Retirez la fiche de la prise ou (si elle est branchée directement) coupez l'alimentation électrique.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'abrasifs, de détergents corrosifs, d'agents blanchissants ou d'acides. Évitez toute substance acide ou alcaline (citron, jus, vinaigre, etc.) sur les parties émaillées, vernies ou en acier inoxydable.

Lors du nettoyage des parties émaillées, vernies ou chromées, utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un détergent non caustique. Pour l'acier inoxydable, utilisez une solution de nettoyage appropriée.

Pour les petits récipients, le brûleur à gaz doit être réglé de manière à ce que la flamme ne dépasse pas le fond de la casserole. Les récipients à base concave ou convexe ne doivent pas être utilisés.

AVERTISSEMENT : Si une flamme est accidentellement éteinte, tournez le bouton en position d'arrêt et patientez au moins une minute avant de tenter de la rallumer.

Si, au fil des ans, les robinets de gaz deviennent difficiles à tourner, il est nécessaire de les lubrifier. Cette opération ne doit être effectuée que par des techniciens de service qualifiés.

- Les brûleurs peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse. Pour restaurer leur brillance d'origine, utilisez un nettoyant ménager pour l'acier inoxydable. Après le nettoyage, séchez les brûleurs et remplacez-les.
- Il est important que les brûleurs soient correctement remplacés.

Grilles chromées et brûleurs

Les grilles chromées et les brûleurs ont tendance à se décolorer avec l'utilisation. Cela ne met pas en péril la fonctionnalité de la plaque de cuisson

Notre centre de service après-vente peut fournir des pièces détachées si nécessaire.

Après-vente

Avant d'appeler un technicien de service, veuillez vérifier ce qui suit :

- Que la fiche est correctement insérée et protégée par un fusible
- Que l'alimentation en gaz n'est pas défectueuse si le défaut ne peut pas être détecté : Éteignez l'appareil et appelez le centre de service après-vente. **NE MODIFIEZ PAS L'APPAREIL.** Le fabricant n'est pas responsable

des inexactitudes liées à des erreurs d'impression ou de transcription contenues dans cette brochure. Nous nous réservons le droit de modifier les produits si cela s'avère nécessaire, notamment dans l'intérêt de la consommation, sans compromettre pour autant les caractéristiques de sécurité ou de fonctionnement.

Protection de l'environnement

En apposant la marque **CE** sur cet appareil, nous confirmons qu'il est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et d'environnement applicables dans la législation pour ce produit.

L'appareil est conforme à la directive européenne 2009/142/CE (GAD) et à partir du 21/04/2018 avec le règlement concernant les appareils à gaz 2016/426 (GAR).

Mise au rebut et protection de l'environnement

Cet appareil est étiqueté conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (pouvant avoir un effet négatif sur l'environnement) et des éléments de base (pouvant être réutilisés).



Il est important que les DEEE fassent l'objet de traitements spécifiques pour enlever et mettre au rebut les polluants et récupérer tous les matériaux.

Chaque personne individuelle peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre quelques règles fondamentales :

- les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ;
- les DEEE doivent être amenés sur des sites de collecte spéciaux (déchèteries) gérés par la Mairie ou une entreprise agréée.

Dans de nombreux pays, les collectes chez les particuliers peuvent être disponibles pour les grands DEEE. Lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit l'accepter gratuitement sous forme d'échange, à condition que l'appareil soit d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'appareil acheté.

PROTECTION ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Dans la mesure du possible, utilisez un couvercle pour couvrir la casserole. Réglez la flamme de sorte que celle-ci ne dépasse pas le fond de la casserole.



Avvertenze sulla sicurezza

Si consiglia di conservare il libretto di istruzioni per eventuali consultazioni in futuro. Prima di installare il piano cottura, annotare il numero di serie seguente qualora fosse necessario ricorrere all'assistenza post-vendita.

- **ATTENZIONE:** l'elettrodomestico e i componenti accessibili diventano caldi durante l'uso. Non toccare gli elementi scaldanti. Tenere lontani dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 8 anni, a meno che non vengano controllati continuamente.
- Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- L'elettrodomestico può essere utilizzato da persone di almeno 8 anni e da persone affette da limitazioni delle capacità fisiche, sensoriali o mentali, senza esperienza o conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione e dopo averle istruite sull'uso dell'elettrodomestico, in maniera sicura e consapevole dei possibili rischi.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- **ATTENZIONE:** l'elettrodomestico e i componenti accessibili diventano caldi durante l'uso. Attenzione a non toccare componenti caldi.
- **ATTENZIONE:** durante l'uso, i componenti accessibili possono diventare caldi. Tenere lontani i bambini.
- **ATTENZIONE:** per evitare pericoli causati dal reset accidentale del dispositivo di interruzione termica, l'elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad es. un timer, e non deve essere collegato a un circuito che viene acceso e spento regolarmente.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni a una distanza di sicurezza dall'elettrodomestico, se non sono sorvegliati continuamente.
- Non utilizzare elettrodomestici a vapore o spruzzatori ad alta pressione per le operazioni di pulizia.
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare la manutenzione o altre attività simili.
- Collegare la spina al cavo di alimentazione e accertarsi che sia in grado di sostenere la tensione, la corrente e il carico indicati sull'etichetta; accertarsi, inoltre, che sia presente il contatto di terra. La presa deve

Essere in grado di sostenere il carico indicato sull'etichetta e deve essere dotata di contatto di terra perfettamente funzionante. Il conduttore di terra è di colore giallo-verde. Questa operazione deve essere effettuata da un professionista qualificato. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'elettrodomestico, chiedere a un elettricista qualificato di sostituire la presa con un'altra di tipo adatto. La spina e la presa devono essere conformi alle norme vigenti nel paese di installazione. Il collegamento alla fonte di alimentazione può essere effettuato anche interponendo tra l'elettrodomestico e la fonte di alimentazione un interruttore omipolare, con separazione dei contatti conformi ai requisiti della categoria di sovratensioni III, in grado di sostenere il carico massimo collegato e conforme alle norme vigenti. Il cavo di terra giallo-verde non deve essere interrotto dall'interruttore. La presa o l'interruttore omipolare utilizzato per il collegamento deve essere facilmente accessibile quando l'elettrodomestico è installato.

- Per interrompere l'alimentazione, la spina deve essere facilmente accessibile oppure nel cablaggio fisso deve essere incorporato un interruttore, in conformità alle norme sul cablaggio.
- **ATTENZIONE:** utilizzare solo le protezioni per il piano cottura progettate dal produttore dell'elettrodomestico da cucina o indicate dal produttore dell'elettrodomestico nelle istruzioni per l'uso come protezioni idonee o incorporate nell'elettrodomestico. L'uso di protezioni inappropriate può causare incidenti.
- **ATTENZIONE:** la cottura con oli o grassi può essere pericolosa e può causare incendi se il piano cottura rimane incustodito. In caso di incendio, non provare MAI a estinguerlo con l'acqua; spegnere l'elettrodomestico e coprire la fiamma con un coperchio o una coperta antincendio.
- **ATTENZIONE:** per evitare il rischio di incendi, non collocare oggetti sulle superfici di cottura.
- **ATTENZIONE:** il processo di cottura deve controllato costantemente. Un processo di cottura breve deve essere controllato costantemente.
- Non guardare gli elementi del piano cottura a lampada alogena, se presenti.
- Non collocare sul piano cottura oggetti metallici (ad es. coltelli, forchette, cucchiai o coperchi). Potrebbero riscaldarsi.

- Non appoggiare pellicole di alluminio o contenitori di plastica sulle zone di riscaldamento.
- Dopo ogni utilizzo, pulire il piano cottura per evitare accumuli di grasso e sporco che si riscalderebbero al successivo utilizzo, bruciando e producendo fumo, cattivi odori e rischio di incendio.
- Non toccare le zone calde durante l'uso o subito dopo.
- Adoperare sempre utensili da cucina adeguati.
- Poggiare sempre la pentola al centro dell'unità utilizzata per cucinare.
- Non collocare oggetti sul pannello di controllo.
- Non utilizzare il piano cottura come superficie di lavoro.
- Non utilizzare la superficie per tagliare.
- Non conservare al disopra del piano cottura oggetti pesanti che potrebbero danneggiarlo cadendo.
- Non utilizzare il piano cottura per la conservazione di oggetti.
- Non fare scorrere gli utensili da cucina sul piano cottura.
- Non adoperare materiali ruvidi o abrasivi oppure raschietti metallici affilati per pulire i vetri, in quanto potrebbero graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal Produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi. Il conduttore di terra (giallo-verde) deve essere lungo più di 10 mm sul lato morsettiera. La sezione interna dei conduttori deve essere adeguata alla potenza assorbita dal piano cottura (indicata sulla targhetta). Il cavo di alimentazione deve essere di tipo H05GG-F.
- Il funzionamento dell'elettrodomestico alle frequenze nominali non richiede alcuna operazione o impostazione supplementare.
- Questo elettrodomestico non è progettato per l'uso tramite timer esterni e sistemi di controllo remoto separati.

Sommario

- 33** Avvertenze sulla sicurezza
 - 37** Istruzioni per l'installatore
 - 38** Collegamenti
 - 40** Utilizzo del piano cottura - Istruzioni per l'uso
 - 41** Pulizia e manutenzione
 - 41** Cura
 - 42** Protezione dell'ambiente
 - 113** Informazioni tecniche
-

Grazie per aver acquistato un piano cottura a gas Haier. Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il piano cottura e conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in seguito.

Istruzioni per l'installatore

L'installazione di un elettrodomestico può rivelarsi un'operazione complicata che può pregiudicare gravemente la sicurezza dell'utente se non viene effettuata correttamente. Questa operazione, quindi, deve essere effettuata da un professionista qualificato in conformità ai regolamenti tecnici vigenti. Se questo avviso viene ignorato e l'installazione viene effettuata da una persona non qualificata, il produttore declina qualunque responsabilità per eventuali guasti tecnici del prodotto, a prescindere dal fatto che possono causare danni materiali o lesioni personali.

INCASSO

Il piano cottura può essere installato su qualunque top di cucina resistente a una temperatura di 100 °C, di spessore compreso tra 25 e 45 mm. Le dimensioni dell'incasso da ricavare sul top di cucina sono illustrate nella Figura 2*.

In presenza di uno spazio accessibile tra il piano cottura incassato e la cavità sottostante, è opportuno inserire una parete divisoria in materiale isolante (legno o materiale simile) (Figura 3*).

Se il piano cottura è montato accanto a un mobile su uno dei lati, la distanza tra il piano cottura e il mobile deve essere almeno 15 cm e la distanza tra il foro e la parete posteriore deve essere almeno 7 cm, mentre la distanza tra il piano cottura e la parete posteriore deve essere almeno 70 mm per i piani cottura con i comandi frontali e 50 mm per quelli con i comandi laterali. La distanza tra il piano cottura e altre unità o elettrodomestici sovrastanti (ad es. una cappa aspirante) non deve essere inferiore a 700 mm (Figura 4*). Gli oggetti metallici nel cassetto possono raggiungere temperature elevate a causa del ricircolo dell'aria. È preferibile, quindi, utilizzare un pannello di legno intermedio. Importante: l'illustrazione nella Figura 1* spiega come deve essere applicato il sigillante. Il piano cottura si monta applicando i morsetti di fissaggio forniti in dotazione, utilizzando i fori alla base dell'unità. Quando si monta un piano cottura di 75 cm sopra un forno a incasso, quest'ultimo deve

essere raffreddato con una ventola.

Quando si monta un piano cottura di 60 cm sopra un forno a incasso, quest'ultimo deve essere raffreddato con una ventola.

LOCAZIONI CONSIGLIATE

Questo elettrodomestico deve essere installato in conformità alle norme vigenti e deve essere utilizzato solo in uno spazio ben ventilato.

Consultare attentamente le istruzioni prima di installare o utilizzare questo elettrodomestico. Un elettrodomestico per la cottura a gas produce calore e umidità nell'area in cui è installato.

Per tale motivo, è opportuno garantire una buona ventilazione mantenendo aperti tutti i passaggi naturali dell'aria o installando una cappa aspirante con una canna fumaria di scarico. L'uso intensivo e prolungato dell'elettrodomestico può richiedere una ventilazione supplementare, ad esempio l'apertura di una finestra o un aumento della velocità della ventola elettrica, se presente.

Se non è possibile installare una cappa, è necessario montare una ventola elettrica su una parete esterna o su una finestra per garantire un'adeguata ventilazione. La ventola elettrica dovrebbe essere in grado di effettuare un ricambio d'aria completo in cucina 3-5 volte ogni ora. L'installatore deve attenersi alle norme nazionali pertinenti.

* Consultare la sezione "Informazioni tecniche" alla fine di questo manuale.

Collegamenti

COLLEGAMENTO ELETTRICO (SOLO PER IL REGNO UNITO)

Avvertenza: questo elettrodomestico deve essere collegato a terra.

Questo elettrodomestico è stato progettato solo per uso domestico. Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un elettricista competente nel rispetto di tutte le norme vigenti relative a tali installazioni. L'apparecchio deve essere collegato solo a un punto luce adeguato; una spina/presa da 13 ampere a 3 piedini non è adatta. Deve essere utilizzato un interruttore bipolare e il circuito deve integrare un fusibile di protezione adeguato. Ulteriori dettagli sui requisiti elettrici del singolo prodotto sono reperibili nelle istruzioni per l'uso e sulla targhetta dell'elettrodomestico. Nel caso di prodotti da incasso, per usare un cavo più lungo di quello in dotazione occorre utilizzare un tipo di cavo con un idoneo grado di resistenza al calore.

Il cablaggio deve essere collegato alla rete elettrica come indicato di seguito:

Collegare	Al punto luce
Conduttore giallo-verde	Collegamento a terra
Conduttore neutro blu	Collegamento
Conduttore marrone	Collegamento alla fase


Nota: si sconsiglia l'uso di dispositivi di dispersione a terra con elettrodomestici per la cottura installati a punti luce a causa di probabili falsi arresti.

Tenere presente, ancora una volta, che l'elettrodomestico deve essere collegato correttamente a terra; il produttore declina qualunque responsabilità in caso di incidenti dovuti all'installazione elettrica errata.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Controllare i dati sulla targhetta collocata all'esterno dell'unità per accertarsi che la tensione di alimentazione e quella di ingresso siano adeguate. Prima del collegamento, controllare l'impianto di messa a terra. Per legge, questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. Se non viene rispettata questa norma, il produttore non sarà responsabile di eventuali

danni causati a persone o cose. Se non è già montata una spina, montare una spina adeguata al carico indicato sulla targhetta. Il conduttore di terra è di colore giallo-verde. La spina deve essere sempre accessibile. Nel caso in cui il piano cottura sia collegato direttamente alla rete elettrica, è necessario montare un interruttore automatico. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato per evitare qualunque rischio potenziale. Il conduttore di terra (di colore giallo-verde) deve essere almeno 10 mm più lungo rispetto ai conduttori di fase e neutro. La sezione del cavo utilizzato deve essere adeguata alla potenza assorbita dal piano cottura. Controllare la targhetta con i dati della potenza e accertarsi che il cavo di alimentazione sia di tipo H05GG-F, sez. 3×0,75 mm².

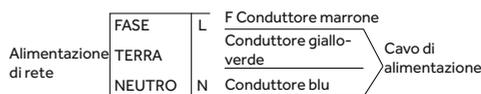

Se un elettrodomestico è sprovvisto del cavo di alimentazione e della spina o di altri mezzi di scollegamento dalla rete elettrica con separazione dei contatti in tutti i poli che consentano lo scollegamento totale in condizioni di sovratensione di categoria III, le istruzioni devono indicare che i mezzi di scollegamento devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle norme sui cablaggi.

COLLEGAMENTO GAS

Queste istruzioni sono destinate a personale qualificato; l'installazione delle apparecchiature deve essere conforme alle norme nazionali pertinenti. (Solo per il Regno Unito: per legge, l'installazione del gas e la messa in servizio devono essere effettuate da un installatore "Gas Safe").

Tutte le operazioni devono essere effettuate con l'alimentazione elettrica scollegata. La targhetta sul piano cottura indica il tipo di gas per cui è progettato. Il collegamento alla rete di alimentazione del gas o alla bombola del gas deve essere effettuato dopo aver controllato che sia regolato per il tipo di gas con cui sarà alimentato. Se non è regolato correttamente, consultare

Le istruzioni nei paragrafi seguenti per modificare l'impostazione del gas. Per il gas liquido (gas in bombole) utilizzare regolatori di pressione conformi alle norme nazionali pertinenti. Utilizzare solo tubi, rondelle e guarnizioni conformi alle norme nazionali pertinenti.

Per alcuni modelli è fornito un collegamento conico per l'installazione nei paesi in cui è obbligatorio questo tipo di collegamento; la Figura 8 spiega come riconoscere i vari tipi di collegamento (cilindrico e conico). In ogni caso, la parte cilindrica del collegamento deve essere collegata al piano cottura.

Quando si collega il piano cottura all'alimentazione del gas tramite tubi flessibili, accertarsi che la distanza massima coperta dal tubo non sia superiore a 2 metri.

Il tubo flessibile deve essere montato in modo che non possa entrare in contatto con un componente mobile dell'involucro (ad es. un cassetto) e non attraversi spazi in cui possa essere schiacciato, piegato o danneggiato.

Per evitare potenziali danni al piano cottura, effettuare l'installazione in base a questa sequenza (Figura 6*):

1. Assemblare i componenti in sequenza, così come illustrato:
 - A: Adattatore cilindrico maschio da 1/2 pollice
 - B: Guarnizione da 1/2 pollice
 - C: Adattatore gas femmina conico-cilindrico o cilindrico-cilindrico da 1/2 pollice
2. Stringere i giunti con una chiave inglese, ruotando i tubi in posizione.
3. Fissare il raccordo C all'alimentazione del gas utilizzando un tubo rigido in rame o un tubo flessibile in acciaio.

IMPORTANTE: effettuare un controllo finale con una soluzione saponata per scongiurare perdite sui raccordi delle tubazioni. **NON USARE MAI UNA FIAMMA.** Accertarsi, inoltre, che il tubo flessibile non possa entrare a contatto con un componente mobile del vano (ad es. un cassetto) e che non si trovi in un punto in cui potrebbe essere danneggiato.

Avvertenza: se nelle vicinanze di questo elettrodomestico si sente odore di gas, scollegare l'alimentazione del gas e rivolgersi immediatamente a un tecnico. Non cercare la perdita con una fiamma.

* Consultare la sezione "Informazioni tecniche" alla fine di questo manuale.

ADATTAMENTO DEL PIANO COTTURA AI VARI TIPI DI GAS

Per adattare il piano cottura a vari tipi di gas, seguire istruzioni riportate di seguito: • Rimuovere griglie e bruciatori • Inserire una chiave esagonale (7 mm) nel supporto del bruciatore (Figura 7*) Svitare l'iniettore e sostituirlo con uno adatto al gas da utilizzare (v. tabella dei tipi di gas)

REGOLAZIONE DEL MINIMO DELLA FIAMMA




Dopo l'accensione dei bruciatori, ruotare la manopola di comando sulla regolazione minima e rimuoverla (la manopola è facilmente rimovibile esercitando una lieve pressione). Regolare la vite di regolazione con un cacciavite piccolo come illustrato nella Figura 9*. Ruotando la vite in senso orario, il flusso di gas si riduce; ruotandola in senso antiorario, il flusso aumenta. Effettuare questa regolazione per ottenere una fiamma di circa 3-4 mm di lunghezza, quindi rimontare la manopola di comando.

Per l'alimentazione a GPL, ruotare in senso orario la vite di regolazione della fiamma a riposo fino a fine corsa.

Dopo aver effettuato la nuova regolazione del gas, sostituire la vecchia targhetta del gas dell'elettrodomestico con quella (fornita con il piano cottura) adatta al tipo di gas per cui è stata regolata.

Utilizzo del piano cottura - Istruzioni per l'uso

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è destinato, ossia la cottura domestica; qualunque altro uso sarà considerato improprio e potrebbe essere pericoloso. Il produttore non sarà responsabile di eventuali danni o perdite derivanti da un uso improprio. Prima di utilizzare il bruciatore, accertarsi che i perimetri della griglia siano al centro del bruciatore, come illustrato nella figura seguente. Se si adoperano griglie in ghisa, la posizione è indicata sotto la griglia. Utilizzare la griglia appropriata nella corretta posizione.

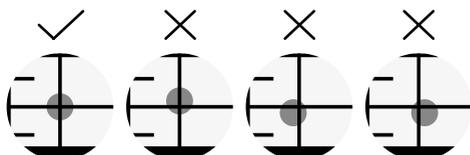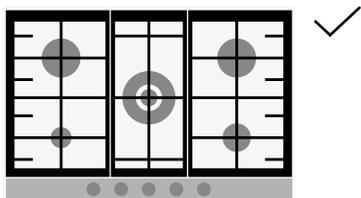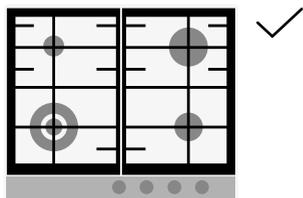

USO DEL BRUCIATORE A GAS

Prima di accendere il piano cottura a gas, accertarsi che i tappi del bruciatore siano collocati correttamente in posizione. Questo piano cottura è dotato di accensione elettronica per l'accensione del bruciatore.

Per accendere i bruciatori, procedere come segue: Premere e ruotare in senso antiorario la manopola fino al simbolo della fiamma più grande o in posizione 9, quindi tenerla premuta 5 secondi dopo l'accensione. Il sistema di accensione continuerà a generare scintille fino

a quando la manopola di comando rimane premuta. Avvertenza: in mancanza di elettricità, per accendere il bruciatore utilizzare un fiammifero o un accendino, effettuando le seguenti operazioni:

- Collocare un fiammifero acceso o un accendino vicino al bruciatore
- Premere e ruotare in senso antiorario la manopola fino al simbolo della fiamma più grande o in posizione 9, quindi tenerla premuta 5 secondi dopo l'accensione

Avvertenza: se dopo 5 secondi il bruciatore non si è acceso, non insistere e attendere almeno 1 minuto prima riprovare ad accendere il bruciatore.

MANOPOLE DI CONTROLLO

Ogni manopola controlla un bruciatore, come indicato nella serigrafia. Le manopole hanno 9 regolazioni, dalla fiamma più alta a quella più bassa. Non provare mai a passare da ° a 1



Indicatori	
	Bruciatore controllato dalla manopola di comando
○	Bruciatore spento
9 •	Regolazione alla massima potenza e accensione elettrica
• 1	Impostazione della minima potenza

CONSIGLI GENERICI

Per ottenere risultati ottimali, adoperare recipienti di cottura con la superficie piana.

Le dimensioni della superficie devono corrispondere al lato del bruciatore a gas indicato di seguito. Tabella A:

Tipo di bruciatore	Ø padella/vasca (cm)	Potenza (kW)	G20/20 mbar (metano)	G 30/28-30 mbar (LPG)
AUX Ausiliario	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Semi-rapido 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Semi-rapido 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Rapido	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire il piano cottura, accertarsi che l'elettrodomestico si sia raffreddato.
- Togliere la spina dalla presa o, se collegata direttamente, staccare la corrente.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Non adoperare mai detersivi abrasivi o corrosivi, sostanze sbiancanti o acidi. Evitare l'uso di sostanze acide o alcaline (limone, aceto ecc.) sulle parti smaltate, verniciate o di acciaio inox.

Per la pulizia delle sezioni smaltate, verniciate o cromate, utilizzare acqua calda saponata o un detersivo non caustico. Per l'acciaio inox utilizzare una soluzione detergente appropriata.

Cura

Prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza, effettuare i seguenti controlli:

- La spina è correttamente inserita e dotata di fusibile.
- L'alimentazione del gas non è difettosa. Se il guasto non può essere rilevato:

Spegnere l'apparecchio e chiamare il centro assistenza post-vendita. **NON MANOMETTERE L'APPARECCHIO.**

Per contenitori più piccoli, il bruciatore a gas deve essere regolato in modo che la fiamma non fuoriesca alla base della pentola. Non adoperare recipienti con base concava o convessa.

AVVERTENZA: se la fiamma si spegne accidentalmente, ruotare la manopola in posizione di spegnimento e attendere almeno 1 minuto prima della riaccensione.

Se i rubinetti del gas si irrigidiscono nel corso degli anni, per ruotarli occorre lubrificarli. Tale operazione deve essere eseguita solo da tecnici qualificati.

- I bruciatori possono essere puliti con acqua saponata. Per ripristinare la loro lucentezza originale, utilizzare un prodotto per la pulizia dell'acciaio inox per uso domestico. Dopo la pulizia, asciugare i bruciatori e rimontarli.
- È importante che i bruciatori siano rimontati correttamente.

Griglie e bruciatori cromati

Le griglie e i bruciatori cromati tendono a scolorirsi con l'uso. Ciò non compromette la funzionalità del piano cottura.

Il centro di assistenza post-vendita può fornire i necessari cambi.

Il produttore non è responsabile di eventuali inesattezze contenute in questo opuscolo dovute a errori di stampa o trascrizione.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in base alle esigenze (ad es. gli interessi del consumatore), senza pregiudicare le caratteristiche relative alla sicurezza o il funzionamento.

Protezione dell'ambiente

L'applicazione del marchio **CE** sul prodotto garantisce la conformità a tutti i requisiti europei in materia di sicurezza, salute e ambiente previsti dalle norme vigenti.

Questo elettrodomestico è conforme alla Direttiva europea 2009/142/CE (GAD) e a partire dal 21/04/2018 al regolamento sugli apparecchi a gas 2016/426 (GAR).

Gestione dei rifiuti e protezione dell'ambiente

Sull'elettrodomestico è riportato il simbolo di conformità alla direttiva europea 2012/19/CE relativa allo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze inquinanti per l'ambiente e componenti basilari riutilizzabili.



È fondamentale che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano sottoposti a trattamenti specifici per rimuovere e smaltire correttamente i materiali inquinanti e recuperare tutti i materiali riciclabili. Osservando alcune regole basilari, tutti possono contribuire a evitare danni ambientali causati dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere gestiti come rifiuti domestici.
- I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti in aree di raccolta dedicate, gestite a livello municipale o da una società registrata.

In molti paesi potrebbe essere disponibile il prelievo a domicilio per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni. Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può essere restituito al rivenditore che è tenuto ad accettarlo gratuitamente, purché sia di tipo equivalente e abbia le stesse funzioni di quello acquistato.

PROTEZIONE E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Se possibile, utilizzare un coperchio per coprire la padella. Regolare la fiamma in modo che non sia più larga del diametro della pentola.

Instrucciones de seguridad

Le recomendamos conservar las instrucciones de instalación y uso para futuras consultas y, antes de instalar la placa, anote su número de serie por si necesita asistencia del servicio posventa.

- **ADVERTENCIA:** Este electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Debe prestarse atención para no tocar los elementos que producen calor. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados de este electrodoméstico, a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, sin experiencia o conocimiento sobre el producto, únicamente si se las supervisa o reciben instrucciones sobre su funcionamiento seguro y con conciencia de los posibles riesgos.
- Los niños sin supervisión no deben realizar las actividades de limpieza y mantenimiento.
- **ADVERTENCIA:** Este electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Tenga cuidado de no tocar ninguna parte caliente.
- **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados de este electrodoméstico.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar cualquier peligro causado por el reinicio accidental del dispositivo de interrupción térmica, este electrodoméstico no debe recibir alimentación de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente.
- A menos que se les supervise constantemente, los niños menores de 8 años deben mantenerse a una distancia segura de este electrodoméstico.
- No utilice un limpiador de vapor o un aerosol de alta presión para las operaciones de limpieza.
- Desconecte el dispositivo de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación o mantenimiento sobre este.
- Conecte una clavija al cable de alimentación que pueda soportar el Voltaje, la corriente y la carga indicados en la etiqueta y que tenga

Conexión a tierra. La toma de corriente debe ser adecuada para la carga indicada en la etiqueta y debe tener la conexión a tierra conectada y en funcionamiento. El conductor de tierra es de color amarillo-verde. Esta operación debe realizarla un profesional debidamente cualificado. En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y la clavija del electrodoméstico, solicite a un electricista cualificado que sustituya la toma de corriente por otra del tipo adecuado. La clavija y la toma de corriente deben cumplir con la normativa actual del país de instalación.

- La conexión a la fuente de alimentación también se puede realizar colocando un interruptor de corte omnipolar entre el electrodoméstico y la fuente de alimentación, con una separación de contacto que cumpla con los requisitos de la categoría de sobretensión III, que pueda soportar la carga máxima conectada y que cumpla la legislación vigente. El cable de tierra amarillo-verde no debe ser interrumpido por el interruptor. Cuando se instala el electrodoméstico, la toma de corriente o el interruptor omnipolar utilizado para la conexión deben ser fácilmente accesibles.
- La desconexión se puede lograr manteniendo la clavija accesible o incorporando un interruptor en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- **ADVERTENCIA:** Utilice solamente los protectores de placas diseñados por el fabricante del electrodoméstico de cocina o los indicados por el fabricante del electrodoméstico en las instrucciones de uso como protectores adecuados o incorporados en el electrodoméstico. El uso de protecciones inapropiadas puede causar accidentes.
- **ADVERTENCIA:** Puede resultar peligroso cocinar en una placa sin vigilancia cuando se utiliza grasa o aceite, ya que pueden producirse incendios. **NUNCA** intente apagar un incendio con agua; debe apagar el electrodoméstico y cubrir posteriormente la llama, p. ej., con una tapa o una manta contra incendios.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de incendio: no almacene artículos sobre las superficies de cocción.
- **PRECAUCIÓN:** debe supervisarse el proceso de cocción. Los procesos de cocción breves deben supervisarse constantemente.
- Si están presentes, no mire fijamente los elementos de la placa de lámpara halógena.

- No ponga objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la placa. Podrían calentarse.
- Los utensilios de aluminio y plástico no deben colocarse sobre las zonas de calentamiento.
- Después de cada uso, es necesario limpiar la placa para evitar la acumulación de suciedad y grasa. Si se dejan, al volver a usar la placa vuelven a cocinarse hasta quemarse, emitiendo humo y olores desagradables, por no mencionar el riesgo de incendio.
- No toque las zonas de calentamiento durante el funcionamiento ni durante un tiempo después del uso.
- Utilice siempre los utensilios de cocina adecuados.
- Coloque siempre la sartén en el centro de la unidad en la que vaya a cocinar.
- No coloque nada en el panel de control.
- No utilice la placa como superficie de trabajo.
- No utilice la superficie como tabla para cortar.
- No guarde objetos pesados encima de la placa. Si caen sobre la placa pueden dañarla.
- No utilice la placa para guardar cosas.
- No deslice los utensilios de cocina a través de la placa.
- No utilice materiales ásperos o abrasivos ni espátulas metálicas afiladas para limpiar los cristales, ya que estos pueden rayar la superficie y hacer que se rompan.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos. El conductor de tierra (amarillo-verde) debe tener más de 10 mm de largo en el lado del bloque de terminales. La sección de los conductores internos debe ser adecuada a la potencia absorbida por la placa (indicada en la etiqueta). El tipo de cable de alimentación debe ser H05GG-F.
- No se requiere ninguna operación/ajuste adicional para hacer funcionar este electrodoméstico a las frecuencias nominales.
- Este electrodoméstico no está diseñado para accionarse por medio de un temporizador externo o un sistema de control a distancia separado.

Índice

- 43** Instrucciones de seguridad
 - 47** Instrucciones para el instalador
 - 48** Conexiones
 - 50** Uso de la placa: instrucciones de uso
 - 51** Mantenimiento y limpieza
 - 51** Servicio técnico
 - 52** Protección del medio ambiente
 - 113** Información técnica
-

Gracias por comprar esta placa de gas Haier. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarla y consérvelo en un lugar seguro para poderlo consultar más adelante en caso de necesidad.

Instrucciones para el instalador

La instalación de un electrodoméstico puede ser una operación complicada que, si no se lleva a cabo correctamente, puede afectar seriamente a la seguridad de los consumidores. Por esta razón, esta tarea debe ser llevada a cabo por un profesional cualificado y de conformidad con las normas técnicas vigentes. En caso de que este consejo no se tenga en cuenta y la instalación sea realizada por una persona no cualificada, el fabricante declina toda responsabilidad por cualquier fallo técnico del producto, ya sea en perjuicio de bienes o lesiones humanas.

INSTALACIÓN

La placa se puede instalar en cualquier encimera resistente a temperaturas de hasta 100 °C, y tiene un grosor de 25-45 mm. El tamaño del trozo a extraer de la placa se muestran en la Figura 2*.

Cuando haya un espacio accesible entre la placa integrada y la cavidad inferior, se debe insertar una pared divisoria de material aislante (madera o material similar) (Figura 3*).

Si la placa se instala junto a un mueble en cualquiera de sus laterales, la distancia entre la placa y el mueble debe ser de al menos 15 cm, mientras que la distancia entre el corte y la pared posterior debe ser de al menos 7 cm, mientras que la distancia entre la placa y la pared trasera debe ser de al menos 70 mm para las placas con controles frontales y de 50 mm para las placas con controles laterales. La distancia entre la placa y cualquier otra unidad o electrodoméstico situado encima de ella (por ejemplo, una campana extractora) no debe ser inferior a 700 mm (Figura 4*). Los objetos metálicos del cajón pueden alcanzar altas temperaturas debido a la recirculación del aire. Por lo tanto, se recomienda utilizar un panel intermedio de madera. Importante: El diagrama de la Figura 1* muestra cómo se debe aplicar el sellador.

La placa se instala utilizando las abrazaderas de fijación suministradas y los orificios de la base de la unidad.

Cuando se instala una placa de 75 cm sobre un horno integrado, este debe contar con enfria-

miento por ventilador.

Cuando se instala una placa de 60 cm sobre un horno integrado, este debe contar con enfriamiento por ventilador.

UBICACIÓN ADECUADA

Este electrodoméstico debe instalarse de conformidad con la normativa vigente y utilizarse únicamente en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar este electrodoméstico.

Un electrodoméstico de cocción a gas produce calor y humedad en la zona en la que está instalado. Por esta razón, debe garantizar una buena ventilación ya sea manteniendo todos los pasos de aire natural abiertos o instalando una campana extractora con un conducto de escape.

El uso intensivo y prolongado de este electrodoméstico puede requerir ventilación adicional, como la apertura de una ventana o un aumento de la velocidad del ventilador eléctrico, si tiene uno.

Si no es posible instalar una campana extractora, se debe instalar un ventilador eléctrico en una pared o ventana exterior para garantizar una ventilación adecuada. El ventilador eléctrico debe ser capaz de llevar a cabo una renovación completa del aire de la cocina de 3 a 5 veces cada hora. El instalador debe seguir las normas nacionales pertinentes.

* Consulte la sección «Información técnica» al final de este manual.

Conexiones

CONEXIÓN ELÉCTRICA (SOLO PARA R.U.)

Advertencia: Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. La conexión a la red eléctrica debe ser realizada por un electricista competente, asegurando que se cumplan todas las normativas vigentes sobre dichas instalaciones. Este electrodoméstico solo debe conectarse a un punto de derivación con clasificación adecuada; una clavija/toma de corriente de 3 patas y 13 amperios no son adecuados. Debe disponerse de un interruptor de dos polos y el circuito debe contar con una protección de fusible adecuada. En las instrucciones de uso y en la placa de clasificación del electrodoméstico encontrará más detalles sobre los requisitos de alimentación del producto. En el caso de los productos integrados, si desea utilizar un cable más largo que el proporcionado, se debe utilizar uno resistente al calor y con una clasificación adecuada.

El cableado debe conectarse a la red eléctrica como sigue:

Conexión	Terminal
Cable verde y amarillo	Conexión a tierra
Cable neutro azul	Conexión
Cable marrón	Conexión directa

Nota: No recomendamos el uso de dispositivos de derivación a tierra con electrodomésticos de cocina eléctricos instalados en puntos de derivación debido a las activaciones innecesarias que pueden ocurrir. Se le recuerda de nuevo que este electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra. El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier evento que ocurra como resultado de una instalación eléctrica incorrecta.


CONEXIÓN ELÉCTRICA

Compruebe los datos de la placa de características técnicas, ubicada en el exterior de la unidad, para garantizar que la tensión de alimentación y de entrada sean adecuadas. Antes de la conexión, compruebe el sistema de puesta a tierra. Por ley,

este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Si esto no se cumple, el fabricante no será responsable de los daños causados a personas o bienes. Si todavía no hay un enchufe conectado, instale un enchufe apropiado para la carga indicada en la placa de características. El cable a tierra es de color amarillo/ verde. El enchufe siempre debe ser accesible.

Cuando la placa esté conectada directamente a la red eléctrica, deberá instalarse un disyuntor. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un ingeniero cualificado para evitar cualquier riesgo potencial.

El cable a tierra (verde y amarillo) debe ser al menos 10 mm más largo que los cables directo y neutro. La sección del cable utilizado debe ser del tamaño correcto en relación con la potencia absorbida por la placa. Consulte la placa de características para ver los detalles de alimentación y asegúrese de que el cable de alimentación sea del tipo 3x0,75 mm² H05GG-F.

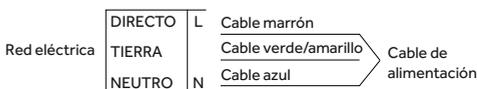

Si un electrodoméstico no está equipado con un cable de alimentación y un enchufe, o con otros medios de desconexión de la red eléctrica que tengan una separación de contacto en todos los polos que permita una desconexión completa bajo condiciones de sobretensión de categoría III, las instrucciones deberán indicar que los medios de desconexión deben estar incorporados en el cableado fijo de conformidad con las normas de cableado.

CONEXIÓN DE GAS

Estas instrucciones están destinadas a personal cualificado. La instalación de equipos debe realizarse de conformidad con la normativa nacional pertinente. (Solo para R.U.: por ley, la instalación/trabajo de gas debe realizarlos un instalador «Gas Safe»).

Todos los trabajos deben realizarse con el suministro eléctrico desconectado.

La placa de características de la placa muestra el tipo de gas con el que debe usarse. La conexión a la red o la bombona de gas debe realizarse

Después de haber comprobado que está regulada para el tipo de gas con el que se utilizará. Si no está correctamente regulada, consulte las instrucciones de los párrafos siguientes para cambiar la configuración del gas.

Para el gas líquido (bombona) utilice reguladores de presión que cumplan las normas nacionales pertinentes. Utilice solo tubos, arandelas y juntas que cumplan con las normas nacionales pertinentes.

Para algunos modelos se proporciona un conector cónico para la instalación en los países donde este tipo de conector es obligatorio. En la figura 8 se indica cómo reconocer los diferentes tipos de conectores (CI = cilíndrico, CO = cónico).

En todos los casos, la parte cilíndrica del conector debe conectarse a la placa. Al conectar la placa al suministro de gas mediante tubos flexibles, asegúrese de que la distancia máxima cubierta por el tubo no exceda los 2 metros.

El tubo flexible se instalará de tal manera que no pueda entrar en contacto con una parte móvil de la unidad de alojamiento (p.ej.: un cajón) y no pase por ningún espacio en el que pueda ser aplastado, doblado o dañado de ninguna manera.

Para evitar dañar la placa, lleve a cabo la instalación siguiendo esta secuencia (Figura 6*):

1. Monte las piezas en secuencia como se muestra en la ilustración:
A: 1/2 Adaptador macho cilíndrico
B: 1/2 Junta
C: 1/2 Adaptador de gas hembra cónico-cilíndrico o cilíndrico-cilíndrico
2. Ajuste las juntas con la llave y recuerde girar los tubos en posición.
3. Conecte el accesorio C al suministro de gas mediante un tubo rígido de cobre o un tubo flexible de acero.

IMPORTANTE: Realice una verificación final para detectar fugas en las conexiones del tubo utilizando una solución jabonosa. **NUNCA UTILICE UNA LLAMA.** Además, asegúrese de que el tubo flexible no entra en contacto con ninguna parte móvil del armario (p. ej.: un cajón)

y que no está situado en un lugar donde podría dañarse. Advertencia: Si huele a gas cerca de este electro-doméstico, cierre el suministro de gas al electro-doméstico y llame al técnico directamente. No busque una fuga con una llama abierta.

ADAPTACIÓN DE LA PLACA A DIFERENTES TIPOS DE GAS

Para adaptar la placa a diferentes tipos de gas, sigalas instrucciones siguientes:

- Retire las rejillas y los quemadores.
- Introduzca la llave hexagonal (7 mm) en el soporte del quemador (Figura 7*).

Desenrosque el inyector y reemplácelo por uno adecuado para el gas que va a utilizar (consulte la tabla de tipos de gas).

REGULACIÓN DE LA LLAMA MÍNIMA

Después de encender los quemadores, gire el mando de control hasta el ajuste mínimo y, a continuación, extraiga el mando (esto se puede hacer fácilmente aplicando una presión suave). El tornillo de regulación puede ajustarse con un pequeño destornillador aislado, como se muestra en la Figura 9*. Girar el tornillo en sentido horario reduce el flujo de gas, mientras que girarlo en sentido antihorario aumenta el flujo. Utilice este ajuste para obtener una llama de aproximadamente 3 o 4 mm de longitud y luego vuelva a colocar el mando de control.

Cuando el suministro de gas disponible sea GLP, el tornillo para ajustar la llama mínima debe girarse en sentido horario hasta el tope final.

Cuando haya llevado a cabo la nueva regulación del gas, cambie la antigua placa de características del gas de su electrodoméstico por otra (suministrada con la placa) adecuada para el tipo de gas para el que se ha regulado.

* Consulte la sección «Información técnica» al final de este manual.

CONSEJOS GENERALES

Para obtener los mejores resultados, utilice recipientes de cocción con una superficie plana. El tamaño de la superficie debe coincidir con el del quemador de gas como se indica a continuación.

Tabla A:

Tipo de quemador	Ø recipiente (cm)	Potencia (kW)	G20/20 mbar (metano)	G 30/28-30 mbar (LPG)
AUX Auxiliar	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Semirrápido 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Semirrápido 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Rápido	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Mantenimiento y limpieza

- Antes de limpiar la placa, asegúrese de que el electrodoméstico se haya enfriado.
- Retire el enchufe de la toma de corriente o (si está conectado directamente) apague la alimentación eléctrica.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión
- Nunca utilice abrasivos, detergentes corrosivos, blanqueadores ni ácidos. Evite cualquier sustancia ácida o alcalina (jugo de limón, vinagre, etc.) en las partes esmaltadas, barnizadas o de acero inoxidable.

Al limpiar las partes esmaltadas, barnizadas o cromadas, use agua caliente con jabón o un detergente no corrosivo. Para el acero inoxidable, use una solución de limpieza adecuada.

- Los quemadores pueden limpiarse con agua

Para recipientes más pequeños, el quemador de gas debe regularse de modo que la llama no se superponga a la base. No deben utilizarse recipientes con bases cóncavas o convexas. ADVERTENCIA: Si se apaga accidentalmente una llama, gire el mando a la posición de apagado y no intente volver a encenderla durante al menos 1 minuto.

Si, con el paso de los años, las llaves de gas se vuelven rígidas y no se pueden girar, será necesario lubricarlas. Tal operación debe ser realizada únicamente por técnicos de servicio cualificados.

con jabón. Para restaurar su brillo original, utilice un limpiador doméstico para acero inoxidable. Después de la limpieza, seque los quemadores y vuelva a colocarlos.

- Es importante que los quemadores se vuelvan a colocar correctamente.

Rejillas y quemadores cromados

Las rejillas y los quemadores cromados tienden a decolorarse con el uso. Esto no pone en peligro la funcionalidad de la placa.

Nuestro centro de servicio posventa puede proporcionar repuestos si es necesario.

Servicio técnico

Antes de llamar a un técnico de servicio, compruebe lo siguiente:

- Que el enchufe esté correctamente insertado y conectado.
- Que el suministro de gas no sea defectuoso. Si no se detecta el fallo:

Apague el electrodoméstico y llame al servicio técnico. NO MANIPULE EL ELECTRODOMÉSTICO.

El fabricante no se hace responsable de ninguna imprecisión resultante de los errores de impresión o transcripción contenidos en este folleto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones a los productos según sea necesario, incluidos los intereses de consumo, sin perjuicio de las características relacionadas con la seguridad o la función.

Protección del medio ambiente

Mediante la colocación de la marca **CE** en este electrodoméstico, confirmamos el cumplimiento de todos los requisitos legislativos europeos de todos los requisitos legislativos europeos relevantes en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables a este producto.

Este electrodoméstico cumple la Directiva Europea 2009/142/CE (GAD) y, a partir del 21/04/2018, con el Reglamento de Aparatos de Gas 2016/426 (GAR).

AHORRAR Y RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE

Cuando sea posible, use una tapa para cubrir los utensilios de cocción. Regule la llama de modo que no sea mayor al diámetro del utensilio de cocción.



Gestión de residuos y protección del medio ambiente

Este electrodoméstico está etiquetado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que



pueden tener un efecto negativo en el medio ambiente) como elementos básicos (que pueden reutilizarse). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos para desechar y eliminar correctamente los contaminantes y recuperar todos los materiales reutilizables. Las personas desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema medioambiental. Para ello, es esencial seguir algunas normas básicas:

- Los RAEE no deben recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos.
- Los RAEE deben llevarse a áreas de recolección específicas gestionadas por el ayuntamiento o por una empresa registrada.

En muchos países puede haber servicios de recogida a domicilio para RAEE de gran tamaño. Al comprar un electrodoméstico nuevo, el antiguo puede devolverse al proveedor (que debe aceptarlo de forma gratuita) siempre y cuando el electrodoméstico antiguo tenga características similares y sea de un tipo equivalente al electrodoméstico adquirido.

Instrukcje bezpieczeństwa

Zalecamy zachowanie instrukcji instalacji i użytkowania do późniejszego wykorzystania. Przed zainstalowaniem płyty należy zanotować jej numer seryjny, który jest wymagany, gdyby konieczne było skorzystanie z pomocy obsługi posprzedażowej.

- **OSTRZEŻENIE:** Podczas użytkowania urządzenie oraz jego dostępne części silnie się nagrzewają. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą zbliżać się do urządzenia, chyba że pozostają one pod ciągłym nadzorem.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Osoby w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bez doświadczenia w zakresie użytkowania lub wiedzy o produkcie mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu z obsługi urządzenia, w bezpieczny sposób i ze świadomością możliwych zagrożeń.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas użytkowania urządzenie oraz jego dostępne części silnie się nagrzewają. Należy pilnować, by nie dotknąć żadnej gorącej części.
- **OSTRZEŻENIE:** Dostępne elementy mogą się silnie nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zresetowaniem termicznego urządzenia zakłócającego, urządzenie nie powinno być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak czasomierz, ani podłączane do obwodu, który jest często włączany i wyłączany.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny być trzymane w bezpiecznej odległości od urządzenia, o ile nie są pod stałym nadzorem.
- Nie stosować do czyszczenia urządzeń parowych ani spray'u wysokociśnieniowego.
- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac na urządzeniu lub jego konserwacji należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
- Podłączyć wtyczkę do kabla zasilającego odpowiedniego dla wymaganego napięcia, prądu i obciążenia wskazanego na tabliczce oraz posiadającego

Styk uziemiający. Gniazdko musi być odpowiednie do obciążenia wskazanego na tabliczce i musi posiadać podłączony oraz działający styk uziemiający. Uziemienie oznaczone jest kolorem żółto-zielonym. Ta czynność musi być wykonana przez specjalistę z odpowiednimi kwalifikacjami. W razie niezgodności pomiędzy gniazdem i wtyczką urządzenia, należy poprosić wykwalifikowanego elektryka o zastąpienie gniazda innym odpowiednim typem. Wtyczka i gniazdo muszą być zgodne z obowiązującymi normami kraju instalacji. Podłączenie do źródła zasilania można również wykonać, umieszczając wyłącznik wielobiegunowy, z separacją styków zgodną z wymogami dla kategorii przepięciowej III, w miejscu pomiędzy urządzeniem i źródłem zasilania, które może wytrzymać maksymalne obciążenie i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Żółto-zielony kabel uziemiający nie powinien być przerwany przez ten wyłącznik. Gniazdo oraz wyłącznik wielobiegunowy zastosowany do podłączenia powinien być po zainstalowaniu urządzenia łatwo dostępny.

- Odłączenie umożliwia się poprzez zapewnienie dostępu do wtyczki lub wstawienie przełącznika do stałego okablowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie okablowania.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy korzystać wyłącznie z osłon płyty kuchennej zaprojektowanych przez producenta urządzenia lub wskazanych przez niego w instrukcji obsługi jako odpowiednie lub z osłon płyty kuchennej wbudowanych w urządzenie. Użycie nieodpowiednich osłon może być przyczyną wypadków.
- **OSTRZEŻENIE:** Gotowanie na płycie kuchennej potraw z użyciem tłuszczu lub oleju bez nadzoru może być niebezpieczne i spowodować pożar. **NIGDY** nie próbuj gasić ognia wodą. Należy wyłączyć urządzenie, a następnie zakryć płomień, na przykład pokrywką lub kocem gaśniczym.
- **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo pożaru: powierzchnie płyty kuchennej nie służą do przechowywania przedmiotów.
- **UWAGA:** Gotowanie musi być nadzorowane. Krótki proces gotowania musi być stale nadzorowany.
- Nie należy wpatrywać się w lampy halogenowe elementów płyty, jeśli są wbudowane w urządzenie.
- Nie umieszczać na płycie kuchennej przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce, łyżki lub pokrywki. Mogą się one nagrzewać.

- Nie umieszczać na strefach grzejnych folii aluminiowej i naczyń plastikowych.
- Po każdym użyciu płytę kuchenną należy przynajmniej w pewnym stopniu wyczyścić, aby zapobiec nawarstwianiu się brudu i tłuszczu.
- Pozostawiony brud lub tłuszcz przy kolejnym użyciu płyty kuchennej będzie się przypalał, powodując nieprzyjemny zapach, a także mogąc doprowadzić do ryzyka powstania pożaru.
- Nie dotykać stref grzejnych podczas ich działania lub tuż po ich wyłączeniu.
- Zawsze korzystać z odpowiednich garnków.
- Zawsze umieszczać patelnię na środku strefy, na której zamierza się gotować.
- Nie umieszczać niczego na panelu sterowania.
- Nie używać płyty kuchennej jako blatu roboczego.
- Nie używać płyty kuchennej jako deski do krojenia.
- Nie przechowywać ciężkich przedmiotów nad płytą kuchenną. Jeśli spadną na płytę kuchenną, mogą ją uszkodzić.
- Nie używać płyty kuchennej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie przesuwać garnków/patelni po płycie kuchennej.
- Do czyszczenia szkła nie wolno używać szorstkich lub ściernych materiałów ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, powodując rozbicie szkła.
- Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach. Przewód uziemiający (żółto-zielony) musi być ok. 10 mm dłuższy po stronie zacisku. Przekrój przewodów wewnętrznych musi być dostosowany do wartości mocy pobieranej przez płytę kuchenną (podanej na tabliczce znamionowej). Kabel zasilający musi być typu H05GG-F.
- Do obsługi urządzenia na częstotliwościach znamionowych nie jest wymagane wykonanie żadnej dodatkowej operacji/ustawienia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego minutnika lub niezależnego systemu zdalnego sterowania.

Spis treści

- 53** Instrukcje bezpieczeństwa
 - 57** Instrukcje dla instalatora
 - 58** Podczenia
 - 60** Uytkovanie pyty kuchennej - instrukcje uytkownika
 - 61** Konserwacja i czyszczenie
 - 61** Obsuga serwisowa
 - 62** Ochrona rodowiska
 - 113** Informacje techniczne
-

Dziękujemy za zakup gazowej płyty kuchennej firmy Haier. Przed użyciem płyty należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Instrukcja dla instalatora

Instalacja urządzenia domowego może być skomplikowaną operacją, która jeżeli nie będzie wykonywana prawidłowo, może poważnie zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Dlatego zadanie to powinno być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zignorowania niniejszego zalecenia i wykonania instalacji przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki techniczne, bez względu na to, czy spowodują one szkody w mieniu czy też obrażenia ciała.

ZABUDOWA

Płytę można zamontować w dowolnym blacie kuchennym, który jest odporny na działanie temperatury do 100°C oraz posiada grubość 25-45 mm. Wymiary otworu, który należy wyciąć w blacie kuchennym, podane są na rysunku 2*.

Jeżeli między zabudowaną płytą a komorą poniżej znajduje się dostępna przestrzeń, konieczne jest zamontowanie przegrody z materiału izolacyjnego (np. drewna lub podobnego materiału) (rysunek 3*).

Jeśli płyta jest zamontowana obok szafki po obu stronach, odległość między płytą a szafką musi wynosić co najmniej 15 cm; natomiast odległość między wycięciem a tylną ścianą musi wynosić co najmniej 7 cm. Natomiast odległość między płytą kuchenną a tylną ścianą musi wynosić co najmniej 70 mm w przypadku płyt z przednim panelem sterowania i 50 mm z bocznym panelem sterowania. Odległość pomiędzy płytą i szafką lub urządzeniem jakimkolwiek zamontowanym nad kuchenką (np. okapem) musi być nie mniejsza niż 700 mm (rysunek 4). Metalowe przedmioty w szufladzie mogą osiągać wysokie temperatury w wyniku recyrkulacji powietrza. Dlatego zaleca się stosowanie pośredniego panelu drewnianego.

Uwaga - Na rysunku 1* pokazano sposób przyklejenia uszczelki.

Płytę należy zamocować przy użyciu uchwytów znajdujących się w jej wyposażeniu, korzystając z otworów wykonanych w podstawie płyt.

W przypadku montowania płyty o szerokości 75 cm nad piekarnikiem do zabudowy, piekarnik musi być wyposażony w obieg chłodzący.

W przypadku montowania płyty o szerokości 60 cm nad piekarnikiem do zabudowy, piekarnik musi być wyposażony w obieg chłodzący.

ODPOWIEDNIE POMIESZCZENIE

Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miejscu dobrze wentylowanym. Proszę zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do instalacji tego urządzenia. W przestrzeni, w której zainstalowana jest kuchenka gazowa powstają duże ilości ciepła i pary. Dlatego konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji poprzez utrzymywanie naturalnego obiegu powietrza lub zamontowanie okapu kuchennego z wyciągiem. W przypadku długiego i intensywnego użytkowania kuchenki, konieczne może być zastosowanie dodatkowej wentylacji, na przykład poprzez otwarcie okna lub zwiększenie obrotów wentylatora.

Przy braku możliwości zamontowania okapu, w ścianie zewnętrznej lub w oknie należy zainstalować wentylator elektryczny pod warunkiem, że pomieszczenie posiada otwory odpowietrzające. Wentylator elektryczny powinien zapewniać pełną wymianę powietrza w kuchni w tempie 3-5 razy na godzinę. Instalator powinien przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów.

* Patrz rozdział „Informacje techniczne” na końcu tej instrukcji.

Podczenia

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ (WYŁĄCZNIE DLA WIELKIEJ BRYTANII) Ostrzeżenie - to urządzenie musi zostać uziemione

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Podłączenie do zasilania musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, który zapewni przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących takich instalacji. Urządzenie może być podłączone tylko do odpowiednio dobranego punktu Spur; 3-pinowa wtyczka 13 A nie jest odpowiednia. Należy zapewnić przełącznik dwubiegunowy, a obwód musi mieć odpowiednie zabezpieczenie bezpiecznikowe. Więcej szczegółów dotyczących zapotrzebowania na moc poszczególnych produktów znajduje się w instrukcji obsługi oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku produktu do zabudowy zaleca się stosowanie kabla dłuższego niż dostarczony, który musi być odpowiednio odporny na temperaturę.

Okablowanie musi być podłączone do sieci elektrycznej w następujący sposób:

Podłącz	Do terminala Spur
Przewód żółto-zielony	Uziemienie
Przewód niebieski Neutralny	Podłączenie
Przewód brązowy	Podłączenie fazowe

Uwaga: Nie zalecamy stosowania zabezpieczających urządzeń upływowych z elektrycznymi urządzeniami do gotowania zainstalowanymi w punktach Spur ze względu na uciążliwe niepożądane wyłączenia obwodów, które mogą wystąpić. Zaznaczamy, że urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji elektrycznej.


PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie urządzenia. Przed podłączeniem sprawdzić obwód uziemienia. Zgodnie z przepisami prawa, niniejsze urządzenie musi być uziemione. W razie nieprzestrzegania

tego wymagania, producent nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody w stosunku do osób lub mienia. Jeżeli kabel zasilający nie posiada wtyczki, należy zamontować wtyczkę dopasowaną do obciążenia wskazanego na tabliczce znamionowej urządzenia.

Przewód uziemiający jest w kolorze żółto-zielonym. Wtyczka powinna być zawsze dostępna. W przypadku gdy płyta jest podłączona bezpośrednio do sieci elektrycznej, konieczne jest zainstalowanie wyłącznika automatycznego. W razie uszkodzenia kabla zasilającego, musi on być wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń.

Przewód uziemiający (w kolorze żółto-zielonym) musi być co najmniej 10 mm dłuższy niż przewód fazowy i neutralny. Przekrój poprzeczny kabla zasilającego musi być o wielkości dostosowanej do mocy pobieranej przez płytę. Sprawdź na tabliczce znamionowej dane dotyczące podłączenia do sieci elektrycznej oraz upewnij się, że kabel zasilający jest typu 3x0,75 mm² H05GG-F

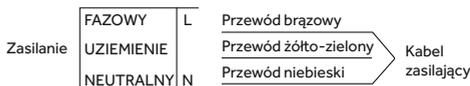

Jeśli urządzenie nie posiada kabla i wtyczki lub innego rozwiązania umożliwiającego odłączenie od sieci elektrycznej z separacją styków we wszystkich biegunach pozwalającej na pełne odłączenie przy wystąpieniu nadnapięcia spełniającego warunki kategorii III, instrukcja stwierdza, że rozwiązania te muszą być wbudowane w instalację elektryczną, zgodnie z zasadami okablowania.

PODŁĄCZENIE DO GAZU

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu. Instalacja urządzenia musi być zgodna z obowiązującymi normami krajowymi. (Wyłącznie dla Wielkiej Brytanii: zgodnie z przepisami prawa, instalacja gazowa i jej odbiór muszą być przeprowadzone przez instalatora zarejestrowanego w „Gas Safe”).

Wszystkie prace muszą być wykonane przy odłączonym zasilaniu elektrycznym.

Na tabliczce znamionowej urządzenia wskazany jest rodzaj gazu, do którego zostało ono przystosowane. Podłączenie do sieci gazowej lub do butli z gazem należy przeprowadzić po uprzednim upewnieniu się, że urządzenie jest wyregulowane dla danego rodzaju gazu, który ma

Być podłączony. Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo wyregulowane, patrz instrukcje w kolejnym punkcie na temat zmiany ustawień gazowych.

W przypadku butli z gazem płynnym (butli gazowej) należy zastosować regulator ciśnienia zgodny z obowiązującymi normami krajowymi. Należy stosować wyłącznie rury, podkładki i uszczelki, które są zgodne z obowiązującymi normami krajowymi.

W niektórych modelach, na wyposażeniu urządzenia znajduje się łącznik stożkowy, przeznaczony do zamontowania na terenie krajów, w których ten typ łącznika jest obligatoryjny; na rysunku 8 pokazano, w jaki sposób rozróżnić poszczególne typy łącznika (CY = cylindryczny, CO = stożkowy). W każdym przypadku, cylindryczna część łącznika musi być podłączona do płyty.

W przypadku podłączania płyty do gazu przy użyciu przewodów elastycznych, należy zapewnić, aby maksymalna odległość łączenia tym przewodem nie przekroczyła 2 metrów. Elastyczna rurka powinna być wyposażona w taki sposób, aby nie mogła wejść w kontakt z ruchomą częścią obudowy (np. szuflady) i nie przechodziła przez wszelkie miejsca, gdzie może zostać zgnieciona / załamana lub uszkodzona w inny sposób.

Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu płyty, należy zachować następującą kolejność podczas instalacji (rysunek 6*):

1. Jak pokazano na rysunku, kolejno zamontować:
A: Łącznik cylindryczny męski 1/2
B: Uszczelka 1/2 C: Łącznik gazowy damski 1/2 stożek-cylinder lub cylinder-cylinder
2. Zaciśnąć połączenia przy użyciu kluczy, pamiętając o ułożeniu przewodów rurowych w odpowiednim położeniu.
3. Podłączyć łącznik C do domowej instalacji gazowej przy użyciu sztywnego przewodu miedzianego lub stalowego przewodu elastycznego.

UWAGA: Sprawdzić szczelność połączeń

przewodów rurowych przy użyciu roztworu wody z mydłem. **NIGDY NIE UŻYWAĆ PŁOMIENIA.** Należy również się upewnić, że przewód elastyczny nie wejdzie w kontakt z ruchomą częścią szafki (np. szufladą), oraz że jest on ułożony w sposób wykluczający jego uszkodzenie. Ostrzeżenie: Jeżeli w pobliżu urządzenia wyczuwalny jest gaz, należy natychmiast odciąć dopływ gazu do urządzenia i wezwać instalatora. Nie próbować wykrywania nieszczelności przy pomocy otwartego płomienia.

PRZYSTOSOWANIE PŁYTY DO RÓŻNYCH RODZAJÓW GAZU

W celu przystosowania płyty do różnych rodzajów gazu, należy wykonać następujące czynności:

- Zdjąć ruszty i palniki
- Umieścić klucz sześciokątny (7 mm) we wsporniku palnika (rysunek 7*)

Odkręcić dysze i wymienić je na dysze odpowiednie do danego rodzaju gazu (patrz tabela rodzajów gazu)

REGULACJA PŁOMIENIA MINIMALNEGO

Po zapaleniu palników, ustawić pokrętko w pozycji płomienia minimalnego i następnie zdjąć pokrętko (można je łatwo zdjąć, wywierając niewielki nacisk). Przy użyciu małego wkrętaka można następnie wyregulować śrubę regulacyjną w sposób pokazany na rysunku 9*. Obracanie śruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zmniejszenie przepływu gazu, natomiast obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje zwiększenie przepływu. Regulację należy przeprowadzać do momentu uzyskania płomienia o długości około 3-4 mm, a następnie należy założyć pokrętko.




W przypadku korzystania z gazu płynnego (LPG) - śrubę do regulacji płomienia minimalnego należy obrócić (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), aż do oporu.

Po przeprowadzeniu regulacji dla nowego rodzaju gazu, należy wymienić starą tabliczkę znamionową umieszczoną na urządzeniu na nową tabliczkę (znajdującą się na wyposażeniu płyty) odpowiednią dla rodzaju gazu, dla którego przeprowadzono regulację.

* Patrz rozdział „Informacje techniczne” na końcu tej instrukcji.

Uytkovanie pyty kuchennej - instrukcje uytkownika

Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do którego zostało przeznaczone, tzn. do przyrządzania potraw w gospodarstwie domowym, i jego używanie do wszelkich innych celów będzie traktowane jako niewłaściwe i może być niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem palnika należy się upewnić, że obwody rusztu środkują palnik zgodnie z poniższym rysunkiem. W przypadku korzystania z rusztów żeliwnych; pozycja palnika jest pod rusztem. Należy się upewnić, że ruszt jest w prawidłowym położeniu.

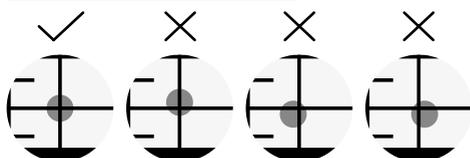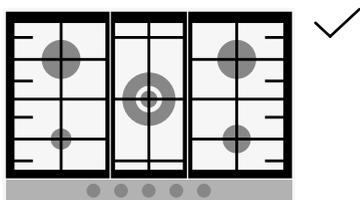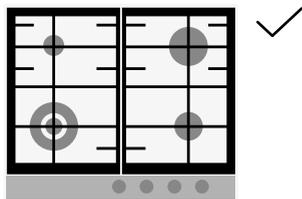

UŻYWANIE PALNIKÓW GAZOWYCH

Przed włączeniem płyty gazowej, należy się upewnić, że palniki i nakrywki palników są prawidłowo umieszczone na swoich miejscach. Ta płyta jest wyposażona w elektroniczny zapłon służący do zapalenia palnika.

Aby zapalić palniki, należy wykonać następującą czynność: Wcisnąć i przekręcić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do większego symbolu płomienia lub do pozycji 9 i przytrzymać wciśnięte przez 5

sekund. System zapłonowy będzie generował iskry przez cały czas, gdy naciśnięty jest kurek gazowy. **Ostrzeżenie:** Jeżeli na urządzeniu nie ma prądu elektrycznego do zapalenia palnika, należy użyć zapałki lub zapalniczki, wykonując następującą czynność:

- Umieścić zapaloną zapałkę lub zapalniczkę w pobliżu palnika
 - Wcisnąć i przekręcić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do większego symbolu płomienia lub do pozycji 9 i przytrzymać wciśnięte przez 5 sekund
- Ostrzeżenie:** W każdym przypadku, jeżeli po 5 sekundach palnik nie zapali się, należy przerwać pracę urządzenia i odczekać co najmniej 1 minutę przed próbą ponownego zapalenia palnika.

POKRĘTKA REGULACYJNE

Każde pokrętkę steruje każdym palnikiem, jak pokazano na ilustracji. Pokrętkę mają 9 stopni od najwyższego do najniższego płomienia. Nigdy nie wolno próbować przełączać z ° na stopień 1



Wskaźniki	
	Palnik sterowany za pomocą pokrętki regulacyjnego
	Palnik wyłączony
	Najwyższe ustawienie mocy i zapłon elektryczny
	Najniższe ustawienie mocy

OGÓLNE ZALECENIE

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać naczyń do gotowania o płaskiej powierzchni. Wielkość powierzchni powinna być dopasowana do strony palnika gazowego w następujący sposób.

Tabela A:

Typ palnika	Ø patelnia/ garnek (cm)	Moc (kW)	G20/20 mbar (metan)	G 30/28-30 mbar (LPG)
AUX Pomocniczy	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Średnioszybki 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Średnioszybki 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Szybki	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy upewnić się, że płyta wystygła.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania lub (w przypadku podłączenia bezpośredniego) wyłączyć zasilanie elektryczne.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru
- Do czyszczenia płyty nigdy nie należy używać środków ściernych, środków zawierających substancje żrące, wybielające lub kwasy. Należy również unikać stosowania substancji kwaśnych lub alkalicznych (sok z cytryny, ocet itp.) do części emaliowanych, lakierowanych lub wykonanych ze stali nierdzewnej.

Podczas czyszczenia emaliowanych, lakierowanych lub chromowanych części, należy używać ciepłej wody z mydłem lub detergentu nie

W przypadku korzystania z mniejszych naczyń, palnik należy wyregulować tak, aby płomień nie wychodził poza brzeg naczynia. Naczynia z wypukłym lub wklęsłym dnem nie powinny być używane.

OSTRZEŻENIE: W razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia, należy wyłączyć palnik i spróbować powtórnie go zapalić dopiero po upływie co najmniej 1 minuty. Jeżeli z biegiem lat kurki gazowe zaczną się ciężko obracać, konieczne będzie ich naoliwienie.

Czynność ta może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu.

zawierającego substancji żrących. Do czyszczenia części ze stali nierdzewnej, należy używać odpowiedniego roztworu czyszczącego.

- Palniki można czyścić wodą z mydłem. Aby przywrócić ich oryginalny blask, należy stosować domowy płyn do czyszczenia stali nierdzewnej. Po wyczyszczeniu, palniki należy wysuszyć i umieścić na płycie.
- Istotne jest, aby palniki były umieszczone dokładnie na swoim miejscu.

Chromowane ruszty i palniki

Chromowane ruszty i palniki mają tendencję do ciemnienia w miarę ich używania. To nie pogarsza funkcjonalności płyty gazowej. W każdym bądź razie, są one dostępne w naszym centrum serwisowym jako części zamienne.

Obsługa serwisowa

Przed zadzwonieniem do pracownika serwisu, należy upewnić się, że:

- Wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku
- Nie ma awarii zasilania gazowego. Jeżeli nie można zidentyfikować źródła usterki:

Urządzenie należy wyłączyć i zadzwonić do centrum serwisowego. **NIE MANIPULOWAĆ PRZY URZĄDZENIU.**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w druku lub transkrypcji zawartych w niniejszej broszurze. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji produktu zgodnie z potrzebami, w tym w interesie konsumenta, bez uszczerbku dla charakterystyki dotyczącej bezpieczeństwa lub funkcjonalności.

Ochrona rodowiska

Umieszczając znak **CE** na tym urządzeniu, potwierdzamy jego zgodność ze wszystkimi wymogami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska stosowanymi w prawodawstwie dotyczącym tego produktu.

Urządzenie jest zgodne z Europejską Dyrektywą 2009/142/WE (GAD), a od dnia 21 kwietnia 2018 r. z rozporządzeniem w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426 (GAR).

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

To urządzenie ma oznaczenie zgodne z Europejską Dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania pozostałych materiałów. Każdy może odegrać ważną rolę w zadaniu o to, by zużyty sprzęt



Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego;
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odwieziony do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów zarządzanych przez radę miasta lub zarejestrowaną firmę.

W wielu krajach organizowane są lokalne zbiórki dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać dostawcy, który musi je bezpłatnie przyjąć w ramach wymiany, jeśli to urządzenie jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie zakupione.

OCHRONA I POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Jeśli to możliwe, należy przykryć patelnię pokrywką. Wyregulować płomień tak, aby nie wychodził poza brzeg naczyńia.

Sigurnosne upute

Preporučujemo vam da sačuvate upute za ugradnju i uporabu da biste se i kasnije mogli njima poslužiti. Prije ugrađivanja ploče za kuhanje, preporučujemo vam da zabilježite pripadajući serijski broj u nastavku ako vam bude trebala pomoć službe za pomoć nakon prodaje.

- **UPOZORENJE:** uređaj i dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Obratite pozornost i ne dirajte grijače. Neka se djeca mlađa od 8 godina drže podalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Osobe starosti od 8 godina ili iznad i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima, bez iskustva ili znanja o proizvodu, smiju upotrebljavati uređaj samo pod nadzorom ili ako su im omogućene upute o rukovanju uređajem, na siguran način uz osviještenost o mogućim rizicima.
- Čišćenje i održavanje ne smiju izvršavati djeca koja nisu pod nadzorom.
- **UPOZORENJE:** uređaj i dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete vruće dijelove.
- **UPOZORENJE:** dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu se jako zagrijati. Djeca se moraju držati dalje od uređaja.
- **UPOZORENJE:** kako biste izbjegli opasnosti koja se može prouzrokovati slučajnim ponovnim postavljanjem uređaja za termalni prekid, uređaj se ne bi smio napajati uređajem s vanjskim uklapanjem, kao što je tajmer, ili spajati na krug koji se redovito uključuje i isključuje.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju biti na sigurnoj udaljenosti od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ne upotrebljavajte čistač na paru ili visokotlačni sprej za čišćenje.
- Odspojite uređaj od elektroenergetske mreže prije obavljanja radova ili održavanja na uređaju.
- Spojite utikač na dovodni kabel koji može podnijeti napon, struju i opterećenje koji su označeni na kartici i koji ima zemni kontakt. Utičnica mora odgovarati opterećenju navedenom na oznaci i mora imati spojeni kontakt s uzemljenjem koji funkcionira. Vodič za uzemljenje žuto je zelene boje. Ovaj zahvat mora obaviti stručna osoba odgovarajućih

kvalifikacija. U slučaju da utičnica i utikač uređaj nisu kompatibilni, zatražite od kvalificiranoga električara da zamjeni utičnicu drugom odgovarajuće vrste. Utikač i utičnica moraju biti u skladu s trenutačnim normama države postavljanja. Spajanje na izvor napajanja može se ostvariti i postavljanje omnipolarne sklopke s odvajanjem kontakta u skladu s uvjetima III kategorije nadnapona između uređaja i izvora napajanja koja može podnijeti maksimalno spojeno opterećenje i u je skladu s trenutačno važećim propisima.

Vodič uzemljenja žuto-zelene boje ne bi se trebao prekidati sklopkom.

Utičnica ili omnipolarna sklopka koji se upotrebljavaju za spajanje trebaju biti lako dostupni kada je uređaj postavljen.

- Odspajanje se može postići tako da imate dostupan utikač ili uključivanjem sklopke u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
- UPOZORENJE: upotrebljavajte samo štitnike ploče za kuhanje proizvođača uređaja za kuhanje ili one za koje proizvođač uređaja navede u uputama da su pogodne ili štitnike ploče za kuhanje priložene uz uređaj. Upotrebom neodgovarajućih štitnika mogu se prouzrokovati nesreće.
- UPOZORENJE: kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz uporabu masti ili ulja može biti opasno i može rezultirati požarom. NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i pokrijte plamen npr. poklopcem ili vatrootpornom pokrivačem.
- UPOZORENJE: opasnost od požara: ne odlažite predmete na površine za kuhanje.
- OPREZ: Postupak kuhanja treba nadzirati. Kratkotrajno kuhanje mora se prestano nadzirati.
- Ako postoje elementi ploče za kuhanje koji sadrže halogene lampice, ne gledajte u njih duže vrijeme.
- Ne stavljajte metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice ili poklopci na ploču za kuhanje. Mogli bi se zagrijati.
- Aluminijske folije i plastične posude ne smiju se postavljati na zone zagrijavanja.
- Nakon svake uporabe potrebno je očistiti ploču kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine i masti. Ako se ne očisti, nakupljena prljavština i

mast ponovno će se zapeći prilikom upotrebe ploče za kuhanje I goriti, pri čemu će se osloboditi dim i neugodni mirisi, a tu je i opasnost od širenja požara.

- Ne dodirujte područja gdje nastaje toplina dok uređaj radi ili još neko vrijeme nakon uporabe.
- Uvijek upotrebljavajte prikladno posuđe.
- Uvijek stavite tavu u središte površine na kojoj kuhate.
- Ne stavljajte ništa na upravljačku ploču.
- Ne koristite se pločom za kuhanje kao radnom površinom.
- Ne koristite se površinom kao daskom za rezanje.
- Ne spremajte teške predmete iznad ploče za kuhanje. Ako padnu na ploču za kuhanje, ploča bi se mogla oštetiti.
- Ne koristite se pločom za kuhanje za pohranu raznih predmeta.
- Ne vucite posuđe po ploči za kuhanje.
- Ne upotrebljavajte grube ili abrazivne materijale ili oštre metalne strugalice za čišćenje stakala jer mogu ogrebat površinu i prouzrokovati pucanje stakla.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Vodič za uzemljenje (žuto-zeleni) mora biti dulji od 10 mm na strani priključnog bloka. Unutarnji dio vodiča treba biti prikladan za snagu koju apsorbira ploča za kuhanje (navedena je na oznaci). Vrsta energetskog kabela mora biti H05GG-F.
- Nisu potrebne dodatne radnje/postavke za rad uređaja na nazivnim frekvencijama.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za rad putem vanjskog vremenskog programatora ili zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.

Sažetak

- 63** Sigurnosne upute
- 67** Upute za instalatera
- 68** Mogući priključivanja
- 70** Uporaba ploče za kuhanje – korisničke upute
- 71** Održavanje i ispušanje
- 71** Održavanje
- 72** Zaštita okoliša
- 113** Tehnički podaci

Hvala vam na kupnji plinske ploče za kuhanje trgovačke marke Haier. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama prije uporabe ploče za kuhanje i čuvajte ga na sigurnom mjestu da biste se njime mogli služiti i u budućnosti.

Upute za instalatera

Ugradnja kućanskog uređaja može biti složena radnja kojom se može ozbiljno utjecati na sigurnost potrošača ako se ne obavi ispravno. Upravo zato bi ovaj zadatak trebala preuzeti stručna i kvalificirana osoba koja će ga obaviti u skladu s tehničkim propisima na snazi. Ako se ne pridržavate ovog savjeta i ugradnju obavi nekvalificirana osoba, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav tehnički kvar proizvoda, neovisno o tome rezultira li materijalnom štetom ili ozljedom ljudi ili ne.

BUILDINGIN

Ploča se može ugraditi na bilo koju radnu ploču koja je otporna na toplinu do temperature od 100 °C i debljine 25 – 45 mm. Dimenzije umetka koji treba izrezati s radne ploče prikazane su na slici 2*.

Kada postoji pristupačan prostor između ugrađene ploče za kuhanje i donje šupljine, potrebno je umetnuti razdjelni zid od izolacijskog materijala (drvo ili sličan materijal) (slika 3*).

Ako je ploča za kuhanje postavljena pored ormarića s obje strane, udaljenost između ploče za kuhanje i ormarića mora biti najmanje 15 cm; dok udaljenost između izrezanog i stražnjeg zida mora biti najmanje 7 cm; a udaljenost između ploče za kuhanje i stražnjeg zida mora biti najmanje 70 mm ako ploča ima upravljačke elemente sprijeda i 50 mm ako ploča upravljačke elemente ima bočno.

Udaljenost između ploče i bilo koje druge jedinice ili uređaja iznad nje (npr. nape) ne smije biti manja od 700 mm (slika 4*).

Metalni predmeti u ladici mogu doseći visoke temperature zbog recirkulacije zraka. Stoga se preporučuje upotreba drvene ploče srednje debljine.

Važno - Dijagram na slici 1* prikazuje kako treba nanijeti brtvilo.

Ploča se pričvršćuje isporučenim pričvrstnim

stezaljkama kroz rupe u podnožju uređaja.

Kad je ploča za kuhanje od 60 cm ugrađena iznad ugrađbene pećnice, potonja mora imati hlađenje ventilatorom.

ODGOVARAJUĆA LOKACIJA

Ovaj uređaj treba ugraditi u skladu s važećim propisima i smije se upotrebljavati samo u dobro prozračenom prostoru. Pročitajte upute prije ugradnje ili uporabe ovoga uređaja.

Plinskim se uređajem za kuhanje stvara toplina i vlaga u prostoru u kojem je ugrađen. Zato se trebete pobrinuti za dobro provjetranje na jedan od dva načina: svi prirodni zračni kanali trebaju uvijek biti otvoreni ili ugradite kuhinjsku napu za ispušt dimnih plinova. Ako uređaj upotrebljavate intenzivno kroz duže vremensko razdoblje, može trebati dodatno provjetranje, kao što je otvaranje prozora ili povećanje brzine električnog ventilatora, ako postoji.

Ako se ne može ugraditi kuhinjska napa, treba postaviti električni ventilator na vanjski zid ili prozor radi jamčenja adekvatnog provjetranja. Električni ventilator mora imati mogućnost potpune promjene zraka u kuhinji od 3 – 5 puta svakog sata. Osoba koja ugrađuje uređaj treba se pridržavati odgovarajućih nacionalnih normi.

*Pogledajte odjeljak „Tehnički podaci“ na kraju ovog priručnika.

Mogućnosti priključivanja

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK (SAMO ZA UJEDINJENOKRALJEVSTVO)

Upozorenje – ovaj se uređaj mora uzemljiti. Ovaj uređaj namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvima. Priključivanje na glavno napajanje mora obaviti profesionalni električar, pazeći pritom da se poštuju svi važeći propisi koji se odnose na takve instalacije. Uređaj se smije priključiti na metalnu pločicu odgovarajuće nazivne vrijednosti, dok priključak/utičnica s 3 pina od 13 ampera nije prikladan. Potrebno je osigurati dvopolni prekidač, a strujni krug mora imati odgovarajuću zaštitu putem osigurača. Pojedini o zahtjevima napajanja za svaki pojedini proizvod nalaze se u korisničkim uputama i na natpisnoj pločici uređaja. Ako se radi o ugradbenom proizvodu, preporučujemo vam da, ako želite koristiti duži kabel od isporučenog, upotrijebite vrstu prikladne nazivne otpornosti na toplinu. Ožičenje treba spojiti na mrežno napajanje na sljedeći način:

Priključivanje	Na priključak s metalnom pločicom
Zelena i žuta žica	Priključak za uzemljenje
Neutralna plava žica	Priključivanje
Smeđa žica	Priključak pod naponom

Napomena: Ne preporučujemo upotrebu uređaja s curenjem uzemljenja s električnim uređajima za kuhanje koji su ugrađeni na metalne pločice jer može doći do smetnji i iskakanja osigurača.

Ponovno vas podsjećamo da uređaj treba pravilno uzemljiti, a proizvođač ne snosi odgovornost ni za koji događaj koji nastane kao posljedica neispravne električne instalacije.

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

Provjerite podatke na natpisnoj pločici, koja se nalazi na vanjskoj strani uređaja, kako biste bili sigurni da su napajanje i ulazni napon prikladni. Prije priključivanja provjerite sustav uzemljenja. Prema zakonu ovaj se uređaj mora uzemljiti.

U slučaju nepridržavanja propisa, proizvođač neće snositi odgovornost za osobne ozljede i materijalnu štetu. Ako priključak još nije postavljen, postavite odgovarajući priključak prema opterećenju navedenom na natpisnoj pločici. Žica za uzemljenje žuto je zelene boje. Priključak uvijek mora biti dostupan. Ako je ploča za kuhanje priključena izravno na napajanje električnom energijom, mora se postaviti prekidač strujnog kruga. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti kvalificirani inženjer kako bi se spriječio bilo kakav potencijalni rizik. Žica uzemljenja (zelena i žuta) mora biti najmanje 10 mm duža od žica pod naponom i neutralnih žica. Korišteni presjek kabela mora biti ispravne veličine u skladu s energetskom potrošnjom ploče za kuhanje. Pojedini potražite na nazivnoj pločici i provjerite je li kabel za napajanje vrste 3x0,75 mm²H05GG-F



Ako uređaj nije opremljen kablom za napajanje i priključkom, ili nekim drugim sredstvom za iskopčavanje iz mrežnog napajanja sa zasebnim kontaktom na svim polovima koji omogućuju potpuno iskopčavanje u uvjetima prenaponske kategorije III, u uputama će biti navedeno da je potrebno ugraditi sredstvo za iskopčavanje na fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičavanja.

PLINSKO SPAJANJE

Ove upute namijenjene su kvalificiranom osoblju, a ugradnja opreme mora biti u skladu s važećim nacionalnim standardom. (Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: prema zakonu plinsku instalaciju puštanje u pogon mora provoditi instalater s licencom za „sigurne plinske instalacije“). Napajanje treba isključiti tijekom izvođenja svih radova. Na pločici s oznakama nazivne vrijednosti na ploči za kuhanje prikazano je kojoj je vrsti plina namijenjena ploča za kuhanje.

Spajanje na plinsku mrežu ili plinski cilindar treba izvesti nakon što provjerite je li reguliran za vrstu plina kojim će se napajati. Ako nije ispravno reguliran, pogledajte upute za promjenu postavki plina na sljedećim odjeljcima. Za tekući plin (plin iz cilindra) upotrijebite regulatore tlaka koji su u skladu s važećim nacionalnim standardima. Upotrebljavajte isključivo cijevi, podloške i brtvene podloške koji su u skladu s važećim nacionalnim standardima.

Za neke modele isporučuje se konusna spojnica za nadogradnju prilikom instalacije u zemljama u kojima je ta vrsta spojnice obavezna; na slici 8 prikazano je kako prepoznati različite vrste spojnice (CY = cilindrična, CO = konusna).

U svakom slučaju cilindrični dio spojnice mora biti spojen naploču.

Prilikom priključivanja ploče za kuhanje na dovod plina putem fleksibilnih crijeva provjerite da crijevo nije duže od 2 metra.

Fleksibilna cijev mora se postaviti tako da ne može doći u doticaj s pomičnim dijelom kućišta (npr. ladicom) i da ne prolazi kroz prostor u kojem se može zdrobiti/uvrnuti ili oštetiti na bilo koji način.

Kako biste spriječili eventualna oštećenja ploče za kuhanje, izvedite instalaciju prema specifikaciji u nastavku (slika 6*):

1. Kao što je prikazano, sastavite dijelove redom:

A: Muški cilindrični adapter 1/2

B: Brtva 1/2

C: Ženski konusno-cilindrični ili cilindričnocilindrični plinski adapter 1/2

2. Zategnite spojeve ključem; ne zaboravite zavrnuti cijevi na mjesto.

3. Pričvrstite priključak C na napajanje plinom pomoću krute bakrene cijevi ili fleksibilne čelične cijevi.

VAŽNO: provedite završnu provjeru curenja na spojevima cijevi pomoću sapunice. NIKAD NEMOJTE UPOTREBLJAVATI PLAMEN.

Također se pobrinite da savitljiva cijev ne može doći u doticaj s pokretnim dijelom ormarića (primjerice pretincem) i da se ne nalazi na mjestu na kojime se može oštetiti.

Upozorenje: Ako možete namirisati plin u blizini

uređaja, isključite dovod plina na uređaju i odmah pozovite inženjera. Nemojte tražiti curenje otvorenim plamenom.

PRILAGOĐAVANJE PLOČE RAZLIČITIM VRSTAMA PLINA

Za prilagodbu ploče za kuhanje uporabi s različitim vrstama plina, pridržavajte se sljedećih uputa:

- uklonite rešetke i plamenike
- umetnite šesterostrani ključ (7 mm) u potporani plamenika (slika 7*)
- odvrnite ubrizgač i zamijenite ga ubrizgačem prikladnim za plin koji će se upotrebljavati (pogledajte tablicu vrsta plina).

NAMJEŠTANJE NAJMANJEG PLAMENA

Nakon što upalite plamenike, okrenite upravljačku ručicu na najnižu postavku, a zatim uklonite ručicu (možete je jednostavno ukloniti laganim pritiskanjem).

Pomoću malog odvijača vrste „terminal“ možete namjestiti regulacijski vijak kao što je prikazano na slici 9*. Okretanjem vijka u smjeru kazaljke na satu protok plina se smanjuje, dok se okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu protok povećava. Pomoću ovog podešavanja postiže se plamen duljine od približno 3 do 4 mm, a zatim treba zamijeniti upravljačku ručicu.

Kada je dostupan dovod plina LPG, morate okrenuti vijak za plamen u praznom hodu (u smjeru kazaljke na satu) do krajnjeg zavora.

Kada provedete novu vrstu plina, zamijenite staru plinsku natpisnu pločicu na uređaju onom koja je prikladna za vrstu plina koju ćete upotrebljavati (isporučuje se s pločom za kuhanje).

*Pogledajte odjeljak „Tehnički podaci“ na kraju ovog priručnika.




Uporaba ploče za kuhanje – korisničke upute

Ovaj se uređaj smije upotrebljavati samo za svrhu za koju je namijenjen, pripremanje hrane u domaćinstvu, i bilo koja druga svrha smatrat će se neprikladnom i potencijalno opasnom.

Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak nastale zbog neispravne uporabe.

Prije početka uporabe plamenika, pobrinite se da je opseg plamenika centriran u odnosu na plamenik u skladu sa slikom u nastavku.

Ako upotrebljavate rešetke od lijevanog željeza, ispod rešetke je naveden položaj rešetke. Pobrinite se da upotrijebite ispravnu mrežu u ispravnom položaju.

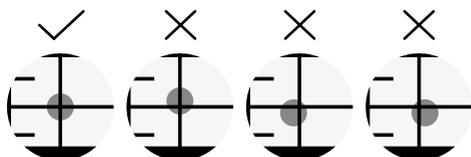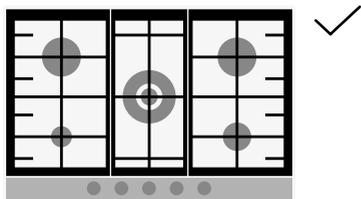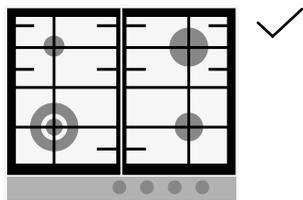

UPORABA PLINSKOG PLAMENIKA

Prije uključivanja ploče za kuhanje, pobrinite se da su čepovi plamenika ispravno postavljeni na odgovarajući položaj. Ova ploča za kuhanje opremljena je elektroničkim paljenjem za plamenik. Za paljenje plamenika napravite sljedeće:

- Pritisnite i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema simbolu većeg plamena ili u položaj 9 i držite pritisnuto 5

sekundi nakon paljenja. Sustav paljenja nastavit će stvarati iskre sve dok je upravljačka ručica pritisnuta. Upozorenje:

Ako na uređaju nema struje za paljenje plamenika, potrebno je upotrijebiti šibicu ili upaljač i napraviti sljedeće:

- Postavite upaljenu šibicu ili upaljač blizu plamenika
- Pritisnite i okrenite ručicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema simbolu većeg plamena ili u položaju 9 i držite pritisnuto 5 sekundi nakon paljenja. Upozorenje: U svakom slučaju, ako se plamenik nakon 5 sekunda ne upali, isključite uređaj i pričekajte barem jednu minutu prije ponovnog pokušaja paljenja plamenika.

UPRAVLJAČKE RUČICE

Svaka ručica služi za upravljanje plamenikom kao što je prikazano na crtežu. Ručice imaju 9 položaja, od najvećeg do najmanjeg plamena. Nikada ne pokušavajte prijeći s 9 na 1



Indikatori

	Plamenik kojim se upravlja putem upravljačke ručice
	Isključen plamenik
	Najveća postavka snaga i električno paljenje
	Najniža postavka snage

OPĆI SAVJETI

Za najbolje rezultate upotrebljavajte posude za kuhanje ravne površine. Veličina površine treba odgovarati strani plinskog plamenika kao što je opisano u nastavku. Tablica A:

Vrsta plamenika	Ø posude/lonca (cm)	Napajanje (kW)	G20/20 mbar (metan)	G 30/28 - 30 mbar (UNP)
AUX pomoćni ulaz	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR polubrzi 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR polubrzi 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R brzi 2,5 kW	16-26	2,50	257 l/h	196 g/h
R brzi 2,75 kW	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW CRNOBIJELO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW CRNOBIJELO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Održavanje i čišćenje

- Prije čišćenja ploče za kuhanje provjerite je li se uređaj ohladio.
- Izvadite utikač iz utičnice ili (ako je izravno priključen) isključite napajanje električnom energijom.
- Djeca bez nadzora ne smiju čistiti uređaj ni obavljati radnje održavanja.
- Nikada ne upotrebljavajte abrazive, korozivne deterdžente, sredstva za izbjeljivanje ili kiseline. Izbjegavajte bilo kakve kisele ili lužnate tvari (limun, sok, ocat itd.) na emajliranim, lakiranim ili dijelovima od nehrđajućeg čelika.
- Kada čistite emajlirane, lakirane ili kromirane dijelove, upotrebljavajte toplu sapunastu vodu ili nekaustični deterdžent. Za nehrđajući

Za manje spremnike plinski plamenik treba regulirati tako da plamen ne prekriva dno posude. Posude s konkavnim ili konveksnim dnom ne smiju se upotrebljavati.

UPOZORENJE: Ako se plamen slučajno ugasi, okrenite ručicu u položaj za isključivanje I ne pokušavajte ga ponovo upaliti barem jednu minutu. Ako tijekom godina plinske slavine postanu prekrute da biste ih mogli okrenuti, treba ih podmazati. Takav postupak trebaju obaviti isključivo kvalificirani servisni inženjeri.

čelik, upotrijebite odgovarajuću otopinu za čišćenje.

- Plamenici se mogu očistiti sapunicom. Za vraćanje izvornog sjaja upotrebljavajte sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika u kućanstvu. Nakon čišćenja, osušite plamenike i zamijenite.
- Važno je ispravno zamijeniti plamenike.

Kromirane rešetke i plamenici

Kromirane rešetke i plamenici često gube boju tijekom uporabe. Time se ne utječe na funkcionalnost ploče za kuhanje.

Naša služba za pomoć nakon prodaje može dostaviti rezervne dijelove po potrebi.

Održavanje

Prije nego što pozovete servisnog inženjera provjerite sljedeće:

- je li priključak pravilno umetnut i priključen
- je li dovod plina ispravan.
- Ako ne možete detektirati kvar:
- Isključite uređaj i nazovite servisni centar. NE DIRAJTE UREĐAJ.

Proizvođač ne snosi odgovornost za netočnosti koje su rezultat tiskarske pogreške ili zatipaka u ovoj brošuri. Zadržavam pravo da, po potrebi izmijenimo proizvod, uključujući stope potrošnje, ne dovodeći u pitanje svojstva u vezi sa sigurnosti ili funkcioniranjem.

Zaštita okoliša

Postavljanjem oznake **CE** na ovaj uređaj potvrđujemo da uređaj zadovoljava sve važeće europske sigurnosne, zdravstvene i okolišne zakonske propise za ovaj proizvod.

Uređaj je u skladu s europskom Direktivom 2009/142/EZ (GAD) i od 21. 4. 2018. s Uredbom 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (GAR).

Upravljanje otpadom i zaštita okoliša

Ovaj uređaj označen je u skladu s Direktivom 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj elektroničkoj opremi (WEEE).

Otpadna električna i elektronička oprema sadrži onečišćujuće tvari (koje mogu imati negativan učinak na okoliš) i bazne elemente (koji se mogu ponovno upotrijebiti).



Važno je posebno obraditi otpadnu električnu i elektroničku opremu a da bi se ispravno uklonili i odložili onečišćivači i vratili svi materijali. Pojedinci mogu imati važnu ulogu u postizanju cilja da otpadna električna i elektronička oprema ne postane ekološki problem. Treba se pridržavati nekoliko osnovnih pravila:

- Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se zbrinjavati kao kućanski otpad;
- opremu WEEE potrebno je odnijeti na namjenska područja za prikupljanje kojima upravlja gradsko vijeće ili registrirano poduzeće. U mnogim državama, velika se otpadna električna i elektronička oprema prikuplja i kao kućanski otpad. Pri kupnji novog uređaja, stari uređaj možete vratiti prodavaču koji će ga preuzeti besplatno, samo ako je uređaj iste vrste ili ima jednake funkcije kao i kupljeni uređaj.

ČUVANJE I POŠTOVANJE OKOLIŠA

Kad god je to moguće, upotrijebite poklopac za pokrivanje tave. Regulirajte plamen tako da se ne preklapa s promjerom tave.

Varnostna navodila

Priporoamo, da navodila za vgradnjo in uporabo shranite za poznejšo uporabo, pred vgradnjo kuhalne ploše pa zabeležite njeno serijsko številko, e boste potrebovali pomo servise službe.

- **OPOZORILO:** Aparat in njegovi dostopni deli se med delovanjem močno segrejejo. Poskrbite, da preprečite stik z grelnimi elementi.
- Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo uporabljati aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- Aparat lahko uporabljajo osebe, stare 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja o izdelku, samo če so pod nadzorom ali so prejele navodila o delovanju aparata. Aparat je treba uporabljati na varen način, pri čemer se je treba zavedati možnih tveganj.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- **OPOZORILO:** Aparat in dostopni deli se med delovanjem močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete vročih delov.
- **OPOZORILO:** Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Majhni otroci naj se ne zadržujejo v bližini aparata.
- **OPOZORILO:** Da preprečite morebitno nevarnost, ki jo povzroči nenamerna ponastavitev naprave za toplotno prekinitev, aparata ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali jo priključiti na vezje, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Otroci, mlajši od 8 let, morajo biti na varni razdalji od aparata, če niso pod stalnim nadzorom.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega pršila.
- Preden se lotite kakršnih koli del na aparatu ali vzdrževanja, aparat najprej odklopite z električnega napajanja.
- Vtič povežite z napajalnim kablom, ki prenese napetost, tok in obremenitev, ki so navedeni na oznaki, in ima ozemljitveni priključek.
- Vtičnica mora biti primerna za obremenitev, navedeno na oznaki, in mora imeti delujoči ozemljitveni kontakt. Ozemljitveni vodnik je rumeno-zelene barve. Ta postopek mora izvesti ustrezno usposobljen strokovnjak. Če vtičnica in vtič aparata nista združljiva, prosite usposobljenega

električarja, da vtičnico zamenja z drugim ustreznim tipom. Vtič in vtičnica morata biti skladna s trenutnimi normami v državi vgradnje. Priključitev na vir napajanja se lahko izvede tudi z namestitvijo omnipolarnega odklopnika z ločitvijo stika, ki je v skladu z zahtevami za prenapetostno kategorijo III, med aparat in vir napajanja, ki lahko prenese največjo priključeno obremenitev in je v skladu z veljavno zakonodajo.

Odklopnik ne sme prekiniti rumeno-zelenega ozemljitvenega kabla.

Vtičnica ali omnipolarni odklopnik, ki se uporablja za priključitev, mora biti po vgradnji aparata zlahka dostopen.

- Odklop je mogoče zagotoviti z dostopom do vtiča ali z vgradnjo stikala v fiksno ožičenje v skladu s pravili o ožičenju.
- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo zaščite kuhalnih plošč, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalnega aparata ali ki jih je proizvajalec navedel v uporabniških navodilih kot primerne, ali zaščite kuhalnih plošč, ki so vgrajene v aparatu. Zaradi uporabe neprimernih zaščit lahko pride do nezgod.
- **OPOZORILO:** Kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni plošči brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak najprej izklopite aparat in nato plamene pokrijte npr. s pokrovko ali ognjevarno odejo.
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: na kuhalnih površinah ne shranjujte nobenih predmetov.
- **POZOR:** postopek kuhanja je treba nadzorovati. Kratkotrajni postopek kuhanja mora biti pod stalnim nadzorom.
- Ne glejte neposredno v elemente s halogensko žarnico na kuhalni plošči (če so vgrajeni).
- Na kuhalno ploščo ne odlagajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice ali pokrovke. Lahko se segrejejo.
- Na kuhališča ne odlagajte aluminijaste folije in plastične posode.
- Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da preprečite kopičenje umazanije in masti. Ob uporabi kuhalne plošče se lahko morebitni ostanki vnemejo ter oddajajo dim in neprijetne vonjave, obstaja pa tudi nevarnost požara.
- Med delovanjem in še nekaj časa po uporabi kuhalne plošče se ne dotikajte kuhališč.
- Vedno uporabljajte ustrezno kuhinjsko posodo.
- Posodo vedno postavite na sredino enote, na kateri kuhate.

- Na upravljalno ploščo ne odlagajte nobenih predmetov.
- Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno površino.
- Površine ne uporabljajte kot rezalno ploščo.
- Nad kuhavno ploščo ne shranjujte težkih predmetov. Če padejo na kuhavno ploščo, lahko povzročijo škodo.
- Kuhalne plošče ne uporabljajte za shranjevanje predmetov.
- Ne potiskajte posode prek kuhalne plošče.
- Za čiščenje steklenih površin ne uporabljajte grobih oz. Abrazivnih materialov ali ostrih kovinskih strgalnikov, ker lahko z njimi opraskate in razbijete steklo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba, da preprečite morebitne nevarnosti.
- Ozemljitveni prevodnik (rumeno-zelen) mora biti na strani priključnega bloka daljši od 10 mm. Notranji prevodniki morajo ustrezati moči, ki jo absorbira kuhavna plošča (navedeni na oznaki). Tip napajalnega kabla mora biti H05GG-F.
- Za delovanje aparata pri nazivni frekvenci ni potrebno dodatno upravljanje ali nastavljanje.
- Aparat ni predviden za delovanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Povzetek

- 73** Varnostna navodila
- 77** Navodila za monterja
- 78** Prikljuitev
- 80** Uporaba kuhalne ploše – navodila za uporabo
- 81** Vzdrževanje in išenje
- 81** Po išenju
- 82** Varstvo okolja
- 113** Tehnini podatki

Thank you for purchasing the Haier gas hob. Zahvaljujemo se vam za nakup plinske kuhalne plošče Haier. Pred uporabo kuhalne plošče natančno preberite ta navodila in jih hranite na varnem mestu za poznejšo uporabo.

Navodila za monterja

Vgradnja gospodinjskega aparata je lahko zapleten postopek, ki lahko, če se ne izvede pravilno, resno vpliva na varnost uporabnikov. Zato mora vgradnjo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi izvesti strokovno usposobljena oseba. Če ta nasvet ni upoštevan in vgradnjo izvede neusposobljena oseba, proizvajalec zavrača vso odgovornost za morebitne tehnične okvare izdelka, ne glede na to, ali te povzročijo poškodbe lastnine /posameznikov.

VGRADNJA

Kuhalno ploščo je mogoče vgraditi v katero koli delovno ploščo, ki je odporna na temperaturo 100 °C in debela 25-45 mm. Mere vložka, ki gaje treba izrezati iz delovne plošče, so prikazane na sliki 2*. Kadar je med vgradno kuhhalno ploščo in spodnjo odprtino dostopen prostor, je treba vstaviti ločilno steno iz izolacijskega materiala (les ali podoben material) (slika 3*).

Če je kuhhalna plošča nameščena med kuhinjskimi omaricami, mora biti razdalja med kuhhalno ploščo in omarico najmanj 15 cm, razdalja med izrezano odprtino in zadnjo steno mora biti najmanj 7 cm, razdalja med kuhhalno ploščo in zadnjo steno pa mora biti najmanj 70 mm za plošče z upravljalnimi gumbi na sprednji strani oziroma 50 mm za plošče z upravljalnimi gumbi ob strani.

Razdalja med kuhhalno ploščo in katero koli drugo enoto ali aparatom nad njo (npr. kuhinjsko napo) ne sme biti manj kot 700 mm (slika 4*). Kovinski predmeti v predalu se lahko zaradi kroženja zraka občutno segrejejo. Zato se priporoča uporaba vmesne lesene plošče.

Pomembno: Diagram na sliki 1* prikazuje pravičen način nanosa tesnilnega sredstva.

Enoto kuhhalne plošče namestite tako, da pritrdite priložene pritrdilne sponke, pri čemer uporabite odprtine na dnu enote.

Če nameravate 75-cm kuhhalno ploščo namestiti nad vgrajeno pečico, mora slednja vključevati hladilni ventilator.

Če nameravate 60-cm kuhhalno ploščo namestiti nad vgrajeno pečico, mora slednja vključevati hladilni ventilator.

PRIMERNO MESTO

Aparat je treba namestiti v skladu z veljavnimi predpisi in ga uporabljati samo v ustrezno prezračevanem prostoru. Pred vgradnjo ali uporabo aparata preberite navodila.

Kuhhalni aparat na plin v območju, v katerem je nameščen, proizvaja toploto in vlago. Zato je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje skozi vse naravne zračne prehode ali z namestitvijo kuhinjske nape z odvodno cevjo. Intenzivna in daljša uporaba aparata lahko zahteva dodatno prezračevanje, na primer z odpiranjem oken ali povečanjem hitrosti električnega ventilatorja (če je navoljo).

Če namestitev nape ni mogoča, je treba na zunanjo steno ali okno namestiti električni ventilator, da se zagotovi ustrezno prezračevanje. Električni ventilator mora biti zmožen v celoti prezračiti kuhinjo od tri- do petkrat vsako uro.

Monter mora upoštevati ustrezne nacionalne standarde.

* Glejte razdelek »Tehnični podatki« ob koncu tega priročnika.

Prikljuitev

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE (SAMO ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO)

Opozorilo: Aparat mora biti ustrezno ozemljen.

Aparat je zasnovan samo za uporabo v gospodinjstvih. Priključitev na električno omrežje mora izvesti usposobljen električar ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov v zvezi z zadevno električno napeljavo. Aparat mora biti povezan z ustrezno spodbujevalno točko.

13-amperski vtič/vtičnica s tremi nožicami ni primeren/primerna. Zagotoviti je treba dvopolno stikalo, krogotok pa mora vključevati ustrezno varovalko. Dodatne podrobnosti o močnostnih zahtevah posameznega izdelka so navedene v navodilih za uporabo in na ploščici s tehničnimi podatki. Če želite za vgrajeni izdelek uporabiti kabel, ki je daljši od priloženega, izberite kabel z ustrezno toplotno odpornostjo.

Ožičenje mora biti na električno napajanje priključeno tako:

Povezava	S spodbujevalnim priključkom
Zelena in rumena žica	Ozemljitev
Modra žica (nevtralni vodnik)	Priključitev
Rjava žica	Napetost

Opomba: Ne zagovarjamo uporabe ozemljitvenih odklopnikov z električnimi kuhalnimi aparati, ki so nameščeni na spodbujevalnih točkah, saj lahko pride do »motečega sprožanja«. Znova vas želimo opomniti, da mora biti aparat pravilno ozemljen in da proizvajalec zavraca kakršno koli odgovornost za kakršen koli dogodek, ki nastopi zaradi nepravilne električne napeljave.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Preverite podatke na ploščici s tehničnimi podatki na zunanji strani enote in zagotovite ustrezno napajalno in vhodno napetost.

Pred priključitvijo preverite ozemljitveni sistem.

Zakon predpisuje ustrezno ozemljitev aparata.

V primeru neupoštevanja tega predpisa proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe oseb ali lastnine. Če vtič še ni nameščen, namestite vtič, ki ustreza obremenitvi, navedeni na ploščici s tehničnimi

podatki. Ozemljitveni vodnik je obarvan rumeno/zeleno. Vtič mora biti vedno dostopen. Če je kuhalna plošča priključena neposredno na električno napajanje, mora biti nameščen odklopnik. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen serviser, da se prepreči morebitna nevarnost.

Ozemljitveni vodnik (obarvan rumeno/zeleno) mora biti vsaj 10 mm daljši od napetostnega in nevtralnega vodnika. Velikost kabla mora ustrezati moči, ki jo porablja kuhalna plošča.

Na ploščici s tehničnimi podatki preverite podatke o napajanju in se prepričajte, da je napajalni kabel tipa 3 x 0,75 mm² H05GG-F.



Če aparat ni opremljen z napajalnim kablom in vtičem ali drugim mehanizmom za odklop z napajalnega omrežja na podlagi ločitve stika na vseh polih, ki zagotavlja popolno odklopitev pod pogoji prenapetosti kategorije III, mora biti v navodilih navedeno, da je treba v fiksno ožičenje vključiti odklopni mehanizem v skladu s pravili o ožičenju.

PRIKLJUČITEV PLINA

Ta navodila so namenjena usposobljenemu osebju, vgradnja opreme pa mora biti izvedena v skladu z ustreznim nacionalnim standardom (samo za Združeno kraljestvo: po zakonu mora plinsko napeljavo usposabljanje za zagon izvesti inštalater, usposobljen na področju varne uporabe plina).

Vsa dela je treba opraviti ob izklopljenem električnem napajanju. Na ploščici s tehničnimi podatki kuhalne plošče je navedena vrsta plina, predvidena za uporabo. Pred priključitvijo na omrežno oskrbo s plinom ali plinsko jeklenko je treba preveriti, ali ta ustreza vrsti plina, s katerim bo oskrbovan aparat. Če ne ustreza, glejte navodila v naslednjih odstavkih za spremembo nastavitve plina. Za tekoči plin (plin iz jeklenke) uporabite regulatorje tlaka, ki so v skladu z ustreznimi nacionalnimi standardi. Uporabljajte

samo cevi, podložke in tesnilne podložke, ki ustrezajo ustreznim nacionalnim standardom. Za nekatere modele je stožčasti priključek opremljen za napeljavo v državah, kjer je uporaba tega tipa priključka obvezna; na sliki 8 je prikazano, kako prepoznati različne tipe priključkov (CY = cilindrični, CO = stožčasti). V vsakem primeru mora biti cilindrični del priključka povezan s kuhalno ploščo.

Pri priključitvi kuhalne plošče na dovod plina z uporabo gibkih cevi se prepričajte, da največjarazdalja napeljave cevi ne presega 2 metrov.

Gibko cev je treba namestiti tako, da ne more priti v stik s premičnim delom ohišja (npr. predalom) in ni napeljana tako, da se lahko stisne/prepogne ali na kakršen koli način poškoduje.

Da preprečite morebitne poškodbe kuhalne plošče, izvedite vgradnjo v skladu s tem postopkom (slika 6*):

1. Posamezne dele zaporedoma sestavite, kot je prikazano na sliki:

A: 1/2 moški cilindrični adapter

B: 1/2 tesnilo

C: 1/2 ženski plinski stožčasto-cilindrični ali cilindrično-cilindrični adapter

2. Spoje zategnite s ključem; ne pozabite cevi zasukati v ustrezen položaj.

3. Priključek C povežite z omrežno oskrbo s plinom tako, da uporabite togo bakreno ali gibko jekleno cev.

POMEMBNO: Na koncu preverite morebitno puščanje na cevnih priključkih z milno raztopino. **NIKOLI NE UPORABLJAJTE PLAMENA.** Poleg tega se prepričajte, da gibka cev ne more priti v stik s premičnim delom omarice (npr. predalom) in da ni nameščena tako, da se lahko poškoduje. Opozorilo: Če v bližini aparata zaznate plin, izklopite dovod plina v aparat in pokličite serviserja. Ne iščite mesta puščanja z odprtim plamenom.

PRILAGAJANJE KUHALNE PLOŠČE RAZLIČNIM VRSTAM PLINA

Če želite kuhalno ploščo prilagoditi za uporabo z različnimi vrstami plina, upoštevajte ta navodila:

- Odstranite rešetke in gorilnike.
- Vstavite šestkotni ključ (7 mm) v nosilec gorilnika (slika 7*).
- Odvijte injektor in ga zamenjajte s takim, ki ustreza uporabljenemu plinu (glejte tabelo z vrstami plina).

* Glejte razdelek »Tehnični podatki« ob koncu tega priročnika.

NASTAVITEV NAJMANJŠEGA PLAMENA

Po prižigu gorilnikov zavrtite upravljalni gumb na najnižjo nastavitev in nato (z rahlim pritiskom) odstranite gumb.

Z majhnim izvijačem za priključke prilagodite nastavitveni vijak, kot je prikazano na sliki 9*. Z obračanjem vijaka v smeri urnega kazalca se pretok plina zmanjša, z obračanjem v nasprotni smeri urnega kazalca pa poveča. Tako nastavite plamen, velik približno 3–4 mm, nato pa znova namestite upravljalni gumb.

Če uporabljate dovod plina UNP, do konca obrnite vijak za nastavitev prostega plamena (v smeri urnega kazalca).

Če na novo prilagodite plin, staro ploščico s tehničnimi podatki o plinu na aparatu zamenjajte s ploščico (priloženo kuhalni plošči), ki ustreza vrsti plina, za katerega je bila izvedena prilagoditev.

Uporaba kuhalne ploše – navodila za uporabo




Ta aparat se lahko uporablja samo za predvideni namen (kuhanje v domačem gospodinjstvu). Morebitna druga uporaba se šteje za neustrezno in je zato lahko nevarna.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali izgubo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe. Pred uporabo gorilnika se prepričajte, da so rešetke nameščene na sredini gorilnika, kot je prikazano na spodnji sliki.

Če uporabljate rešetke iz litega železa:

ustrezen položaj je naveden pod rešetko.

Prepričajte se, da so rešetke nameščene v pravilnem položaju.

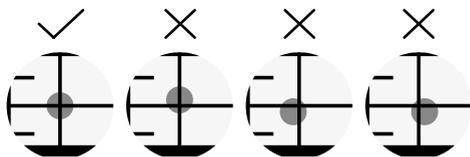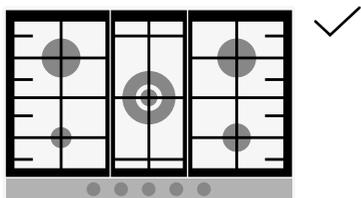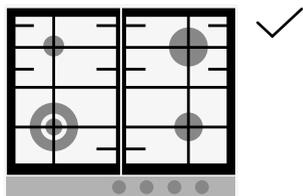

UPORABA PLINSKEGA GORILNIKA

Pred vklopom plinske kuhalne plošče se prepričajte, da so kapice gorilnikov pravilno nameščene na svojem mestu. Ta kuhalna plošča je opremljena z elektronskim vžigom za vžig gorilnikov.

Za vžig gorilnikov izvedite naslednje:

- Gumb potisnite in obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca na simbol večjega plamena  ali v položaj 9 ter ga pridržite 5 sekund po vžigu. Vžigalni sistem bo ustvarjal iskre, dokler bo pritisnjen upravljalni gumb.
Opozorilo: Če vir napajanja za elektronski

vžig gorilnika ni na voljo, uporabite vžigalice ali vžigalnik:

- Ob gorilniku vžgite vžigalico ali vžigalnik.
- Gumb potisnite in obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca na simbol večjega plamena  ali v položaj 9 ter ga pridržite 5 sekund po vžigu.
Opozorilo: Če v katerem koli primeru gorilnik po 5 sekundah ni vžge, prenehajte uporabljati aparat in počakajte vsaj 1 minuto, preden poskusite znova vžgati gorilnik.

UPRAVLJANJE GUMBOV

Posamezen gorilnik se upravlja z ustreznim gumbom, kot je prikazano na sliki. Gumbi obsegajo 9 korakov od najmanjšega do največjega plamena. Nikoli ne poskušajte preklopiti z° na 1.



Indikatorji	
	Gorilnik se upravlja z upravljalnim gumbom
	Gorilnik je izklopljen
	Nastavitev največje moči in elektronski vžig
	Nastavitev najmanjše moči

SPLOŠEN NASVET

Za najboljše rezultate uporabljajte posode za kuhanje z ravno površino. Velikost površine mora ustrezati velikosti plinskega gorilnika, kot je navedeno v tabeli A:

Tip gorilnika	Ř posode/ lonca (cm)	Moč (kW)	G20/20 mbar (metan)	G 30/28–30 mbar (UNP)
AUX pomožni	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR zmerno hitri 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR zmerno hitri 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R hitri 2.5 kW	16-26	2,50	257 l/h	196 g/h
R hitri 2.75 kW	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 ZP 4 UNP	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5ZP 4,6 UNP	476 l/h	334 g/h

Pri manjših posodah je treba plinski gorilnik upravljati tako, da plamen ne sega izpod dna posode. Ne uporabljajte posode z vbočenim ali izbočenim dnom.

OPOZORILO: Če plamen slučajno ugasne, zavrtite gumb v položaj za izklop in gorilnika vsaj 1 minuto ne vžigajte. Če se ventili plinskih pip sčasoma vse težje obračajo, jih je treba podmazati. To lahko izvedejo samo usposobljeni serviserji.

Vzdrževanje in išenje

Pred čiščenjem kuhalne plošče se prepričajte, daje aparata hladen.

- Izključite vtič iz vtičnice ali (pri neposredni priključitvi) izklopite električno napajanje.
- Otroci ne smejo čistiti aparata in na njem ne smejo izvajati vzdrževalnih del brez ustreznega nadzora.
- Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, jedkih detergentov, belil ali kislin. Izogibajte se uporabi kislih ali alkalnih snovi (limona, sok, kis itd.) na emajliranih/lakiranih delih ali površinah iz nerjavnega jekla.
- Za čiščenje emajliranih, lakiranih ali kromiranih delov uporabite toplo milnico ali detergent, ki ni jedek. Za površine iz nerjavnega jekla uporabite ustrezno čistilno raztopino.

- Gorilnike lahko očistite z milnico. Za povrnitev prvotnega sijaja uporabite gospodinjsko čistilo za površine iz nerjavnega jekla. Po čiščenju posušite gorilnike in jih znova namestite na ustreznemesto.
- Pomembno je, da gorilnike pravilno namestite.

Kromirane rešetke in gorilniki

Kromirane rešetke in gorilniki se lahko pri dolgotrajni uporabi razbarvajo. To ne vpliva na funkcionalnost kuhalne plošče.

Naš poprodajni servisni center lahko po potrebi zagotovi rezervne dele.

Po išenju

Pred klicanjem serviserja se prepričajte, da:

- je vtič pravilno vstavljen in spojen;
- dovod plina ni okvarjen.

Če napake ni mogoče zaznati:

- izklopite aparat in pokličite servisni center.

NE POSEGAJTE V APARAT.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne pomanjkljivosti zaradi napak pri

tiskanju ali prepisovanju v tej brošuri.

Pridržujemo si pravico, da po potrebi spremenimo izdelke, vključno z interesi potrošnje, brez poseganja v značilnosti glede varnosti ali funkcionalnosti.

Varstvo okolja

Oznaka **CE** na aparatu potrjuje skladnost z vsemi ustreznimi evropskimi zahtevami s področja varnosti, zdravja in okolja, ki v zakonodaji veljajo za tizdelek.

Aparat je skladen z evropsko direktivo 2009/142/ES (GAD) in (z začetkom veljavnosti dne 21. 4. 2018) z Uredbo o plinskih aparatih 2016/426(GAR).

Ravnanje z odpadki in varstvo okolja

Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). OEEO vsebuje onesnaževalne snovi (ki lahko negativno vplivajo na okolje) in osnovne elemente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti).

Pomembno je, da je OEEO obdelana s posebnimi postopki za pravilno odstranjevanje in odlaganje onesnaževal ter predelavo vseh materialov. Kot posamezniki lahko pomembno vplivamo na to, da OEEO ne postane okoljska težava; upoštevati moramo le nekaj osnovnih pravil:



- z OEEO ni dovoljeno ravnati kot z gospodinjskimi odpadki;
- OEEO je treba odpeljati v posebne zbirne centre, kijih upravlja mestni svet ali registrirano podjetje.

V številnih državah je lahko za veliko OEEO na voljo odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Ob nakupu novega aparata lahko starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan brezplačno prevzeti po načelu »staro za novo«, če je nova oprema enake vrste in ima enake funkcije kot stara.

OHRANJANJE IN SPOŠTOVANJE OKOLJA

Če je mogoče, za pokritje posode uporabite pokrov. Plamen nastavite tako, da ne bo segal izpod dna posode.

Ohutusjuhised

Soovitame säilitada paigaldus- ja kasutusjuhised hilisemaks kasutamiseks ning enne pliidi paigaldamist märkige üles selle seerianumber juhuks, kui vajate müügijärgse teeninduse abi.

- HOIATUS: seade ja selle ligipääsetavad osad kuumenevad kasutamise ajal. Hoiduge kütteelementide puutumisest. Alla 8-aastaseid lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid pidevalt ei jälgita.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- 8-aastased või vanemad lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, kellel ei ole toote kasutamise kogemusi ega teadmisi toote kohta, võivad toodet kasutada ainult järelevalve all või kui neid juhendatakse kasutama seadet ohutult ja nad on võimalikest riskidest teadlikud.
- Puhastamis- ja hooldustöid ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
- HOIATUS: seade ja ligipääsetavad osad kuumenevad kasutamise ajal. Olge ettevaatlik, et mitte tuliste osadega kokku puutuda.
- HOIATUS: ligipääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Väikesed lapsed tuleb seadmest eemal hoida.
- HOIATUS: termokatkesti juhuslikust lähtestamisest tingitud ohu vältimiseks ei tohi seadme toidet reguleerida välise lülitiga, näiteks taimeriga, ega ühendada seadet vooluahelasse, mida lülitatakse sageli sisse ja välja.
- Alla 8-aastaseid lapsi tuleb hoida seadmest ohutus kauguses või nad peavad olema pideva järelevalve all.
- Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhastit ega kõrgsurvepihustit.
- Enne mis tahes tööde või hooldustoimingute alustamist lahutage seade vooluvõrgust.
- Ühendage toitekaabliga pistik, mis talub sildil näidatud pinget, voolu ja koormust ning millel on maanduskontakt. Pistikupesa peab sobima sildil näidatud koormusega ning selle maanduskontakt peab olema ühendatud ja kasutusel. Maandusjuht on kollakasrohelist värvi. Selle toimingu peab tegema vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Kui pistikupesa ja seadme pistik ei ühildu, paluge kvalifitseeritud elektrikul asendada pistikupesa muu sobiva tüübiga.

Pistik ja pistikupesa peavad vastama paigaldusriigi kehtivatele normidele. Ühenduse toiteallikaga saab teha ka seadme ja toiteallika vahele paigaldatava, kehtivatele õigusaktidele vastava omnipolaarse kaitselülitiga, mis suudab taluda maksimaalset ühendatud koormust ja mille kontaktide eraldatus vastab III kategooria liigpinge nõuetele. Kollakasrohelist maandusjuhett ei tohi kaitselülitiga katkestada. Ühendamiseks kasutatav pistikupesa või omnipolaarne kaitselüliti peab pärast seadme paigaldamist olema kergesti ligipääsetav.

- Ühenduse lahutamiseks võib kasutada ligipääsetavat pistikut või lisada fikseeritud juhtmestikku lüliti vastavalt juhtmestusreeglitele.
- HOIATUS: kasutage ainult toiduvalmistusseadme tootja välja töötatud või seadme tootja poolt kasutusjuhendis sobivana märgitud pliidiplaadikaitseid või seadmesse sisse ehitatud pliidiplaadikaitseid. Sobimatute kaitsete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.
- HOIATUS: järelevalveta toiduvalmistamine pliidiplaadil rasva või õliga võib olla ohtlik ja põhjustada tulekahju. ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja seejärel katke leek, nt kaane või tulettekiga.
- HOIATUS: tuleoht: ärge hoidke esemeid toiduvalmistamise pinnal.
- ETTEVAATUST: küpsetamist tuleb jälgida. Lühiajalist toiduvalmistamist tuleb pidevalt jälgida.
- Ärge vaadake pliidiplaadi halogeenlambi elemente, kui need on olemas.
- Ärge asetage pliidiplaadile metallesemeid, nagu noad, kahvlid, lusikad või kaaned. Need võivad kuumeneda.
- Alumiiniumfooliumi ja plastikpanni ei tohi paigaldada köetavale kohale.
- Pärast iga kasutamist tuleb pliidiplaati veidi puhastada, et vältida mustuse ja rasva kogunemist. Kui mustust ja rasva ei eemaldata, siis kuumutatakse seda pliidi kasutamisel uuesti, tekitades suitsu ja ebameeldivat lõhna ning tulekahjuohtu.
- Ärge puudutage kütteseadiseid töötamise ajal ega mõnda aega pärast kasutamist.

- Kasutage alati sobivaid köögitarbeid.
- Asetage pann alati küpsetava seadme keskele.
- Ärge asetage midagi juhtpaneelile.
- Ärge kasutage pliidiplaati tööpinnana.
- Ärge kasutage pinda lõikelauana.
- Ärge hoidke raskeid esemeid pliidi kohal. Kui need kukuvad pliidiplaadile, võivad need kahjustusi põhjustada.
- Ärge hoidke pliidiplaadil esemeid.
- Ärge libistage köögitarbeid üle pliidiplaadi.
- Ärge kasutage ahjuukse klaaside puhastamiseks karemaid või abrasiivseid materjale ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada ja põhjustada klaasi purunemist.
- Kui toitekaabel on kahjustunud, peab ohtude minimeerimiseks selle välja vahetama tootja, tootja volitatud hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.
Maandusjuht (kollaroheline) peab olema klemmiploki küljel pikem kui 10 mm. Sisejuhtide osa peab vastama pliidiplaadi tarbitavale võimsusele (näidatud sildil). Toitekaabli tüüp peab olema H05GG-F.
- Seadme kasutamiseks nimisagedustel ei ole vaja lisatoiminguid ja -seadistamist.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.

Kokkuvõte

- 83** Ohutusjuhised
- 87** Paigaldusjuhised
- 88** Ühendused
- 90** Pliidiplaadi kasutamine – kasutusjuhised
- 91** Hooldus ja puhastamine
- 91** Järelhooldus
- 92** Keskkonnakaitse
- 113** Tehniline teave

Täname, et ostsite Haieri gaasipliidiplaadi. Enne pliidiplaadi kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Paigaldusjuhised

Kodumasina paigaldamine võib olla keeruline toiming, mis valesti teostatuna võib tõsiselt mõjutada tarbijaohutust. Seetõttu peaks ülesannet täitma professionaalselt kvalifitseeritud isik, kes täidab seda vastavalt kehtivatele tehnilistele eeskirjadele. Kui seda nõuannet eiratakse ja paigaldust teostab kvalifitseerimata isik, ei vastuta tootja toote tehnilise rikkete eest, olenemata sellest, kas see kahjustab asju või vigastab inimesi.

SISSEEHITAMINE

Pliidiplaadi võib paigaldada mis tahes tööpinnale, mis on kuumakindel temperatuurini 100 °C ja mille paksus on 25–45 mm. Tööpinnast välja lõigatava vahetüki mõõtmed on näidatud joonisel 2*.

Kui sisseehitatud pliidi ja allpool oleva ava vahel on ligipääsetav ruum, tuleb lisada isolatsioonimaterjalist (puidust või sarnasest materjalist) eraldussein (joonis 3*).

Kui pliit on paigaldatud kummalegi poole kapi kõrvale, peab pliidi ja kapi vaheline kaugus olema vähemalt 15 cm, samas kui väljalõike ja tagaseina vaheline kaugus peab olema vähemalt 7 cm, samas kui pliidi ja tagaseina vaheline kaugus peab olema vähemalt 70 mm eesmistest ja 50 mm külgmistest juhtnuppude puhul.

Pliidiplaadi ja selle kohal oleva eseme või seadme (nt kubu) vaheline kaugus ei tohi olla väiksem kui 700 mm (joonis 4*).

Sahtlis olevad metallesemad võivad õhurin-gluse tõttu kuumeneda. Seetõttu on soovitatav kasutada puidust vahepaneeli.

Tähtis – joonisel 1 olev joonis näitab, kuidas hermeetikut kasutada.

Pliidiplaat paigaldatakse kaasasolevate kinnitusklaamrite abil, kasutades seadme põhjas olevaid auke.

Kui sisseehitatud ahju kohale on paigaldatud 75 cm pliidiplaat, tuleb viimast ventilaatoriga jahutada.

Kui sisseehitatud ahju kohale on paigaldatud 60 cm pliidiplaat, tuleb viimast ventilaatoriga jahutada.

SOBIVASUKOHT

Seade tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja seda tohib kasutada ainult hästi ventileeritavas ruumis. Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege juhiseid.

Gaasiküttega toiduvalmistusseade tekitab soojust ja niiskust piirkonnas, kuhu see paigaldatakse. Sel põhjusel peaksite tagama hea ventilatsiooni, hoides kõik loomulikud õhuavad avatuna või paigaldades kubu koos väljalasketoruga. Seadme intensiivseks ja pikaajaliseks kasutamiseks võib olla nõutav lisaventilatsioon, näiteks olemasoleva akna avamine või elektriventilaatori kiiruse suurendamine.

Kui kubu ei saa paigaldada, tuleb välisseinal või aknale paigaldada elektriventilaator, et tagada piisav ventilatsioon.

Elektriventilaator peaks suutma teha köögis täieliku õhuvahetuse 3–5 korda tunnis. Paigaldaja peab järgima asjakohaseid riiklikke standardeid.

*Vt selle juhendi lõpus olevat jaotist „Tehniline teave“.

Ühendused

ELEKTRIÜHENDUS (AINULT ÜHENDKUNINGRIIK)

Hoiatus – seade peab olema maandatud

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ühenduse toiteallikaga peab tegema pädev elektrik, tagades, et järgitakse kõiki selliseid paigaldisi käsitlevaid kehtivaid eeskirju. Seadet tohib ühendada ainult sobiva harukarbiga, 3 kontaktiga 13-amprine pistik/pistiku-pesa ei sobi. Paigaldama peab kahepooluselise lüliti ja vooluahelal peab olema sobiv kaitse.

Üksiku toote võimsustarbe täpsemad üksikasjad leiata kasutusjuhistest ja seadme andmesildilt. Sisseehitatud toote puhul soovatakse kasutada nõuetekohast kuumakindlat kaablit, kui soovite kasutada komplektis olevast kaablist pikemat kaablit.

Juhtmestik tuleb ühendada vooluvõrku järgmiselt.

Ühendamine	Haruklemmiga
Roheline ja kollane kaabel	Maandusühendus
Sinine traat neutraalne	Ühendamine
Pruun kaabel	Faasi ühendus


Märkus. Me ei soovita haruklemmiga ühendatud elektriliste toiduvalmistusseadmetega kasutada maalühiselüliteid „kaitsme asjatu aktiveerimise“ tõttu. Teile tuletatakse veel kord meelde, et seade peab olema õigesti maandatud. Tootja ei vastuta elektriseadme vale paigaldamise tagajärgede eest.

SEADME VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE

Kontrollige seadme välisküljel asuval andmesildil olevaid andmeid veendumaks, et toite- ja sisendpinge on sobivad.

Enne ühendamist kontrollige maandussüsteemi. Seaduse kohaselt peab seade olema maandatud. Kui seda eeskirja ei järgita, ei vastuta tootja inimestele või varale tekitatud kahju eest. Kui pistik ei ole veel kinnitatud, paigaldage andmesildil näidatud koormusele vastav pistik.

Maandusjuhe on kollane/roheline. Pistik peab olema alati ligipääsetav. Kui pliidiplaat on ühendatud otse elektritoiteallikaga, tuleb paigaldada kaitseülili. Kui toitekaabel on kahjustatud, peab kvalifitseeritud tehnik selle võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama. Maandusjuhe (kollaroheline) peab olema vähemalt 10 mm pikem kui faasi- ja neutraaljuhe. Kasutatava kaabli osa peab olema pliidiplaadi võimsustarbe suhtes õige suurusega. Vaadake andmesildilt võimsuse üksikasju ja veenduge, et toitejuhe oleks $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ ja tüübiga H05 GG-F.

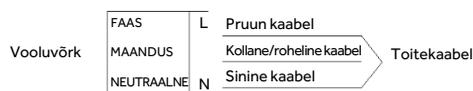

Kui seadmele ei ole paigaldatud toitekaablit ja pistikut või muid vooluvõrgust lahutamiseks ette nähtud vahendeid, kus kõigi pooluste kontaktid on eraldatud ja tagavad täieliku lahutamise liigpinge III kategooria tingimustes, märgitakse juhistes, et lahutamise vahendit tuleb ühendada püsijuhtmestikuga vastavalt juhtmestike eeskirjadele.

GAASIÜHENDUS

Need juhised on mõeldud kvalifitseeritud töötajatele. Seadmete paigaldamine peab vastama asjakohasele riiklikule standardile. (Ainult Ühendkuningriik: seaduse kohaselt peab gaasiseadme paigaldamise / kasutuselevõtu tegema gaasiseadmete volitatud paigaldaja).

Kõik tööd tuleb teha nii, et toiteallikas oleks lahutatud. Pliidiplaadil olev andmesild näitab gaasi tüüpi, millega see on mõeldud kasutamiseks. Gaasivõrgu või gaasiballooniga ühendatakse pärast seda, kui olete kontrollinud, kas see on reguleeritud gaasi tüübi jaoks, millega seda kasutatakse. Kui see ei ole õigesti reguleeritud, vaadake gaasiseadete muutmiseks järgmistes lõikudes toodud juhiseid. Vedelgaasi (ballooni-gaasi) puhul kasutage rõhuregulaatoreid, mis vastavad asjakohastele riiklikele standarditele. Kasutage ainult torusid, seibe ja tihendusseibe, mis vastavad asjakohastele riiklikele standarditele.

Mõne mudeli paigaldamiseks riikides, kus seda tüüpi ühendus on kohustuslik, on paigaldatud koonusliitmik. Joonisel 8 on näidatud, kuidas ära tunda erinevat tüüpi liitmikke (CY = silindriline, CO = koonuseline). Igal juhul tuleb liitmiku silindriline osa ühendada pliidiplaadiga.

Pliidiplaadi ühendamisel gaasivarustusega painduvate voolikutega abil veenduge, et vooliku maksimaalne pikkus ei ületaks 2 meetrit.

Painduv toru peab olema paigaldatud nii, et see ei puutuks kokku liikuva mööbliosaga (nt sahtliga) ega läbiks ruumi, kus see võib muljuda/väänduda või kahjustada saada.

Pliidiplaadi võimaliku kahjustamise vältimiseks järgige paigaldamisel järgmist järjestust (joonis 6*).

1. Nagu joonisel näidatud, pange osad kokku sellises järjestuses.
A: 1/2 isane adapter, silindriline
B: 1/2 tihend
C: 1/2 emane gaasiadapter koonilise silindrilisega või silindriline silindrilisega
2. Pingutage liitmikke mutrivõtmega, pöörates torud õigesse asendisse.
3. Ühendage liitmik C gaasivõrguga, kasutades jäika vasktoru või painduvat terastoru.

TÄHTIS: kontrollige toruliitmikete lekete suhtes, kasutades seebivett.

ÄRGE KUNAGI KASUTAGE LEEKI. Samuti veenduge, et painduv toru ei puutuks kokku kapi liikuva osaga (nt sahtliga) ja et see ei asuks kohas, kus see saaks kahjustada.

Hoiatus! Kui seadme läheduses on tunda gaasilõhna, lülitage seadme gaasivarustus välja ja helistage kohe tehnikule. Ärge otsige leket lahtise leegiga.

PLIIDIPLAADI REGULEERIMINE ERINEVATE GAASITÜÜPIDE KOHALELT

Pliidiplaadi reguleerimiseks erinevate gaasitüüpide kohaselt tehke järgmised toimingud.

- Eemaldage võred ja põletid
- Pange põleti toele kuuskantvõti (7 mm) (joonis 7*)
- Keerake düüs lahti ja asendage see kasutatava gaasiga sobiva düüsiga (vt gaasitüübi tabelit)

*Vt selle juhendi lõpus olevat jaotist „Tehniline teave“.

MINIMAALSE LEEGI REGULEERIMINE

Pärast põleti süütamist keerake juhtnupp miinimumasendisse ja eemaldage seejärel nupp (seda saab kerget survet rakendades lihtsasti eemaldada).




Reguleerimiskruvi saab reguleerida väikese klemmikruvikeeraja abil, nagu on näidatud joonisel 9*. Kruvi keeramine päripäeva vähendab gaasivoolu, keeramine vastupäeva suurendab voolu – reguleerige, et saada umbes 3–4 mm kõrgune leek ja seejärel asendage juhtnupp.

Kui kättesaadavaks gaasivarustuseks on veeldatud naftagaas – leegi jõudeoleku seadistamiseks tuleb kruvi keerata (päripäeva) lõpuni.

Kui olete uue gaasi seadistanud, asendage seadme vana gaasi andmesilt uue gaasi andmesildiga (pliidiplaadi komplektis), mis sobib gaasitüübi jaoks, mille kohaselt seade on reguleeritud.

Pliidiplaadi kasutamine-kasutusjuhised

Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud viisil – koduseks toiduvalmistamiseks. Muud kasutust peetakse valeks ja see võib seetõttu olla ohtlik. Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleb valest kasutamisest. Enne põleti kasutamist veenduge, et põleti oleks võre keskel, nagu on näidatud allpool oleval joonisel. Kui kasutate malmvõresid, siis on võre all näidatud selle asend. Veenduge, et õiget võret kasutataks õiges asendis.

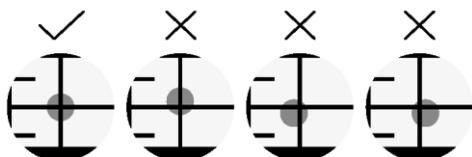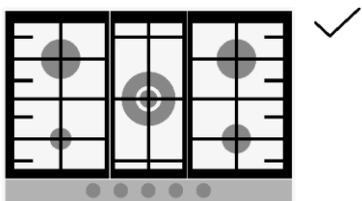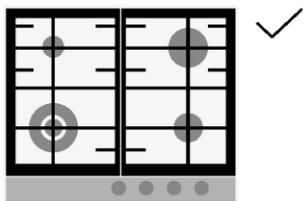

GAASIPÕLETI KASUTAMINE

Enne gaasipliidiplaadi sisselülitamist veenduge, et põletid ja põleti korgid oleksid õiges asendis. Pliidiplaadil on põleti elektrooniline süüde.

Põletite süütamiseks toimige järgmiselt.

- Lükake sisse ja keerake vastupäeva suurema leegi sümbolini või asendisse 9 ja hoidke survet 5 sekundit pärast süütamist. Süütesüsteem tekitab sädemeid seni, kui vajutatakse juhtnuppu Hoiatus: Kui seadmel ei ole põleti süütamiseks elektrit, tehke tiku või tulemasin põleti lähedale.
- Asetage süüdatud tikk või tulemasin põleti lähedale.

- Lükake nupp sisse ja keerake seda vastupäeva suurema leegi sümbolini või asendisse 9 ning jätkake vajutamist 5 sekundit pärast süütamist Hoiatus: Igal juhul lõpetage seadme kasutamine, kui 5 sekundit pärast põleti ei sütti, ja oodake vähemalt 1 minut, enne kui proovite põletit uuesti süüdata.

NUPPUDE KASUTAMINE

Iga nupp juhhib iga põletit, nagu on näidatud serigraafial. Nuppudel on 9 astet kõrgeimast leegist madalaima leegini. Ärge kunagi proovige lülitada asendist ° asendisse 1



Indikaatorid	
	Põletit juhitakse juhtnupuga
	Väljalülitatud põleti
	Suurim võimsus ja elektrisüüde
	Madalaima võimsuse seadistus

ÜLDISED NÕUANDED

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tasase pinnaga toidunõusid. Pinna suurus peaks vastama gaasipõletile järgmiselt. Tabel A

Põleti tüüp	Panni/poti läbimõõt (cm)	Võimsus (kW)	G20/ 20 mbar (metaan)	G30/ 28-30 mbar (LPG)
LISASEADE Abiseade	10-18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Poolkiire 1,5 kW	12-22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Poolkiire 1,75 kW	12-22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Kiire 2,5 kW	16-26	2,50	257 l/h	196 g/h
R Kiire 2,75 kW	16-26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16-26	4,2 NG 4 LPG	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16-26	5 NG 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Väiksematel mahutitel tuleb gaasipõletit reguleerida nii, et leek ei ulatuks üle panni põhja selle servadeni. Nõgusa või kumera alusega nõusid ei tohi kasutada.

HOIATUS! Kui leek juhuslikult kustub, keerake nupp väljalülitatud asendisse ja ärge püüdke uuesti süüdata vähemalt 1 minuti jooksul. Kui gaasikraan muutub aastate jooksul keeramisel jäigaks, tuleb seda määrada. Seda tohib teha ainult väljaõppinud hooldustehnik.

Hooldus ja puhastamine

- Enne pliidiplaadi puhastamist veenduge, et seade oleks jahtunud.
- Eemaldage pistik pistikupesast või (kui see on otse ühendatud) lülitage toide välja.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada
- Ärge kunagi kasutage abrasiive, söövitavaid puhastusvahendeid, pleegitusaineid ega happeid. Ärge kasutage emailitud, lakitud ja roostevabast terasest osadest happelisi ja leeliselisi aineid (sidrun, mahl, äädikas jne).
- Emailitud, lakitud või kroomitud osade puhastamisel kasutage sooja seebivett või mittekaustilist puhastusvahendit. Roostevaba terase jaoks kasutage sobivat puhastuslahust.
- Põleteid saab puhastada seebiveega. Alge läike taastamiseks kasutage majapidamises kasutatamiseks ette nähtud roostevabast terasest esemete puhastusvahendit. Pärast puhastamist kuivatage põletid ja vahetage need välja.
- Tähtis on põletid õigesti välja vahetada.

Kroomitud võred ja põletid

Kroomitud võred ja põletid kalduvad kasutamisel värvi muutma. See ei ohusta pliidiplaadi funktsionaalsust

Meie müügijärgse teeninduse keskus saab vajaduse korral pakkuda varuosi.

Pärast hooldust

Enne hooldustehniku kutsumist kontrollige järgmist.

- Pistik on õigesti sisestatud ja ühendatud
- Gaasivarustuses pole riket

Kui tõrget ei ole võimalik tuvastada, tehke järgmist.

- Lülitage seade välja ja helistage järelteeninduskeskusesse. ÄRGE MUUTKE SEADET.

Tootja ei vastuta käesolevas brošüüris sisalduvate trükkimis- või transkriptsioonivigade eest. Jätame endale õiguse teha toodetes vajalikke, sh tarbimishuvidest lähtuvalt muudatusi ilma ohutuse või funktsioonidega seotud omadusi rikkumata.

Keskkonnakaitse

Paigaldades seadmele märgise **CE** kinnitame seadme vastavust kõigile asjakohastele Euroopa ohutus-, tervise- ja keskkonnanõuetele, mis kehtivad sellele tootele kohalduvates õigusaktides.

Seade vastab Euroopa direktiivile 2009/142/EÜ (GAD) ja alates 21.04.2018 gaasiseadmete määrusele 2016/426 (GAR).

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Elektroonikaromud sisaldavad nii saasteaineid (millel võib olla negatiivne mõju keskkonnale) kui ka põhielemente (mida saab korduskasutada).

On tähtis, et elektroonikaromud läbiks id eritööt luse saasteainete nõuetekohaseks eemaldamiseks ja kõrvaldamiseks ning kõikide materjalide ringlussevõtuks. Üksikisikul võib olla tähtis roll selle tagamisel, et elektroonikaromud ei muutuks keskkonnaprobleemiks; oluline on järgida mõningaid põhireegleid:

- Elektroonikaromusid ei tohiks käidelda koos olmejäätmetega;
- Elektroonikaromud tuleks viia spetsiaalsetesse kogumiskohtadesse, mida haldab kohalik omavalitsus või registreeritud ettevõtte.

Paljudes riikides võib toimida suurte olme-elektroonikaromude kogumisteenus. Uue seadme ostmisel saate vana tagastada müüjale, kes peab selle ühekordselt tasuta vastu võtma, kui vana seade on uuega sama tüüpi ja samade funktsioonidega.

KESKKONNA SÄÄSTMINE JA AUSTAMINE

Võimaluse korral katke pann kaanega. Reguleerige leek nii, et see kattuks panni läbimõõduga.



„Kehtib ainult Küprosel“



Drošības norādījumi

Ieteicams saglabāt uzstādīšanas un lietošanas instrukciju turpmākām uzziņām un pirms plīts virsmas uzstādīšanas atzīmēt tās sērijas numuru gadījumiem, kad var būt nepieciešama klientu apkalpošanas dienesta palīdzība.

- **BRĪDINĀJUMS.** Lietošanas laikā ierīce un tās pieejamās daļas sakarst. Uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem.
Bērni līdz 8 gadu vecumam drīkst izmantot ierīci tikai pastāvīgā pieaugušo uzraudzībā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Personas vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām bez pieredzes vai zināšanām par ierīci drīkst lietot šo produktu tikai tad, ja tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā, apzinoties iespējamos riskus.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lietošanas laikā ierīce un pieejamās daļas sakarst. Uzmanieties, lai nepieskartos karstām daļām.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lietošanas laikā pieejamās daļas var sakarst. Mazi bērni ir jātur drošā attālumā.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lai novērstu bīstamību, ko izraisa termālās pārtraukšanas ierīces nejauša atiestatīšana, ierīces ieslēgšanai nedrīkst izmantot ārēju pārslēgšanas ierīci (piemēram, taimerī), un to nedrīkst pieslēgt ķēdei, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta.
- Bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, jābūt drošā attālumā no ierīces, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena izsmidzinātāju.
- Pirms jebkādu darbu vai apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pieslēdziet kontaktdakšu strāvas padeves kabelim, kas spēj izturēt etiķetē norādīto spriegumu, strāvu un slodzi un kam ir iezemēts kontakts.
Kontaktligzdai jābūt piemērotai marķējumā norādītajai slodzei, turklāt tai nepieciešamas iezemēts kontakts, kas darbojas. Zemējuma dzīsla ir dzeltenīgi zaļā krāsā. Šo darbību drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts speciālists. Ja kontaktligzda nav saderīga ar ierīces spraudni, lūdziet kvalificētam elektriķim nomainīt kontaktligzdu pret piemērotu.

Spraudnim un kontaktligzdai jāatbilst normatīviem, kas ir spēkā uzstādīšanas valstī. Lai izveidotu savienojumu ar barošanas avotu, var izmantot arī universālas polaritātes pārtraucēju starp iekārtu un barošanas avotu, kura kontaktu atdalīšana atbilst pārsprieguma III kategorijai, kas atbilst maksimālajai pievienotajai slodzei un spēkā esošajiem tiesību aktiem. Dzeltenīgi zaļajam zemējuma kabelim nedrīkst izmantot pārtraucēju. Savienojumam izmantotajai kontaktligzdai vai universālas polaritātes pārtraucējam ir jābūt viegli pieejamam pēc iekārtas uzstādīšanas.

- Jānodrošina atvienošanas iespēja, atstājot spraudni brīvi pieejamu vai iekļaujot slēdzi fiksētajā elektroinstalācijā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai plīts virsmas aizsargus, kurus ir izstrādājis ēdiena gatavošanas ierīces ražotājs vai arī ierīces ražotājs ir norādījis lietošanas instrukcijā kā piemērotus, vai ierīcē iebūvētus plīts virsmas aizsargus. Nepiemērotu aizsargu izmantošana var izraisīt negadījumus.
- BRĪDINĀJUMS. Nepieskatīta ēdiena gatavošana uz plīts ar taukiem vai eļļu var būt bīstama un izraisīt aizdegšanos. NEKAD nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un pēc tam pārklājiet liesmu, piemēram, ar vāku vai nedegošu segu.
- BRĪDINĀJUMS. Ugunsbīstamība: neglabājiet priekšmetus uz gatavošanas virsmām.
- UZMANĪBU. Gatavošanas process ir jāuzrauga. Īslaicīgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.
- Ja ir pieejami halogēnlampas plīts elementi, neskatieties tajos.
- Nelieciet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus. Tie var sakarst.
- Uz sildīšanas zonām nedrīkst novietot alumīnija foliju un plastmasas pannas.
- Pēc katras lietošanas reizes ir jātīra plīts virsma, lai novērstu netīrumu un tauku uzkrāšanos. Ja tie paliek uz plīts virsmas, tad nākamās lietošanas laikā tiek atkārtoti uzcepti un piedeg, izdalot dūmus un nepatīkamas smakas (nemaz nerunājot par aizdegšanās risku).
- Eksploatācijas laikā un kādu laiku pēc lietošanas neaizskariet sildīšanas zonām.

- Vienmēr izmantojiet piemērotus ēdiena gatavošanas traukus.
- Vienmēr novietojiet pannu tās ierīces centrā, uz kuras gatavojat ēdienu.
- Nelieciet neko uz vadības paneļa.
- Neizmantojiet plīts virsmu kā darba virsmu.
- Neizmantojiet virsmu kā griešanas dēli.
- Neglabājiet smagus priekšmetus virs plīts virsmas. Tie var izraisīt bojājumus, nokrītot uz plīts virsmas.
- Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu glabāšanai.
- Nebīdīet ēdiena gatavošanas traukus pa plīts virsmu.
- Stikla tīrīšanai nedrīkst izmantot raupjus vai abrazīvus materiālus, kā arī asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un izraisīt stikla saplīšanu.
- Lai izvairītos no apdraudējuma, bojātu elektropadeves vadu drīkst nomainīt ražotājs, viņa klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai līdzīgas kvalifikācijas persona.
Zemējuma vadītājam (dzeltenīgi zaļš) spaiļu bloka pusē jābūt garākam par 10 mm. Iekšējai vadītāju daļai ir jāatbilst plīts virsmas absorbētajai jaudai (norādīta uz birkas). Barošanas kabeļa tipam jābūt H05GG-F.
- Lai darbinātu ierīci nominālas frekvences apstākļos, nav nepieciešamas papildu darbības/iestatījumi.
- Šo ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Kopsavilkums

- 93** Drošības norādījumi
- 97** Instrukcijas uzstādītājam
- 98** Savienojumi
- 100** Plīts virsmas izmantošana — lietošanas instrukcija
- 101** Apkope un tīrīšana
- 101** Pēc apkopes
- 102** Vides aizsardzība
- 113** Tehniskā informācija

Paldies, ka iegādājāties Haier gāzes plīts virsmu. Pirms plīts virsmas lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un glabājiet to drošā vietā turpmākām uzziņām.

Instrukcijas uzstādītājam

Sadzīves ierīces uzstādīšana var būt sarežģīta darbība, kas, ja netiek veikta pareizi, var nopietni ietekmēt patērētāju drošību. Šī iemesla dēļ šis darbs ir jāveic kvalificētam speciālistam saskaņā ar spēkā esošiem tehniskajiem noteikumiem. Ja šo padomu ignorē un uzstādīšanu veic nekvalificēta persona, ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par izstrādājuma tehnisku atteici neatkarīgi no tā, vai tas izraisa preču bojājumus vai traumas.

IEBŪVĒŠANA

Plīts virsmu var uzstādīt jebkurā darba virsmā, kas ir karstumizturīga pret 100 °C temperatūru un kuras biezums ir 25–45 mm. No darba virsmas izgriežamā ieliktna izmēri ir redzami 2. attēlā*.

Ja ir pieejama vieta starp iebūvēto plīti virsmu un apakšējo dobumu, jāievieto sadaloša siena, kas izgatavota no izolācijas materiāla (koka vai līdzīga materiāla) (3. attēls*).

Ja plīts virsma ir uzstādīta tā, ka tai blakus ir skapji abās pusēs, starp plīti virsmu un skapi jābūt vismaz 15 cm atstatumam, attālumam starp izgriezumu un aizmugurējo sienu jābūt vismaz 7 cm bet attālumam starp plīti virsmu un aizmugurējo sienu jābūt vismaz 70 mm priekšas vadības plīti virsmām un 50 mm sānu vadības plīti virsmām.

Atstatumam starp plīti virsmu un jebkuru citu objektu vai ierīci virs tās (piemēram, tvaika nosūcēju) jābūt ne mazākam par 700 cm (4. attēls).

Atvilktnē ievietotie metāla priekšmeti var sasniegt augstu temperatūru gaisa recirkulācijas ietekmē. Tāpēc ieteicams izmantot starposma koka paneli.

Svarīgi — 1. attēla shēmā ir parādīts, kā jāuzklāj hermētiķis.

Plīts virsma tiek uzstādīta ar komplektā iekļautajām fiksācijas skavām, izmantojot atveres ierīces pamatnē.

Ja virs iebūvētās cepeškrāsns ir uzstādīta 75 cm plīts virsma, cepeškrāsns ir jāatdzesē ar ventilatoru.

Ja virs iebūvētās cepeškrāsns ir uzstādīta 60 cm plīts virsma, cepeškrāsns ir jāatdzesē ar ventilatoru.

PIEMĒROTA ATRAŠANĀS VIETA

Šī ierīce ir jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un jāizmanto tikai labi vēdināmās telpās. Pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas izlasiet norādījumus.

Ar gāzi darbināma gatavošanas ierīce ražda siltumu un mitrumu tās uzstādīšanas vietā. Šī iemesla dēļ ir jānodrošina laba ventilācija, turot atvērtas visas dabiskās gaisa plūsmas atvērtas vai uzstādot nosūcēju ar izplūdes dūmvadu. Intensīvai un ilgstošai ierīces lietošanai var būt nepieciešama papildu ventilācija, piemēram, loga atvēršana vai elektriskā ventilatora ātruma palielināšana (ja pieejams).

Ja tvaika nosūcēju nevar uzstādīt, pie ārsienas vai loga jāuzstāda elektriskais ventilators pienācīgas ventilācijas nodrošināšanai.

Elektriskajam ventilatoram ir jāspēj veikt pilnīga gaisa nomainīšana virtuvē 3–5 reizes stundā. Uzstādītājam ir jāievēro attiecīgie valsts standarti.

* Skatiet sadaļu "Tehniskā informācija" šīs rokasgrāmatas beigās.

Savienojumi

ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS (TIKAI APVIENOTAJAI KARALISTEII)

Brīdinājums — šai ierīcei jābūt iezemētai

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos. Savienojums ar galveno barošanas avotu jāizveido kompetentam elektriķim, nodrošinot visu spēkā esošo noteikumu ievērošana attiecībā uz šādiem uzstādījumiem. Ierīcei jābūt savienotai tikai ar atbilstoša nomināla izolatora punktu, 3 kontaktu 13 ampēru spraudnis/kontaktligzda nav piemērota. Jānodrošina divpolu slēdzis, un ķēdei ir jābūt ar pienācīgu drošinātāju aizsardzību.

Sīkāk par atsevišķa produkta jaudas prasībām skatiet lietotāja instrukcijā un ierīces tehnisko datu plāksnītē. Ja iebūvēta izstrādājuma gadījumā vēlaties izmantot garāku kabeli nekā piegādātais, ieteicams izmantot atbilstoša nomināla karstumizturīgu kabeli.

Elektroinstalācija jāsavieno ar elektrotīklu šādi:

Savienot	Ar atzarojuma spāili
Zaļš un dzeltens vads	Zemējuma savienojums
Neitrāls zils vads	Savienojums
Brūns vads	Strāvas savienojums

Piezīme. Nav ieteicams elektriskām ēdiena gatavošanas ierīcēm izmantot zemējuma noplūdes ierīces, kas ir uzstādītas izolācijas punktiem, jo var notikt "traucējoša nostrāde". Vēlreiz atgādinām, ka ierīcei ir jābūt pareizi iezemētai un ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par jebkuru nepareizas elektroinstalācijas rezultātā notikušu negadījumu.

ELEKTRĪBAS SAVIENOJUMS

Pārbaudiet datus uz datu plāksnītes, kas atrodas ierīces ārpusē, lai pārliecinātos par padeves un ievades sprieguma piemērotību.

Pirms savienošanas pārbaudiet zemēšanas sistēmu. Saskaņā ar likumu šai ierīcei jābūt iezemētai. Ja šis noteikums netiek ievērots, ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēkiem vai īpašumam nodarīto kaitējumu. Ja kontaktakša vēl nav pievienota, uzstādiet datu plāksnītē norādītajai slodzei atbilstošu kontaktakšu.

Zemējuma vads ir dzeltenā/zaļā krāsā. Kontaktakšai vienmēr jābūt pieejamai. Ja plīts virsma ir tieši pievienota elektrības padevei, jāuzstāda jaudas slēdzis. Lai novērstu jebkādu potenciālu risku, bojāts strāvas padeves vads ir jānomaina kvalificētam inženierim. Zemējuma vada (zaļā un dzeltenā krāsā) garumam vismaz par 10 mm jāpārsniedz strāvas un neitrālā vada garums. Izmantotā kabeļa daļai jābūt ar pareizu izmēru attiecībā pret plīts virsmas absorbēto jaudu. Lūdzu, pārbaudiet jaudu datu plāksnītē un pārliecinieties, vai strāvas padeves vads ir ar tipu 3x0,75 mm² H05GG-F



Ja ierīcei nav strāvas padeves vada un kontaktakšas vai citu līdzekļu, kas ir paredzēti atvienošanai no elektroapgādes tīkla, kuram ir kontaktu atdalījums visos polos, nodrošinot pilnīgu atvienošanu III kategorijas pārsprieguma apstākļos, instrukcijās tiek norādīts, ka saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem fiksētajā elektroinstalācijā ir jāiekļauj atvienošanas līdzekļi.

GĀZES PIESLĒGUMS

Šie norādījumi ir paredzēti kvalificētam personālam, un aprīkojuma uzstādījumam ir jāatbilst attiecīgajam valsts standartam. (Tikai Apvienotajai Karalistei: saskaņā ar likumu gāzes pieslēgums \ nodošana ekspluatācijā jāveic "Gas Safe" uzstādītājam)

Visi darbi jāveic ar atvienotu elektropadevi. Datu plāksnītē uz plīts virsmas ir norādīts gāzes veids, kuru tai paredzēts izmantot. Pieslēgšana elektrotīklam, gāzes padevei vai gāzes balonam jāveic pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai iekārta ir noregulēta gāzes veidam, kas tai tiks nodrošināts. Ja tā nav pareizi noregulēta, skatiet turpmākajos punktos sniegtos norādījumus par gāzes iestatījuma nomaiņu. Šķidrā gāzei (balona gāzei) izmantojiet spiediena regulatorus, kas atbilst attiecīgajiem valsts standartiem. Izmantojiet tikai caurules, paplāksnes un blīvgredzenus, kas atbilst attiecīgajiem valsts standartiem.

Dažiem modeļiem tiek nodrošināta konisks savienojums uzstādīšanai valstīs, kur šāda veida savienojums ir obligāts; 8. attēlā ir norādīts, kā atpazīt dažādu veidu savienojumus (CY = cilindrisks, CO = konisks). Jebkurā gadījumā savienojuma cilindriskā daļa ir jāsavieno ar plīts virsmu.

Pievienojot plīts virsmu gāzes padevei ar elastīgām šļūtenēm, pārbaudiet, vai šļūtenes maksimālais attālums nepārsniedz 2 metrus.

Elastīgajai caurulei jābūt uzstādītai tādā veidā, lai tā nevarētu saskarties ar kustīgu mājokļa vienības daļu (piemēram, atvilktni) un neatrastos vietā, kur tā var tikt saspiesta/samezglota vai jebkādā veidā sabojāta.

Lai novērstu iespējamus plīts virsmas bojājumus, lūdzu, veiciet uzstādīšanu šādā secībā (6. attēls*):

1. Kā parādīts attēlā, samontējiet detaļas šādā secībā:
 - A: 1/2 ārējais adapteris, cilindrs
 - B: 1/2 blīve
 - C: 1/2 iekšējais gāzes adapters, konuss-cilindrs vai cilindrs-cilindrs
2. Pievelciet savienojumus ar uzgriežņatslēgu, neaizmirstot pagriezt caurules vietā.
3. Pievienojiet stiprinājumu C gāzes padevei, izmantojot stingru vara vai elastīgu tērauda cauruli.

SVARĪGI: veiciet cauruļu savienojumu noplūžu galīgo pārbaudi, izmantojot ziepjūdeni.

NEKAD NELIETOJIET LIESMU. Turklāt pārbaudiet, vai elastīgā caurule nevar saskarties ar kādu skapja kustīgo daļu (piemēram, atvilktni) un tā neatrodas vietā, kur var tikt bojāta.

Brīdinājums. Ja šīs ierīces tuvumā var saost gāzi, izslēdziet ierīces gāzes padevi uz ierīci un piezvaniet tieši inženierim. Nemeklējiet noplūdi ar atklātu liesmu.

PLĪTS VIRSMAS PIELĀGOŠANA DAŽĀDIEM GĀZES VEIDIEM

Lai plīts virsmu pielāgotu lietošanai ar dažādiem gāzes veidiem, izpildiet šīs norādes:

- Noņemiet režģus un degļus
- Ievietojiet sešstūra uzgriežņatslēgu (7 mm) degļa balstā (7. attēls*)
- Atskrūvējiet inžektoru un aizstājiet to ar tādu, kas ir piemērots izmantojamai gāzei (skatiet gāzes tipa tabulu)

* Skatiet sadaļu "Tehniskā informācija" šīs rokasgrāmatas beigās.

MINIMĀLĀS LIESMAS REGULĒŠANA

Pēc degļu iedegšanas pagrieziet vadības pogu uz minimālo iestatījumu un pēc tam noņemiet pogu (to var noņemt, viegli piespiežot).




Izmantojot nelielu "Terminal" tipa skrūvgriezi, regulēšanas skrūvi var regulēt, kā parādīts 9. attēlā*. Skrūves pagriešana pulksteņrādītāja kustības virzienā samazina gāzes plūsmu, bet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam to palielina; izmantojiet šo regulēšanu, lai iegūtu apmēram 3–4 mm garu liesmu, un pēc tam uzstādiet vietā vadības pogu.

Ja pieejamā gāzes padeve ir sašķidrināta naftas gāze, tad tukšgaitas liesmas iestatīšanai paredzētā skrūve jāpagriež (pulksteņrādītāja kustības virzienā) līdz galīgai apturēšanai.

Pēc jaunās gāzes noregulēšanas aizstājiet veco gāzes datu plāksnīti uz ierīces ar tādu (iekļautu plīts virsmas komplektā), kas ir piemērota tādas gāzes veidam, kuram ir noregulēta plīts virsma.

Plīts virsmas izmantošana — lietošanas instrukcija

Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim — ēdiena gatavošanai mājas apstākļos, un jebkurš cits lietošanas veids tiks uzskatīts par nepiemērotu un tāpēc var būt bīstams. Ražotājs neuzņemas atbildību ne par jebkādiem kaitējumiem vai zaudējumiem, kas ir radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Pirms degļa izmantošanas pārbaudiet, vai režģa perimetri centrē degli, kā parādīts attēlā. Ja izmantojat čuguna režģus, zem režģa ir norādīts tā novietojums. Pārbaudiet, vai precīzais režģis tiek izmantots pareizā pozīcijā.

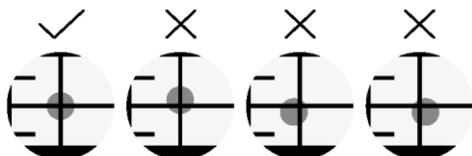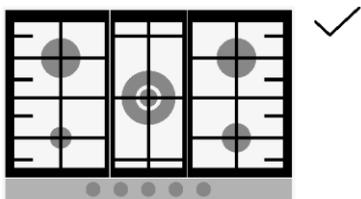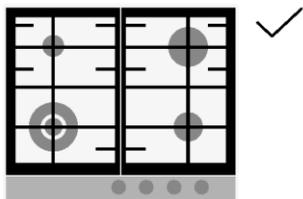

GĀZES DEĢĻA IZMANTOŠANA

Pirms gāzes plīts ieslēgšanas pārbaudiet, vai degļu vāciņi ir pareizi novietoti attiecīgajā pozīcijā. Šai plītij ir elektroniska aizdedze degļa aizdedzināšanai.

Lai aizdedzinātu degļus, rīkojieties šādi:

- Iespiediet un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz lielākas liesmas simbolam  vai 9. pozīcijā un turiet nospiestu 5 sekundes pēc aizdedzināšanas. Aizdedzes sistēma turpina veidot dzirksteles, kamēr tiek spiesta vadības poga Brīdinājums! Ja ierīcei nav elektrības padeves, degļa aizdedzināšanai jāizmanto sērkokciņš vai šķiltavas, veicot turpmāk minētās darbības.
- Novietojiet degļa tuvumā aizdedzinātu sērkokciņu vai šķiltavas

- Iespiediet un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz lielākas liesmas simbolam  vai 9. pozīcijā un turiet nospiestu 5 sekundes pēc aizdedzināšanas Brīdinājums! Jebkurā gadījumā, ja pēc 5 sekundēm deglis nav iededzies, pārtrauciet ierīces darbību un pagaidiet vismaz 1 minūti, pēc tam mēģiniet atkārtoti aizdedzināt degli.

POGU VADĪBA

Katra poga vada noteiktu degli, kā parādīts serigrāfijā. Pogām ir 9 pakāpes no lielākās liesmas līdz mazākajai. Nekad nemēģiniet pārslēgt no ° uz 1.



Indikatoru	
	Ar vadības pogu vadīts deglis
	Izslēgts deglis
 9.	Augstākais jaudas iestatījums un elektriskā aizdedze
 •1	Zemākais jaudas iestatījums

VISPĀRĪGI IETEIKUMI

Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet gatavošanas traukus ar līdzenu virsmu. Virsmas izmēram ir jāatbilst gāzes degļa malai, kā norādīts tālāk. A tabula:

Degļa veids	Pannas/ katla Ø (cm)	Jauda (kW)	G20/ 20 mbar (metāns)	G30/28– 30 mbar (LPG)
AUX Papildu	10–18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Daļēji ātrs 1,5 kW	12–22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR Daļēji ātrs 1,75 kW	12–22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Ātrs 2,5 kW	16–26	2,50	257 l/h	196 g/h
R Ātrs 2,75 kW	16–26	2,70	257 l/h	196 g/h
Līdzstrāva 4,2 kW MONO	16–26	4,2 dabas- gāze 4 LPG	400 l/h	291 g/h
Līdzstrāva 5 kW MONO	16–26	5 dabas- gāze 4,6 LPG	476 l/h	334 g/h

Mazākiem konteineriem gāzes deglis jāneregulē tā, lai liesma nebūtu pār pannas pamatnes malu. Nedrīkst izmantot traukus ar ieliektu vai izliektu pamatni.

BRĪDINĀJUMS. Ja liesma tiek nejauši nodzēsta, pagrieziet pogu izslēgtā pozīcijā un vismaz 1 minūti nemēģiniet atkārtoti aizdegt. Ja gadu gaitā gāzes krānu pagriešana kļūst apgrūtināta, tie ir jāeļļo. Šādu darbību drīkst veikt tikai kvalificēti servisa inženieri.

Apkope un tīrīšana

- Pirms plīts virsmas tīrīšanas pārļiecinieties, vai ierīce ir atdzisusi.
- Atslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas vai (ja tā ir pievienota tieši) atslēdziet elektropadevi.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības
- Nekad neizmantojiet abrazīvus, kodīgus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai skābes. Izvairieties no skābu vai sārmainu vielu (piemēram, citrona, sulas vai etiķa) nokļūšanas uz emaljētām, lakotām vai nerūsējošā tērauda daļām.
- Emaljēto, lakoto vai hromēto daļu tīrīšanai izmantojiet siltu ziepjūdeni vai nekodīgu mazgāšanas līdzekli. Nerūsējošajam tēraudam izmantojiet piemērotu tīrīšanas šķīdumu.

- Degļus var tīrīt ar ziepjūdeni. Lai atjaunotu sākotnējo spīdumu, izmantojiet mājāsaimniecības nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas nožāvējiet un nomainiet degļus.
- Ir svarīgi pareizi nomainīt degļus.

Hromēti režģi un degļi

Hromētiem režģiem un degļiem ir tendence lietošanas laikā mainīt krāsu. Tas nekaitē plīts virsmas funkcionalitātei
Mūsu klientu apkalpošanas centrs var nodrošināt rezerves daļas pēc nepieciešamības.

Pēc apkopes

Pirms servisa inženiera izsaukšanas, lūzdu, pārbaudiet:

- — vai kontaktdakša ir pareizi pieslēgta un ar drošinātāju;
 - — vai nav bojāta gāzes padeve.
- Ja kļūmi nevar noteikt:
- izslēdziet ierīci un sazinieties ar tehniskās apkopes centru. NEIZJAUCIET IERĪCI.

Ražotājs neuzņemas atbildību par neprecizitātēm, kas ir radušās šajā brošūrā iekļauto drukāšanas vai atšifrēšanas kļūdu dēļ. Mēs paturam tiesības veikt nepieciešamās produktu modifikācijas, tostarp attiecībā uz patēriņu, neskarot ar drošību vai funkcijām saistītās īpašības.

Vides aizsardzība

Apzīmējot ierīci ar marķējumu , mēs apstiprinām atbilstību visām būtiskajām Eiropas drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām, kas tiesību aktos ir piemērojamas šim produktam.

Ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2009/142/EK (GAD) un, sākot ar 2018. gada 21. aprīli, Gāzes iekārtu regulai 2016/426 (GAR).

Atkritumu pārvaldība un vides aizsardzība

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EELIA). EELIA satur gan piesārņojošas vielas (kas var negatīvi ietekmēt vidi), gan pamatelementus (ko var lietot atkārtoti).



Ir svarīgi veikt īpašu EELIA apstrādi, lai pareizi noņemtu un likvidētu visu piesārņojumu un atgūtu visus materiālus. Fiziskām personām var būt svarīga loma, nodrošinot, lai EELIA nekļūst par vides aizsardzības problēmu, tāpēc ir būtiski ievērot dažus pamatnoteikumus:

- EELIA nedrīkst apstrādāt kā sadzīves atkritumus;
- EELIA jānogādā īpašās savākšanas zonās, ko pārvalda pilsētas dome vai reģistrēts uzņēmums.

Daudzās valstīs tiek nodrošināta lielo EELIA savākšana no māsaimniecībām. Iegādājoties jaunu ierīci, veco ierīci var nodot piegādātājam, kuram tā šajā konkrētajā gadījumā jāpieņem bez maksas, ja vien šis ierīces veids un funkcijas atbilst iegādātās ierīces veidam un funkcijām.

VIDES GLĀBŠANA UN SAUDZĒŠANA

Ja iespējams, izmantojiet vāku, lai nosegtu pannu. Noregulējiet liesmu tā, lai tā nepārsniegtu pannas diametru.



“Attiecas tikai uz Kipru”

Saugos instrukcijos

Rekomenduojame išsaugoti montavimo ir naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti, o prieš montuodami kaitlentę pasižymėkite jos serijos numerį, jei prireiktų garantinės priežiūros tarnybos pagalbos.

- ĮSPĖJIMAS. Naudojamas prietaisas ir jo pasiekiamos dalys įkaista. Saugokitės sąlyčio su kaitinimo elementais.
Vaikai iki 8 metų turi būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama.
- 8 m. ir vyresni asmenys bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintys patirties ar žinių apie gaminį, prietaisu naudotis gali tik juos prižiūrint arba pateikus nurodymų, kaip prietaisu saugiai naudotis, ir supažindinus su galimais pavojais.
- Vaikams be priežiūros atlikti valymo ir priežiūros darbus draudžiama.
- ĮSPĖJIMAS. Naudojant prietaisas ir pasiekiamos dalys įkaista. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie įkaitusių dalių.
- ĮSPĖJIMAS. Naudojant pasiekiamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turi nesiartinti prie prietaiso.
- ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte pavojaus, kuris gal kilti šilumos tiekimo įrenginį netyčia nustačius iš naujo, prietaiso negalima įjungti išoriniu perjungikliu, pvz., laikmačiu, arba jungti prie nuolat įjungiamos ir išjungiamos grandinės.
- Vaikai iki 8 m. amžiaus, nuolat jų neprižiūrint, nuo prietaiso turi būti atitraukę saugiu atstumu.
- Valydami nenaudokite garinių valymo prietaisų arba aukšto slėgio purkštuvu.
- Prieš atlikdami bet kokius prietaiso techninės ar kitokios priežiūros darbus atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Prie maitinimo laido prijunkite kištuką, galintį atlaikyti etiketėje nurodytą įtampą, srovę ir apkrovą, taip pat turintį įžeminimo kontaktą.
Lizdas turi atitikti etiketėje nurodytą apkrovą, o jo įžeminimo kontaktas prijungtas ir veikiantis. Įžeminimo laidas yra geltonai žalios spalvos. Šią operaciją turėti atlikti tinkamos kvalifikacijos specialistas. Jei lizdas ir prietaiso kištukas nesuderinami, paprašykite kvalifikuoto elektriko pakeisti lizdą kitu tinkamo tipo lizdu.

Kištukas ir lizdas turi atitikti esamas šalies, kurioje įrengiama, normas. Prijungti prie maitinimo šaltinio taip pat galima tarp prietaiso ir maitinimo šaltinio, galinčio atlaikyti maksimalią prijungtą apkrovą ir atitinkančio taikomus teisės aktus, įrengiant daugiapolį pertraukiklį, kurio kontaktai būtų atskirti laikantis III kategorijos viršįtampio reikalavimų. Geltonai žalias įžeminimo kabelis negali būti pertrauktas naudojant pertraukiklį. Prietaisą įrengus, įjungti naudojamas lizdas arba daugiapolis pertraukiklis turi būti lengvai pasiekiamas.

- Išjungimas gali būti atliekamas pasiekiant kištuką arba naudojant pagal instaliacijos taisykles stacionarioje instaliacijoje įrengtą jungiklį.
- ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik tokias kaitlenčių apsaugas, kurias suprojektavo maisto ruošimo prietaiso gamintojas arba kurių tinkamumą prietaiso gamintojas nurodė naudojimo instrukcijoje, arba į prietaisą įmontuotas kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ĮSPĖJIMAS. Maisto ruoša ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi be priežiūros gali būti pavojinga ir sukelti gaisrą. NIEKADA nebandykite gesinti ugnies vandeniui, bet išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną, pvz., dangčiu ar priešgaisrine antklode.
- ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus – nelaikykite daiktų ant maisto ruošimo paviršių.
- DĖMESIO. Maisto ruošos procesas turi būti prižiūrimas. Trumpalaikis maisto ruošos procesas turi būti nuolat prižiūrimas.
- Jei kaitlentė yra su halogeninės lempos elementais, nežiūrėkite į juos.
- Ant kaitlentės nedėkite metalinių daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ar dangčių. Jie gali įkaisti.
- Ant kaitviečių negalima dėti aliuminio folijos ir plastikinių maisto ruošos indų.
- Po kiekvieno naudojimo kaitlentę reikia nuvalyti, kad nesikauptų nešvarumai ir riebalai. Palikti riebalai kaskart naudojant kaitlentę iš naujo kais ir degs, skleisdami dūmus ir nemalonius kvapus, jau nekalbant apie gaisro plitimo pavojų.
- Nelieskite kaitviečių naudojimo metu arba kurį laiką po naudojimo.

- Visada naudokite tinkamus indus.
- Puodus ir keptuves visada dėkite kaitvietės, ant kurios ruošite maistą, centre.
- Nieką nedėkite ant valdymo skydelio.
- Nenaudokite kaitlentės kaip darbinio paviršiaus.
- Nenaudokite paviršiaus kaip pjaustymo lentos.
- Virš kaitlentės nelaikykite sunkių daiktų. Jei jie nukris ant kaitlentės, gali ją sugadinti.
- Nenaudokite kaitlentės daiktams laikyti.
- Nestumdykite maisto ruošos indų po kaitlentę.
- Nenaudokite šiurkščių ar abrazyvinių medžiagų arba aštrių metalinių grandiklių stiklams valyti, nes galite subraižyti paviršių ir suskaldyti stiklą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
 Įžeminimo laidas (geltonai žalias) turi būti ilgesnis nei 10 mm gnybtų dėžutės pusėje. Vidinių laidininkų skersmuo turi atitikti kaitlentės suvartojamą galią (nurodyta etiketėje). Maitinimo kabelio tipas turi būti H05GG-F.
- Norint naudoti prietaisą vardinais dažniais, nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų ar nustatyti nuostatų.
- Šis prietaisas neturi būti valdomas išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

Santrauka

- 103** Saugos instrukcijos
- 107** Instrukcijos montuotojui
- 108** Jungtys
- 110** Kaitlentės naudojimas – naudojimo instrukcija
- 111** Priežiūra ir valymas
- 111** Priežiūra po pardavimo
- 112** Aplinkos apsauga
- 113** Techninė informacija

Dėkojame, kad įsigijote „Haier“ dujinę kaitlentę. Prieš naudodami kaitlentę atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Instrukcijos montuotojui

Buitinio prietaiso montavimas gali būti sudėtinga operacija, kuri, jei atliekama neteisingai, gali rimtai pakenkti naudotojų saugai. Dėl šios priežasties šios užduoties turėtų imtis profesionalią kvalifikaciją turintis asmuo, kuris ją atliks pagal galiojančius techninius reglamentus. Jei šio patarimo nepaisoma ir montavimo darbus atlieka nekvalifikuotas asmuo, gamintojas atsako bet kokios atsakomybės už bet kokius gaminio techninius gedimus, nepriklausomai nuo to, ar dėl to buvo sugadintos prekės, ar sužaloti žmonės.

ĮMONTAVIMAS

Kaitlentę galima montuoti į bet kokį stalviršį, kuris yra atsparus 100 °C karščiui ir kurio storis 25–45 mm. Stalviršyje išpjauamos angos matmenys pateikti 2* pav.

Kai tarp įmontuojamos kaitlentės ir apačioje esančios ertmės yra laisva erdvė, reikia įstatyti izoliacinės medžiagos (medienos ar panašios medžiagos) skiriamąją sienelę (3* pav.).

Jei kaitlentė montuojama šalia spintelės iš abiejų pusių, atstumas tarp išpjovos ir spintelės turi būti ne mažesnis kaip 15 mm; tuo tarpu atstumas tarp išpjovos ir galinės sienelės turi būti ne mažesnis kaip 7 cm; taip pat atstumas tarp kaitlentės ir galinės sienelės turi būti ne mažesnis kaip 70 mm, jei tai priekinio valdymo kaitlentė, ir 50 mm, jei tai šoninio valdymo kaitlentė.

Atstumas tarp kaitlentės ir bet kurio kito įrenginio ar prietaiso virš jos (pvz., gartraukio) turi būti ne mažesnis kaip 700 mm (4* pav.).

Metaliniai daiktai stalčiuje gali įkaisti dėl oro recirkuliacijos. Todėl rekomenduojama naudoti tarpinę medienos plokštę.

Svarbu – 1 paveiksle pateiktoje diagramoje parodyta, kaip reikia tepti sandariklį.

Kaitlentės įrenginys tvirtinamas pridedamais tvirtinimo spaustukais, naudojant angas įrenginio apačioje.

Kai 75 cm pločio kaitlentė montuojama virš įmontuojamosios orkaitės, pastaroji turi būti aušinama ventiliatoriumi.

Kai 60 cm pločio kaitlentė montuojama virš įmontuojamosios orkaitės, pastaroji turi būti aušinama ventiliatoriumi.

TINKAMA VIETA

Šis prietaisas turi būti montuojamas laikantis galiojančių taisyklių ir naudojamas tik gerai vėdinamoje vietoje. Prieš montuodami arba naudodami šį prietaisą, perskaitykite instrukciją. Dujinis maisto ruošos prietaisas išskiria šilumą ir drėgmę montavimo vietoje. Todėl turėtumėte užtikrinti gerą vėdinimą, palikdami atvirus visus natūralius oro kanalus arba įrengdami gartraukį su ištraukiamuoju dūmtraukiu. Intensyviai ir ilgai naudojant prietaisą gali prireikti papildomo vėdinimo, pavyzdžiui, atidaryti langą arba padidinti elektrinio ventiliatoriaus, jei jį turite, greitį.

Jei gartraukio įrengti neįmanoma, prie išorinės sienos arba lango reikėtų pritvirtinti elektrinį ventiliatorių, kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.

Elektrinis ventiliatorius turi sugebėti visiškai pakeisti orą virtuvėje 3–5 kartus per valandą. Montuotojas turi laikytis atitinkamų nacionalinių standartų.

*Žr. skyrių „Techninė informacija“ šio vadovo pabaigoje.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS (TAIKOMA TIK JK)

Išpėjimas – šis prietaisas turi būti įžemintas

Šis prietaisas skirtas naudoti tik butyje. Prijungimą prie pagrindinio maitinimo šaltinio turi atlikti kompetentingas elektrikas, užtikrinamas, kad būtų laikomasi visų galiojančių tokiems įrenginiams taikomų taisyklių. Prietaisas turi būti prijungtas tik prie tinkamo nominalo atšakos taško, 3 kontaktų 13 A kištukas / kištukinis lizdas netinka. Turi būti įrengtas dvipolis jungiklis, o grandinė turi būti apsaugota tinkamais saugikliais.

Daugiau informacijos apie konkretaus gaminio reikiamą galią rasite naudotojo instrukcijoje ir prietaiso duomenų lentelėje. Jei norite naudoti ilgesnį nei komplekte esantį kabelį, rekomenduojama naudoti tinkamą karščiu atsparų kabelį.

Laidai prie elektros tinklo turi būti prijungti taip:

Jungtis	Prie atšakos gnybto
Žalias ir geltonas laidas	Įžeminimo jungtis
Nulinis mėlynas laidas	Prijungimas
Rudas laidas	Laido su įtampa jungtis

Pastaba. Mes nerekomenduojame naudoti nuotėkio į žemę įtaisų, kai elektriniai maisto ruošos prietaisai jungiami prie atšakos taškų, nes gali įvykti „melagingų suveikimų“. Dar kartą primename, kad prietaisas turi būti tinkamai įžemintas; gamintojas atsako bet kokios atsakomybės už bet kokius įvykius, susijusius su netinkama elektros instaliacija.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Patikrinkite įrenginio išorėje esančioje duomenų lentelėje pateiktus duomenis ir įsitinkinkite, kad maitinimo ir įėjimo įtampa yra tinkama.

Prieš prijungdami patikrinkite įžeminimo sistemą. Pagal įstatymus šis prietaisas turi būti įžemintas. Jei šios taisyklės nesilaikoma, gamintojas neatsako už asmenims ar turtui padarytą žalą. Jei kištukas dar nepritvirtintas, pritvirtinkite kištuką, atitinkantį duomenų lentelėje nurodytą aprokvą.

Įžeminimo laidas yra geltonos / žalios spalvos. Kištukas visada turi būti pasiekiamas. Jei kaitlentė jungiama tiesiogiai prie elektros tinklo, turi būti įrengtas grandinės pertraukiklis. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti kvalifikuotas inžinierius, kad būtų išvengta galimo pavojaus. Įžeminimo laidas (žalios ir geltonos spalvos) turi būti bent 10 mm ilgesnis už įtampą ir nulinių laidus. Naudojamo kabelio skerspjūvis turi būti tinkamo dydžio, atsižvelgiant į kaitlentės vartojamą galią. Patikrinkite duomenų lentelę ir įsitinkinkite, kad maitinimo laidas yra 3 x 0,75 mm² H05GG-F tipo



Jei prietaisas neturi maitinimo laido ir kištuko arba kitų atjungimo nuo elektros tinklo priemonių su kontaktų atskyrimu visuose poliuose, užtikrinančių visišką atjungimą esant III kategorijos viršįtampiams, instrukcijoje nurodoma, kad atjungimo priemonės turi būti sumontuotos stacionarioje elektros instaliacijoje pagal elektros instaliacijos taisykles.

DUJŲ PRIJUNGIMAS

Šie nurodymai skirti kvalifikuotam personalui, įrangos montavimas turi atitikti atitinkamą nacionalinį standartą. (Tik JK: pagal įstatymą dujų įrengimą / paleidimą turi atlikti „Gas Safe“ montuotojas.)

Visi darbai turi būti atliekami atjungus elektros tiekimą. Ant kaitlentės esančioje duomenų lentelėje nurodyta, su kokiomis dujomis ji skirta naudoti. Prijungti prie dujų tiekimo tinklo arba baliono reikia prieš tai patikrinus, ar ji yra sureguliuota pagal numatomą tiekti dujų rūšį. Jei ji nėra tinkamai sureguliuota, žr. tolesnėse pastraipose pateiktus nurodymus, kaip pakeisti dujų nustatymą. Suskystintoms dujoms (balionų dujoms) naudokite slėgio regulatorius, atitinkančius atitinkamus nacionalinius standartus. Naudokite tik atitinkamus nacionalinius standartus atitinkančius vamzdžius, poveržles ir sandarinimo poveržles.

Kai kurie modeliai turi kūginę jungtį, kad juos būtų galima įrengti šalyse, kuriose tokio tipo jungtis yra privaloma; 8 pav. nurodyta, kaip atpažinti skirtingų tipų jungtis (CY = cilindrinė, CO = kūginė). Visais atvejais cilindrinė jungties dalis turi būti sujungta su kaitlente.

Prijungdami kaitlentę prie dujų tiekimo lanksčiomis žarnos, įsitikinkite, kad maksimalus žarnos ilgis neviršija 2 metrų.

Lankstus vamzdis turi būti sumontuotas taip, kad nesiliestų su judančia korpuso dalimi (pvz., stalčiumi) ir nepraeitų pro jokią vietą, kur gali būti suspaustas, užlenktas ar kaip nors pažeistas.

Kad išvengtumėte galimo kaitlentės pažeidimo, montavimo darbus atlikite šia seka (6* pav.):

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, montuokite dalis tokia seka:
A: 1/2 adapteris su išoriniu sriegiu, cilindrinis
B: 1/2 sandariklis
C: 1/2 dujų adapteris su vidiniu sriegiu, kūginis-cilindrinis arba cilindrinis-cilindrinis
2. Užveržkite jungtis veržliarakčiu, nepamiršdami pasukti vamzdžių į reikiamą padėtį.
3. C dalį prie dujų tiekimo tinklo prijunkite naudodami standų varinį arba lankstų plieninį vamzdį.

SVARBU: naudodami muilo tirpalą galutinai patikrinkite, ar vamzdžių jungtys sandarios.

NIEKADA NENAUDOKITE LIEPSNOS. Taip pat užtikrinkite, kad lankstus vamzdis nesiliestų su jokia judančia spintelės dalimi (pvz., stalčiumi) ir kad nebūtų vietoje, kur galėtų būti pažeistas.

Įspėjimas. Jei šalia šio prietaiso jaučiamas dujų kvapas, išjunkite dujų tiekimą į prietaisą ir skambinkite tiesiogiai inžinieriui. Neieškokite nuotėkio atvira liepsna.

KAITLENTĖS PRITAIKYMAS ĮVAIRIOMS DUJŲ RŪŠIMS

Norėdami pritaikyti kaitlentę naudoti su įvairių rūšių dujomis, atlikite veiksmus pagal toliau pateiktus nurodymus:

- Nuimkite groteles ir degiklius
- Į degiklio atramą įkiškite šešiakampį veržliarakčių (7 mm) (7* pav.)
- Atsukite injektorių ir pakeiskite jį tinkamu naudojamoms dujoms (žr. dujų rūšies lentelę)

*Žr. skyrių „Techninė informacija“ šio vadovo pabaigoje.

MINIMALIOS LIEPSNOS REGULIAVIMAS

Uždegę degiklius, pasukite valdymo rankenėlę į mažiausią padėtį ir nuimkite rankenėlę (ją galima lengvai nuimti švelniai spaudžiant).




Naudojant mažą elektriko atsuktuvą, reguliavimo varžtą galima reguliuoti, kaip parodyta 9* pav. Sukdami varžtą pagal laikrodžio rodyklę sumažinkite dujų srautą, o sukdami prieš laikrodžio rodyklę – padidinkite. Kai pasiekite maždaug 3–4 mm ilgio liepsną, uždėkite valdymo rankenėlę.

Kai tiekiamos suskystintosios naftos dujos, tuščiosios eigos liepsnos reguliavimo varžtas turi būti pasuktas iki galo (pagal laikrodžio rodyklę).

Nustatę naują dujų rūšį, pakeiskite senąją prietaiso dujų duomenų lentelę į naują (pridedamą prie kaitlentės) pagal dujų rūšį, kuriai ją sureguliuote.

Kaitlentės naudojimas – naudojimo instrukcija

Šį prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį, t. y. maistui ruošti namuose, o bet koks kitas naudojimas bus laikomas netinkamu ir todėl gali būti pavojingas. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo. Prieš pradėdami naudoti degiklį, įsitinkinkite, kad degikliai yra grotelių perimetrų centruose, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Jei naudojate ketaus grotelės, po grotelėmis nurodyta jų padėtis. Įsitinkinkite, kad grotelės tinkamoje padėtyje.

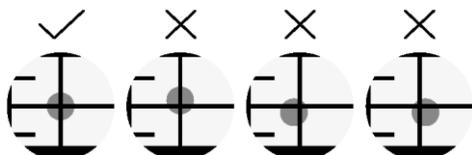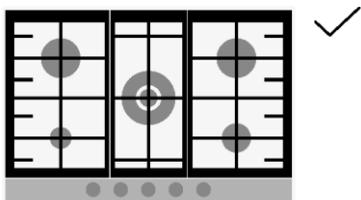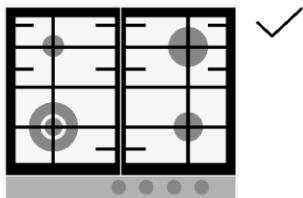

DUJŲ DEGIKLIO NAUDOJIMAS

Prieš įjungdami dujinę kaitlentę įsitinkinkite, kad degiklių dangteliai yra tinkamai įstatyti. Šioje kaitlentėje sumontuotas elektroninis uždegimas degikliui uždegti.

Norėdami uždegti degiklius, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki didesnės liepsnos simbolio  arba į 9 padėtį, o užsidegus liepsnai palaikykite nuspaustą 5 sekundes. Uždegimo sistema generuos kibirkštis tol, kol bus nuspausta valdymo rankenėlė. Įspėjimas. Jei prietaise nėra elektros energijos degikliui uždegti, reikia naudoti degtuką arba žiebtuvėlį ir atlikti šiuos veiksmus:
- Prie degiklio prikiškite uždegtą degtuką arba žiebtuvėlį.

- Paspauskite ir pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki didesnės liepsnos simbolio  arba į 9 padėtį, o užsidegus liepsnai palaikykite nuspaustą 5 sekundes. Įspėjimas. Jei po 5 sekundžių degiklis neužsidega, nebenaudokite prietaiso ir palaukite bent 1 min. prieš vėl bandydami uždegti degiklį.

VALDYMAS RANKENĖLĖMIS

Kiekviena rankenėlė valdo vieną degiklį, kaip parodyta schemoje. Rankenėlės turi 9 padėtis nuo didžiausios iki mažiausios liepsnos. Niekada nebandykite perjungti iš ° į 1



Indikatoriai	
	Valdymo rankenėle valdomas degiklis
	Išjungtas degiklis
 9°	Didžiausias galios nustatymas ir elektrinis uždegimas
 •1	Mažiausias galios nustatymas

BENDRIEJI PATARIMAI

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite maisto ruošos indus plokščiu paviršiumi. Paviršiaus dydis turi atitikti dujinio degiklio dydį, kaip nurodyta toliau. A lentelė.

Degiklio tipas	Keptuvės / puodo Ø (cm)	Galia (kW)	G20/ 20 mbar (metanas)	G30/ 30–28 mbar (SND)
AUX pagalbinis	10–18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR pusiau greitas 1,5 kW	12–22	1,50	143 l/h	109 g/h
SR pusiau greitas 1,75 kW	12–22	1,75	167 l/h	127 g/h
R greitas 2,5 kW	16–26	2,50	257 l/h	196 g/h
R greitas 2,75 kW	16–26	2,70	257 l/h	196 g/h
DC 4,2 kW MONO	16–26	4,2 GD 4 SND	400 l/h	291 g/h
DC 5 kW MONO	16–26	5 GD 4,6 SND	476 l/h	334 g/h

Naudojant mažesnius indus dujinis degiklis turi būti sureguliuotas taip, kad liepsna neapgaubtu maisto ruošos indo pagrindo. Negalima naudoti indų su įgaubtu arba išgaubtu pagrindu.

ĮSPĖJIMAS. Jei liepsna netyčia užgeso, pasukite rankenėlę į išjungimo padėtį ir nebandykite jos vėl uždegti bent 1 minutę. Jei metams bėgant dujų čiupai ima sunkiai sukstis, būtina juos sutepti. Tokius veiksmus turi atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros inžinieriai.

Priežiūra ir valymas

- Prieš valydami kaitlentę įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.
- Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo arba (jei prijungta tiesiogiai) išjunkite elektros energijos tiekimą.
- Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti šio prietaiso
- Niekada nenaudokite abrazyvinių medžiagų, koroziją sukeliančių ploviklių, baliklių ar rūgščių. Ant emaliuotų, lakuotų ar nerūdijančio plieno dalių nenaudokite jokių rūgščių ar šarmų (citrinų sulčių, acto ir pan.).
- Valydami emaliuotas, lakuotas arba chromuotas dalis, naudokite šiltą muiluotą vandenį arba neėsdinantį ploviklį. Nerūdijančiajam plienui valyti naudokite tinkamą valymo tirpalą.

- Degiklius galima plauti muiluotu vandeniu. Norėdami atkurti pirminį blizgesį, naudokite būtinių nerūdijančio plieno valiklį. Išvalę degiklius išdžiovinkite ir pakeiskite.
- Degiklius svarbu tinkamai uždėti.

Chromuotos grotelės ir degikliai

Chromuotos grotelės ir degikliai, juos naudojant, turi tendenciją keisti spalvą. Tai nekenkia kaitlentės funkcionalumui.

Jei reikia, mūsų garantinio aptarnavimo centras gali aprūpinti atsarginėmis dalimis.

Priežiūra po pardavimo

Prieš skambindami techninės priežiūros inžinieriui, patikrinkite šiuos dalykus:

- ar teisingai įkištas kištukas ir ar teisingai prijungtas saugiklis;
- ar dujų tiekimas nėra sutrikęs.

Jei gedimo aptikti nepavyksta:

- išjunkite prietaisą ir paskambinkite į techninės priežiūros centrą. NEBANDYKITE PRIETAISO TAISYTI PATYS.

Gamintojas neatsakys už netikslumus, atsiradusius dėl šioje brošiūroje esančių spausdinimo ar nuorašo klaidų. Mes pasilikame teisę pririnkti sumetimus, taip pat ir naudotojų patogumo sumetimais, nekeičiant saugos ar funkcinių savybių.

Prietaisą paženklindami **CE** ženklą patvirtiname, kad jis atitinka visus atitinkamus Europos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus, kurie šiam gaminiui taikomi pagal galiojančius teisės aktus.

Prietaisas atitinka Europos direktyvą 2009/142/EB (GAD), o nuo 2018-04-21 – Dujinį kurą deginančių prietaisų reglamentą 2016/426 (GAR).

Atliekų tvarkymas ir aplinkosauga

Šis prietaisas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIJA). Elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra ir taršių medžiagų (kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai), ir bazinių elementų (kuriuos galima naudoti pakartotinai).



Svarbu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos būtų specialiai tvarkomos, siekiant tinkamai atskirti bei pašalinti teršalus ir atgauti visas medžiagas. Žmonės gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrindami, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos netaptų aplinkosaugos problema. Būtina laikytis kelių pagrindinių taisyklių:

- elektros ir elektroninės įrangos atliekos neturėtų būti tvarkomos kaip buitinės atliekos;
- elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti perduodamos į specialius surinkimo punktus, kuriuos valdo savivaldybė arba registruota bendrovė.

Daugelyje šalių stambių gabaritų elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti surenkamos iš namų. Kai nusiperkate naują prietaisą, senąjį galite grąžinti pardavėjui – jis turi jį priimti nemokamai (suteikti vienkartinę paslaugą). Jei prietaisas yra tokio pat tipo ir atlieka tokias pačias funkcijas kaip ir įsigytas prietaisas.

TAUPYMAS IR APLINKOS TAUSOJIMAS

Jei įmanoma, maisto ruošos indą uždenkite dangčiu. Sureguliuokite liepsną taip, kad ji neviršytų maisto ruošos indo skersmens.



„Galioja tik Kiprui“

Technical information

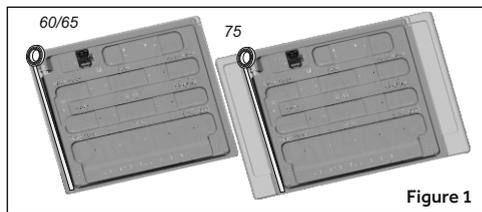


Figure 1

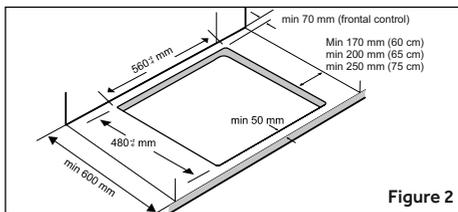


Figure 2

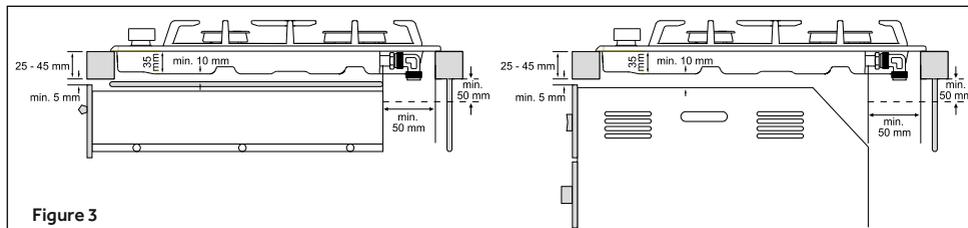


Figure 3

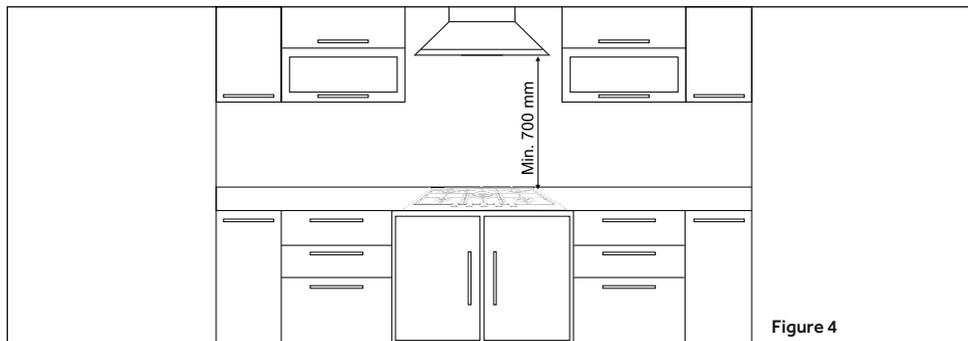


Figure 4

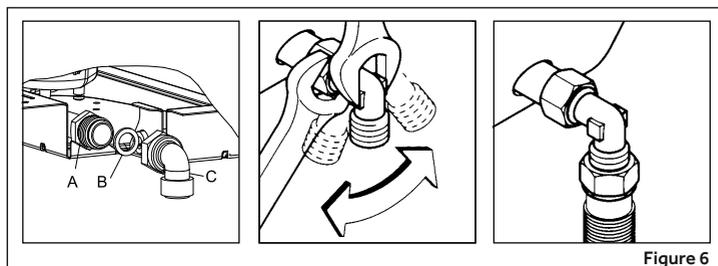


Figure 6

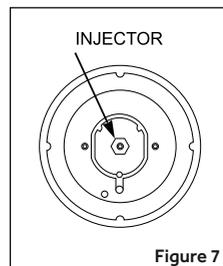


Figure 7

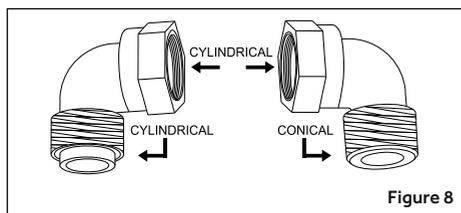


Figure 8


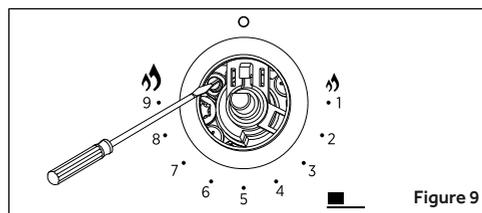


Figure 9

Table 1

Burner Plate	4Gas - L1 - Big Front	4Gas - L2 - Diamond	5Gas - L3 - 4+1	4Gas - L4 - Diamond (4.2 kW)	5Gas - L5 - 4+1 (4.2 kW)	5Gas - L6 - CENTRAL WOK
Burner	AUX/SR/R/DC	AUX/SR/2R	AUX/2SR/R/DC	AUX/SR/2R	AUX/2SR/R/DC	AUX/SR/2R/DC
Type	PVUH60MF	PVUH60MF	PVUH75MF	PVUH60MF	PVUH75MF	PVUH75MF
FFD	YES	YES	YES	YES	YES	YES
AUX 1kW	1	1	1	1	1	1
SR 1,5 kW	-	-	2	-	2	1
SR 1.75 kW	1	1	-	1	-	-
R 2,5 kW	-	-	-	-	-	2
R 2,7 kW	1	1	1	1	1	-
DC 4,2 kW Mono	1	-	-	1	1	-
DC 5 kW Mono	-	1	1	-	-	1
Nominal Heat Input	NG 9,65 kW LPG 9,45	NG 10,45 kW LPG 10,05 kW	NG 11,70 kW LPG 11,30 kW	NG 9,65 kW LPG 9,45 kW	NG 10,90 kW LPG 10,70 kW	NG 12,50 kW LPG 12,10 kW
G20/20 mbar	919 l/h	948 l/h	1115 l/h	872 l/h	1039 l/h	1228 l/h
G30/28-30 mbar	687 g/h	723 g/h	850 g/h	680 g/h	807 g/h	908 g/h
Installation Class	3	3	3	3	3	3
Voltage V/Frequency Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Electrical Input Power	1	1	1	1	1	1
Electric Ignition	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Product Dimension	595x505x42	595x505x42	745x505x42	595x505x42	745x505x42	745x505x42

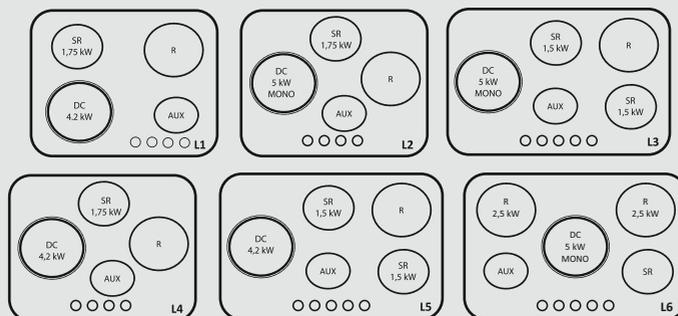

HOBS GAS TYPE

TABLE FRONTAL PVUH75MF

	Gas Type		G20	G20	G25.1	G25.3	G30/G31	G30/G31	G30/G31
	Gas Pressure		20 mbar	25 mbar	25 mbar	25 mbar	28-30 mbar	37 mbar	50 mbar
Burners	Max (kW)	Min (kW)	Injector NG	Injector NG	Injector NG	Injector NG	Injector LPG	Injector LPG	Injector LPG
			Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min
AUX (for All layouts)	1	0,3	72X (1kW-0.3kW)	70X (1kW-0.3kW)	74F1 (1kW-0.3kW)	72F1 (1kW-0.3kW)	50 (73g/h-22g/h)	46 (73g/h-25g/h)	46H2 (73g/h-29g/h)
SR (for L3 - L5 - L6)	1,5	0,5	85Y (1.5kW-0.5kW)	85Z (1.5kW-0.5kW)	91Y (1.5kW-0.5kW)	95F2 (1.5kW-0.5kW)	62H2 (109g/h-36g/h)	57 (109g/h-40g/h)	56M (109g/h-44g/h)
SR (for L1 - L2 - L4)	1,75	0,5	97Z (1.75kW-0.5kW)	91Z (1.75kW-0.5kW)	98Y (1.75kW-0.5kW)	102F3 (1.75kW-0.5kW)	65 (127g/h-36g/h)	61 (127g/h-40g/h)	58M (127g/h-44g/h)
R (for only L6)	2,5	0,8	109Y (2.5kW-0.8kW)	107F3 (2.5kW-0.8kW)	118F2 (2.5kW-0.8kW)	110F2 (2.5kW-0.8kW)	80 (182g/h-58g/h)	75 (182g/h-62g/h)	69S (182g/h-69g/h)
R (for L1 - L2 - L3 - L4 - L5)	2,7	0,8	112Y (2.7kW-0.8kW)	110F3 (2.7kW-0.8kW)	120F2 (2.7kW-0.8kW)	115F2 (2.7kW-0.8kW)	83 (196g/h-58g/h)	78 (196g/h-62g/h)	73S (196g/h-69g/h)
DC 4.2 kW MONO (for L1 - L4 - L5)	NG 4.2 LPG 4	2,4	153H3 (4,2kW-2.4kW)	148H3 (4,2kW-2.4kW)	154F3 (4,2kW-2.4kW)	148F3 (4,2kW-2.4kW)	100 (286g/h-160g/h)	94 (286g/h-167g/h)	78 F4 (286g/h-175g/h)
DC 5 kW MONO (for L2 - L3 - L6)	NG 5 LPG 4,6	2,4	166S4 (5kW-2.4kW)	160H3 (5kW-2.4kW)	168F3 (5kW-2.4kW)	162F3 (5kW-2.4kW)	107 (334g/h-160g/h)	100 (334g/h-167g/h)	95 type 6 (334g/h-175g/h)

Gas Categories	II2E+3+	II2H3+	II2H3B/P
	G20/G25 20/25mbar 2E+	G20 20mbar 2H	G20 20mbar 2H
	G30/G31 28-30/37mbar 3+	G30/G31 28-30/37mbar 3+	G30/G31 30/30mbar 3B/P
Countries	BE,FR	CY,CZ,GB,GR,IE,IT,PT,S,ES,TR,CH	BG,HR,DK,EE,FI,LV,LT,NO,RO,SK,SE,CZ,SI,TR

Gas Categories	II2H3B/P	II2EK3B/P	II2HS3B/P	II2E3B/P	II2E3B/P
	G20 20mbar 2H	G20 20mbar 2E	G20 20mbar 2H	G20 20mbar 2E	G20 20mbar 2E
	G30/G31 50/50mbar 3B/P	G25.3 25mbar 2K G30/G31 30/30mbar 3B/P	G25.1 25mbar 2S G30/G31 30/30mbar 3B/P	G30/G31 37/37mbar 3B/P	G30/G31 50/50mbar 3B/P
Countries	AT,CH	NL	HU	PL	DE

Efficiency Declaration 2016/426

PVUH60MF - BIG FRONT (L1)				
SINGLE BURNER EFFICIENCY				
AUX	SR	R	DC 4.2 kW	
-	57,10%	54,30%	54,30%	
MEDIUM %55,20				

PVUH60MF - DIAMOND (L2)				
SINGLE BURNER EFFICIENCY				
AUX	SR	R	DC 5 kW	
-	60%	54,3%	59,40%	
MEDIUM %57,9				

PVUH75MF - 4+1 (L3)				
SINGLE BURNER EFFICIENCY				
AUX	SR 1.5 kW	SR 1.5 kW	R	DC 5 kW
-	60%	60%	54,3%	59,40%
MEDIUM %58				

PVUH60MF - DIAMOND (4.2 kW) (L4)				
SINGLE BURNER EFFICIENCY				
AUX	SR	R	DC 4.2 kW	
60%	54,3%		59,40%	
MEDIUM %57,9				

PVUH75MF - 4+1 (4.2 kW) (L5)				
SINGLE BURNER EFFICIENCY				
AUX	SR 1.5 kW	SR 1.5 kW	R	DC 4.2 kW
60%	60%	60%	54,3%	59,40%
MEDIUM %58				

PVUH75MF - CENTRAL WOK (L6)				
SINGLE BURNER EFFICIENCY				
AUX	SR 1.5 kW	R (2.5 kW)	R (2.5 kW)	DC 5 kW
-	54,30%	55,90%	55,90%	55,90%
MEDIUM %55,50				



GB - IE

The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right to carry out modifications to products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics relating to safety or function.

DE

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Druck- oder Übersetzungsfehler dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller behält sich vor technische Änderungen zur Verbesserung der Produktqualität im Interesse des Endverbrauchers vorzunehmen.

FR

Le constructeur décline toute responsabilité concernant d'éventuelles inexactitudes imputables à des erreurs d'impression ou de transcription contenue dans cette notice. Le constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l'intérêt de l'utilisation, sans causer de préjudices aux caractéristiques de fonctionnement de sécurité des appareils.

IT

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.

ES

La empresa constructora declina toda responsabilidad derivada de eventuales errores de impresión contenidos en el presente libro. Se reserva además el derecho de realizar las modificaciones que se consideren útiles a los productos sin comprometer las características esenciales.

PL

Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedokładności wynikające z druku lub błędów tłumaczenia występujące w niniejszej broszurze. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji produktu zgodnie z potrzebami, w tym w interesie konsumenta, bez szkód dla charakterystyki dotyczących bezpieczeństwa lub działania.

HR

Proizvođač ne snosi odgovornost za netočnosti koje su rezultat tiskarske pogreške ili za tipaka u ovoj brošuri. Zadržavamo pravo da, po potrebi izmjenimo proizvod, uključujući interese potrošnje, ne dovodeći u pitanje svojstva u vezi sa sigurnosti ili funkcioniranjem.

SL

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne pomanjkljivosti zaradi napak pri tiskanju ali prepisovanju v tej brošuri. Pridržujemo si pravico, da po potrebi spremenimo izdelke, vključno z interesi potrošnje, brez poseganja v značilnosti glede varnosti ali funkcionalnosti.

ET

Tootja ei vastuta käesolevas brošüuris sisalduvate trükkimis- või transkriptsioonivigade eest. Jätame endale õiguse teha toodetes vajalikke, sh tarbimishuvidest lähtuvaid muudatusi ilma ohutuse või funktsioonidega seotud omadusi rikkumata.

LV

Ražotājs neuzņemas atbildību par neprecizitātēm, kas ir radušās šajā brošūrā iekļauto drukāšanas vai atšifrēšanas kļūdu dēļ. Mēs paturam tiesības veikt nepieciešamās produktu modifikācijas, tostarp attiecībā uz patēriņu, neskarot ar drošību vai funkcijām saistītās īpašības.

LT

Gamintojas neatsakys už netikslumus, atsiradusius dėl šioje brošiūroje esančių spausdinimo ar nuorašo klaidų. Mes pasilieiname teisę atlikti reikiamų gaminio pakeitimų, įskaitant tai, kas susiję su sąnaudomis, nepažeidžiant su sauga ar funkcijomis susijusių charakteristikų.

Haier

70011451 • 07.2022 • Rev_A