


USER MANUAL

LARDER

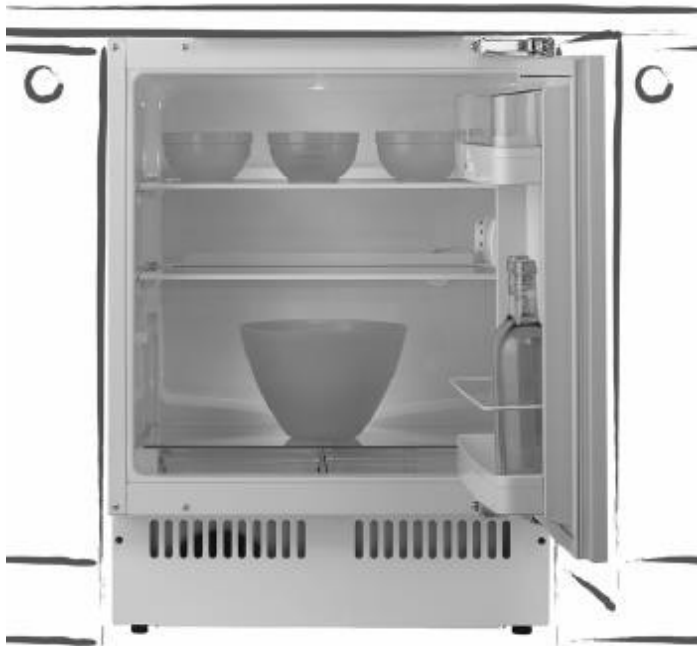

INSTRUCTION MANUAL

LANGUAGES

Italiano.....	3
English	13
Français	22
Español	32
Deutsch.....	42
Portuguese	52
Nederlands.....	61
Ελληνικά	71
Polski	82
Čeština	92
Български	101
Slovenščina.	112
Serbian.	121
Magyar.	131
Català.	141

Italiano

Vi ringraziamo per aver scelto questo nostro prodotto.

Prima di utilizzare il frigorifero, leggere il presente manuale di istruzioni per massimizzare le prestazioni del prodotto. Riporre tutta la documentazione per utilizzo futuro o per i successivi proprietari. Questo apparecchio è destinato unicamente in ambiente domestico o per applicazioni simili quali:

- La zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
- Di beauty farm, alla clientela di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Nei Bed&Breakfast (B&B)
- Per servizi di catering ed applicazioni simili esclusa la vendita al dettaglio.

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato unicamente per la conservazione degli alimenti; qualsiasi altro uso è considerato pericoloso e il produttore non è ritenuto responsabile per eventuali omissioni. Si consiglia anche di leggere con attenzione le condizioni di garanzia.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e l'installazione. Le istruzioni contengono informazioni importanti relative all'installazione, all'uso e alla manutenzione dell'elettrodomestico. Il produttore non è responsabile del mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze. Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per i proprietari successivi

- Collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica solo dopo aver rimosso l'imballo e le protezioni per il trasporto. Tenere lontani i bambini dall'imballo e dai relativi componenti.

I cartoni pieghevoli e la pellicola di plastica potrebbero causare il soffocamento.

- Lasciare riposare per almeno 4 ore prima dell'accensione per consentire all'olio del compressore di depositarsi se trasportato orizzontalmente
- Al momento della consegna, verificare che il prodotto non sia danneggiato e che tutte le parti e gli accessori siano in perfette condizioni
- Non danneggiare il circuito del refrigerante
- Mantenere libere da qualsiasi ostruzione le aperture di ventilazione nel luogo in cui si trova l'elettrodomestico o nella struttura nella quale è incassato
- Non usare mai acqua per lavare la zona del compressore, pulire accuratamente con un panno

asciutto dopo la pulizia per evitare la formazione di ruggine


- L'elettrodomestico deve essere maneggiato sempre da almeno due persone perché è pesante.
- Installare l'elettrodomestico a livello in un'area adatta alle dimensioni e all'uso.
- Accertarsi che i dati elettrici sulla targhetta siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, rivolgersi a un elettricista.
- L'elettrodomestico funziona con corrente elettrica 220-240 Vca / 50 Hz. Oscillazioni anomale della tensione possono causare il mancato avvio dell'elettrodomestico, danni al controllo della temperatura o al compressore oppure rumori anomali durante il funzionamento. In tal caso, è opportuno montare un regolatore automatico.
- Solo per il Regno Unito: il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico è dotato di una spina a 3 conduttori (collegata a terra) adatta a una presa standard a 3 conduttori (collegata a terra). Non tagliare né smontare mai il terzo conduttore (collegamento a terra). Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, la spina deve essere accessibile.
- Accertarsi che il cavo di rete non sia impigliato sotto l'elettrodomestico durante e dopo il trasporto/spostamento, per evitare che il cavo di rete venga tagliato o danneggiato. Se il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico dovesse essere danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal suo servizio tecnico o da un tecnico qualificato, per evitare rischi
- Non montare l'elettrodomestico in ambienti polverosi, in presenza di olio

- o umidità, non esporlo alla luce solare diretta e all'acqua
- Non montare l'elettrodomestico vicino a stufe o materiali infiammabili
 - PER gli elettrodomestici dotati di vano congelatore, non aprire il coperchio in caso di interruzione della corrente. Gli alimenti surgelati non dovrebbero guastarsi se l'interruzione dell'alimentazione dura meno delle ore indicate sull'etichetta della classificazione (tempo di aumento della temperatura). Se l'interruzione dell'alimentazione dura di più, controllare gli alimenti e consumarli immediatamente o ricongelarli solo dopo averli cotti.
 - Se il coperchio dell'elettrodomestico non si riapre facilmente subito dopo che è stato chiuso, non si tratta di un problema, in quanto tale condizione dipende dalla differenza di pressione che si bilancerà entro pochi minuti consentendo nuovamente l'apertura del coperchio.
 - Non conservare medicinali, batteri o sostanze chimiche nell'elettrodomestico. Questo elettrodomestico è destinato ad ambienti residenziali, per cui si sconsiglia di conservare materiali che richiedono temperature rigide.
 - Non piegare troppo o tirare il cavo di alimentazione e non toccare la spina con le mani bagnate
 - Non conservare nell'elettrodomestico prodotti contenenti propellenti infiammabili (ad es. bombolette spray) o sostanze esplosive. Pericolo di esplosione!
 - Non collocare elementi instabili (oggetti pesanti, contenitori pieni d'acqua) sopra il frigorifero, per evitare lesioni personali dovute a cadute o scosse elettriche causate dal contatto con l'acqua.
 - Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti dell'elettrodomestico, se questi non sono del tipo consigliato dal produttore
 - Non toccare gli elementi interni di raffreddamento, specialmente con le mani bagnate, per evitare crepe o lesioni
 - Sono a rischio i bambini, le persone affette da limitazione delle capacità fisiche, mentali o sensoriali, nonché le persone che non conoscono perfettamente il funzionamento sicuro dell'elettrodomestico. Accertarsi che i bambini e le persone vulnerabili siano consapevoli dei pericoli. Una persona responsabile della sicurezza deve sorvegliare o istruire i bambini e le persone vulnerabili che adoperano l'elettrodomestico. L'elettrodomestico non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni.
 - I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico
 - I bambini dai 3 agli 8 anni possono riempire e svuotare questo elettrodomestico
 - PER gli elettrodomestici dotati di vano congelatore: non conservare liquidi in bottiglia o in lattina (specialmente bevande gassate) nel vano congelatore. Le bottiglie e lattine possono scoppiare!
 - PER gli elettrodomestici dotati di vano congelatore: non mettere mai in bocca alimenti surgelati subito dopo averli estratti dal vano congelatore. Pericolo di ustioni dovute alla bassa temperatura!


- Accertarsi sempre che i componenti di plastica e la guarnizione dello sportello siano privi di olio e grasso. In caso contrario, i componenti di plastica e la guarnizione dello sportello diventeranno porosi.
- Prima di ogni intervento occorre disinserire l'alimentazione elettrica all'elettrodomestico
- Non usare dispositivi meccanici o altri strumenti artificiali per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore
- Non utilizzare oggetti appuntiti o acuminati come coltelli o forchette per rimuovere il ghiaccio. Non utilizzare mai asciugacapelli, riscaldatori elettrici o altri elettrodomestici per lo sbrinamento
- Si consiglia di mantenere pulita la spina: eventuali residui di sporco sulla spina possono provocare incendi
- Non cercare di riparare, smontare o modificare personalmente l'elettrodomestico. Per le riparazioni rivolgersi sempre all'assistenza clienti.
- Sorvegliare i bambini durante la pulizia o la manutenzione dell'elettrodomestico.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.
- AVVERTENZA: i tubi del circuito di refrigerazione trasportano una lieve quantità di refrigerante ecologico ma infiammabile (R600a) e di gas isolante (ciclopentano). Questi prodotti non danneggiano lo strato di ozono e non aumentano l'effetto serra. Se il refrigerante fuoriesce, può lesionare gli occhi o incendiarsi.
- Se il circuito di refrigerazione è visibilmente danneggiato:
 - Spegnerne l'elettrodomestico e staccare la spina dalla rete elettrica.
 - Tenere lontano dall'elettrodomestico fiamme libere e/o fonti di ignizione.
 - Ventilare accuratamente il locale per alcuni minuti.
 - Informare l'assistenza clienti.
- AVVERTENZA: per scongiurare il rischio di incendi o scosse elettriche, non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione.
- AVVERTENZA: non adoperare prese multiple o alimentatori portatili. Si sconsiglia l'uso di prolunghe e prese multiple.
- Non tentare di sedersi o stare in piedi sulla parte superiore dell'elettrodomestico, per evitare lesioni personali o danni all'elettrodomestico. Questo elettrodomestico non può essere impilato con altri elettrodomestici.
- Il prodotto è progettato e costruito solo per uso domestico
- È possibile utilizzare solo componenti originali forniti dal produttore. Il produttore garantisce che solo questi componenti soddisfano i requisiti di sicurezza.
- L'apertura prolungata della porta può causare un significativo aumento della temperatura nei vani dell'elettrodomestico
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquare l'impianto idrico collegato alla rete idrica se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni

- Conservare la carne e il pesce crudo in appositi contenitori in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o che non gocciolino su di essi
- Gli scomparti per surgelati a due stelle (se presenti nell'elettrodomestico) sono adatti alla conservazione di alimenti pre-congelati, alla conservazione o alla preparazione di gelati e alla produzione di cubetti di ghiaccio
- Gli scomparti a una, due e tre stelle (se presenti nell'elettrodomestico) non sono adatti al congelamento di alimenti freschi
- Se l'elettrodomestico viene lasciato vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare che si formi muffa all'interno
- Per i frigoriferi cantina: Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino
- Per gli apparecchi a libera installazione: Apparecchio di refrigerazione non destinato ad essere utilizzato come apparecchio da incasso
- Per gli apparecchi senza uno scomparto a 4 stelle: Apparecchio di refrigerazione non idoneo al congelamento di alimenti

SPECIFICHE DEL FRIGO/DISPENSA

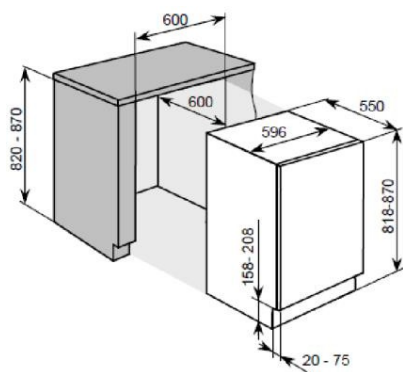

DESCRIZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO

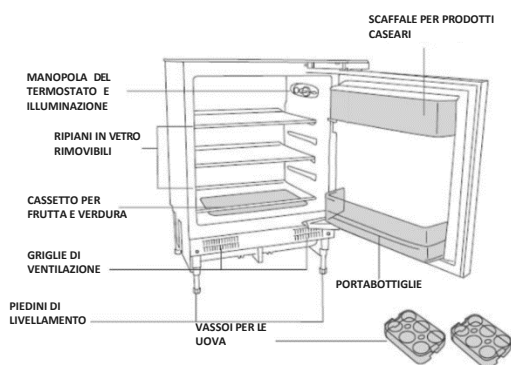

NOTA:

L'immagine è fornita solo a scopo di riferimento e potrebbe essere diversa dall'aspetto del prodotto.

La configurazione che consente il maggiore risparmio energetico richiede il posizionamento di cassetti, vani alimenti e ripiani nel prodotto; fare riferimento alle immagini precedenti.

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Ripiani

- I ripiani sono collocabili su una qualunque delle guide interne del frigorifero e sono dotati di una protezione antiscorrimento.
- Per estrarre un ripiano: estrarre tutti gli alimenti riposti sul ripiano da rimuovere. Sollevare la parte anteriore del ripiano ed estrarlo con attenzione facendolo scorrere nelle scanalature.

2. Scarico dell'acqua di sbrinamento

- La parte interna del frigorifero è raffreddata dalla piastra collocata posteriormente. La parte inferiore è dotata di un canale e di uno scarico per l'acqua di sbrinamento



- È importante che questo canale sia sempre privo di ostacoli (per una descrizione dettagliata della pulizia del canale, vedere "Foro di scarico di sbrinamento").

3. Cassetti e coperchio per frutta e verdura

- I cassetti per frutta e verdura sono collocati nella parte inferiore del frigorifero e sono dotati di un coperchio per evitare il deterioramento prematuro della frutta e della verdura.

4. Ripiano per prodotti caseari (scaffale nello sportello)

- Il ripiano per prodotti caseari è adatto alla conservazione di uova, formaggi e yogurt, ma anche per prodotti contenuti in piccole confezioni (tubetti,

5. Portabottiglie (scaffale nello sportello)

- Utilizzare il ripiano inferiore per riporre bottiglie di dimensioni non eccessive.

IMPORTANTE: PER PROLUNGARE LA DURATA DEGLI SCAFFALI NEGLI SPORTELLI, EVITARE DI SOVRACCARICARLI.

UTILIZZO DEL FRIGO/DISPENSA


Prima dell'accensione

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia installato da una persona qualificata secondo le istruzioni fornite con il prodotto.
- Dopo la consegna, attendere 8 ore prima di collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica, allo scopo di stabilizzare il gas refrigerante dopo il trasporto.
- Pulire la parte esterna dell'elettrodomestico e gli accessori rimovibili con una soluzione di acqua e detergente liquido.
- Pulire la parte interna dell'elettrodomestico con una soluzione di bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida. Al termine della pulizia, asciugare perfettamente la parte interna e gli accessori.
- Alla prima accensione l'elettrodomestico potrebbe emettere un odore che scompare quando l'elettrodomestico comincia a raffreddarsi.

Primo utilizzo

- Dopo la prima accensione dell'elettrodomestico, regolare al massimo la manopola del termostato per 24 ore.
- Quando si accende l'elettrodomestico per la prima volta, il compressore rimane in funzione per circa 24 ore o fino a quando il congelatore raggiunge una temperatura sufficientemente bassa.
- Durante questo periodo è preferibile non aprire frequentemente lo sportello né collocare grosse quantità di alimenti.
- Dopo questo periodo, è possibile regolare la manopola del termostato nella posizione normale.
- Quando l'elettrodomestico viene spento o la spina viene staccata, attendere almeno cinque minuti prima di riaccenderlo o ricollegare la spina.

Accensione dell'elettrodomestico e regolazione del termostato

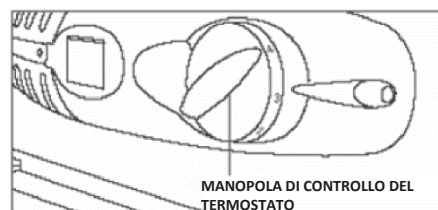

Accendere l'elettrodomestico collegandolo alla rete elettrica e regolare il termostato ruotando la manopola collocata sul lato destro del frigorifero.

- Il termostato regola automaticamente la temperatura interna del frigorifero in base al numero di giri effettuati con la manopola:

- Posizione <0>: l'elettrodomestico non raffredda ma la lampadina rimane in funzione.
- Posizione <1>: massima temperatura interna.
- Posizione <6>: minima temperatura interna.

- La posizione ideale del termostato è compresa tra <3> e <4>.
- Il frigorifero mantiene una temperatura di 4-6 °C.

IMPORTANTE: il mantenimento della temperatura interna del frigo dipende dalla temperatura ambiente, dalla temperatura degli alimenti, dalla quantità di alimenti riposti nell'elettrodomestico e dalla frequenza di apertura dello sportello.

- Nella posizione massima (<6>) la temperatura interna del frigorifero è

minima e il consumo energetico è maggiore. Non è necessario impostare questa posizione per lunghi periodi, ma è sufficiente regolare la manopola del termostato in una posizione compresa tra <3> e <4>.

IMPORTANTE: durante il normale utilizzo, evitare di regolare il termostato su una posizione superiore a 5 per evitare il congelamento del foro di scarico di sbrinamento.

SISTEMAZIONE DEGLI ALIMENTI NEL FRIGORIFERO

Posizionare diversi alimenti in diversi scomparti secondo la tabella sottostante

Vani frigoriferi	Tipo di alimento
Porta o balconi del vano frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Alimenti con conservanti naturali, come marmellate, succhi di frutta, bevande, condimenti. Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto crisper (cassetto insalata)	<ul style="list-style-type: none"> Frutta, erbe e verdura devono essere collocati separatamente nel contenitore più fresco. Non conservare banane, cipolle, patate, aglio in frigorifero.
Ripiano frigorifero - centrale	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti lattiero-caseari, uova
Ripiano frigorifero - top	<ul style="list-style-type: none"> Alimenti che non necessitano di cottura, come cibi pronti da mangiare, salumi, avanzi.

- Si consiglia di impostare la temperatura a 4°C nel vano frigorifero e, se possibile, a -18°C nel vano freezer.
- Per la maggior parte delle categorie di alimenti, il tempo di conservazione più lungo nel vano frigorifero si ottiene con temperature più fredde. Poiché alcuni prodotti particolari (come frutta e verdura fresca) possono essere danneggiati da temperature più fredde, si consiglia di conservarli nei cassetti verdura, quando presenti. Se non sono presenti, mantenere un'impostazione media del termostato.
- Per gli alimenti surgelati, fare riferimento al tempo di conservazione scritto sulla confezione degli alimenti. Questo tempo di conservazione si ottiene quando l'impostazione rispetta le temperature di riferimento del vano (una stella -6°C, due stelle -12°C, tre stelle -18°C).
- Per evitare l'aumento dell'umidità interna, non riporre alimenti caldi e liquidi in evaporazione nel frigorifero.
- Avvolgere o coprire tutti gli alimenti, specialmente quelli di sapore forte. Utilizzare sacchetti o pellicole di polietilene, fogli di alluminio o carta oleata. Riporre i liquidi in bottiglie o contenitori coperti.
- Per ottimizzare lo spazio interno del frigorifero, rimuovere le confezioni ingombranti degli alimenti.
- Riporre gli alimenti rapidamente deperibili nella parte posteriore del frigorifero (quella più fredda).
- Non collocare alimenti a contatto con la parete posteriore del frigorifero.
- Organizzare gli alimenti in modo da consentire l'apertura completa dello sportello, riponendo con attenzione le bottiglie sui ripiani nella parte centrale del frigorifero in modo che non sporgano.
- Alcune soluzioni organiche (ad es. gli oli contenuti nelle bucce di limone o di arancia e il burro inacidito) possono danneggiare i componenti interni in plastica.
- Non aprire troppo spesso lo sportello del frigorifero e non lasciarlo aperto a lungo, altrimenti la temperatura interna aumenta e l'elettrodomestico consuma più energia.
- Carne:** avvolgerla in sacchetti di polietilene e collocarla sul ripiano in vetro sopra il cassetto per frutta e verdura.

Conservare in questo modo la carne per periodi non superiori a 1-2 giorni.

- Alimenti cotti, piatti freddi:** coprirli prima di riporli su un ripiano.
- Frutta e verdura:** pulirla accuratamente e riporla nel cassetto per frutta e verdura.
- Burro e formaggi:** conservarli in contenitori ermetici, avvolgerli in fogli di alluminio o riporli in sacchetti di polietilene. Rimuovere quanta più aria possibile dai sacchetti.
- Latte in bottiglia:** tappare le bottiglie e riporle nel portabottiglie applicato allo sportello.
- Aglio, patate, cipolle e banane possono essere conservati nel frigorifero SOLO in contenitori ermetici.**

RISPARMIO ENERGETICO

Installazione:

- Installare l'elettrodomestico in una posizione fresca. Se l'elettrodomestico è esposto alla luce solare diretta o viene collocato vicino al forno o altre fonti di calore, i consumi energetici aumentano sensibilmente.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia installato in modo da non ostacolare la ventilazione. Se la ventilazione è scarsa, i consumi energetici possono aumentare del 15%.

Pulizia e manutenzione:

- Per ottimizzare il rendimento, pulire di tanto in tanto le serpentine del condensatore (se presenti) sul retro del frigorifero.
- Pulire la guarnizione dello sportello con acqua calda o un detergente neutro che non lascia residui. La tenuta della guarnizione dello sportello è fondamentale per l'efficienza dell'elettrodomestico.

Utilizzo:

- Non aprire lo sportello più del necessario.
- Non regolare il termostato su una temperatura troppo bassa. Una variazione di appena 1 °C può aumentare i consumi energetici del 5%. Controllare la temperatura con un termometro.
- La temperatura interna del frigorifero dovrebbe essere circa 3-4 °C.
- Lasciare raffreddare gli alimenti prima di collocarli nell'elettrodomestico (evitando di lasciarli a temperatura ambiente per troppo tempo).
- Se l'elettrodomestico rimarrà inutilizzato per lunghi periodi, spegnerlo, svuotarlo, pulirlo e lasciare lo sportello socchiuso.
- Avendo un secondo elettrodomestico inutilizzato, spegnerlo e lasciare socchiuso lo sportello.

Smaltimento:


- Per lo smaltimento del vecchio frigorifero, attenersi alle norme locali per il riciclo dei clorofluorocarburi (CFC). Per le istruzioni, rivolgersi agli enti preposti alla tutela dell'ambiente.

PULIZIE E MANUTENZIONE

AVVERTENZA: PRIMA DI PULIRE L'ELETTRODOMESTICO, SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA.

- Non versare o spruzzare acqua sull'elettrodomestico per pulirlo.
- Pulire regolarmente il vano frigo con una soluzione di bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida.
- Pulire gli accessori separatamente con acqua e sapone. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
- Non adoperare prodotti, saponi o detersivi abrasivi.
- Dopo il lavaggio dell'elettrodomestico, strofinare la zona pulita con un panno morbido e asciugarla perfettamente.
- Al termine della pulizia, asciugare le mani e ricollegare la spina alla rete elettrica.

Foro di scarico di sbrinamento

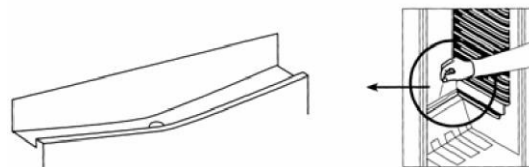

Lo sbrinamento avviene automaticamente nel vano frigo durante l'uso. L'acqua di sbrinamento viene raccolta nel vassoio per l'evaporazione ed evapora automaticamente.

- Pulire regolarmente il foro di scarico con l'utensile fornito per evitare che l'acqua si raccolga nella parte inferiore del frigorifero invece di scorrere nel canale e nel foro di scarico di sbrinamento.

IMPORTANTE: dopo la pulizia, togliere l'utensile per la pulizia dal foro di


scarico per non ostruire l'ingresso dell'acqua di sbrinamento.

- Versare un po' d'acqua nel foro di scarico per pulire il canale di scarico di sbrinamento.
- Le confezioni degli alimenti non devono toccare la parete posteriore dell'elettrodomestico, altrimenti il processo di sbrinamento automatico si blocca e l'acqua viene deviata sulla base del frigorifero.
- Per pulire il vassoio di evaporazione adoperare una soluzione di bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida.

IMPORTANTE: la formazione di alcune goccioline di ghiaccio sulla parete posteriore è normale e non indica un guasto dell'elettrodomestico.

Lampadina e sostituzione

AVVERTENZA: PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMPADINA DELL'ELETTRODOMESTICO, SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA.

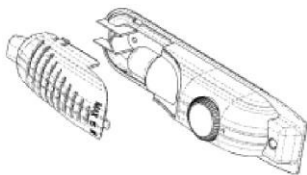

- Premere la parte posteriore del coperchio della lampadina fino a sbloccare il coperchio trasparente della lampadina.
- Sostituire la lampadina con una lampadina nuova di potenza non superiore a 15 W (scegliere una lampadina E14 da 15 W).
- Rimontare il coperchio della lampadina, attendere cinque minuti e ricollegare l'elettrodomestico alla rete elettrica.

INSTALLAZIONE

IMPORTANTE: prima dell'installazione e dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e accertarsi che la tensione (V) e la frequenza (Hz) indicate sulla targhetta corrispondano a quelle della rete domestica. La targhetta è collocata sul bordo anteriore sinistro della parte interna del frigorifero.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle norme di prevenzione degli incidenti che regolano l'utilizzo e il funzionamento dell'impianto elettrico.

Collegamento elettrico

IL FRIGORIFERO È PROGETTATO PER L'INSTALLAZIONE PERMANENTE.

Il collegamento dell'elettrodomestico deve essere effettuato da un elettricista qualificato, membro del NICEIC, in conformità agli standard IEE e alle normative locali.

- Il frigorifero è dotato di una presa da 13 A. Se in futuro occorre sostituire il fusibile nella presa, **è necessario** utilizzare un fusibile da 13 A con approvazione ASTA (BS 1362).

- Colori dei conduttori elettrici:

Marrone: fase

Blu: neutro

Giallo/verde: terra


- Se i colori dei conduttori elettrici dell'elettrodomestico non corrispondono ai contrassegni identificativi sui terminali della presa elettrica, procedere come indicato di seguito:

Collegare il **conduttore marrone** al terminale contrassegnato con la lettera "F" (fase) o di colore **rosso**.

Collegare il **conduttore blu** al terminale contrassegnato con la lettera "N" (neutro) o di colore **nero**.

Collegare il **conduttore giallo/verde** al terminale contrassegnato con la lettera "T" (terra), con il simbolo della terra o di colore **giallo/verde**.

- Una volta effettuato il collegamento, eliminare spezzoni e residui di fili elettrici. Fissare il morsetto del cavo alla guaina esterna.

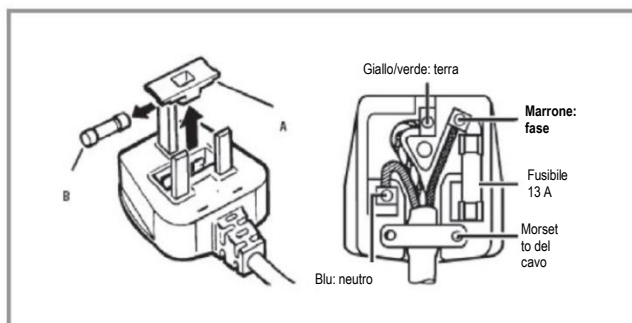

Scelta del luogo di installazione

Pulire il frigorifero prima di cominciare a utilizzarlo.

Collocare l'elettrodomestico in un luogo non esposto alla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.

Consultare anche i requisiti per la ventilazione (di seguito).

Installare il frigorifero in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata nell'etichetta dell'apparecchio:

- temperata estesa (SN): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 32 °C»;
- Temperata (N): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 32 °C»;
- Subtropicale (ST): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 38 °C»;
- Tropicale (T): «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 43 °C»;

- Non esporre l'elettrodomestico alla luce solare diretta, a fonti di calore costante o a temperature estreme (ad es. in prossimità di radiatori o caldaie).

- Lo sportello deve aprirsi completamente senza incontrare ostacoli.

- Collocare l'elettrodomestico in una posizione che consenta di accedere facilmente agli alimenti riposti.

- Controllare se è disponibile una presa elettrica facilmente accessibile dopo l'installazione dell'elettrodomestico.

Inversione dello sportello dell'elettrodomestico


Effettuare questa procedura PRIMA di fissare lo sportello del mobile.

Conservare per eventuali usi futuri i componenti rimossi dall'elettrodomestico per l'inversione dello sportello.

AVVERTENZA: quando si aprono le cerniere, tenere presente la forza delle molle che potrebbe intrappolare le mani e provocare lesioni.

Utensili necessari:

- Cacciavite Phillips
- Cacciavite a lama

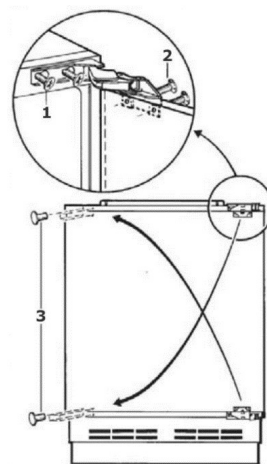

- Allentare le viti di ritenuta (1) sull'elettrodomestico e rimuovere con

attenzione lo sportello.

- Collocare lo sportello su una superficie soffice per evitare di danneggiarlo.
- Fare leva per estrarre i tappi (3).
- Inserire le viti di ritenuta (1) sul lato opposto dell'elettrodomestico. Avvitare le viti solo parzialmente.
- Rimuovere le viti di ritenuta dello sportello (2) e invertire la posizione della cerniera superiore e di quella inferiore (come illustrato nella figura precedente).
- Rimontare lo sportello dell'elettrodomestico e avvitare completamente le viti di ritenuta (1) e le viti di ritenuta dello sportello (2).
- Inserire i tappi (3) nei fori esposti sul lato destro del vano.

IMPORTANTE: al termine della procedura di inversione, accertarsi che lo sportello si apra e si chiuda correttamente senza ostacoli.

Dopo l'inversione dello sportello, controllare la guarnizione per accertarsi che non sia piegata, ritorta o schiacciata, altrimenti rimarrà uno spazio tra la guarnizione e la parte interna dello sportello.

- La guarnizione deve aderire perfettamente tutt'attorno allo sportello.
- Se la guarnizione non aderisce perfettamente al vano:

1. Manipolare la guarnizione con un panno morbido caldo fino a quando non aderisce perfettamente al vano e tutt'attorno allo sportello.


Oppure

2. Utilizzare un asciugacapelli alla minima potenza e riscaldare lievemente le zone della guarnizione dello sportello che non aderiscono perfettamente. Il calore ammorbidisce la guarnizione e ne facilita la manipolazione per collocarla nella posizione corretta.

IMPORTANTE: LA GUARNIZIONE DELLO SPORTELLO DEVE ESSERE RISCALDATA A BASSA TEMPERATURA E PER BREVE TEMPO, ALTRIMENTI POTREBBE DANNEGGIARSI INVALIDANDO LA GARANZIA.

Dimensioni dell'apertura del mobile


La figura seguente illustra le dimensioni dell'apertura del mobile in cui installare l'elettrodomestico.

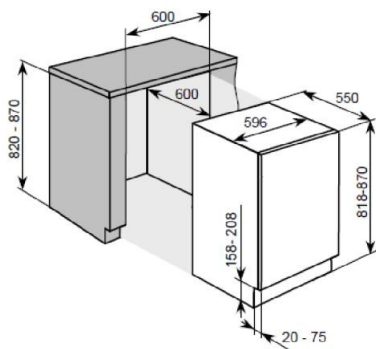

- L'elettrodomestico deve essere collocato su un pavimento a livello. Per ovviare a lievi dislivelli del pavimento, regolare i piedini di livellamento.


Regolazione del basamento o dello zoccolo

Se l'elettrodomestico viene installato sotto il top, è possibile fissare un basamento o uno zoccolo di finitura adatto ai mobili di cucina.

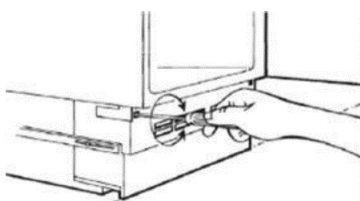

- Rimuovere la griglia sulla base dell'elettrodomestico svitando le viti laterali

ed estrarre la griglia.

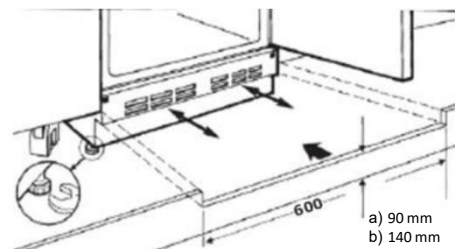

- Regolare l'altezza dei piedini con una chiave.
- Se l'apertura è alta 820 mm, i piedini regolabili devono essere stretti completamente.
- Se l'apertura è alta 870 mm, i piedini regolabili devono essere sollevati di 50 mm.
- L'elettrodomestico deve essere a livello con la parte inferiore del top.
IMPORTANTE: se l'elettrodomestico non è a livello, lo sportello e la guarnizione potrebbero danneggiarsi.
- Praticare un foro per la ventilazione sul basamento o sullo zoccolo. Il foro deve essere largo 600 mm e alto da 90 a 140 mm, a seconda dell'altezza di regolazione dell'elettrodomestico.
- Inserire il basamento o lo zoccolo e rimontare la griglia nella posizione originaria.

IMPORTANTE: per garantire una corretta ventilazione è **INDISPENSABILE** praticare un foro delle corrette dimensioni sul basamento o sullo zoccolo (v. figura precedente).

Montaggio dello sportello del mobile all'elettrodomestico


Se è necessario aprire lo sportello dell'elettrodomestico dall'altro lato, invertire lo sportello prima di procedere all'installazione (vedere "Inversione dello sportello").

Utensili necessari:

- Metro
- Pennarello sottile
- Cacciavite a lama piccolo
- Chiave


IMPORTANTE: l'installazione dell'elettrodomestico richiede due persone.

1. Svitare le viti dai due bulloni di regolazione collocati sulla parte superiore dello sportello dell'elettrodomestico e rimuovere la staffa di montaggio (1).

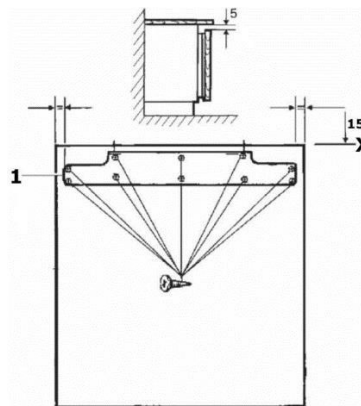


2. Misurare l'altezza dello sportello del mobile e marcare un punto a metà della verticale della superficie interna dello sportello del mobile. Tracciare una linea dalla parte superiore dello sportello del mobile fino a circa metà sportello.
- Collocare la staffa di montaggio (1) sulla parte inversa dello sportello dell'elettrodomestico.
- Posizionare la parte centrale della staffa di montaggio sulla linea appena tracciata. Prendere nota della posizione della staffa di montaggio per accertarsi che sia montata correttamente (v. figura precedente).
- La parte superiore della staffa di montaggio deve essere collocata a circa 15 mm di distanza dalla parte superiore dello sportello del mobile. In tal modo, rimane uno spazio di 5 mm tra la parte superiore dello sportello del mobile e il top.

- Fissare la staffa di montaggio allo sportello del mobile con le viti fornite e un cacciavite Phillips. Avvitare completamente le viti.

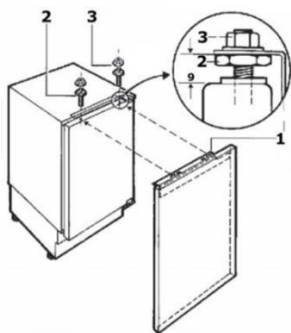


3. Agganciare lo sportello del mobile a quello dell'elettrodomestico accertandosi che i supporti sulla staffa di montaggio siano collocati sopra i bulloni di regolazione.

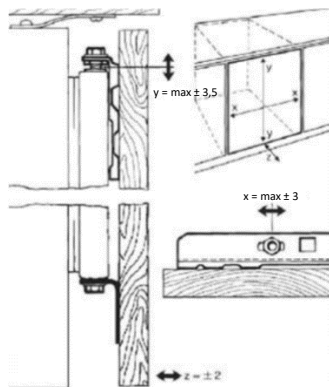


4. Regolare con un cacciavite la distanza sulla sezione inferiore dei bulloni di regolazione. La distanza deve essere circa 9 mm (v. figura precedente).
5. Fissare la staffa inferiore alla parte inferiore dello sportello del mobile e sotto lo sportello dell'elettrodomestico.

- È possibile effettuare lievi regolazioni della posizione dello sportello del mobile agendo sulle viti sulla parte superiore e inferiore dello sportello dell'elettrodomestico. Effettuare queste regolazioni fino a quando lo sportello del mobile è a livello.

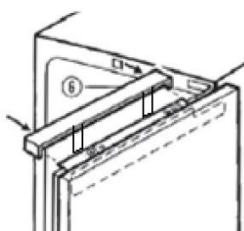

6. Inserire il coperchio sulla parte superiore dell'elettrodomestico fino a quando scatta in posizione.

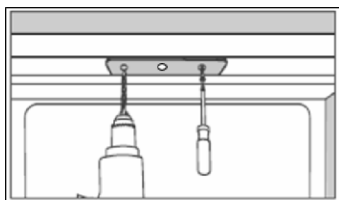

7. Aprire lo sportello dell'elettrodomestico.
- Con il trapano e una punta adatta, forare il top per applicare la staffa.

IMPORTANTE: la punta del trapano deve essere adatta al materiale del top.

- Fissare la staffa sulla parte inferiore del top con le viti fornite.

IMPORTANTE: avvitare completamente le viti.

- Se l'elettrodomestico viene installato sotto un top di granito, utilizzare le staffe a "L" fornite per fissare il frigorifero ai lati del vano. Con il trapano e

una punta adatta, sul lato opposto a quello delle cerniere praticare i tre fori sul lato del vano per applicare la staffa.

- I fori ovali devono trovarsi sopra le posizioni delle cerniere inutilizzate sulla parte anteriore dell'elettrodomestico. Fissare la staffa alla parte anteriore dell'elettrodomestico con le due viti.

Accertarsi che lo sportello si apra e si chiuda senza ostacoli e controllare la tenuta dello sportello

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

IMPORTANTE: se il frigorifero non funziona correttamente, prima di rivolgersi all'assistenza consultare la lista di controllo seguente.

Il frigorifero non funziona o non si accende

- Accertarsi che la spina sia interamente inserita nella presa elettrica.
- Accertarsi che la rete elettrica funzioni (ad es. assenza di corrente o fusibile bruciato).
- Accertarsi che il termostato interno dell'elettrodomestico non sia posizione di spegnimento.
- Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'elettrodomestico.

Il frigorifero non raffredda a sufficienza

- Accertarsi che il frigorifero non sia sovraccarico e che le confezioni degli alimenti non siano troppo vicine tra loro.
- Impostazione del termostato insufficiente; scegliere una temperatura più fredda.
- Accertarsi che lo sportello si chiuda perfettamente e che non sia stato lasciato aperto per molto tempo.
- Accertarsi che la ventilazione dell'elettrodomestico sia adeguata.

Il frigorifero è rumoroso

- La circolazione del gas refrigerante nelle tubazioni dell'elettrodomestico potrebbe produrre lievi rumori, anche se il compressore non è in funzione.
- Se il rumore aumenta o se l'elettrodomestico è più rumoroso del normale, accertarsi che sia a livello, che la parte posteriore non tocchi altri oggetti e che nel frigorifero non siano riposti oggetti che sbattono.

Sulla parete posteriore del frigorifero si è formato il ghiaccio

- Accertarsi che gli alimenti non siano stati riposti troppo all'interno e che non tocchino la parete posteriore.

IMPORTANTE: la formazione di alcune goccioline di ghiaccio sulla parete posteriore è normale e non indica un guasto dell'elettrodomestico.

Presenza d'acqua alla base del frigo o perdita d'acqua dal frigorifero

- Vedere "Foro di scarico di sbrinamento" (pag. 15).

NON TENTARE DI RIPARARE L'ELETTRODOMESTICO DA SOLI.

In caso di intervento dell'assistenza in garanzia, se il tecnico che ispeziona l'elettrodomestico scopre un problema non dovuto a un guasto dell'elettrodomestico, la riparazione sarà a pagamento.

L'elettrodomestico deve essere accessibile al tecnico per le riparazioni. Se l'elettrodomestico è installato in maniera tale che il tecnico ritenga che possa danneggiarsi o danneggiare la cucina, la riparazione non verrà effettuata (ad esempio se l'elettrodomestico è stato piastrellato, sigillato con sigillante, ostruito anteriormente con il basamento o altri ostacoli di legno).

Fare riferimento alle condizioni della garanzia riportate sulla scheda ricevuta assieme all'elettrodomestico.

Per contattare l'assistenza tecnica, visitare il nostro sito Web:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>. Nella sezione "websites", scegli la marca del tuo prodotto e il tuo paese. Verrai reindirizzato al sito specifico dove potrai trovare il numero di telefono e il modulo per contattare l'assistenza tecnica

Disponibilità dei ricambi

Termostati, sensori di temperatura, schede a circuiti stampati e sorgenti luminose sono disponibili per un periodo minimo di sette anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello; maniglie e cerniere delle porte, vassoi e cesti sono disponibili per un periodo minimo di sette anni e guarnizioni delle porte per un periodo minimo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello;

SMALTIMENTO DEI VECCHI ELETTRODOMESTICI



Sull'unità è riportato il simbolo di conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE relativa allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (WEEE).

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto contengono sostanze inquinanti (pericolose per l'ambiente) e componenti riutilizzabili. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere sottoposte a trattamenti specifici per rimuovere e smaltire adeguatamente tutte le sostanze inquinanti e per recuperare e riciclare i materiali.

Osservando alcune regole basilari, tutti possono contribuire a evitare danni ambientali causati dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto non devono essere gestite come rifiuti domestici.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere consegnate negli appositi punti di raccolta gestiti dagli enti comunali o da aziende regolarmente registrate. In molti paesi è prevista la raccolta a domicilio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto di dimensioni notevoli.

In molti paesi, quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può essere restituito al rivenditore che è obbligato a prelevare gratuitamente alla consegna di quello nuovo, purché sia di tipo equivalente e abbia le stesse funzioni di quello fornito.

Conformità

L'applicazione del contrassegno **CE** sul prodotto garantisce la conformità a tutti i requisiti in materia di sicurezza, salute e ambiente previsti dalla legge.

Garanzia

La garanzia minima è: 2 anni per i Paesi UE, 3 anni per la Turchia, 1 anno per il Regno Unito, 1 anno per la Russia, 3 anni per la Svezia, 2 anni per la Serbia, 5 anni per la Norvegia, 1 anno per il Marocco, 6 mesi per l'Algeria, la Tunisia nessuna garanzia legale richiesta.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare

<https://eprel.ec.europa.eu/> o eseguire la scansione del QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio

English

Thank you for purchasing this product.

Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to maximize its performance. Store all documentation for subsequent use or for other owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:

- the kitchen area for personnel in shops, offices and other working environments
- on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type
- at bed and breakfasts (B & B)
- for catering services and similar applications not for retail sale.

This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty conditions.

SAFETY INFORMATION

Please read the operating and installation instructions carefully!

They contain important information on how to install, use and maintain the appliance.

The manufacturer is not liable if you fail to comply with the instructions and warnings.

Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

- Do not connect the appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed. Keep children away from packaging and its parts.
- Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!
- Leave to stand for at least 4 hours before switching on the product, to allow compressor oil to settle if transported horizontally.
- Make sure there is no transport damage.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, free of obstruction.
- Never use water to wash the compressor position, wipe it with a dry cloth thoroughly after cleaning to prevent rust.

- Handle the appliance always with at least two persons because it is heavy.
- Install and level the appliance in an area suitable for its size and use.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- The appliance is operated by a 220-240 VAC/50 Hz power supply. Abnormal voltage fluctuation may cause the appliance to fail to start, or damage to the temperature control or compressor, or there may be an abnormal noise when operating. In such case, an automatic regulator shall be mounted.
- Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.
- Make sure that mains cable is not caught under the appliance during and after carrying/moving the appliance, to avoid the mains cable becoming cut or damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor expose it to direct sunlight and to water.
- Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
- FOR appliances with a freezer compartment: if there is a power failure do not open the lid. Frozen

food should not be affected if the failure lasts for less than the hours indicated on the rating label (Temperature rise time). If the failure is longer, then the food should be checked and eaten immediately or cooked and then refrozen.


- If you find that the lid of the appliance is difficult to open just after you have closed it, don't worry. This is due to the pressure difference which will equalize and allow the lid to be opened normally after a few minutes.
- Do not store medicines, bacteria or chemical agents in the appliance. This appliance is a household appliance, it is not recommended to store materials that require strict temperatures.
- Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with wet hands.
- Do not store products which contain flammable propellant (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance. Risk of explosion!
- Do not place unstable articles (heavy objects, containers filled with water) on top of the refrigerator, to avoid personal injury caused by falling or electric shock caused by contact with water.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not touch internal cooling elements, especially with wet hands, to avoid cracks or injuries.
- At risk here are children, people who have limited physical, mental or sensory abilities, as well as

people who have inadequate knowledge concerning safe operation of the appliance.


- Check that children and vulnerable people have understood the hazards. A person responsible for safety must supervise or instruct children and vulnerable people who are using the appliance. Only children aged 8 years and above may use the appliance.
- Children should not play with the appliance.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- FOR appliances with a freezer compartment: do not store bottled or canned liquids (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may burst!
- FOR appliances with a freezer compartment: never put frozen food straight from the freezer compartment in your mouth. Risk of low-temperature burns!
- Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, plastic parts and the door seal will become porous.
- Before performing any operation, unplug the power cord from the power socket.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use pointed or sharp-edged objects such as knives or forks to remove the frost.
- Never use hairdryers, electrical heaters or other such electrical appliances for defrosting.

- It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust residues on the plug can be the cause fire.
- Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact always our customer service.
- Supervise children while the appliance is being cleaned or maintained.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.
- **WARNING:** The tubes of the refrigeration circuit convey a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant (R600a) and insulating gas (cyclopentane). It does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. If refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite.
- If the refrigerant circuit should be damaged:
 - - Switch off the appliance and pull out the mains plug,
 - - Keep naked flames and/or ignition sources away from the appliance,
 - - Thoroughly ventilate the room for several minutes,
 - - Inform customer service.
- **WARNING:** Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause electrical shocks or fires.
- **WARNING:** Do not use multiple portable socket-outlets or portable power supplies. We do not recommend the use of extension leads and multi-way adapters.
- Do not attempt to sit or stand on the top of the appliance. You could injure yourself or damage it. This appliance is not designed for stacking with any other ones.
- The product is designed and built for domestic household use only.
- Only original parts supplied by the manufacturer may be used. The manufacturer guarantees that only these parts satisfy the safety requirements.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments(if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three -star compartments, if present in the appliance, are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **FOR Wine Coolers:** this appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine
- **FOR appliances without a 4-star compartment:** this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs

SPECIFICATIONS OF YOUR LARDER FRIDGE

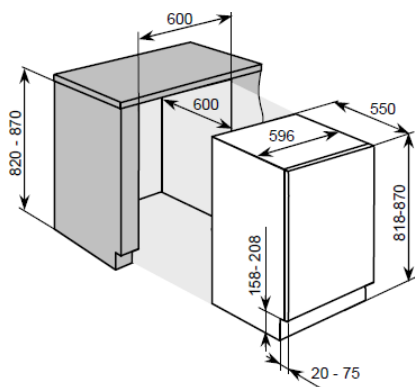

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

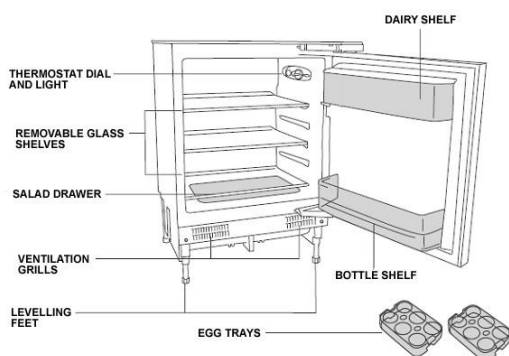

NOTE:

Image is for reference only and may differ from your product.
The most energy-saving configuration requires drawers, food box and shelves to be positioned in the product, please refer to the above pictures

DESCRIPTION OF THE PRODUCT FEATURES

1) Shelves

- o The shelves may be placed in any of the guide slots within the interior of the appliance. They are protected from sliding out.
- o To remove a shelf: Take off all of the items that are stored on the shelf that you want to remove. Then lift the front of the shelf and carefully pull it out of the grooves.

2) Defrost water outlet



- o The interior of the refrigerator is cooled by the cooling plate that is on the rear wall. Beneath this there is a channel and an outlet for the defrost water.
- o It is important that this channel never becomes clogged (see "The defrost drain hole" section for a detailed explanation of how to keep the channel clear).

3) Crisper (salad) drawers and cover

- o The crisper drawers are in the bottom of your refrigerator and there is a cover that goes over them.
- o The cover helps to prevent fruit and vegetables from drying out prematurely.

4) Dairy shelf (door rack)

- o The dairy shelf is suitable for storing eggs, cheese and yogurt. As well as smaller packages, tubes, cans etc.

5) Bottle shelf (bottle door rack)

- o The lower shelf should be used for storing reasonably sized bottles.

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT THAT NONE OF THE SHELVES THAT SIT IN THE DOOR ARE OVERLOADED, AS THIS WILL DRASTICALLY REDUCE THEIR WORKING LIFE.


USING YOUR LARDER FRIDGE

Before switching on

- o Make sure that it has been installed by a suitably qualified person, as per the information contained in Baumatic's installation instructions.
 - o After delivery, wait for eight hours before connecting the appliance to your mains supply. This will allow any refrigerant gasses that may have been disturbed during the transportation process to settle.
 - o The outside of the appliance and the removable accessories contained within it, should be cleaned with a solution of liquid detergent and water.
 - o The interior of the appliance should be cleaned with a solution of sodium bicarbonate dissolved in lukewarm water. The interior and accessories should be thoroughly dried, after the cleaning process has been completed.
 - o There can be an odour when you first switch on the appliance. It will lessen as the appliance starts to cool.

During first use

- o You should set the thermostat dial to its maximum setting for 24 hours after switching on the appliance for the first time.
- o When you first switch on the appliance, the compressor will run continuously for approximately 24 hours or until the fridge freezer reaches a cool enough temperature.
- o During this period of time, you should try not to open the door frequently or place a large amount of food within the appliance.
- o You should then adjust the thermostat dial down to its normal operating position.
- o If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5

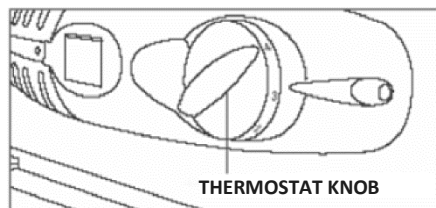

minutes before restarting the appliance on the thermostat or connecting it to your mains supply.

Switching on the appliance and setting the thermostat

You switch on your appliance by connecting it to your mains supply and setting the thermostat. The thermostat control knob is located on the right hand side of the fridge.

- o The thermostat automatically regulates the temperature inside of the fridge, depending on what number you have turned the thermostat control knob to:-
 - o Position <0> means that the appliance will not cool. However the light will still function.
 - o Position <1> will give you a higher temperature inside of the fridge.
 - o Position <6> will give you a lower temperature inside of the fridge.

- o Ideally the thermostat should be set to a position of between <3> to <4>.
 - o Your refrigerator can maintain a temperature of between 4 – 6 degrees centigrade.

IMPORTANT: The ambient temperature of the room, the temperature of the food and the amount of food that has been placed in the appliance and how often the door is opened, will all affect the temperature being maintained by the appliance.

- o On the maximum setting (position <6>), your fridge will work harder to maintain a lower temperature and will increase the energy usage. There is no need to run your appliance on this setting for prolonged periods and you should return the thermostat knob to between <3> to <4>.

IMPORTANT: Do not run the appliance with the thermostat above number 5 in normal usage otherwise the defrost drain hole will freeze.

ARRANGING AND STORING FOOD IN YOUR REFRIGERATOR

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartment	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none"> Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. Do not store perishable foods
Crisper drawers (salad drawer)	<ul style="list-style-type: none"> Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator
Fridge shelf – middle	<ul style="list-style-type: none"> Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	<ul style="list-style-type: none"> Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.

- It's suggested to set the temperature at 4°C in the fridge compartment, and, whether possible, at -18°C in the freezer compartment.
- For most food categories, the longest storage time in the fridge compartment is achieved with colder temperatures. Since some particular products (as fresh fruits and vegetables) may be damaged with colder temperatures, it is suggested to keep them in the crisper drawers, whenever present. If not present, maintain an average setting of the thermostat.
- For frozen food, refer to the storage time written on the food packaging. This storage time is achieved whenever the setting respects the reference temperatures of the compartment (one-star -6°C, two stars -12°C, three stars -18°C)
- Warm food or evaporating liquids should not be stored in your refrigerator, as this will increase the humidity inside of the appliance.
- All foods should be wrapped or covered, this is particularly important if the food has a strong flavour. You should use polythene bags or sheets, aluminium foil, wax paper. Liquids should be stored in covered containers or bottles.
- To maximise the space inside of your refrigerator, any excessive packaging on the food should be removed.
- Quickly perishable food should be stored at the back of the refrigerator, which is the coldest part of the appliance.
- No food items should be allowed to come into contact with the back wall of the refrigerator.
- Make sure that you arrange food in such a way that the door can close completely. Particular attention should be given to bottles that may protrude when placed on shelves inside the main section of the refrigerator.
- Some organic solutions, such as the oils in lemon/orange peel and acid in butter, can cause damage to the plastic parts contained inside of the refrigerator.
- Do not open the refrigerator door too often or leave the door open for long periods of time, as this will increase the temperature inside of the appliance and will increase the energy usage.
- Meat** should be wrapped in polythene bags and then placed on the glass shelf above the salad drawer.

(Meat should only be stored in this manner for one or two days at the most).

- Cold dishes/cooked food** should be covered and can be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables** should be cleaned thoroughly and placed in the salad drawer.
- Cheese and butter** should be placed in airtight containers, or they can be wrapped in aluminium foil or polythene bags. As much air as possible should be removed from the bags.
- Milk bottles** should have a cap on them and be stored on the bottle shelf that sits in the door.
- Garlic, potatoes, onions and bananas should only be stored in a refrigerator IF they are stored in airtight containers.**

SAVING ENERGY WHEN USING YOUR REFRIGERATOR

Installing:

- Install the appliance in a cool position. If it is placed in direct sunlight or next to an oven or other heat source, the energy consumption can increase substantially.
- Ensure the appliance is installed with the correct ventilation

requirements. Restricting ventilation can increase the energy consumption by 15%.

Cleaning and Maintenance:

- Occasionally clean the condenser coils (if present) at the back of the appliance to maintain a high performance level.
- Clean the door gasket with warm water or a neutral detergent that leaves no residue. A tight-sealing door gasket is critical to the efficiency of your appliance.

Usage:

- Do not open the door repeatedly or more frequently than you have to.
- Do not set the thermostat too low. A change of just one degree can effect the energy consumption by 5%. Use a thermometer to check the temperature.
- The refrigerator should operate at around 3 to 4 degrees Celsius.
- Allow food to sufficiently cool before putting it in the appliance (but don't let it sit at room temperature for too long).
- If you are going away for a long period of time, turn off the appliance, empty and clean it and leave the door ajar.
- If you have a second appliance that is not used, make sure that it is stored with the power off and the door left ajar until it is actually required.

Disposing:


- If you're going to throw out your old fridge, see if there's a chlorofluorocarbons (CFCs) recycler in your area. The government department which looks after the environment in your area may be able to help you.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: PLEASE ENSURE THAT YOUR APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM YOUR MAINS SUPPLY BEFORE ATTEMPTING TO CLEAN IT.

- Do not clean the appliance by pouring water onto it or spraying water over it.
- The refrigerator compartment should be cleaned periodically, using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.
- Clean the accessories separately with soap and water. Do not clean them in a dishwasher.
- Do not use abrasive products, detergents or soaps.
- After washing the appliance, wipe over the area that you have cleaned with a damp cloth and then dry it thoroughly.
- When cleaning is complete, dry your hands and then reconnect the plug to your mains supply.

The defrost drain hole

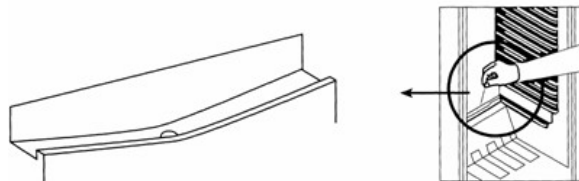


Defrosting occurs automatically in the refrigerator compartment during operation. The defrost water is collected by the evaporating tray and evaporates automatically.

- The drain hole should be cleaned periodically with the drain hole cleaner. This will prevent water from collecting in the bottom of the refrigerator, instead of flowing down the defrost drainage channel and drain hole.

IMPORTANT: Please note that the drain hole cleaner should not be left in position permanently. Otherwise this may prevent the defrost water from entering the drain hole.

- You can also pour a small amount of water down the drain hole to clean the defrost drainage channel.
- You should be careful to make sure that food packages do not touch the rear wall of the appliance, as this can interrupt the automatic defrosting process and deflect water into the base of your refrigerator.
- Use a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water to clean the evaporating tray.

IMPORTANT: It is normal to get some ice droplets forming on the back wall of the appliance. The formation of ice droplets does not indicate an appliance fault.

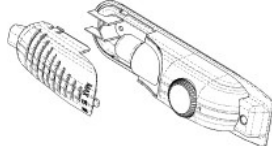

Replacing the light bulb

WARNING: PLEASE ENSURE THAT YOUR APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM YOUR MAINS SUPPLY BEFORE ATTEMPTING TO REPLACE THE LIGHT BULB.

- o Press the rear end of the bulb cover until the sides release and then lift the bulb cover clear of the bulb.
- o Change the present light bulb with a new one. The replacement bulb should not have a greater rating than 15 W; (an E14 15 W bulb should be used).
- o Replace the light cover and after waiting five minutes, reconnect your plug to your mains supply.

INSTALLATION

IMPORTANT: Before installation and usage read all the instructions and make sure that the voltage (V) and the frequency (Hz) indicated on the rating plate are exactly the same as the voltage and frequency in your home. The rating plate can be found on the front left edge of the inside of the refrigerator.

The manufacturer declines all responsibility in the event of the installer failing to observe all the accident prevention regulations in force, which are necessary for normal use and the regular operation of the electric system.

Electrical connection

YOUR REFRIGERATOR IS INTENDED FOR FITTED AND PERMANENT INSTALLATION.

We recommend that the appliance is connected by a qualified electrician, who is a member of the N.I.C.E.I.C. and who will comply with the I.E.E. and local regulations.

- o Your refrigerator comes supplied with a 13 amp plug fitted. If in future you need to change the fuse in this plug, then a 13 amp ASTA approved (BS 1362) fuse **must** be used.

o The wiring in the mains lead is coloured as follows:

Brown Live

Blue Neutral

Green and yellow Earth


- o As the colours of the wires in the appliance's mains lead may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your spur box, please proceed as follows:

The **brown wire** must be connected to the terminal marked "L" (live), or coloured **red**.

The **blue wire** must be connected to the terminal marked "N" (neutral), or coloured **black**.

The **green and yellow wire** must be connected to the terminal marked "E" (earth), or by the earth symbol, or coloured **green and yellow**.

- o When the connection is completed, no stray strands or cut wire should be present. The cord clamp must be secured over the outer sheath.

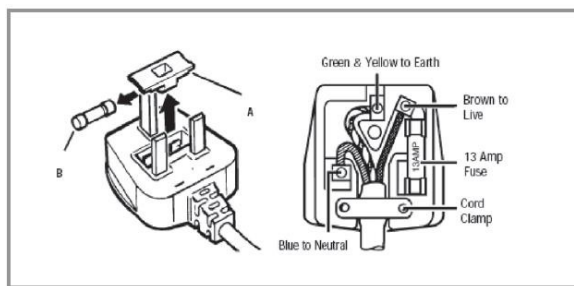

Positioning

- o It is advisable that your appliance is only installed in a location where the ambient temperature of the room, corresponds with the climate classification that is stated on the rating plate of your appliance. Your appliance may not function correctly if the ambient temperature falls outside of the following ranges.
- o extended temperate (SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- o temperate (N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

- o subtropical (ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C'
- o tropical (T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';
- o
 - o Your appliance should not be located in direct sunlight or exposed to continuous heat or extremes of temperature (e.g. next to a radiator or boiler).
 - o The door should be able to open completely and freely.
 - o The appliance should be situated so you can easily access the food that is stored in it.
 - o You should check whether there is an electrical socket available, which will be accessible after your appliance is installed.


Reversing the door of your appliance

This procedure **MUST** be completed before the furniture door is attached. Any parts that you remove from the appliance whilst reversing the door, should be retained for later use.

WARNING - Take care when opening the hinges, they are sprung loaded and there is the risk of injury if they close on your hand.

Tools required:

- o Phillips screwdriver
- o Flat bladed screwdriver

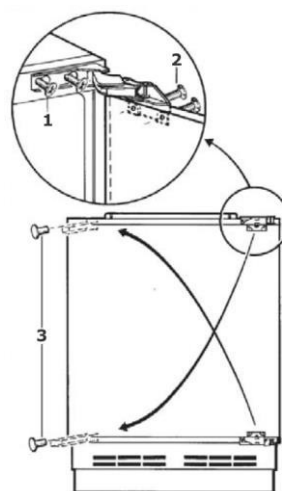

- o Slacken the retaining screws (1) on the appliance and then carefully remove the appliance door.
- o Place the appliance door on a cushioned surface, so that it does not get damaged.
- o Lever off the cover caps (3).
- o Insert the retaining screws (1) into the opposite side of the appliance from their original position. These screws should be partially tightened but not fully tightened.
- o Remove the door retaining screws (2) and then reverse the position of the top and bottom hinge (as shown in the above diagram).
- o Reattach the appliance door and then fully re-tighten the retainingscrews (1) and the door retaining screws (2).
- o Insert the cover caps (3) into the holes that are now exposed on the right hand side of the cabinet.

IMPORTANT: Check that the door opens and shuts correctly, without fouling, after you have completed the door reversal process.

After the door has been reversed, you should check the door seal of the appliance. The seal should not be creased or crushed; otherwise there will be a gap between it and the inside of the door.


The seal must adhere properly all the way around the door.
 o If the seal is not adhering to the cabinet properly, then you should either:

1. Use a warm damp cloth and manipulate the seal until it does adhere to the cabinet properly, all the way around the door.

Or

2. Use a hair dryer on its lowest heat setting and lightly heat the areas of the door seal that are not adhering correctly. The heat will make the seal more pliable and this will allow you to manipulate the seal into the correct position.

IMPORTANT: DO NOT HEAT THE DOOR SEAL ON ANYTHING BUT THE LOWEST HEAT SETTING, OR HEAT THE SEAL FOR A LONG PERIOD OF TIME.

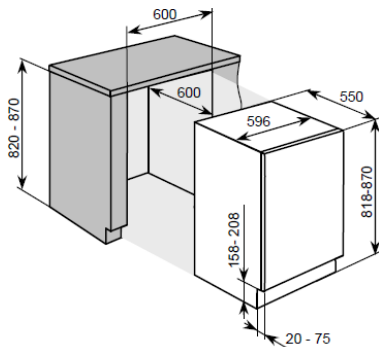

OTHERWISE DAMAGE MAY BE CAUSED TO THE DOOR SEAL, WHICH WOULD NOT BE RECTIFIED UNDER THE GUARANTEE FREE OF CHARGE.


Aperture dimensions

The diagram below shows the aperture size that you will need to be able to install your appliance.


- o The appliance must be stood on a level floor. You can use the levelling feet to take into account any minor unevenness in the floor.

Adjusting the plinth/kickboard

When the appliance has been placed underneath the worktop, you may decide to attach a plinth or kickboard to match your existing kitchen units.

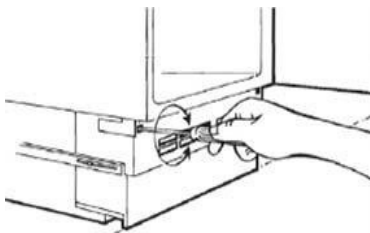

- o Remove the grid on the base of the appliance by unscrewing the screws on each side of the grid and then pull the grid towards you.

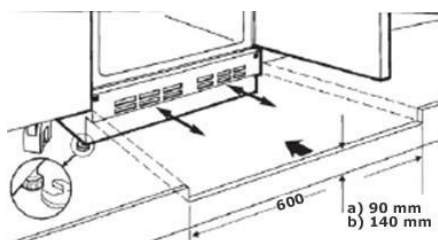

- o Use a spanner to adjust the height of the adjustable feet.

- o If your aperture has a height of 820 mm, then the adjustable feet should be fully tightened.
- o If your aperture has a height of 870 mm, then the adjustable feet should be set at a height of 50 mm.
- o The appliance should be flush with the underside of the worktop and be level.

IMPORTANT: If the appliance is not level, then the door and door seal may be affected.

- o A cut out must be made in the plinth/kickboard for ventilation. The cut out should measure 600mm in width, and between 140mm and 90mm in height, depending on the height that you have set your appliance.
- o Insert the plinth/kickboard and then refit the grid in its original position to hold it in place.

IMPORTANT: Please note that as shown in the above drawing, an appropriately sized ventilation cut out MUST be made in the furniture plinth/kickboard.

Fitting the furniture door to the appliance


If you need the appliance door to open from the other side, then please reverse the door before commencing the installation process. (See "Reversing the door section").

Tools required:

- o Tape measure
- o Sharp pencil
- o Small flat bladed screwdriver
- o Spanner


IMPORTANT: We recommend that two people install this appliance.

1. Undo the screws from the two adjusting bolts that are located on the top of the appliance door and then remove the mounting bracket (1).

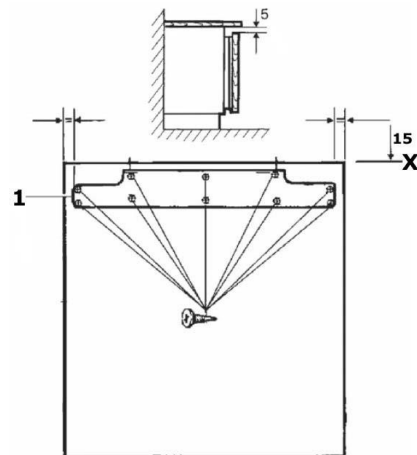


2. Measure the width of the furniture door, at the halfway point mark a line vertically down the inner surface of the furniture door. You should draw the line from the top of the furniture door to approximately halfway down.

- o Place the mounting bracket (1) on the reverse of the furniture door.
 - o The middle of the mounting bracket should be positioned on the line that you have just drawn. Please note the position of the mounting bracket in the above drawing, to ensure that you have the mounting bracket the correct way up.
 - o The top of the mounting bracket should be positioned approximately 15 mm from the top of the furniture door. This will allow you a 5 mm gap from the top of the furniture door, to the underneath of your worktop.
 - o Fix the mounting bracket to the furniture door using the screws provided and a Phillips-head screwdriver. These screws should be fully tightened.

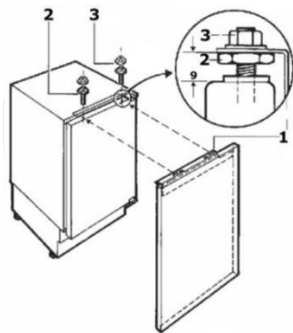


3. Hang the furniture door onto the appliance door, making sure that the brackets on the mounting bracket locate over the adjusting bolts.

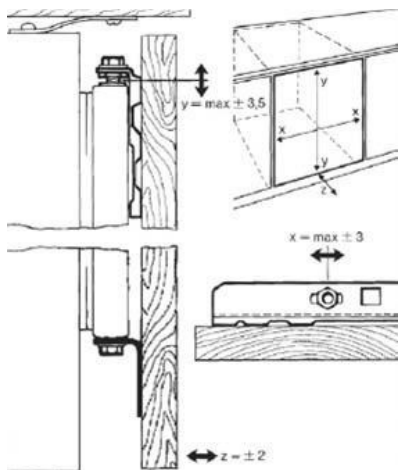


4. Use a screwdriver to adjust the gap on the lower section of the adjusting bolts. The gap should be set to approximately 9 mm (as shown in the above drawing).
5. Fix the lower bracket to the bottom of the furniture door and the underneath of the appliance door.

- o It is possible to make minor adjustments to the position of the furniture door using the screws on the top and the bottom of the appliance door. You should make these adjustments so that the furniture door is level.

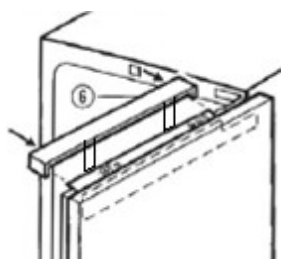

6. Insert the cover plate to the top of the appliance, this will just clip into place.

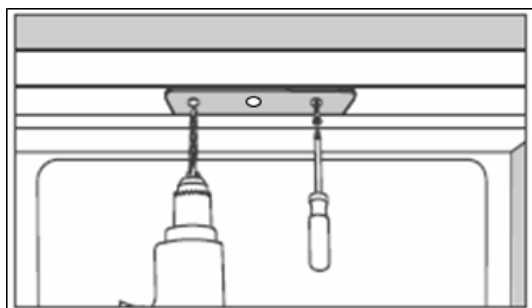

7. Open the appliance door.

- o Use a suitably sized drill bit to drill through the holes in the bracket, into the work top.

IMPORTANT: The drill bit should be appropriate for the material that your work top is made from.

- o Secure the bracket to the underside of the worktop, using the screws provided.

IMPORTANT: These screws should be fully tightened.

- o If the appliance is being installed under a granite worktop, use the L shaped brackets provided to secure the fridge to the side of the cabinet. Use a suitably sized drill bit to drill through the three holes in the bracket into the cabinet side on the opposite side to the hinges.
- o The oval holes rest over the hinge positions which are not being used on the front of the appliance. Use two screws to secure the bracket to the front of the appliance.
- o Check that the door opens and shuts without snagging, as well as checking that the door is sealing correctly.

TROUBLESHOOTING

IMPORTANT: If your refrigerator appears not to be operating properly, before contacting the Customer Care Department, please refer to the checklist below.

My fridge does not appear to be working/there is no power to my appliance.

- o Check that the plug is fully inserted into the power socket.
- o Check that there is power to your mains supply (e.g. that there hasn't been a power cut or that the fuse hasn't blown).
- o Check that the thermostat inside the appliance has not been turned to the off position.
- o Check that your mains supply voltage, corresponds to the voltage stated on the rating plate of your appliance.

My fridge appears to be performing poorly

- o Check that the appliance isn't overloaded and that food hasn't been packed too tightly into it.
- o The thermostat setting is too low; you should turn the thermostat up higher.
- o Ensure that the door is closing properly and that the door has not been opened for a prolonged period in error.
- o Ensure that there is adequate ventilation for your appliance.

My fridge is noisy

- o The refrigerant gas that circulates the pipework of the appliance may make a slight noise, even if the compressor is not running.
- o If the noise worsens or the appliance gets louder than normal; check that it is levelled off correctly, that nothing is touching the rear of the fridge and that nothing placed inside the appliance is rattling.

Ice has formed on the inner back wall of my fridge

- o Check that food has not been pushed too far back inside the appliance, so that it is in contact with the inner back wall.

IMPORTANT: It is normal to get some ice droplets forming on the back wall of the appliance. The formation of ice droplets does not indicate an appliance fault.

There is water in the base of the fridge or leaking out of my fridge.

- o Follow the "The defrost drain hole" section on page 15.

DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.

Please note that if an engineer is asked to attend whilst the product is under guarantee and finds that the problem is not the result of an appliance fault, then you may be liable for the cost of the call out charge.

The appliance must be accessible for the engineer to perform any necessary repair. If your appliance is installed in such a way that an engineer is concerned that damage will be caused to the appliance or your kitchen, then they will not complete a repair.

This includes situations where appliances have been tiled in, sealed in with sealant, have wooden obstructions placed in front of the appliance, like plinths. Or any installation other than the one specified by Baumatic Ltd. has been completed.

Please refer to the conditions of guarantee that appear on the warranty card that you receive with the appliance

To contact the technical assistance, visit our website:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>

Under the section “website”, choose the brand of your product and your country. You will be redirected to the specific website where you can find the telephone number and form to contact the technical assistance

Availability of spare parts

Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources are available for a minimum period of seven years after placing the last unit of the model on the market.

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market

SCRAPPING OLD APPLIANCES



This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all materials.

Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow some basic rules:

WEEE should not be treated as household waste.

WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.

In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.

Conformity

By placing the mark **CE** on this product, we are confirming compliance to all relevant European safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product.

Guarantee

Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year for UK, 1 year for Russia, 3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, Tunisia no legal warranty required.

For further information about the product, please consult <https://eprel.ec.europa.eu/> or scan the QR on the energy label supplied with the appliance

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation afin de maximiser ses performances. Conservez cette documentation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou pour les éventuels futurs propriétaires. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique ou autres usages similaires tels que :

- l'espace cuisine réservé au personnel dans un magasin, des bureaux ou autres lieux de travail,
- dans les fermes-auberges, pour la clientèle des hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel,
- dans les chambres d'hôtes,
- chez la restauration et autres services similaires, ce produit ne convient pas à la vente au détail.

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour conserver de la nourriture ; tout autre usage est considéré comme dangereux et le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation. Il est donc recommandé de prendre connaissance des conditions de garantie.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et d'installation ! Elles contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable si vous ne respectez pas les instructions et avertissements. Conservez tous les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique avant d'avoir retiré tous les protecteurs d'emballage et de transport. Tenez les enfants à l'écart de l'emballage et de ses parties. Risque de suffocation provenant de cartons pliants et de film plastique !
- Laisser reposer pendant au moins 4 heures avant la mise en marche pour permettre à l'huile du compresseur de se déposer si le compresseur même est transportée horizontalement.
- À la livraison, vérifiez que le produit n'est pas endommagé et que toutes les pièces et accessoires sont en parfait état.
- N'endommagez pas le circuit réfrigérant.
- N'obstruez pas les orifices d'aération dans l'appareil ou dans la structure dans laquelle il est intégré.

- Ne jamais utiliser d'eau pour laver la position du compresseur, l'essuyer soigneusement avec un chiffon sec après le nettoyage pour éviter la rouille.
- Manipulez toujours l'appareil avec au moins deux personnes parce qu'il est lourd.
- Installez et mettez à niveau l'appareil dans une zone adaptée à sa taille et à son utilisation.
- Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique sont conformes à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- L'appareil est alimenté par une alimentation de 220-240 VCA/50 Hz. Les variations anormales de tension peuvent provoquer l'arrêt de l'appareil ou endommager le régulateur de température ou le compresseur, ou il peut y avoir un bruit anormal lors du fonctionnement. Dans ce cas, un régulateur automatique doit être monté.
- Uniquement pour le Royaume-Uni : Le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche 3 pôles (de mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard 3 pôles (de mise à la terre). Ne coupez jamais ou ne démontez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la fiche doit être accessible.
- Veillez à ce que le câble de réseau ne soit pas coincé sous l'appareil pendant et après le transport ou le déplacement de l'appareil, afin d'éviter que le câble de réseau ne soit coupé ou endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes

- possédant le même type de qualification, afin d'éviter tout risque.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à l'eau.
 - N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables
 - POUR les appareils équipés d'un compartiment congélateur : en cas de panne de courant, n'ouvrez pas le couvercle. Les aliments congelés ne devraient pas être affectés si la panne dure moins que les heures indiquées sur l'étiquette signalétique (temps de montée en température). Si la panne dure plus longtemps, alors il convient de vérifier les aliments et de les manger immédiatement ou bien de les cuire et de les congeler à nouveau.
 - Si vous trouvez que le couvercle de l'appareil est difficile à ouvrir juste après l'avoir fermé, ne soyez pas inquiet. Cela vient de la différence de pression qui doit s'égaliser et permettre au couvercle de s'ouvrir normalement après quelques minutes.
 - Ne conservez pas de médicaments, de bactéries ou d'agents chimiques dans l'appareil. Cet appareil est un appareil électroménager, il n'est pas recommandé de stocker des produits qui nécessitent des températures strictes.
 - Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
 - Ne conservez pas des produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. des bombes de pulvérisation) ou des substances explosives dans l'appareil. Risque d'explosion !
 - Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le dessus du réfrigérateur, pour éviter les blessures corporelles causées par une chute ou une électrocution causée par le contact avec de l'eau.
 - N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de conservation des aliments de l'appareil, excepté s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
 - Ne pas toucher les éléments de refroidissement internes, en particulier avec les mains mouillées, pour éviter les fissures ou les blessures.
 - Les enfants, les personnes qui ont des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi que les personnes qui ont des connaissances insuffisantes en matière de sécurité d'utilisation de l'appareil sont à risque. Vérifiez que les enfants et les personnes vulnérables ont compris les dangers. Une personne responsable de la sécurité doit surveiller les enfants et les personnes vulnérables qui utilisent l'appareil ou leur expliquer son fonctionnement. Seuls les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil
 - POUR les appareils avec compartiment congélateur : ne conservez pas de liquides en bouteille ou en canette (surtout les boissons gazeuses) dans le compartiment

congélateur. Les bouteilles et les canettes peuvent éclater !


- POUR les appareils équipés d'un compartiment congélateur : ne placez jamais d'aliments congelés dans votre bouche juste après les avoir sortis du compartiment congélateur. Risque de brûlures à basse température !
- Gardez les pièces en plastique et le joint de porte exempt d'huile et de graisse. Dans le cas contraire, les pièces en plastique et le joint de porte deviendront poreux.
- Avant toute intervention, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas d'outils mécaniques ou autres équipements pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants tels que des couteaux ou des fourchettes pour enlever le givre. N'utilisez jamais de sèche-cheveux, de radiateurs électriques ou d'autres appareils électriques de ce type pour le dégivrage.
- Il est recommandé de maintenir la prise propre ; les résidus excessifs de poussière sur la prise peuvent provoquer un incendie.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service clientèle.
- Supervisez les enfants pendant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.
- **AVERTISSEMENT** : Les tubes du circuit de réfrigération transportent une petite quantité d'un frigorigène

respectueux de l'environnement mais inflammable (R600a) et d'un gaz isolant (cyclopentane). Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre. Si le réfrigérant s'échappe, il risque de blesser vos yeux ou de s'enflammer.


- En cas de dommages du circuit de réfrigérant :
 - Éteignez l'appareil et retirez la prise secteur ;
 - Tenez les flammes nues et/ou les sources d'inflammation loin de l'appareil ;
 - Ventilez complètement la pièce pendant plusieurs minutes ;
 - Informez le service clientèle.
- **AVERTISSEMENT** : N'endommagez pas la fiche et/ou le cordon d'alimentation ; cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas des systèmes multiprises portatifs ou des alimentations portatives. Nous ne recommandons pas l'utilisation de rallonges et d'adaptateurs multiples.
- N'essayez pas de vous asseoir ou de vous tenir debout sur le dessus de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être empilé avec d'autres appareils.
- L'appareil est conçu et construit pour un usage domestique uniquement.
- Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant peuvent être utilisées. Le fabricant garantit que seules ces pièces satisfont aux exigences de sécurité.
- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces entrant en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; videz le circuit d'eau raccordé à une alimentation d'eau si l'eau n'a pas été tirée pendant 5 jours.
- Placez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés avant de les mettre au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne gouttent pas dessus.
- Les compartiments de congélation « deux étoiles » (si présents dans l'appareil) sont adaptés à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation et à la fabrication des crèmes glacées et à la production des glaçons.
- Les compartiments « une, deux et trois étoiles » (si présents dans l'appareil) ne sont pas adaptés à la congélation des aliments frais.
- Si l'appareil doit rester vide pendant des périodes prolongées, mettez-le hors tension, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur
- Autres appareils de stockage du vin: Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
- Pour un appareil à pose libre: Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
- Pour les appareils sans compartiment « quatre étoiles»: Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaire

CARACTERISTIQUES DE VOTRE REFRIGERATEUR GARDE-MANGER

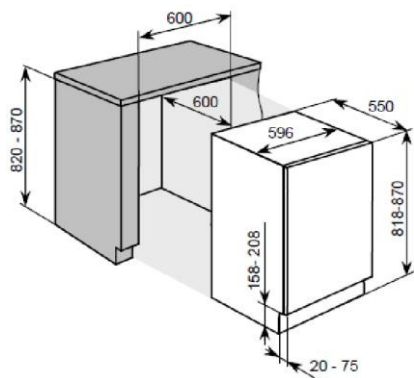

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

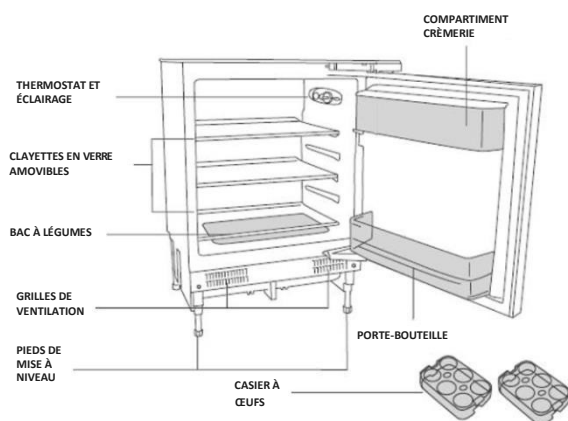

REMARQUE :

L'image n'est fournie qu'à titre de référence et peut différer de votre produit.

La configuration la moins économe nécessite que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit, veuillez consulter les photos ci-dessus.

DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Clayettes

- Les clayettes doivent être placées dans l'une des rainures à l'intérieur de l'appareil. Elles sont protégées de manière à ne pas en sortir.
- Pour enlever une clayette : enlevez tous les éléments rangés sur la clayette que vous souhaitez sortir. Puis soulevez le devant de la clayette et tirez dessus en faisant attention pour la sortir des rainures.

2. Sortie de l'eau dégivrée

- L'intérieur du réfrigérateur est refroidi par la plaque de refroidissement située sur la paroi arrière. En dessous il y a une goulotte et une sortie pour l'eau dégivrée.



- Il est important que cette goulotte ne se retrouve jamais obstruée (voir paragraphe "Le trou de vidange du dégivrage" pour une explication détaillée sur la façon de garder la goulotte dégagée).

3. Bacs à légumes et couvercle

- Les bacs à légumes se trouvent en bas du réfrigérateur et un couvercle se place dessus.
- Le couvercle aide à éviter que les fruits et les légumes sèchent prématurément.

- Le compartiment crèmerie est adapté pour conserver les œufs, le fromage et les yaourts. Vous pouvez également y ranger les emballages plus petits, les tubes, les canettes, etc.

5. Porte-bouteille (dans la porte)

- Le balconnet le plus bas doit être utilisé pour ranger des bouteilles de taille normale.

IMPORTANT : IL EST IMPORTANT DE NE PAS SURCHARGER LES BALCONNETS SITUÉS DANS LA PORTE CAR CELA RÉDUIRAIT CONSIDÉRABLEMENT LEUR DURÉE DE FONCTIONNEMENT.

UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR GARDE-MANGER

Avant de l'allumer

- Assurez-vous qu'il a été installé par une personne suffisamment qualifiée, conformément aux informations contenues dans les consignes d'installation du produit.
- Après la livraison, attendez huit heures avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation. Cela permettra aux gaz réfrigérants qui pourraient avoir été secoués pendant le transport de se stabiliser.
- Vous devez nettoyer l'extérieur de l'appareil et les accessoires amovibles qu'il contient avec une solution de détergent liquide et d'eau.
- L'intérieur de l'appareil doit être lavé avec une solution de bicarbonate de sodium dissous dans de l'eau tiède. L'intérieur et les accessoires doivent être soigneusement séchés après le nettoyage.
- Une odeur peut être présente quand vous allumez pour la première fois l'appareil. Elle diminuera au fur et à mesure que l'appareil commencera à se refroidir.

Durant la première utilisation


- Vous devez régler le thermostat sur sa valeur maximale pendant 24 heures après avoir allumé l'appareil pour la première fois.
- Quand vous allumez pour la première fois l'appareil, le compresseur fonctionnera en continu pendant approximativement 24 heures ou jusqu'à ce que le congélateur du réfrigérateur atteigne une température suffisamment froide.
- Durant cette période, vous devez éviter d'ouvrir la porte fréquemment ou de placer une grande quantité de nourriture à l'intérieur de l'appareil.
- Vous pouvez ensuite baisser le thermostat sur sa position de

4. Compartiment crèmerie (dans la porte)

fonctionnement normal.

- Si l'appareil est éteint ou débranché, vous devez attendre au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil sur le thermostat ou de le rebrancher à votre source d'alimentation.

Mise en service de l'appareil et réglage du thermostat

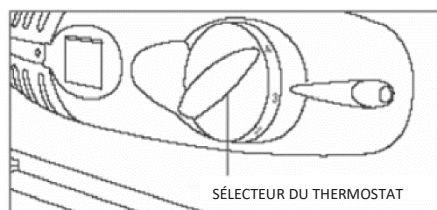

Vous allumez votre appareil en le branchant sur le courant et en réglant le thermostat. Le sélecteur du thermostat est situé sur le côté droit du réfrigérateur.

- Le thermostat règle automatiquement la température à l'intérieur du réfrigérateur, en fonction du chiffre sur lequel vous avez tourné le sélecteur :
 - La position <0> veut dire que l'appareil ne refroidira pas. Mais la lumière continuera de fonctionner.
 - La position <1> vous donnera une température plus élevée à l'intérieur du réfrigérateur.
 - La position <6> vous donnera une température plus basse à l'intérieur du réfrigérateur.
- Le thermostat devrait être réglé de préférence sur une position comprise entre <3> et <4>.
- Votre réfrigérateur peut maintenir une température comprise entre 4 et 6 °C.

IMPORTANT : la température ambiante de la pièce, la température de la nourriture et la quantité de nourriture qui a été placée dans l'appareil ainsi

que la fréquence d'ouverture de la porte affecteront la température maintenue par l'appareil.

- Sur le réglage maximal (position <6>), votre réfrigérateur travaillera davantage pour maintenir une température inférieure et augmentera la consommation d'énergie. Il n'est pas nécessaire de faire fonctionner votre appareil sur ce réglage pendant de longues périodes et vous devriez remettre le thermostat sur une valeur comprise entre <3> et <4>.

IMPORTANT : ne faites pas fonctionner l'appareil avec le thermostat au-dessus du chiffre 5 comme utilisation normale car sinon le trou de vidange de dégivrage gèlera.

POSITIONNEMENT ET RANGEMENT DE LA NOURRITURE DANS VOTRE REFRIGERATEUR

Coloque diferentes alimentos en diferentes compartimentos de acuerdo con la tabla siguiente.

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliments
Porte ou balconnets du compartiment réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none">○ Aliments contenant des agents de conservation naturels, tels que confitures, jus, boissons, condiments.○ Ne pas entreposer d'aliments périssables.
Bac à légumes (tiroir à salade)	<ul style="list-style-type: none">○ Les fruits, les herbes et les légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes.○ Ne pas conserver les bananes, oignons, pommes de terre et l'ail au réfrigérateur.
Clayette du réfrigérateur - milieu	<ul style="list-style-type: none">○ Produits laitiers, œufs
Clayette du réfrigérateur - supérieure	<ul style="list-style-type: none">○ Les aliments qui n'ont pas besoin de cuisson, comme les aliments prêts à consommer, les charcuteries et les restes.

- Il est suggéré de régler la température à 4°C dans le compartiment réfrigérateur et, si possible, à -18°C dans le compartiment congélateur.
- Pour la plupart des catégories d'aliments, le temps de stockage le plus long dans le compartiment réfrigérateur est atteint avec des températures plus froides. Étant donné que certains produits particuliers (comme les fruits et légumes frais) peuvent être endommagés par des températures plus froides, il est suggéré de les conserver dans les bacs à légumes, s'il y en a. Dans le cas contraire, maintenir un réglage moyen du thermostat.
- Pour les aliments congelés, se reporter à la durée de conservation inscrite sur l'emballage des aliments. Cette durée de conservation est atteinte lorsque le réglage respecte les températures de référence du compartiment (une étoile -6°C, deux étoiles -12°C, trois étoiles -18°C).
- La nourriture chaude ou les liquides en cours d'évaporation ne doivent pas être rangés dans votre réfrigérateur car ils augmenteront l'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Tous les aliments doivent être emballés ou couverts, cette précaution s'avère particulièrement importante si la nourriture possède une forte odeur. Vous devez utiliser des sachets ou des pellicules en polyéthylène, du papier aluminium ou du papier paraffiné. Les liquides doivent être conservés dans des récipients couverts ou des bouteilles.
- Pour optimiser la place à l'intérieur de votre réfrigérateur, vous devez enlever l'emballage excessif des aliments.
- Les aliments déperissant rapidement doivent être rangés au fond du réfrigérateur, la partie la plus froide de l'appareil.
- Aucune nourriture ne doit se trouver au contact de la paroi du fond du réfrigérateur.
- Faites en sorte que la nourriture soit rangée de manière à pouvoir fermer complètement la porte. Faites particulièrement attention aux bouteilles qui dépassent quand elles sont placées sur les clayettes à l'intérieur du compartiment principal du réfrigérateur.
- Certaines solutions organiques, comme les huiles dans les écorces de citron/d'orange et l'acide dans le beurre, peuvent endommager les parties en plastique contenues à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte du réfrigérateur trop souvent et ne laissez pas la porte ouverte pendant de longues périodes car cela entraînera une hausse de la température à l'intérieur de l'appareil et augmentera la consommation d'énergie.
- La viande doit être rangée dans des sachets en polyéthylène puis placée sur la clayette en verre au-dessus du bac à légumes.

(La viande ne doit être conservée que de cette façon pendant un ou deux jours maximum).

- Les plats froids/la nourriture cuisinée doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.
- Les fruits et les légumes doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le bac à légumes.
- Le fromage et le beurre doivent être placés dans des récipients

hermétiques, être enveloppés dans du papier aluminium ou être placés dans des sachets en polyéthylène. Il faut enlever le plus d'air possible des sachets.

- Les bouteilles de lait doivent être fermées avec un capuchon et être rangées dans le porte-bouteille situé dans la porte.
- L'ail, les pommes de terre, les oignons et les bananes ne doivent être conservés au réfrigérateur QUE S'ILS sont rangés dans des récipients hermétiques.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

Installation:

- Installez l'appareil dans un lieu frais. S'il est placé en plein soleil ou à proximité d'un four ou d'une autre source de chaleur, la consommation d'énergie peut considérablement augmenter.
- Vérifiez que l'appareil est installé en respectant les exigences de ventilation. La limitation de la ventilation peut augmenter la consommation d'énergie de 15 %.

Nettoyage et entretien :

- Nettoyez occasionnellement les serpentins du condenseur (le cas échéant) au dos de l'appareil pour maintenir un haut niveau de performance.
- Nettoyez le joint de la porte à l'eau chaude ou avec un détergent neutre ne laissant aucun résidu. Un joint de porte parfaitement hermétique est fondamental pour l'efficacité de votre appareil.

Utilisation :

- N'ouvrez pas la porte continuellement ou trop souvent.
- Ne réglez pas le thermostat trop bas. Un changement d'un degré à peine peut affecter la consommation d'énergie de 5 %. Utilisez un thermomètre pour vérifier la température.
- Le réfrigérateur doit fonctionner à une température proche de 3 à 4°C.
- Attendez que les aliments aient suffisamment refroidi avant de les placer dans l'appareil (mais ne les laissez pas trop longtemps à température ambiante).
- Si vous vous absentez pendant une longue période, éteignez l'appareil, videz-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
- Si vous avez un second appareil non utilisé, vérifiez qu'il est rangé avec le courant coupé et la porte entrouverte jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

Mise au rebut :


- Si vous souhaitez jeter votre vieux réfrigérateur, informez-vous pour savoir s'il existe un lieu de recyclage des chlorofluorocarbones (CFC) dans votre région. Le service gouvernemental préposé à la protection de l'environnement dans votre région peut vous aider.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOTRE APPAREIL EST DÉBRANCHÉ AVANT DE COMMENCER À LE NETTOYER.

- Ne nettoyez pas l'appareil en versant de l'eau dessus ou en pulvérisant de l'eau dessus.
- Il faut nettoyer régulièrement le compartiment réfrigérateur avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède.
- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau savonneuse. Ne les lavez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de savons, détergents ou produits abrasifs.
- Après avoir lavé l'appareil, essuyez la zone que vous avez nettoyé avec un chiffon humide et séchez-la soigneusement.
- Quand vous aurez terminé le nettoyage, essuyez-vous les mains puis rebranchez l'appareil.

Le trou de vidange de dégivrage

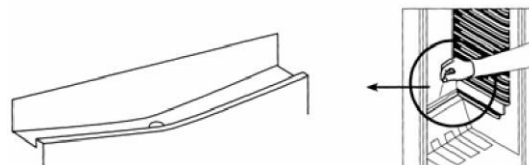

- Le dégivrage se fait automatiquement dans le compartiment réfrigérateur durant le fonctionnement. L'eau dégivrée est recueillie dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.
- Le trou de vidange doit être nettoyé régulièrement avec le nettoyeur du trou de vidange. Cela évitera que l'eau soit récupérée au fond du réfrigérateur au lieu de s'écouler par la goulotte de vidange de dégivrage et le trou de vidange.


IMPORTANT : veuillez noter que le nettoyeur du trou de vidange ne doit pas être laissé en place continuellement. Sinon il pourrait bloquer la pénétration de l'eau dégivrée dans le trou de vidange.

- Vous pouvez également verser une petite quantité d'eau dans le trou de vidange pour nettoyer la goulotte de vidange de dégivrage.
- Vous devrez veiller à ce que les emballages des aliments ne touchent pas la paroi du fond de l'appareil car cela peut interrompre le processus automatique de dégivrage et faire dévier l'eau dans la base de votre réfrigérateur.
- Utilisez une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède pour nettoyer le bac d'évaporation.

IMPORTANT : il est normal que des gouttelettes de glace se forment sur la paroi du fond de l'appareil. La formation de gouttelettes de glace n'indique pas une panne de l'appareil.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOTRE APPAREIL EST DÉBRANCHÉ AVANT DE REMPLACER L'AMPOULE D'ÉCLAIRAGE.

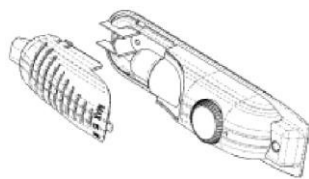

- Appuyez sur l'extrémité arrière du couvercle de l'ampoule jusqu'à ce que les côtés se libèrent puis soulevez le couvercle de l'ampoule pour dégager l'ampoule.
- Remplacez l'ampoule actuelle par une ampoule neuve. L'ampoule de remplacement ne doit pas avoir une puissance supérieure à 15 W (il faut utiliser une ampoule de 15 W E14).
- Remettez le couvercle de l'ampoule en place et attendez cinq minutes, puis rebranchez votre appareil.

INSTALLATION

IMPORTANT : avant l'installation et l'utilisation, lisez toutes les instructions et vérifiez que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la plaque signalétique sont exactement les mêmes que celles de la tension et de la fréquence de votre domicile. La plaque signalétique se trouve sur le bord avant gauche de l'intérieur du réfrigérateur.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'installateur ne respecte pas toutes les consignes de prévention des accidents en vigueur, celles-ci étant nécessaires pour une utilisation normale et un fonctionnement correct du système électrique.

Branchement électrique

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR EST CONÇU POUR UNE INSTALLATION MONTÉE ET PERMANENTE.

Il est recommandé de faire réaliser le branchement de l'appareil par un électricien qualifié, membre du N.I.C.E.I.C. et respectant les I.E.E. et les réglementations locales.

- Votre réfrigérateur est fourni avec une fiche de 13 A montée. Si vous avez besoin plus tard de changer le fusible dans cette fiche, vous devez alors utiliser un fusible (BS 1362) agréé ASTA de 13 A.
- Le câblage dans le cordon d'alimentation est coloré de la manière suivante :

Marron Sous tension
Bleu Neutre
Vert et jaune Terre


- Étant donné que les couleurs des fils dans le câble d'alimentation de l'appareil peuvent ne pas correspondre aux marquages de couleur identifiant les bornes dans votre boîtier, veuillez procéder de la manière suivante :

Le fil **marron** doit être raccordé à la borne indiquée par "L" (live, c'est-à-dire sous tension) ou de couleur **rouge**.

Le fil **bleu** doit être raccordé à la borne indiquée par "N" (neutre) ou de couleur **noire**.

Le fil **vert et jaune** doit être raccordé à la borne indiquée par "E" (earth, c'est-à-dire la terre), ou par le symbole de la terre, ou de couleur **verte et jaune**.

- Quand le branchement est terminé, aucun brin ou fil coupé ne doit être présent. La bride du cordon doit être bien fixée sur la gaine extérieure.

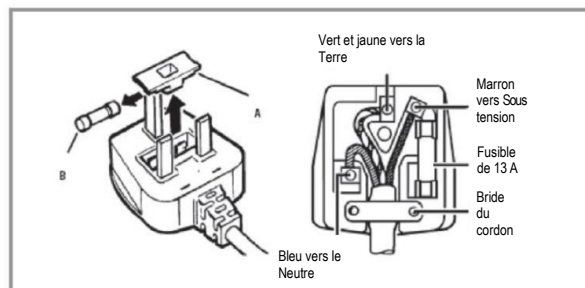

Positionnement

- Il est conseillé d'installer votre appareil uniquement à un emplacement où la température ambiante de la pièce correspond à la classification climatique indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas correctement si la température ambiante se trouve en dehors des plages suivantes.
 - Tempérée élargie (SN): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C»,
 - Tempérée (N): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C»,
 - Subtropicale (ST): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C»,
 - Tropicale (T): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C»;
- Votre appareil ne doit pas être placé en plein soleil ou exposé à une chaleur constante ou des températures extrêmes (par ex. à côté d'un radiateur ou d'un chauffe-eau).
- La porte doit pouvoir être ouverte entièrement et librement.
- L'appareil doit être situé de manière à pouvoir accéder aisément aux aliments qui y sont conservés.
- Vous devez vérifier si une prise électrique est disponible et celle-ci devra être accessible après l'installation de votre appareil.

INVERSION DE LA PORTE DE VOTRE APPAREIL


Cette procédure DOIT être effectuée avant de fixer la porte du meuble.

Toutes les pièces que vous enlevez de l'appareil lors de l'inversion de la porte doivent être conservées pour un usage futur.

AVERTISSEMENT - Faites attention quand vous ouvrez les charnières, elles sont munies d'un ressort et vous pourriez vous blesser si elles se ferment sur votre main.

Outils nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat

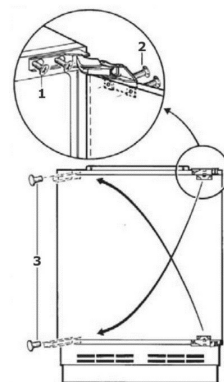

- Desserrez les vis de fixation (1) sur l'appareil puis enlevez délicatement la porte de l'appareil.
- Placez la porte de l'appareil sur une surface rembourrée, de manière à ne pas l'abîmer.
- Soulevez les capuchons (3).
- Introduisez les vis de fixation (1) de l'autre côté de l'appareil par rapport à leur position d'origine. Vous devez serrer partiellement ces vis mais pas totalement.
- Enlevez les vis de fixation de la porte (2) puis inversez la position de la charnière du haut et du bas (comme cela est montré sur le schéma ci-dessus).
- Fixez à nouveau la porte de l'appareil puis serrez à fond les vis de fixation (1) et les vis de fixation de la porte (2).
- Introduisez les capuchons (3) dans les trous qui sont maintenant visibles sur le côté droit du placard.

IMPORTANT : vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme correctement, sans problème, après avoir terminé la procédure d'inversion de la porte.

Après avoir inversé la porte, vous devez contrôler le joint de la porte de l'appareil. Le joint ne doit pas être plié ni écrasé, sinon il y aura un frottement entre le joint et l'intérieur de la porte.


- Le joint doit adhérer correctement tout le long de la porte.
 - Si le joint n'adhère pas correctement au placard, vous devez :
1. Utiliser un chiffon humide chaud et manipuler le joint jusqu'à ce qu'il adhère correctement au placard, tout le long de la porte.

Ou

2. Utiliser un sèche-cheveux en le réglant sur la chaleur la plus faible et chauffer légèrement les zones du joint de la porte qui n'adhèrent pas correctement. La chaleur rendra le joint plus malléable et cela vous permettra de le manipuler pour le placer dans la position correcte.

IMPORTANT : NE CHAUFFEZ LE JOINT DE LA PORTE QUE SUR LE RÉGLAGE LE PLUS FAIBLE DE CHALEUR OU CHAUFFEZ LE JOINT PENDANT UN LONG MOMENT. SINON VOUS POURRIEZ ABÎMER LE JOINT DE LA PORTE ET SA RECTIFICATION NE SERA PAS COUVERTE GRATUITEMENT PAR LA GARANTIE.


Dimensions d'ouverture

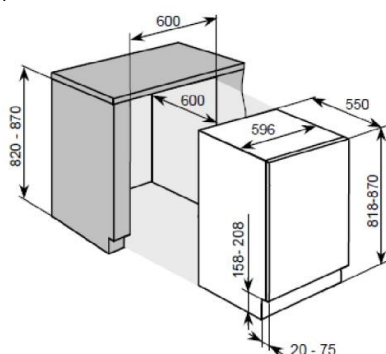


- L'appareil doit être posé au niveau du sol. Vous pouvez utiliser les pieds de mise à niveau pour tenir compte des irrégularités mineures du sol.

Réglage de la plinthe/planche

Quand l'appareil a été placé sous le plan de travail, vous pouvez décider de fixer une plinthe ou une planche pour le coordonner à vos placards de cuisine existants.

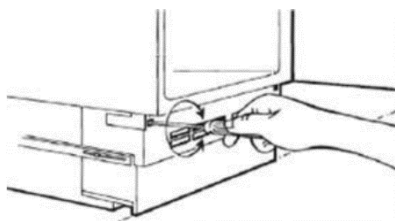

- Ôtez la grille sur la base de l'appareil en dévissant les vis de chaque côté de la grille puis en tirant la grille vers vous.

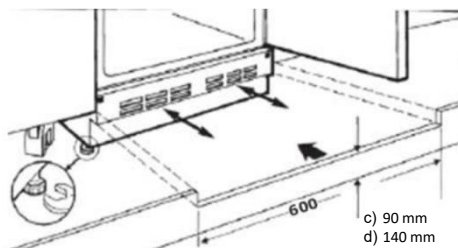

- Utilisez une clé pour régler la hauteur des pieds de mise à niveau.
- Si votre ouverture a une hauteur de 820 mm, les pieds de mise à niveau doivent être entièrement serrés.
- Si votre ouverture a une hauteur de 870 mm, les pieds de mise à niveau doivent être réglés sur une hauteur de 50 mm.
- L'appareil doit être aligné avec le dessous du plan de travail et doit être à niveau.

IMPORTANT : si l'appareil n'est pas à niveau, cela affectera la porte et le joint de la porte.

- Il faut effectuer une découpe dans la plinthe/planche pour la ventilation. La découpe doit mesurer 600 mm de large et entre 140 mm et 90 mm de haut, en fonction de la hauteur à laquelle vous avez réglé votre appareil.
- Introduisez la plinthe/planche puis remontez la grille à son emplacement d'origine pour la maintenir en place.

IMPORTANT : veuillez noter comme cela est montré sur le dessin ci-dessus qu'une découpe pour la ventilation d'une taille appropriée DOIT être réalisée dans la plinthe/planche du meuble.

Montage de la porte du meuble sur l'appareil


Si vous avez besoin que la porte de l'appareil s'ouvre de l'autre côté, inversez la porte avant de commencer le processus de montage. (Voir paragraphe "Inverser l'ouverture de la porte").

Outils nécessaires :

- Mètre à ruban
- Stylo pointu
- Petit tournevis plat
- Clé


IMPORTANT : il est recommandé d'installer cet appareil à deux personnes.

1. Desserrez les vis des deux boulons de réglage qui sont situés sur le dessus de la porte de l'appareil puis ôtez l'étrier de montage (1).

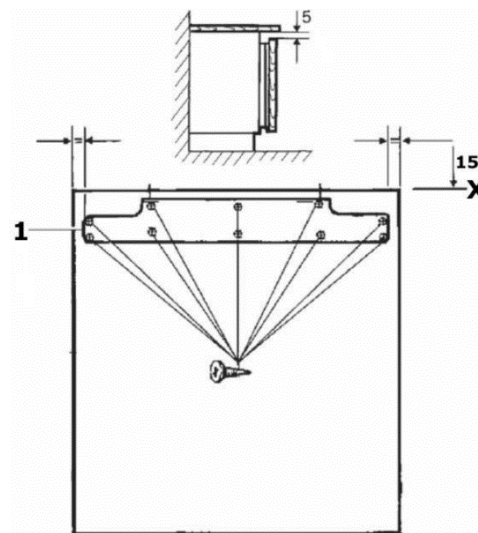


2. Mesurez la largeur de la porte du meuble, à mi-distance tracez une ligne verticale descendant jusqu'à la surface intérieure de la porte du meuble. Vous devez dessiner la ligne du haut de la porte du meuble jusqu'à mi-distance environ.

- Placez l'étrier de montage (1) de l'autre côté de la porte du meuble.
- Le milieu de l'étrier de montage doit être positionné sur la ligne que vous venez de tracer. Veuillez noter la position de l'étrier de montage dans le dessin ci-dessus pour être certain que vous l'avez placé correctement.
- Le haut de l'étrier de montage doit être positionné à environ 15 mm du haut de la porte du meuble. Cela vous offrira un écart de 5 mm entre le haut de la porte du meuble et le dessous de votre plan de travail.
- Fixez l'étrier de montage sur la porte du meuble avec les vis fournies et un tournevis cruciforme. Ces vis doivent être serrées à fond.

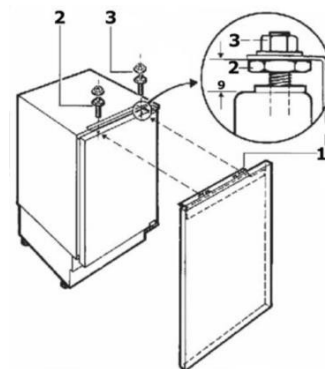


3. Suspendez la porte du meuble sur la porte de l'appareil, en vous assurant


que les étriers sur l'étrier de montage sont situés par dessus les boulons de réglage.

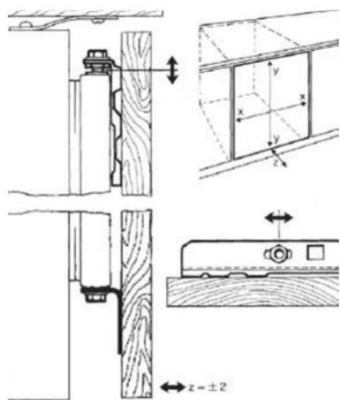

4. Utilisez un tournevis pour régler l'écart entre la section du bas des vis de réglage. L'écart devrait être de 9 mm environ (comme cela est montré sur le dessin ci-dessus).
5. Fixez l'étrier inférieur sur le bas de la porte du meuble et sous la porte de l'appareil.
- Il est possible d'effectuer des réglages mineurs au niveau de la position de la porte du meuble au moyen des vis sur le haut et le bas de la porte de l'appareil. Vous devez effectuer ces réglages afin que la porte du meuble soit à niveau.

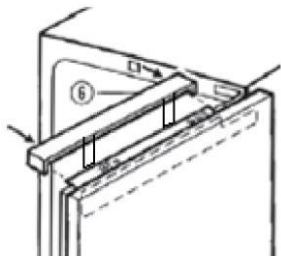

6. Introduisez la plaque de couverture sur le haut de l'appareil, elle se bloquera à son emplacement.

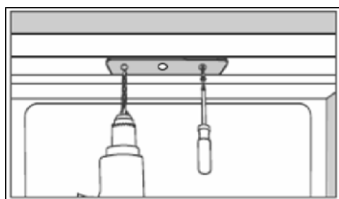

7. Ouvrez la porte de l'appareil.
- Utilisez une pointe d'une taille adaptée pour percer à travers les trous de l'étrier dans le plan de travail. **IMPORTANT : la pointe doit être adaptée au matériau dans lequel le plan de travail est réalisé.**
- Fixez l'étrier sur le dessous du plan de travail au moyen des vis fournies. **IMPORTANT : ces vis doivent être serrées à fond.**
- Si l'appareil est installé sous un plan de travail en granit, utilisez les étriers en L fournis pour fixer solidement le réfrigérateur au côté du placard. Utilisez une pointe d'une taille adaptée pour percer à travers les trois trous de l'étrier dans le côté du placard de l'autre côté des charnières.
- Les trous ovales reposent sur les positions des charnières qui ne sont pas utilisées sur la façade de l'appareil. Utilisez deux vis pour fixer fermement l'étrier sur la façade de l'appareil.

Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme sans problème et contrôlez que la porte soit bien hermétiquement fermée.

DEPANNAGE

IMPORTANT : si vous avez l'impression que votre réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, avant de contacter le service après-vente, veuillez consulter la liste de contrôle ci-dessous.

J'ai l'impression que mon réfrigérateur ne fonctionne pas/que le courant n'arrive pas à mon appareil.

- Vérifiez que la fiche est entièrement enfoncée dans la prise de courant.
- Vérifiez que votre circuit électrique est alimenté en courant (par ex. qu'il

n'y a pas eu de coupure de courant ou qu'un fusible n'a pas sauté).

- Contrôlez que le thermostat à l'intérieur de l'appareil n'a pas été tourné sur la position arrêt.
- Contrôlez que la tension de votre installation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.

Mon réfrigérateur semble mal fonctionner

- Contrôlez que l'appareil n'est pas surchargé et que les aliments ne sont pas trop serrés à l'intérieur.
- Le réglage du thermostat est trop faible, vous devez tourner le thermostat sur une valeur plus haute.
- Assurez-vous que la porte est fermée correctement et que la porte n'a pas été ouverte pendant un long moment par erreur.
- Assurez-vous que la ventilation autour de votre appareil est adéquate.

Mon réfrigérateur est bruyant

- Le gaz réfrigérant qui circule dans la tuyauterie de l'appareil peut faire un peu de bruit, même si le compresseur ne fonctionne pas.
- Si le bruit empire ou que l'appareil devient plus bruyant que la normale, contrôlez qu'il est bien mis à niveau, que rien ne touche l'arrière du réfrigérateur et que rien n'est placé à l'intérieur de l'appareil en s'entrechoquant.

De la glace s'est formée sur la paroi du fond à l'intérieur de mon réfrigérateur

- Contrôlez que la nourriture n'a pas été poussée trop au fond à l'intérieur de l'appareil et ne se trouve pas au contact de la paroi du fond.

IMPORTANT : il est normal que des gouttelettes de glace se forment sur la paroi du fond de l'appareil. La formation de gouttelettes de glace n'indique pas une panne de l'appareil.

Il y a de l'eau dans la base du réfrigérateur ou s'échappant de mon réfrigérateur.

- Suivez le paragraphe "Le trou de vidange de dégivrage" à la page 15.

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL PAR VOUS-MÊME.

Veuillez noter que si un technicien doit s'occuper du produit lorsque celui-ci est sous garantie et découvre que le problème n'est pas dû à une panne de l'appareil, les frais d'intervention seront à votre charge.

L'appareil doit être accessible afin que le technicien puisse effectuer toute réparation nécessaire. Si votre appareil est installé de telle manière que le technicien craint de provoquer des dégâts à l'appareil ou à votre cuisine, il n'effectuera pas la réparation.

Cela comprend les situations où des appareils ont été recouverts de carreaux, hermétiquement fermés avec un produit scellant, ont des obstructions en bois placées sur la façade de l'appareil, comme des plinthes. Veuillez vous reporter aux conditions de garantie figurant sur la carte de garantie que vous avez reçue avec l'appareil.

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site Internet:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>. Dans la section «websites», choisissez la marque de votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site Web spécifique où vous pouvez trouver le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique

Disponibilité des pièces de rechange

Les thermostats, les capteurs de température, les cartes de circuit imprimé et les sources lumineuses sont disponibles pour une période minimale de sept ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle; Les poignées de porte, gonds de porte, plateaux et bacs, sont disponibles pour une période minimale de sept ans, et les joints de porte sont disponibles pour une période minimale de 10 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

MISE AU REBUT DES APPAREILS USAGES



Cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement) et des composants de base (qui peuvent être ré-utilisés). Il est important que les DEEE soient soumis à des traitements spécifiques afin de retirer et d'éliminer tous les polluants de manière appropriée et de valoriser et recycler tous les matériaux.

Chaque personne individuelle peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre certaines lois fondamentales :

les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers.

les DEEE doivent être remis aux points de collecte appropriés, gérés par les municipalités ou des entreprises agréées. Dans de nombreux pays, en cas de DEEE de grande taille, la collecte à domicile peut être à disposition.

Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit le collecter gratuitement sous forme d'échange, dans la mesure où l'équipement est d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'équipement fourni.



Conformité

En apposant la marque **CE** sur ce produit, nous confirmons qu'il est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et d'environnement qui sont applicables dans la législation pour ce produit

Garantie

La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l'UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royaume-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an pour le Maroc, 6 mois pour l'Algérie, pas de garantie légale requise pour la Tunisie.

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter <https://eprel.ec.europa.eu/> ou scannez le QR sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil

Español

Gracias por comprar este producto.

Antes de utilizar el frigorífico, lea con atención el manual de instrucciones para aprovechar al máximo sus prestaciones. Guarde toda la documentación para utilizarla más adelante o para otros propietarios. Este producto es para uso doméstico o para aplicaciones similares exclusivamente; por ejemplo:

- Cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
- Fincas rústicas, clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- Habitaciones de huéspedes (Bed and Breakfasts)
- Servicios de catering y aplicaciones similares no destinadas a la venta al pormenor

Este electrodoméstico solo debe utilizarse para conservar alimentos, cualquier otro uso se considera peligroso y el fabricante no se responsabilizará cuando se incumplan las instrucciones. Asimismo, se recomienda tomar nota de las condiciones de la garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e instalación! Contienen información importante sobre cómo instalar, utilizar y mantener este electrodoméstico. El fabricante no se hace responsable si no cumple las instrucciones y advertencias. Guarde todos los documentos para consultas o propietarios futuros."

- No conecte el electrodoméstico a la red eléctrica hasta retirar por completo todos los embalajes y protectores para el transporte. Mantenga a los niños alejados del embalaje y de sus partes. ¡Los cartones plegables y el film plástico suponen un peligro de asfixia!"
- Si el electrodoméstico se ha transportado en horizontal, espere al menos 4 horas antes de encenderlo para que el aceite del compresor se asiente.
- Cuando reciba el electrodoméstico, compruebe que no está dañado y que todos los componentes y accesorios se encuentran en perfecto estado.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- Mantenga despejadas las ranuras de ventilación de la

carcasa del electrodoméstico o de la estructura integrada.

- No utilice agua para limpiar la zona del compresor; pase meticulosamente un trapo seco después de limpiar para evitar que se oxide.
- Este electrodoméstico es pesado: manipúlelo con la ayuda de otra persona.
- Instale y nivele el electrodoméstico en un área adecuada para su tamaño y uso.
- Asegúrese de que la información eléctrica de la etiqueta de características coincida con la fuente de alimentación. Si no es así, póngase en contacto con un electricista.
- Este electrodoméstico funciona mediante una fuente de alimentación de 220-240 V CA/50 Hz. Una fluctuación anormal del voltaje puede provocar que el electrodoméstico no se ponga en marcha, o que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que se oiga un ruido anormal durante el funcionamiento. En tal caso, se deberá instalar un regulador automático.
- Solo para el Reino Unido: El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 cables (a tierra) que se ajusta a una toma de corriente estándar de 3 cables (a tierra). No corte ni desmonte la tercera patilla (toma de tierra). Una vez instalado el electrodoméstico, el enchufe debe ser accesible.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado debajo el electrodoméstico durante y después de su transporte/traslado para evitar cortes o daños en el cable. Para evitar riesgos, el fabricante, su representante de servicio o cualquier otra persona cualificada deben

- cambiar cualquier cable de alimentación que esté dañado
- No instale el electrodoméstico en lugares húmedos, con grasa o polvo, ni lo exponga a la luz solar directa y al agua.
 - No instale el electrodoméstico cerca de calentadores o materiales inflamables.
 - PARA electrodomésticos con compartimento congelador: en caso de corte del suministro eléctrico, no abra la puerta. Los alimentos congelados no deben verse afectados si el corte dura menos que las horas indicadas en la etiqueta de valores máximos (tiempo de aumento de la temperatura). Si el corte se prolonga durante más tiempo, deberá procederse a la comprobación de los alimentos y consumirse de inmediato; también se pueden cocinar y volver a congelar.
 - Si le resulta difícil abrir la puerta del electrodoméstico justo después de cerrarla, no se preocupe. Esto se debe a la diferencia de presión que deberá ecualizarse para permitir que la puerta vuelva a abrirse normalmente transcurridos unos minutos.
 - No almacene medicamentos, bacterias ni agentes químicos en el electrodoméstico. Este aparato es un electrodoméstico: no se recomienda almacenar materiales que requieran temperaturas extremas.
 - No tire del cable ni doble demasiado; tampoco debe tocar el enchufe con las manos mojadas.
 - No almacene productos que contengan propelentes inflamables (p.ej.: aerosoles) o sustancias explosivas en el electrodoméstico. ¡Peligro de explosión!
 - No coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) en la parte superior del frigorífico, a fin de evitar lesiones personales causadas por caídas o descargas eléctricas causadas por el contacto con el agua.
 - No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para la conservación de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante.
 - Para evitar cortes o lesiones, no toque los elementos internos de refrigeración, sobre todo con las manos húmedas.
 - Aquí están en riesgo los niños, las personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales limitadas y las personas con conocimientos inadecuados sobre el funcionamiento seguro de este electrodoméstico. Compruebe que los niños y las personas vulnerables hayan entendido los riesgos. Una persona responsable de la seguridad debe supervisar o instruir a los niños y a las personas vulnerables que utilicen este electrodoméstico. Solo los niños mayores de 8 años pueden usar este electrodoméstico.
 - Los niños no deben jugar con el electrodoméstico
 - Está permitido que los niños de 3 a 8 años de edad carguen o descarguen este aparato.
 - PARA electrodomésticos con compartimento congelador: no almacene líquidos embotellados o enlatados (especialmente bebidas

carbonatadas) en el congelador. ¡Las botellas y latas pueden explotar!


- PARA electrodomésticos con compartimento congelador: nunca se ponga alimentos congelados en la boca directamente desde el congelador. ¡Peligro de quemaduras por baja temperatura!
- Mantenga las piezas de plástico y la junta de la puerta limpias de aceite y grasa. De lo contrario, las partes plásticas y la junta de la puerta se volverán porosas.
- Antes de realizar cualquier operación, desconecte el cable eléctrico de la toma de corriente.
- No utilice aparatos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación y siga las recomendaciones del fabricante.
- No utilice objetos afilados o puntiagudos, como cuchillos o tenedores, para quitar el hielo. Nunca utilice secadores de pelo, calentadores eléctricos u otros aparatos eléctricos para descongelar el electrodoméstico.
- Se recomienda mantener limpio el enchufe. Cualquier acumulación excesiva de polvo en el enchufe podría originar un incendio.
- No intente reparar, desmontar o modificar este electrodoméstico por su cuenta. En caso de necesitar reparación, póngase siempre en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Supervise a los niños mientras se realizan tareas de limpieza o

mantenimiento en el electrodoméstico.


- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. El cambio repentino de temperatura puede causar que el vidrio se rompa.
- ADVERTENCIA: Los tubos del circuito de refrigeración transportan una pequeña cantidad de refrigerante ecológico pero inflamable (R600a) y gas aislante (ciclopentano). No daña la capa de ozono y no aumenta el efecto invernadero. Si se producen fugas de refrigerante, este puede causar lesiones en los ojos o inflamarse.
- En caso de producirse daños en el circuito de refrigerante:
 - Apague el electrodoméstico y desenchúfelo de la red eléctrica.
 - Mantenga las llamas abiertas y/o las fuentes de ignición alejadas del electrodoméstico.
 - Ventile la habitación durante varios minutos.
 - Informe al servicio de atención al cliente.
- ADVERTENCIA: No dañe el enchufe o el cable de alimentación; esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- ADVERTENCIA: No utilice tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles. No recomendamos el uso de cables prolongadores ni adaptadores con varias tomas.
- No intente sentarse o ponerse de pie en la parte superior del electrodoméstico. Esto podría dañarlo o sufrir lesiones personales. Este electrodoméstico no se puede instalar apilado sobre otro.
- El electrodoméstico es un producto diseñado y fabricado para el uso doméstico.

- Solo pueden usarse piezas originales suministradas por el fabricante. El fabricante garantiza que solo estas piezas cumplen los requisitos de seguridad.
- Abrir la puerta durante un tiempo prolongado puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas. Enjuague el sistema de agua conectado al suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para evitar que entren en contacto con otros alimentos o goteen sobre ellos
- Los compartimentos de congelación de dos estrellas (si el aparato dispone de ellos) son adecuados para conservar alimentos precongelados, guardar o hacer helados y producir cubitos de hielo
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si el aparato dispone de ellos) no son adecuados para congelar alimentos frescos
- Para evitar la aparición de moho, el aparato se debe apagar, descongelar, limpiar y secar, además de dejar la puerta abierta, cuando vaya a permanecer vacío durante largos periodos de tiempo
- En el caso de los armarios para la conservación de vinos: Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos
- En el caso de los aparatos de libre instalación: Este aparato no está destinado a utilizarse como aparato encastrable
- En el caso de los aparatos sin compartimento de cuatro estrellas: Este aparato no es adecuado para la congelación de productos alimenticios

ESPECIFICACIONES DE SU FRIGORÍFICO DE UNA PUERTA

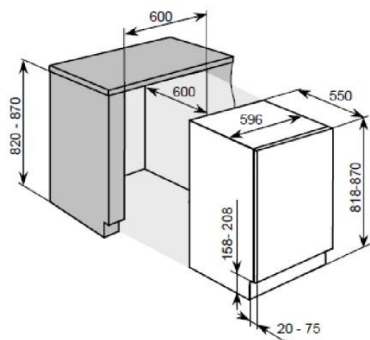

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

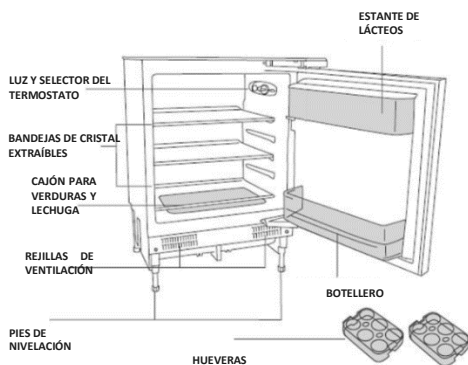

NOTA:

La imagen es orientativa y puede no corresponder a su producto. La configuración que ahorra más energía requiere colocar cajones, fiambreras y estantes en el producto. Consulta las imágenes anteriores.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1) Estantes

- Los estantes se pueden colocar en cualquiera de las ranuras en el interior del electrodoméstico. Cuentan con topes que evitan la salida accidental.
- Para retirar un estante: Retire todos los objetos almacenados en el estante que desee extraer. Eleve la parte frontal del estante y extráigalo con cuidado de las ranuras.

2) Salida de agua de descongelación

- El interior del frigorífico se refrigera mediante una placa de enfriamiento situada en la pared posterior. Debajo de la misma, hay un conducto y una salida para el agua de descongelación.



- Es importante mantener este conducto siempre limpio (véase el apartado «Orificio de drenaje de descongelación» para acceder a una explicación detallada acerca de cómo mantener este conducto limpio).

3) Tapa y cajones para verduras y lechugas

- Los cajones para verduras y lechugas se encuentran situados en la parte baja de su frigorífico y, encima de todos ellos, hay una tapa.
- Esta tapa evita que las frutas y verduras se resequen de manera prematura.

4) Estante de lácteos (en la puerta)

- El estante de lácteos es ideal para guardar huevos, quesos y yogures.

5) Botellero (estante para botellas en la puerta)

- El estante inferior debe reservarse a aquellas botellas de tamaño razonable.

IMPORTANTE: ES IMPORTANTE NO SOBRECARGAR LOS ESTANTES DE LA PUERTA, DE LO CONTRARIO, SU VIDA ÚTIL PODRÍA VERSE DRÁSTICAMENTE REDUCIDA.

USO DE SU FRIGORÍFICO DE UNA PUERTA


Antes del encendido

- Asegúrese de que una persona cualificada proceda a su instalación, según la información contenida en las instrucciones de instalación del producto.
- Después de su recepción, espere durante ocho horas antes de conectar el electrodoméstico a la red eléctrica. Esto permitirá que los gases refrigerantes que puedan haber sufrido alteraciones durante el proceso de transporte se estabilicen de nuevo.
- Limpie el exterior del electrodoméstico y los accesorios extraíbles contenidos en su interior con una solución de detergente líquido y agua.
- Limpie el interior del electrodoméstico con una solución de bicarbonato de sodio disuelto en agua tibia. Seque completamente el interior y los accesorios al terminar la limpieza.
- Puede que perciba un cierto olor la primera vez que encienda el electrodoméstico. Este disminuirá a medida que el electrodoméstico empiece a enfriar.

Durante el primer uso

- Deje ajustar el termostato en su valor máximo durante las 24 horas siguientes al primer encendido del aparato.
- La primera vez que encienda este electrodoméstico, el compresor funcionará continuamente durante aproximadamente 24 horas o hasta que el congelador alcance una temperatura lo suficientemente fría.
- Durante este período de tiempo, trate de no abrir la puerta con frecuencia y de no guardar grandes cantidades de alimentos en su interior.
- A continuación, debe ajustar el termostato en su posición de funcionamiento normal. Además de tubos, latas y otros envases de pequeño tamaño.
- Si el electrodoméstico se apaga o desenchufa, espere al menos 5 minutos antes de volver a ponerlo en marcha con el termostato o conectarlo a la red eléctrica.

Encendido del electrodoméstico y ajuste del termostato

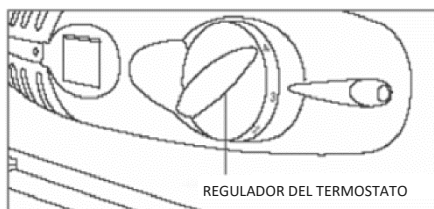

Para encender el electrodoméstico, es preciso conectarlo a la red eléctrica y ajustar el termostato. El regulador del termostato se encuentra situado en la parte derecha del frigorífico.

- El termostato regula automáticamente la temperatura en el interior de la nevera, en función del valor ajustado en el regulador del termostato:
 - Posición <0>: el electrodoméstico no enfría. No obstante, la luz seguirá funcionando.
 - Posición <1>: temperatura de refrigeración mínima en el interior del frigorífico.
 - Posición <6>: temperatura de refrigeración máxima en el interior del frigorífico.
- La posición ideal del termostato es la comprendida entre <3> y <4>.
- El frigorífico mantendrá una temperatura interior comprendida entre 4 y 6 °C.

IMPORTANTE: La temperatura ambiente, la temperatura de los alimentos y la cantidad de alimentos que se haya introducido en el electrodoméstico, además de la frecuencia con la que se abra la puerta, afectarán a la temperatura en el interior del electrodoméstico.

- Si se ajusta en el valor máximo (posición <6>), su frigorífico tendrá que funcionar a máxima potencia para mantener esta temperatura tan baja, con el consiguiente aumento en el consumo energético. No es necesario

mantener el electrodoméstico en este valor de ajuste durante largos periodos de tiempo, por eso, recomendamos ajustar el termostato entre <3> y <4>.

IMPORTANTE: Si, durante su uso habitual, mantenemos el termostato del electrodoméstico en valores superiores a 5, el orificio de drenaje del agua de descongelación se congelará.

DISPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN EL FRIGORÍFICO

Compartimentos del frigorífico	Tipo de alimento
Puerta o balcones del compartimento del frigorífico	<ul style="list-style-type: none">o Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas y condimentos.o No almacene alimentos perecederos.
Cajón de verdura	<ul style="list-style-type: none">o Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el recipiente de verdura.o No guarde plátanos, cebollas, patatas ni ajos en el frigorífico.
Estante del frigorífico - central	<ul style="list-style-type: none">o Productos lácteos, huevos
Estante del frigorífico - superior	<ul style="list-style-type: none">o Alimentos que no necesitan cocinarse, como alimentos listos para comer, carnes delicatessen y sobras..

- o Se sugiere ajustar la temperatura a 4°C en el compartimento del frigorífico y, si es posible, a -18°C en el compartimento del congelador.
- o Para la mayoría de las categorías de alimentos, el tiempo de almacenamiento más largo en el compartimento del frigorífico se logra con temperaturas más frías. Dado que algunos productos en particular (como frutas y verduras frescas) pueden dañarse con temperaturas más frías, se sugiere mantenerlos en los cajones de verduras, siempre que haya. Si no hay, mantenga un ajuste medio del termostato.
- o Para alimentos congelados, consulte el tiempo de almacenamiento escrito en el envase de los alimentos. Este tiempo de almacenamiento se consigue siempre que el ajuste respete las temperaturas de referencia del compartimento (una estrella -6°C, dos estrellas -12°C, tres estrellas -18°C).
- o No guarde alimentos calientes o que emitan vapor en el frigorífico pues esto incrementará la humedad en el interior del mismo.
- o Todos los alimentos deben cubrirse o envasarse de manera adecuada, en especial, cuando se trata de alimentos de sabor fuerte. Use bolsas o film de polietileno, papel de aluminio o papel encerado. Los líquidos deben almacenarse en recipientes o botellas debidamente tapados.
- o Para maximizar el espacio en el interior del frigorífico, retire cualquier embalaje sobrante.
- o Los alimentos más perecederos deben almacenarse en la parte posterior del frigorífico, la zona más fría del electrodoméstico.
- o Los alimentos no deben entrar en contacto con la pared posterior del frigorífico.
- o Asegúrese de colocar los alimentos de tal forma que no impidan el cierre total de la puerta. Preste especial atención a aquellas botellas que puedan sobresalir cuando se colocan en los estantes de la sección principal del frigorífico.
- o Algunas sustancias orgánicas, como los aceites presentes en las cáscaras de limón/naranja y el ácido de las mantequillas, pueden provocar daños en los componentes plásticos del interior del frigorífico.
- o No abra la puerta con demasiada frecuencia ni deje la puerta abierta durante periodos largos de tiempo: esto aumentará la temperatura en el interior del electrodoméstico e incrementará el consumo energético.
- o **Carnes:** deben envolverse en bolsas de polietileno y, a continuación, colocarse en el estante de cristal situado encima del cajón para frutas y verduras.

(Las carnes solo deben conservarse de esta forma, como máximo, durante uno o dos días).

- o **Platos fríos/alimentos cocinados:** deben taparse y se pueden colocar en cualquier estante.
- o **Frutas y verduras:** deben lavarse a fondo y colocarse en el cajón para verduras y lechugas.
- o **Queso y mantequilla:** deben guardarse en envases herméticos o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno. Las bolsas deben contener la mínima cantidad de aire posible.
- o **Botellas de leche:** deben estar tapadas y guardarse en el estante botellero de la puerta.
- o **Los ajos, las patatas, las cebollas y los plátanos pueden conservarse en el frigorífico, SIEMPRE Y CUANDO se guarden en recipientes herméticos.**

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO PARA SU FRIGORÍFICO

Instalación:

- o Instale el electrodoméstico en un lugar fresco. Si se coloca bajo la luz directa del sol o junto a un horno u otra fuente de calor, el consumo energético puede aumentar de manera significativa.
- o Asegúrese de que el electrodoméstico se instala con la ventilación adecuada. Restringir la ventilación puede aumentar el consumo energético en un 15 %.

Limpieza y mantenimiento:

- o Limpie periódicamente las resistencias del condensador (en caso de estar presentes) situadas en la parte posterior del electrodoméstico para mantener un nivel de rendimiento elevado.
- o Limpie la junta de la puerta con agua tibia o un detergente neutro que no deje restos. Una junta perfectamente hermética resulta clave para la eficiencia de su electrodoméstico.

Uso:

- o No abra la puerta de forma reiterada o con más frecuencia de la necesaria.
- o No ajuste el termostato en un valor demasiado bajo. Un cambio de tan solo 1 grado puede afectar al consumo energético en un 5 %. Use un termómetro para controlar la temperatura.
- o El frigorífico debería funcionar a unos 3 o 4 °C.
- o Deje enfriar los alimentos antes de introducirlos en el electrodoméstico (pero no los deje reposar a temperatura ambiente durante demasiado tiempo).
- o Si se va a ausentar durante un largo período de tiempo, apague el electrodoméstico, retire todos los alimentos, lleve a cabo una limpieza del mismo y deje la puerta abierta.
- o Si dispone de un segundo electrodoméstico fuera de uso, asegúrese de que permanezca desenchufado y con la puerta abierta hasta que sea necesario utilizarlo.

Eliminación:


- o Si va a descartar su frigorífico antiguo, compruebe si existe un centro de reciclaje de clorofluorocarbonos (CFC) en su zona. Las autoridades locales encargadas de la política de reciclaje podrán ayudarle en este sentido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA ANTES DE LIMPIARLO.

- o No limpie este electrodoméstico vertiendo o pulverizando agua sobre el mismo.
- o Limpie periódicamente el interior del frigorífico con una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia.
- o Limpie los accesorios por separado con agua y jabón. No los lave en el lavavajillas.
- o No utilice detergentes, jabones ni productos abrasivos.
- o Después del lavado, pase un paño húmedo sobre el área limpia y luego séquela completamente.
- o Cuando haya completado la limpieza, séquese las manos y luego vuelva a conectar el enchufe a la red eléctrica.

Orificio de drenaje de descongelación

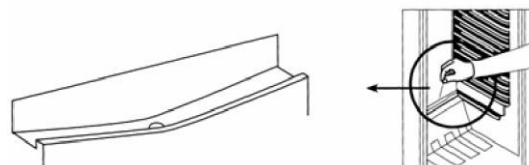

La descongelación se produce de forma automática en el interior del frigorífico durante su funcionamiento. La bandeja de evaporación recoge el agua de la descongelación, que se evapora automáticamente.

- o El orificio de drenaje debe limpiarse periódicamente con el desatascador específico. Esto evitará que el agua se acumule en el fondo del frigorífico,

en lugar de fluir por el conducto de drenaje de descongelación y el orificio de drenaje.


IMPORTANTE: Tenga en cuenta que no debe dejar el desatascador del orificio de drenaje permanentemente insertado en su posición. Esto podría evitar que el agua de drenaje salga por el orificio de drenaje.

- También puede verter una pequeña cantidad de agua por el orificio de drenaje para limpiar el conducto de drenaje de descongelación.
- Debe asegurarse especialmente de que los envases de alimentos no toquen la pared posterior del electrodoméstico, ya que esto puede interrumpir el proceso de descongelación automático y desviar el agua a la base del mismo.
- Use una mezcla de bicarbonato de sodio y agua tibia para limpiar la bandeja de evaporación.

IMPORTANTE: Es normal que se formen gotas de hielo en la pared posterior del electrodoméstico. La formación de gotas de hielo no indica un fallo en el electrodoméstico.

Sustitución de la bombilla

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA ANTES DE PROCEDER A CAMBIAR LA BOMBILLA.

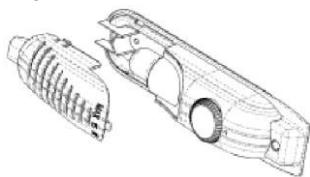

- Presione el extremo posterior de la tapa de la bombilla hasta que se suelten los lados y, a continuación, retire la tapa para descubrir la bombilla.
- Cambie la bombilla actual por una nueva. La bombilla de sustitución debe tener una potencia máxima de 15 W; (se recomienda utilizar una bombilla E14 de 15 W).
- Vuelva a colocar la tapa y, transcurridos 5 minutos, vuelva a enchufar el electrodoméstico a la red eléctrica.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar y usar este producto y asegúrese de que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) indicadas en las características técnicas son exactamente las mismas que las de su hogar. La placa de datos con las características técnicas se puede encontrar en el borde frontal izquierdo del interior del frigorífico.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que el instalador no observe todas las normas de prevención de accidentes en vigor, necesarias para el uso normal y el funcionamiento regular del sistema eléctrico.

Conexión eléctrica

SU FRIGORÍFICO HA SIDO DISEÑADO PARA UNA INSTALACIÓN DE ENCASTRE PERMANENTE.

Recomendamos que lo conecte un electricista cualificado, miembro de la N.I.C.E.I.C. y que cumpla las normativas I.E.E. y locales.

- Su frigorífico viene equipado con un enchufe de 13 amperios. Si en el futuro necesitara cambiar el fusible de este enchufe, **debe** utilizar un fusible de 13 amperios aprobado por ASTA (especificación BS 1362).
- El cable de alimentación presenta los colores siguientes:

Marrón (potencial)

Azul (neutro)

Verde y amarillo (tierra)


- Puesto que es posible que los colores de los cables que componen el cable de alimentación del electrodoméstico no se correspondan con los colores de los terminales de la caja de conexiones, siga el procedimiento siguiente:

El cable **marrón** debe conectarse al terminal marcado con la letra L (live/potencial) o de color **rojo**.

El cable **azul** debe conectarse al terminal marcado con la letra N (neutro) o de color **negro**.

El cable **verde y amarillo** debe conectarse al terminal marcado con la letra E (earth/tierra), con el símbolo de toma de tierra o de color **verde y amarillo**.

- Una vez finalizada la conexión, no deben quedar hilos sueltos ni cortados. La pletina de sujeción debe fijarse sobre el revestimiento exterior del cable.

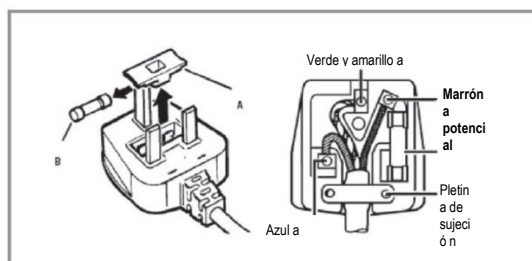

Ubicación

- Se aconseja instalar este electrodoméstico únicamente en un lugar donde la temperatura ambiente de la habitación se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos del aparato. El electrodoméstico puede no funcionar correctamente si la temperatura ambiente está fuera de los rangos siguientes.
- templada extendida (SN): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 32 °C»;
- templada extendida (SN): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 32 °C»;
- Subtropical (ST): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 38 °C»;
- Tropical (T): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 43 °C».
- El electrodoméstico no debe ubicarse en un lugar donde quede expuesto a la luz solar directa, a un calor continuo o a temperaturas extremas (por ejemplo, al lado de un radiador o de la caldera).
- La puerta debe disponer de espacio suficiente para abrirse por completo y sin restricciones.
- El electrodoméstico debe colocarse de tal forma que permita el acceso fácil a los alimentos que se conservan en su interior.
- Compruebe si hay una toma de corriente disponible que sea accesible después de instalar el electrodoméstico.


Invertir la puerta del electrodoméstico

Este procedimiento DEBE llevarse a cabo antes de panelar la puerta del electrodoméstico. Guarde todas las piezas que extraiga mientras revierte la puerta para su posterior uso.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al abrir las bisagras; llevan un mecanismo de resorte que pueden provocar lesiones si se cierran sobre su mano.

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano

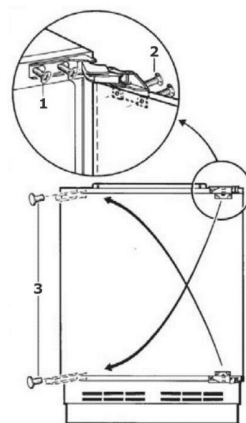

- Afloje los tornillos de sujeción (1) en el electrodoméstico y, seguidamente, retire con cuidado la puerta.
- Coloque la puerta del electrodoméstico sobre una superficie acolchada, para que no sufra daños.
- Retire las tapas (3).
- Inserte los tornillos de sujeción (1) en el lado contrario del electrodoméstico respecto a su posición original. Apriete estos tornillos solo parcialmente.
- Retire los tornillos de sujeción de la puerta (2) e invierta la posición de la bisagra superior e inferior (como se indica en el diagrama superior).
- Vuelva a colocar la puerta del electrodoméstico y, seguidamente, vuelva a apretar por completo los tornillos de sujeción (1) y los tornillos de sujeción de la puerta (2).
- Inserte las tapas (3) en los orificios que ahora aparecen expuestos en el lado derecho del electrodoméstico.

IMPORTANTE: Después de invertir la puerta, compruebe que esta se abre y

se cierra correctamente, sin torcerse.

Compruebe también la junta de la puerta del electrodoméstico. La junta no debe estar doblada ni aplastada, de lo contrario habrá un espacio entre ella y el interior de la puerta.


- La junta debe adherirse de forma adecuada y completa en todo el perímetro de la puerta.
- Si la junta no se adhiere correctamente al electrodoméstico, proceda del modo siguiente:

1. Utilice un paño humedecido con agua caliente y manipule la junta hasta que se adhiera de forma adecuada y completa en todo el perímetro de la puerta.
2. Use un secador de pelo en su potencia más baja y caliente un poco las zonas de la junta de la puerta que no se adhieran correctamente. El calor hará que la junta se vuelva más maleable y esto le permitirá colocarla en la posición correcta.

IMPORTANTE: NO CALIENTE LA JUNTA DE LA PUERTA DURANTE MUCHO TIEMPO O A UNA INTENSIDAD SUPERIOR A LA POTENCIA MÁS BAJA. DE OTRO MODO PODRÍA DAÑAR LA JUNTA DE LA PUERTA, QUE NO PODRÁ SUSTITUIRSE GRATUITAMENTE CON LA GARANTÍA.

Rangos de apertura


El diagrama siguiente muestra los rangos de apertura que necesitará para poder instalar el electrodoméstico.

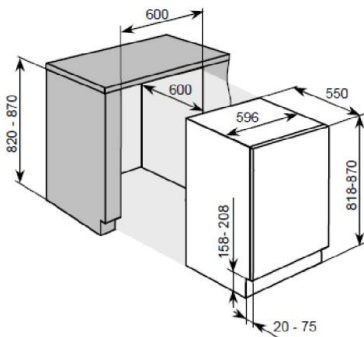


- El electrodoméstico debería instalarse nivelado sobre el suelo. Puede usar las patas de nivelación para compensar pequeñas irregularidades del suelo.

Ajuste de la base/el zócalo

Cuando el electrodoméstico se instala debajo de una encimera, es posible que dese instalar una base o un zócalo a juego con sus armarios de cocina existentes.

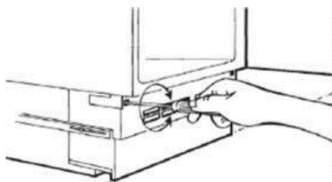

- Retire la rejilla en la base del electrodoméstico desenroscando los tornillos situados a ambos lados de la misma y tire de ella hacia usted.

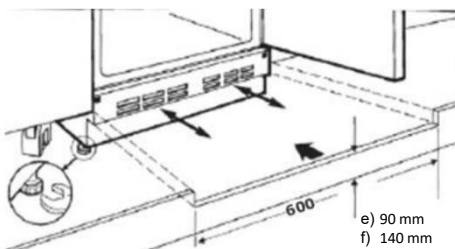

- Use una llave inglesa para ajustar las patas regulables en altura.
- Si el hueco tiene 820 mm de alto, las patas ajustables deben apretarse por completo.
- Si el hueco tiene 870 mm de alto, las patas deben ajustarse en una altura de 50 mm.
- El electrodoméstico debe instalarse a paño respecto a la parte inferior de la encimera y debe estar perfectamente nivelado.

IMPORTANTE: Si el electrodoméstico no está nivelado, tanto la junta de la puerta como la puerta se pueden ver afectadas.

- Debe realizar un corte en la base/el zócalo para garantizar una ventilación adecuada. El corte debería medir 600 mm de ancho y, entre 140 mm y 90 mm de altura, dependiendo de la altura a la que haya colocado su electrodoméstico.
- Inserte la base/el zócalo y vuelva a ajustar la rejilla en su posición original para mantenerla en posición.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, tal y como se indica en el diagrama anterior, DEBE recortarse una ventilación de tamaño adecuado en la base/el zócalo del mueble.

Ajustar la puerta del mueble al electrodoméstico


Si necesita que la puerta del electrodoméstico abra desde el otro lado, invierta la posición de la puerta antes de iniciar el proceso de instalación. (Véase el apartado «Inversión de la puerta»).

Herramientas necesarias:

- Metro
- Lápiz afilado
- Destornillador plano pequeño
- Llave inglesa


IMPORTANTE: Se recomienda que dos personas lleven a cabo la instalación de este electrodoméstico.

1. Afloje los tornillos desde los dos pernos de ajuste situados en la parte superior de la puerta del electrodoméstico y proceda a retirar la placa de montaje (1).

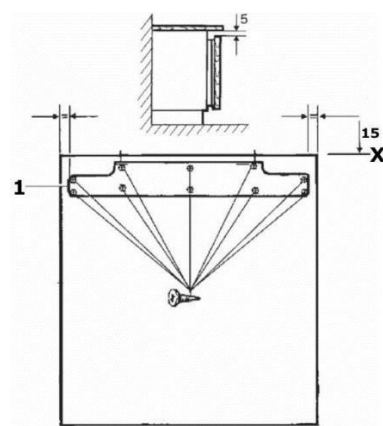

2. Mida el ancho de la puerta del mueble y trace una línea vertical en el centro de la superficie interior de la misma. Debe trazar la línea desde la parte superior de la puerta del mueble hasta aproximadamente la mitad.


- Coloque la placa de montaje (1) en el dorso de la puerta del mueble.
- El centro de la placa de montaje debe posicionarse sobre la línea que acaba de trazar. Preste atención a la posición de la placa de montaje en el diagrama anterior para garantizar que coloca la placa de montaje correctamente (cara correcta).
- La parte superior de la placa de montaje debe colocarse aproximadamente a 15 mm de la parte superior de la puerta del mueble. De este modo, quedará un hueco de 5 mm entre la parte superior de la puerta del mueble y la parte inferior de la encimera.
- Fije la placa de montaje a la puerta del mueble usando los tornillos incluidos y un destornillador Phillips. Apriete estos tornillos por completo.

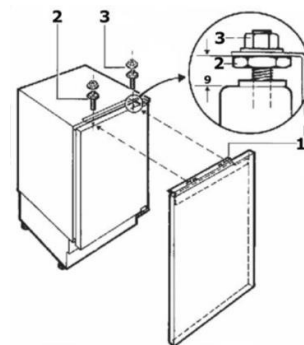


3. Cuelgue la puerta del mueble en la puerta del electrodoméstico, asegurándose de que los herrajes de la placa de montaje se enganchen en los pernos de ajuste.

4. Use un destornillador para ajustar el hueco en la parte inferior de los pernos de ajuste. El hueco debe medir aproximadamente 9 mm (tal y como se indica en el diagrama anterior).
5. Fije el herraje inferior al fondo de la puerta del mueble y a la parte inferior de la puerta del electrodoméstico.
- 6.

- Es posible realizar pequeños ajustes en la posición de la puerta del mueble usando los tornillos situados en la parte superior e inferior de la puerta del electrodoméstico. Debe realizar estos ajustes para garantizar que la puerta del mueble quede nivelada.

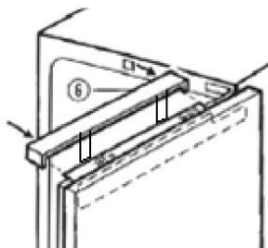

7. Inserte la cubierta en la parte superior del electrodoméstico (se escuchará un clic).

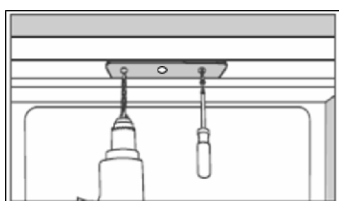

8. Abra la puerta del electrodoméstico.

- Use una broca adecuada para taladrar unos orificios en la placa de montaje hasta la encimera. **IMPORTANTE:** La broca debe adaptarse al material en el que está fabricada su encimera.
- Asegure la placa de montaje a la parte inferior de la encimera con los tornillos incluidos. **IMPORTANTE:** Apriete estos tornillos por completo.
- Si el electrodoméstico se instala debajo de una encimera de granito, use las escuadras suministradas para fijar el frigorífico al lateral del armario. Use una broca adecuada para taladrar tres orificios en la escuadra hasta el lateral del armario, en el lado opuesto a las bisagras.
- Los orificios ovalados cubren las posiciones de las bisagras no utilizadas en la parte frontal del electrodoméstico. Use dos tornillos para fijar la escuadra a la parte frontal del electrodoméstico.

Compruebe que la puerta se abre y se cierra sin fricciones; compruebe también que la junta de la puerta se cierra de manera hermética.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

IMPORTANTE: Consulte la lista siguiente antes de ponerse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente si cree que su frigorífico no funciona correctamente.

Mi frigorífico parece no funcionar/mi electrodoméstico no recibe alimentación.

- Compruebe que el enchufe del electrodoméstico se encuentra correctamente conectado a la red eléctrica.
- Compruebe que existe suministro eléctrico (es decir, que no se ha producido un corte eléctrico o se ha fundido un fusible).
- Compruebe que el termostato en el interior del electrodoméstico no se ha colocado en la posición de apagado.
- Compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con la tensión indicada en la placa de datos de su electrodoméstico.


Mi frigorífico no parece funcionar de manera eficiente.

- Compruebe que el electrodoméstico no esté sobrecargado o que los alimentos no se hayan colocado sin la distancia adecuada entre ellos.
- El valor de ajuste del termostato es demasiado bajo; debería ajustarlo en una posición más elevada.
- Asegúrese de que la puerta cierra correctamente y compruebe que la puerta no haya permanecido abierta por error durante demasiado tiempo.
- Asegúrese de que el electrodoméstico cuenta con la ventilación adecuada.

Mi frigorífico emite mucho ruido.

- El gas refrigerante que circula por los tubos del electrodoméstico puede emitir un sonido suave, aunque el compresor no esté en funcionamiento.

- Si el ruido empeora o el electrodoméstico emite sonidos más altos de lo

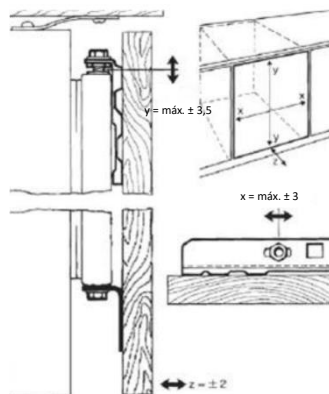

habitual: compruebe que esté correctamente nivelado, que no haya nada en contacto con la parte posterior del frigorífico y que no haya nada en su interior que pueda ser el origen de dicho ruido.

Se ha formado hielo en la pared trasera interior de mi frigorífico.

- Compruebe que no haya alimentos aplastados contra la pared posterior del electrodoméstico.

IMPORTANTE: Es normal que se formen gotas de hielo en la pared posterior del electrodoméstico. La formación de gotas de hielo no indica un fallo en el electrodoméstico.

Hay agua en la base del frigorífico o este presenta fugas de agua.

- Siga lo indicado en el apartado «El orificio de descongelación» de la página 15.

NO INTENTE REPARAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO USTED MISMO.

Tenga en cuenta que si llama a un técnico mientras el producto está en garantía y se advierte que el problema no es el resultado de un fallo del electrodoméstico, los gastos de la asistencia a domicilio correrán de su cuenta.

El electrodoméstico debe estar accesible para que el técnico lleve a cabo cualquier reparación necesaria. Si el electrodoméstico está instalado de tal manera que el técnico considera que podría causar daños al electrodoméstico o a su cocina, este no realizará la reparación.

Esto incluye situaciones en las que los electrodomésticos han sido alicatados, sellados u obstruidos con elementos de madera, como zócalos, colocados delante del electrodoméstico

Consulte las condiciones de garantía que aparecen en la tarjeta de garantía recibida con este electrodoméstico.

Para ponerse en contacto con la asistencia técnica, visite nuestro sitio web: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. En la sección "websites", elija la marca de su producto y su país. Serás redirigido al sitio web específico donde podrás encontrar el número de teléfono y el formulario para contactar con la asistencia técnica.

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS

Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impresos y fuentes luminosas, durante un período de, como mínimo, siete años tras la introducción en el mercado de la última unidad del modelo.

Mangos de puerta, bisagras, bandejas y cestos, durante un período de, como mínimo, siete años, y juntas de puerta durante un período de, como mínimo, diez años tras la introducción en el mercado de la última unidad del modelo;

DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO ANTIGUO



Este electrodoméstico cumple la directiva europea 2012/19/EU en materia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden conllevar consecuencias negativas para el medio ambiente) como componentes básicos (que se pueden reutilizar). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos para eliminar y desechar adecuadamente los contaminantes y recuperar y reciclar todos los materiales.

Las personas desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema medioambiental. Para ello, es esencial seguir ciertas normas básicas:

Los RAEE no deben recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos.

Los RAEE deben depositarse en los puntos limpios pertinentes, gestionados por las autoridades locales o por empresas autorizadas. En muchos países, existe un servicio de recogida a domicilio de RAEE de gran tamaño.

En muchos países, al comprar un electrodoméstico nuevo, el distribuidor podría encargarse de la recogida del antiguo de forma totalmente gratuita, siempre y cuando el equipo tenga características similares y sea del mismo tipo que el equipo suministrado.

Conformidad

Mediante la colocación de la marca **CE** en este producto confirmamos el cumplimiento de todos los requisitos legislativos europeos relevantes en materia de seguridad, salud y medio ambiente establecidos para este producto

Garantía

La garantía mínima es: 2 años para los países de la UE, 3 años para Turquía, 1 año para el Reino Unido, 1 año para Rusia, 3 años para Suecia, 2 años para Serbia, 5 años para Noruega, 1 año para Marruecos y 6 meses para Argelia. En Túnez no se requiere garantía legal.

Para más información sobre el producto, consulte <https://eprel.ec.europa.eu/> o escanee el QR en la etiqueta energética suministrada con el aparato.

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Bevor Sie den Kühlschrank benutzen, lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitung, um das Gerät optimal zu nutzen.

Bewahren Sie alle Unterlagen für spätere Zwecke oder Nachbesitzer auf. Dieses Produkt ist nur für Privathaushalte oder ähnliche Anwendungszwecke vorgesehen:

- Personalküche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- landwirtschaftliche Betriebe, Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen
- Frühstückspensionen
- Party-Servicedienste und ähnliche nicht dem Einzelverkauf dienende Anwendungen.

Dieses Gerät darf nur zur Lagerung von Lebensmitteln benutzt werden. Jede andere Benutzung gilt als gefährlich und führt zum Haftungsausschluss des Herstellers. Darüber hinaus sollten Sie die Garantiebedingungen beachten.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung sorgfältig durch! Sie enthalten wichtige Informationen, wie das Gerät installiert, verwendet und gewartet werden soll. Der Hersteller haftet nicht, wenn Sie die Anweisungen und Warnungen nicht beachten. Bewahren Sie die gesamte Dokumentation zum Nachschlagen oder für einen eventuellen späteren Besitzer auf.

- Das Gerät erst dann an die Stromversorgung anschließen, wenn sämtliches Verpackungsmaterial und Transportschutzvorrichtungen entfernt wurden. Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten.
- Erstickungsgefahr durch Faltschachteln und Kunststoffolie!
- Kontrollieren Sie bei der Anlieferung, dass das Gerät unbeschädigt ist und alle Teile sowie das Zubehör in einwandfreiem Zustand sind.
- Beschädigen Sie keinesfalls den Kühlkreislauf.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder der Einbaustruktur frei von Verstopfungen.
- Reinigen Sie den Kompressor keinesfalls mit Wasser, sondern reiben Sie ihn mit einem trockenen Tuch gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.
- Das Gerät immer mit mindestens zwei Personen transportieren, da es schwer ist.
- Installieren und richten Sie das Gerät in einem Bereich ein, der für seine Größe und Verwendung geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Informationen auf dem Typenschild der Stromversorgung entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Das Gerät wird über eine 220-240 V Wechselspannung/50 Hz betrieben. Unnormale Spannungsschwankungen könnten dazu führen, dass das Gerät nicht angeht, der Temperaturregler oder Kompressor beschädigt wird, oder dass während des Betriebs ein unnormales Geräusch auftritt. In einem solchen Fall ist ein automatischer Regler anzubringen.
- Nur für Großbritannien: Das Gerätenetzkabel ist mit einem 3-adrigen Stecker (Erdungsstecker) ausgestattet, der in eine 3-adrige Norm-Buchse (geerdet) passt. Den dritten Stift (Erdung) auf keinen Fall kappen oder entfernen. Das Gerät muss so installiert werden, dass der Stecker zugänglich ist.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel beim und nach dem Transportieren/Bewegen des Geräts nicht darunter verfängt, um eine etwaige Beschädigung zu vermeiden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem zugelassenen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Stellen ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Das Gerät darf weder an feuchten, öligen oder staubigen Orten installiert noch direkter Sonneneinstrahlung und Wasser ausgesetzt werden.

- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen oder brennbaren Materialien
- FÜR Geräte mit Gefrierfach: Bei Stromausfall nicht die Klappe öffnen. Das Gefriergut sollte nicht beeinträchtigt werden, wenn der Stromausfall die auf dem Typenschild angegebenen Stunden (Temperaturanstiegszeit) nicht überdauert. Dauert der Stromausfall länger, sollten die Lebensmittel überprüft und sofort verzehrt oder gekocht und erneut eingefroren werden.
- Lässt sich die Klappe des Geräts schwierig öffnen, nachdem Sie diese gerade geschlossen haben, so ist dies normal. Dies liegt am Druckausgleich, der hergestellt wird. Die Klappe lässt sich normalerweise nach wenigen Minuten wieder öffnen.
- Keine Arzneimittel, Bakterien oder Chemikalien im Gerät lagern. Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät, es wird daher davon abgeraten, Materialien zu lagern, die extreme Temperaturen erfordern.
- Ziehen Sie nicht übermäßig stark am Stromkabel und fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen an.
- Bewahren Sie keine Produkte auf, die entzündliche Treibmittel (z. B. Sprühdosen) oder explosive Substanzen enthalten. Explosionsgefahr!
- Stellen Sie keine instabilen Gegenstände (schwere Gegenstände, mit Wasser gefüllte Behälter) auf den Kühlschrank, um Verletzungen durch Herunterfallen oder elektrische Schläge durch Kontakt mit Wasser zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine elektrischen Vorrichtungen in den Lebensmittel-Lagerfächern des Geräts, sofern diese nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurden.
- Berühren Sie nicht die inneren Kühlelemente, insbesondere nicht mit nassen Händen, um Risse oder Verletzungen zu vermeiden
- Gefährdet sind hier Kinder, Menschen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie Menschen, die über unzureichende Kenntnisse in Bezug auf den sicheren Betrieb des Geräts verfügen.
Überprüfen Sie, ob Kinder und schutzbedürftige Menschen die Gefahren verstanden haben. Eine für die Sicherheit verantwortliche Person muss Kinder und gefährdete Personen, die das Gerät benutzen, überwachen oder instruieren. Nur Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät benutzen."
- Kinder dürfen keinesfalls mit dem Gerät spielen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen dieses Gerät befüllen und entleeren
- FÜR Geräte mit Gefrierfach: Keine abgefüllten oder konservierten Flüssigkeiten (insbesondere kohlenensäurehaltige Getränke) im Gefrierfach aufbewahren. Flaschen und Dosen können platzen!
- FÜR Geräte mit Gefrierfach: Tiefkühlware nie direkt aus dem Gefrierfach in den Mund nehmen. Es besteht die Gefahr einer Kälteverbrennung!
- Halten Sie Kunststoffteile und die Türdichtung frei von Öl und Fett. Andernfalls werden Kunststoffteile und die Türdichtung porös.

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie am Gerät hantieren.
- Benutzen Sie außer den vom Hersteller empfohlenen Mitteln keine mechanischen Geräte oder andere Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Benutzen Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände wie Messer oder Gabeln, um Eisbildungen zu entfernen.

Benutzen Sie keinesfalls Haartrockner, Elektroheizgeräte oder andere derartige Elektrogeräte, um das Gerät abzutauen.

- Der Stecker sollte sauber gehalten werden, weil übermäßige Staubablagerungen auf dem Stecker zu einem Brand führen können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Bei Reparaturen wenden Sie sich immer an unseren Kundenservice.
- Kinder überwachen, während das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- Die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser reinigen. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.
- **WARNUNG:** Die Rohre des Kühlkreislafs enthalten eine geringe Menge eines umweltfreundlichen, aber brennbaren Kältemittels (R600a) und ein Schaumtreibmittel (Cyclopentan). Es schädigt nicht die Ozonschicht und erhöht nicht den Treibhauseffekt. Wenn das Kältemittel entweicht, kann es Ihre Augen schädigen oder sich entzünden.
- Wenn der Kühlkreislauf beschädigt wird:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie offene Flammen und/oder Zündquellen vom Gerät fern.
- Lüften Sie den Raum einige Minuten lang gründlich.
- Informieren Sie den Kundendienst.

- **WARNUNG:** Den Netzstecker und/oder das Netzkabel nicht beschädigen - Stromschlag- und Brandgefahr!


- **WARNUNG:** Keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen verwenden.

Keine Verlängerungskabel und Mehrfachsteckleisten verwenden.


- Sich nicht auf das Gerät stellen oder darauf sitzen. Dies könnte zu Personenschäden führen oder das Gerät beschädigen. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um darauf oder darunter weitere Geräte zu stapeln.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in einem Privathaushalt konzipiert und gefertigt.
- Es dürfen nur Originalteile verwendet werden, die vom Hersteller geliefert werden. Der Hersteller garantiert, dass nur diese Teile die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Drainagesysteme
- Reinigen Sie die Wasserbehälter, falls sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an einer Wasserleitung angeschlossene Wassersystem durch, falls 5 Tage lang kein Wasser eingespeist wurde

- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer (sofern vorhanden) eignen sich für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer (sofern vorhanden) sind nicht für das Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet
- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen es ab, reinigen und trocknen es, und lassen dann die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden
- Für Weinlagerschränke: Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt
- Für freistehende Geräte: Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt
- Für Geräte ohne 4-Sterne-Fach: Dieses Kühlgerät ist nicht für das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet

BESCHREIBUNG IHRES KÜHLSCHRANKS

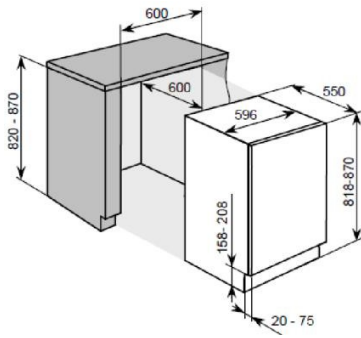

GERÄTEBESCHREIBUNG

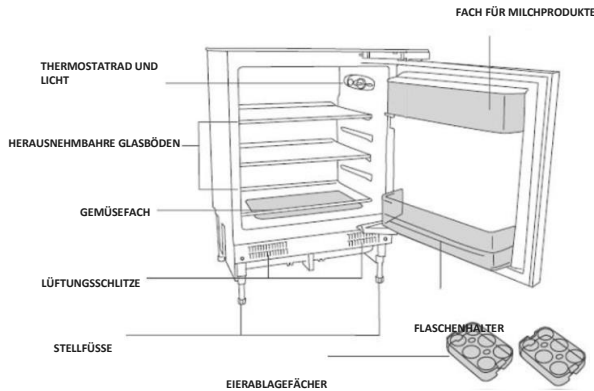

HINWEIS:

Das Bild dient nur zur Illustration und kann von Ihrem Produkt abweichen.

Die energiesparendste Konfiguration erfordert den Einsatz von Schubladen, Lebensmittelboxen und Regalböden im Produkt, siehe die obigen Bilder.

Beschreibung der Produktfunktionen

1. Regalböden

- Die Regalböden können herausgenommen und in jede der seitlichen Führungsschienen geschoben werden. Sie sind vor Herausfallen geschützt.
- So entnehmen Sie einen Regalboden: Nehmen Sie die Lebensmittel heraus, die sich auf dem Regalboden befinden. Heben Sie den Regalboden vorne an und ziehen Sie ihn vorsichtig aus den Führungsschienen.

2. Wasserablauf

- Das Kühlschrannere wird durch eine Kühlplatte an der hinteren Wand gekühlt. Darunter befinden sich ein Sammelkanal und ein Ablauf für Tauwasser.



- Es ist wichtig, dass dieser Ablauf nicht verstopft (eine detaillierte Beschreibung zur Reinigung des Sammelkanals finden Sie im Abschnitt „Abflussöffnung“).

3. Gemüsefächer (Salat) und Abdeckung

- Die Gemüsefächer befinden sich unten im Kühlschrank und werden mit einem Deckel abgedeckt.
- Die Abdeckung verhindert, dass Obst und Gemüse vorzeitig austrocknen und verderben.

4. Fach für Milchprodukte (Türfach)

- Im Türfach können Eier, Käse und Joghurt gelagert werden. Außerdem auch kleinere Packungen, Tuben, Döschen usw.

5. Flaschenhalter (Türfach Flaschen)

- Im unteren Türfach sollten normal große Flaschen gelagert werden. Aluminiumfolie oder Wachspapier einpacken. Flüssigkeiten in abgedeckten

WICHTIG: KEINS DER TÜRFÄCHER DARF ÜBERLADEN WERDEN, DA DIES DIE LEBENSDAUER DEUTLICH VERKÜRZT.

INBETRIEBNAHME DES KÜHLSCHRANKS


Vor dem Einschalten

- Vergewissern Sie sich, ob der Kühlschrank entsprechend der Aufstell- und Montageanleitung des Produkts von einem qualifizierten Fachmann installiert wurde.
- Warten Sie nach der Lieferung acht Stunden lang, bis Sie den Kühlschrank an die Stromversorgung anschließen. Dadurch können sich Kältemittel erneut absetzen, die während des Transports aufgeschüttelt wurden.
- Die Geräteaußenseite und alle herausnehmbaren Gegenstände mit Spülwasser reinigen.
- Den Kühlschrank innen mit einer lauwarmen Natronlauge auswaschen. Innenraum und Zubehörteile nach dem Reinigen sorgfältig abtrocknen.
- Beim erstmaligen Einschalten des Geräts kann es zu einer Geruchsentwicklung kommen. Diese geht zurück, sobald das Gerät anfängt zu kühlen.

Während der ersten Inbetriebnahme

- Wenn Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen, stellen Sie das Thermostatrad 24 Stunden lang auf seine höchste Stellung.
- Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, läuft der Kompressor kontinuierlich 24 Stunden lang, bis der Kühlschrank die richtige Temperatur erreicht hat.
- Während dieser Zeit sollten Sie die Tür nicht zu häufig öffnen und nicht zu viele Lebensmittel in das Gerät stellen.
- Danach stellen Sie das Thermostatrad auf Normalbetrieb ein.
- Wird das Gerät ausgeschaltet oder von der Stromversorgung getrennt, warten Sie mindestens fünf Minuten, bis Sie es über das Thermostatrad wieder einschalten oder den Stecker in die Steckdose stecken.

Einschalten des Geräts und Einstellen des Thermostats

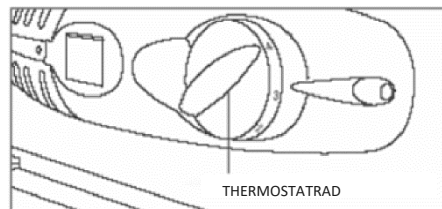

Das Gerät wird eingeschaltet, indem der Stecker in die Steckdose gesteckt und das Thermostatrad eingestellt wird. Das Thermostatrad befindet sich rechts im Kühlschrank.

- Über das Thermostat wird die Kühlschranktemperatur automatisch entsprechend der eingestellten Stufe geregelt:

- Stufe <0> bedeutet, dass das Gerät nicht kühlt. Das Licht geht jedoch noch an.
- Stellung <1> stellt eine höhere Temperatur im Kühlschrank ein.
- Stellung <6> stellt eine niedrigere Temperatur im Kühlschrank ein.

- Idealerweise wird das Thermostatrad auf eine Stufe zwischen <3> und <4> eingestellt.
- Der Kühlschrank kann eine Temperatur von 4-6 Grad Celsius aufrechterhalten.

WICHTIG: Die Kühlschranktemperatur hängt von der Raumtemperatur, der Häufigkeit der Türöffnung und der Menge eingelagerter Lebensmittel ab.

- In der höchsten Stellung (Position <6>) muss der Kühlschrank auf Hochtouren laufen, um eine niedrige Temperatur aufrechtzuerhalten und der Energieverbrauch wird dadurch erhöht. Sie sollten Ihr Gerät daher nur vorübergehend in der höchsten Stellung betreiben und das Thermostatrad danach auf <3> bis <4> zurückdrehen.

WICHTIG: Das Gerät im Normalbetrieb nicht über Stufe <5> betreiben, da in diesem Fall die Abflussöffnung für das Tauwasser einfriert.

EINRÄUMEN UND AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN IM KÜHLSCHRANK

- Warme Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden, da dies die Feuchtigkeit im Gerät erhöht.
- Alle Lebensmittel, vor allem stark riechende, sollten eingepackt oder abgedeckt werden. Lebensmittel in Gefrierbeutel oder Klarsichtfolie,

Behältern oder Flaschen aufbewahren.

- Um den Platz im Kühlschrank zu maximieren, überschüssiges Verpackungsmaterial entfernen.
- Lebensmittel mit kurzem Haltbarkeitsdatum im hinteren Kühlschrankbereich aufbewahren, da dieser der kälteste ist.
- Die Lebensmittel sollten nicht die hintere Kühlschrankwand berühren.
- Achten Sie darauf, die Lebensmittel so einzuräumen, dass die Tür vollständig schließen kann. Besondere Vorsicht ist bei liegenden Flaschen geboten, die so weit herausragen, dass die Tür offen bleibt.
- Einige biologische Stoffe, wie die in Zitronen-/Orangenschale enthaltenen Öle oder Säure in Butter können die Plastikteile im Kühlschrank angreifen.
- Die Tür des Kühlschranks nicht zu häufig öffnen und nicht zu lange offen stehen lassen, da dies die Temperatur im Gerät und den Stromverbrauch erhöht.
- Fleisch in Gefrierbeutel einpacken und auf die Glasplatte über dem Gemüsefach legen.
- Es wird empfohlen, die Temperatur im Kühlschrankfach auf 4 °C und, wenn möglich, im Gefrierfach auf -18 °C einzustellen.
- Bei den meisten Arten von Lebensmitteln wird die längste Lagerzeit im Kühlschrankfach bei kälteren Temperaturen erreicht. Da bestimmte Produkte (wie frisches Obst und Gemüse) bei kälteren Temperaturen Schaden nehmen können, sollten sie möglichst im Gemüsefach (sofern vorhanden) aufbewahrt werden. Andernfalls sollte eine durchschnittliche Thermostateinstellung beibehalten werden.
- Bei Tiefkühlkost ist auf die auf der Lebensmittelverpackung angegebene Aufbewahrungszeit zu achten. Diese Aufbewahrungszeit wird erreicht, wenn bei den Einstellungen die Referenztemperaturen für das Fach beachtet werden (1 Stern: -6 °C, 2 Sterne: -12 °C, 3 Sterne: -18 °C).

Positionieren Sie verschiedene Lebensmittel in verschiedenen Fächern gemäß der folgenden Tabelle

Kühlschrankfach	Art von Essen
Tür oder Balkon des Kühlfachs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie Marmeladen, Säften, Getränken und Gewürzen. ○ Lagern Sie keine verderblichen Lebensmittel
Crisper Schubladen (Salatschublade)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Obst, Kräuter und Gemüse sollten separat in den Crisperbehälter gegeben werden ○ Lagern Sie Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln und Knoblauch nicht im Kühlschrank
Kühlschrankregal - Mitte	<ul style="list-style-type: none"> ○ Milchprodukte, Eier
Kühlschrankregal - oben	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lebensmittel, die nicht gekocht werden müssen, wie verzehrfertige Lebensmittel, Wurstwaren und Essensreste.

(Auf diese Weise verpackt, ist frisches Fleisch höchstens einen bis maximal zwei Tage lang haltbar.)

- **Kalte/zubereitete Speisen** sollten abgedeckt werden und können in jedem Regalfach aufbewahrt werden.
- **Obst und Gemüse** sorgfältig waschen und im Gemüsefach aufbewahren.
- **Käse und Butter** in luftdichten Behältern oder eingepackt in Alufolie oder Gefrierbeuteln aufbewahren. Vor dem Verschließen sollte so viel Luft wie möglich aus den Beuteln gelassen werden.
- **Milchflaschen sollten mit** einem Deckel verschlossen im Flaschenhalter in der Tür aufbewahrt werden.
- **Knoblauch, Kartoffeln, Zwiebeln und Bananen sollten nur in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahrt werden.**

ENERGIESPARENDER BETRIEB DES KÜHLSCHRANKS

Inbetriebnahme:

- Gerät an einem kühlen Platz aufstellen. Wird es in direktem Sonnenlicht, neben einem Herd oder einer anderen Hitzequelle aufgestellt, kann der Stromverbrauch deutlich ansteigen.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät mit den richtigen Belüftungsvoraussetzungen aufgestellt wurde. Eine behinderte Luftzirkulation kann den Energieverbrauch um 15 % erhöhen.

Reinigung und Wartung:

- Die Spule des Kondensators (falls vorhanden) auf der Geräterückseite regelmäßig reinigen, um eine hohe Laufleistung zu gewährleisten.
- Türdichtung mit warmem Wasser und neutralem Reiniger reinigen, der keine Rückstände hinterlässt. Eine dicht verschließende Türdichtung ist besonders wichtig für die effiziente Geräteleistung.

Betrieb:

- Die Tür nicht wiederholt oder häufiger als nötig öffnen.
- Thermostat nicht zu niedrig einstellen. Nur ein Grad Temperaturunterschied kann den Energieverbrauch um 5 % senken. Prüfen Sie die Kühlschranktemperatur mit einem Thermometer.
- Der Kühlschrank sollte mit einer Gerätetemperatur von 3 bis 4 Grad Celsius betrieben werden.
- Lebensmittel abkühlen lassen, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden (aber auch nicht zu lange bei Zimmertemperatur aufbewahren).
- Wenn Sie längere Zeit unterwegs sind, schalten Sie das Gerät aus, leeren und reinigen Sie es, und lassen Sie die Tür offen stehen.
- Wenn Sie ein zweites Gerät haben, das nicht gebraucht wird, prüfen Sie, ob es ausgeschaltet ist und ob die Tür offen steht, bis es wieder gebraucht wird.

Entsorgung:


- Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen möchten, beachten Sie, dass dieser Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthält, die von einem Abfallentsorgungsunternehmen entsorgt werden müssen. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung enthalten Sie von der zuständigen örtlichen Behörde.

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG: ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM REINIGEN, OB DAS GERÄT VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT IST.

- Gerät nicht reinigen, indem Sie Wasser darüber schütten oder sprühen.
- Der Kühlschrankinnenraum sollte regelmäßig mit lauwarmem Wasser und aufgelöstem Natriumkarbonat gereinigt werden.
- Zubehör separat mit Spülwasser reinigen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger verwenden.
- Gerät nach dem Abwaschen mit einem feuchten Tuch abreiben und gründlich trocken wischen.
- Hände nach dem Reinigen abtrocknen und Stecker in die Steckdose stecken.

Die Abflussöffnung

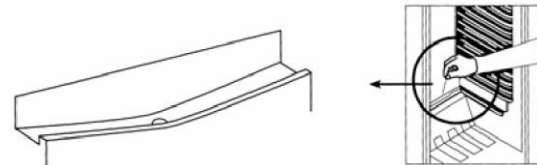

Der Kühlschrank wird automatisch während des Betriebs abgetaut. Das Tauwasser sammelt sich in einem Behälter und verdampft automatisch.

- Die Abflussöffnung sollte regelmäßig mit dem Reinigungsstäbchen gereinigt werden. Dies verhindert, dass sich Wasser am Kühlschrankboden sammelt, anstatt durch den Abflusskanal abzulaufen.


WICHTIG: Das Reinigungsstäbchen nicht dauerhaft in der Abflussöffnung lassen. Dies kann verhindern, dass das Tauwasser durch die Öffnung abfließt.

- Sie können zum Reinigen auch eine kleine Menge Wasser in den Abflusskanal kippen.
- Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittelverpackungen die hintere Geräterwand berühren, da dies den automatischen Abtauprozess stören und Wasser in den Kühlschrank leiten kann.
- Verdampferschale mit einer lauwarmen Natronlauge reinigen.

WICHTIG: Es ist normal, dass sich an der hinteren Geräterwand kleine Eistropfen bilden. Die Entstehung von Eistropfen stellt keinen Gerätefehler dar.

Austauschen der Glühbirne

WARNUNG: ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM AUSTAUSCHEN DER GLÜHBIRNE, OB DAS GERÄT VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT IST.

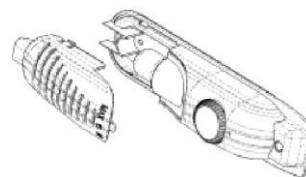

- Drücken Sie hinten auf die Lampenabdeckung bis sich die Seiten lösen und ziehen Sie die Abdeckung über die Birne heraus.
- Ersetzen Sie die Birne durch eine neue. Die Ersatzbirne sollte nicht mehr als 15 W

haben; (verwenden Sie eine E14 15 W-Birne).

- Setzen Sie die Lampenabdeckung wieder auf, und warten Sie fünf Minuten, bis Sie den Kühlschrank wieder einstecken.

INSTALLATION

WICHTIG: Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme alle Anweisungen, und achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung (V) und Frequenz (Hz) mit den Begebenheiten bei Ihnen zu Hause übereinstimmen. Das Typenschild befindet sich vorne an der linken inneren Kühlschrankwand.

Der Hersteller haftet nicht für eine Missachtung der geltenden Unfallverhütungsmaßnahmen seitens des Monteurs, die für einen normalen Gebrauch und den regulären Betrieb des elektrischen Systems notwendig sind.

Elektrischer Anschluss

IHR KÜHLSCHRANK IST FÜR DEN DAUERHAFTEN EINBAU BESTIMMT.

Wir empfehlen den Anschluss des Geräts gemäß der örtlichen Bestimmungen durch einen qualifizierten Elektriker.


- Der Kühlschrank hat einen 13-AMP-Stecker. Wenn die Sicherung im Stecker ersetzt werden muss, muss eine von ASTA (gemäß BS 1362) genehmigte Sicherung genommen werden.
- Die Verkabelung im Netzkabel ist wie folgt farblich gekennzeichnet:
Braun Spannungsführender Draht
Blau Neutralleiter
Grün und Gelb Erdung
- Da die Farben der Drähte im Stromkabel des Geräts eventuell nicht mit den Farben in der Kabeldose übereinstimmen, verfahren Sie wie folgt:

Der **braune Draht** muss mit der mit „L“ (spannungsführend) oder **rot** gekennzeichneten Klemme verbunden werden.

Der **blaue Draht** muss mit der mit „N“ (neutral) oder **schwarz** gekennzeichneten Klemme verbunden werden.

Der **grün-gelbe Draht** muss mit der mit „E“ (Erdung) oder **grün-gelb** gekennzeichneten Klemme verbunden werden.

- Nach abgeschlossener Verkabelung sollten keine losen oder abgeschnittenen Drähte mehr vorhanden sein. Die Befestigungsklemme sollte außen über die Kabelisolierung führen.

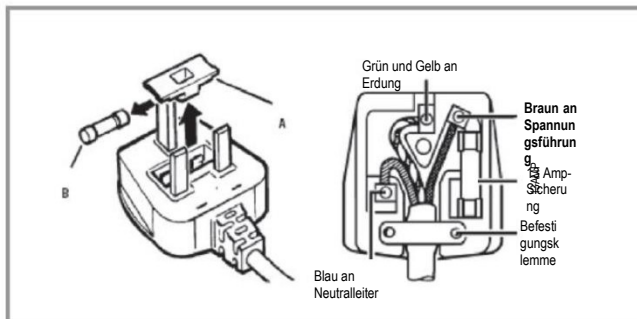

Platzierung

- Es empfiehlt sich, Ihr Gerät an einem Ort aufzustellen, wo die Raumtemperatur mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklassifikation übereinstimmt. Wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der folgenden Temperaturbereiche liegt, funktioniert das Gerät eventuell nicht richtig.
 - erweiterte gemäßigte Zone (SN): „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C bestimmt.“;
 - gemäßigte Zone (N): „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C bestimmt.“;
 - Subtropische Zone (ST): „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C bestimmt.“;
 - tropische Zone (T): „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C bestimmt.“;
- Das Gerät sollte nicht in direktem Sonnenlicht stehen oder kontinuierlicher Hitze oder extremen Temperaturen (z.B. neben einem Radiator oder Boiler) ausgeliefert werden.
- Die Tür sollte sich vollständig und frei öffnen lassen.
- Das Gerät sollte frei zugänglich sein, damit die gelagerten Lebensmittel leicht entnommen werden können.
- Vor der Installation sollten Sie prüfen, ob eine Steckdose verfügbar und zugänglich ist.


Ändern des Türanschlags

Dieser Vorgang MUSS durchgeführt werden, bevor die Möbeltür befestigt wird. Sämtliche Teile, die beim Ändern des Türanschlags entfernt werden, sollten für zukünftige Zwecke aufbewahrt werden.

WARNUNG- Beim Öffnen der Scharniere ist Vorsicht geboten, da diese eine Sprungfeder haben und beim Schließen zu Verletzungen an den Händen führen könnten.

Erforderliches Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubenzieher

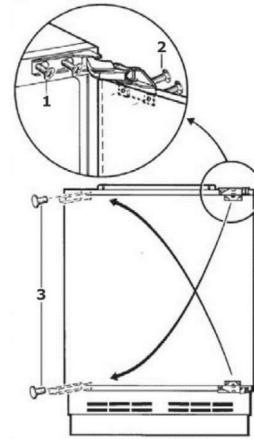

- Die Halteschrauben (1) am Gerät lösen und Gerätetür vorsichtig abnehmen.
- Gerätetür auf eine gepolsterte Fläche legen, damit diese nicht beschädigt wird.
- Abdeckungen aushebeln (3).
- Befestigungsschrauben (1) auf der anderen Geräteseite gegenüber ihrer ursprünglichen Position einsetzen. Die Schrauben an- aber nicht festziehen.
- Befestigungsschrauben an der Tür (2) herausdrehen und Position des oberen und unteren Scharniers (wie oben gezeigt) auf die gegenüberliegende Seite verlegen.
- Gerätetür wieder befestigen und Befestigungsschrauben am Gerät (1) und an der Tür (2) festziehen.
- Die Abdeckungskapen (3) auf die Löcher setzen, die jetzt rechts am Schrank entstanden sind.

WICHTIG: Prüfen Sie nach dem Ändern des Türanschlags, ob die Türe richtig öffnet und schließt, ohne zu verkanten.

Überprüfen Sie nach dem Ändern des Türanschlags, ob die Türdichtungen unversehrt sind. Die Dichtungen sollten nicht von der Türe eingedrückt oder verknittert werden, da ansonsten ein Leck entstehen würde.

- Die Dichtung muss richtig und rund um die ganze Tür anliegen.
- Wenn die Dichtung nicht richtig am Geräteschrank haftet, versuchen Sie Folgendes:

1. Versuchen Sie mit einem warmen, feuchten Tuch, die Dichtung rund um die Tür zu verschieben und zu befestigen.


Oder

2. Erwärmen Sie die nicht richtig haftenden Dichtungsstellen mit einem Haarföhn auf niedrigster Stufe. Durch die Wärme wird die Dichtung flexibel und lässt sich an der richtigen Stelle befestigen.

WICHTIG: TÜRDICHTUNG NUR AUF NIEDRIGSTER HITZESTUFE UND NICHT ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM ERWÄRMEN. DIES KANN DIE TÜRDICHTUNG BESCHÄDIGEN UND DIE GERÄTEGARANTIE BEEINTRÄCHTIGEN.

Platzmaß


Die Abbildung unten zeigt das für den Einbau Ihres Geräts benötigte Platzmaß.

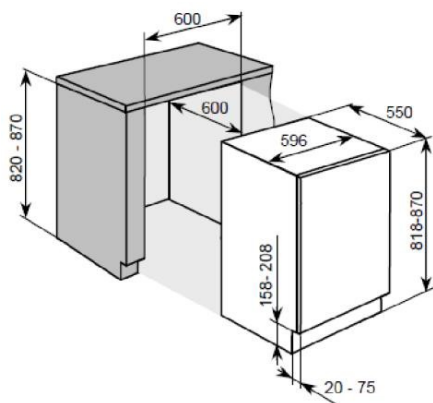


- Das Gerät muss auf einem waagerechten Boden stehen. Kleinere Unebenheiten im Fußboden können über die Stellfüße reguliert werden.

Anpassen der Sockelleiste

Wenn das Gerät in einem Einbauschrank unter einer Arbeitsplatte eingebaut wurde, soll der Sockel eventuell mit einer Leiste verkleidet und an die anderen Möbelstücke angepasst werden.

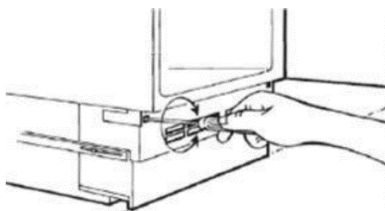

- Das Gitter am Gerätesockel abschrauben und nach vorne abziehen.

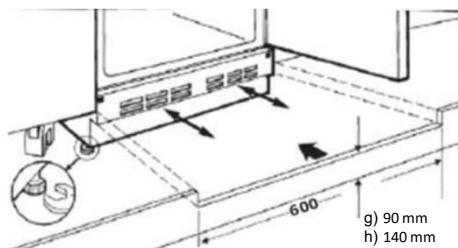


- Höhe der Stellfüße mit einem Schraubenschlüssel justieren.
- Beträgt der Abstand vom Boden bis zur Arbeitsplatte 820 mm, sollten die Stellfüße vollständig eingefahren sein.
- Beträgt der Abstand vom Boden bis zur Arbeitsplatte 870 mm, sollten die Stellfüße 50 mm weit ausgefahren sein.
- Das Gerät sollte bündig an die Arbeitsplatte anschließen und in der Waage sein.
WICHTIG: Ist das Gerät nicht in der Waage, könnten Tür und Türdichtung beeinträchtigt werden.
- Die verzierende Sockelleiste muss mit einem Lüftungsschlitze versehen werden. Der Lüftungsschlitze sollte 600 mm breit und zwischen 140 mm und 90 mm hoch sein, je nachdem, wie hoch die Stellfüße ausgefahren wurden.
- Die Sockelleiste einsetzen und das Gitter zum Fixieren an der ursprünglichen Stelle befestigen.
- **WICHTIG:** Beachten Sie, dass die Sockelleiste **UNBEDINGT** wie in der obigen Abbildung gezeigt mit Lüftungsschlitzen in der richtigen Größe versehen werden muss.

Anpassen des Türanschlags

Wenn sich die Gerätetür zur anderen Seite öffnen soll, ändern Sie den Türanschlag vor dem Einbau. (Siehe Abschnitt „Ändern des Türanschlags“).

Erforderliches Werkzeug:


- Maßband
- Spitzer Bleistift
- Kleiner Schlitzschraubenzieher

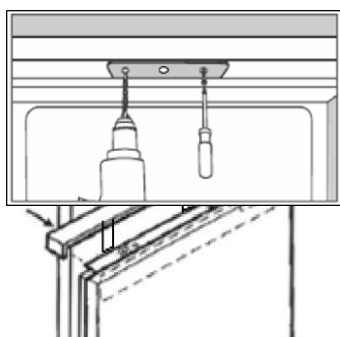

- Schraubenschlüssel


WICHTIG: Es wird der Einbau durch zwei Personen empfohlen.

1. Die zwei Justierschrauben auf der oberen Gerätetür heraus-schrauben und die Halterung abnehmen (1).

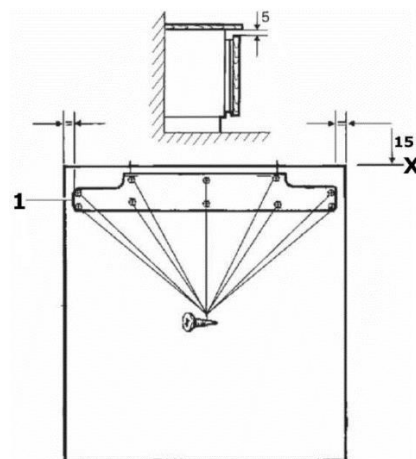

2. Messen Sie die Breite der Möbeltür und ziehen Sie genau in der Mitte eine senkrechte Linie von oben bis ungefähr in die Türmitte.

- Setzen Sie die Halterung (1) auf der anderen Seite der Möbeltür auf.
- Dabei sollte sich die Mitte der Halterung auf der soeben gezeichneten Linie befinden. Überprüfen Sie die Position der Halterung auf der Zeichnung oben, damit die Halterung auch richtig herum montiert wird.
- Die Oberseite der Halterung sollte sich ca. 15 mm von der Oberkante der Möbeltür befinden. Dadurch entsteht ein 5 mm breiter Spalt zwischen der Oberkante der Möbeltür und der Unterseite der Arbeitsplatte.
- Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an der Möbeltür. Ziehen Sie die Schrauben vollständig an.

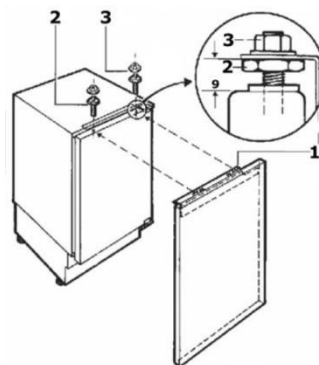


3. Hängen Sie die Möbeltür auf die Gerätetür, und achten Sie dabei darauf, dass sich die Klemmen an der Halterung über den Justierschrauben befinden.

4. Passen Sie die Lücke am unteren Teil der Justierschrauben mit einem Schraubenzieher an. Die Lücke sollte ca. 9 mm betragen (wie im Bild oben gezeigt).
5. Befestigen Sie die untere Halterung unter der Möbeltür und unter der Gerätetür.

- Mittels der Schrauben auf der Ober- und Unterseite der Gerätetür lässt sich die Position der Möbeltür leicht anpassen. Passen Sie die Möbeltür so an, dass sie in der Waage ist.

6. Stecken Sie die Abdeckung oben auf dem Gerät in ihren Platz.

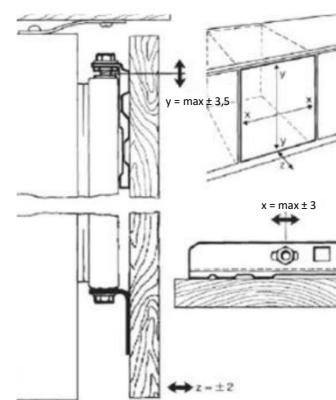

7. Die Gerätetür öffnen.

- Mit einem passenden Bohrer durch die Löcher der Halterung in die Arbeitsfläche bohren. **WICHTIG:** Der Bohrer sollte für das Material der Arbeitsplatte geeignet sein.
- Die Halterung mit den Schrauben an der Unterseite der Arbeitsfläche verschrauben. **WICHTIG:** Ziehen Sie die Schrauben vollständig an.
- Wird das Gerät unter einer Arbeitsplatte aus Granit eingebaut, verwenden Sie die L-förmigen Winkel, um den Kühlschrank mit der Seitenwand des Einbauschranks zu verschrauben. Mit einem passenden Bohrer durch die drei Löcher der Halterung in die Seitenwand gegenüber den Scharnieren bohren.
- Die ovalen Löcher verbleiben über den nicht genutzten Scharnieren auf der Gerätevorderseite. Die Winkel mit zwei Schrauben an der Gerätefront verschrauben

Prüfen Sie, ob sich die Türe öffnen und schließen lässt, ohne zu verkanten und ob die Türdichtung fest schließt.

FEHLERBEHEBUNG

WICHTIG: Wenn Ihr Kühlschrank anscheinend nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie es anhand der unten stehenden Checkliste, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

Mein Kühlschrank scheint nicht zu funktionieren bzw. keinen Strom zu haben.

- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Geräts richtig in der Wandsteckdose sitzt.
- Prüfen Sie, ob die Hauptstromversorgung funktioniert (d.h., dass keine Stromkabel durchtrennt wurden oder Sicherungen durchgebrannt sind).
- Prüfen Sie, ob das Thermostat im Gerät nicht ausgestellt wurde.
- Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt.

Mein Kühlschrank kühlt nicht richtig

- Prüfen Sie, ob das Gerät nicht überladen ist und dass die Lebensmittel nicht zu eng aneinander stehen.
- Der Thermostatregler ist zu niedrig eingestellt; stellen Sie das Thermostat höher.
- Prüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und ob sie nicht längere Zeit offen war.
- Prüfen Sie, ob das Gerät ausreichend belüftet wird.

Mein Kühlschrank ist laut

- Das Kältemittel zirkuliert in der Kühlschleife, sodass das Gerät auch wenn der Kompressor nicht läuft, leise Geräusche machen kann.
- Wenn das Geräusch anhält oder lauter als normal wird, prüfen Sie, ob das Gerät in der Waage steht, ob die Kühlschrankrückseite mit nichts in Berührung kommt und ob im Gerät nichts klappert oder vibriert.

An der inneren Rückwand des Kühlschranks hat sich Eis gebildet.

- Prüfen Sie, ob keine Lebensmittel zu weit hineingeschoben wurden und die Rückwand berühren.

WICHTIG: Es ist normal, dass sich an der hinteren Gerätewand kleine Eistropfen bilden. Die Entstehung von Eistropfen stellt keinen Gerätefehler dar.

Unten im Kühlschrank steht Wasser oder es tropft Wasser aus dem Kühlschrank heraus.

- Befolgen Sie die Anweisungen unter „Die Abflussöffnung“ auf Seite 15.

VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN.

Beachten Sie, dass Sie die Kosten für den Einsatz eines Kundendiensttechnikers während der Garantiezeit tragen, wenn dieser vor Ort feststellt, dass das Problem nicht auf einem Gerätefehler beruht.

Das Gerät muss dem Techniker für die Durchführung der notwendigen Reparaturen zugänglich gemacht werden. Ist Ihr Gerät so eingebaut oder installiert, dass der Techniker befürchtet, bei der Reparatur das Gerät oder Ihre Küche zu beschädigen, wird er die Reparatur abbrechen. Dazu gehören Situationen, wo das Gerät eingemauert, mit Dichtungsmasse eingebaut oder vorne mit Holzverkleidungen wie Sockelblenden versehen wurde.

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der mit dem Gerät gelieferten Garantiekarte.

Um die technische Unterstützung zu kontaktieren, besuchen Sie unsere Website: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Wählen Sie im Bereich „Website“ die Marke Ihres Produkts und Ihr Land aus. Sie werden auf die jeweilige Website weitergeleitet, auf der Sie die Telefonnummer und das Formular finden, um die technische Unterstützung zu kontaktieren

VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN

Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Lichtquellen sind nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells mindestens sieben Jahre lang verfügbar.

Türgriffe, Türscharniere, Tablett und Körbe für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren und Türdichtungen für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren, nachdem die letzte Einheit des Modells auf den Markt gebracht wurde

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN



Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten umweltschädigende Substanzen, aber auch Grundkomponenten, die wiederverwendet werden können. Daher ist es wichtig, Elektro- und Elektronik-Altgeräte spezifisch zu entsorgen, um alle schädlichen Substanzen zu entfernen und wiederverwendbare Teile zu recyceln.

Verbraucher leisten einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zu einem Umweltproblem werden. Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Grundregeln:

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen bei zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, die von der Stadtverwaltung oder anderen zuständigen Stellen verwaltet werden. In vielen Ländern wird für die Entsorgung großer Elektro- und Elektronik-Altgeräte ein Abholservice angeboten.

Beim Kauf eines neuen Geräts wird das alte möglicherweise vom Händler zurückgenommen, der es kostenfrei entsorgt, sofern das neue Gerät von einem ähnlichen Typ ist und die gleiche Funktion erfüllt wie das Altgerät.

Konformität

Durch das  Zeichen auf diesem Produkt wird seine Einhaltung aller geltenden Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltauflagen bestätigt, die gesetzlich für dieses Produkt vorgeschrieben sind.

Garantie

Die Mindestgarantie beträgt: 2 Jahre für EU-Länder, 3 Jahre für die Türkei, 1 Jahr für Großbritannien, 1 Jahr für Russland, 3 Jahre für Schweden, 2 Jahre für Serbien, 5 Jahre für Norwegen, 1 Jahr für Marokko, 6 Monate für Algerien. Tunesien keine gesetzliche Garantie erforderlich.

Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie unter <https://eprel.ec.europa.eu/> oder scannen Sie den QR auf dem mit dem Gerät gelieferten Energieetikett

Portuguese

Obrigado por comprar este produto.

Antes de usar o seu frigorífico, leia atentamente este manual de instruções para maximizar o seu desempenho. Guarde toda a documentação para uso futuro ou outros proprietários. Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico ou para aplicações similares, tais como:

- Área de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Em quintas, para clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- como B&Bs (cama e pequeno-almoço)
- Para serviços de catering e aplicações similares, e não para venda por retalho.

Este eletrodoméstico deve ser usado apenas para fins de armazenamento de alimentos, sendo qualquer outro uso considerado perigoso. O fabricante não será responsável por incumprimentos. Além disso, é recomendável que consulte as condições de garantia.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções de operação e instalação! Estas contêm informações importantes sobre como instalar, usar e fazer a manutenção do eletrodoméstico. O fabricante não é responsável se não cumprir as instruções e avisos. Guarde todos os documentos para uso subsequente ou para o próximo proprietário.

- Não ligue o aparelho à alimentação de energia até que todas as proteções de embalagem e de transporte tenham sido removidas. Mantenha as crianças afastadas da embalagem e das suas peças. Perigo de sufocação devido a caixas de cartão dobráveis e a película plástica!
- Deixe repousar, no mínimo, 4 horas antes de ligar para permitir que o óleo do compressor assente se transportado horizontalmente
- Na entrega, verifique se o produto não está danificado e se todas as peças e acessórios estão em perfeitas condições
- Não danificar o circuito do refrigerante
- Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do eletrodoméstico ou na estrutura embutida, livre de obstruções
- Nunca use água na posição do compressor, limpe-o cuidadosamente com um pano seco

depois da limpeza para evitar ferrugem

- Manuseie o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.
- Instale e nivele o aparelho numa área adequada para o seu tamanho e utilização.
- Certifique-se de que as informações elétricas na placa de classificação correspondem à fonte de alimentação. Se não, entre em contato com um eletricitista.
- O aparelho é operado por uma fonte de alimentação de 220-240 VAC/50 Hz. Uma flutuação da tensão anormal pode fazer com que o aparelho não ligue ou danifique o controlo da temperatura ou o compressor, ou pode haver um ruído anormal durante o funcionamento. Nesse caso, deve ser montado um regulador automático.
- Apenas para o Reino Unido: O cabo de alimentação do aparelho está equipado com uma ficha de 3 cabos (terra) que se encaixa numa tomada standard de 3 cabos (ligada à terra). Nunca corte ou desmonte o terceiro pino (terra). Após a instalação do aparelho, a tomada deve ficar acessível.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso debaixo do aparelho durante e depois de transportar/mover o aparelho, para evitar que o cabo seja cortado ou danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada, para evitar perigo
- Não instale o eletrodoméstico em locais húmidos, oleosos ou empoeirados, nem o exponha à luz solar direta e à água

- Não instale o eletrodoméstico próximo de aquecedores ou de materiais inflamáveis
- Não armazene produtos que contenham propulsor inflamável (por ex. latas de sprays) ou substâncias explosivas no aparelho. Risco de explosão!
- Não armazene produtos que contenham propulsor inflamável (por ex. latas de sprays) ou substâncias explosivas no aparelho. Risco de explosão!
- Não armazene produtos que contenham propulsor inflamável (por ex. latas de sprays) ou substâncias explosivas no aparelho. Risco de explosão!
- Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação ou toque a ficha com as mãos molhadas
- Não armazene produtos que contenham propulsor inflamável (por ex. latas de sprays) ou substâncias explosivas no aparelho. Risco de explosão!
- Não coloque artigos instáveis (objetos pesados, recipientes cheios de água) em cima do frigorífico, para evitar lesões pessoais causadas por queda ou choque elétrico causado pelo contato com a água.
- Não usar aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, exceto se forem do tipo recomendado pelo fabricante
- Não toque nos elementos de refrigeração internos, especialmente com as mãos molhadas, para evitar rachas ou ferimentos
- Correm maior risco as crianças, pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais limitadas, bem como pessoas que têm conhecimento inadequado sobre a operação segura do aparelho. Verifique se as crianças e as pessoas vulneráveis compreenderam os riscos. Uma pessoa responsável pela segurança deve fiscalizar ou instruir as crianças e pessoas vulneráveis que estão a utilizar o aparelho. Apenas crianças com idade igual ou superior a 8 anos podem utilizar o aparelho.
- As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico
- Crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não podem carregar e descarregar o aparelho
- PARA aparelhos com um congelador: não armazene líquidos engarrafados ou enlatados (especialmente bebidas gaseificadas) no congelador. As garrafas e latas podem explodir!
- PARA aparelhos com um congelador: nunca coloque alimentos congelados, diretamente do compartimento do congelador, na boca. Risco de queimaduras de baixa temperatura!
- Mantenha as peças plásticas e o vedante da porta isentos de óleo e gordura. Caso contrário, as peças plásticas e o vedante da porta tornar-se-ão porosas.
- Antes de realizar qualquer operação, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica
- Não usar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante
- Não use objetos pontiagudos ou com arestas afiadas, como facas ou garfos, para remover o gelo. Nunca use secadores de cabelo, aquecedores elétricos ou outros aparelhos elétricos para descongelar
- Recomenda-se manter a ficha limpa, pois quaisquer resíduos de poeira


excessivos na tomada pode provocar fogo

- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho. Em caso de reparação, entre sempre em contato com a nossa assistência ao cliente.
- Supervisione as crianças enquanto o aparelho estiver a ser limpo ou mantido.
- Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.
- AVISO: Os tubos do circuito de refrigeração transmitem uma pequena quantidade de um refrigerante ecológico mas inflamável (R600a) e gás isolante (ciclopentano). Não danifica a camada de ozono e não aumenta o efeito estufa. Se ocorrer derrame de refrigerante, pode ferir os olhos ou inflamar.
- Caso o circuito refrigerante esteja danificado:
 - Desligue o aparelho e retire a ficha elétrica,
 - Mantenha as chamas nuas e/ou as fontes de ignição afastadas do aparelho
 - Ventile muito bem a sala durante vários minutos
 - Informe a assistência ao cliente.
- AVISO: Não danifique a ficha e/ou o cabo de alimentação; isso pode causar choques elétricos ou incêndios.
- AVISO: Não use tomadas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis. Não recomendamos a utilização de extensões e adaptadores.
- Não se sente nem se ponha de pé em cima do aparelho. Pode magoar-se ou


danificar o aparelho. Este aparelho não foi concebido para ser empilhado com qualquer outro aparelho.

- O produto foi desenhado e construído apenas para uso doméstico
- Só podem ser utilizadas peças originais fornecidas pelo fabricante. O fabricante garante que apenas estas peças satisfazem os requisitos de segurança.
- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho
- Limpar regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis
- Tanques de água limpa, se não forem utilizados durante 48h; lave o sistema de água ligado ao fornecimento de água se a água não for extraída durante 5 dias
- Guardar carne e peixe crus em recipientes adequados no congelador, que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se apresentados no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo
- Se o aparelho ficar vazio durante longos períodos, deve desligar, descongelar, limpar, secar o mesmo e deixar a porta aberta para evitar o desenvolvimento do bolor no interior
- No caso dos aparelhos sem compartimento de quatro estrelas: Este aparelho de refrigeração não é adequado para congelar géneros alimentícios

ESPECIFICAÇÕES DO SEU FRIGORÍFICO

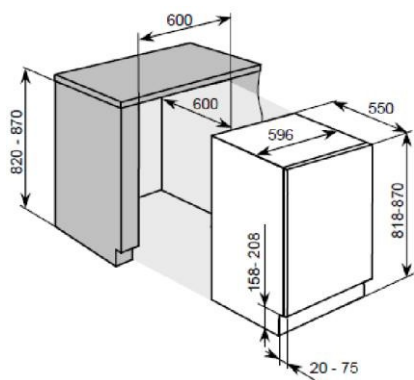

DESCRIÇÃO DO APARELHO

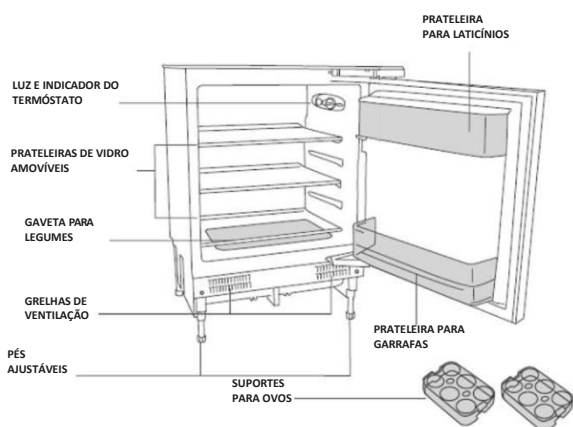

NOTA:

A imagem serve apenas para referência e pode ser diferente em relação ao produto em si.
A configuração mais energeticamente eficiente requer que as gavetas, a caixa e as prateleiras estejam dentro do frigorífico. Consulte as imagens acima.

Descrição das funcionalidades do produto

1. Prateleiras

- As prateleiras podem ser colocadas em qualquer uma das ranhuras guia no interior do aparelho. As prateleiras estão protegidas contra deslizamento para fora.
- Para remover uma prateleira: Retire todos os artigos armazenados na prateleira que pretende remover. Em seguida, levante a frente da prateleira e puxe-a cuidadosamente para fora das ranhuras.

2. Saída de água descongelada

- O interior do frigorífico é arrefecido pela placa de refrigeração existente na parede traseira. Por baixo desta existe um canal e uma saída para a água descongelada.



- É importante que este canal nunca fique bloqueado (ver a secção "Orifício de drenagem de água descongelada" para obter uma explicação detalhada sobre como manter o canal desimpedido).

3. Cobertura e gavetas para legumes e verduras

- As gavetas para legumes e verduras encontram-se na parte inferior do seu frigorífico e existe uma cobertura que é colocada sobre as mesmas.
- A cobertura ajuda a impedir que a fruta e os legumes sequem prematuramente.

4. Prateleira de laticínios (suporte da porta)

- A prateleira de laticínios é apropriada para guardar ovos, queijo e iogurte. Bem como para embalagens mais pequenas, tubos, latas, etc.

5. Prateleira para garrafas (suporte da porta para garrafas)

- A prateleira inferior deve ser usada para guardar garrafas de tamanhos razoáveis.

IMPORTANTE: É IMPORTANTE QUE NENHUMA DAS PRATELEIRAS NA PORTA ESTEJA SOBRECARGADA, UMA VEZ QUE ISSO IRÁ REDUZIR DRÁSTICAMENTE A SUA VIDA ÚTIL.

UTILIZAR O FRIGORÍFICO

Antes de ligar o frigorífico

- Certifique-se de que este foi instalado por uma pessoa devidamente qualificada, de acordo com a informação presente nas instruções de instalação do produto.
- Após a entrega, aguarde oito horas antes de ligar o aparelho à tomada elétrica. Isto irá permitir que quaisquer gases refrigerantes que possam ter sido perturbados durante o transporte tenham tempo para assentar.
- O exterior do aparelho e os acessórios amovíveis no interior do mesmo devem ser limpos com uma solução de detergente líquido e água.
- O interior do aparelho deve ser limpo com uma solução de bicarbonato de sódio dissolvido em água morna. O interior e os acessórios devem ser secos exaustivamente, depois de concluído o processo de limpeza.
- Pode existir um odor quando ligar o aparelho pela primeira vez. Este irá diminuir à medida que o aparelho começa a arrefecer.

Durante a primeira utilização

- Deve definir o botão do termóstato para a sua definição máxima durante 24 horas depois de ter ligado o aparelho pela primeira vez.
- Quando ligar o aparelho pela primeira vez, o compressor irá funcionar continuamente durante cerca de 24 horas ou até o congelador do frigorífico atingir uma temperatura suficiente.
- Durante este período de tempo, deve tentar não abrir a porta com frequência ou colocar um grande número de alimentos no interior do aparelho.
- Em seguida deve ajustar o botão do termóstato novamente para a sua posição de funcionamento normal.
- Se a unidade for desativada ou desligada da tomada, tem de permitir um período de pelo menos cinco minutos antes de reiniciar o aparelho no termóstato ou de voltar a ligar à tomada.

Ligar o aparelho e definir o termóstato



Pode ligar o seu aparelho ligando-o à tomada e definindo a posição do termóstato. O botão giratório de controlo do termóstato encontra-se do lado direito do frigorífico.

- O termóstato regula automaticamente a temperatura no interior do frigorífico, dependendo do número que selecionou com o botão giratório de controlo do termóstato:
 - A posição <0> significa que o aparelho não irá arrefecer. Contudo a luz continuará a funcionar.
 - A posição <1> irá proporcionar-lhe uma temperatura mais elevada no interior do frigorífico.
 - A posição <6> irá proporcionar-lhe uma temperatura mais baixa no interior do frigorífico.
- Idealmente o termóstato deve estar definido numa posição entre <3> e <4>.
- O seu frigorífico pode manter uma temperatura de entre 4 - 6 graus centígrados.

IMPORTANTE: A temperatura ambiente da divisão, a temperatura dos alimentos e a quantidade de alimentos colocados no aparelho e a frequência com que a porta é aberta, todas estas condições afetarão a temperatura que está a ser mantida pelo aparelho.

- Na posição máxima (posição <6>), o seu frigorífico irá trabalhar mais para manter uma temperatura mais baixa e isto irá aumentar o uso de energia. Não é necessário operar o seu aparelho nesta definição por períodos prolongados e deve voltar a colocar o botão giratório do termóstato novamente na posição entre <3> e <4>.

IMPORTANTE: Não utilize o aparelho com o termóstato acima do número 5 com uso normal caso contrário o orifício de drenagem de água de descongelamento irá congelar.

DISPOR E GUARDAR ALIMENTOS NO SEU FRIGORÍFICO

Posicione alimentos diferentes em compartimentos diferentes de acordo com a tabela abaixo

Compartimentos do frigorífico	Tipo de alimento
Porta ou prateleiras do compartimento do frigorífico	<ul style="list-style-type: none"> Alimentos com conservantes naturais, como compotas, sumos, bebidas, condimentos. Não armazene alimentos perecíveis.
Gaveta dos frescos (gaveta de salada)	<ul style="list-style-type: none"> Frutas, ervas e legumes devem ser colocados separadamente no caixote do lixo. Não guarde bananas, cebolas, batatas e alho no frigorífico.
Prateleira do frigorífico meio	<ul style="list-style-type: none"> Produtos lácteos, ovos
Prateleira do frigorífico - parte superior	<ul style="list-style-type: none"> Alimentos que não precisam ser cozinhados, como alimentos prontos para consumo, carnes de deli, sobras.

- Sugere-se definir a temperatura para 4 °C no compartimento do frigorífico e, se possível, para -18 °C no compartimento do congelador.
- Para a maioria das categorias de alimentos, o maior tempo de armazenamento no compartimento do frigorífico é conseguido com temperaturas mais frias. Uma vez que alguns produtos específicos (como frutas e legumes frescos) podem ser danificados com temperaturas mais frias, sugere-se mantê-los sempre nas gavetas dos frescos. Se não estiver presente, mantenha uma configuração média do termostato.
- Para alimentos congelados, consulte o período de armazenamento indicado na embalagem do alimento. Este período de armazenamento é alcançado sempre que a configuração respeita as temperaturas de referência do compartimento (uma estrela -6 °C, duas estrelas -12 °C, três estrelas -18 °C).
- Alimentos quentes ou líquidos em evaporação não devem ser guardados no seu frigorífico, uma vez que isto irá aumentar a humidade no interior do aparelho.
- Todos os alimentos devem ser embrulhados ou cobertos, sendo que isto é especialmente importante caso os alimentos tenham um forte odor. Deve usar películas ou sacos de polietileno, folha de alumínio ou papel de cera. Os líquidos devem ser guardados em recipientes ou garrafas.
- Para maximizar o espaço no interior do seu frigorífico, qualquer embalagem excessiva nos alimentos deve ser removida.
- Alimentos rapidamente perecíveis devem ser guardados na parte traseira do frigorífico, a qual é a parte mais fria do aparelho.
- A parede traseira do frigorífico não deve entrar em contacto com nenhum tipo de alimentos.
- Certifique-se de que dispõe os alimentos de forma a que a porta possa fechar completamente. Preste especial atenção a garrafas que possam sobressair quando colocadas em prateleiras no interior da secção principal do frigorífico.
- Algumas soluções orgânicas como, por exemplo, os óleos da casca de limão/laranja e o ácido da manteiga, podem danificar as peças de plástico no interior do frigorífico.
- Não abra a porta do frigorífico com muita frequência ou deixe a porta aberta durante longos períodos, uma vez que isto irá aumentar a temperatura no interior do aparelho e aumentar o uso de energia.
- Carne** deve ser embrulhada em sacos de polietileno e, em seguida, colocada na prateleira de vidro por cima da gaveta para legumes.

(A carne apenas deve ser conservada desta forma durante um ou dois dias no máximo).

- Comidas frias/alimentos cozinhados** devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Frutas e legumes** devem ser bem limpos e colocados na gaveta para legumes.
- Queijo e manteiga** devem ser colocados em recipientes herméticos, ou podem ser embrulhados em folha de alumínio ou colocados em sacos de polietileno. Deve remover o máximo de ar possível dos sacos.
- Garrafas de leite** devem ter uma rolha e devem ser guardadas na prateleira para garrafas existente na porta.
- Alhos, batatas, cebolas e bananas apenas devem ser guardados no frigorífico SE estiverem guardados em recipientes herméticos.**

POUPAR ENERGIA AO UTILIZAR O SEU FRIGORÍFICO

Instalação:

- Instale o aparelho num local fresco. Se o aparelho for colocado exposto a luz solar direta ou próximo de um forno ou de outra fonte de calor, o consumo energético pode aumentar consideravelmente.
- Certifique-se de que o aparelho é instalado segundo os requisitos de ventilação corretos. A restrição da ventilação pode aumentar o consumo energético em até 15%.

Limpeza e manutenção:

- Ocasionalmente limpe as bobinas do condensador (se existentes) na parte traseira do aparelho para manter um nível de desempenho elevado.
- Limpe a junta da porta com água quente ou com um detergente neutro que não deixe resíduos. Uma junta de porta bem vedante é vital para a eficiência do seu aparelho.

Utilização:

- Não abra a porta repetidamente ou com maior frequência do que o necessário.
- Não coloque o termostato numa posição demasiado baixa. A alteração de apenas um grau pode afetar o consumo energético em 5%. Use um termómetro para verificar a temperatura.
- O frigorífico deve funcionar a cerca de 3 a 4 graus célsius.
- Deixe os alimentos arrefecer suficientemente antes de os colocar no aparelho (mas não os deixe expostos à temperatura ambiente demasiado tempo).
- Se irá estar ausente durante um longo período de tempo, desligue o aparelho, esvazie e limpe-o e deixe a porta aberta.
- Se tiver um segundo aparelho que não estiver a ser usado, certifique-se de que este é guardado desligado da tomada e com a porta aberta até precisar de usá-lo.

Eliminação:


- Se irá eliminar o seu frigorífico antigo, verifique se existe um reciclador de clorofluorocarbonetos (CFC) na sua área. O departamento governamental responsável pelo ambiente na sua área poderá ajudá-lo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO: CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA TOMADA ANTES DE TENTAR LIMPÁ-LO.

- Não limpe o aparelho despejando água em cima do mesmo ou salpicando-o com água.
- O compartimento do frigorífico deve ser limpo periodicamente, usando uma solução de bicarbonato de sódio e água morna.
- Limpe os acessórios separadamente com água e sabão. Não os lave numa máquina de lavar loiça.
- Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou sabonetes.
- Depois de lavar o aparelho, limpe a área que limpou com um pano húmido e, em seguida, seque-a completamente.
- Quando terminar a limpeza, seque as mãos e, em seguida, volte a ligar a ficha à tomada elétrica.

O orifício de drenagem de água de descongelamento

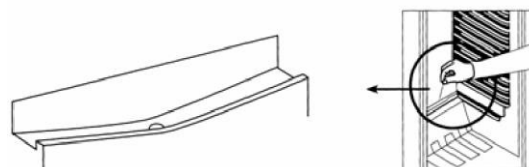

O descongelamento ocorre automaticamente durante o funcionamento do compartimento do frigorífico. A água de descongelamento é recolhida pela placa de evaporação e evapora automaticamente.

- O orifício de drenagem deve ser limpo periodicamente com o acessório de limpeza do orifício de drenagem. Isto irá impedir a acumulação de água no fundo do frigorífico, em vez de fluir pelo canal de drenagem de água de descongelamento e orifício de drenagem.


IMPORTANTE: Tenha em atenção que o acessório de limpeza do orifício de drenagem não deve ser deixado na posição de forma permanente. Caso contrário isto pode impedir que a água de descongelamento entre no orifício de drenagem.

- Também pode despejar uma pequena quantidade de água pelo orifício de drenagem para limpar o canal de drenagem de descongelamento.
- Deve ter cuidado para se certificar de que embalagens de alimentos não tocam na parede traseira do aparelho, uma vez que isto pode interromper o processo de descongelamento automático e desviar a água para a base do seu frigorífico.
- Use uma solução de bicarbonato de sódio e água morna para limpar a placa de evaporação.

IMPORTANTE: É normal ocorrer a formação de gotas de água na parede traseira do aparelho. A formação de gotas de água não indica uma avaria do aparelho.

Substituir a lâmpada

AVISO: CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA TOMADA ANTES DE TENTAR SUBSTITUIR A LÂMPADA.

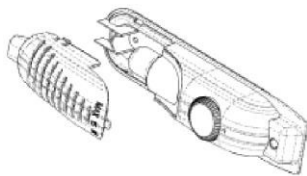

- Pressione a parte traseira da cobertura da lâmpada até libertar os lados e, em seguida, levante a cobertura da lâmpada e retire-a de cima da lâmpada.
- Substitua a lâmpada atual por uma nova. A lâmpada de substituição não deve ter uma potência superior a 15 W; (deve ser usada uma lâmpada E14 15 W).
- Volte a colocar a cobertura da lâmpada e, depois de aguardar cinco minutos, volte a ligar o aparelho à tomada elétrica.

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE: Antes da instalação e da utilização leia todas as instruções e certifique-se de que a tensão (V) e a frequência (Hz) indicadas na placa de classificação são exatamente as mesmas que a tensão e a frequência em sua casa. A placa de classificação pode ser encontrada na extremidade esquerda frontal do interior do frigorífico.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade na eventualidade do instalador não cumprir todas as regulamentações de prevenção de acidentes em vigor, as quais são necessárias para uma utilização e um funcionamento normais do sistema elétrico.

Ligação eléctrica


O SEU FRIGORÍFICO DESTINA-SE A INSTALAÇÃO PERMANENTE E ENCASTRÁVEL.

Recomendamos que o aparelho seja ligado por um electricista qualificado, que seja membro da N.I.C.E.I.C. que cumpra as regulamentações locais e da I.E.E.

- O seu frigorífico é fornecido com uma ficha com um fusível de 13 amperes instalado. Se no futuro tiver de substituir o fusível nesta ficha então *tem* de usar um fusível de 13 amperes com aprovação ASTA (BS 1362).
- A ligação elétrica da alimentação apresenta as seguintes cores:
Castanho - Corrente
Azul - Neutro
Verde e amarelo - Terra
- Uma vez que as cores dos fios no cabo de alimentação principal do aparelho podem não corresponder exatamente às marcas coloridas que identificam os terminais na sua caixa de fusíveis, proceda da seguinte forma:

- O **fio castanho** tem de ser ligado ao terminal assinalado com "L" (corrente), ou com cor **vermelha**.
- O **fio azul** tem de ser ligado ao terminal assinalado com "N" (neutro), ou com cor **preta**.
- O **fio verde e amarelo** tem de ser ligado ao terminal assinalado com "E" (terra), ou com o símbolo de terra, ou com cor **verde e amarela**.

- Quando a ligação estiver concluída, não devem existir fios cortados ou não ligados presentes. O prendedor do fio tem de ser fixado sobre a bainha exterior.

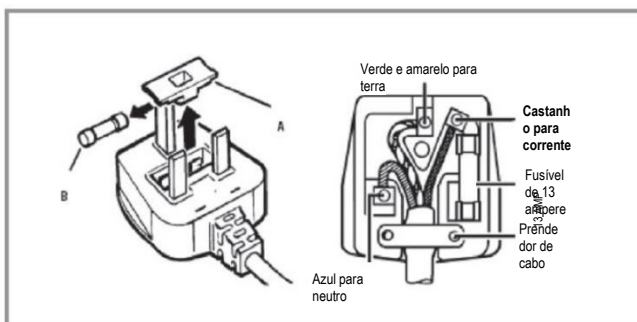

Posicionamento

- É recomendado que o seu aparelho seja apenas instalado num local onde a temperatura ambiente da divisão corresponda à classificação de ambiente indicada na placa de classificação do seu aparelho. O seu aparelho pode não funcionar corretamente se a temperatura ambiente se encontrar fora dos seguintes intervalos:
- Temperada alargada (SN): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 10 °C e 32 °C»;
- Temperada (N): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 16 °C e 32 °C»;
- Subtropical (ST): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 16 °C e 38 °C»;

- Tropical (T): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 16 °C e 43 °C»;

- O seu aparelho não deve ser colocado exposto a luz solar direta ou a calor contínuo ou extremos de temperatura (por ex. próximo de um radiador ou de uma caldeira).
- A porta deve poder abrir completamente e sem impedimentos.
- O aparelho deve ser colocado num local de fácil acesso para obter os alimentos guardados no mesmo.
- Deve verificar se existe uma tomada elétrica disponível, a qual deverá poder ser acedida depois de instalado o aparelho.


Inverter a porta do seu aparelho

Este procedimento TEM de ser concluído antes da porta do móvel ser colocada. Quaisquer peças que retire do aparelho ao inverter a posição da porta, devem ser guardadas para uso posterior.

AVISO - Tenha cuidado ao abrir as dobradiças, estas operam com molas e existe o risco de ferimento se fecharem na sua mão.

Ferramentas necessárias:

- Chave de fendas Phillips
- Chave de fendas plana

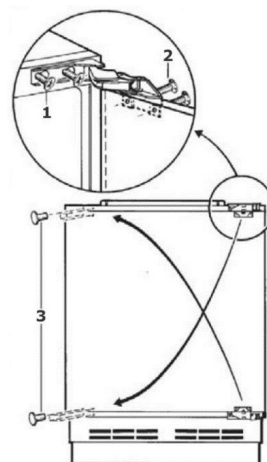

- Desaperte os parafusos de retenção (1) no aparelho e, em seguida, retire cuidadosamente a porta do aparelho.
- Coloque a porta do aparelho sobre uma superfície almofadada, de modo a que não se danifique.
- Retire as tampas da cobertura (3).
- Introduza os parafusos de retenção (1) no lado oposto do aparelho em relação à sua posição original. Estes parafusos devem ser apertados parcialmente mas não apertados completamente.
- Retire os parafusos de retenção da porta (2) e, em seguida, inverta a posição da dobradiça superior e inferior (conforme apresentado no diagrama anterior).
- Volte a prender a porta do aparelho e, em seguida, prenda completamente os parafusos de retenção (1) e os parafusos de retenção da porta (2).
- Introduza as tampas de cobertura (3) nos orifícios que estão agora expostos no lado direito do armário.

IMPORTANTE: Verifique se a porta abre e fecha corretamente, sem problemas, depois de ter completado o processo de inversão da porta.

Depois da porta ter sido invertida, deve verificar o vedante da porta do aparelho. O vedante não deve estar dobrado ou prensado; caso contrário existirá um espaço entre este e o interior da porta.


- O vedante tem de aderir devidamente em redor de toda a porta.
- Se o vedante não aderir devidamente ao armário, então deve:

1. Usar um pano húmido macio e manipular o vedante até que este adira devidamente ao armário, em todo o redor da porta.
OU
2. Usar um secador de cabelo na sua definição mais baixa e aquecer ligeiramente as áreas da porta que não estão a aderir corretamente. O calor irá tornar o vedante mais flexível e isto irá permitir-lhe manipular o vedante para a posição correta.

IMPORTANTE: NÃO AQUEÇA O VEDANTE DA PORTA COM NADA A NÃO SER A DEFINIÇÃO MAIS BAIXA DE CALOR, OU AQUEÇA O VEDANTE DURANTE UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. CASO CONTRÁRIO PODE DANIFICAR O VEDANTE DA PORTA, DANO ESSE QUE NÃO SERIA RECTIFICADO GRATUITAMENTE AO ABRIGO DA GARANTIA.

Dimensões da abertura


O diagrama a seguir mostra o tamanho da abertura que irá precisar para poder instalar o seu aparelho.

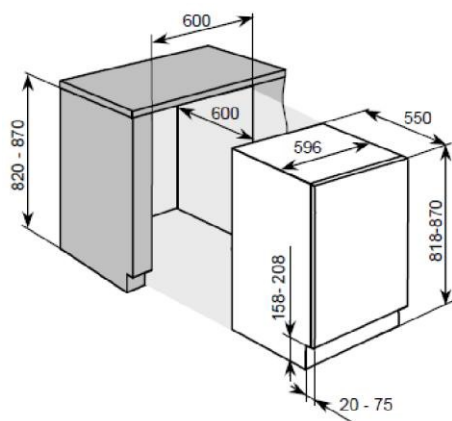


O aparelho deve ser instalado ao nível do solo. Pode usar os pés ajustáveis para ter em consideração qualquer desnível menor no solo.

Ajustar a base/prancha de base

Quando o aparelho tiver sido colocado por baixo da bancada, pode decidir colocar uma prancha de base ou uma base para corresponder com as suas restantes unidades da cozinha.

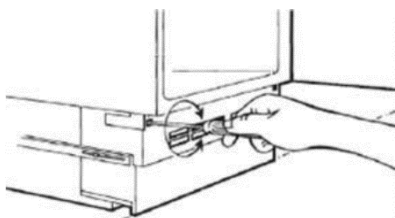

- Retire a grelha na base do aparelho desparafusando os parafusos em cada lado da grelha e, em seguida, puxe a grelha para si.

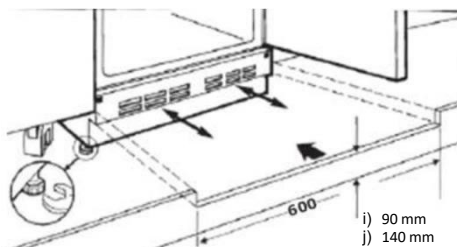

- Use uma chave inglesa para ajustar a altura dos pés ajustáveis.
- Se a abertura tiver uma altura de 820 mm, então os pés ajustáveis devem ser apertados completamente.
- Se a abertura tiver uma altura de 870 mm, então os pés ajustáveis devem ser colocados a uma altura de 50 mm.
- O aparelho deve estar nivelado e alinhado com a parte inferior da bancada.

IMPORTANTE: Se o aparelho não estiver nivelado, então a porta e o vedante da porta podem ser afetados.

- Deve realizar um recorte na base/prancha de base para ventilação. O recorte deve medir 600 mm de largura, e ter entre 140 mm e 90 mm de altura, consoante a altura em que instalou o seu aparelho.
- Introduza a base/prancha de base e, em seguida, volte a colocar a grelha na sua posição original para a prender na sua posição.

IMPORTANTE: Tenha em atenção que conforme apresentado no diagrama anterior, um recorte de ventilação de dimensão aproximada TEM de ser realizado na base/prancha de base do móvel.

Colocar a porta do móvel no aparelho


Se necessitar que a porta do aparelho abra a partir do lado oposto, então inverta a porta antes de iniciar o processo de instalação. (Ver "Inverter a secção da porta".)

Ferramentas necessárias:

- Fita métrica
- Lápis afiado
- Faca plana pequena
- Chave inglesa


IMPORTANTE: Recomendamos que a instalação deste aparelho seja realizada por duas pessoas.

- a) Desaparafuse os parafusos das duas porcas de ajuste localizadas no topo da porta do aparelho e, em seguida, retire o suporte de montagem (1).

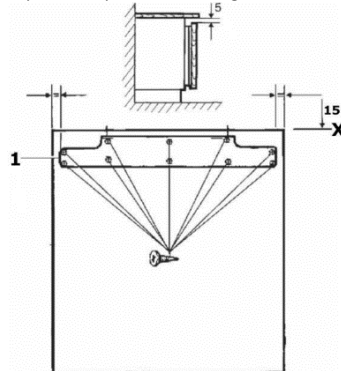


- b) Meça a largura da porta do móvel, no ponto de metade da distância desenhe uma linha vertical descendente ao longo da superfície interior da porta do móvel. Deve desenhar a linha desde o topo da porta do móvel até cerca de metade da distância descendente.

- Coloque o suporte de montagem (1) no local inverso da porta do móvel.
- O meio do suporte de montagem deve ser posicionado na linha que acabou de desenhar. Anote a posição do suporte de montagem no desenho anterior, para se certificar de que tem o suporte de montagem com o lado correto para cima.
- O topo do suporte de montagem deve ser posicionado a cerca de 15 mm do topo da porta do móvel. Isto irá permitir-lhe um espaço de 5 mm entre o topo da porta do móvel, até à parte inferior da sua bancada.
- Prenda o suporte de montagem à porta do móvel usando os parafusos fornecidos e uma chave de fendas Phillips. Estes parafusos devem ser bem apertados.

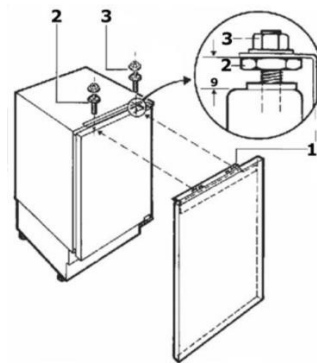


- c) Pendure a porta do móvel na porta do aparelho, certificando-se de que os suportes no suporte de montagem se encontram sobre as porcas de ajuste.

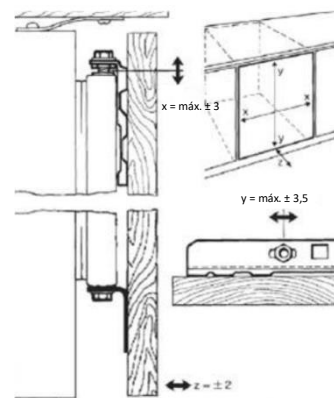


- d) Utilize uma chave de fendas para regular o espaço na secção inferior das porcas de ajuste. O espaço deve ser definido para cerca de 9 mm (conforme apresentado no desenho anterior).

e) Prenda o suporte inferior à parte inferior da porta do móvel e à parte inferior da porta do aparelho.

- É possível realizar pequenos ajustes à posição da porta do móvel utilizando os parafusos na parte superior e inferior da porta do aparelho. Deve realizar estes ajustes de modo a que a porta do móvel esteja nivelada.

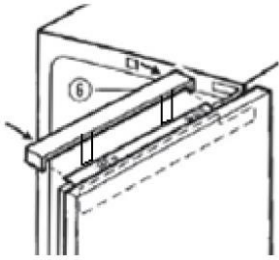

f) Introduza a placa de cobertura no topo do aparelho, sendo que esta irá clicar na sua posição.

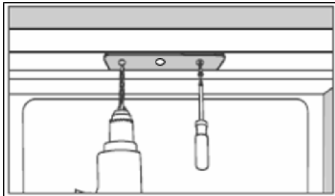

g) Abra a porta do aparelho.

- Use uma broca de tamanho apropriado para realizar furos no suporte, para o prender no topo da bancada. **IMPORTANTE: A broca deve ser apropriada ao material da bancada.**
- Prenda o suporte à parte inferior da bancada, utilizando os parafusos fornecidos. **IMPORTANTE: Estes parafusos devem ser bem apertados.**
- Se o aparelho estiver a ser instalado sob uma bancada de granito, use os suportes em forma de L fornecidos para prender o frigorífico à parte lateral do armário. Use uma broca de tamanho apropriado para realizar os três furos no suporte no lado do armário do lado oposto às dobradiças.
- Os orifícios ovais assentam por cima das posições das dobradiças que não estão a ser usadas na parte frontal do aparelho. Use dois parafusos para prender o suporte à parte frontal do aparelho.

Verifique se a porta abre e fecha sem impedimentos, e também que a mesma veda corretamente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

IMPORTANTE: Se o seu frigorífico não aparentar estar a funcionar corretamente, antes de contactar a assistência ao cliente, consulte a lista de verificação a seguir.

O meu frigorífico não parece estar a funcionar/não tem alimentação.

- Verifique se a ficha está completamente inserida na tomada.
- Verifique se existe corrente na sua tomada (por ex. se houve uma falha de energia ou se o fusível está fundido).
- Verifique se o termostato no interior do aparelho não foi colocado na posição de desligado.
- Verifique se a sua tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de classificação do seu aparelho.

O meu frigorífico não está a funcionar corretamente

- Verifique se o aparelho não está sobrecarregado e se não foram colocados alimentos em excesso no mesmo.
- A definição do termostato está demasiado baixa; deve aumentar o termostato para uma definição mais alta.
- Certifique-se de que a porta fecha corretamente e que não esteve equivocadamente aberta durante um período prolongado.
- Certifique-se de o seu aparelho tem uma ventilação apropriada.

O meu frigorífico faz muito ruído

- O gás refrigerante que circula nos tubos do aparelho pode realizar um ligeiro ruído, mesmo que o compressor não esteja a funcionar.
- Se o ruído aumentar ou se o aparelho realizar mais ruído do que o habitual: verifique se o aparelho está nivelado corretamente, se não existe nada a tocar na parte traseira do frigorífico e se não existe nada no interior do aparelho a balançar.

Ocorreu a formação de gelo na parede interior traseira do frigorífico

- Verifique se os alimentos não foram empurrados demasiadamente para trás no

interior do aparelho, entrando em contacto com a parede interior traseira.

IMPORTANTE: É normal ocorrer a formação de gotas de água na parede traseira do aparelho. A formação de gotas de água não indica uma avaria do aparelho.

Existe água na base do frigorífico ou a escapar do frigorífico.

- Siga a secção "O orifício de drenagem de água de descongelamento" na página 15.

NÃO TENTE REALIZAR A REPARAÇÃO DO APARELHO POR SI PRÓPRIO.

Lembre-se que se for solicitada a visita de um técnico durante o período de garantia do produto e se este descobrir que o problema não é resultado de uma avaria do aparelho, então poderá ter de pagar o custo da deslocação. **O aparelho tem de ser acessível pelo técnico de modo a que este possa realizar qualquer reparação necessária. Se o seu aparelho estiver instalado de forma que o técnico considere que existe possibilidade de dano ao aparelho ou à sua cozinha, este não concluirá a reparação. Isto inclui situações em que aparelhos tenham sido inseridos em áreas fechadas com ladrilhos, selados com vedante, ou estejam obstruídos por madeiras em frente do aparelho, como por exemplo, bases.** Consulte as condições da garantia que surgem no cartão da garantia que recebeu com o aparelho.

Para entrar em contacto com a assistência técnica, visite nosso site:

<https://corporate.haier-europe.com/en/> . Na secção "website", escolha a marca do seu produto e o seu país. Você será redirecionado para o site específico onde poderá encontrar o número de telefone e formulário para entrar em contacto com a assistência técnica

DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Termóstatos, sensores de temperatura, placas de circuito impresso e fontes de luz, por um período mínimo de sete anos após a colocação no mercado da última unidade do modelo em causa;
pegas de porta, dobradiças de porta, tabuleiros e cestos por um período mínimo de sete anos e vedantes de porta por um período mínimo de dez anos, após a colocação no mercado da última unidade do modelo em causa

ELIMINAÇÃO DE APARELHOS VELHOS



Este aparelho está marcado de acordo com a Directiva europeia 2012/19/CE sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (DEEE).

Os DEEE contêm substâncias poluentes (que podem causar consequências negativas para o ambiente) e componentes básicos (que podem ser reutilizados). É importante que os DEEE sejam submetidos a tratamentos específicos, de maneira a remover e eliminar adequadamente todos os poluentes, e recuperar e reciclar todos os materiais.

Os indivíduos têm um papel importante ao assegurar que os DEEE não se tornam num problema ambiental, é essencial seguir algumas regras básicas: Os DEEE não devem ser tratados como resíduos domésticos.

Os DEEE devem ser entregues nos pontos de recolha relevantes geridos pelo município ou por companhias registadas. Em muitos países, a recolha casa-a-casa, para DEEE de grandes dimensões, pode existir.

Em muitos países, ao comprar um novo aparelho, o antigo pode ser devolvido ao comerciante que tem de o recolher sem qualquer custo, um-para-um, desde que o equipamento seja de tipo equivalente e tenha as mesmas funções que o equipamento fornecido.

Conformidade

Ao colocar a marca  neste produto, estamos a confirmar a conformidade com todos os requisitos de segurança, saúde e ambiente relevantes que são aplicáveis na legislação sobre este produto.

Garantia

A garantia mínima é: 2 anos para os países da UE, 3 anos para a Turquia, 1 ano para o Reino Unido, 1 ano para a Rússia, 3 anos para a Suécia, 2 anos para a Sérvia, 5 anos para a Noruega, 1 ano para Marrocos, 6 meses para a Argélia, Tunísia nenhuma garantia legal necessária.

Para mais informações sobre o produto, consulte <https://eprel.ec.europa.eu/> ou digitalize o QR na etiqueta de energia fornecida com o aparelho

Nederlands

Dank u voor de aanschaf van dit product.

Voordat u de koelkast gaat gebruiken dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen om de maximale prestaties van het apparaat te bereiken. Bewaar alle documentatie voor latere raadpleging of voor andere eigenaars. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik of soortgelijke toepassingen, zoals:

- de personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- op landbouwbedrijven, door cliënten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in Bed and Breakfasts (B&B)
- voor cateringservices en vergelijkbare toepassingen die niet voor retailverkoop zijn bedoeld.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt om voedsel te conserveren, elk ander gebruik wordt gevaarlijk geacht en de fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen. Verder adviseren wij u om de garantievoorwaarden te lezen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de bedienings- en installatieinstructies zorgvuldig door! Ze bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk als u zich niet aan de instructies en waarschuwingen houdt. Bewaar alle documenten voor volgend gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Sluit het apparaat niet aan op de elektriciteitsvoorziening voordat alle verpakkingen en transportbeschermers zijn verwijderd. Houd kinderen uit de buurt van verpakkingen en onderdelen. Gevaar voor verstikking van vouwdoosjes en plastic folie!
- Laat het apparaat minstens 4 uur staan voordat u het inschakelt, zodat de compressorolie kan bezinken na horizontaal transport
- Controleer bij levering of het product niet beschadigd is en of alle onderdelen en accessoires in perfecte staat zijn
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
- Zorg dat de ventilatieopeningen in de omkastings van het apparaat of in de inbouwconstructie nooit verstopt raken of afgedekt worden
- Gebruik nooit water om de compressor te wassen, veeg deze na het reinigen grondig schoon met een

droge doek om roestvorming te voorkomen

- Verplaats het apparaat altijd met ten minste twee personen, het is namelijk zwaar.
- Installeer het apparaat waterpas op een plaats die geschikt is voor de grootte en het gebruik ervan.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- Het apparaat wordt gebruikt met een voeding van 220-240 VAC/50 Hz. Abnormale spanningsschommelingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet start of dat de temperatuurregeling of de compressor beschadigd raakt of dat er tijdens het gebruik een abnormaal geluid optreedt. In dat geval moet er een automatische regelaar worden gemonteerd.
- Alleen voor Groot-Brittannië: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-pins (geaarde) stekker die past op een standaard 3-pins (geaard) stopcontact. De derde pin (aarding) mag nooit worden afgesneden of gedemonteerd. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker bereikbaar zijn.
- Zorg ervoor dat het netsnoer tijdens en na het dragen/verplaatsen van het apparaat niet onder het apparaat blijft vastzitten, om te voorkomen dat het netsnoer doorgesneden of beschadigd wordt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of andere bevoegde personen om gevaarlijke situaties te voorkomen

- Zet het apparaat niet op vochtige, olieachtige of stoffige plaatsen en stel het niet rechtstreeks bloot aan zonlicht en water
- Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingen of ontvlambare materialen
- VOOR apparaten met een vriesvak: het deksel niet openen als er een stroomstoring is. Bevroren voedsel mag niet worden beïnvloed als de storing minder lang duurt dan de uren die op het etiket worden vermeld (Stijgtijd temperatuur). Als de storing langer duurt, moet het voedsel worden gecontroleerd en onmiddellijk worden geconsumeerd of bereid en daarna opnieuw ingevroren.
- Maakt u zich geen zorgen als het deksel van de diepvrieskist meteen nadat u hem heeft gesloten moeilijk te openen is. Dit komt door het drukverschil, dat gewoonlijk na enkele minuten verdwijnt waardoor het deksel gewoon kan worden geopend.
- Bewaar geen geneesmiddelen, bacteriën of chemische middelen in het apparaat. Dit apparaat is een huishoudelijk apparaat, het wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan die strikte temperaturen vereisen.
- Trek niet aan het snoer en knik het niet; raak het niet met natte handen aan
- Bewaar geen producten die ontvlambare drijfgassen (bijv. spuitbussen) of explosieve stoffen bevatten in het apparaat. Risico op explosie!
- Plaats geen onstabiele voorwerpen (zware voorwerpen, containers gevuld met water) bovenop de koelkast, om persoonlijk letsel door vallen of elektrische schokken door contact met water te voorkomen.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaarkasten voor voedingsmiddelen van het apparaat, tenzij ze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn
- Raak de interne koelelementen niet aan, vooral niet met natte handen, om scheuren of verwondingen te voorkomen
- Kinderen, mensen met beperkte lichamelijke, mentale of zintuiglijke vermogens, en mensen die onvoldoende kennis hebben over de veilige bediening van het apparaat lopen een groter risico. Controleer of kinderen en kwetsbare mensen de gevaren hebben begrepen. Een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid moet toezicht houden op of instructies geven aan kinderen en kwetsbare personen die het apparaat gebruiken. Alleen kinderen van 8 jaar en ouder mogen het apparaat gebruiken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat in- en uitladen
- VOOR apparaten met een vriesvak: bewaar geen vloeistoffen in flessen of blik (vooral geen koolzuurhoudende dranken) in het vriesvak. Flessen en blikken kunnen barsten!
- VOOR apparaten met een vriesvak: plaats bevroren voedsel nooit rechtstreeks uit het vriesvak in uw mond. Risico op vrieswonden!
- Houd plastic onderdelen en de afdichting van de deur vrij van olie en vet. Anders zullen plastic onderdelen en de deurafdichting poreus worden.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u welke handeling dan ook op het apparaat gaat verrichten
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, behalve degene die worden aanbevolen door de fabrikant
- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals messen of vorken om de ijsafzettingen te verwijderen. Gebruik nooit föhnen, elektrische verwarmingstoestellen of andere dergelijke elektrische apparaten om te ontdooien
- Geadviseerd wordt om de stekker schoon te houden, stof op de stekker kan de oorzaak zijn van brand
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of te wijzigen. In geval van reparatie kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.
- Houd tijdens het schoonmaken of onderhouden van het apparaat toezicht op kinderen.
- Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.
- WAARSCHUWING: De leidingen van het koelcircuit transporteren een kleine hoeveelheid milieuvriendelijk maar ontvlambaar koelmiddel (R600a) en isolatiegas (cyclopentaan). Het is niet schadelijk voor de ozonlaag en vergroot het broeikaseffect niet. Als het koelmiddel ontsnapt, kan het letsel aan uw ogen veroorzaken of ontbranden.
- Als het koelcircuit beschadigd raakt:
 - Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - Houd open vlammen en/of ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
 - Ventileer de ruimte enkele minuten grondig.
 - Breng de klantenservice op de hoogte.
- WAARSCHUWING: Beschadig de stekker en/of het netsnoer niet; dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen. We raden het gebruik van verlengsnoeren en multi-adapters niet aan."
- Probeer niet op de bovenkant van het apparaat te zitten of staan. U kunt uzelf verwonden of het apparaat beschadigen. Dit apparaat is niet ontworpen om op andere apparaten te stapelen.
- Het product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor huishoudelijk gebruik
- Alleen originele onderdelen die door de fabrikant worden geleverd, mogen worden gebruikt. De fabrikant garandeert dat alleen deze onderdelen aan de veiligheidseisen voldoen.
- Het langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen
- Reinig waterreservoirs als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel de waterinstallatie door als er gedurende 5 dagen geen water is aangezogen
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in de koelkast, zodat deze


niet in contact komen met of druipen op ander voedsel

- De diepvriesvakken met twee sterren (als ze in het apparaat aanwezig zijn) zijn geschikt voor het bewaren van vooringevroren levensmiddelen, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes
- Een-, twee- en drie-sterren compartimenten (als ze in het apparaat aanwezig zijn) zijn niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen
- Als het apparaat gedurende lange tijd leeg is, moet u het uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen en de deur open laten om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen
- Voor wijnbewaarkasten: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn
- Voor een vrijstaand apparaat: Dit koelapparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt als inbouwapparaat


Voor apparaten zonder 4-

sterrencompartiment: dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van leven

SPECIFICATIES VAN UW PROVISIEKOELKAST

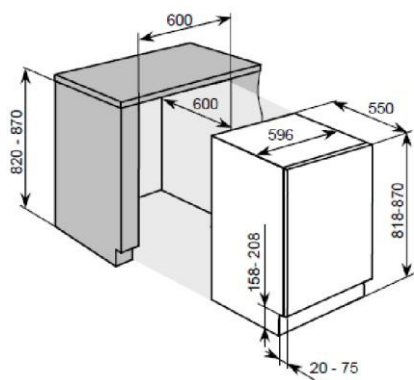

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

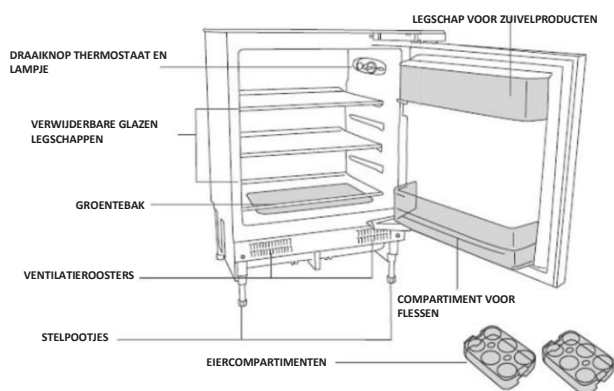

OPMERKING:

De afbeelding is enkel ter referentie en kan van uw product afwijken. De meest energiebesparende configuratie vereist dat lades, levensmiddelen en planken in het product worden geplaatst, zie de bovenstaande afbeeldingen.

Beschrijving van de productkenmerken

1. Legschappen

- U kunt de legschappen naar keuze in de geleidergleuven in het apparaat plaatsen. Ze zijn beveiligd tegen uitschuiven.
- Om een legschap weg te nemen: Haal alle producten weg die op de legschap staan die u wilt weghalen. Til de voorkant van de legschap op en trek het voorzichtig uit de gleuven.

2. Uitlaat voor het dooiwater

- De koelkast wordt vanbinnen gekoeld door de koelplaat die zich op de achterste wand bevindt. Daaronder bevindt zich een kanaal en een uitlaat voor het dooiwater.



- Het is belangrijk dat dit kanaal nooit verstopt raakt (zie paragraaf "Het afvoergat voor dooiwater" voor een gedetailleerde uitleg hoe u het kanaal schoon kunt houden).

3. Groentebakken en afdekplaat

- De groentebakken zitten onderin uw koelkast en daarboven zit een afdekplaat.
- De afdekplaat helpt om te voorkomen dat fruit en groenten te snel uitdrogen.

4. Legschap voor zuivelproducten (deurrekje)

- De legschap voor zuivelproducten dient om eieren, kaas en yoghurt op te bergen. Maar ook kleinere pakes, tubes, bekertjes, enz.

5. Compartiment voor flessen (deurrek voor flessen)

- Het onderste deel van het compartiment wordt gebruikt om mediumgrote flessen op te bergen.

BELANGRIJK: HET IS BELANGRIJK DAT DE OPBERGVAKKEN IN DE DEUR NIET OVERBELAST WORDEN, OMDAT DIT DE LEVENSDUUR ERVAN DRASTISCH VERMINDERT.

UW PROVISIEKOELKAST GEBRUIKEN


Vooraleer in te schakelen

- Zorg ervoor dat het apparaat door een correct gekwalificeerde persoon is geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in de instructies voor de installatie van het product.
- Na de levering moet men acht uur wachten vooraleer het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten. Op die manier kunnen koelgassen die tijdens het transportproces werden verstoord weer in evenwicht komen.
- Maak het apparaat aan de buitenkant en de verwijderbare accessoires die erin zitten schoon met een oplossing van vloeibaar schoonmaakproduct en water.
- Reinig het apparaat aan de binnenkant met een oplossing van natriumbicarbonaat opgelost in lauwwarm water. Maak de binnenkant en de accessoires grondig droog wanneer het reinigingsproces is voltooid.
- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan er een geur vrijkomen. Deze geur neemt af wanneer het apparaat begint te koelen.

Tijdens het eerste gebruik

- Stel de knop van de thermostaat gedurende 24 uur na de eerste inschakeling van het apparaat op de maximuminstelling in.
- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, werkt de compressor ongeveer 24 uur continu ofwel tot het vriesvak van de koelkast op de juiste temperatuur komt.
- Tijdens deze tijdspanne mag u de deur niet vaak openen of grote hoeveelheden voedingswaren in het apparaat doen.
- Daarna past u de thermostaat aan en draait u terug naar de normale werkstand.
- Als het apparaat wordt uitgezet of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, moet u minstens 5 minuten wachten vooraleer het apparaat opnieuw start via de thermostaat of door de stekker in het stopcontact te steken.

Het apparaat inschakelen en de thermostaat instellen

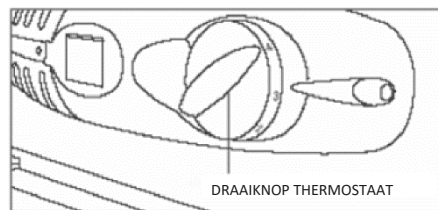

Schakel uw apparaat in door de stekker in het stopcontact te steken en de thermostaat in te stellen. De controleknop van de thermostaat bevindt zich rechts aan de zijkant van de koelkast.

- De thermostaat regelt de temperatuur in de koelkast automatisch, afhankelijk van de instelling op de draaiknop van de thermostaat:
 - Stand <0> betekent dat het apparaat niet koelt. Maar het lampje werkt wel.
 - In stand <1> krijgt u in de koelkast een hogere temperatuur.
 - In stand <6> krijgt u in de koelkast een lagere temperatuur.
- De ideale instelling van de thermostaat is in een stand tussen <3> en <4>.
- Uw koelkast kan een temperatuur tussen 4 - 6 graden Celsius behouden.

BELANGRIJK: De omgevingstemperatuur van de kamer, de temperatuur van de voedingswaren en de hoeveelheid voeding die in het apparaat wordt bewaard en hoe vaak de deur wordt geopend hebben allemaal invloed op het behoud van de temperatuur in het apparaat.

- Op de maximale instelling (stand <6>), werkt uw koelkast harder om een lagere temperatuur te behouden en neemt het energieverbruik toe. U hoeft uw apparaat niet lange tijd op deze instelling te houden: draai de knop van de thermostaat daarna terug tussen <3> en <4>.

BELANGRIJK: Laat het apparaat niet werken met de thermostaat hoger dan 5 tijdens het normale gebruik, anders kan het afvoergat voor dooiwater dichtvriezen.

VOEDINGSWAREN IN UW KOELKAST LEGGEN

- Warme gerechten of verdampende vloeistoffen mogen niet in de koelkast worden gedaan, omdat hierdoor het vochtgehalte in het apparaat toeneemt.

- Alle voedingswaren moeten omwikkeld of afgedekt worden. Dit is vooral van belang als de voeding een sterke smaak heeft. Gebruik zakken of vellen in polyethyleen, aluminiumfolie en ingevet papier. Vloeistoffen moeten in afgedekte recipiënten of flessen worden bewaard.
- Om de ruimte in uw koelkast te maximaliseren, moet u overtollige verpakking rond de voedingswaren wegnemen.
- Voeding die snel kan bederven moet u bij de achterkant van de koelkast bewaren, wat het koudste deel van het apparaat is.
- Vermijd contact van voedingswaren met de achterste wand van de koelkast.
- Zorg ervoor dat u uw voedingswaren zo schikt dat de deur volledig kan worden dichtgedaan. Besteed bijzondere aandacht aan flessen die kunnen uitsteken wanneer ze in het hoofdcompartiment van de koelkast worden gelegd.
- Bepaalde organische oplossingen, zoals oliën in citroen-/sinaasappelschors en zuren in boter, kunnen schade aan de plastic delen in de koelkast veroorzaken.
- Open de deur van de koelkast niet te vaak en laat de deur niet lange tijd open staan, omdat daardoor de temperatuur in het apparaat stijgt en het energieverbruik toeneemt.
- **Vlees** moet in zakken in polyethyleen worden gewikkeld en daarna op de glazen legschap boven de groentebak worden gelegd.

(Vlees mag op deze manier niet langer dan een of twee dagen worden bewaard).

- **Koude schotels/bereide voeding** moet worden afgedekt en opeen legschap worden gezet.
- **Fruit en groenten** moeten grondig worden gereinigd en dan in de groentebak worden gedaan.
- **Kaas en boter** moet in luchtdichte recipiënten worden gedaan, ofwel in aluminiumfolie of in polyethyleen zakken worden gestopt. Verwijder zoveel mogelijk lucht uit de zakken.
- **Melkflessen** moeten met een dop erop afgedicht zijn en in het compartiment voor flessen in de deur worden geplaatst.
- **Knoflook, aardappelen, uien en bananen mogen alleen in de koelkast worden gestopt ALS ze in luchtdichte recipiënten zijn opgeborgen.**
- Geadviseerd wordt om de temperatuur in het koelvak in te stellen op 4°C en, indien mogelijk, in het vriesvak op -18°C.
- Voor de meeste levensmiddelen categorieën wordt de langste bewaartijd in het koelvak bereikt bij koudere temperaturen. Aangezien sommige producten (zoals verse groenten en fruit) door koudere temperaturen beschadigd kunnen worden, wordt geadviseerd ze in de crisperlades te bewaren, indien aanwezig. Indien niet aanwezig, handhaaf dan een gemiddelde instelling van de thermostaat.
- Raadpleeg voor diepvriesproducten de bewaartijd die op de verpakking van het voedingsmiddel vermeld staat. Deze bewaartijd wordt bereikt wanneer de instelling in overeenstemming is met de referentietemperaturen van het vriesvak (één ster -6°C, twee sterren -12°C, drie sterren -18°C).

Koelkastvakken	Type voeding
Deur of balkons van koelkastcompartiment	<ul style="list-style-type: none"> ○ Voedingsmiddelen met natuurlijke conserveringsmiddelen, zoals jam, sappen, dranken, specerijen. ○ Bewaar geen bederfelijk voedsel.
Frissere lade (saladelade)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fruit, kruiden en groenten moeten apart in de crisperbak worden geplaatst. ○ Bewaar bananen, uien, aardappelen en knoflook niet in de koelkast.
Koelkast- midden	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zuivelproducten, eieren
Koelkast- bovenkant	<ul style="list-style-type: none"> ○ Voedingsmiddelen die niet gekookt hoeven te worden, zoals kant-en-klare voedingsmiddelen, vleeswaren, restjes.

ENERGIE BESPAREN TERWIJL U UW KOELKAST GEBRUIKT

Installeren:

- Installeer het apparaat op een koele plaats. Indien het in rechtstreeks zonlicht of naast een oven of een andere warmtebron wordt opgesteld, kan het energieverbruik aanzienlijk toenemen.
- Zorg ervoor dat het apparaat volgens de correcte ventilatievereisten is geïnstalleerd. De ventilatie beperken kan het energieverbruik met 15% doen toenemen.

Reiniging en onderhoud:

- Maak de wikkelingen van de condensator (indien aanwezig) aan de achterkant van het apparaat schoon om een hoog prestatieniveau te behouden.
- Reinig de pakking van de deur met warm water of een neutraal

schoonmaakproduct dat geen residuen achterlaat. Een hermetisch dichte deuropakking is van cruciaal belang voor de efficiëntie van uw apparaat.

Gebruik:

- De deur niet herhaaldelijk openen of vaker dan nodig is.
- De thermostaat niet te laag instellen. Een wijziging van slechts één graad kan gevolgen hebben voor het energieverbruik, dat met 5% toeneemt. Gebruik een thermometer om de temperatuur te controleren.
- De koelkast moet op ongeveer 3 tot 4 graden Celsius werken.
- Laat de voedingswaren voldoende afkoelen voordat u die in het apparaat (maar laat die niet te lang op kamertemperatuur staan).
- Als u voor een lange tijd weggaat, moet u het apparaat uitschakelen, leegmaken, reinigen en de deur op een kier laten staan.
- Als u een tweede apparaat hebt dat niet wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat die is opgeborgen met de stroomvoorziening uit en de deur op een kier tot u het apparaat opnieuw gaat gebruiken.

Afdanking:


- Als u op het punt staat om uw oude koelkast af te danken, dan moet u controleren of er een recyclage van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) in de buurt is. De regeringsinstantie die instaat voor het milieu in uw buurt kan u daarbij helpen.

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT DE STEKKER VAN UW APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD VOORDAT U HET GAAT REINIGEN.

- Het apparaat niet reinigen door water erop te gieten of water over te spuiten.
- Maak het compartiment van de koelkast regelmatig schoon met een oplossing van natriumbicarbonaat en lauwwarm water.
- Reinig de accessoires apart met zeep en water. Reinig ze niet in een vaatwasmachine.
- Gebruik geen schurende producten, schoonmaakproducten of zeep.
- Wanneer het apparaat is afgewassen, veegt u met een vochtige doek over de zone die u hebt schoongemaakt en droog daarna grondig af.
- Wanneer de reiniging is voltooid, moet u uw handen afdrogen en daarna de stekker in het stopcontact steken.

Het afvoergat voor dooiwater

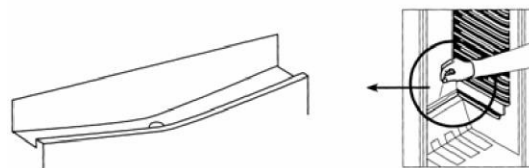

Het ontdooien vindt automatisch in het compartiment van de koelkast plaats tijdens de werking. Het dooiwater wordt in het verdampbakje opgevangen en verdampt automatisch.

- Het afvoergat moet regelmatig worden schoongemaakt met de reiniger voor het afvoergat. Op die manier blijft er geen water op de bodem van de koelkast staan, maar vloeit het weg via het dooiafvoerkanaal en het afvoergat.


BELANGRIJK: Merk op dat de reiniger van het afvoergat niet permanent in positie mag blijven. Anders kan het dooiwater niet in het afvoergat wegstromen.

- U kunt ook een kleine hoeveelheid water in het afvoergat gieten om het dooiafvoerkanaal te reinigen.
- Let erop dat de pakken met voeding de achterste wand van het apparaat niet raken, omdat dit het automatische dooiproces kan onderbreken en water kan afleiden naar de bodem van uw koelkast.
- Gebruik een oplossing met natriumbicarbonaat en lauwwarm water om het verdampbakje te reinigen.

BELANGRIJK: Het is normaal dat er zich ijsdruppels op de achterste wand van het apparaat vormen. De vorming van ijsdruppels is geen teken dat het apparaat defect is.

Het lampje vervangen

WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT DE STEKKER VAN UW APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD VOORDAT U HET LAMPJE GAAT VERVANGEN.

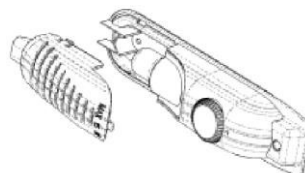

- Druk op het achterste uiteinde van de afdekking van de lamp tot de zijanten vrijgeven en til de afdekking van de lamp vervolgens omhoog.
- Vervang het lampje door een nieuw lampje. Het nominale vermogen van het vervanglampje mag niet meer dan 15 W zijn; (gebruik een E14 15 W lampje).
- Plaats de afdekking van het lampje terug en wacht vijf minuten, daarna steekt u de stekker opnieuw in het stopcontact.

INSTALLATIE

BELANGRIJK: Voordat u het apparaat installeert en gebruikt, moet u alle instructies lezen en controleren of de spanning (V) en de frequentie (Hz) aangegeven op het identificatieplaatje exact overeenstemmen met de spanning en de frequentie in uw huis. Het identificatieplaatje bevindt zich vooraan links bij de rand aan de binnenkant van de koelkast.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af in geval de installateur alle voorschriften inzake ongevallenpreventie die van kracht zijn niet naleeft. Deze voorschriften zijn noodzakelijk voor een normaal gebruik en voor de normale werking van het elektrische systeem.

Elektrische aansluiting

UW KOELKAST IS BEDOELD VOOR VASTE, PERMANENTE INSTALLATIE.

Wij raden aan dat het apparaat door een gekwalificeerde technicus wordt aangesloten, die lid is van de N.I.C.E.I.C. en die voldoet aan de I.E.E. en aan de plaatselijke normvoorschriften.

- Uw koelkast wordt geleverd met een stekker van 13 amp. Als u in de toekomst de zekering in deze stekker moet vervangen, dan **moet** u een ASTA-goedgekeurde zekering van 13 amp (BS 1362) gebruiken.
- De bedrading in de hoofdleidingen is als volgt gekleurd:

Bruin Spanning

Blauw Neutraal

Groen en geel Aarding


- Wanneer de kleuren van de draden in de hoofdleiding van uw apparaat niet overeenstemmen met de gekleurde markeringen die de eindklemmen in uw klemmenbord identificeren, handelt u als volgt:

De **bruine draad** moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd met "L" (spanning), of **rood gekleurd**.

De **blauwe draad** moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd met "N" (neutraal), of **zwart gekleurd**.

De **groengele draad** moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd met "E" (aarding), of met het aardingssymbool, of **groengeel gekleurd**.

- Wanneer de aansluiting is voltooid, mogen er geen losse draden of doorsneden kabels aanwezig zijn. Zet de kabelklem vast op het buitenste bekleding.

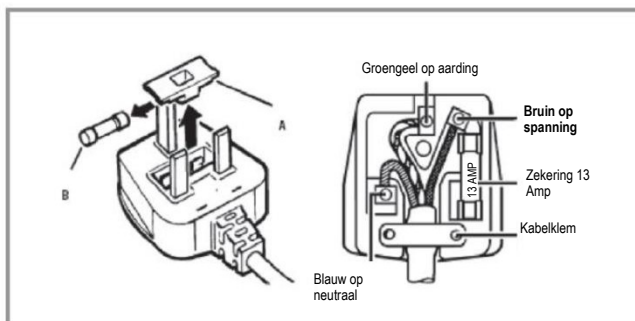

Plaatsing

- Het is aanbevolen dat uw apparaat wordt opgesteld op een plaats waar de omgevingstemperatuur van de kamer overeenstemt met de klimaatclassificatie die op het identificatieplaatje van uw apparaat is vermeld. Uw apparaat kan niet correct werken als de omgevingstemperatuur buiten de volgende ranges valt.
 - uitgebreid gematigd (SN): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10 °C tot 32 °C";
 - Gematigd (N): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 32 °C";
 - Subtropisch (ST): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 38 °C";
 - Tropisch (T): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 43 °C";
- Uw apparaat mag niet in rechtstreekst zonlicht staan of blootgesteld zijn aan continue hitte of extreme temperaturen (vb. naast een radiator of boiler).
- U moet de deur volledig en zonder belemmeringen kunnen openen.
- Het apparaat moet worden opgesteld zodat u gemakkelijk bij de

voedingswaren kunt komen die erin worden bewaard.

- U moet controleren of er een stopcontact beschikbaar is dat toegankelijk is nadat uw apparaat is geïnstalleerd.


De deur van uw apparaat omkeren

Deze procedure MOET worden uitgevoerd voordat de meubeldeur wordt bevestigd. Delen die u van het apparaat wegneemt terwijl u de deur omkeert, moeten worden bewaard om ze later opnieuw te gebruiken.

WAARSCHUWING - Let op wanneer u de hengsels opent: zij zijn via een veer geladen en er bestaat risico voor verwondingen als ze op uw hand dichtgaan.

Benodigd gereedschap:

- Phillips schroevendraaier
- Platte schroevendraaier

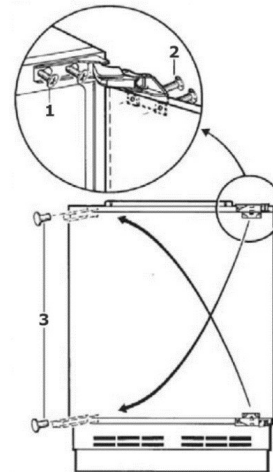

- Los de bevestigingsschroeven (1) op het apparaat en verwijder deur van het apparaat vervolgens voorzichtig.
- Plaats de deur van het apparaat op een zacht oppervlak, zodat het niet beschadigd raakt.
- Haal de afdekkappen (3) weg.
- Plaats de bevestigingsschroeven (1) aan de andere kant van het apparaat van waar ze oorspronkelijk zaten. Zet deze schroeven gedeeltelijk vast maar niet helemaal aangehaald.
- Verwijder de schroeven die de deur vastzetten (2) en wissel vervolgens de positie van het bovenste en onderste hengsel om (zoals in bovenstaand diagram voorgesteld).
- Maak de deur van het apparaat opnieuw vast en haal de bevestigingsschroeven (1) en de schroeven die de deur vastzetten (2) volledig aan.
- Plaats de afdekkappen (3) in de gaten die nu blootgesteld zijn aan de rechterkant van de kast.

BELANGRIJK: Controleer of de deur correct open en dicht gaat, zonder te klemmen, nadat het proces om de deur om te keren is voltooid.

Wanneer de deur is omgekeerd, moet u controleren of de deur van het apparaat correct afdicht. De pakking mag niet geplooid of platgedrukt zijn, anders is er een opening tussen de pakking en de binnenkant van de deur.

- De pakking moet correct rondom de deur aanhechten.
- Als de pakking niet correct rondom de deur aanhecht, doet u het volgende:

1. Gebruik een warme, vochtige doeken en manipuleer de pakking tot die correct aan de kast hecht, rondom de hele deur.


Ofwel

2. Gebruik een haardroger op de laagste temperatuurstelling en verwarm de zones van de pakking van de deur die niet correct aanhechten lichtjes. De warmte maakt de pakking meer plooibaar en zo kunt u de pakking in de correcte positie manipuleren.

BELANGRIJK: DE PAKKING VAN DE DEUR ENKEL OP DE LAAGSTE TEMPERATUUINSTELLING VERWARMEN. DE PAKKING NIET GEDURENDE LANGE TIJD VERWARMEN. ANDERS KAN DE PAKKING VAN DE DEUR BESCHADIGD RAKEN. DIT WORDT NIET ONDER GARANTIE KOSTENLOOS GECORRIGEERD.

Afmetingen van de opening


Onderstaand diagram geeft de grootte aan van de opening die u nodig hebt om uw apparaat te installeren.

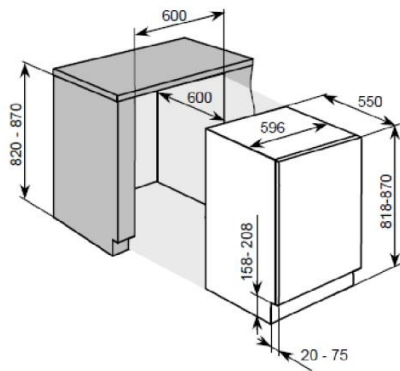


- Het apparaat moet op een effen vloer staan. U kunt de stelvoetjes gebruiken om een minieme oneffenheid van de vloer te corrigeren.

De plint/deklat aanpassen

Wanneer het apparaat onder het werkblad wordt geplaatst, kunt u beslissen om een plint of deklat aan te brengen, die past bij uw bestaande keukenmeubilair.

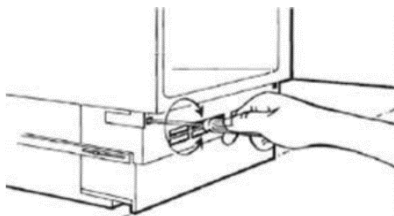

- Verwijder het rooster aan de onderkant van het apparaat door de schroeven aan beide zijden van het rooster los te draaien en het rooster vervolgens naar u toe te trekken.

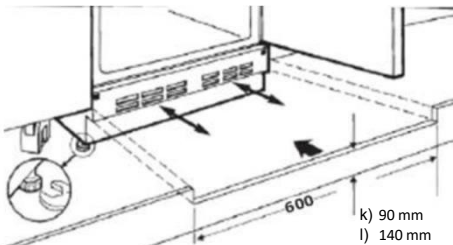

- Gebruik een spanner om de hoogte van de verstelbare pootjes aan te passen.
- Als uw opening een hoogte van 820 mm heeft, moet u de verstelbare pootjes volledig vastzetten.
- Als uw opening een hoogte van 870 mm heeft, moet u de verstelbare pootjes op een hoogte van 50 mm instellen.
- Het apparaat moet naadloos aansluiten op de onderkant van het werkblad en waterpas zijn. **BELANGRIJK:** Als het apparaat niet waterpas is, dan kan dit invloed hebben op de deur en de dichting van de deur.
- Maak een uitsparing in de plint/deklat voor ventilatie. De uitsparing moet 600 mm breed zijn, en tussen 140 mm en 90 mm hoog, afhankelijk van de hoogte waarop u uw apparaat stelt.
- Plaats de plint/deklat en bevestig het rooster daarna terug op zijn oorspronkelijke positie, om het op zijn plaats te houden.

BELANGRIJK: Merk op dat een uitsparing voor ventilatie met een correcte grootte in de plint/deklat van het meubilair **MOET** worden gemaakt, zoals in bovenstaande tekening geïllustreerd.

De meubeldeur op het apparaat bevestigen

Als de deur van het apparaat aan de voorkant aan de andere kant moet opengaan, dan moet u de deur omkeren voordat u begint te installeren. (zie paragraaf "De deur omkeren").


Benodigd gereedschap:

- Meetlint
- Potlood

- Klein platte arm
- Spanner


BELANGRIJK: Wij raden aan dat twee personen dit apparaat installeren.

1. Haal de schroeven van de twee stelbouten die aan de bovenkant van de deur van het apparaat zitten en verwijder vervolgens de montagebeugel (1).

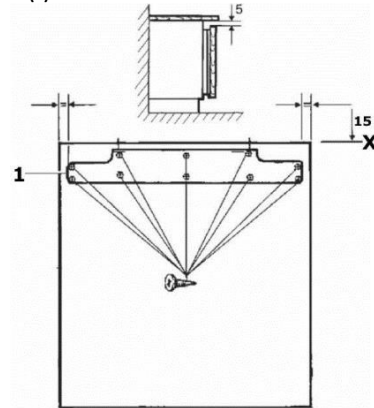


2. Meet de breedte van de meubeldeur, markeer halverwege een lijn verticaal naar beneden aan de binnenkant van de meubeldeur. Trek de lijn van de bovenkant van de meubeldeur tot ongeveer halverwege naar beneden.

- Plaats de montagebeugel (1) op de rugzijde van de meubeldeur.
- Het midden van de montagebeugel moet op de lijn worden geplaatst die u zonet hebt getekend. Noteer de positie van de montagebeugel in bovenstaande tekening, om zeker te zijn dat u de montagebeugel op de correcte manier hebt aangebracht.
- De bovenkant van de montagebeugel moet op ongeveer 15 mm van de bovenkant van de meubeldeur worden aangebracht. Op die manier verkrijgt u een opening van 5 mm van de bovenkant van de meubeldeur tot de onderkant van uw werkblad.
- Bevestig de montagebeugel op de meubeldeur met behulp van de voorziene schroeven en een Philips schroevendraaier. Deze schroeven moeten volledig worden aangehaald.

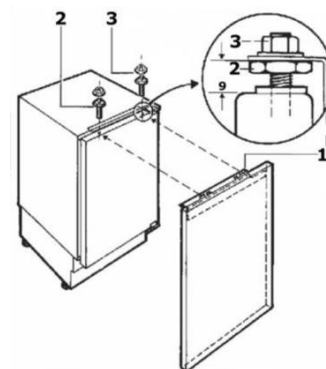


3. Hang de meubeldeur aan de deur van het apparaat, zorg ervoor dat de beugels op de montagebeugel boven de stelbouten zitten.

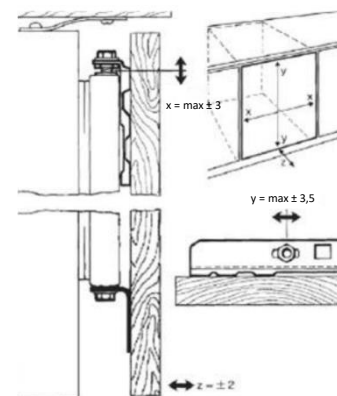


4. Gebruik een schroevendraaier om de opening op de onderste sectie van de stelbouten aan te passen. De opening moet op ongeveer 9 mm worden ingesteld (zoals in bovenstaande tekening is te zien).
5. Bevestig de onderste beugel aan de onderkant van de meubeldeur en de

onderkant van de deur van het apparaat.

- U kunt minieme aanpassingen aan de positie van de meubeldeur uitvoeren met behulp van de schroeven aan de bovenkant en onderkant van de deur van het apparaat. Voer deze aanpassingen uit zodat de meubeldeur waterpas is.

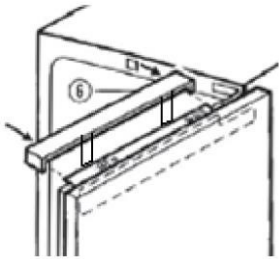

6. Plaats de afdekplaat op de bovenkant van het apparaat; deze klikt gewoon op zijn plaats vast.

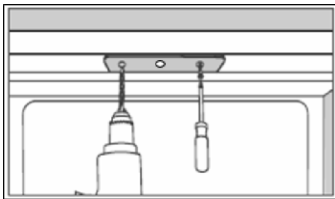

7. Open de deur van het apparaat.

- Gebruik een boor met een geschikte boorpunt om door de gaten in de beugel in het werkblad te boren. **BELANGRIJK:** De boorpunt moet geschikt zijn voor het materiaal waaruit uw werkblad is gemaakt.
- Zet de beugel vast aan de onderzijde van het werkblad met behulp van de voorziene schroeven. **BELANGRIJK:** Deze schroeven moeten volledig worden aangehaald.
- Indien het apparaat onder een werkblad in graniet wordt geïnstalleerd, gebruikt u de voorziene L-vormige beugels om de koelkast aan de zijkant van de kast vast te maken. Gebruik een boorpunt van geschikte grootte om door de drie gaten in de beugel in de zijkant van de kast te boren, aan de zijde tegenover de hengsels.
- De ovale gaten rusten boven de hengselposities die niet aan de voorkant van het apparaat worden gebruikt. Gebruik twee schroeven om de beugel aan de voorkant van het apparaat vast te maken.

Controleer of de deur zonder haperen open en dicht gaat, en controleer of de deur correct afdicht.

PROBLEMEN OPLOSSEN

BELANGRIJK: Als uw koelkast niet naar behoren werkt, dient u eerst onderstaande checklist te controleren vooraleer met de klantendienst contact op te nemen.

Mijn koelkast lijkt niet te werken/mijn apparaat krijgt geen voeding.

- Controleer of de stekker volledig in het stopcontact zit.
- Controleer of uw stopcontact gevoed wordt (vb. of er geen stroomonderbreking is, ofwel of de zekering niet is doorgeslagen).
- Controleer of de thermostaat in het apparaat niet op de stand uit is gedraaid.
- Controleer of de spanning van uw stroomvoorziening overeenstemt met de spanning op het identificatieplaatje van uw apparaat.

Mijn koelkast lijkt slecht te presteren

- Controleer of het apparaat niet overbelast is en of de voedingswaren niet te dicht op elkaar gepakt erin zitten.
- De instelling van de thermostaat is te laag, zet de thermostaat hoger.
- Controleer of de deur correct dicht is en of de deur niet per ongeluk gedurende een lange tijd open bleef staan.
- Controleer of er voldoende ventilatie voor uw apparaat is.

Mijn koelkast maakt lawaai

- Het koelgas dat in de leidingen van het apparaat circuleert, kan een beetje lawaai maken, zelfs als de compressor niet aan het werk is.
- Als het lawaai verergert of als het apparaat luidruchtiger dan normaal wordt, moet u controleren of het apparaat correct waterpas staat, of er niets de rugzijde van de koelkast raakt en of er niets in het apparaat is geplaatst dat rammelt.

Op de binnenwand achteraan in mijn koelkast wordt er ijs gevormd

- Controleer of de voedingswaren niet te ver naar achteren in het apparaat zijn geduwd, waardoor het in contact staat met de binnenwand achteraan.

BELANGRIJK: Het is normaal dat er zich ijsdruppels op de achterste wand van het apparaat vormen. De vorming van ijsdruppels is geen teken dat het apparaat defect is.

Er staat water op de bodem van de koelkast of er lekt water uit mijn koelkast.

- Volg de aanwijzingen in de paragraaf "Het afvoergat voor dooiwater" op pagina 15.

PROBEER NIET OM UW APPARAAT ZELF TEREPAREREN

Merk op dat als een ingenieur wordt gevraagd om interventies uit te voeren terwijl het product in garantie is en die vaststelt dat het probleem niet het resultaat is van een fout van het apparaat, u in dat geval volledig aansprakelijk bent voor de kosten voor deze oproep voor interventie.

Het apparaat moet voor de ingenieur toegankelijk zijn om de nodige reparaties uit te voeren. Als uw apparaat dusdanig is geïnstalleerd dat een ingenieur zich zorgen maakt dat er schade aan het apparaat of aan uw keuken zal worden veroorzaakt, deze persoon de reparatie niet zal voltooien.

Dit omvat situaties waarin het apparaat is ingebouwd in een betegelde wand, met afdichtmiddel is afdicht, en er houten obstructies voor het apparaat zijn aangebracht, zoals plinten.

Raadpleeg de garantievoorwaarden op de garantiekaart die bij uw apparaat zit.

Ga naar onze website om contact op te nemen met de technische ondersteuning: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Kies onder de sectie "website" het merk van uw product en uw land. U wordt doorgestuurd naar de specifieke website waar u het telefoonnummer en formulier kunt vinden om contact op te nemen met de technische assistentie

BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

Thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen, voor een minimumperiode van zeven jaar nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht; deurklinken, deurscharnieren, bladen en manden voor een minimumperiode van zeven jaar en deurafdichtingen voor een minimumperiode van tien jaar, nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht;

OUDE APPARATEN SLOPEN



Dit apparaat is gemarkeerd conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). WEEE bevat beide vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en basiscomponenten (die hergebruikt kunnen worden). Het is belangrijk om WEEE te onderwerpen aan specifieke behandelingen ten einde alle vervuilende stoffen juist te verwijderen en af te voeren en alle materialen te recupereren en te recyclen. Individuen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat WEEE geen milieuprobleem wordt. Het is van essentieel belang om enkele basisregels te volgen:

WEEE mag niet worden behandeld als huishoudafval.

WEEE moet ingeleverd worden bij relevante inzamelpunten die worden beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In vele landen kan thuisophaling beschikbaar zijn voor grote WEEE.

In landen kan, wanneer u een nieuw apparaat koopt, het oude teruggegeven worden aan de detailhandelaar die het gratis moet verzamelen met dien verstande dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur.

Conformiteit

Door het-merk  op dit product te plaatsen, bevestigen we dat het voldoet aan alle relevante Europese veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen die van toepassing zijn in de wetgeving voor dit product.

Garantie

Minimumgarantie is: 2 jaar voor EU-landen, 3 jaar voor Turkije, 1 jaar voor het Verenigd Koninkrijk, 1 jaar voor Rusland, 3 jaar voor Zweden, 2 jaar voor Servië, 5 jaar voor Noorwegen, 1 jaar voor Marokko, 6 maanden voor Algerije, Tunesië geen wettelijke garantie vereist.

Voor meer informatie over het product, raadpleeg <https://eprel.ec.europa.eu/> of scan de QR-code op het energielabel dat bij het apparaat is geleverd

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του. Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μελλοντική χρήση ή για άλλους ιδιοκτήτες. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση ή παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- την περιοχή της κουζίνας για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- σε φάρμες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου
- σε bed και breakfasts (B & B)
- για υπηρεσίες επισιτισμού και παρόμοιες εφαρμογές που δεν προορίζονται για λιανική πώληση.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς αποθήκευσης τροφίμων, οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται επικίνδυνη και ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε παραλείψεις. Επίσης, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης! Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Διατηρήστε όλα τα έγγραφα για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο.

- Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έως ότου αφαιρεθούν όλα τα προστατευτικά συσκευασίας και μεταφοράς. Κρατήστε τα παιδιά μακριά και από τη συσκευασία και από τα εξαρτήματά της. Κίνδυνος ασφυξίας από πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια και πλαστικές μεμβράνες!"
- Αφήστε την να παραμείνει σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες πριν την ενεργοποίηση για να επιτρέψετε στο λάδι του συμπιεστή να "καθίσει" εάν έχει μεταφερθεί σε οριζόντια θέση
- Κατά την παράδοση, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα είναι σε άριστη κατάσταση
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού αέριου
- Διατηρήστε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού που υπάρχουν στον χώρο της

συσκευής ή στην κατασκευή εντοιχισμού


- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό για να πλύνετε τη θέση του συμπιεστή, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί μετά τον καθαρισμό για να αποφύγετε τη σκουριά
- Χειριστείτε τη συσκευή πάντοτε με δύο άτομα τουλάχιστον, διότι είναι βαριά.
- Εγκαταστήστε και τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή κατάλληλη για το μέγεθος και τη χρήση της.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολογικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την αντίστοιχη παροχή ρεύματος. Εάν όχι, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240 VAC / 50 Hz. Η μη φυσιολογική διακύμανση της τάσης μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία εκκίνησης της συσκευής ή ζημιά στον έλεγχο θερμοκρασίας ή τον συμπιεστή ή μπορεί να υπάρχει ανώμαλος θόρυβος κατά τη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας αυτόματος ρυθμιστής.
- Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι εξοπλισμένο με βύσμα 3-καλωδίων (γείωση) που ταιριάζει σε μια τυπική πρίζα 3-καλωδίων (πρίζα με γείωση). Ποτέ μην κόβετε ή αποσυναρμολογείτε τον τρίτο πείρο (γείωση). Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει μαγκώσει κάτω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταφορά/μετακίνηση της συσκευής, για να αποφευχθεί το κόψιμο ή η ζημιά του καλωδίου

- τροφοδοσίας. Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή άτομο με παρόμοια τεχνική κατάρτιση έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος
- Μην τοποθετείτε την συσκευή σε υγρά, λιπαρά ή σκονισμένα μέρη, ούτε να την εκθέτετε σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και σε νερό
 - Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή εύφλεκτα υλικά
 - ΓΙΑ συσκευές με χώρο κατάψυξης: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μην ανοίξετε το κάλυμμα. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν θα πρέπει να επηρεαστούν εάν η διακοπή διαρκέσει λιγότερο από τις ώρες που αναγράφονται στην ετικέτα βαθμολογίας (χρόνος αύξησης θερμοκρασίας) Εάν η διακοπή έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τα τρόφιμα πρέπει να ελεγχθούν και να καταναλωθούν άμεσα ή να μαγειρευτούν και να καταψυχθούν εκ νέου.
 - Εάν διαπιστώσετε ότι το καπάκι της συσκευής είναι δύσκολο να ανοίξει αμέσως μόλις το κλείσετε, μην ανησυχείτε. Αυτό οφείλεται στη διαφορά πίεσης που θα εξισωθεί σχεδόν αμέσως και θα επιτρέψει στο καπάκι να ανοίξει κανονικά μετά από λίγα λεπτά.
 - Μην αποθηκεύετε φάρμακα, βακτήρια ή χημικούς παράγοντες στη συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι οικιακή συσκευή, δεν συνιστάται η αποθήκευση υλικών που απαιτούν αυστηρές θερμοκρασίες.
 - Μην τραβάτε με δύναμη ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή ακουμπάτε την πρίζα με βρεγμένα χέρια
 - Μην αποθηκεύετε προϊόντα που περιέχουν εύφλεκτα προωθητικά (π.χ. δοχεία ψεκασμού) ή εκρηκτικές ύλες στη συσκευή. Κίνδυνος έκρηξης!
 - Μην τοποθετείτε ασταθή άρθρα (βαριά αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με νερό) στο πάνω μέρος του ψυγείου, για να αποφύγετε τραυματισμούς που προκαλούνται από πτώση ή ηλεκτρικό σοκ που προκαλείται από την επαφή με το νερό.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης των τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του συνιστώμενου τύπου από τον κατασκευαστή
 - Μην αγγίζετε εσωτερικά στοιχεία ψύξης, ειδικά με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε ρωγμές ή τραυματισμούς
 - Σε κίνδυνο εδώ είναι τα παιδιά, οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένες φυσικές, διανοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες, καθώς και τα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα έχουν κατανοήσει όλους τους κινδύνους. Ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια πρέπει να επιβλέπει ή να καθοδηγεί τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή. Μόνο τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και μεγαλύτερα μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
 - Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την συσκευή
 - Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να αφαιρούν αυτή τη συσκευή
 - ΓΙΑ συσκευές με χώρο κατάψυξης: μην αποθηκεύετε εμφιαλωμένα ή κονσερβοποιημένα υγρά (ειδικά


- ανθρακούχα ποτά) στο χώρο κατάψυξης. Τα μπουκάλια και οι φιάλες μπορεί να σπάσουν!
- ΓΙΑ συσκευές με χώρο κατάψυξης: Ποτέ μην τρώτε (μην βάζετε καν στο στόμα σας) κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας από το χώρο της κατάψυξης. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας!
 - Διατηρείτε τα πλαστικά εξαρτήματα και το στεγανοποιητικό της πόρτας απαλλαγμένο από λάδι και γράσο. Διαφορετικά, τα πλαστικά μέρη και το στεγανοποιητικό της πόρτας θα γίνουν πορώδη.
 - Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα
 - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλο εξοπλισμό για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, διαφορετικά από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή
 - Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα με αιχμηρά ή κοφτερά άκρα όπως μαχαίρια ή πιρούνια για να αφαιρέσετε τον πάγο.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πιστόλια στεγνώματος μαλλιών, ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή άλλες παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές για απόψυξη
- Συνιστάται να διατηρείτε καθαρή την πρίζα, οποιαδήποτε υπολείμματα υπερβολικής σκόνης επάνω στην πρίζα μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
 - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε πάντα με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
 - Να επιτηρείτε τα παιδιά όταν ο καθαρισμός ή η συντήρηση της συσκευής είναι σε εξέλιξη.
 - Μην καθαρίζετε τα κρύα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι σωλήνες του κυκλώματος ψύξης μεταφέρουν μια μικρή ποσότητα φιλικού προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτου ψυκτικού (R600a) και μονωτικού αερίου (κυκλοπεντάνιο). Δεν καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και δεν αυξάνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εάν διαφύγει ψυκτικό, μπορεί να τραυματιστούν τα μάτια σας ή να γίνει ανάφλεξη.
 - Εάν το κύκλωμα ψυκτικού πρέπει να υποστεί ζημιά:
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φις,
 - Κρατήστε τις γυμνές φλόγες ή/και τις πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή,
 - Αερίστε καλά το δωμάτιο για αρκετά λεπτά,
 - Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέψετε το φις ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιές.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε φορητές πρίζες πολλαπλών θέσεων (πολύπριζα) ή φορητά τροφοδοτικά. Δεν συνιστούμε τη χρήση καλωδίων επέκτασης και προσαρμογών πολλαπλών κατευθύνσεων.
 - Μην επιχειρήσετε ποτέ να καθίσετε ή να σταθείτε στο επάνω μέρος της συσκευής. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να καταστρέψετε τη συσκευή. Αυτή

- η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για στοίβαξη με οποιαδήποτε άλλη (συσκευή).
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση
 - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι μόνο αυτά τα ανταλλακτικά πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας.
 - Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής
 - Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης
 - Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. ξεπλύνετε το σύστημα του νερού που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες
 - Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν επάνω σε άλλα τρόφιμα
 - Οι χώροι αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστερών (εάν υπάρχουν στη συσκευή) είναι κατάλληλοι για αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή παγοκύβων
 - Οι χώροι αποθήκευσης ενός-, δύο- και τριών αστερών (εάν υπάρχουν στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων
 - Εάν η συσκευή παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σβήστε την, ξεπαγώστε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή
 - για συσκευές συντήρησης κρασιών: Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη συντήρηση κρασιών
 - για ελεύθερη συσκευή: η παρούσα ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχιζόμενη συσκευή
 - για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστερών: η παρούσα ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ

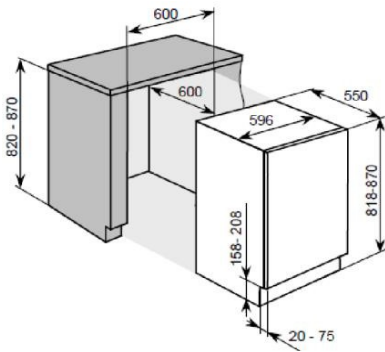

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

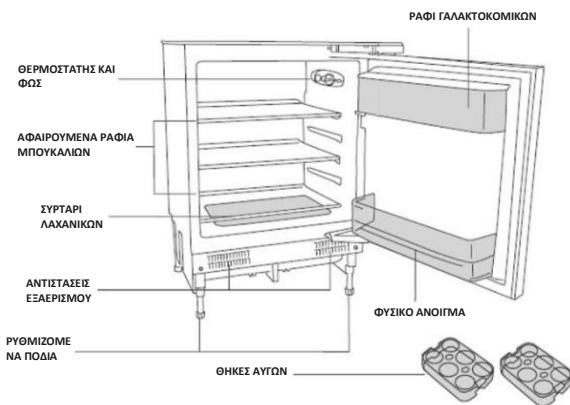

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να διαφέρει από το προϊόν σας.

Η πιο σωστή τακτική για εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί την τοποθέτηση συρταριών, δοχείων για τα τρόφιμα και ραφιών στο προϊόν, παρακαλούμε ανατρέξτε στις παραπάνω εικόνες.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. Ράφια

- Τα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις σχισμές οδηγού μέσα στο εσωτερικό της συσκευής. Προστατεύονται από την ολίσθηση.
- Κατάργηση / αφαίρεση ενός ραφιού: Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στο ράφι που θέλετε να καταργήσετε. Στη συνέχεια, σηκώστε το μπροστινό μέρος του ραφιού και τραβήξτε το προσεκτικά έξω από τις αυλακώσεις.

2. Απόψυξη εξόδου νερού

- Το εσωτερικό του ψυγείου ψύχεται από την πλάκα ψύξης που βρίσκεται στον οπίσθιο τοίχο. Κάτω από αυτό υπάρχει κανάλι και έξοδος για το νερό απόψυξης.



- Είναι σημαντικό αυτό το κανάλι να μην φράσσεται ποτέ (ανατρέξτε στην ενότητα "Η τρύπα αποστράγγισης απόψυξης" για λεπτομερή εξήγηση για τον τρόπο διατήρησης του καναλιού).

3. Κρυστάλλινα (για λαχανικά) συρτάρια και κάλυμμα

- Τα πιο συμπαγή συρτάρια βρίσκονται στο κάτω μέρος του ψυγείου σας και υπάρχει ένα κάλυμμα που περνάει πάνω τους.
- Το κάλυμμα βοηθά στην αποφυγή της πρόωρης ξήρανσης των φρούτων και των λαχανικών.

4. Ράφι γαλακτοκομικών (ράφι)

5. Ράφι μπουκαλιών (ράφι πόρτας φιάλης)

- Το κάτω ράφι θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μπουκαλιών και φιαλών λογικού μεγέθους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ


Πριν ενεργοποιήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί από ένα άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μετά την παράδοση, περιμένετε οκτώ ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό θα επιτρέψει σε κάθε ψυκτικό αέριο που μπορεί να έχει διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς για να εγκατασταθεί.
- Το εξωτερικό μέρος της συσκευής και τα αφαιρούμενα παρελκόμενα που περιέχονται μέσα σε αυτήν θα πρέπει να καθαρίζονται με διάλυμα υγρού απορρυπαντικού και νερού.
- Το εσωτερικό της συσκευής θα πρέπει να καθαρίζεται με διάλυμα διττανθρακικού νατρίου διαλυμένο σε χλιαρό νερό. Το εσωτερικό και τα αξεσουάρ θα πρέπει να στεγνώσουν εντελώς, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού.
- Μπορεί να υπάρξει οσμή όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Θα μειωθεί καθώς η συσκευή αρχίζει να κρυώνει.

Κατά την πρώτη χρήση

- Πρέπει να ρυθμίσετε τον επιλογέα του θερμοστάτη στη μέγιστη ρύθμιση για 24 ώρες μετά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά.
- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής, ο συμπίεστής θα λειτουργεί συνεχώς για περίπου 24 ώρες ή έως ότου ο καταψύκτης ψυγείου φθάσει
- Το ράφι των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι κατάλληλο για την αποθήκευση αυγών, τυριών και γιαουρτιού. Όπως και μικρότερα πακέτα, σωλήνες, δοχεία, κλπ. σε μια αρκετά καλή θερμοκρασία.
- Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να προσπαθήσετε να μην ανοίξετε συχνά την πόρτα ή να τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα φαγητού μέσα στη συσκευή.
- Θα πρέπει στη συνέχεια να ρυθμίσετε τον επιλογέα θερμοστάτη προς τα κάτω στην κανονική του θέση λειτουργίας.
- Εάν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη, πρέπει να επιτρέψετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την επανεκκίνηση της συσκευής στον θερμοστάτη ή τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε τον θερμοστάτη

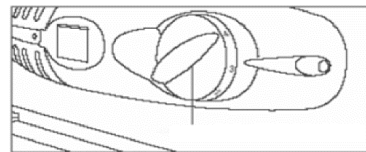

Ενεργοποιείτε τη συσκευή σας συνδέοντάς την με την παροχή ρεύματος και ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη. Ο διακόπτης ελέγχου θερμοστάτη βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του ψυγείου.

- Ο θερμοστάτης ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο, ανάλογα με τον αριθμό που έχετε γυρίσει ο διακόπτης ελέγχου θερμοστάτη σε:
 - Θέση <0> σημαίνει ότι η συσκευή δεν θα κρυώσει. Ωστόσο, το φως θα εξακολουθήσει να λειτουργεί.
 - Η θέση <1> θα σας δώσει μια υψηλότερη θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο.
 - Θέση <6> θα σας δώσει μια χαμηλότερη θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο.

- Στην ιδανική περίπτωση ο θερμοστάτης πρέπει να ρυθμιστεί σε θέση μεταξύ <3> και <4>.
- Το ψυγείο σας μπορεί να διατηρήσει θερμοκρασία μεταξύ 4 - 6 βαθμών Κελσίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η θερμοκρασία του δωματίου, η θερμοκρασία του φαγητού και η ποσότητα τροφής που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή και η συχνότητα

ανοίγματος της πόρτας επηρεάζουν τη θερμοκρασία που διατηρείται από τη συσκευή.

- Στη μέγιστη ρύθμιση (θέση <6>), το ψυγείο σας θα λειτουργήσει πιο σκληρά και εντατικά για να διατηρήσει χαμηλότερη θερμοκρασία και θα αυξήσει τη χρήση ενέργειας. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε τη συσκευή σας σε αυτή τη ρύθμιση για παρατεταμένες περιόδους και θα πρέπει να επιστρέψετε το κουμπί του θερμοστάτη μεταξύ <3> και <4>.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον θερμοστάτη πάνω από τον αριθμό 5 σε κανονική χρήση, διαφορετικά η οπή αποστράγγισης απόψυξης θα παγώσει.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ

Τοποθετήστε διαφορετικά τρόφιμα σε διαφορετικά διαμερίσματα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί

Χώροι θαλάμου ψυγείου	Είδος προϊόντος
Πόρτα ή ράφια θαλάμου ψυγείου	<ul style="list-style-type: none">○ Τρόφιμα με φυσικά συντηρητικά, όπως μαρμελάδες, χυμοί, ποτά, καρυκεύματα.○ Μη φυλάσσετε αλλοιώσιμα τρόφιμα.
Συρτάρι λαχανικών (συρτάρι σαλάτας)	<ul style="list-style-type: none">○ Τα φρούτα, τα βότανα και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται χωριστά στον χώρο των λαχανικών.○ Μην αποθηκεύετε μπανάνες, κρεμμύδια, πατάτες, σκόρδο στο ψυγείο.
Ράφι ψυγείου - μεσαίο	<ul style="list-style-type: none">○ Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά
Ράφι ψυγείου - επάνω	<ul style="list-style-type: none">○ Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, αλλαντικά, περισσεύματα.

- Προτείνεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 4°C στον θάλαμο του ψυγείου και, όπου είναι εφικτό, στους -18°C στον θάλαμο της κατάψυξης.
- Για τις περισσότερες κατηγορίες τροφίμων, ο μεγαλύτερος χρόνος αποθήκευσης στον θάλαμο του ψυγείου επιτυγχάνεται με ψυχρότερες θερμοκρασίες. Δεδομένου ότι ορισμένα συγκεκριμένα προϊόντα (όπως τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά) μπορεί να καταστραφούν με ψυχρότερες θερμοκρασίες, συνιστάται να τα διατηρείτε στα συρτάρια των λαχανικών, όπου υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχουν, διατηρήστε μια μέση ρύθμιση του θερμοστάτη.
- Για κατεψυγμένα τρόφιμα, ανατρέξτε στον χρόνο αποθήκευσης που αναγράφεται επάνω στην συσκευασία των τροφίμων. Αυτός ο χρόνος αποθήκευσης επιτυγχάνεται κάθε φορά που η ρύθμιση είναι σύμφωνα με τις θερμοκρασίες αναφοράς του θαλάμου (ένα αστέρι -6°C, δύο αστέρια -12°C, τρία αστέρια -18°C).
- Τα ζεστά τρόφιμα ή τα υγρά εξατμίσεως δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο σας, καθώς αυτό θα αυξήσει την υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να τυλιγούνται ή να καλύπτονται, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν το τρόφιμο έχει έντονη γεύση. Πρέπει να χρησιμοποιείτε σάκους ή φύλλα πολυαιθυλενίου, φύλλο αλουμινίου, χαρτί κερί. Τα υγρά πρέπει να αποθηκεύονται σε καλυμμένα δοχεία ή φιάλες.
- Για να μεγιστοποιήσετε το χώρο στο εσωτερικό του ψυγείου σας, πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολική συσκευασία στο φαγητό.
- Τα γρήγορα φθαρτά τρόφιμα θα πρέπει να αποθηκεύονται στο πίσω μέρος του ψυγείου, το οποίο είναι το ψυχρότερο μέρος της συσκευής.
- Κανένα στοιχείο διατροφής δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με τον πίσω τοίχο του ψυγείου.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κανονίσει τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε η πόρτα να μπορεί να κλείσει τελείως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα μπουκάλια που μπορεί να προεξέχουν όταν τοποθετούνται σε ράφια μέσα στο κύριο τμήμα του ψυγείου.
- Ορισμένα οργανικά διαλύματα, όπως τα λάδια σε φλούδα λεμονιού / πορτοκαλιού και οξύ σε βούτυρο, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη που περιέχονται στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα του ψυγείου ή αφήνετε την πόρτα ανοικτή για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθώς αυτό θα αυξήσει τη θερμοκρασία μέσα στη συσκευή και θα αυξήσει τη χρήση ενέργειας.
- Το κρέας πρέπει να τυλιγείται σε σάκους από πολυαιθυλένιο και στη συνέχεια να τοποθετείται στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι των λαχανικών.

(Το κρέας πρέπει να αποθηκεύεται μόνο με αυτόν τον τρόπο για μία ή δύο ημέρες το πολύ).

- **Κρύα πιάτα / μαγειρεμένα φαγητά** θα πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
- **Τα φρούτα και τα λαχανικά** πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να τοποθετούνται στο συρτάρι των λαχανικών.
- **Το τυρί και το βούτυρο** πρέπει να τοποθετούνται σε αεροστεγή δοχεία ή μπορούν να τυλιχτούν σε αλουμινοχαρτό ή σάκους πολυαιθυλενίου. Πρέπει να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερος αέρας από τις σακούλες.
- **Milk bottles Τα μπουκάλια γάλακτος** πρέπει να έχουν ένα καπάκι πάνω τους και να φυλάσσονται στο ράφι για τα μπουκάλια που είναι τοποθετημένο στην πόρτα.
- **Το σκόρδο, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και οι μπανάνες** πρέπει να φυλάσσονται μόνο στον χώρο του ψυγείου, ΕΑΝ αποθηκεύονται σε αεροστεγή δοχεία.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ

Εγκατάσταση:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή θέση. Εάν τοποθετηθεί σε άμεσο ηλιακό φως ή δίπλα σε φούρνο ή άλλη πηγή θερμότητας, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη με τις σωστές απαιτήσεις εξαερισμού. Ο περιορισμός του αερισμού μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 15%.

Καθαρισμός και συντήρηση:

- Περιστασιακά καθαρίστε τα πηνία συμπυκνωτή (αν υπάρχουν) στο πίσω μέρος της συσκευής για να διατηρήσετε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης.
- Καθαρίστε τη φλάντζα της πόρτας με ζεστό νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό που δεν αφήνει υπολείμματα. Μια στεγνή στεγανοποίηση της πόρτας είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της συσκευής σας.

Χρήση:

- Μην ανοίγετε την πόρτα επανειλημμένα ή πιο συχνά από ό, τι πρέπει. Ι
- Μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη πολύ χαμηλά. Μια αλλαγή μόνο ενός βαθμού μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 5%. Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε τη θερμοκρασία.
- Το ψυγείο πρέπει να λειτουργεί στους 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου.
- Αφήστε το φαγητό να κρυώσει αρκετά πριν το τοποθετήσετε στη συσκευή (αλλά μην αφήσετε το να καθίσει σε θερμοκρασία δωματίου για πολύ καιρό).
- Εάν φύγετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αδειάστε και καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή.
- Εάν έχετε μια δεύτερη συσκευή που δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύεται με το ρεύμα απενεργοποιημένο και ότι η πόρτα παραμένει ανοικτή μέχρι να είναι πραγματικά απαραίτητη.

Διάθεση:


- Εάν πρόκειται να πετάξετε το παλιό ψυγείο σας, δείτε αν υπάρχει ένας ανακυκλωτής χλωροφθορανθράκων (CFC) στην περιοχή σας. Η κυβερνητική υπηρεσία που φροντίζει το περιβάλλον στην περιοχή σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή βάζοντας νερό επάνω της ή ψεκάζοντας νερό πάνω από αυτήν.
- Ο χώρος του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά, χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και χλιαρού νερού.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα ξεχωριστά με σαπούνι και νερό. Μην τα καθαρίζετε σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, απορρυπαντικά ή σαπούνια.
- Μετά το πλύσιμο της συσκευής, σκουπίστε πάνω από την περιοχή που έχετε καθαρίσει με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
- Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, στεγνώστε τα χέρια σας και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το φις στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η τρύπα αποστράγγισης απόψυξης

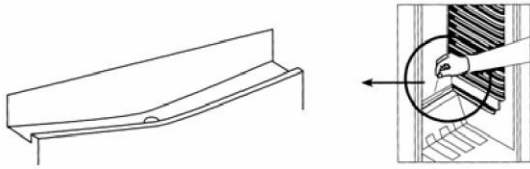

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα στο διαμέρισμα του ψυγείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το νερό απόψυξης συλλέγεται από το δίσκο εξάτμισης και εξατμίζεται αυτόματα.

- Η τρύπα αποστράγγισης πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά με τη συσκευή καθαρισμού οπών αποστράγγισης. Αυτό θα αποτρέψει τη συλλογή νερού στο κάτω μέρος του ψυγείου, αντί να ρέει προς τα κάτω το κανάλι αποστράγγισης απόψυξης και την οπή αποστράγγισης.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή καθαρισμού οπών αποστράγγισης δεν πρέπει να παραμένει στη θέση μόνιμα. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να εμποδίσει την είσοδο του νερού απόψυξης στην οπή αποστράγγισης.

- Μπορείτε επίσης να ρίξετε μια μικρή ποσότητα νερού κάτω από την οπή αποστράγγισης για να καθαρίσετε το κανάλι αποστράγγισης απόψυξης.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες τροφίμων δεν έρχονται σε επαφή με τον οπίσθιο τοίχο της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να διακόψει την αυτόματη διαδικασία απόψυξης και να απομακρύνει το νερό στη βάση του ψυγείου σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα διττανθρακικής σόδας και χλιαρό νερό για να καθαρίσετε το δίσκο εξάτμισης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται μερικές σταγόνες πάγου στον πίσω τοίχο της συσκευής. Ο σχηματισμός σταγονιδίων πάγου δεν δείχνει σφάλμα συσκευής.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ.

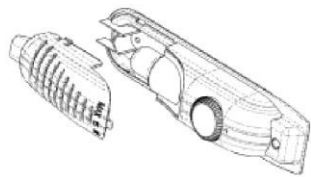

- Πιέστε το πίσω άκρο του καλύμματος του λαμπτήρα μέχρι να απελευθερωθούν οι πλευρές και έπειτα σηκώστε το κάλυμμα του λαμπτήρα έξω από τη λάμπα.
- Αλλάξτε τη σημερινή λάμπα με μια νέα. Ο λαμπτήρας αντικατάστασης δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία από 15 W, (πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας λαμπτήρας E14 15 W).
- Αντικαταστήστε το κάλυμμα του φωτός και αφού περιμένετε πέντε λεπτά, συνδέστε ξανά το βύσμα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση, διαβάστε όλες τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι η τάση (V) και η συχνότητα (Hz) που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών είναι ακριβώς ίδια με την τάση και τη συχνότητα στο σπίτι σας. Μπορείτε να βρείτε την πινακίδα χαρακτηριστικών στην μπροστινή αριστερή άκρη του εσωτερικού του ψυγείου.

Ο κατασκευαστής αποκλείει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ο εγκαταστάτης δεν τηρήσει όλους τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κανονική χρήση και την κανονική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Συνιστάται η σύνδεση της συσκευής από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα είναι μέλος της Ν.Ι.Ε.Ε.Ι.Ε. (Εθνικής Ένωσης Ηλεκτρολόγων) και ο οποίος θα συμμορφώνεται με το Ι.Ε.Ε. (Διεθνείς Όροι και Κανονισμοί Ασφαλείας) και τους τοπικούς κανονισμούς.

- Το ψυγείο σας συνοδεύεται από ένα βύσμα 13 amp ήδη τοποθετημένο. Εάν στο μέλλον πρέπει να αλλάξετε την ασφάλεια σε αυτή την πρίζα, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία ασφάλεια 13 (BS 1362) εγκεκριμένη από την ASTA.
- Η καλωδίωση στο δίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων είναι χρωματισμένη ως εξής:

Καφέ Φάση

Μπλε Ουδέτερο

Πράσινο και κίτρινο Γείωση


- Επειδή τα χρώματα των καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων της συσκευής ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με τις έγχρωμες σημάνσεις που αναγνωρίζουν τους ακροδέκτες του κουτιού σας, προχωρήστε ως εξής:

Το **καφέ καλώδιο** πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη με το σήμα "L" (φάση) ή με το χρώμα **κόκκινο**.

Το **μπλε καλώδιο** πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη με το σήμα "N" (ουδέτερο), ή με το χρώμα **μαύρο**.

Το **πράσινο και κίτρινο καλώδιο** πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη με το σήμα "E" (γείωση), ή με το σύμβολο της γείωσης, ή με το χρώμα **πράσινο και κίτρινο**.

- Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, δεν πρέπει να υπάρχουν αδέσποτα στρίμματα ή σύρματα. Ο σφικτήρας καλωδίου πρέπει να ασφαρίζεται πάνω από το εξωτερικό περιβλήμα.

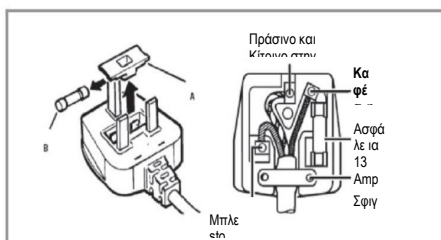

Τοποθέτηση

- Συνιστάται η συσκευή σας να είναι εγκατεστημένη μόνο σε μια θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος της αίθουσας αντιστοιχεί στην ταξινόμηση κλίματος που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν επαρκεί για τα παρακάτω εύρη τιμών.

- εκτεταμένη εύκρατη (SN): «Η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 °C έως 32 °C»,
 - Έύκρατη (N): «Η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 32 °C»,
 - Υποτροπική (ST): «Η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 38 °C»,
 - Τροπική (T): «Η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 43 °C»
- Η συσκευή σας δεν πρέπει να βρίσκεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή να εκτίθεται σε συνεχή θερμότητα ή ακραίες θερμοκρασίες (π.χ. δίπλα σε ένα θερμαντικό σώμα ή ένα λέβητα).
 - Η πόρτα θα πρέπει να μπορεί να ανοίγει εντελώς και ελεύθερα.
 - Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
 - Πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική πρίζα, η οποία θα είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση της συσκευής σας.


Αντιστρέψτε την πόρτα της συσκευής σας

Αυτή η διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ να ολοκληρωθεί πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλων. Τα εξαρτήματα που αφαιρείτε από τη συσκευή ενώ αντιστρέφετε την πόρτα θα πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Προσέξτε κατά το άνοιγμα των μεντεσέδων, είναι γεμάτες με ασφάλεια και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν κλείσουν στο χέρι σας.

Απαιτούμενα εργαλεία:

- Κατσαβίδι Phillips
- Κατσαβίδι ίσιο κανονικό

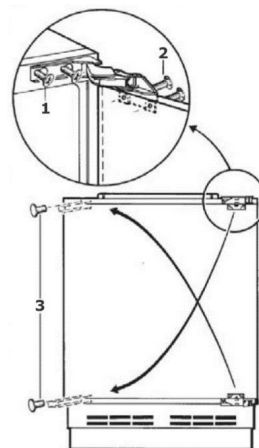

- Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (1) στη συσκευή και στη συνέχεια αφαιρέστε προσεκτικά τη θύρα της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη θύρα της συσκευής σε μια προστατευμένη επιφάνεια, ώστε να μην καταστραφεί.
- Βγάλτε τα καπάκια κάλυψης (3).
- Τοποθετήστε τις βίδες συγκράτησης (1) στην απέναντι πλευρά της συσκευής από την αρχική τους θέση. Αυτές οι βίδες πρέπει να είναι μερικώς σφιγμένες αλλά όχι πλήρως σφιγμένες.

- Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης της πόρτας (2) και, στη συνέχεια, αντιστρέψτε τη θέση του άνω και κάτω μεντεσέ (όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα).
- Επανατοποθετήστε ξανά τη θύρα της συσκευής και στη συνέχεια σφίξτε ξανά πλήρως τις βίδες συγκράτησης (1) και τις βίδες συγκράτησης της πόρτας (2).
- Τοποθετήστε τα καπάκια κάλυψης (3) στις οπές που εκτίθενται τώρα στη δεξιά πλευρά του ντουλαπιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά, χωρίς ρύπανση, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστροφής της πόρτας.

Αφού αντιστρέψετε την πόρτα, πρέπει να ελέγξετε τη στεγανοποίηση της πόρτας της συσκευής. Το λάστιχο σφραγίσματος δεν πρέπει να τσαλακωθεί ή να σπάσει. Διαφορετικά θα υπάρχει ένα κενό μεταξύ αυτού και του εσωτερικού της πόρτας.

- Το λάστιχο σφραγίσματος πρέπει να κολλάει σωστά σε όλη τη διαδρομή γύρω από την πόρτα.
- Αν το λάστιχο σφραγίσματος δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο περίβλημα, θα πρέπει:

1. Χρησιμοποιήστε ένα ζεστό υγρό πανί και σκουπίστε με το χέρι το λάστιχο σφραγίσματος μέχρι να κολλήσει σωστά στο περίβλημα, και καθ' όλη τη διαδρομή περιμετρικά γύρω-γύρω από την πόρτα.


Η

2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήρα μαλλιών στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας και θερμαίνετε ελαφρώς τις περιοχές του λάστιχου σφραγίσματος της πόρτας που δεν προσκολλώνται σωστά. Η θερμότητα θα κάνει το λάστιχο σφραγίσματος πιο εύκαμπτο και αυτό θα σας επιτρέψει να τοποθετήσετε χειριστή το λάστιχο σφραγίσματος στη σωστή θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ή ΜΗΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΩΡΑΕΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Διαστάσεις διαφράγματος


Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το μέγεθος του ανοίγματος που θα χρειαστεί να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας.

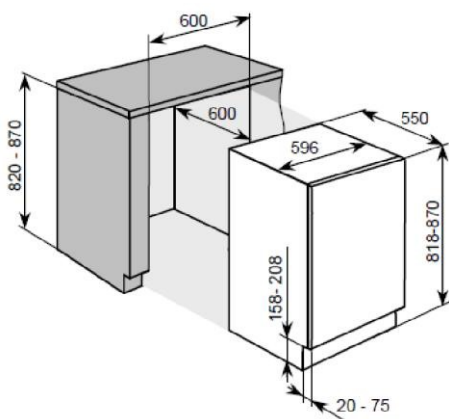


- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο πάτωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πόδια ισοπέδωσης για να λάβετε υπόψη οποιεσδήποτε ήσσονος σημασίας ανωμαλίες στο πάτωμα.

Ρύθμιση του πλίνθου / κωπηλασίας

Όταν η συσκευή έχει τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια εργασίας, μπορεί να αποφασίσετε να τοποθετήσετε μια πλίνθο ή κιβώτιο για να ταυριάζετε τις υπάρχουσες μονάδες κουζίνας σας.

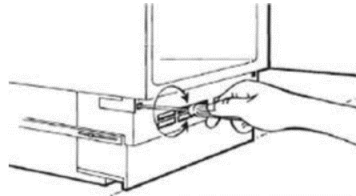

- Αφαιρέστε το πλέγμα στη βάση της συσκευής ξεβιδώνοντας τις βίδες από κάθε πλευρά του πλέγματος και τραβώντας το πλέγμα προς το μέρος σας.

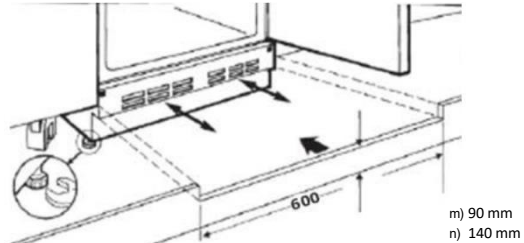

- Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να ρυθμίσετε το ύψος των ρυθμιζόμενων ποδιών.
- Αν το άνοιγμα σας έχει ύψος 820 mm, τότε τα ρυθμιζόμενα πόδια πρέπει να σφίγγονται πλήρως.
- Αν το άνοιγμα σας έχει ύψος 870 mm, τότε τα ρυθμιζόμενα πόδια πρέπει να ρυθμιστούν σε ύψος 50 mm.
- Η συσκευή θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας και να είναι πάνω σε επίπεδη θέση. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Εάν η συσκευή δεν είναι σε επίπεδη θέση, τότε μπορεί να επηρεαστεί η πόρτα και το λάστιχο σφραγίσματος της πόρτας.
- Μια αποκοπή πρέπει να γίνει στο πέλμα / κιβώτιο για αερισμό. Η τομή πρέπει να έχει πλάτος 600mm και ύψος μεταξύ 140mm και 90mm, ανάλογα με το ύψος που έχετε ρυθμίσει η συσκευή σας.
- Τοποθετήστε το πέλμα / κιβώτιο και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το πλέγμα στην αρχική του θέση για να το κρατήσετε στη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λάβετε υπόψη ότι όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο, πρέπει να γίνει μια εξαγωγή κατάλληλου μεγέθους εξαερισμού στο πέλμα / κιβώτιο του επίτλου.

Τοποθέτηση της μοριοσανίδας καλύμματος στη συσκευή


Εάν χρειάζεστε την πόρτα της συσκευής για να ανοίξετε από την άλλη πλευρά, τότε παρακαλούμε να γυρίσετε την πόρτα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστροφή του τμήματος της πόρτας").

Απαιτούμενα εργαλεία:

- Μετροταινία
- Ξύλινο μολύβι
- Μικρό ίσιο κατσαβίδι
- Αγγλικό κλειδί


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτή τη συσκευή δύο άτομα.

1. Ξεβιδώστε τις βίδες από τις δύο βίδες ρύθμισης που βρίσκονται στο επάνω μέρος της πόρτας της συσκευής και στη συνέχεια αφαιρέστε τη βάση στήριξης (1).

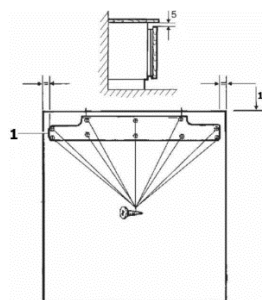


2. Μετρήστε το πλάτος της μοριοσανίδας καλύμματος, στο σημείο της μέσης σημειώστε μια γραμμή κάθετα κάτω από την εσωτερική επιφάνεια της μοριοσανίδας καλύμματος. Θα πρέπει να τραβήξετε τη γραμμή από την κορυφή της μοριοσανίδας καλύμματος μέχρι περίπου την μισή κατεύθυνση.


- Τοποθετήστε το βραχίονα τοποθέτησης (1) στο πίσω μέρος της μοριοσανίδας καλύμματος.
- Το μέσον του βραχίονα στήριξης θα πρέπει να τοποθετηθεί στη γραμμή που έχετε μόλις σχεδιάσει. Σημειώστε τη θέση του βραχίονα τοποθέτησης στο παραπάνω σχέδιο, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το βραχίονα τοποθέτησης σωστά.
- Η κορυφή του βραχίονα στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί περίπου 15 mm από το πάνω μέρος της μοριοσανίδας καλύμματος. Αυτό θα σας επιτρέψει ένα διάκενο 5 mm από την κορυφή της μοριοσανίδας καλύμματος, μέχρι το κάτω μέρος του πάγκου εργασίας σας.
- Στερεώστε το στήριγμα στήριξης στην μοριοσανίδα καλύμματος χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται και ένα κατσαβίδι με κεφάλι Phillips. Αυτές οι βίδες πρέπει να είναι πλήρως σφιγμένες.

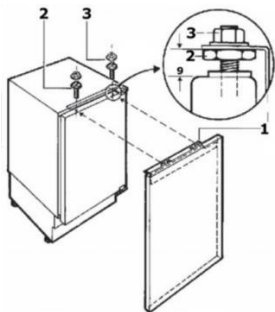


3. Κρεμάστε την μοριοσανίδα καλύμματος στη θύρα της συσκευής, βεβαιώνοντας ότι οι βραχίονες στο βραχίονα στήριξης εντοπίζονται πάνω από τους κοχλίες ρύθμισης.

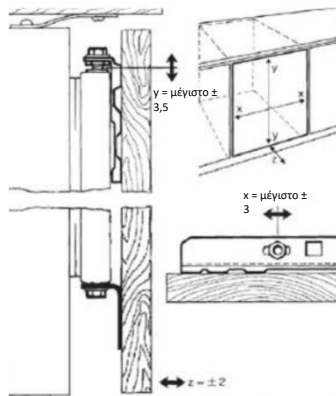

4. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ρυθμίσετε το κενό στο κάτω τμήμα των βιδών ρύθμισης. Το διάκενο πρέπει να ρυθμιστεί σε περίπου 9 mm (όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο).
5. Στερεώστε το κάτω βραχίονα στο κάτω μέρος της πόρτας επίπλων και στο κάτω μέρος της πόρτας της συσκευής.
- Είναι δυνατό να κάνετε μικρές ρυθμίσεις στη θέση της πόρτας επίπλων χρησιμοποιώντας τις βίδες στο πάνω και στο κάτω μέρος της πόρτας της συσκευής. Θα πρέπει να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε η πόρτα επίπλων να είναι επίπεδη.

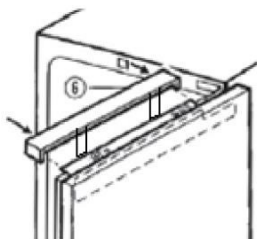

6. Τοποθετήστε την πλάκα επικάλυψης στην κορυφή της συσκευής, η οποία θα κολλήσει στη θέση της.

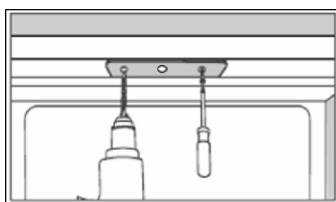

7. Ανοίξτε τη θύρα της συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους για να τρυπήσετε τις τρύπες στον βραχίονα, στην κορυφή της εργασίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το τρυπάνι θα πρέπει να είναι κατάλληλο για το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το πάνω μέρος της εργασίας σας.
- Ασφαλίστε το βραχίονα στην κάτω πλευρά του πάγκου εργασίας, χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτές οι βίδες πρέπει να είναι πλήρως σφιγμένες.
- Εάν η συσκευή εγκαθίσταται κάτω από μια επιφάνεια εργασίας από γρανίτη, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες στηρίγματα τύπου L για να στερεώσετε το ψυγείο στο πλάι του θαλάμου. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους για να τρυπήσετε τις τρεις τρύπες του βραχίονα στην πλευρά του ντουλαπιού στην αντίθετη πλευρά των μεντεσέδων.
- Οι ωοειδείς οπές στηρίζονται στις θέσεις των μεντεσέδων που δεν χρησιμοποιούνται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες για να στερεώσετε το στήριγμα προς τα εμπρός της συσκευής.

Ελέγξτε ότι η πόρτα ανοίγει και σβήνει χωρίς να χτυπήσει, καθώς και να ελέγξετε ότι η πόρτα σφραγίζει σωστά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το ψυγείο σας φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά, πριν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ανατρέξτε στη λίστα ελέγχου παρακάτω.

Το ψυγείο μου δεν φαίνεται να λειτουργεί / δεν υπάρχει ενέργεια στη συσκευή μου.

- Ελέγξτε ότι το βύσμα είναι πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στο δίκτυο (π.χ. ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή ότι η ασφάλεια δεν έχει καεί).
- Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης στο εσωτερικό της συσκευής δεν έχει στραφεί στη θέση εκτός λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.

Το ψυγείο μου φαίνεται να έχει κακή απόδοση

- Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν είναι υπερφορτωμένη και ότι τα τρόφιμα δεν έχουν συσκευαστεί πολύ σφιχτά σε αυτήν.
- Η ρύθμιση του θερμοστάτη είναι πολύ χαμηλή. Θα πρέπει να γυρίσετε τον θερμοστάτη ψηλότερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει σωστά και ότι η πόρτα δεν έχει ανοιχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά λάθος.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός για τη συσκευή σας.

Το ψυγείο μου είναι θορυβώδες

- Το ψυκτικό αέριο που κυκλοφορεί στη σωλήνωση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ θόρυβο, ακόμη και αν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.
- Εάν ο θόρυβος επιδεινωθεί ή η συσκευή γίνει πιο δυνατά από το κανονικό, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά, ότι τίποτα δεν αγγίζει τοπίσω μέρος του ψυγείου και ότι τίποτα που τοποθετείται μέσα στη συσκευή δεν κουράζει.

Ο πάγος έχει σχηματιστεί στον εσωτερικό πίσω τοίχο του ψυγείου μου

- Ελέγξτε ότι το φαγητό δεν έχει ωθηθεί πολύ πίσω μέσα στη συσκευή, έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή με τον εσωτερικό τοίχο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται μερικές σταγόνες πάγου στον πίσω τοίχο της συσκευής. Ο σχηματισμός σταγονιδίων πάγου δεν δείχνει σφάλμα συσκευής.

Υπάρχει νερό στη βάση του ψυγείου ή διαρροή νερού έξω από το ψυγείο μου.

- Ακολουθήστε την ενότητα "Η τρύπα αποστράγγισης απόψυξης" στη σελίδα 15.

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

Λάβετε υπόψη ότι εάν ζητηθεί από έναν μηχανικό να παραστεί ενώ το προϊόν είναι υπό εγγύηση και διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται σε σφάλμα συσκευής, ενδέχεται να είστε υπεύθυνος για το κόστος της χρέωσης κλήσης.

Η συσκευή πρέπει να είναι προσβάσιμη από τον μηχανικό για να εκτελέσει την οποιαδήποτε αναγκαία επισκευή. Εάν η συσκευή σας είναι εγκατεστημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε ένας μηχανικός να ανησυχεί για τη ζημιά που θα προκληθεί στη συσκευή ή στην κουζίνα σας, τότε δεν θα

ολοκληρωθεί η επισκευή.

Αυτό περιλαμβάνει και καταστάσεις όπου μπροστά στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί πλακάκια, σφραγισμένα με στεγανοποιητικό, διάφορα ξύλινα εμπόδια ή άλλα εμπόδια, όπως πλίνθοι ή τούβλα.

Ανατρέξτε στις συνθήκες εγγύησης που εμφανίζονται στην κάρτα εγγύησης την οποία λαμβάνετε μαζί με τη συσκευή.

Για να επικοινωνήσετε με την τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Στην ενότητα "websites", επιλέξτε τη μάρκα του προϊόντος σας και τη χώρα σας. Θα ανακατευθυνθείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο όπου μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τη φόρμα για να επικοινωνήσετε με την τεχνική βοήθεια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι θερμοστάτες, οι αισθητήρες θερμοκρασίας, οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και οι πηγές φωτός διατίθενται για τουλάχιστον επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος του μοντέλου λαβές πορτών, λαβές πορτών, ράφια και καλάθια για ελάχιστη περίοδο επτά ετών και στεγανοποιήσεις πορτών για ελάχιστη περίοδο 10 ετών, διαθέτοντας το τελευταίο μέρος του μοντέλου στην αγορά.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Τα ΑΗΗΕ περιέχουν τόσο ρυπογόνες ουσίες (οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον) όσο και βασικά εξαρτήματα (τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό τα ΑΗΗΕ να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες επεξεργασίες, προκειμένου να απομακρύνονται και να αποβάλλονται σωστά όλοι οι ρύποι, καθώς και να ανακτώνται και να ανακυκλώνονται όλα τα υλικά.

Ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα καταστούν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται μερικοί βασικοί κανόνες:

Τα ΑΗΗΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα.

Τα ΑΗΗΕ πρέπει να παραδίδονται στα αντίστοιχα σημεία συλλογής που

διαχειρίζεται ο δήμος ή μια αναγνωρισμένη εταιρεία. Σε πολλές χώρες, για τα ογκώδη ΑΗΗΕ, μπορεί να παρέχεται συλλογή από το σπίτι.

Σε πολλές χώρες, όταν αγοράζετε μια καινούρια συσκευή, η παλιά μπορεί να επιστραφεί στο κατάστημα πώλησης το οποίο οφείλει να την περισυλλέξει δωρεάν στη βάση του μία προς μία, υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου τύπου και διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.

Συμμόρφωση

Με την τοποθέτηση της σήμανσης **CE** σε αυτή τη συσκευή, πιστοποιούμε τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος που ισχύουν στη νομοθεσία για αυτό το προϊόν.

Εγγύηση

Η ελάχιστη εγγύηση είναι: 2 έτη για τις χώρες της ΕΕ, 3 έτη για την Τουρκία, 1 έτος για το Ηνωμένο Βασίλειο, 1 έτος για τη Ρωσία, 3 έτη για τη Σουηδία, 2 έτη για τη Σερβία, 5 έτη για τη Νορβηγία, 1 έτος για το Μαρόκο, 6 μήνες για την Αλγερία, στην Τυνησία δεν απαιτείται νομική εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμβουλευτείτε τη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu/> ή σαρώστε το QR στην ενεργειακή ετικέτα που παρέχεται με τη συσκευή.

Polski

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem swojej lodówki zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić jej jak najlepsze działanie.

Zachowaj całą dokumentację w razie potrzeby użycia jej w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego lub podobnych zastosowań, na przykład:

- w strefie kuchennej dla personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach roboczych;
- w gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach oraz innych środowiskach typu mieszkalnego;
- w pensjonatach typu B&B;
- w ramach usług kateringowych i podobnych zastosowań niezwiązanych ze sprzedażą detaliczną.

Urządzenia tego należy używać wyłącznie do przechowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania uważane są za niebezpieczne i producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek zaniedbania. Należy również mieć na uwadze warunki gwarancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i montażu! Zawierają one ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji i ostrzeżeń. Całą dokumentację należy zachować w celu skorzystania z niej w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli.

- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, dopóki wszystkie opakowania oraz elementy zabezpieczające podczas transportu nie zostaną usunięte. Należy trzymać dzieci z dala od opakowania i jego części. Niebezpieczeństwo uduszenia przez składane kartony i plastikową folię!
- Pozostawić urządzenie stojące przed uruchomieniem przez co najmniej 4 godziny, aby pozwolić olejowi w sprężarce ustabilizować się, jeśli urządzenie było transportowane w poziomie
- Po dostarczeniu produktu należy się upewnić, że nie jest on uszkodzony i że wszystkie jego części oraz akcesoria są w doskonałym stanie
- Nie dopuścić do uszkodzenia obwodu czynnika chłodniczego


- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w szafce, w której je zabudowano
- Nigdy nie używać bezpośrednio wody do czyszczenia sprężarki, przetrzeć dokładnie suchą szmatką po wyczyszczeniu, aby uniknąć kurzu
- Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.
- Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wyposażony we wtyczki z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie wyjmuj trzeciego bolca (z uziemieniem). Po zainstalowaniu urządzenia powinien być dostęp do wtyczki.
- Upewnić się, że kabel zasilania sieciowego nie jest przytrzaśnięty pod urządzeniem podczas przenoszenia go lub po tego typu czynności, aby uniknąć przecięcia go lub uszkodzenia. W razie uszkodzenia

- przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia
- Nie instalować urządzenia w wilgotnych, oleistych lub zakurzonych pomieszczeniach ani nie narażać go na bezpośrednie promienie słoneczne lub wodę
 - Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub materiałów łatwopalnych
 - DLA urządzeń z zamrażalnikiem: w przypadku awarii zasilania nie otwierać pokrywy. Zamrożona żywność nie powinna się zepsuć, jeśli awaria trwa krócej niż godziny wskazane na etykiecie (czas wzrostu temperatury). W przypadku dłuższych awarii żywność należy sprawdzić i niezwłocznie spożyć lub ugotować i ponownie zamrozić.
 - Utrudnione otwieranie pokrywy urządzenia zaraz po jej zamknięciu nie świadczy o awarii. Przyczyną jest różnica ciśnień, która po kilku minutach powinna się wyrównać, umożliwiając normalne otwarcie urządzenia.
 - Nie przechowuj w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie służy do użytku domowego, nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.
 - Nie dociskać nadmiernie ani nie zginać przewodu zasilającego i nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi
 - Nie przechowywać w urządzeniu produktów zawierających łatwopalny gaz napędowy (np. puszki z aerozolem) lub substancji wybuchowych. Ryzyko wybuchu!
 - Na lodówce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
 - Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia do przechowywania żywności, o ile nie są to urządzenia zalecane przez producenta
 - Nie dotykać wewnętrznych elementów chłodzących, zwłaszcza mokrymi rękoma, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń
 - Zagrożone są tutaj dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych, a także osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat bezpiecznej obsługi urządzenia. Upewnij się, czy dzieci i osoby narażone na uraz zrozumiały zagrożenia. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi nadzorować lub poinstruować dzieci i osoby narażone na uraz, które obsługują urządzenie. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.
 - Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem
 - Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać produkty do tego urządzenia lub je z niego wyjmować
 - W PRZYPADKU urządzeń z zamrażalnikiem: nie przechowuj płynów butelkowanych lub konserwowanych (zwłaszcza napojów gazowanych) w zamrażarce. Butelki i puszki mogą pęknąć!
 - W PRZYPADKU urządzeń z zamrażalnikiem: nigdy nie spożywaj mrożonek bezpośrednio


- wyciągniętych prosto z zamrażalnika. Ryzyko poparzenia niskotemperaturowego!
- Chronić plastikowe części i uszczelkę drzwi przed olejem i smarem. W przeciwnym razie plastikowe części i uszczelka drzwi staną się porowate.
 - Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłączyć kabel zasilający od gniazdka zasilającego
 - Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta
 - Nie używać ostrych lub szpiczastych przedmiotów, takich jak noże lub widelce, do usuwania szronu. Nigdy nie używać do rozmrażania suszarek do włosów, grzałek elektrycznych lub innych urządzeń elektrycznych
 - Zaleca się utrzymywać wtyczkę w czystości. Wszelkie nadmierne pozostałości kurzu na wtyczce mogą spowodować pożar
 - Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
 - Nadzoruj dzieci podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia.
 - Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
 - OSTRZEŻENIE: Rury obwodu chłodniczego przenoszą niewielką ilość przyjaznego dla środowiska, ale łatwopalnego czynnika chłodniczego (R600a) i gazu izolacyjnego (cyklopentan). Nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować obrażenia oczu lub zapalenie się.
 - W razie uszkodzenia obwodu czynnika chłodniczego:
 - Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka,
 - Trzymaj otwarty ogień i/lub źródła zapłonu z dala od urządzenia,
 - Dokładnie przewietrz pomieszczenie przez kilka minut,
 - Poinformuj obsługę klienta.
 - OSTRZEŻENIE: Nie uszkodź wtyczki ani przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
 - OSTRZEŻENIE: Nie używaj wielu przenośnych gniazdek ani przenośnych zasilaczy. Odradzamy korzystanie z przedłużaczy i rozgałęźników.
 - Nie próbuj siadać ani stawać na górze urządzenia. Grozi to urazami lub uszkodzeniem urządzenia. Urządzenie nie jest przystosowane do ustawiania jedno na drugim razem z innymi.
 - Produkt ten jest projektowany i produkowany wyłącznie z myślą o użytku domowym
 - Wolno używać tylko oryginalnych części dostarczonych przez producenta. Producent gwarantuje, że tylko te części spełniają wymogi bezpieczeństwa.
 - Pozostawienie na dłużej otwartych drzwiczek może spowodować wzrost temperatury w komorach urządzenia
 - Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami odprowadzania wody
 - Wyczyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były one używane przez 48 godzin; przepłukać system wodny podłączony do zasilania urządzenia, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni

- Umieszczać surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w chłodziarce, aby nie miały one kontaktu z inną żywnością ani nie skapywały na nią żadne płyny
- Szuflady na zamrożoną żywność oznaczone dwoma gwiazdkami (o ile znajdują się one w urządzeniu) przeznaczone są do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu
- Szuflady z jedną, dwoma lub trzema gwiazdkami (o ile znajdują się one w urządzeniu) nie nadają się do zamrażania świeżej żywności
- Jeśli urządzenie zostanie pozostawione puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić drzwiczki otwarte, aby uniknąć rozwoju w urządzeniu pleśni
- W przypadku urządzeń do przechowywania wina: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina
- W przypadku urządzenia wolnostojącego zamieszcza się ostrzeżenie: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy
- W przypadku urządzeń bez komory czterogwiazdkowej: To urządzenie chłodnicze nie jest odpowiednie na potrzeby zamrażania środków spożywczych

SPECYFIKACJA LODÓWKI SPIŻARNIOWEJ

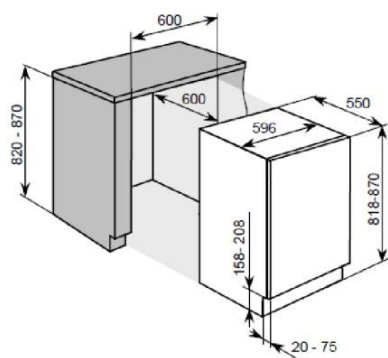

OPIS URZĄDZENIA

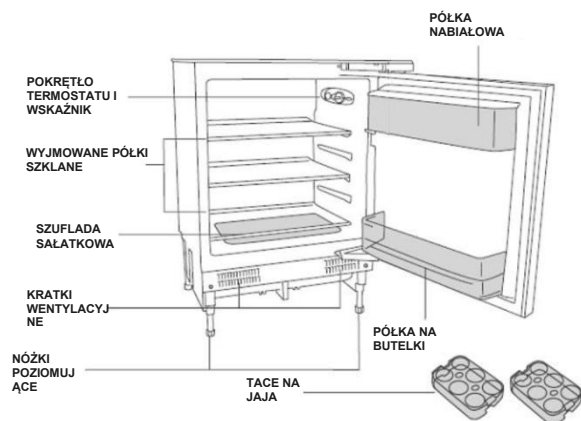

UWAGA:

Ilustracja ma charakter poglądowy i może różnić się od produktu użytkownika.

Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga umieszczenia szuflady, pudełek na żywność i półek w produkcie, patrz powyższe rysunki.

Opis funkcji produktu

1. Półki

- Półki można umieszczać w dowolnej szczelinie prowadzącej wewnątrz urządzenia. Są one zabezpieczone przed wysunięciem się.
- Aby wymontować półkę: Zdjąć wszystkie artykuły przechowywane na półce, która ma być wymontowana. Następnie unieść przednią część półki i ostrożnie wyciągnąć ją z rowków.

2. Odpływ wody z odszraniania

- Wnętrze lodówki jest chłodzone płytą chłodzącą znajdującą się na tylnej ścianie. Pod nią znajduje się kanał i odpływ wody z odszraniania.



- Ważne jest, aby kanał ten nigdy nie został zatkany (patrz rozdział „Otwór odpływowy odszraniania”, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób utrzymać czystość kanału).

3. Szuflady na warzywa i owoce i pokrywa

- Szuflady na warzywa i owoce znajdują się w dolnej części lodówki i zastania je pokrywa.
- Pokrywa chroni warzywa i owoce przed wysychaniem.

4. Półka na nabiał (półka drzwiowa)

- Półka nabiałowa jest odpowiednia do przechowywania jaj, sera i jogurtu. Można na niej przechowywać również mniejsze opakowania, tubki, puszki itp.

5. Półka na butelki (półka drzwiowa)

- Dolnej półki należy używać do przechowywania butelek o odpowiedniej wielkości.

WAŻNE: JEST WAŻNE, ABY ŻADNA Z PÓLEK DRZWIOWYCH NIE BYŁA

PRZECIĄŻONA, PONIEWAŻ DOPROWADZI TO DO POWAŻNEGO OGRANICZENIA ICH TRWAŁOŚCI.

KORZYSTANIE Z LODÓWKI SPIŻARNIOWEJ


Przed włączeniem

- Upewnić się, że lodówka została zainstalowana przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji montażu produktu.
- Po dostawie należy odczekać osiem godzin przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej. Pozwoli to na ustabilizowanie się gazów czynnika chłodniczego, które mogły zostać zakłócone podczas transportu.
- Zewnętrzną stronę urządzenia oraz znajdujące się w nim akcesoria wyjmowane należy oczyścić roztworem płynnego detergentu i wody.
- Wnętrze urządzenia należy oczyścić roztworem wodorowęglanu sodu rozpuszczonym w letniej wodzie. Po zakończeniu procesu czyszczenia wnętrze i akcesoria powinny być dokładnie osuszone.
- Przy pierwszym włączeniu urządzenia może być wyczuwalny zapach. Zapach zmniejszy się, gdy urządzenie zacznie się schładzać.

Podczas pierwszego użycia

- Pokrętkę termostatu należy ustawić na maksymalną wartość przez 24 godziny po pierwszym włączeniu urządzenia.
- Po pierwszym włączeniu urządzenia sprężarka będzie pracowała nieprzerwanie przez około 24 godziny lub do momentu, gdy zamrażarka osiągnie wystarczającą temperaturę.
- W tym czasie nie należy otwierać często drzwi lodówki, ani wkładać do niej dużych ilości żywności.
- Następnie należy ustawić termostat w normalnym położeniu roboczym.
- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od sieci, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia za pomocą termostatu lub podłączeniem do sieci zasilającej.

Włączenie urządzenia i ustawienie termostatu

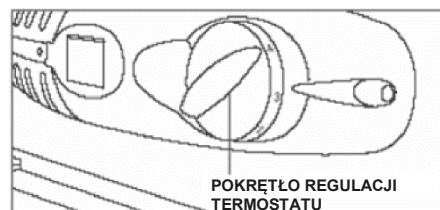

Urządzenie należy włączyć przez podłączenie go do sieci zasilającej i ustawienie termostatu. Pokrętkę regulacji termostatu znajduje się z prawej strony lodówki.

- Termostat automatycznie reguluje temperaturę wewnątrz lodówki w zależności od tego, na jaką liczbę pokrętkę termostatu zostało ustawione:

- Pozycja <0> oznacza, że urządzenie nie będzie chłodzić. Jednak oświetlenie wewnątrz lodówki nadal będzie działać.
- Pozycja <1> oznacza wyższą temperaturę w lodówce.
- Pozycja <6> oznacza niższą temperaturę w lodówce.

- Idealnie termostat należy ustawić na wartość między <3> i <4>.
- Lodówka może utrzymywać temperaturę od 4 do 6°C.

WAŻNE: Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, temperatura żywności, ilość żywności, która została umieszczona w urządzeniu i jak często otwierane są drzwi, to czynniki wpływające na temperaturę utrzymywaną przez urządzenie.

- Przy ustawieniu maksymalnym (pozycja <6>) lodówka będzie pracować intensywniej, aby utrzymać niższą temperaturę i zwiększyć zużycie energii. Nie ma potrzeby długotrwałej pracy urządzenia z tym ustawieniem, dlatego pokrętkę termostatu należy ustawić ponownie na wartość od <3> do <4>.

WAŻNE: Nie pozostawiać urządzenia uruchomionego z termostatem powyżej 5 w normalnych warunkach użytkowania, w przeciwnym razie otwór spustowy odszraniania będzie zamarzał.

UKŁADANIE I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOSCI W LODÓWCE

Komory chłodziarki	Rodzaj żywności
Drzwiczki lub półki na drzwiczkach komory lodówki	<ul style="list-style-type: none"> o Żywność zawierająca konserwanty naturalne, na przykład dżemy, soki, napoje, przyprawy. o Nie przechowywać żywności łatwo psującej się.
Szuflada na owoce i warzywa (szuflada na surówki)	<ul style="list-style-type: none"> o Owoce, zioła i warzywa należy umieścić osobno w szufladzie na owoce i warzywa. o Nie przechowywać w chłodziarce bananów, cebuli, ziemniaków ani czosnku.
Środkowa półka lodówki	o Produkty mleczne, jaja
Górna półka lodówki	o Żywność niewymagająca gotowania, na przykład dania gotowe, wędliny, pozostałości.

- o Zaleca się ustawienie temperatury w komorze chłodziarki na 4°C oraz, jeśli to możliwe, na -18°C w komorze zamrażarki.
- o W przypadku większości rodzajów żywności najdłuższy czas przechowywania w komorze chłodziarki jest osiągany przy niższych temperaturach. Ponieważ niektóre specyficzne produkty (takie jak świeże owoce i warzywa) w przypadku mniejszych temperatur mogą się zepsuć, zaleca się przechowywanie ich w szufladach, o ile są obecne. Jeśli ich nie przewidziano, należy pozostawić średnie ustawienie termostatu.
- o W przypadku żywności mrożonej należy zapoznać się z czasem przechowywania podanym na opakowaniu żywności. Czas przechowywania jest osiągany zawsze, gdy ustawienie uwzględni temperaturę odniesienia komory (komora z jedną gwiazdką -6°C, z dwoma gwiazdkami -12°C, z trzema gwiazdkami -18°C).
- o Ciepłej żywności ani parujących płynów nie należy przechowywać w lodówce, ponieważ zwiększy to wilgotność w urządzeniu.
- o Całą żywność należy owijać lub zakrywać, jest to szczególnie ważne, jeżeli żywność ma silny zapach. Należy używać woreczki lub folię polietylenową, folię aluminiową lub papier woskowany. Płyny należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub butelkach.
- o Aby optymalnie wykorzystać miejsce w lodówce, należy usunąć nadmiar opakowania z żywności.
- o Szybko psującą się żywność należy przechowywać z tyłu lodówki, ponieważ jest to najzimniejsza część urządzenia.
- o Żadna żywność nie powinna się stykać z tylną ścianą lodówki.
- o Żywność należy układać w taki sposób, aby drzwi lodówki mogły się całkowicie zamknąć. Szczególną uwagę należy zwrócić na butelki, które mogą wystawać po ustawieniu ich na półkach wewnątrz głównej części lodówki.
- o Niektóre roztwory organiczne, takie jak kwas w skórcie cytryny/pomarańczy i olej mogą uszkodzić plastikowe elementy lodówki.
- o Nie otwierać zbyt często drzwi lodówki ani nie pozostawiać ich otwartych przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to wzrost temperatury wewnątrz urządzenia i zwiększenie zużycia energii.
- o **Mięso** należy zapakować we woreczki polietylenowe a następnie ułożyć na półce szklanej nad szufladą sałatkową.

(Mięso przechowywać w ten sposób nie dłużej niż jeden do dwóch dni).

- o **Żywność poddana obróbce termicznej, dania na zimno** itp. — takie produkty należy przykryć i można je przechowywać na dowolnej półce.
- o **Owoce i warzywa dokładnie wyczyścić, następnie umieścić w szufladzie sałatkowej.**
- o **Ser i masło** należy wkładać do szczelnych pojemników lub można je zawijać w folię aluminiową bądź w woreczki polietylenowe. Z woreczków należy usuwać możliwie jak najwięcej powietrza.
- o **Butelki z mlekiem** powinny być zamknięte i umieszczone na półce na drzwiach.
- o **Czosnek, ziemniaki, cebulę i banany** należy przechowywać w lodówce, tylko jeżeli są przechowywane w hermetycznych pojemnikach.

OSZCZĘDZANIE ENERGII PODCZAS UŻYWANIA LODÓWKI

Montaż:

- o Zamontować urządzenie w chłodnym miejscu. Zużycie energii może znacznie wzrosnąć, jeżeli urządzenie zostanie umieszczone w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok piecyka bądź innego źródła ciepła.
- o Upewnić się, że w miejscu instalacji spełnione są wymagania prawidłowej wentylacji. Ograniczenie wentylacji może zwiększyć zużycie energii o 15%.

Czyszczenie i konserwacja:

- o Od czasu do czasu należy oczyścić węzownice skraplacza (jeśli występują) z tyłu urządzenia, aby utrzymać jego wysoką sprawność.
- o Umyć uszczelkę drzwi ciepłą wodą lub neutralnym detergentem, który nie zostawia śladów. Szczelnie zamykająca uszczelka w drzwiach ma decydujące znaczenie dla wydajności urządzenia.

Korzystanie:

- o Nie otwierać często drzwi, nie częściej niż to potrzebne.
- o Nie ustawiać termostatu za nisko. Zmiana o zaledwie jeden stopień może zwiększyć zużycie energii o 5%. Sprawdzić temperaturę za pomocą termometru.
- o Lodówka powinna pracować w temperaturze 3-4°C.
- o Przed włożeniem jedzenia do urządzenia należy odczekać, aż ostygnie (ale nie wolno dopuścić do zbyt długiego pozostawiania w temperaturze pokojowej).
- o W przypadku wyjazdu na dłuższy czas należy wyłączyć urządzenie, opróżnić je i oczyścić, i zostawić otwarte drzwi.
- o Jeżeli użytkownik posiada drugie urządzenie, które nie jest używane, należy je przechowywać z wyłączonym zasilaniem i otwartymi drzwiami, dopóki nie będzie potrzebne.

Utylizacja:


- o Jeśli użytkownik zamierza pozbyć się starej lodówki, należy sprawdzić, czy w okolicy znajduje się zakład recyklingu chlorofluorowęglowodorów (CFC). Odpowiednich informacji może udzielić lokalny urząd kompetentny w sprawie ochrony środowiska.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST ONO ODŁĄCZONE OD ZASILANIA SIECIOWEGO.

- o Nie czyścić urządzenia przez polewanie lub spryskiwanie wodą.
- o Komorę lodówki należy okresowo czyścić roztworem wodorowęglanu sodowego i letniej wody.
- o Akcesoria czyścić oddzielnie wodą z mydłem. Nie myć ich w zmywarce.
- o Nie należy używać produktów, detergentów ani mydeł o działaniu agresywnym.
- o Po umyciu urządzenia przetrzeć umyte powierzchnie wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie wysuszyć.
- o Po zakończeniu czyszczenia wytrzeć ręce do sucha, a następnie podłączyć wtyczkę do sieci zasilającej.

Otwór odpływowy odszraniania

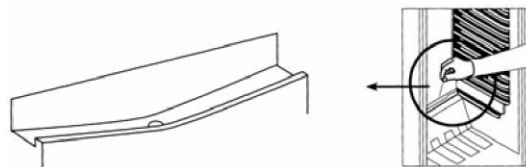

Odszranianie odbywa się automatycznie w lodówce podczas pracy. Woda z odszraniania zbiera się na tacy odparowującej i automatycznie odparowuje.

- o Otwór odpływowy należy okresowo czyścić narzędziem do czyszczenia otworu odpływowego. Zapobiegnie to zbieraniu się w dolnej części lodówki wody, która nie może odpływać przez kanalik i otwór odszraniania.


WAŻNE: Należy pamiętać, aby nie pozostawiać na stałe w lodówce narzędzia do czyszczenia otworu odpływowego. W przeciwnym razie może to utrudniać odpływ wody z odszraniania przez otwór.

- o Aby oczyścić kanał odpływowy odszraniania, można również wlać niewielką ilość wody do otworu odpływowego.
- o Należy zwracać uwagę na to, aby zapakowana żywność nie dotykała tylnej ścianki urządzenia, ponieważ może to zakłócać proces automatycznego odszraniania i kierować wodę ku podstawie lodówki.
- o Do czyszczenia tacy parowniczej użyć roztworu wodorowęglanu sodowego i letniej wody.

WAŻNE: Zamarzanie kropli wody na tylnej ścianie urządzenia jest normalnym zjawiskiem. Powstawanie takich zamarzniętych kropli nie oznacza usterki urządzenia.

Wymiana żarówki

OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYMIANY ŻARÓWKI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA SIECIOWEGO.

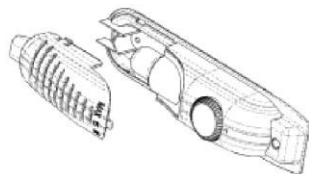

- Nacisnąć tylny koniec osłony żarówki do momentu, gdy zwolnią się boki, a następnie unieść osłonę żarówki, aby ją zdjąć.
- Wymienić żarówkę na nową. Moc nowej żarówki nie powinna przekraczać 15 W (należy użyć żarówki E14 o mocy 15 W).
- Założyć osłonę żarówki i po odczekaniu pięciu minut włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.

INSTALACJA

WAŻNE: Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje i upewnić się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) podane na tabliczce znamionowej są dokładnie takie same, jak napięcie i częstotliwość w domu. Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu po lewej stronie wewnętrznej części lodówki.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy instalator nie przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, które są niezbędne do normalnego użytkowania i standardowego działania instalacji elektrycznej.

Podłączenie elektryczne

LODÓWKĄ JEST PRZEZNACZONA DO TRWAŁEGO MONTAŻU W ZABUDOWIE.

Zalecamy, aby urządzenie było podłączone przez wykwalifikowanego elektryka, postępującego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie instalacji elektrycznych.

- Lodówka jest dostarczana z wtyczką z bezpiecznikiem 13 A. Jeżeli w przyszłości wymagana będzie wymiana bezpiecznika we wtyczce, to należy użyć bezpiecznika zgodnego z normą BS 1362.

- Przewody w kablu zasilającym mają następujące kolory:

Brązowy faza


Niebieski zero

Zielono-żółty uziemienie

- Ponieważ kolory przewodów w głównym kablu urządzenia mogą nie być zgodne z kolorowymi oznaczeniami identyfikującymi zaciski w puszcze zaciskowej, należy postępować w następujący sposób:

Przewód **brązowy** należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą „L” (live = faza) lub kolorem **czerwonym**.

Przewód **niebieski** należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą „N”

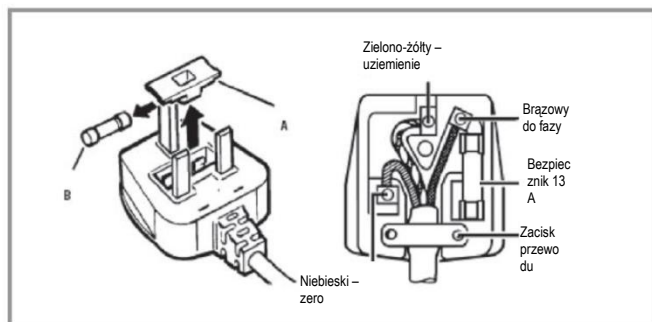

- Po zakończeniu połączenia nie powinny pozostać żadne odcięte kawałki przewodów. Zacisk przewodu musi być zamocowany na

zewewnętrznej osłonie.

Ustawienie

- Zaleca się, aby urządzenie było zainstalowane tylko w miejscu, w którym temperatura otoczenia pomieszczenia odpowiada klasyfikacji klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli temperatura otoczenia przekroczy podane zakresy.
- rozszerzona umiarkowana (SN): dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 10 °C do 32 °C”,
- umiarkowana: dodaje się ostrzeżenie (N): „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 32 °C”,
- subtropikalna: dodaje się ostrzeżenie (ST): „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 38 °C”,
- tropikalna: dodaje się ostrzeżenie (T): „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 43 °C”;
- Urządzenie nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciągłe działanie ciepła lub skrajnych temperatur (np. obok grzejnika lub kotła).
- Drzwi urządzenia powinny otwierać się całkowicie i swobodnie.
- Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, aby można było w łatwy sposób uzyskać dostęp do przechowywanej w nim żywności.
- Należy sprawdzić, czy dostępne jest gniazdo elektryczne, które będzie dostępne po zainstalowaniu urządzenia.


Odwracanie strony otwierania drzwi urządzenia

Ta procedura MUSI być wykonana przed dołączeniem drzwi meblowych. Wszelkie części wymontowane z urządzenia podczas odwracania drzwi należy zachować do późniejszego użycia.

OSTRZEŻENIE – Należy zachować ostrożność przy otwieraniu zawiasów, są one wyposażone w sprężynę i istnieje ryzyko zranienia w przypadku zakleszczenia dłoni w zawiasie.

Potrzebne narzędzia:

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski

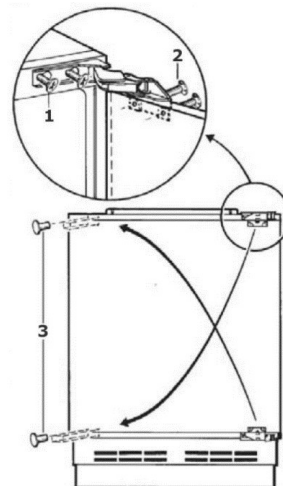

- Poluzować śruby mocujące (1) na urządzeniu a następnie starannie wymontować drzwi urządzenia.
- Umieścić drzwi urządzenia na wyścielanej powierzchni, aby nie uległy uszkodzeniu.
- Wyjąć zatyczki (3).
- Włożyć śruby mocujące (1) po przeciwległej stronie urządzenia względem pierwotnego położenia. Śruby te powinny być częściowo dokręcone, ale nie do końca.
- Wykręcić śruby mocujące drzwi (2), a następnie zamienić położenie górnego i dolnego zawiasu (jak pokazano na powyższym schemacie).
- Zamocować drzwi urządzenia, a następnie w pełni dokręcić śruby mocujące (1) oraz śruby mocujące drzwi (2).
- Włożyć zatyczki (3) do otworów, które są teraz odsłonięte z prawej strony szafki.

WAŻNE: Po zakończeniu procesu odwracania kierunku otwierania drzwi należy

sprawdzić, czy drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo, bez trudnień.

Po odwróceniu drzwi należy sprawdzić uszczelkę drzwiową urządzenia. Uszczelka nie może być połamana ani zgnieciona; w przeciwnym razie między uszczelką a wewnętrzną stroną drzwi powstanie szczelina.

- Uszczelka musi przylegać prawidłowo na całym obwodzie drzwi.
- Jeżeli uszczelka nie przylega prawidłowo, to należy:

1. Użyć ciepłej, wilgotnej ściereczki, aby skorygować uszczelkę, aż będzie prawidłowo przylegać do szafki na całym obwodzie drzwi.


Albo

2. Użyć suszarki do włosów na najniższym ustawieniu grzania i lekko ogrzać miejsca uszczelki drzwiowej, które nie przylegają prawidłowo. Ciepło sprawi, że uszczelka będzie bardziej elastyczna, co pozwoli ustawić uszczelkę we właściwym położeniu.

WAŻNE: NIE PODGRZEWać USZCZELKI DRZWI NA ŻADNYM INNYM JAK TYLKO NA NAJNIŻSZYM USTAWIENIU TEMPERATURY, ANI NIE PODGRZEWać USZCZELKę PRZez DŁUŻSZY CZAS. W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA USZCZELKI DRZWIOWEJ, KTÓRE NIE ZOSTANIE BEZPŁATNIE NAPRAWIONE W RAMACH GWARANCJI.

Wymiary otworu


Na poniższym schemacie pokazano wielkość otworu, która będzie potrzebna do zainstalowania urządzenia.

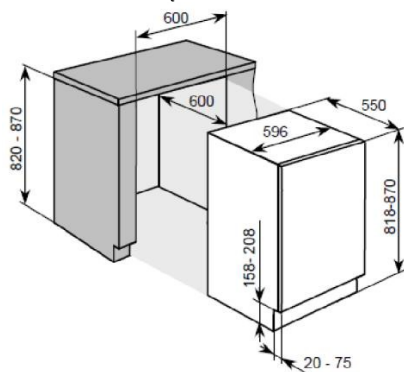


- Urządzenie należy ustawić na poziomej podłodze. Za pomocą nóżek poziomujących można skompensować niewielkie nierówności w podłodze.

Regulacja cokołu

Po umieszczeniu urządzenia pod blatem można zdecydować się na dołączenie cokołu w celu dopasowania do istniejących szafek kuchennych.

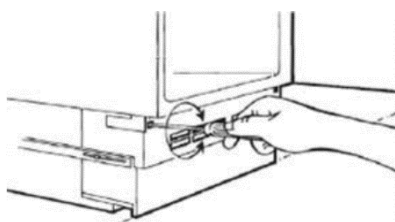

- Wymontować kratkę z podstawy urządzenia przez odkręcenie wkrętów po każdej stronie kratki i wyciągnąć kratkę.

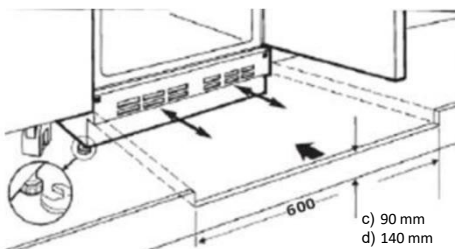

- Użyć klucza płaskiego, aby wyregulować wysokość nóżek.
- Jeżeli wnęka na urządzenie ma wysokość 820 mm, to regulowane nóżki powinny być całkowicie wkręcone.

- Jeżeli wnęka na urządzenie ma wysokość 870 mm, to regulowane nóżki powinny być ustawione na wysokość 50 mm.
- Urządzenie powinno być ustawione równo z blatem i wypoziomowane. **WAŻNE:** Jeżeli urządzenie nie będzie wypoziomowane, może to mieć wpływ na drzwi i uszczelkę.
- W cokołe należy wykonać wycięcie wentylacyjne. Wycięcie powinno mieć 600 mm szerokości oraz od 140 do 90 mm wysokości, w zależności od ustawionej wysokości.
- Wstawić cokół, a następnie założyć kratkę na miejsce, aby przytrzymywała cokół.

WAŻNE: Należy pamiętać, że jak pokazano na powyższym rysunku, w cokołe mebla MUSI zostać wykonane wycięcie wentylacyjne o odpowiednich wymiarach.

Mocowanie drzwi meblowych do urządzenia


Jeżeli drzwi urządzenia mają się otwierać w drugą stronę, należy odwrócić drzwi przed rozpoczęciem procesu montażu. (Zob. punkt „odwracanie kierunku otwierania drzwi”).

Potrzebne narzędzia:

- Miara taśmowa
- Ostry ołówek
- Małe, płaskie ostrze
- Klucz płaski


WAŻNE: Zalecamy, aby w montażu urządzenia brały udział dwie osoby.

1. Odkręcić wkręty z dwóch śrub regulacyjnych, które znajdują się w górnej części drzwi urządzenia, a następnie wymontować wspornik montażowy (1).

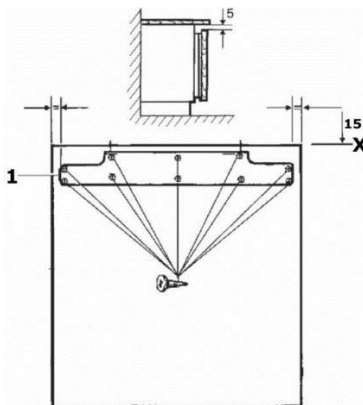


2. Zmierzyć szerokość drzwi meblowych. W połowie szerokości zaznaczyć pionową linię na wewnętrznej powierzchni drzwiczek meblowych. Należy narysować linię od góry drzwiczek meblowych do około połowy drzwiczek w dół.


- Założyć wspornik montażowy (1) po odwrotnej stronie drzwiczek meblowych.
- Środek wspornika montażowego należy ustawić na narysowanej linii. Należy zwrócić uwagę na położenie wspornika montażowego na powyższym rysunku, aby zapewnić, że wspornik montażowy będzie skierowany prawidłową stroną w górę.
- Górny wspornik montażowy powinien być ustawiony około 15 mm od górnej części drzwiczek meblowych. Pozwoli to zachować 5 mm odstęp od górnej części drzwiczek meblowych do spodu blatu.
- Zamocować wspornik montażowy do drzwi meblowych za pomocą dostarczonych wkrętów i wkrętaka krzyżakowego. Wkręty należy do końca dokręcić.

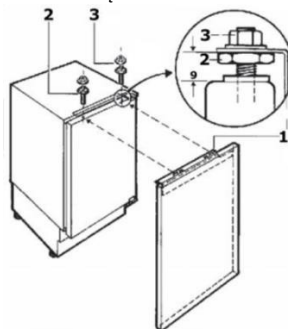


3. Zawiesić drzwi meblowe na drzwiach urządzenia, dbając o to, aby wsporniki na wsporniku montażowym znalazły się nad śrubami regulacyjnymi.

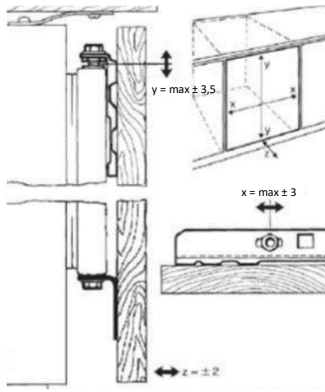

4. Użyć wkrętaka, aby wyregulować odstęp w dolnej części śrub regulacyjnych. Odstęp należy ustawić na około 9 mm (jak pokazano na powyższym rysunku).
 5. Przymocować dolny wspornik do dolnej części drzwiczek meblowych i pod drzwiami urządzenia.
- Za pomocą wkrętów u góry i u dołu drzwi urządzenia można dokonać niewielkich korekt położenia drzwiczek meblowych. Celem regulacji jest wypoziomowanie drzwiczek meblowych.

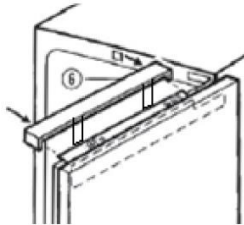

6. Nałożyć pokrywę na górną część urządzenia – zaskoczy ona na miejsce.

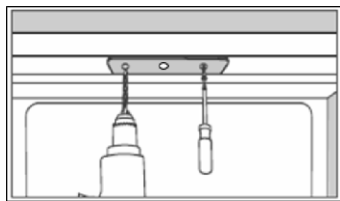

7. Otworzyć drzwi urządzenia.

- Użyć wiertła o odpowiednim rozmiarze, aby wywiercić otwory we wsporniku do blatu.

WAŻNE: Wiertło powinno być odpowiednie do materiału, z którego jest wykonany blat.

- Przymocować wspornik do spodu blatu za pomocą dostarczonych wkrętów.

WAŻNE: Wkręty należy do końca dokręcić.

- Jeżeli urządzenie jest instalowane pod blatem granitowym, należy użyć wsporników w kształcie litery L, aby przymocować lodówkę do boku szafki. Użyć wiertła o odpowiednim rozmiarze, aby wywiercić otwory we wsporniku do boku szafki, po przeciwnej stronie zawiasów.
- Owalne otwory znajdują się nad nieużywany pozycjami zawiasów z przodu urządzenia. Użyć wkrętów, aby przymocować wspornik z przodu urządzenia. Sprawdzić, czy drzwi otwierają się i zamykają bez przeszkód, a także czy drzwi zamykają się szczelnie.

USUWANIE USTEREK

WAŻNE: Jeśli lodówka wydaje się nie działać prawidłowo, przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Klienta należy sprawdzić poniższą listę kontrolną.

Lodówka nie działa/brak zasilania urządzenia.

- Sprawdzić, czy wtyczka jest całkowicie włożona do gniazda zasilania.

- Sprawdzić, czy w sieci zasilającej jest napięcie (np. czy nie doszło do zaniku zasilania lub czy bezpiecznik nie uległ uszkodzeniu).
- Sprawdzić, czy termostat wewnątrz urządzenia nie został wyłączony.
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania sieciowego odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.

Lodówka wydaje się źle działać.

- Sprawdzić, czy urządzenie nie jest przeciążone i czy nie upakowano w nim zbyt ciasno żywności.
- Ustawienie termostatu jest zbyt niskie; należy wybrać wyższe ustawienie.
- Upewnić się, że drzwi zamykają się prawidłowo i nie pozostawały przez omyłkę dłuższy czas otwarte.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.

Lodówka działa hałaśliwie

- Czynniki chłodnicze, który krąży w przewodach urządzenia, może emitować nieznaczne dźwięki, nawet jeśli sprężarka nie pracuje.
- Jeśli hałas się pogarsza lub urządzenie staje się głośniejsze niż normalnie; sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane, czy nie nie dotyka tylnej części lodówki i czy nie wewnątrz urządzenia nie wpada w wibracje.

Lód uformował się na wewnętrznej tylnej ścianie lodówki

- Sprawdzić, czy żywność nie została wciśnięta zbyt głęboko do wnętrza urządzenia i nie ma kontaktu z wewnętrzną tylną ścianą.

WAŻNE: Zamarzanie kropli wody na tylnej ścianie urządzenia jest normalnym zjawiskiem. Powstawanie takich zamarzniętych kropli nie oznacza usterki urządzenia.

Na dnie lodówki znajduje się woda lub woda wycieka z lodówki.

- Postąpić zgodnie z punktem „Otwór odpływowy odszraniania” na stronie 15.

NIE WOLNO PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY URZĄDZENIA.

Należy pamiętać, że jeśli technik zostanie poproszony o pomoc w czasie, gdy produkt jest objęty gwarancją i stwierdzi, że problem nie jest wynikiem usterki urządzenia, wówczas użytkownik może zostać obciążony kosztem wezwania. Urządzenie musi być dostępne dla technika, aby mógł on wykonać konieczną naprawę. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w taki sposób, że technik obawia się, że nastąpi uszkodzenie urządzenia lub kuchni, to nie wykona naprawy.

Dotyczy to również sytuacji, w których urządzenia zostały zabudowane płytkami ceramicznymi, uszczelnione masą uszczelniającą, przed urządzeniem są drewniane przeszkody, takie jak cokoły.

Należy zapoznać się z warunkami gwarancji podanymi na karcie gwarancyjnej otrzymanej wraz z urządzeniem.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. W sekcji „website” wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany na konkretną stronę internetową, na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu

klamki, zawiasy do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki drzwiowe przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu

ZŁOMOWANIE STARYCH URZĄDZEŃ



Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i poddania recyklingowi wszystkich materiałów.

Każda osoba może pomóc w dbaniu, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru zarządzanych przez władze lokalne lub uprawnione firmy. W wielu krajach stosowany może być odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o dużych rozmiarach z domu.

W wielu krajach po zakupie nowego urządzenia stare można oddać sprzedawcy, który musi je bezpłatnie odebrać w ramach wymiany, jeżeli urządzenie to jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie dostarczone.

Zgodność

Umieszczając znak CE na tym produkcie, potwierdzamy jego zgodność z odpowiednimi wymogami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska stosowanymi w prawodawstwie dotyczącym tego produktu.

Gwarancji

Minimalny okres gwarancji: Kraje UE – 2 lata, Turcja – 3 lata, Wielka Brytania – rok, Rosja – rok, Szwecja – 3 lata, Serbia – 2 lata, Norwegia – 5 lat, Maroko – rok, Algieria – 6 miesięcy, Tunezja – gwarancja prawna nie jest wymagana

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/> lub zeskanować QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem

Čeština

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před použitím chladničky si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste mohli maximálně využít jejích možností. Uchovejte veškerou dokumentaci pro pozdější použití nebo pro další majitele. Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti nebo podobná využití, jako jsou:

- kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích,
- statky, hotely, motely a další ubytovací zařízení,
- v ubytovacích zařízeních typu B&B (ubytování se snídaní),
- pro stravovací služby a podobná využití nikoli pro maloobchodní prodej.

Tento spotřebič se smí používat pouze pro účely skladování potravin, přičemž jakékoli jiné použití je považováno za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za případné nedodržení pokynů.

Doporučujeme vám také, abyste se seznámili se záručními podmínkami.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pozorně si přečtěte pokyny pro provoz a instalaci! Obsahují důležité informace o tom, jak instalovat, používat a udržovat spotřebič.

Jestliže nedodržíte pokyny a varování, výrobce neponese odpovědnost. Uchovejte všechny dokumenty pro následné použití nebo pro nového vlastníka

- Nepřipojujte spotřebič k elektrickému napájení, dokud nebudou odstraněny všechny obaly a chrániče pro přepravu. Uchovávejte obalový materiál a jeho součásti mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení skládacími krabicemi a plastovou fólií!
- Před zapnutím nechte stát nejméně 4 hodiny, aby se kompresorový olej mohl usadit, pokud byla přeprava prováděna v horizontální poloze.
- Při dodání zkontrolujte, zda produkt není poškozen a že všechny součásti a příslušenství jsou v dokonalém stavu.
- Nesmí dojít k poškození chladicího okruhu.
- Větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavné konstrukci musí zůstat volné.
- Nikdy nepoužívejte vodu k mytí polohy kompresoru, po očištění jej důkladně otřete suchým hadříkem, abyste zabránili korozi.
- Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký

- Nainstalujte spotřebič na místo odpovídající jeho velikost a používání a vyrovnejte ho
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře
- Spotřebič pracuje s napájením 220–240 VAC/50 Hz. Nenormální kolísání napětí může způsobit, že spotřebič se nespustí, nebo se poškodí regulátor teploty či kompresor, případně se může za chodu ozývat neobvyklý hluk. V takovém případě by se měl nainstalovat automatický regulátor
- Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven trojpólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní trojpólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná po instalaci spotřebiče
- Dbejte na to, aby během přepravy a po přepravě/přemístování spotřebiče nebyl síťový kabel zachycen pod spotřebičem, aby nedošlo k přeseknutí nebo poškození síťového kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- Neumistujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření a působení vody.
- Neumistujte spotřebič do blízkosti topných těles nebo hořlavých materiálů.
- PRO spotřebiče s mrazákem: pokud dojde k výpadku napájení, neotevírejte víko. Jestliže trvá výpadek méně hodin, než je uvedeno

na typovém štítku (Doba vzrůstu teploty), nemělo by to ovlivnit zmrazené potraviny. Jestliže trvá výpadek déle, je nutné potraviny zkontrolovat a okamžitě zkonzumovat, nebo uvařit a potom opět zmrazit


- Pokud zjistíte, že víko spotřebiče se ihned po zavření obtížně otvírá, nemějte obavy. Je to způsobeno rozdílem tlaku, který se vyrovná a za několik minut budete moci víko normálně otevřít
- Ve spotřebiči neskladujte léky, bakterie ani chemické látky. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti, nedoporučuje se v něm skladovat materiály, které vyžadují přesně stanovené teploty
- Netahejte silou za přívodní kabel ani jej neskládejte a nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Ve spotřebiči neskladujte látky obsahující hořlavý hnací plyn (např. aerosolové nádoby) nebo výbušné látky. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepokládejte na horní stranu chladničky nestabilní předměty (těžké předměty, nádoby naplněné vodou), aby se předešlo zranění způsobenému pádem nebo elektrickým proudem v důsledku styku s vodou
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných oddílů pro potraviny ve spotřebiči, pokud nejsou tyto typy přímo doporučeny výrobcem.
- Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, zejména mokřýma rukama, aby nedošlo k prasknutí nebo zranění.
- Nebezpečí hrozí dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osobám s nedostatečnými znalostmi o bezpečném používání

spotřebiče. Zkontrolujte, zda děti a ohrožené osoby chápou nebezpečí. Osoba zodpovědná za bezpečnost musí dohlížet na děti a ohrožené osoby používající spotřebič, nebo je musí poučit. Spotřebič mohou používat pouze děti starší osmi let"


- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do tohoto spotřebiče vkládat a vyjímat z něj věci.
- PRO spotřebiče s mrazákem: neukládejte do mrazáku tekutiny v láhvích nebo plechovkách (zejména nápoje sycené oxidem uhličitým). Láhve a plechovky mohou prasknout!
- PRO spotřebiče s mrazákem: nikdy neukládejte do úst zmrazené potraviny přímo z mrazáku. Hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
- Chraňte plastové součásti a těsnění dveří před olejem a tukem. Jinak by se na plastových součástech a těsnění dveří mohly vytvořit póry
- Před provedením jakéhokoli úkonu odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.
- K odstranění námrazy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky. K odmrazování nikdy nepoužívejte vysoušeče vlasů, elektrické ohřívače nebo jiné podobné elektrické spotřebiče.
- Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě, neboť nadměrný nános prachu na zástrčce může být příčinou požáru.
- Nepokoušejte se opravovat, rozebírat nebo upravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, vždy se obraťte na náš zákaznický servis.

- Během čištění nebo údržby spotřebiče dohlížejte na děti.
 - Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.
 - VAROVÁNÍ: V trubicích chladicího okruhu proudí malé množství chladiva (R600a) a izolačního plynu (cyklopentanu); tyto látky jsou šetrné k životnímu prostředí, ale hořlavé. Nepoškozují ozónovou vrstvu a nezvyšují účinky skleníkového efektu. Pokud chladivo unikne, mohlo by vám poškodit zrak, nebo by se mohlo vznítit.
 - Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:
 - Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Nepřibližujte se ke spotřebiči s otevřeným plamenem a/nebo zdroji vznícení.
 - Důkladně vyvětrejte místnost, větrejte několik minut.
 - Informujte zákaznický servis.
 - VAROVÁNÍ: Nepoškodte zástrčku a/nebo napájecí kabel; mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
 - VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přenosné rozbočovací zásuvky ani přenosné zdroje napájení.
- Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani rozbočovací adaptéry.
- Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat na horní stranu spotřebiče. Mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič. Spotřebič není konstruován pro umístění na jiné spotřebiče.
 - Produkt je navržen a vyroben pouze pro domácí použití v domácnosti.
 - Lze používat pouze originální náhradní díly dodané výrobcem.
- Výrobce zaručuje, že pouze takové díly splňují bezpečnostní požadavky.
- Otevírání dveří na dlouhou dobu může v oddílech spotřebiče způsobit výrazné zvýšení teploty
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odvodňovací systémy
 - Vyčistěte nádržky na vodu, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; pokud voda nebyla odebrána po dobu 5 dnů, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody
 - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nepřicházely do kontaktu s jinými potravinami nebo aby z nich nekapalo na jiné potraviny
 - Dvouhvězdičkové oddíly pro zmrazené potraviny (pokud se ve spotřebiči nacházejí) jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu
 - Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly (pokud se ve spotřebiči nacházejí) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin
 - Pokud necháváte spotřebič dlouhou dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče
 - U spotřebičů pro uchovávání vína: Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína
 - U volně stojícího spotřebiče: Tento chladicí spotřebič není určen k vestavění
 - U spotřebičů bez prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami: Tento chladicí spotřebič není vhodný pro mražení potravin

SPECIFIKACE CHLADNIČKY BEZ MRAZÁKU

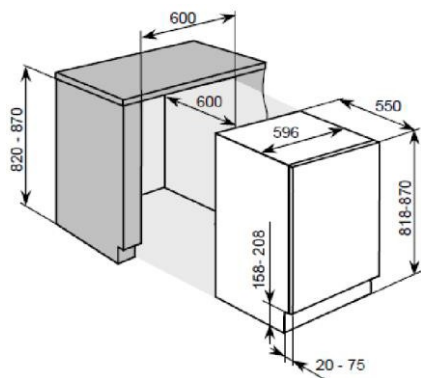

POPIS SPOTŘEBIČE

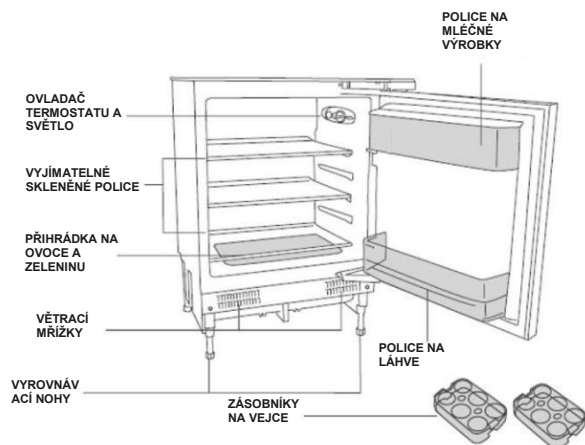

POZNÁMKA:
Obrázek je pouze informativní a může se lišit od vašeho výrobku.
Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány přihrádky, schránka na potraviny a police, viz obrázky výše.

POPIS VYBAVENÍ VÝROBKU

1. Police

- Police lze umísťovat do jakýchkoli vodicích drážek uvnitř spotřebiče. Mají ochranu před vysunutím.
- Chcete-li vyjmout polici: Odeberte všechny položky uložené na polici, kterou chcete vyjmout. Potom zvedněte přední stranu police a opatrně ji vytáhněte z drážek.

2. Odvod vody z odmrazování

- Vnitřek chladničky je ochlazován chladicí deskou, která se nachází na zadní stěně. Pod ní je kanál pro vodu z odmrazování a odvod.



- Je důležité, aby se tento kanál nikdy neucpal (viz část „Odtokový otvor pro odmrazování“ s podrobným vysvětlením, jak udržovat kanál v čistém stavu).

3. Přihrádky na ovoce a zeleninu (salát) s krytem

- V dolní části chladničky jsou přihrádky na ovoce a zeleninu, nad nimiž kryt.
- Tento kryt pomáhá chránit ovoce a zeleninu před předčasným vysušením.

4. Police na mléčné výrobky (na dveřích)

- Police na mléčné výrobky je vhodná k uchovávání vajec, sýrů a jogurtů. A

5. Police na láhve (na dveřích)

- Spodní police by se měla používat k ukládání láhví odpovídající velikosti.

DŮLEŽITÉ: JE DŮLEŽITÉ NEPŘETĚŽOVAT ŽÁDNOU Z POLIC UMÍSTĚNÝCH NA DVEŘÍCH, PROTOŽE TÍM BY SE PRUDCE ZKRÁTILA JEJICH ŽIVOTNOST.

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY BEZ MRAZÁKU


Před zapnutím

- Ujistěte se, že byla nainstalována osobou s náležitou kvalifikací podle informací uvedených v pokynech pro instalaci výrobku.
- Po dodání počkejte osm hodin, než připojíte spotřebič k síťovému napájení. Díky tomu se bude moci usadit veškeré plyné chladivo, které se mohlo rozptýlit během přepravy.
- Vnější povrch spotřebiče a odnímatelné příslušenství uvnitř spotřebiče je třeba vyčistit roztokem tekutého mycího prostředku a vody.
- Vnitřek spotřebiče by se měl vyčistit roztokem jedlé sody rozpuštěné ve vlažné vodě. Po vyčištění by se měl vnitřek včetně příslušenství důkladně vysušit.
- Při prvním zapnutí spotřebiče se může objevit zápach. Až se spotřebič začne ochlazovat, zápach ustoupí.

Během prvního použití

- Po dobu 24 hodin od prvního zapnutí spotřebiče byste měli nastavit ovladač termostatu na maximální hodnotu.
- Když poprvé zapnete spotřebič, kompresor poběží nepřetržitě asi 24 hodin nebo do okamžiku, kdy chladnička dosáhne dostatečně nízké teploty.
- Během této doby byste se neměli pokoušet často otvírat dveře ani vkládat do spotřebiče velké množství potravin.
- Potom byste měli otočit ovladač termostatu na nižší hodnotu pro běžný provoz.
- Pokud se spotřebič vypne nebo odpojí od napájení, musíte počkat alespoň rovněž menších balení, tub, plechovek atd. 5 minut, než ho znovu zapnete termostatem nebo připojíte k síťovému napájení.

Zapnutí spotřebiče a nastavení termostatu

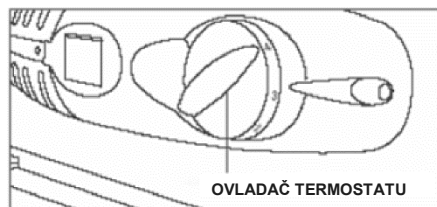

Spotřebič zapnete tak, že ho připojíte k síťovému napájení a nastavíte termostat. Ovladač termostatu se nachází na pravé straně chladničky.

- Termostat automaticky reguluje teplotu uvnitř chladničky podle toho, na jaké číslo otočíte ovladač termostatu:
 - Poloha <0> znamená, že spotřebič nebude chladit. Stále však bude fungovat světlo.
 - Poloha <1> vám poskytne vyšší teplotu uvnitř chladničky.
 - Poloha <6> vám poskytne nižší teplotu uvnitř chladničky.
- V ideálním případě by měl být termostat nastaven na polohu mezi <3> a <4>.
- Chladnička je schopna udržovat teplotu v rozsahu 4-6 stupňů Celsia.

DŮLEŽITÉ: Teplota udržovaná spotřebičem bude ovlivňována okolní pokojovou teplotou, teplotou potravin, množstvím potravin uložených uvnitř a četností otírání dveří.

- Při maximálním nastavení (poloha <6>) bude chladnička pracovat s vyšším výkonem, aby udržela nižší teplotu, čímž se zvýší spotřeba energie. Není nutné nechávat běžet spotřebič dlouhodobě s tímto nastavením, měli byste vrátit ovladač termostatu do polohy mezi <3> a <4>.

DŮLEŽITÉ: Při normálním používání nespouštějte spotřebič s termostatem na číslo vyšší než 5, jinak zamrzne odtokový otvor pro odmrazování.

ROZMÍSTĚNÍ A UKLÁDÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE

Umísťujte různé potraviny do různých oddílů podle níže uvedené tabulky

Prostory chladničky	Typ jídla
Dveře nebo dveřní přihrádky chladničky	<ul style="list-style-type: none">o Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření.o Neuchovávejte potraviny podléhající zkáze.
Zásuvka na ovoce a zeleninu (zásuvka na salát)	<ul style="list-style-type: none">o Ovoce, byliny a zelenina by měly být umístěny samostatně do koše na ovoce a zeleninu.o V chladničce neuchovávejte banány, cibuli, brambory, česnek.
Police lednice – uprostřed	<ul style="list-style-type: none">o Mléčné výrobky, vejce
Police chladničky – nahoře	<ul style="list-style-type: none">o Potraviny, které není potřebné vařit, jako jsou hotová jídla, delikatesy, zbytky.

- o Doporučuje se nastavit teplotu v chladničce na 4°C a v mrazničce pokud možno na -18°C.
- o U většiny kategorií potravin je nejdelší doba skladování v chladničce dosažena při nižších teplotách. Vzhledem k tomu, že některé konkrétní produkty (jako čerstvé ovoce a zelenina), pokud jsou přítomny, mohou být poškozeny chladnějším teplotami, doporučuje se uchovávat je v zásuvkách. Pokud nejsou přítomny, udržujte průměrné nastavení termostatu.
- o Pokud jde o zmrazené potraviny, podívejte se na dobu skladování uvedenou na obalu potravin. Tato doba skladování je dosažena vždy, když nastavení respektuje referenční teploty oddílů (jednohvězdičkový -6°C, dvouhvězdičkový -12°C, tříhvězdičkový -18°C).
- o Do chladničky by se neměly vkládat teplé potraviny ani odpařující se tekutiny, protože tím by se zvyšila vlhkost uvnitř spotřebiče.
- o Veškeré potraviny by měly být zabalené nebo zakryté; to je důležité zejména v případě, že mají silnou vůni. Měli byste používat polyetylenové sáčky nebo fólie, hliníkovou fólii nebo voskovaný papír. Tekutiny by se měly ukládat v zakrytých nádobách nebo láhvích.
- o Z potravin by se měl odstranit veškerý nadbytečný obalový materiál, aby se maximalizoval prostor uvnitř chladničky.
- o Rychle se kazící potraviny by se měly ukládat do zadní části chladničky, což je nejchladnější část spotřebiče.
- o Mělo by se zamezit kontaktu jakýchkoli potravin se zadní stěnou chladničky.
- o Ujistěte se, že potraviny jsou rozmístěny tak, aby se mohly dveře úplně zavřít. Je třeba věnovat zvláštní pozornost láhvím, které by mohly po umístění do polic vyčnívat do hlavní části chladničky.
- o Některé organické roztoky, například olej v kůře citrónů/pomerančů a kyselina v másle, mohou způsobit poškození plastových součástí uvnitř chladničky.
- o Neotvírejte dveře chladničky příliš často, ani je nenechávejte dlouho otevřené, protože tím by se zvýšila teplota uvnitř spotřebiče a spotřeba energie.
- o **Maso** by se mělo zabalit do polyetylenových sáčků a potom položit na skleněnou polici nad přihrádkou na ovoce a zeleninu.

(Tímto způsobem lze skladovat maso pouze jeden, nejvýše dva dny.)

- o **Studené pokrmy/vařená jídla** by měla být zakrytá a lze je umístit na libovolnou polici.
- o **Ovoce a zelenina** by se měly důkladně očistit a vložit do přihrádky na ovoce a zeleninu.
- o **Sýry a máslo** by měly být ve vzduchotěsných nádobách, nebo je lze zabalit do hliníkové fólie či polyetylenových sáčků. Ze sáčků by se mělo odstranit do nejvíce vzduchu.
- o **Láhve s mlékem** by měly být uzavřené víčkem a měly by se ukládat do police na láhve, která je umístěna na dveřích.
- o **Česnek, brambory, cibule a banány** by se měly skladovat v chladničce pouze tehdy, POKUD jsou uloženy ve vzduchotěsných nádobách.

ŠETŘENÍ ENERGIÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

Instalace:

- o Nainstalujte spotřebič na chladné místo. Pokud se umístí na přímé sluneční světlo nebo vedle trouby či jiného zdroje tepla, může se podstatně zvýšit spotřeba energie.
- o Zajistěte, aby instalace spotřebiče splňovala požadavky na větrání. Omezené větrání může zvýšit spotřebu energie o 15 %.

Čištění a údržba:

- o Občas vyčistěte spirály kondenzátoru na zadní straně spotřebiče (pokud tam jsou), aby zůstal zachován vysoký výkon.
- o Těsnění dveří čistěte teplou vodou nebo neutrálním mycím prostředkem, který nezanedbává žádné zbytky. Těsnění přiléhající těsnění dveří má zásadní význam pro účinnost spotřebiče.

Používání:

- o Neotvírejte dveře opakovaně nebo častěji, než je zapotřebí.
- o Nenastavujte termostat na příliš nízkou hodnotu. Změna o pouhý jeden stupeň může ovlivnit spotřebu energie o 5 %. Kontrolujte teplotu pomocí teploměru.
- o Chladnička by měla pracovat s teplotou kolem 3 až 4 stupňů Celsia.
- o Než vložíte potraviny do spotřebiče, nechte je dostatečně vychladnout (ale nenechávejte je příliš dlouho v prostředí s pokojovou teplotou).
- o Pokud odjízďte na delší dobu, vypněte spotřebič, vyprázdněte a vyčistěte ho a nechte dveře pootevřené.
- o Pokud máte druhý spotřebič, který se nepoužívá, ujistěte se, že je uložen s vypnutým napájením a pootevřenými dveřmi do doby, než ho bude skutečně zapotřebí.

Likvidace:


- o Pokud se chystáte vyhodit starou chladničku, zjistěte, zda je ve vaší oblasti nějaké zařízení na recyklaci freonu (CFC). Možná vám bude moci pomoci odbor státní správy, který má na starosti ochranu životního prostředí ve vaší oblasti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: NEŽ PŘÍSTOUPÍTE K ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE, UJISTĚTE SE, ŽE JE ODPOJEN OD SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ.

- o Nečistěte spotřebič tak, že ho polijete nebo postříkáte vodou.
- o Chladicí prostor by se měl čistit pravidelně roztokem jedlé sody ve vlažné vodě.
- o Příslušenství čistěte odděleně mýdlem a vodou. Nemyjte jej v myčce.
- o Nepoužívejte abrazivní výrobky, prostředky ani mýdla.
- o Až umyjete spotřebič, otřete vlhkou látkou plochu, kterou jste vyčistili, a potom ji nechte důkladně uschnout.
- o Po dokončení čištění si osušte ruce a potom zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Odtokový otvor pro odmrazování

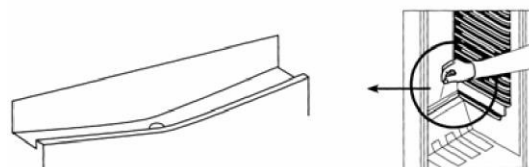

Během provozu se automaticky provádí odmrazování v chladicím prostoru. Voda z odmrazování je shromažďována v odpařovací misce a automaticky se odpařuje.

- o Odtokový otvor by se měl pravidelně čistit vytěrákem na čištění odtoku. Tím se zabrání hromadění vody ve spodní části chladničky, místo aby protékla dolů odmrazovacím kanálem a odtokovým otvorem.


DŮLEŽITÉ: Pamatujte, že vytěrák na čištění odtoku se nesmí trvale nechávat v otvoru. Jinak by mohl zabránit vnikání vody z odmrazování do odtokového

otvoru.

- Také můžete nalít malé množství vody do odtokového otvoru, abyste vyčistili odmrazovací kanál.
- Měli byste dávat pozor, aby se zabalené potraviny nedotýkaly zadní stěny spotřebiče, protože tím by se mohlo přerušit automatické odmrazování a voda by se mohla odklonit na základnu chladničky.
- K čištění odpařovací misky používejte roztok jedlé sody ve vlažné vodě.
- **DŮLEŽITÉ:** Na zadní stěně spotřebiče se mohou objevovat zmrzlé kapky, což je normální jev. Vznik zmrzlých kapek nenaznačuje závadu spotřebiče.

Výměna žárovky

VAROVÁNÍ: NEŽ PŘÍSTOUPÍTE K VÝMĚNĚ ŽÁROVKY, UJISTĚTE SE, ŽE SPOTŘEBIČ JE ODPOJEN OD SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ.

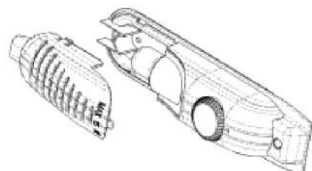

- Zatlačte na zadní konec krytu žárovky, aby se uvolnily boční strany, a potom zvednutím krytu odkryjte žárovku.
- Vyměňte stávající žárovku za novou. Náhradní žárovka by neměla mít větší jmenovitý výkon než 15 W; (měla by se použít žárovka E14 15 W).
- Vraťte kryt světla, počkejte pět minut a znovu zapojte zástrčku dosíťové zásuvky.

INSTALACE

DŮLEŽITÉ: Před instalací a použitím si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že napětí (V) a frekvence (Hz) uvedené na typovém štítku přesně odpovídají napětí a frekvenci ve vaší domácnosti. Typový štítek se nachází na předním levém okraji uvnitř chladničky.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě, že instalační technik nedodrží všechny platné předpisy o předcházení nehodám, které jsou nutné k normálnímu používání a běžnému provozu elektrického systému.

Elektrické zapojení

CHLADNIČKA JE URČENA K VESTAVNÉ A TRVALÉ INSTALACI.

Doporučujeme, aby připojení spotřebiče provedl kvalifikovaný elektrikář, který je členem organizace NICEIC a bude se řídit předpisy IEE a místními předpisy.

- Vaše chladnička je při dodání vybavena 13A zástrčkou. Pokud budete muset v budoucnu vyměnit pojistku v této zástrčce, musí se použít pojistka s osvědčením ASTA (BS 1362).

- Vodiče v síťovém kabelu mají následující barvy:

Hnědá – fáze

Modrá – nulový vodič

Zelenožlutá – uzemnění


- Vzhledem k tomu, že barvy vodičů v síťovém kabelu spotřebiče nemusí odpovídat barevnému značení svorek ve vaší rozvodné skříňce, postupujte takto:

Hnědý vodič se musí připojit ke svorce označené písmenem „L“ (fáze) nebo **červenou barvou**.

Modrý vodič se musí připojit ke svorce označené písmenem „N“ (nulový vodič) nebo **černou barvou**.

Zelenožlutý vodič se musí připojit ke svorce označené písmenem „E“ (uzemnění), symbolem uzemnění nebo **zelenou a žlutou barvou**.

- Po dokončení zapojení nesmí na místě zůstat žádná volná vlákna nebo odstříhané kusy vodičů. Na vnějším plášti musí být připevněna kabelová svorka.

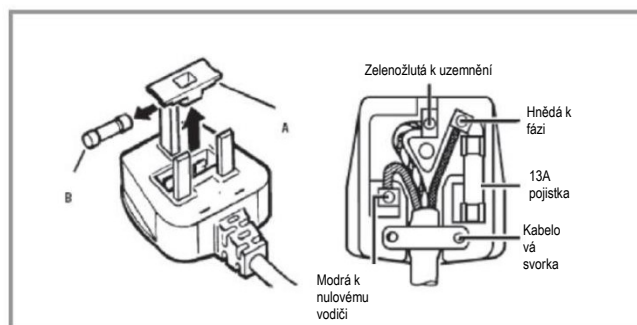

Umístění

- Doporučuje se instalovat spotřebič pouze na takové místo, kde okolní pokojová teplota odpovídá klimatické klasifikaci uvedené na typovém štítku vašeho spotřebiče. Kdyby byla okolní teplota vně následujících rozsahů, spotřebič by nemusel fungovat správně.
 - rozšířené mírné pásmo (SN): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C“
 - mírné pásmo (N): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.“;
 - subtropické pásmo (ST): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.“
 - tropické pásmo (T): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.“;
- Spotřebič by neměl být umístěn na přímém slunečním světle ani vystaven nepřetržitému teplu či extrémním teplotám (např. vedle radiátoru nebo kotle).
- Dveře by se měly otvírat úplně a volně.
- Spotřebič by měl být umístěn tak, abyste mohli snadno přistupovat k potravinám uloženým uvnitř.
- Měli byste zkontrolovat, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která bude přístupná po instalaci spotřebiče.


Změna směru otvírání dveří spotřebiče

Tento postup se MUSÍ provést před připevněním nábytkových dveří. Veškeré součásti, které ze spotřebiče odstraníte během změny směru otvírání dveří, byste měli uschovat pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ – Při otvírání závěsů dávejte pozor, jsou pružinové a pokud se vám zavou na ruce, hrozí nebezpečí poranění.

Potřebné nářadí:

- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák

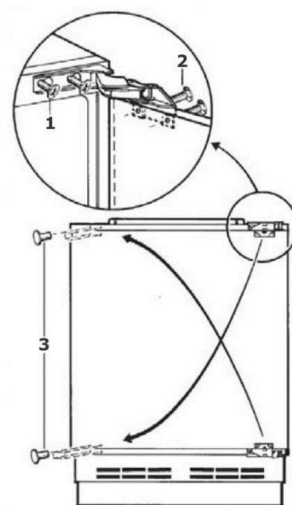

- Povolte přídržovací šrouby (1) na spotřebiči a potom opatrně odstraňte dveře spotřebiče.
- Položte dveře spotřebiče na polstrovaný povrch, aby se nepoškodily.
- Vypáňte krytky (3).
- Vložte přídržovací šrouby (1) do otvorů na opačné straně spotřebiče, než na které byly původně. Tyto šrouby by se měly částečně utáhnout, ne však

úplně.

- Odstraňte přídržovací šrouby dveří (2) a potom zaměřte polohu horního a dolního závěsu (jak je znázorněno na nákrese výše).
- Připevňte dveře spotřebiče zpět a potom úplně dotáhněte přídržovací šrouby (1) a přídržovací šrouby dveří (2).
- Vložte krytky (3) do otvorů, které jsou nyní odkryté na pravé straně skříně.

DŮLEŽITÉ: Až dokončíte změnu směru otvírání, zkontrolujte, zda se dveře otvírají a zavírají správně a nic je neblokuje.

Po změně směru otvírání byste měli zkontrolovat těsnění dveří spotřebiče. Těsnění by nemělo být zvrásněné ani promáčknuté, jinak by vznikla mezera mezi ním a vnitřkem dveří.

- Těsnění musí správně přiléhat po celém obvodu dveří.
- Pokud těsnění správně nepřiléhá ke skříní, měli byste buď:

1. pomocí látky navlhčené teplou vodou manipulovat s těsněním, dokud nebude po celém obvodu dveří správně přiléhat ke skříní;


nebo

2. pomocí fénu nastaveného na nejnižší teplotu lehce ohřát ta místa, ve kterých těsnění dveří správně nepřiléhá. Působením tepla se zvýší poddajnost těsnění, takže ho budete moci umístit do správné polohy.

DŮLEŽITÉ: NEOHŘÍVEJTE TĚSNĚNÍ DVEŘÍ S NASTAVENÍM NA ŽÁDNOU JINOU NEŽ NEJNIŽŠÍ TEPLOTU, ANI HO NEOHŘÍVEJTE DELŠÍ DOBU. JINAK BY MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ, KTERÉ BY NEMOHLO BÝT BEZPLATNĚ OPRAVENO V RÁMCI ŽÁRUKY.

Rozměry otvoru


Následující náčrty znázorňují velikost otvoru, který bude zapotřebí k instalaci spotřebiče.

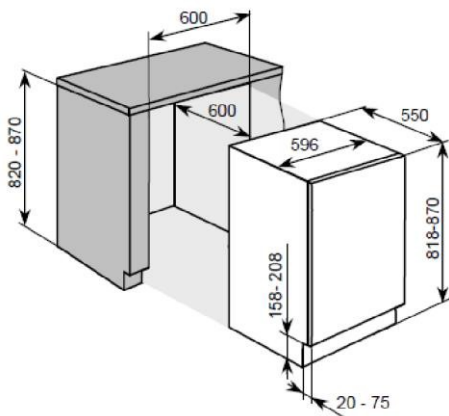


- Spotřebič musí stát na vodorovné podlaze. Jakékoli menší nerovnosti můžete vyrovnat pomocí vyrovnávacích noh.

Úprava podstavce/spodní lišty

Až umístíte spotřebič pod pracovní desku, možná se rozhodnete připevnit podstavec nebo spodní lištu, která se hodí k vaší stávající kuchyňské lince.

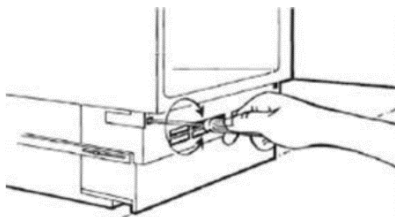

- Odstraňte mřížku na základně spotřebiče tak, že odšroubujete šrouby na obou stranách mřížky a potom ji vytáhnete směrem k sobě.

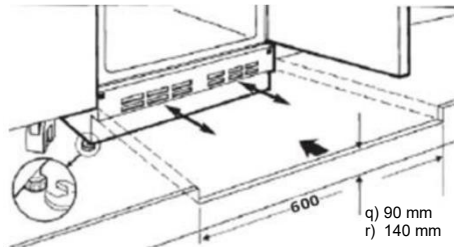

- K nastavení výšky vyrovnávacích noh použijte maticový klíč.
- Pokud má váš otvor výšku 820 mm, vyrovnávací nohy by měly být úplně zašroubované.
- Pokud má váš otvor výšku 870 mm, vyrovnávací nohy by měly být nastavené na výšku 50 mm.
- Spotřebič by měl být zarovnaný se spodní stranou pracovní plochy a měl by stát rovně. **DŮLEŽITÉ:** Pokud spotřebič nestojí rovně, může to ovlivňovat dveře a těsnění dveří.
- V podstavci/spodní liště se musí vyříznout otvor pro větrání. Výřez by měl měřit 600 mm na šířku a mezi 140 mm a 90 mm na výšku podle toho, jakou jste nastavili výšku spotřebiče.
- Vsaďte podstavec/spodní lištu a potom nainstalujte mřížku zpět do původní polohy, aby držela na místě.

DŮLEŽITÉ: Pamatujte, že v podstavci/spodní liště linky se MUSÍ vyříznout větrací otvor o vhodných rozměrech, jak je znázorněno na následujícím nákrese.

Instalace nábytkových dveří na spotřebič


Pokud potřebujete, aby se dveře spotřebiče otvíraly z druhé strany, před zahájením instalace přemístěte dveře na druhou stranu. (Viz část „Změna směru otvírání dveří“.)

Potřebné nářadí:

- Metr
- Ostrá tužka
- Malá plochá čepel
- Maticový klíč

DŮLEŽITÉ: Doporučujeme, aby instalaci tohoto spotřebiče prováděly dvě osoby.


1. Odšroubujte šrouby ze dvou stavěcích šroubů na horní straně dveří spotřebiče a potom odstraňte montážní držák (1).

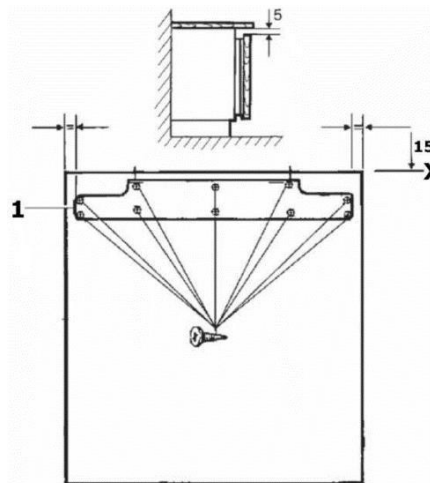


2. Změřte šířku nábytkových dveří a na jejich vnitřním povrchu vyznačte čáru vedoucí od středu svisle dolů. Měli byste nakreslit čáru dolů od horního okraje nábytkových dveří přibližně do poloviny.

- Umístěte montážní držák (1) na zadní stranu nábytkových dveří.
- Střed montážního držáku by se měl nacházet na právě nakreslené čáře. Všímněte si polohy montážního držáku na výše uvedeném nákrese, abyste se ujistili, že je umístěn správnou stranou nahoru.


- Horní okraj montážního držáku by měl být umístěn přibližně 15 mm od horního okraje nábytkových dveří. Tím získáte 5mm mezeru mezi horním okrajem nábytkových dveří a spodní stranou pracovní desky.
 - Pomocí dodaných šroubů a křížového šroubováku připevněte montážní držák k nábytkovým dveřím. Tyto šrouby by měly být úplně utažené.
3. Zavěste nábytkové dveře na dveře spotřebiče a ujistěte se, že rozpěry na montážním držáku jsou nad stavěcími šrouby.

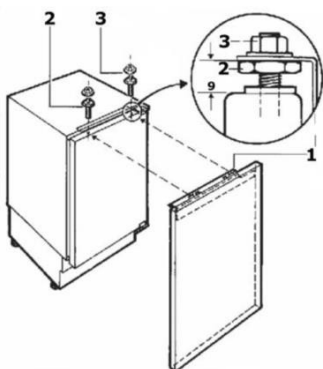


4. Šroubovákem nastavte mezeru na spodní části stavěcích šroubů. Mezera by se měla nastavit přibližně na 9 mm (jak je uvedeno na nákrese výše).

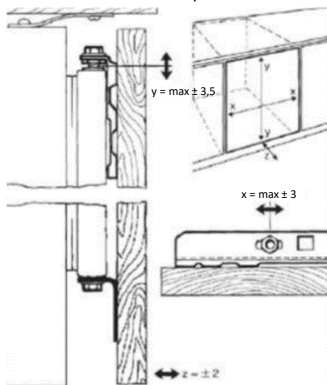

5. Připevněte dolní držák ke spodní části nábytkových dveří a pod dveře spotřebiče.
- Pomocí šroubů na horní a spodní straně dveří spotřebiče lze provádět menší úpravy polohy nábytkových dveří. Těmito úpravami byste měli dosáhnout toho, že nábytkové dveře budou vyrovnané.

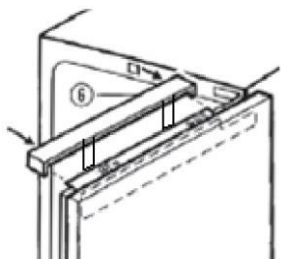

6. Nasadte na horní stranu spotřebiče krycí desku tak, aby zapadla na místo.

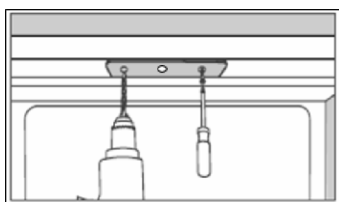

7. Otevřete dveře spotřebiče.
- Vrtákem vhodné velikosti provrtajte otvory skrz držák do pracovní desky.
DŮLEŽITÉ: Měl by se použít vhodný vrták pro materiál, z něhož je vyrobena pracovní deska.
 - Pomocí dodaných šroubů připevněte držák ke spodní straně pracovní

desky. **DŮLEŽITÉ:** Tyto šrouby by měly být úplně utažené.

- Pokud se spotřebič instaluje pod žulovou pracovní desku, použijte dodané držáky ve tvaru písmene L, kterými připevníte chladničku k boční straně skříně. Vrtákem vhodné velikosti provrtajte tři otvory skrz držák do boční strany skříně na opačné straně, než jsou závěsy.
- Oválné otvory se nacházejí nad místy závěsů na přední straně spotřebiče, které se nepoužívají. Dvěma šrouby připevněte držák k přední straně spotřebiče.

Zkontrolujte, zda se dveře otvírají a zavírají bez zadrhávání, a rovněž zkontrolujte, zda správně těsní.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

DŮLEŽITÉ: Pokud se zdá, že chladnička nefunguje správně, projděte si níže uvedený kontrolní seznam, než se obrátíte na oddělení péče o zákazníky.

Zdá se, že chladnička nefunguje/spotřebič je bez napájení.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka úplně zasunutá v síťové zásuvce.
- Zkontrolujte, zda máte funkční síťové napájení (např. zda nedošlo k výpadku napájení nebo se nespálila pojistka).
- Zkontrolujte termostat uvnitř spotřebiče, zda nebyl otočen do polohy Vypnuto.
- Zkontrolujte, zda vaše síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

Zdá se, že chladnička funguje nedostatečně.

- Zkontrolujte spotřebič, zda není přeplněný a zda v něm nejsou uložené potraviny příliš těsně vedle sebe.
- Nastavení termostatu je příliš nízké; měli byste ho otočit na vyšší hodnotu.
- Ujistěte se, že dvířka se správně zavírají a nebyla omylem ponechána delší dobu otevřená.
- Ujistěte se, že spotřebič má náležité větrání.

Chladnička je hlučná.

- Plynné chladivo cirkulující potrubím spotřebiče může vytvářet mírný hluk, i když neběží kompresor.
- Pokud se hluk zhoršuje nebo je spotřebič hlučnější než obvykle, zkontrolujte, zda je správně vyrovnaný, zda se nic nedotýká zadní strany chladničky a zda uvnitř není něco, co vydává drnění.

Na vnitřní straně zadní stěny chladničky se vytvořil led.

- Zkontrolujte, zda nejsou potraviny uvnitř chladničky zatlačené příliš dozadu, takže jsou ve styku s vnitřní stranou zadní stěny.

DŮLEŽITÉ: Na zadní stěně spotřebiče se mohou objevovat zmrzlé kapky, což je normální jev. Vznik zmrzlých kapek nenaznačuje závadu spotřebiče.

V základně chladničky je voda, nebo uniká z chladničky.

- Postupujte podle popisu v části „Odtokový otvor pro odmrazování“ na straně 15.

NEPOKOUŠEJTE SE OPRAVOVAT SPOTŘEBIČ VLASTNÍMI SILAMI.

Vezměte na vědomí, že pokud požádáte o návštěvu technika, když je výrobek v záruce, a technik zjistí, že k problému nedošlo v důsledku závady spotřebiče, mohou vám být účtovány náklady na výjezd.

Je nutné zpřístupnit spotřebič technikovi, aby mohl provést veškeré potřebné opravy. Pokud je spotřebič nainstalován tak, že technik se obává poškození spotřebiče nebo kuchyně, oprava nebude provedena.

To zahrnuje situace, v nichž jsou spotřebiče propojené, spojené těsnivem, nebo jsou před nimi dřevěné překážky, například podstavce.

Viz záruční podmínky uvedené v záručním listu, který jste obdrželi se spotřebičem.

Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. V sekci „websites“ vyberte značku vašeho produktu a vaši zemi. Budete přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a formulář pro kontaktování technické pomoci

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Termostaty, teplotní čidla, desky plošných spojů a zdroje světla, po dobu alespoň sedmi let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu; Dveřní kliky, dveřní závěsy, přihrádky a koše po dobu alespoň sedmi let a těsnění dveří po dobu alespoň deseti let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu

LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí) a základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly všechny těkavé látky a recyklovaly všechny materiály.

Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochraně životního prostředí. Při likvidaci je nutné dodržovat některá základní pravidla:

S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s domovním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného sběrného dvora spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha zemích se organizuje odběr velkých elektrických a elektronických zařízení z domácností.

V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejným určením, jako nový zakoupený spotřebič.

Shoda s předpisy

Umístěním značky **CE** na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými směrnici týkajícími se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které lze použít pro tento produkt.

Záruka

Minimální záruka je: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok pro Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců pro Alžírsko, pro Tunisko není vyžadována žádná právní záruka.

Další informace o produktu naleznete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/> nebo naskenujte QR na energetickém štítku dodaném se zařízením

Български

Благодарим ви, че закупихте този продукт.

Преди да използвате вашия хладилен уред, моля внимателно прочетете това ръководство с инструкции, за да постигнете най-добра ефективност. Съхранявайте цялата документация за последващо ползване или за други собственици. Този продукт е предназначен единствено за домашна употреба или за подобни приложения като:

- кухненски бокс за персонала в магазини, офиси и друга работна среда
- във ферми, от клиенти на хотели, мотели и в друга среда от жилищен тип
- в семейни хотели тип „bed and breakfast“ (B & B)
- за кетъринг услуги и подобни приложения, но не и като оборудване на обекти за продажби на дребно.

Този уред трябва да бъде използван само за съхранение на храна, всяка друга употреба се счита за опасна и производителят няма да бъде отговорен за каквито и да е пропуски. Препоръчително е също да запознаете с условията на гаранцията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно инструкциите за работа и монтаж!

Те съдържат важна информация за това как да инсталирате, използвате и поддържате уреда. При неспазване на инструкциите и предупрежденията производителят не носи отговорност. Запазете всички документи за последващо ползване или за следващия собственик.

- Не свързвайте уреда към електрическото захранване, докато всички предпазни елементи от опаковката и за транспорта не бъдат премахнати. Не допускайте опаковката и нейните съставни части да попаднат в ръцете на деца.
- Опасност от задушаване от сгъваеми кашони и найлоново фолио!
- Оставете го в покой поне 4 часа преди да го включите, за да може компресорното масло да се разпредели, ако е пренасян хоризонтално.
- Уверете се, че няма транспортни повреди.
- Не причинявайте повреди на охладителната верига.
- Не запречвайте вентилационните отвори на корпуса на уреда или на вградената конструкция.
- Никога не използвайте вода за измиването на мястото на компресора, след почистване извършете добре със сухо парче плат, за да предотвратите ръжда.
- За преместването на уреда са нужни поне двама души, тъй като е тежък.
- Монтирайте и подравнете уреда на място, подходящо за неговия размер и употреба.
- Уверете се, че електрическата информация на табелката с данни

съответства на захранването.

Ако не съответства, обърнете се към електротехник.

- Уредът работи при захранване 220/240 VAC/50 Hz. Необичайни колебания в електрическото напрежение могат да доведат до неуспешно стартиране на уреда, да повредят системата за управление на температурата или компресора или да причинят необичаен шум при работа. В такъв случай трябва да се монтира автоматичен регулатор.
- Само за Обединеното кралство: Захранващият кабел на уреда е снабден с троен (заземяващ) щепсел, който отговаря на стандартен троен (заземен) контакт. Никога не отрязвайте или демонтирайте третия щифт (заземяване). След инсталирането на уреда трябва да има достъп до щепсела.
- Уверете се, че захранващият кабел не е заклещен под уреда по време на и след пренасянето/преместването му, за да се предотврати прекъсване или повреждане на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, неговия обслужващ агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне евентуална опасност.
- Не монтирайте уреда на влажни, мазни или прашни места, нито го излагайте на директна слънчева светлина и вода.
- Не монтирайте уреда близо до отоплителни тела или запалими материали.
- За уреди с фризер: ако токът спре, не отваряйте капака. Замразените храни не трябва да бъдат засегнати, ако прекъсването продължи по-малко от часовете, посочени на табелата с данни (времето, необходимо за повишаване на температурата). Ако липсата на захранване е по-продължителна, храната трябва да бъде проверена и изядена

веднага или сготвена
и замразена отново.


- Не се притеснявайте, ако установите, че капакът на уреда се отваря трудно веднага след като сте го затворили. Това е така поради разликата във въздушното налягане, което ще се изравни и ще позволи капакът да бъде отворен след няколко минути.
- Не съхранявайте лекарства, бактерии или химически агенти в уреда. Това е домакински уред, не се препоръчва да съхранявате материали, които изискват строги температури.
- Не дърпайте прекалено силно или не прегъвайте захранващия кабел, или не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не съхранявайте в уреда продукти, които съдържат запалимо гориво (напр. флакони под налягане) или експлозивни вещества. Риск от експлозия!
- Не поставяйте нестабилни предмети (тежки предмети, съдове, пълни с вода) върху хладилника, за да избегнете нараняване, причинено от падане или токов удар при контакт с вода.
- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя.
- Не докосвайте вътрешни охлаждащи елементи, особено с мокри ръце, за да избегнете пукнатини или наранявания.
- Това излага на риск деца, хора с ограничени физически, умствени или сензорни способности, както и хора, които имат недостатъчни познания относно безопасната експлоатация на уреда.
- Уверете се, че децата и хората в неравностойно положение разбират добре опасностите. Лицето, отговарящо за безопасността, трябва да наблюдава или да инструктира децата и хората в неравностойно положение, които използват уреда.

Само деца на възраст над 8 години могат да използват уреда.


- Деца не бива да играят с уреда.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да слагат и да изваждат неща от този уред.
- ЗА уреди с фризери: не съхранявайте бутилирани или консервирани течности (особено газирани напитки) в отделението на фризера. Бутилките и консервите могат да гръмнат!
- ЗА уреди с фризери: никога не яжте замразени храни направо от фризера. Риск от изгаряния при ниска температура!
- Поддържайте пластмасовите части и уплътнението на вратата чисти от мазнини. В противен случай пластмасовите части и уплътнението на вратата ще станат порести.
- Преди да извършите каквато и да е операция, изключете захранващия кабел от контакта.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване процеса на размразяване освен тези, препоръчани от производителя.
- Не използвайте остри предмети или такива с режещи ръбове като ножове или вилици, за да отстраните леда.
- Никога не използвайте за размразяването сешоари, електрически нагреватели или други подобни електрически уреди.
- Препоръчително е да поддържате щепсела чист, натрупването на прекалено много прах по щепсела може да причини пожар.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда. При необходимост от ремонт, моля, винаги се свързвайте с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Наблюдавайте децата, докато уредът се почиства или обслужва.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката

- промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тръбите на хладилната верига освобождават малко количество природосъобразен, но запалим хладилен агент (R600a) и изолационен газ (циклопентан). Не уврежда озоновия слой и не увеличава парниковия ефект. Освобождаването на хладилния агент може да нарани очите ви или да причини възпламеняването му.
 - Ако охладителната верига се повреди:
 - - Изключете уреда и издърпайте щепсела,
 - - Дръжте на разстояние от уреда открит пламък и/или запалими източници,
 - - Проветрете добре стаята за няколко минути,
 - - Информирайте центъра за обслужване на клиенти.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не повреждайте щепсела и/или захранващия кабел; това може да причини токов удар или пожар.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте преносими разклонители или преносими източници на захранване. Не препоръчваме използването на удължители и преходници-адаптери.
 - Не се опитвайте да седате или да стоите върху уреда. Може да се нараните или да го повредите. Този уред не е предназначен за поддръждане в колона с други уреди.
 - Продуктът е предназначен и разработен единствено за домашна употреба.
 - Могат да се използват само оригинални части, предоставени от производителя. Производителят гарантира, че само тези части отговарят на изискванията за безопасност.
 - Отварянето на вратата за дълги периоди може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
 - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна, и достъпните дренажни системи.
 - Почиствайте резервоарите за вода, ако не са били използвани в продължение на 48 часа; промивайте водната система, свързана към водопровод, ако водата не е изтеглена в продължение на 5 дни.
 - Сурово месо и риба се съхраняват в подходящи съдове в хладилника, така че да не влизат в контакт с други храни или да не капят върху други храни.
 - Отделенията, отбелязани с две звездички (ако са налични при устройството), са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, съхранение или правене на сладолед и правене на кубчета лед.
 - Отделенията с една, две и три звездички, ако са налични при устройството, не са подходящи за замразяване на пресни храни.
 - В случай че хладилният уред се оставя празен за дълги периоди, го изключете, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на плесен в уреда.
 - **ЗА Охладители за вино:** този уред е предназначен да се използва изключително за съхранение на вино
 - **ЗА уреди без отделение с 4 звезди:** този хладилен уред не е подходящ за замразяване на хранителни продукти

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК БЕЗ ФРИЗЕР

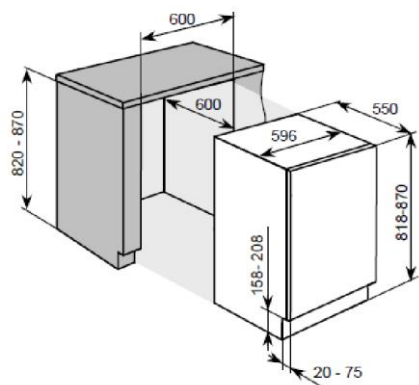

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

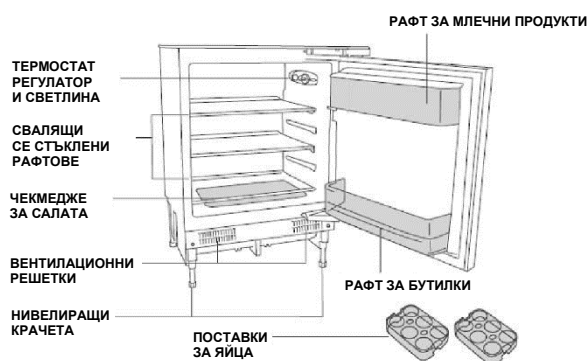

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изображението е само за справка и може да се различава от вашия продукт. Най-енергоспестяващата конфигурация изисква чекмеджетата, кутията за храна и рафтовете да бъдат поставени в уреда, моля, вижте горните снимки

ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА

1) Рафтове

- Рафтовете могат да бъдат поставени във всеки от направляващите слотове във вътрешността на уреда. Те са защитени от изплъзване.
- За да премахнете рафт: Извадете всички елементи, които се съхраняват на рафта, който искате да премахнете. След това повдигнете предната част на рафта и внимателно го издърпайте от жлебовете.

2) Изход за размразена вода



- Вътрешността на хладилника се охлажда от охладителната плоча, която е на задната стена. Под него има канал и изход за размразената вода.
- Важно е този канал никога да не се запушва (вижте раздела „Дренажният отвор за размразяване“ за подробно обяснение за това как да поддържате канала чист).

3) Чекмеджета за по-дълготрайна свежест (за салата) и капак

- Чекмеджетата за по-дълготрайна свежест са в долната част на вашия хладилник и има капак, който ги покрива.
- Капакът помага за предотвратяване на преждевременното изсъхване на плодовете и зеленчуците.

4) Рафт за млечни продукти (рафт на вратата)

- Рафтът за млечни продукти е подходящ за съхранение на яйца, сирене и кисело мляко. Както и по-малки опаковки, туби, кутии и др.

5) Рафт за бутилки (рафт на вратата за бутилки)

- Долният рафт трябва да се използва за съхранение на бутилки с нормален размер.

ВАЖНО: ВАЖНО Е НИТО ЕДИН ОТ РАФТОВЕТЕ, КОИТО СТОЯТ НА ВРАТАТА, ДА НЕ СЕ ПРЕТОВАРВА, ТЪЙ КАТО ТОВА ЩЕ НАМАЛИ ДРАСТИЧНО ТЕХНИЯ ЖИВОТ НА РАБОТА.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК БЕЗ ФРИЗЕР

Преди включване

- Уверете се, че е инсталиран от подходящо квалифицирано лице, съгласно информацията, съдържаща се в инструкциите за монтаж на Baumatic.
- След доставката изчакайте осем часа, преди да свържете уреда към електрическата мрежа. Това ще позволи на всички хладилни газове, които може да са били нарушени по време на процеса на транспортиране, да се утаят.
- Външната част на уреда и подвижните аксесоари, съдържащи се в него, трябва да се почистват с разтвор от течен препарат и вода.
- Вътрешността на уреда трябва да се почиства с разтвор на сода бикарбонат и хладка вода. Интериорът и аксесоарите трябва да бъдат напълно изсушени след приключване на процеса на почистване.
- При първото включване на уреда може да има мириса. Тя ще намалее, когато уредът започне да се охлажда.

При първа употреба

- След първото включване на уреда трябва да поставите регулатора на термостата на максималната настройка за 24 часа.
- Когато включите уреда за първи път, компресорът ще работи непрекъснато приблизително 24 часа или докато хладилникът с фризер достигне достатъчно ниска температура.
- През този период от време трябва да се опитате да не отваряте често вратата и да не поставяте голямо количество храна в уреда.
- След това трябва да настроите регулатора на термостата до нормалното положение за работа.
- Ако уредът е изключен или е изключен от контакта, трябва да изчакате поне 5 минути,



преди да рестартирате уреда на термостата или да го свържете към електрическата мрежа.

Включване на уреда и настройка на термостата

Включвате вашия уред, като го свържете към електрическата мрежа и настроите термостата. Копчето за управление на термостата се намира от дясната страна на хладилника.

- Термостатът автоматично регулира температурата вътре в хладилника, в зависимост от това на какъв номер сте завъртели копчето за управление на термостата:-

- Позиция <0> означава, че уредът няма да охлажда. Въпреки това светлината ще продължи да работи.
- Позиция <1> ще направи температурата в хладилника по-висока.
- Позиция <6> ще направи температурата в хладилника по-ниска.

- В идеалния случай термостатът трябва да бъде настроен на позиция между <3> до <4>.

- Вашият хладилник може да поддържа температура между 4 – 6 градуса по Целзий.

ВАЖНО: Температурата на околната среда в помещението, температурата на храната и количеството храна, което е поставено в уреда, както и честотата на отваряне на вратата, ще повлияят на температурата, която се поддържа от уреда.

- При максимална настройка (позиция <6>) вашият хладилник ще работи по-усилено, за да поддържа по-ниска температура и ще увеличи потреблението на енергия. Няма нужда да използвате уреда си на тази настройка за продължителни периоди и трябва да върнете позицията на копчето на термостата между <3> и <4>.

ВАЖНО: Не пускате уреда с термостат над номер 5 при нормална употреба, в противен случай дренажният отвор за размразяване ще замръзне.

ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕ ВЪВ ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК

Поставяйте различните видове храна в различни отделения според следната таблица

Хладилно отделение	Вид храна
Врата или рафтове на вратата на хладилното отделение	<ul style="list-style-type: none"> Храни с естествени консерванти, като например мармалади/конфитюри, сокове, напитки, подправки. Не съхранявайте нетрайни храни
Чекмеджета за по-дълготрайна свежест (чекмедже за салата)	<ul style="list-style-type: none"> Плодове, билки и зеленчуци трябва да бъдат поставяни отделно в кутията за по-дълготрайна свежест Не съхранявайте банани, лук, картофи и чесън в хладилника
Среден рафт в хладилника	<ul style="list-style-type: none"> Млечни продукти, яйца
Горен рафт в хладилника	<ul style="list-style-type: none"> Храни, които нямат нужда от готвене, например готови за консумация храни, полуготови меса, останали храни.

о Препоръчително е да настроите температура от 4 °C в хладилното отделение и когато е възможно – от -18 °C във фризера.

о За повечето категории храни най-продължително време на съхранение в хладилното отделение се постига при най-студени температури. Тъй като някои конкретни продукти (например пресни плодове и зеленчуци) може да бъдат увредени от по-студени температури, е препоръчително да ги съхранявате в чекмеджета за дълготрайна свежест, когато са налични такива. В случай че хладилникът не разполага с чекмеджета за дълготрайна свежест, настройте средна стойност на термостата.

о За замразени храни спазвайте времето за съхранение, написано на опаковката им. Това време за съхранение се постига, когато настройката спазва референтната температура на отделението (една звезда -6° C, две звезди -12° C, три звезди -18° C)

о Топла храна или изпаряващи се течности не трябва да се съхраняват във вашия хладилник, тъй като това ще увеличи влажността вътре в уреда.

о Всички храни трябва да бъдат опаковани или покрити, това е особено важно, ако храната има силен вкус. Трябва да използвате полиетиленови торби или листове, алуминиево фолио, восъчна хартия. Течностите трябва да се съхраняват в покрити контейнери или бутилки.

о За да увеличите максимално пространството вътре в хладилника, всяка прекомерна опаковка върху храната трябва да бъде премахната.

о Бързо развалящите се храни трябва да се съхраняват в задната част на хладилника, която е най-студената част на уреда.

о Никакви хранителни продукти не трябва да влизат в контакт със задната стена на хладилника.

о Уверете се, че сте подредили храната по такъв начин, че вратата да може да се затвори напълно. Особено внимание трябва да се обърне на бутилките, които могат да стърчат, когато се поставят на рафтове в основната част на хладилника.

о Някои органични разтвори, като маслата в лимонова/портокалова кора и киселината в маслото, могат да причинят повреда на пластмасовите части, съдържащи се вътре в хладилника.

о Не отваряйте вратата на хладилника твърде често и не оставяйте вратата отворена за дълги периоди от време, тъй като това ще повиши температурата вътре в уреда и ще увеличи потреблението на енергия.

о **Месото** трябва да бъде увито в полиетиленови торбички и след това поставено върху стъкления рафт над чекмеджето за салата.

(Месото трябва да се съхранява по този начин най-много един или два дни).

о **Студените ястия/готвената храна** трябва да бъдат покрити и могат да се поставят на всеки рафт.

о **Плодовете и зеленчуците** трябва да се почистват старателно и да се поставят в чекмеджето за салата.

о **Сиренето и маслото** трябва да се поставят в херметически затворени контейнери или могат да бъдат увити в алуминиево фолио или полиетиленови торбички. От торбите трябва да се отстрани колкото е възможно повече въздух.

о **Бутилките за мляко** трябва да имат капачка и да се съхраняват на рафта за бутилки, който стои на вратата.

о **Чесънът, картофите, лукът и бананите** трябва да се съхраняват в хладилник само АКО се съхраняват в херметически затворени контейнери.

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК

Монтаж:

о Монтирайте уреда на хладно място. Ако се постави на пряка слънчева светлина или до фурна или друг източник на топлина, консумацията на енергия може да се увеличи значително.

о Уверете се, че уредът е монтиран с правилните изисквания за вентилация. Ограничаването на вентилацията може да увеличи консумацията на енергия с 15%.

Почистване и поддръжка:

о От време на време почиствайте кондензаторните намотки (ако има такива) в задната част на уреда, за да поддържате високо ниво на производителност.

о Почиствайте уплътнението на вратата с топла вода или неутрален почистващ препарат, който не оставя остатъци. Плътното уплътнение на вратата е от решаващо значение за ефективността на вашия уред.

Употреба:

о Не отваряйте вратата многократно или по-често, отколкото трябва.

о Не настройвайте термостата твърде ниско. Промяната от само един градус може да повлияе на консумацията на енергия с 5%. Използвайте термометър, за да проверите температурата.

о Хладилникът трябва да работи при около 3 до 4 градуса по Целзий.

о Оставете храната да се охлади достатъчно, преди да я поставите в уреда (но не я оставяйте да престои на стайна температура твърде дълго).

о Ако заминавате за дълъг период от време, изключете уреда, изпразнете го и го почиствайте и оставете вратата откритата.

о Ако имате втори уред, който не се използва, уверете се, че е съхраняван с изключено захранване и отворена врата, докато употребата му не се изисква.

Изхвърляне:

о Ако възнамерявате да изхвърлите стария си хладилник, вижте дали във вашия район има предприятие за рециклиране на хлорфлуорвъглеродороди (CFC). Правителственият отдел, който се грижи за околната среда във вашия район, може да е в състояние да ви помогне.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВАШИЯТ УРЕД Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАНЕТО, ПРЕДИ ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ГО ПОЧИСТИТЕ.

о Не почиствайте уреда, като изливате вода върху него или пръскате вода върху него.

о Хладилната част трябва да се почиства периодично с разтвор от сода бикарбонат и хладка вода.


о Почистете аксесоарите отделно със сапун и вода. Не ги почиствайте в съдомиялна машина.

о Не използвайте абразивни продукти, почистващи препарати или сапуни.

о След като измиете уреда, избършете зоната, която сте почистили, с влажна кърпа и след това я подсушете старателно.

о Когато почистването приключи, подсушете ръцете си и след това включете отново щепсела в електрическата мрежа.

Дренажният отвор за размразяване

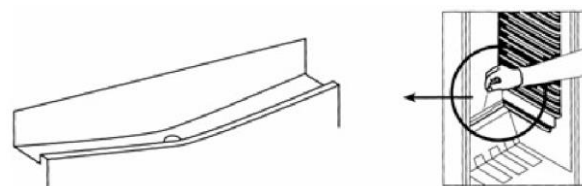

Размразяването става автоматично в хладилното отделение по време на работа. Размразената вода се събира от изпарителната тава и се изпарява автоматично.

о Дренажният отвор трябва да се почиства периодично с препарата за почистване, предназначен за него. Това ще предотврати събирането на вода в дъното на хладилника, вместо да тече надолу по дренажния канал за размразяване и дренажния отвор.


ВАЖНО: Моля, обърнете внимание, че препаратът за почистване на дренажни отвори не трябва да се оставя за постоянно там. В противен случай това може да попречи на размразената вода да навлезе в дренажния отвор.

о Можете също така да излеете малко количество вода в дренажния отвор, за да почистите дренажния канал за размразяване.

о Трябва да внимавате опаковките с храна да не докосват задната стена на уреда, тъй като това може да прекъсне процеса на автоматично размразяване и да отклони водата в основата на вашия хладилник.

о Използвайте разтвор на сода бикарбонат и хладка вода, за да почистите изпарителната тава.

ВАЖНО: Нормално е на задната стена на уреда да се образуват капчици лед. Образоването на ледени капки не означава, че има повреда в уреда.

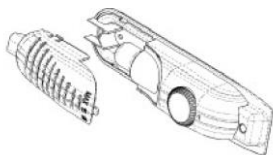

Смяна на електрическата крушка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВАШИЯТ УРЕД Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ МРЕЖОВОТО ЗАХРАНВАНЕ, ПРЕДИ ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА СМЕНИТЕ КРУШКАТА.

- o Натиснете задния край на капака на крушката, докато страните се освободят и след това повдигнете капака от крушката.
- o Сменете настоящата крушка с нова. Резервната крушка не трябва да има мощност, по-голяма от 15 W; (трябва да се използва крушка с E14 15 W).
- o Сложете капака на лампата и след като изчакате пет минути, включете отново щепсела към електрическата мрежа.

МОНТИРАНЕ

ВАЖНО: Преди монтаж и употреба прочетете всички инструкции и се уверете, че напрежението (V) и честотата (Hz), посочени на табелката с данни, са точно същите като напрежението и честотата във вашия дом. Табелката с данни може да се намери в предния ляв ръб на вътрешната страна на хладилника.


Производителят отхвърля всякаква отговорност в случай, че монтажникът не спазва всички действащи разпоредби за предотвратяване на злополуки, които са необходими за нормалната употреба и правилната работа на електрическата система.

Свързване към електрозахранването

ВАШИЯТ ХЛАДИЛНИК Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВГРАЖДАНЕ И ПОСТОЯНЕН МОНТАЖ.

Препоръчваме уредът да бъде свързан от квалифициран електротехник, който е член на N.I.C.E.I.C. и който ще спазва I.E.E. и местните разпоредби.

- o Вашият хладилник се доставя с монтиран щепсел от 13 ампера. Ако в бъдеще трябва да смените предпазителя в този щепсел, тогава трябва да използвате предпазителя от 13 ампера, одобрен от ASTA (BS 1362).
- o Окабеляването в захранващия кабел е оцветено, както следва:
Кафяво фаза
Синьо неутрално
Зелено и жълто заземяване
- o Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на уреда може да не съответстват на цветните маркировки, идентифициращи клемите във вашата кутия за разклонения, моля, направете следното:
Кафявият проводник трябва да бъде свързан към клемата, означена с „L“ (фаза) или оцветена в **червено**.
Синият проводник трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с „N“ (неутрално), или оцветена в **черно**.
Зеленият и жълтия проводник трябва да бъдат свързани към клемата, обозначена с „E“ (заземяване), или със символа за заземяване, или оцветена в **зелено и жълто**.
- o Когато свързването е завършено, не трябва да има разхлабени нишки или срязан проводник. Скобата за кабела трябва да бъде закрепена върху външната обвивка.

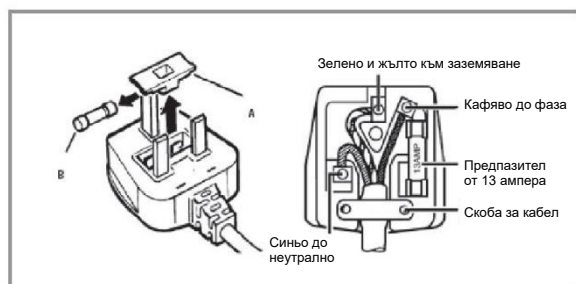

Позициониране

- o Препоръчително е вашият уред да се монтира само на място, където температурата на околната среда в помещението съответства на климатичната класификация, посочена на табелката с данни на вашия уред. Вашият уред може да не функционира правилно, ако температурата на околната среда е извън следните диапазони.
- o разширен умерен климат (SN): „този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 10°C до 32°C“;
- o умерен климат (N): „този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16°C до 32°C“;
- o субтропичен климат (ST): „този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16°C до 38°C“

- o тропичен климат (T): „този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16°C до 43°C“;
- o Вашият уред не трябва да се поставя на пряка слънчева светлина или да бъде изложен на продължителна топлина или екстремни температури (напр. до радиатор или бойлер).
- o Вратата трябва да може да се отваря напълно и свободно.
- o Уредът трябва да бъде разположен така, че да имате лесен достъп до храната, която се съхранява в него.
- o Трябва да проверите дали има наличен електрически контакт, който ще бъде достъпен след монтирането на вашия уред.


Обръщане на вратата на вашия уред

Тази процедура ТРЯБВА да бъде завършена преди закрепването на вратата. Всички части, които извадите от уреда, докато обръщате вратата, трябва да се запазят за по-късна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Внимавайте, когато отваряте пантите, те имат пружина и има риск от нараняване, ако се затворят върху ръката ви.

Необходими инструменти:

- o Кръстата отвертка
- o Плоска отвертка

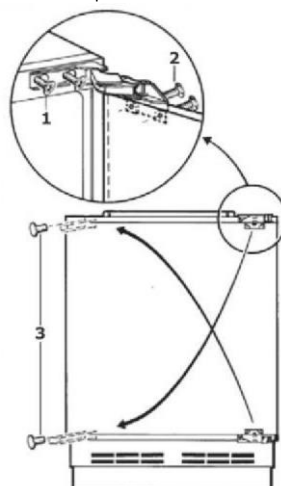

- o Разхлабете фиксиращите винтове (1) на уреда и след това внимателно отстранете вратата на уреда.
- o Поставете вратата на уреда върху мека повърхност, за да не се повреди.
- o Отстранете капачките (3).
- o Поставете фиксиращите винтове (1) от противоположната страна на уреда спрямо първоначалното им положение. Тези винтове трябва да бъдат частично затегнати, но не напълно.
- o Отстранете фиксиращите винтове на вратата (2) и след това обърнете позицията на горната и долната панта (както е показано на диаграмата по-горе).
- o Поставете отново вратата на уреда и след това затегнете отново напълно задържащите винтове (1) и задържащите винтове на вратата (2).
- o Поставете капачките (3) в отворите, които сега са открити от дясната страна на шкафа.

ВАЖНО: Проверете дали вратата се отваря и затваря правилно, без да се блокира, след като сте завършили процеса на промяна на посоката на отваряне на вратата.

След като вратата е обърната, трябва да проверите уплътнението на вратата на уреда. Уплътнението не трябва да бъде нагънато или смачкано; в противен случай ще има празнина между него и вътрешната страна на вратата.

Уплътнението трябва да залепне правилно по цялото продължение на вратата.


о Ако уплътнението не прилепва правилно към отделението, трябва или да:

1. Използвате топла влажна кърпа и нагласете уплътнението, докато не прилепне правилно към отделението, по цялото продължение на вратата.

или

2. Използвайте сешоар на най-ниската степен на нагряване и леко загрейте участъците от уплътнението на вратата, които не са прилепнали правилно. Топлината ще направи уплътнението по-гъвкаво и това ще ви позволи да го нагласите в правилната позиция.

ВАЖНО: НЕ НАГРЯВАЙТЕ УПЛЪТНЕНИЕТО НА ВРАТАТА НА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН НА НАЙ-НИСКАТА СТЕПЕН И НЕ НАГРЯВАЙТЕ УПЛЪТНЕНИЕТО ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ.

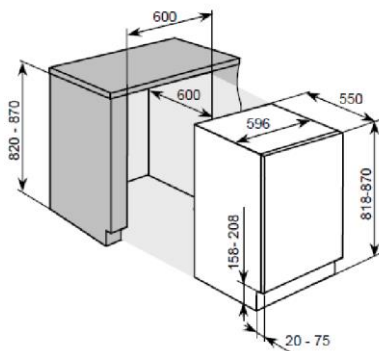

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЧИНЕНА ПОВРЕДА НА УПЛЪТНЕНИЕТО НА ВРАТАТА, КОЯТО НЯМА ДА БЪДЕ ПОПРАВЕНА БЕЗПЛАТНО ПО ГАРАНЦИЯТА.


Размери на отвора

Диаграмата по-долу показва размера на отвора, който ще ви е необходим, за да можете да монтирате вашия уред.


о Уредът трябва да стои на равен под. Можете да използвате нивелиращите крачетата, за да вземете под внимание всяка незначителна неравност на пода.

Регулиране на цокъл/кикборд

Когато уредът е поставен под работния плот, можете да решите да прикрепите цокъл или кикборд, за да пасне на вашите съществуващи кухненски модули.

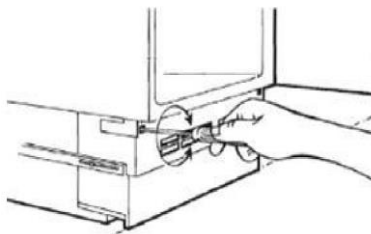

о Отстранете решетката от основата на уреда, като развийте винтовете от всяка страна на решетката и след това я издърпайте към вас.

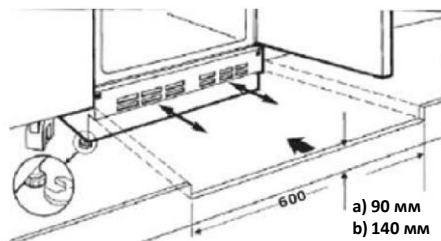

о Използвайте гаечен ключ, за да регулирате височината на регулируемите крачета.

о Ако отворът е с височина 820 mm, тогава регулируемите крачета трябва да бъдат напълно затегнати.

о Ако отворът е с височина 870 mm, тогава регулируемите крачета трябва да бъдат поставени на височина 50 mm.

о Уредът трябва да е изравнен с долната страна на работния плот и да е нивелиран.

ВАЖНО: Ако уредът не е нивелиран, вратата и уплътнението на вратата може да са засегнати.

о Трябва да се направи изрез в цокъла/кикборда, за да има вентилация. Изрезът трябва да е с ширина 600 mm и височина между 140 mm и 90 mm, в зависимост от височината, която сте задали на вашия уред.

о Поставете цокъла/кикборда и след това поставете отново решетката в първоначалното ѝ положение, за да я задържите на място.

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че както е показано на чертежа по-горе, ТРЯБВА да се направи вентилационен отвор с подходящ размер в цокъла/кикборда.

Монтиране на мебелната врата към уреда


Ако искате вратата на уреда да се отваря от другата страна, моля, обърнете вратата, преди да започнете процеса на монтиране. (Вижте раздел „Обръщане на вратата“).

Необходими инструменти:

- о Ролетка
- о Остър молив
- о Малка плоска отвертка
- о Гаечен ключ


ВАЖНО: Препоръчваме двама души да монтират този уред.

1. Развийте винтовете от двата регулиращи болта, които се намират в горната част на вратата на уреда и след това отстранете монтажната скоба (1).

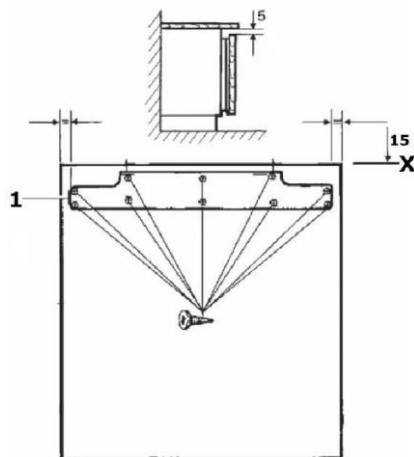


2. Измерете ширината на мебелната врата, в средата маркирайте линия вертикално надолу по вътрешната повърхност на мебелната врата. Трябва да начертаете линията от горната част на мебелната врата до приблизително средата надолу.


- о Поставете монтажната скоба (1) от обратната страна на мебелната врата.
 - о Средата на монтажната скоба трябва да бъде позиционирана върху линията, която току-що сте начертали. Моля, обърнете внимание на позицията на монтажната скоба в горния чертеж, за да сте сигурни, че сте я поставили в правилната посока нагоре.
 - о Горната част на монтажната скоба трябва да бъде позиционирана приблизително на 15 mm от горната част на мебелната врата. Това ще ви даде 5 mm разстояние от горната част на мебелната врата до долната част на работния плот.
 - о Фиксирайте монтажната скоба към мебелната врата с помощта на предоставените винтове и кръстатата отвертка. Тези винтове трябва да бъдат напълно затегнати.

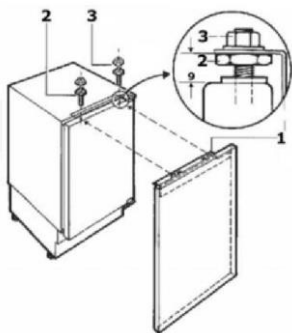


3. Закачете мебелната врата на вратата на уреда, като се уверите, че скобите на монтажната скоба са разположени над регулиращите болтове.

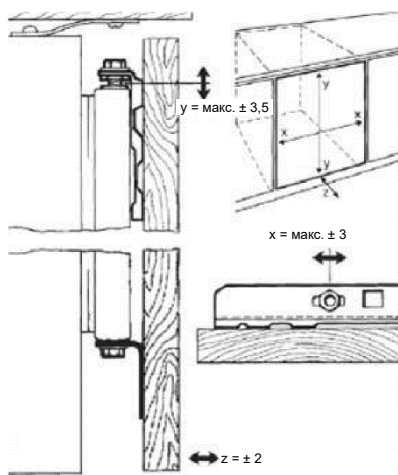

4. Използвайте отвертка, за да регулирате празнината в долната част на регулиращите болтове. Празнината трябва да бъде настроена на приблизително 9 мм (както е показано на чертежа по-горе).
5. Фиксирайте долната скоба към долната част на мебелната врата и долната част на вратата на уреда.
 - o Възможно е да направите малки корекции на позицията на мебелната врата с помощта на винтовете отгоре и отдолу на вратата на уреда. Трябва да направите тези настройки, така че мебелната врата да е изравнена.

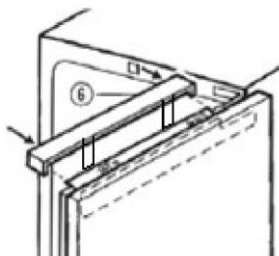

6. Поставете капака в горната част на уреда, той просто ще щракне на място.

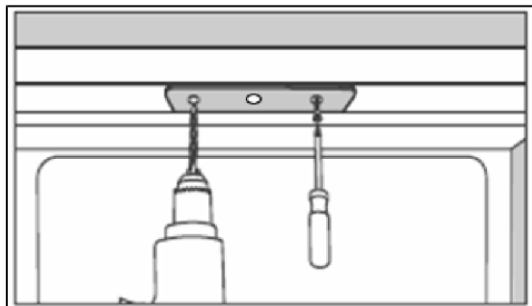

7. Отворете вратата на уреда.

- o Използвайте свредло с подходящ размер, за да пробиеите през отворите в скобата в работния плот.

ВАЖНО: Свредлото трябва да е подходящо за материала, от който е направен вашият плот.

- o Закрепете скобата към долната страна на работния плот, като използвате предоставените винтове.

ВАЖНО: Тези винтове трябва да бъдат напълно затегнати.

- o Ако уредът се монтира под гранитен работен плот, използвайте предоставените L-образни скоби, за да закрепите хладилника от страни на шкафа. Използвайте свредло с подходящ размер, за да пробиеите през трите отора в скобата в страната на шкафа от противоположната страна на пантите.
- o Овалните отвори лежат върху позициите на пантите, които не се използват отпред на уреда. Използвайте два винта, за да закрепите скобата към предната част на уреда.
- o Проверете дали вратата се отваря и затваря без пречки, както и дали вратата се уплътнява правилно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВАЖНО: Ако вашият хладилник изглежда не работи правилно, преди да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, вижте списъка по-долу.

Изглежда, че хладилникът ми не работи/уредът ми няма захранване.

- o Проверете дали щепселът е вкаран докрай в контакта.
- o Проверете дали има захранване към електрическата мрежа (напр. дали не е прекъснато захранването или че предпазителят не е изгорял).
- o Проверете дали термостатът вътре в уреда не е бил изключен.
- o Проверете дали захранващото ви напрежение отговаря на напрежението, посочено на табелката с данни на вашия уред.

Изглежда хладилникът ми работи зле

- o Проверете дали уредът не е претоварен и дали храната не е натъпкана твърде плътно в него.
- o Настройката на термостата е твърде ниска; трябва да завъртите термостата по-високо.
- o Уверете се, че вратата се затваря правилно и че вратата не е била отваряна за продължителен период от време по грешка.
- o Уверете се, че има подходяща вентилация за вашия уред.

Хладилникът ми е шумен

- o Хладилният газ, който циркулира в тръбопровода на уреда, може да издава лек шум, дори ако компресорът не работи.
- o Ако шумът се влоши или уредът звучи по-силно от нормалното; проверете дали е нивелиран правилно, дали нищо не докосва задната част на хладилника и дали нищо поставено вътре в уреда не трака.

По вътрешната задна стена на хладилника ми се е образувал лед

- o Проверете дали храната не е избутана много назад в уреда, така че да е в контакт с вътрешната задна стена.

ВАЖНО: Нормално е на задната стена на уреда да се образуват капчици лед. Образоването на ледени капки не означава, че има повреда в уреда.

Има вода в основата на хладилника или изтича от хладилника ми.

- o Следвайте раздела „Дренажен отвор за размразяване“ на страница 15.

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМИ ДА РЕМОНТИРАТЕ УРЕДА.

Моля, имайте предвид, че ако инженер бъде помолен да дойде, докато продуктът е в гаранция и установи, че проблемът не е резултат от повреда на уреда, тогава може да носите отговорност за цената на таксата за посещението. **Уредът трябва да е достъпен за инженера, за да извърши необходимата поправка. Ако вашият уред е монтиран по такъв начин, че инженерът се притеснява, че ще бъде причинена повреда на уреда или вашата кухня, тогава той няма да извърши ремонта.** Това включва ситуации, при които уредите са облицовани с плочки, запечатани с уплътнител, имат дървени препятствия, поставени пред уреда, като цокли. Или е извършен монтаж, различен от посочения от Baumatic Ltd.

Моля, вижте гаранционните условия, посочени в гаранционната карта, която получавате с уреда

За да се свържете с техническата помощ, посетете нашия уебсайт:

<https://corporate.haier-europe.com/en/> Под раздела „уебсайт“, изберете марката на вашия продукт и държавата. Ще бъдете пренасочени към конкретния уебсайт, където може да намерите телефонния номер и формуляра за връзка с отдела за техническа помощ

Наличност на резервни части

Термостати, температурни сензори, платки и светлинни източници се предлагат за минимален период от седем години след излизане на последния уред от модела на пазара.

Дръжки за врати, панти за врати, тави и кошници се предлагат за минимален период от седем години, а уплътнения за врати за минимален период от 10 години след излизане на последния уред от модела на пазара

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИ УРЕДИ



Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/EC относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да причинят отрицателни последици за околната среда), така и основни компоненти (които могат да бъдат повторно използвани). Важно е ОЕЕО да бъдат подложени на специфично третиране, за да се отстранят и унищожат правилно всички замърсители и да се съберат и рециклират всички материали. Всеки гражданин може да изиграе важна роля като гарантира, че ОЕЕО няма да се превърнат в проблем за околната среда; важно е да се следват някои основни правила: ОЕЕО не трябва да се третират като битови отпадъци. ОЕЕО трябва да се предават на съответните пунктове за събиране, управлявани от общината или от регистрирани дружества. За големи ОЕЕО в много държави може да има възможност за взимане от дома. В много държави, когато закупите нов уред, старият може да бъде върнат на търговеца, който трябва да го вземе безплатно на основа едно за едно, стига обзавеждането да е от еквивалентен тип и да има същите функции като предоставеното такова.

Съответствие

С поставянето на маркировката **CE** върху този продукт потвърждаваме съответствието на всички европейски изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда, приложими от законодателството за този продукт.

Гаранция

Минималната гаранция е: 2 години за държавите от ЕС, 3 години за Турция, 1 година за Великобритания, 1 година за Русия, 3 години за Швеция, 2 години за Сърбия, 5 години за Норвегия, 1 година за Мароко, 6 месеца за Алжир, за Тунис не се изисква правна гаранция.

За допълнителна информация относно продукта, моля, вижте <https://eprel.ec.europa.eu/> или сканирайте QR кода на енергийния етикет, предоставен с уреда

Slovenščina

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek.

Pred uporabo hladilnika preberite ta navodila za uporabo, da boste kar najboljše izkoristili njegovo delovanje. Vso dokumentacijo shranite za poznejšo uporabo ali za naslednje lastnike. Ta naprava je namenjena izključno za gospodinjsko uporabo ali podobne namene, kot so:

- Kuhinje, namenjene osebju v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
- Kozmetični saloni, hoteli, moteli in drugi stanovanjski objekti
- Prenosišča z zajtrkom (B&B)
- Gostinske storitve in podobne aplikacije, razen trgovine na drobno.

Ta naprava je namenjena izključno konzerviranju hrane; vsaka druga uporaba se šteje za nevarno in proizvajalec zavrača vso odgovornost za morebitne opustitve. Priporočamo tudi, da natančno preberete garancijske pogoje.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Natančno preberite navodila za uporabo in namestitev. Navodila vsebujejo pomembne informacije o namestitvi, uporabi in vzdrževanju naprave. Proizvajalec ne odgovarja za neupoštevanje navodil in opozoril. Vso dokumentacijo shranite za poznejšo uporabo ali za naslednje lastnike.

- Napravo priključite na električno omrežje šele po odstranitvi embalaže in transportne zaščite. Otroke hranite stran od embalaže in njenih sestavnih delov.

Zložljive škatle in folija

plastika lahko povzroči zadušitev.

- Če kompresor prevažate v vodoravnem položaju, ga pred vklopom pustite stati vsaj 4 ure, da se olje v kompresorju usede.
- Ob dostavi preverite, ali je izdelek nepoškodovan in ali so vsi deli in dodatki v brezhibnem stanju.
- Ne poškodujte hladilnega kroga.
- Prezračevalne odprtine na mestu namestitve naprave ali v konstrukciji, v katero je vgrajena, naj bodo proste.
- Za čiščenje kompresorskega območja nikoli ne uporabljajte vode, temeljito očistite s krpo

po čiščenju posušite, da preprečite nastanek rje


- Napravo morata vedno upravljati vsaj dve osebi, ker je težka.
- Napravo postavite vodoravno na mesto, primerno za njeno velikost in uporabo.
- Prepričajte se, da se električni podatki na napisni ploščici ujemajo z vašo električno napeljavo. Če se ne ujemajo, se obrnite na električarja.
- Naprava deluje na električno napetost 220–240 V AC / 50 Hz. Nenormalna nihanja napetosti lahko povzročijo, da se naprava ne vklopi, poškoduje regulator temperature ali kompresor ali povzroči nenavaden hrup med delovanjem. V tem primeru je treba namestiti avtomatski regulator.
- Samo za Združeno kraljestvo: Napajalni kabel naprave je opremljen s 3-žilnim (ozemljenim) vtičem, ki ustreza standardni 3-žilni (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne režite ali odstranjujte tretje (ozemljene) žice. Vtič mora biti dostopen tudi po namestitvi naprave.
- Prepričajte se, da se omrežni kabel med in po prevozu/premikanju ne zatakne pod napravo, da preprečite njegovo prerezovanje ali poškodovan. Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova tehnična služba ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Naprave ne nameščajte v prašnem ali oljnem okolju.

- o vlažnosti, ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi in vodi
- Naprave ne nameščajte v bližini pečic ali vnetljivih materialov.
- Pri aparatih z zamrzovalnim predalom med izpadom električne energije ne odpirajte pokrova. Zamrznjena živila se ne bi smela pokvariti, če izpad električne energije traja manj kot ur, navedenih na klasifikacijski nalepki (čas dviga temperature). Če izpad električne energije traja dlje, preverite živila in jih takoj porabite ali pa jih po kuhanju ponovno zamrznite.
- Če se pokrov naprave po zaprtju ne odpre zlahka takoj, to ni problem, saj je to odvisno od razlike v tlaku, ki se bo v nekaj minutah izenačila in omogočila ponovno odpiranje pokrova.
- V napravi ne shranjujte zdravil, bakterij ali kemikalij. Ta naprava je namenjena za uporabo v stanovanjskih okoljih, zato v njej ni priporočljivo shranjevati materialov, ki zahtevajo nizke temperature.
- Napajalnega kabla ne upogibajte ali vlecite pretirano in se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami.
- V napravi ne shranjujte izdelkov, ki vsebujejo vnetljive pogonske pline (npr. razpršilne pločevinke) ali eksplozivne snovi. Nevarnost eksplozije!
- Na hladilnik ne postavljajte nestabilnih predmetov (težkih predmetov, posod, napolnjenih z vodo), da bi preprečite telesne poškodbe zaradi padcev ali električnega udara, ki ga povzroči stik z vodo.
- V predalih za shranjevanje živil v napravi ne uporabljajte električnih naprav, razen če so takšne, kot jih priporoča proizvajalec.
- Ne dotikajte se notranjih hladilnih elementov, zlasti z mokrimi rokami, da preprečite razpoke ali poškodbe.
- Otroci, osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi ali senzoričnimi zmožnostmi in osebe, ki niso v celoti seznanjene z varnim delovanjem naprave, so v nevarnosti. Poskrbite, da se otroci in ranljive osebe zavedajo nevarnosti. Oseba, odgovorna za varnost, mora nadzorovati ali poučiti otroke in ranljive osebe, ki uporabljajo napravo. Naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko to napravo polnijo in praznijo.
- ZA naprave z zamrzovalnim predalom: V zamrzovalnem predalu ne shranjujte ustekleničenih ali pločevinkastih tekočin (zlasti gaziranih pijač). Steklenice in pločevinke lahko eksplodirajo!
- ZA naprave z zamrzovalnim predalom: Zamrznjene hrane nikoli ne dajajte v usta takoj po tem, ko jo vzamete iz zamrzovalnega predala. Nevarnost opeklin zaradi nizkih temperatur!


- Vedno se prepričajte, da so plastični deli in tesnilo vrat brez olja in masti. V nasprotnem primeru bodo plastični deli in tesnilo vrat postali porozni.
- Pred kakršnim koli vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Za pospešitev odtajevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih umetnih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov, kot so noži ali vilice. Za odtajevanje nikoli ne uporabljajte sušilnikov za lase, električnih grelnikov ali drugih naprav.
- Priporočljivo je, da vtič ostane čist: morebitna umazanija na indikatorski lučki lahko povzroči požar.
- Naprave ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami. Za popravila se vedno obrnite na službo za stranke.
- Med čiščenjem ali vzdrževanjem naprave nadzorujte otroke.
- Hladnih steklenih polic ne čistite z vročo vodo. Nenadna sprememba temperature lahko povzroči, da se steklo razbije.
- **OPOZORILO:** Cevi hladilnega kroga vsebujejo majhno količino okolju prijaznega, a vnetljivega hladilnega sredstva (R600a) in izolacijskega plina (ciklopentana). Ta izdelka ne poškodujeta ozonske plasti in ne povečujeta učinka tople grede. Če hladilno sredstvo pušča, lahko povzroči poškodbe oči ali se vname.
- Če je hladilni krog vidno poškodovan:
 - Izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.
 - Odprtega ognja in/ali virov vžiga ne približujte napravi.
 - Prostor nekaj minut temeljito prezračite.
 - Obvestite službo za stranke.
- **OPOZORILO:** Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, ne poškodujte napajalnega vtiča in/ali kabla.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte podaljškov ali prenosnih napajalnikov. Uporaba podaljškov in podaljškov ni priporočljiva.
- Ne poskušajte sedeti ali stati na napravi, saj lahko to povzroči telesne poškodbe ali škodo na napravi. Te naprave ni mogoče zlagati skupaj z drugimi napravami.
- Ta izdelek je zasnovan in izdelan izključno za gospodinjsko uporabo.
- Uporabljati je dovoljeno le originalne komponente, ki jih dobavlja proizvajalec. Proizvajalec zagotavlja, da le te komponente izpolnjujejo varnostne zahteve.
- Dolgotrajno odpiranje vrat lahko povzroči znatno zvišanje temperature v notranjosti naprave.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne odtočne sisteme.
- Očistite rezervoarje za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; sperite vodovodni sistem, priključen na glavno omrežje, če vode ni bilo 5 dni.

- Surovo meso in ribe shranjujte v hladilniku v ustreznih posodah, da ne pridejo v stik z drugimi živili ali da ne kapljajo nanje.
- Zamrzovalni predelki z dvema zvezdicama (če so prisotni) so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, shranjevanje ali pripravo sladoleda ter pripravo ledenih kock.
- Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami (če so prisotni) niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če aparat dlje časa pustite prazen, ga izklopite, odtajajte, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v notranjosti
- Za hladilnike vina: Aparat, namenjen izključno shranjevanju vina.
- Za prostostoječe aparate: Hladilni aparat ni namenjen vgradni uporabi.
- Za aparate brez predelka s 4 zvezdicami: Hladilni aparat ni primeren za zamrzovanje živil.

SPECIFIKACIJE HLADILNIKA/SHRAMBE

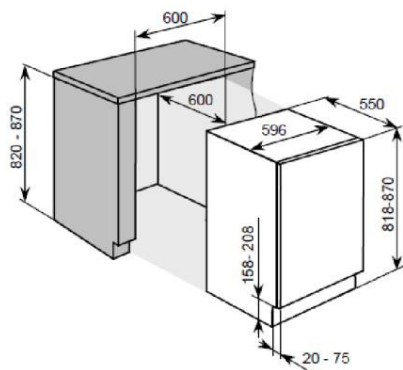

OPIS NAPRAVE

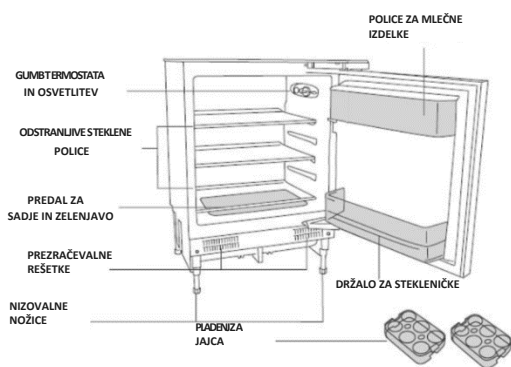

OPOMBA:

Slika je zgolj informativne narave in se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

Najbolj energetska varčna konfiguracija zahteva namestitve predalov, predelkov za živila in polic v izdelku; glejte zgornje slike.

OPIS LASTNOSTI IZDELKA

1. Police

- Police lahko namestite na katero koli notranjo vodilo hladilnika in so opremljene z zaščito proti zdrsu.
- Za odstranitev police: odstranite vsa živila, shranjena na polici, ki jo želite odstraniti. Dvignite sprednji del police in jo previdno potisnite ven v utore.

2. Odvajanje odtajane vode

- Notranjost hladilnika hladi plošča, ki se nahaja na zadnji strani. Spodnji del je opremljen z žlebom in odtokom za odtajano vodo.



- Pomembno je, da je ta kanal vedno prost (za podroben opis čiščenja kanala glejte "Odtokna luknja za odtajanje").

3. Predali in pokrovi za sadje in zelenjavo

- Predali za sadje in zelenjavo se nahajajo na dnu hladilnika in so opremljeni s pokrovom, ki preprečuje prezgodnje kvarjenje sadja in zelenjave.

4. Polica za mlečne izdelke (polica v vratih)

- Polica za mlečne izdelke je primerna za shranjevanje jajc, sira in jogurta, pa tudi za izdelke v majhnih pakiranjih (tube,

5. Stojalo za steklenice (polica v vratih)

- Spodnjo polico uporabite za shranjevanje steklenic, ki niso prevelike.

POMEMBNO: ZA PODALJŠANJE ŽIVLJENSKE DOBE POLIC V VRATIH SE IZOGIBAJTE PREOBREMENITVI.

UPORABA HLADILNIKA/SHRAMBE


Pred vklopom

- Prepričajte se, da napravo namesti usposobljena oseba v skladu z navodili, priloženimi izdelku.
- Po dostavi počakajte 8 ur, preden napravo priključite na električno omrežje, da se hladilni plin po transportu stabilizira.
- Zunanjost naprave in odstranljivo dodatno opremo očistite z raztopino vode in tekočega detergenta.
- Notranjost naprave očistite z raztopino sode bikarbone, raztopljene v topli vodi.
- Po čiščenju notranjost in dodatke temeljito posušite. Ko napravo prvič vklopite, lahko oddaja vonj, ki izgine, ko se ohladi.

Prva uporaba

- Po prvem vklopu naprave nastavite gumb termostata na najvišjo nastavitev za 24 ur.
- Ko napravo prvič vklopite, bo kompresor deloval približno 24 ur oziroma dokler temperatura v zamrzovalniku ne doseže dovolj nizke temperature.
- V tem času je najbolje, da ne odpirate vrat pogosto (konzerv itd.) ali da vanjo ne vlagate velikih količin hrane.
- Po tem času lahko gumb termostata ponastavite na normalno nastavitve.
- Ko napravo izklopate ali izključite iz električnega omrežja, počakajte vsaj pet minut, preden jo ponovno vklopite ali priključite v električno omrežje.

Vklop naprave in nastavitve termostata

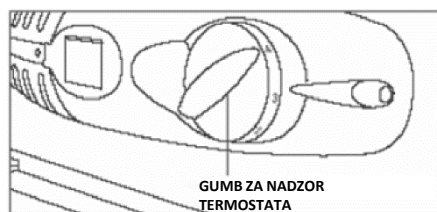

Napravo vklopite tako, da jo priključite na električno omrežje, in nastavite termostat z vrtenjem gumba na desni strani hladilnika.

- Termostat samodejno prilagodi notranjo temperaturo hladilnika glede na število obratov gumba:

- Položaj <0>: Naprava ne hladi, vendar lučka ostane prižgana.
- Položaj <1>: Najvišja notranja temperatura.
- Položaj <6>: Najnižja notranja temperatura.

- Idealna nastavitve termostata je med <3> in <4>.
- Hladilnik vzdržuje temperaturo 4–6 °C.

POMEMBNO: Vzdrževanje notranje temperature hladilnika je odvisno od temperature okolice, temperature živil, količine živil, shranjenih v napravi, in pogostosti odpiranja vrat.

- V najvišjem položaju (<6>) je notranja temperatura hladilnika

Najnižja nastavitev je najvišja, poraba energije pa je najvišja. Tega položaja ni treba nastavljanje dlje časa; preprosto nastavite gumb termostata v položaj med <3> in <4>.

POMEMBNO: Med normalno uporabo termostata ne nastavljajte nad 5, da preprečite zmrzovanje odtočne odprtine za odtajanje.

RAZPOREDITEV HRANE V HLADILNIKU

Različna živila položite v različne predelke v skladu s spodnjo tabelo

Hladilni predelki	Vrsta hrane
Vrata ali balkoni hladilnega prostora	<ul style="list-style-type: none"> Živila z naravnimi konzervansi, kot so marmelade, sadni sokovi, pijače in začimbe. Ne shranjujte pokvarljivih živil.
Predal za sveže sadje in zelenjavo (predal za solato)	<ul style="list-style-type: none"> Sadje, zelišča in zelenjavo je treba v predalu za svežo hrano in zelenjavo shranjevati ločeno. Banan, čebule, krompirja ali česna ne shranjujte v hladilniku.
Polica hladilnika - centralna	<ul style="list-style-type: none"> Mlečni izdelki, jajca
Zgornja polica hladilnika	<ul style="list-style-type: none"> Živila, ki jih ni treba kuhati, kot so živila za takojšnjo uporabo, suhomesnati izdelki in ostanki hrane.

- o Priporočamo, da temperaturo v hladilnem delu nastavite na 4 °C, v zamrzovalnem delu pa na -18 °C.
- o Za večino kategorij živil je najdaljši rok uporabnosti v hladilnem delu dosežen pri nižjih temperaturah. Ker se nekateri specifični izdelki (kot sta sveže sadje in zelenjava) lahko poškodujejo zaradi nižjih temperatur, priporočamo, da jih shranite v predalih za svežo hrano, če so na voljo. Če ti niso na voljo, termostat nastavite na srednjo temperaturo.
- o Za zamrznjena živila glejte rok uporabnosti, napisan na embalaži živil. Ta rok uporabnosti je dosežen, ko nastavev upošteva referenčne temperature predelka (ena zvezdica -6 °C, dve zvezdici -12 °C, tri zvezdice -18 °C).
- o Da preprečite povečanje notranje vlažnosti, v hladilniku ne shranjujte vroče hrane in hlapčih tekočin.
- o Vso hrano zavijte ali pokrijte, zlasti tisto z močnimi okusi. Uporabite polietilenske vrečke ali plastično folijo, aluminijasto folijo ali povoščen papir. Tekočine shranjujte v zaprtih steklenicah ali posodah.
- o Za optimizacijo notranjega prostora hladilnika odstranite zajetno embalažo živil.
- o Pokvarljiva živila shranjujte v zadnjem (najhladnejšem) delu hladilnika.
- o Živil ne postavljajte neposredno ob zadnjo steno hladilnika.
- o Živila razporedite tako, da se vrata popolnoma odprejo, steklenice pa previdno postavite na police na sredini hladilnika, da ne štrlijo.
- o Nekater organske raztopine (npr. olja v limoninih ali pomarančnih lupinah in kislo maslo) lahko poškodujejo notranje plastične komponente.
- o Vrat hladilnika ne odpirajte prepogosto in jih ne puščajte odprtih predolgo, saj se bo notranja temperatura dvignila in aparat bo porabil več energije
- o Meso: Zavijte ga v polietilenske vrečke in ga položite na stekleno polico nad predalom za svežo hrano.

Meso na ta način shranjujte največ 1-2 dni.

- o **Kuhana živila in hladne jedi:** Preden jih postavite na polico, jih pokrijte.
- o **Sadje in zelenjava:** Temeljito očistite in postavite v predal za svežo hrano.
- o **Maslo in siri:** Shranjujte v nepredušno zaprtih posodah, zavijte v aluminijasto folijo ali položite v polietilenske vrečke.Iz vrečk odstranite čim več zraka.
- o **Ustekleničeno mleko:** Steklenice zaprite in jih postavite v predal za steklenice na vratih.
- o **Česen, krompir, čebulo in banane lahko v hladilniku shranjujete SAMO v nepredušno zaprtih posodah.**

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Namestitev:

- o Napravo namestite na hladno mesto. Če je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali postavljena v bližino peči ali drugih virov toplote, se bo poraba energije znatno povečala.
- o Prepričajte se, da je naprava nameščena tako, da ne ovira prezračevanja. Slabo prezračevanje lahko poveča porabo energije za 15 %.

Čiščenje in vzdrževanje:

- o Za optimizacijo delovanja občasno čistite kondenzacijske tuljave (če so nameščene) na zadnji strani hladilnika.
- o Tesnilo vrat očistite s toplo vodo ali nevtraln timergentom brez ostankov. Pravilno tesnjeno tesnilo vrat je bistveno za učinkovitost delovanja aparata.

Uporaba:

- o Ne odpirajte vrat pogosteje, kot je potrebno.
- o Termostata ne nastavite prenizko. Že sprememba za 1 °C lahko poveča porabo energije za 5 %. Preverite temperaturo s termometrom.
- o Notranja temperatura hladilnika mora biti približno 3–4 °C.
- o Preden postavite živila v aparat, jih pustite, da se ohladijo (izogibajte se temu, da jih predolgo puščate na sobni temperaturi).
- o Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, ga izklopite, izpraznite, očistite in pustite vrata priprta.
- o Če imate še en aparat, ki ga ne uporabljate, ga izklopite in pustite vrata priprta.

Odstranjevanje:


- o Pri odstranjevanju starega hladilnika upoštevajte lokalne predpise za recikliranje klorofluorogljikovodikov (CFC). Za navodila se obrnite na lokalno agencijo za varstvo okolja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: PRED ČIŠČENJEM NAPRAVE JO IZKLOPITE IZ ELEKTRIČNE OMREŽJE.

- o Naprave ne polivajte z vodo ali jo pršite po njej.
- o Hladilni prostor redno čistite z raztopino sode bikarbone, raztopljene v topli vodi.
- o Dodatke očistite ločeno z milom in vodo. Dodatkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- o Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, mil ali detergentov.
- o Po čiščenju naprave očiščeno območje zdrgnite z mehko krpo in ga temeljito posušite.
- o Po čiščenju si posušite roke in napravo ponovno priključite na električno omrežje.

Odtočna luknja za odtajanje

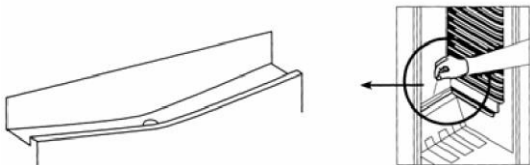

- Odtajevanje se v hladilnem prostoru med uporabo izvaja samodejno. Odtajana voda se zbira v pladnju za izhlapevanje in samodejno izhlapeva.
- o Redno čistite odtočno odprtino s priloženim orodjem, da preprečite nabiranje vode na dnu hladilnika namesto odtokanja v kanal in odtočno odprtino za odtajanje.

POMEMBNO: Po čiščenju odstranite čistilno orodje iz čistilne odprtine.


odtok, da ne ovirate dovoda odtajane vode.

- V odtočno odprtino nalijte nekaj vode, da očistite odtočni kanal za odtajanje.
- Embalaža z živili se ne sme dotikati zadnje stene aparata, sicer se bo postopek samodejnega odmrzovanja ustavil in voda bo preusmerjena na dno hladilnika.
- Za čiščenje pladnja za izhlapevanje uporabite raztopino sode bikarbone, raztopljene v topli vodi.

POMEMBNO: Nastajanje nekaj kapljic ledu na zadnji steni je normalno in ne pomeni okvare naprave.

Žarnica in zamenjava

OPOZORILO: PREDEN ZAMENJATE ŽARNICO V NAPRAVI, JO ODKLOPITE IZ ELEKTRIČNE OMREŽJE.

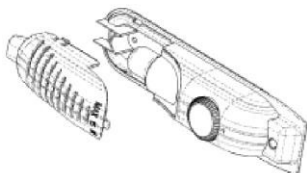

- Pritisnite zadnji del pokrova žarnice, dokler se stranice ne odklenejo, in dvignite prozorni pokrov žarnice.
- Zamenjajte žarnico z novo žarnico, ki ne presega 15 W (izberite žarnico E14 z močjo 15 W).
- Namestite pokrov žarnice, počakajte pet minut in nato ponovno priključite napravo na električno omrežje.

NAMESTITEV

POMEMBNO: Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite navodila in se prepričajte, da se napetost (V) in frekvenca (Hz), navedena na napisni ploščici, ujemata z napetostjo (V) in frekvenco (Hz) vašega domačega omrežja. Napisna ploščica se nahaja na sprednjem levem robu notranjosti hladilnika.

Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja predpisov za preprečevanje nesreč, ki urejajo uporabo in delovanje električnega sistema.

Električna povezava

HLADILNIK JE ZASNOVAN ZA TRAJNO VGRADNJO.

Napravo mora priključiti usposobljen električar, član NICEIC, v skladu s standardi IEE in lokalnimi predpisi.

- Vaš hladilnik je opremljen z vtičnico 13 A. Če boste morali v prihodnje zamenjati varovalko v vtičnici, morate uporabiti varovalko 13 A, ki jo je odobril ASTA (BS 1362).

○ Barve električnih vodnikov:

Rjava: Faza

Modra: Ničla


Rumena/zelena: Ozemljitev

- Če se barve električnih žic naprave ne ujemajo z identifikacijskimi oznakami na priključkih v električni vtičnici, nadaljujte na naslednji način:

Rjavo žico priključite na priključek, označen s črko "F" (faza) ali rdeče barve. Modro žico priključite na priključek, označen s črko "N" (nevtralna) ali črne barve.

Rumeno/zeleno žico priključite na priključek, označen s črko "T" (ozemljitev), s simbolom za ozemljitev ali rumeno/zelene barve.

- Ko je povezava končana, odstranite vse ohlapne žice in ostanke. Pritrdite kabelsko objemko na zunanji plašč.

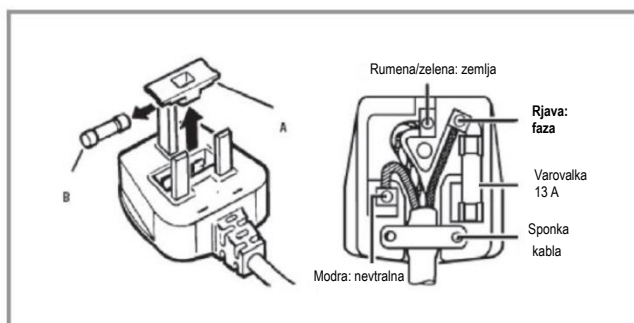

Izbira mesta namestitve

Pred prvo uporabo hladilnik očistite.

Napravo postavite na mesto, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.

Glejte tudi zahteve glede prezračevanja (spodaj).

Hladilnik namestite na mesto, kjer temperatura okolice ustreza klimatskemu razredu, navedenemu na nalepki naprave:

- Razširjeno zmerno (SN): "Hladilni aparat, namenjen uporabi pri temperaturi okolice med 10 °C in 32 °C";
- Temperatura (N): "Hladilni aparat, namenjen uporabi pri temperaturi okolice med 16 °C in 32 °C";
- Subtropsko (ST): "Hladilni aparat, namenjen uporabi pri temperaturi okolice med 16 °C in 38 °C";
- Tropsko (T): "Hladilni aparat, namenjen uporabi pri temperaturi okolice med 16 °C in 43 °C";
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, stalnim virom toplote ali ekstremnim temperaturam (npr. v bližini radiatorjev ali kotlov).
- Vrata se morajo popolnoma odpirati brez ovir.
- Napravo postavite na mesto, ki omogoča enostaven dostop do shranjene hrane.
- Po namestitvi naprave preverite, ali je na voljo lahko dostopna električna vtičnica.


Obračanje odpiranja vrat aparata

Ta postopek izvedite PREDEN namestitve vrata omarice. Odstranjene dele shranite za poznejšo uporabo pri spreminjanju smeri odpiranja vrat.

OPOZORILO: Pri odpiranju zadržite bodite pozorni na silo vzmeti, ki vam lahko ujame roke in povzroči poškodbe.

Potrebno orodje:

- križni izvijač
- ploščati izvijač

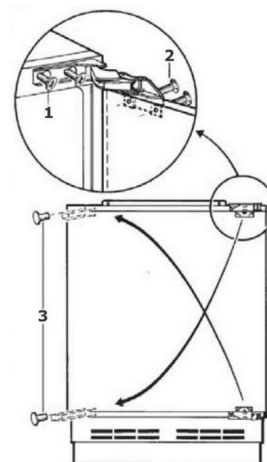

- Odvijte pritrdilne vijake (1) na napravi in jih odstranite z

bodite previdni pri vratih.

- Vrata postavite na mehko površino, da jih ne poškodujete.
- **Odstranite pokrovčke (3).**
- Vstavite pritrdilne vijake (1) na nasprotni strani naprave. Vijake privijte le delno.
- Odstranite pritrdilne vijake vrat (2) in zamenjajte položaj zgornjega in spodnjega tečaja (kot je prikazano na prejšnji sliki).
- **Ponovno sestavite vrata naprave in popolnoma privijte pritrdilne vijake (1) in vijake za pritrditev vrat (2).**
- Vstavite pokrovčke (3) v izpostavljene luknje na desni strani predala.

POMEMBNO: Po končanem postopku obračanja se prepričajte, da se vrata pravilno odpirajo in zapirajo brez ovir.

Po odpiranju vrat preverite tesnilo, da se prepričate, da ni upognjeno, zvito ali stisnjeno, sicer bo med tesnilom in notranjostjo vrat nastala reža.

- Tesnilo se mora popolnoma prilegati po celotnem obodu vrat.
- Če tesnilo ne ustreza popolnoma:

1. Tesnilo prijemajte s toplo mehko krpo, dokler
Ne prilega se popolnoma v predal in okoli vrat.


Ali

2. Uporabite sušilnik za lase pri nizki moči in nežno segrevajte
Območja tesnila vrat, ki se ne prilegajo popolnoma. Toplota zmehča
tesnilo in olajša njegovo manipulacijo ter namestitve v pravi položaj.

POMEMBNO: TESNILO VRAT MORA BITI SEGREVANO PRI NIZKI TEMPERATURI IN KRATEK ČAS, SAJ SE LAHKO POŠKODUJE IN GARANCIJA BO NIČNA.

Dimenzije odprtine omare


Naslednja slika prikazuje dimenzije odprtine omare, v katero je treba namestiti aparat.

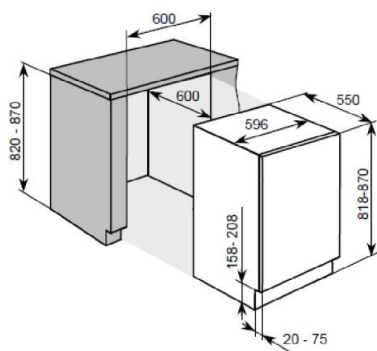

- Naprava mora biti postavljena na ravna tla. Za izravnavo manjših neravnin tal nastavite nivelacijske nogice.


Prilagajanje podnožja ali podnožja

Če je aparat nameščen pod kuhinjskim pultom, je mogoče pritrditi podstavek ali zaključni podstavek, primeren za kuhinjsko pohištvo.

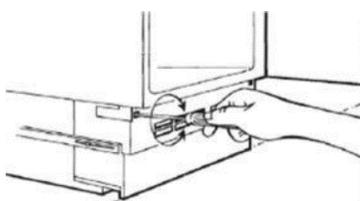

- Odstranite žar na dnu naprave tako, da odvijete stranske vijake

in odstranite žar.

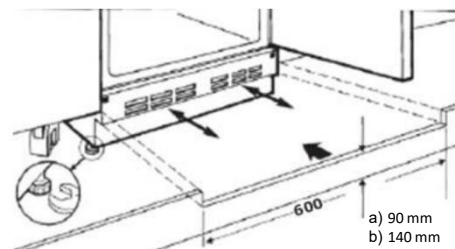

- Višino nogic prilagodite s ključem.
- Če je odprtina visoka 820 mm, je treba nastavljive nogice popolnoma priviti.
- Če je odprtina visoka 870 mm, je treba nastavljive nogice dvigniti za 50 mm.
- Naprava mora biti poravnana s spodnjo stranjo pulta
- **POMEMBNO:** Če naprava ni poravnana, se lahko poškodujejo vrata in tesnilo.
- V podstavek ali dno izvrtajte prezračevalno luknjo. Luknja mora biti široka 600 mm in visoka od 90 do 140 mm, odvisno od višine naprave.
- Vstavite podstavek ali dno in namestite rešetko nazaj v prvotni položaj.

POMEMBNO: Za zagotovitev ustreznega prezračevanja je **NUJNO**, da v podstavek ali cokol izvrtate luknjo pravilne velikosti (glejte prejšnjo sliko).

Montaža vrat omarice na aparat


Če morate vrata naprave odpreti z druge strani, jih pred namestitvijo obrnite (glejte »Obračanje vrat«).

Potrebno orodje:

- Merilni trak
- Fini marker
- Majhen ploščat izvijač
- Ključ

POMEMBNO: Za namestitev naprave sta potrebni dve osebi..


1. Odvijte vijake z dveh nastavitvenih vijakov, ki se nahajajo na vrhu vrat naprave in odstranite montažni nosilec (1).

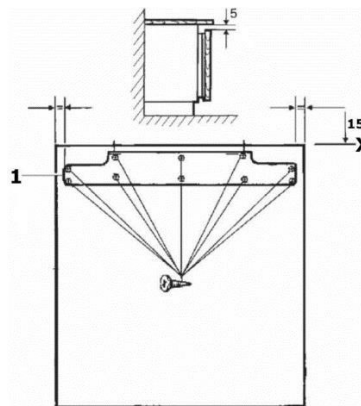


2. Izmerite višino vrat omare in označite točko na polovici navpičnice notranje površine vrat omare. Narišite črto od vrha vrat omare do približno polovice vrat.

- Namestite nosilec (1) na spodnjo stran vrat aparata.
- Sredino nosilca namestite na črto, ki ste jo pravkar narisali. Za pravilno namestitev si zapomnite položaj nosilca (glejte prejšnjo sliko).
- Zgornji del nosilca mora biti približno 15 mm oddaljen od vrha vrat omarice. Med vrhom vrat omarice in pultom tako ostane 5 mm razmika.

- Nosilec pritrdite na vrata omarice s priloženimi vijaki in križnim izvijačem. Vijake popolnoma privijte.

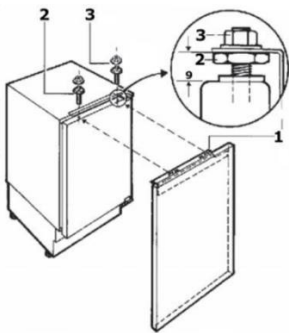


3. Vrata omarice pritrdite na vrata aparata pri čemer se prepričajte, da so nosilci nameščeni nad nastavitvenimi vijaki.

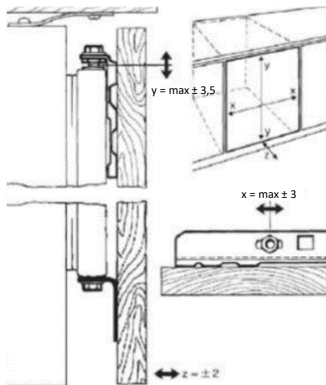


4. Z izvijačem nastavite režo na spodnjem delu nastavitvenih vijakov. Reža mora biti približno 9 mm (glejte prejšnjo sliko).
5. Spodnji nosilec pritrdite na spodnji del vrat omare in pod vrata aparata.

- Položaj vrat omare lahko rahlo prilagodite z vrtenjem vijakov na zgornjem in spodnjem delu vrat aparata. Te nastavitve izvajajte, dokler vrata omare niso poravnana.

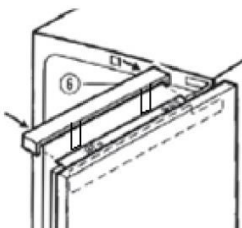

6. Pokrov namestite na vrh naprave, dokler se ne zaskoči. ko se zaskoči.

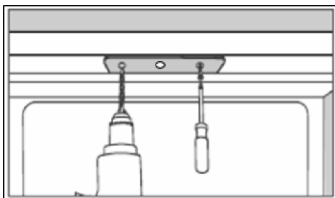

7. Odprite vrata aparata.
 - Z vrtalnikom in ustreznim svedrom izvrtajte luknjo na vrhu, da pritrdite nosilec.

POMEMBNO: Sveder mora biti primeren za zgornji material.

- Nosilec pritrdite na spodnji del zgornjega dela s priloženimi vijaki.

POMEMBNO: Vijake popolnoma privijte.

- Če je aparat nameščen pod granitnim pultom, uporabite priložene nosilce v obliki črke "L", da pritrdite hladilnik na stranice omarice. Z vrtalnikom in

Z ustrežno konico na strani nasproti tečajev izvrtajte tri luknje na strani predala za namestitev nosilca.

- Ovalne luknje morajo biti nameščene nad neuporabljenimi mesti tečajev na sprednji strani naprave. Nosilec pritrdite na sprednjo stran naprave z dvema vijakoma.

Prepričajte se, da se vrata gladko odpirajo in zapirajo, in preverite tesnilo vrat.

REŠEVANJE TEŽAV

POMEMBNO: Če vaš hladilnik ne deluje pravilno, si pred klicem na servis oglejte naslednji kontrolni seznam.

Hladilnik ne deluje ali se ne vklopi.

- Prepričajte se, da je vtič popolnoma vstavljen v električno vtičnico.
- Prepričajte se, da električno napajanje deluje (npr. da ni napajanja ali da je pregorela varovalka).
- Prepričajte se, da notranji termostat naprave ni nastavljen na izklopljen položaj.
- Prepričajte se, da se napetost napajanja ujema z napetostjo, navedeno na napisni ploščici naprave.

Hladilnik ne hladi dovolj

- Prepričajte se, da hladilnik ni preobremenjen in da embalaža živil ni preblizu skupaj.
- Nastavitev termostata je prenizka; izberite hladnejšo temperaturo.
- Prepričajte se, da se vrata pravilno zapirajo in da niso bila dlje časa odprta.
- Prepričajte se, da je aparat ustrezno prezračen.

Hladilnik je hrupen

- Kroženje hladilnega plina skozi cevi aparata lahko povzroča rahle zvoke, tudi če kompresor ne deluje.
- Če se hrup poveča ali je aparat hrupnejši kot običajno, se prepričajte, da je poravnana, da se zadnja stran ne dotika drugih predmetov in da v hladilniku niso shranjeni nobeni ropotajoči predmeti.

Na zadnji steni hladilnika se je nabral led

- Pazite, da hrana ni preveč natlačena in da se ne dotika zadnje stene.

POMEMBNO: Nastajanje nekaj kapljic ledu na zadnji steni je normalno in ne pomeni okvare naprave.

Voda na dnu hladilnika ali voda, ki pušča iz hladilnika

- Glejte »Odtočna odprtina za odtajanje« (stran 15).

NAPRAVE NE POSKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI.

V primeru garancijskega servisa, če tehnik, ki pregleda napravo, odkrije težavo, ki ni posledica napake v napravi, se popravilo zaračuna.

Naprava mora biti dostopna tehniku za popravila. Če je naprava nameščena tako, da tehnik meni, da bi se lahko poškodovala ali da bi lahko poškodovala kuhinjo, popravilo ne bo izvedeno (na primer, če je bila naprava obložena s ploščicami, zatesnjena s tesnilno maso ali pa jo je spredaj zakrival podstavek ali druge lesene ovire).

Prosimo, glejte garancijske pogoje na kartici, ki ste jo prejeli z napravo.

Za stik s tehnično podporo obiščite našo spletno stran:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>. V razdelku »Spletna mesta« izberite blagovno znamko izdelka in državo. Preusmerjeni boste na določeno spletno stran, kjer najdete telefonsko številko in kontaktni obrazec za tehnično podporo.

Razpoložljivost rezervnih delov

Termostati, temperaturni senzorji, tiskana vezja in svetlobni viri so na voljo najmanj sedem let od datuma dajanja zadnje enote modela na trg; ročaji in tečaji vrat, pladnji in košare so na voljo najmanj sedem let, tesnila vrat pa najmanj deset let od datuma dajanja zadnje enote modela na trg;

ODSTRANJEVANJE STARIH APARATOV



Enota nosi simbol, ki označuje skladnost z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje onesnaževala (nevarna za okolje) in komponente za ponovno uporabo. Odpadna električna in elektronska oprema mora biti posebej obdelana, da se odstranijo in pravilno odstranijo vsa onesnaževala ter da se materiali predelajo in reciklirajo.

Z upoštevanjem nekaj osnovnih pravil lahko vsakdo pomaga preprečiti okoljsko škodo, ki jo povzroča odpadna električna in elektronska oprema:

Odpadne električne in elektronske opreme se ne sme obravnavati kot gospodinjski odpadki.

Odpadno električno in elektronsko opremo je treba odpeljati na za to določena zbirna mesta, ki jih upravljajo občinski organi ali ustrezno registrirana podjetja. V mnogih državah je obvezno zbiranje velikih količin odpadne električne in elektronske opreme na domu.

V mnogih državah lahko ob nakupu nove naprave starega vrnete prodajalcu, ki ga je dolžan brezplačno prevzeti ob dostavi nove, pod pogojem, da je enakovrednega tipa in ima enake funkcije kot dobavljena.

Skladnost

Uporaba žiga  na izdelku zagotavlja skladnost z vsemi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami, ki jih določa zakonodaja.

Garancija

Minimalna garancija je: 2 leti za države EU, 3 leta za Turčijo, 1 leto za Združeno kraljestvo, 1 leto za Rusijo, 3 leta za Švedsko, 2 leti za Srbijo, 5 let za Norveško, 1 leto za Maroko, 6 mesecev za Alžirijo, Tunizija - zakonska garancija ni potrebna.

Za več informacij o izdelku obiščite spletno stran <https://eprel.ec.europa.eu/> ali skenirajte kodo QR na energijski nalepki, ki je priložena napravi.

Serbian

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Pre upotrebe frižidera, molimo vas da pročitate ovo uputstvo za upotrebu kako biste maksimalno iskoristili njegove performanse. Sačuvajte svu dokumentaciju za buduće potrebe ili za sledeće vlasnike. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu ili slične svrhe, kao što su:

- Kuhinje namenjene zaposlenima u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
- Saloni lepote, hoteli, moteli i drugi objekti stambenog tipa
- Prenočišta sa doručkom (B&B)
- Usluge kateringa i slične primene, isključujući maloprodaju.

Ovaj uređaj je namenjen isključivo za konzerviranje hrane; svaka druga upotreba se smatra opasnom i proizvođač odbija svaku odgovornost za bilo kakve propuste. Takođe preporučujemo da pažljivo pročitate uslove garancije.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i instalaciju. Uputstvo sadrži važne informacije u vezi sa instalacijom, upotrebom i održavanjem uređaja. Proizvođač nije odgovoran za nepoštovanje uputstava i upozorenja. Sačuvajte svu dokumentaciju za buduće potrebe ili za sledeće vlasnike.

- Uređaj priključite na struju tek nakon uklanjanja ambalaže i zaštite za transport. Držite decu dalje od ambalaže i njenih komponenti.

Sklapanje kutija i plastične folije može izazvati gušenje.

- Ostavite da odstoji najmanje 4 sata pre uključivanja kako bi se kompresorsko ulje sleglo ako se transportuje horizontalno
- Prilikom isporuke, proverite da li je proizvod oštećen i da li su svi delovi i dodatna oprema u besprekornom stanju.
- Ne oštetite rashladno kolo.
- Otvori za ventilaciju na mestu postavljanja uređaja ili u konstrukciji u koju je ugrađen moraju biti slobodni od bilo kakvih začepjenja.
- Nikada ne koristite vodu za pranje područja kompresora, temeljno očistite suvom krpom

nakon čišćenja kako biste izbegli stvaranje rđe

- Uređajem moraju uvek rukovati najmanje dve osobe jer je težak.
- Instalirajte uređaj ravno na mestu koje odgovara njegovoj veličini i upotrebi.
- Uverite se da električni podaci na natpisnoj pločici odgovaraju vašem napajanju. U suprotnom, kontaktirajte električara.
- Uređaj radi na električnoj energiji od 220-240 VAC / 50 Hz. Nenormalne fluktuacije napona mogu prouzrokovati da se uređaj ne pokrene, ošteti regulator temperature ili kompresor ili izazovu abnormalne zvuke tokom rada. U tom slučaju, preporučljivo je instalirati automatski regulator.
- Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Kabl za napajanje uređaja je opremljen trožilnim (uzemljenim) utikačem koji se uklapa u standardnu trožilnu (uzemljenu) utičnicu. Nikada ne secite ili rastavljajte treću (uzemljenu) žicu. Utikač mora biti dostupan nakon što je uređaj instaliran.
- Uverite se da kabl za napajanje nije zaglavljen ispod uređaja tokom i nakon transporta/premeštanja, kako biste izbegli njegovo presecanje ili oštećenje

Ako je kabl za napajanje uređaja oštećen, neka ga zameni proizvođač, njegova tehnička služba ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegao rizik.


- Ne instalirajte uređaj u prašnjavim ili masnim sredinama.

- o vlažnost, ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi
- Ne postavljajte uređaj u blizini peći ili zapaljivih materijala.
- Kod uređaja sa zamrzivačem, ne otvarajte poklopac tokom nestanka struje. Zamrznuta hrana se ne bi trebalo pokvariti ako nestanak struje traje kraće od sati naznačenih na klasifikacionoj etiketi (vreme porasta temperature). Ako nestanak struje traje duže, proverite hranu i odmah je konzumirajte ili je ponovo zamrznite nakon kuvanja.
- Ako se poklopac uređaja ne otvara lako odmah nakon zatvaranja, to nije problem, jer ovo stanje zavisi od razlike u pritisku koja će se izjednačiti u roku od nekoliko minuta, što će omogućiti poklopcu da se ponovo otvori.
- Ne skladištite lekove, bakterije ili hemikalije u uređaju. Ovaj uređaj je namenjen za stambene prostore, tako da se ne preporučuje skladištenje materijala koji zahtevaju niske temperature.
- Ne savijajte ili vucite kabl za napajanje prekomerno i ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ne skladištite proizvode koji sadrže zapaljive pogonske goriva (npr. sprejeve) ili eksplozivne materije u uređaju. Opasnost od eksplozije!
- Ne stavljajte nestabilne predmete (teške predmete, posude napunjene vodom) na frižider, da biste izbegavajte povrede od padova ili strujnog udara izazvanog kontaktom sa vodom.
- Ne koristite električne uređaje unutar odeljaka za skladištenje hrane u uređaju, osim ako nisu tipa koji preporučuje proizvođač.
- Ne dodirujte unutrašnje elemente za hlađenje, posebno mokrim rukama, kako biste izbegli pucanje ili povrede.
- Deca, osobe sa ograničenim fizičkim, mentalnim ili senzornim sposobnostima i osobe koje nisu u potpunosti upoznate sa bezbednim radom uređaja su u opasnosti. Uverite se da su deca i ranjive osobe svesne opasnosti. Osoba odgovorna za bezbednost mora nadgledati ili uputiti decu i ranjive osobe kako da koriste uređaj. Uređaj ne smeju da koriste deca mlađa od 8 godina.
- Deca ne bi trebalo da se igraju uređajem
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina mogu puniti i prazniti ovaj uređaj
- ZA uređaje sa zamrzivačem: nemojte čuvati flaširane ili konzervirane tečnosti (posebno gazirana pića) u zamrzivaču. Flaše i limenke mogu eksplodirati!
- ZA uređaje sa zamrzivačem: nikada ne stavljajte zamrznutu hranu u usta odmah nakon što je izvadite iz zamrzivača. Opasnost od opekotina usled niskih temperatura!


- Uvek proverite da li su plastične komponente i zaptivka vrata bez ulja i masti. U suprotnom, plastične komponente i zaptivka vrata će postati porozne.
- Pre bilo kakve intervencije, potrebno je isključiti električno napajanje uređaja
- Ne koristite mehaničke uređaje ili druge veštačke alate za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač
- Ne koristite oštre ili šiljate predmete poput noževa ili viljuški za uklanjanje leda. Nikada ne koristite fenove za kosu, električne grejače ili druge uređaje za odmrzavanje.
- Preporučljivo je održavati utikač čistim: svaki ostatak prljavštine na indikatorskoj lampici može izazvati požar.
- Ne pokušavajte sami da popravljate, rastavljate ili modifikujete uređaj. Za popravke uvek kontaktirajte korisničku službu.
- Nadgledajte decu prilikom čišćenja ili održavanja uređaja.
- Ne čistite hladne staklene police vrućom vodom. Nagla promena temperature može prouzrokovati lomljenje stakla.
- UPOZORENJE: Cevi rashladnog kruga nose malu količinu ekološki prihvatljivog, ali zapaljivog rashladnog sredstva (R600a) i izolacionog gasa (ciklopentan). Ovi proizvodi ne oštećuju ozonski omotač niti povećavaju efekat staklene bašte. Ukoliko rashladno sredstvo curi, može izazvati povredu oka ili se zapaliti.
- Ako je rashladni krug vidljivo oštećen:
 - Isključite uređaj i isključite ga iz mreže.
 - Držite otvoreni plamen i/ili izvore paljenja dalje od uređaja.
 - Dobro provetrite prostoriju nekoliko minuta.
 - Obavestite korisničku podršku.
- UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne oštetite utikač i/ili kabl za napajanje.
- UPOZORENJE: Ne koristite višestruke utičnice ili prenosive izvore napajanja. Produžni kablovi i višestruke utičnice se ne preporučuju.
- Ne pokušavajte da sedite ili stojite na uređaju, jer to može dovesti do povreda ili oštećenja uređaja. Ovaj uređaj se ne može slagati sa drugim uređajima.
- Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden isključivo za kućnu upotrebu.
- Mogu se koristiti samo originalne komponente koje je isporučio proizvođač. Proizvođač garantuje da samo ove komponente ispunjavaju bezbednosne zahteve.
- Dugotrajno otvaranje vrata može izazvati značajno povećanje temperature unutar uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom i pristupačne odvodne sisteme.
- Očistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa mrežom ako voda nije puštena 5 dana

- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru tako da ne dođu u kontakt sa drugom hranom ili da ne kaplju na nju.
- Zamrzivači sa dve zvezdice (ako postoje) su pogodni za skladištenje prethodno zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
- Zamrzivači sa jednom, dve i tri zvezdice (ako postoje) nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako se uređaj ostavi prazan duže vreme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili stvaranje buđi unutra.
- Za hladnjake za vino: Uređaj namenjen isključivo za skladištenje vina.
- Za samostojeće uređaje: Frižider nije namenjen za ugradnu upotrebu.
- Za uređaje bez odeljka sa 4 zvezdice: Frižider nije pogodan za zamrzavanje hrane.

SPECIFIKACIJE FRIŽIDERA/OSTAVE

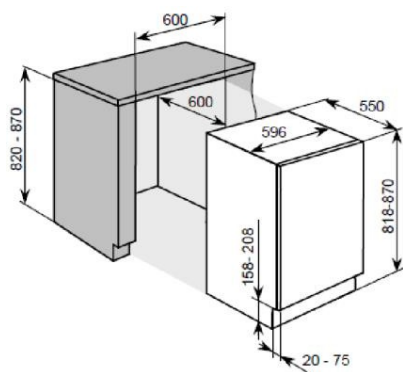

OPIS UREĐAJA

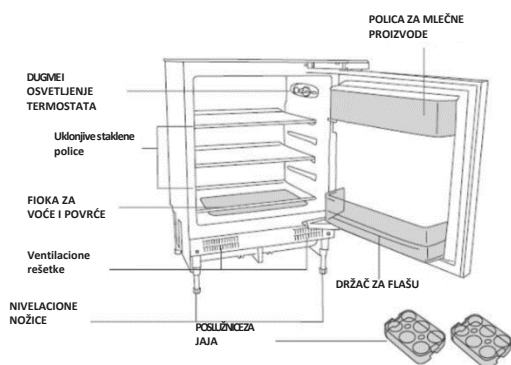

NAPOMENA:

Slika je samo u svrhu reference i može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Konfiguracija koja najviše šteti energiju zahteva postavljanje fioka, odeljaka za hranu i policu u proizvod; pogledajte slike iznad.

OPIS KARAKTERISTIKA PROIZVODA

1. Police

- Police se mogu postaviti na bilo koju unutrašnju šinu frižidera i opremljene su zaštitom od klizanja.
- Da biste uklonili policu: izvadite svu hranu koja se nalazi na polici koju želite da uklonite. Podignite prednji deo police i pažljivo je izvucite u žlebove.

2. Ispuštanje odmrznute vode

- Unutrašnjost frižidera hladi se pločom koja se nalazi na zadnjoj strani. Donji deo je opremljen kanalom i odvodom za odmrznutu vodu.



- Važno je da ovaj kanal uvek bude bez prepreka (za detaljan opis čišćenja kanala pogledajte „Otvor za odmrzavanje“).

3. Fioke i poklopci za voće i povrće

- Fioka za voće i povrće nalaze se na dnu frižidera i opremljene su poklopcem kako bi se sprečilo prerano kvarenje voća i povrća.

4. Polica za mlečne proizvode (polica u vratima)

- Polica za mlečne proizvode je pogodna za skladištenje jaja, sira i jogurta, ali i za proizvode u malim pakovanjima (tube,

5. Polica za flaše (polica u vratima)

- Koristite donju policu za skladištenje flaša koje nisu prevelike.

VAŽNO: DA BISTE PRODUŽILI VEK POLICA U VRATIMA, IZBEGAVAJTE IH PREOTEČENJE.

KORIŠĆENJE FRIŽIDERA/OSTAVE

Pre uključivanja

- Uverite se da je uređaj instalirala kvalifikovana osoba u skladu sa uputstvima koja su data uz proizvod.
- Nakon isporuke, sačekajte 8 sati pre nego što uređaj priključite na električnu mrežu, kako bi se rashladni gas stabilizovao nakon transporta.
- Očistite spoljašnjost uređaja i odvojite dodatke rastvorom vode i tečnog deterdženta.
- Očistite unutrašnjost uređaja rastvorom sode bikarbone rastvorene u toploj vodi. Nakon čišćenja, temeljno osušite unutrašnjost i dodatke.
- Kada prvi put uključite uređaj, može se pojaviti miris koji nestaje kako se hladi.

Prva upotreba

- Nakon prvog uključivanja uređaja, podesite dugme termostata na maksimalnu vrednost na 24 sata.
- Prilikom prvog uključivanja uređaja, kompresor će raditi približno 24 sata ili dok zamrzivač ne dostigne dovoljno nisku temperaturu.
- Tokom ovog perioda, najbolje je da ne otvarate često vrata (konzerve itd.) ili da ne stavljate velike količine hrane unutra.
- Nakon ovog perioda, možete vratiti dugme termostata na normalno podešavanje.
- Kada je uređaj isključen ili isključen iz struje, sačekajte najmanje pet minuta pre nego što ga ponovo uključite ili uključite u mrežu.

Uključivanje uređaja i podešavanje termostata



Uključite uređaj tako što ćete ga priključiti na električnu mrežu i podesite termostat okretanjem dugmeta koje se nalazi na desnoj strani frižidera.

- Termostat automatski reguliše unutrašnju temperaturu frižidera na osnovu broja okretanja dugmeta:

- Položaj <0>: uređaj se ne hladi, ali svetlo ostaje upaljeno.
- Pozicija <1>: maksimalna unutrašnja temperatura.
- Pozicija <6>: minimalna unutrašnja temperatura.

- Idealno podešavanje termostata je između <3> i <4>.
- Frižider održava temperaturu od 4-6°C.

VAŽNO: Održavanje unutrašnje temperature frižidera zavisi od temperature okoline, temperature hrane, količine hrane koja se čuva u uređaju i učestalosti otvaranja vrata.

- U maksimalnom položaju (<6>) unutrašnja temperatura frižidera je

Najniže podešavanje je najviše, a potrošnja energije je najveća. Nije potrebno podešavati ovaj položaj duže vreme; jednostavno podesite dugme termostata na položaj između <3> i <4>.

VAŽNO: Tokom normalne upotrebe, izbegavajte podešavanje termostata iznad 5 kako biste sprečili zamrzavanje otvora za odmrzavanje.

RASPORED HRANE U FRIŽIDERU

Stavite različite namirnice u različite odeljke prema tabeli ispod

Rashladni odeljci	Vrsta hrane
Vrata ili balkoni frižidera	<ul style="list-style-type: none"> Hrana sa prirodnim konzervansima, kao što su džemovi, voćni sokovi, pića i začini. Ne skladištite kvarljivu hranu.
Fioka za povrće (fioka za salatu)	<ul style="list-style-type: none"> Voće, začinsko bilje i povrće treba stavljati odvojeno u fioku za povrće. Ne čuvajte banane, luk, krompir ili beli luk u frižideru.
Centralna polica frižidera	<ul style="list-style-type: none"> Mlečni proizvodi, jaja
Polica frižidera - gornja	<ul style="list-style-type: none"> Hrana koja ne zahteva kuvanje, kao što su gotova jela, sušeno meso i ostaci hrane.

- Preporučujemo podešavanje temperature na 4°C u frižideru i, ako je moguće, na -18°C u zamrzivaču.
- Za većinu kategorija hrane, najduži rok trajanja u frižideru se postiže na nižim temperaturama. Pošto se neki specifični proizvodi (kao što su sveže voće i povrće) mogu oštetiti na nižim temperaturama, preporučujemo da ih čuvate u fiokama za sveže namirnice, ako su dostupne. Ako one nisu dostupne, držite termostat na srednjem podešavanju.
- Za zamrznutu hranu, pogledajte rok trajanja napisan na pakovanju hrane. Ovaj rok trajanja se postiže kada podešavanje poštuje referentne temperature odeljka (jedna zvezdica -6°C, dve zvezdice -12°C, tri zvezdice -18°C).
- Da biste sprečili povećanje unutrašnje vlažnosti, nemojte čuvati vruću hranu i isparavajuće tečnosti u frižideru.
- Umotajte ili pokrijte svu hranu, posebno onu sa jakim ukusima. Koristite polietilenske kese ili plastičnu foliju, aluminijumsku foliju ili voštani papir. Tečnosti čuvajte u zatvorenim bocama ili posudama.
- Da biste optimizovali unutrašnji prostor frižidera, uklonite glomaznu ambalažu od hrane.
- Kvarljivu hranu čuvajte u zadnjem (najhladnijem) delu frižidera.
- Ne stavljajte hranu direktno uz zadnji zid frižidera.
- Poređajte hranu tako da se vrata potpuno otvaraju, pažljivo postavljajući flaše na police u sredini frižidera kako ne bi virile.
- Neki organski rastvori (npr. ulja u korama limuna ili pomorandže i kiselom puteru) mogu oštetiti unutrašnje plastične komponente.
- Ne otvarajte vrata frižidera prečesto ili ih ostavljajte otvorena predugo, u suprotnom će unutrašnja temperatura porasti i uređaj će trošiti više energije.
- Meso:** Umotajte ga u plastične kese i stavite na staklenu policu iznad fioke za povrće.

Meso čuvajte na ovaj način ne duže od 1-2 dana.

- Kuvana hrana i hladna jela:** Pokrijte pre nego što ih stavite na policu.
- Voće i povrće:** Dobro očistite i stavite u fioku za sveže povrće.
- Puter i sirevi:** Čuvati u hermetički zatvorenim posudama, umotati u aluminijumsku foliju ili staviti u polietilenske kese. Uklonite što je više moguće vazduha iz kesa.
- Flaširano mleko:** Zatvorite boce i stavite ih u stalak za boce na vratima.
- Beli luk, krompir, crni luk i banane mogu se čuvati u frižideru SAMO u hermetički zatvorenim posudama.**

UŠTEDA ENERGIJE

Instalacija:

- Instalirajte uređaj na hladnom mestu. Ako je uređaj izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili postavljen blizu rerne ili drugih izvora toplote, potrošnja energije će se značajno povećati.
- Uverite se da je uređaj instaliran tako da ne ometa ventilaciju. Loša ventilacija može povećati potrošnju energije za 15%.

Čišćenje i održavanje:

- Da biste optimizovali performanse, periodično čistite kondenzatorske zavojnice (ako ih ima) na zadnjoj strani frižidera.
- Očistite zaptivku vrata toplom vodom ili neutralnim deterdžentom bez ostataka. Pravilno zatvorena zaptivka vrata je neophodna za efikasnost uređaja.

Upotreba:

- Ne otvarajte vrata više nego što je potrebno.
- Ne podešavajte termostat prenisko. Promena od samo 1°C može povećati potrošnju energije za 5%. Proverite temperaturu termometrom.
- Unutrašnja temperatura frižidera treba da bude oko 3-4°C.
- Ostavite hranu da se ohladi pre nego što je stavite u uređaj (izbegavajte da je ostavljate na sobnoj temperaturi predugo).
- Ako uređaj neće biti korišćen duže vreme, isključite ga, ispraznite ga, očistite ga i ostavite vrata odškrinuta.
- Ako imate drugi uređaj koji se ne koristi, isključite ga i ostavite vrata odškrinuta.

Odlaganje:


- Prilikom odlaganja starog frižidera, pratite lokalne propise za reciklažu hlorofluorouglenika (CFC). Za uputstva, kontaktirajte lokalnu agenciju za zaštitu životne sredine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: PRE ČIŠĆENJA UREĐAJA, ISKLJUČITE GA IZ MREŽE.

- Ne sipajte i ne prskajte vodu po uređaju da biste ga očistili.
- Redovno čistite odeljak frižidera rastvorom sode bikarbone rastvorene u toploj vodi.
- Očistite dodatke odvojeno sapunom i vodom. Ne perite dodatke u mašini za pranje sudova.
- Ne koristite abrazivne proizvode, sapune ili deterdžente.
- Nakon čišćenja uređaja, obrišite očišćeno područje mekom krpom i dobro ga osušite.
- Nakon čišćenja, osušite ruke i ponovo priključite uređaj na struju.

Otvor za odvod odmrzavanja

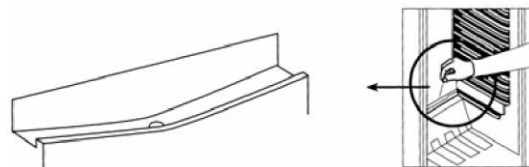

- Odmrzavanje se odvija automatski u odeljku frižidera tokom upotrebe. Odmrznuta voda se sakuplja u posudi za isparavanje i automatski isparava.
- Redovno čistite otvor za odvod vode priloženim alatom kako biste sprečili da se voda nakuplja na dnu frižidera umesto da teče u kanal i otvor za odvod odmrznute vode.

VAŽNO: Nakon čišćenja, izvadite alat za čišćenje iz otvora za čišćenje


odvodite tako da ne blokirate dovod odmrznute vode.

- Sipajte malo vode u otvor za odvod da biste očistili kanal za odvod odmrzavanja.
- Pakovanja hrane ne smeju da dodiruju zadnji zid uređaja, u suprotnom će se proces automatskog odmrzavanja zaustaviti i voda će biti preusmerena na dno frižidera.
- Da biste očistili posudu za isparavanje, koristite rastvor sode bikarbone rastvorene u toploj vodi.

VAŽNO: Formiranje nekoliko kapljica leda na zadnjem zidu je normalno i ne ukazuje na kvar uređaja.

Sijalica i njena zamena

UPOZORENJE: PRE ZAMENE SIJALICE U UREĐAJU, ISKLJUČITE GA IZ MREŽE.

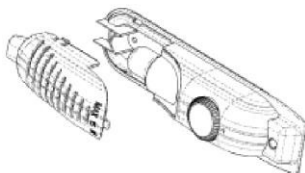

- Pritisnite zadnju stranu poklopca sijalice dok se stranice ne otključaju i podignite providni poklopac sijalice.
- Zamenite sijalicu novom sijalicom ne većom od 15 W (izaberite sijalicu E14 od 15 W).
- Vratite poklopac sijalice, sačekajte pet minuta i ponovo priključite uređaj na električnu mrežu.

INSTALACIJA

VAŽNO: Pre instalacije i upotrebe, pažljivo pročitajte uputstva i uverite se da napon (V) i frekvencija (Hz) naznačeni na natpisnoj pločici odgovaraju onima vaše kućne mreže. Natpisna pločica se nalazi na prednjoj levoj ivici unutrašnjosti frižidera.

Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju nepoštovanja propisa o sprečavanju nezgoda koji regulišu upotrebu i rad električnog sistema.

Električni priključak

FRIŽIDER JE NAMENJEN ZA TRAJNU INSTALACIJU.

Uređaj mora da priključi kvalifikovani električar, član NICEIC-a, u skladu sa IEE standardima i lokalnim propisima.

- Frižider je opremljen utičnicom od 13 A. Ukoliko osigurač u utičnici bude potrebno zameniti u budućnosti, mora se koristiti osigurač od 13 A sa ASTA odobrenjem (BS 1362).

- Boje električnih provodnika:

Braon: Faza

Plava: Nula

Žuta/Zelena: Zemlja


- ili Ako se boje električnih žica uređaja ne podudaraju sa identifikacionim oznakama na terminalima u električnoj utičnici, postupite na sledeći način:

Spojite braon žicu na terminal označen slovom „F“ (faza) ili crvene boje.

Spojite plavu žicu na terminal označen slovom „N“ (neutralna) ili crne boje.

Spojite žuto/zelenu žicu na terminal označen slovom „T“ (uzemljenje), simbolom za uzemljenje ili žuto/zelene boje.

- Kada je povezivanje završeno, uklonite sve labave žice i ostatke. Pričvrstite stezaljku kabla za spoljni omotač.

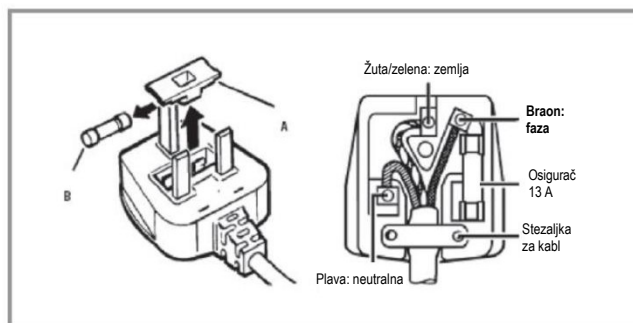

Izbor lokacije za instalaciju

Očistite frižider pre prve upotrebe.

Postavite uređaj na mesto dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

Takođe pogledajte zahteve za ventilaciju (ispod).

Instalirajte frižider na mesto gde temperatura okoline odgovara klimatskoj klasi naznačenoj na etiketi uređaja:

- Prošireni umereni (SN): „Raspladni aparat namenjen za upotrebu na temperaturi okoline između 10°C i 32°C“;
- Umereni (N): „Raspladni aparat namenjen za upotrebu na temperaturi okoline između 16°C i 32°C“;
- Subtropski (ST): „Raspladni aparat namenjen za upotrebu na temperaturi okoline između 16°C i 38°C“;
- Tropski (T): „Raspladni aparat namenjen za upotrebu na temperaturi okoline između 16°C i 43°C“;
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, stalnim izvorima toplote ili ekstremnim temperaturama (npr. blizu radijatora ili bojlera).
- Vrata moraju da se otvaraju potpuno bez prepreka.
- Postavite uređaj na mesto koje omogućava lak pristup uskladištenoj hrani.
- Proverite da li je dostupna lako dostupna električna utičnica nakon instaliranja uređaja.


Promena otvaranja vrata uređaja

Izvršite ovaj postupak PRE nego što postavite vrata ormarića. Sačuvajte delove uklonjene iz uređaja za buduću upotrebu prilikom promene smera otvaranja vrata.

UPOZORENJE: Prilikom otvaranja rajsferšlusa, budite svesni sile opruga koje bi mogle da vam zaglave ruke i izazovu povredu.

Potrebni alati:

- ili krstasti odvijač
- ili ravni odvijač

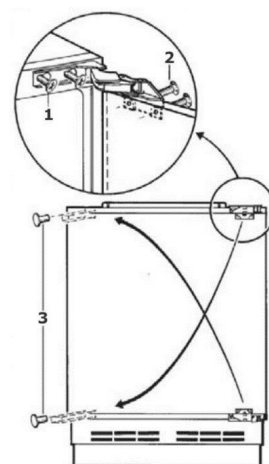

- Otpustite zavrtnje za pričvršćivanje (1) na uređaju i uklonite ih sa

pazite na vrata.

- Postavite vrata na meku površinu da biste izbegli oštećenje.
- Izvadite poklopce (3).
- Umetnite zavrtnje za pričvršćivanje (1) na suprotnoj strani uređaja. Zategnite zavrtnje samo delimično.
- Uklonite zavrtnje za pričvršćivanje vrata (2) i zamenite položaj gornjih i donjih šarki (kao što je prikazano na prethodnoj slici).
- Ponovo sastavite vrata uređaja i potpuno zategnite zavrtnje za pričvršćivanje (1) i zavrtnje za pričvršćivanje vrata (2).
- Umetnite poklopce (3) u izložene rupe na desnoj strani odeljka.

VAŽNO: Nakon završetka postupka inverzije, uverite se da se vrata pravilno otvaraju i zatvaraju bez ikakvih prepreka.

Nakon što vratite vrata nazad, proverite zaptivku da biste se uverili da nije savijena, uvijena ili zgnječena, u suprotnom će postojati razmak između zaptivke i unutrašnjosti vrata.

- Zaptivka mora savršeno da prijanja po celom obodu vrata.
- Ako zaptivka ne odgovara savršeno u odeljku:

1. Rukujte zaptivkom mekom, toplom krpom dok se čvrsto ne prilepi za udubljenje i po celom obodu vrata.


ili

2. Koristite fen za kosu na maloj snazi i nežno zagrejte delove zaptivke na vratima koji ne prijanjaju pravilno. Toplota omekšava zaptivku i olakšava njeno pravilno postavljanje i zamenу.

VAŽNO: ZAPTIVAČ NA VRATIMA MORA SE ZAGREJATI NA NISKOJ TEMPERATURI I KRATKO VREME, U SUPROTVNOM MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA I GARANCIJA ĆE BITI NEVAŽEĆA.

Dimenzije otvora ormarića


Sledeća slika ilustruje dimenzije otvora ormarića u koji treba ugraditi uređaj.

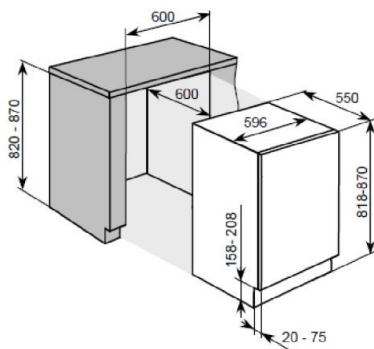

- Uređaj mora biti postavljen na ravnom podu. Da biste nadoknadili manje neravnine na podu, podesite nožice za nivelisanje.


Podešavanje osnove ili postolja

Ako je uređaj instaliran ispod gornje ploče, moguće je pričvrstiti podnožje ili završnu ploču pogodnu za kuhinjski nameštaj.

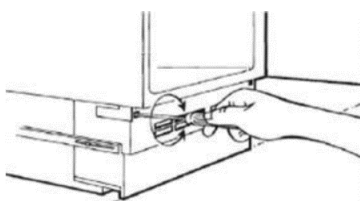

- Uklonite roštilj sa osnove uređaja odvrtanjem bočnih zavrtnja

i uklonite roštilj.

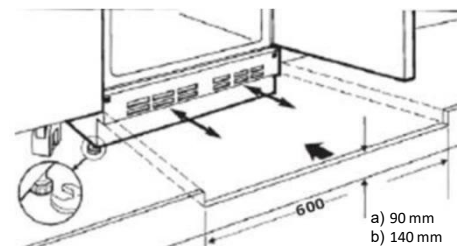

- Podesite visinu nožica ključem.
- Ako je otvor visok 820 mm, podesive nožice moraju biti potpuno zategnute.
- Ako je otvor visok 870 mm, podesive nožice moraju biti podignute za 50 mm.
- Uređaj mora biti u ravni sa donjom stranom radne ploče. **VAŽNO:** Ako uređaj nije ravan, vrata i zaptivka mogu biti oštećeni.
- Izbušite otvor za ventilaciju u postolju ili bazi. Otvor mora biti širok 600 mm i visok od 90 do 140 mm, u zavisnosti od visine uređaja.
- Umetnite postolje ili bazu i vratite rešetku u prvobitni položaj.

VAŽNO: Da biste obezbedili pravilnu ventilaciju, NEOPHODNO je izbušiti rupu odgovarajuće veličine u podnožju ili postolju (videti prethodnu sliku).

Montiranje vrata ormarića na uređaj


Ako je potrebno da otvorite vrata uređaja sa druge strane, okrenite vrata pre nego što nastavite sa instalacijom (pogledajte „Okretanje vrata“).

Potrebni alati:

- Metarska traka
- Fini marker
- Mali ravni odvijač
- Ključ

VAŽNO: Za instalaciju uređaja potrebne su dve osobe.


1. Odvrtite zavrtnje sa dva zavrtnja za podešavanje koji se nalaze na vrhu vrata uređaja i uklonite nosač za montažu (1).

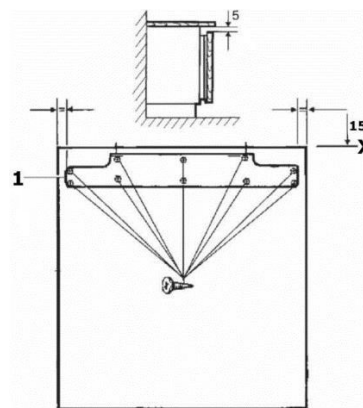


2. Izmerite visinu vrata ormarića i označite tačku na pola vertikalne linije unutrašnje površine vrata ormarića. Povucite liniju od vrha vrata ormarića do približno pola vrata.

- Postavite nosač za montažu (1) na donju stranu vrata uređaja.
- Postavite centar nosača za montažu na liniju koju ste upravo nacrtali. Zabeležite položaj nosača za montažu kako biste bili sigurni da je pravilno montiran (pogledajte prethodnu sliku).
- Vrh nosača za montažu treba da bude postavljen približno 15 mm od vrha vrata ormarića. Ovo ostavlja razmak od 5 mm između vrha vrata ormarića i radne ploče.


- Pričvrstite nosač za vrata ormarića pomoću priloženih zavrtnja i krstastog odvijača. Do kraja zategnite zavrtnje.

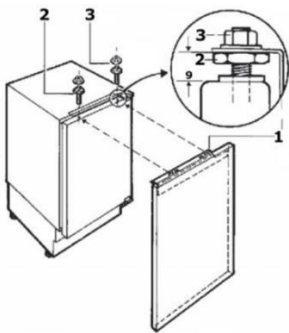


- 3. Pričvrstite vrata ormarića na vrata uređaja, vodeći računa da su nosači postavljeni preko vijaka za podešavanje.

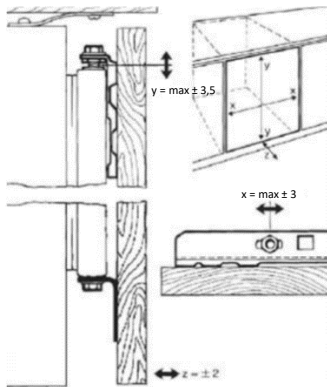

- 4. Koristite odvijač da podesite razmak na donjem delu zavrtnja za podešavanje. Razmak treba da bude približno 9 mm (videti prethodnu sliku).
- 5. Pričvrstite donji nosač na dno vrata ormarića i ispod vrata uređaja.
 - Možete malo podesiti položaj vrata ormarića okretanjem zavrtnja na vrhu i dnu vrata uređaja. Vršite ova podešavanja dok vrata ormarića ne budu u ravni.

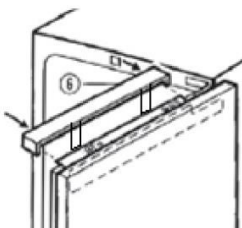

- 6. Umetnite poklopac na vrh uređaja dok ne klikne na svoje mesto.

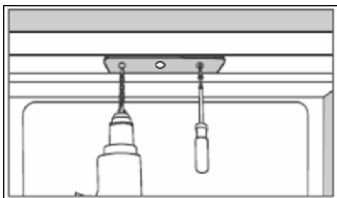

- 7. Otvorite vrata uređaja.
 - Koristeći bušilicu i odgovarajuće svrdlo, izbušite rupu na vrhu da biste pričvrstili nosač.

VAŽNO: Burgija mora biti pogodna za gornji materijal.

- Pričvrstite nosač na dno gornjeg dela pomoću priloženih vijaka.

VAŽNO: Potpuno zategnite zavrtnje..

- Ako je uređaj instaliran ispod granitne radne ploče, koristite priložene nosače u obliku slova „L“ da biste pričvrstili frižider za stranice ormarića. Koristeći bušilicu i

odgovarajućim vrhom, na strani suprotnoj od šarki, izbušite tri rupe sa strane odeljka da biste pričvrstili nosač.

- Ovalne rupe treba da budu postavljene preko neiskorišćenih mesta za šarke na prednjoj strani uređaja. Pričvrstite nosač na prednju stranu uređaja pomoću dva zavrtnja.

Uverite se da se vrata glatko otvaraju i zatvaraju i proverite zaptivku vrata.

REŠAVANJE PROBLEMA

VAŽNO: Ako vaš frižider ne radi ispravno, pogledajte sledeću kontrolnu listu pre nego što pozovete servis.

Frižider ne radi ili se neće uključiti.

- Uverite se da je utikač potpuno umetnut u električnu utičnicu.
- Uverite se da električno napajanje radi (npr. da nema struje ili da je osigurač pregoreo).
- Uverite se da unutrašnji termostat uređaja nije podešen na isključen položaj.
- Uverite se da napon napajanja odgovara naponu naznačenom na pločici sa natpisima uređaja.

Frižider ne hladi dovoljno

- Uverite se da frižider nije preopterećen i da pakovanja hrane nisu preblizu jedno drugom.
- Podešavanje termostata je prenisko; izaberite hladniju temperaturu.
- Uverite se da se vrata pravilno zatvaraju i da nisu dugo bila otvorena.
- Uverite se da je uređaj adekvatno provetren.

Frižider je bučan

- Cirkulacija rashladnog gasa kroz cevi uređaja može proizvesti blage zvukove, čak i kada kompresor ne radi.
- Ako se buka poveća ili je uređaj bučniji nego obično, uverite se da je ravan, da zadnja strana ne dodiruje druge predmete i da u frižideru nema predmeta koji zveckaju.

Led se formirao na zadnjem zidu frižidera

- Uverite se da hrana nije previše duboko spakovana i da ne dodiruje zadnji zid.

VAŽNO: Formiranje nekoliko kapljica leda na zadnjem zidu je normalno i ne ukazuje na kvar uređaja.

Prisustvo vode na dnu frižidera ili curenje vode iz frižidera

- Pogledajte „Otvor za odvod odmrzavanja“ (strana 15).

NE POKUŠAVAJTE SAMI DA POPRAVITE UREĐAJ.

U slučaju garantnog servisa, ako tehničar koji pregleda uređaj otkrije problem koji nije uzrokovan kvarom u samom uređaju, popravka će biti naplaćena.

Uređaj mora biti dostupan tehničaru radi popravki. Ako je uređaj instaliran na takav način da tehničar veruje da bi mogao biti oštećen ili da bi mogao oštetiti kuhinju, popravka neće biti izvršena (na primer, ako je uređaj obložen pločicama, zapečaćen zaptivačem ili zaklonjen sa prednje strane postoljem ili drugim drvenim preprekama).

Molimo pogledajte uslove garancije na kartici koju ste dobili uz uređaj.

Da biste kontaktirali tehničku podršku, posetite našu veb stranicu: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. U odeljku „Veb stranice“ izaberite marku proizvoda i zemlju. Bićete preusmereni na određenu veb stranicu gde možete pronaći broj telefona i kontakt formular za tehničku podršku.

Dostupnost rezervnih delova

Termostati, temperaturni senzori, štampane ploče i izvori svetlosti dostupni su najmanje sedam godina od datuma stavljanja poslednje jedinice modela na tržište; kvake i šarke vrata, poslužavnici i korpe dostupni su najmanje sedam godina, a zaptivke vrata najmanje deset godina od datuma stavljanja poslednje jedinice modela na tržište;

ODLAGANJE STARIH UREĐAJA



Uređaj nosi simbol koji označava usklađenost sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE).

Otpad električne i elektronske opreme sadrži zagađivače (opasne po životnu sredinu) i komponente za višekratnu upotrebu. Otpad električne i elektronske opreme mora proći kroz poseban tretman kako bi se uklonili i pravilno odložili svi zagađivači i kako bi se materijali oporavili i reciklirali.

Poštujući nekoliko osnovnih pravila, svako može pomoći u sprečavanju štete po životnu sredinu koju izaziva otpad električne i elektronske opreme: Otpad električne i elektronske opreme ne sme se tretirati kao kućni otpad.

Otpad električne i elektronske opreme mora se odneti na određena mesta za sakupljanje kojima upravljaju opštinske vlasti ili propisno registrovane kompanije. U mnogim zemljama je obavezno sakupljanje velikih količina otpada električne i elektronske opreme od kuće.

U mnogim zemljama, kada kupite novi uređaj, stari se može vratiti prodavcu, koji je dužan da ga besplatno preuzme prilikom isporuke novog, pod uslovom da je ekvivalentnog tipa i da ima iste funkcije kao i onaj koji je isporučen.

Usklađenost sa propisima

Primena pečata **CE** na proizvodu garantuje usklađenost sa svim bezbednosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtevima utvrđenim zakonom.

Garancija

Minimalna garancija je: 2 godine za zemlje EU, 3 godine za Tursku, 1 godina za Veliku Britaniju, 1 godina za Rusiju, 3 godine za Švedsku, 2 godine za Srbiju, 5 godina za Norvešku, 1 godina za Maroko, 6 meseci za Alžir, Tunis - nije potrebna zakonska garancija.

Za više informacija o proizvodu, posetite <https://eprel.ec.europa.eu/> ili skenirajte QR kod na energetskejoj etiketi koja se isporučuje sa uređajem.

Magyar

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót a teljesítmény maximalizálása érdekében. Őrizze meg az összes dokumentációt későbbi felhasználás vagy a következő tulajdonosok számára. Ez a készülék kizárólag háztartási vagy hasonló alkalmazásokhoz készült, például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzetének szánt konyhai területek
- Szépségszalonok, szállodák, motelek és egyéb lakóépületek
- Panziók (B&B)
- Catering szolgáltatások és hasonló alkalmazások, a kiskereskedelem kivételével.

Ez a készülék kizárólag élelmiszerek tartósítására szolgál; bármilyen más felhasználás veszélyesnek minősül, és a gyártó elhárít minden felelősséget az esetleges mulasztásokért. Javasoljuk továbbá, hogy figyelmesen olvassa el a jótállási feltételeket.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Figyelmesen olvassa el a használati és telepítési utasításokat. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások és figyelmeztetések be nem tartásáért. Őrizze meg az összes dokumentációt későbbi felhasználás vagy a következő tulajdonosok számára.

- A készüléket csak a csomagolás és a szállítási védőelemek eltávolítása után csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól és annak alkatrészeitől.

Az összezsukható kartondobozok és a műanyag fólia fulladást okozhat

- Bekapcsolás előtt legalább 4 órán át hagyja állni, hogy a kompresszorolaj leülepedhessen, ha vízszintesen szállítják.
- Szállításkor ellenőrizze a termék sértetlenségét, valamint azt, hogy minden alkatrész és tartozék tökéletes állapotban van.
- Ne sértse meg a hűtőközeg-kört.
- Tartsa szabadon a készülék helyén vagy a szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Soha ne használjon vizet a kompresszor környékének mosásához, tisztítás után alaposan tisztítsa

meg száraz ruhával, hogy elkerülje a rozsdakialakulását


- A készüléket mindig legalább két embernek kell mozgatnia, mivel nehéz.
- A készüléket vízszintesen, a méretének és használatának megfelelő területen helyezze el.
- Győződjön meg arról, hogy a típustáblán található elektromos adatok megegyeznek az elektromos hálózattal. Ha nem, forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék 220-240 VAC / 50 Hz feszültségről működik. A rendellenes feszültségingadozások a készülék el nem indulását, a hőmérséklet-szabályozó vagy a kompresszor károsodását, vagy szokatlan zajt okozhatnak működés közben. Ebben az esetben automatikus szabályozót kell telepíteni.
- Csak az Egyesült Királyságban: A készülék tápkábele egy 3 vezetékes (földelt) csatlakozódugóval van felszerelve, amely illeszkedik egy szabványos 3 vezetékes (földelt) aljzatba. Soha ne vágja el vagy távolítsa el a harmadik (földelt) vezetéket. A csatlakozódugóval a készülék telepítése után is hozzáférhetőnek kell lennie.
- Szállítás/mozgatás közben és után ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne csípődjön be a készülék alá, nehogy elvágja vagy megsérüljön. Ha a készülék tápkábele sérült, a kockázatok elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak műszaki szolgálatával vagy szakképzett szerelővel.
- Ne telepítse a készüléket poros vagy olajos környezetben

- o ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy víznek.
- Ne telepítse a készüléket tűzhely vagy gyúlékony anyagok közelébe.
- Fagyasztórekessel rendelkező készülékek esetén áramszünet alatt ne nyissa ki a fedelet. A fagyasztott élelmiszereknek nem szabad megromlaniuk, ha az áramszünet a besorolási címkén feltüntetett óránál (hőmérséklet-emelkedési idő) rövidebb ideig tart. Ha az áramszünet hosszabb ideig tart, ellenőrizze az élelmiszert, és azonnal fogyassza el, vagy főzés után fagyassza le újra.
- Ha a készülék teteje nem nyílik ki könnyen a bezárás után, az nem jelent problémát, mivel ez a nyomáskülönbségtől függ, amely néhány percen belül kiegyenlítődik, lehetővé téve a fedél újbóli kinyitását.
- Ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyszereket a készülékben. Ez a készülék lakókönyezetben való használatra készült, ezért nem ajánlott alacsony hőmérsékletet igénylő anyagok tárolása.
- Ne hajlítsa meg és ne húzza túlzottan a tápkábelt, és ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
- Ne tároljon gyúlékony hajtógázt (pl. szórófejes flakonokat) vagy robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó termékeket a készülékben. Robbanásveszély!
- Ne helyezzen instabil tárgyakat (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőszekrény tetejére, hogy elkerülje az esésből eredő személyi sérüléseket vagy a vízzel való érintkezés okozta áramütést.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer-tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Ne érintse meg a belső hűtőelemeket, különösen nedves kézzel, hogy elkerülje a repedést vagy sérülést.
- Veszélyben vannak a gyermekek, a korlátozott fizikai, mentális vagy érzékszervi képességű személyek, valamint azok, akik nem ismerik teljes mértékben a készülék biztonságos kezelését. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek és a veszélyeztetett személyek tisztában vannak a veszélyekkel. A biztonságért felelős személynek felügyelnie vagy el kell oktatnia a készüléket használó gyermekeket és veszélyeztetett személyeket. A készülék nem alkalmas 8 év alatti gyermekek számára.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- 3-8 éves gyermekek tölthetik és üríthetik a készüléket.
- Fagyasztórekessel rendelkező készülékek ESETÉN: Ne tároljon palackozott vagy dobozos folyadékokat (különösen szénsavas italokat) a fagyasztórekeszben. A palackok és dobozok felrobbanhatnak!
- Fagyasztórekessel rendelkező készülékek ESETÉN: Soha ne vegyen fagyasztott ételt a szájába közvetlenül a fagyasztórekeszből való kivétele után. Égési sérülések veszélye az alacsony hőmérséklet miatt!


- Mindig győződjön meg arról, hogy a műanyag alkatrészek és az ajtó tömítés olaj- és zsírmentesek. Ellenkező esetben a műanyag alkatrészek és az ajtó tömítés porózussá válik.
- Karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket az áramellátásból.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más mesterséges módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat, például kést vagy villát a jég eltávolításához. Soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőtestet vagy más készüléket a leolvasztáshoz.
- Javasoljuk, hogy tartsa tisztán a csatlakozódugót: a jelzőfényre kerülő bármilyen szennyeződés tüzet okozhat.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket. Javításért mindig forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása közben felügyelje a gyermekeket.
- Ne tisztítsa a hideg üvegpolicokat forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás az üveg eltörését okozhatja.
- FIGYELMEZTETÉS: A hűtőkör csövei kis mennyiségű környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeget (R600a) és szigetelőgázt (ciklopentán) szállítanak. Ezek a termékek nem károsítják az ózonréteget, és nem fokozzák az üvegházhatást. Ha a hűtőközeg szivárog, szemsérülést vagy tüzet okozhat.
- Ha a hűtőkör láthatóan sérült:
 - Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
 - Tartsa távol a nyílt lángot és/vagy gyújtóforrásokat a készüléktől.
 - Alaposan szellőztesse ki a helyiséget néhány percig.
 - Értesítse az ügyfélszolgálatot.
- FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne sértse meg a csatlakozódugót és/vagy a tápkábelt.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elosztókat vagy hordozható tápegységeket. Hosszabbítók és elosztók használata nem ajánlott.
- Ne próbálja meg a készülék tetejére ülni vagy állni, mert ez személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja. Ez a készülék nem helyezhető egymásra más készülékekkel.
- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült és készült.
- Kizárólag a gyártó által szállított eredeti alkatrészek használhatók. A gyártó garantálja, hogy csak ezek az alkatrészek felelnek meg a biztonsági követelményeknek.
- Az ajtó hosszan tartó nyitva tartása a készülék belsejében a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán át nem használta őket; öblítse át a hálózatra csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem vett vizet

- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, és ne csöpögjenek rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek (ha vannak) alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést belül.
- Borhűtők esetén: Kizárólag bor tárolására szolgáló készülék.
- Szabadon álló készülékek esetén: A hűtőkészülék nem beépíthető.
- 4 csillagos rekesz nélküli készülékek esetén: A hűtőkészülék nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.

HŰTŐSZEKRÉNY/KAMRA SPECIFIKÁCIÓK

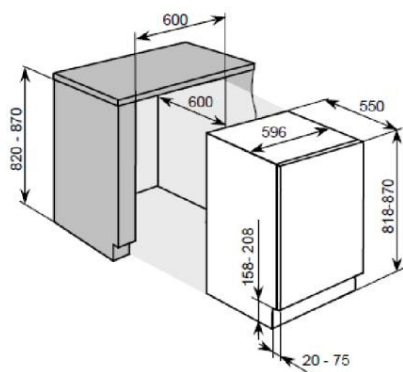

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

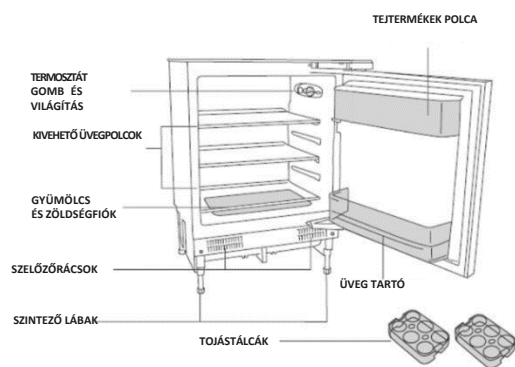

MEGJEGYZÉS:

A kép csak illusztráció, és eltérhet a tényleges terméktől.

A legenergiatakarékosabb konfigurációhoz fiókok, élelmiszer tároló rekeszek és polcok elhelyezése szükséges a termékben; kérjük, tekintse meg a fenti képeket.

TERMÉKJELLEMZŐK LEÍRÁSA

1. Polcok

- A polcok a hűtőszekrény bármelyik belső sínjére helyezhetők, és csúszásgátlóval vannak ellátva.
- Polc eltávolításához: vegye ki az eltávolítani kívánt polcra az összes tárolt élelmiszert. Emelje fel a polc elejét, és óvatosan csúszassa ki a hornyokba.

2. A leolvasztott víz leeresztése

- A hűtőszekrény belsejét a hátul található lemez hűti. Az alsó rész egy csatornával és egy leolvasztási víz elvezető nyílással van felszerelve.



- Fontos, hogy ez a csatorna mindig akadálymentes legyen (a csatorna tisztításának részletes leírását lásd a „Leolvasztás utáni lefolyónyílás” című részben).

3. Gyümölcs- és zöldségfiókok és fedelek

- A gyümölcs- és zöldségfiókok a hűtőszekrény alján találhatók, és fedéllel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a gyümölcsök és zöldségek idő előtti romlását.

4. Tejtermék polc (ajtón belüli polc)

- A tejtermékpolec alkalmas tojás, sajt és joghurt tárolására, de kis kiserelésű termékek (tubusok,

5. Palacktartó (polc az ajtóban)

- Az alsó polcot használja a nem túl nagy palackok tárolására.

FONTOS: AZ AJTÓKBAN TALÁLHATÓ POLCOK ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KERÜLJE A TÚLTERHELÉSÜKET.

A HŰTŐSZEKRÉNY/KAMRA HASZNÁLATA


Bekapcsolás előtt

- Győződjön meg arról, hogy a készüléket szakképzett személy telepíti a termékhez mellékelt utasításoknak megfelelően.
- Szállítás után várjon 8 órát, mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, hogy a hűtőközeggáz stabilizálódhasson a szállítás után.
- Tisztítsa meg a készülék külsejét és a kivehető tartozékokat vízzel és folyékony mosogatószerrel elkevert oldattal.
- A készülék belsejét meleg vízben oldott szóda-bikarbónával tisztítsa. Tisztítás után alaposan szárítsa meg a belsejét és a tartozékokat.
- A készülék első bekapcsolásakor szagot áraszt, amely hűlés közben eltűnik.

Első használat

- A készülék első bekapcsolása után állítsa a termosztát gombot maximális beállításra 24 órára.
- A készülék első bekapcsolásakor a kompresszor körülbelül 24 órán át, vagy amíg a fagyasztó hőmérséklete el nem éri a kellően alacsony értéket, működik.
- Ez idő alatt a legjobb, ha nem nyitogatja gyakran az ajtót (konzervdobozok stb.), és nem helyez be nagy mennyiségű élelmiszert.
- Ezen időszak után visszaállíthatja a termosztát gombot normál beállítására.
- A készülék kikapcsolása vagy kihúzása után várjon legalább öt perct, mielőtt újra bekapcsolja vagy bedugja a konnektorba.

A készülék bekapcsolása és a termosztát beállítása

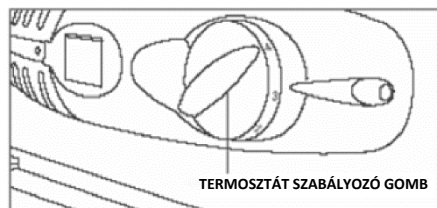

Kapcsolja be a készüléket a hálózathoz csatlakoztatva, és állítsa be a termosztátot a hűtőszekrény jobb oldalán található gomb elforgatásával.

- A termosztát automatikusan állítja be a hűtőszekrény belső hőmérsékletét a gomb fordulatszáma alapján:

- <0> állás: A készülék nem hűt, de a lámpa világít.
- <1> állás: Maximális belső hőmérséklet.
- <6> állás: Minimális belső hőmérséklet.

- Az ideális termosztátbeállítás <3> és <4> között van.
- A hűtőszekrény 4-6°C-on tartja a hőmérsékletet.

FONTOS: A hűtőszekrény belső hőmérsékletének fenntartása a környezeti hőmérséklettől, az élelmiszerek hőmérsékletétől, a készülékben tárolt élelmiszerek mennyiségétől és az ajtónyitás gyakoriságától függ.

- A maximális állásban (<6>) a hűtőszekrény belső hőmérséklete

a legalacsonyabb beállítás a legmagasabb, és az energiafogyasztás is a legmagasabb. Nem szükséges ezt a pozíciót hosszú ideig használni; egyszerűen állítsa a termosztát gombját a <3> és <4> közötti állásba.

FONTOS: Normál használat közben ne állítsa a termosztátot 5 fölé, hogy megakadályozza a leolvasztás lefolyóníylásának befagyását.

AZ ÉLELMISZEREK EGYEZTETÉSE A HŰTŐBEN

Helyezze a különböző élelmiszereket különböző rekeszekbe az alábbi táblázat szerint

Hűtött rekeszek	Étel típusa
Hűtőszekrény ajtaja vagy erkélyei	<ul style="list-style-type: none"> Természetes tartósítószereseket tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, gyümölcslevek, italok és ízesítők. Ne tároljon romlandó élelmiszereket.
Zöldségtároló fiók (salátafiók)	<ul style="list-style-type: none"> A gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket külön kell elhelyezni a zöldségtárolóban. Ne tároljon banánt, hagymát, burgonyát vagy fokhagymát a hűtőszekrényben.
Hűtőszekrény polc - középső	<ul style="list-style-type: none"> Tejtermékek, tojás
Hűtőszekrény polc - felső	<ul style="list-style-type: none"> Olyan ételek, amelyek nem igényelnek főzést, például fogyasztásra kész ételek, pácolt húsok és maradékok.

- Javasoljuk, hogy a hűtőszekrényben 4°C-ra, a fagyasztórekeszben pedig lehetőség szerint -18°C-ra állítsa a hőmérsékletet.
- A legtöbb élelmiszerkategória esetében a leghosszabb eltarthatóság a hűtőszekrényben alacsonyabb hőmérsékleten érhető el. Mivel egyes termékek (például a friss gyümölcsök és zöldségek) károsodhatnak a hidegebb hőmérsékleten, javasoljuk, hogy a zöldség- és gyümölcstároló fiókokban tárolja őket, ha vannak ilyenek. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, tartsa a termosztátot közepes fokozaton.
- Fagyasztott élelmiszerek esetében olvassa el az élelmiszer csomagolásán feltüntetett eltarthatósági időt. Ez az eltarthatósági idő akkor érhető el, ha a beállítás megfelel a rekesz referenciahőmérsékleteinek (egy csillag -6°C, két csillag -12°C, három csillag -18°C).
- A belső páratartalom növekedésének elkerülése érdekében ne tároljon forró ételeket és párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Csomagolja be vagy fedje le az összes élelmiszert, különösen az erős ízűeket. Használjon polietilén zacskókat vagy műanyag fóliát, alufóliát vagy zsírpapírt. A folyadékokat fedhető palackokban vagy tartályokban tárolja.
- A hűtőszekrény belső terének optimalizálása érdekében távolítsa el a terjedelmes élelmiszer-csomagolást.
- A romlandó élelmiszereket a hűtőszekrény hátsó (leghidegebb) részében tárolja.
- Ne helyezzen élelmiszereket közvetlenül a hűtőszekrény hátsó falához.
- Úgy rendezze el az élelmiszereket, hogy az ajtó teljesen kinyíljon, a palackokat óvatosan helyezze a hűtőszekrény középső polcaira, hogy ne lógjanak ki.
- Egyes szerves oldatok (pl. a citrom- vagy narancshéjban található olajok és a savanyított vaj) károsíthatják a belső műanyag alkatrészeket.
- Ne nyissa ki túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját, és ne hagyja nyitva hosszú ideig, mert ez megnöveli a belső hőmérsékletet és az energiafogyasztást.
- Hús:** Csomagolja polietilén zacskókba, és helyezze az üvegpolcra a zöldség- és gyümölcstároló felett.

A húst ebben a formában legfeljebb 1-2 napig tárolhatja.

- Főtt ételek és hideg ételek:** Fedjük le őket, mielőtt polcra helyezzük őket
- Gyümölcsök és zöldségek:** Alaposan tisztítsuk meg, és helyezzük a zöldségtároló fiókba.
- Vaj és sajtok:** Légmentesen záródó edényekben tárolandó, alufóliába csomagolandó, vagy polietilén zacskókba helyezendő. A lehető legtöbb levegőt távolítsuk el a zacskókból.
- Palackozott tej:** Járjuk le az üvegeket, és helyezzük őket az ajtón lévő üvegtartóra.
- A fokhagyma, burgonya, hagyma és banán CSAK légmentesen záródó edényben tárolható a hűtőszekrényben.**

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Telepítés:

- A készüléket hűvös helyre kell telepíteni. Ha a készüléket közvetlen napfény éri, vagy sütő vagy más hőforrás közelébe helyezik, az energiafogyasztás jelentősen megnő.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket úgy helyezték el, hogy ne akadályozza a szellőzést. A rossz szellőzés 15%-kal növelheti az energiafogyasztást.

Tisztítás és karbantartás:

- A teljesítmény optimalizálása érdekében időnként tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulján található kondenzátortekercseket (ha vannak ilyenek).
- Tisztítsa meg az ajtótomítést meleg vízzel vagy semleges, maradványmentes mosogatószerrel. A megfelelően tömített ajtótomítás elengedhetetlen a készülék hatékonyságához.

Használat:

- Ne nyissa ki az ajtót a szükségesnél gyakrabban.
- Ne állítsa túl alacsonyra a termosztátot. Már 1°C-os változás is 5%-kal növelheti az energiafogyasztást. Ellenőrizze a hőmérsékletet hőmérővel.
- A hűtőszekrény belső hőmérsékletének 3-4°C körül kell lennie.
- Hagyja kihűlni az élelmiszereket, mielőtt a készülékbe helyezi őket (kerülje a túl hosszú ideig szobahőmérsékleten való tárolást).
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, ürítse ki, tisztítsa meg, és hagyja résnyre nyitva az ajtót.
- Ha van egy második, használaton kívüli készüléke, kapcsolja ki azt is, és hagyja résnyre nyitva az ajtót.

Ártalmatlanítás:


- A régi hűtőszekrény kidobásakor kövesse a klórfluor-szénhidrogének (CFC-k) újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásokat. Utasításokért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ELŐTT KELL LEVÁLASZTANI AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL.

- Ne öntsön vagy permetezzen vizet a készülékre tisztításhoz.
- A hűtőszekrény rekeszét rendszeresen tisztítsa meleg vízben oldott szódabikarbónával.
- A tartozékokat külön tisztítsa szappannal és vízzel. Ne mossa a tartozékokat mosogatógépben.
- Ne használjon súrolószereket, szappanokat vagy mosószereket.
- A készülék tisztítása után törölje át a megtisztított területet puha ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
- Tisztítás után szárítsa meg a kezét, és csatlakoztassa újra a készüléket a hálózathoz.

Leolvasztás leeresztő nyílás

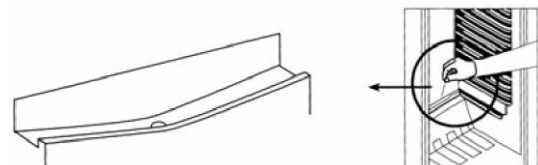

A leolvasztás a hűtőszekrényben használat közben automatikusan történik. A leolvasztott víz a párologtató tálcában gyűlik össze, és automatikusan elpárolog.

- Rendszeresen tisztítsa a lefolyóníylást a mellékelt eszközzel, hogy megakadályozza a víz felgyülemlését a hűtőszekrény alján, ahelyett, hogy a csatornába és a leolvasztás lefolyóníylásába folyana.

FONTOS: Tisztítás után vegye ki a tisztítóeszközt a lefolyóníylásból,


hogy elkerülje a leolvasztási víz beömlőnyílásának eltömődését.

- Öntsön egy kis vizet a lefolyónyílásba a leolvasztás utáni lefolyócsatorna tisztításához.
- Az élelmiszer-csomagolások nem érhetnek hozzá a készülék hátfalához, különben az automatikus leolvasztási folyamat leáll, és a víz a hűtőszekrény aljába folyik.
- A párologtató tálcá tisztításához használjon meleg vízben oldott szóda-bikarbónát.

FONTOS: Néhány jégcepp kialakulása a hátsó falon normális jelenség, és nem utal a készülék meghibásodására.

Izzó és csere

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉK IZZÓJÁNAK CSERÉJE ELŐTT KELL LEVÁLASZTANI A HÁLÓZATRÓL.

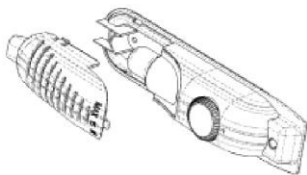

- Nyomja meg az izzóburkolat hátulját, amíg az oldalak ki nem oldódnak, majd emelje fel az átlátszó burát.
- Cserélje ki az izzót egy legfeljebb 15 W-os új izzóra (válasszon egy 15 W-os E14-es izzót).
- Helyezze vissza a burát, várjon öt perct, és csatlakoztassa újra a készüléket a hálózathoz.

TELEPÍTÉS

FONTOS: Telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség (V) és frekvencia (Hz) megegyezik az otthoni hálózat értékeivel. Az adattábla a hűtőszekrény belsejének bal elülső szélén található.

A gyártó elhárít minden felelősséget az elektromos rendszer használatát és üzemeltetését szabályozó baleset-megelőzési előírások be nem tartása esetén.

Elektromos csatlakozás

A HŰTŐSZEKRENY ÁLLANDÓ TELEPÍTÉSRE VAN TERVEZVE.

A készüléket szakképzett villanyszerelőnek, a NICEIC tagjának kell csatlakoztatnia az IEE szabványoknak és a helyi előírásoknak megfelelően.


- A hűtőszekrény 13 A-es aljzattal van felszerelve. Ha a jövőben ki kell cserélnie a biztosítékot az aljzatban **akkor ASTA** által jóváhagyott 13 A-es biztosítékot (BS 1362) kell használnia.
- Vezetékek színei:
Barna: fázis
Kék: nulla
Sárga/zöld: föld
- Ha a készülék vezetékeinek színei nem egyeznek meg az elektromos aljzat csatlakozóin található azonosító jelölésekkel, tegye a következőket:

A barna vezeték csatlakoztassa az „F” betűvel (fázis) jelölt vagy piros színű csatlakozóhoz.

A kék vezeték csatlakoztassa az „N” betűvel (nulla) jelölt vagy fekete színű csatlakozóhoz.

A sárga/zöld vezeték csatlakoztassa a „T” betűvel (föld), a földelés szimbólumával vagy sárga/zöld színű csatlakozóhoz.

- Miután a csatlakoztatás befejeződött, távolítsa el a laza vezetékeket és törmelékét. Rögzítse a kábelbilincset a külső köpenyhez.

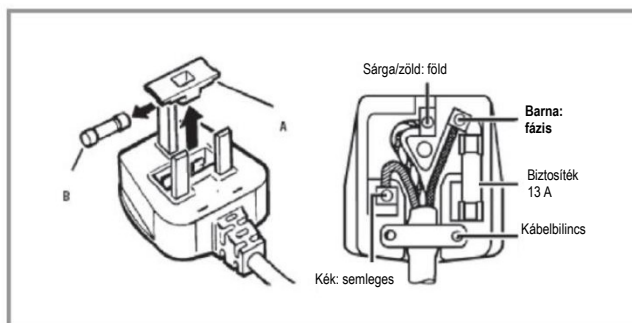

A telepítési hely kiválasztása

Első használat előtt tisztítsa meg a hűtőszekrényt.

Helyezze a készüléket közvetlen napfénytől és hőforrásoktól védett helyre. Lásd még a szellőzési követelményeket (lent).

A hűtőszekrényt olyan helyre szerelje fel, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék címkéjén feltüntetett klímaosztálynak:

- Kiterjesztett mérsékelt öv (SN): „10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra szánt hűtőkészülék”;
- Mérsékelt öv (N): „16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra szánt hűtőkészülék”;
- Szubtrópusi (ST): „16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra szánt hűtőkészülék”;
- Trópusi (T): „16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra szánt hűtőkészülék”;
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, állandó hőforrásoknak vagy szélsőséges hőmérsékleteknek (pl. radiátorok vagy kazánok közelében).
- Az ajtnak teljesen, akadálytalanul kell nyílnia.
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol könnyen hozzáférhetőek a tárolt élelmiszerek.
- A készülék telepítése után ellenőrizze, hogy van-e könnyen hozzáférhető elektromos aljzat.


A készülék ajtajának megfordítása

Ezt az eljárást a szekrényajtó visszahelyezése ELŐTT végezze el. Őrizze meg a készülékből leszerelt alkatrészeket, hogy később is használhassa az ajtó nyitási irányának megfordítása céljából.

FIGYELMEZTETÉS: A cipzárok nyitásakor ügyeljen a rugók erejére, amelyek beszoríthatják a kezét és sérülést okozhatnak.

Szükséges eszközök:

- vagy csillagcsavarhúzó
- vagy laposfejű csavarhúzó

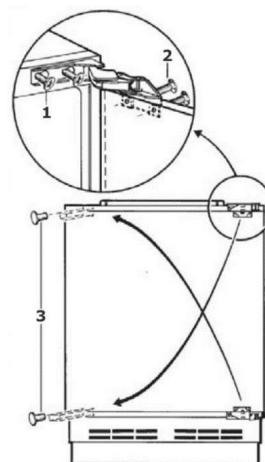

- Lazítsa meg a készülék rögzítőcsavarjait (1), és vegye le

vigyázz az ajtóra.

- Helyezze az ajtót puha felületre, hogy elkerülje a sérülését.
- Emeld ki a kupakokat (3).
- Helyezze be a rögzítőcsavarokat (1) a készülék másik oldalán. Csak részben húzza meg a csavarokat.
- Távolítsa el az ajtó rögzítőcsavarjait (2), és cserélje meg a felső és alsó zsanérok helyzetét (az előző ábrán látható módon).
- Szerelje össze a készülék ajtaját, és húzza meg teljesen a rögzítőcsavarokat (1) és az ajtó rögzítőcsavarjait (2).
- Helyezze be a kupakokat (3) a rekesz jobb oldalán található szabadon lévő lyukakba.

FONTOS: A megfordítási eljárás befejezése után győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően nyílik és záródik akadályok nélkül.

Az ajtó megfordítása után ellenőrizze a tömítést, hogy nincs-e meghajolva, elcsavarodva vagy összenyomódva, különben rés keletkezik a tömítés és az ajtó belseje között.

- A tömítésnek tökéletesen kell illeszkednie az ajtó körül.
- Ha a tömítés nem illeszkedik tökéletesen:

1. Fogja meg a tömítést egy puha, meleg ruhával, amíg szorosan nem tapad a mélyedéshez és az ajtó teljes köréhez.


Vagy

2. Használjon hajszárítót alacsony teljesítményen, és melegítse fel óvatosan az ajtótömítést azon részeit, amelyek nem illeszkednek megfelelően. A hő meglágyítja a tömítést, és megkönnyíti a kezelését és a megfelelő cseréjét

FONTOS: AZ AJTÓTÖMÍTÉST ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN ÉS RÖVID IDEIG KELL MELEGÍTENI, KÜLÖNBÖZŐ ESETBEN KÁROSODHAT, ÉS A GARANCIA ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK.

Szekrénynyílás méretei


Az alábbi ábra a készülék beépítéséhez szükséges szekrénynyílás méreteit szemlélteti.

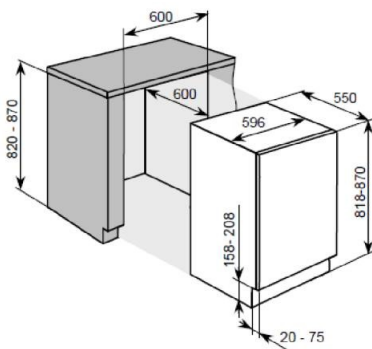

- A készüléket sík padlóra kell helyezni. A padló enyhe egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez állítsa be a szintezőlábakat.


Az alapzat vagy a lábzat beállítása

Ha a készüléket a munkalap alá szerelik be, lehetőség van egy, a konyhabútorhoz illő alap vagy szegélyléc rögzítésére.

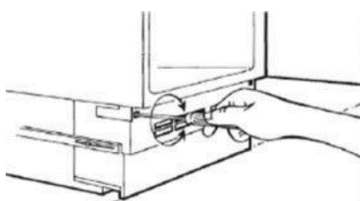

- Távolítsa el a készülék alján található rácsot az oldalsó csavarok

kicsavarásával és a rács kihúzásával.

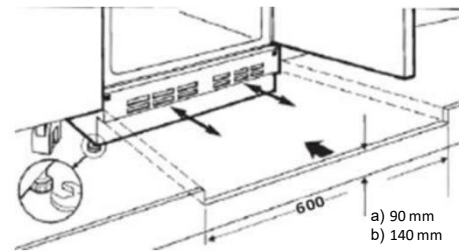

- Állítsa be a lábak magasságát egy villáskulccsal.
- Ha a nyílás 820 mm magas, az állítható lábakat teljesen meg kell húzni.
- Ha a nyílás 870 mm magas, az állítható lábakat 50 mm-rel meg kell emelni.
- A készüléknek a munkalap alsó felületével egy síkban kell lennie.
FONTOS: Ha a készülék nincs vízszintesen, az ajtó és a tömítés megsérülhet.
- Fúrjon egy szellőzőnyílást a lábzatba vagy az alapzatba. A lyuknak 600 mm szélesnek és 90-140 mm magasnak kell lennie, a készülék magasságától függően.
- Helyezze be a lábazatot vagy az alapot, és helyezze vissza a rácsot az eredeti helyére.

FONTOS: A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében ELENEDHETETLENÜL FONTOS a megfelelő méretű lyukat fúrni az alapba vagy a lábzatba (lásd az előző ábrát).

A szekrényajtó felszerelése a készülékre


Ha a készülék ajtaját a másik oldalról kell kinyitni, a beszerelés folytatása előtt fordítsa meg az ajtót (lásd az „Ajtó nyitásának megfordítása” részt).

Szükséges eszközök:

- Mérőszalag
- Finom filctoll
- Kis lapos csavarhúzó
- Villanykulcs

FONTOS: A készülék telepítéséhez két ember szükséges.


1. Csavarja ki a csavarokat a készülék ajtajának tetején található két beállítócsavarból, és vegye le a rögzítőkonzolt (1).

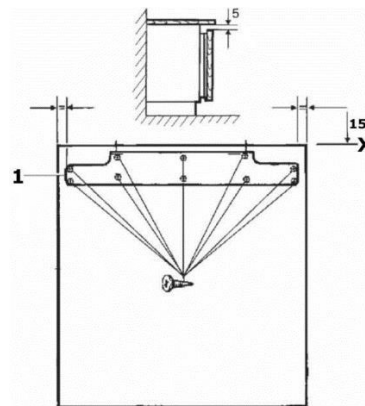


2. Mérd meg a szekrényajtó magasságát, és jelölj meg egy pontot a szekrényajtó belső felületének függőleges vonalának felénél. Húzz egy vonalat a szekrényajtó tetejétől körülbelül az ajtó feléig.

- Helyezze a rögzítőkonzolt (1) a készülék ajtajának alsó oldalára.
- Helyezze a rögzítőkonzol közepét az ímént rajzolt vonalra. Jegyezze fel a rögzítőkonzol helyzetét, hogy megbizonyosodjon a megfelelő rögzítésről (lásd az előző ábrát).
- A rögzítőkonzol tetejének körülbelül 15 mm-re kell lennie a szekrényajtó tetejétől. Ez 5 mm-es rést hagy a szekrényajtó teteje és a munkalap között.


- Rögzítse a rögzítőkonzolt a szekrény ajtajához a mellékelt csavarokkal és egy csillagsavarhúzóval. Húzza meg teljesen a csavarokat.

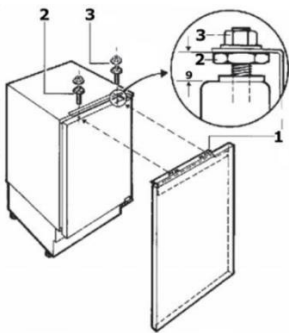


- Rögzítse a szekrény ajtaját a készülék ajtajához, ügyelve arra, hogy a konzolok a beállító csavarok fölé kerüljenek.

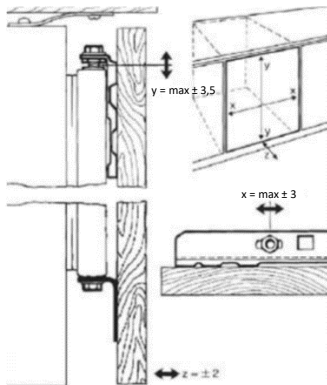

- Csavarhúzóval állítsa be a beállítócsavarok alsó részének rését. A résnek körülbelül 9 mm-nek kell lennie (lásd az előző ábrát).
- Rögzítse az alsó konzolt a szekrényajtó aljához és a készülékajtó alá.
 - A szekrényajtó helyzetét kismértékben beállíthatja a készülékajtó tetején és alján található csavarok elforgatásával. Ezeket a beállításokat addig végezze, amíg a szekrényajtó vízszintes nem lesz.

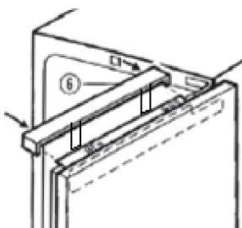

- Helyezze a fedelet a készülék tetejére, amíg a helyére nem kattán.

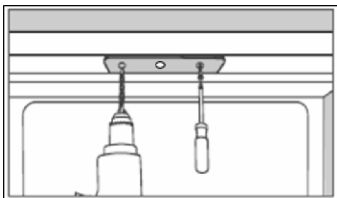

- Nyissa ki a készülék ajtaját.
 - Fúró és egy megfelelő bit segítségével fúrjon egy lyukat a tetejére a konzol rögzítéséhez.

FONTOS: A fúrófejnek alkalmasnak kell lennie a felső anyaghoz.

- Rögzítse a tartókonzolt a tetejének aljához a mellékelt csavarokkal.

FONTOS: Húzza meg teljesen a csavarokat..

- Ha a készüléket gránit munkalap alá szereli, a mellékelt "L" alakú konzolokkal rögzítse a hűtőszekrényt a szekrény oldalához. A fúró és

egy megfelelő hegygel, a zsanérokkal ellentétes oldalon, fúrjon három lyukat a rekesz oldalán a konzol rögzítéséhez.

- Az ovális lyukakat a készülék elején található, nem használt zsanérok helyére kell helyezni. Rögzítse a konzolt a készülék elejéhez a két csavarral.

Győződjön meg arról, hogy az ajtó simán nyílik és záródik, és ellenőrizze az ajtó tömítését.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

FONTOS: Ha a hűtőszekrény nem működik megfelelően, a szerviz hívása előtt tekintse át az alábbi ellenőrzőlistát.

A hűtőszekrény nem működik, vagy nem kapcsol be.

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó teljesen be van dugva a konnektorbába.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat működik (pl. nincs áram, vagy kiégett a biztosíték).
- Győződjön meg arról, hogy a készülék belső termosztátja nincs kikapcsolt állásban.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.

A hűtőszekrény nem hűt eléggé

- Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény nincs túlterhelve, és hogy az élelmiszer-csomagok nincsenek túl közel egymáshoz.
- A termosztát beállítása túl alacsony; válasszon hidegebb hőmérsékletet.
- Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően záródik, és nem maradt nyitva sokáig.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően szellőzik.

A hűtőszekrény zajos

- A hűtőközeg gázának keringése a készülék csövein keresztül enyhe zajokat okozhat, még akkor is, ha a kompresszor nem működik.
- Ha a zaj fokozódik, vagy a készülék zajosabb a szokásosnál, győződjön meg arról, hogy vízszintesen áll, a hátulja nem ér hozzá más tárgyakhoz, és hogy nincsenek csörgő tárgyak a hűtőszekrényben.

Jég képződött a hűtőszekrény hátsó falán

- Győződjön meg róla, hogy az élelmiszer nincs túl mélyen betolva, és nem ér hozzá a hátsó falhoz.

FONTOS: Néhány jégcsepp kialakulása a hátsó falon normális, és nem jelzi a készülék hibáját.

Víz jelenléte a hűtőszekrény alján, vagy víz szivárgása a hűtőszekrényből

- Lásd a „Leolvasztás utáni leeresztő nyílás” című részt (15. oldal).

NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT KÉSZÜLKÉT JAVÍTANI.

Garanciális szerviz esetén, ha a készüléket ellenőrző szerelő olyan problémát észlel, amelyet nem a készülék hibája okozott, a javítás díjköteles.

A készüléknek javítás céljából hozzáférhetőnek kell lennie a szerelő számára. Ha a készülék úgy van beszerelve, hogy a szerelő úgy véli, hogy az károsíthatja magát vagy a konyhát, a javítást nem végzi el (például, ha a készüléket csempezik, tömítőanyaggal zárják le, vagy előlről lábazat vagy más fa akadály takarja el a hozzáférést).

Kérjük, tekintse meg a készülékhez kapott jótállási kártyán található jótállási feltételeket.

A technikai támogatás eléréséhez látogassa meg weboldalunkat: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. A „Weboldalak” részben válassza ki a termék márkáját és országát. Átírányítjuk a megfelelő weboldalra, ahol megtalálja a technikai támogatás telefonszámát és kapcsolatfelvételi úrlapját.

Alkatrészek elérhetősége

A termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások a modell utolsó egységének forgalomba hozatalától számított legalább hét évig kaphatók; az ajtókilincsek és zsanérok, tálcák és kosarak legalább hét évig, az ajtó tömítések pedig legalább tíz évig kaphatók a modell utolsó egységének forgalomba hozatalától számított;

RÉGI KÉSZÜLÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA



A készüléken a 2012/19/EU európai irányelvnek (WEEE) való megfelelést jelző szimbólum látható.

A hulladék elektromos és elektronikus berendezések szennyező anyagokat (környezetre veszélyes anyagokat) és újrafelhasználható alkatrészeket tartalmaz. A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket speciális kezelésnek kell alávetni az összes szennyező anyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az anyagok visszanyerése és újrahasznosítása érdekében.

Néhány alapvető szabály betartásával mindenki segíthet megelőzni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai által okozott környezeti károkat: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait tilos háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a kijelölt gyűjtőhelyekre kell vinni, amelyeket az önkormányzatok vagy a megfelelően regisztrált vállalatok üzemeltetnek. Sok országban a nagy mennyiségű hulladék elektromos és elektronikus berendezés otthoni begyűjtése kötelező. Sok országban új készülék vásárlásakor a régi készüléket vissza lehet vinni a kereskedőhöz, aki köteles ingyenesen elszállítani az új készülék kiszállításakor, feltéve, hogy az egyenértékű típusú és ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a leszállított készülék.

Megfelelőség

A bélyegző alkalmazása **CE** a termék garantálja, hogy megfelel a törvényben előírt összes biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek.

Garancia

A minimális garancia: 2 év az EU-országokban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában és Tunéziában. Jogi garancia nem szükséges.

További termékinformációért látogasson el a <https://eprel.ec.europa.eu/> weboldalra, vagy olvassa be a készülékhez mellékelte energiaticmén található QR-kódot.

Català

Gràcies per triar aquest producte.

Abans d'utilitzar la nevera, llegiu aquest manual d'instruccions per maximitzar-ne el rendiment. Conserveu tota la documentació per a futures consultes o per a futurs propietaris. Aquest aparell està pensat únicament per a ús domèstic o aplicacions similars, com ara:

- Zones de cuina destinades al personal de botigues, oficines i altres entorns de treball
- Centres de bellesa, hotels, motels i altres establiments de tipus residencial
- Hostals amb esmorzar (B&B)
- Serveis de càteríng i aplicacions similars, excloent el comerç minorista.

Aquest aparell està pensat només per a la conservació d'aliments; qualsevol altre ús es considera perillós i el fabricant declina tota responsabilitat per qualsevol omisió. També recomanem llegir atentament les condicions de garantia.

INFORMACIÓ DE SEGURETAT

Llegiu atentament les instruccions d'ús i instal·lació. Les instruccions contenen informació important sobre la instal·lació, l'ús i el manteniment de l'aparell. El fabricant no es responsabilitza de l'incompliment de les instruccions i els avisos. Conserveu tota la documentació per a futures consultes o per a futurs propietaris.

- Connecteu l'aparell a la xarxa elèctrica només després de treure l'embalatge i la protecció de transport. Mantingueu els nens allunyats de l'embalatge i els seus components.
Els cartrons plegables i el film de plàstic poden causar asfíxia.
- Deixeu reposar durant almenys 4 hores abans d'encendre'l per permetre que l'oli del compressor s'assenti si es transporta horitzontalment.
- En el moment del lliurament, comproveu que el producte no estigui danyat i que totes les peces i accessoris estiguin en perfecte estat.
- No danyeu el circuit de refrigerant.
- Mantingueu lliures d'obstruccions les obertures de ventilació a la ubicació de l'aparell o a l'estructura en què està integrat.
- No utilitzeu mai aigua per rentar la zona del compressor, netegeu-la bé amb un drap

assecar després de la neteja per evitar la formació d'òxid


- L'aparell sempre ha de ser manipulat per almenys dues persones, ja que és pesat.
- Instal·leu l'aparell anivellat en una zona adequada per a la seva mida i ús.
- Assegureu-vos que les dades elèctriques de la placa de característiques coincideixin amb la vostra font d'alimentació. Si no, contacteu amb un electricista.
- L'aparell funciona a 220-240 VAC / 50 Hz. Les fluctuacions anormals de tensió poden fer que l'aparell no s'engegui, danyar el control de temperatura o el compressor o causar sorolls inusuals durant el funcionament. En aquest cas, és recomanable instal·lar un regulador automàtic.
- Només al Regne Unit: El cable d'alimentació de l'aparell està equipat amb un endoll de 3 fils (connexió a terra) que s'adapta a una presa de 3 fils estàndard (connexió a terra). No tal·leu ni desmunteu mai el tercer fil (connexió a terra). L'endoll ha de ser accessible després d'instal·lar l'aparell.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat sota l'aparell durant i després del transport o trasllat, per evitar que es talli o es faci malbé. Si el cable d'alimentació de l'aparell està malmès, feu que el substitueixi el fabricant, el seu servei tècnic o una persona amb qualificació similar per evitar un risc.
- No instal·leu l'aparell en ambients polsegosos o oliosos

- o humitat, no l'exposeu a la llum solar directa ni a l'aigua
- No instal·leu l'aparell a prop de fogons o materials inflamables.
- Per als aparells amb compartiment congelador, no obriu la tapa durant una fallada de corrent. Els aliments congelats no s'han de fer malbé si la fallada dura menys de les hores indicades a l'etiqueta de classificació (temps d'augment de temperatura). Si la fallada dura més temps, comproveu els aliments i consumeu-los immediatament o torneu-los a congelar després de cuinar-los.
- Si la tapa de l'aparell no es torna a obrir fàcilment immediatament després de tancar-la, això no és un problema, ja que aquesta condició depèn de la diferència de pressió, que s'igualarà en pocs minuts permetent que la tapa es torni a obrir.
- No emmagatzemeu medicaments, bacteris o productes químics a l'aparell. Aquest aparell està pensat per a entorns residencials, per la qual cosa no es recomana emmagatzemar materials que requereixin temperatures fredes.
- No doblegueu ni estireu excessivament el cable d'alimentació i no toqueu l'endoll amb les mans mullades.
- No emmagatzemeu productes que continguin propel·lents inflamables (per exemple, llaunes d'esprai) o substàncies explosives a l'aparell. Risc d'explosió!
- No col·loqueu objectes inestables (objectes pesats, recipients plens d'aigua) a sobre de la nevera, per evitar lesions personals per caigudes o descàrregues elèctriques causades pel contacte amb l'aigua.
- No feu servir aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.
- No toqueu els elements de refrigeració interns, sobretot amb les mans mullades, per evitar esquerdes o lesions.
- Els nens, les persones amb capacitats físiques, mentals o sensorials limitades i les persones que no estan completament familiaritzades amb el funcionament segur de l'aparell corren un risc. Assegureu-vos que els nens i les persones vulnerables coneguin els perills. Una persona responsable de la seguretat ha de supervisar o instruir els nens i les persones vulnerables que utilitzin l'aparell. L'aparell no està pensat per a nens menors de 8 anys.
- Els nens no han de jugar amb l'aparell.
- Els nens de 3 a 8 anys poden omplir i buidar aquest aparell.
- PER A aparells amb compartiment congelador: No emmagatzemi líquids en ampolles o llaunes (especialment begudes carbonatades) al compartiment congelador. Les ampolles i les llaunes poden explotar!
- PER A aparells amb compartiment congelador: No us poseu mai aliments congelats a la boca immediatament després de treure'ls del compartiment congelador. Risc de cremades a causa de les baixes temperatures!


- Assegureu-vos sempre que els components de plàstic i la junta de la porta estiguin lliures d'oli i greix. En cas contrari, els components de plàstic i la junta de la porta es tornaran porosos.
 - Abans de realitzar qualsevol manteniment, desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica.
 - No utilitzeu dispositius mecànics ni altres mitjans artificials per accelerar el procés de descongelació, a part dels recomanats pel fabricant.
 - No utilitzeu objectes afilats o punxeguts com ara ganivets o forquilles per treure el gel. No utilitzeu mai assecadors de cabells, escalfadors elèctrics ni altres aparells per descongelar.
 - Es recomana mantenir l'endoll net: qualsevol brutícia a l'indicador lluminós pot provocar incendis.
 - No intenteu reparar, desmuntar o modificar l'aparell vosaltres mateixos. Per a reparacions, contacteu sempre amb el servei d'atenció al client.
 - Superviseu els nens quan netegeu o feu el manteniment de l'aparell.
 - No netegeu les prestatgeries de vidre fredes amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.
 - **ADVERTÈNCIA:** Les canonades del circuit de refrigeració transporten una petita quantitat de refrigerant (R600a) i gas aïllant (ciclopentà) respectuosos amb el medi ambient però inflamables. Aquests productes no danyen la capa d'ozó ni augmenten l'efecte hivernacle. Si el refrigerant té fuites, pot causar lesions oculars o incendiar-se.
 - Si el circuit de refrigeració està visiblement danyat:
 - Apagueu l'aparell i desendol-leu-lo de la font d'alimentació.
 - Mantingueu les flames obertes i/o fonts d'ignició allunyades de l'aparell.
 - Ventileu bé l'habitació durant uns minuts.
 - Aviseu el servei d'atenció al client.
 - **AVÍS:** Per reduir el risc d'incendi o descàrrega elèctrica, no danyeu l'endoll ni el cable d'alimentació.
 - **AVÍS:** No utilitzeu endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils. No es recomanen cables d'extensió ni endolls múltiples.
- No intenteu seure ni posar-vos dret a sobre de l'aparell, ja que això podria provocar lesions personals o danys a l'aparell. Aquest aparell no es pot apilar amb altres aparells.
- Aquest producte està dissenyat i fabricat només per a ús domèstic.
 - Només es poden utilitzar components originals subministrats pel fabricant. El fabricant garanteix que només aquests components compleixen els requisits de seguretat.
 - L'obertura prolongada de la porta pot provocar un augment significatiu de la temperatura a l'interior de l'aparell.
 - Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de desguàs accessibles.
 - Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; buideu el sistema d'aigua connectat a la xarxa elèctrica si no s'ha tret aigua durant 5 dies.

- Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats a la nevera perquè no entrin en contacte amb altres aliments ni hi degotin.
- Els compartiments congeladors de dues estrelles (si n'hi ha) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats, emmagatzemar o fer gelats i fer glaçons.
- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si n'hi ha) no són adequats per congelar aliments frescos.
- Si l'aparell es deixa buit durant períodes prolongats, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es formi floridura a l'interior.
- Per a vinoteca: aparell destinat exclusivament a emmagatzemar vi.
- Per a aparells independents: aparell de refrigeració no pensat per a ús encastrat.
- Per a aparells sense compartiment de 4 estrelles: aparell de refrigeració no adequat per congelar aliments.

ESPECIFICACIONS DE LA NEVERA/REBOST

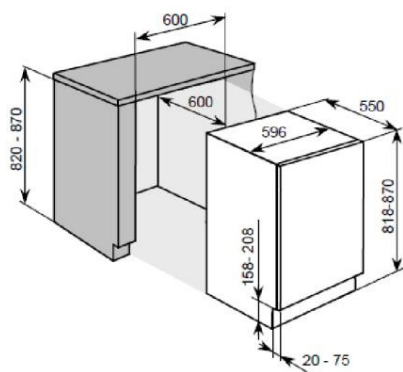

DESCRIPCIÓ DE L'APARELL

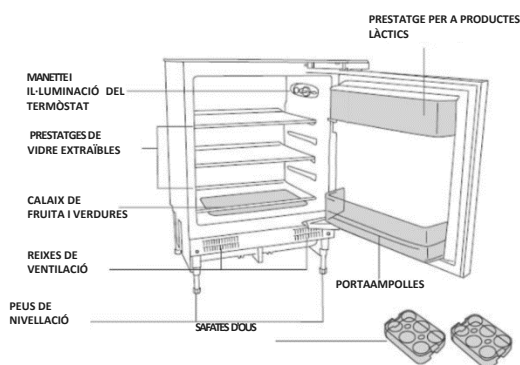

NOTA:

La imatge només té finalitats de referència i pot ser diferent del producte real.

La configuració que més estalvia energia requereix la col·locació de calaixos, compartiments per a aliments i prestatges al producte; consulteu les imatges anteriors.

DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

1. Prestatgeries

- Els prestatges es poden col·locar a qualsevol de les guies internes de la nevera i estan equipats amb protecció antilliscant.
- Per treure un prestatge: traieu tots els aliments emmagatzemats al prestatge que voleu treure. Aixequeu la part frontal del prestatge i feu-lo lliscar amb cura cap a fora per les ranures.

2. Escorregut de l'aigua de descongelació

- L'interior de la nevera es refreda mitjançant la placa situada a la part posterior. La part inferior està equipada amb un canal i un desguàs per a l'aigua de descongelació.



- És important que aquest canal estigui sempre lliure d'obstacles (per obtenir una descripció detallada de la neteja del canal, vegeu "Forat de drenatge de descongelació").

3. Calaixos i tapes per a fruites i verdures

- Els calaixos per a fruites i verdures es troben a la part inferior de la nevera i estan equipats amb una tapa per evitar que les fruites i verdures es facin malbé prematurament.

4. Prestatgeria per a productes lactis (prestatgeria interior)

- El prestatge per a productes lactis és adequat per emmagatzemar ous, formatge i iogurt, però també per a productes continguts en envasos petits (tubs,

5. Prestatge per a ampelles (prestatge a la porta)

- Feu servir el prestatge inferior per guardar ampelles que no siguin massa grans.

IMPORTANT: PER ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DE LES PRESTATGES DE LES PORTES, EVITEU SOBRECARREGAR-LES.

ÚS DE LA NEVERA/REBOST


Abans d'encendre

- Assegureu-vos que l'aparell l'ha instal·lat una persona qualificada d'acord amb les instruccions que s'inclouen amb el producte.
- Després del lliurament, espereu 8 hores abans de connectar l'aparell a la xarxa elèctrica per permetre que el gas refrigerant s'estabilitzi després del transport.
- Netegeu l'exterior de l'aparell i els accessoris extraïbles amb una solució d'aigua i detergent líquid.
- Netegeu l'interior de l'aparell amb una solució de bicarbonat de sodi dissolt en aigua tèbia. Després de netejar-lo, eixugueu bé l'interior i els accessoris.
- Quan engegueu l'aparell per primera vegada, pot emetre una olor que desapareix a mesura que es refreda.

Primer ús

- Després d'encendre l'aparell per primera vegada, configureu el botó del termòstat a la posició màxima durant 24 hores.
- Quan engegueu l'aparell per primera vegada, el compressor funcionarà durant aproximadament 24 hores o fins que el congelador arribi a una temperatura prou baixa.
- Durant aquest període, és millor no obrir la porta amb freqüència (llaunes, etc.) ni posar-hi grans quantitats d'aliments.
- Després d'aquest període, podeu restablir el botó del termòstat a la seva posició normal.
- Quan l'aparell estigui apagat o desendollat, espereu almenys cinc minuts abans de tornar-lo a encendre o connectar-lo.

Engegar l'aparell i ajustar el termòstat

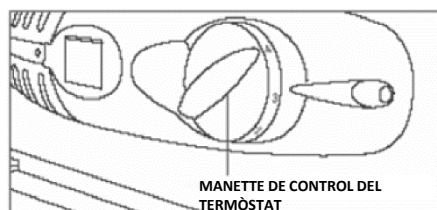

Engegueu l'aparell connectant-lo a la xarxa elèctrica i ajusteu el termòstat girant el botó situat al costat dret de la nevera.

- El termòstat ajusta automàticament la temperatura interna de la nevera en funció del nombre de voltes del botó:

- Posició <0>: L'aparell no refreda, però el llum roman encès.
- Posició <1>: Temperatura interna màxima.
- Posició <6>: Temperatura interna mínima.

- La configuració ideal del termòstat és entre <3> i <4>.
- La nevera manté una temperatura de 4-6 °C.

IMPORTANT: El manteniment de la temperatura interna de la nevera depèn de la temperatura ambient, la temperatura dels aliments, la quantitat d'aliments emmagatzemats a l'aparell i la freqüència amb què s'obre la porta.

- En la posició màxima (<6>), la temperatura interna de la nevera és

la configuració més baixa és la més alta i el consum d'energia és el més alt. No cal configurar aquesta posició durant períodes llargs; simplement ajusteu el botó del termòstat a una posició entre <3> i <4>.

IMPORTANT: Durant l'ús normal, eviteu ajustar el termòstat per sobre de 5 per evitar que el forat de drenatge del descongelament es congeli.

DISPOSICIÓ DELS ALIMENTS A LA NEVERA

Col·loca els diferents aliments en compartiments diferents segons la taula següent

Compartiments refrigerats	Tipus d'aliment
Porta del compartiment de la nevera o balcons	<ul style="list-style-type: none">Aliments amb conservants naturals, com ara mermelades, suc de fruita, begudes i condiments.No emmagatzemu aliments peribles.
Calaix per a verdures (calaix per a amanides)	<ul style="list-style-type: none">Les fruites, les herbes i les verdures s'han de col·locar per separat al calaix de les verdures.No guardeu plàtans, cebes, patates ni alls a la nevera.
Prestatge de la nevera - central	<ul style="list-style-type: none">Productes lactis, ous
Prestatge superior de la nevera	<ul style="list-style-type: none">Aliments que no requereixen cocció, com ara aliments llestos per menjar, embotits curats i sobres de menjar.

- Recomanem configurar la temperatura a 4 °C al compartiment de la nevera i, si és possible, a -18 °C al compartiment del congelador.
- Per a la majoria de categories d'aliments, la vida útil més llarga al compartiment de la nevera s'aconsegueix a temperatures més fredes. Com que alguns productes específics (com ara fruites i verdures fresques) es poden danyar per temperatures més fredes, recomanem guardar-los als calaixos per a verdures, si n'hi ha. Si no n'hi ha, manteniu el termòstat a una configuració mitjana.
- Per als aliments congelats, consulteu la vida útil indicada a l'envàs de l'aliment. Aquesta vida útil s'aconsegueix quan la configuració respecta les temperatures de referència del compartiment (una estrella -6 °C, dues estrelles -12 °C, tres estrelles -18 °C).
- Per evitar que la humitat interna augmenti, no guardeu aliments calents ni líquids que s'evaporin a la nevera.
- Emboliqueu o tapeu tots els aliments, especialment els que tinguin sabors forts. Feu servir bosses de polietilè o film transparent, paper d'alumini o paper encerat. Guardeu els líquids en ampolles o recipients tapats.
- Per optimitzar l'espai interior de la nevera, traieu els embalatges voluminosos dels aliments.
- Guardeu els aliments peribles a la part posterior (més freda) de la nevera.
- No col·loqueu els aliments directament contra la paret posterior de la nevera.
- Col·loqueu els aliments de manera que la porta s'obri completament, col·locant amb cura les ampolles als prestatges del centre de la nevera perquè no sobresurtin.
- Algunes solucions orgàniques (per exemple, els olis de les peles de llimona o taronja i la mantega agra) poden danyar els components interns de plàstic.
- No obriu la porta de la nevera massa sovint ni la deixeu oberta durant llargs períodes de temps, ja que això augmentarà la temperatura interna i el consum d'energia.
- Carn:** Emboliqueu-la en bosses de polietilè i col·loqueu-la a la prestatgeria de vidre que hi ha a sobre del calaix de verdures.

Guardau la carn d'aquesta manera durant no més d'1 o 2 dies.

- Aliments cuinats i plats freds:** Tapeu-los abans de col·locar-los en un prestatge.
- Fruïtes i verdures:** Netegeu-los bé i poseu-los al calaix de les verdures.
- Mantega i formatges:** Guardau-los en recipients hermètics, emboliqueu-los amb paper d'alumini o poseu-los en bosses de polietilè. Traieu el màxim d'aire possible de les bosses.
- Llet embotellada:** Tapeu les ampolles i col·loqueu-les al prestatge per a ampolles de la porta.
- L'all, les patates, les cebes i els plàtans NOMÉS es poden guardar a la nevera en recipients hermètics.**

ESTALVI D'ENERGIA

Instal·lació:

- Instal·leu l'aparell en un lloc fresc. Si l'aparell s'exposa a la llum solar directa o es col·loca a prop d'un forn o altres fonts de calor, el consum d'energia augmentarà significativament.
- Assegureu-vos que l'aparell estigui instal·lat de manera que no impedeixi la ventilació. Una mala ventilació pot augmentar el consum d'energia en un 15%.

Neteja i manteniment:

- Per optimitzar el rendiment, netegeu periòdicament les serpentes del condensador (si escau) a la part posterior de la nevera.
- Netegeu la junta de la porta amb aigua tèbia o un detergent neutre i sense residus. Una junta de porta correctament segellada és essencial per a l'eficiència de l'aparell.

Ús:

- No obriu la porta més del necessari.
- No baixeu massa el termòstat. Un canvi de només 1 °C pot augmentar el consum d'energia en un 5%. Comproveu la temperatura amb un termòmetre.
- La temperatura interna de la nevera ha de ser d'uns 3-4 °C.
- Deixeu refredar els aliments abans de col·locar-los a l'aparell (eviteu deixar-los a temperatura ambient durant massa temps).
- Si l'aparell no s'utilitzarà durant períodes prolongats, apagueu-lo, buideu-lo, netegeu-lo i deixeu la porta entreoberta.
- Si teniu un segon aparell que no s'utilitza, apagueu-lo i deixeu la porta entreoberta.

Eliminació:


- Quan llenceu la nevera antiga, seguiu les normatives locals per al reciclatge de clorofluorocarburs (CFC). Per obtenir instruccions, poseu-vos en contacte amb l'agència local de protecció del medi ambient.

NETEJA I MANTENIMENT

AVÍS: ABANS DE NETEJAR L'APARELL, DESCONNECTEU-LO DE LA FONT ALIMENTÀRIA.

- No aboqueu ni ruixeu aigua sobre l'aparell per netejar-lo.
- Netegeu regularment el compartiment de la nevera amb una solució de bicarbonat de sodi dissolt en aigua tèbia.
- Netegeu els accessoris per separat amb aigua i sabó. No renteu els accessoris al rentaplats.
- No utilitzeu productes abrasius, sabons ni detergents.
- Després de netejar l'aparell, fregueu la zona netajada amb un drap suau i eixugueu-la bé.
- Després de netejar-lo, eixugueu-vos les mans i torneu a connectar l'aparell a la xarxa elèctrica.

Forat de drenatge de descongelació

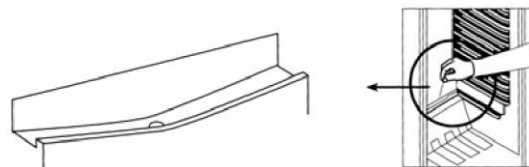

- La descongelació es produeix automàticament al compartiment de la nevera durant l'ús. L'aigua de descongelació es recull a la safata d'evaporació i s'evapora automàticament.
- Netegeu el forat de drenatge regularment amb l'eina proporcionada per evitar que l'aigua s'acumuli a la part inferior de la nevera en comptes de fluir cap al canal i el forat de drenatge de descongelació.

IMPORTANT: Després de la neteja, traieu l'eina de neteja del forat de neteja.

escórrer per no obstruir l'entrada d'aigua de descongelació.


- Aboqueu una mica d'aigua al forat de desguàs per netejar el canal de desguàs de descongelació.
- Els envasos d'aliments no han de tocar la paret posterior de l'aparell, ja que en cas contrari el procés de descongelació automàtica s'aturarà i l'aigua es desviarà cap a la base de la nevera.
- Per netejar la safata d'evaporació, utilitzeu una solució de bicarbonat de sodi dissolt en aigua tèbia.

IMPORTANT: La formació d'unes gotes de gel a la paret posterior és normal i no indica un error de l'aparell.

13 A

Bombeta i recanvi

AVÍS: ABANS DE SUBSTITUIR LA BOMBETA DE L'APARELL, DESCONNECTEU-LA DE LA FONT ALIMENTÀRIA.

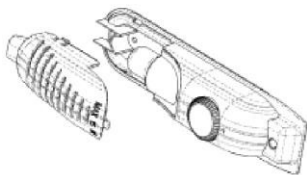

- Premeu la part posterior de la tapa de la bombeta fins que els laterals es desbloquegin i aixequueu la tapa transparent de la bombeta.
- Substituïu la bombeta per una de nova de no més de 15 W (trieu una bombeta E14 de 15 W).
- Torneu a col·locar la tapa de la bombeta, espereu cinc minuts i torneu a connectar l'aparell a la xarxa elèctrica.

INSTAL·LACIÓ

IMPORTANT: Abans de la instal·lació i l'ús, llegiu atentament les instruccions i assegureu-vos que el voltatge (V) i la freqüència (Hz) que s'indiquen a la placa de característiques coincideixin amb els de la vostra xarxa domèstica. La placa de característiques es troba a la vora frontal esquerra de l'interior de la nevera.

El fabricant declina tota responsabilitat en cas d'incompliment de les normes de prevenció d'accidents que regeixen l'ús i el funcionament del sistema elèctric.

Connexió elèctrica

EL REFRIGERADOR ESTÀ DISSENYAT PER A UNA INSTAL·LACIÓ PERMANENT.

L'aparell ha de ser connectat per un electricista qualificat, membre del NICEIC, d'acord amb les normes de l'IEE i les normatives locals.

- La nevera està equipada amb una presa de corrent de 13 A. Si necessiteu substituir el fusible de la presa de corrent en el futur, heu d'utilitzar un fusible de 13 A aprovat per l'ASTA (BS 1362).

○ Colors dels cables:

Marró: fase

Blau: neutre

Groc/verd: terra


- Si els colors dels cables de l'aparell no coincideixen amb les marques d'identificació dels terminals de la presa de corrent, procediu de la manera següent:

Connecteu el cable marró al terminal marcat amb la lletra "F" (fase) o de color vermell.

Connecteu el cable blau al terminal marcat amb la lletra "N" (neutre) o de color negre.

Connecteu el cable groc/verd al terminal marcat amb la lletra "T" (terra), amb el símbol de terra o de color groc/verd.

- Un cop finalitzada la connexió, retireu els cables solts i les restes. Fixeu la brida del cable a la funda exterior.

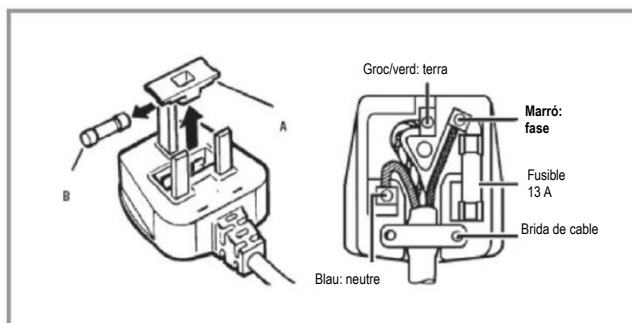

L'elecció de la ubicació d'instal·lació

Netegeu la nevera abans d'utilitzar-la per primera vegada.

Col·loqueu l'aparell en un lloc allunyat de la llum solar directa i de fonts de calor.

Vegeu també els requisits de ventilació (a continuació).

Instal·leu la nevera en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a l'etiqueta de l'aparell:

- Temperat ampliàt (SN): "Aparell frigorífic destinat a ser utilitzat a una temperatura ambient entre 10 °C i 32 °C";
- Temperat (N): "Aparell frigorífic destinat a ser utilitzat a una temperatura ambient entre 16 °C i 32 °C";
- Subtropical (ST): "Aparell frigorífic destinat a ser utilitzat a una temperatura ambient entre 16 °C i 38 °C";
- Tropical (T): "Aparell frigorífic destinat a ser utilitzat a una temperatura ambient entre 16 °C i 43 °C";
- No exposeu l'aparell a la llum solar directa, a fonts de calor constants ni a temperatures extremes (per exemple, a prop de radiadors o calderes).
- La porta s'ha d'obrir completament sense obstruccions.
- Col·loqueu l'aparell en un lloc que permeti un fàcil accés als aliments emmagatzemats.
- Comproveu si hi ha una presa de corrent fàcilment accessible després d'instal·lar l'aparell.


Inversió de la porta de l'aparell

Realitzeu aquest procediment ABANS de fixar la porta de l'armari. Conserveu les peces que heu tret de l'aparell per invertir la porta per a un ús futur.

ADVERTÈNCIA: Quan obriu les cremalleres, aneu amb compte amb la força de les molles, que us podrien atrapar les mans i causar lesions.

Eines necessàries:

- tornavís Phillips
- tornavís de punta plana

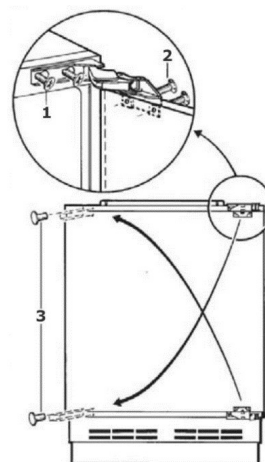

- Afloixeu els cargols de subjecció (1) de l'aparell i traieu-los amb

compte amb la porta.

- Col·loqueu la porta sobre una superfície tova per evitar danys.
- Traieu les tapes (3).
- Introduïu els cargols de subjecció (1) al costat oposat de l'aparell. Només estreneu parcialment els cargols.
- Traieu els cargols de subjecció de la porta (2) i invertiu la posició de les frontisses superior i inferior (com es mostra a la figura anterior).
- Torneu a muntar la porta de l'aparell i estreneu completament els cargols de subjecció (1) i els cargols de subjecció de la porta (2).
- Introduïu les tapes (3) als forats exposats del costat dret del compartiment.

IMPORTANT: Després de completar el procediment d'inversió, assegureu-vos que la porta s'obre i es tanca correctament sense cap obstacle.

Després de girar la porta, proveu la junta per assegurar-vos que no estigui doblegada, retorçada o aixafada, ja que en cas contrari hi haurà un espai entre la junta i l'interior de la porta.

- El segell ha d'encaixar perfectament al voltant de tota la porta.
- Si el segell no encaixa perfectament:

1. Manipuleu la junta amb un drap suau i càlid fins que s'adhereixi perfectament al rebaix i a tot el voltant de la porta.


O

2. Feu servir un assecador de cabells a baixa potència i escalfeu suaument les zones de la junta de la porta que no encaixen correctament. La calor estova la junta i facilita la seva manipulació i substitució correcta.

IMPORTANT: LA JUNTA DE LA PORTA S'HA D'ESCALFAR A BAIXA TEMPERATURA I DURANT UN TEMPS CURT, ALTRA COSA ES PODRIA DANYAR I LA GARANTIA QUEDARÀ NUL·LA.

Dimensions de l'obertura del gabinet


La figura següent il·lustra les dimensions de l'obertura del moble on s'ha d'instal·lar l'aparell.

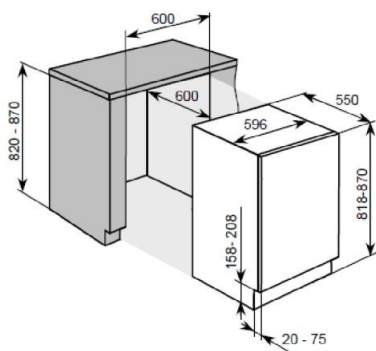

- L'aparell s'ha de col·locar sobre un terra anivellat. Per compensar lleugeres irregularitats del terra, ajusteu els peus anivelladors.


Ajust de la base o del sòcol

Si l'aparell s'instal·la sota la part superior, és possible fixar una base o un sòcol d'acabat adequat per als mobles de cuina.

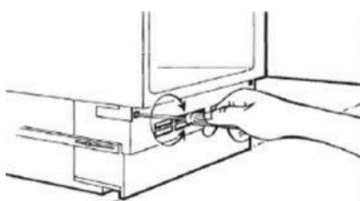

- Traieu la graella de la base de l'aparell desenroscant els cargols laterals

i retireu la graella.

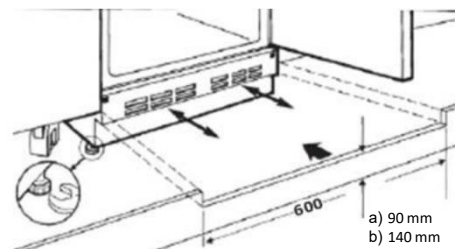

- Ajusteu l'alçada dels peus amb una clau anglesa.
- Si l'obertura fa 820 mm d'alçada, els peus ajustables s'han d'estrenyir completament.
- Si l'obertura fa 870 mm d'alçada, els peus ajustables s'han d'eleva 50 mm.
- L'aparell ha d'estar anivellat amb la part inferior del taulell.
IMPORTANT: Si l'aparell no està anivellat, la porta i la junta es poden danyar.
- Perforeu un forat de ventilació al sòcol o a la base. El forat ha de tenir una amplada de 600 mm i una alçada de 90 a 140 mm, depenent de l'alçada de l'aparell.
- Inseriu el sòcol o la base i torneu a col·locar la reixeta a la seva posició original.

IMPORTANT: Per garantir una ventilació adequada, és ESSENCIAL perforar un forat de la mida correcta a la base o al sòcol (vegeu la figura anterior).

Muntatge de la porta de l'armari a l'aparell


Si heu d'obrir la porta de l'aparell des de l'altre costat, gireu-la cap amunt abans de continuar amb la instal·lació (vegeu "Girar la porta").

Eines necessàries:

- Cinta mètrica
- Marcador fi
- Destornillador pla petit
- Clau anglesa


IMPORTANT: La instal·lació de l'aparell requereix dues persones.

1. Descargoleu els cargols dels dos pernys d'ajust que es troben a la part superior de la porta de l'aparell i traieu el suport de muntatge (1).

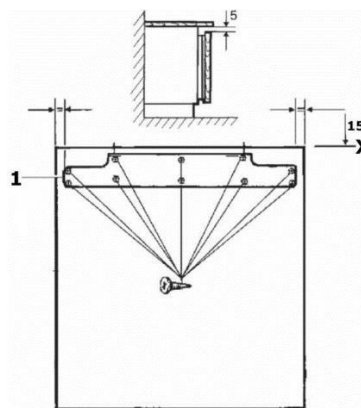


2. Mesura l'alçada de la porta de l'armari i marca un punt a mig camí de la vertical de la superfície interior de la porta de l'armari. Dibuixa una línia des de la part superior de la porta de l'armari fins aproximadament a la meitat de la porta.
- Col·loqueu el suport de muntatge (1) a la part inferior de la porta de l'aparell.
 - Col·loqueu el centre del suport de muntatge a la línia que acabeu de dibuixar. Anoteu la posició del suport de muntatge per assegurar-vos que estigui muntat correctament (vegeu la figura anterior).
 - La part superior del suport de muntatge ha d'estar situada aproximadament a 15 mm de la part superior de la porta de l'armari. Això deixa un espai de 5 mm entre la part superior de la porta de l'armari i el taulell.

- Fixeu el suport de muntatge a la porta de l'armari amb els cargols proporcionats i un tornavís Phillips. Estrenyeu completament els cargols.

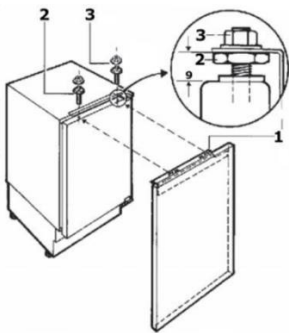


- Enganxeu la porta de l'armari a la porta de l'electrodomèstic assegurant-vos que els pals del suport estiguin col·locats sobre els cargols d'ajust.

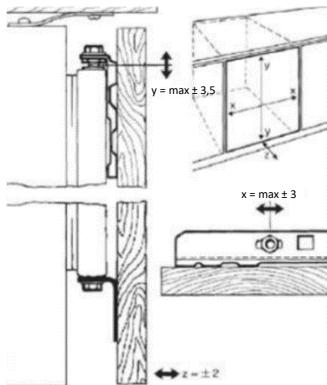


- Feu servir un tornavís per ajustar la separació a la secció inferior dels cargols d'ajust. La separació ha de ser d'aproximadament 9 mm (vegeu la figura anterior).
- Fixeu el suport inferior a la part inferior de la porta de l'armari i sota la porta de l'electrodomèstic.

- Podeu fer petits ajustos a la posició de la porta de l'armari girant els cargols de la part superior i inferior de la porta de l'electrodomèstic. Feu aquests ajustos fins que la porta de l'armari estigui anivellada.

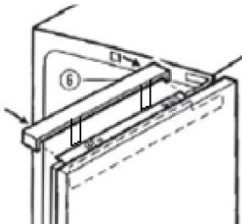

- Introduïu la tapa a la part superior de l'aparell fins que que encaixi al seu lloc.

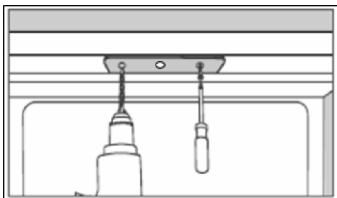

- Obriu la porta de l'aparell.
- Amb un trepant i una broca adequada, perforeu un forat a la part superior per fixar el suport.

IMPORTANT: La broca ha de ser adequada per al material de la superfície de treball.

- Fixeu el suport a la part inferior de la part superior amb els cargols proporcionats.

IMPORTANT: Estrenyeu completament els cargols.

- Si l'aparell s'instal·la sota un taulell de granit, feu servir els suports en forma de "L" subministrats per fixar la nevera als costats de l'armari. Utilitzeu el trepant i

amb una punta adequada, al costat oposat a les frontisses, perforeu els tres forats del lateral del compartiment per aplicar el suport.

- Els forats ovalats s'han de col·locar sobre les ubicacions de les frontisses no utilitzades a la part frontal de l'aparell. Fixeu el suport a la part frontal de l'aparell amb els dos cargols.

Assegureu-vos que la porta s'obri i es tanqui suaument i comproveu la junta de la porta.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

IMPORTANT: Si la nevera no funciona correctament, consulteu la llista de comprovació següent abans de trucar al servei tècnic.

La nevera no funciona o no s'encén.

- Assegureu-vos que l'endoll estigui completament inserit a la presa de corrent.
- Assegureu-vos que el subministrament elèctric funciona (per exemple, que no hi hagi corrent o que hi hagi un fusible fos).
- Assegureu-vos que el termostàt intern de l'aparell no estigui en la posició d'apagada.
- Assegureu-vos que el voltatge del subministrament elèctric coincideixi amb el voltatge indicat a la placa de característiques de l'aparell.

La nevera no refreda prou

- Assegureu-vos que la nevera no estigui sobrecarregada i que els envasos d'aliments no estiguin massa junts.
- El termostàt està configurat massa baix; trieu una temperatura més freda.
- Assegureu-vos que la porta tanqui correctament i que no s'hagi deixat oberta durant molt de temps.
- Assegureu-vos que l'aparell estigui correctament ventilat.

La nevera fa soroll.

- La circulació de gas refrigerant pels tubs de l'aparell pot produir lleugers sorolls, fins i tot si el compressor no està en funcionament.
- Si el soroll augmenta o si l'aparell fa més soroll del que és habitual, assegureu-vos que estigui anivellat, que la part posterior no toqui altres objectes i que no hi hagi objectes que facin soroll a la nevera.

SS'ha format gel a la paret posterior de la nevera

- Assegureu-vos que el menjar no estigui massa endins i que no toqui la paret posterior.

IMPORTANT: La formació d'unes gotes de gel a la paret posterior és normal i no indica un defecte de l'aparell.

Presència d'aigua a la base de la nevera o fuites d'aigua de la nevera

- Vegeu "Forat de drenatge de descongelació" (pàgina 15).

NO INTENTI REPARAR L'APARELL TU MATEIX.

En cas de servei de garantia, si el tècnic que inspecciona

l'aparell descobreix un problema que no és causat per una avaria de l'aparell, la reparació estarà subjecta a un cost.

L'aparell ha de ser accessible per al tècnic per a les reparacions. Si

l'aparell està instal·lat de tal manera que el tècnic creu que podria estar danyat o podria danyar la cuina, la reparació no es durà a terme (per exemple, si l'aparell ha estat enrajolat, segellat amb segellador o obstruït des de la part frontal per un sòcol o altres obstacles de fusta).

Si us plau, consulteu les condicions de garantia de la targeta que heu rebut amb l'aparell.

Per contactar amb l'assistència tècnica, visiteu el nostre lloc web:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>. A la secció "Llocs web", seleccioneu la marca i el país del vostre producte. Se us redirigirà al lloc web específic on trobareu el número de telèfon i el formulari de contacte per a l'assistència tècnica.

Disponibilitat de recanvis

Els termostats, els sensors de temperatura, les plaques de circuits impresos i les fonts de llum estan disponibles durant un mínim de set anys a partir de la data de comercialització de l'última unitat del model;

les manetes i frontisses de les portes, les safates i les cistelles estan disponibles durant un mínim de set anys, i les juntes de les portes durant un mínim de deu anys a partir de la data de comercialització de l'última unitat del model;

ELIMINACIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS VELL



La unitat porta el símbol que indica el compliment de la Directiva europea 2012/19/UE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Els residus d'aparells elèctrics i electrònics contenen contaminants (perillosos per al medi ambient) i components reutilitzables. Els residus d'aparells elèctrics i electrònics s'han de sotmetre a un tractament específic per eliminar i eliminar correctament tots els contaminants i per recuperar i reciclar els materials.

Si observem unes quantes normes bàsiques, tothom pot ajudar a prevenir els danys ambientals causats pels residus d'aparells elèctrics i electrònics: Els residus d'aparells elèctrics i electrònics no s'han de tractar com a residus domèstics.

Els residus d'aparells elèctrics i electrònics s'han de portar als punts de recollida designats gestionats per les autoritats municipals o empreses degudament registrades. En molts països, cal la recollida domiciliària de grans quantitats de residus d'aparells elèctrics i electrònics.

En molts països, quan es compra un aparell nou, es pot retornar l'antic al venedor, que està obligat a recollir-lo gratuïtament en el moment del lliurament del nou, sempre que sigui d'un tipus equivalent i tingui les mateixes funcions que el subministrat.

Compliment

L'aplicació del marcatge **CE** al producte garanteix el compliment de tots els requisits de seguretat, salut i medi ambient establerts per la llei..

Garantia

La garantia mínima és: 2 anys per als països de la UE, 3 anys per a Turquia, 1 any per al Regne Unit, 1 any per a Rússia, 3 anys per a Suècia, 2 anys per a Sèrbia, 5 anys per a Noruega, 1 any per al Marroc, 6 mesos per a Algèria, Tunísia, no cal cap garantia legal.

Per obtenir més informació sobre el producte, visiteu <https://eprel.ec.europa.eu/> o escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica que s'inclou amb l'aparell.